


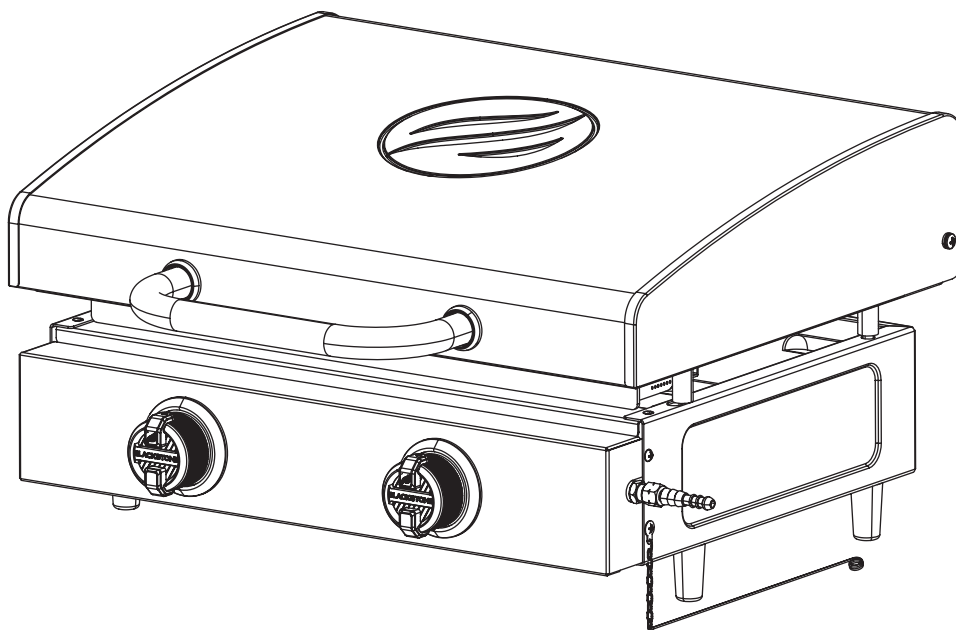

OWNER'S MANUAL | ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR GAS APPLIANCE

# 22" GRIDDLE WITH HOOD

## TABLE OF CONTENTS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| IMPORTANT SAFETY INFORMATION ..... | 02 |
| CUSTOMER SUPPORT .....             | 03 |
| ASSEMBLY GUIDE .....               | 04 |
| OPERATION INSTRUCTIONS .....       | 07 |
| TROUBLESHOOTING .....              | 13 |

### IMPORTANT:

Use outdoors only.

Read the instructions before using the appliance.

Retain this manual for future reference.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.



### HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED.

It is the consumer's responsibility to see that the appliance is properly assembled, installed, and taken care of. Failure to follow instructions in this manual could result in injury and/or property damage.

### SAFETY ALERT KEY

#### ⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

#### ⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

#### ⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

#### NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ENGLISH

|                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MODEL/TYPE NO.</b>                                                                                                                                               | 2144EU                                                                                     |                          |
| <b>HEAT INPUT:</b>                                                                                                                                                  | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                          |
|   | <b>TOTAL:</b>                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                     | 7.0 kW (509.0 g/h)                                                                         |                          |
| <b>PIN CODE:</b>                                                                                                                                                    | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003 |
| <b>GAS CATEGORY:</b>                                                                                                                                                | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>NOZZLE:</b> .94 mm    |
| <b>TYPES OF GAS:</b>                                                                                                                                                | Butane                                                                                     | Propane                  |
| <b>GAS PRESSURE:</b>                                                                                                                                                | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                   |
| <b>DESTINATION COUNTRIES:</b>                                                                                                                                       | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                          |
| <b>GAS CATEGORY:</b>                                                                                                                                                | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>NOZZLE:</b> .94 mm    |
| <b>TYPES OF GAS:</b>                                                                                                                                                | Butane, propane, or their mixtures                                                         |                          |
| <b>GAS PRESSURE:</b>                                                                                                                                                | (28-30) mbar                                                                               |                          |
| <b>DESTINATION COUNTRIES:</b>                                                                                                                                       | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                          |
| <b>GAS CATEGORY:</b>                                                                                                                                                | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>NOZZLE:</b> .88 mm    |
| <b>TYPES OF GAS:</b>                                                                                                                                                | Butane, propane, or their mixtures                                                         |                          |
| <b>GAS PRESSURE:</b>                                                                                                                                                | 50 mbar                                                                                    |                          |
| <b>DESTINATION COUNTRIES:</b>                                                                                                                                       | DE, AT, CH, SK                                                                             |                          |

Use only regulators and hose approved for LP Gas at the above pressures.

- The hose and regulator must be certified according to applicable EN Standard (BSEN 12864 or EN 16129) and comply with local code.
- The length of flexible hose shall not exceed 1.5m. In Finland, the length shall not exceed 1.2m.

**⚠ WARNING:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.

- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- DO NOT move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- DO NOT modify the appliance. Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

## FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

- Turn off gas supply at gas cylinder.
- Extinguish all naked flames; do not operate any electrical appliances.
- Ventilate the area.
- Check for leaks as detailed in this manual.
- If odour persists, contact your dealer or gas supplier immediately.

## PRECAUTIONS

- Leak test all connections after each tank refill.
- Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.
- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this appliance.
- Any gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

## SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

**THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS ON A LEVEL SURFACE.**


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

### SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

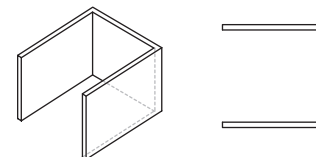

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

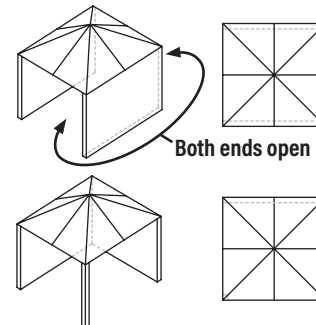


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

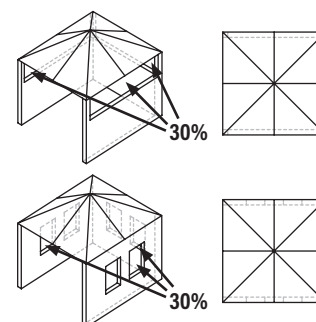

The minimum ambient operating temperature is 0°F (-18°C).

### MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

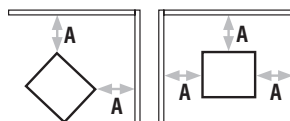

DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

A = 36 in (1 m)

- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.



# CUSTOMER SUPPORT

## CONTACT US

For all questions, inquiries, or customer support, please contact us at:

### BLACKSTONE PRODUCTS EUROPE

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## TWO YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.


To activate your warranty, register your product at

**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

# ASSEMBLY GUIDE

## EXPLODED VIEW

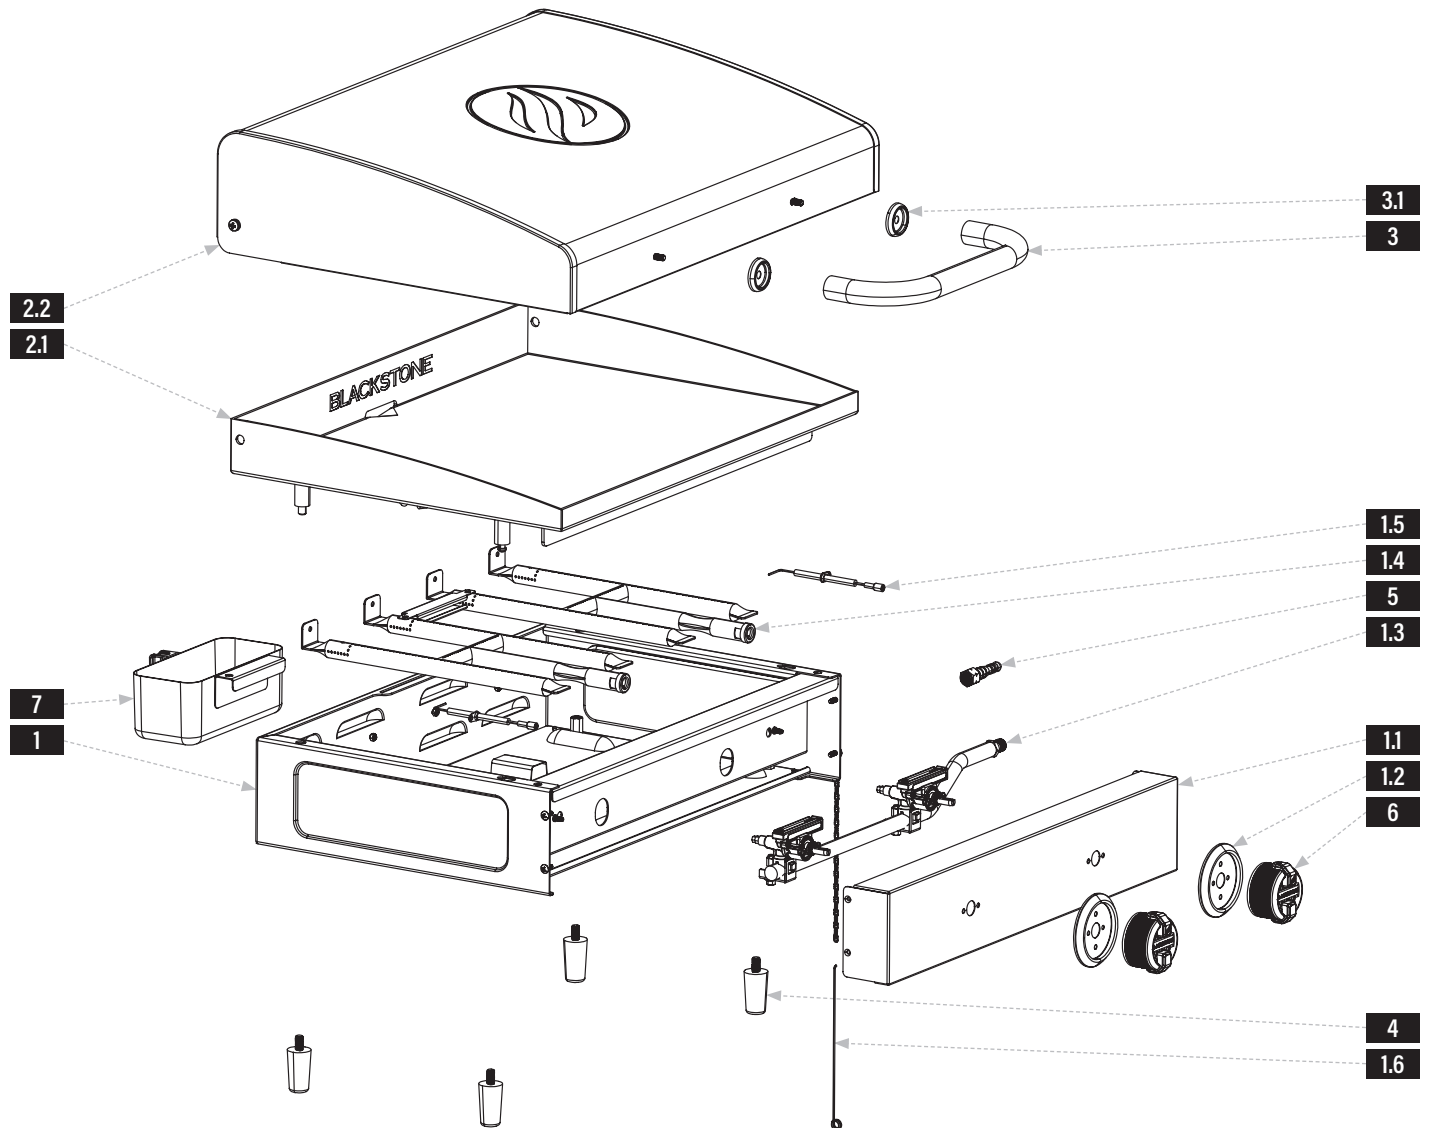

## PARTS LIST

| PARTS                   | QTY |
|-------------------------|-----|
| 1.1 Control panel       | 1   |
| 1.2 Control knob bezels | 2   |
| 1.3 Gas rail            | 1   |
| 1.4 H burners           | 2   |
| 1.5 Ignition needles    | 2   |
| 1.6 Match stick holder  | 1   |
| 2.1 Griddle top         | 1   |
| 2.2 Hood                | 1   |
| 3.1 Hood handle bezels  | 2   |

|                              |                                               |                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 Body (1 piece)</b><br>  | <b>2 Griddle top &amp; Hood (1 piece)</b><br> | <b>3 Hood handle (1 piece)</b><br>    |
| <b>4 Feet (4 pieces)</b><br> | <b>5 Hose barb (1 piece)</b><br>              | <b>6 Control knobs (2 pieces)</b><br> |
|                              |                                               | <b>7 Grease cup (1 piece)</b><br>     |






## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.

Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)

### ⚠ CAUTION


Sharp edges. Wear gloves while assembling.




### TOOL NEEDED:

#3 Phillips head screwdriver

**STEP 01** Place the griddle body upside down on a smooth flat surface. Thread the four (4) griddle feet into the bottom of the griddle.

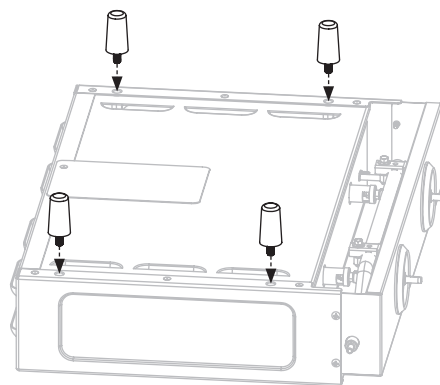


**STEP 02** Set the griddle on its feet. Place the griddle top and hood on the griddle body by aligning the four (4) pins to the holes of the body.

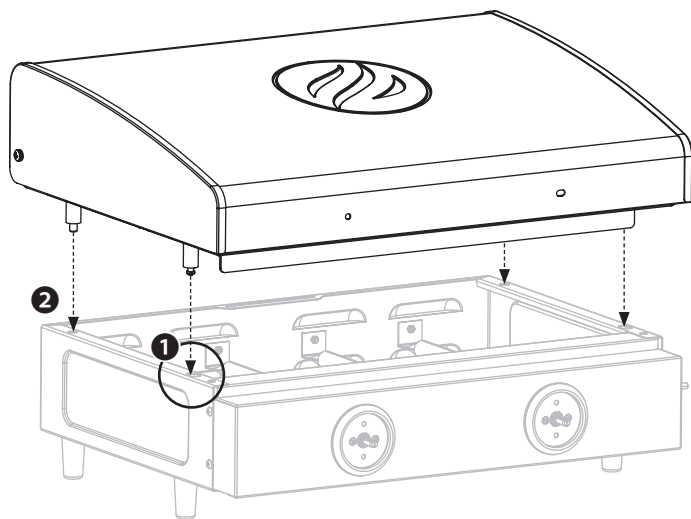


**1** Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.

**2** Then, set the two rear pins into the rear holes.

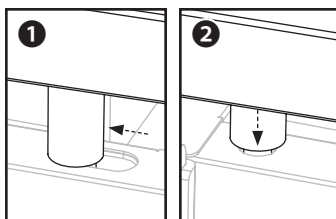


**STEP 03** Use the two (2) M6x16 screws pre-installed in the hood handle to attach the hood handle grommets and the hood handle to the front of the hood.

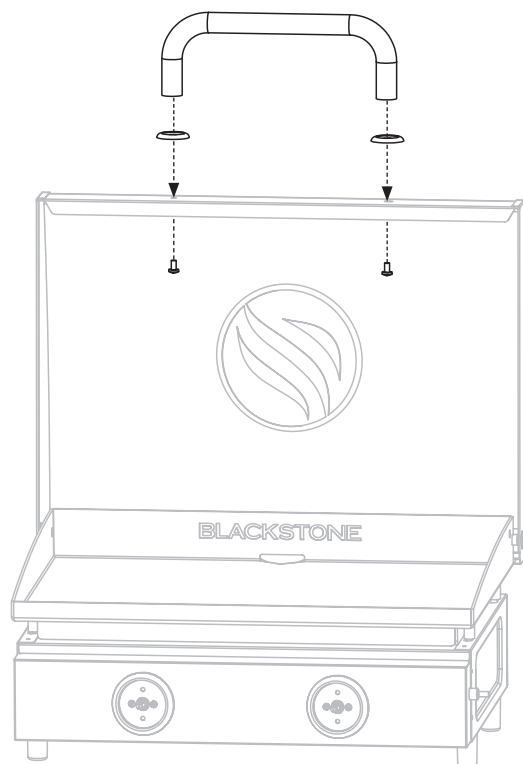





**STEP 04** Install the two (2) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

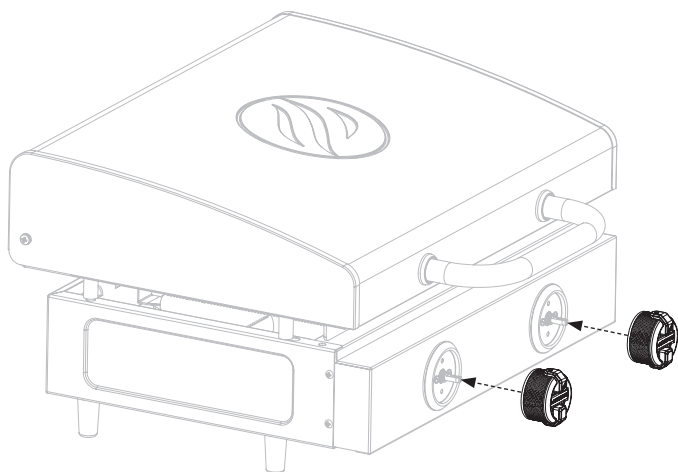

**STEP 05** Hang the grease cup in the slot on the back of the griddle body.

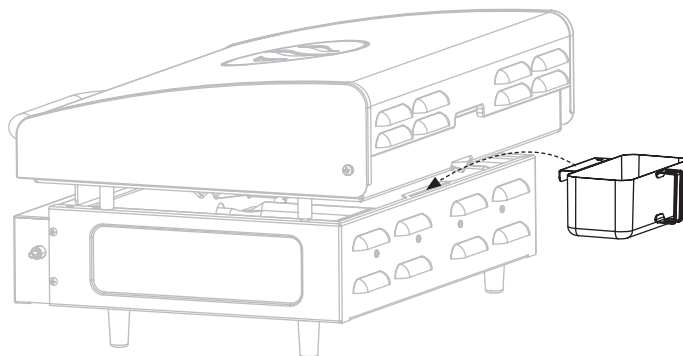

**STEP 06** Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.

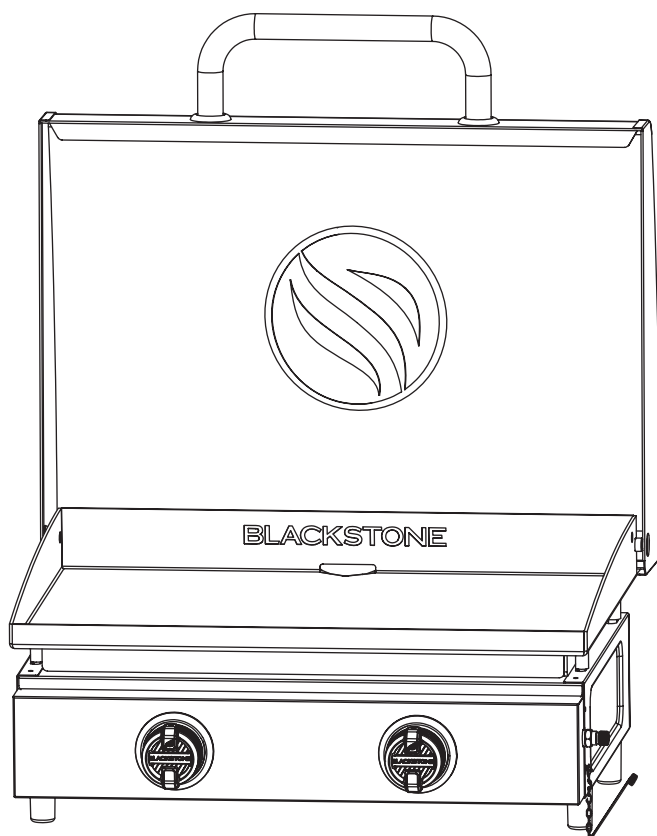**NOTICE**

Place appliance on a heat-resistant and flame-resistant surface while in use.



# OPERATION INSTRUCTIONS

## THE GAS SYSTEM

### FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports. (Worn or damaged hose/ regulator must be replaced with a Blackstone approved model before using appliance.)

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.

The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

- Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
- Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

**STEP 01** Turn off gas supply immediately.

**STEP 02** Determine the cause and correct it.

**STEP 03** Clean and inspect valve, hose and regulator.

**STEP 04** Perform a leak test.

### ⚠ WARNING

The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the appliance.

Please consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

The life expectancy of the regulator and hose is estimated as 2 years.

### CYLINDER REQUIREMENTS

This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose.


#### EUROPE

11-15 kg cylinders

- The maximum size of the gas cylinder should be:  
Dia. 320 mm, Height: 600 mm (regulator included).

#### UK/ JAPAN

8-13 kg cylinders

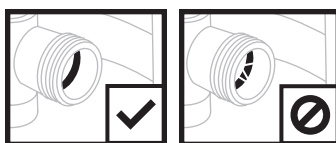

### CHECK SEAL BEFORE USE

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.


## ATTACHING THE FUEL CYLINDER

**STEP 01** The regulator and hose must be connected correctly to the appliance. A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.

If using a fuel clamp, attach the hose barb to the gas rail.


(Barb is left hand thread.)

- If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips.
- Check the rubber O-ring on the regulator end of the hose assembly at least once a year. If it appears worn or cracked, have it replaced.
- Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the appliance is not in use.

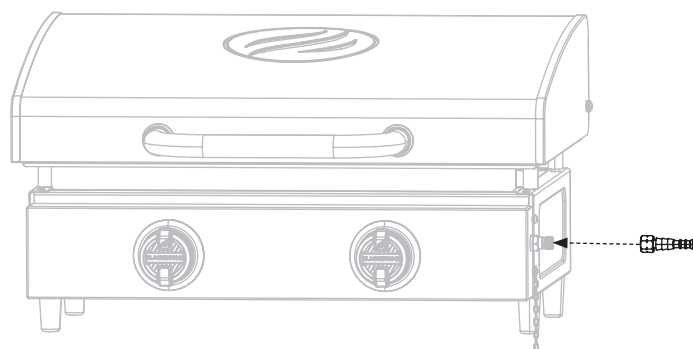

**STEP 02** Align the regulator with the valve outlet. DO NOT cross thread the connection.


If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

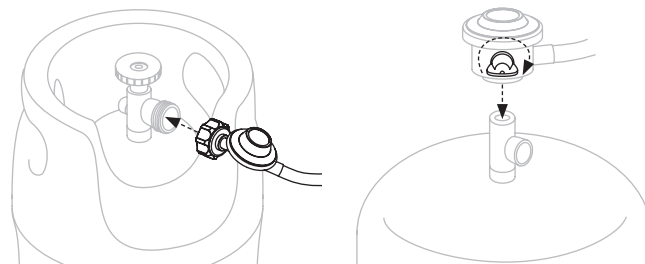

**HOW TO TURN ON THE GAS:**

Turn the hand wheel counter-clockwise 1 to 3 turns.

Turn the valve ON.

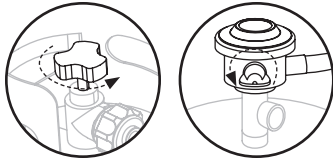**LEAK TEST INSTRUCTIONS**

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

**STEP 01** Turn off the gas supply at the gas cylinder valve. Ensure that the control knob valves are OFF.

Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.

**STEP 02** Use a clean paintbrush to brush a 1‰ mild soap and water solution onto joint areas of valves and regulator.


Leaks are indicated by growing bubbles.

**STEP 03** Immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

**⚠ WARNING**

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair.

Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

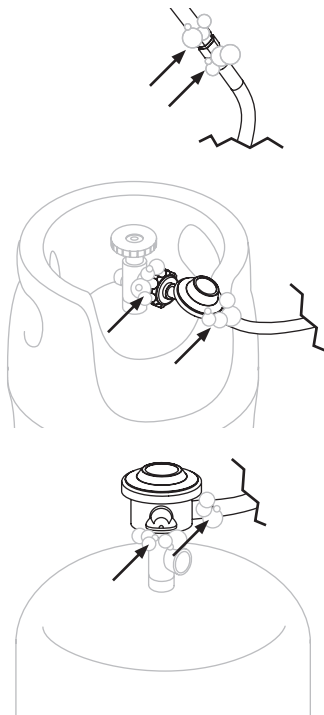**FILLING & EXCHANGE**

- Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
  - To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance.
  - DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.

**⚠ WARNING**

A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

**⚠ WARNING**

Filling and exchange shall be carried out away from any source of ignition.


**STORING LPG CYLINDERS****⚠ WARNING**

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
  - DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.
- If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over 122°F (50°C).

**DISCONNECTING THE LPG CYLINDER**

Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

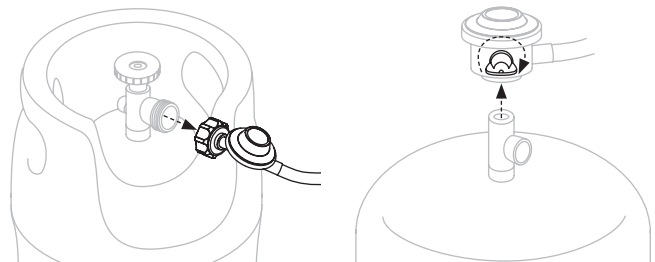



# IGNITION INSTRUCTIONS

## 1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves.


**STEP 01** Turn all knobs to the ❶ OFF position.

**STEP 02** Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

**STEP 03** Push in knob(s) and release. Knob(s) should spring back. If knob(s) DO NOT spring back, replace valve assembly before using appliance.

**STEP 04** Rotate knob(s) to LOW then turn back to OFF. Knob(s) should turn smoothly.

**STEP 05** Connect and turn ON the gas, as applicable.

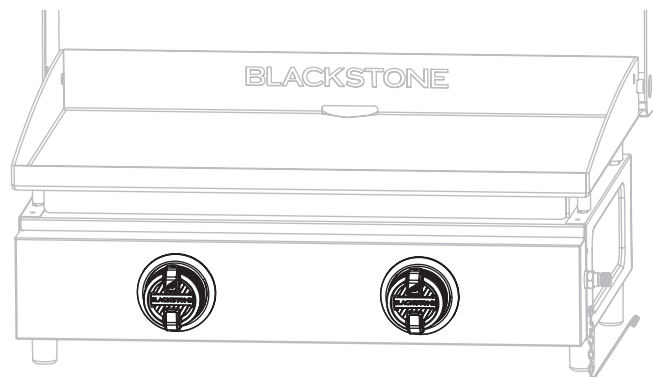


## 2. PIEZO-ELECTRIC GRIDDLE IGNITION

❶ Push the control knob in to start gas flowing.

❷ Turn the control knob counter-clockwise to activate the starter.


❸ Adjust the temperature to desired level.

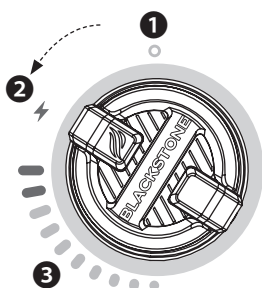

## 3. ALWAYS CHECK BURNER FLAME BEFORE USE.


Light burners and look below the cooking surface to view burners. When knob is at HIGH, flames should be larger than when knob is at LOW.

### HEALTHY FLAME PATTERN

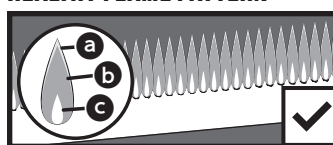

- a Flickers of yellow.
- b Dark blue.
- c Vibrant blue.

### YELLOW OR IRREGULAR

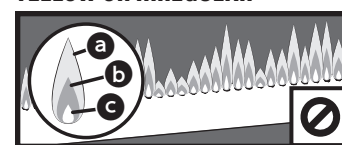

If flames are yellow or irregular, please reference the Troubleshooting chapter.

### ⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

**If ignition does not occur in 5 seconds:**


1. Turn the burner control knob OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, please reference the Troubleshooting chapter.

### ⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood **MUST** be open when the appliance is in use.

# GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

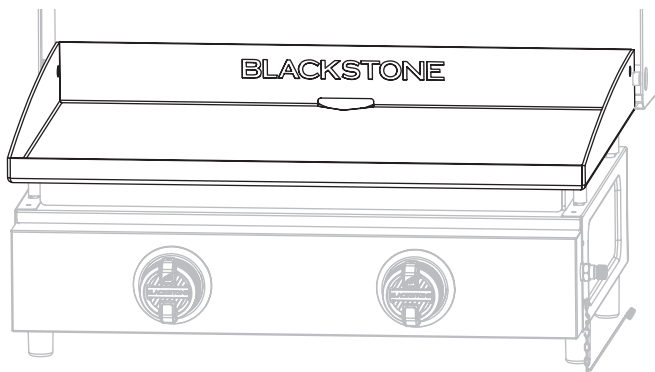

## WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

### NOTICE

Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

**STEP 01** Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

**STEP 02** Rinse and dry completely.


## SEASONING YOUR GRIDDLE



### VIDEO TUTORIAL

How to Season a New Blackstone Griddle  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**STEP 01** Wipe any debris off griddle top.

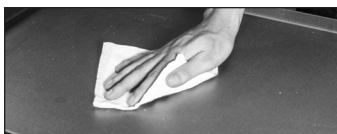

**STEP 02** Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)




**STEP 03** Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the entire griddle top.

When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.



**STEP 04** The griddle top is ready for another layer of oil when it stops smoking. Repeat **STEP 03** 3-4 times, or until the griddle surface is black.

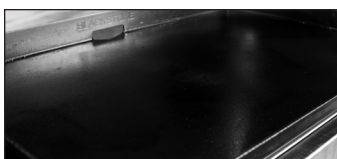

### NOTICE

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

### WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



### CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

## SEASONING TROUBLESHOOTING

### THERE IS A BROWNISH RESIDUE ON THE GRIDDLE SURFACE:

#### POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

#### SOLUTION

**STEP 01** Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

**STEP 02** Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

**STEP 03** Re-season with a very thin layer of oil.

### THE EDGES OF THE GRIDDLE SURFACE ARE NOT BLACK:

After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

## PREVENTING RUST

Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely.

### NOTICE

If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.



### VIDEO TUTORIAL

Recovering your Blackstone Griddle Top  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)





## COOKING ON YOUR BLACKSTONE

### ⚠ CAUTION

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts, including handles close to the appliance body, to protect against burns and splatters.


### VIDEO RECIPES

Find recipes and cooking tips at:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

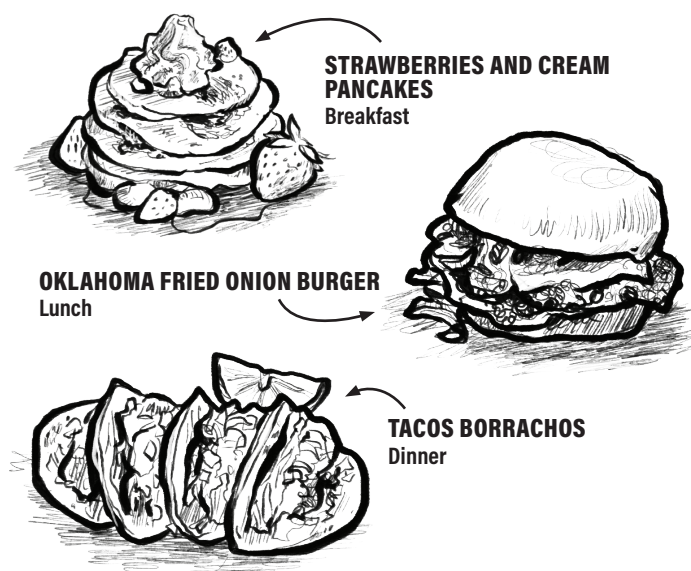

## CARE AND MAINTENANCE

### ⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

### ⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

### APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

### NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

### APPLIANCE STORAGE

### ⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Cover your appliance with a hard or soft cover or carry bag (as applicable) when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.



### FIND MY COVER

[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Covers
- Carry bags



## CLEANING YOUR GRIDDLE TOP

Clean griddle top after each use, while still warm.

- DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.



### VIDEO TUTORIAL

How to Clean your Blackstone Griddle  
[youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**STEP 01** Push loose food debris into the grease cup with spatula or straight **metal scraper**.



**STEP 02** Wipe down griddle top with a paper towel or a **Blackstone Scrub Pad**.



**STEP 03** Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.

(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



**STEP 04** Wipe again with a paper towel and dry completely.



**STEP 05** Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.



## EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

**Note:** Making sure your griddle is on level ground will allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.


### CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

## CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

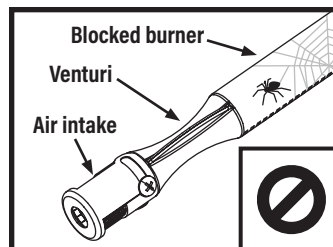

### WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.



### VIDEO TUTORIAL

How to Clean Your Burner Tube  
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**STEP 01** Detach the regulator assembly from the LPG cylinder by turning the quick Coupling Nut clockwise.

- Remove griddle top.
- Remove the burner by pulling the burner clip. Use a screwdriver or needle nose pliers.

**STEP 02** Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

**STEP 03** Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



**STEP 04** Brush entire outer surface of burner to remove grime.




**STEP 05** Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



**STEP 06** Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

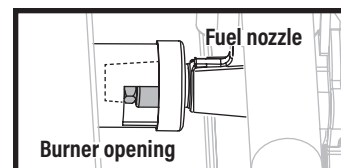



# TROUBLESHOOTING

## IGNITION TROUBLESHOOTING

### BURNER WILL NOT IGNITE:

If ignition does not occur in 5 seconds:

**STEP 01** Turn the burner control knob OFF.

**STEP 02** Wait 5 minutes.

**STEP 03** Repeat the lighting procedure.

If this does not work, to determine the cause, please try to ignite your appliance with a match.


### MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

**STEP 01** Turn control knob to OFF position.


**STEP 02** Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long.

**STEP 03** Place the flame next to the burner.

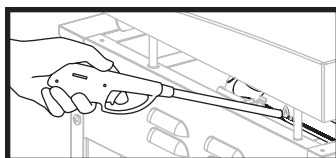

**STEP 04** Push in and turn the control knob to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

### IF YOU CAN IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:
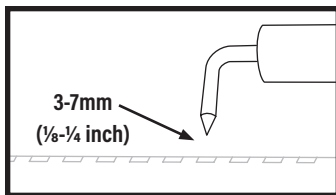
| POSSIBLE CAUSES                | SOLUTION                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ignitor wire misaligned.       | Ensure that the ignitor needle is positioned 3-7mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ inch) away from the burner, and aligned with the burner holes. |
|                                |                                                                |
| Damage to the ignition system. | Contact customer support for replacement parts.                                                                                                   |


## GAS FLOW TROUBLESHOOTING

### APPLIANCE WILL NOT ACHIEVE A HIGH HEAT OR HEATS UNEVENLY:

- Burner flames are yellow or irregular.
- Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Flames DO NOT extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- Burner flames are inconsistent.

| POSSIBLE CAUSES                                     | SOLUTION                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail. | Clean the burner, jets, and gas hose. |
| Gas cylinder is empty or low.                       | Refill or replace the gas cylinder.   |

- A flame is coming out of the air gate.

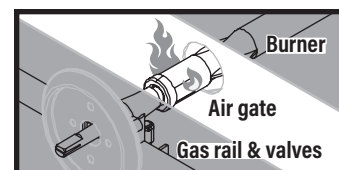

| POSSIBLE CAUSES                                  | SOLUTION                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Something is blocking the venturi in the burner. | Clean the burner assembly to remove the obstruction. |

### IF YOU CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

| POSSIBLE CAUSES                      | SOLUTION                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Burner tubes are not receiving fuel. | Clean the burner assembly to remove the obstruction. |



This page intentionally left blank




This page intentionally left blank



This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending. For more information, please visit: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)



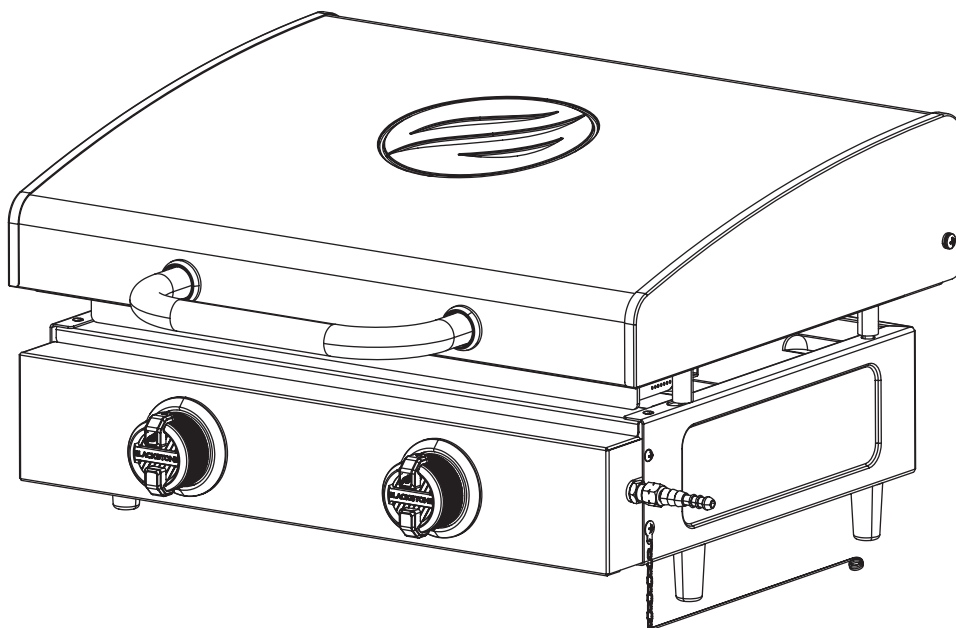

BEDIENUNGSANLEITUNG | MONTAGEANLEITUNG FÜR GAS-AUSSENGERÄT

# 22" GRILLPLATTE MIT HAUBE

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS ..... | 02 |
| KUNDENDIENST.....                  | 03 |
| MONTAGEANLEITUNG.....              | 04 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG FORT.....      | 07 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....      | 13 |

### WICHTIG:

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb an Ihren Händler oder das Flüssiggasunternehmen.



**FALLS DIE ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICHE FEUER ODER EXPLOSIONEN ENTSTEHEN.**

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

## SICHERHEITSWARNSCHLÜSSEL

### ⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

### ⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

### ⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

### HINWEIS

Weist auf Informationen hin, die als wichtig, aber nicht als gefährlich erachtet werden. (z. B. Meldungen zu Sachschäden).



# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

|                       |                                                                                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MODELL/TYP-NR.</b> | 2144EU                                                                                     |                                      |
| <b>WÄRMEEINTRAG:</b>  | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                      |
| <b>CE</b><br>2531-24  | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>GESAMT:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>GEHEIMZAHL:</b>    | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003             |
| <b>GASKATEGORIE:</b>  | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>DÜSE:</b> .94 mm                  |
| <b>GASARTEN:</b>      | Butan                                                                                      | Propangas                            |
| <b>GASDRUCK:</b>      | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                               |
| <b>ZIELLÄNDER:</b>    | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                      |
| <b>GASKATEGORIE:</b>  | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>DÜSE:</b> .94 mm                  |
| <b>GASARTEN:</b>      | Butan, Propan oder deren Gemische                                                          |                                      |
| <b>GASDRUCK:</b>      | (28-30) mbar                                                                               |                                      |
| <b>ZIELLÄNDER:</b>    | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                      |
| <b>GASKATEGORIE:</b>  | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>DÜSE:</b> .88 mm                  |
| <b>GASARTEN:</b>      | Butan, Propan oder deren Gemische                                                          |                                      |
| <b>GASDRUCK:</b>      | 50 mbar                                                                                    |                                      |
| <b>ZIELLÄNDER:</b>    | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                      |

Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind.

- Schlauch und Regler müssen gemäß der geltenden EN-Norm (BSEN 12864 oder EN 16129) zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Die Länge des flexiblen Schlauchs darf 1,5 m nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge 1,2 m nicht überschreiten.

**⚠ WARNUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.

- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

## FÜR IHRE SICHERHEIT

Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.
2. Alle offenen Flammen löschen; keine Elektrogeräte betreiben.
3. Lüften Sie den Bereich.
4. Auf Lecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenn der Geruch bestehen bleibt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dichtheitsprüfung aller Verbindungen nach jeder Tankbefüllung.
2. Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.
3. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.
4. Nicht angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.

## EINRICHTEN IHRES AUSSENBEREICHS

**DIESES GERÄT DARF NUR IM FREIEN AUF EINER EBENEN FLÄCHE VERWENDET WERDEN.**


- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Boot.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Freizeitfahrzeug.

## GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE:


Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder abgeschirmte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen.

Ein Gerät gilt als im Freien, wenn es mit einem Schutz installiert ist, der nicht mehr umfasst als:


- a. Mit Wänden an drei Seiten, aber ohne Überdachung.

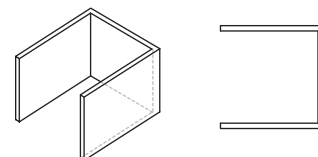

- b. Innerhalb eines teilweisen Gehäuses, das eine obere Abdeckung und nicht mehr als zwei Seitenwände umfasst. Die Seitenwände können parallel, wie bei einem Windkanal, oder rechtwinklig zueinander sein.

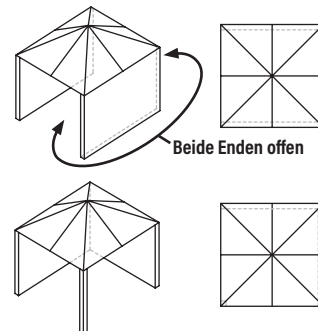


- c. Innerhalb einer teilweisen Umschließung, die eine Überdachung und drei Seitenwände umfasst, solange 30 % oder mehr der horizontalen Peripherie der Umschließung dauerhaft offen sind.

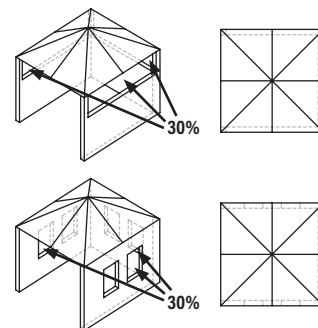

Die minimale Umgebungstemperatur beträgt 0 °F (-18 °C).

**HALTEN SIE ANGEMESSENE ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN EIN:**

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Den Verbrennungs- und Belüftungsluftstrom nicht behindern.

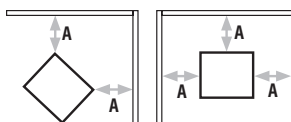

Betreiben Sie dieses Gerät nicht näher als 1 m (36 Zoll) von den Seiten und der Rückseite des Geräts.

A = 36 Zoll (1 m)

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter brennbaren Konstruktionen.



# KUNDENDIENST

## KONTAKTIERE UNS

Für alle Fragen, Anfragen oder Kundensupport kontaktieren Sie uns bitte unter:

### BLACKSTONE EUROPA

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## ZWEI JAHRE GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC gewährleistet, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sofern solche Mängel auftreten, stellt North Atlantic Imports, LLC nach eigenem Ermessen kostenlos die entsprechenden Ersatzteile zur Verfügung.

In keinem Fall haftet North Atlantic Imports, LLC für Folgeschäden, indirekte oder zufällige Schäden, die sich aus der Installation, Verwendung oder dem Ausfall des Produkts ergeben.

Diese Garantie deckt Folgendes NICHT ab:

- Inspektionskosten oder Arbeitsaufwand für den Austausch defekter Teile;
- Kosmetische Mängel, die die Leistung oder Integrität des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Normale Abnutzung;
- Schäden durch Vandalismus; Naturereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wind, Stürme, Hagel, Überschwemmungen;
- Unsachgemäße Montage, Installation oder Verwendung;
- Verfärbung oder Ausbleichen der Oberfläche durch Einwirkung von Chemikalien, verschütteten Flüssigkeiten, Pool- oder Salzwasser;
- Korrosion/Rost.

Dieses Produkt wurde für Sicherheit und Qualität entwickelt. Alle am Originalprodukt vorgenommenen Änderungen könnten dessen strukturelle Integrität oder Funktion beeinträchtigen und zu Produktausfällen oder Personenschäden führen. Daher führt eine Änderung dieses Produkts zum Erlöschen aller Garantien.

Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN WOHNGEBRAUCH bestimmt und nicht für kommerzielle, Vertrags- oder andere nicht-Wohnzwecke bestimmt. North Atlantic Imports, LLC lehnt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen jeglicher Art ab.

Die Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht für Zubehör oder Teile, die nicht mit dem Produkt geliefert werden, für den Kauf von Ausstellungsmodellen oder für Produkte, die im Ausverkauf oder „wie besehen“ verkauft werden. Möglicherweise haben Sie jedoch andere spezifische gesetzliche Rechte, die auf den Gesetzen Ihres jeweiligen Staates oder Wohnsitzlandes basieren.

Um Ihre Garantie zu aktivieren, registrieren Sie Ihr Produkt unter **[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**


North Atlantic Imports, LLC behält sich das Recht vor, diese Garantie jederzeit zu ändern oder zu modifizieren.



# MONTAGEANLEITUNG






## EXPLOSIONSANSICHT

DEUTSCH

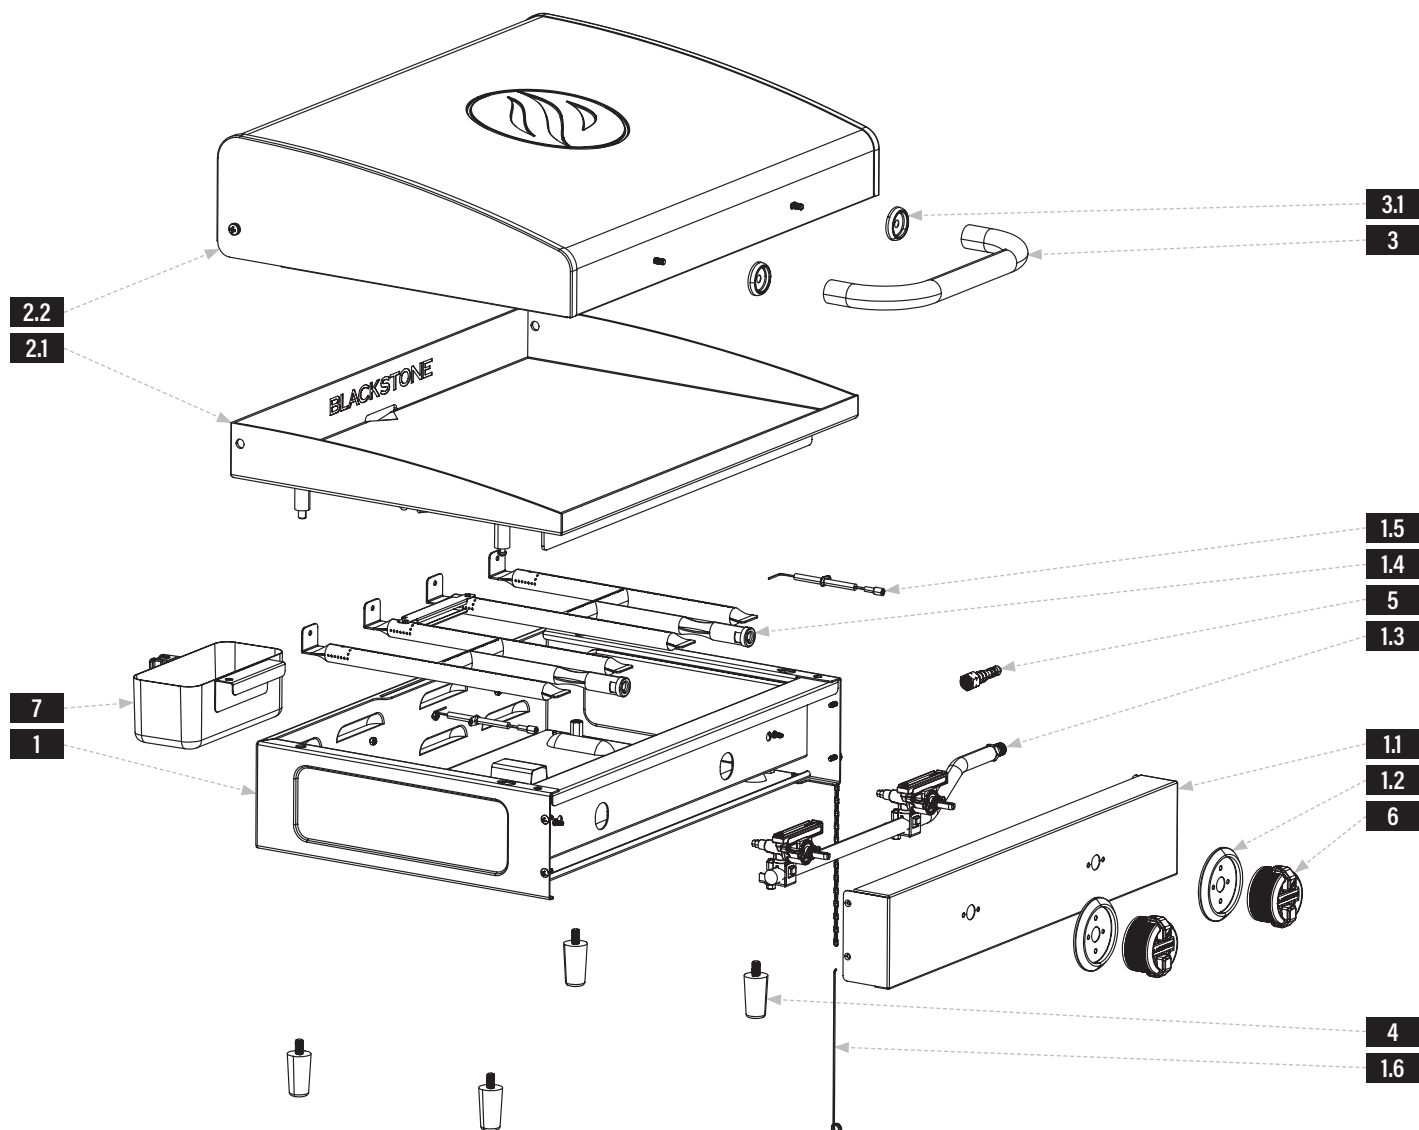

### LISTE DER EINZELTEILE

| TEILE                       | MNG |
|-----------------------------|-----|
| 1.1 Schalttafel             | 1   |
| 1.2 Bedienknebel Blenden    | 2   |
| 1.3 Gasschiene              | 1   |
| 1.4 H-Brenner               | 2   |
| 1.5 Zündnadeln              | 2   |
| 1.6 Streichholzhalter       | 1   |
| 2.1 Griddleplatte           | 1   |
| 2.2 Haube                   | 1   |
| 3.1 Haubengriffeinfassungen | 2   |
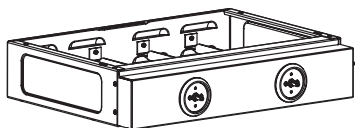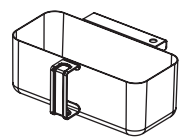
|                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Körper (1 Stück)</b><br> | <b>2 Grillplatte &amp; Haube (1 Stück)</b><br> | <b>3 Haubengriff (1 Stück)</b><br>  |
| <b>4 Füße (4 Stück)</b><br>   | <b>5 Schlauchtülle (1 Stück)</b><br>             | <b>6 Bedienknöpfe (2 Stück)</b><br> |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                     | <b>7 Fettbecher (1 Stück)</b><br>   |




## MONTAGEANLEITUNGEN

Finden Sie einen großen, sauberen Bereich, um Ihr Gerät zusammenzubauen.  
Entfernen Sie vor dem Zusammenbau sämtliches Verpackungsmaterial.  
(Möglicherweise verfügen Sie nach der Montage über zusätzliche oder übrig gebliebene Hardware.)

### ⚠ VORSICHT


Scharfe Kanten. Beim Zusammenbau Handschuhe tragen.




### BENÖTIGTES WERKZEUG:

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3

**SCHRITT 01** Legen Sie den Grillkörper verkehrt herum auf eine glatte, flache Oberfläche. Schrauben Sie die vier (4) Grillfüße in die Unterseite der Grillplatte.


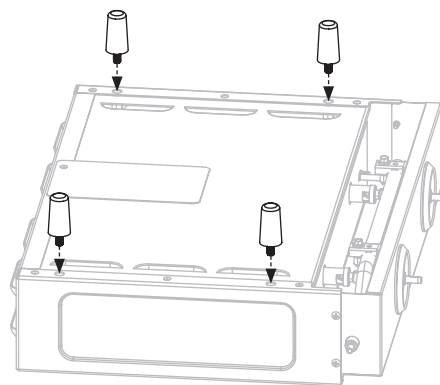


**SCHRITT 02** Stellen Sie die Grillplatte auf ihre Füße. Platzieren Sie das Grilloberteil und die Haube auf dem Grillkörper, indem Sie die vier (4) Stifte an den Löchern des Körpers ausrichten.

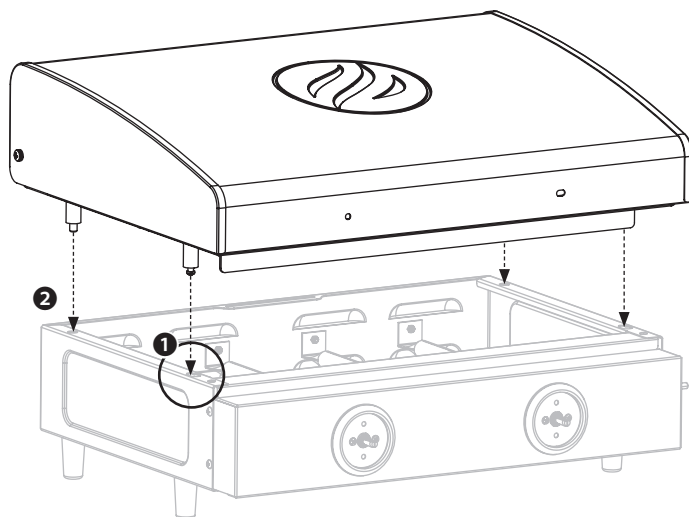


① Setzen Sie die beiden vorderen Stifte in die vorderen Verriegelungslöcher ein und schieben Sie die Grillplatte nach hinten.

② Setzen Sie dann die beiden hinteren Stifte in die hinteren Löcher ein.

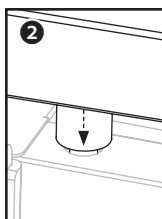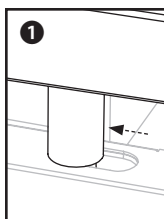


**SCHRITT 03** Verwenden Sie die zwei (2) M6x16-Schrauben, die im Haubengriff vorinstalliert sind, um die Haubengriffösen und den Haubengriff an der Vorderseite der Haube zu befestigen.

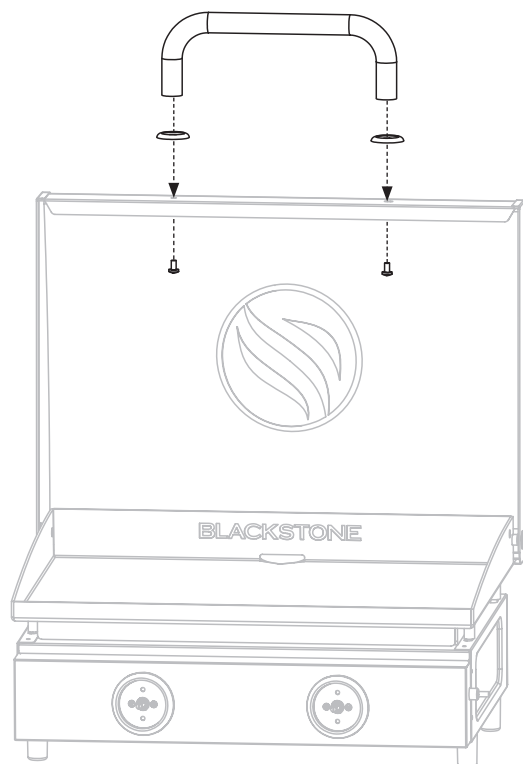





**SCHRITT 04** Bringen Sie die zwei (2) Bedienknöpfe an, indem Sie sie in die AUS-Position drücken.

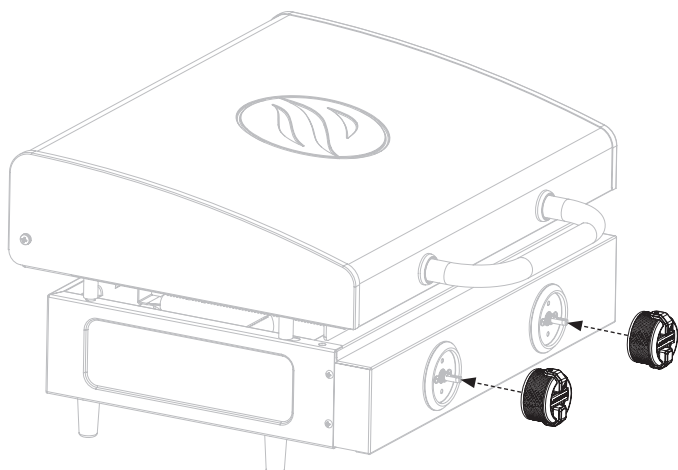

**SCHRITT 05** Hängen Sie die Fettschale in den Schlitz auf der Rückseite des Grillkörpers.

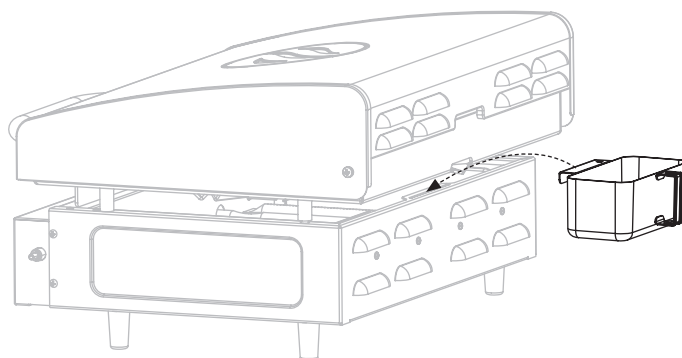

**SCHRITT 06** Fahren Sie mit der **BEDIENUNGSANLEITUNG FORT**.

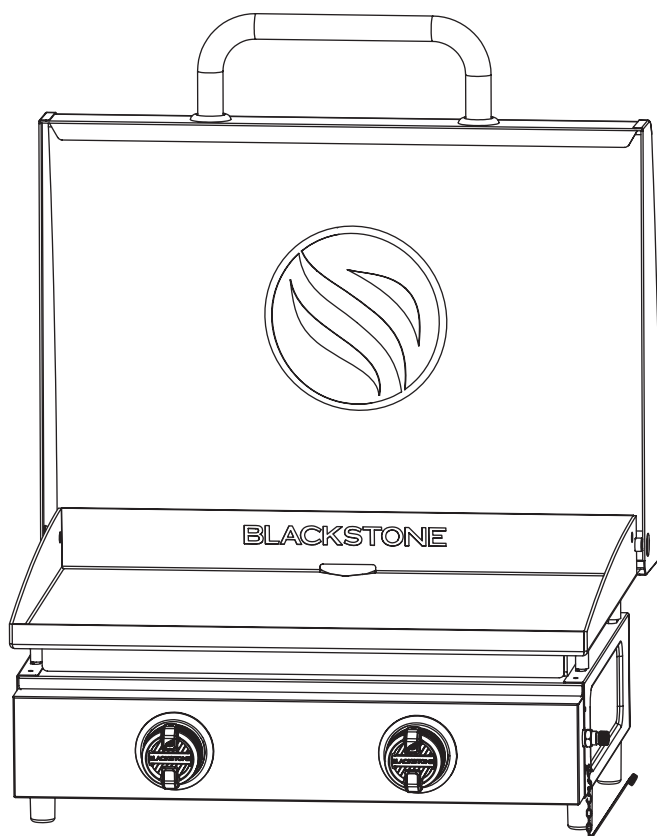

#### HINWEIS

Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs auf eine hitzebeständige und schwer entflammbare Oberfläche.



# BEDIENUNGSANLEITUNG FORT

## DAS GASSYSTEM

### ARMATUREN UND SCHLÄUCHE

Stellen Sie vor dem Anschließen und Gebrauch sicher, dass sich kein Schmutz im Kopf der Gasflasche, im Regler, im Schlauch, im Brenner und in den Brenneröffnungen verfangen hat oder diese beschädigt sind. (Verschlissene oder beschädigte Schläuche/Regler müssen vor der Verwendung des Geräts durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.)

- Es wird empfohlen, die Metallanschlüsse jährlich zu überprüfen und festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder mit einem anderen Teil des Geräts als dem Anschluss in Kontakt ist.

Das Versorgungssystem für Flüssiggasflaschen muss für die Dampfenahme ausgelegt sein.

- Halten Sie neue Flüssiggasflaschen während des Gebrauchs, Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung(en) des Zylindergehäuses stets frei und frei von Schmutz.

Wenn Fett oder anderes heißes Material auf Ventil, Schlauch oder Regler tropft:

**SCHRITT 01** Gaszufuhr sofort abschalten.

**SCHRITT 02** Ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie sie.

**SCHRITT 03** Ventil, Schlauch und Regler reinigen und prüfen.

**SCHRITT 04** Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.

### ⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauchs ist unsicher. Überprüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Regler für die Gasflasche zu erhalten.

Die Lebensdauer des Reglers und des Schlauchs wird auf 2 Jahre geschätzt.

### FLASCHENANFORDERUNGEN

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder LPG-Gemischen geeignet, die über einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruckregler ausgestattet sind.


#### EUROPA

11-15 kg-Flaschen

- Die maximale Größe der Gasflasche sollte sein:  
Durchmesser 320 mm, Höhe: 600 mm (einschließlich Regler).

#### GROSSBRITANNIEN/JAPAN

8-13 kg-Flaschen

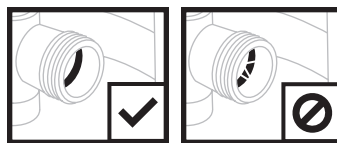

### DICHTUNG VOR GEBRAUCH PRÜFEN

Die Dichtung am Ventilausgang kann im Laufe der Zeit deutliche und sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweisen, die selbst bei festgezogener Verbindung zu Undichtigkeiten führen können.

- Bei jedem Austausch oder Nachfüllen einer Flüssiggasflasche muss eine Sichtprüfung der Dichtung durchgeführt werden.
- Jede LPG-Flasche, die wie abgebildet Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung aufweist, einschließlich sichtbarer Risse und Lochfraß, muss unbenutzt an den Verkäufer zurückgegeben werden.


## ANBRINGEN DER KRAFTSTOFFFLASCHE

**SCHRITT 01** Regler und Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen sein. Zum Festziehen der Mutter am Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.

Wenn Sie eine Kraftstoffklemme verwenden, befestigen Sie den Schlauchtülle am Gasverteiler.


(Widerhaken ist Linksgewinde.)

- Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden.
- Überprüfen Sie den Gummi-O-Ring am Reglerende der Schlauchleitung mindestens einmal im Jahr. Wenn es abgenutzt oder rissig erscheint, lassen Sie es ersetzen.
- Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß der dem Regler beiliegenden Anleitung), wenn das Gerät nicht verwendet wird.

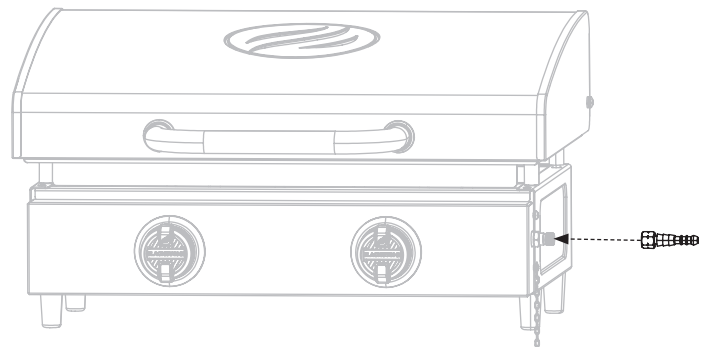

**SCHRITT 02** Richten Sie den Regler am Ventilauslass aus. Verdrehen Sie die Verbindung nicht.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, trennen Sie den Regler und wiederholen Sie diesen Schritt.

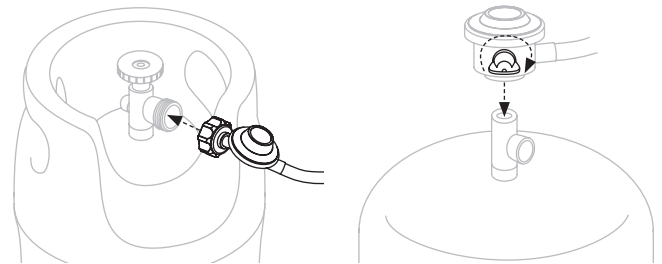




**SO SCHALTEN SIE DAS GAS EIN:**

Drehen Sie das Handrad 1 bis 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

Schalten Sie das Ventil ein.

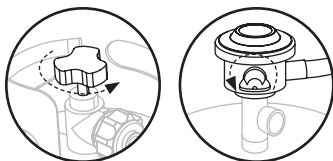**ANWEISUNGEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG**




- Testen Sie neue und ausgetauschte Flüssiggasflaschen auf Dichtheit, BEVOR Sie sie an das Gerät anschließen.
- Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Das Gerät muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich und fern von Zündquellen wie Gas- oder Elektrogeräten auf Dichtheit geprüft werden.
- Halten Sie das Gerät während der Dichtheitsprüfung von offenen Flammen oder Funken fern.

**SCHRITT 01** Drehen Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil ab. Stellen Sie sicher, dass die Ventile des Steuerknopfs auf OFF stehen. Schließen Sie den Regler an die Flasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sind, und schalten Sie dann das Gas ein.

**SCHRITT 02** Benutzen Sie einen sauberen Pinsel, um eine 10% milde Seifen- und Wasserlösung auf die Verbindungsstellen von Ventilen und Regler aufzutragen.

Lecks werden durch wachsende Blasen angezeigt.

**SCHRITT 03** Drehen Sie das Gas sofort ab und ziehen Sie die Verbindungen wieder fest.

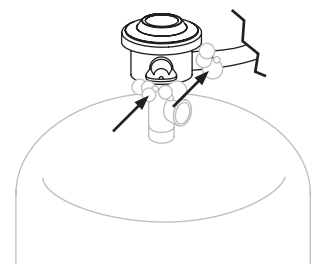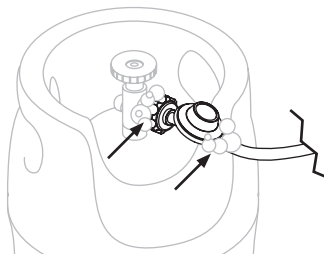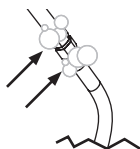**⚠ WARNUNG**

Wenn Lecks nicht gestoppt werden können, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Der Regler muss von einem professionell lizenzierten, autorisierten Händler durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.

**BEFÜLLUNG & UMTAUSCH**

- Nutzen Sie nur seriöse Austauschunternehmen, die ihre Flaschen prüfen, präzise befüllen, testen und zertifizieren. Der LPG-Händler muss die neue Flasche vor dem Befüllen entleeren.
- Um Gas aus der LPG-Flasche zu entfernen, wenden Sie sich an einen zertifizierten LPG-Händler oder die örtliche Feuerwehr.
- Geben Sie kein Flüssiggas (LPG) in die Atmosphäre ab.

Ihr Händler kann Ihnen dabei helfen, eine Ersatz-LPG-Flasche für Ihr Gerät zu finden.

Das Propanvolumen in der Flasche variiert je nach Temperatur.

**⚠ WARNUNG**

Ein vereister Regler weist auf eine Gasüberfüllung hin. Schließen Sie sofort das Ventil der LPG-Flasche und rufen Sie den örtlichen LPG-Händler um Hilfe.

**⚠ WARNUNG**

Das Befüllen und Wechseln muss fernab jeglicher Zündquellen erfolgen.



**LAGERUNG VON FLÜSSIGGASFLASCHEN****⚠ WARNUNG**

- Bewahren Sie eine Ersatz-LPG-Flasche nicht unter, in der Nähe oder in diesem Gerät auf.
  - Füllen Sie eine Flüssiggasflasche nicht zu mehr als 80%.
- Wenn die oben genannten Informationen nicht genau befolgt werden, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.

- Die Flüssiggasflasche muss ausgeschaltet sein, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Flüssiggasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht an einem Ort, an dem die Temperatur über 50°C (122°F) steigen kann.

**TRENNEN DER FLÜSSIGGASFLASCH**

Die Lagerung des Geräts im Innenbereich ist nur zulässig, wenn die Flüssiggasflasche abgeklemmt und vom Gerät entfernt ist.

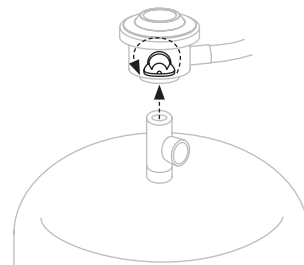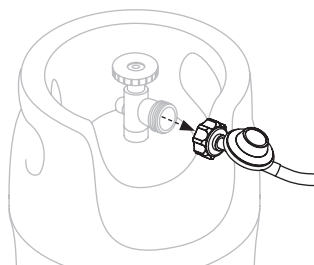



# ZÜNDANLEITUNG

## 1. RÜCKSCHLAGVENTILE

**⚠** Stellen Sie sicher, dass das Gas abgestellt ist, bevor Sie die Ventile des Geräts prüfen.

**SCHRITT 01** Drehen Sie alle Knöpfe auf die Aus-Position **1**.


**SCHRITT 02** Öffnen Sie ggf. vor dem Anzünden die Haube/den Deckel.

**SCHRITT 03** Knopf(e) hineindrücken und loslassen. Knopf(e) sollten zurückfedern.

Falls Knopf(e) nicht zurückfedern, ersetzen Sie die Ventilbaugruppe, bevor Sie das Gerät verwenden.

**SCHRITT 04** Knopf(e) auf LOW drehen und dann wieder auf OFF. Knopf(e) sollten sich problemlos drehen lassen.

**SCHRITT 05** Schließen Sie das Gas an und schalten Sie es ggf. ein.

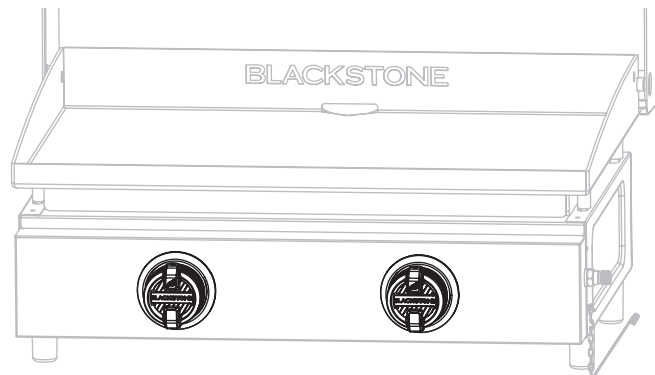


DEUTSCH

## 2. PIEZOELEKTRISCHE GRIDDLE-ZÜNDUNG

**1** Drücken Sie den Bedienknopf hinein, um den Gasfluss zu starten.

**2** Drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Starter zu aktivieren.


**3** Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.

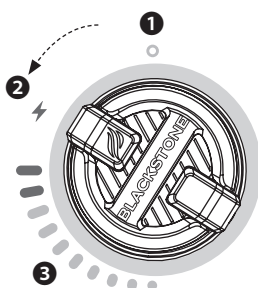

## 3. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH IMMER DIE FLAMME DES BRENNERS.

Zünden Sie die Brenner an und schauen Sie unter die Kochfläche, um die Brenner zu sehen. Wenn der Knopf auf HOCH steht, sollten die Flammen größer sein als wenn der Knopf auf NIEDRIG steht.

### GESUNDES FLAMMENMUSTER

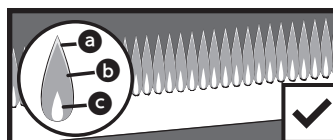


**a** Gelbes Flackern.

**b** Dunkelblau.

**c** Leuchtendes Blau.

### GELB ODER UNREGELMÄSSIG

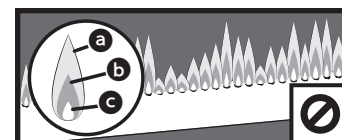

Wenn die Flammen gelb oder unregelmäßig sind, lesen Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“.

### ⚠ WARNUNG

Wenn der Brenner bei geöffnetem Gaszufuhrventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich unbeabsichtigt entzünden, was zu Verletzungen führen kann.

**Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:**

1. Drehen Sie den Bedienknopf des Brenners auf OFF.
2. Warte 5 Minuten.
3. Wiederholen Sie den Anzündvorgang.


Wenn der Brenner nicht zündet, lesen Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“.

### ⚠ VORSICHT

Wenn Ihr Gerät eine Haube/einen Deckel hat, kann es zu Überhitzung und Verbrennungen kommen, wenn diese/dieser länger als 10 Minuten geschlossen bleibt. Die Haube/der Deckel MUSS geöffnet sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.



## BRATPFANNE WÜRZANLEITUNG

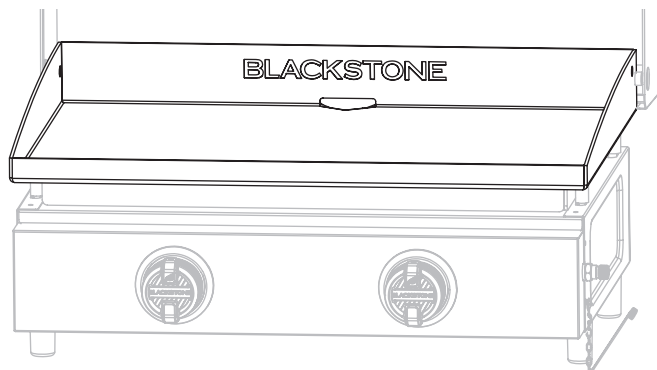

### WASCHEN SIE IHRE GRIDDLEPLATTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

#### HINWEIS

Seife wird eine erfahrene Grillplatte ruinieren. Dies ist das einzige Mal, dass Sie Seife auf der Grillfläche verwenden sollten.

**SCHRITT 01** Waschen Sie die Grillfläche mit heißem Seifenwasser.

**SCHRITT 02** Spülen und vollständig trocknen.


### WÜRZEN SIE IHRE BRATPFANNE



#### VIDEOANLEITUNG

So würzen Sie eine neue Blackstone-Grillplatte  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**SCHRITT 01** Wischen Sie alle Rückstände von der Oberseite der Grillplatte ab.

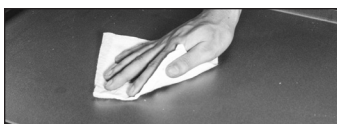

**SCHRITT 02** Stellen Sie Ihre Grillplatte auf hohe Hitze, bis Ihre Grillplatte die Farbe ändert. (~10 Minuten)




**SCHRITT 03** Verwenden Sie eine Zange, um ein Papiertuch oder ein Baumwolltuch zu halten, und verteilen Sie 2-3 Esslöffel Ihres Gewürzöls auf der gesamten Grillplatte.

Denken Sie beim Würzen Ihrer Griddleplatte daran, eine dünne und gleichmäßige Ölschicht aufzutragen - je dünner die Ölschicht, desto leichter lässt sie sich abbrennen.



**SCHRITT 04** Die Griddleplatte ist bereit für eine weitere Schicht Öl, wenn sie aufhört zu rauchen. Wiederholen Sie **SCHRITT 03** drei- bis viermal oder bis die Grillfläche schwarz ist.

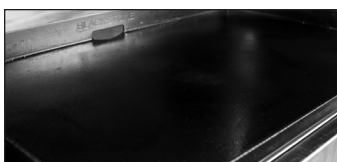

#### HINWEIS

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände in einem Umkreis von 8 cm von der Grillplatte auf.

#### WELCHES ÖL NIMMT MAN AM BESTEN?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Jedes pflanzliche Speiseöl.
- Ausgeschmolzenes tierisches Fett ohne Zusatzstoffe.



#### ⚠ VORSICHT

Entsorgen Sie die Lappen/Handtücher, mit denen Sie Öl auf der Grillplatte verteilen, ordnungsgemäß, um Brände durch Selbstentzündung zu vermeiden.

Unter den richtigen Bedingungen können Ölreste auf Lappen oder Handtüchern oxidieren, lange nachdem sie von einer Wärmequelle entfernt wurden. Der Oxidationsprozess selbst erzeugt Wärme, die sich, wenn sie nicht abgeleitet wird, ansammeln und dazu führen kann, dass sich die Lappen/Handtücher und das umgebende Material entzünden.

### FEHLERBEHEBUNG BEIM WÜRZEN

#### ES GIBT EINEN BRÄUNLICHEN RÜCKSTAND AUF DER GRIDDLEFLÄCHE:

##### MÖGLICHE URSACHEN

- Es wurde zu viel Öl verwendet.
- Du hast die Heizung zu früh ausgeschaltet.

##### LÖSUNG

**SCHRITT 01** Schalten Sie Ihre Grillplatte hoch und lassen Sie sie 10-15 Minuten lang erhitzen.

**SCHRITT 02** Kratzen Sie so viel wie möglich von dem eingedickten und teilweise gekochten Öl ab.

**SCHRITT 03** Mit einer hauchdünnen Schicht Öl nachwürzen.

#### DIE RÄNDER DER GRILLFLÄCHE SIND NICHT SCHWARZ:

Nachdem Sie Ihre Grillplatte für mehrere Kochvorgänge verwendet haben, wird das Gewürz gleichmäßiger und besser.

### ROST VORBEUGEN

Verwenden Sie Ihre Grillplatte häufig. Jedes Mal, wenn Sie kochen, fügen Sie Gewürze hinzu, wodurch Rost weniger wahrscheinlich wird.

#### HINWEIS

Wenn Sie in einem feuchten oder Küstenklima leben, muss Ihre Grillplatte zwischen den Verwendungen möglicherweise häufiger gewürzt werden.

Wenn Rost auf der Grillfläche auftritt, reiben Sie ihn mit Stahlwolle, Schleifpapier mit geringer Körnung oder dem **Blackstone-Bimsstein** ab und behandeln Sie die Oberfläche erneut.



#### VIDEOANLEITUNG

Wiederherstellung Ihrer Blackstone Griddleplatte  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



## KOCHEN AUF IHREM BLACKSTONE

### ⚠ VORSICHT

Dieses Gerät ist während und nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie zum Schutz vor Verbrennungen und Spritzern beim Umgang mit potenziell heißen Teilen, einschließlich Griffen in der Nähe des Gerätekörpers, langstielige Utensilien und Topflappen/Schutzhandschuhe.


### VIDEOREZEPTE

Rezepte und Kochtipps finden Sie unter:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

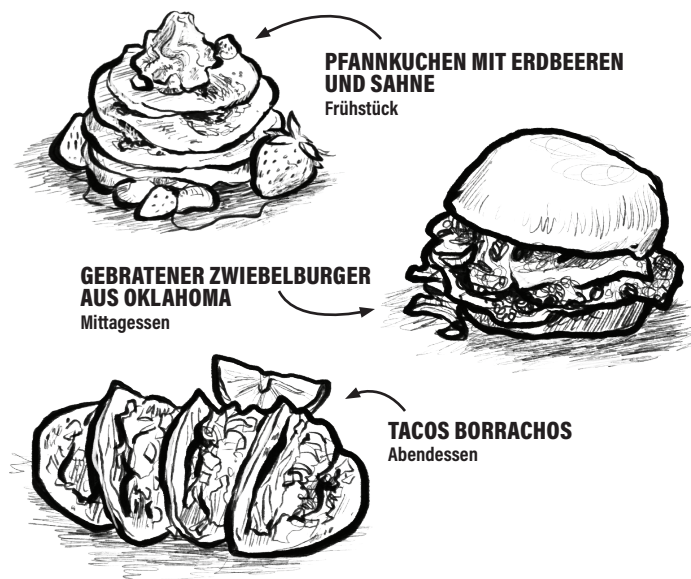

## REINIGEN SIE IHRE GRIDDLEPLATTE

Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch, solange sie noch warm ist.

- Verwenden Sie keine Seife auf der Grillplatte. Dadurch wird die Würze der Grillplatte zerstört.



### VIDEOANLEITUNG

So reinigen Sie Ihre Blackstone Griddleplatte

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**SCHRITT 01** Schieben Sie lose Speisereste mit einem Spatel oder einem geraden Metallschaber in die Fettschale.



**SCHRITT 02** Wischen Sie die Grillplatte mit einem Papiertuch oder einem Blackstone-Scheuerschwamm ab.




**SCHRITT 03** Tragen Sie ein paar Esslöffel Wasser auf die Grillfläche auf und kratzen Sie dann das Wasser und den Schmutz in die Fettschale. (Bei anhaftenden Speiseresten etwas grobes Salz verwenden.)



**SCHRITT 04** Wischen Sie erneut mit einem Papiertuch nach und trocknen Sie es vollständig ab.



**SCHRITT 05** Tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl auf, um die Würze zu erhalten und die Grillplatte zu schützen.

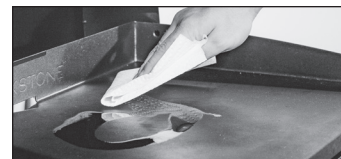

## LEEREN SIE IHREN GREASE CUP

Die Fettschale muss nach jedem Gebrauch entfernt und geleert werden.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Grillplatte auf ebenem Boden steht, damit Fett und Wasser in Richtung der hinteren Fettaussparung abfließen können.

### ⚠ VORSICHT

Der Schmierbecher ist während und nach dem Gebrauch heiß. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn die Grillplatte vollständig abgekühlt ist.





## PFLEGE UND WARTUNG

### ⚠️ WARNUNG

Fettansammlungen können einen Brand verursachen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, die heiß werden und Fettablagerungen aufweisen.

### ⚠️ VORSICHT

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt und alles ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie kein Scheuerpad auf Bereichen mit Grafiken.
- Wenn eine Borstenbürste zum Reinigen einer der Kochflächen verwendet wird, stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass keine losen Borsten auf den Kochflächen zurückbleiben.

### GERÄTEKÖRPER:

Mit warmem Seifenwasser waschen und sofort mit einem nicht scheuernden Tuch trocken wischen. (Lassen Sie Reinigungsmittel nicht längere Zeit auf porösen Oberflächen stehen.)

### HINWEIS

Verwenden Sie kein Citrisol, Scheuermittel oder konzentrierte Reinigungsmittel für das Gerät. Dies kann zur Beschädigung und zum Ausfall von Teilen führen.

## GERÄTESPEICHER

### ⚠️ WARNUNG

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät auf 45 °C (115 °F) abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Decken Sie Ihr Gerät bei Lagerung im Freien mit einer harten oder weichen Abdeckung oder einer Tragetasche (je nach Bedarf) ab. Lagern Sie es nicht an Orten, wo sich Wasser ansammeln kann.



### MEINE ABDECKUNG FINDEN


BlackstoneProducts.com

- Abdeckungen
- Tragetaschen

## REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und die Öffnung des Brenners/Venturirohrs verstopfen.

Um die Gefahr eines Rückschlagfeuers zu verringern, sollten Sie das nachstehende Verfahren mindestens einmal im Monat durchführen, wenn die Spinnen am aktivsten sind oder wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wurde.

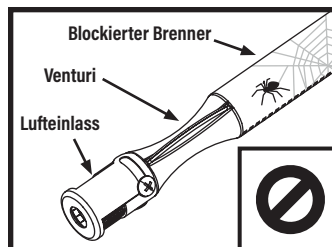

### ⚠️ WARNUNG

Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unter dem Gerät führen. Wenn Verstopfungen festgestellt werden, sollte der Brenner entfernt und gereinigt werden.



### VIDEOANLEITUNG

So reinigen Sie Ihr Brennerrohr  
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**SCHRITT 01** Lösen Sie die Reglerbaugruppe von der Flüssiggasflasche, indem Sie die Schnellkupplungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

- Entfernen Sie die Grillplatte.
- Entfernen Sie den Brenner, indem Sie an der Brennerklammer ziehen. Verwenden Sie einen Schraubenzieher oder eine Spitzzange.

**SCHRITT 02** Heben Sie den Brenner vorsichtig an und weg von der Gasventilöffnung.

**SCHRITT 03** Reinigen Sie das Innere des Brenners:


- Führen Sie eine schmale Flaschenbürste mehrmals durch den Brenner. (KEINE Drahtbürsten verwenden)
- Verwenden Sie Druckluft, um den Brenner auszublasen. (Augenschutz tragen)



**SCHRITT 04** Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners, um Schmutz zu entfernen.




**SCHRITT 05** Reinigen Sie alle blockierten Anschlüsse mit einem steifen Draht, z. B. einer offenen Büroklammer.



**SCHRITT 06** Setzen Sie die Brenner vorsichtig wieder ein und bringen Sie sie wieder an, achten Sie dabei auf die Position der Zündnadel.

⚠️ Die Gasverteiler-Brennstoffdüse muss wieder in die Brenneröffnung eingerastet werden.

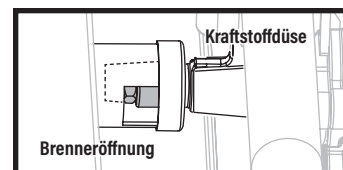



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## FEHLERBEHEBUNG BEI DER ZÜNDUNG

### BRENNER ZÜNDET NICHT:

Erfolgt die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden:

**SCHRITT 01** Erfolgt die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden:

**SCHRITT 02** Drehen Sie den Bedienknopf des Brenners auf AUS.

**SCHRITT 03** Warte 5 Minuten.

**SCHRITT 04** Wiederholen Sie den Beleuchtungsvorgang.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, Ihr Gerät mit einem Streichholz zu entzünden, um die Ursache zu ermitteln.


### ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN VON STREICHHÖLZERN

Prüfen Sie vor Beginn auf Gaslecks. Haube öffnen (falls vorhanden).

**SCHRITT 01** Drehen Sie den Bedienknopf in die AUS-Position.

**SCHRITT 02** Zünden Sie ein Streichholz (oder ein langes Feuerzeug) an, das nicht kürzer als 11 Zoll lang ist.


**SCHRITT 03** Stellen Sie die Flamme neben den Brenner.

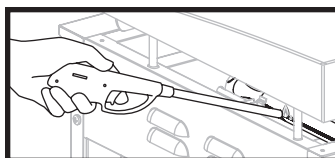

**SCHRITT 04** Drücken Sie den Steuerknopf hinein und drehen Sie ihn, um den Gasfluss zu starten. Stellen Sie sicher, dass der Brenner brennt und brennt.

### WENN SIE IHR GERÄT MIT EINEM STREICHHOLZ ENTZÜNDEN KÖNNEN:

| MÖGLICHE URSACHEN              | LÖSUNG                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zündkabel falsch ausgerichtet. | Stellen Sie sicher, dass die Zündnadel 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ Zoll) vom Brenner entfernt und an den Brennerlöchern ausgerichtet ist. |
| Beschädigung der Zündanlage.   | Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.                                                                                                 |

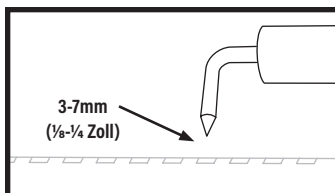


## FEHLERBEHEBUNG BEIM GASFLUSS

### DAS GERÄT ERREICHT KEINE HOHE HITZE ODER HEIZT UNGLEICHMÄSSIG:

- Brennerflammen sind gelb oder unregelmäßig.
- Die Brennerflammen beginnen stark und fallen dann sofort auf niedrig ab, selbst wenn der Brenner auf die hohe Position eingestellt ist.
- Die Flammenhöhe sinkt, wenn ein zweiter Brenner angezündet wird.
- Flammen erstrecken sich nicht über die volle Länge des Brenners oder laufen nur auf einer Seite des Brenners.
- Brennerflammen sind inkonsistent.

| MÖGLICHE URSACHEN                                                | LÖSUNG                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hindernisse im Brenner, den Gasdüsen oder der Kraftstoffschiene. | Brenner, Düsen und Gasschlauch reinigen.             |
| Die Gasflasche ist leer oder fast leer.                          | Füllen Sie die Gasflasche auf oder ersetzen Sie sie. |

- Eine Flamme kommt aus dem Lufttor.

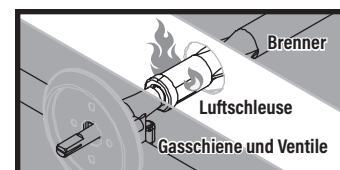

| MÖGLICHE URSACHEN                       | LÖSUNG                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Etwas blockiert das Venturi im Brenner. | Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen. |

### WENN SIE IHR GERÄT NICHT MIT EINEM STREICHHOLZ ENTZÜNDEN KÖNNEN:

| MÖGLICHE URSACHEN                        | LÖSUNG                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Brennerrohre erhalten keinen Brennstoff. | Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu entfernen. |



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen






Diese Seite wurde absichtlich freigelassen



Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere ausgestellte US-amerikanische und/oder internationale Patente geschützt und kann anhängige Patentanmeldungen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

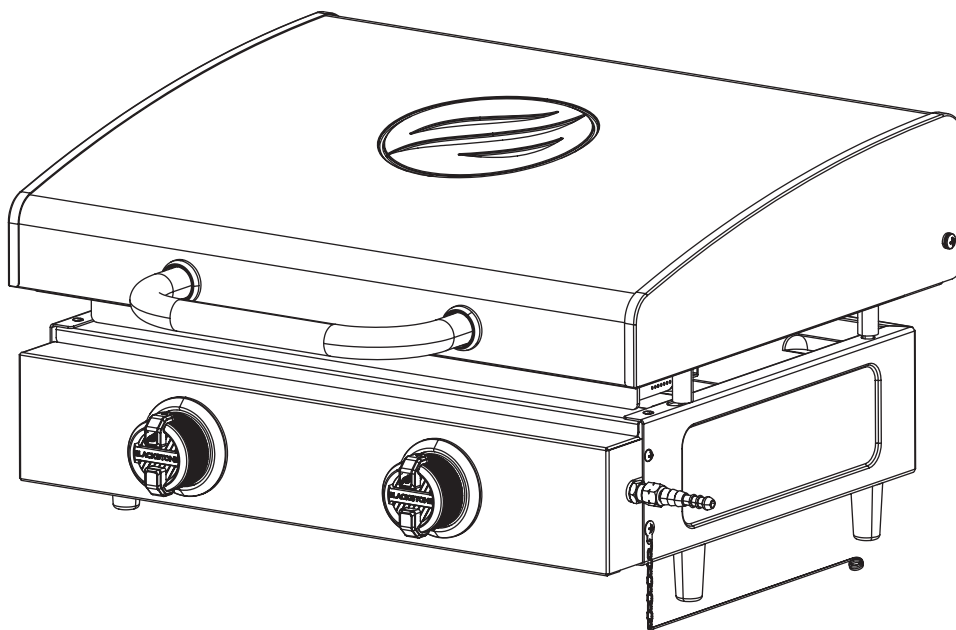

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR APPAREIL À GAZ EXTÉRIEUR

# 22" PLAQUE CHAUFFANTE AVEC CAPOT

## TABLE DES MATIÈRES

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ..... | 02 |
| SERVICE CLIENT .....                       | 03 |
| GUIDE D'ASSEMBLAGE .....                   | 04 |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....           | 07 |
| DÉPANNAGE .....                            | 13 |

### IMPORTANT:

Utiliser uniquement à l'extérieur.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou le fonctionnement, consultez votre revendeur ou la société de gaz GPL.



### UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUX PEUT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES.

Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'appareil est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

### CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

#### ⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

#### ⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

|                                  |                                                                                            |                              |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| MODÈLE/TYPE NO.                  | 2144EU                                                                                     |                              |        |
| APPORT DE CHALEUR:               | 2 x 3,5 kW                                                                                 |                              |        |
| <div>CE</div> <div>2531-24</div> | <div>UK<br/>CA</div> <div>8504-24</div>                                                    | TOTAL:<br>7,0 kW (509,0 g/h) |        |
| CODE PIN:                        | CE: 2531DN-0117                                                                            | UKCA: 8504D0-0003            |        |
| CATÉGORIE DE GAZ:                | I3+(28~30/ 37)                                                                             | BUSE:                        | .94 mm |
| TYPES DE GAZ:                    | Butane                                                                                     | Propane                      |        |
| PRESSION DU GAZ:                 | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                       |        |
| PAYS DE DESTINATION :            | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                              |        |
| CATÉGORIE DE GAZ:                | I3B/P(30)                                                                                  | BUSE:                        | .94 mm |
| TYPES DE GAZ:                    | Butane, propane ou leurs mélanges                                                          |                              |        |
| PRESSION DU GAZ:                 | (28-30) mbar                                                                               |                              |        |
| PAYS DE DESTINATION :            | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                              |        |
| CATÉGORIE DE GAZ:                | I3B/P(50)                                                                                  | BUSE:                        | .88 mm |
| TYPES DE GAZ:                    | Butane, propane ou leurs mélanges                                                          |                              |        |
| PRESSION DU GAZ:                 | 50 mbar                                                                                    |                              |        |
| PAYS DE DESTINATION :            | DE, AT, CH, SK                                                                             |                              |        |

Utilisez uniquement des régulateurs et des tuyaux homologués pour le GPL aux pressions ci-dessus.

- Le tuyau et le régulateur doivent être certifiés conformément à la norme EN applicable (BSEN 12864 ou EN 16129) et conformes au code local.
- La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser 1,5 m. En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser 1,2 m.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart.

- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil. Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz:

- Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
- Éteignez toutes les flammes nues ; ne pas faire fonctionner d'appareils électriques.
- Ventilez la zone.
- Vérifiez les fuites comme indiqué dans ce manuel.
- Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre revendeur ou fournisseur de gaz.

## PRÉCAUTIONS

- Testez toutes les connexions après chaque remplissage du réservoir.
- Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau savonneuse.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil.
- Toute bouteille de gaz non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

## AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

**CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SUR UNE SURFACE PLANE.**


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

### ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

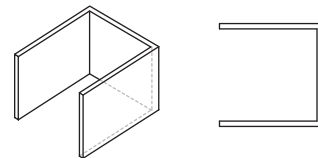

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

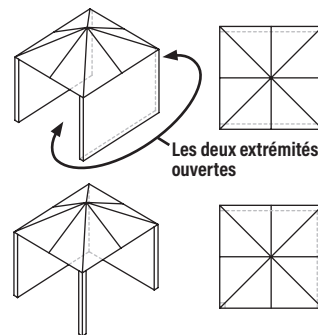


- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

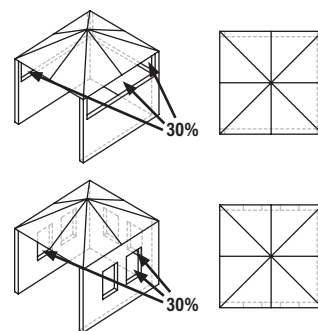

La température ambiante minimale de fonctionnement est de 0°F (-18°C).

**MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES :**

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.

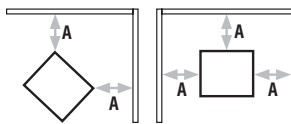

NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

A = 36 po (1 m)

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.



# SERVICE CLIENT

## CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements ou assistance client, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

### EUROPE DES BLACKSTONE PRODUCTS

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## GARANTIE DE DEUX ANS

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.


Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur

**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**



North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

## VUE ÉCLATÉE

FRANÇAIS

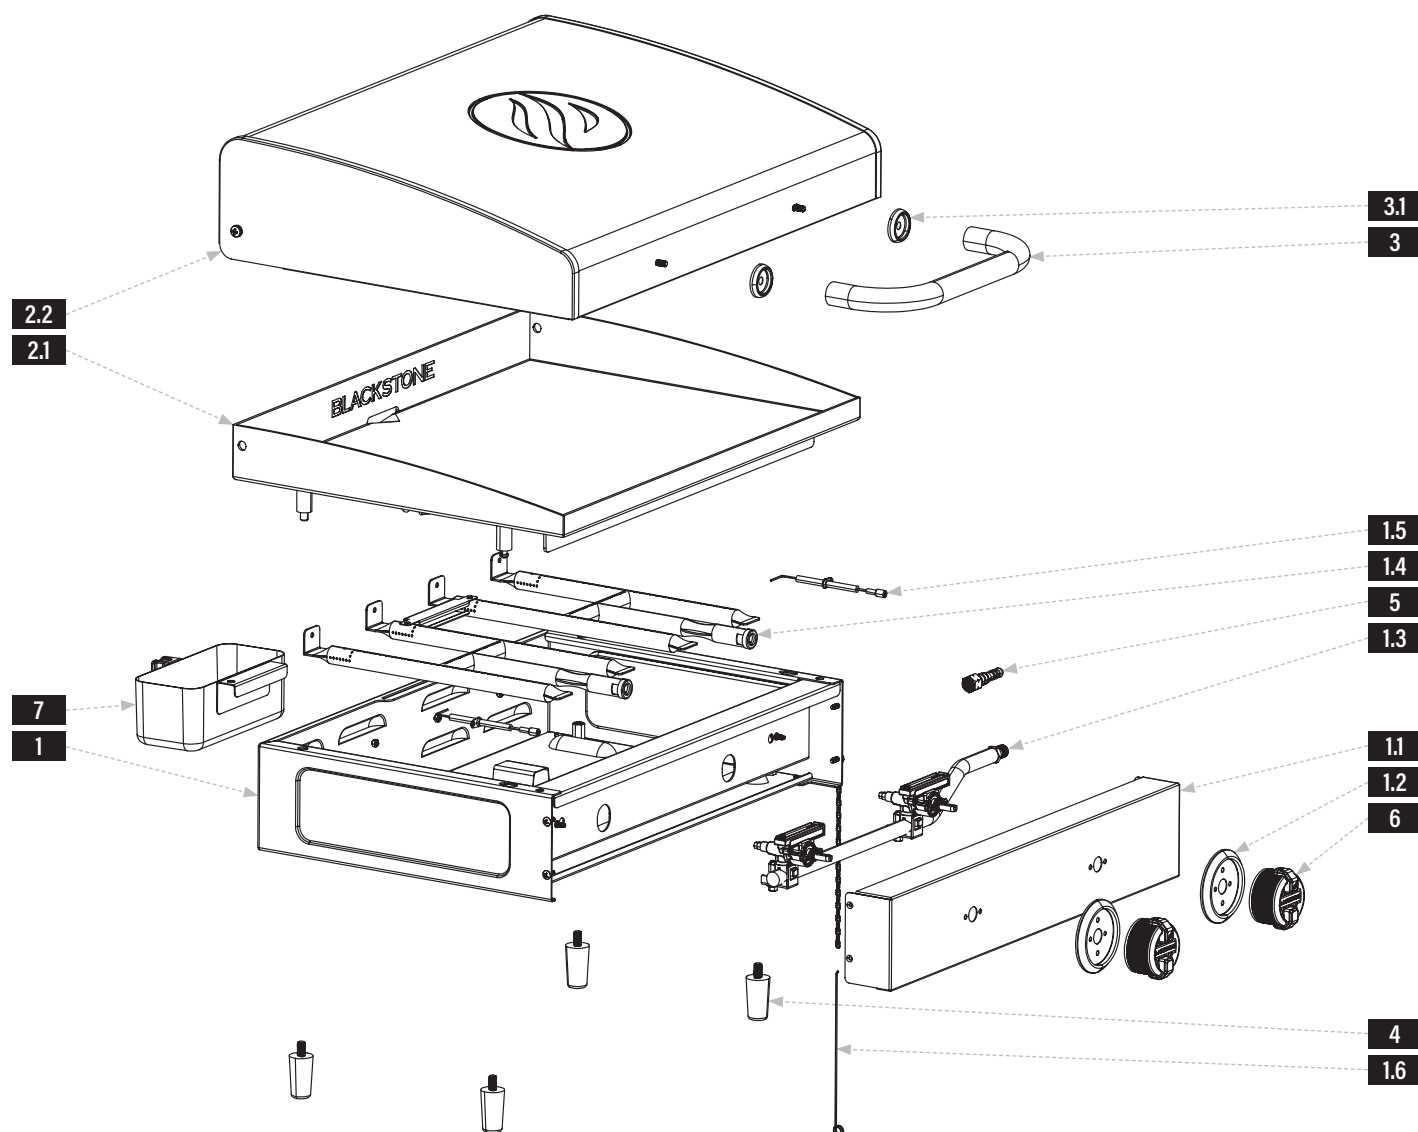

|     | PIÈCES                          | QTÉ |
|-----|---------------------------------|-----|
| 1.1 | Panneau de commande             | 1   |
| 1.2 | Lunette de bouton de commande   | 2   |
| 1.3 | Rampe de gaz                    | 1   |
| 1.4 | Brûleurs H                      | 2   |
| 1.5 | Aiguilles d'allumage            | 2   |
| 1.6 | Porte-bâton d'allumette         | 1   |
| 2.1 | Dessus de plaque chauffante     | 1   |
| 2.2 | Capot                           | 1   |
| 3.1 | Enjoliveurs de poignée de capot | 2   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Corps (1 pièce)</p>          | <p><b>2</b> Dessus de plaque chauffante et hotte (1 pièce)</p>  | <p><b>3</b> Poignée de capot (1 pièce)</p>      |
| <p><b>4</b> Pieds (4 pièces)</p>         | <p><b>5</b> Embout de tuyau (1 pièce)</p>                       | <p><b>6</b> Boutons de commande (2 pièces)</p>  |
| <p><b>7</b> Pot à graisse (1 pièce)</p>  | <p><b>8</b> Poignée de commande (1 pièce)</p>                   |                                                                                                                                      |




## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.

Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

### ⚠ ATTENTION


Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.




### OUTIL NÉCESSAIRE:

Tournevis cruciforme n° 3

**ÉTAPE 01** Placez le corps de la plaque chauffante à l'envers sur une surface plane et lisse. Enfilez les quatre (4) pieds de la plaque chauffante dans le bas de la plaque chauffante.

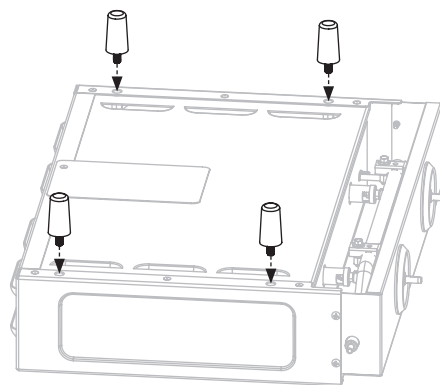


**ÉTAPE 02** Placez la plaque chauffante sur ses pieds. Placez le dessus de la plaque chauffante et le capot sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre (4) broches sur les trous du corps.

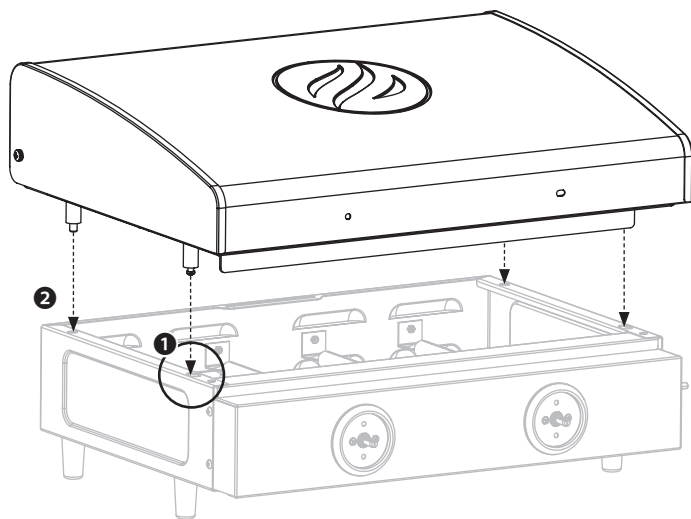


**1** Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.

**2** Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

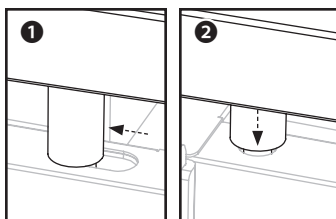


**ÉTAPE 03** Utilisez les deux (2) vis M6x16 préinstallées dans la poignée de la hotte pour fixer les œillets de la poignée de la hotte et la poignée de la hotte à l'avant de la hotte.

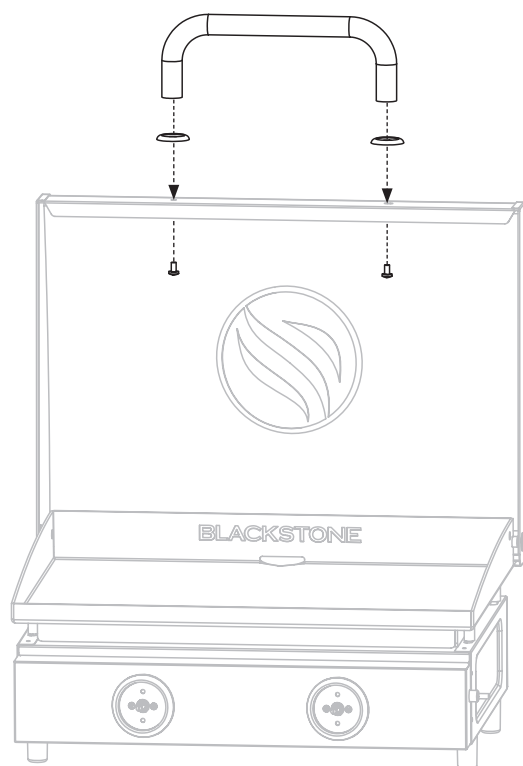







**ÉTAPE 04** Installez les deux (2) boutons de commande en les poussant en place en position OFF.

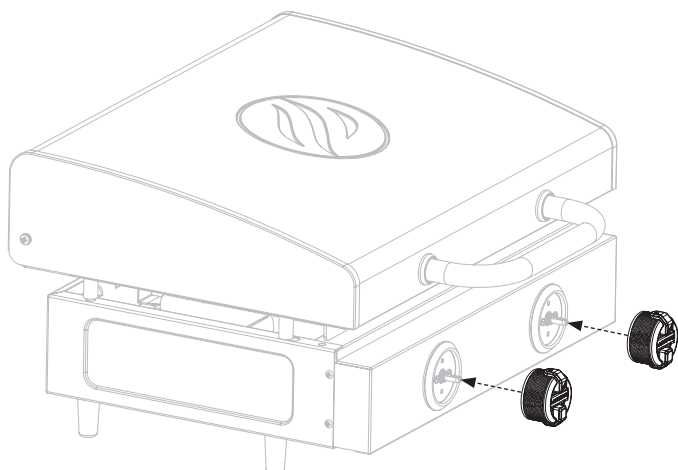

**ÉTAPE 05** Accrochez le bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

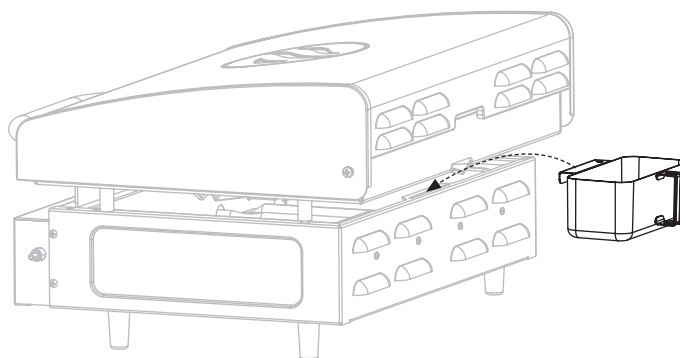

**ÉTAPE 06** Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

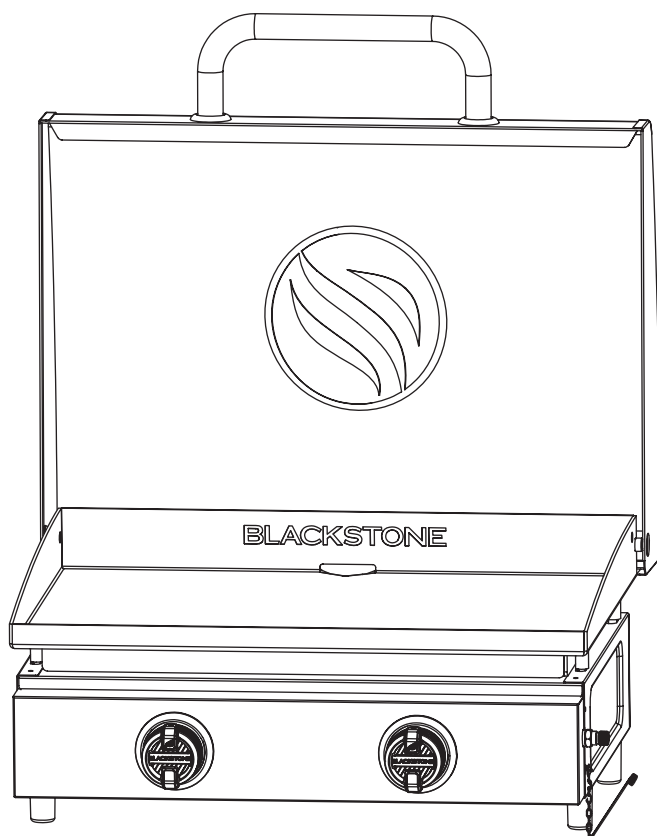**AVIS**

Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux flammes pendant son utilisation.



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## LE SYSTÈME GAZ

### RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ou endommagé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les ports du brûleur. (Un tuyau/régulateur usé ou endommagé doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone avant d'utiliser l'appareil.)

- Il est recommandé de vérifier et de resserrer chaque année les raccords métalliques.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre que son raccordement.

Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.

- Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur:

**ÉTAPE 01** Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.

**ÉTAPE 02** Déterminez la cause et corrigez-la.

**ÉTAPE 03** Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.

**ÉTAPE 04** Effectuez un test de fuite.

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un régulateur ou d'un tuyau inapproprié est dangereuse ; vérifiez toujours que vous disposez des bons éléments avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez consulter votre revendeur de GPL pour obtenir des informations sur le régulateur adapté à la bouteille de gaz.

La durée de vie du régulateur et du tuyau est estimée à 2 ans.

### EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES

Cet appareil ne convient qu'à une utilisation avec du gaz butane ou propane basse pression ou des mélanges de GPL, équipés du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.


#### EUROPE

Bouteilles de 11 à 15 kg

- La taille maximale de la bouteille de gaz doit être :  
Diamètre : 320 mm, hauteur : 600 mm (régulateur inclus).

#### ROYAUME-UNI/JAPON

Bouteilles de 8 à 13 kg

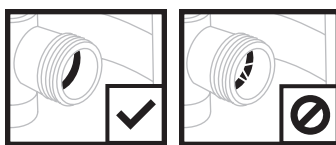

### CVÉRIFIEZ LE JOINT AVANT UTILISATION

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.


- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.

## FIXATION DU CYLINDRE DE CARBURANT

**ÉTAPE 01** Le régulateur et le tuyau doivent être correctement connectés à l'appareil. Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de connexion. Si vous utilisez un collier de serrage à carburant, fixez le raccord cannelé au rail de gaz.


(Barb est un fil à gauche.)

- Si le tuyau est remplacé, il doit être fixé aux raccords de l'appareil et du régulateur avec des colliers de serrage.
- Vérifiez le joint torique en caoutchouc à l'extrémité du régulateur du tuyau au moins une fois par an. S'il semble usé ou fissuré, faites-le remplacer.
- Débranchez le régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

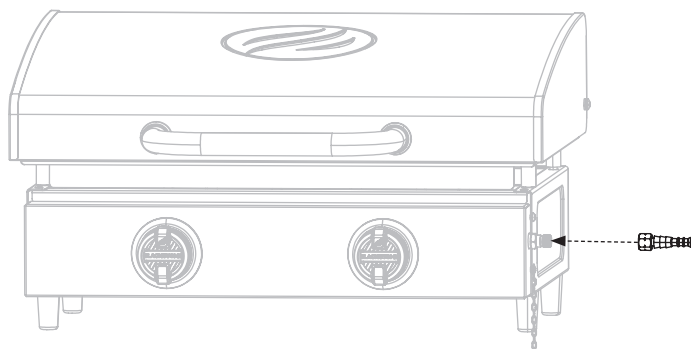

**ÉTAPE 02** Alignez le régulateur avec la sortie de la vanne. Ne croisez pas le filetage de la connexion.

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

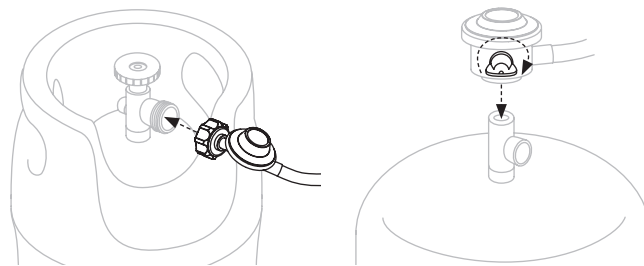




### COMMENT ALLUMER LE GAZ:

Tournez le volant dans le sens antihoraire de 1 à 3 tours.

Allumez la vanne.

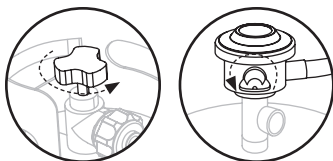

### INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

**ÉTAPE 01** Coupez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la bouteille de gaz. Assurez-vous que les vannes des boutons de commande sont fermées. Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne marche/arrêt au brûleur, assurez-vous que les connexions sont sécurisées puis allumez le gaz.


**ÉTAPE 02** Utilisez un pinceau propre pour appliquer une solution d'eau et de savon doux 10% sur les zones de jointure des vannes et du régulateur. Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.

**ÉTAPE 03** Coupez immédiatement le gaz et resserrez les connexions.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSEYER PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

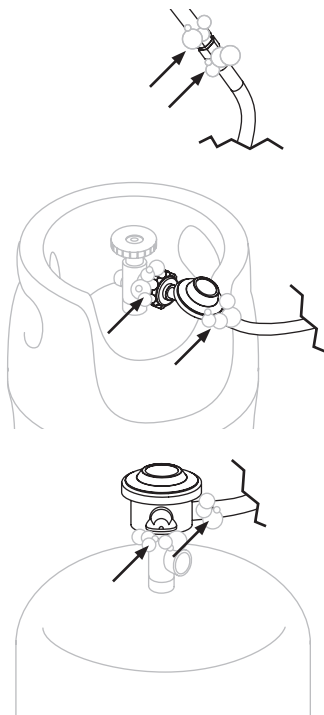

### REPLISSAGE ET ÉCHANGE

- Utilisez uniquement des sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou les pompiers locaux pour obtenir de l'aide.
- Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.

Votre détaillant peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.

Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur gelé indique un remplissage excessif de gaz. Fermez immédiatement le robinet de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur GPL local pour obtenir de l'aide.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Le remplissage et l'échange doivent être effectués de toute source d'allumage.

### STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL


#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
- Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%. Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL là où les températures peuvent atteindre plus de 122°F (50°C).

### DÉBRANCHEMENT DE LA BOUTEILLE DE GPL

Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

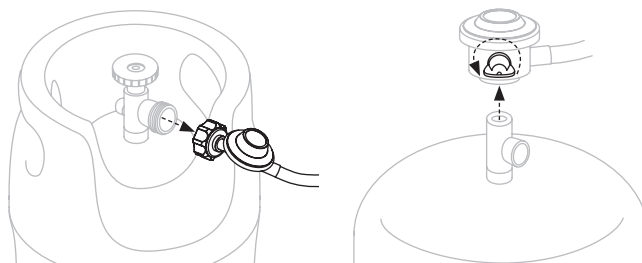



# INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

## 1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil.

**ÉTAPE 01** Tournez tous les boutons en position ❶ d'arrêt.

**ÉTAPE 02** Ouvrir le capot/couvercle avant l'allumage, le cas échéant.

**ÉTAPE 03** Appuyez sur le ou les boutons et relâchez-les. Le ou les boutons doivent revenir en position initiale.

Si le ou les boutons ne reviennent pas en position initiale, remplacez l'ensemble de la valve avant d'utiliser l'appareil.

**ÉTAPE 04** Tournez le ou les boutons sur LOW puis remettez-les sur OFF. Le ou les boutons doivent tourner en douceur.



**ÉTAPE 05** Connectez et ouvrez le gaz, le cas échéant.

## 2. ALLUMAGE PIÉZO-ÉLECTRIQUE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

❶ Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer l'écoulement du gaz.

❷ Tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire pour activer le démarreur.


❸ Réglez la température au niveau souhaité.

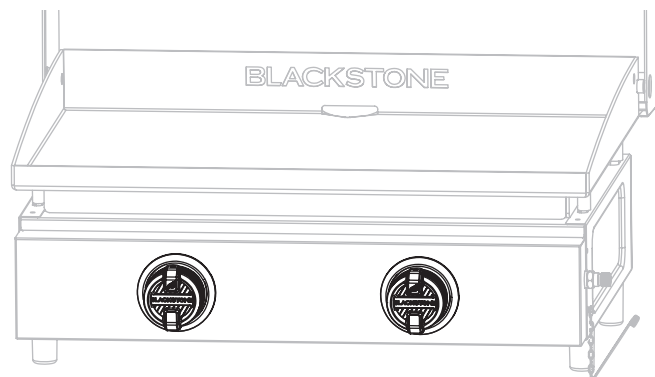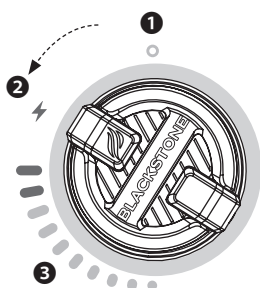

## 3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION.

Allumez les brûleurs et regardez sous la surface de cuisson pour voir les brûleurs. Lorsque le bouton est sur HIGH, les flammes doivent être plus grandes que lorsque le bouton est sur LOW.

### MODÈLE DE FLAMME SAIN

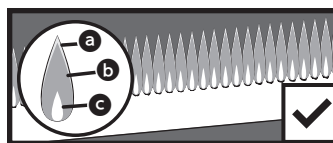


a Des scintillement de jaune.

b Bleu foncé.

c Bleu vif.

### JAUNE OU IRRÉGULIER

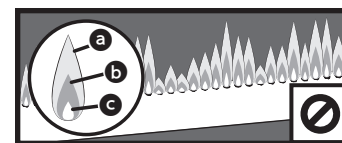

Si les flammes sont jaunes ou irrégulières, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera à s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance avec un risque de blessure.

**Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:**

1. Éteignez le bouton de commande du brûleur.
2. Attends 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'éclairage.


Si le brûleur ne s'allume pas, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

### ⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



# INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT POUR PLAQUE CHAUFFANTE

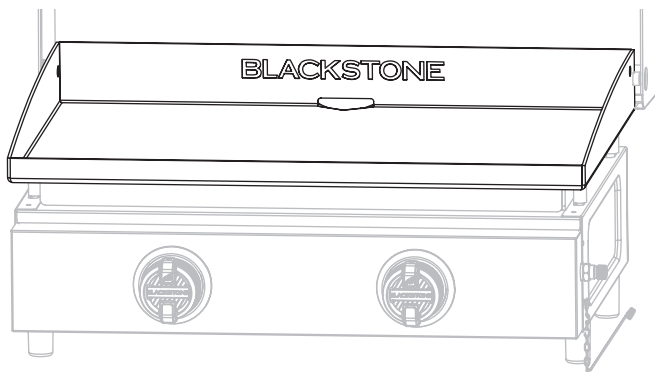

## LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### AVIS

Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

**ÉTAPE 01** Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

**ÉTAPE 02** Rincez et séchez complètement.


## ASSAISONNER VOTRE PLANCHA



### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment assaisonner une nouvelle plaque chauffante Blackstone  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**ÉTAPE 01** Essuyez tous les débris du dessus de la plaque chauffante.



**ÉTAPE 02** Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)




**ÉTAPE 03** Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2 à 3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur tout le dessus de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.



**ÉTAPE 04** Le dessus de la plaque chauffante est prêt pour une autre couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez L'ÉTAPE 03 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque chauffante soit noire.

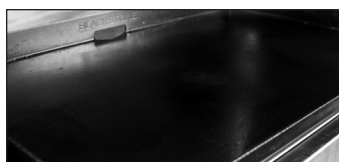

### AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

### QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



### ⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

## DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

IL Y A UN RÉSIDU BRUNÂTRE SUR LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE:

### CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

### LA SOLUTION

**ÉTAPE 01** Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

**ÉTAPE 02** Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

**ÉTAPE 03** Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

**LES BORDS DE LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE NE SONT PAS NOIRS:**

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

## PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, vous ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

### AVIS

Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.



### DIDACTICIEL VIDÉO

Récupération de votre plaque chauffante Blackstone  
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)





## CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

### ⚠ ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes, y compris les poignées proches du corps de l'appareil, pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.


### RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

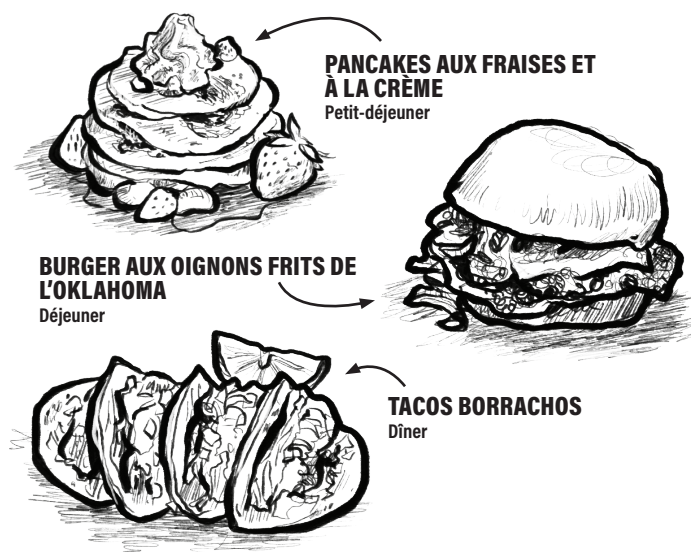

### NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.



#### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chauffante Blackstone

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**ÉTAPE 01** Poussez les débris alimentaires dans le bac à graisse avec une spatule ou un grattoir métallique droit.



**ÉTAPE 02** Essuyez le dessus de la plaque chauffante avec une serviette en papier ou un tampon à récurer Blackstone.




**ÉTAPE 03** Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



**ÉTAPE 04** Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séchez complètement.



**ÉTAPE 05** Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'assaisonnement et protéger le dessus de la plaque chauffante.

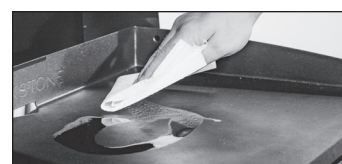

### VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

**Remarque:** En vous assurant que votre plaque chauffante est sur un sol plat, la graisse et l'eau s'écouleront vers l'orifice de graissage arrière.

### ⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

### ⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

### CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

### AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

## STOCKAGE D'APPAREILS

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Couvrez votre appareil avec une housse rigide ou souple ou un sac de transport (le cas échéant) lorsqu'il est stocké à l'extérieur. NE PAS stocker là où l'eau s'accumule.



### TROUVER MA COUVERTURE


BlackstoneProducts.com

- Couvertures
- Porter des sacs

## NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

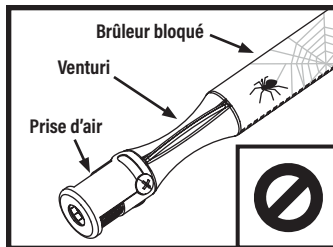

### ⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.



### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre tube de brûleur

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**ÉTAPE 01** Détachez l'ensemble régulateur de la bouteille de GPL en tournant l'écrou de couplage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante.
- Retirez le brûleur en tirant sur le clip du brûleur. Utilisez un tournevis ou une pince à bec effilé.

**ÉTAPE 02** Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

**ÉTAPE 03** Nettoyez l'intérieur du brûleur:


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



**ÉTAPE 04** Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




**ÉTAPE 05** Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



**ÉTAPE 06** Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

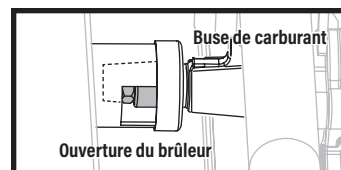





# DÉPANNAGE

## DÉPANNAGE D'ALLUMAGE

### LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS:

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

**ÉTAPE 01** Éteignez le bouton de commande du brûleur.

**ÉTAPE 02** Attendez 5 minutes.

**ÉTAPE 03** Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, pour en déterminer la cause, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette.


## INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DES ALLUMETTES

Avant de commencer, vérifiez les fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

**ÉTAPE 01** Tourner le bouton de commande en position OFF.

**ÉTAPE 02** Allumez une allumette (ou un long briquet) d'au moins 11 pouces de long.

**ÉTAPE 03** Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.

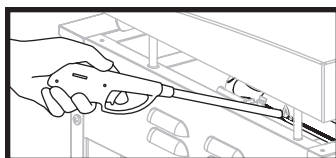

**ÉTAPE 04** Poussez et tournez le bouton de commande pour faire couler le gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.


## SI VOUS POUVEZ ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

### CAUSES POSSIBLES

Fil d'allumage mal aligné.

### LA SOLUTION

Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$  pouce) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

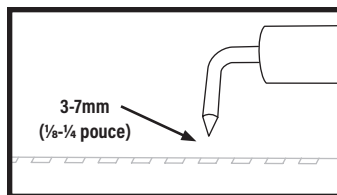

Dommages au système d'allumage.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

## SI VOUS NE PARVEZ PAS À ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

### CAUSES POSSIBLES

Les tubes de brûleur ne reçoivent pas de combustible.

### LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

## DÉPANNAGE DU DÉBIT DE GAZ

### L'APPAREIL N'ATTEINDRA PAS UNE CHALEUR ÉLEVÉE OU CHAUFFERA DE MANIÈRE INÉGALE :

- Les flammes du brûleur sont jaunes ou irrégulières.
- Les flammes du brûleur commencent à être fortes, puis chutent immédiatement au niveau bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur ou ne circulent que d'un côté du brûleur.
- Les flammes du brûleur sont irrégulières.

### CAUSES POSSIBLES

Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe de carburant.


La bouteille de gaz est vide ou presque vide.

### LA SOLUTION

Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz.

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

- Une flamme sort de la grille d'aération.

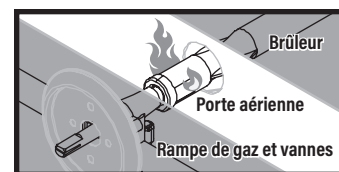

### CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur.

### LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.




Cette page a été intentionnellement laissée vierge



Cette page a été intentionnellement laissée vierge



Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

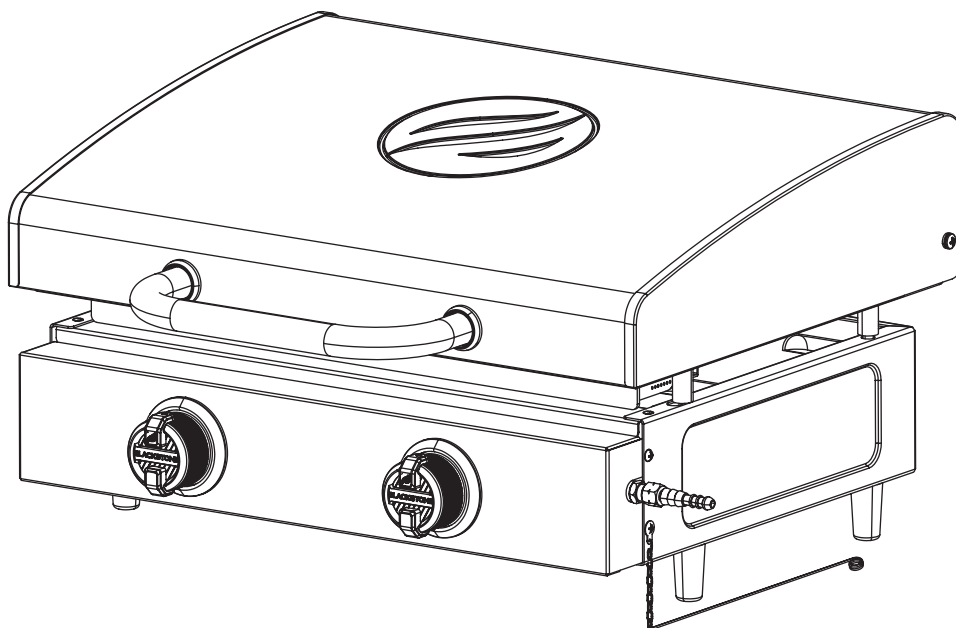

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APARATOS DE GAS PARA EXTERIORES

# 22" PLANCHA CON CAPOTA

## TABLA DE CONTENIDO

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ..... | 02 |
| ATENCIÓN AL CLIENTE .....                 | 03 |
| GUÍA DE MONTAJE .....                     | 04 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....          | 07 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....               | 13 |

### IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.



**SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.**

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

### CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

#### ⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

#### ⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

#### AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



# INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

|                           |                                                                                            |                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MODELO/TIPO NO.</b>    | 2144EU                                                                                     |                                     |
| <b>ENTRADA DE CALOR:</b>  | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                     |
| <b>CE</b><br>2531-24      | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>TOTAL:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>CÓDIGO PIN:</b>        | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003            |
| <b>CATEGORÍA DE GAS:</b>  | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>BOQUILLA:</b> .94 mm             |
| <b>TIPOS DE GASES:</b>    | Butano                                                                                     | Propano                             |
| <b>PRESION DEL GAS:</b>   | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                              |
| <b>PAÍSES DE DESTINO:</b> | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                     |
| <b>CATEGORÍA DE GAS:</b>  | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>BOQUILLA:</b> .94 mm             |
| <b>TIPOS DE GASES:</b>    | Butano, propano o sus mezclas                                                              |                                     |
| <b>PRESION DEL GAS:</b>   | (28-30) mbar                                                                               |                                     |
| <b>PAÍSES DE DESTINO:</b> | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                     |
| <b>CATEGORÍA DE GAS:</b>  | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>BOQUILLA:</b> .88 mm             |
| <b>TIPOS DE GASES:</b>    | Butano, propano o sus mezclas                                                              |                                     |
| <b>PRESION DEL GAS:</b>   | 50 mbar                                                                                    |                                     |
| <b>PAÍSES DE DESTINO:</b> | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                     |

Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones mencionadas anteriormente.

- La manguera y el regulador deben estar certificados de acuerdo con la norma EN aplicable (BSEN 12864 o EN 16129) y cumplir con el código local.
- La longitud de la manguera flexible no debe superar los 1,5 m. En Finlandia, la longitud no debe superar los 1,2 m.

**⚠ ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.

- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.
- NO MODIFIQUE el aparato. El usuario no debe modificar las piezas selladas por el fabricante o su agente.

## POR TU SEGURIDAD

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas.
- Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico.
- Ventile el área.
- Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
- Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

## PRECAUCIONES

- Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque.
- Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato.
- Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.

## CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

**ESTE APARATO SÓLO DEBE UTILIZARSE AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA.**


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

### ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

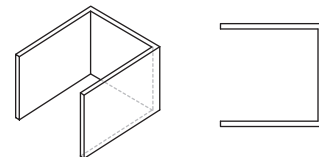

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

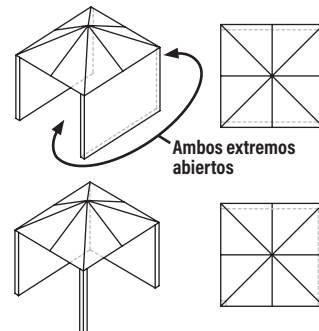


- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

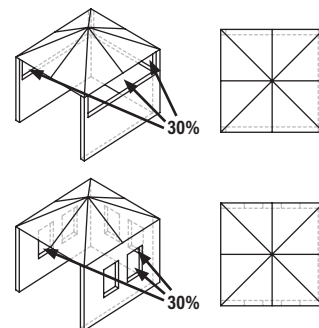

La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es 0°F (-18°C).

### ANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.

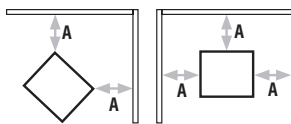

NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

A = 36 pulgadas (1 m)

- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.



# ATENCIÓN AL CLIENTE

## CONTACTA CON NOSOTROS

Para cualquier pregunta, consulta o asistencia al cliente, contáctenos a:

**EUROPA DE BLACKSTONE PRODUCTS**

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## GARANTÍA DE DOS AÑOS

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC., a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

Para activar su garantía, registre su producto en


**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.







# GUÍA DE MONTAJE

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

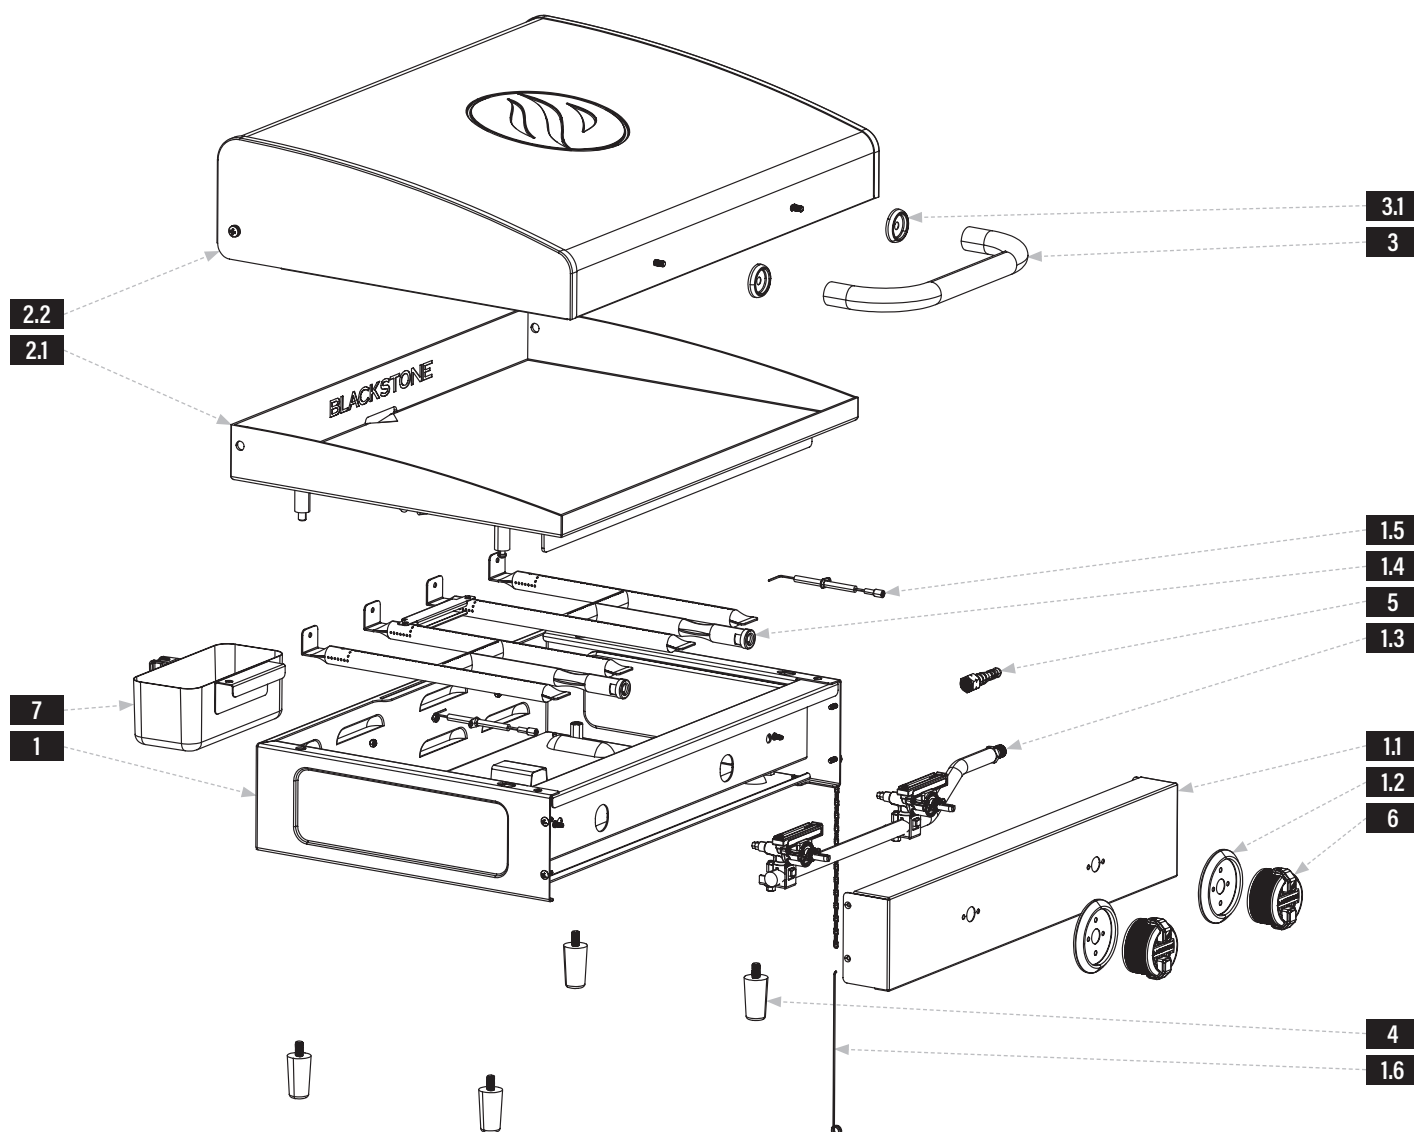

## LISTA DE PARTES

| PIEZAS                                 | CTD |
|----------------------------------------|-----|
| 1.1 Panel de control                   | 1   |
| 1.2 Biseles de las perillas de control | 2   |
| 1.3 Riel de gas                        | 1   |
| 1.4 Quemadores H                       | 2   |
| 1.5 Agujas de encendido                | 2   |
| 1.6 Soporte para palos de cerillas     | 1   |
| 2.1 Parte superior de la plancha       | 1   |
| 2.2 Capucha                            | 1   |
| 3.1 Biseles de la manija del capó      | 2   |
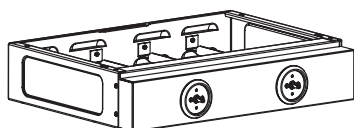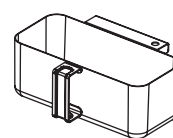
|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Cuerpo (1 pieza)                                                           | <b>2</b> Parrilla y campana (1 pieza)                                                 | <b>3</b> Asa de capota (1 pieza)                                                      |
|  |  |  |
| <b>4</b> Pies (4 piezas)                                                            | <b>5</b> Espiga de manguera (1 pieza)                                                 | <b>6</b> Perillas de control (2 piezas)                                               |
|  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                       | <b>7</b> Copa de grasa (1 pieza)                                                      |
|                                                                                     |                                                                                       |  |




# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.  
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

## ⚠ ATENCIÓN


Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.




## HERRAMIENTA NECESARIA:

Destornillador de cabeza Phillips n.º 3

**PASO 01** Coloque el cuerpo de la plancha boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Enrosque las cuatro (4) patas de la plancha en la parte inferior de la plancha.

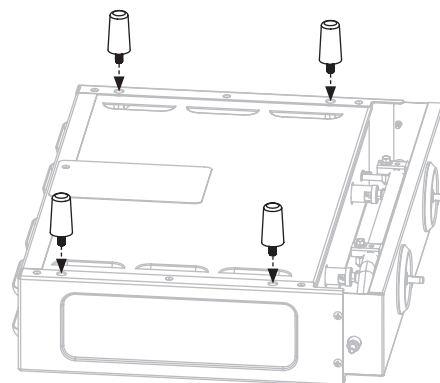


**PASO 02** Coloque la plancha sobre sus pies. Coloque la parte superior de la parrilla y la cubierta sobre el cuerpo de la parrilla alineando los cuatro (4) pasadores con los orificios del cuerpo.

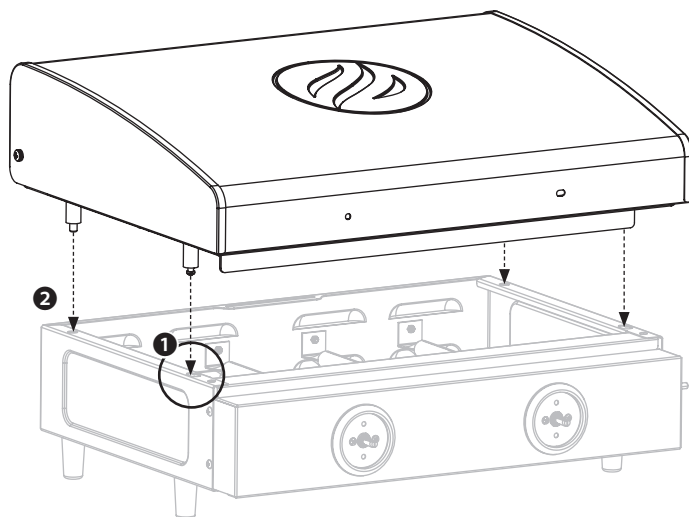


**1** Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.

**2** Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.

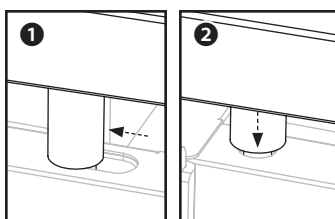


**PASO 03** Use los dos (2) tornillos M6x16 preinstalados en la manija de la campana para sujetar los ojales de la manija de la campana y la manija de la campana al frente de la campana.

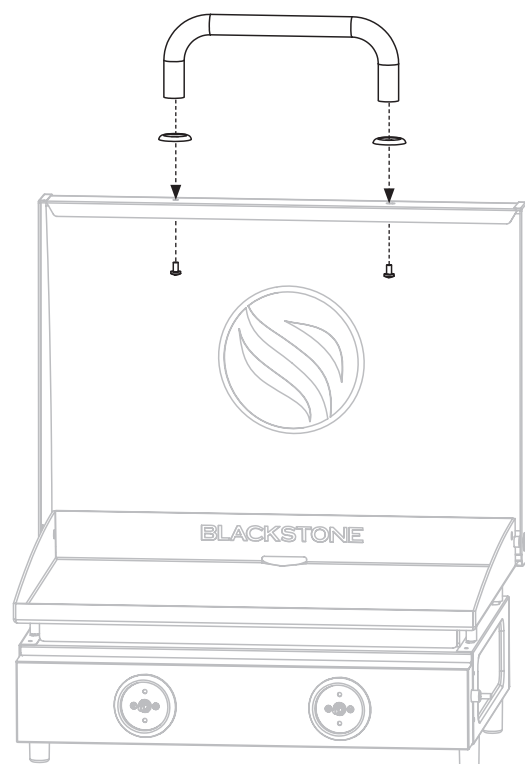





**PASO 04** Instale las dos (2) perillas de control empujándolas en su lugar en la posición APAGADO.

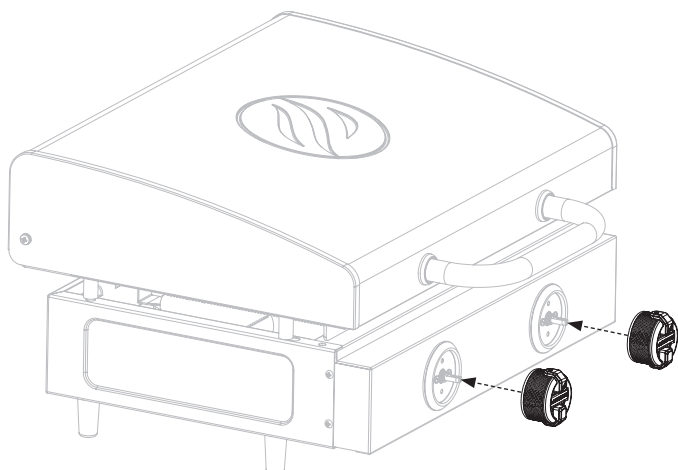

**PASO 05** Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

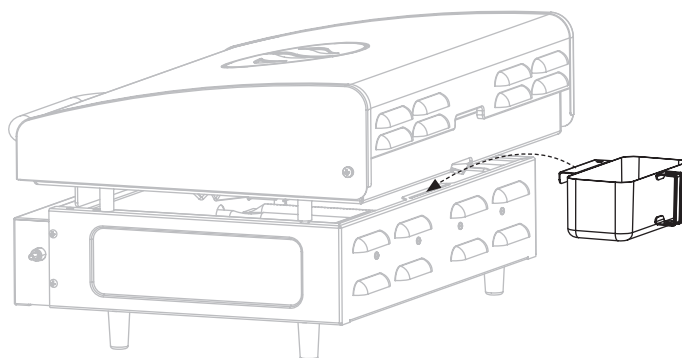

**PASO 06** Proceda a las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.

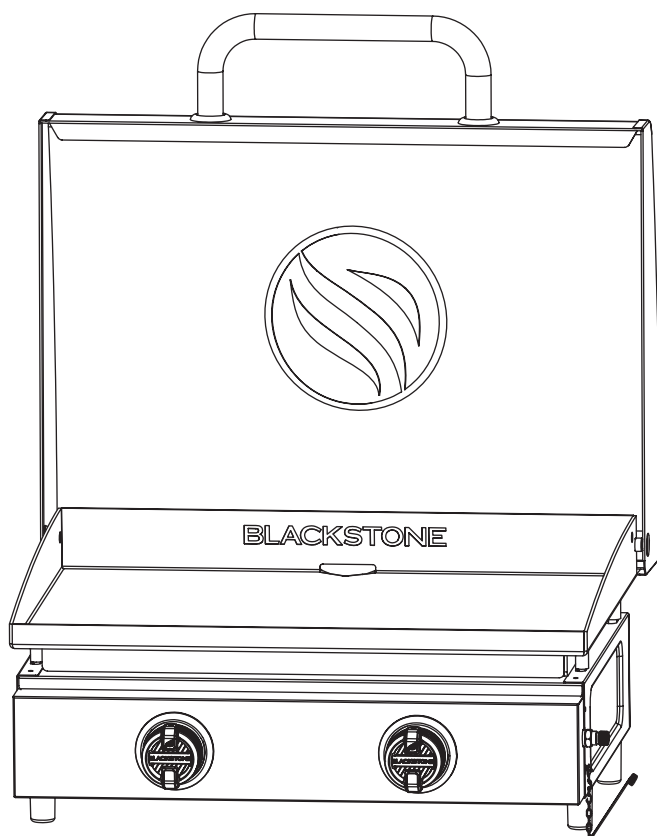**AVISO**

Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a las llamas mientras esté en uso.



# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## EL SISTEMA GASISTA

### ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de conectar y usar el aparato, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador. (Las mangueras o los reguladores desgastados o dañados deben reemplazarse por un modelo aprobado por Blackstone antes de usar el aparato).

- Se recomienda revisar y ajustar anualmente los accesorios de metal.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.

El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.

- Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

**PASO 01** Cierre el suministro de gas inmediatamente.

**PASO 02** Determine la causa y corríjala.

**PASO 03** Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

**PASO 04** Realice una prueba de fugas.

### ⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o una manguera incorrectos es peligroso; compruebe siempre que dispone de los elementos correctos antes de utilizar el aparato.

Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para la bombona de gas.

La vida útil estimada del regulador y la manguera es de 2 años.

### REQUISITOS DE LA BOMBONA

Este aparato solo es apto para su uso con gas butano o propano de baja presión o mezclas de GLP, equipados con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible.


#### EUROPA

Botellas de 11 a 15 kg

- El tamaño máximo de la bombona de gas debe ser:  
Diámetro: 320 mm, Altura: 600 mm (regulador incluido).

#### REINO UNIDO/ JAPÓN

Botellas de 8 a 13 kg

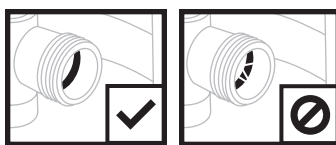

### VERIFIQUE EL SELLO ANTES DE USAR

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.


- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.

## COLOCACIÓN DEL CILINDRO DE COMBUSTIBLE


**PASO 01** El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato. Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión. Si usa una abrazadera de combustible, conecte la lengüeta de la manguera al riel de gas.

(La púa es rosca a la izquierda).

- Si se reemplaza la manguera, se debe asegurar a las conexiones del aparato y del regulador con abrazaderas para manguera.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo.
- Desconecte el regulador del cilindro (de acuerdo con las instrucciones suministradas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.

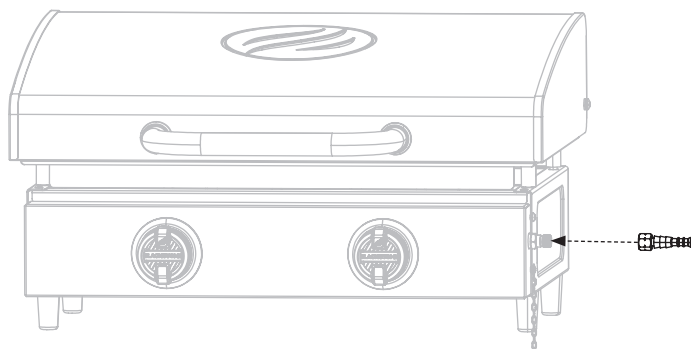


**PASO 02** Alinee el regulador con la salida de la válvula. No cruce la conexión. Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

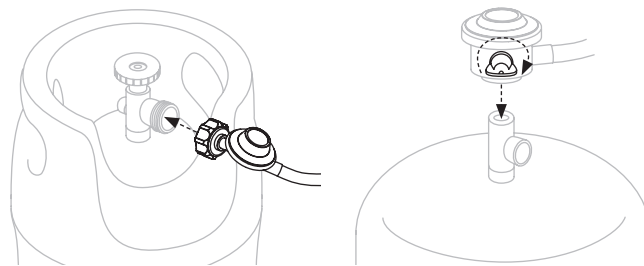

**CÓMO ABRIR EL GAS:**

Gire el volante en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

Encienda la válvula.

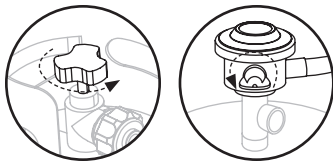**INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS**


- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados **ANTES** de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE** una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

**PASO 01** Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas. Asegúrese de que las válvulas de la perilla de control estén apagadas.

Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego **ENCIENDA** el gas.

**PASO 02** Utilice un pincel limpio para aplicar una solución de agua y jabón suave 10% en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.

Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.


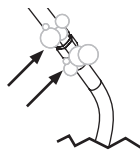


**PASO 03** Apague inmediatamente el gas y vuelva a apretar las conexiones.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si **NO SE** pueden detener las fugas, **NO INTENTE** repararlas.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

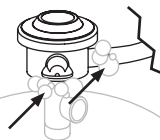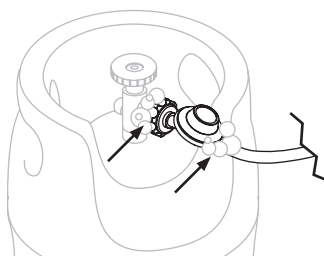**LLENADO E INTERCAMBIO**

- Utilice únicamente aquellas empresas de intercambio acreditadas que inspeccionan, llenan con precisión, prueban y certifican sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- Para eliminar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor certificado de GLP o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.
- No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.

Su distribuidor puede ayudarle a combinar un cilindro de GLP de repuesto con su electrodoméstico.

El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.

**⚠ ADVERTENCIA**

Un regulador helado indica sobrellenado de gas. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

**⚠ ADVERTENCIA**

El llenado y el cambio se realizarán lejos de cualquier fuente de ignición.



**ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP****⚠ ADVERTENCIA**

- No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
- No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si **NO SE** sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar **APAGADO** cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP donde las temperaturas puedan alcanzar más de 122°F (50°C).

**DESCONEXIÓN DEL CILINDRO DE GLP**

El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

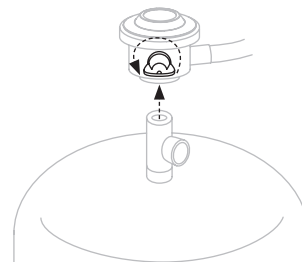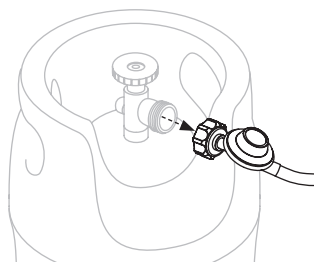



# INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

## 1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

**⚠** Asegúrese de que el gas esté CERRADO antes de verificar las válvulas del aparato.

**PASO 01** Gire todas las perillas a la posición ❶ de apagado.

**PASO 02** Abra el capó/tapa antes de encenderlo, según corresponda.

**PASO 03** Presione la perilla o las perillas y suéltelas. La perilla o las perillas deben volver a su posición original.


Si la perilla o las perillas no vuelven a su posición original, reemplace el conjunto de válvulas antes de usar el aparato.

**PASO 04** Gire la perilla o las perillas a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA. La perilla o las perillas deben girar suavemente.

**PASO 05** Conecte y encienda el gas, según corresponda.

## 2. ENCENDIDO PIEZOELECTRICO DE LA PLANCHA


- ❶ Presione la perilla de control para que comience a fluir el gas.
- ❷ Gire la perilla de control en sentido antihorario para activar el motor de arranque.
- ❸ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

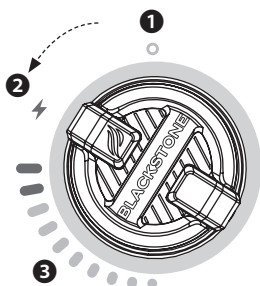

## 3. SIEMPRE REVISE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USARLO.


Encienda los quemadores y mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJA.

### PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

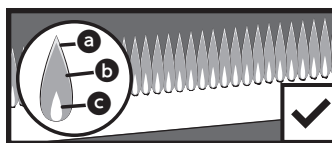

- a Párpadeos amarillos.
- b Azul oscuro.
- c Azul vibrante.

### AMARILLO O IRREGULAR

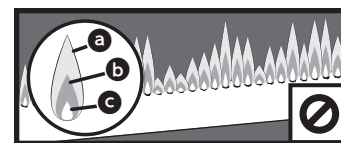

Si las llamas son amarillas o irregulares, consulte el capítulo Solución de problemas.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.

**Si el encendido no ocurre en 5 segundos:**

1. Apague la perilla de control del quemador.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de iluminación.


Si el quemador NO SE enciende, consulte el capítulo Solución de problemas.

### ⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta o tapa, dejarla cerrada durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta o tapa DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



# INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA

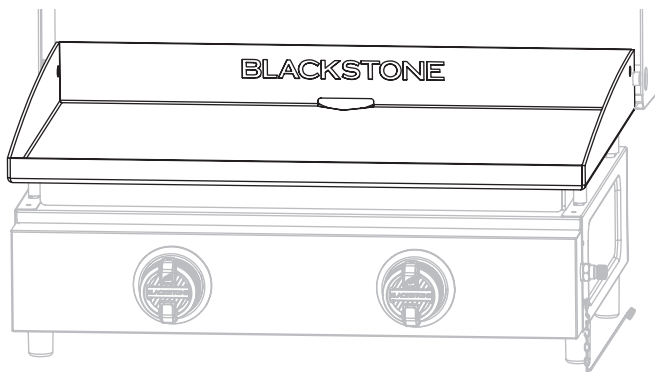

## LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

### AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

**PASO 01** Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

**PASO 02** Enjuague y seque completamente.


## CONDIMENTAR TU PLANCHA



### VIDEOTUTORIAL

Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**PASO 01** Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



**PASO 02** Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)




**PASO 03** Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha.

Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



**PASO 04** La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el PASO 03 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.

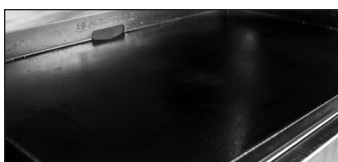

### AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

### ¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



### ⚠ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

### HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

#### POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

#### SOLUCIÓN

**PASO 01** Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

**PASO 02** Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

**PASO 03** Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

### LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

## PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

### AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o Blackstone Pumice Stone y vuelva a secar la superficie.



### VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)





## COCINAR EN TU BLACKSTONE

### ⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes, incluidas las manijas cercanas al cuerpo del aparato, para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.


### VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

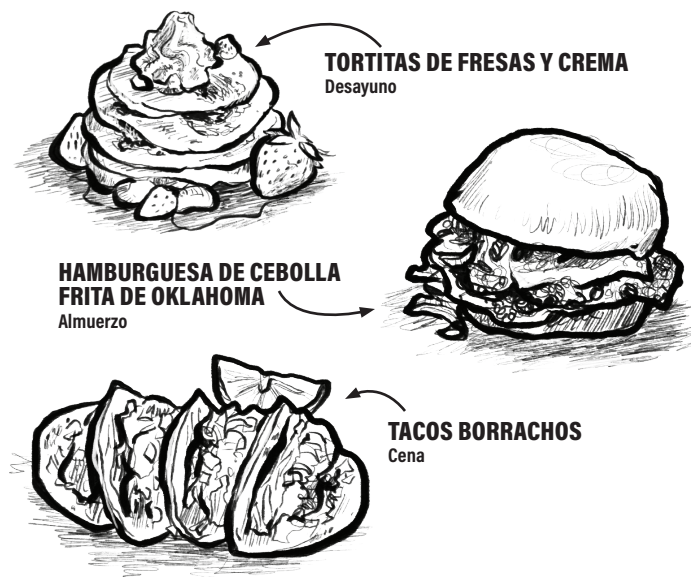

## LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpe la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.



### VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**PASO 01** Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.



**PASO 02** Limpe la parte superior de la plancha con una toalla de papel o un estropajo Blackstone.




**PASO 03** Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



**PASO 04** Limpe nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



**PASO 05** Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.

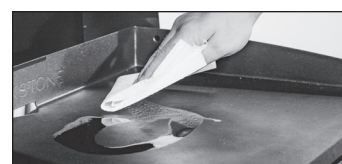

## VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

**Nota:** Asegurarse de que la plancha esté en un terreno nivelado permitirá que la grasa y el agua se escurran hacia el corte de grasa trasero.

### ⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### ⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

### ⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

### CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

### AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

## ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

### ⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

Cubra su electrodoméstico con una funda dura o blanda o una bolsa de transporte (según corresponda) cuando lo guarde al aire libre. No lo almacene donde se pueda acumular agua.



### ENCUENTRA MI PORTADA


BlackstoneProducts.com

- Cubiertas
- Llevar bolsas

## LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

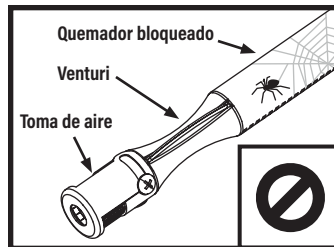

### ⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.



### VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**PASO 01** Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha.
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

**PASO 02** Levante con cuidado el quemador y aléjelo del orificio de la válvula de gas.

**PASO 03** Limpie el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



**PASO 04** Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.




**PASO 05** Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



**PASO 06** Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.

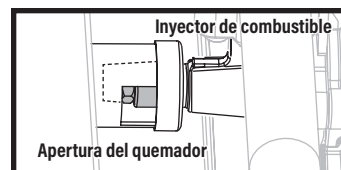



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

### EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

**PASO 01** Apague la perilla de control del quemador.

**PASO 02** Espere 5 minutos.

**PASO 03** Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.


### INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

**PASO 01** Gire la perilla de control a la posición APAGADO.


**PASO 02** Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.

**PASO 03** Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

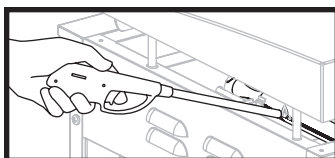

**PASO 04** Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

### SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:
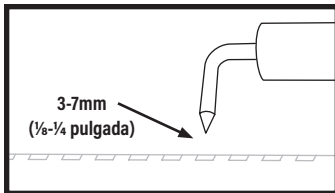
| POSIBLES CAUSAS                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable de encendido desalineado.   | Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada a 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ pulgada) del quemador y alineada con los orificios del quemador. |
|                                   |                                                                               |
| Daños en el sistema de encendido. | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.                                                                      |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS


### EL APARATO NO ALCANZA UNA TEMPERATURA ALTA O CALIENTA DE MANERA DESIGUAL:

- Las llamas del quemador son amarillas o irregulares.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

| POSIBLES CAUSAS                                                     | SOLUCIÓN                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible. | Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas. |
| El cilindro de gas está vacío o bajo.                               | Rellene o reemplace el cilindro de gas.                  |

- Una llama sale de la puerta de aire.

| POSIBLES CAUSAS                                          | SOLUCIÓN                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador. | Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción. |

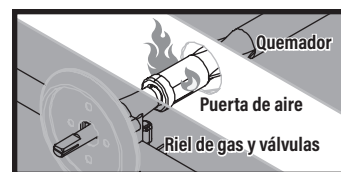

### SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

| POSIBLES CAUSAS                                     | SOLUCIÓN                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Los tubos de los quemadores no reciben combustible. | Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción. |




Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.  
Para obtener más información, visite: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

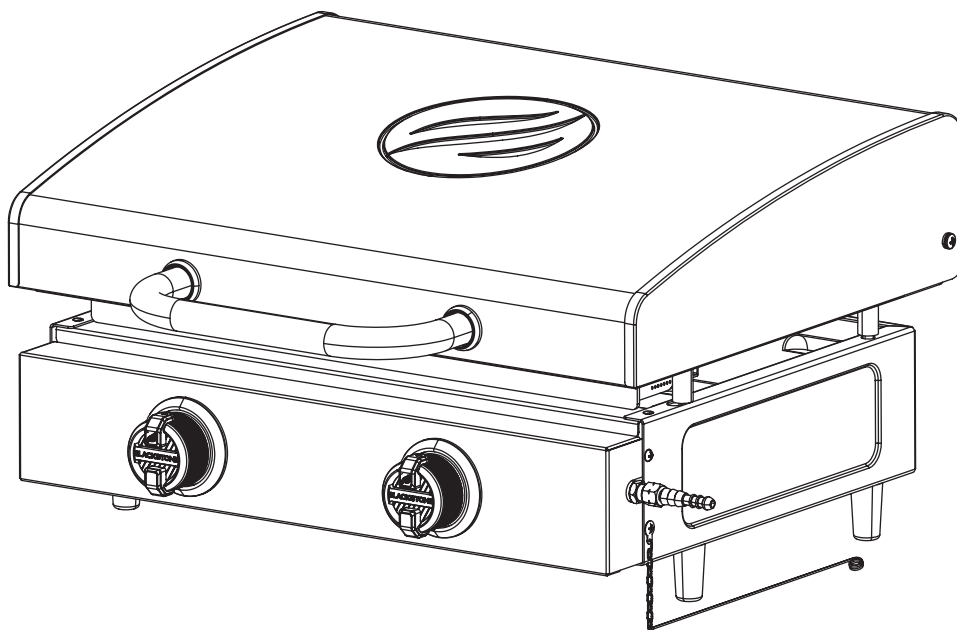

MANUALE DEL PROPRIETARIO | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER APPARECCHIO A GAS DA ESTERNO

# 22" PIASTRA CON CAPPA

## SOMMARIO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ..... | 02 |
| SERVIZIO CLIENTI .....                        | 03 |
| GUIDA AL MONTAGGIO .....                      | 04 |
| ISTRUZIONI OPERATIVE .....                    | 07 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....                | 13 |

### IMPORTANTE:

Utilizzare solo all'aperto.

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale per future consultazioni.

In caso di domande relative al montaggio o al funzionamento, consultare il proprio rivenditore o la GPL Gas Company.



**SE LE ISTRUZIONI VENGONO IGNORATE, POSSONO PROVOCARSI PERICOLOSI INCENDI O ESPLOSIONI.**

È responsabilità del consumatore assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato, installato e curato. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare lesioni e/o danni materiali.

### CHIAVE DI AVVISO DI SICUREZZA

#### ⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

#### ⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

#### ⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

#### AVVISO

Indica informazioni considerate importanti, ma non correlate a pericoli (ad es. messaggi relativi a danni materiali).





# IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

|                               |                                                                                            |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MODELLO/TIPO N.</b>        | 2144EU                                                                                     |                                      |
| <b>APPORTO TERMICO:</b>       | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                      |
| <b>CE</b><br>2531-24          | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>TOTALE:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>CODICE PIN:</b>            | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504D0-0003             |
| <b>CATEGORIA DEL GAS:</b>     | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>UGELLO:</b> .94 mm                |
| <b>TIPI DI GAS:</b>           | Butano                                                                                     | Propano                              |
| <b>PRESSIONE DEL GAS:</b>     | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                               |
| <b>PAESI DI DESTINAZIONE:</b> | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                      |
| <b>CATEGORIA DEL GAS:</b>     | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>UGELLO:</b> .94 mm                |
| <b>TIPI DI GAS:</b>           | Butano, propano o loro miscele                                                             |                                      |
| <b>PRESSIONE DEL GAS:</b>     | (28-30) mbar                                                                               |                                      |
| <b>PAESI DI DESTINAZIONE:</b> | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                      |
| <b>CATEGORIA DEL GAS:</b>     | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>UGELLO:</b> .88 mm                |
| <b>TIPI DI GAS:</b>           | Butano, propano o loro miscele                                                             |                                      |
| <b>PRESSIONE DEL GAS:</b>     | 50 mbar                                                                                    |                                      |
| <b>PAESI DI DESTINAZIONE:</b> | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                      |

Utilizzare solo regolatori e tubi flessibili approvati per gas GPL alle pressioni di cui sopra.

- Il tubo flessibile e il regolatore devono essere certificati secondo la norma EN applicabile (BSEN 12864 o EN 16129) e conformi al codice locale.
- La lunghezza del tubo flessibile non deve superare 1,5 m. In Finlandia, la lunghezza non deve superare 1,2 m.

**AVVERTENZA:** Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.

- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas dopo l'uso.
- Non modificare l'apparecchio. Le parti sigillate dal produttore o dal suo agente non devono essere modificate dall'utente.

## PER LA TUA SICUREZZA

Se senti odore di gas:

- Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas.
- Estinguere tutte le fiamme libere; non azionare apparecchi elettrici.
- Ventilare l'area.
- Verificare la presenza di perdite come descritto in questo manuale.
- Se l'odore persiste, contattare immediatamente il proprio rivenditore o fornitore di gas.

## PRECAUZIONI

- Verificare la tenuta di tutte le connessioni dopo ogni ricarica del serbatoio.
- Non controllare mai eventuali perdite con una fiamma libera, utilizzare sempre una soluzione di acqua saponata.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo apparecchio.
- Qualsiasi bombola di gas non collegata per l'uso non deve essere conservata in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

## ALLESTIMENTO DEL TUO SPAZIO ESTERNO

**QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ALL'APERTO SU UNA SUPERFICIE PIANA.**


- Non utilizzare questo apparecchio all'interno di edifici, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non installare questo apparecchio in o su una barca.
- Non installare questo apparecchio all'interno o su un veicolo ricreativo.

### AREE ESTERNE RIPARATE:


Tutte le aperture devono essere permanentemente aperte; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti.

Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con riparo non più inclusivo di:


- a. Con pareti su tre lati, ma senza copertura sopraelevata.

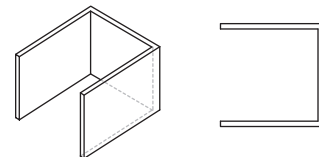

- b. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e non più di due pareti laterali. Le pareti laterali possono essere parallele, come in una brezza, o ad angolo retto l'una rispetto all'altra.

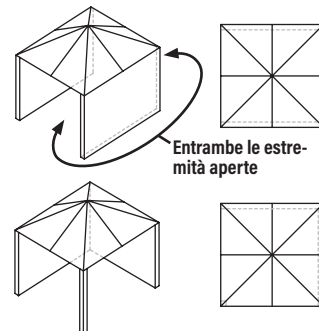


- c. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e tre pareti laterali, purché il 30% o più della periferia orizzontale del recinto sia permanentemente aperto.

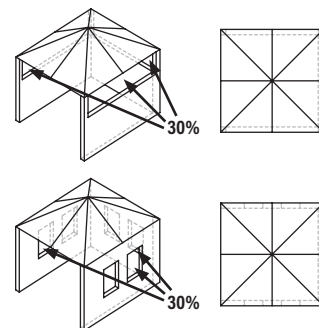

La temperatura ambiente minima di funzionamento è 0°F (-18°C).

### MANTENERE UNA DISTANZA ADEGUATA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE:

- Non utilizzare questo apparecchio sopra o sotto qualsiasi appartamento o balcone o terrazzo condominiale.
- Non ostruire il flusso dell'aria comburente e di ventilazione.

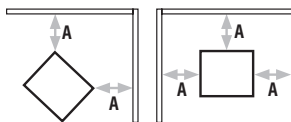

Non utilizzare questo apparecchio a meno di 36 pollici (1 m) dai lati e dal retro dell'apparecchio.

A = 36 pollici (1 m)

- Non utilizzare questo apparecchio sotto costruzioni combustibili sopraelevate.



# SERVIZIO CLIENTI

## CONTATTACI

Per qualsiasi domanda, richiesta o assistenza clienti, contattaci a:

### BLACKSTONE PRODUCTS EUROPA

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## GARANZIA DI DUE ANNI

North Atlantic Imports, LLC garantisce questo prodotto contro difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale in condizioni di utilizzo normale. Nella misura in cui si verificano tali difetti, North Atlantic Imports, LLC, a sua discrezione, fornirà gratuitamente le parti di ricambio appropriate.

In nessun caso North Atlantic Imports, LLC sarà responsabile per danni consequenziali, indiretti o incidentali derivanti dall'installazione, dall'uso o dal guasto del prodotto.

Questa garanzia NON copre:

- Costi di ispezione o manodopera per la sostituzione di eventuali parti difettose;
- Difetti estetici che non influiscono sulle prestazioni o sull'integrità del prodotto;
- Usura normale;
- Danni dovuti ad atti vandalici; atti naturali, inclusi ma non limitati a vento, tempeste, grandine, inondazioni;
- Assemblaggio, installazione o uso improprio;
- Scolorimento o scolorimento della finitura a causa dell'esposizione a sostanze chimiche, sversamenti, piscina o acqua salata;
- Corrosione/ruggine.

Questo prodotto è stato progettato per garantire sicurezza e qualità. Qualsiasi modifica apportata al prodotto originale potrebbe comprometterne l'integrità strutturale o il funzionamento e potrebbe causare guasti al prodotto o lesioni personali. Pertanto, la modifica di questo prodotto invalida tutte le garanzie.

Questo prodotto è SOLO PER USO RESIDENZIALE e non è destinato a scopi commerciali, contrattuali o altri scopi non residenziali. North Atlantic Imports, LLC declina ogni altra dichiarazione e garanzia di qualsiasi tipo, espressa o implicita.

La garanzia si applica all'acquirente originale e non è trasferibile. Non si applica ad accessori o parti non forniti con il prodotto, all'acquisto di modelli da esposizione o al prodotto venduto in saldo o "così com'è". Potresti, tuttavia, avere altri diritti legali specifici basati sulle leggi del tuo specifico stato o paese di residenza.

Per attivare la garanzia, registra il tuo prodotto su


[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

North Atlantic Imports, LLC si riserva il diritto di cambiare o modificare questa garanzia in qualsiasi momento.








# GUIDA AL MONTAGGIO

## VISTA ESPLOSA

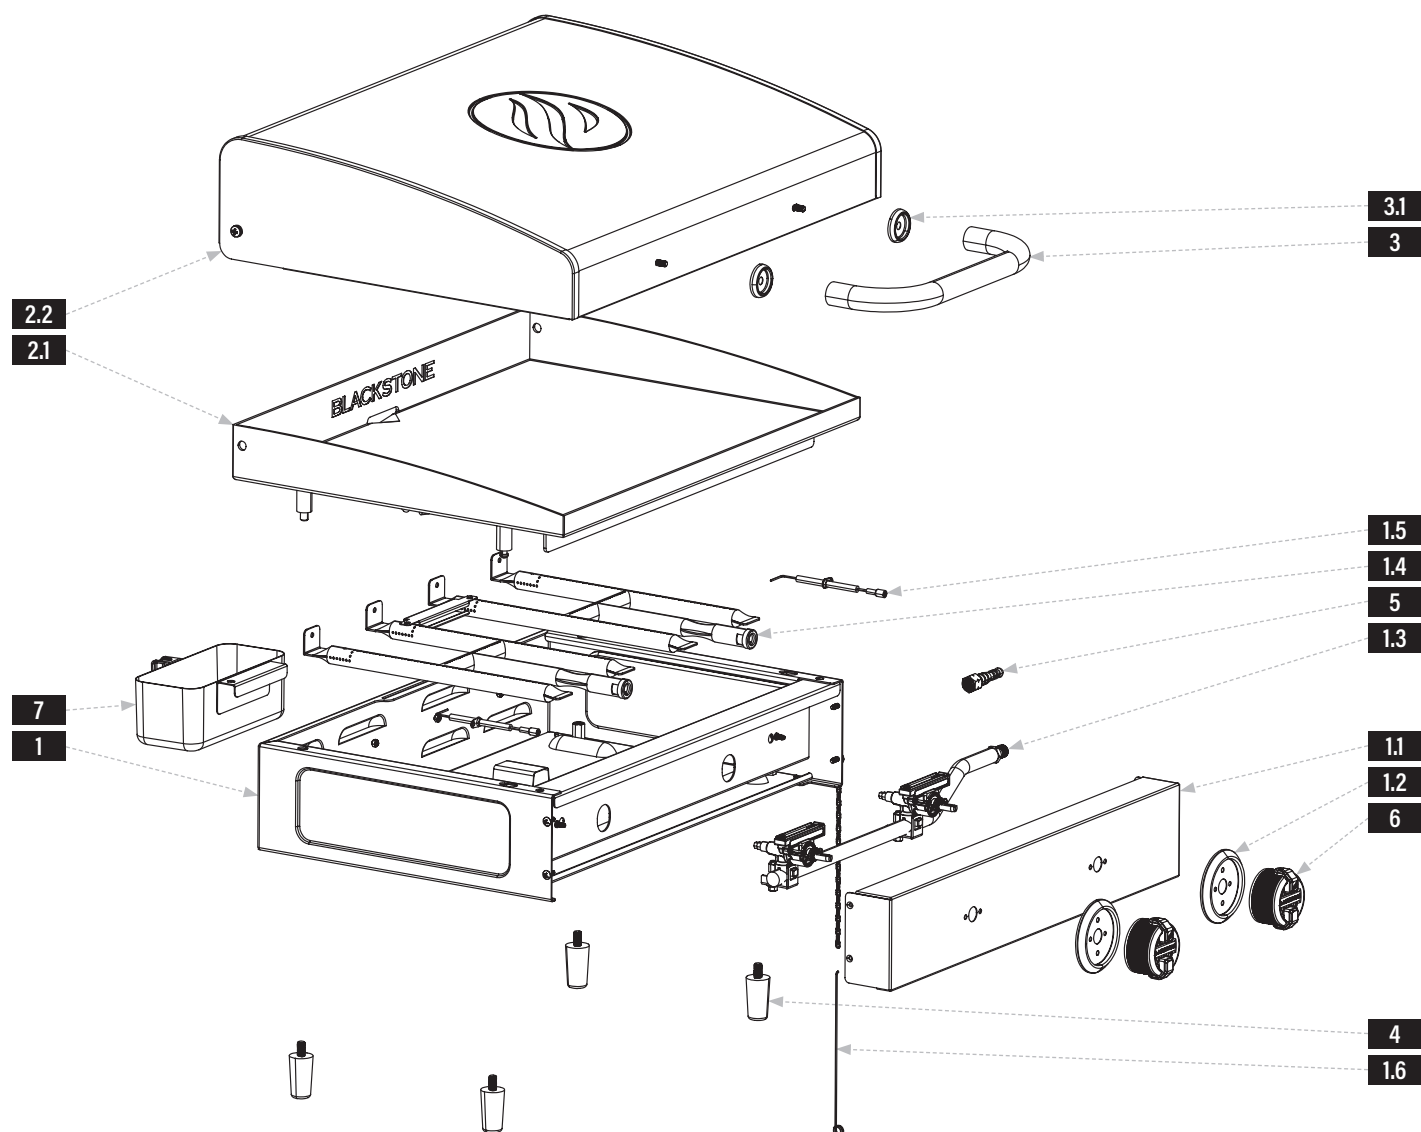

## ELENCO DELLE PARTI

| PARTI                                   | # |
|-----------------------------------------|---|
| 1.1 Pannello di controllo               | 1 |
| 1.2 Cornici delle manopole di controllo | 2 |
| 1.3 Ferrovia del gas                    | 1 |
| 1.4 Bruciatori H                        | 2 |
| 1.5 Aghi di accensione                  | 2 |
| 1.6 Fiammifero porta bastoncini         | 1 |
| 2.1 Griglia superiore                   | 1 |
| 2.2 Cappuccio                           | 1 |
| 3.1 Cornici maniglia cappa              | 2 |
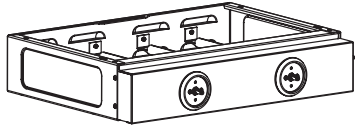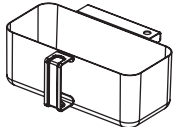
|                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Corpo (1 pezzo)<br>   | <b>2</b> Piastra superiore e cappa (1 pezzo)<br> | <b>3</b> Maniglia del cappuccio (1 pezzo)<br> |
| <b>4</b> Piedini (4 pezzi)<br> | <b>5</b> Portagomma (1 pezzo)<br>                  | <b>6</b> Manopole di controllo (2 pezzi)<br>  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                       | <b>7</b> Coppa del grasso (1 pezzo)<br>       |




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Trova un'area ampia e pulita per assemblare il tuo elettrodomestico.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio. (Dopo il montaggio potresti avere a disposizione hardware aggiuntivo o di ricambio.)

### ⚠ ATTENZIONE


Bordi taglienti. Indossare guanti durante il montaggio.




### STRUMENTO NECESSARIO:

# 3 Cacciavite a croce

**PASSO 01** Posizionare il corpo della piastra capovolto su una superficie piana e liscia. Infilare i quattro (4) piedini della piastra nella parte inferiore della piastra.

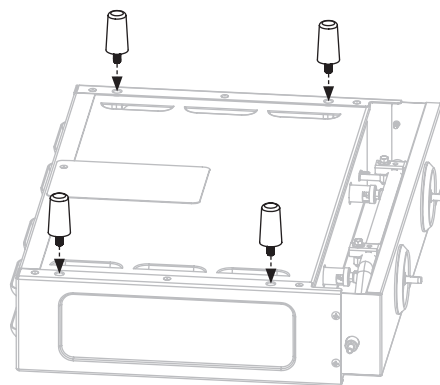


**PASSO 02** Appoggia la piastra sui suoi piedi. Posizionare la parte superiore e la cappa della piastra sul corpo della piastra allineando i quattro (4) perni ai fori del corpo.

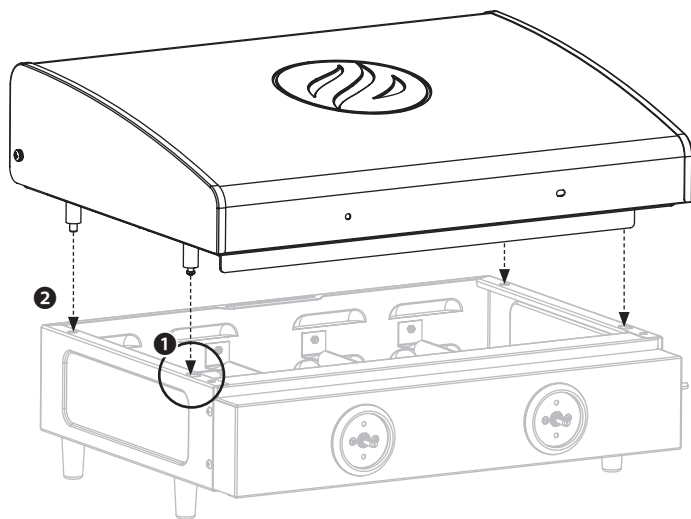


**1** Posizionare i due perni anteriori nei fori di bloccaggio anteriori e spingere indietro la parte superiore della piastra.

**2** Quindi, posizionare i due perni posteriori nei fori posteriori.

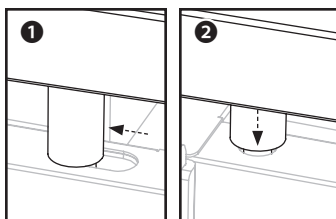


**PASSO 03** Utilizzare le due (2) viti M6x16 preinstallate nella maniglia del cofano per fissare gli anelli di tenuta della maniglia del cofano e la maniglia del cofano alla parte anteriore del cofano.

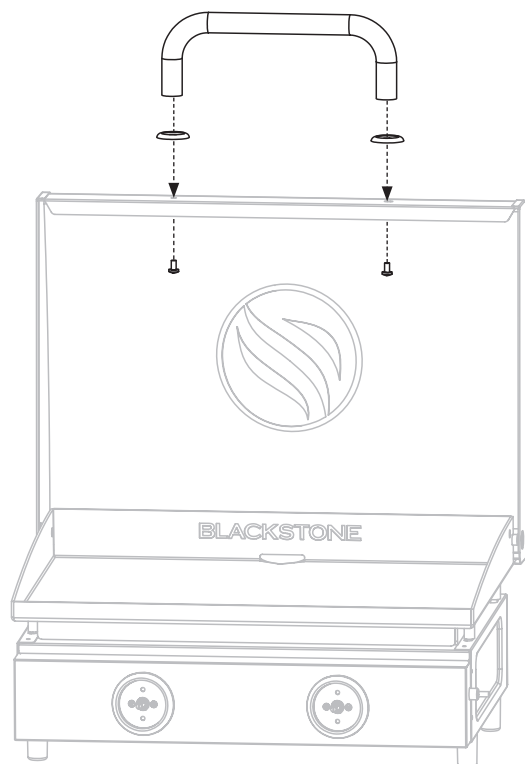




**PASSO 04** Installare le due (2) manopole di controllo spingendole in posizione nella posizione OFF.

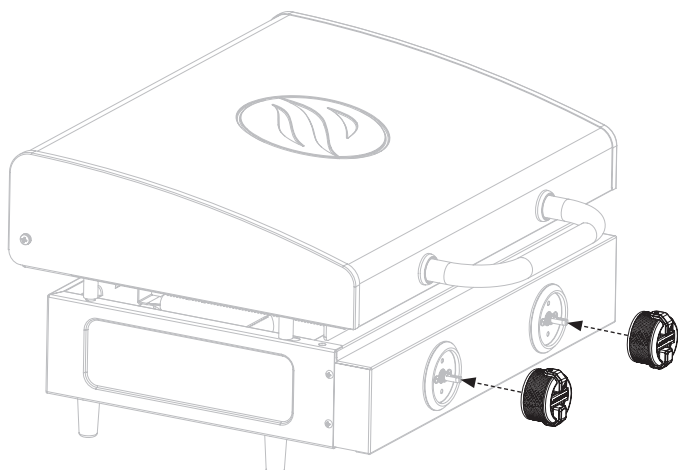


**PASSO 05** Appendere la coppa del grasso nella fessura sul retro del corpo della piastra.

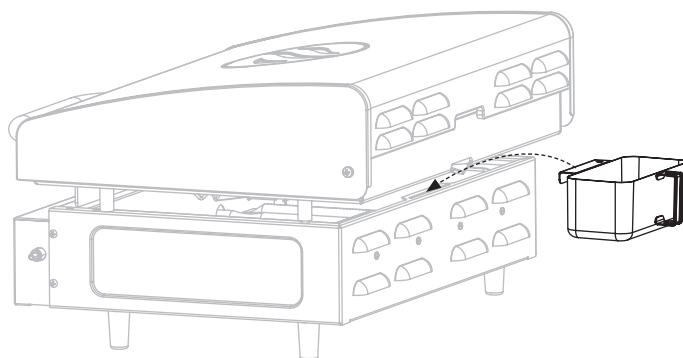

**PASSO 06** Procedere alle **ISTRUZIONI OPERATIVE**.

#### AVVISO

Posizionare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e alla fiamma durante l'uso.

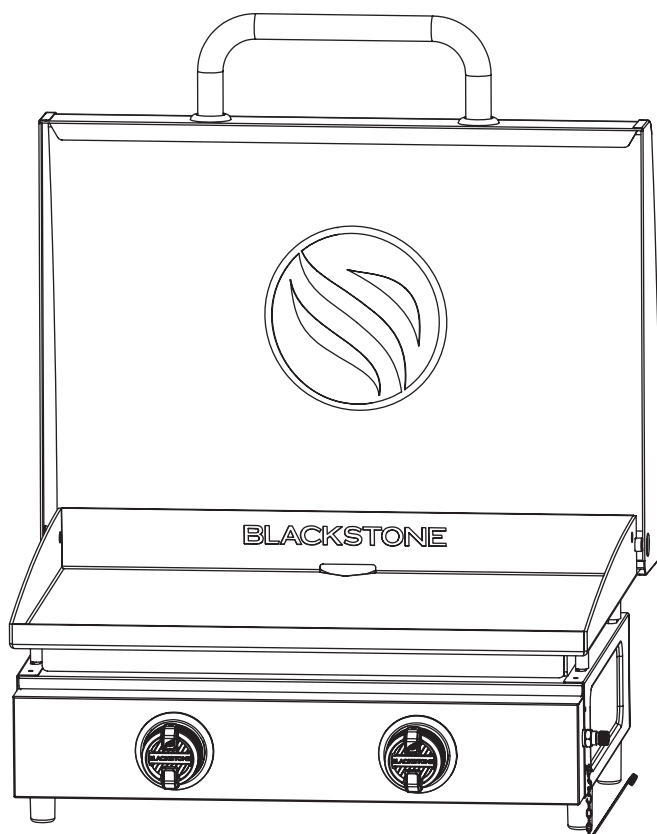



# ISTRUZIONI OPERATIVE

## IL SISTEMA DEL GAS

### RACCORDI E TUBI FLESSIBILI

Prima del collegamento e dell'uso, assicurarsi che non vi siano detriti incastrati o danneggiati nella testa della bombola del gas, nel regolatore, nel tubo flessibile, nel bruciatore e nelle porte del bruciatore. (Il tubo flessibile/regolatore usurato o danneggiato deve essere sostituito con un modello approvato Blackstone prima di utilizzare l'apparecchio.)

- Si raccomanda di controllare e serrare annualmente i raccordi metallici.
- Assicurarsi che il tubo flessibile non sia ostruito, piegato o in contatto con qualsiasi parte dell'apparecchio diversa dal suo collegamento.

L'impianto di alimentazione delle bombole di GPL deve essere predisposto per il prelievo dei vapori.

- Mantenere sempre le nuove bombole di GPL in posizione verticale durante l'uso, il trasporto o lo stoccaggio.
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione dell'involucro della bombola libere e libere da detriti.

Se grasso o altro materiale caldo gocciola sulla valvola, sul tubo o sul regolatore:

**PASSO 01** Interrompere immediatamente l'erogazione del gas.

**PASSO 02** Determinare la causa e correggerla.

**PASSO 03** Pulire e ispezionare la valvola, il tubo flessibile e il regolatore.

**PASSO 04** Eseguire un test di tenuta.

### ⚠ AVVERTENZA

L'uso di un regolatore o di un tubo sbagliato non è sicuro; verificare sempre di avere gli articoli corretti prima di utilizzare l'apparecchio.

Consultare il proprio rivenditore di GPL per informazioni su un regolatore adatto per la bombola del gas.

La durata prevista del regolatore e del tubo è stimata in 2 anni.

### REQUISITI DELLA BOMBOLA

Questo apparecchio è adatto solo per l'uso con gas butano o propano a bassa pressione o miscele di GPL, dotato dell'apposito regolatore a bassa pressione tramite un tubo flessibile.


#### EUROPA

Bombole da 11-15 kg

- La dimensione massima della bombola del gas deve essere: Diametro 320 mm, Altezza: 600 mm (regolatore incluso).

#### REGNO UNITO/GIAPPONE

Bombole da 8-13 kg

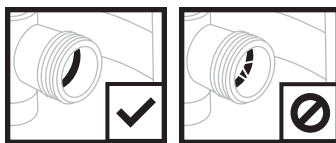

### CONTROLLARE LA GUARNIZIONE PRIMA DELL'USO

La guarnizione sull'uscita della valvola potrebbe, nel tempo, presentare danni o deterioramenti marcati e visibili che potrebbero causare una perdita anche con il collegamento serrato.

- È necessario eseguire un'ispezione visiva della guarnizione ogni volta che una bombola di GPL viene sostituita o riempita.
- Qualsiasi bombola di GPL che presenti segni di danneggiamento o deterioramento come quelli illustrati, comprese crepe e vaiolature visibili, deve essere restituita inutilizzata al venditore.


## COLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DEL CARBURANTE

**PASSO 01** Il regolatore e il tubo devono essere collegati correttamente all'apparecchio. È necessario utilizzare una chiave per serrare il dado sulla filettatura di collegamento.

Se si utilizza una fascetta per carburante, collegare il portagomma alla rampa del gas.


(La ardiglione è la filettatura sinistra.)

- Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato all'apparecchio e ai collegamenti del regolatore con fascette stringitubo.
- Controllare l'O-ring di gomma sull'estremità del regolatore del tubo flessibile almeno una volta all'anno. Se appare usurato o rotto, farlo sostituire.
- Scollegare il regolatore dalla bombola (secondo le indicazioni fornite con il regolatore) quando l'apparecchio non viene utilizzato.

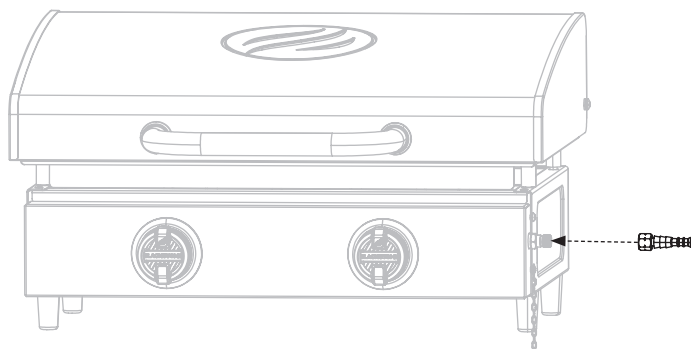

**PASSO 02** Allineare il regolatore con l'uscita della valvola. Non incrociare la filettatura della connessione.


Se non è possibile completare la connessione, scollegare il regolatore e ripetere questo passaggio.

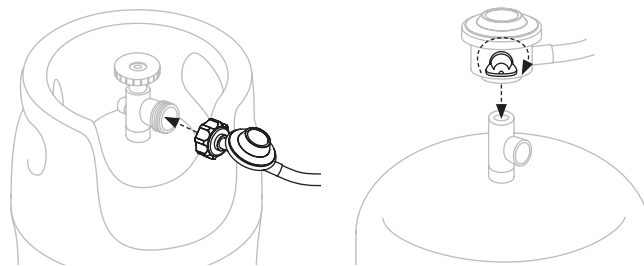

**COME ACCENDERE IL GAS:**

Ruotare il volantino in senso antiorario da 1 a 3 giri.

Accendere la valvola.

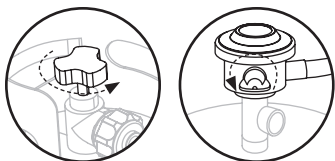**ISTRUZIONI PER IL TEST DI TENUTA**

- Testare la tenuta delle bombole di GPL nuove e sostituite PRIMA di collegarle all'apparecchio.
- Non fumare durante la prova di tenuta.
- Non utilizzare fiamme libere per verificare eventuali perdite di gas.
- L'apparecchio deve essere sottoposto a prova di tenuta all'aperto in un'area ben ventilata, lontano da fonti di accensione come apparecchi elettrici o a gas.
- Durante il test di tenuta, tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere o scintille.




**PASSO 01** Chiudere l'alimentazione del gas sulla valvola della bombola del gas. Assicurarsi che le valvole delle manopole di controllo siano spente.

Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che i collegamenti siano sicuri, quindi aprire il gas.

**PASSO 02** Utilizzare un pennello pulito per applicare una soluzione di acqua e sapone neutro 10% sulle aree di giunzione delle valvole e del regolatore.

Le perdite sono indicate da bolle in crescita.

**PASSO 03** Spegnerne immediatamente il gas e serrare nuovamente i collegamenti.

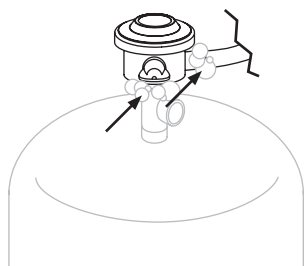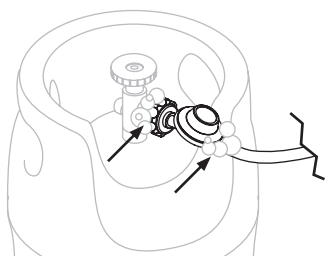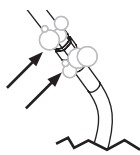**⚠ AVVERTENZA**

Se non è possibile arrestare le perdite, non tentare di ripararle.

Il regolatore deve essere sostituito con un modello approvato da Blackstone da un rivenditore autorizzato con licenza professionale.

**RIEMPIMENTO E SCAMBIO**

- Utilizzare solo società di cambio rispettabili che ispezionano, riempiono con precisione, testano e certificano le loro bombole. Il rivenditore di GPL deve spurgare la nuova bombola prima di riempirla.
- Per rimuovere il gas dalla bombola di GPL, contattare un rivenditore di GPL certificato o i vigili del fuoco locali per assistenza.
- Non rilasciare gas di petrolio liquefatto (GPL) nell'atmosfera.

Il tuo rivenditore può aiutarti ad abbinare una bombola GPL sostitutiva al tuo elettrodomestico. Il volume di propano nella bombola varia in base alla temperatura.

**⚠ AVVERTENZA**

Un regolatore ghiacciato indica un riempimento eccessivo del gas. Chiudere immediatamente la valvola della bombola di GPL e chiamare il rivenditore GPL locale per assistenza.

**⚠ AVVERTENZA**

Il riempimento e lo scambio devono essere effettuati lontano da qualsiasi fonte di ignizione.



**STOCCAGGIO BOMBOLE GPL****⚠ AVVERTENZA**

- Non conservare una bombola di GPL di riserva sotto, vicino o all'interno di questo apparecchio.
  - Non riempire una bombola di GPL oltre l'80%.
- Se le informazioni sopra riportate non vengono seguite esattamente, potrebbe verificarsi un incendio che causerà la morte o lesioni gravi.

- La bombola del GPL deve essere spenta quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Le bombole di GPL devono essere conservate all'aperto e fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare una bombola di GPL all'interno di un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non conservare una bombola di GPL in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C (122°F).

**SCOLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DI GPL**

Lo stoccaggio dell'apparecchio in ambienti chiusi è consentito solo se la bombola di GPL è scollegata e rimossa dall'apparecchio.

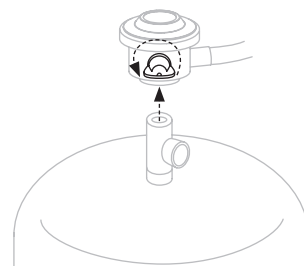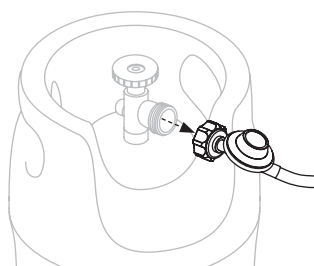





# ISTRUZIONI DI ACCENSIONE

## 1. VALVOLE DI RITEGNO

**⚠** Assicurarsi che il gas sia SPENTO prima di controllare le valvole dell'apparecchio.

**PASSO 01** Ruotare tutte le manopole in posizione ❶ spento.

**PASSO 02** Se necessario, aprire il cofano/coperchio prima dell'accensione.

**PASSO 03** Spingere la/le manopola/e e rilasciarla/e. La/le manopola/e dovrebbe/dovrebbero tornare indietro.

Se la/le manopola/e non tornano indietro, sostituire il gruppo valvola prima di utilizzare l'apparecchio.

**PASSO 04** Ruotare la/le manopola/e su LOW, quindi riportarla su OFF. La/le manopola/e dovrebbe/dovrebbero girare senza problemi.



**PASSO 05** Collegare e ACCENDERE il gas, se applicabile.

## 2. ACCENSIONE PIEZOELETTRICA DELLA PIASTRA

❶ Premere la manopola di controllo per avviare il flusso del gas.

❷ Ruotare la manopola di comando in senso antiorario per attivare lo starter.


❸ Regolare la temperatura al livello desiderato.

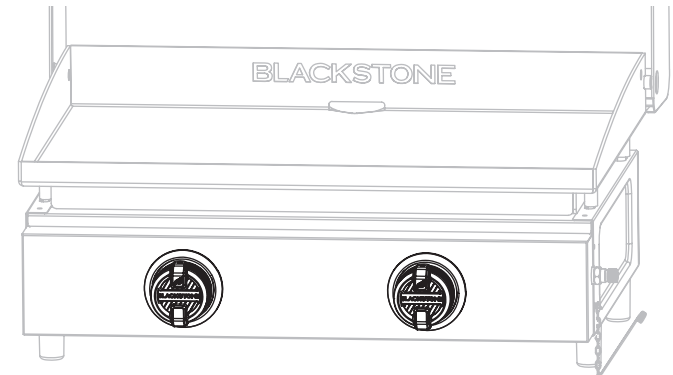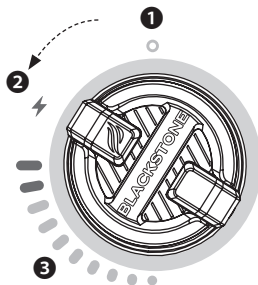

## 3. CONTROLLARE SEMPRE LA FIAMMA DEL BRUCIATORE PRIMA DELL'USO.

Accendere i bruciatori e guardare sotto la superficie di cottura per visualizzarli. Quando la manopola è su ALTO, le fiamme dovrebbero essere più grandi rispetto a quando la manopola è su BASSO.

### SCHEMA DI FIAMMA SANO

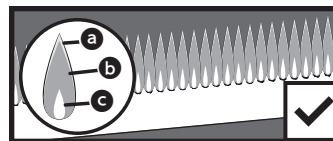


a Sfarfallio di giallo.

b Blu scuro.

c Blu vibrante.

### GIALLO O IRREGOLARE

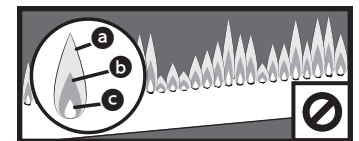

Se le fiamme sono gialle o irregolari fare riferimento al capitolo Risoluzione dei problemi.

### ⚠ AVVERTENZA

Se il bruciatore non si accende con la valvola di alimentazione del gas aperta, il gas continuerà a fuoriuscire dal bruciatore e potrebbe accendersi accidentalmente/inavvertitamente con rischio di lesioni.

**Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:**

1. Spegner la manopola di controllo del bruciatore.
2. Aspetta 5 minuti.
3. Ripetere la procedura di illuminazione.


Se il bruciatore non si accende, fare riferimento al capitolo Risoluzione dei problemi.

### ⚠ ATTENZIONE

Se il tuo elettrodomestico ha un cofano/coperchio, lasciarlo chiuso per più di 10 minuti può causare surriscaldamento e ustioni. Il coperchio/coperchio/cofano DEVE essere aperto quando l'elettrodomestico è in uso.



## ISTRUZIONI PER IL CONDIMENTO DELLA PIASTRA

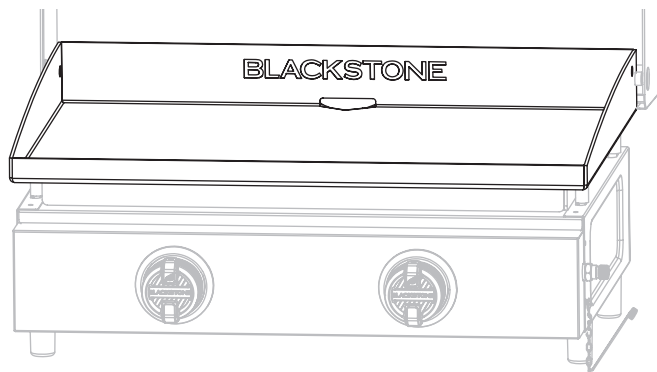

### LAVARE LA PARTE SUPERIORE DELLA PIASTRA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

#### AVVISO

Il sapone rovinerà una piastra condita. Questa è l'unica volta in cui dovresti usare il sapone sulla superficie di cottura della piastra.

**PASSO 01** Lavare la superficie di cottura della piastra con acqua calda e sapone.

**PASSO 02** Sciacquare e asciugare completamente.


### CONDIRE LA TUA PIASTRA




#### VIDEOTUTORIAL

Come condire una nuova piastra Blackstone  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**PASSO 01** Rimuovere eventuali detriti dalla parte superiore della piastra.



**PASSO 02** Imposta la piastra a fuoco alto fino a quando la parte superiore della piastra non cambia colore. (~10 minuti)

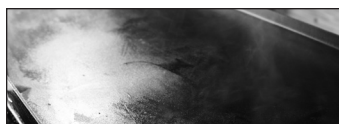


**PASSO 03** Usa le pinze per tenere un tovagliolo di carta o un panno di cotone e stendi 2-3 cucchiaini dell'olio di condimento su tutta la superficie della piastra.

Quando condisci la superficie della piastra, ricorda di utilizzare uno strato sottile e uniforme di olio: più sottile è lo strato di olio, più facile sarà bruciarlo.



**PASSO 04** La parte superiore della piastra è pronta per un altro strato di olio quando smette di fumare. Ripeti il **PASSO 03** 3-4 volte o finché la superficie della piastra non è nera.

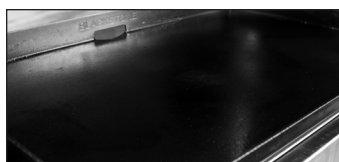

#### AVVISO

Non conservare alcun oggetto entro 3 pollici (8 cm) dalla parte superiore della piastra durante l'uso.

#### QUALE OLIO È MEGLIO USARE?

- Condimento Blackstone e balsamo per ghisa.
- Qualsiasi olio da cucina di origine vegetale.
- Grasso animale fuso senza additivi.



#### ATTENZIONE

Smaltire correttamente gli stracci/asciugamani utilizzati per spargere l'olio sulla superficie della piastra per evitare che potrebbero verificarsi incendi dovuti a combustione spontanea.

Nelle giuste condizioni, l'olio residuo su stracci o asciugamani può ossidarsi molto tempo dopo essere stato rimosso da una fonte di calore. Il processo di ossidazione stesso produce calore che, se non dissipato, può accumularsi e causare l'incendio degli stracci/asciugamani e del materiale circostante.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONDIMENTO

SULLA SUPERFICIE DELLA PIASTRA È PRESENTE UN RESIDUO BRUNASTRO:

#### POSSIBLE CAUSES

- È stato utilizzato troppo olio.
- Hai spento il fuoco troppo presto.

#### SOLUTION

**PASSO 01** Accendete la piastra e fatela scaldare per 10-15 minuti.

**PASSO 02** Raschiare quanto più possibile l'olio addensato e parzialmente cotto.

**PASSO 03** Condire nuovamente con uno strato molto sottile di olio.

#### I BORDI DELLA SUPERFICIE DELLA PIASTRA NON SONO NERI:

Dopo aver utilizzato la piastra per più cotture, il condimento si uniformerà e migliorerà.

### PREVENIRE LA RUGGINE

Usa la tua piastra frequentemente. Ogni volta che cucini, aggiungi al condimento, il che rende meno probabile la ruggine.

#### AVVISO

Se vivi in un clima umido o costiero, la tua piastra potrebbe richiedere condimenti più frequenti tra un uso e l'altro.

Se appare della ruggine sulla superficie della piastra, strofinarla con lana d'acciaio, carta vetrata a grana bassa o **Pietra pomice Blackstone** e ristaccare la superficie.



#### VIDEOTUTORIAL

Recupero della tua piastra Blackstone  
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)



## CUCINANDO SUL TUO BLACKSTONE

### ⚠ ATTENZIONE

Questo apparecchio sarà caldo durante e dopo l'uso. Utilizzare utensili con il manico lungo e guanti da forno/guanti protettivi quando si maneggiano parti potenzialmente calde, comprese le maniglie vicine al corpo dell'apparecchio, per proteggersi da ustioni e schizzi.


### VIDEORICETTE

Trova ricette e consigli di cucina su:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

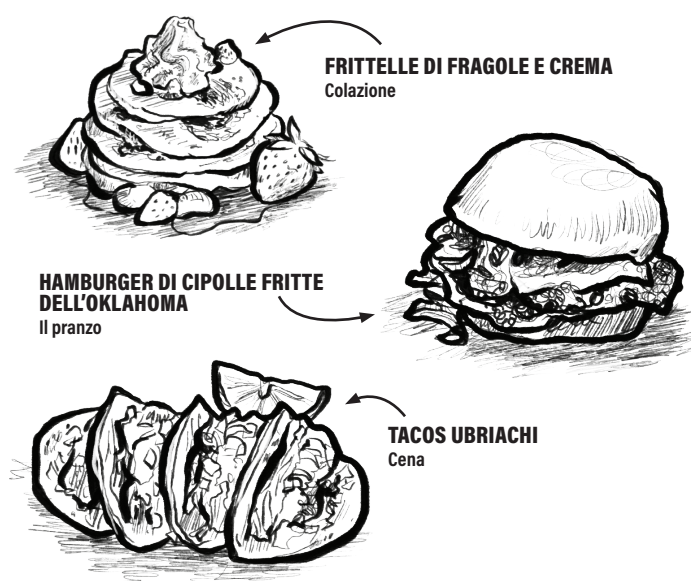

## CURA E MANUTENZIONE

### ⚠ AVVERTENZA

L'accumulo di grasso può causare un incendio. Pulire qualsiasi parte dell'apparecchio che si surriscalda e che presenta accumuli di grasso dopo ogni utilizzo.

### ⚠ ATTENZIONE

Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'apparecchio è freddo e tutto è spento.

- Non utilizzare un tampone abrasivo su aree con grafica.
- Se si utilizza una spazzola a setole per pulire una delle superfici di cottura, assicurarsi che non rimangano setole sciolte sulle superfici di cottura prima della cottura.

### CORPO DELL'APPARECCHIO:

Lavare con acqua tiepida e sapone e asciugare immediatamente con un panno non abrasivo. (Non lasciare che gli agenti di pulizia restino su qualsiasi superficie porosa per un periodo di tempo prolungato.)

### AVVISO

Non utilizzare Citrisol, detergenti abrasivi o detergenti concentrati sull'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni e guasti alle parti.

### STOCCAGGIO DI ELETTRODOMESTICI

### ⚠ AVVERTENZA

Non spostare l'apparecchio quando è in uso. Lasciare raffreddare l'apparecchio a 45°C (115°F) prima di spostarlo o riporlo.

Coprire l'apparecchio con una copertura rigida o morbida o con una borsa per il trasporto (a seconda dei casi) quando riposto all'aperto. Non conservare dove si accumula acqua.



### TROVA LA MIA COPERTINA

[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Copertine
- Portare borse



## PULIRE LA PARTE SUPERIORE DELLA PIASTRA

Pulisci la parte superiore della piastra dopo ogni utilizzo, mentre è ancora calda.

- Non usare sapone sulla parte superiore della piastra. Questo distruggerà il condimento della piastra.



### VIDEOTUTORIAL

Come pulire la tua piastra Blackstone

▶ [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**PASSO 01** Spingere i residui di cibo sciolti nella tazza del grasso con una spatola o un raschietto di metallo dritto.



**PASSO 02** Pulisci la parte superiore della piastra con un tovagliolo di carta o un tampone Blackstone.



**PASSO 03** Applicare alcuni cucchiaini d'acqua sulla superficie della piastra, quindi raschiare l'acqua e i detriti nella coppa del grasso. (Per i residui di cibo appiccicati, usa un po' di sale grosso.)



**PASSO 04** Pulisci di nuovo con un tovagliolo di carta e asciugalo completamente.



**PASSO 05** Applicare uno strato sottile di olio da cucina per mantenere il condimento e proteggere la superficie della piastra.



## SVUOTA LA TAZZA DEL GRASSO

Il contenitore del grasso deve essere rimosso e svuotato dopo ogni utilizzo.

**Nota:** assicurandosi che la piastra sia su una superficie piana si consentirà al grasso e all'acqua di defluire verso l'incavo posteriore del grasso.


### ⚠ ATTENZIONE

La coppa del grasso sarà calda durante e dopo l'uso. Non rimuovere la coppa del grasso fino a quando la piastra non si è completamente raffreddata.

## PULIZIA DEL GRUPPO BRUCIATORE

Ragni e insetti possono annidarsi all'interno e intasare il bruciatore/tubo Venturi in corrispondenza dell'orifizio.

Per ridurre il rischio di un ritorno di fiamma, la procedura seguente deve essere eseguita almeno una volta al mese, quando i ragni sono più attivi o quando l'elettrodomestico non è stato utilizzato per un certo periodo di tempo.

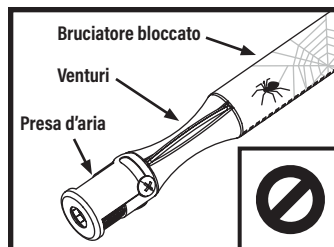

### ⚠ AVVERTENZA

Un bruciatore intasato può provocare un incendio sotto l'apparecchio. Il bruciatore deve essere rimosso e pulito ogni volta che si riscontrano ostruzioni.



### VIDEOTUTORIAL

Come pulire il tubo del bruciatore

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**PASSO 01** Staccare il gruppo regolatore dalla bombola di GPL ruotando il dado dell'innesto rapido in senso orario.

- Rimuovere la parte superiore della piastra.
- Rimuovere il bruciatore tirando la clip del bruciatore. Utilizzare un cacciavite o una pinza ad ago.

**PASSO 02** Sollevare con attenzione il bruciatore e allontanarlo dall'orifizio della valvola del gas.

**PASSO 03** Pulisci l'interno del bruciatore:


- Passa più volte uno spazzolino per bottiglie stretto attraverso il bruciatore. (NON utilizzare spazzole metalliche)
- Utilizzare aria compressa per spegnere il bruciatore. (Indossare una protezione per gli occhi)



**PASSO 04** Spennellare l'intera superficie esterna del bruciatore per rimuovere lo sporco.




**PASSO 05** Pulisci le porte bloccate con un filo rigido come una graffetta aperta.



**PASSO 06** Sostituire con cura i bruciatori e riattaccarli, prestando attenzione alla posizione dell'ago di accensione.

⚠ L'ugello del carburante della rampa del gas deve essere reinserito all'interno dell'apertura del bruciatore.

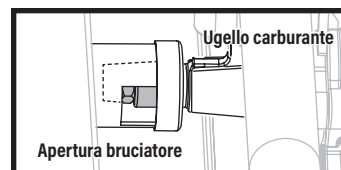



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ACCENSIONE

### IL BRUCIATORE NON SI ACCENDE:

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

**PASSO 01** Ruotare la manopola di controllo del bruciatore su OFF.

**PASSO 02** Aspetta 5 minuti.

**PASSO 03** Ripetere la procedura di illuminazione.

Se questo non funziona, per determinare la causa, provare ad accendere l'apparecchio con un fiammifero.


### ABBINA LE ISTRUZIONI DI ILLUMINAZIONE

Prima di iniziare, verificare la presenza di perdite di gas. Capote aperta (se applicabile).

**PASSO 01** Ruotare la manopola di controllo in posizione OFF.


**PASSO 02** Accendi un fiammifero (o un accendino lungo) non più lungo di 11 pollici.

**PASSO 03** Mettere la fiamma vicino al bruciatore.

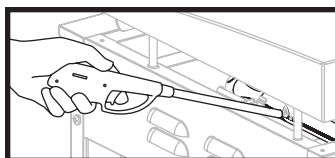

**PASSO 04** Spingere e ruotare la manopola di controllo per avviare il flusso del gas. Assicurarsi che il bruciatore si accenda e rimanga acceso.

### SE RIESCI AD ACCENDERE IL TUO APPARECCHIO CON UN FIAMMIFERO:
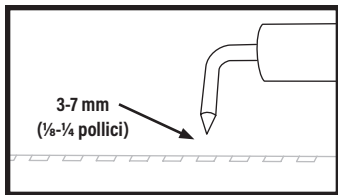
| CAUSE POSSIBILI                  | SOLUZIONE                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavo di accensione disallineato. | Assicurarsi che lo spillo dell'accenditore sia posizionato a 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ pollici) di distanza dal bruciatore e allineato con i fori del bruciatore. |
|                                  |                                                                                             |
| Danni al sistema di accensione.  | Contattare il servizio clienti per i pezzi di ricambio.                                                                                                                        |

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL FLUSSO DI GAS

### L'APPARECCHIO NON RAGGIUNGE UNA TEMPERATURA ELEVATA O SI RISCALDA IN MODO NON UNIFORME:

- Le fiamme del bruciatore sono gialle o irregolari.
- Le fiamme del bruciatore iniziano forte, quindi scendono immediatamente al minimo anche quando il bruciatore è impostato in posizione alta.
- L'altezza della fiamma diminuisce quando si accende un secondo bruciatore.
- Le fiamme non si estendono per l'intera lunghezza del bruciatore o corrono solo su un lato del bruciatore.
- Le fiamme del bruciatore sono incoerenti.

#### CAUSE POSSIBILI

Ostruzioni nel bruciatore, nei getti di gas o nel condotto del carburante.


La bombola del gas è vuota o bassa.

#### SOLUZIONE

Pulire il bruciatore, i getti e il tubo del gas.

Riempire o sostituire la bombola del gas.

- Una fiamma sta uscendo dal cancello d'aria.

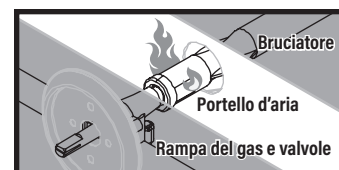

#### CAUSE POSSIBILI

Qualcosa sta bloccando il venturi nel bruciatore.

#### SOLUZIONE

Pulire il gruppo bruciatore per rimuovere l'ostruzione.

### SE NON RIESCI AD ACCENDERE IL TUO APPARECCHIO CON UN FIAMMIFERO:

| CAUSE POSSIBILI                                | SOLUZIONE                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| I tubi del bruciatore non ricevono carburante. | Pulire il gruppo bruciatore per rimuovere l'ostruzione. |



Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente




Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente





Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti statunitensi e/o internazionali rilasciati e può includere domande di brevetto in corso di registrazione.

Per ulteriori informazioni, visitare: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

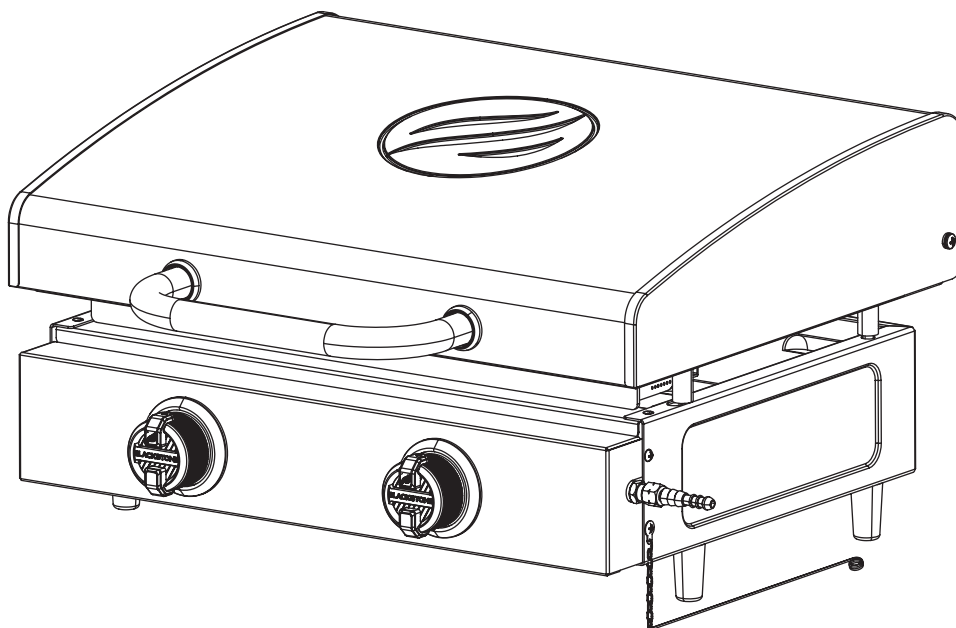

GEBRUIKERSHANDLEIDING | MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR GASTOESTEL BUITENSHUIS

# 22" BAKPLAAT MET KAP

## INHOUDSOPGAVE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN | 02 |
| KLANTENSERVICE                    | 03 |
| MONTAGE GIDS                      | 04 |
| GEBRUIKSAANWIJZING                | 07 |
| PROBLEEMOPLOSSEN                  | 13 |

### BELANGRIJK:

Alleen buitenshuis gebruiken.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Raadpleeg bij vragen over montage of bediening uw dealer of LPG-gasmaatschappij.



### GEVAARLIJKE BRAND OF EXPLOSIE KAN HET GEVOLG ZIJN ALS DE INSTRUCTIES WORDEN NEGEERD.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSLEUTEL

### ⚠ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

### ⚠ VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

### ⚠ WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

### LET OP

Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet gerelateerd is aan gevaar (bijv. berichten met betrekking tot materiële schade).



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

|                           |                                                                                            |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MODEL-/TYPENR.</b>     | 2144EU                                                                                     |                                      |
| <b>WARMTE-INBRENG:</b>    | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                      |
| <b>CE</b><br>2531-24      | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>TOTAAL:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>PINCODE:</b>           | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003             |
| <b>GASCATEGORIE:</b>      | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>MONDSTUK:</b> .94 mm              |
| <b>SOORTEN GAS:</b>       | Butaan                                                                                     | Propan                               |
| <b>GAS DRUK:</b>          | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                               |
| <b>BESTEMMINGSLANDEN:</b> | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                      |
| <b>GASCATEGORIE:</b>      | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>MONDSTUK:</b> .94 mm              |
| <b>SOORTEN GAS:</b>       | Butaan, propaan of mengsels daarvan                                                        |                                      |
| <b>GAS DRUK:</b>          | (28-30) mbar                                                                               |                                      |
| <b>BESTEMMINGSLANDEN:</b> | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                      |
| <b>GASCATEGORIE:</b>      | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>MONDSTUK:</b> .88 mm              |
| <b>SOORTEN GAS:</b>       | Butaan, propaan of mengsels daarvan                                                        |                                      |
| <b>GAS DRUK:</b>          | 50 mbar                                                                                    |                                      |
| <b>BESTEMMINGSLANDEN:</b> | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                      |

Gebruik alleen regelaars en slangen die zijn goedgekeurd voor LPG bij de bovenstaande druk.

- De slang en regelaar moeten gecertificeerd zijn volgens de toepasselijke EN-norm (BSEN 12864 of EN 16129) en voldoen aan de lokale code.
- De lengte van de flexibele slang mag niet langer zijn dan 1,5 m. In Finland mag de lengte niet langer zijn dan 1,2 m.

**⚠ WAARSCHUWING:** Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.

- Dit apparaat moet tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Onderdelen die zijn verzegeld door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger mogen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

## VOOR JOUW VEILIGHEID

Als u gas ruikt:

- Sluit de gastoevoer bij de gasfles af.
- Doof alle open vuur; gebruik geen elektrische apparaten.
- Ventileer de ruimte.
- Controleer op lekken zoals beschreven in deze handleiding.
- Als de geur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer of gasleverancier.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Test alle aansluitingen op lekkage na elke tankvulling.
- Controleer nooit op lekken met open vuur, gebruik altijd een zeepoplossing.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
- Elke gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van dit of enig ander apparaat worden bewaard.

## JE BUITENRUIMTE INRICHTEN

**DIT APPARAAT MAG ALLEEN BUITEN OP EEN VLAKE ONDERGROND WORDEN GEBRUIKT.**


- Gebruik dit apparaat niet in gebouwen, garages of andere afgesloten ruimten.
- Installeer dit apparaat niet in of op een boot.
- Installeer dit apparaat niet in of op een recreatievoertuig.

## BESCHUTTE BUITENRUIMTES:


Alle openingen moeten permanent open zijn; schuifdeuren, garagedeuren, ramen of afgeschermd openingen worden niet beschouwd als permanente openingen.

Een apparaat wordt als buitenshuis beschouwd als het is geïnstalleerd met niet meer beschutting dan:


- a. Met wanden aan drie zijden, maar zonder overkapping.

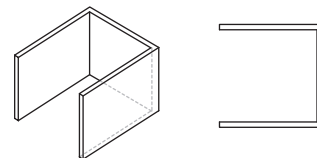

- b. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en niet meer dan twee zijwanden. De zijwanden kunnen evenwijdig zijn, zoals in een doorgang, of in een rechte hoek ten opzichte van elkaar.

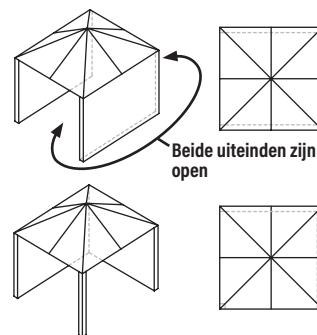


- c. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale omtrek van de omheining permanent open is.

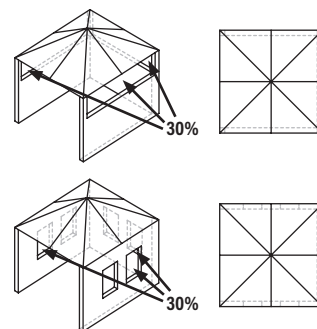

De minimale omgevingstemperatuur voor gebruik is 0°F (-18°C).

## ZORG VOOR VOLDOENDE AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL:

- Gebruik dit apparaat niet op of onder een balkon of terras in een appartement of condominium.
- Belemmer de toevoer van verbrandings- en ventilatielucht niet.

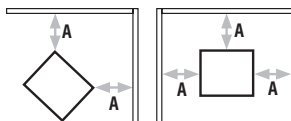

Gebruik dit apparaat niet dichterbij dan 36 inch (1 m) van de zijanten en achterkant van het apparaat.  
A = 36 inch (1 m)

- Gebruik dit apparaat niet onder een brandbare constructie boven het hoofd.



# KLANTENSERVICE

## NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor alle vragen, verzoeken of klantenservice kunt u contact met ons opnemen via:

### BLACKSTONE PRODUCTS EUROPA

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## TWEE JAAR GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garandeert dit product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, bij normaal gebruik. Voor zover dergelijke defecten zich voordoen, zal North Atlantic Imports, LLC, naar eigen goeddunken, kosteloos de juiste vervangende onderdelen leveren.

In geen geval is North Atlantic Imports, LLC aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het falen van het product.

Deze garantie dekt NIET:

- Inspectiekosten of arbeid voor het vervangen van defecte onderdelen;
- Cosmetische gebreken die de prestaties of integriteit van het product niet beïnvloeden;
- Normale slijtage;
- Schade door vandalisme; natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot wind, stormen, hagel, overstromingen;
- Onjuiste montage, installatie of gebruik;
- Verkleuring of vervaging van de afwerking als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, morsen, zwembad- of zoutwater;
- Corrosie/roest.

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en kwaliteit. Eventuele wijzigingen aan het originele product kunnen de structurele integriteit of functie ervan in gevaar brengen en kunnen leiden tot defecten aan het product of persoonlijk letsel. Als zodanig maakt het wijzigen van dit product alle garanties ongeldig.

Dit product is UITSLUITEND bedoeld voor residentieel gebruik en is niet bedoeld voor commerciële, contractuele of andere niet-residentiële doeleinden. North Atlantic Imports, LLC wijst alle andere verklaringen en garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af.

De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Het is niet van toepassing op accessoires of onderdelen die niet bij het product zijn geleverd, op aankopen van displaymodellen of op producten die in de uitverkoop of "as is" worden verkocht. Het is echter mogelijk dat u andere specifieke wettelijke rechten heeft op basis van de wetten van uw specifieke staat of land van verblijf.


Om uw garantie te activeren, registreert u uw product op

**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**

North Atlantic Imports, LLC behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment te wijzigen of aan te passen.

# MONTAGE GIDS

## EXPLOSIETEKENING

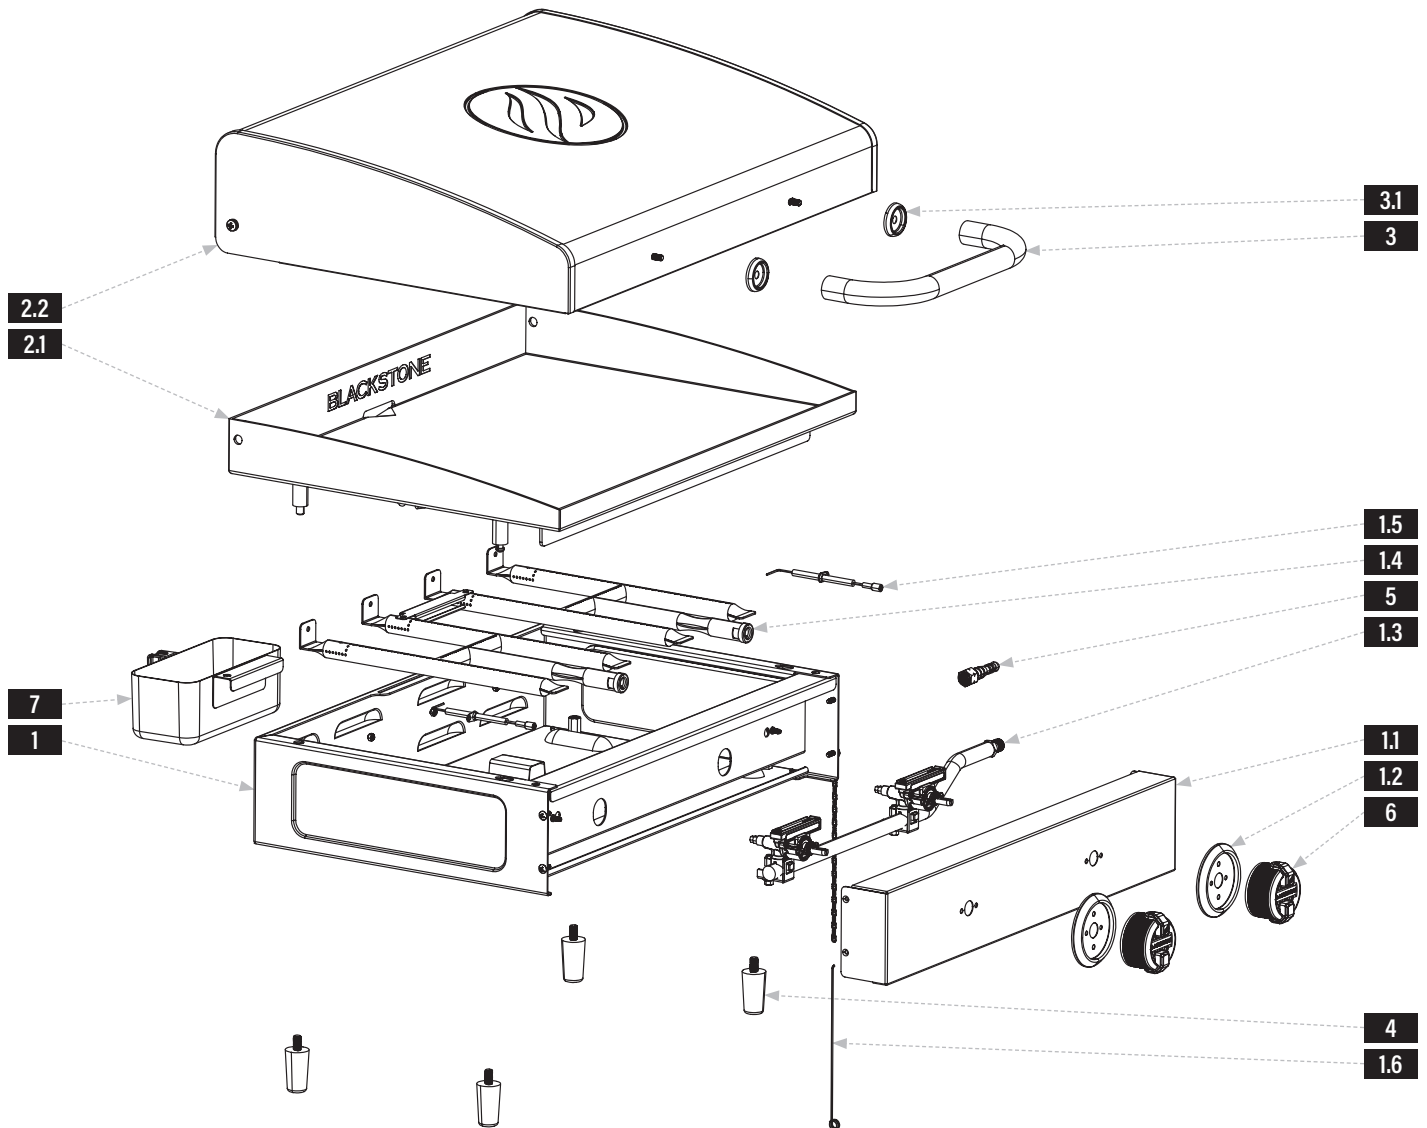

## ONDERDELEN LIJST

| ONDERDELEN                    | # |
|-------------------------------|---|
| 1.1 Controlepaneel            | 1 |
| 1.2 Bedieningsknop randen     | 2 |
| 1.3 Gasrail                   | 1 |
| 1.4 H-branders                | 2 |
| 1.5 Ontsteking naalden        | 2 |
| 1.6 Match stick houder        | 1 |
| 2.1 Bakplaat                  | 1 |
| 2.2 Kap                       | 1 |
| 3.1 Bezels voor kaphandgrepen | 2 |

|                               |                                      |                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> Lichaam (1 stuk)<br> | <b>2</b> Bakplaat & Kap (1 stuk)<br> | <b>3</b> Kaphandgreep (1 stuk)<br>       |
| <b>4</b> Voeten (4 stuks)<br> | <b>5</b> Slangpilaar (1 stuk)<br>    | <b>6</b> Bedieningsknoppen (2 stuks)<br> |
|                               |                                      | <b>7</b> Vetpot (1 stuk)<br>             |




## MONTAGE INSTRUCTIES

Zoek een grote, schone ruimte om uw apparaat te monteren.  
Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het in elkaar zet. (Het kan zijn dat u na de montage nog extra of reserveonderdelen overhoudt.)

### ⚠ VOORZICHTIG


Scherpe randen. Draag handschoenen tijdens het monteren.




### BENODIGD GEREEDSCHAP:

#3 Kruiskopschroevendraaier

**STAP 01** Plaats de bakplaat ondersteboven op een gladde, vlakke ondergrond. Steek de vier (4) bakplaatvoeten in de bodem van de bakplaat.

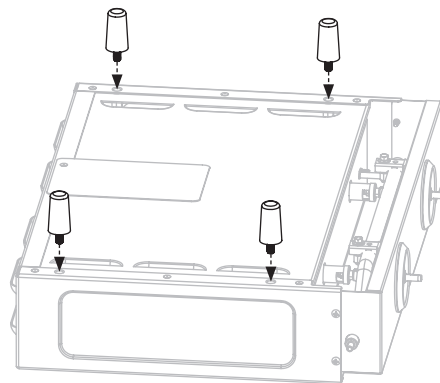


**STAP 02** Zet de bakplaat op zijn pootjes. Plaats de bakplaat en kap op de bakplaat door de vier (4) pinnen uit te lijnen met de gaten in de bak.

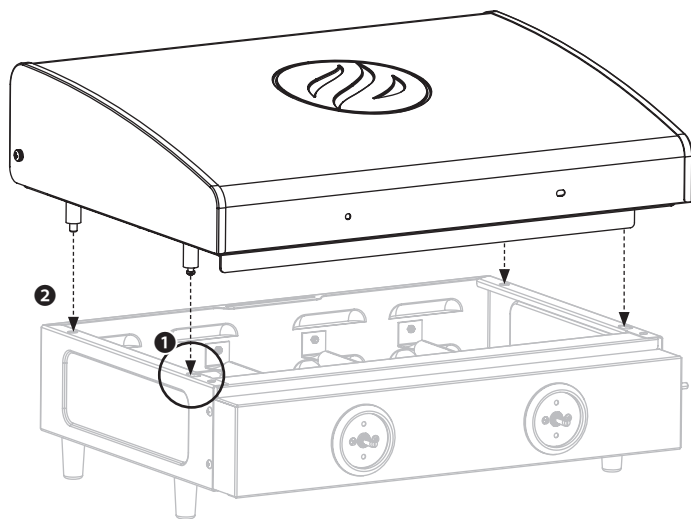


❶ Plaats de twee voorste pinnen in de voorste vergrendelingsgaten en duw de bakplaat naar achteren.


❷ Plaats vervolgens de twee achterste pinnen in de achterste gaten.

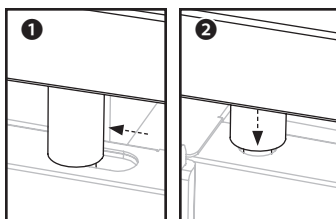


**STAP 03** Gebruik de twee (2) M6x16-schroeven die vooraf in de kaphandgreep zijn geïnstalleerd om de doorvoertules van de kaphandgreep en de kaphandgreep aan de voorkant van de kap te bevestigen.

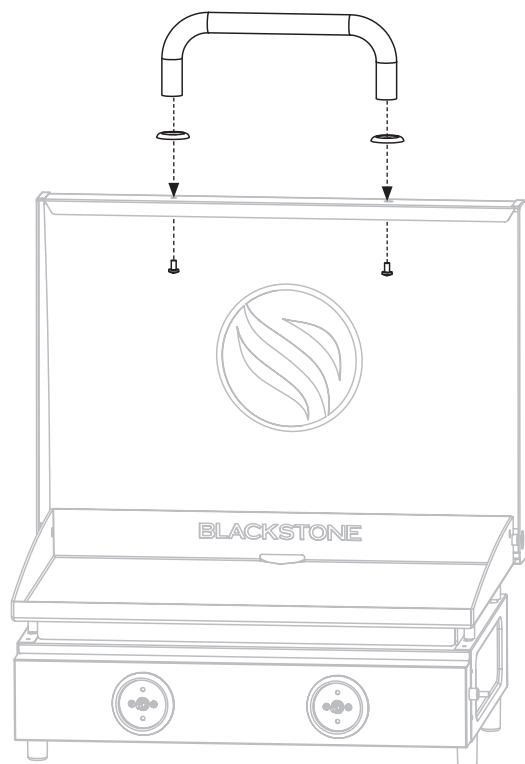

**STAP 04** Installeer de twee (2) bedieningsknoppen door ze op hun plaats te drukken in de UIT-stand.

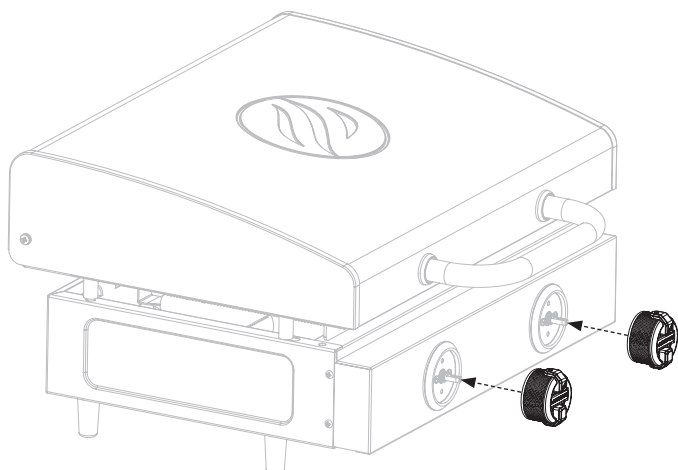


**STAP 05** Hang de vetpot in de gleuf aan de achterkant van de bakplaat.

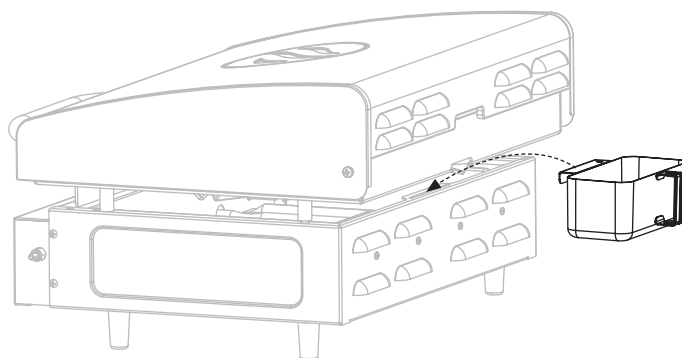

**STAP 06** Ga naar de **GEbruIKSAANWIJZING**.

**LET OP**

Plaats het apparaat tijdens gebruik op een hittebestendige en vlambestendige ondergrond.

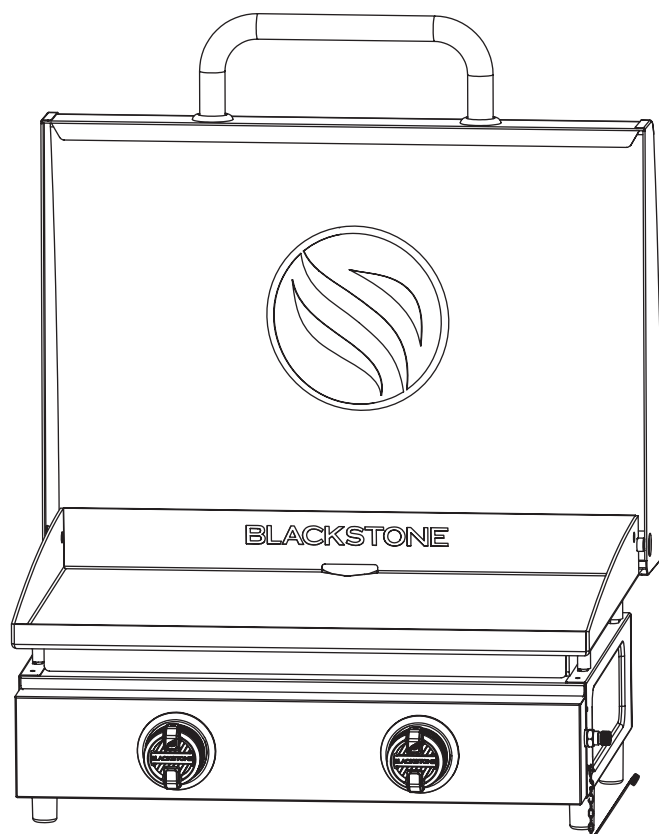





# GEBRUIKSAANWIJZING

## HET GASSYSTEEM

### FITTINGEN EN SLANGEN

Controleer voor aansluiting en gebruik of er geen vuil vastzit in of schade is aan de kop van de gascilinder, regelaar, slang, brander en branderpoorten. (Een versleten of beschadigde slang/regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model voordat u het apparaat gebruikt.)

- Jaarlijkse controle en aandraaien van metalen fittingen wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd, geknikt of in contact komt met enig deel van het apparaat, behalve bij de aansluiting.

Het LPG-cilindertoevoersysteem moet zijn ingericht op dampafzuiging.

- Bewaar nieuwe LPG-cilinders altijd rechtop tijdens gebruik, transport of opslag.
- Houd de ventilatieopening(en) van de cilinderbehuizing altijd vrij en vrij van vuil.

Als er vet of ander heet materiaal op de klep, slang of regelaar druppelt:

**STAP 01** Sluit de gastoevoer onmiddellijk af.

**STAP 02** Bepaal de oorzaak en corrigeer deze.

**STAP 03** Reinig en inspecteer de klep, slang en regelaar.

**STAP 04** Voer een lektest uit.

### ⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van de verkeerde regelaar of slang is onveilig; controleer altijd of u de juiste items hebt voordat u het apparaat gebruikt.

Raadpleeg uw LPG-dealer voor informatie over een geschikte regelaar voor de gasfles. De levensduur van de regelaar en slang wordt geschat op 2 jaar.

## CILINDERVEREISTEN

Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik met lagedrukbutaan- of propaangas of LPG-mengsels, voorzien van de juiste lagedrukregelaar via een flexibele slang.


### EUROPA

11-15 kg-cilinders

- De maximale grootte van de gasfles moet zijn:  
Dia. 320 mm, Hoogte: 600 mm (regelaar inbegrepen).

### VK/JAPAN

8-13 kg-cilinders

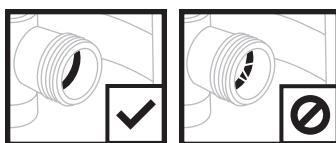

### CONTROLEER DE AFDICHTING VÓÓR GEBRUIK

De afdichting op de klepuitlaat kan na verloop van tijd zichtbare schade of verslechtering vertonen die een lekkage kan veroorzaken, zelfs als de verbinding is vastgedraaid.


- Elke keer dat een LPG-cilinder wordt vervangen of bijgevuld, moet een visuele inspectie van de afdichting worden uitgevoerd.
- LPG-cilinders die tekenen van schade of achteruitgang vertonen zoals afgebeeld, inclusief zichtbare scheuren en putjes, moeten ongebruikt aan de verkoper worden geretourneerd.

## HET BEVESTIGEN VAN DE BRANDSTOFCILINDER

**STAP 01** De regelaar en slang moeten correct op het apparaat worden aangesloten. Er moet een sleutel worden gebruikt om de moer op de aansluitschroefdraad vast te draaien.


Als u een brandstofdrem gebruikt, bevestigt u de slangpilaar aan de gasrail. (Barb is linkse draad.)

- Als de slang wordt vervangen, moet deze met slangklemmen aan de aansluitingen van het apparaat en de regelaar worden vastgezet.
- Controleer de rubberen O-ring aan het uiteinde van de regelaar van de slang minstens één keer per jaar. Als het versleten of gebarsten lijkt, laat het dan vervangen.
- Koppel de regelaar los van de cilinder (volgens de instructies die bij de regelaar zijn geleverd) wanneer het apparaat niet in gebruik is.

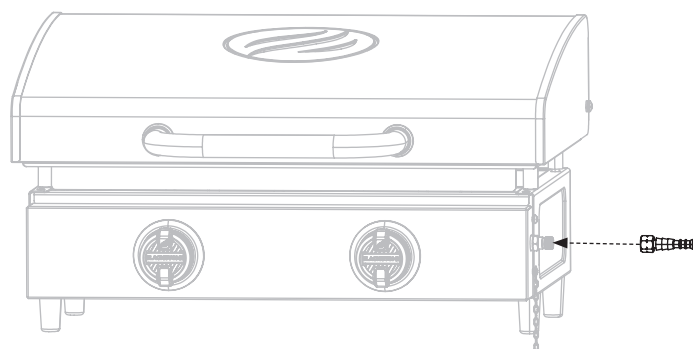

**STAP 02** Lijn de regelaar uit met de klepuitlaat. Voer de verbinding niet kruislings in.

Als de verbinding niet kan worden voltooid, koppelt u de regelaar los en herhaalt u deze stap.

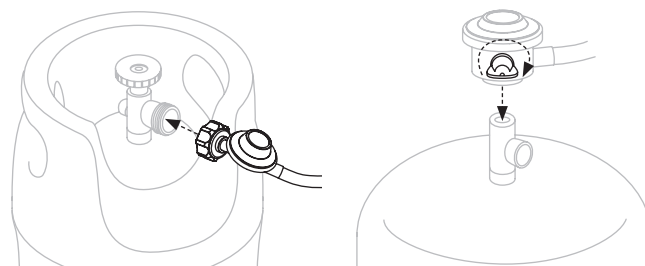




## HOE HET GAS AAN TE ZETTEN:

Draai het handwiel 1 tot 3 slagen tegen de klok in.

Zet de klep AAN.

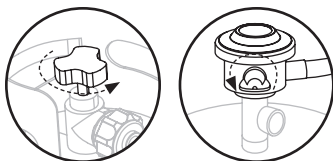

## INSTRUCTIES VOOR LEKTEST

- Test nieuwe en vervangen LPG-cilinders op lekkage VOORDAT u ze op het apparaat aansluit.
- Rook niet tijdens de lekttest.
- Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
- Het apparaat moet buiten op lekkage worden getest in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals gasgestookte of elektrische apparaten.
- Houd het apparaat tijdens de lekttest uit de buurt van open vuur of vonken.

**STAP 01** Sluit de gastoevoer af via het ventiel van de gasfles. Zorg ervoor dat de kleppen van de regelknoppen UIT staan.

Sluit de regelaar aan op de cilinder en de AAN/UIT-klep op de brander, zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten en zet vervolgens het gas AAN.

**STAP 02** Gebruik een schone verfkwaast om een 1‰ milde zeep- en wateroplossing op de verbindinggebieden van kleppen en regelaar te borstelen.


Lekkages worden aangegeven door groeiende belletjes.

**STAP 03** Schakel onmiddellijk het gas UIT en draai de aansluitingen opnieuw vast.

### ⚠ WAARSCHUWING

Als lekkages niet kunnen worden gestopt, probeer dan niet te repareren.

De regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model door een professioneel erkende, geautoriseerde dealer.

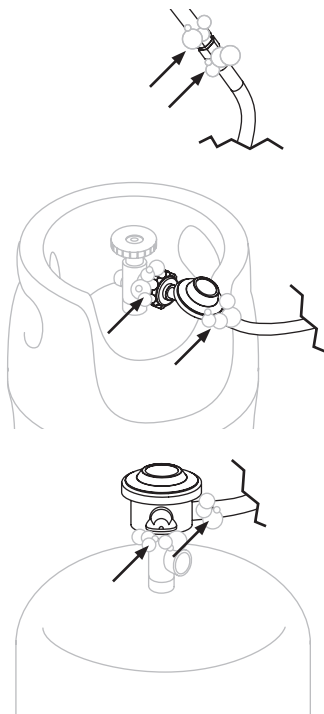

## VULLEN & RUILEN

- Maak alleen gebruik van gerenommeerde ruilbedrijven die hun cilinders inspecteren, nauwkeurig vullen, testen en certificeren. De LPG-dealer moet een nieuwe cilinder ontluchten voordat deze wordt gevuld.
- Om gas uit de LPG-cilinder te verwijderen, dient u voor hulp contact op te nemen met een gecertificeerde LPG-dealer of de plaatselijke brandweer.
- Laat geen vloeibaar petroleumgas (LPG) in de atmosfeer terechtkomen.

Uw verkoper kan u helpen bij het matchen van een vervangende LPG-cilinder voor uw apparaat.

Het propaanvolume in de cilinder varieert afhankelijk van de temperatuur.

### ⚠ WAARSCHUWING

Een bevroren regelaar duidt op een overvulling van het gas. Sluit onmiddellijk de klep van de LPG-cilinder en bel de plaatselijke LPG-dealer voor hulp.

### ⚠ WAARSCHUWING

Het vullen en vervangen moet plaatsvinden buiten de buurt van ontstekingsbronnen.

## HET OPSLAAN VAN LPG-CILINDERS


### ⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar geen reserve-LPG-cilinder onder, bij of in dit apparaat.
  - Vul een LPG-cilinder niet verder dan 80%.
- Als de bovenstaande informatie niet precies wordt opgevolgd, kan er brand ontstaan met de dood of ernstig letsel tot gevolg.

- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet de LPG-cilinder uitgeschakeld zijn.
- LPG-cilinders moeten buiten en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
- Bewaar een LPG-cilinder niet in een gebouw, garage of in een andere afgesloten ruimte.
- Bewaar een LPG-cilinder niet op een plek waar de temperatuur boven de 50°C kan komen.

## HET LOSKOPPELEN VAN DE LPG-CILINDER

Het binnenshuis opslaan van het toestel is alleen toegestaan als de LPG-cilinder is losgekoppeld en van het toestel is verwijderd.

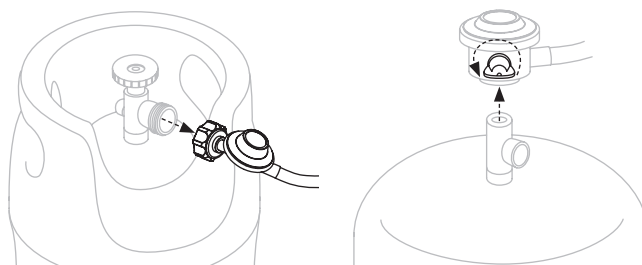



# ONTSTEKINGSINSTRUCTIES

## 1. TERUGSLAGKLEPPEN

**⚠** Zorg ervoor dat het gas **UIT** staat voordat u de kleppen van het apparaat controleert.


**STAP 01** Draai alle knoppen naar de **1** uit-positie.

**STAP 02** Open de motorkap/het deksel voordat u het apparaat aansteekt, indien van toepassing.

**STAP 03** Druk op de knop(pen) en laat los. De knop(pen) moeten terugveren. Als de knop(pen) niet terugveren, vervangt u de klep voordat u het apparaat gebruikt.


**STAP 04** Draai de knop(pen) naar **LAAG** en draai hem dan terug naar **UIT**. De knop(pen) moeten soepel draaien.

**STAP 05** Sluit het gas aan en zet het **AAN**, indien van toepassing.

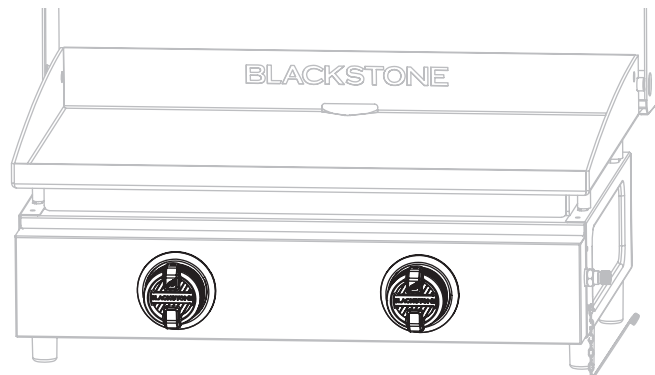

## 2. PIËZO-ELEKTRISCHE BAKPLAATONTSTEKING


- 1** Druk de bedieningsknop in om het gas te laten stromen.
- 2** Draai de bedieningsknop tegen de klok in om de starter te activeren.
- 3** Stel de temperatuur in op het gewenste niveau.

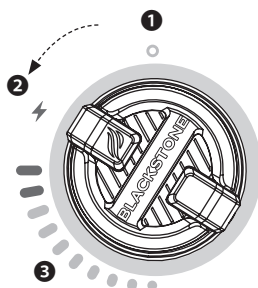

## 3. CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK ALTIJD DE VLAM VAN DE BRANDER.


Steek de branders aan en kijk onder het kookoppervlak om de branders te bekijken. Wanneer de knop op **HOOG** staat, moeten de vlammen groter zijn dan wanneer de knop op **LAAG** staat.

### GEZOND VLAMPATROON

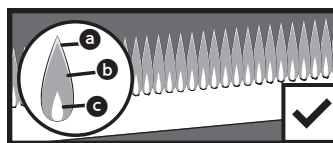

- a** Flikkeringen van geel.
- b** Donkerblauw.
- c** Levendig blauw.

### GEEL OF ONREGELMATIG

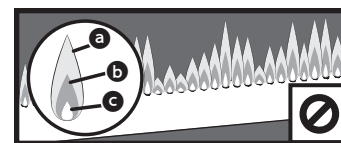

Als de vlammen geel of onregelmatig zijn, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen oplossen.

### ⚠ WAARSCHUWING

Als de brander niet ontsteekt terwijl de gastoevoerklap open is, blijft er gas uit de brander stromen en kan dit per ongeluk/ onopzettelijk ontbranden met risico op letsel.

**Als de ontsteking niet binnen 5 seconden plaatsvindt:**

1. Draai de regelknop van de brander **UIT**.
2. Wacht 5 minuten.
3. Herhaal de aansteekprocedure.


Als de brander niet ontsteekt, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen oplossen.

### ⚠ VOORZICHTIG

Als uw apparaat een kap/deksel heeft, kan het langer dan 10 minuten gesloten laten oververhitting en brandwonden veroorzaken. De kap/deksel/kap **MOET** open zijn wanneer het apparaat in gebruik is.



# INSTRUCTIES VOOR HET KRUIDEN VAN DE GRILL

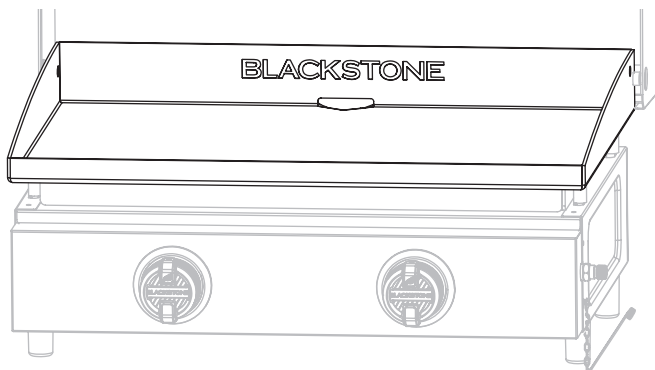

## WAS UW BAKPLAAT VOOR HET EERSTE GEBRUIK

### LET OP

Zeep zal een doorgewinterde bakplaat verpesten. Dit is de enige keer dat u zeep op het kookoppervlak van de grillplaat moet gebruiken.

**STAP 01** Was het kookoppervlak van de bakplaat met heet zeepsop.

**STAP 02** Spoel en droog volledig.


## JE BAKPLAAT KRUIDEN



### VIDEO-INSTRUCTIES

Een nieuwe Blackstone-bakplaat kruiden  
[youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s)

**STAP 01** Veeg eventueel vuil van de grillplaat.

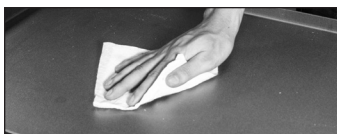

**STAP 02** Zet je bakplaat op hoog vuur totdat de bovenkant van je bakplaat van kleur verandert. (~10 minuten)




**STAP 03** Gebruik een tang om een papieren handdoek of katoenen doek vast te houden en verdeel 2-3 eetlepels van je kruidenolie over de hele bakplaat.

Denk er bij het kruiden van je grillplaat aan om een dunne en gelijkmatige laag olie te gebruiken - hoe dunner de laag olie, hoe gemakkelijker het zal zijn om het af te branden.



**STAP 04** De grillplaat is klaar voor een nieuwe laag olie als hij stopt met roken. Herhaal **STAP 03** 3-4 keer, of totdat het oppervlak van de bakplaat zwart is.

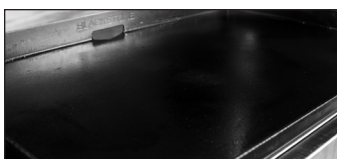

### LET OP

Bewaar tijdens gebruik geen voorwerpen binnen 8 cm van de bovenkant van de bakplaat.

### WELKE OLIE KAN IK HET BESTE GEBRUIKEN?

- Blackstone kruiden- en gietijzeren conditioner.
- Elke plantaardige frituurolie.
- Gesmolten dierlijk vet zonder toevoegingen.



### ⚠ VOORZICHTIG

Gooi de votten/handdoeken die worden gebruikt om olie op uw bakplaat te verspreiden op de juiste manier weg om brand te voorkomen die zou kunnen ontstaan als gevolg van zelfontbranding.

Onder de juiste omstandigheden kan achtergebleven olie op votten of handdoeken lang nadat deze uit een warmtebron is verwijderd, oxideren. Het oxidatieproces zelf produceert warmte die, als deze niet wordt afgevoerd, zich kan ophopen en ervoor kan zorgen dat de votten/handdoeken en het omringende materiaal ontbranden.

## PROBLEMEN MET KRUIDEN OPLOSSEN

### ER IS EEN BRUINACHTIG RESIDU OP HET OPPERVAK VAN DE BAKPLAAT:

#### MOGELIJKE OORZAKEN

- Er is te veel olie gebruikt.
- Je hebt de verwarming te snel uitgezet.

#### OPLOSSING

**STAP 01** Zet je bakplaat op hoog en laat hem 10-15 minuten opwarmen.

**STAP 02** Schraap zoveel mogelijk van de ingedikte en gedeeltelijk gekookte olie weg.

**STAP 03** Kruid opnieuw met een heel dun laagje olie.

### DE RANDEN VAN HET BAKPLAATOPPENVAK ZIJN NIET ZWART:

Nadat je je bakplaat voor meerdere koks hebt gebruikt, wordt de smaak gelijkmatiger en beter.

## ROEST VOORKOMEN

Gebruik je bakplaat regelmatig. Elke keer dat je kookt, voeg je de kruiden toe, waardoor roest minder waarschijnlijk wordt.

### LET OP

Als u in een vochtig of kustklimaat leeft, kan het zijn dat uw bakplaat vaker moet worden gekruid tussen gebruik.

Als er roest op het oppervlak van de bakplaat verschijnt, wrijf het dan weg met staalwol, schuurpapier met een lage korrel of de **Blackstone Pumice Stone** en breng het oppervlak opnieuw op smaak.



### VIDEO-INSTRUCTIES

Uw Blackstone Grillplaat herstellen  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



## KOKEN OP JE BLACKSTONE

### ⚠️ VOORZICHTIG

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts, including handles close to the appliance body, to protect against burns and splatters.


### VIDEORECEPTEN

Vind recepten en kooktips op:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

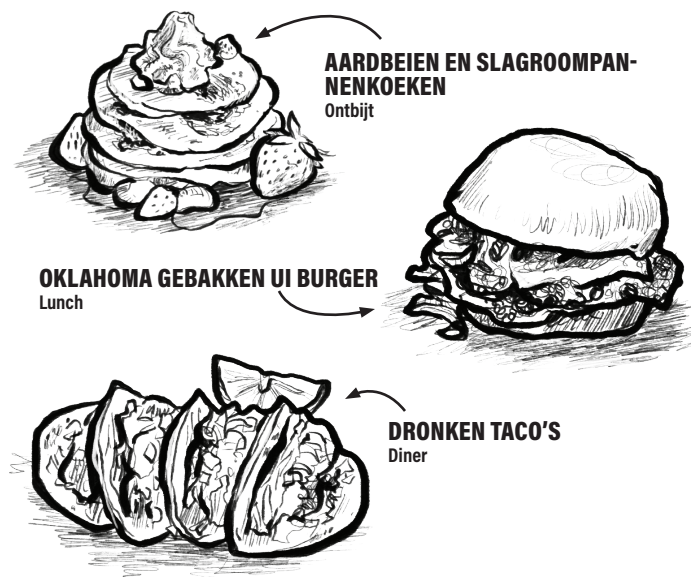

## VERZORGING EN ONDERHOUD

### ⚠️ WAARSCHUWING

Vetophoping kan brand veroorzaken. Reinig elk onderdeel van het apparaat dat heet wordt en vetophoping vertoont na elk gebruik.

### ⚠️ VOORZICHTIG

Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld en alles is uitgeschakeld.

- Gebruik geen schuursponsje op gebieden met afbeeldingen.
- Als een borstel wordt gebruikt om een van de kookoppervlakken schoon te maken, zorg er dan voor dat er geen losse haren op de kookoppervlakken achterblijven voordat u gaat koken.

### TOESTELLICHAAM:

Wassen met warm zeepsop en onmiddellijk droogwrijven met een niet-schurende doek. (Laat reinigingsmiddelen niet langdurig op een poreus oppervlak rusten.)

### LET OP

Gebruik geen citrisol, schuurmiddelen of geconcentreerde reinigers op het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan en defecten aan onderdelen.

## APPARAATOPSLAG

### ⚠️ WAARSCHUWING

Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen tot 115 °F (45 °C) voordat u het verplaatst of opbergt.

Bedek uw apparaat met een harde of zachte hoes of draagtas (indien van toepassing) als u het buiten opbergt. Niet opslaan op een plek waar water zich kan verzamelen.



**VIND MIJN DEKKING**  
[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Hoezen
- Draagtassen





## JE GRILLPLAAT SCHOONMAKEN

Maak de grillplaat na elk gebruik schoon, terwijl deze nog warm is.

- Gebruik geen zeep op de grillplaat. Dit zal de kruiden van de bakplaat vernietigen.



### VIDEO-INSTRUCTIES

Hoe u uw Blackstone-bakplaat schoonmaakt  
[youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**STAP 01** Duw losse voedselresten in de vetbeker met een spatel of een rechte metalen schraper.



**STAP 02** Veeg de bovenkant van de bakplaat af met keukenpapier of een Blackstone Scrub Pad.



**STAP 03** Breng een paar eetlepels water aan op het oppervlak van de bakplaat en schraap het water en het vuil in de vetbeker.

(Gebruik voor vastzittende etensresten een beetje grof zout.)



**STAP 04** Veeg opnieuw met een papieren handdoek en droog volledig.



**STAP 05** Breng een dunne laag bakolie aan om de kruiden te behouden en de grillplaat te beschermen.



## MAAK JE VETBEKER LEEG

De vetbeker moet na elk gebruik worden verwijderd en gelegeegd.

**Opmerking:** Als u ervoor zorgt dat uw bakplaat op een vlakke ondergrond staat, kunnen vet en water naar de achterste vetuitsparing lopen.


### ⚠ VOORZICHTIG

De vetbeker zal tijdens en na gebruik heet zijn. Verwijder de vetbeker pas als de bakplaat volledig is afgekoeld.

## DE BRANDEREENHEID REINIGEN

Spinnen en insecten kunnen zich daarin nestelen en de brander/venturibuis bij de opening verstoppfen.

Om de kans op een terugslagbrand te verkleinen, moet u de onderstaande procedure minimaal één keer per maand volgen, wanneer spinnen het meest actief zijn of wanneer uw apparaat een tijdje niet is gebruikt.

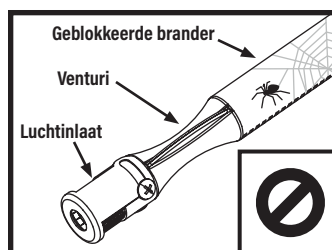

### ⚠ WAARSCHUWING

Een verstopte brander kan leiden tot brand onder het toestel.

Wanneer er verstoppingen worden geconstateerd, moet de brander worden verwijderd en gereinigd.



### VIDEO-INSTRUCTIES

Hoe u uw branderbuis schoonmaakt  
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)


**STAP 01** Maak de regelaar los van de LPG-cilinder door de snelkoppelingsmoer met de klok mee te draaien.

- Verwijder de bovenkant van de bakplaat.
- Verwijder de brander door aan de branderclip te trekken. Gebruik een schroevendraaier of een punttang.

**STAP 02** Til de brander voorzichtig omhoog en weg van de opening van de gasklep.

**STAP 03** Reinig de binnenkant van de brander:


- Haal meerdere keren een smalle flessenborstel door de brander. (Gebruik GEEN staalborstels)
- Gebruik perslucht om de brander uit te blazen. (Draag oogbescherming)

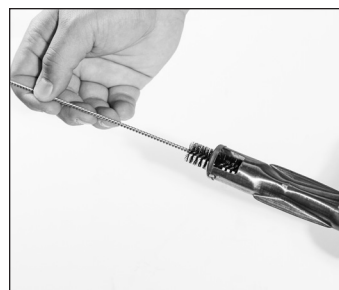

**STAP 04** Borstel het hele buitenoppervlak van de brander om vuil te verwijderen.




**STAP 05** Reinig geblokkeerde poorten met een stijve draad, zoals een open paperclip.



**STAP 06** Plaats de branders voorzichtig terug en bevestig ze opnieuw, met aandacht voor de plaats van de ontstekingsnaald.

⚠ De gasrail-brandstofsproeier moet weer in de branderopening worden gestoken.

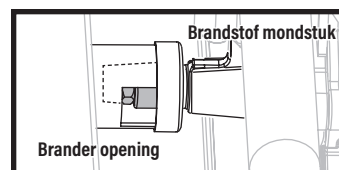



# PROBLEEMOPLOSSEN

## PROBLEMEN MET ONTSTEKING OPLOSSEN

### BRANDER ONTSTEKT NIET:

Als de ontsteking niet binnen 5 seconden plaatsvindt:

**STAP 01** Draai de regelknop van de brander UIT.

**STAP 02** Wacht 5 minuten.

**STAP 03** Herhaal de verlichtingsprocedure.

Als dit niet werkt, probeer dan om de oorzaak te achterhalen uw apparaat aan te steken met een lucifer.


### INSTRUCTIES VOOR WEDSTRIJDVERLICHTING

Controleer voor het begin op gaslekken. Open kap (indien van toepassing).

**STAP 01** Draai de regelknop naar de UIT-stand.

**STAP 02** Steek een lucifer (of lange aansteker) aan die niet korter is dan 11 inch lang.

**STAP 03** Plaats de vlam naast de brander.

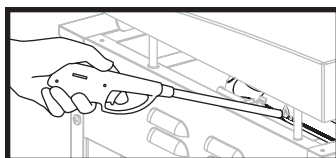

**STAP 04** Druk de bedieningsknop in en draai hem om het gas te laten stromen. Zorg ervoor dat de brander brandt en blijft branden.


### ALS U UW APPARAAT KUNT ONTSTEKEN MET EEN LUCIFER:

#### MOGELIJKE OORZAKEN

Ontstekingsdraad verkeerd uitgelijnd.

#### OPLOSSING

Zorg ervoor dat de ontstekingsnaald 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$  inch) verwijderd is van de brander en uitgelijnd is met de brandergaten.

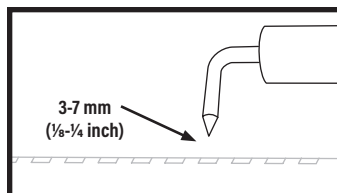

Schade aan het ontstekingssysteem.

Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

## GASSTROOM PROBLEEMOPLOSSING

### HET APPARAAT BEREIKT GEEN HOGE TEMPERATUUR OF WARMT ONGELIJKMATIG OP:

- De vlammen van de brander zijn geel of onregelmatig.
- De brandervlammen beginnen sterk en dalen dan onmiddellijk naar laag, zelfs als de brander op de hoogste stand staat.
- De vlamhoogte neemt af wanneer een tweede brander wordt aangestoken.
- Vlammen strekken zich niet uit over de volledige lengte van de brander, of lopen slechts aan één kant van de brander.
- Brander vlammen zijn inconsistent.

#### MOGELIJKE OORZAKEN

Verstopingen in de brander, gasstralen of brandstofrail.

Gasfles is leeg of bijna leeg.

#### OPLOSSING

Reinig de brander, de jets en de gas slang.

Vul de gasfles opnieuw of vervang deze.


### ALS U UW APPARAAT NIET MET EEN LUCIFER KUNT ONTSTEKEN:

#### MOGELIJKE OORZAKEN

Branderbuizen krijgen geen brandstof.

#### OPLOSSING

Reinig de brandereenheid om de obstructie te verwijderen.

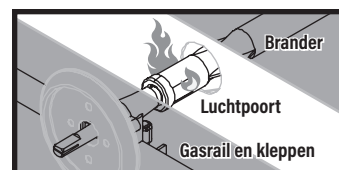

- Er komt een vlam uit de luchtpoort.

#### MOGELIJKE OORZAKEN

Iets blokkeert de venturi in de brander.

#### OPLOSSING

Reinig de brandereenheid om de obstructie te verwijderen.





Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten




Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



Dit product kan worden beschermd door een of meer verleende  
Amerikaanse en/of internationale patenten en er kunnen patentaanvragen  
in behandeling zijn.

Ga voor meer informatie naar: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

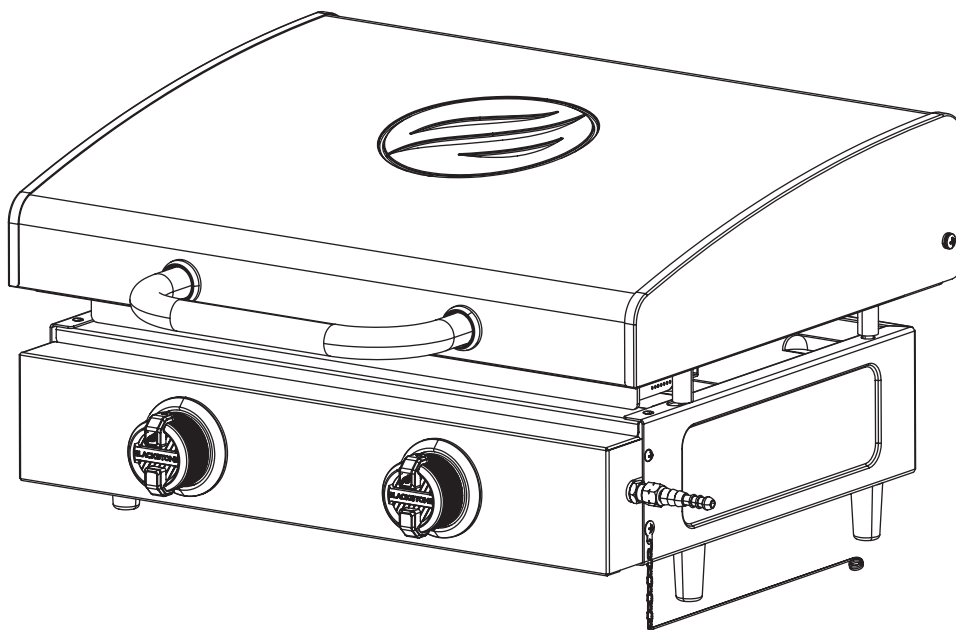

ÄGARHANDBOK | MONTERINGSANVISNING FÖR UTMOMHUSGASAPPARAT

# 22" STEKPLATTAN MED HUVA

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| IVIKTIG SÄKERHETSINFORMATION ..... | 02 |
| KUNDSUPPORT .....                  | 03 |
| MONTERINGSGUIDE .....              | 04 |
| DRIFTINSTRUKTIONERNA .....         | 07 |
| FELSÖKNING .....                   | 13 |

### VIKTIGT:

Använd endast utomhus.

Läs anvisningarna innan du använder produkten.

Spara den här handboken för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren eller gasolföretaget om du har frågor om montering eller drift.



### RISK FÖR BRAND ELLER EXPLOSION KAN UPPSTÅ OM ANVISNINGARNA IGNORERAS.

Det är konsumentens ansvar att se till att produkten är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till person- och/eller egendomsskador.

## FÖRKLARING AV SÄKERHETSMEDELANDEN

### ⚠ FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

### ⚠ VARNING

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

### OBSERVERA

Anger information som anses viktig, men inte riskrelaterad (t.ex. meddelanden relaterade till skador på egendom).

# VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

|                            |                                                                                            |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MODELL/TYPNR.</b>       | 2144EU                                                                                     |                                     |
| <b>VÄRMEINGÅNG:</b>        | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                     |
| <b>CE</b><br>2531-24       | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>TOTAL:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>PINKOD:</b>             | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003            |
| <b>GASKATEGORI:</b>        | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>MUNSTYCKE:</b> .94 mm            |
| <b>TYP AV GAS:</b>         | Butan                                                                                      | Propan                              |
| <b>GASTRYCK:</b>           | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                              |
| <b>DESTINATIONSLÄNDER:</b> | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                     |
| <b>GASKATEGORI:</b>        | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>MUNSTYCKE:</b> .94 mm            |
| <b>TYP AV GAS:</b>         | Butan, propan eller deras blandningar                                                      |                                     |
| <b>GASTRYCK:</b>           | (28-30) mbar                                                                               |                                     |
| <b>DESTINATIONSLÄNDER:</b> | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                     |
| <b>GASKATEGORI:</b>        | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>MUNSTYCKE:</b> .88 mm            |
| <b>TYP AV GAS:</b>         | Butan, propan eller deras blandningar                                                      |                                     |
| <b>GASTRYCK:</b>           | 50 mbar                                                                                    |                                     |
| <b>DESTINATIONSLÄNDER:</b> | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                     |

Använd endast regulatorer och slangar som är godkända för gasol vid ovanstående tryck.

- Slangen och regulatorn måste vara certifierade enligt tillämplig EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) och följa lokala regler.
- Längden på den flexibla slangen får inte överstiga 1,5 m. I Finland får längden inte överstiga 1,2m.

**⚠ VARNING:** Tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.

- Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning.
- Modifiera inte apparaten. Delar som är förseglade av tillverkaren eller dennes agent får inte ändras av användaren.

## FÖRBERED DITT UTOMHUSOMRÅDE

**DENNA APPARAT FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS PÅ ETT PLANT UNDERLAG.**


- Använd inte produkten i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.
- Montera inte produkten i eller på en båt.
- Montera inte produkten i eller på ett fritidsfordon.

## TÄCKTA UTOMHUSOMRÅDEN:


Alla öppningar måste vara permanent öppna. Skjultörrar, garageportar, fönster eller avskärmda öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

En produkt anses vara utomhus om den är monterad med täckning som inte omfattar mer än följande:

- a. Med väggar på tre sidor, men utan tak.

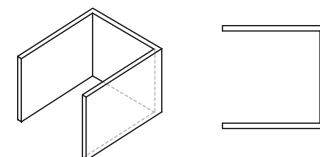


- b. Inom ett delvist avskärmat område som har någon form av tak och högst två sidoväggar.

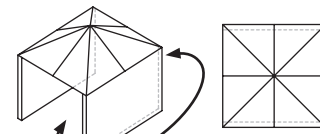

- c. Sidoväggarna kan vara parallella, som i en passage, eller i rät vinkel mot varandra.




- d. Inom ett delvist avskärmat område som omfattar ett tak och tre sidoväggar, så länge som 30 % eller mer av områdets horisontella omkrets är permanent öppet.

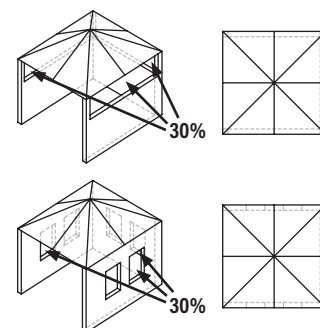

Den lägsta omgivande drifttemperaturen är 0°F (-18°C).

## HÅLL RÄTT AVSTÅND FRÅN BRÄNNBART MATERIAL.

- Använd inte den här produkten på eller under en balkong eller terrass som tillhör en lägenhet eller ett byggnadskomplex.
- Blockera inte flödet av förbrännings- och ventilationsluft.

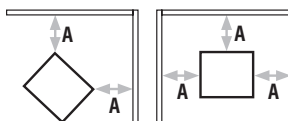

Använd inte produkten med mindre än en meters avstånd från produktens sidor och baksida till brännbara konstruktioner.

A = 1 m

- Använd inte den här produkten under en konstruktion som är lättantändlig.

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du känner lukten av gas:

- Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern.
- Släck alla öppna lågor och använd inga elektriska produkter.
- Ventilera området.
- Kontrollera om det finns läckor enligt beskrivningen i den här handboken.
- Kontakta omedelbart återförsäljaren eller gasleverantören om lukten kvarstår.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Läckagetesta alla anslutningar efter varje tankpåfyllning.
- Kontrollera aldrig om det finns läckor med öppen låga. Använd alltid en lösning med vatten och diskmedel.
- Du får INTE förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna produkt.
- En gascylinder som inte har anslutits för att användas får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan produkt.



# KUNDSUPPORT

## KONTAKTA OSS

För alla frågor, förfrågningar eller kundsupport, vänligen kontakta oss på:

### BLACKSTONE PRODUCTS EUROPA

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## TVÅ ÅRS GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterar denna produkt mot defekter i material och utförande under en period av två (2) år från det ursprungliga inköpsdatumet vid normal användning. I den mån sådana defekter uppstår kommer North Atlantic Imports, LLC, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla lämpliga ersättningsdelar utan kostnad.

Under inga omständigheter ska North Atlantic Imports, LLC hållas ansvarigt för följskador, indirekta eller oförutsedda skador till följd av installation, användning eller fel på produkten.

Denna garanti täcker INTE:

- Inspektionskostnader eller arbete för utbyte av eventuella defekta delar;
- Kosmetiska defekter som inte påverkar produktens prestanda eller integritet;
- Normalt slitage;
- Skador på grund av vandalisering; naturhandlingar, inklusive men inte begränsat till vind, stormar, hagel, översvämningar;
- Felaktig montering, installation eller användning;
- Missfärgning eller blekning av ytan som ett resultat av exponering för kemikalier, spill, pool eller saltvatten;
- Korrosion/rost.

Denna produkt har designats för säkerhet och kvalitet. Alla ändringar som görs på originalprodukten kan äventyra dess strukturella integritet eller funktion och kan leda till produktfel eller personskada. Som sådan ogiltigförklarar ändring av denna produkt alla garantier.

Denna produkt är ENDAST avsedd för BOSTADSANVÄNDNING och är inte för kommersiella ändamål, kontraktsändamål eller andra icke-bostadsändamål. North Atlantic Imports, LLC fransäger sig alla andra utfästelser och garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

Garantin gäller den ursprungliga köparen och kan inte överlätas. Den gäller inte för tillbehör eller delar som inte levereras med produkten, för köp av displaymodeller, eller för produkter som säljs på återförsäljning eller "i befintligt skick". Du kan dock ha andra specifika juridiska rättigheter baserade på lagarna i din specifika stat eller ditt land där du bor.


För att aktivera din garanti, registrera din produkt på

**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**

North Atlantic Imports, LLC förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna garanti när som helst.

# MONTERINGSGUIDE

## SPRÄNGSKISS

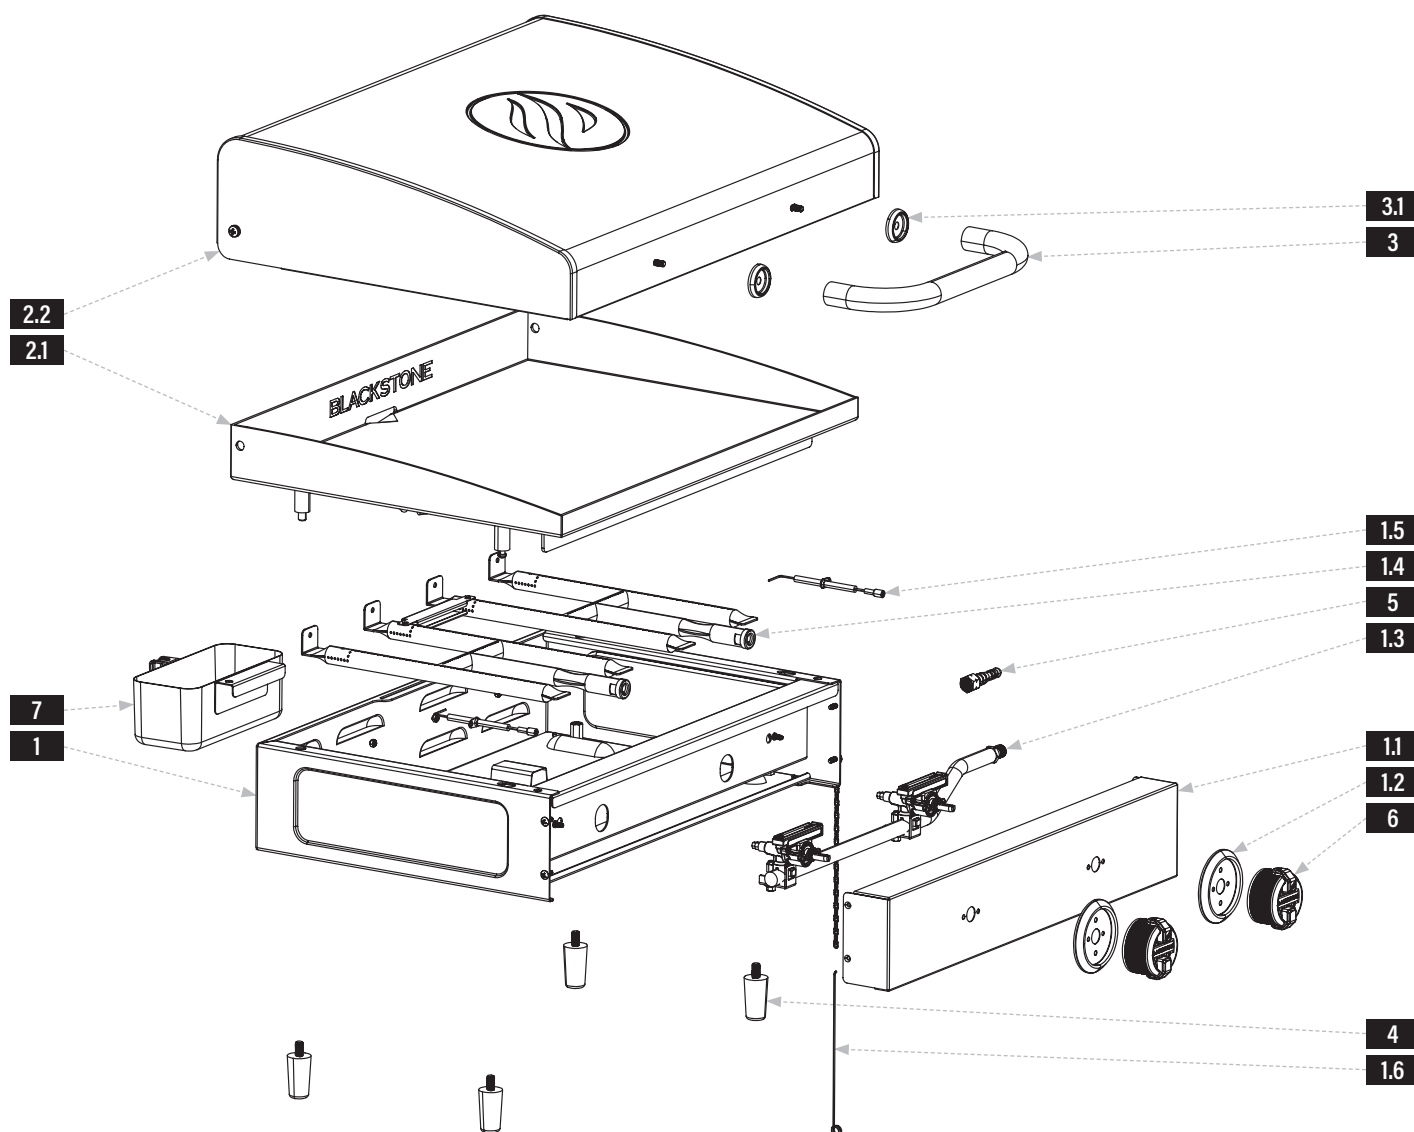

## LISTA ÖVER DELAR

| DELAR                   | # |
|-------------------------|---|
| 1.1 Kontrollpanel       | 1 |
| 1.2 Kontrollknappsramar | 2 |
| 1.3 Gasstång            | 1 |
| 1.4 H brännare          | 2 |
| 1.5 Tändningsnålar      | 2 |
| 1.6 Tändstickshållare   | 1 |
| 2.1 Grillplatta         | 1 |
| 2.2 Huva                | 1 |
| 3.1 Huvhandtagsramar    | 2 |

|                                 |                                        |                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> Kropp (1 st)<br>       | <b>2</b> Grillplatta & huva (1 st)<br> | <b>3</b> Huvhandtag (1 st)<br>           |
| <b>4</b> Fötter (4 stycken)<br> | <b>5</b> Slanghulling (1 st)<br>       | <b>6</b> Kontrollknappar (2 stycken)<br> |
|                                 |                                        | <b>7</b> Smörjkopp (1 st)<br>            |






# MONTERINGSSIDOR

Hitta ett stort, rent område att montera produkten på.

Ta bort allt förpackningsmaterial innan du monterar den. (Du kan ha extra eller extra hårdvara efter montering.)

## ⚠ FÖRSIKTIGHET


Vassa kanter. Använd handskar när du monterar produkten.




## VERKTYG SOM BEHÖVS:

#3 Stjärnskruvmejsel

**STEG 01** Placera grillen upp och ner på en slät plan yta. Trä in de fyra (4) grillfötterna i botten på grillen.

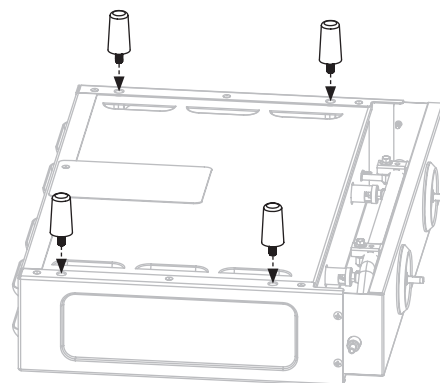


**STEG 02** Ställ grillen på fötterna. Placera grillens topp och huva på gallerkroppen genom att rikta in de fyra (4) stiften mot hålen i kroppen.

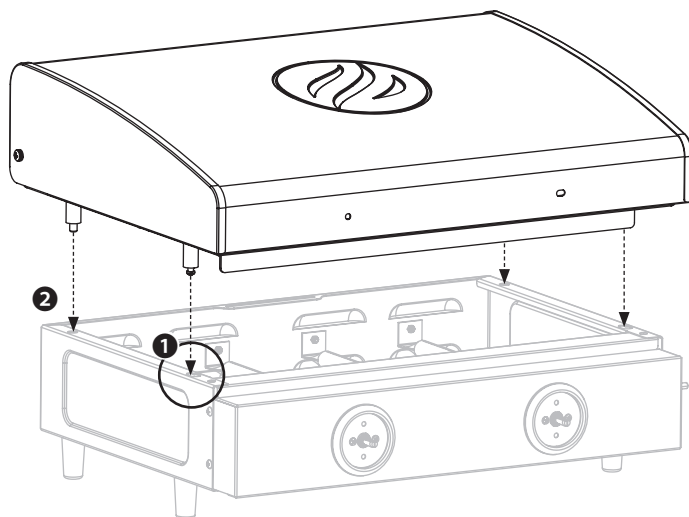


**1** Placera de två främre stiften i de främre låshålen och tryck bakåt bakåt.


**2** Sätt sedan in de två bakre stiften i de bakre hålen.

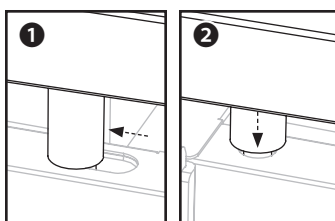


**STEG 03** Använd de två (2) M6x16-skruvarna som är förinstallerade i huvens handtag för att fästa huvens handtagsgenomföringar och huvens handtag på framsidan av huven.

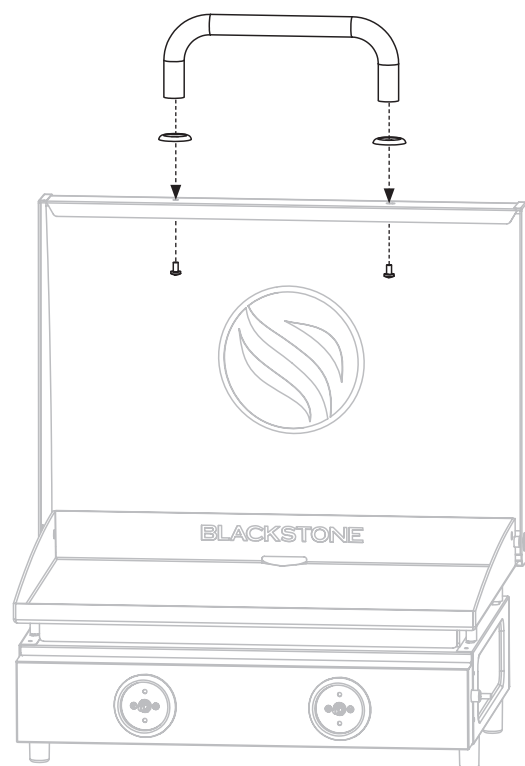


**STEG 04** Montera de två (2) kontrollrattarna genom att trycka dem på plats i OFF-läget.

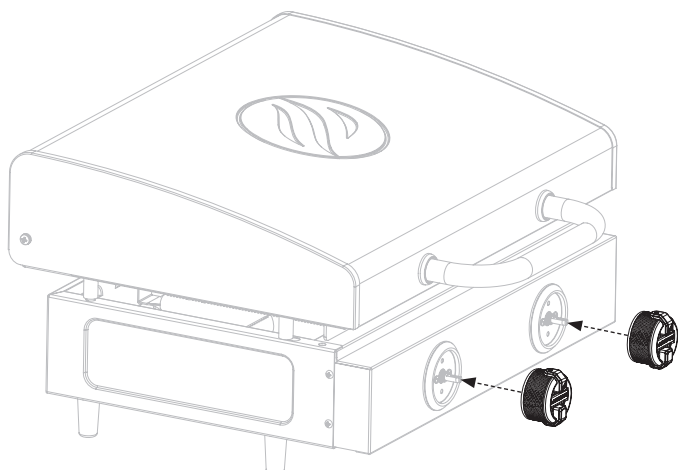

**STEG 05** Häng upp fettkoppen i skåran på baksidan av grillen.

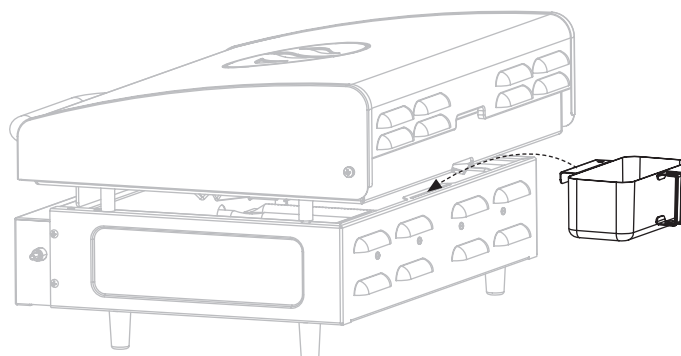

**STEG 06** Fortsätt till **DRIFTINSTRUKTIONERNA**.

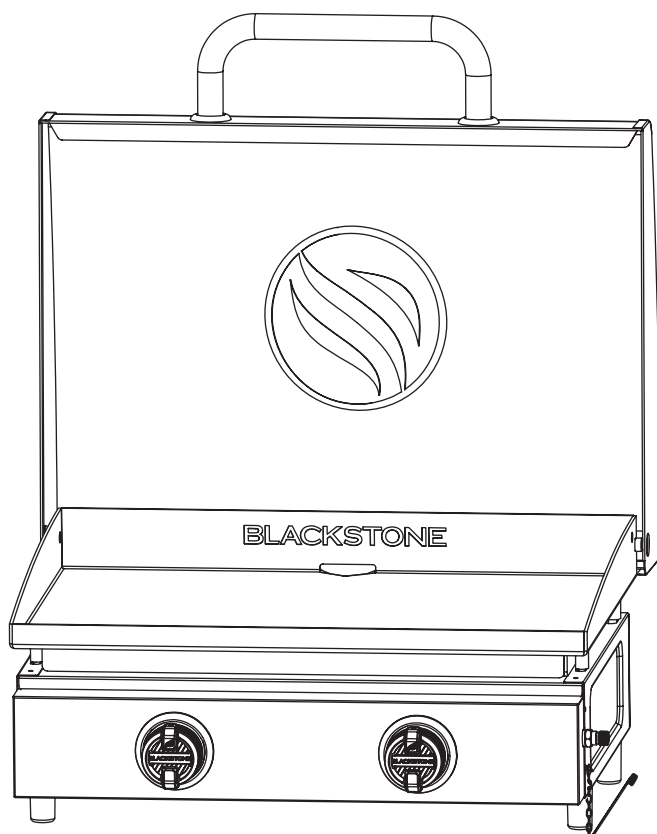

### **OBSERVERA**

Placera produkten på en värmebeständig och flamskyddad yta när den används.



# DRIFTINSTRUKTIONERNA

## GASSYSTEMET

### BESLAG & SLANGAR

Före anslutning och användning, se till att inget skräp har fastnat i eller skadat huvudet på gasflaskan, regulatören, slang, brännaren och brännarportarna. (Sliten eller skadad slang/regulator måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell innan apparaten används.)

- Årlig kontroll och åtdragning av metallbeslag rekommenderas.
- Se till att slang, inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon del av apparaten förutom vid dess anslutning.

Tillförselsystemet för gasolflaskor måste vara anordnat för ånguttag.

- Håll alltid nya gasolflaskor i upprätt läge under användning, transport eller förvaring.
  - Håll alltid cylinderhöljets ventilationsöppning(ar) fri och fri från skräp.
- Om fett eller annat hett material droppar på ventil, slang eller regulator:

**STEG 01** Stäng av gastillförseln omedelbart.

**STEG 02** Bestäm orsaken och rätta till den.

**STEG 03** Rengör och inspektera ventil, slang och regulator.

**STEG 04** Utför ett läckagetest.

### ⚠ VARNING

Användningen av fel regulator eller slang är osäker; kontrollera alltid att du har rätt saker innan du använder apparaten.

Kontakta din LPG-återförsäljare för information om en lämplig regulator för gasolflaskan.

Den förväntade livslängden för regulator och slang beräknas till 2 år.

### CYLINDERKRAV

Denna apparat är endast lämplig för användning med lågtrycks-butan- eller propangas- eller gasolblandningar, utrustad med lämplig lågtrycksregulator via en flexibel slang.


#### EUROPA

11-15 kg cylindrar

- Den maximala storleken på gasflaskan bör vara:  
Dia. 320 mm, Höjd: 600 mm (regulator ingår).

#### STORBRIANNIEN/ JAPAN

8-13 kg cylindrar

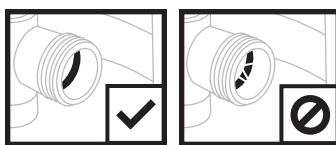

### KONTROLLERA TÄTNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Tätningen på ventilutloppet kan med tiden visa tydliga och synliga skador eller försämringar som kan orsaka läckage även om anslutningen är åtdragen.

- En visuell inspektion av tätningen måste utföras varje gång en gasolflaska byts ut eller fylls på.
- Alla gasolflaskor som visar tecken på skada eller försämring som de som visas, inklusive synliga sprickor och gropfrätningar, måste returneras oanvänd till säljaren.


## MONTERING AV BRÄNSLECYLINDERN

**STEG 01** Regulatören och slang, måste vara korrekt anslutna till apparaten. En skiftnyckel måste användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.

Om du använder en bränsleklämma, fäst slangens hulling på gasskenan.


(Huling är vänstertråd.)

- Om slang byts ut måste den fästas vid apparaten och regulatoranslutningarna med slangklämmor.
- Kontrollera gummi-O-ringen på regulatoränden av slangheten minst en gång om året. Om den verkar sliten eller sprucken, låt den bytas ut.
- Koppla bort regulatorn från cylindern (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när apparaten inte används.

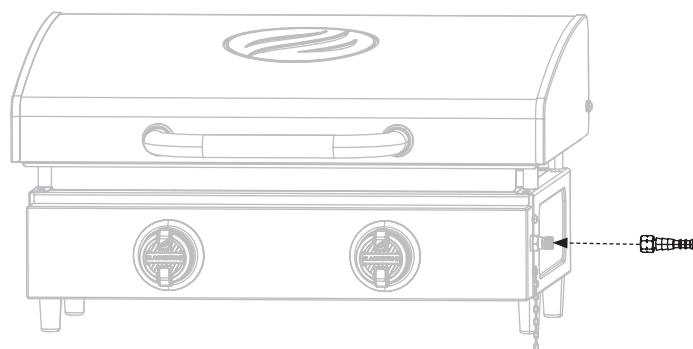

**STEG 02** Rikta in regulatören med ventilutloppet. Korsgंगा inte anslutningen.


Om anslutningen inte kan slutföras, koppla bort regulatorn och upprepa detta steg.

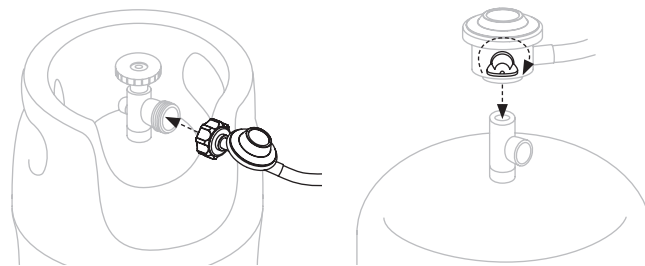

## SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ GASEN:

Vrid handratten moturs 1 till 3 varv.

Slå PÅ ventilen.

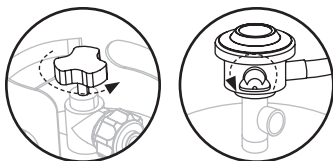

## INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGETEST


- Läcktesta nya och utbytta gasolflaskor INNAN du ansluter till apparaten.
- Rök inte under läckagetest.
- Använd inte öppen låga för att kontrollera gasläckor.
- Apparaten måste läckagetestas utomhus i ett väl ventilerat utrymme, borta från antändningskällor som gaseldade eller elektriska apparater.
- Under läckagetest, håll apparaten borta från öppen låga eller gnistor.

**STEG 01** Stäng av gastillförseln vid gasflaskans ventil. Se till att kontrollvredets ventiler är AV.

Anslut regulatorn till cylindern och ON/OFF-ventilen till brännaren, se till att anslutningarna är säkra och slå sedan PÅ gasen.

**STEG 02** Använd en ren pensel för att borsta en 1% mild tvål- och vattenlösning på skarvområdena på ventiler och regulator.



Läckor indikeras av växande bubblor.

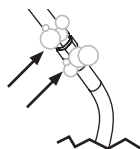

**STEG 03** Stäng omedelbart AV gasen och dra åt anslutningarna igen.

### ⚠ VARNING

Om läckor inte kan stoppas, försök inte reparera. Regulatorn måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell av en professionellt licensierad, auktoriserad återförsäljare.

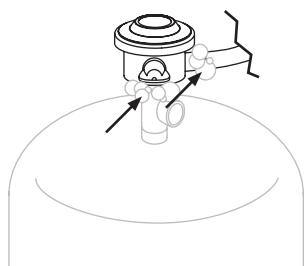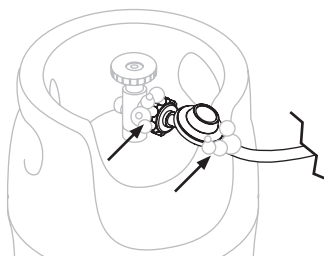

## FYLLNING & BYTE

- Använd endast de välrenommerade utbytesföretagen som inspekterar, precisionsfyller, testar och certifierar sina cylindrar. Gasolhandlare måste tömma ny cylinder innan påfyllning.
- För att ta bort gas från gasolflaskan, kontakta en certifierad gasolåterförsäljare eller lokal brandkår för hjälp.
- Släpp inte ut flytande petroleumgas (LPG) i atmosfären.

Din återförsäljare kan hjälpa dig att matcha en ersättningsgasolflaska till din apparat.

Volymen propan i cylindern varierar beroende på temperatur.

### ⚠ VARNING

En frostig regulator indikerar gasöverfyllning. Stäng omedelbart gasolflaskans ventil och ring den lokala gasolåterförsäljaren för hjälp.

### ⚠ VARNING

Fyllning och byte ska utföras på avstånd från alla antändningskällor.

## FÖRVARING AV GASOLFLASKOR



### ⚠ VARNING

- Förvara inte en extra gasolflaska under, nära eller i denna apparat.
  - Fyll inte en gasolflaska till mer än 80%.
- Om informationen ovan inte följs exakt kan en brand orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

- Gasolflaskan måste stängas AV när apparaten inte används.
- Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn.
- Förvara inte en gasolflaska i en byggnad, garage eller i något annat slutet utrymme.
- Förvara inte en gasolflaska där temperaturen kan nå över 50°C (122°F).

## KOPPLA LOSS GASOLFLASKAN

Förvaring av apparaten inomhus är endast tillåten om gasolflaskan är fränkopplad och borttagen från apparaten.

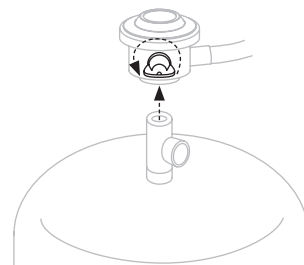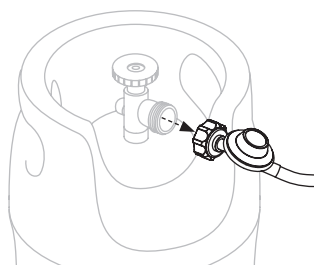



# TÄNDNINGSANVISNINGAR

## 1. KONTROLLERA VENTILERNA

**⚠** Se till att gasen är AV innan du kontrollerar apparatens ventiler.

**STEG 01** Vrid alla vred till **1** av-läget.

**STEG 02** Öppna huven/locket före tändning, i förekommande fall.

**STEG 03** Tryck in vredet/rattarna och släpp. Knopp(ar) ska fjädra tillbaka.

Om knopp(ar) inte fjädrar tillbaka, byt ut ventilenheten innan du använder apparaten.

**STEG 04** Vrid vredet/rattarna till LÅG och vrid sedan tillbaka till AV. Knopp(ar) ska vridas mjukt.



**STEG 05** Anslut och slå PÅ gasen, som tillämpligt.

## 2. PIEZO-ELEKTRISK GRILLTÄNDNING

**1** Tryck in kontrollvredet för att starta gasflödet.

**2** Vrid kontrollvredet moturs för att aktivera startmotorn.


**3** Justera temperaturen till önskad nivå.

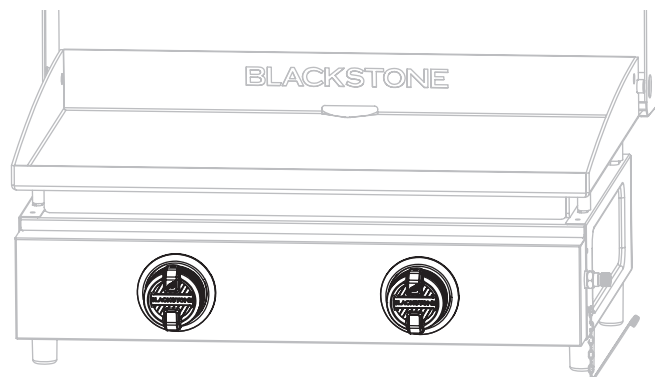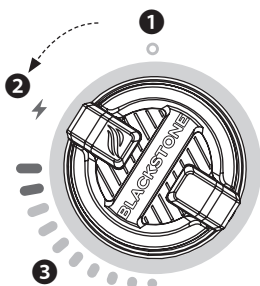

## 3. KONTROLLERA ALLTID BRÄNNARENS LÅGA FÖRE ANVÄNDNING.

Tänd brännare och titta under matlagingsytan för att se brännare. När vredet är på HÖG, bör lågorna vara större än när vredet är på LÅG.

### HÄLSOSAMT LÅGA MÖNSTER

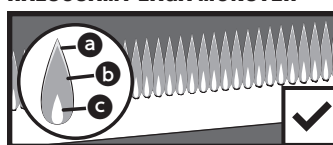


**a** Gult flimrar.

**b** Mörkblå.

**c** Vibrationer blå.

### GUL ELLER OREGELBUNDEN

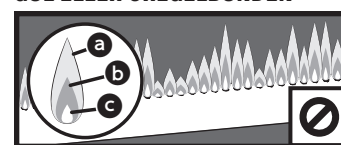

Om lågorna är gula eller oregelbundna, se kapitlet om felsökning.

### ⚠ VARNING

Om brännaren inte tänds med öppen gastillförselventil kommer gas att fortsätta att strömma ut ur brännaren och kan av misstag/oavsiktligt antändas med risk för skada.

**Om antändning inte sker inom 5 sekunder:**


1. Stäng av brännarens kontrollreglage.
2. Vänta 5 minuter.
3. Upprepa belysningsproceduren.

Om brännaren inte tänds, se kapitlet Felsökning.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Om din apparat har en huva/lock kan det orsaka överhettning och brännskador om den lämnas stängd i mer än 10 minuter. Locket/locket/kåpan MÅSTE vara öppen när apparaten används.

# ANVISNINGAR FÖR ATT BRÄNNA UR GRILLEN

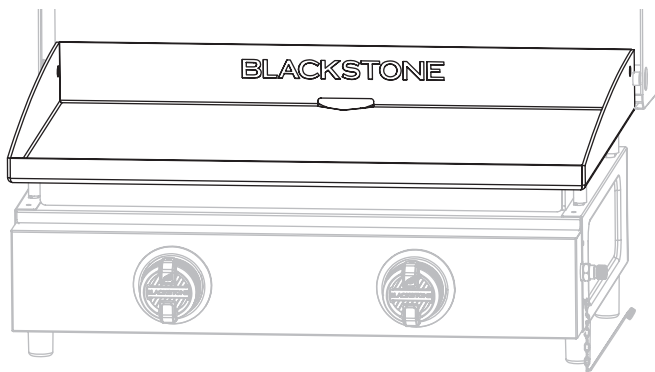

## RENGÖR STEKPLATTAN INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

### OBSERVERA

Diskmedel förstör en grill som bränts ur. Det här är den enda gången du ska använda diskmedel på grillens tillagningsyta.

**STEG 01** Rengör grillens tillagningsyta med varmt vatten och diskmedel.

**STEG 02** Skölj och låt torka helt.


## KRYDDA DIN STEKPANNA




### INFORMATIONSVIDEO

Så här bränner du ur en ny Blackstone-grill  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**STEG 01** Torka bort eventuellt skräp från stekplattan.



**STEG 02** Ställ in grillen på hög värme tills stekplattan ändrar färg (ca tio minuter).

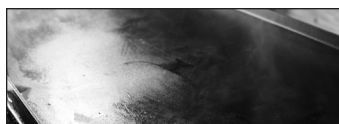


**STEG 03** Använd tänger för att hålla ett stycke hushållspapper eller bomullstrasa och sprid ut 2-3 matskedar av din urbränningsolja över hela stekplattan.

När du bränner ur stekplattan ska du komma ihåg att använda ett tunt och jämnt lager olja - ju tunnare oljelager, desto lättare blir det att bränna bort det.



**STEG 04** Stekplattan är redo för ytterligare ett lager olja när den inte längre röker. Upprepa **STEG 03** tre till fyra gånger eller tills grillytan är svart.

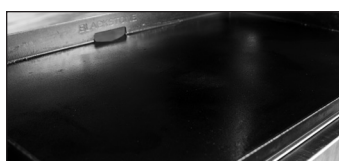

### OBSERVERA

Förvara inga föremål inom 8 cm (3 tum) från grillens topp när de används.

### VILKEN OLJA ÄR BÄST ATT ANVÄNDA?

- Blackstones produkt Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Valfri växtbaserad matlagingsolja.
- Renat animaliskt fett utan tillsatser.



### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Kassera trasor/handdukar som används för att sprida olja på din grillplatta på rätt sätt för att förhindra bränder som kan uppstå på grund av spontan förbränning.

Under rätt förhållanden kan restolja på trasor eller handdukar oxidera långt efter att de tagits bort från en värmekälla. Oxidationsprocessen i sig producerar värme som, om den inte försvinner, kan byggas upp och kan få trasor/handdukar och omgivande material att antändas.

## FELSÖKNING AV URBRÄNNING

### DET FINNS EN BRUNAKTIG REST KVAR PÅ GRILLYTAN:

#### MÖJLIGA ORSAKER

- För mycket olja användes.
- Du stängde av värmen för tidigt.

#### LÖSNING

**STEG 01** Vrid på grillen på hög nivå och låt den värmas upp i 10-15 minuter.

**STEG 02** Skrapa bort så mycket av den förtjocknade och delvis tillagade oljan som möjligt.

**STEG 03** Sprid ut ett nytt, mycket tunt lager olja.

### KANTERNA PÅ GRILLYTAN ÄR INTE SVARTA:

Efter att du har använt din grill upprepade gånger jämnar urbränningen ut sig och förbättras.

## FÖRHINDRA ROST

Använd din grill ofta. Varje gång du lagar mat ökar urbränningen, vilket minskar risken för rost.

### OBSERVERA

Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller kustklimat kan det krävas mer frekventa urbränningar mellan användningarna.

I om rost uppstår på grillytan ska du gnida bort den med stålull, sandpapper med låg grovlek eller **Blackstone Pumice Stone** och bränna av ytan igen.



### INFORMATIONSVIDEO

Återställa stekplattan på din Blackstone-grill  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)





## LAGA MAT PÅ DIN BLACKSTONE

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Denna apparat kommer att vara varm under och efter användning. Använd redskap med långa handtag och ugnsvantar/skyddshandskar när du hanterar potentiellt heta delar, inklusive handtag nära apparatens kropp, för att skydda mot brännskador och stänk.


### VIDEORECEPT

Du hittar recept och matlagningstips på:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

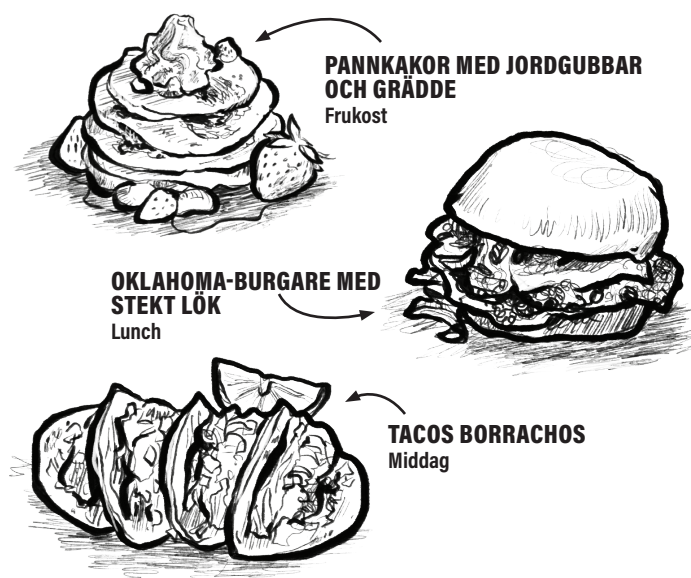

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

### ⚠ VARNING

Fett som ansamlas kan orsaka brand. Rengör alla delar av produkten som blir varma och där fett ansamlas efter varje användning.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

All rengöring och allt underhåll ska utföras när produkten har svalnat och allt är avstängt.

- Använd inte rengöringsredskap med slipande yta på skärmar och liknande områden.
- Om du använder en borste för att rengöra någon av tillagningsytorna ska du se till att inga lösa borststrån finns kvar på tillagningsytorna före tillagningen.

### PRODUKTENS HUVUDEL:

Tvätta med varmt vatten och diskmedel och torka omedelbart av med en trasa utan slipeffekt. (Lämna inte rengöringsmedel på någon porös yta under en längre tid.)

### OBSERVERA

Använd inte Citrisol, slipande rengöringsmedel eller koncentrerade rengöringsmedel på produkten. Detta kan leda till att delarna skadas eller inte fungerar som de ska.

## FÖRVARING AV PRODUKTEN

### ⚠ VARNING

Flytta inte produkten medan den används. Låt produkten svalna till 45 °C innan du flyttar eller ställer den på en plats för förvaring.

Täck din apparat med ett hårt eller mjukt överdrag eller bärväska (om tillämpligt) när den förvaras utomhus. Förvara inte där vatten kan samlas.



**HITTA MITT OMSLAG**  
[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Omslag
- Bära väskor



## RENGÖRA STEKPLATTAN

Rengör stekplattan efter varje användning, medan den fortfarande är varm.

- Använd inte diskmedel på stekplattan. Detta förstör grillens urbränning.



### INFORMATIONSVIDEO

Så här rengör du din Blackstone-grill

▶ [youtube.com/watch?v=ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=ledu9z6NPY)

**STEG 01** Skrapa av lösa matrester i fettbehållaren med en spatel eller rak metallskrapa.



**STEG 02** Torka av grillplattan med en pappershandduk eller en Blackstone Scrub Pad.



**STEG 03** Applicera några matskedar vatten på grillytan och skrapa sedan ned vattnet och resterna i fettbehållaren.

(Använd lite grovsalt för att avlägsna rester av livsmedel som fastnat.)



**STEG 04** Torka ytan med hushållspapper igen och se till att den blir helt torr.



**STEG 05** Applicera ett tunt lager matolja för att bibehålla effekten av urbränningen och skydda stekplattan.



## TÖM FETTBEHÅLLAREN

Fettbehållaren måste tas bort och tömmas efter varje användning.

**Obs:** Om du ser till att grillen står på plan mark kommer fett och vatten att rinna av mot det bakre fettuttaget.


### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Fettbehållaren kommer att vara varm under och efter användning. Ta inte bort fettbehållaren förrän grillens överdel har svalnat helt.

## RENGÖRA BRÄNNARENHETEN

Spindlar och insekter kan häcka i och täppa till brännaren/venturiröret vid öppningen.

För att minska risken för en flashback-brand bör proceduren nedan följas minst en gång i månaden när spindlarna är som mest aktiva eller när din apparat inte har använts under en period.

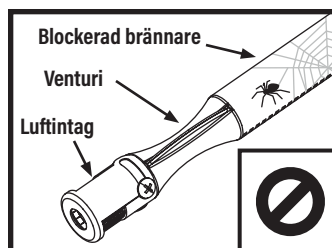

### ⚠ VARNING

En igensatt brännare kan leda till brand under apparaten. Brännaren ska tas bort och rengöras närhelst blockering upptäcks.



### INFORMATIONSVIDEO

Så här rengör du brännarrören

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**STEG 01** Lossa regulatorenheten från gasolflaskan genom att vrida snabbkopplingsmuttern medurs.

- Ta bort grillplattan.
- Ta bort brännaren genom att dra i brännarklämman. Använd en skruvmejsel eller nåltång.

**STEG 02** Lyft försiktigt upp brännaren och bort från gasventilens öppning.

**STEG 03** Lossa försiktigt brännarna och ta bort dem:


- Kör en smal flaskborste genom brännaren flera gånger. (Använd INTE stålborstar)
- Använd tryckluft för att blåsa ut brännaren. (Bär ögonskydd)



**STEG 04** Borsta hela brännarens yttre yta för att ta bort smuts.




**STEG 05** Rengör alla blockerade portar med en styv tråd, t.ex. ett öppet gem.



**STEG 06** Byt försiktigt ut brännarna och sätt tillbaka dem med hänsyn till tändnålens placering.

⚠ Se till att öppningen på gasskenas bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

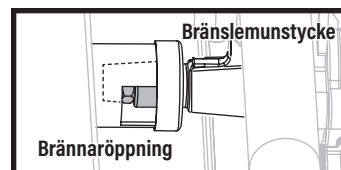



# FELSÖKNING

## FELSÖKNING AV TÄNDNING

### BRÄNNAREN TÄNDS INTE:

Om tändning inte sker inom fem sekunder:

**STEG 01** Vrid brännarens reglagevred till OFF (AV).

**STEG 02** Vänta i fem minuter.

**STEG 03** Upprepa tändproceduren.

Om detta inte fungerar ska du försöka tända produkten med en tändsticka för att fastställa orsaken.


### ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING MED TÄNDSTICKOR

Kontrollera om gasläckage förekommer innan du börjar. Öppet lock (om tillämpligt).

**STEG 01** Vrid kontrollvredet till läget OFF (AV).

**STEG 02** Tänd en tändsticka (eller lång tändare) som inte är kortare än 28 cm.

**STEG 03** Placera lågan bredvid brännaren.

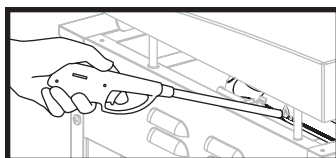

**STEG 04** Tryck in och vrid kontrollvredet för att starta gasflödet. Se till att brännarna tänds och att de förblir tända.


### OM DU KAN TÄNDA PRODUKTEN MED EN TÄNDSTICKA:

#### MÖJLIGA ORSAKER

Tändtråden sitter fel.

#### LÖSNING

Se till att tändningsnålen är placerad 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$  tum) från brännaren och i linje med brännarhålen.

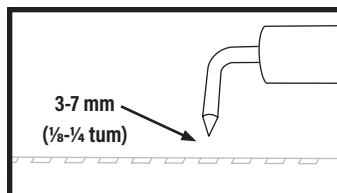

Skador på tändsystemet.

Kontakta kundtjänst för reservdelar.

## FELSÖKNING AV GASFLÖDE

### APPARATEN UPPNÅR INTE HÖG VÄRME ELLER VÄRMER OJÄMNT:

- Brännarlågor är gula eller oregelbundna.
- Brännarens lågor är kraftiga till en början, men blir sedan genast svagare, även när brännaren är inställd på högt läge.
- Låghöjden sjunker när en andra brännare tänds.
- Lågorna omfattar inte hela brännaren eller förekommer endast på ena sidan av brännaren.
- Brännarens lågor är ojämna.

#### MÖJLIGA ORSAKER


Blockeringar i brännaren, gasmunstyckena eller bränsleskenan.

Gasflaskan är tom eller låg.

#### LÖSNING

Rengör brännaren, gasmunstyckena och gasslangen.

Fyll på eller byt ut gasflaskan.

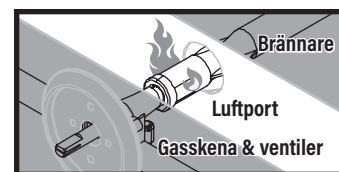

- En låga kommer ut ur luftspjället.

#### MÖJLIGA ORSAKER

Något blockerar venturin i brännaren.

#### LÖSNING

Rengör brännarenheten för att åtgärda blockeringen.

### OM DU INTE KAN TÄNDA PRODUKTEN MED EN TÄNDSTICKA:

#### MÖJLIGA ORSAKER

Brännarrören får inte bränsle.

#### LÖSNING

Rengör brännarenheten för att åtgärda blockeringen.



Den här sidan lämnas avsiktligt tom




Den här sidan lämnas avsiktligt tom



Denna produkt kan omfattas av ett eller flera utfärdade amerikanska och/eller internationella patent och kan inkludera patentansökningar under behandling.  
För mer information, besök: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

DISTRIBUERAS AV NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA

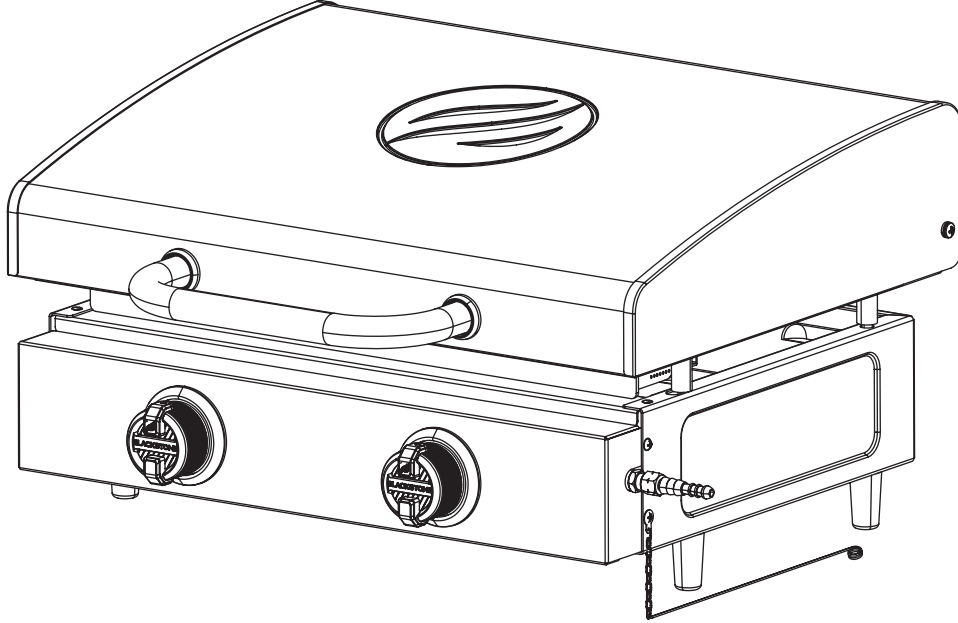

KULLANIM KILAVUZU | DIŐ MEKAN GAZ CİHAZI İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

# 22" TAVA BAŐLİKLİ

### İÇİNDEKİLER

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ.....  | 02 |
| MÜŐTERİ DESTEĐİ .....         | 03 |
| MONTAJ KILAVUZU.....          | 04 |
| ÇALIŐTIRMA TALİMATLARINA..... | 07 |
| SORUN GİDERME.....            | 13 |

### ÖNEMLİ:

Sadece açık havada kullanın.

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Montaj veya çalıştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, satıcınıza veya LPG Gaz Şirketine danışın.



### TALİMATLAR DİKKATE ALINMAZSA TEHLİKELİ YANGIN VEYA PATLAMA NEDENİ OLABİLİR.

Cihazın doğru bir şekilde monte edildiğini, kurulduğunu ve bakımının yapıldığını görmek tüketicinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

### GÜVENLİK UYARI ANAHTARI

#### ⚠ TEHLİKE

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.

#### ⚠ DİKKAT

Önlenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

#### ⚠ UYARI

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

#### DUYURU

Önemli kabul edilen ancak tehlikeyle ilgili olmayan bilgileri gösterir (örn. maddi hasarla ilgili mesajlar).



# ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL/TIP NO.</b>   | 2144EU                                                                                     |
| <b>ISI GİRİŞİ:</b>     | 2 x 3.5 kW                                                                                 |
| <b>CE</b><br>2531-24   | <b>UKCA</b><br>8504-24                                                                     |
| <b>TOPLAM:</b>         | 7.0 kW (509.0 g/h)                                                                         |
| <b>PIN KODU:</b>       | <b>CE:</b> 2531DN-0117 <b>UKCA:</b> 8504DO-0003                                            |
| <b>GAZ KATEGORİSİ:</b> | <b>I3+(28~30/ 37)</b> <b>NOZUL:</b> .94 mm                                                 |
| <b>GAZ TÜRLERİ:</b>    | Bütan Propan                                                                               |
| <b>GAZ BASINCI:</b>    | (28-30) mbar 37mbar                                                                        |
| <b>HEDEF ÜLKELER:</b>  | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |
| <b>GAZ KATEGORİSİ:</b> | <b>I3B/P(30)</b> <b>NOZUL:</b> .94 mm                                                      |
| <b>GAZ TÜRLERİ:</b>    | Bütan, propan veya bunların karışımları                                                    |
| <b>GAZ BASINCI:</b>    | (28-30) mbar                                                                               |
| <b>HEDEF ÜLKELER:</b>  | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |
| <b>GAZ KATEGORİSİ:</b> | <b>I3B/P(50)</b> <b>NOZUL:</b> .88 mm                                                      |
| <b>GAZ TÜRLERİ:</b>    | Bütan, propan veya bunların karışımları                                                    |
| <b>GAZ BASINCI:</b>    | 50 mbar                                                                                    |
| <b>HEDEF ÜLKELER:</b>  | DE, AT, CH, SK                                                                             |

Yukarıdaki basınçlarda yalnızca LP Gaz için onaylanmış regülatörleri ve hortumları kullanın.

- Hortum ve regülatör, geçerli EN Standardına (BSEN 12864 veya EN 16129) göre sertifikalandırılmalı ve yerel koda uygun olmalıdır.
- Esnek hortumun uzunluğu 1,5 m'yi geçmemelidir. Finlandiya'da uzunluk 1,2 m'yi geçmemelidir.

**⚠ UYARI:** Erişilebilir kısımlar çok sıcak olabilir. Küçük çocukları uzak tutun.

- Bu cihaz kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Kullanımdan sonra gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
- Cihazda değişiklik yapmayın. Üretici veya temsilcisi tarafından mühürlenmiş parçalar kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

## GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Gaz kokusu alırsanız:

- Gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
- Tüm çıplak alevleri söndürün; herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmayın.
- Alanı havalandırın.
- Bu kılavuzda ayrıntıları verildiği şekilde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Koku devam ederse, derhal bayinize veya gaz tedarikçinize başvurun.

## ÖNLEMLER

- Her depo dolumundan sonra tüm bağlantılarda sızıntı testi yapın.
- Sızıntı olup olmadığını asla çıplak alevle kontrol etmeyin, her zaman sabunlu su çözümü kullanın.
- Bu cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın.
- Kullanım için bağlı olmayan herhangi bir gaz tüpü, bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında saklanmamalıdır.

## AÇIK ALANINIZI AYARLAMA

**BU CİHAZ YALNIZCA AÇIK HAVADA, DÜZ BİR YÜZEYDE KULLANILMALIDIR.**


- BU CİHAZ binaların, garajların veya diğer kapalı alanların içinde kullanmayın.
- BU CİHAZ bir teknenin içine veya üzerine kurmayın.
- BU CİHAZ bir eğlence aracının içine veya üzerine kurmayın.

## KORUNAKLI AÇIK ALANLAR:


Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır; sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya perdeli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

Bir cihaz, aşağıdakilerden daha fazla kapsayıcı olmayan bir koruma ile monte edilirse, dış mekan olarak kabul edilir:


- a. Üç tarafı duvarlı, ancak üst kapağı yok.

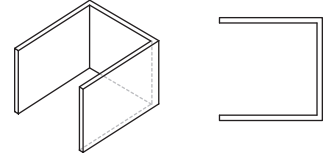

- b. Bir havai kapak ve en fazla iki yan duvar içeren kısmi bir mahfaza içinde. Yan duvarlar, bir geçitte olduğu gibi paralel veya birbirine dik açılarda olabilir.

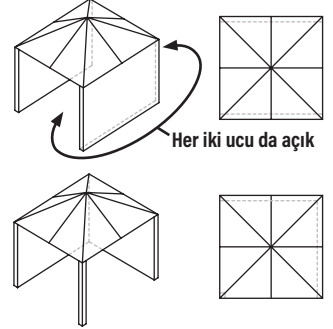


- c. Bir üst kapak ve üç yan duvar içeren kısmi bir muhafaza içinde, muhafazanın yatay çevresinin %30'u veya daha fazlası kalıcı olarak açık olduğu sürece.

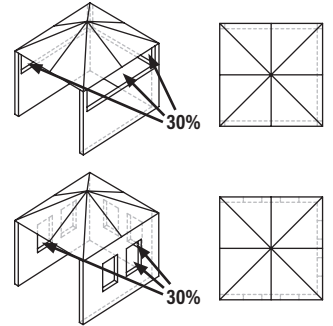

Minimum ortam çalışma sıcaklığı 0°F'dir (-18°C).

## ANICI MALZEMEDEN UYGUN MESAFELERİ KORUYUN:

- BU CİHAZ herhangi bir apartman dairesi veya apartman balkonu veya teras üzerinde veya altında kullanmayın.
- Yanma ve havalandırma havasının akışını engellemeyin.

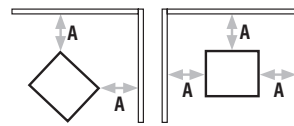

BU CİHAZ, cihazın yanlarından ve arkasından 1 m'den (36 inç) daha yakın mesafede çalıştırılmayın.  
A = 36 inç (1 m)

- BU CİHAZ baş üstü yanıcı yapılarda kullanmayın.





# MÜŞTERİ DESTEĞİ

## BIZE ULAŞIN

Tüm sorular, talepler veya müşteri desteği için lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

**BLACKSTONE PRODUCTS AVRUPA**

☎ 318002255872

✉ support@blackstoneproducts.eu

## İKİ YIL GARANTİ

North Atlantic Imports, LLC, bu ürüne, normal kullanım koşullarında, orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti vermektedir. Bu tür kusurların meydana gelmesi durumunda, North Atlantic Imports, LLC, kendi takdirine bağlı olarak uygun yedek parçayı/parçaları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

North Atlantic Imports, LLC hiçbir durumda ürünün kurulumundan, kullanımından veya arızasından kaynaklanan sonuçsal, dolaylı veya tesadüfi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti aşağıdakileri KAPSMAZ:

- Arızalı parça(lar)ın değiştirilmesi için muayene maliyetleri veya işçilik;
- Ürün performansını veya bütünlüğünü etkilemeyen kozmetik kusurlar;
- Normal aşınma ve yıpranma;
- Vandalizmden kaynaklanan hasarlar; rüzgar, fırtına, dolu, su baskını dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğa olayları;
- Yanlış montaj, kurulum veya kullanım;
- Kimyasallara, dökülmelere, havuz veya tuzlu suya maruz kalma sonucu yüzeyin renginin değişmesi veya solması;
- Korozyon/pas.

Bu ürün güvenlik ve kalite için tasarlanmıştır. Orijinal üründe yapılan herhangi bir değişiklik, ürünün yapısal bütünlüğünü veya işlevini tehlikeye atabilir ve ürünün arızalanmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün değiştirilmesi tüm garantileri geçersiz kılar.

Bu ürün YALNIZCA KONUT KULLANIMI içindir ve ticari, sözleşmeli veya diğer konut dışı amaçlara yönelik değildir. North Atlantic Imports, LLC, açık veya zımni her türlü diğer beyan ve garantileri reddeder.

Garanti, orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemez. Ürünle birlikte temin edilmeyen aksesuarlar veya parçalar, teşhir modellerinin satın alınması veya indirimle veya "olduğu gibi" satılan ürünler için geçerli değildir. Ancak ikamet ettiğiniz eyaletin veya ülkenin kanunlarına göre başka özel yasal haklara da sahip olabilirsiniz.


Garantinizi etkinleştirmek için ürününüzü şu adreste kaydedin:

**support@blackstoneproducts.eu**

North Atlantic Imports, LLC bu garantiyi herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

# MONTAJ KILAVUZU

## PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

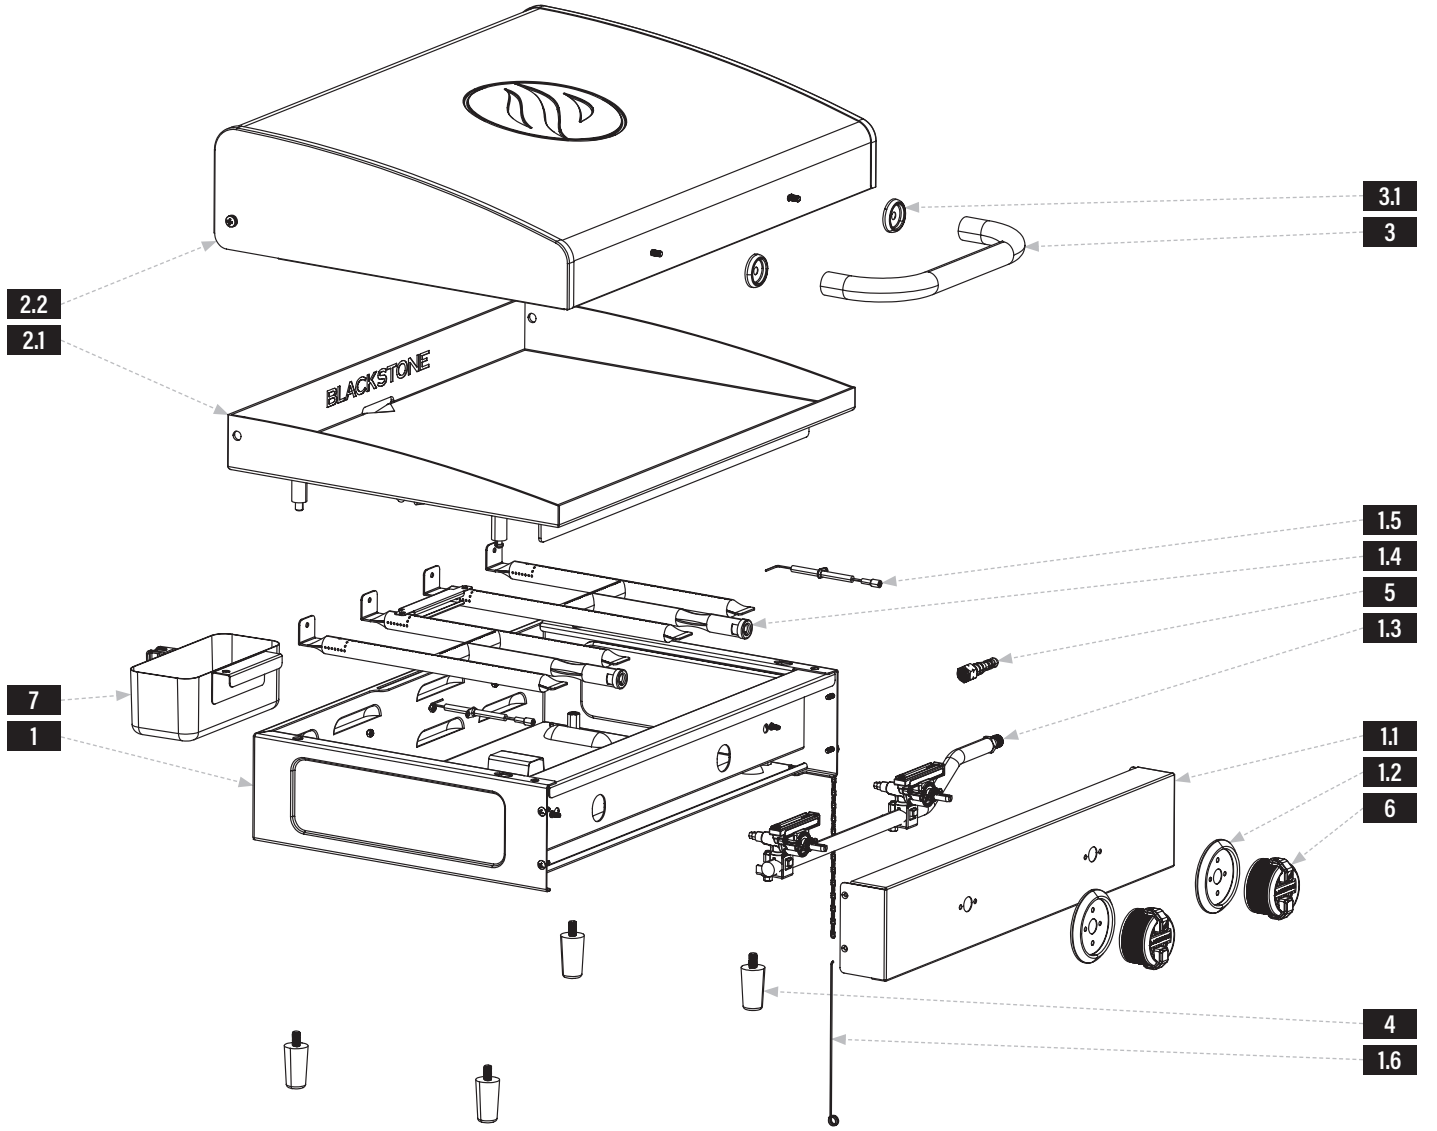

### PARÇA LİSTESİ

| PARÇALAR                        | # |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Kontrol Paneli              | 1 |
| 1.2 Kontrol düğmesi çerçeveleri | 2 |
| 1.3 Gaz rayı                    | 1 |
| 1.4 H brülörleri                | 2 |
| 1.5 Ateşleme iğneleri           | 2 |
| 1.6 Kibrit çöpü tutacağı        | 1 |
| 2.1 Izgara üstü                 | 1 |
| 2.2 Kapüşon                     | 1 |
| 3.1 Kaput kolu çerçeveleri      | 2 |

|                                |                                                |                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b> Gövde (1 adet)<br>    | <b>2</b> Izgara üstü ve Davlumbaz (1 adet)<br> | <b>3</b> Davlumbaz kolu (1 adet)<br>    |
| <b>4</b> Ayak (4 adet)<br>     | <b>5</b> Hortum ucu (1 adet)<br>               | <b>6</b> Kontrol düğmeleri (2 adet)<br> |
| <b>7</b> Yağ kabı (1 adet)<br> |                                                |                                         |




## MONTAJ TALIMATLARI

Cihazınızı monte etmek için geniş, temiz bir alan bulun.

Montajdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. (Montaj sonrasında ilave veya yedek donanımlarınız olabilir.)

### ⚠ DİKKAT


Keskin kenarlar. Montaj sırasında eldiven giyin.




### GEREKLİ ARAÇ:

#3 Yıldız uçlu tornavidalar


**ADIM 01** Izgara gövdesini pürüzsüz düz bir yüzeye baş aşağı yerleştirin. Dört (4) izgara ayağını izgaranın altına geçirin.

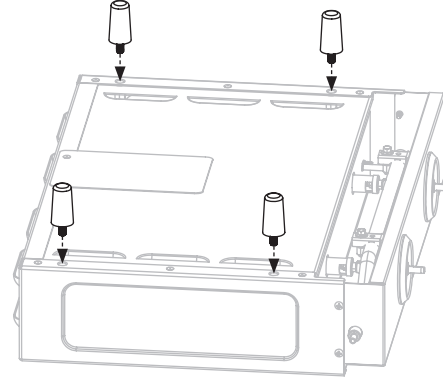


**ADIM 02** Izgarayı ayaklarının üzerine yerleştirin. Izgara üstünü ve başlığı, dört (4) pimi gövdenin deliklerine hizalayarak izgara gövdesine yerleştirin.

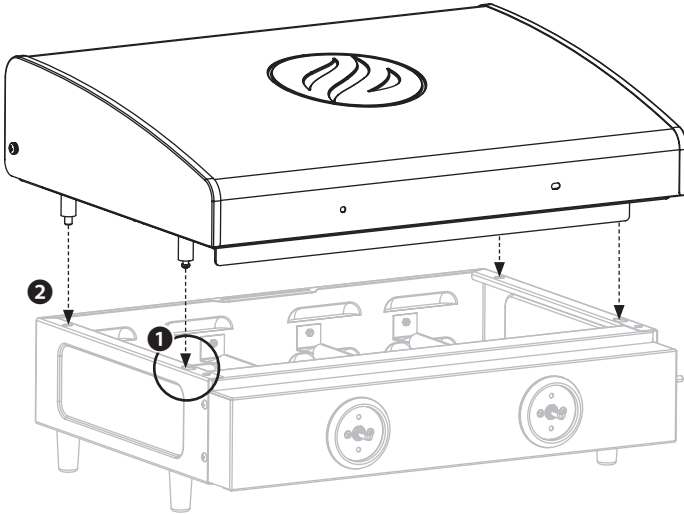

- ❶ İki ön pimi ön kilitleme deliklerine yerleştirin ve izgara üstünü geriye doğru itin.
- ❷ Ardından, iki arka pimi arka deliklere yerleştirin.

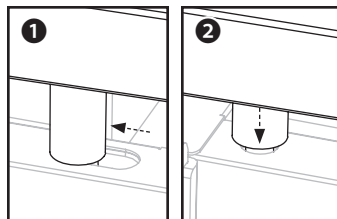


**ADIM 03** Kaput kolu rondelalarını ve kaput kolunu kaputun önüne takmak için kaput koluna önceden takılmış iki (2) M6x16 vidayı kullanın.

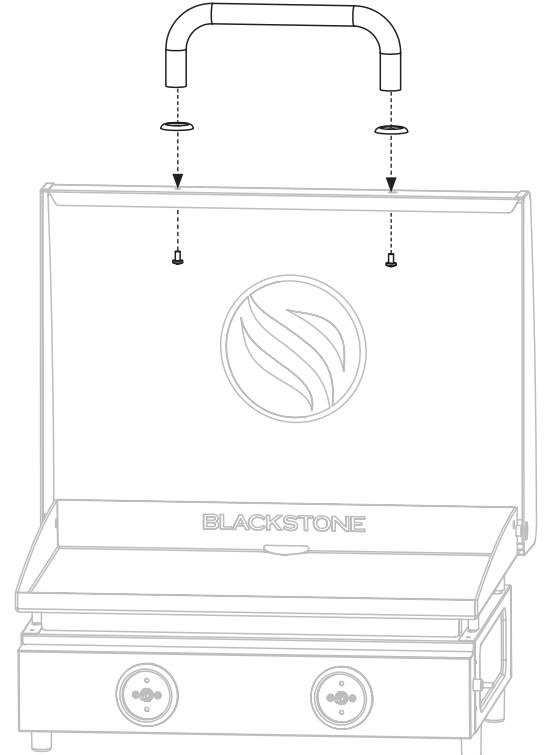





**ADIM 04** İki (2) kontrol topuzunu KAPALI konumda yerlerine iterek takın.

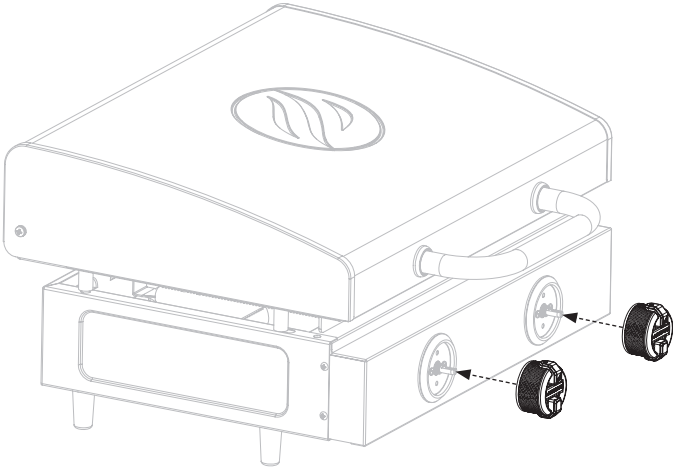

**ADIM 05** Yağ kabını ızgara gövdesinin arkasındaki yuvaya asın.

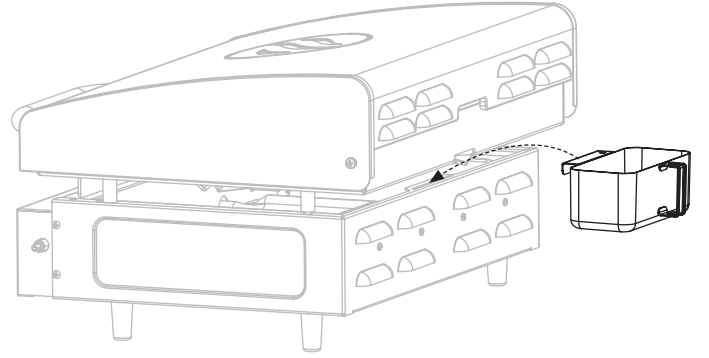

**ADIM 06** ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA geçin.

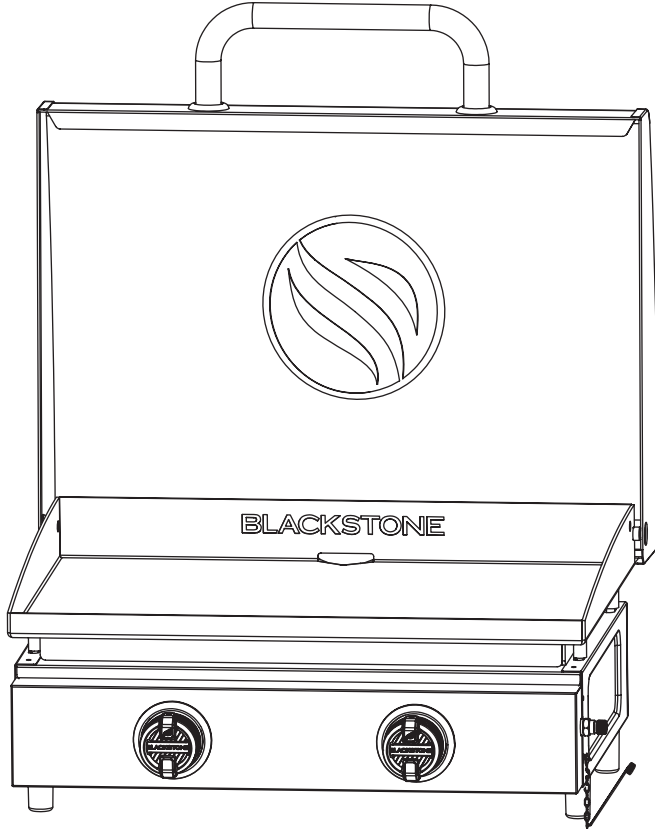

#### DUYURU

Cihazı kullanım sırasında ısıya ve aleve dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirin.



# ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA

## GAZ SİSTEMİ

### BAĞLANTI ELEMANLARI VE HORTUMLAR

Bağlantı ve kullanımdan önce, gaz silindiri başlığında, regülatörde, hortumda, brülörde ve brülör portlarında herhangi bir kalıntının sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. (Aşınmış veya hasarlı hortum/regülatör, cihazı kullanmadan önce Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmelidir.)

- Metal bağlantı parçalarının yıllık olarak kontrol edilmesi ve sıkılması önerilir.
- Hortumun tıkalı, bükülmüş veya cihazın bağlantısı dışında herhangi bir parçasıyla temas halinde olmadığından emin olun.

LPG tüpü besleme sistemi buharın çekilmesine göre düzenlenmelidir.

- Yeni LPG tüplerini kullanım, nakliye veya saklama sırasında daima dik konumda tutun.
- Silindir muhafazasının havalandırma açıklık(lar)ını her zaman temiz ve kirden uzak tutun.

Valf, hortum veya regülatör üzerine gres veya başka sıcak malzeme damlarsa:

**ADIM 01** Gaz beslemesini derhal kapatın.

**ADIM 02** Nedenini belirleyin ve düzeltin.

**ADIM 03** Valfi, hortumu ve regülatörü temizleyip kontrol edin.

**ADIM 04** Sızıntı testi yapın.

### ⚠ UYARI

Yanlış regülatör veya hortum kullanımı güvenli değildir; cihazı çalıştırmadan önce her zaman doğru parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin.

Gaz silindiri için uygun bir regülatör hakkında bilgi için lütfen LPG bayinize danışın. Regülatör ve hortumun kullanım ömrü 2 yıl olarak tahmin edilmektedir.

### SİLİNDİR GEREKSİNİMLERİ

Bu cihaz yalnızca düşük basınçlı butan veya propan gazı veya LPG karışımlarıyla kullanıma uygundur ve esnek bir hortum aracılığıyla uygun düşük basınçlı regülatör takılmıştır.


#### AVRUPA

11-15 kg silindirler

- Gaz silindirinin maksimum boyutu şu olmalıdır:  
Çap 320 mm, Yükseklik: 600 mm (regülatör dahil).

#### BK/JAPONYA

8-13 kg silindirler

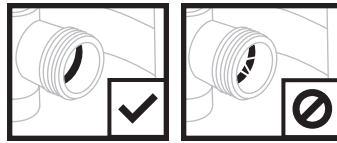

### KULLANMADAN ÖNCE CONTAYI KONTROL EDİN


Valf çıkışındaki contada zamanla, bağlantı sıkıldığında bile sızıntıya neden olabilecek belirgin ve gözle görülür hasar veya bozulma görülebilir.

- LPG tüpü her değiştirildiğinde veya yeniden doldurulduğunda contanın görsel kontrolü yapılmalıdır.
- Görünür çatlaklar ve çukurlaşmalar da dahil olmak üzere resimde gösterilen şekilde hasar veya bozulma belirtileri gösteren herhangi bir LPG tüpü, kullanılmadan satıcıya iade edilmelidir.


## YAKIT SİLİNDİRİNİN TAKILMASI

**ADIM 01** Regülatör ve hortumun cihaza doğru şekilde bağlanması gerekir. Somunu bağlantı dişine sıkamak için bir anahtar kullanılmalıdır. Yakıt kelepçesi kullanıyorsanız hortum ucunu gaz rayına takın. (Diken sol taraftaki ipliktir.)

- Hortumun değiştirilmesi durumunda hortum kelepçeleri ile cihaza ve regülatör bağlantılarına sabitlenmesi gerekmektedir.
- Hortum grubunun regülatör ucundaki lastik O-halkayı yılda en az bir kez kontrol edin. Aşınmış veya çatlak görünüyorsa değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz kullanılmadığında regülatörü silindirden ayırın (regülatörle birlikte verilen talimatlara göre).

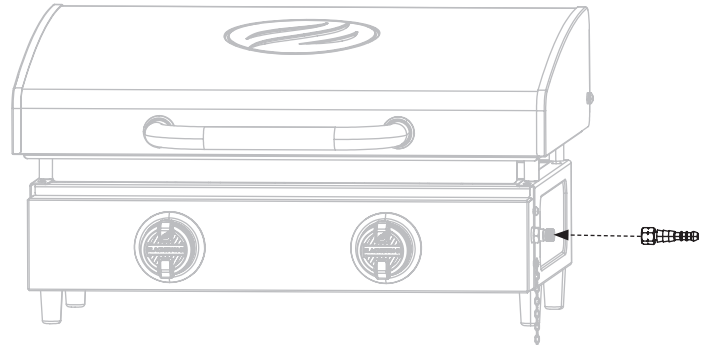


**ADIM 02** Regülatörü vana çıkışıyla hizalayın. Bağlantıyı çaprazlamayın. Bağlantı tamamlanamıyorsa regülatörün bağlantısını kesin ve bu adımı tekrarlayın.

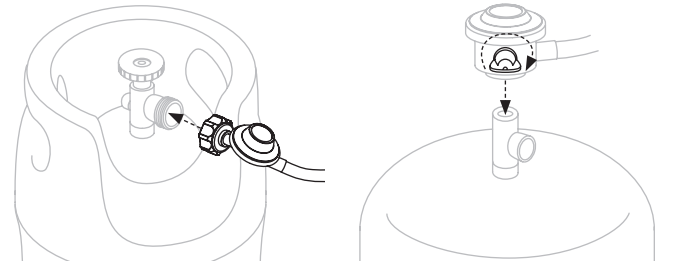

**GAZ NASIL AÇILIR:**

El çarkını saat yönünün tersine 1 ila 3 tur çevirin.

Vanayı AÇIK konuma getirin.

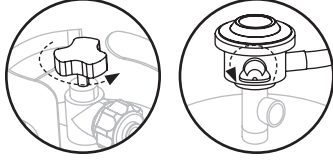
**SIZINTI TESTİ TALIMATLARI**

- Yeni ve değiştirilen LPG tüplerini cihaza bağlamadan ÖNCE sızıntı testi yapın.
- Sızıntı testi sırasında sigara içmeyin.
- Gaz sızıntısını kontrol etmek için açık alev kullanmayın.
- Cihaz, açık havada, iyi havalandırılmış bir alanda, gazla çalışan veya elektrikli cihazlar gibi tutuşma kaynaklarından uzakta sızıntı testine tabi tutulmalıdır.
- Sızıntı testi sırasında cihazı açık alev veya kıvılcımlardan uzak tutun.

**ADIM 01** Gaz silindiri valfindeki gaz beslemesini kapatın. Kontrol düğmesi valflerinin KAPALI olduğundan emin olun.

Regülatörü silindire ve AÇMA/KAPAMA valfini brülöre bağlayın, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve ardından gazı açın.


**ADIM 02** Vanaların ve regülatörün bağlantı bölgelerine %90 yumuşak sabun ve su solüsyonunu temiz bir boya fırçası kullanarak fırçalayın. Sızıntılar büyüyen kabarcıklarla gösterilir.

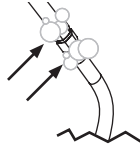

**ADIM 03** Derhal gazı KAPATIN ve bağlantıları yeniden sıkın.

**⚠ UYARI**

Sızıntı durdurulamıyorsa tamir etmeye çalışmayın. Regülatörün profesyonel lisanslı, yetkili satıcı tarafından Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmesi gerekir.

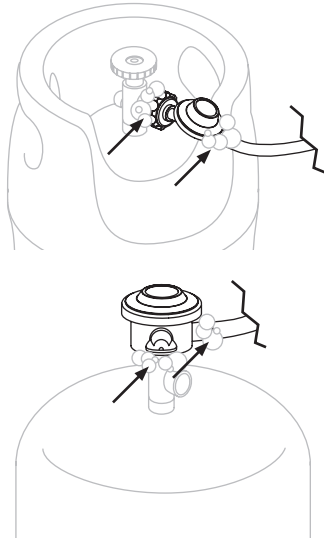**DOLDURMA VE DEĞİŞTİRME**

- Yalnızca silindirlerini denetleyen, hassas şekilde dolduran, test eden ve onaylayan saygın değişim şirketlerini kullanın. LPG satıcısı doldurmadan önce yeni tüpü temizlemelidir.
- Gazı LPG tüpünden çıkarmak için, yardım için sertifikalı bir LPG satıcısına veya yerel itfaiyeye başvurun.
- Sıvı petrol gazını (LPG) atmosfere salmayın.

Satıcınız, yedek LPG tüpünü cihazınızla eşleştirmenize yardımcı olabilir.

Silindirdeki propanın hacmi sıcaklığa göre değişecektir.

**⚠ UYARI**

Buzlu bir regülatör gazın aşırı doldurulduğunu gösterir. Derhal LPG tüpü vanasını kapatın ve yardım için yerel LPG satıcısını arayın.

**⚠ UYARI**

Doldurma ve değiştirme, her türlü ateşleme kaynağından uzakta gerçekleştirilecektir.


**LPG TÜPLERİNİN SAKLANMASI****⚠ UYARI**

- Bu cihazın altında, yakınında veya içinde yedek LPG tüpü saklamayın.
  - LPG tüpünü %80'den fazla doldurmayın.
- Yukarıdaki bilgilere tam olarak uyulmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir yangın meydana gelebilir.

- Cihaz kullanılmadığında LPG tüpü KAPALI konuma getirilmelidir.
- LPG tüpleri açık havada ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- LPG tüpünü bir binanın içinde, garajda veya başka bir kapalı alanda saklamayın.
- LPG tüpünü sıcaklıkların 50°C'nin (122°F) üzerine çıkabileceği yerlerde saklamayın.

**LPG TÜPÜNÜN BAĞLANTISININ KESİLMESİ**

Cihazın kapalı alanda saklanmasına yalnızca LPG tüpünün bağlantısının kesilip cihazdan çıkarılması durumunda izin verilir.

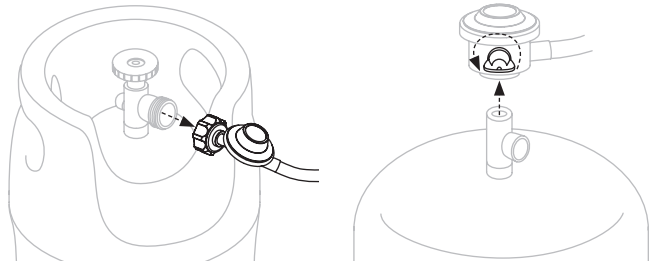



## ATEŞLEME TALIMATLARI

### 1. ÇEK VALFLER

⚠ Cihaz vanalarını kontrol etmeden önce gazın KAPALI olduğundan emin olun.


**ADIM 01** Tüm düğmeleri ❶ kapalı konumuna çevirin.

**ADIM 02** Uygun olduğu takdirde, yakmadan önce kaputu/kapağı açın.

**ADIM 03** Düğme(ler)i içeri itin ve bırakın. Düğme(ler) geri yaylanmalıdır. Düğme(ler) geri yaylanmazsa, cihazı kullanmadan önce valf tertibatını değiştirin.


**ADIM 04** Düğmeyi(leri) DÜŞÜK'e çevirin ve sonra tekrar KAPALI'ya çevirin. Düğme(ler) düzgün bir şekilde dönmelidir.

**ADIM 05** Gazı bağlayın ve uygun şekilde AÇIK konuma getirin.

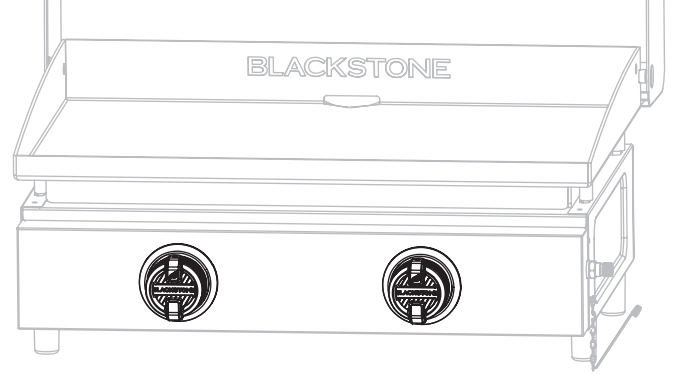

### 2. PIEZO-ELEKTRİKLİ KALBUR ATEŞLEME


- ❶ Gaz akışını başlatmak için kontrol düğmesini içeri itin.
- ❷ Marş motorunu etkinleştirmek için kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
- ❸ Sıcaklığı istediğiniz seviyeye ayarlayın.

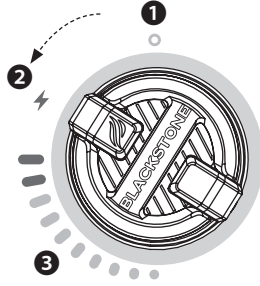

### 3. ALWAYS CHECK BURNER FLAME BEFORE USE.


Ocakları yakın ve ocakları görmek için pişirme yüzeyinin altına bakın. Düğme YÜKSEK konumdayken alevler, düğme DÜŞÜK konumdayken olduğundan daha büyük olmalıdır.

#### SAĞLIKLI ALEV DESENİ

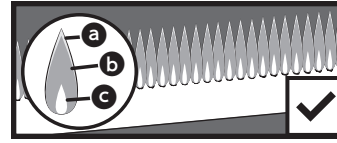

- a Sarı renkte titriyor.
- b Koyu mavi.
- c Canlı mavi.

#### SARI VEYA DÜZENSİZ

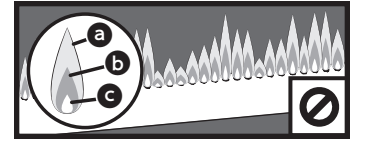

Alevler sarı veya düzensizse lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

#### ⚠ UYARI

Brülör gaz besleme vanası açıkken ateşlenmezse, gaz brülörden dışarı akmaya devam edecek ve yaralanma riskiyle birlikte kazara/yanlışlıkla tutuşabilir.

#### 5 saniye içerisinde ateşleme gerçekleşmezse:

1. Brülör kontrol düğmesini KAPALI konuma getirin.
2. 5 dakika bekle.
3. Aydınlatma prosedürünü tekrarlayın.

Brülör ateşlenmezse lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.


#### ⚠ DİKKAT

Cihazınızda davlumbaz/kapağı varsa, 10 dakikadan fazla kapalı tutmak aşırı ısınmaya ve yanıklara neden olabilir. Cihaz kullanımdayken kapak/kapak/davlumbaz AÇIK OLMALIDIR.





## KALBUR BAHARAT TALIMATLARI

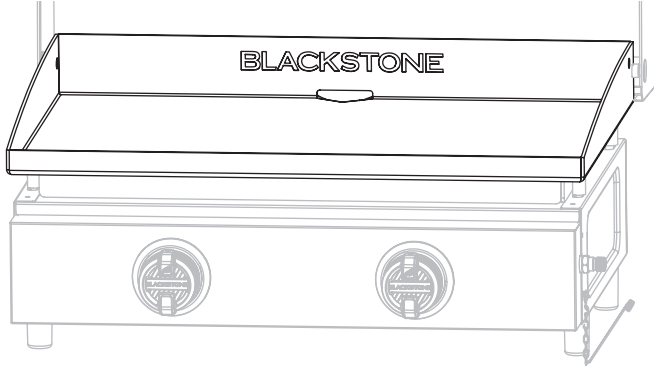

### İLK KULLANIMDAN ÖNCE IZGARA ÜSTÜNÜZÜN YIKANMASI

#### DUYURU

Sabun, tecrübeli bir kalbur mahvedecektir. Bu, kalbur pişirme yüzeyinde sabun kullanmanız gereken tek zamandır.

**ADIM 01** Kalburlu pişirme yüzeyini sıcak, sabunlu suyla yıkayın.

**ADIM 02** Durulayın ve tamamen kurulayın.

### TAVAYI BAHARATLAMAK




#### VIDEO ÖĞRETİCİ

Yeni Bir Blackstone Kalbur Nasıl Sezonlandırılır  
▶ [youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**ADIM 01** Kalbur üstündeki kalıntıları silin.




**ADIM 02** Kalburunuzun üst kısmı renk değiştirene kadar kalburunuzu yüksek ısıya ayarlayın. (~10 dk)

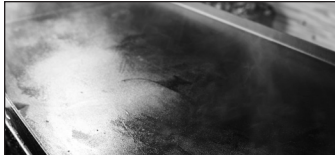

**ADIM 03** Bir kağıt havlu veya pamuklu bez tutmak için maşa kullanın ve tüm ızgara üstüne 2-3 yemek kaşığı baharat yağı sürün. Kalburunuzu baharatlarken, ince ve eşit bir yağ tabakası kullanmayı unutmayın; yağ tabakası ne kadar ince olursa, onu yakmak o kadar kolay olur.



**ADIM 04** Izgara üstü, sigara içmeyi bıraktığınızda başka bir yağ tabakası için hazırdır. Adım 03'ü 3-4 kez veya ızgara yüzeyi siyah olana kadar tekrarlayın.

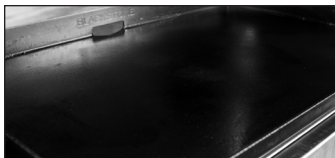

#### DUYURU

Kullanım sırasında ızgara üst kısmının 3 inç (8 cm) yakınında herhangi bir eşya saklamayın.

#### HANGİ YAĞI KULLANMAK DAHA İYİDİR?

- Blackstone Baharat ve Dökme Demir Saç Kremi.
- Herhangi bir bitki bazlı yemeklik yağ.
- Hiçbir katkı maddesi içermeyen işlenmiş hayvansal yağ.



#### ⚠ DİKKAT

Kendiliğinden yanma nedeniyle oluşabilecek yangınları önlemek için ızgaranızın üstüne yağ yaymak için kullanılan bezleri/havluları uygun şekilde atın.

Doğru koşullar altında, bez veya havluların üzerinde kalan yağ, ısı kaynağından çıkarıldıktan uzun süre sonra oksitlenebilir. Oksidasyon sürecinin kendisi ısı üretir; bu ısı, eğer dağılmazsa birikebilir ve paçavraların/havluların ve çevredeki malzemenin tutuşmasına neden olabilir.

### BAHARAT SORUN GIDERME

#### KALBUR YÜZEYİNDE KAHVERENGİMSİ BİR KALINTI VAR:

##### OLASI NEDENLER

- Çok fazla yağ kullanılmış.
- Ateşi çok erken kapattın.

##### ÇÖZÜM

**ADIM 01** Kalburunuzu yüksek seviyeye getirin ve 10-15 dakika ısınmasına izin verin.

**ADIM 02** Kalınlaştırılmış ve kısmen pişmiş yağı olabildiğince kazıyın.

**ADIM 03** Çok ince bir yağ tabakasıyla yeniden mevsim yapın.

#### KALBUR YÜZEYİNİN KENARLARI SİYAH DEĞİL:

Kalburunuzu birden fazla aşçı için kullandıktan sonra, baharatlar eşitle-necek ve gelişecektir.

#### PAS ÖNLEME

Kalburunuzu sık sık kullanın. Her pişirdiğinizde, paslanma olasılığını azaltan baharat eklersiniz.

#### DUYURU

Nemli veya kıyı ikliminde yaşıyorsanız, ızgaranız kullanımlar arasında daha sık baharat gerektirebilir.

Izgara yüzeyinde pas görülürse, çelik yünü, düşük kumlu zımpara kağıdı veya Blackstone Pomza Taşı ile ovalayın ve yüzeyi yeniden baharatlayın.



#### VIDEO ÖĞRETİCİ

Blackstone Griddle Top'unuzu Kurtarma  
▶ [youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



## BLACKSTONE'UNUZDA YEMEK PIŞIRMEK

### ⚠ DİKKAT

Bu cihaz kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Yanıklara ve sıçramalara karşı korunmak için, cihazın gövdesine yakın kulplar da dahil olmak üzere potansiyel olarak sıcak parçaları tutarken uzun saplı mutfak eşyaları ve fırın eldiveni/koruyucu eldiven kullanın.


### VIDEO TARIFLERİ

Tarifleri ve pişirme ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

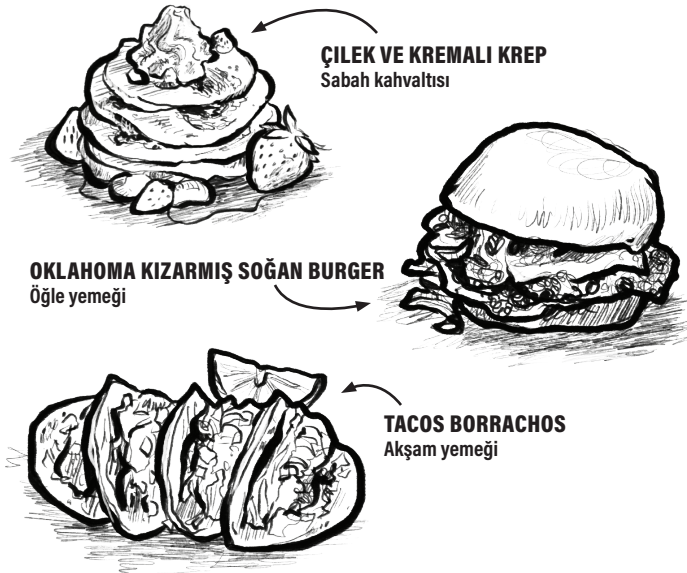

## BAKIM VE BAKIM

### ⚠ UYARI

Yağ birikmesi yangına neden olabilir. Cihazın ısınan ve yağlanan tüm parçalarını her kullanımdan sonra temizleyin.

### ⚠ DİKKAT

Tüm temizlik ve bakım işlemleri, cihaz soğukken ve her şey KAPALI konumdayken yapılmalıdır.

- Grafikli alanlarda aşındırıcı ped kullanmayın.
- Pişirme yüzeylerinden herhangi birini temizlemek için kılıklı bir fırça kullanılıyorsa, pişirmeden önce pişirme yüzeylerinde gevşek kıl kalmadığından emin olun.

### CIHAZ GÖVDESİ:

Ilık sabunlu suyla yıkayın ve hemen aşındırıcı olmayan bir bezle kurulaştırın. (Temizlik maddelerinin herhangi bir gözenekli yüzeyde uzun süre kalmasına izin vermeyin.)

### DUYURU

Cihaz üzerinde Citrisol, aşındırıcı temizleyiciler veya konsantre temizleyiciler kullanmayın. Bu, parçaların hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.

### CIHAZ DEPOLAMA

### ⚠ UYARI

Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce cihazın 115 °F (45°C) sıcaklığa soğumasını bekleyin.

Cihazınızı açık havada saklarken sert veya yumuşak bir örtü veya taşıma çantası (uygun olduğu şekilde) ile örtün. Suyun birikeceği yerlerde saklamayın.



**KAPAĞIMI BUL**  
[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Kapaklar
- Çanta taşımak



## IZGARA ÜSTÜNÜZÜ TEMİZLEME

Her kullanımdan sonra ızgara üstünü henüz sıcakken temizleyin.

- Kalbur üstünde sabun kullanmayın. Bu, ızgaranın baharatını yok edecektir.



### VIDEO ÖĞRETİCİ

Blackstone Kalburunuzu Nasıl Temizlersiniz  
[youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**ADIM 01** Gevşek yiyecek artıklarını spatula veya düz metal kazıyıcı ile yağ kabına itin.



**ADIM 02** Izgaranın üstünü bir kağıt havlu veya Blackstone Ovma Pedi ile silin.



**ADIM 03** Kalbur yüzeyine birkaç yemek kaşığı su uygulayın, ardından suyu ve kalıntıları gres kabına kazıyın.


(Yapışmış yemek artıkları için biraz kaba tuz kullanın.)



**ADIM 04** Kağıt havluyla tekrar silin ve tamamen kurulaşın.



**ADIM 05** Baharatı korumak ve ızgara üstünü korumak için ince bir kat yemeklik yağ sürün.

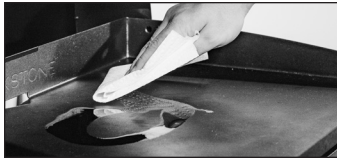

## YAĞ KABINIZI BOŞALTIN

Her kullanımdan sonra gres kabı çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır.

**Not:** Tavanızın düz bir zeminde olduğundan emin olmak, yağın ve suyun arka yağ deliğine doğru akmasını sağlayacaktır.


### ⚠ DİKKAT

Gres kabı kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Kalbur tamamen soğuyana kadar gres kabını çıkarmayın.

## BRÜLÖR TERTİBATININ TEMİZLENMESİ

Örümcekler ve böcekler, ağızdaki brülör/venturi tüpünün içine yuva yapabilir ve onu tıkayabilir.

Yangının geri tepme ihtimalini azaltmak için, örümceklerin en aktif olduğu veya cihazınızın uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, ayda en az bir kez aşağıdaki prosedürü takip etmelisiniz.

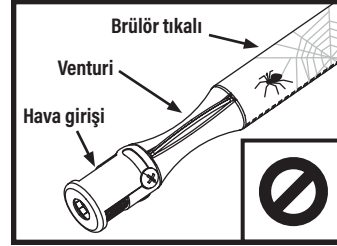

### ⚠ UYARI

Tıkalı bir brülör, cihazın altında yangına neden olabilir. Tıkanıklık tespit edildiğinde brülör çıkarılıp temizlenmelidir.



### VIDEO ÖĞRETİCİ

Brülör Tüpünüzü Nasıl Temizlersiniz  
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**ADIM 01** Hızlı Bağlantı Somununu saat yönünde çevirerek regülatör grubunu LPG silindirinden ayırın.

- Izgara üstünü çıkarın.
- Brülör klipsini çekerek brülörü çıkarın. Bir tornavida veya kargaburun kullanın.

**ADIM 02** Brülörü dikkatlice gaz vanası deliğinden yukarıya doğru kaldırın.

**ADIM 03** Brülörün içini temizleyin:


- Brülörden birkaç kez dar bir şişe fırçası geçirin. (tel fırça KULLANMAYIN)
- Brülörü dışarı üfleme için basınçlı hava kullanın. (Göz koruması kullanın)



**ADIM 04** Kiri çıkarmak için brülörün tüm dış yüzeyini fırçalayın.




**ADIM 05** Açık bir ataş gibi sert bir telle tıkanmış tüm bağlantı noktalarını temizleyin.



**ADIM 06** Brülörleri dikkatli bir şekilde değiştirin ve ateşleme iğnesinin konumuna dikkat ederek yeniden takın.

⚠ Gaz rayı yakıt nozulu, brülör açıklığına yeniden takılmalıdır.

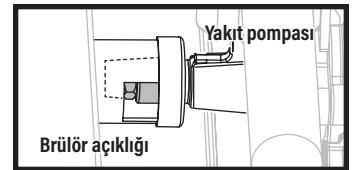



# SORUN GIDERME

## ATEŞLEME SORUN GIDERME

### BRÜLÖR TUTUŞMAYACAK:

Ateşleme 5 saniye içinde gerçekleşmezse:

**ADIM 01** Brülör kontrol düğmesini KAPALI konuma getirin.

**ADIM 02** 5 dakika bekle.

**ADIM 03** Aydınlatma prosedürünü tekrarlayın.

Bu işe yaramazsa, nedenini belirlemek için lütfen cihazınızı bir kibritle ateşlemeyi deneyin.


### MAÇ AYDINLATMA TALIMATLARI

Başlamadan önce gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Başlığı açın (varsa).

**ADIM 01** Kontrol düğmesini KAPALI konumuna çevirin.

**ADIM 02** 11 inçten kısa olmayan bir kibrit (veya uzun çakmak) yakın.


**ADIM 03** Alevi brülörün yanına yerleştirin.

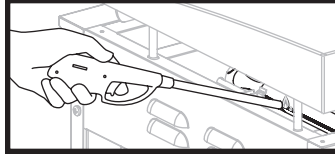

**ADIM 04** Gaz akışını başlatmak için kontrol düğmesini içeri itin ve çevirin. Brülörün yandığından ve yanık kaldığından emin olun.

### CIHAZINIZI KIBRITLE ATEŞLEYEBİLİYORSANIZ:

| OLASI NEDENLER                        | ÇÖZÜM                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ateşleyici kablosu yanlış hizalanmış. | Ateşleyici iğnesinin brülörden 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ inç) uzakta konumlandırıldığından ve brülör delikleriyle hizalandığından emin olun. |
| Ateşleme sisteminde hasar.            | Yedek parçalar için müşteri hizmetlerine başvurun.                                                                                                        |

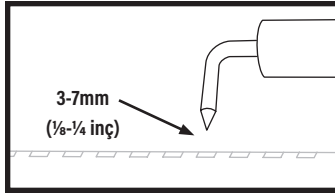

## GAZ AKIŞI SORUN GIDERME

### CIHAZ YÜKSEK BİR ISIYA ULAŞMIYOR VEYA EŞİT OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ISINIYOR:

- Brülör alevleri sarı veya düzensiz.
- Brülör alevleri güçlü başlar ve brülör yüksek konuma ayarlandığında bile hemen düşer.
- İkinci bir brülör yandığında alev yüksekliği düşer.
- Alevler brülörün tüm uzunluğu boyunca uzanmaz veya brülörün sadece bir tarafında bulunur.
- Brülör alevleri tutarsız.

| OLASI NEDENLER                                     | ÇÖZÜM                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brülör, gaz jetleri veya yakıt rayındaki engeller. | Brülörü, jetleri ve gaz hortumunu temizleyin.   |
| Gaz tüpü boş veya düşük.                           | Gaz silindiri yeniden doldurun veya değiştirin. |

- Hava kapısından bir alev çıkıyor.



| OLASI NEDENLER                           | ÇÖZÜM                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Brülördeki venturiyi bir şey engelliyor. | Tıkanıklığı gidermek için brülör tertibatını temizleyin. |

### CIHAZINIZI KIBRITLE ATEŞLEYEMİYORSANIZ:

| OLASI NEDENLER                 | ÇÖZÜM                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Brülör boruları yakıt almıyor. | Tıkanıklığı gidermek için brülör tertibatını temizleyin. |



Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır




Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır



Bu ürün, bir veya daha fazla yayınlanmış ABD ve/veya uluslararası patent kapsamında olabilir ve bekleyen patent başvurularını içerebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:  
[BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)



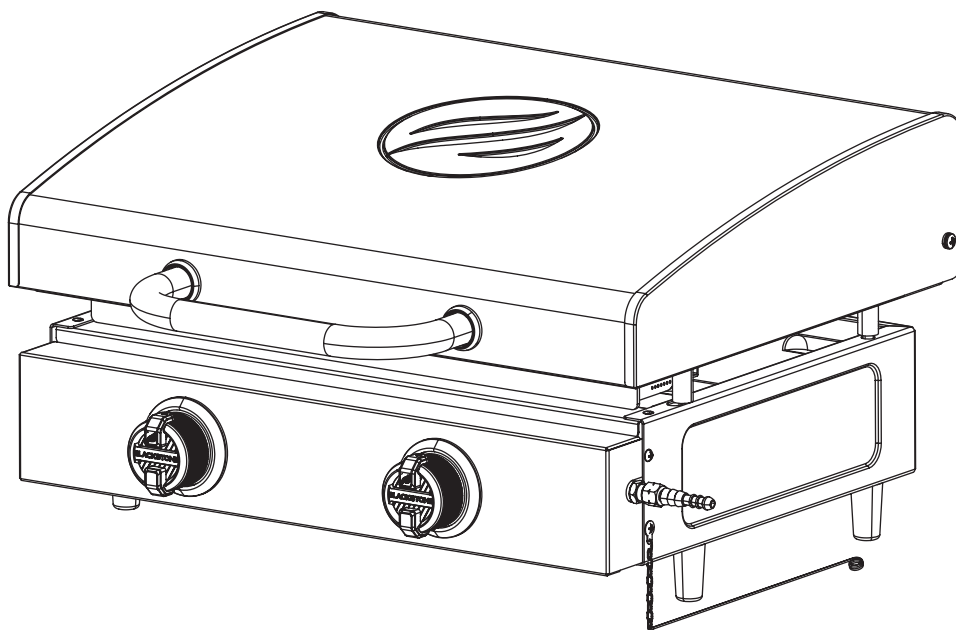

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УЛИЧНОГО ГАЗОВОГО ПРИБОРА

# 22" СКОВОРОДКА С КАПЮШОНОМ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ | 02 |
| СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ                 | 03 |
| РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ            | 04 |
| ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ       | 07 |
| ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ              | 13 |

### ВАЖНЫЙ:

Используйте только на открытом воздухе.

Прочтите инструкции перед использованием прибора.

Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сборки или эксплуатации, обратитесь к своему дилеру или в компанию, занимающуюся сжиженным нефтяным газом.



### ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ОПАСНЫЙ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.

Потребитель несет ответственность за правильную сборку, установку и уход за прибором. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

## КЛЮЧ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

### ⚠ ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает информацию, которая считается важной, но не связанной с опасностью (например, сообщения о материальном ущербе).



# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

|                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| № МОДЕЛИ/ТИПА                                                                                                                                                       | 2144EU                                                                                     |                   |
| ПОДВОД ТЕПЛА:                                                                                                                                                       | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                   |
|   | <b>ОБЩИЙ:</b>                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                     | 7.0 kW (509.0 g/h)                                                                         |                   |
| ПИН-КОД:                                                                                                                                                            | CE: 2531DN-0117                                                                            | UKCA: 8504D0-0003 |
| КАТЕГОРИЯ ГАЗА:                                                                                                                                                     | ИЗ+(28~30/ 37)                                                                             | НАСАДКА: .94 mm   |
| ВИДЫ ГАЗА:                                                                                                                                                          | Бутан                                                                                      | Пропан            |
| ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:                                                                                                                                                      | (28-30) мбар                                                                               | 37мбар            |
| СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:                                                                                                                                                  | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                   |
| КАТЕГОРИЯ ГАЗА:                                                                                                                                                     | ИЗБ/П(30)                                                                                  | НАСАДКА: .94 mm   |
| ВИДЫ ГАЗА:                                                                                                                                                          | Бутан, пропан или их смеси                                                                 |                   |
| ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:                                                                                                                                                      | (28-30) мбар                                                                               |                   |
| СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:                                                                                                                                                  | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                   |
| КАТЕГОРИЯ ГАЗА:                                                                                                                                                     | ИЗБ/П(50)                                                                                  | НАСАДКА: .88 mm   |
| ВИДЫ ГАЗА:                                                                                                                                                          | Бутан, пропан или их смеси                                                                 |                   |
| ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:                                                                                                                                                      | 50 мбар                                                                                    |                   |
| СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:                                                                                                                                                  | DE, AT, CH, SK                                                                             |                   |

Используйте только регуляторы и шланги, одобренные для сжиженного нефтяного газа при указанных выше давлениях.

- Шланг и регулятор должны быть сертифицированы в соответствии с применимым стандартом EN (BSEN 12864 или EN 16129) и соответствовать местным нормам.
- Длина гибкого шланга не должна превышать 1,5 м. В Финляндии длина не должна превышать 1,2 м.

**▲ ОСТОРОЖНО:** Доступные части могут быть очень горячими. Не подпускайте к ним маленьких детей.

- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легко воспламеняющихся материалов.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа в газовом баллоне.
- Не модифицируйте прибор. Детали, опломбированные производителем или его агентом, не должны быть изменены пользователем.

## ОБУСТРОЙСТВО ВАШЕГО ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

**ЭТОТ ПРИБОР РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.**


- Не используйте этот прибор внутри зданий, гаражей или любых других закрытых помещений.
- Не устанавливайте этот прибор на лодке или на ней.
- Не устанавливайте это устройство в транспортное средство для отдыха или на него.

## КРЫТЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ:


Все отверстия должны быть постоянно открыты; раздвижные двери, гаражные ворота, окна или застекленные проемы не считаются постоянными проемами.

Прибор считается находящимся вне помещения, если он установлен с укрытием не более чем:


- a. Со стенами с трех сторон, но без перекрытия.

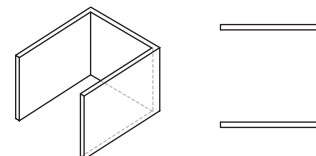

- b. Внутри частичного ограждения, включающего верхнюю крышку и не более двух боковых стенок. Боковые стенки могут быть параллельны, как в подворотне, или под прямым углом друг к другу.

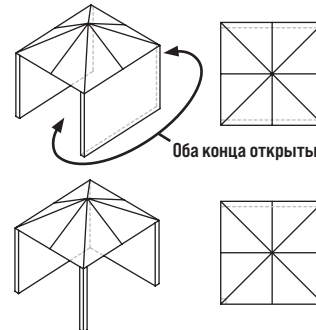


- c. В частичном ограждении, которое включает верхнюю крышку и три боковые стенки, при условии, что 30% или более горизонтальной периферии ограждения постоянно открыты.

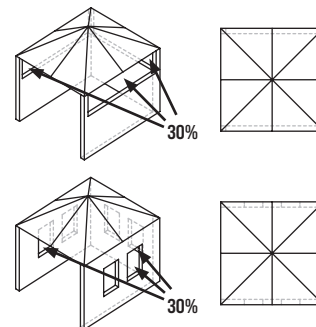

Минимальная рабочая температура окружающей среды составляет 0 °F (-18 °C).

## СОБЛЮДАЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

- Не используйте этот прибор на балконе или террасе квартиры или многоквартирного дома или под ними.
- Не препятствуйте потоку воздуха для горения и вентиляции.

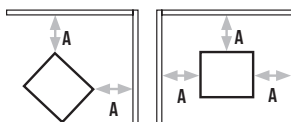

Не используйте этот прибор ближе, чем на расстоянии 36 дюймов (1 м) от боковых и задней сторон прибора.  
A = 36 дюймов (1 м)

- Не используйте этот прибор под возгораемой конструкцией над головой.

## ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы чувствуете запах газа:

1. Перекрыть подачу газа на газовом баллоне.
2. Потушите все открытые огни; не пользуйтесь никакими электрическими приборами.
3. Проветрите помещение.
4. Проверьте наличие утечек, как описано в этом руководстве.
5. Если запах сохраняется, немедленно свяжитесь с вашим дилером или поставщиком газа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Проверяйте герметичность всех соединений после каждой заправки бака.
2. Никогда не проверяйте наличие утечек открытым огнем, всегда используйте мыльный раствор.
3. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи данного прибора.
4. Любой газовый баллон, не подключенный для использования, не должен храниться вблизи этого или любого другого прибора.



## СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

### СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

По всем вопросам, запросам или для поддержки клиентов обращайтесь к нам по адресу:

#### BLACKSTONE PRODUCTS ЕВРОПА

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

### ДВА ГОДА ГАРАНТИИ

Компания North Atlantic Imports, LLC гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления данного продукта в течение двух (2) лет с даты первоначальной покупки при нормальном использовании. В случае возникновения таких дефектов компания North Atlantic Imports, LLC по своему усмотрению бесплатно предоставит соответствующие запасные части.

Компания North Atlantic Imports, LLC ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные, косвенные или случайные убытки, возникшие в результате установки, использования или неисправности продукта.

Данная гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- Затраты на проверку или трудозатраты на замену любой дефектной детали (деталей);
- Косметические дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики или целостность продукта;
- Обычный износ;
- Повреждения в результате вандализма; стихийные бедствия, включая, помимо прочего, ветер, штормы, град, наводнения;
- Неправильная сборка, установка или использование;
- Обесцвечивание или выцветание покрытия в результате воздействия химикатов, разливов жидкости, бассейна или соленой воды;
- Коррозия/ржавчина.

Этот продукт был разработан с учетом требований безопасности и качества. Любые изменения, внесенные в исходное изделие, могут поставить под угрозу его структурную целостность или функциональность и привести к выходу изделия из строя или травмам. Таким образом, модификация данного продукта приводит к аннулированию всех гарантий.

Этот продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИЛОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не предназначен для коммерческих, контрактных или других нежилых целей. Компания North Atlantic Imports, LLC отказывается от всех других заявлений и гарантий любого рода, явных или подразумеваемых.

Гарантия распространяется на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Она не распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые вместе с продуктом, на покупку демонстрационных моделей или на продукт, который продается по распродаже или «как есть». Однако у вас могут быть другие конкретные законные права, основанные на законах вашего конкретного штата или страны проживания.

Чтобы активировать гарантию, зарегистрируйте свой продукт на сайте


[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

North Atlantic Imports, LLC оставляет за собой право изменить или модифицировать настоящую гарантию в любое время.



# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

## В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

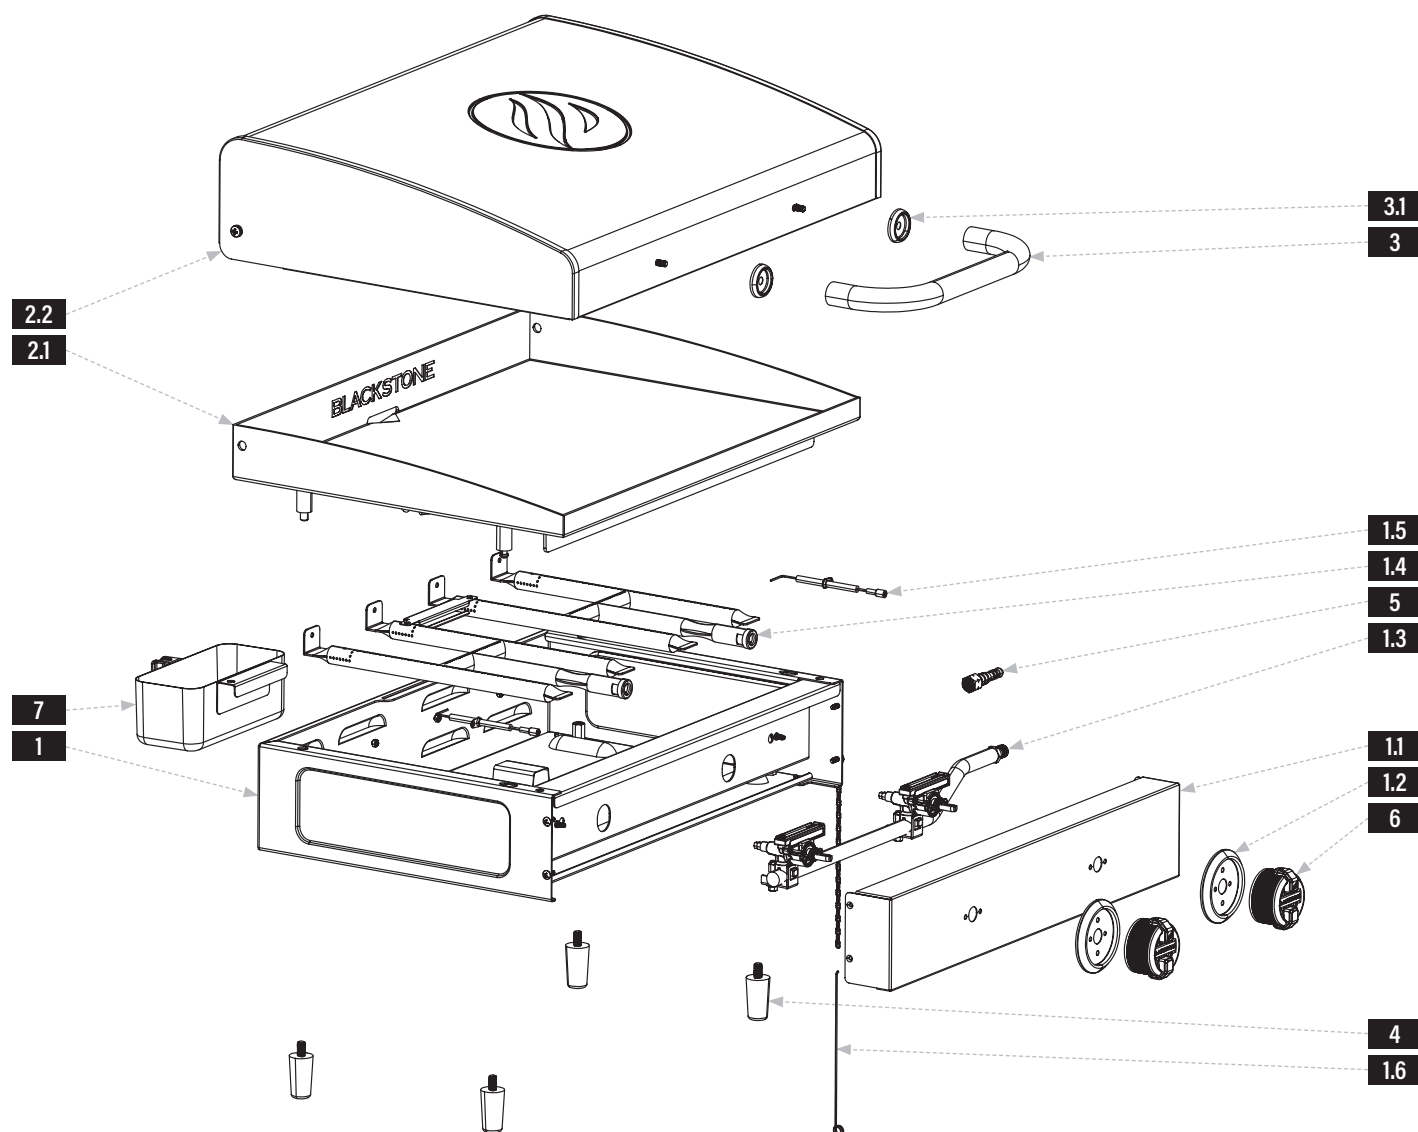

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| ЧАСТИ                        | # |
|------------------------------|---|
| 1.1 Панель управления        | 1 |
| 1.2 Рамки ручки управления   | 2 |
| 1.3 Газовая рейка            | 1 |
| 1.4 Н горелки                | 2 |
| 1.5 Иглы зажигания           | 2 |
| 1.6 Держатель спичек         | 1 |
| 2.1 Сковорода сверху         | 1 |
| 2.2 Капюшон                  | 1 |
| 3.1 Накладки на ручки капота | 2 |

|                                    |                                          |                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> Тело (1 шт.)<br>          | <b>2</b> Сковорода и капюшон (1 шт.)<br> | <b>3</b> Ручка капюшона (1 шт.)<br>   |
| <b>4</b> Ноги (4 шт.)<br>          | <b>5</b> Штуцер для шланга (1 шт.)<br>   | <b>6</b> Ручки управления (2 шт.)<br> |
| <b>7</b> Чаша для жира (1 шт.)<br> |                                          |                                       |




## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Найдите большое чистое место для сборки прибора.

Перед сборкой удалите весь упаковочный материал. (После сборки у вас могут остаться дополнительные или запасные детали.)

### ⚠ ВНИМАНИЕ


Острые края. При сборке наденьте перчатки.




### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

Крестовая отвертка №3

**ШАГ 01** Поместите корпус сковороды вверх дном на гладкую плоскую поверхность. Вставьте четыре (4) ножки сковороды в дно сковороды.

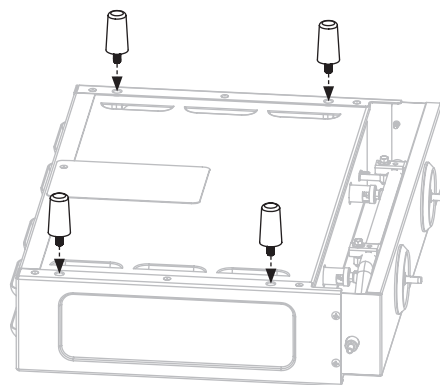


**ШАГ 02** Установите сковороду на ножки. Поместите верхнюю часть сковороды и кожух на корпус сковороды, совместив четыре (4) штифта с отверстиями в корпусе.

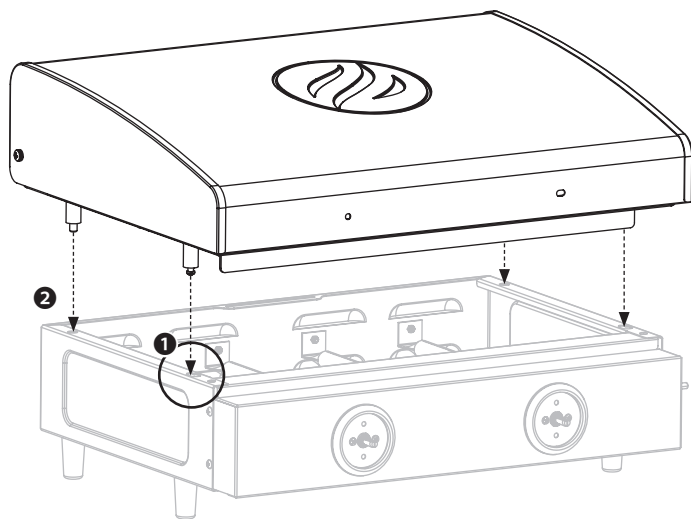


❶ Вставьте два передних штифта в передние фиксирующие отверстия и задвиньте верхнюю часть сковороды назад.

❷ Затем вставьте два задних штифта в задние отверстия.

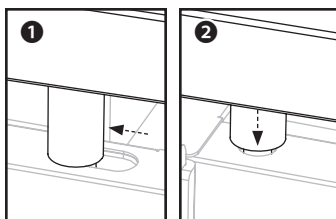


**ШАГ 03** Используйте два (2) винта M6x16, предварительно установленные в ручке вытяжки, чтобы прикрепить втулки ручки вытяжки и ручку вытяжки к передней части вытяжки.

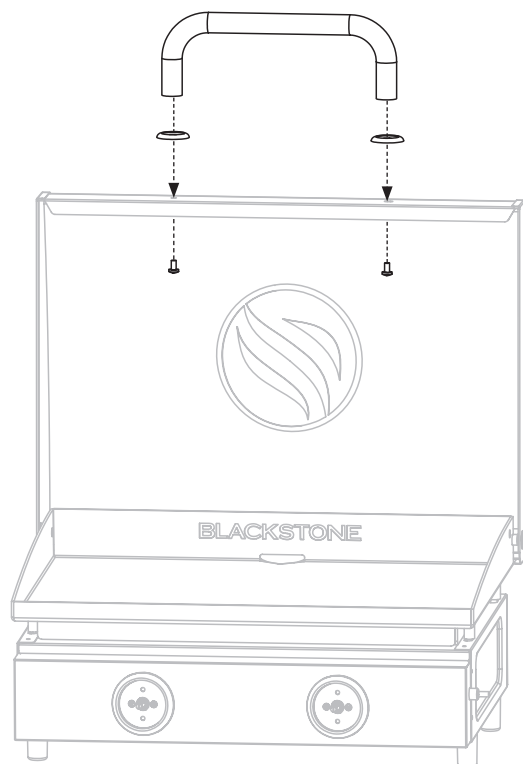





**ШАГ 04** Установите две (2) ручки управления, вставив их в положение ВЫКЛ.

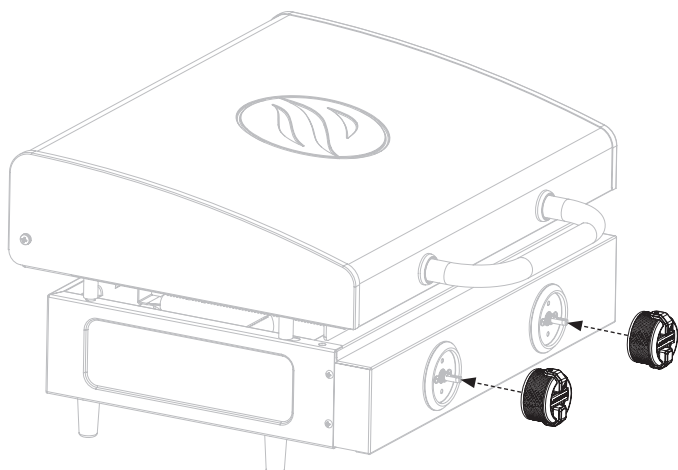

**ШАГ 05** Повесьте чашу для жира в прорезь на задней части корпуса сковороды.

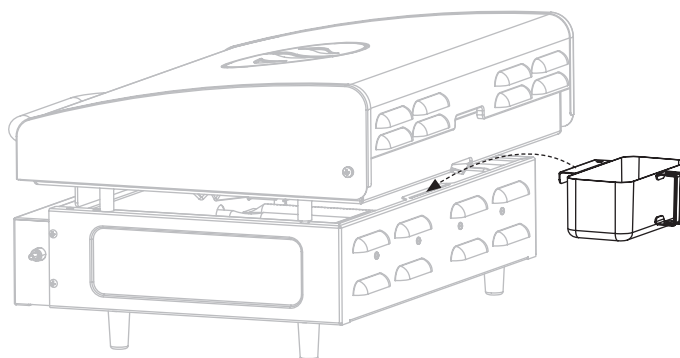

**ШАГ 06** Перейдите к ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

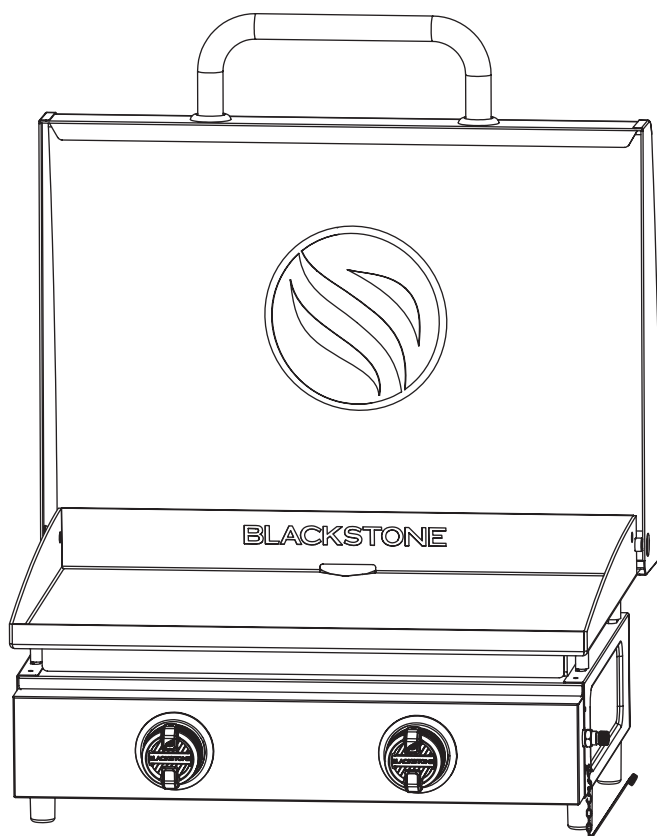**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Во время использования ставьте прибор на термостойкую и огнестойкую поверхность.



# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

### ФИТИНГИ И ШЛАНГИ

Перед подключением и использованием убедитесь, что в головке газового баллона, регуляторе, шланге, горелке и отверстиях горелки нет мусора или повреждений. (Изношенный или поврежденный шланг/регулятор необходимо заменить на модель, одобренную Blackstone, перед использованием прибора.)

- Рекомендуется проводить ежегодную проверку и затяжку металлических фитингов.
- Убедитесь, что шланг не засорен, не перегнут и не соприкасается с какой-либо частью прибора, кроме места его подключения.

Система питания баллонов со сжиженным нефтяным газом должна быть оборудована для отвода паров.

- Всегда держите новые баллоны со сжиженным нефтяным газом в вертикальном положении во время использования, транспортировки или хранения.
- Всегда держите вентиляционные отверстия корпуса баллона свободными и свободными от мусора.

Если смазка или другой горячий материал капает на клапан, шланг или регулятор:

**ШАГ 01** Немедленно отключите подачу газа.

**ШАГ 02** Определите причину и устраните ее.

**ШАГ 03** Очистите и осмотрите клапан, шланг и регулятор.

**ШАГ 04** Выполните тест на утечку.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Использование неправильного регулятора или шланга небезопасно; всегда проверяйте наличие правильных элементов перед эксплуатацией прибора.

Обратитесь к своему дилеру LPG за информацией о подходящем регуляторе для газового баллона.

Ожидаемый срок службы регулятора и шланга составляет 2 года.

### ТРЕБОВАНИЯ К БАЛЛОНУ

Этот прибор подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями LPG, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг.


#### ЕВРОПА

Баллоны 11–15 кг

- Максимальный размер газового баллона должен быть:  
Диаметр 320 мм, высота: 600 мм (регулятор включен).

#### ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ ЯПОНИЯ

Баллоны 8–13 кг

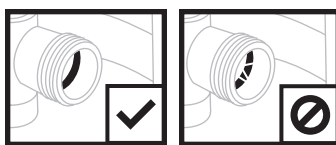

### ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Уплотнение на выпускном отверстии клапана со временем может иметь заметные и видимые повреждения или износ, которые могут вызвать утечку даже при затянутом соединении.

- Визуальный осмотр уплотнения необходимо проводить каждый раз при замене или заправке баллона со сжиженным нефтяным газом.
- Любой баллон со сжиженным нефтяным газом, имеющий признаки повреждения или износа, как показано на рисунке, включая видимые трещины и ямки, должен быть возвращен продавцу неиспользованным.


## КРЕПЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАЛЛОНА

**ШАГ 01** Регулятор и шланг должны быть правильно подсоединены к прибору. Для затяжки гайки на соединительной резьбе необходимо использовать гаечный ключ.

При использовании топливного хомута прикрепите заусенец шланга к газовой рампе.


(Зазубрина — левая резьба.)

- Если шланг заменяется, его необходимо закрепить на соединениях прибора и регулятора с помощью хомутов.
- Проверяйте резиновое уплотнительное кольцо на конце шланга со стороны регулятора не реже одного раза в год. Если он выглядит изношенным или треснувшим, замените его.
- Отсоедините регулятор от баллона (в соответствии с инструкцией, прилагаемой к регулятору), когда прибор не используется.

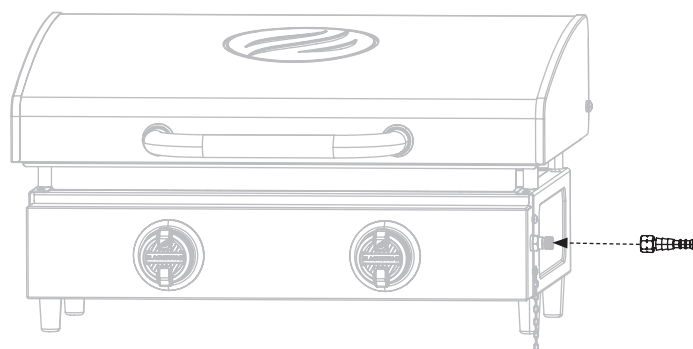

**ШАГ 02** Совместите регулятор с выпускным отверстием клапана. Не перекрещивайте резьбу соединения.

Если подключение не может быть завершено, отсоедините регулятор и повторите этот шаг.

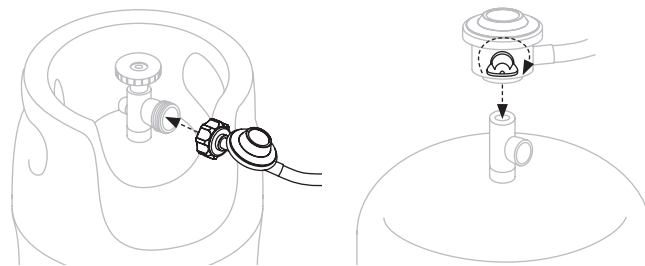




**КАК ВКЛЮЧИТЬ ГАЗ:**

Поверните маховик против часовой стрелки на 1-3 оборота.

Включите клапан.

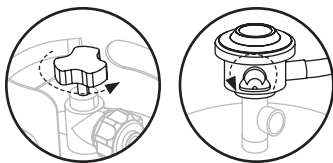**ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ**

- Проверьте на герметичность новые и замененные баллоны со сжиженным нефтяным газом **ПЕРЕД** подключением к прибору.
- Не курите во время проверки на герметичность.
- Не используйте открытое пламя для проверки утечки газа.
- Прибор необходимо проверять на герметичность на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания, таких как газовые или электрические приборы.
- Во время проверки на герметичность держите прибор вдали от открытого огня и искр.




**ШАГ 01** Перекройте подачу газа на вентиле газового баллона. Убедитесь, что клапаны ручки управления **ВЫКЛЮЧЕНЫ**.

Подсоедините регулятор к баллону и клапан включения/выключения к горелке, убедитесь, что соединения надежны, затем включите газ.

**ШАГ 02** Чистой кистью нанесите мягкий мыльно-водный раствор <sup>10/90</sup> на места соединений клапанов и регулятора.

На утечки указывают растущие пузырьки.

**ШАГ 03** Немедленно выключите газ и снова затяните соединения.

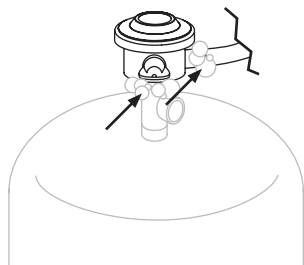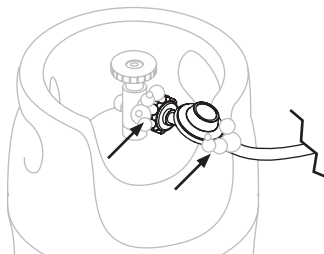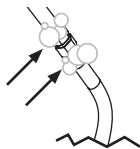**⚠ ОСТОРОЖНО**

Если утечку невозможно остановить, не пытайтесь устранить ее.

Регулятор должен быть заменен на модель, одобренную Blackstone, у профессионально лицензированного авторизованного дилера.

**ЗАПОЛНЕНИЕ И ОБМЕН**

- Пользуйтесь услугами только проверенных компаний по обмену, которые проверяют, точно заполняют, тестируют и сертифицируют свои баллоны. Дилер сжиженного нефтяного газа должен продуть новый баллон перед заправкой.
- Чтобы удалить газ из баллона со сжиженным нефтяным газом, обратитесь за помощью к сертифицированному дилеру сжиженного нефтяного газа или в местную пожарную службу.
- Не допускайте выброса сжиженного нефтяного газа (СНГ) в атмосферу.

Ваш продавец может помочь вам подобрать запасной баллон для сжиженного нефтяного газа к вашему устройству.

Объем пропана в баллоне зависит от температуры.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

Замерзший регулятор указывает на перелив газа. Немедленно закройте вентиль баллона со сжиженным нефтяным газом и обратитесь за помощью к местному дилеру сжиженного нефтяного газа.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

Заполнение и замену следует выполнять вдали от источников возгорания.



**ХРАНЕНИЕ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ****⚠ ОСТОРОЖНО**

- Не храните запасной баллон со сжиженным нефтяным газом под этим устройством, рядом с ним или внутри него.
  - Не заполняйте баллон со сжиженным нефтяным газом более чем на 80%.
- Если не следовать приведенной выше информации в точности, может возникнуть пожар, повлекший за собой смерть или серьезные травмы.

- Баллон со сжиженным нефтяным газом должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**, когда прибор не используется.
- Баллоны со сжиженным нефтяным газом следует хранить на открытом воздухе и в недоступном для детей месте.
- Не храните баллоны со сжиженным нефтяным газом внутри здания, гаража или любого другого закрытого помещения.
- Не храните баллон со сжиженным нефтяным газом там, где температура может достигать более 122°F (50°C).

**ОТСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА**

Хранение прибора в помещении разрешено только в том случае, если баллон со сжиженным нефтяным газом отсоединен и снят с прибора.

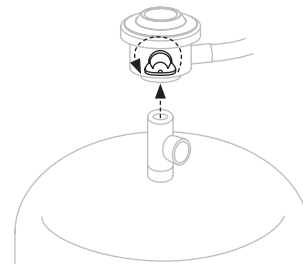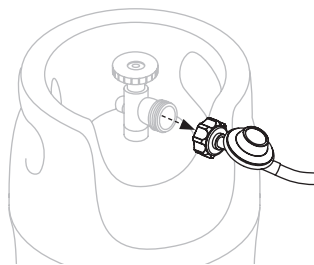



## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ

### 1. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

**⚠** Перед проверкой клапанов прибора убедитесь, что газ ОТКЛЮЧЕН.

**ШАГ 01** Поверните все ручки в положение «выключено» ❶.


**ШАГ 02** Перед включением зажигания откройте капот/крышку, если применимо.

**ШАГ 03** Нажмите на ручку(и) и отпустите. Ручка(и) должна(ы) отскочить назад.

Если ручка(и) не отскочила назад, замените клапанный узел перед использованием прибора.

**ШАГ 04** Поверните ручку(и) в положение LOW, затем верните в положение OFF. Ручка(и) должна(ы) поворачиваться плавно.

**ШАГ 05** Подключите и ВКЛЮЧИТЕ газ, если применимо.

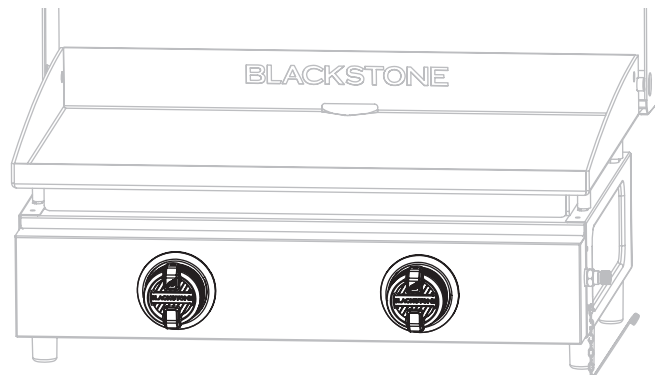


### 2. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ ГРИЛЯ

❶ Нажмите ручку управления, чтобы начать подачу газа.

❷ Поверните ручку управления против часовой стрелки, чтобы включить стартер.


❸ Отрегулируйте температуру до желаемого уровня.

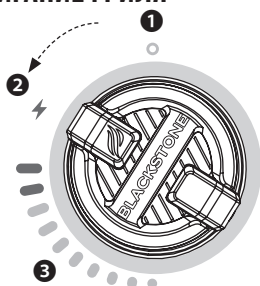

### 3. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Зажгите конфорки и посмотрите под варочную поверхность, чтобы увидеть горелки. Когда ручка находится в положении ВЫСОКИЙ, пламя должно быть больше, чем когда ручка находится в положении НИЗКИЙ.

#### ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАМЕНИ

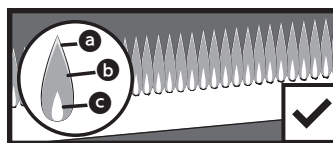


**a** Мерцание желтого цвета.

**b** Темно-синий.

**c** Яркий синий.

#### ЖЕЛТЫЙ ИЛИ НЕРЕГУЛЯРНЫЙ

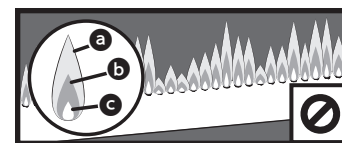

Если пламя желтое или нерегулярное, обратитесь к главе «Устранение неполадок».

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Если горелка не зажигается при открытом клапане подачи газа, газ будет продолжать вытекать из горелки и может случайно/непреднамеренно воспламениться с риском травмирования.

**Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:**

1. Выключите ручку управления горелкой.
2. Подожди 5 минут.
3. Повторите процедуру освещения.


Если горелка не зажигается, обратитесь к главе «Устранение неполадок».

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если у вашего прибора есть капот/крышка, оставляя его закрытым более 10 минут, можно вызвать перегрев и ожоги. Крышка/капот/крышка ДОЛЖНЫ быть открыты, когда прибор используется.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИПРАВЕ СКОВОРОДЫ

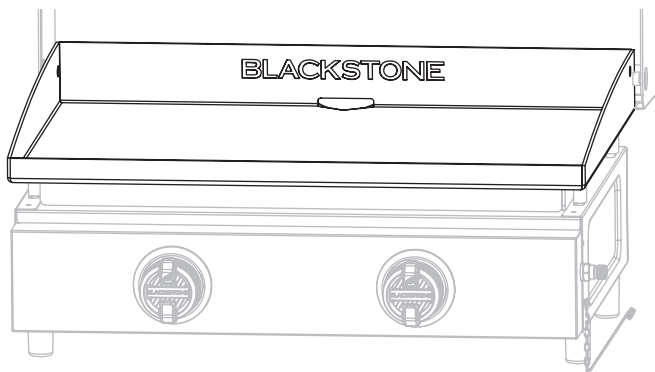

## МЫТЬЕ СКОВОРОДЫ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Мыло испортит приправленную сковороду. Это единственный раз, когда вы должны использовать мыло на варочной поверхности сковороды.

**ШАГ 01** Вымойте варочную поверхность сковороды горячей водой с мылом.


**ШАГ 02** Промойте и полностью высушите.

## ПРИПРАВЬТЕ СКОВОРОДУ


**ВИДЕОУРОК**

Как приправить новую сковороду Blackstone Griddle  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**ШАГ 01** Сотрите весь мусор с верхней части сковороды.

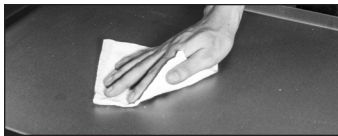

**ШАГ 02** Установите сковороду на сильный огонь, пока верхняя часть сковороды не изменит цвет. (~10 мин)

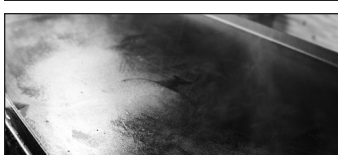


**ШАГ 03** Возьмите щипцами бумажное полотенце или хлопчатобумажную ткань и распределите 2-3 столовые ложки приправы по всей поверхности сковороды. Приправляя поверхность сковороды, не забудьте использовать тонкий и ровный слой масла — чем тоньше слой масла, тем легче его будет сжечь.



**ШАГ 04** Верх сковороды готов к нанесению еще одного слоя масла,

когда перестанет дымиться. Повторите **ШАГ 03** 3-4 раза или пока поверхность сковороды не станет черной.

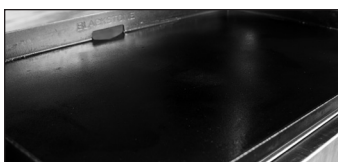**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Во время использования не храните какие-либо предметы ближе 3 дюймов (8 см) от верхней части сковороды.

**КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?**

- Приправа Blackstone и кондиционер Cast Iron.
- Любое растительное растительное масло.
- Жир животного топленый без добавок.

**ВНИМАНИЕ**

Правильно утилизируйте тряпки/полотенца, использованные для размазывания масла по поверхности сковороды, чтобы предотвратить возгорание, которое может возникнуть из-за самовозгорания.

При правильных условиях остатки масла на тряпках или полотенцах могут окислиться еще долгое время после удаления их с источника тепла. Сам процесс окисления выделяет тепло, которое, если его не рассеивать, может накапливаться и вызывать возгорание тряпок/полотенца и окружающего материала.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК С ПРИПРАВАМИ

НА ПОВЕРХНОСТИ СКОВОРОДЫ ОСТАЕТСЯ КОРИЧНЕВАТЫЙ НАЛЕТ:

**ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ****РЕШЕНИЕ**

- Было использовано слишком много масла.
- Вы слишком рано выключили отопление.

**ШАГ 01** Включите сковороду на максимум и дайте ей нагреться в течение 10-15 минут.

**ШАГ 02** Соскребите как можно больше загустевшего и частично приготовленного масла.

**ШАГ 03** Снова смазать очень тонким слоем масла.

**КРАЯ ПОВЕРХНОСТИ СКОВОРОДЫ НЕ ЧЕРНЫЕ:**

После использования сковороды для нескольких поваров приправы выравниваются и улучшаются.


**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЖАВЧИНЫ**

Часто пользуйтесь сковородкой. Каждый раз, когда вы готовите, вы добавляете приправу, что снижает вероятность появления ржавчины.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если вы живете во влажном или прибрежном климате, ваша сковорода может потребовать более частого добавления приправ между использованиями.

Если на поверхности сковороды появилась ржавчина, сотрите ее стальной ватой, мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой Blackstone и повторно приправьте поверхность.

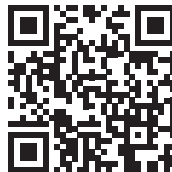**ВИДЕОУРОК**

Восстановление гриля Blackstone Griddle Top  
[youtube.com/watch?v=thPE2I9nSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2I9nSil)



## ГОТОВИМ НА BLACKSTONE

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Этот прибор будет горячим во время и после использования. При работе с потенциально горячими частями, включая ручки, расположенные вблизи корпуса прибора, используйте кухонные принадлежности и прихватки/защитные перчатки, чтобы защититься от ожогов и брызг.

### ВИДЕО РЕЦЕПТЫ

Ищите рецепты и советы по приготовлению на:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Скопление жира может привести к возгоранию. Очищайте любую часть прибора, которая нагревается и на которой накапливается жир, после каждого использования.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Вся чистка и техническое обслуживание должны выполняться, когда прибор остыл и все выключено.

- Не используйте абразивную губку на участках с графикой.
- Если для очистки какой-либо из варочных поверхностей используется щетка из щетины, перед приготовлением убедитесь, что на варочных поверхностях не осталось свободных щетинок.

### КОРПУС ПРИБОРА:

Вымойте теплой водой с мылом и сразу вытрите насухо неабразивной тканью. (Не оставляйте чистящие средства на любой пористой поверхности в течение длительного времени.)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте Citrisol, абразивные чистящие средства или концентрированные чистящие средства для очистки прибора. Это может привести к повреждению и выходу из строя деталей.

## ХРАНЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Не перемещайте прибор во время использования. Дайте прибору остыть до 115°F (45°C) перед перемещением или хранением.

При хранении на открытом воздухе накрывайте прибор твердым или мягким чехлом или сумкой для переноски (в зависимости от обстоятельств). Не храните в местах скопления воды.



НАЙДИ МОЮ ОБЛОЖКУ  
[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Крышки
- Нести сумки



## ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СКОВОРОДЫ

Очищайте поверхность сковороды после каждого использования, пока она еще теплая.

- Не используйте мыло на поверхности сковороды. Это уничтожит приправу сковороды.



### ВИДЕОУРОК

Как почистить сковороду Blackstone Griddle

▶ [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**ШАГ 01** С помощью шпателя или прямого металлического скребка втолкните остатки пищи в масленку.



**ШАГ 02** Протрите верхнюю часть сковороды бумажным полотенцем или губкой Blackstone Scrub Pad.



**ШАГ 03** Нанесите несколько столовых ложек воды на поверхность сковороды, затем соскребите воду и мусор в чашу для жира.

(Для прилипших остатков пищи используйте немного крупной соли.)



**ШАГ 04** Снова протрите бумажным полотенцем и полностью высушите.



**ШАГ 05** Нанесите тонкий слой растительного масла, чтобы сохранить приправу и защитить поверхность сковороды.



## ОПОРОЖНИТЕ ЧАШКУ ДЛЯ ЖИРА

Масленку необходимо снимать и опорожнять после каждого использования.

**Примечание.** Убедитесь, что сковорода стоит на ровной поверхности, чтобы жир и вода могли стечь в сторону заднего отверстия для смазки.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Чаша для жира будет горячей во время и после использования. Не снимайте масленку, пока сковорода полностью не остынет.

## ОЧИСТКА УЗЛА ГОРЕЛКИ

Пауки и насекомые могут гнездиться внутри и засорять горелку/трубку Вентури в районе отверстия.

Чтобы снизить вероятность возникновения обратного пожара, необходимо выполнять следующую процедуру не реже одного раза в месяц, когда пауки наиболее активны или когда ваш прибор не использовался в течение определенного периода времени.



### ⚠ ОСТОРОЖНО

Засоренная горелка может привести к возгоранию под прибором.

Горелку следует снять и очистить при обнаружении засоров.



### ВИДЕОУРОК

Как очистить трубку горелки

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFcZf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFcZf8)

**ШАГ 01** Отсоедините узел регулятора от баллона со сжиженным нефтяным газом, повернув быстроразъемную гайку по часовой стрелке.

- Снимите верхнюю часть сковороды.
- Снимите горелку, потянув за зажим горелки. Используйте отвертку или плоскогубцы.

**ШАГ 02** Осторожно поднимите горелку вверх и в сторону от отверстия газового клапана.

**ШАГ 03** Очистите внутреннюю часть горелки:


- Несколько раз пропустите через горелку узкую щетку для бутылок. (НЕ используйте проводочные щетки)
- Используйте сжатый воздух, чтобы продуть горелку. (Носите защиту для глаз)



**ШАГ 04** Очистите всю внешнюю поверхность горелки щеткой, чтобы удалить грязь.



**ШАГ 05** Очистите все заблокированные порты жесткой проволокой, например открытой скрепкой.



**ШАГ 06** Осторожно замените горелки и установите их снова, обращая внимание на расположение иглы розжига.

⚠ Топливная форсунка газовой лампы должна снова войти в отверстие горелки.







## ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЗАЖИГАНИЯ

#### ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ:

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

**ШАГ 01** Выключите ручку управления горелкой.

**ШАГ 02** Подождите 5 минут.

**ШАГ 03** Повторите процедуру освещения.

Если это не работает, для определения причины попробуйте поджечь прибор спичкой.


### ИНСТРУКЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ МАТЧА

Перед началом проверьте наличие утечек газа. Откройте капот (если есть).

**ШАГ 01** Поверните ручку управления в положение ВЫКЛ.

**ШАГ 02** Зажгите спичку (или длинную зажигалку) длиной не менее 11 дюймов.


**ШАГ 03** Поместите пламя рядом с горелкой.

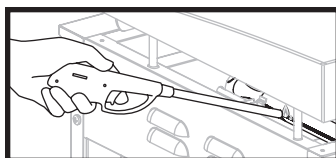

**ШАГ 04** Нажмите и поверните ручку управления, чтобы начать подачу газа. Убедитесь, что горелка горит и горит постоянно.

### ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЖЕЧЬ ПРИБОР СПИЧКОЙ:

| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ              | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Провод зажигания смещен.       | Убедитесь, что игла воспламенителя расположена на расстоянии 3-7 мм ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ дюйма) от горелки и совмещена с отверстиями горелки. |
| Повреждение системы зажигания. | Обратитесь в сервисную службу для замены деталей.                                                                                                        |

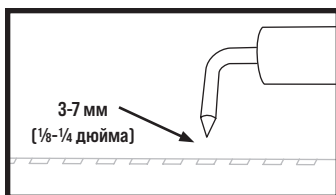

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК С ПОТОКОМ ГАЗА

#### ПРИБОР НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ИЛИ НАГРЕВАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО:

- Пламя горелки желтое или неравномерное.
- Пламя горелки начинается сильным, а затем сразу же падает до минимума, даже если горелка находится в верхнем положении.
- Высота пламени падает, когда зажигается вторая горелка.
- Пламя не распространяется по всей длине горелки или проходит только с одной стороны горелки.
- Пламя горелки непостоянно.

| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                             | РЕШЕНИЕ                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Препятствия в горелке, газовых форсунках или топливной рампе. | Очистите горелку, форсунки и газовый шланг. |
| Газовый баллон пуст или низкий.                               | Заправьте или замените газовый баллон.      |

- Пламя выходит из воздушных ворот.



| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                          | РЕШЕНИЕ                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Что-то блокирует трубку Вентури в горелке. | Очистите узел горелки, чтобы удалить препятствие. |

### ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАЖЕЧЬ ПРИБОР СПИЧКОЙ:

| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                   | РЕШЕНИЕ                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Трубки горелки не получают топливо. | Очистите узел горелки, чтобы удалить препятствие. |



Эта страница специально оставлена пустой






Эта страница специально оставлена пустой



Этот продукт может быть защищен одним или несколькими выданными американскими и/или международными патентами и может включать патентные заявки, находящиеся на рассмотрении.

Для получения дополнительной информации посетите:  
[BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

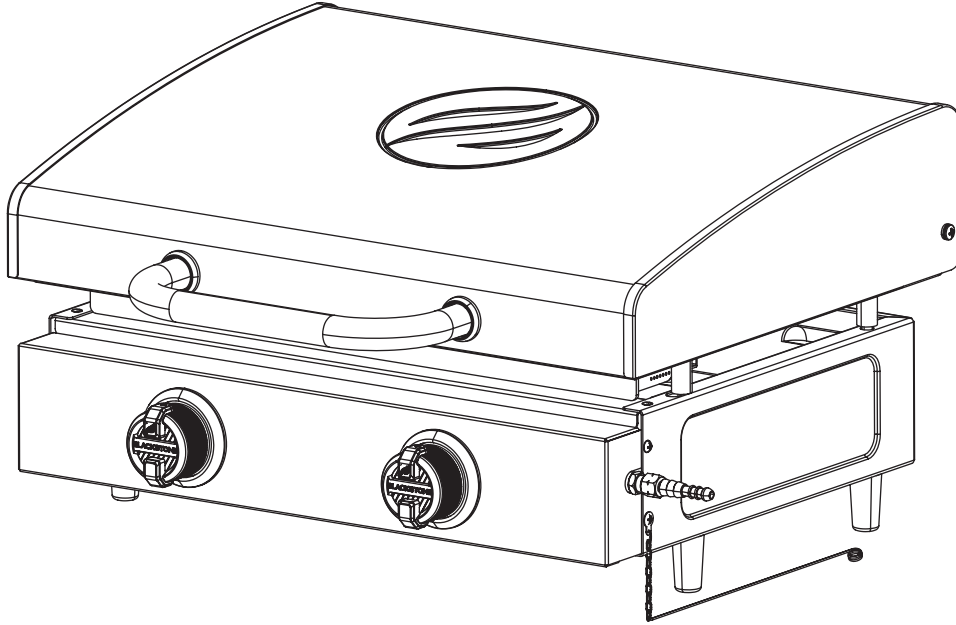

OMISTAJAN KÄSIKIRJA | ASENNUSOHJEET ULKOILMAN KAASULAITTEELLE

# 22" PARILAGRILLI HUPULLA

## SISÄLLYSLUETTELO

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA ..... | 02 |
| ASIAKASPALVELU .....               | 03 |
| KOKOAMISOPAS .....                 | 04 |
| KÄYTTÖOHJEISIIN .....              | 07 |
| ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN .....    | 13 |

### TÄRKEÄ:

Käytä vain ulkona.

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää kokoonpanosta tai käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään tai nestekaasuyhtiöön.



**VAARALLINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS  
SAATTAA AIHEUTUA, JOS OHJEET JÄTETÄÄN  
NOUDATTAMATTA.**

Kuluttajan vastuulla on varmistaa, että laite on oikein koottu, asennettu ja huollettu. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoon.

### VAROITUSKOLMIOT

#### ⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

#### ⚠ HUOMIO

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

#### ⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

#### HUOMAUTUS

Ilmaisee tietoja, joita pidetään tärkeinä, mutta ei vaaroihin liittyviä (esim. omaisuusvahinkoja koskevat viestit).



# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

|                          |                                                                                            |                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MALLI/TYYPPI NRO.</b> | 2144EU                                                                                     |                                        |
| <b>LÄMMÖN SYÖTTÖ:</b>    | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                        |
| <b>CE</b><br>2531-24     | <b>UK</b><br>CA<br>8504-24                                                                 | <b>KOKONAIS:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>PIN-KOODI:</b>        | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003               |
| <b>KAASULUOKKA:</b>      | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>SUUTIN:</b> .94 mm                  |
| <b>KAASUTYYPIT:</b>      | Butaani                                                                                    | Propani                                |
| <b>KAASUN PAINE:</b>     | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                                 |
| <b>KOHDEMAAT:</b>        | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                        |
| <b>KAASULUOKKA:</b>      | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>SUUTIN:</b> .94 mm                  |
| <b>KAASUTYYPIT:</b>      | Butaani, propaani tai niiden seokset                                                       |                                        |
| <b>KAASUN PAINE:</b>     | (28-30) mbar                                                                               |                                        |
| <b>KOHDEMAAT:</b>        | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                        |
| <b>KAASULUOKKA:</b>      | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>SUUTIN:</b> .88 mm                  |
| <b>KAASUTYYPIT:</b>      | Butaani, propaani tai niiden seokset                                                       |                                        |
| <b>KAASUN PAINE:</b>     | 50 mbar                                                                                    |                                        |
| <b>KOHDEMAAT:</b>        | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                        |

Käytä vain nestekaasulle hyväksyttyjä säätimiä ja letkuja yllä mainituilla paineilla.

- Letkun ja säätimen on oltava sovellettavan EN-standardin (BSEN 12864 tai EN 16129) mukaisesti sertifioituja ja paikallisten määräysten mukaisia.
- Taipuisan letkun pituus ei saa ylittää 1,5 metriä. Suomessa pituus saa olla enintään 1,2 metriä.

**VAROITUS:** Esillä olevat osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset loitolla.

- Tämä laite on pidettävä loitolla syttyvistä materiaaleista käytön aikana.
- ÄLÄ siirrä laitetta käytön aikana.
- Katkaise kaasunsyöttö kaasusylinteristä käytön jälkeen.
- ÄLÄ muuta laitetta. Käyttäjä ei saa muuttaa valmistajan tai hänen edustajansa sulkemia osia.

## ULKOTILOJEN JÄRJESTÄMINEN

**TÄTÄ LAITETTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN ULKONA TASAISELLA ALUSTALLA.**


- ÄLÄ käytä tätä laitetta rakennuksissa, autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta veneeseen tai veneeseen.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta vapaa-ajan ajoneuvoon tai sen päälle.

## SUOJATUT ULKOALUEET:


Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki; liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja ei pidetä pysyvinä aukkoina.

Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojan kanssa enintään:


- a. Seinät kolmella sivulla, mutta ilman kattoa.

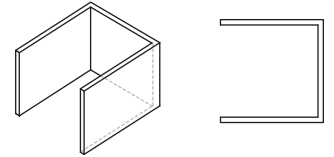

- b. Osittaisessa kotelossa, jossa on kattosuojus ja enintään kaksi sivuseinämaa. Sivuseinät voivat olla yhdensuuntaisia, kuten tuulella, tai suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

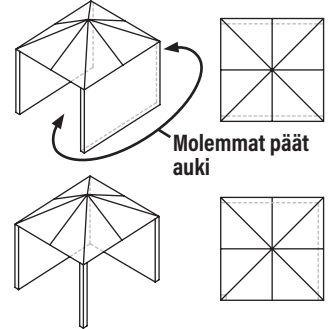


- c. Osittaisessa kotelossa, jossa on yläkansi ja kolme sivuseinämaa, niin kauan kuin 30 % tai enemmän kotelon vaakasuuntaisesta reunasta on jatkuvasti auki.

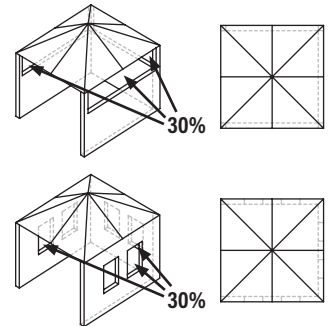

Ympäristön vähimmäislämpötila on 0°F (-18°C).

**SÄILYTÄ ASIANMUKAISET ETÄISYYDET PALAVASTA MATERIAALISTA.**

- ÄLÄ käytä tätä laitetta asunnon tai asunnon parvekkeella tai terassilla tai sen alla.
- ÄLÄ estä palamis- ja tuuletusilman virtausta.

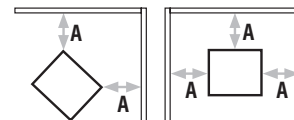

ÄLÄ käytä tätä laitetta lähempänä kuin 1 m (36 tuumaa) laitteen sivuista ja takaa palavasta rakenteesta.  
A = 36 tuumaa (1 m)

- ÄLÄ käytä tätä laitetta yläpuolella olevan palavan rakenteen alla.

## TURVALLISUUTESI VUOKSI

Jos haistat kaasua:

- Katkaise kaasun syöttö kaasusylinteristä.
- Sammuta kaikki avoimet liekit; älä käytä mitään sähkölaitteita.
- Tuuleta alue.
- Tarkista vuotojen varalta tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.
- Jos haju jatkuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai kaasuntoimittajaan.

## VAROTOIMENPITEET

- Tarkista kaikkien liitäntöjen vuoto jokaisen säiliön täytön jälkeen.
- Älä koskaan tarkista vuotoja avotulella, käytä aina saippuavesiliuosta.
- ÄLÄ säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän laitteen läheisyydessä.
- Kaasupulloa, jota ei ole kytketty käyttöä varten, ei saa säilyttää tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.



# ASIAKASPALVELU

## OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää, tiedustelut tai asiakastuki, ota meihin yhteyttä osoitteessa:

### BLACKSTONE PRODUCTS EUROOPPA

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## KAHDEN VUODEN TAKUU

North Atlantic Imports, LLC myöntää tälle tuotteelle materiaali- ja valmistusvirheiden varalta kahden (2) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä normaalikäytössä. Siltä osin kuin tällaisia vikoja esiintyy, North Atlantic Imports, LLC toimittaa oman harkintansa mukaan asianmukaiset varaosat veloituksetta.

North Atlantic Imports, LLC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asennuksesta, käytöstä tai viasta.

Tämä takuu EI kata:

- Viallisten osien vaihto- tai työkustannukset;
- Kosmeettiset viat, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn tai eheyteen;
- Normaalia kulumista;
- Ilkivallan aiheuttamat vahingot; luonnontapahtumat, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuuli, myrskyt, rakeet, tulvat;
- Virheellinen kokoonpano, asennus tai käyttö;
- Viimeistelyn värimuutos tai haalistuminen kemikaaleille, roiskeille, uima-altaalle tai suolavedelle altistumisen seurauksena;
- Korroosio / ruoste.

Tämä tuote on suunniteltu turvallisuutta ja laatua ajatellen. Kaikki alkuperäiseen tuotteeseen tehdyt muutokset voivat vaarantaa sen rakenteellisen eheyden tai toiminnan ja johtaa tuotteen vioittumiseen tai henkilövahinkoon. Sellaisenaan tämän tuotteen muuttaminen mitätöi kaikki takuut.

Tämä tuote on tarkoitettu VAIN ASUNTOKÄYTTÖÖN, eikä se ole tarkoitettu kaupallisiin, sopimus- tai muihin kuin asuintarkoituksiin. North Atlantic Imports, LLC kiistää kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat esitykset ja takuut.

Takuu koskee alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Se ei koske lisävarusteita tai osia, joita ei toimiteta tuotteen mukana, näyttömallien ostoja tai tuotteita, jotka myydään tyhjennyksellä tai sellaisenaan. Sinulla voi kuitenkin olla muita erityisiä laillisia oikeuksia, jotka perustuvat oman osavaltiosi tai asuinmaasi lakeihin.

Aktivoi takuusi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa


**[support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)**

North Atlantic Imports, LLC pidättää oikeuden muuttaa tätä takuuta milloin tahansa.

# KOKOAMISOPAS

## RÄJÄYTYSNÄKYMÄ

SUOMI

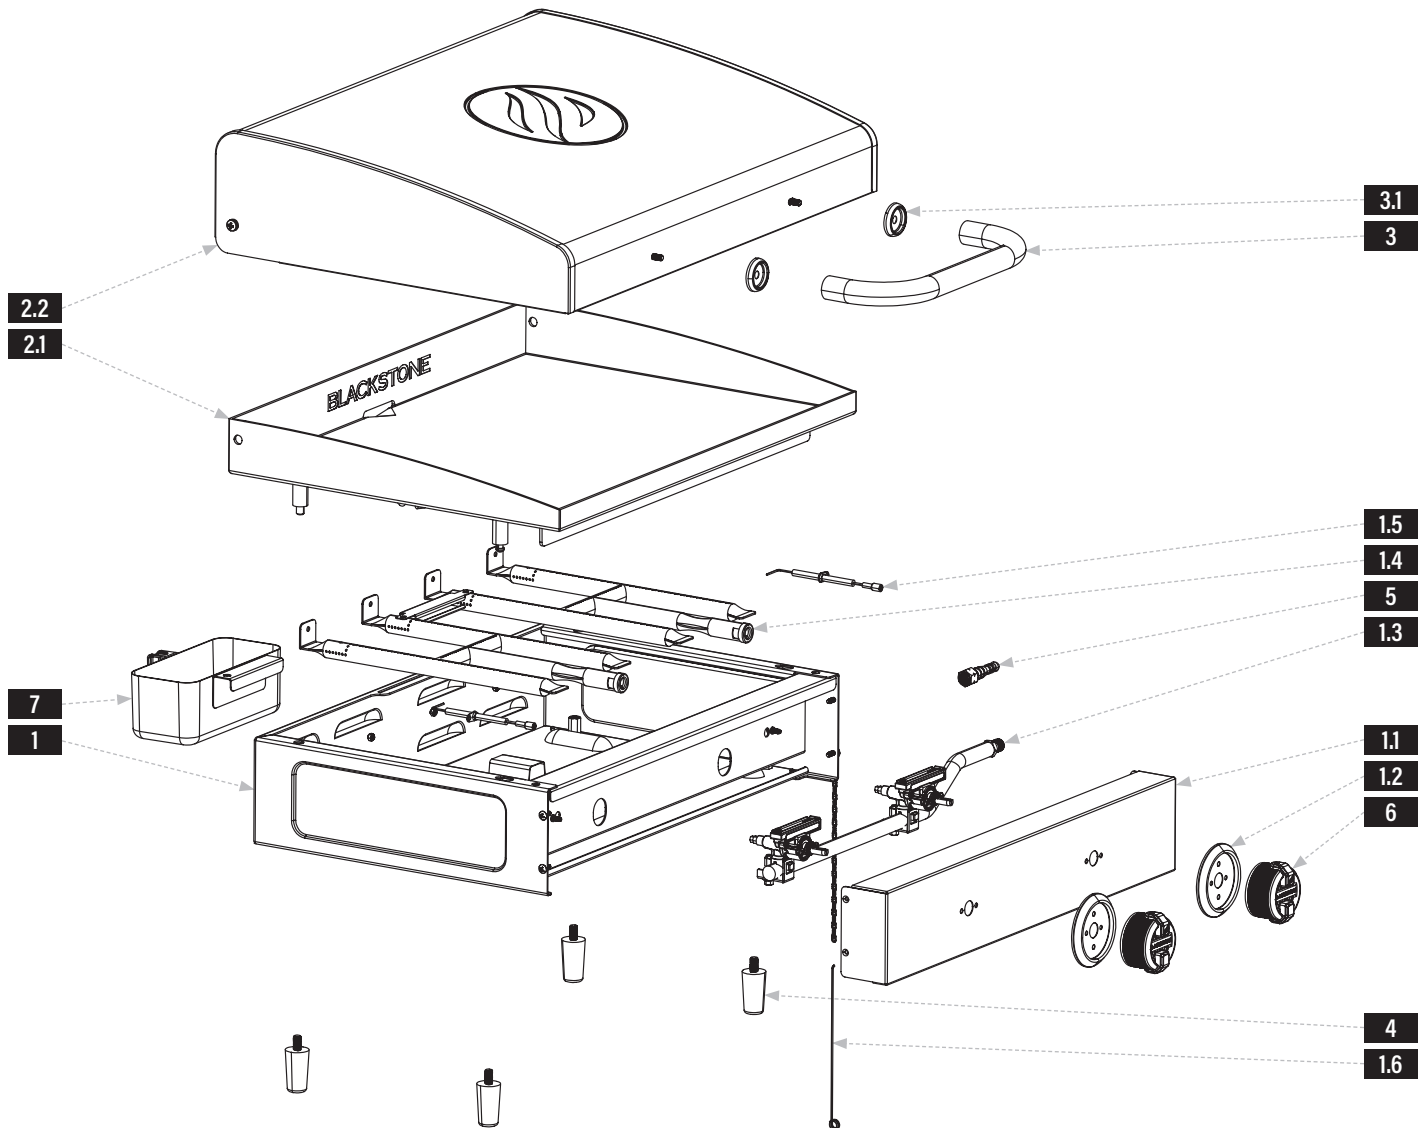

## OSALUETTELO

| OSAT                         | # |
|------------------------------|---|
| 1.1 Ohjauspaneeli            | 1 |
| 1.2 Ohjausnupin kehykset     | 2 |
| 1.3 Kaasun rautatie          | 1 |
| 1.4 H polttimet              | 2 |
| 1.5 Sytytysneulat            | 2 |
| 1.6 Match tikkupidike        | 1 |
| 2.1 Grillausn yläosa         | 1 |
| 2.2 Huppu                    | 1 |
| 3.1 Konepellin kahvan reunat | 2 |

|                            |                                      |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1 Runko (1 kpl)</b><br> | <b>2 Parila ja huppu (1 kpl)</b><br> | <b>3 Hupun kahva (1 kpl)</b><br> |
| <b>4 Jalat (4 kpl)</b><br> | <b>5 Letkun väkäs (1 kpl)</b><br>    | <b>6 Säätimet (2 kpl)</b><br>    |
|                            |                                      | <b>7 Rasvakuppi (1 kpl)</b><br>  |




# KOKOAMISOHJEET

Etsi suuri, puhdas alue laitteesi kokoamista varten.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kokoamista. (Sinulla voi olla lisä- tai varalaitteita asennuksen jälkeen.)

## ⚠ HUOMIO


Terävät reunat. Käytä käsineitä kokoamisen aikana.




## TARVITTAVA TYÖKALU:

#3 Phillips-pääruuvimeisseli

**VAIHE 01** Aseta parakon runko ylösalaisin tasaiselle tasaiselle pinnalle. Pujota neljä (4) parilan jalkaa parakon pohjaan.

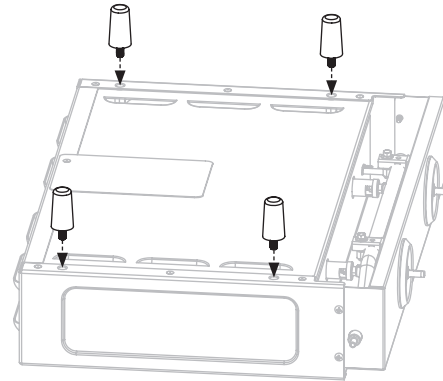


**VAIHE 02** Aseta parila jaloilleen. Aseta parakon kansi ja kuomu parakon runkoon kohdistamalla neljä (4) tappia rungon reikiin.

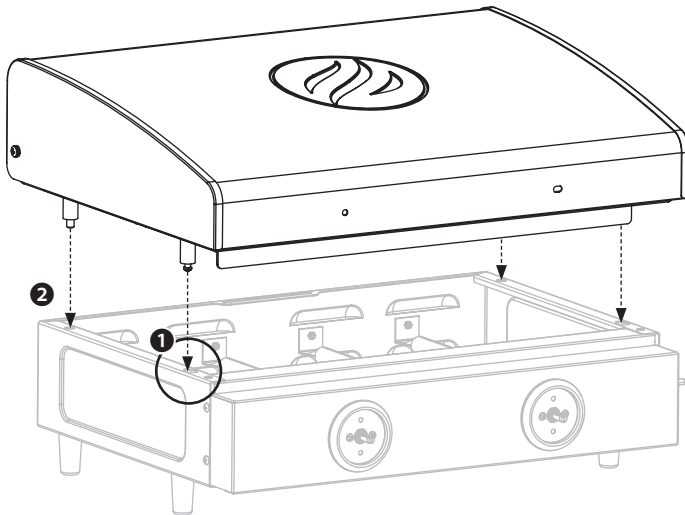


**1** Aseta kaksi etutappia etummaisiiin lukitusreikiin ja työnnä parilan yläosa taaksepäin.

**2** Aseta sitten kaksi takatappia takareikiin.

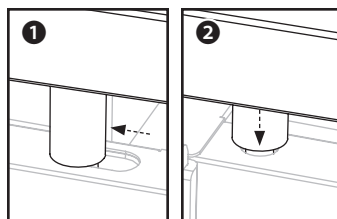


**VAIHE 03** Käytä kahta (2) M6x16 ruuvia, jotka on esiasennettu konepellin kahvaan, kiinnittääksesi konepellin kahvan läpivientiholkit ja konepellin kahvan konepellin etuosaan.

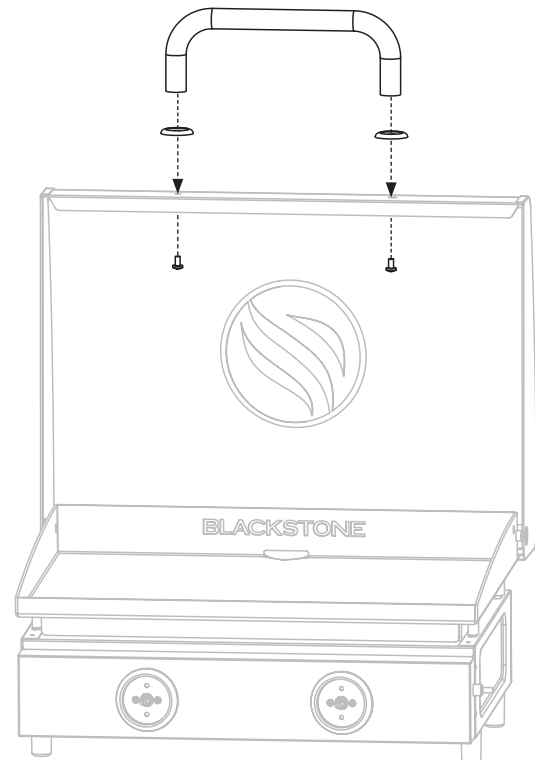







**VAIHE 04** Asenna kaksi (2) säätönuppia työntämällä ne paikoilleen OFF-asentoon.

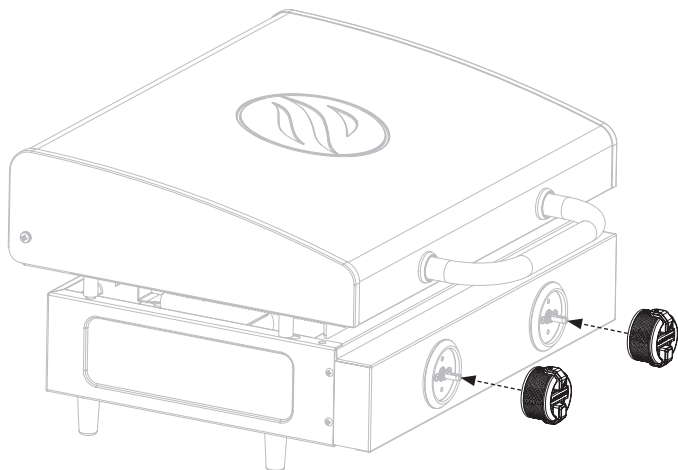

**VAIHE 05** Ripusta rasvakuppi grillin rungon takana olevaan koloon.

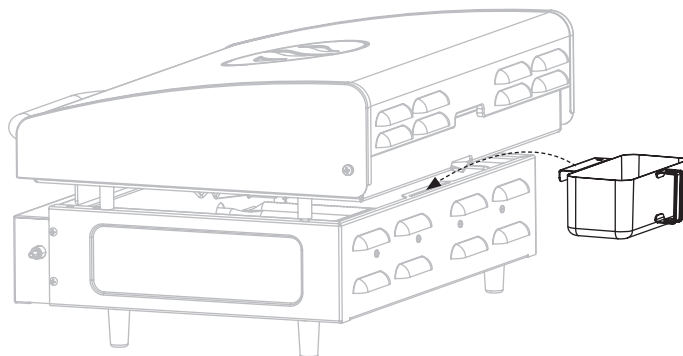

**VAIHE 06** Siirry **KÄYTTÖOHJEISIIN**.

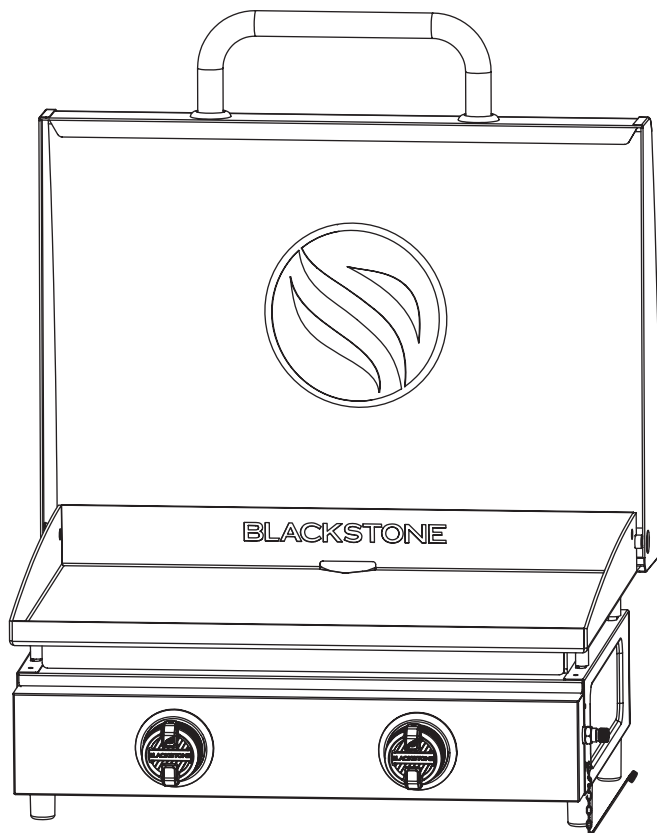**HUOMAUTUS**

Aseta laite lämmön- ja tulenkestävälle pinnalle käytön aikana.



# KÄYTTÖOHJEISIIN

## KAASUJÄRJESTELMÄ

### LIITTIMET & LETKUT

Varmista ennen liittämistä ja käyttöä, ettei kaasupullon, säätimen, letkun, polttimeen ja poltinporttien päähän ole tarttunut roskia tai vaurioita. (Kulunut tai vaurioitunut letku/säädin on vaihdettava Blackstonen hyväksymään malliin ennen laitteen käyttöä.)

- Metalliliittimien vuosittaista tarkastusta ja kiristämistä suositellaan.
- Varmista, että letku ei ole tukossa, mutkalla tai kosketuksissa mihinkään laitteen osaan muualla kuin sen liitännässä.

Nestekaasusylinterin syöttöjärjestelmä on järjestettävä höyrynpistoista varten.

- Pidä uudet nestekaasusylinterit aina pystyasennossa käytön, kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
- Pidä sylinterikotelon tuuletusaukot aina vapaina ja puhtaina roskista.

Jos rasvaa tai muuta kuumaa materiaalia tippuu venttiiliin, letkuun tai säätimeen:

**VAIHE 01** Katkaise kaasun syöttö välittömästi.

**VAIHE 02** Selvitä syy ja korjaa se.

**VAIHE 03** Puhdista ja tarkasta venttiili, letku ja säädin.

**VAIHE 04** Suorita vuototesti.

### VAROITUS

Väärän säätimen tai letkun käyttö ei ole turvallista; Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että sinulla on oikeat osat.

Ota yhteyttä nestekaasun jälleenmyyjään saadaksesi tietoa sopivasta kaasusylinterille sopivasta säätimestä.

Säätimen ja letkun odotettavissa oleva elinikä on 2 vuotta.

### SYLINTERIVAATIMUKSET

Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain matalapaineisen butaani- tai propaanikaasu- tai nestekaasuseosten kanssa, jotka on varustettu sopivalla matalapainesäätimellä joustavan letkun kautta.


#### EUROOPASSA

11-15 kg sylinterit

- Kaasusylinterin enimmäiskoon tulee olla:  
Dia. 320 mm, Korkeus: 600 mm (säädin mukana).

#### ISO-BRITANNIA / JAPANI

8-13 kg sylinterit

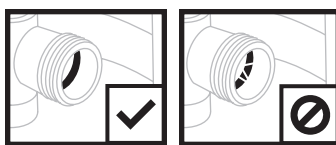

### TARKISTA TIIVISTE ENNEN KÄYTTÖÄ

Venttiilin ulostuloaukon tiivisteessä voi ajan myötä näkyä merkittäviä ja näkyviä vaurioita tai heikkenemistä, jotka voivat aiheuttaa vuodon, vaikka liitäntä olisi kiristetty.

- Tiivisteiden silmämääräinen tarkastus on suoritettava aina, kun nestekaasusylinteri vaihdetaan tai täytetään.
- Kaikki nestekaasusylinterit, joissa on kuvan mukaisia vaurioita tai huonontumista, mukaan lukien näkyviä halkeamia ja kuoppia, on palautettava käyttämättömänä myyjälle.


## POLTTOAINESYLINTERIN KIINNITYS

**VAIHE 01** Säädin ja letku on liitettävä oikein laitteeseen. Mutterin kiristämiseen liitoskierteeseen on käytettävä avainta.

Jos käytät polttoainepuristinta, kiinnitä letkun väkänen kaasukiskoon.


(Väike on vasenkätinen lanka.)

- Jos letku vaihdetaan, se on kiinnitettävä laitteeseen ja säätimen liitäntöihin letkunkiristimillä.
- Tarkista letkukokoonpanon säätimen päässä oleva kuminen O-rengas vähintään kerran vuodessa. Jos se näyttää kuluneelta tai halkeilevalta, vaihda se.
- Irrota säädin sylinteristä (säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan), kun laitetta ei käytetä.

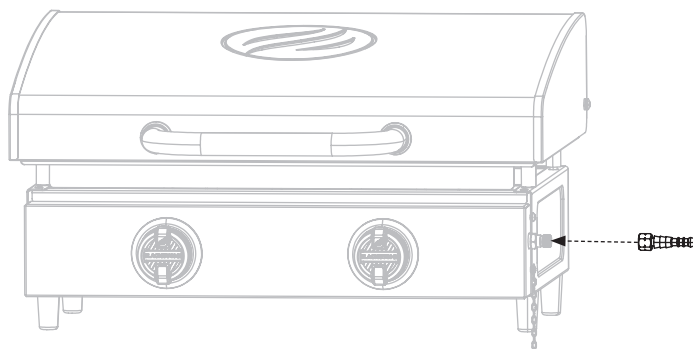

**VAIHE 02** Kohdista säädin venttiilin ulostulon kanssa. ÄLÄ käännä liitoskiertettä ristiin.


Jos yhdistämistä ei voida suorittaa loppuun, irrota säädin ja toista tämä vaihe.

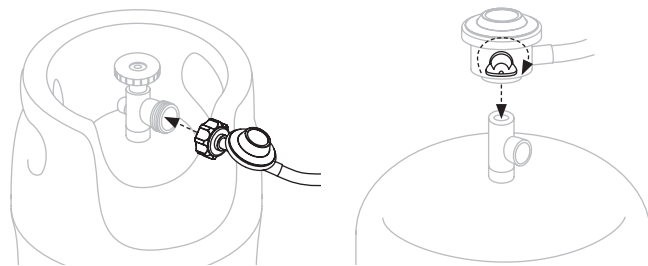

**KUINKA KYTKEÄ KAASU PÄÄLLE:**

Käännä käsipyörää vastapäivään 1-3 kierrosta.

Käännä venttiili PÄÄLLE.

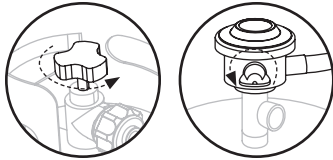**UUOTOTESTIN OHJEET**

- Tarkista uusien ja vaihdettujen nestekaasusylinterien vuoto ENNEN laitteeseen liittämistä.
- ÄLÄ tupakoi vuoto-testin aikana.
- ÄLÄ käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen.
- Laite on testattava vuoto-testillä ulkona hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana sytytyslähteistä, kuten kaasu- tai sähkölaitteista.
- Pidä laite poissa avotulesta tai kipinoista vuoto-testin aikana.




**VAIHE 01** Katkaise kaasun syöttö kaasupullon venttiilistä. Varmista, että ohjausnupin venttiilit ovat OFF-tilassa.

Liitä säädin sylinteriin ja ON/OFF-venttiili polttimeen, varmista, että liittännät ovat kunnolla kiinni ja kytke sitten kaasu PÄÄLLE.

**VAIHE 02** Käytä puhdasta sivellintä harjataksesi 1% mietoa saippua- ja vesiliuosta venttiilien ja säätimen liitosalueille.

Vuodoista ilmaistään kasvavat kuplat.

**VAIHE 03** Sammuta kaasu välittömästi ja kiristä liittännät uudelleen.

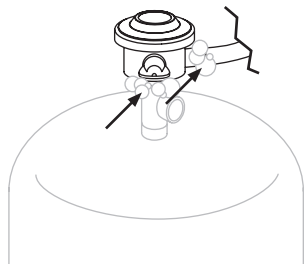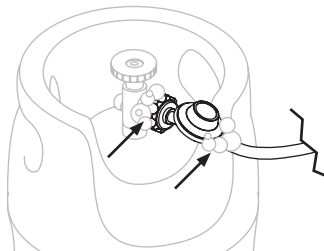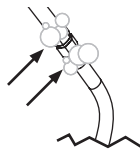**VAROITUS**

Jos vuotoja ei voida pysäyttää, älä yritä korjata. Ammattitaitoisen valtuutetun jälleenmyyjän on vaihdettava säädin Blackstonen hyväksymään malliin.

**TÄYTTÖ & VAIHTO**

- Käytä vain niitä hyvämaineisia pörssiyhtiöitä, jotka tarkastavat, tarkastavat, testaavat ja sertifioivat sylinterinsä. Nestekaasuliikkeen tulee tyhjentää uusi sylinteri ennen täyttöä.
- Jos haluat poistaa kaasun nestekaasusylinteristä, ota yhteyttä valtuutettuun nestekaasujälleenmyyjään tai paikalliseen palokuntaan.
- ÄLÄ päästä nestekaasua (LPG) ilmakehään.

Jälleenmyyjäsi voi auttaa sinua sovittamaan uuden nestekaasupullon laitteeseen.

Propanin tilavuus sylinterissä vaihtelee lämpötilan mukaan.

**VAROITUS**

Jäätyvä säädin osoittaa kaasun ylitäyttöä. Sulje välittömästi nestekaasusylinterin venttiili ja soita paikalliseen nestekaasujälleenmyyjään saadaksesi apua.

**VAROITUS**

Täyttö ja vaihto on suoritettava erillään sytytyslähteistä.

**NESTEKAASUSYLINTEREIDEN SÄILYTYS****VAROITUS**



- Älä säilytä ylimääräistä nestekaasupulloa tämän laitteen alla, lähellä tai sisällä.
- Älä täytä nestekaasusylinteriä yli 80% täyteen.

Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta tarkasti, seurauksena voi olla tulipalo, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

- Nestekaasusylinteri on kytkettävä pois päältä, kun laitetta ei käytetä.
- Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona ja poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ säilytä nestekaasupulloa rakennuksessa, autotallissa tai missään muussa suljetussa tilassa.
- ÄLÄ säilytä nestekaasusylinteriä paikassa, jossa lämpötila voi nousta yli 50°C:seen.

**NESTEKAASUSYLINTERIN IRROTTAMINEN**

Laitteen säilytys sisätiloissa on sallittua vain, jos nestekaasupullo on irrotettu ja irrotettu laitteesta.

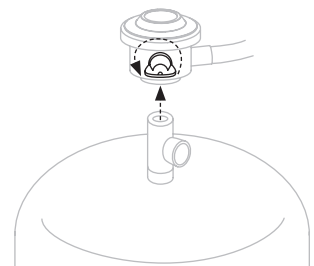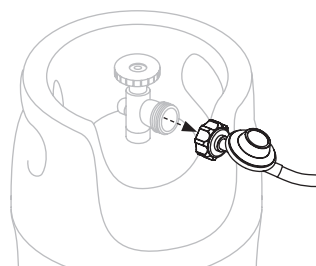



# SYTYTYSOHJEET

## 1. TAKAISKUVENTTIILIT

**⚠ Varmista, että kaasu on POIS PÄÄLTÄ, ennen kuin tarkistat laitteen venttiilit.**

**VAIHE 01** Käännä kaikki nupit ❶ off-asentoon.

**VAIHE 02** Avaa konepelti/kansi ennen sytytystä.

**VAIHE 03** Paina nuppia sisään ja vapauta. Nupin (nuppien) tulee ponnahtaa taaksepäin.

Jos nupit eivät ponnahta takaisin, vaihda venttiilikokoonpano ennen laitteen käyttöä.

**VAIHE 04** Kierrä nuppi(t) asentoon LOW ja käännä sitten takaisin asentoon OFF. Nuppien tulee pyöriä tasaisesti.



**VAIHE 05** Liitä ja kytke kaasu PÄÄLLE tarpeen mukaan.

## 2. PIETSOSÄHKÖINEN RITILÄN SYTYTYS

❶ Käynnistä kaasun virtaus painamalla säätönuppia sisään.

❷ Aktivoi käynnistin kääntämällä säätönuppia vastapäivään.


❸ Säädä lämpötila halutulle tasolle.

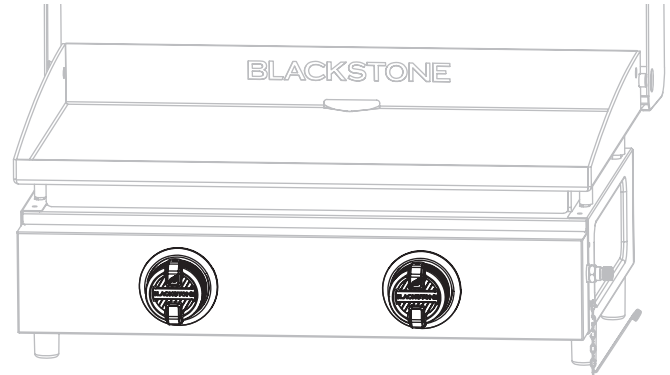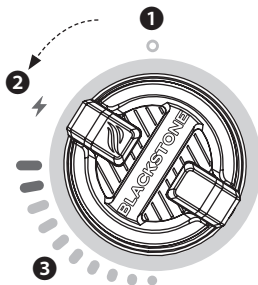

## 3. TARKISTA AINA POLTTIMEN LIEKKI ENNEN KÄYTTÖÄ.

Sytytä polttimet ja katso keittotason alle nähdäksesi polttimet. Kun nuppi on asennossa HIGH, liekkien tulee olla suurempia kuin silloin, kun nuppi on asennossa LOW.

### TERVE LIEKKIKUVIO

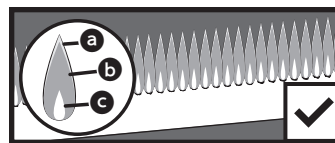


a Keltaisia välkkymiä.

b Tummansininen.

c Eloisa sininen.

### KELTAINEN TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN

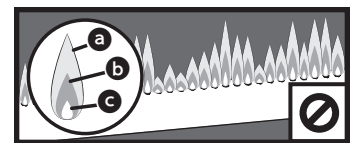

Jos liekit ovat keltaisia tai epäsäännöllisiä, katso lukua Vianetsintä.

### ⚠ VAROITUS

Jos poltin ei syty kaasunsyöttöventtiilin ollessa auki, kaasu virtaa edelleen ulos polttimesta ja voi syttyä vahingossa/vahingossa ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

**Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:**

1. Käännä polttimen säätönuppi OFF-asentoon.
2. Odota 5 minuuttia.
3. Toista valaistustoimenpiteet.


Jos poltin ei syty, katso luku Vianetsintä.

### ⚠ HUOMIO

Jos laitteessa on liesituuletin/kansi, sen jättäminen suljettuna yli 10 minuutiksi voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovammoja. Kannen/kannen/kuvun TÄYTYY olla auki, kun laitetta käytetään.



# GRIDDLE-PINNOITUSSOHJEET

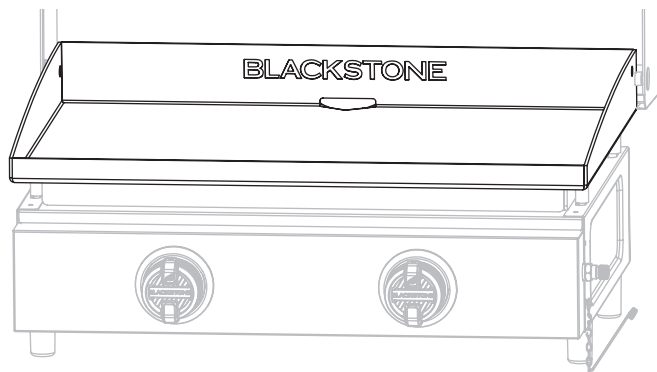

## PESE PARILA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

### HUOMAUTUS

Saippua pilaa pinnoitetun paistinpannun. Tämä on ainoa kerta, kun käytät saippuaa parilalla.

**VAIHE 01** Pese parila keittotaso kuumalla, saippuavedellä.

**VAIHE 02** Huuhtele ja kuivaa kokonaan.


## MAUSTA PARILALEVY



### VIDEO OPETUSOHJELMA

Kuinka maustaa uusi Blackstone Griddle  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**VAIHE 01** Pyyhi mahdolliset roskat pois parilasta.

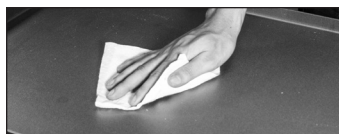

**VAIHE 02** Säädä parilaasi korkealle lämmölle, kunnes paistinpannu vaihtaa väriä. (~10 min)




**VAIHE 03** Pidä pihdeillä kiinni paperipyyhkeestä tai puuvillakankaasta ja levitä 2-3 ruokalusikallista mausteöljyäsi koko parilaan.

Kun maustat parilaasta, muista käyttää ohutta ja tasaista öljykerrosta - mitä ohuempi öljykerros, sitä helpompi se on polttaa pois.



**VAIHE 04** Parilan yläosa on valmis uudelle öljykerrokselle, kun se lopettaa tupakoinnin. Toista **VAIHE 03** 3-4 kertaa tai kunnes parilan pinta on musta.

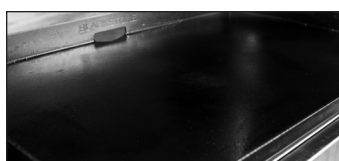

### HUOMAUTUS

Älä säilytä mitään esineitä 8 cm:n etäisyydellä parilasta käytön aikana.

### MITÄ ÖLJYÄ ON PARASTA KÄYTTÄÄ?

- Blackstone Mauste- ja valurautahoitoaine.
- Mikä tahansa kasvipohjainen ruokaöljy.
- Renderoitua eläinrasvaa ilman lisäaineita.



### ⚠ HUOMIO

Hävitä asianmukaisesti rievut/pyyhkeet, joita käytetään öljyn levittämiseen parilalla, jotta vältetään itsestään syttyvistä tulipaloista.

Oikeissa olosuhteissa rievuissa tai pyyhkeissä jäänyt öljy voi hapettua kauan sen jälkeen, kun se on poistettu lämmönlähteestä. Hapetusprosessi itsessään tuottaa lämpöä, joka, jos sitä ei hajoa, voi kerääntyä ja saattaa aiheuttaa rättien/pyyhkeiden ja ympäröivän materiaalin syttymisen.

## PARILALEVYN VIANMÄÄRITYS

### PARILAN PINNALLA ON RUSKEHTAVA JÄÄNNÖS:

#### MAHDOLLISET SYYT

- Öljyä käytettiin liikaa.
- Sammutit lämmön liian aikaisin.

#### RATKAISU

**VAIHE 01** Nosta paistinpannu korkealle ja anna sen lämmitä 10-15 minuuttia.

**VAIHE 02** Kaavi pois niin paljon sakeutunutta ja osittain kypsennettyä öljyä kuin pystyt.

**VAIHE 03** Mausta uudelleen erittäin ohuella öljykerroksella.

### PARILAN PINNAN REUNAT EIVÄT OLE MUSTIA:

Kun parilaasi on käytetty useaan kertaan, pinnoitus tasoittuu ja paranee.

## RUOSTUMISEN ESTÄMINEN

Käytä parilaasi usein. Aina kun valmistat ruokaa, lisää mausteita, mikä vähentää ruosteen todennäköisyyttä.

### HUOMAUTUS

Jos asut kosteassa tai rannikko-ilmastossa, parilaasi saattaa vaatia useammin pinnoitusta käyttökertojen välillä.

Jos parilan pinnalle ilmestyy ruostetta, hiero se pois teräsvillalla, hiomapaperilla tai Blackstone Hohkakivellä ja mausta pinta uudelleen.



### VIDEO OPETUSOHJELMA

Blackstone Griddle Topin palauttaminen  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



## RUOANLAITTO BLACKSTONELLASI

### ⚠️ HUOMIO

Tämä laite on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä pitkävärtisiä ruokailuvälineitä ja uunikintaita/suojakäsineitä käsitellessäsi mahdollisesti kuumia osia, mukaan lukien kädensijat lähellä laitteen runkoa, suojautuaksesi palovammilta ja roiskeilta.


### VIDEO RESEPTIT

Resptejä ja ruoanlaittovinkkejä löydät osoitteesta:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

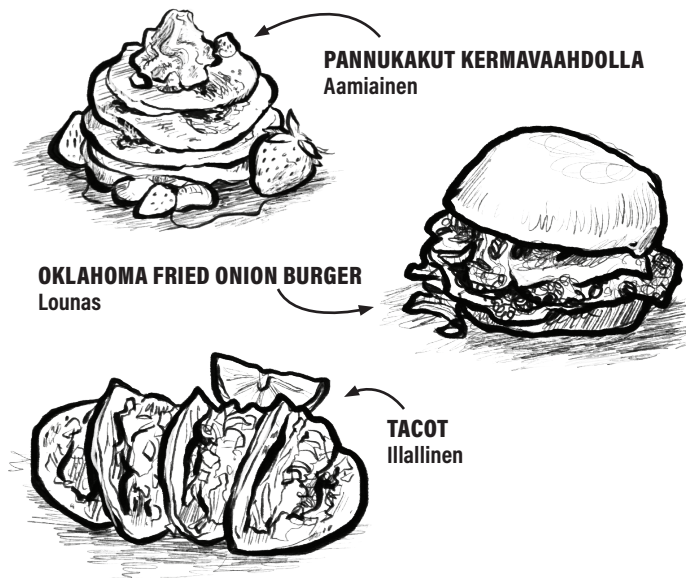

## HOITO JA HUOLTO

### ⚠️ VAROITUS

Rasvan kerääntyminen voi aiheuttaa tulipalon. Puhdista kaikki laitteen osat, jotka kuumenevat ja joihin kerääntyy rasvaa jokaisen käytön jälkeen.

### ⚠️ HUOMIO

Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa, kun laite on jäähtynyt ja kaikki on sammutettu.

- ÄLÄ käytä hankaustyynyä alueilla, joissa on grafiikkaa.
- Jos keittopinnan puhdistamiseen käytetään harjasharjaa, varmista ennen ruoanlaittoa, ettei keittopinnoille jää irtoneisia harjaksia.

### LAITTEEN RUNKO:

Pese lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi välittömästi kuivaksi hankaamattomalla liinalla. (ÄLÄ anna puhdistusaineiden olla huokoisilla pinnoilla pitkiä aikoja.)

### HUOMAUTUS

Älä käytä Citrisolia, hankaavia puhdistusaineita tai tiivistettyjä puhdistusaineita laitteessa. Tämä voi johtaa osien vaurioitumiseen ja rikkoutumiseen.

## LAITTEIDEN SÄILYTYS

### ⚠️ VAROITUS

Älä siirrä laitetta käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä 45°C (115°F) lämpötilaan ennen siirtämistä tai varastointia.

Peitä laite kovalla tai pehmeällä kannella tai kantolaukulla (tarvittaessa), kun sitä säilytetään ulkona. ÄLÄ säilytä paikassa, jossa vesi kerääntyy.



### ETSI KANSINI

[BlackstoneProducts.com](https://BlackstoneProducts.com)

- Kannet
- Kanna laukkuja





## GRILLAUSLEVYN PUHDISTAMINEN

Puhdista grillauslevy jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä lämmin.

• ÄLÄ käytä saippuaa parilalla. Tämä tuhoaa parilan mausteet.



### VIDEO OPETUSOHJELMA

Kuinka puhdistaa Blackstone Griddle

▶ [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**VAIHE 01** Työnnä irtoneiset ruoka-jätteet rasvakuppiin lastalla tai suoralla metallikaapimella.



**VAIHE 02** Pyyhi parilan yläosa paperipyyhkeellä tai Blackstone Scrub Padilla.



**VAIHE 03** Levitä muutama ruokalusikallinen vettä parilan pinnalle ja kaavi sitten vesi ja roskat rasvakuppiin.

(Käytä hieman karkeaa suolaa, jos ruokajäämät ovat kiinni.)



**VAIHE 04** Pyyhi uudelleen talouspaperilla ja kuivaa kokonaan.



**VAIHE 05** Levitä ohut kerros ruokaöljyä säilyttääksesi mausteen ja suojataksesi paistinpannua.



## TYHJENNÄ RASVAKUPPISI

Rasvakuppi on poistettava ja tyhjennettävä jokaisen käytön jälkeen.

**Huomautus:** Varmista, että parilaasi on tasaisella alustalla, jotta rasva ja vesi valuvat kohti takaosan voiteluaukkoa.


### ⚠ HUOMIO

Rasvakuppi on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Älä poista rasvakuppia ennen kuin parila on täysin jäähtynyt.

## POLTINKOKOONPANON PUHDISTUS

Hämähäkit ja hyönteiset voivat pesiä putken aukan kohdalla.

Takatulipalon riskin vähentämiseksi alla olevaa toimenpidettä tulee noudattaa vähintään kerran kuukaudessa, kun hämähäkit ovat aktiivisia tai kun laitetta ei ole käytetty vähään aikaan.

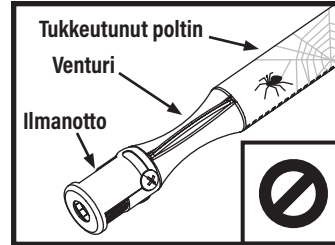

### ⚠ VAROITUS

Tukkeutunut poltin voi aiheuttaa tulipalon laitteen alla.

Poltin tulee poistaa ja puhdistaa aina, kun tukoksia löytyy.



### VIDEO OPETUSOHJELMA

Poltinputken puhdistaminen

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**VAIHE 01** Irrota säädinkokoonpano nestekaasusylinteristä kääntämällä pikaliitinmutteria myötäpäivään.

• Irrota grillin yläosa.

• Irrota poltin vetämällä polttimen pidikkeestä. Käytä ruuvimeisseliä tai pihtejä.

**VAIHE 02** Nosta poltin varovasti ylös ja pois kaasuventtiilin aukosta.

**VAIHE 03** Puhdista polttimen sisäpuoli:


- Suorita kapea pulloharja polttimen läpi useita kertoja. (ÄLÄ käytä teräsharjoja)
- Käytä paineilmaa polttimen puhaltamiseen. (Käytä silmäsuojaimia)



**VAIHE 04** Harjaa polttimen koko ulkopinta lian poistamiseksi.




**VAIHE 05** Puhdista tukkeutuneet portit jäykällä langalla, kuten avoimella paperiliittimellä.



**VAIHE 06** Vaihda polttimet varovasti ja kiinnitä ne uudelleen kiinnittäen huomiota sytytysneulan sijaintiin.

⚠ Kaasuputken polttoainesuutin on kytkettävä uudelleen polttimen aukkoon.

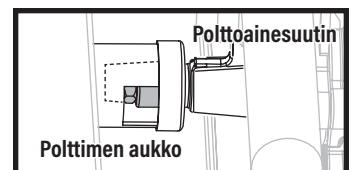





# ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

## SYTYTYKSEN VIANMÄÄRITYS

### POLTIN EI SYTY:

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

**VAIHE 01** Käännä polttimen säätönuppi OFF-asentoon.

**VAIHE 02** Odota 5 minuuttia.

**VAIHE 03** Toista valaistustoimenpiteet.

Jos tämä ei auta, yritä sytyttää laitteesi tulitikulla syyn selvittämiseksi.


### YHDISTÄ VALAISTUSOHJEET

Ennen kuin aloitat, tarkista kaasuvuodot. Avaa konepelti (jos mahdollista).

**VAIHE 01** Käännä säätönuppi OFF-asentoon.

**VAIHE 02** Sytytä tulitikku (tai pitkä sytytin), joka on vähintään 11 tuumaa pitkä.


**VAIHE 03** Aseta liekki polttimen viereen.

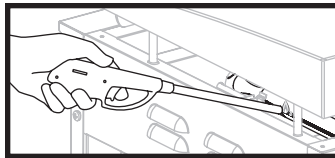

**VAIHE 04** Paina ja käännä säätönuppia käynnistääksesi kaasun virtauksen. Varmista, että poltin syttyy ja palaa.

### JOS VOIT SYTYTTÄÄ LAITTEESI TULITIKULLA:

| MAHDOLLISET SYYT                    | RATKAISU                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sytytysjohto väärin kohdistettu.    | Varmista, että sytytysneula on 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ tuuman) päässä polttimesta ja polttimen reikien kohdalla. |
| Sytytysjärjestelmän vaurioituminen. | Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.                                                                                     |

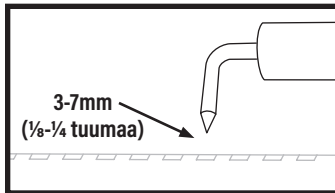


## KAASUN VIRTauksen VIANMÄÄRITYS

### LAITE EI SAAVUTA KORKEAA LÄMPÖÄ TAI LÄMPENEE EPÄTASAISESTI:

- Polttimen liekit ovat keltaisia tai epäsäännöllisiä.
- Polttimen liekit alkavat voimakkaana ja putoavat sitten heti alhaiseksi, vaikka poltin olisi asetettu korkealle.
- Liekin korkeus laskee, kun toinen poltin sytytetään.
- Liekit eivät ulotu polttimen koko pituudelle tai ne kulkevat vain polttimen toisella puolella.
- Polttimen liekit ovat epä johdonmukaisia.

| MAHDOLLISET SYYT                                             | RATKAISU                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Esteitä polttimessa, kaasusuihkuissa tai polttoaineputkessa. | Puhdista poltin, suuttimet ja kaasuletku. |
| Kaasupullo on tyhjä tai alhainen.                            | Täytä tai vaihda kaasupullo.              |

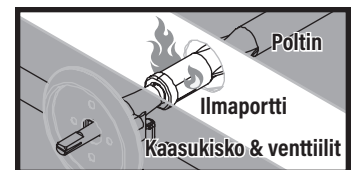

- Ilmaportista tulee liekki:

| MAHDOLLISET SYYT                 | RATKAISU                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Jokin tukkii polttimen venturin. | Puhdista poltinskykko poistaaksesi tukos. |

### JOS ET VOI SYTYTTÄÄ LAITETTA TULITIKULLA:

| MAHDOLLISET SYYT                       | RATKAISU                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Polttinputket eivät saa polttoainetta. | Puhdista poltinskykko poistaaksesi tukos. |



Tämä sivu jätettiin tarkoituksella tyhjäksi




Tämä sivu jätettiin tarkoituksella tyhjäksi



Tämä tuote voi kuulua yhden tai useamman yhdysvaltalaisen ja/tai kansainvälisen patentin piiriin, ja se voi sisältää vireillä olevia patentti-hakemuksia.

Lisätietoja on osoitteessa: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

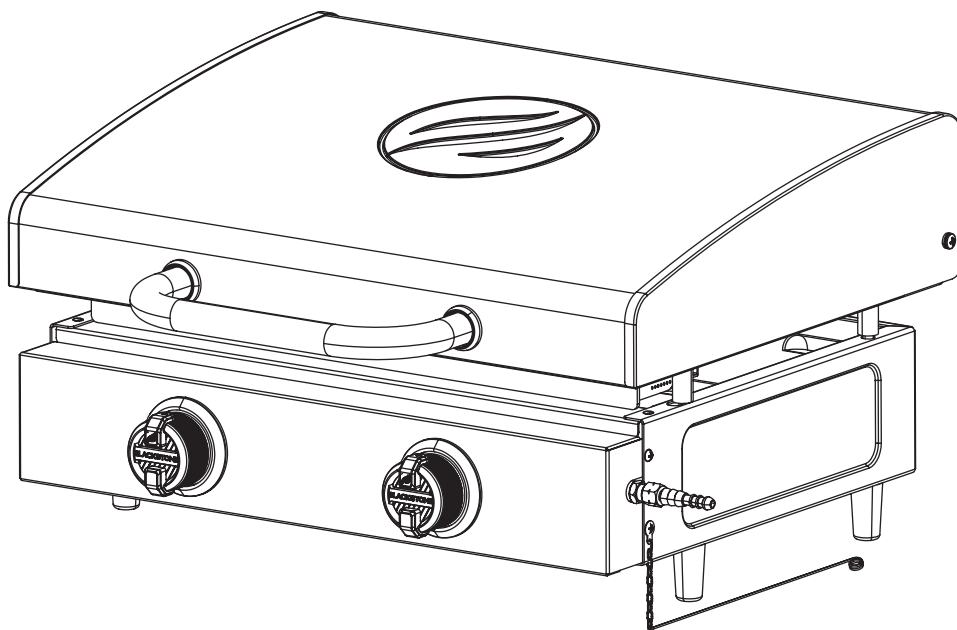

MANUAL DE UTILIZARE | INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE PENTRU APARATUL CU GAZ DE EXTERIOR

# 22" TAVĂ CU GLUGA

## CUPRINS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ ..... | 02 |
| RELAȚII CLIEȚI .....                     | 03 |
| GHID DE ASAMBLARE .....                  | 04 |
| INSTRUȚIUNILE DE OPERARE .....           | 07 |
| DEPANARE .....                           | 13 |

## IMPORTANT:

Utilizați numai în aer liber.

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări cu privire la asamblare sau operare, consultați dealerul sau compania de gaz GPL.



**POATE REZULTA UN INCENDI SAU EXPLOZII PERICULOASE DACĂ INSTRUCȚIUNILE SUNT IGNORATE.**

Este responsabilitatea consumatorului să se asigure că aparatul este asamblat, instalat și îngrijit corect. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la răni și/sau daune materiale.

## CHEIE DE ALERTĂ DE SIGURANȚĂ

### ⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămări grave.

### ⚠ PRUDENȚĂ

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

### ⚠ AVERTIZARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau vătămări grave.

### ÎNȘTIINȚARE

Indică informații considerate importante, dar care nu sunt legate de pericol (de exemplu, mesaje legate de daune materiale).



# INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

|                            |                                                                                            |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MODEL/TIP NR.</b>       | 2144EU                                                                                     |                                     |
| <b>APORT DE CĂLDURĂ:</b>   | 2 x 3.5 kW                                                                                 |                                     |
| <b>CE</b><br>2531-24       | <b>UKCA</b><br>8504-24                                                                     | <b>TOTAL:</b><br>7.0 kW (509.0 g/h) |
| <b>COD PIN:</b>            | <b>CE:</b> 2531DN-0117                                                                     | <b>UKCA:</b> 8504DO-0003            |
| <b>CATEGORIA GAZELOR:</b>  | <b>I3+(28~30/ 37)</b>                                                                      | <b>DUZĂ:</b> .94 mm                 |
| <b>TIPURI DE GAZE:</b>     | Butan                                                                                      | Propan                              |
| <b>PRESIUNEA GAZULUI:</b>  | (28-30) mbar                                                                               | 37mbar                              |
| <b>ȚĂRI DE DESTINAȚIE:</b> | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR, SK                         |                                     |
| <b>CATEGORIA GAZELOR:</b>  | <b>I3B/P(30)</b>                                                                           | <b>DUZĂ:</b> .94 mm                 |
| <b>TIPURI DE GAZE:</b>     | Butan, propan sau amestecurile acestora                                                    |                                     |
| <b>PRESIUNEA GAZULUI:</b>  | (28-30) mbar                                                                               |                                     |
| <b>ȚĂRI DE DESTINAȚIE:</b> | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, BE, GB, FR |                                     |
| <b>CATEGORIA GAZELOR:</b>  | <b>I3B/P(50)</b>                                                                           | <b>DUZĂ:</b> .88 mm                 |
| <b>TIPURI DE GAZE:</b>     | Butan, propan sau amestecurile acestora                                                    |                                     |
| <b>PRESIUNEA GAZULUI:</b>  | 50 mbar                                                                                    |                                     |
| <b>ȚĂRI DE DESTINAȚIE:</b> | DE, AT, CH, SK                                                                             |                                     |

Utilizați numai regulatoare și furtunuri aprobate pentru gaz LP la presiunile de mai sus.

- Furtunul și regulatorul trebuie să fie certificate conform standardului EN aplicabil (BSEN 12864 sau EN 16129) și să respecte codul local.
- Lungimea furtunului flexibil nu trebuie să depășească 1,5 m. În Finlanda, lungimea nu trebuie să depășească 1,2 m.

**⚠️ AVERTIZARE:** Părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe.

- Acest aparat trebuie ținut departe de materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Opriti alimentarea cu gaz la butelia de gaz după utilizare.
- Nu modificați aparatul. Piese sigilate de producător sau de agentul acestuia nu trebuie modificate de către utilizator.

## PENTRU SIGURANȚA TA

Dacă simți miros de gaz:

- Opriti alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
- Stinge toate flăcările goale; nu utilizați niciun aparat electric.
- Aerisiți zona.
- Verificați dacă există scurgeri, așa cum este detaliat în acest manual.
- Dacă mirosul persistă, contactați imediat dealerul sau furnizorul de gaz.

## PRECAUȚII

- Testați scurgerile tuturor conexiunilor după fiecare umplere a rezervorului.
- Nu verificați niciodată scurgerile cu o flacără deschisă, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun.
- NU depozitați sau folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat.
- Orice butelie de gaz neconectată pentru utilizare nu trebuie depozitată în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

## AMENAJAREA SPAȚIULUI TĂU EXTERIOR

**ACEST APARAT TREBUIE UTILIZAT NUMAI ÎN AER LIBER, PE O SUPRAFAȚĂ PLANĂ.**


- Nu utilizați acest aparat în interiorul clădirilor, garajelor sau în orice altă zonă închisă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe o barcă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe un vehicul de agrement.

### ZONE EXTERIOARE PROTEJATE:


Toate deschiderile trebuie să fie permanent deschise; ușile culisante, ușile de garaj, ferestrele sau deschiderile ecranate nu sunt considerate deschideri permanente.

Un aparat este considerat a fi în aer liber dacă este instalat cu un adăpost care nu include mai mult de:


- a. Cu pereți pe trei laturi, dar fără acoperire.

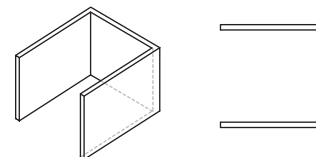

- b. Într-o incintă parțială care include un capac superior și nu mai mult de doi pereți laterali. Pereții laterali pot fi paraleli, ca într-o cale de ventilație, sau în unghi drept unul față de celălalt.

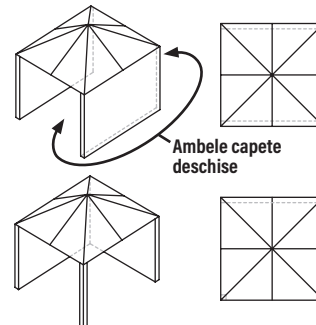


- c. Într-o incintă parțială care include un capac superior și trei pereți laterali, atâta timp cât 30% sau mai mult din periferia orizontală a incintei este permanent deschisă.

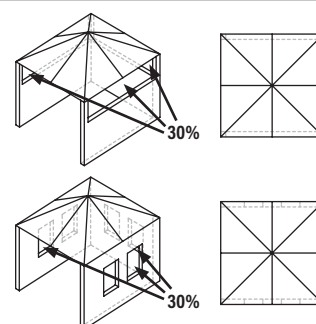

Temperatura ambientală minimă de funcționare este de -18°C.

**PĂSTRĂȚI DISTANȚE CORESPUNZĂTOARE FAȚĂ DE MATERIALUL COMBUSTIBIL.**

- Nu utilizați acest aparat pe sau sub nici un apartament sau un balcon sau terasă.
- Nu obstrucționați fluxul de aer de ardere și ventilație.

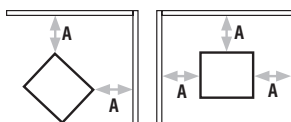

Nu utilizați acest aparat la mai puțin de 36 inches (1 m) de părțile laterale și din spatele aparatului de construcția combustibilă.

A = 36 inches (1 m)

- Nu utilizați acest aparat sub construcție combustibilă deasupra capului.



# RELAȚII CLIENȚI

## CONTACTAȚI-NE

Pentru toate întrebările, întrebările sau asistența pentru clienți, vă rugăm să ne contactați la:

**BLACKSTONE PRODUCTS EUROPA**

☎ 318002255872

✉ [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

## DOI ANI GARANȚIE

North Atlantic Imports, LLC garantează acest produs împotriva defectelor de materiale și de manoperă pentru o perioadă de doi (2) ani de la data inițială de cumpărare în condiții normale de utilizare. În măsura în care apar astfel de defecte, North Atlantic Imports, LLC, la discreția sa, va furniza piesele de schimb corespunzătoare fără taxă.

În niciun caz North Atlantic Imports, LLC nu va fi răspunzătoare pentru daune consecutive, indirecte sau accidentale rezultate din instalarea, utilizarea sau defecțiunea produsului.

Această garanție NU acoperă:

- Costurile de inspecție sau forța de muncă pentru înlocuirea oricărei piese defecte;
- Defecte cosmetice care nu afectează performanța sau integritatea produsului;
- Uzură normală;
- Daune cauzate de vandalism; acte ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la vânt, furtuni, grindină, inundații;
- Asamblare, instalare sau utilizare necorespunzătoare;
- Decolorarea sau decolorarea finisajului ca urmare a expunerii la substanțe chimice, scurgeri, bazin sau apă sărată;
- Coroziune/rugina.

Acest produs a fost conceput pentru siguranță și calitate. Orice modificări aduse produsului original ar putea compromite integritatea structurală sau funcția acestuia și ar putea duce la defecțiuni ale produsului sau vătămări corporale. Ca atare, modificarea acestui produs anulează toate garanțiile.

Acest produs este NUMAI UTILIZAT REZIDENȚIAL și nu este în scopuri comerciale, contractuale sau alte scopuri nerezidențiale. North Atlantic Imports, LLC declină orice alte declarații și garanții de orice fel, exprese sau implicite.

Garanția se aplică cumpărătorului inițial și este netransferabilă. Nu se aplică accesoriilor sau pieselor care nu sunt furnizate împreună cu produsul, achizițiilor de modele de afișare sau produselor care sunt vândute pe bază de lichiditate sau „ca atare”. Cu toate acestea, este posibil să aveți alte drepturi legale specifice bazate pe legile statului sau țării dvs. de reședință specifice.


Pentru a vă activa garanția, înregistrați produsul la [support@blackstoneproducts.eu](mailto:support@blackstoneproducts.eu)

North Atlantic Imports, LLC își rezervă dreptul de a schimba sau modifica această garanție în orice moment.







## VEDERE EXPLODATĂ

ROMÂNĂ

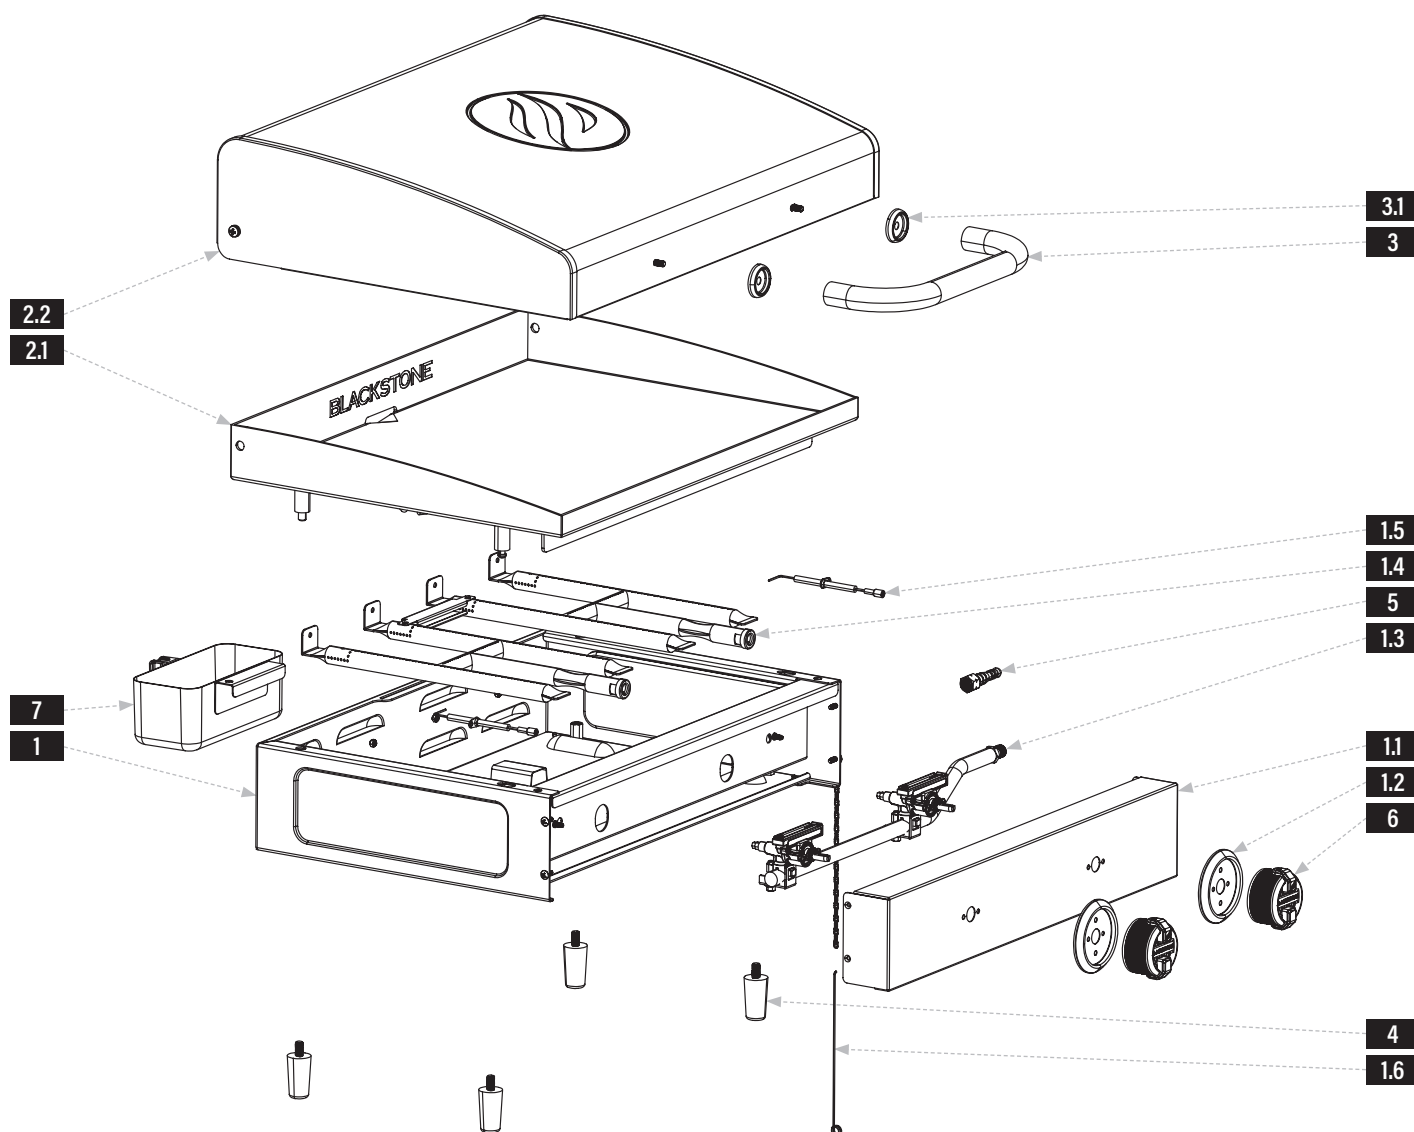

| PĂRȚI                            | # |
|----------------------------------|---|
| 1.1 Panou de control             | 1 |
| 1.2 Cadrele butonului de control | 2 |
| 1.3 Sina de gaz                  | 1 |
| 1.4 arzătoare H                  | 2 |
| 1.5 Ace de aprindere             | 2 |
| 1.6 Suport stick chibrit         | 1 |
| 2.1 Blat de grătar               | 1 |
| 2.2 Capota                       | 1 |
| 3.1 Cadrele mânerului capotei    | 2 |
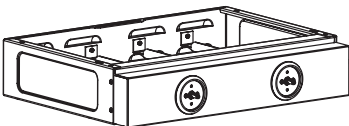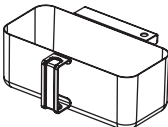
|                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Corp (1 bucată)</p>      | <p><b>2</b> Blat și hotă<br/>(1 bucată)</p>  | <p><b>3</b> Mâner pentru<br/>capotă (1 bucată)</p>  |                                                                                                                                           |
| <p><b>4</b> Picioare (4 bucăți)</p>  | <p><b>5</b> Bara de furtun<br/>(1 bucată)</p>  | <p><b>6</b> Butoane de<br/>control (2 bucăți)</p>   | <p><b>7</b> Pahar pentru<br/>unsoare (1 bucată)</p>  |




# INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Găsiți o zonă mare și curată pentru a vă asambla aparatul.

Scoateți tot materialul de ambalare înainte de asamblare. (Este posibil să aveți hardware suplimentar sau de rezervă după asamblare.)

## ⚠ PRUDENȚĂ


Margini ascuțite. Purtați mănuși în timpul asamblării.




## INSTRUMENT NECESAR:

Șurubelniță Phillips nr. 3

**PASUL 01** Așezați corpul grătarului cu susul în jos pe o suprafață plană netedă. Introduceți cele patru (4) picioare de grătar în partea de jos a plăcii.

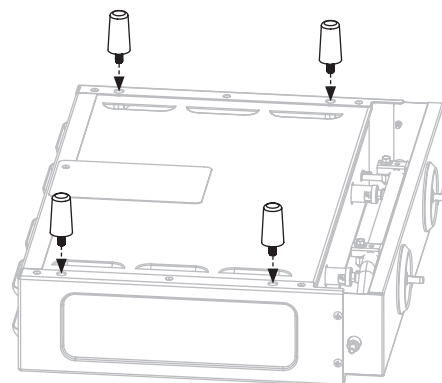


**PASUL 02** Puneți grătarul pe picioare. Așezați capacul și capacul grătarului pe corpul grătarului, aliniind cei patru (4) știfturi la orificiile corpului.

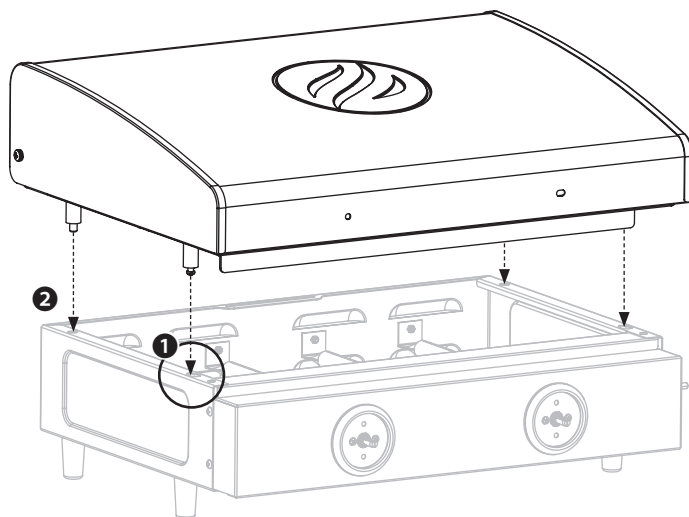


**1** Așezați cele două știfturi frontale în orificiile de blocare din față și împingeți partea superioară a plăcii înapoi.

**2** Apoi, puneți cei doi știfturi din spate în orificiile din spate.

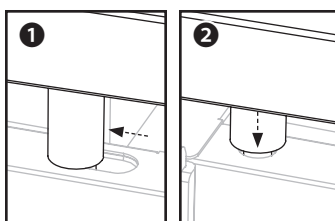


**PASUL 03** Utilizați cele două (2) șuruburi M6x16 preinstalate în mânerul capotei pentru a atașa mânerul mânerului capotei și mânerul capotei în partea din față a capotei.

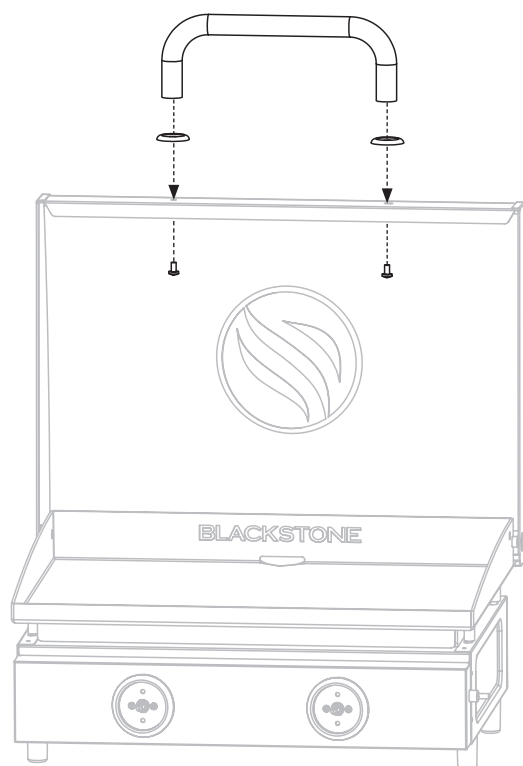





**PASUL 04** Instalați cele două (2) butoane de comandă împingându-le în poziție în poziția OPRIT.

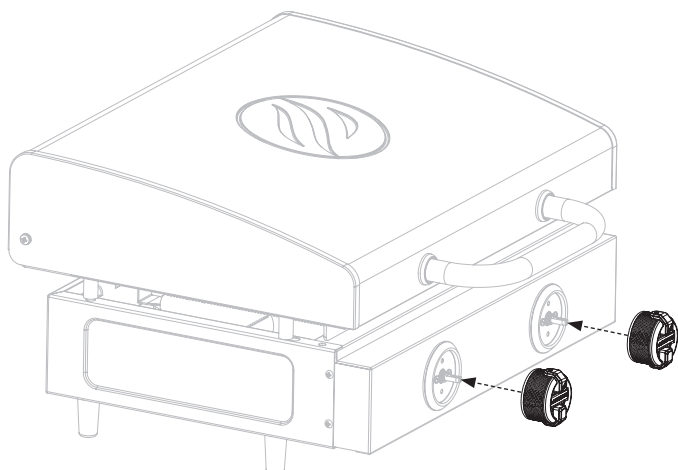

**PASUL 05** Agățați recipientul pentru grăsime în fanta de pe spatele corpului plăcii.

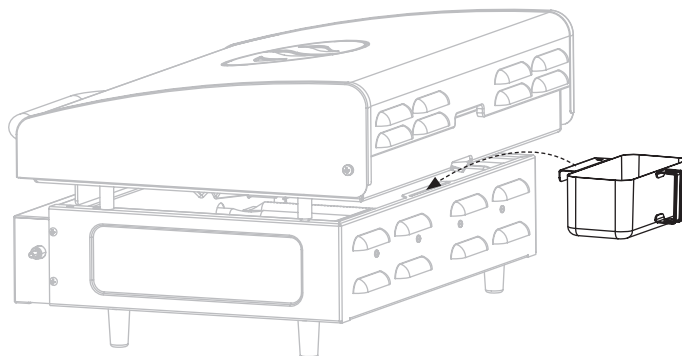

**PASUL 06** Continuați cu **INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE**.

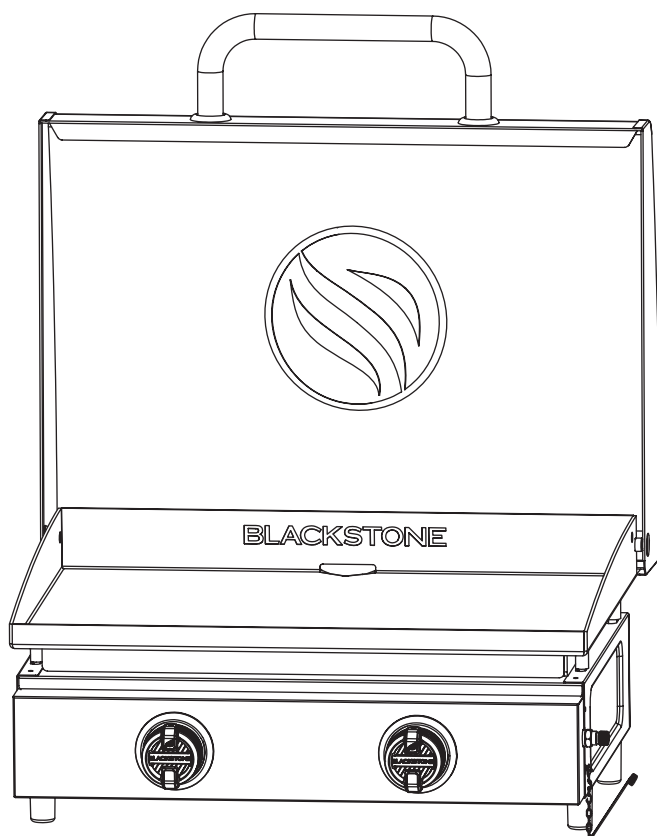

### ÎNȘTIINȚARE

Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la căldură și la flacără în timpul utilizării.



# INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE

## SISTEMUL DE GAZ

### FITINGURI ȘI FURTUNURI

Înainte de conectare și utilizare, asigurați-vă că nu există resturi prinse sau deteriorate în capul cilindrului de gaz, regulatorului, furtunului, arzătorului și orificiilor arzătorului. (Furtunul/regulatorul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone înainte de a utiliza aparatul.)

- Se recomandă verificarea și strângerea anuală a fittingurilor metalice.
- Asigurați-vă că furtunul nu este obturat, îndoit sau în contact cu nicio parte a aparatului, în afară de conectarea acestuia.

Sistemul de alimentare cu butelie GPL trebuie amenajat pentru evacuarea vaporilor.

- Păstrați întotdeauna buteliile noi de GPL în poziție verticală în timpul utilizării, transportului sau depozitării.
- Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație ale carcasei cilindrului libere și ferite de reziduuri.

Dacă grăsimea sau alt material fierbinte se scurge pe supapă, furtun sau regulator:

**PASUL 01** Opriti imediat alimentarea cu gaz.

**PASUL 02** Determinați cauza și corectați-o.

**PASUL 03** Curățați și inspectați supapa, furtunul și regulatorul.

**PASUL 04** Efectuați un test de scurgere.

### ⚠️ AVERTIZARE

Utilizarea unui regulator sau furtun greșit este nesigură; verificați întotdeauna dacă aveți elementele corecte înainte de a utiliza aparatul.

Vă rugăm să consultați dealerul dumneavoastră de GPL pentru informații referitoare la un regulator adecvat pentru butelia de gaz.

Durata de viață a regulatorului și a furtunului este estimată la 2 ani.

## CERINȚE PENTRU CILINDRI

Acest aparat este potrivit numai pentru utilizarea cu amestecuri de gaz butan sau propan de joasă presiune sau GPL, echipate cu regulatorul de joasă presiune adecvat printr-un furtun flexibil.


### EUROPA

Cilindri de 11-15 kg

- Dimensiunea maximă a cilindrului de gaz ar trebui să fie:  
Dia. 320 mm, Înălțime: 600 mm (regulator inclus).

### MAREA BRITANIE/JAPONIA

Cilindri de 8-13 kg

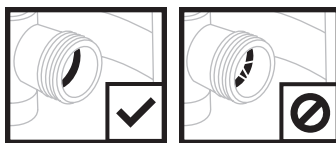

### VERIFICAȚI ETANȘAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Sigiliul de la ieșirea supapei ar putea, în timp, să prezinte daune sau deteriorare marcate și vizibile care ar putea provoca o scurgere chiar și cu conexiunea strânsă.

- O inspecție vizuală a etanșării trebuie efectuată de fiecare dată când o butelie de GPL este înlocuită sau reumplută.
- Orice butelie de GPL care prezintă semne de deteriorare sau deteriorare precum cele ilustrate, inclusiv fisuri vizibile și spărturi, trebuie returnată nefolosită vânzătorului.


## ATAȘAREA CILINDRULUI DE COMBUSTIBIL

**PASUL 01** Regulatorul și furtunul trebuie conectate corect la aparat. Trebuie folosită o cheie pentru a strânge piulița pe filetul de conectare.

Dacă utilizați o clemă de combustibil, atașați bara furtunului la șina de gaz.


(Barb este firul stâng.)

- Dacă furtunul este înlocuit, acesta trebuie fixat de racordurile aparatului și ale regulatorului cu cleme pentru furtun.
- Verificați inelul O de cauciuc de la capătul regulatorului al ansamblului furtunului cel puțin o dată pe an. Dacă pare uzat sau crăpat, înlocuiți-l.
- Deconectați regulatorul de la cilindru (conform instrucțiunilor furnizate împreună cu regulatorul) atunci când aparatul nu este în uz.

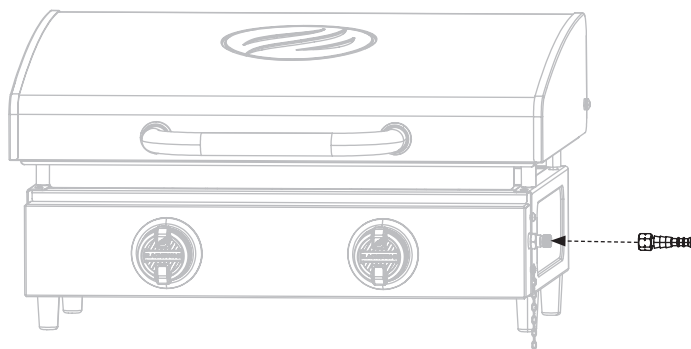

**PASUL 02** Aliniați regulatorul cu ieșirea supapei. Nu încrucișați conexiunea.


Dacă conexiunea nu poate fi finalizată, deconectați regulatorul și repetați acest pas.

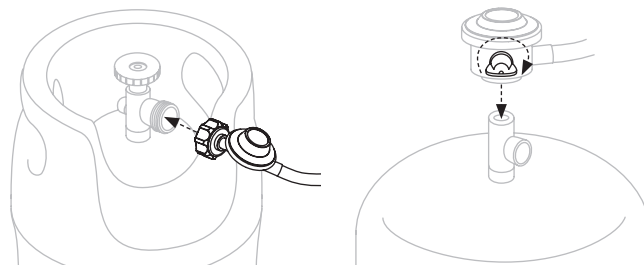

**CUM SE PORNEȘTE GAZUL:**

Rotiți roata de mână în sens invers acelor de ceasornic cu 1 până la 3 ture.

Porniți supapa.

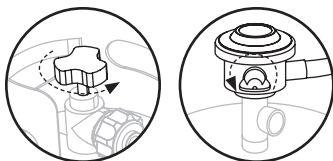**INSTRUCȚIUNI DE TESTARE A SCURGERILOR**

- Testați scurgerile buteliilor GPL noi și schimbate ÎNAINTE de a conecta la aparat.
- Nu fumați în timpul testului de scurgere.
- Nu utilizați o flacără deschisă pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz.
- Aparatul trebuie testat pentru scurgeri în aer liber, într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, cum ar fi aparatele pe gaz sau electrice.
- În timpul testului de scurgere, țineți aparatul departe de flăcări deschise sau scânteii.

**PASUL 01** Opriti alimentarea cu gaz la robinetul cilindrului de gaz.




Asigurați-vă că supapele butonului de control sunt OPRITE.

Conectați regulatorul la cilindru și supapa ON/OFF la arzător, asigurați-vă că conexiunile sunt sigure, apoi porniți gazul.

**PASUL 02** Utilizați o perie curată pentru a aplica o soluție de apă și săpun blând 10% pe zonele articulate ale supapelor și ale regulatorului.

Scurgerile sunt indicate de bule în creștere.

**PASUL 03** OPRIȚI imediat gazul și strângeți din nou conexiunile.

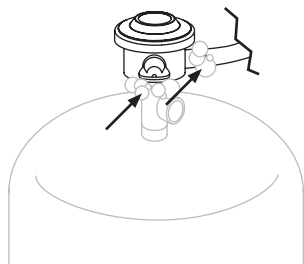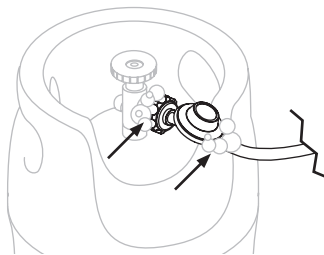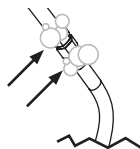**⚠ AVERTIZARE**

Dacă scurgerile nu pot fi oprite, nu încercați să reparați. Regulatorul trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone de către un dealer autorizat, autorizat profesional.

**UMPLERE ȘI SCHIMB**

- Folosiți numai acele companii de schimb repute care inspectează, umple cu precizie, testează și certifică buteliile lor. Dealerul de GPL trebuie să purjeze noua butelie înainte de a umple.
- Pentru a elimina gazul din butelia GPL, contactați un dealer GPL autorizat sau departamentul local de pompieri pentru asistență.
- Nu eliberați gaz petrolier lichid (GPL) în atmosferă.

Retailerul dumneavoastră vă poate ajuta să potriviți o butelie de GPL de schimb cu aparatul dumneavoastră.

Volumul de propan din butelie va varia în funcție de temperatură.

**⚠ AVERTIZARE**

Un regulator înghețat indică supraumplere cu gaz. Închideți imediat robinetul cilindrului de GPL și sunați la distribuitorul local de GPL pentru asistență.

**⚠ AVERTIZARE**

Umplerea și schimbarea trebuie efectuate departe de orice sursă de aprindere.

**DEPOZITAREA BUTELIILOR GPL****⚠ AVERTIZARE**



- Nu depozitați o butelie de GPL de rezervă sub, lângă sau în acest aparat.
- Nu umpleți o butelie cu GPL mai mult de 80%.

Dacă informațiile de mai sus nu sunt respectate întocmai, poate apărea un incendiu care poate cauza moartea sau rănirea gravă.

- Butelia de GPL trebuie oprită când aparatul nu este utilizat.
- Buteliile de GPL trebuie depozitate în aer liber și la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați o butelie de GPL în interiorul unei clădiri, garaj sau în orice altă zonă închisă.
- Nu depozitați o butelie de GPL unde temperaturile pot atinge peste 122°F (50°C).

**DECONECTAREA CILINDRULUI DE GPL**

Depozitarea aparatului în interior este permisă numai dacă butelia de GPL este deconectată și scoasă din aparat.

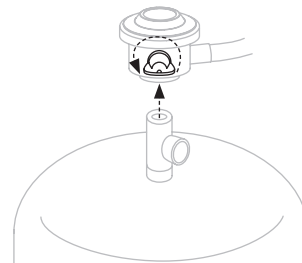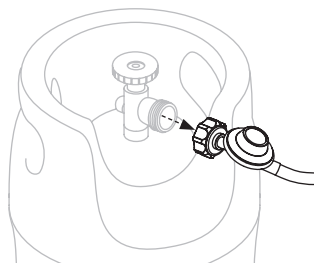



# INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE

## 1. SUPAPE DE REȚINERE

⚠ Asigurați-vă că gazul este **OPRIT** înainte de a verifica supapele aparatului.

**PASUL 01** Rotiți toate butoanele în poziția ❶ oprit.


**PASUL 02** Deschideți capota/capacul înainte de aprindere, după caz.

**PASUL 03** Apăsați butonul(ele) și eliberați. Butonul(ele) ar trebui să se ridice înapoi.

Dacă butonul(ele) nu revin înapoi, înlocuiți ansamblul supapei înainte de a utiliza aparatul.

**PASUL 04** Rotiți butonul(ele) la LOW, apoi întoarceți-vă înapoi la OFF. Butonul(ele) trebuie să se rotească lin.

**PASUL 05** Conectați și porniți gazul, după caz.

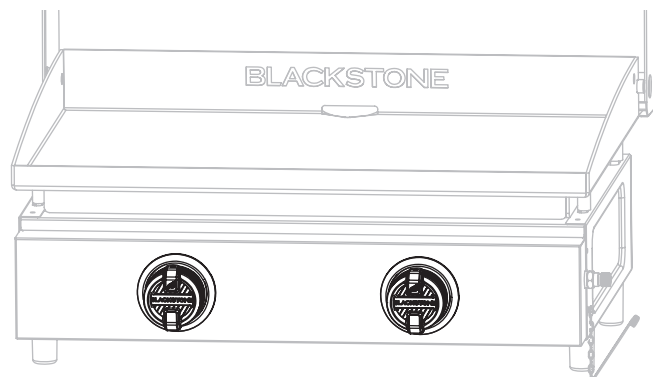


## 2. APRINDERE PLITĂ PIEZO-ELECTRICĂ

❶ Apăsați butonul de comandă pentru a începe să curgă gazul.

❷ Rotiți butonul de comandă în sens invers acelor de ceasornic pentru a activa demarorul.


❸ Reglați temperatura la nivelul dorit.

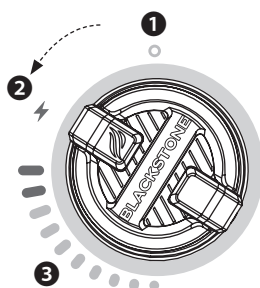

## 3. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA FLACĂRA ARZĂTORULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Aprindeți arzătoarele și priviți sub suprafața de gătit pentru a vedea arzătoarele. Când butonul este la **ÎNALT**, flăcările ar trebui să fie mai mari decât atunci când butonul este la **SCĂZUT**.

### MODEL DE FLACĂRĂ SĂNĂTOS

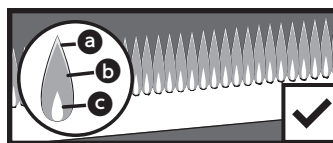


a Licăriri de galben.

b Albastru închis.

c Albastru vibrant.

### GALBEN SAU NEREGULAT

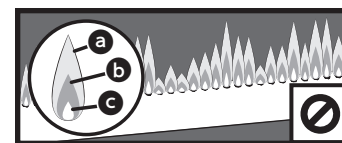

Dacă flăcările sunt galbene sau neregulate, consultați capitolul Depanare.

### ⚠ AVERTIZARE

Dacă arzătorul nu se aprinde cu supapa de alimentare cu gaz deschisă, gazul va continua să curgă afară din arzător și se poate aprinde accidental/nevoluntar, cu risc de rănire.

**Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:**

1. Opriți butonul de control al arzătorului.
2. Aștepta 5 minute.
3. Repetați procedura de iluminare.

Dacă arzătorul nu se aprinde, vă rugăm să consultați capitolul Depanare.


### ⚠ PRUDENȚĂ

Dacă aparatul dumneavoastră are hotă/capac, lăsarea acestuia închisă mai mult de 10 minute poate provoca supraîncălzire și arsuri. Capacul/ capacul/ hota **TREBUIE** să fie deschise când aparatul este în funcțiune.





# INSTRUȚIUNI DE CONDIMENTARE LA GRĂȚAR

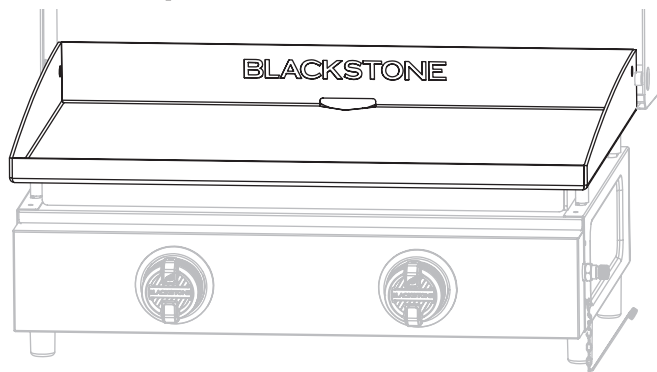

## SPĂLAȚI BLATUL GRĂȚARULUI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

### ÎNȘTIINȚARE

Săpunul va strica o grătar cu condimentare. Aceasta este singura dată când trebuie să folosiți săpun pe suprafața de gătit pe grătar.

**PASUL 01** Spălați suprafața de gătit cu apă fierbinte, cu săpun.

**PASUL 02** Clătiți și uscați complet.

## CONDIMENTEAZĂ-ȚI GRĂȚARUL




### TUTORIAL VIDEO

Cum să asezonați o nouă grătară Blackstone

▶ [youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**PASUL 01** Ștergeți orice resturi de pe partea de sus a grătarului.



**PASUL 02** Setări grătarul la foc mare până când partea superioară a grătarului își schimbă culoarea. (~10 min)




**PASUL 03** Folosiți clește pentru a ține un prosop de hârtie sau o cârpă de bumbac și răspândiți 2-3 linguri de ulei de condimente pe întregul blat.

Când condimentați blatul, nu uitați să folosiți un strat subțire și uniform de ulei - cu cât stratul de ulei este mai subțire, cu atât va fi mai ușor să-l ardeți.



**PASUL 04** Blatul grătarului este gata pentru un alt strat de ulei când încetează să mai fumeze. Repetați

**PASUL 03** de 3-4 ori sau până când suprafața grătarului devine neagră.

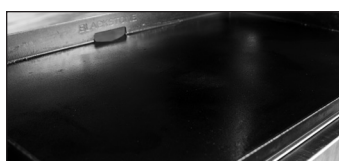

### ÎNȘTIINȚARE

Nu depozitați articole la o distanță de 8 cm de partea superioară a plăcii în timpul utilizării.

### CE ULEI ESTE CEL MAI BINE DE FOLOSIT?

- Condimente Blackstone și Balsam de fontă.
- Orice ulei de gătit pe bază de plante.
- Grăsimi animale topite, fără aditivi.



### PRUDENȚĂ

Aruncați în mod corespunzător cârpele/prosoapele folosite pentru a împrăști uleiul pe blatul dumneavoastră pentru a preveni incendiile care ar putea apărea din cauza arderii spontane.

În condițiile potrivite, uleiul rezidual de pe cârpe sau prosoape se poate oxida mult timp după ce a fost îndepărtat dintr-o sursă de căldură. Procesul de oxidare în sine produce căldură care, dacă nu este disipată, se poate acumula și poate provoca aprinderea cârpe/prosoape și a materialului din jur.

## DEPANAREA CONDIMENTELOR

### EXISTĂ UN REZIDUU MARONIU PE SUPRAFAȚA GRĂȚARULUI:

#### CAUZE POSIBILE

- S-a folosit prea mult ulei.
- Ai oprit căldura prea devreme.

#### SOLUȚIE

**PASUL 01** Puneți grătarul la maxim și lăsați-l să se încălzească timp de 10-15 minute.

**PASUL 02** Îndepărtați cât mai mult uleiul îngroșat și parțial gătit.

**PASUL 03** Reasezonați cu un strat foarte subțire de ulei.

### MARGINILE SUPRAFEȚEI PLĂCII NU SUNT NEGRE:

După ce ați folosit grătarul pentru mai multe bucătării, condimentele se vor uniformiza și se vor îmbunătăți.

## PREVENIREA RUGINII

Folosește-ți grătarul în mod frecvent. De fiecare dată când gătiți, adăugați la condimente, ceea ce face ca rugină să fie mai puțin probabilă.

### ÎNȘTIINȚARE

Dacă locuiți într-un climat umed sau de coastă, grătarul dvs. poate necesita condimente mai frecvente între utilizări.

Dacă apare rugină pe suprafața grătarului, frecați-o cu vată de oțel, smirghel cu granulație redusă sau **piatră ponce Blackstone** și resezonați suprafața.



### TUTORIAL VIDEO

Recuperarea blatului Blackstone Griddle

▶ [youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)





## GĂTIT PE BLACKSTONE

### ⚠ PRUDENȚĂ

Acest aparat va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Folosiți ustensile cu mâner lung și mănuși de cuptor/mănuși de protecție atunci când manipulați părți potențial fierbinți, inclusiv mânerul aproape de corpul aparatului, pentru a vă proteja împotriva arsurilor și stropilor.


### REȚETE VIDEO

Găsiți rețete și sfaturi de gătit la:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts

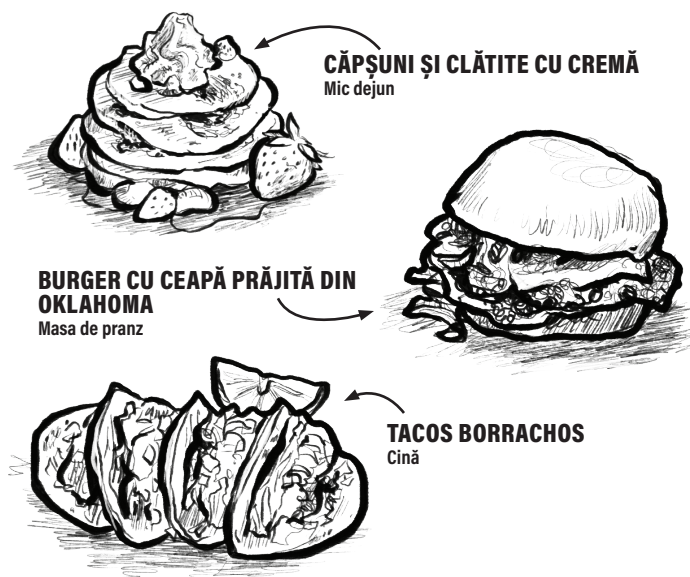

## CURĂȚAȚI BLATUL GRĂȚARULUI

Curățați blatul grătarului după fiecare utilizare, cât este încă cald.

• Nu folosiți săpun pe blatul plăcii. Acest lucru va distruge condimentele plăcii.



### TUTORIAL VIDEO

Cum să curățați grătarul Blackstone

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**PASUL 01** Împingeți resturile alimentare libere în recipientul pentru grăsime cu o spatulă sau o racletă metalică dreaptă.



**PASUL 02** Ștergeți partea de sus a grătarului cu un prosop de hârtie sau un tampon de frecat Blackstone.



**PASUL 03** Aplicați câteva linguri de apă pe suprafața grătarului, apoi răzuțiți apa și resturile în paharul pentru grăsime.


(Pentru resturile alimentare lipite, folosiți puțină sare grunjoasă.)



**PASUL 04** Ștergeți din nou cu un prosop de hârtie și uscați complet.



**PASUL 05** Aplicați un strat subțire de ulei de gătit pentru a menține condimentul și pentru a proteja blatul plăcii.

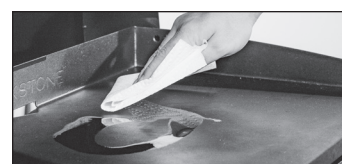

## GOLIȚI-VĂ PAHARUL PENTRU UNSOARE

Vasul de grăsime trebuie îndepărtat și golit după fiecare utilizare.

**Notă:** Asigurați-vă că grătarul dvs. este pe un teren plan va permite grăsimii și apei să se scurgă spre decupajul de ungere din spate.

### ⚠ PRUDENȚĂ

Vasul de unsoare va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Nu scoateți paharul pentru grăsime până când grătarul s-a răcit complet.



## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

### ⚠️ AVERTIZARE

Acumularea de grăsime poate provoca un incendiu. Curățați orice parte a aparatului care se încălzește și se formează grăsime după fiecare utilizare.

### ⚠️ PRUDENȚĂ

Toate curățarea și întreținerea trebuie efectuate când aparatul este rece și totul este OPRIT.

- Nu utilizați tampon abraziv pe zonele cu grafice.
- Dacă se folosește o perie cu peri pentru a curăța oricare dintre suprafețele de gătit, asigurați-vă că nu rămân peri liberi pe suprafețele de gătit înainte de gătit.

### CORPUL APARATULUI:

Spălați cu apă caldă și săpun și ștergeți imediat cu o cârpă neabrazivă. (Nu permiteți agenților de curățare să stea pe orice suprafață poroasă pentru o perioadă prelungită de timp.)

### ÎNȘTIINȚARE

Nu utilizați Citrisol, produse de curățare abrazive sau un produs de curățare concentrat pe aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea și defectarea pieselor.

## DEPOZITAREA APARATULUI

### ⚠️ AVERTIZARE

Nu mutați aparatul când este utilizat. Lăsați aparatul să se răcească la 45°C înainte de mutare sau depozitare.

Acoperiți aparatul cu o husă tare sau moale sau cu o geantă de transport (după caz) atunci când este depozitat în aer liber. Nu depozitați în locuri unde se va apărea.



### GĂSEȘTE-MI COPERTA


BlackstoneProducts.com

- Acoperiri
- Saci de transport

## CURĂȚAREA ANSAMBLULUI ARZĂTORULUI

Păianjenii și insectele se pot cuibări în interior și pot înfunda arzătorul/ tubul venturi la orificiu.

Pentru a reduce șansele unui incendiu, procedura de mai jos trebuie urmată cel puțin o dată pe lună, când păianjenii sunt cei mai activi sau când aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă de timp.

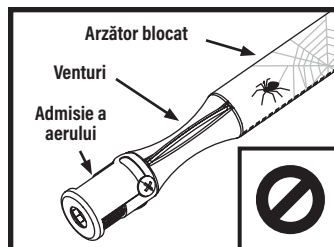

### ⚠️ AVERTIZARE

Un arzător înfundat poate duce la un incendiu sub aparat. Arzătorul trebuie scos și curățat ori de câte ori se găsesc blocaje.



### TUTORIAL VIDEO

Cum să curățați tubul arzătorului

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**PASUL 01** Detașați ansamblul regulatorului de cilindru de GPL rotind piulița de cuplare rapidă în sensul acelor de ceasornic.

- Scoateți partea de sus a grătarului.
- Scoateți arzătorul trăgând de clema arzătorului. Folosiți o șurubelniță sau un clește cu vârf.

**PASUL 02** Ridicați cu grijă arzătorul în sus și departe de orificiul supapei de gaz.

**PASUL 03** Curățați interiorul arzătorului:


- Treceți o perie îngustă pentru sticlă prin arzător de mai multe ori. (NU folosiți perii de sârmă)
- Folosiți aer comprimat pentru a stinge arzătorul. (Purtați protecție pentru ochi)



**PASUL 04** Periați întreaga suprafață exterioară a arzătorului pentru a îndepărta murdăria.




**PASUL 05** Curățați toate porturile blocate cu un fir rigid, cum ar fi o agrață deschisă.



**PASUL 06** Înlocuiți cu grijă arzătoarele și reatașați, cu atenție la locația acului de aprindere.

⚠️ Duza de combustibil al rampei de gaz trebuie recuplată în deschiderea arzătorului.

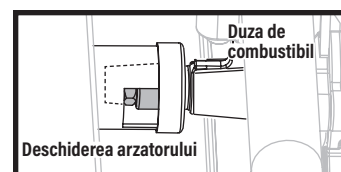



# DEPANARE

## DEPANARE LA APRINDERE

### ARZĂTORUL NU SE VA APRINDE:

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

**PASUL 01** Opriti butonul de control al arzătorului.

**PASUL 02** Asteapta 5 minute.

**PASUL 03** Repetați procedura de iluminare.

Dacă acest lucru nu funcționează, pentru a determina cauza, vă rugăm să încercați să aprindeți aparatul cu un chibrit.


### INSTRUCȚIUNI DE ILUMINARE PENTRU CHIBRIT

Înainte de a începe, verificați dacă există scurgeri de gaz. Deschideți capota (dacă este cazul).

**PASUL 01** Rotiți butonul de comandă în poziția OPRIT.

**PASUL 02** Aprindeți un chibrit (sau o brichetă lungă) nu mai scurt de 11 inci lungime.


**PASUL 03** Puneți flacăra lângă arzător.

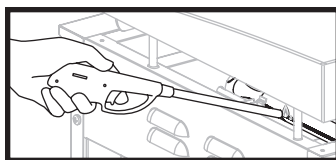

**PASUL 04** Apăsați și rotiți butonul de control pentru a începe să curgă gazul. Asigurați-vă că arzătorul aprinde și rămâne aprins.

## DACĂ VĂ PUTEȚI APRINDE APARATUL CU UN CHIBRIT:

| CAUZE POSIBILE                        | SOLUȚIE                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cablul de aprindere este nealiniat.   | Asigurați-vă că acul de aprindere este poziționat la 3-7 mm ( $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ inch) distanță de arzător și aliniat cu orificiile arzătorului. |
| Deteriorarea sistemului de aprindere. | Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.                                                                                                 |

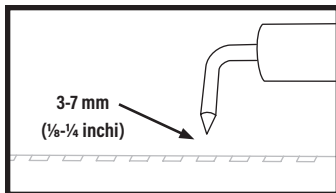


## DEPANAREA FLUXULUI DE GAZ

### APARATUL NU VA ATINGE O CĂLDURĂ MARE SAU SE ÎNCĂLZEȘTE NEUNIFORM:

- Flăcările arzătorului sunt galbene sau neregulate.
- Flăcările arzătorului încep puternice, apoi scad imediat la nivel scăzut chiar și atunci când arzătorul este setat în poziție înaltă.
- Înălțimea flăcării scade atunci când un al doilea arzător este aprins.
- Flăcările nu se extind pe toată lungimea arzătorului sau rulează doar pe o parte a arzătorului.
- Flăcările arzătorului sunt inconsistente.

| CAUZE POSIBILE                                                 | SOLUȚIE                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Obstacole în arzător, jeturile de gaz sau șina de combustibil. | Curățați arzătorul, jeturile și furtunul de gaz. |
| Butelia de gaz este goală sau scăzută.                         | Umpleți sau înlocuiți butelia de gaz.            |

- O flacără iese din poarta de aer.

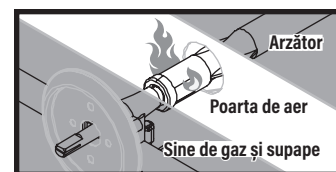

| CAUZE POSIBILE                     | SOLUȚIE                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ceva blochează venturi în arzător. | Curățați ansamblul arzătorului pentru a îndepărta obstrucția. |

## DACĂ NU VĂ PUTEȚI APRINDE APARATUL CU UN CHIBRIT:

| CAUZE POSIBILE                               | SOLUȚIE                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tuburile arzătorului nu primesc combustibil. | Curățați ansamblul arzătorului pentru a îndepărta obstrucția. |



Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat



Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat



Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete emise în SUA  
și/sau internaționale și poate include cereri de brevet în curs.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:  
[BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)