

Aufbauanleitung Assembly Instructions

Garbage Bin
Model Number:

HMSLGX3


Item Number #68808 ,#68809, #68810, #68811,
#68812 , #68813




Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
73642 Welzheim

fragen@heute-wohnen.de


www.heute-wohnen.de

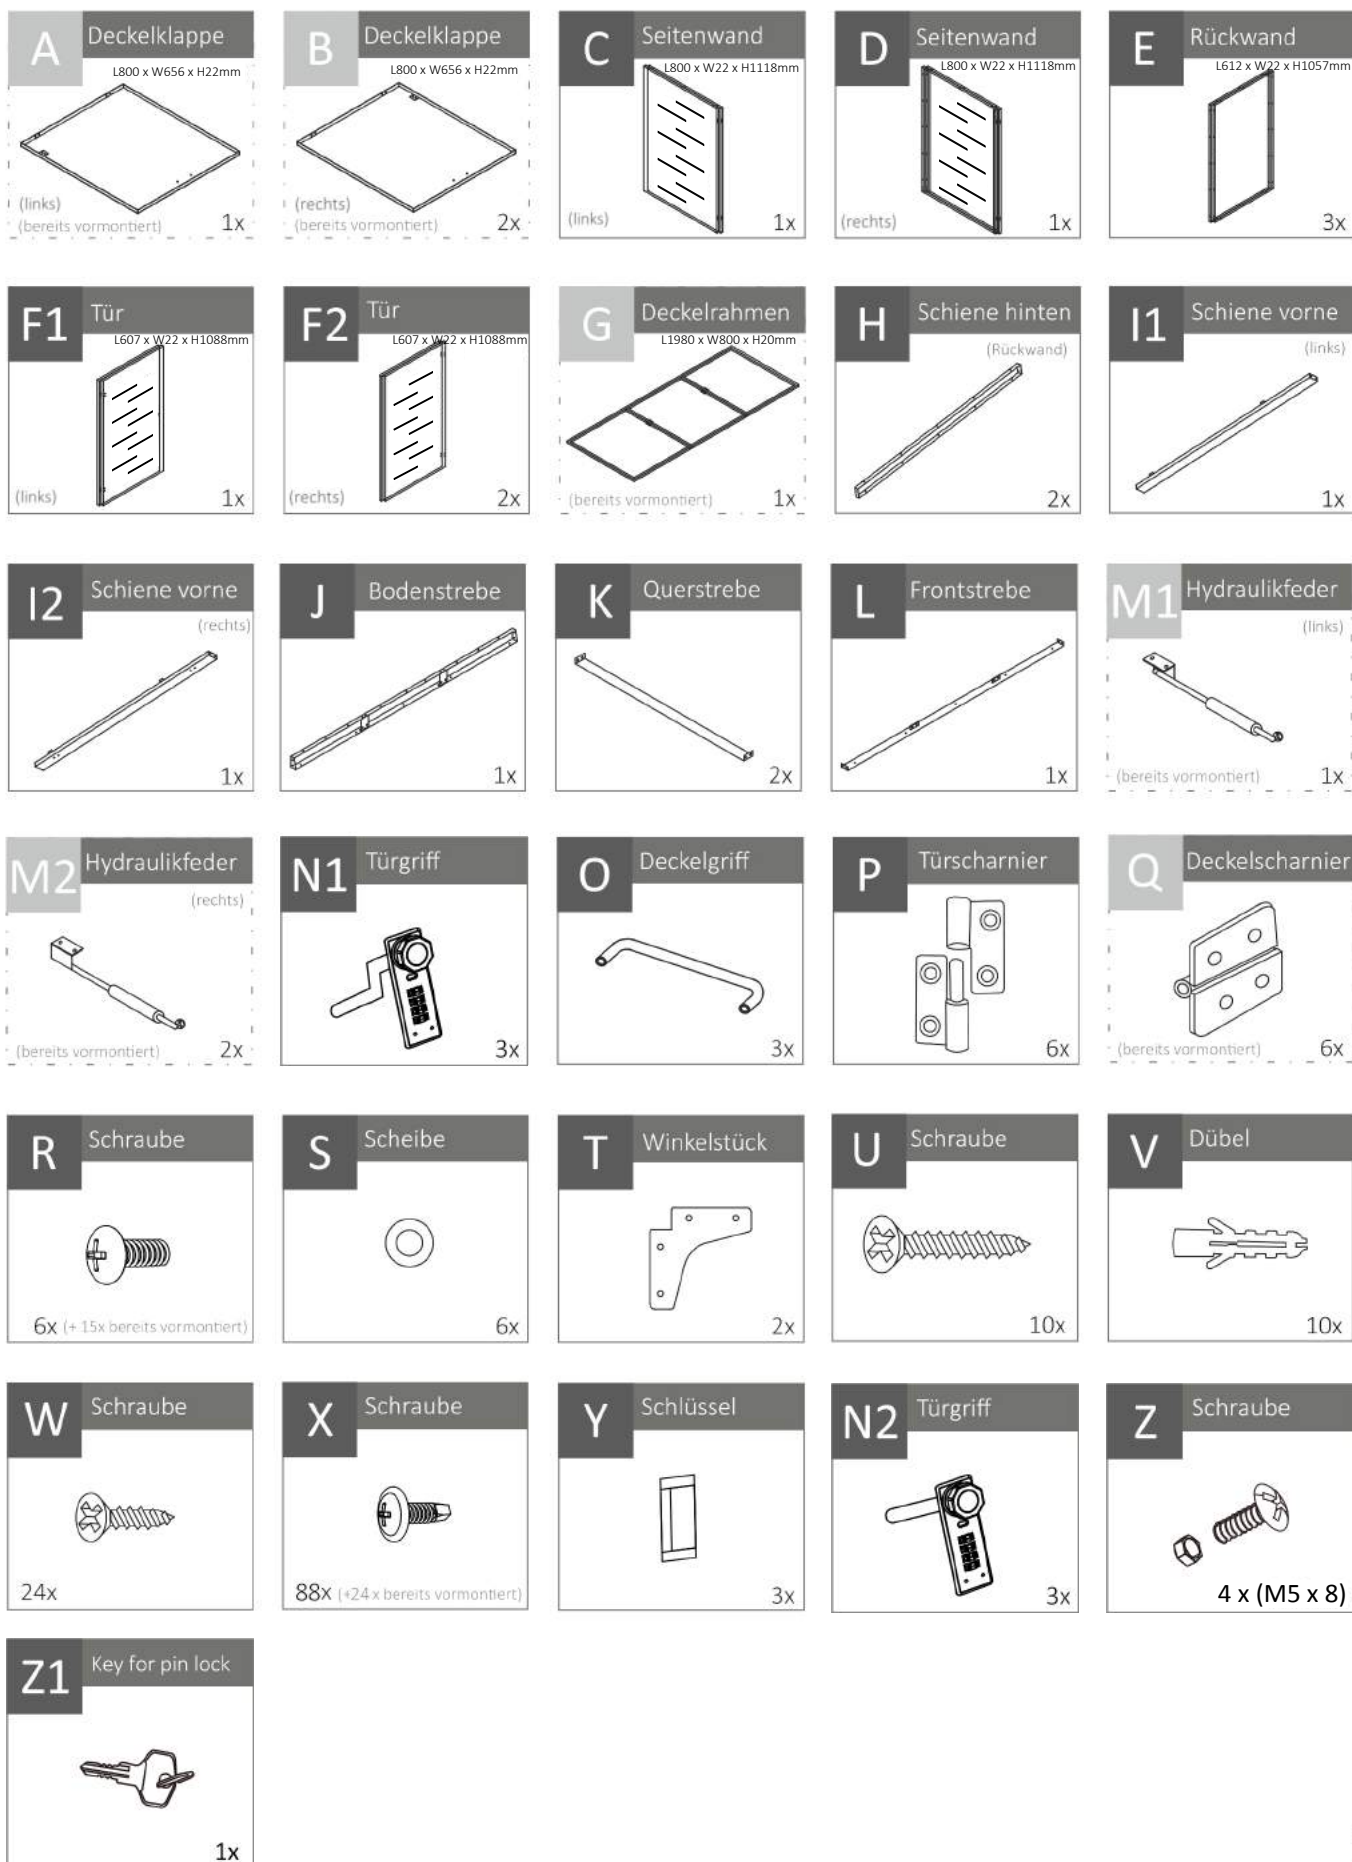


1

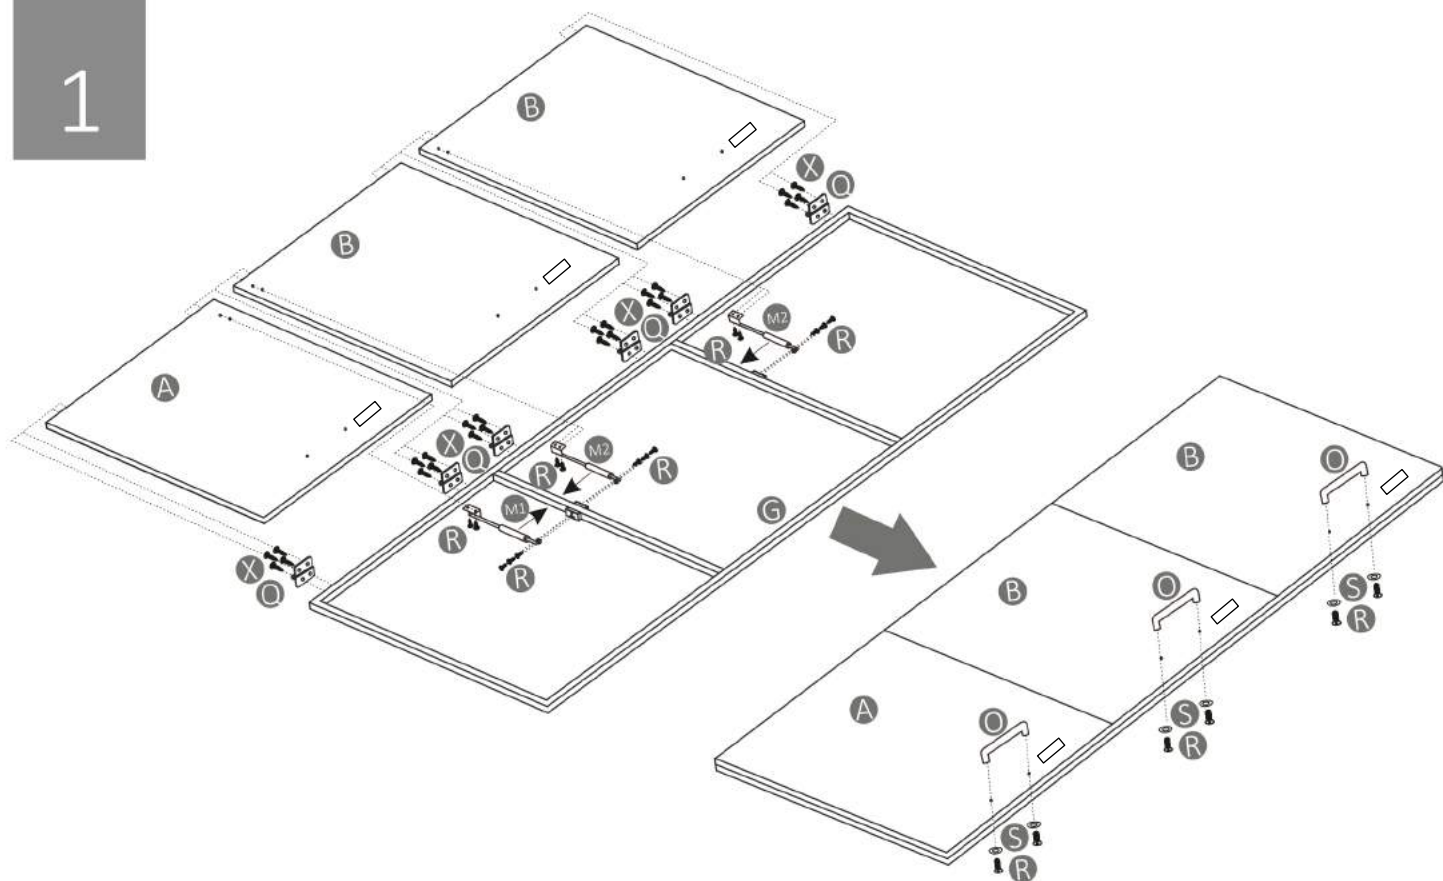


2

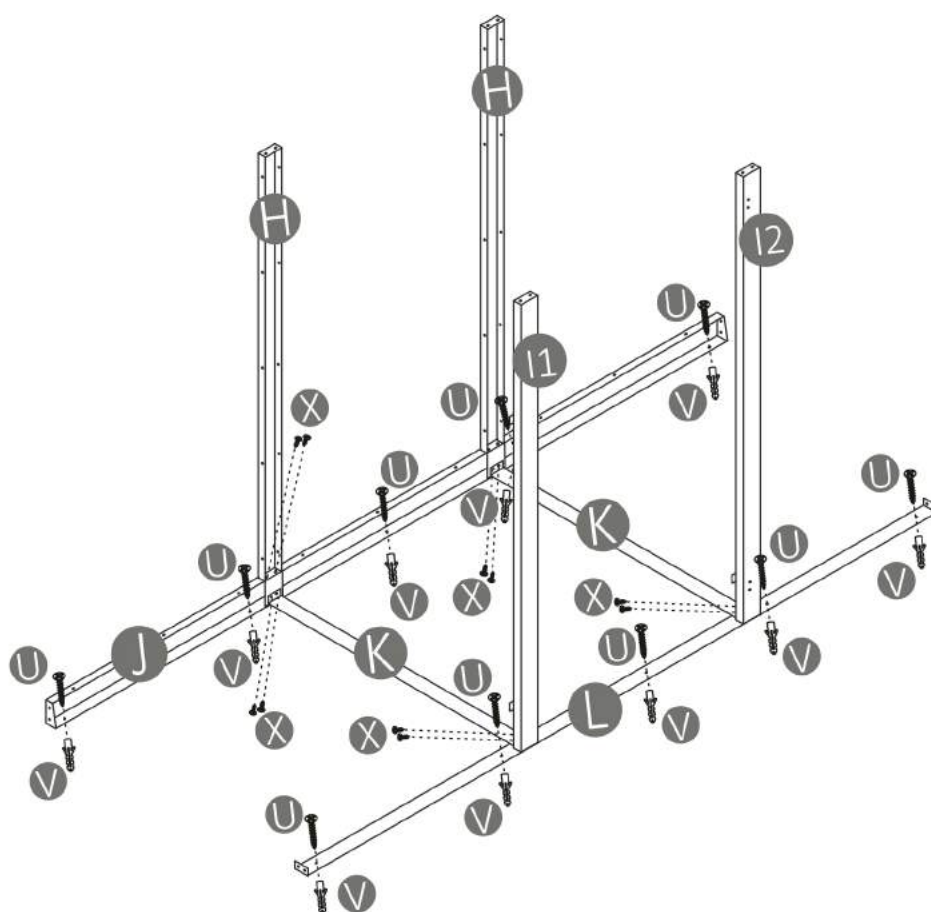


3

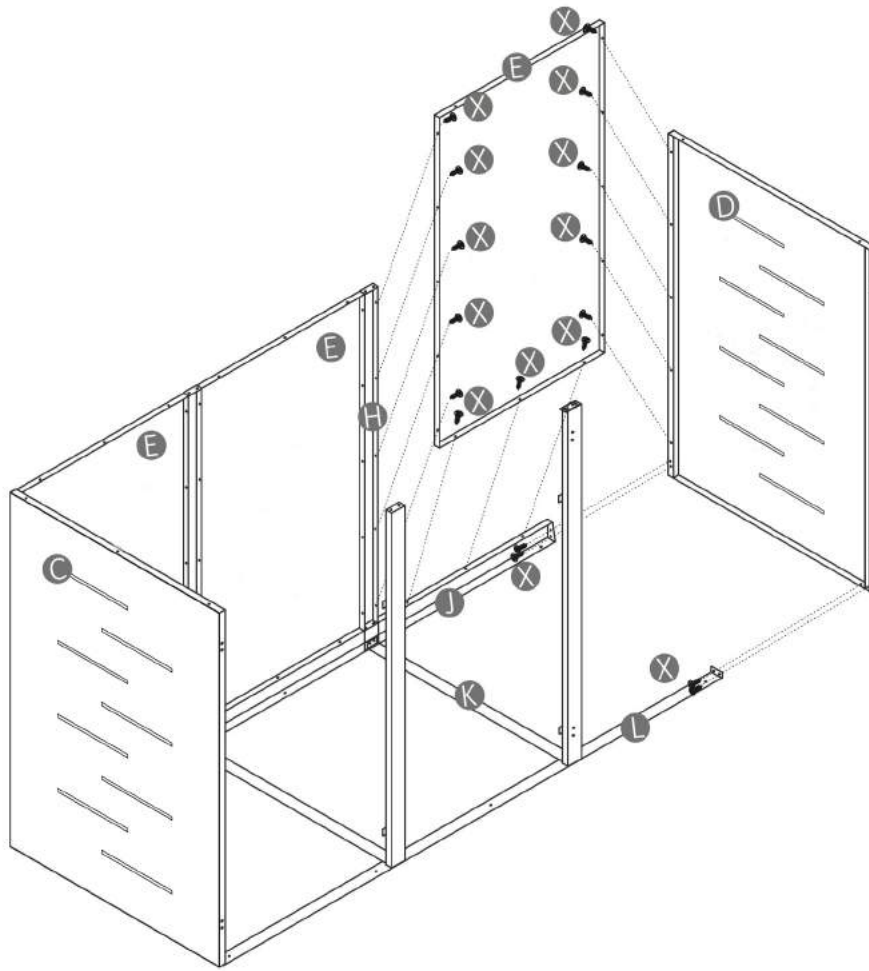


4

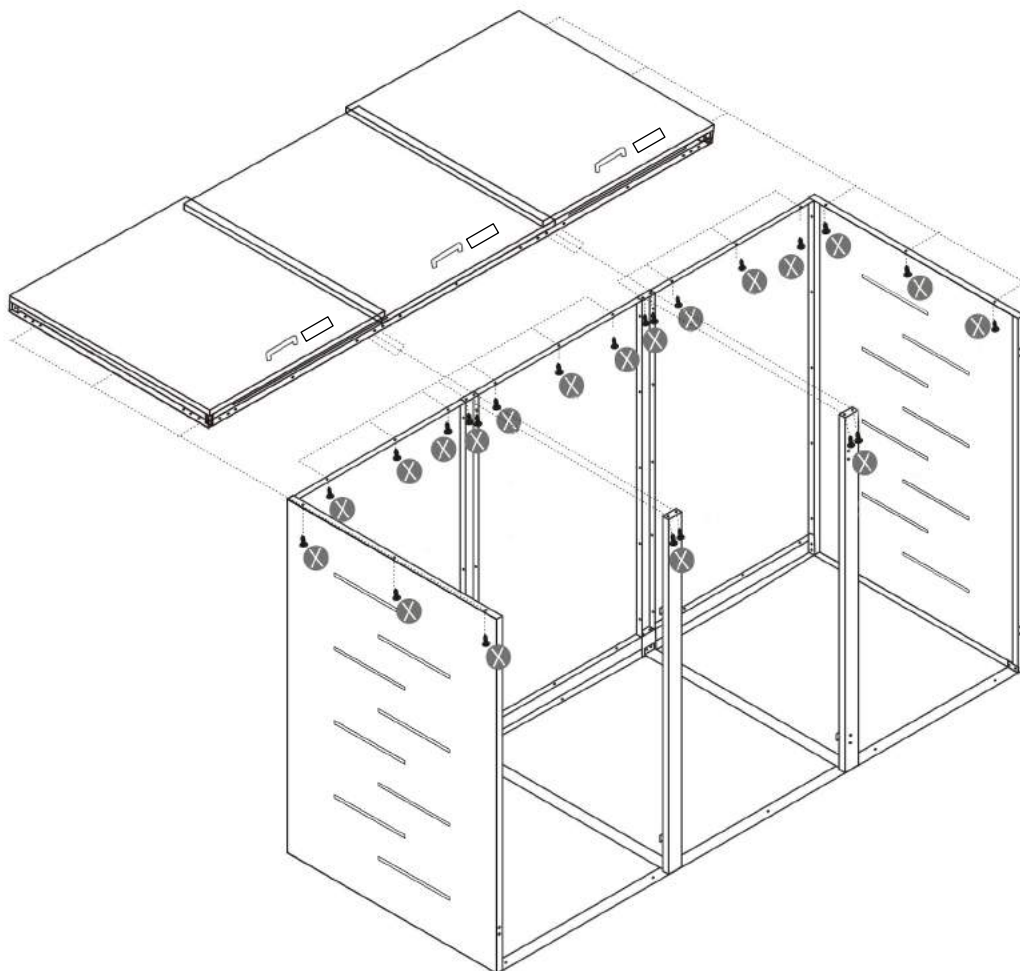


5

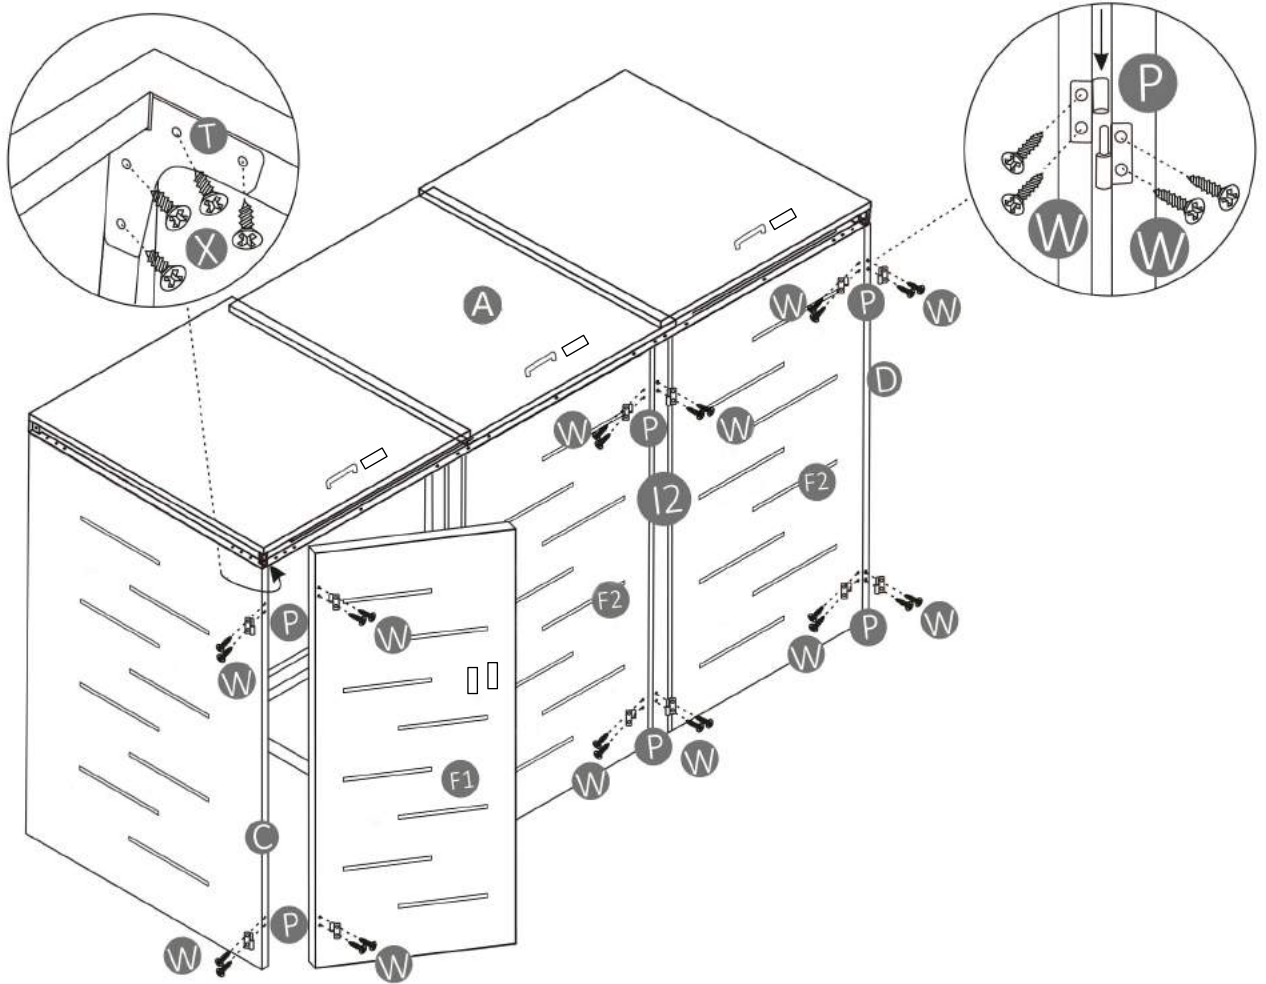


6

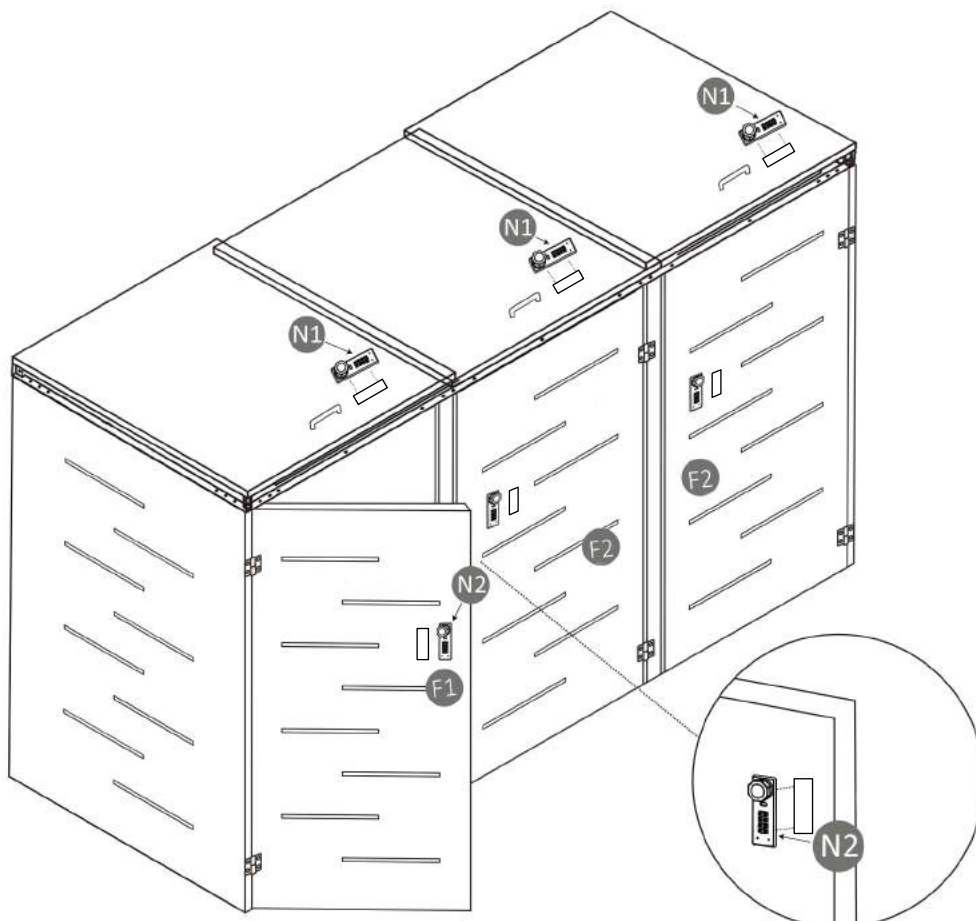

7

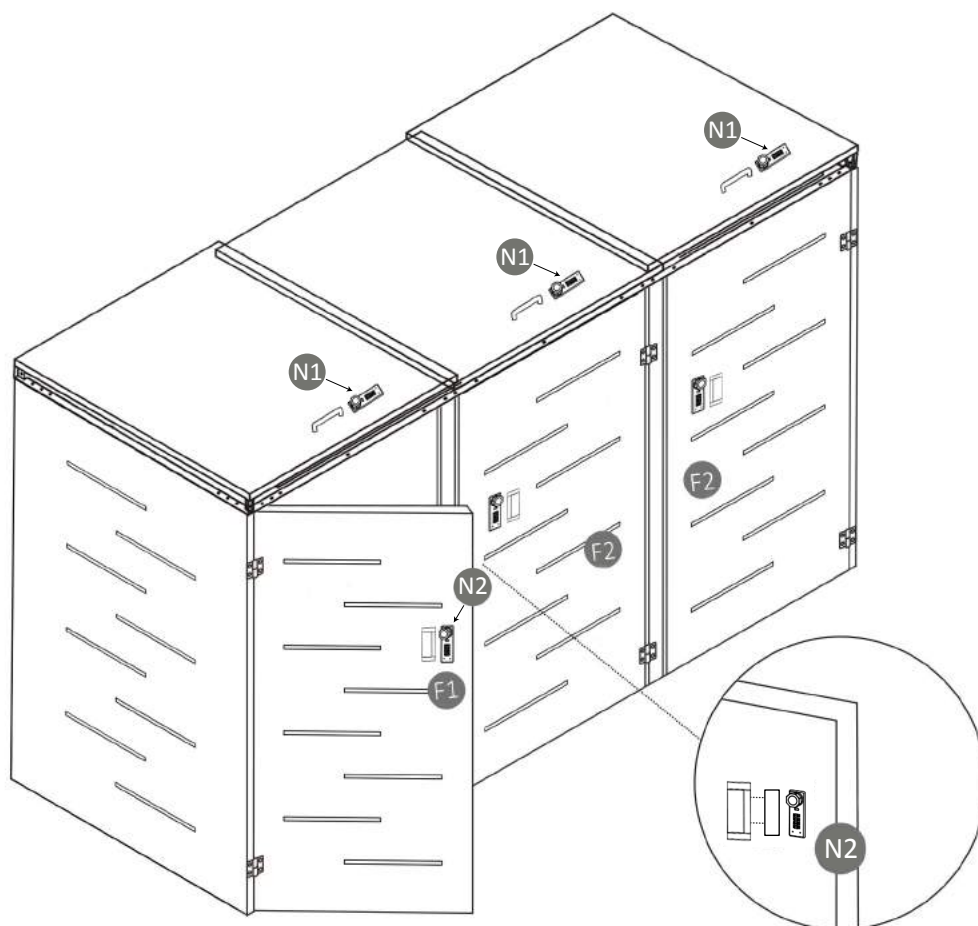

8

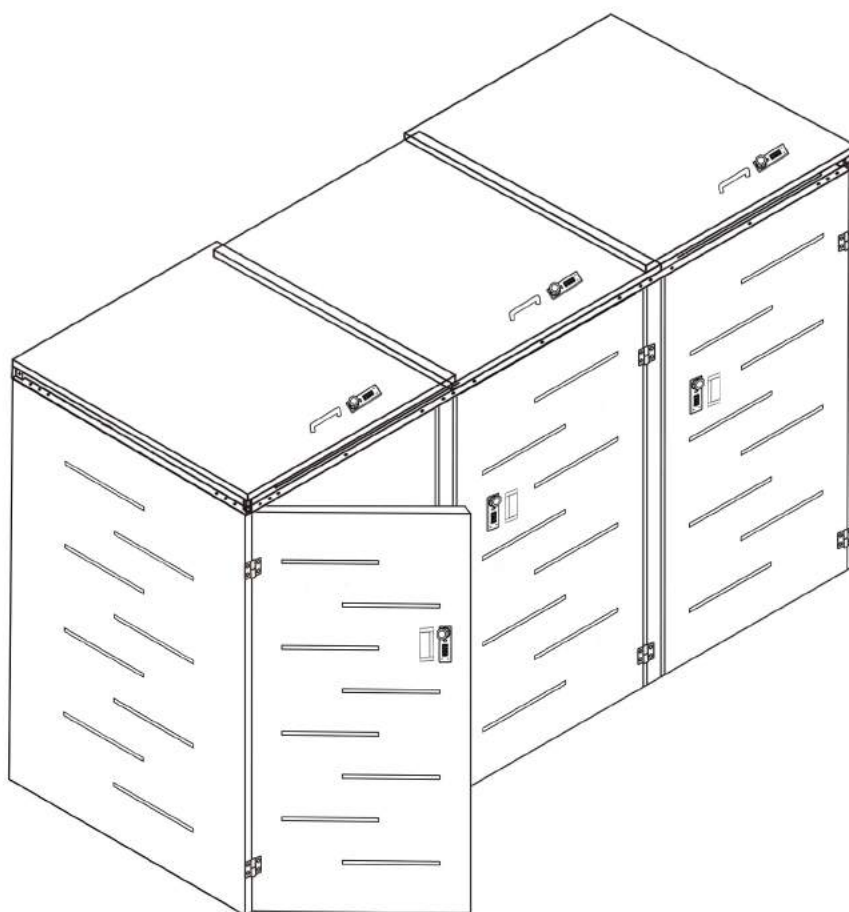






110

14.0









MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL







1. Lock & Unlock

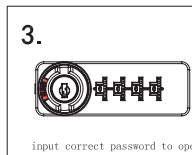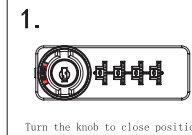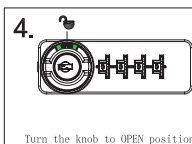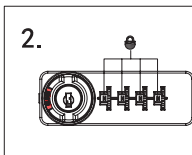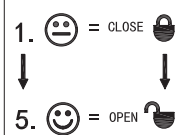







2. Password changing

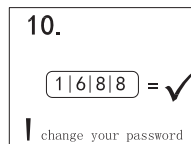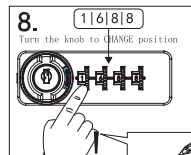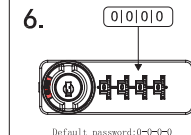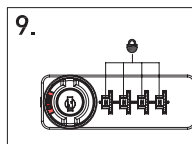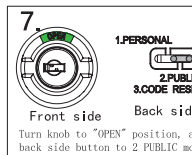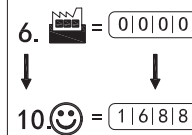







3. Password changing at private mode

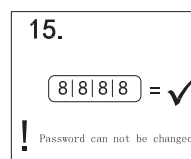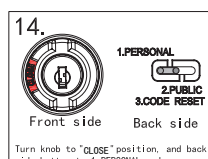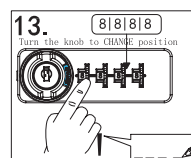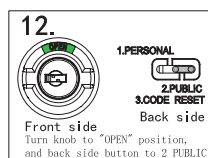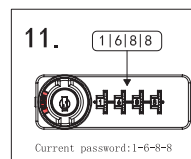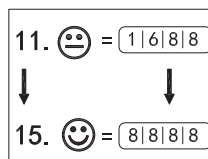

4. Password finding by emergency key

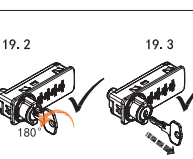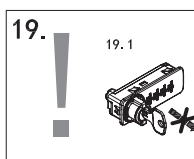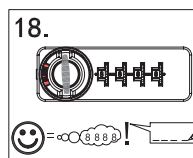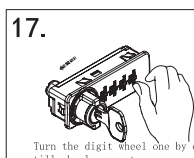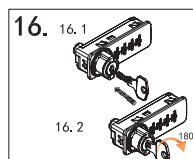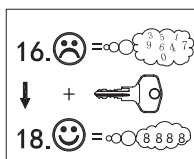

5. Password finding by emergency bar

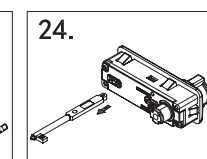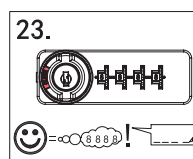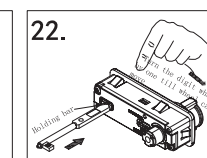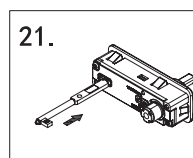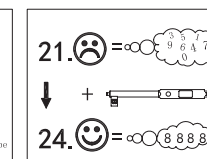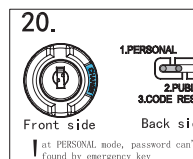


Note: This step can be operated only when the door is open.




MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL

1. Öffnen und Schließen


1. ☹️ = schließen 🔒
↓
5. 😊 = öffnen 🔓

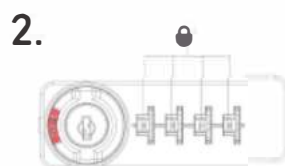

Drehknopf auf "open" drehen

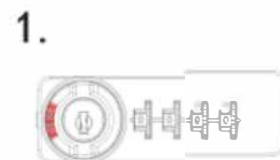

Drehen Sie den Drehknopf auf "close"

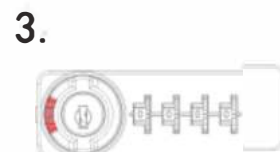

korrektes Passwort zum Öffnen eingeben





! Tür ist geöffnet, im offenen Zustand kann das Passwort nicht geändert werden

2. Passwort ändern

6. 🏠 = 0 0 0 0
↓
10. 😊 = 1 6 8 8



Frontseite Drehen Sie den Drehknopf zu "open" und auf der Rückseite auf "2 Public"

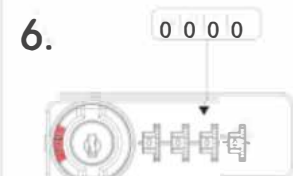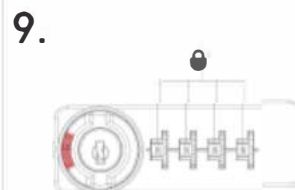

voreingestelltes Passwort 0-0-0-0



! ändern Sie ihr Passwort

3. Passwort ändern im Private mode

11. ☹️ = 1 6 8 8
↓
15. 😊 = 8 8 8 8

11. 1 6 8 8
↓
derzeitiges Passwort 1-6-8-8

12.
1.PERSONAL
2.PUBLIC
3.CODE RESET
Frontseite
Drehen Sie den Drehknopf auf "open" und die Rückseite auf "2 Public mode"

13. 8 8 8 8
Drehen Sie den Drehknopf auf "change"

14.
1.PERSONAL
2.PUBLIC
3.CODE RESET
Frontseite
Drehen Sie den Drehknopf auf "close" und die Rückseite auf "1 Personal mode"

15. 8 8 8 8 = ✓
! Passwort kann nicht geändert werden

Dieser Schritt kann nur mit geöffneter Tür durchgeführt werden

4. Passwort mithilfe des Notfallschlüssels eingeben

16. ☹️ = 3 5 1 7
↓ +
18. 😊 = 8 8 8 8

16. 16.1
↓ 16.2
190°

17.
Drehen Sie die Drehfelder, eines nach dem Anderen, bis es sich nicht mehr bewegt

18.
😊 = 8 8 8 8 !

19.
19.1
19.2
180°
19.3

5. Passwort mithilfe des Notfallstabs eingeben

20.
1.PERSONAL
2.PUBLIC
3.CODE RESET
Frontseite
Rückseite
auf "Personal mode" kann das Passwort nicht mit dem Schlüssel gefunden werden

21. ☹️ = 3 5 1 7
↓ +
24. 😊 = 8 8 8 8

21.
Drehen Sie den Drehknopf auf "open" und die Rückseite auf "2 Public mode"

22.
Drehen Sie den Drehknopf auf "close" und die Rückseite auf "1 Personal mode"

23.
😊 = 8 8 8 8 !

24.
Drehen Sie den Drehknopf auf "open" und die Rückseite auf "2 Public mode"

Note: The lock can be stuck in directly.
Note: If you want to connect the similar garbage bin, please use the part Z.

9