
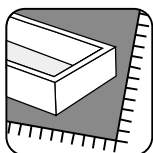


FR Description du produit
EN Product description
ES Descripción del producto
DE Produktbeschreibung


IT Descrizione del prodotto
NL Productomschrijving
PT Descrição do produto
PL Opis produktu

REVUKA

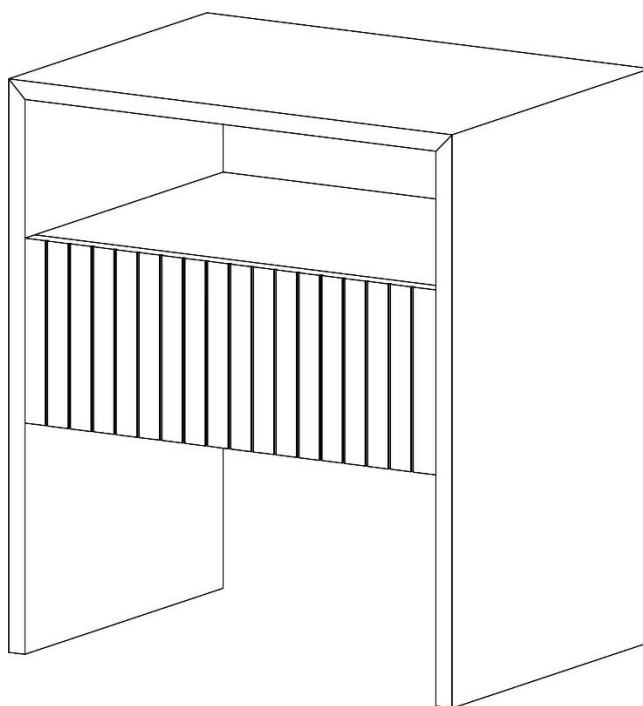

Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen
Wohngebrauch/ Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe

3666471819786

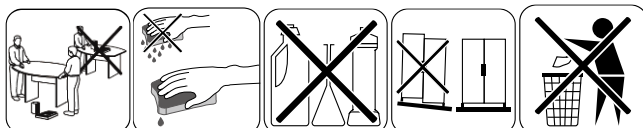

Adresses sur quefairedemesdechets.fr



FR

Cette notice contient des informations importantes qu'il convient de conserver pour toute référence ultérieure. Attention! Maintenir les enfants hors de la zone de montage. Laisser les sacs plastiques hors leur portée. Les petites pièces présentent un risque de suffocation.

Matériel

Bois de teck

Conseils de montage

Avant de débiter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.

Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.

Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage complet.

Ce produit doit être monté par un adulte.

Planifier d'assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.

Effectuer le montage sur une surface propre et plane.

Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.

Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé.

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.

Conseils d'utilisation

Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas se mettre debout sur le produit.

Ne pas s'asseoir sur le produit.

Attention aux objets tranchants.

Ne pas déplacer un mobilier chargé.

Utiliser votre produit sur un sol stabilisé, de niveau.

Entretien

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.

Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Afin d'éviter les rayures, ne pas utiliser d'éponge récurrente ou de détergent à grains.

Ne pas utiliser de produit abrasif.

L'emploi de produits spéciaux pour le bois n'est pas recommandé ni même nécessaire.

Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée,...), ni d'une source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.

Afin de ne pas endommager la surface, il est recommandé de ne pas déposer d'objet chaud ou humide directement dessus. Pour éviter l'apparition de marques, ne pas laisser d'objet immobile pendant plus de 2 mois.

Entretien avec des mouvements dans le sens des fibres du bois.

EN

This manual contains important information that should be kept for future reference.

Warning! Keep children away from the assembly area.

Leave the plastic bags out their reach. The small parts pose a choking hazard.

Material

Teak wood

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all components using the manual.

Do not assemble or use the furniture if any parts are broken, damaged or missing, and only use spare parts approved by the manufacturer.

In order not to lose components, do not throw the package before completing the full assembly.

This product must be assembled by an adult.

Plan to assemble the furniture as near as possible to where you want to install.

Assemble on a clean, flat surface.

Use only the tools provided or recommended.

Tighten the fasteners correctly with the tools provided or recommended.

Incorrect assembly, wedging or handling can weaken the assemblies and/or parts.

All assembly devices should always be properly tightened and regularly checked and retightened if necessary.

Recommendations for use

This product is designed for indoor use only.

Do not stand on the product.

Do not sit on the product.

Beware of sharp objects.

Do not move loaded furniture.

Use your product on a stable, level floor.

Maintenance

Remove dust regularly with a dry cloth.

Clean with a soft, damp cloth. Then wipe with a clean dry cloth.

Wipe up spills immediately with a clean, dry cloth.

To prevent scratching, do not use a sponge or recurrent grains detergent.

Do not use abrasive products.

The use of special products for the wood is not necessary or recommended.

Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace,...) nor a moisture source. Heat and humidity may damage the product.

In order not to damage the surface, it is recommended not to deposit hot nor wet items directly on the top.

To avoid the appearance of marks, do not leave stationary object for more than two months.

Clean with movements in the direction of the wood fibers.

ES

Estas instrucciones contienen información importante que debes conservar para futuras consultas.
¡Atención! Mantener a los niños fuera de la zona de montaje.
Mantener las bolsas de plástico fuera de su alcance.
Las piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia.

Material

Madera de teca

Consejos de montaje

Antes de comenzar el montaje, identifique todos componentes utilizando el manual.
No monte ni utilice el mueble si alguna pieza está rota, dañada o faltante y utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante.
Para no perder los componentes, no tirar el paquete antes de finalizado el montaje completo.
Este producto debe ser montado por un adulto.
Ensamblar el mueble lo mas cerca posible del lugar donde se va a instalar.
Ensamble sobre una superficie limpia y plana.
Utilice únicamente las herramientas proporcionadas o recomendadas.
Apriete los sujetadores correctamente utilizando las herramientas proporcionadas o recomendadas.
Un montaje, calce o manipulación incorrectos pueden provocar el debilitamiento de los conjuntos y/o piezas.
Todos los dispositivos de montaje deben estar siempre correctamente apretados y deben revisarse periódicamente y reapretarse si es necesario.

Consejos de uso

Este producto ha sido diseñado para un uso interior.
No sentarse sobre el producto.
No subirse encima del producto.
Cuidado con los objetos punzantes.
No mueva muebles cargados.
Utilice su producto sobre una superficie estable y nivelada.

Mantenimiento

Quitar el polvo regularmente con un paño seco.
Limpiar con un paño suave y húmedo. A continuación, secar con un paño limpio y seco.
Limpiar los derrames inmediatamente con un paño.
Para evitar rayas, no utilizar un estropajo o un detergente granuloso.
No utilizar ningún producto abrasivo.
No se recomienda, ni es necesario, el uso de productos específicos para muebles.
No colocar el producto cerca de una fuente de calor (radiador, chimenea, etc.) o de una fuente de humedad. El calor y la humedad pueden dañar el producto.
Para no dañar la superficie, se recomienda no colocar un objeto caliente o húmedo directamente sobre ella.
Para evitar la aparición de marcas, no dejar un objeto inmóvil durante más de 2 meses.
Mantener a los movimientos en la dirección de la veta de la madera

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen. Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
Achtung: Kinder von dem Montagebereich fernhalten.
Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen.

Material

Teaktræ

Montagehinweise

Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren Sie alle Komponenten anhand der Anleitung.
Bauen Sie die Möbel nicht auf, verwenden Sie sie nicht, wenn Teile defekt, beschädigt oder fehlend sind, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
Um keine Komponenten zu verlieren, werfen Sie die Verpackung erst weg, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.
Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
Montieren Sie das Produkt so nah wie möglich an dem Ort, an dem es stehen soll.
Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen Fläche durch.
Verwenden Sie nur die bereitgestellten oder empfohlenen Werkzeuge.
Ziehen Sie die Befestigungselemente mit den mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeugen richtig fest.
Durch falsche Montage, Verkeilung oder Handhabung kann es zur Schwächung von Baugruppen und/oder Bauteilen kommen.
Sämtliche Montagevorrichtungen sollten immer ordnungsgemäß festgezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt eignet sich ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich.
Nicht auf das Produkt stellen.
Setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
Vorsicht vor scharfen Gegenständen.
Beladene Möbel nicht verschieben.
Verwenden Sie Ihr Produkt auf einer stabilen, ebenen Fläche.

Pflegehinweise

Regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch abstauben.
Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtupfen.
Zur Vermeidung von Kratzern sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden. Verwenden Sie keine körnigen Reinigungsmittel.
Keine Scheuermittel verwenden.
Die Verwendung spezieller Pflegeprodukte für Möbel wird nicht empfohlen und ist nicht notwendig.
Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper, Kamin etc.) oder einer Feuchtigkeitsquelle. Hitze und Feuchtigkeit können das Produkt beschädigen.
Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, wird empfohlen, keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt darauf abzustellen.
Lassen Sie keinen Gegenstand länger als 2 Monate unbewegt auf dem Möbel stehen, um das Auftreten von Verfärbungen zu vermeiden.
Mit sanften Bewegungen in Richtung der Holzfasern abwischen.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die voor later gebruik bewaard moet worden.

Let op! Kinderen niet in de buurt van de montagezone laten komen. Plastic zakken buiten bereik van kinderen houden. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Materiaal

Teakhout

Montage advies

Voor u met de montage begint, moet u alle onderdelen identificeren met behulp van de gebruiksaanwijzing.

Monteer of gebruik het meubel niet als er onderdelen kapot, beschadigd of ontbrekend zijn en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

De verpakking niet weggooien voordat de montage is afgerond om verlies van onderdelen te voorkomen.

Dit product moet gemonteerd worden door een volwassene.

Monteer het product zo dicht mogelijk bij de installatieplaats.

Voer de montage uit om een schone en vlakke ondergrond.

Gebruik alleen het meegeleverde of aanbevolen gereedschap.

Draai de bevestigingsmiddelen correct vast met het meegeleverde of aanbevolen gereedschap.

Onjuiste montage, wiggen of behandeling kan leiden tot

verzwakking van assemblages en/of onderdelen.

Alle montage-instrumenten moeten altijd goed vastgedraaid

zijn en regelmatig gecontroleerd en indien nodig opnieuw vastgedraaid worden.

Gebruiksadvies

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Niet op het product gaan staan

Niet op het product gaan zitten.

Pas op met scherpe voorwerpen.

Verplaats geen beladen meubels.

Gebruik uw product op een stabiele, vlakke ondergrond.

Onderhoud

Geregeld met een droge doek afstoffen. Verwijder hardnekkige vlekken met afwasmiddel. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Gemorste vloeistoffen direct opdeppen met een schone, droge doek. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Geen schuurspons of korrelig reinigingsmiddel gebruiken om krassen te voorkomen.

Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het gebruik van speciale houtproducten worden niet aangeraden en is niet nodig.

Het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard...), of een bron van vocht zetten. Warmte en vocht kunnen het product beschadigen.

Om het oppervlak niet te beschadigen raden wij u aan geen warme of vochtige voorwerpen op het oppervlak te plaatsen. Laat voorwerpen niet langer dan 2 maanden stil staan op het meubel om afdrucken te voorkomen.

Onderhouden met bewegingen in de richting van de houtvezels.

PT

Estas instruções contêm informações importantes que é conveniente guardar para eventuais consultas futuras. Para Atenção! Manter as crianças fora da zona de montagem. Manter os sacos de plástico fora do seu alcance. As peças pequenasconstituem um risco de asfixia.

Material

Madeira de teca

Conselhos de montagem

Antes de iniciar a montagem, identificar todos os componentes com a ajuda das instruções.

Não monte ou utilize o móvel se alguma peça estiver quebrada, danificada ou faltando, e utilize somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Para não perder componentes, não deitar a embalagem no lixo antes de ter terminado a montagem.

Este produto deve ser montado por um adulto.

Planear a montagem do produto o mais perto possível do local onde irá ser instalado.

Montar numa superfície limpa e plana.

Utilize apenas as ferramentas fornecidas ou recomendadas.

Aperte os fixadores corretamente usando as ferramentas fornecidas ou recomendadas.

Montagem, calçamento ou manuseio incorretos podem levar ao enfraquecimento de conjuntos e/ou peças.

Todos os dispositivos de montagem devem ser sempre

devidamente apertados e verificados regularmente e

reapertados, se necessário.

Conselhos de utilização

Este produto foi concebido para ser utilizado apenas em interiores.

Não sentar em cima do produto.

Não fique sobre o produto.

Atenção aos objetos cortantes.

Não mova móveis carregados.

Use seu produto em uma superfície estável e nivelada.

Manutenção

Limpar o pó regularmente com um pano seco. Para as manchas persistentes, utilizar um detergente para lavar a loiça. Secar em seguida com um pano macio e seco.

Absorver imediatamente os líquidos derramados usando um pano. Enxugar em seguida a superfície usando um pano limpo e seco.

A fim de evitar riscos, não utilizar esponjas abrasivas ou detergentes com grãos abrasivos.

Não utilizar produtos abrasivos.

O uso de produtos especiais para madeira não é recomendado nem é necessário.

Não colocar o produto próximo de uma fonte de calor (radiator, lareira, etc.) nem de uma fonte de humidade. O calor e a humidade podem danificar o produto. Afin de ne pas endommager la surface, Para não danificar a superfície, é recomendado não colocar objetos quentes ou húmidos diretamente em cima. Ppodem manchar permanentemente a superfície do móvel.

Para evitar o aparecimento de marcas, não deixar um objeto permanecer imóvel durante mais de 2 meses.

Fazer a manutenção com movimentos no sentido das fibras da madeira.

IT

Questo manuale contiene informazioni importanti che è utile conservare per ogni ulteriore consultazione.
Attenzione! Tenere i bambini fuori dalla zona di montaggio.
Non mettere le buste di plastica alla loro

Materiale

Legno di teak

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, identificare tutti i vari elementi grazie al manuale.

Non montare o utilizzare il mobile se alcune parti sono rotte, danneggiate o mancanti e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.

Al fine di non smarrire i vari elementi, non gettare l'imballaggio prima di aver completato il montaggio.

Questo prodotto deve essere montato da un adulto.

Pianificare l'assemblaggio del prodotto il più vicino possibile al luogo dove sarà installato.

Eseguire il montaggio su una superficie piana e pulita.

Utilizzare solo gli strumenti forniti o consigliati.

Serrare correttamente gli elementi di fissaggio utilizzando gli utensili forniti o consigliati.

Un montaggio, un incastro o una manipolazione non corretti possono portare all'indebolimento degli assemblaggi e/o delle parti.

Tutti i dispositivi di assemblaggio devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente controllati e riserrati se necessario.

Consigli per l'uso

Questo prodotto è stato pensato per un utilizzo esclusivo in interni.

Non sedersi sul prodotto.

Non mettersi in piedi sul prodotto.

Attenzione agli oggetti appuntiti.

Non spostare mobili carichi.

Utilizzare il prodotto su una superficie stabile e piana.

Manutenzione

Spolverare periodicamente con un panno pulito e asciutto.

Pulire per mezzo di un panno morbido e umido. Poi, asciugare con un panno pulito e asciutto.

Asciugare immediatamente i liquidi versati per mezzo di un panno pulito e asciutto.

Al fine di evitare graffi, non usare spugne abrasive né detergenti granulari.

Non usare prodotti abrasivi.

L'uso di prodotti speciali per il legno non è consigliato né necessario.

Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatore, caminetto...) né fonti di umidità. Calore e umidità possono danneggiare il prodotto.

Al fine di non danneggiarne la superficie, è consigliato non poggiare direttamente sopra il prodotto alcun oggetto caldo né umido. Per evitare l'apparizione di tracce, non lasciarvi alcun oggetto immobile per oltre 2 mesi.

Pulire con movimenti corrispondenti al senso delle fibre del legno.

PL

Instrukcja zawiera ważne informacje, które warto zachować, ponieważ mogą się jeszcze przydać w przyszłości.

Ostrzeżenie! Dzieci muszą przebywać z dala od miejsca montażu.

Foliowe torebki trzymaj z dala od dzieci. Małe elementy mogą spowodować uduszenie.

Materiał

Drewno tekowe

Wskazówki montażu

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy masz

wszystkie potrzebne elementy wymienione w instrukcji.

Nie montuj i nie używaj mebli, jeśli jakkolwiek ich część jest uszkodzona, uszkodzona lub brakuje jej. Stosuj wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez producenta.

Aby nie zgubić elementów, nie wyrzucaj opakowania zanim nie zakończysz montażu.

Artykuł musi być zmontowany przez osobę dorosłą.

Artykuł montuj jak najbliżej jego docelowego miejsca ustawienia.

Montaż przeprowadź na czystej i płaskiej powierzchni.

Używaj wyłącznie narzędzi dostarczonych lub zalecanych.

Dokręć elementy mocujące prawidłowo, używając dostarczonych lub zalecanych narzędzi.

Nieprawidłowy montaż, klinowanie lub obsługa mogą prowadzić do osłabienia zespołów i/lub części.

Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane, a w razie potrzeby dokręcane.

Porady dotyczące użytkowania

Produkt został zaprojektowany do w pomieszczeniach.

Nie siadaj na produkcie.

Nie stawaj na produkcie.

Uważaj na ostre przedmioty.

Nie przesuwaj obciążonych mebli.

Używaj swojego produktu na stabilnej, równej powierzchni.

Czyszczenie i utrzymanie

Regularnie usuwaj kurz czystą i suchą ściereczką.

Czyść za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj czystą i suchą ściereczką.

Rozlane płyny natychmiast wytrzyj czystą i suchą szmatką lub gąbką.

Aby nie porysować powierzchni, nie używaj ostrej strony gąbki kuchennej czy środka szorującego.



Nie używaj substancji ściernych.

Użycie specjalnych środków do drewna nie jest ani zalecane, ani konieczne.

Nie stawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, kominek itp.) czy wilgoci. Ciepło i wilgoć mogą zniszczyć produkt.

Aby nie uszkodzić powierzchni, nie stawiaj bezpośrednio na produkcie przedmiotów gorących lub mokrych.

Wycierać zgodnie z kierunkami słojów drewna

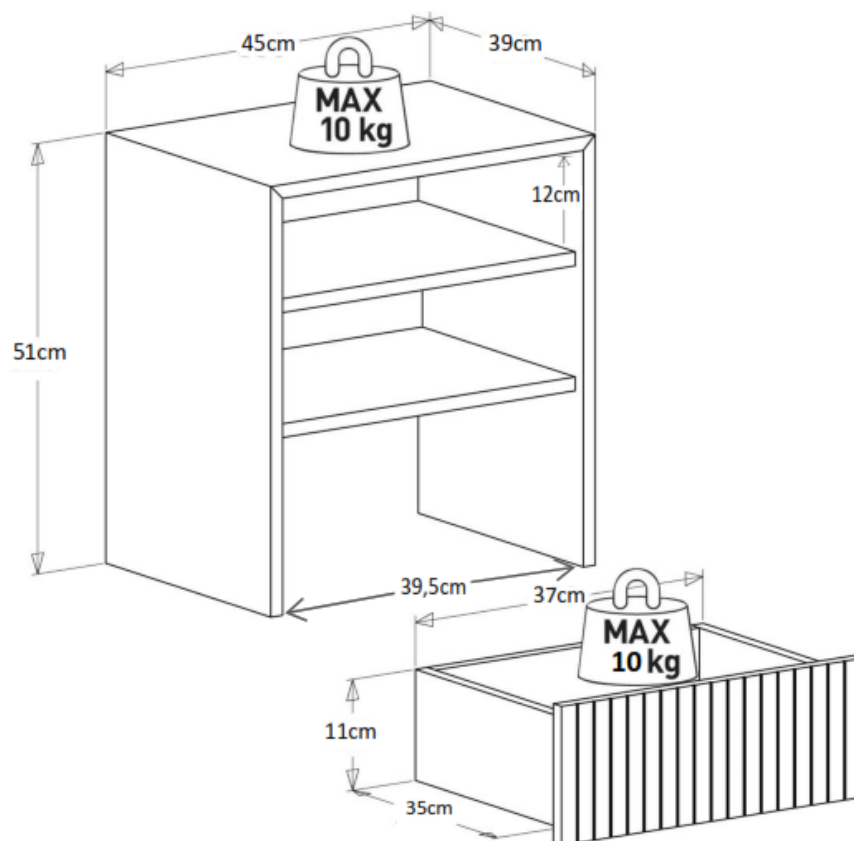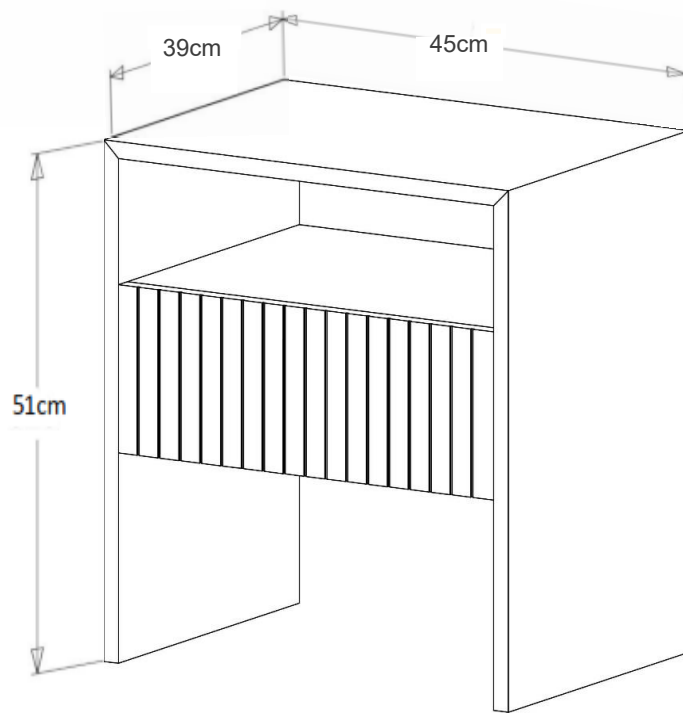



VS-29-October-2025
Imported by - Importé par
Vente-Unique.com
9 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in Indonesia/Fabriqué en Indonésie
gpsr@vente-unique.com