
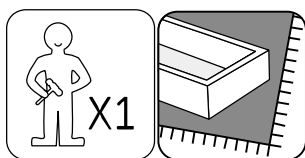


FR Description du produit
EN Product description
ES Descripción del producto
DE Produktbeschreibung


IT Descrizione del prodotto
NL Productomschrijving
PT Descrição do produto
PL Opis produktu

SUMINI

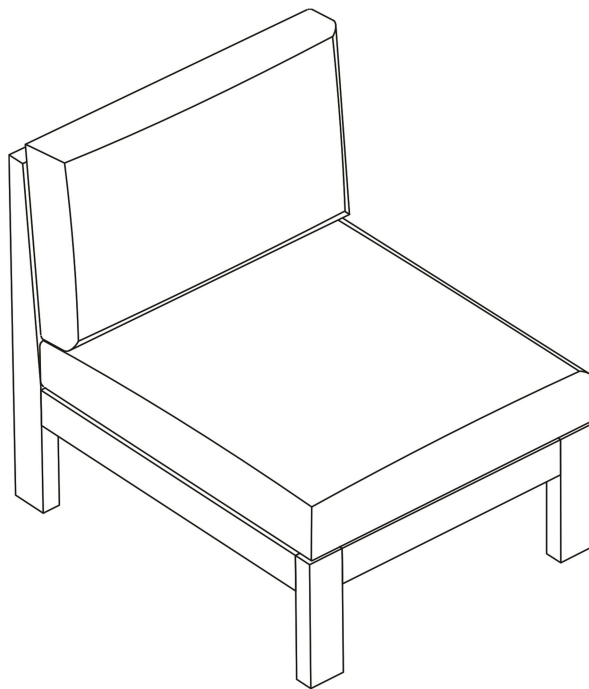

Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen
Wohngebrauch/ Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe

3666471139877

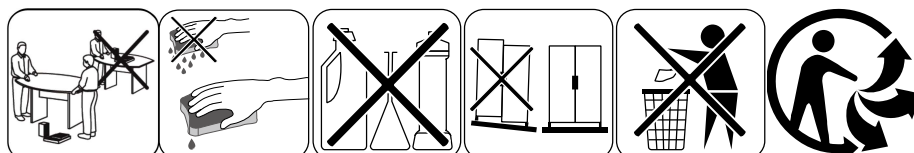

FR

Cette notice contient des informations importantes qu'il convient de conserver pour toute référence ultérieure.
A monter soi-même.
Attention ! Maintenir les enfants hors de la zone de montage.
Laisser les sacs plastiques hors leur portée. Les petites pièces présentent un risque de suffocation.

Matériel

Teck

Conseils de montage

Avant de débiter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.
Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage complet.
Ce produit doit être monté par un adulte.
Planifier d'assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.
Effectuer le montage sur une surface propre et plane.

Conseils d'utilisation

Ce produit a été conçu pour une utilisation en extérieur.
Ne pas se mettre debout sur le produit.
Attention aux objets tranchants.

Entretien

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.
Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.
Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Afin d'éviter les rayures, ne pas utiliser d'éponge récurrente ou de détergent à grains.
Ne pas utiliser de produit abrasif.
L'emploi de produits spéciaux pour le bois n'est pas recommandé ni même nécessaire.
Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée,...), ni d'une source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.
Afin de ne pas endommager la surface, il est recommandé de ne pas déposer d'objet chaud ou humide directement dessus. Pour éviter l'apparition de marques, ne pas laisser d'objet immobile pendant plus de 2 mois.
Entretien avec des mouvements dans le sens des fibres du bois

EN

This manual contains important information that should be kept for future reference.
Self-assembly.
Warning! Keep children away from the assembly area.
Leave the plastic bags out their reach. The small parts pose a choking hazard.

Material

Teak

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all components using the manual.
In order not to lose components, do not throw the package before completing the full assembly.
This product must be assembled by an adult.
Plan to assemble the furniture as near as possible to where you want to install.
Assemble on a clean, flat surface.

Recommendations for use

This product has been designed for outdoor use.
Do not stand on the product.
Beware of sharp objects.

Maintenance

Remove dust regularly with a dry cloth.
Clean with a soft, damp cloth. Then wipe with a clean dry cloth.
Wipe up spills immediately with a clean, dry cloth.
To prevent scratching, do not use a sponge or recurrent grains detergent.
Do not use abrasive products.
The use of special products for the wood is not necessary or recommended.
Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace,...) nor a moisture source. Heat and humidity may damage the product.
In order not to damage the surface, it is recommended not to deposit hot nor wet items directly on the top.
To avoid the appearance of marks, do not leave stationary object for more than two months.
Clean with movements in the direction of the wood fibers.

ES

Estas instrucciones contienen información importante que debes conservar para futuras consultas.
Para montar tú mismo.
¡Atención! Mantener a los niños fuera de la zona de montaje.
Mantener las bolsas de plástico fuera de su alcance.
Las piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia.

Material

Teca

Consejos de montaje

Antes de comenzar el montaje, identifique todos componentes utilizando el manual.

Para no perder los componentes, no tirar el paquete antes de finalizado el montaje completo.

Este producto debe ser montado por un adulto.
Ensamblar el mueble lo mas cerca posible del lugar donde se va a instalar.
Ensamble sobre una superficie limpia y plana.

Consejos de uso

Este producto ha sido diseñado para uso en exteriores
No subirse encima del producto.
Cuidado con los objetos punzantes.

Mantenimiento

Quitar el polvo regularmente con un paño seco.
Limpiar con un paño suave y húmedo. A continuación, secar con un paño limpio y seco.
Limpiar los derrames inmediatamente con un paño.
Para evitar rayas, no utilizar un estropajo o un detergente granuloso.
No utilizar ningún producto abrasivo.
No se recomienda, ni es necesario, el uso de productos específicos para muebles.
No colocar el producto cerca de una fuente de calor (radiador, chimenea, etc.) o de una fuente de humedad. El calor y la humedad pueden dañar el producto.
Para no dañar la superficie, se recomienda no colocar un objeto caliente o húmedo directamente sobre ella.
Para evitar la aparición de marcas, no dejar un objeto inmóvil durante más de 2 meses.
Mantener a los movimientos en la dirección de la veta de la madera

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen.
Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
Zur Selbstmontage.
Achtung: Kinder von dem Montagebereich fernhalten.
Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen.

Material

Teak

Montagehinweise

Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren Sie alle Komponenten anhand der Anleitung.
Um keine Komponenten zu verlieren, werfen Sie die Verpackung erst weg, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.
Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
Montieren Sie das Produkt so nah wie möglich an dem Ort, an dem es stehen soll.
Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen Fläche durch.

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt wurde für den Außenbereich entwickelt
Nicht auf das Produkt stellen.
Vorsicht vor scharfen Gegenständen.

Pflegehinweise

Regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch abstauben.
Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtupfen.
Zur Vermeidung von Kratzern sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden. Verwenden Sie keine körnigen Reinigungsmittel.
Keine Scheuermittel verwenden.
Die Verwendung spezieller Pflegeprodukte für Möbel wird nicht empfohlen und ist nicht notwendig.
Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper, Kamin etc.) oder einer Feuchtigkeitsquelle. Hitze und Feuchtigkeit können das Produkt beschädigen.
Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, wird empfohlen, keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt darauf abzustellen.
Lassen Sie keinen Gegenstand länger als 2 Monate unbewegt auf dem Möbel stehen, um das Auftreten von Verfärbungen zu vermeiden.
Mit sanften Bewegungen in Richtung der Holzfasern abwischen.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die voor later gebruik bewaard moet worden.

Zelf monteren.

Let op! Kinderen niet in de buurt van de montagezone laten komen. Plastic zakken buiten bereik van kinderen houden.

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Materiaal

Teak

Montage advies

Voor u met de montage begint, moet u alle onderdelen identificeren met behulp van de gebruiksaanwijzing.

De verpakking niet weggooien voordat de montage is afgerond om verlies van onderdelen te voorkomen.

Dit product moet gemonteerd worden door een volwassene.

Monteer het product zo dicht mogelijk bij de installatieplaats.

Voer de montage uit om een schone en vlakke ondergrond.

Gebruiksadvies

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis

Niet op het product gaan staan

Pas op met scherpe voorwerpen.

Onderhoud

Geregeld met een droge doek afstoffen. Verwijder hardnekkige vlekken met afwasmiddel. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Gemorste vloeistoffen direct opdeppen met een schone, droge doek. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Geen schuurspons of korrelig reinigingsmiddel gebruiken om krassen te voorkomen.

Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het gebruik van speciale houtproducten worden niet aangeraden en is niet nodig.

Het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard...), of een bron van vocht zetten. Warmte en vocht kunnen het product beschadigen.

Om het oppervlak niet te beschadigen raden wij u aan geen warme of vochtige voorwerpen op het oppervlak te plaatsen. Laat voorwerpen niet langer dan 2 maanden stil staan op het meubel om afdrukken te voorkomen.

Onderhouden met bewegingen in de richting van de houtvezels.

PT

Estas instruções contêm informações importantes que é conveniente guardar para eventuais consultas futuras.

Para montar você mesmo.

Atenção! Manter as crianças fora da zona de montagem.

Manter os sacos de plástico fora do seu alcance. As peças pequenas constituem um risco de asfixia.

Material

Teca

Conselhos de montagem

Antes de iniciar a montagem, identificar todos os componentes com a ajuda das instruções.

Para não perder componentes, não deitar a embalagem no lixo antes de ter terminado a montagem.

Este produto deve ser montado por um adulto.

Planejar a montagem do produto o mais perto possível do local onde irá ser instalado.

Montar numa superfície limpa e plana.

Conselhos de utilização

Este produto foi projetado para uso externo.

Não subir para cima do produto.

Atenção aos objetos cortantes.

Manutenção

Limpar o pó regularmente com um pano seco. Para as manchas persistentes, utilizar um detergente para lavar a loiça. Secar em seguida com um pano macio e seco.

Absorver imediatamente os líquidos derramados usando um pano. Enxugar em seguida a superfície usando um pano limpo e seco.

A fim de evitar riscos, não utilizar esponjas abrasivas ou detergentes com grãos abrasivos.

Não utilizar produtos abrasivos.

O uso de produtos especiais para madeira não é recomendado nem é necessário.

Não colocar o produto próximo de uma fonte de calor (radiator, lareira, etc.) nem de uma fonte de humidade. O calor e a humidade podem danificar o produto. Afin de ne pas endommager la surface, Para não danificar a superfície, é recomendado não colocar objetos quentes ou húmidos diretamente em cima. Podem manchar permanentemente a superfície do móvel.

Para evitar o aparecimento de marcas, não deixar um objeto permanecer imóvel durante mais de 2 meses.

Fazer a manutenção com movimentos no sentido das fibras da madeira.

IT

Questo manuale contiene informazioni importanti che è utile conservare per ogni ulteriore consultazione.
Da montare.
Attenzione! Tenere i bambini fuori dalla zona di montaggio.
Non mettere le buste di plastica alla loro

Materiale

Teak

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, identificare tutti i vari elementi grazie al manuale.
Al fine di non smarrire i vari elementi, non gettare l'imballaggio prima di aver completato il montaggio.
Questo prodotto deve essere montato da un adulto.
Pianificare l'assemblaggio del prodotto il più vicino possibile al luogo dove sarà installato.
Esegui il montaggio su una superficie piana e pulita.

Consigli per l'uso

Questo prodotto è stato pensato per un utilizzo in esterno.
Non mettersi in piedi sul prodotto.
Attenzione agli oggetti appuntiti.

Manutenzione

Spolverare periodicamente con un panno pulito e asciutto.
Pulire per mezzo di un panno morbido e umido. Poi, asciugare con un panno pulito e asciutto.
Asciugare immediatamente i liquidi versati per mezzo di un panno pulito e asciutto.
Al fine di evitare graffi, non usare spugne abrasive né detergenti granulari.
Non usare prodotti abrasivi.
L'uso di prodotti speciali per il legno non è consigliato né necessario.
Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatore, caminetto...) né fonti di umidità. Calore e umidità possono danneggiare il prodotto.
Al fine di non danneggiarne la superficie, è consigliato non poggiare direttamente sopra il prodotto alcun oggetto caldo né umido. Per evitare l'apparizione di tracce, non lasciarvi alcun oggetto immobile per oltre 2 mesi.
Pulire con movimenti corrispondenti al senso delle fibre del legno.

PL

Instrukcja zawiera ważne informacje, które warto zachować, ponieważ mogą się jeszcze przydać w przyszłości.
Do samodzielnego montażu.
Ostrzeżenie! Dzieci muszą przebywać z dala od miejsca montażu.
Foliowe torebki trzymaj z dala od dzieci. Małe elementy mogą spowodować uduszenie.

Materiał

Tek

Wskazówki montażu


Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne elementy wymienione w instrukcji.
Aby nie zgubić elementów, nie wyrzucaj opakowania zanim nie zakończysz montażu.
Artykuł musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
Artykuł montuj jak najbliżej jego docelowego miejsca ustawienia.
Montaż przeprowadź na czystej i płaskiej powierzchni.

Porady dotyczące użytkowania


Produkt ten został zaprojektowany do użytku na zewnątrz.
Nie stawaj na produkcie.
Uważaj na ostre przedmioty.

Czyszczenie i utrzymanie

Regularnie usuwaj kurz czystą i suchą ściereczką.
Czyść za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj czystą i suchą ściereczką.
Rozlane płyny natychmiast wytrzyj czystą i suchą szmatką lub gąbką.
Aby nie porysować powierzchni, nie używaj ostrej strony gąbki kuchennej czy środka szorującego.
Nie używaj substancji ściernych.
Użycie specjalnych środków do drewna nie jest ani zalecane, ani konieczne.
Nie stawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, kominek itp.) czy wilgoci. Ciepło i wilgoć mogą zniszczyć produkt.
Aby nie uszkodzić powierzchni, nie stawiaj bezpośrednio na produkcie przedmiotów gorących lub mokrych.
Wycierać zgodnie z kierunkami słoju drewna

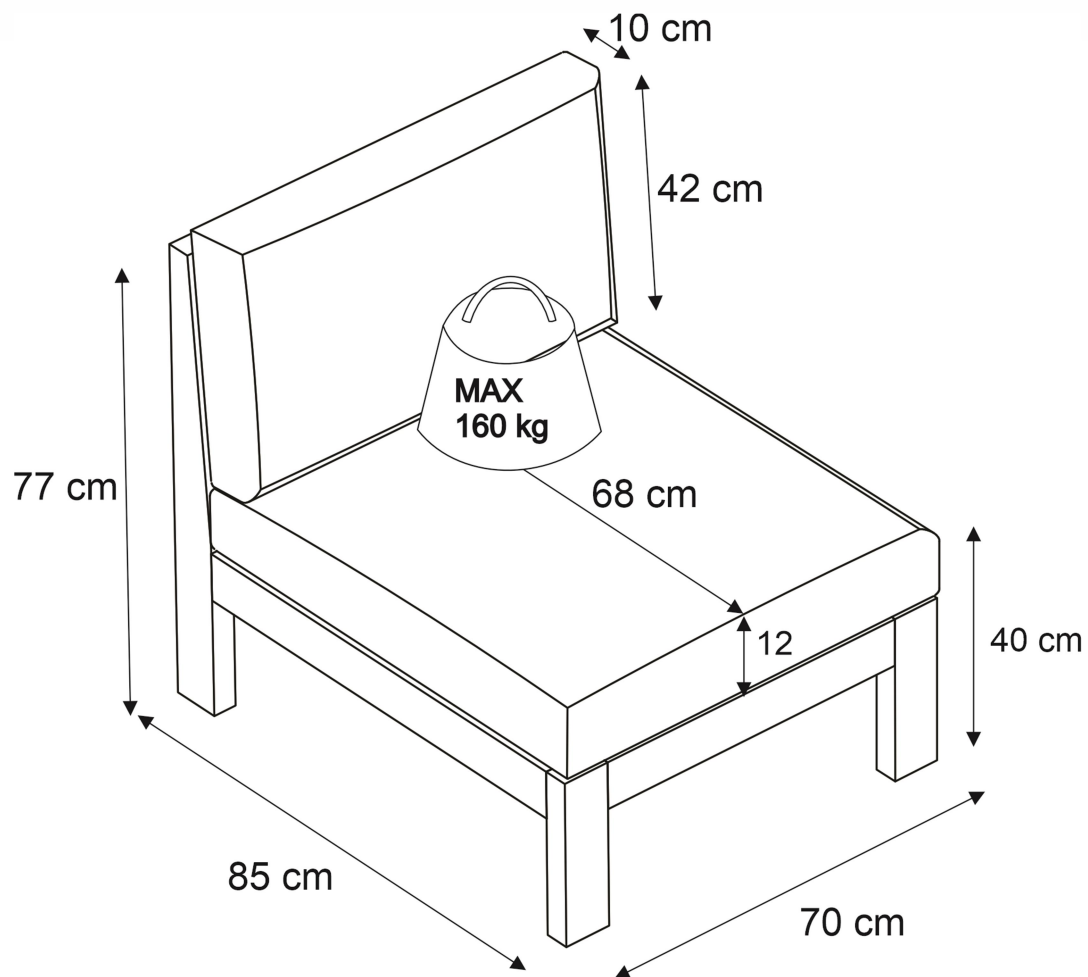

WASHING INSTRUCTION				
				
Sponge Clean Only	Don't Bleach	Don't Tumble Dry	Dry Clean	Medium Temperature
CARE AND CLEANING				
The fabric is soil and stain resistant , for spot cleaning, apply 10-20 ml of detergent solution using a spray bottle on the stain and scrub the area with soft bristle brush. Rinse thoroughly and air dry. If washing is required, machine wash in cold water (maximum temperature 30), use mild laundry detergent and allow the fabric to air dry. Machine wash cleaning may reduced the water repellency of the fabric.				

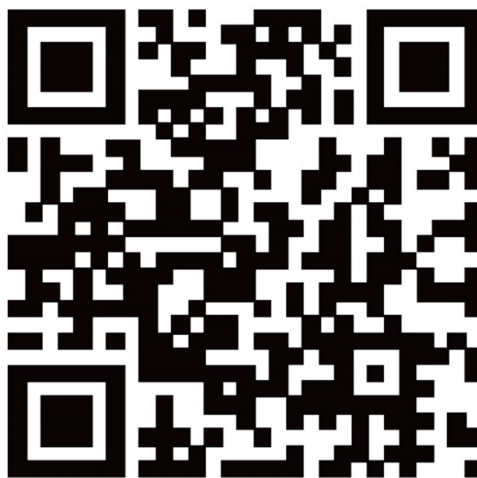



Vente-unique^{.com}

VS-16-November-2024
Imported by - Importé par
CAFOM DISTRIBUTION
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in Indonesia/Fabriqué en Indonésie

FR Description du produit
EN Product description
ES Descripción del producto
DE Produktbeschreibung


IT Descrizione del prodotto
NL Productomschrijving
PT Descrição do produto
PL Opis produktu

SUMINI

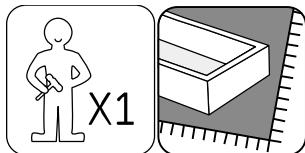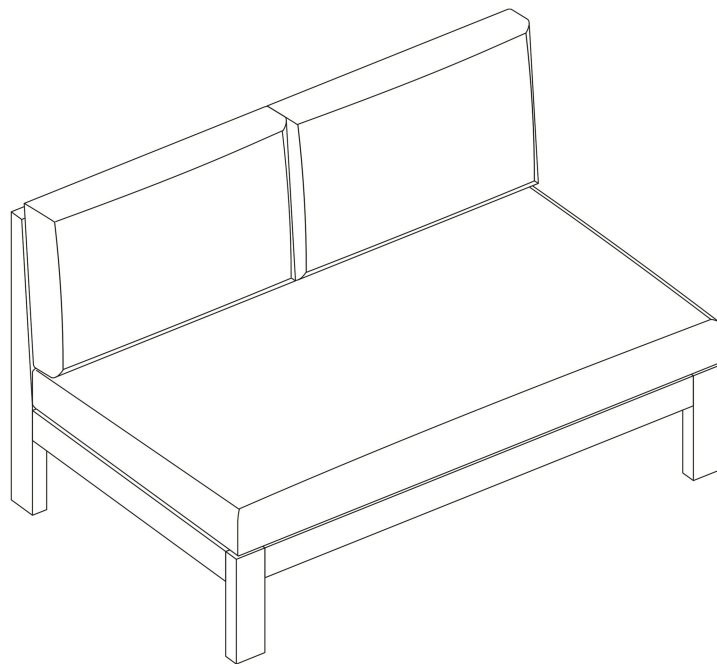

Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen
Wohngebrauch/ Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe

3666471139884

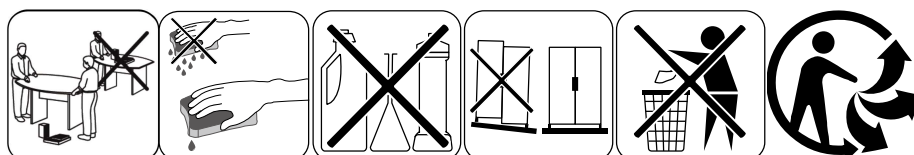

FR

Cette notice contient des informations importantes qu'il convient de conserver pour toute référence ultérieure.
A monter soi-même.
Attention ! Maintenir les enfants hors de la zone de montage.
Laisser les sacs plastiques hors leur portée. Les petites pièces présentent un risque de suffocation.

Matériel

Teck

Conseils de montage

Avant de débiter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.
Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage complet.
Ce produit doit être monté par un adulte.
Planifier d'assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.
Effectuer le montage sur une surface propre et plane.

Conseils d'utilisation

Ce produit a été conçu pour une utilisation en extérieur
Ne pas se mettre debout sur le produit.
Attention aux objets tranchants.

Entretien

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.
Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.
Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Afin d'éviter les rayures, ne pas utiliser d'éponge récurrente ou de détergent à grains.
Ne pas utiliser de produit abrasif.
L'emploi de produits spéciaux pour le bois n'est pas recommandé ni même nécessaire.
Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée,...), ni d'une source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.
Afin de ne pas endommager la surface, il est recommandé de ne pas déposer d'objet chaud ou humide directement dessus. Pour éviter l'apparition de marques, ne pas laisser d'objet immobile pendant plus de 2 mois.
Entretien avec des mouvements dans le sens des fibres du bois

EN

This manual contains important information that should be kept for future reference.
Self-assembly.
Warning! Keep children away from the assembly area.
Leave the plastic bags out their reach. The small parts pose a choking hazard.

Material

Teak

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all components using the manual.
In order not to lose components, do not throw the package before completing the full assembly.
This product must be assembled by an adult.
Plan to assemble the furniture as near as possible to where you want to install.
Assemble on a clean, flat surface.

Recommendations for use

This product has been designed for outdoor use
Do not stand on the product.
Beware of sharp objects.

Maintenance

Remove dust regularly with a dry cloth.
Clean with a soft, damp cloth. Then wipe with a clean dry cloth.
Wipe up spills immediately with a clean, dry cloth.
To prevent scratching, do not use a sponge or recurrent grains detergent.
Do not use abrasive products.
The use of special products for the wood is not necessary or recommended.
Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace,...) nor a moisture source. Heat and humidity may damage the product.
In order not to damage the surface, it is recommended not to deposit hot nor wet items directly on the top.
To avoid the appearance of marks, do not leave stationary object for more than two months.
Clean with movements in the direction of the wood fibers.

ES

Estas instrucciones contienen información importante que debes conservar para futuras consultas.
Para montar tú mismo.
¡Atención! Mantener a los niños fuera de la zona de montaje.
Mantener las bolsas de plástico fuera de su alcance.
Las piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia.

Material

Teca

Consejos de montaje

Antes de comenzar el montaje, identifique todos componentes utilizando el manual.

Para no perder los componentes, no tirar el paquete antes de finalizado el montaje completo.

Este producto debe ser montado por un adulto.
Ensamblar el mueble lo mas cerca posible del lugar donde se va a instalar.
Ensamble sobre una superficie limpia y plana.

Consejos de uso

Este producto ha sido diseñado para uso en exteriores
No subirse encima del producto.
Cuidado con los objetos punzantes.

Mantenimiento

Quitar el polvo regularmente con un paño seco.
Limpiar con un paño suave y húmedo. A continuación, secar con un paño limpio y seco.
Limpiar los derrames inmediatamente con un paño.
Para evitar rayas, no utilizar un estropajo o un detergente granuloso.
No utilizar ningún producto abrasivo.
No se recomienda, ni es necesario, el uso de productos específicos para muebles.
No colocar el producto cerca de una fuente de calor (radiador, chimenea, etc.) o de una fuente de humedad. El calor y la humedad pueden dañar el producto.
Para no dañar la superficie, se recomienda no colocar un objeto caliente o húmedo directamente sobre ella.
Para evitar la aparición de marcas, no dejar un objeto inmóvil durante más de 2 meses.
Mantener a los movimientos en la dirección de la veta de la madera

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen.
Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
Zur Selbstmontage.
Achtung: Kinder von dem Montagebereich fernhalten.
Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen.

Material

Teak

Montagehinweise

Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren Sie alle Komponenten anhand der Anleitung.
Um keine Komponenten zu verlieren, werfen Sie die Verpackung erst weg, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.
Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
Montieren Sie das Produkt so nah wie möglich an dem Ort, an dem es stehen soll.
Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen Fläche durch.

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt wurde für den Außenbereich entwickelt
Nicht auf das Produkt stellen.
Vorsicht vor scharfen Gegenständen.

Pflegehinweise

Regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch abstauben.
Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtupfen.
Zur Vermeidung von Kratzern sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden. Verwenden Sie keine körnigen Reinigungsmittel.
Keine Scheuermittel verwenden.
Die Verwendung spezieller Pflegeprodukte für Möbel wird nicht empfohlen und ist nicht notwendig.
Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper, Kamin etc.) oder einer Feuchtigkeitsquelle. Hitze und Feuchtigkeit können das Produkt beschädigen.
Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, wird empfohlen, keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt darauf abzustellen.
Lassen Sie keinen Gegenstand länger als 2 Monate unbewegt auf dem Möbel stehen, um das Auftreten von Verfärbungen zu vermeiden.
Mit sanften Bewegungen in Richtung der Holzfasern abwischen.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die voor later gebruik bewaard moet worden.

Zelf monteren.

Let op! Kinderen niet in de buurt van de montagezone laten komen. Plastic zakken buiten bereik van kinderen houden.

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Materiaal

Teak

Montage advies

Voor u met de montage begint, moet u alle onderdelen identificeren met behulp van de gebruiksaanwijzing.

De verpakking niet weggooien voordat de montage is afgerond om verlies van onderdelen te voorkomen.

Dit product moet gemonteerd worden door een volwassene.

Monteer het product zo dicht mogelijk bij de installatieplaats.

Voer de montage uit om een schone en vlakke ondergrond.

Gebruiksadvies

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis

Niet op het product gaan staan

Pas op met scherpe voorwerpen.

Onderhoud

Geregeld met een droge doek afstoffen. Verwijder hardnekkige vlekken met afwasmiddel. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Gemorste vloeistoffen direct opdeppen met een schone, droge doek. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Geen schuurspons of korrelig reinigingsmiddel gebruiken om krassen te voorkomen.

Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het gebruik van speciale houtproducten worden niet aangeraden en is niet nodig.

Het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard...), of een bron van vocht zetten. Warmte en vocht kunnen het product beschadigen.

Om het oppervlak niet te beschadigen raden wij u aan geen warme of vochtige voorwerpen op het oppervlak te plaatsen. Laat voorwerpen niet langer dan 2 maanden stil staan op het meubel om afdrukken te voorkomen.

Onderhouden met bewegingen in de richting van de houtvezels.

PT

Estas instruções contêm informações importantes que é conveniente guardar para eventuais consultas futuras.

Para montar você mesmo.

Atenção! Manter as crianças fora da zona de montagem.

Manter os sacos de plástico fora do seu alcance. As peças pequenas constituem um risco de asfixia.

Material

Teca

Conselhos de montagem

Antes de iniciar a montagem, identificar todos os componentes com a ajuda das instruções.

Para não perder componentes, não deitar a embalagem no lixo antes de ter terminado a montagem.

Este produto deve ser montado por um adulto.

Planejar a montagem do produto o mais perto possível do local onde irá ser instalado.

Montar numa superfície limpa e plana.

Conselhos de utilização

Este produto foi projetado para uso externo.

Não subir para cima do produto.

Atenção aos objetos cortantes.

Manutenção

Limpar o pó regularmente com um pano seco. Para as manchas persistentes, utilizar um detergente para lavar a loiça. Secar em seguida com um pano macio e seco.

Absorver imediatamente os líquidos derramados usando um pano. Enxugar em seguida a superfície usando um pano limpo e seco.

A fim de evitar riscos, não utilizar esponjas abrasivas ou detergentes com grãos abrasivos.

Não utilizar produtos abrasivos.

O uso de produtos especiais para madeira não é recomendado nem é necessário.

Não colocar o produto próximo de uma fonte de calor (radiator, lareira, etc.) nem de uma fonte de humidade. O calor e a humidade podem danificar o produto. Afin de ne pas endommager la surface, Para não danificar a superfície, é recomendado não colocar objetos quentes ou húmidos diretamente em cima. Podem manchar permanentemente a superfície do móvel.

Para evitar o aparecimento de marcas, não deixar um objeto permanecer imóvel durante mais de 2 meses.

Fazer a manutenção com movimentos no sentido das fibras da madeira.

IT

Questo manuale contiene informazioni importanti che è utile conservare per ogni ulteriore consultazione.
Da montare.
Attenzione! Tenere i bambini fuori dalla zona di montaggio.
Non mettere le buste di plastica alla loro

Materiale

Teak

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, identificare tutti i vari elementi grazie al manuale.
Al fine di non smarrire i vari elementi, non gettare l'imballaggio prima di aver completato il montaggio.
Questo prodotto deve essere montato da un adulto.
Pianificare l'assemblaggio del prodotto il più vicino possibile al luogo dove sarà installato.
Esegui il montaggio su una superficie piana e pulita.

Consigli per l'uso

Questo prodotto è stato pensato per un utilizzo in esterno.
Non mettersi in piedi sul prodotto.
Attenzione agli oggetti appuntiti.

Manutenzione

Spolverare periodicamente con un panno pulito e asciutto.
Pulire per mezzo di un panno morbido e umido. Poi, asciugare con un panno pulito e asciutto.
Asciugare immediatamente i liquidi versati per mezzo di un panno pulito e asciutto.
Al fine di evitare graffi, non usare spugne abrasive né detergenti granulari.
Non usare prodotti abrasivi.
L'uso di prodotti speciali per il legno non è consigliato né necessario.
Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatore, caminetto...) né fonti di umidità. Calore e umidità possono danneggiare il prodotto.
Al fine di non danneggiarne la superficie, è consigliato non poggiare direttamente sopra il prodotto alcun oggetto caldo né umido. Per evitare l'apparizione di tracce, non lasciarvi alcun oggetto immobile per oltre 2 mesi.
Pulire con movimenti corrispondenti al senso delle fibre del legno.

PL

Instrukcja zawiera ważne informacje, które warto zachować, ponieważ mogą się jeszcze przydać w przyszłości.
Do samodzielnego montażu.
Ostrzeżenie! Dzieci muszą przebywać z dala od miejsca montażu.
Foliowe torebki trzymaj z dala od dzieci. Małe elementy mogą spowodować uduszenie.

Materiał

Tek

Wskazówki montażu


Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne elementy wymienione w instrukcji.
Aby nie zgubić elementów, nie wyrzucaj opakowania zanim nie zakończysz montażu.
Artykuł musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
Artykuł montuj jak najbliżej jego docelowego miejsca ustawienia.
Montaż przeprowadź na czystej i płaskiej powierzchni.

Porady dotyczące użytkowania


Produkt ten został zaprojektowany do użytku na zewnątrz.
Nie stawaj na produkcie.
Uważaj na ostre przedmioty.

Czyszczenie i utrzymanie

Regularnie usuwaj kurz czystą i suchą ściereczką.
Czyść za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj czystą i suchą ściereczką.
Rozlane płyny natychmiast wytrzyj czystą i suchą szmatką lub gąbką.
Aby nie porysować powierzchni, nie używaj ostrej strony gąbki kuchennej czy środka szorującego.
Nie używaj substancji ściernych.
Użycie specjalnych środków do drewna nie jest ani zalecane, ani konieczne.
Nie stawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, kominek itp.) czy wilgoci. Ciepło i wilgoć mogą zniszczyć produkt.
Aby nie uszkodzić powierzchni, nie stawiaj bezpośrednio na produkcie przedmiotów gorących lub mokrych.
Wycierać zgodnie z kierunkami słoju drewna

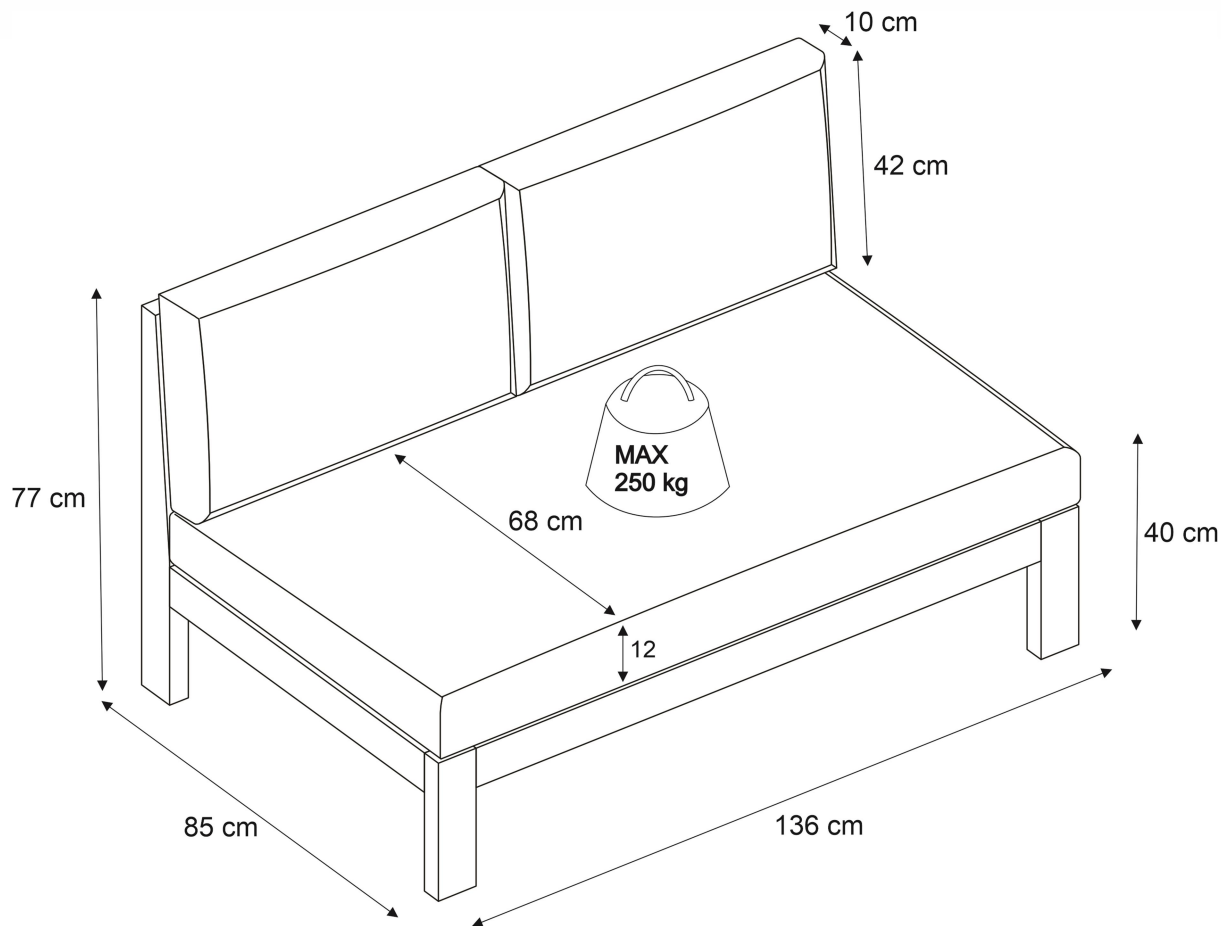

WASHING INSTRUCTION				
				
Sponge Clean Only	Don't Bleach	Don't Tumble Dry	Dry Clean	Medium Temperature
CARE AND CLEANING				
The fabric is soil and stain resistant , for spot cleaning, apply 10-20 ml of detergent solution using a spray bottle on the stain and scrub the area with soft bristle brush. Rinse thoroughly and air dry. If washing is required, machine wash in cold water (maximum temperature 30), use mild laundry detergent and allow the fabric to air dry. Machine wash cleaning may reduced the water repellency of the fabric.				

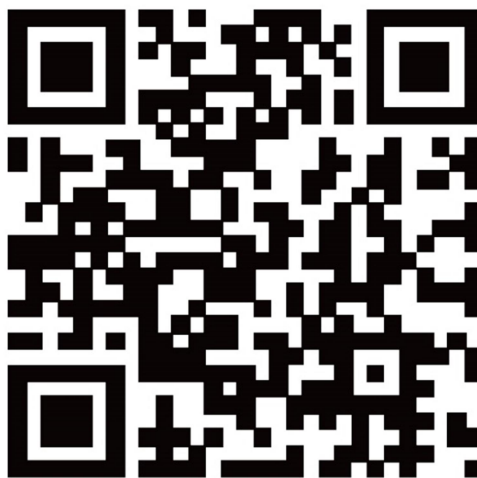



Vente-unique^{.com}

VS-16-November-2024
Imported by - Importé par
CAFOM DISTRIBUTION
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in Indonesia/Fabriqué en Indonésie

FR Description du produit
EN Product description
ES Descripción del producto
DE Produktbeschreibung


IT Descrizione del prodotto
NL Productomschrijving
PT Descrição do produto
PL Opis produktu

SUMINI

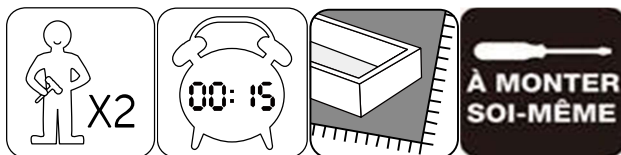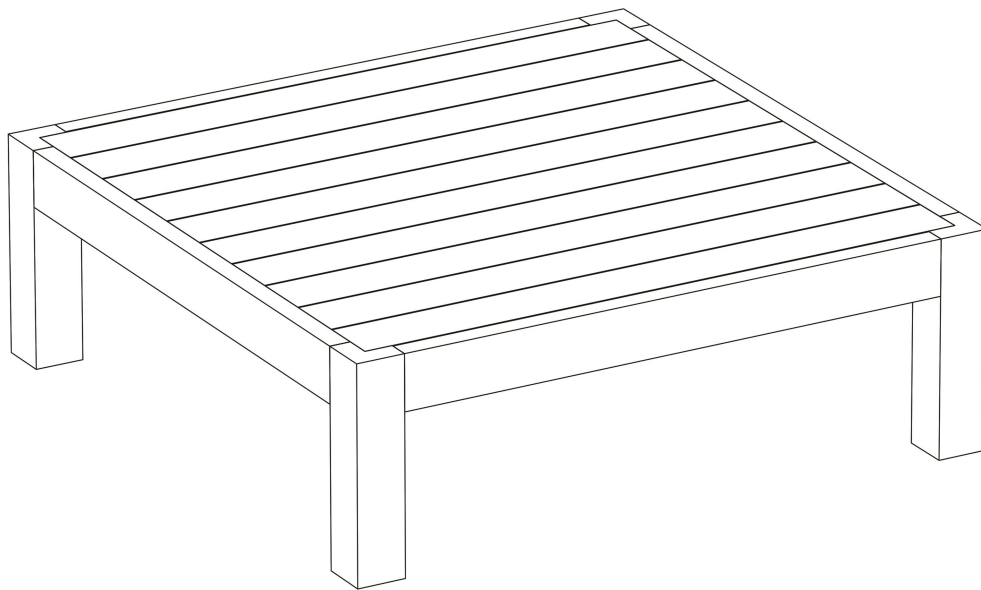

Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen
Wohngebrauch/ Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe

3666471139891

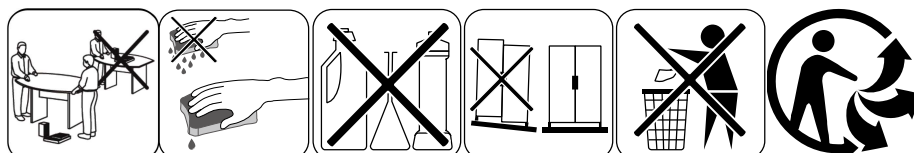

FR

Cette notice contient des informations importantes qu'il convient de conserver pour toute référence ultérieure.
 A monter soi-même.
 Attention ! Maintenir les enfants hors de la zone de montage.
 Laisser les sacs plastiques hors leur portée. Les petites pièces présentent un risque de suffocation.

Matériel

Teck

Conseils de montage

Avant de débiter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.
 Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage complet.
 Ce produit doit être monté par un adulte.
 Planifier d'assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.
 Effectuer le montage sur une surface propre et plane.

Conseils d'utilisation

Ce produit a été conçu pour une utilisation en extérieur.
 Ne pas se mettre debout sur le produit.
 Attention aux objets tranchants.

Entretien

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.
 Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.
 Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec.
 Afin d'éviter les rayures, ne pas utiliser d'éponge récurrente ou de détergent à grains.
 Ne pas utiliser de produit abrasif.
 L'emploi de produits spéciaux pour le bois n'est pas recommandé ni même nécessaire.
 Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée,...), ni d'une source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.
 Afin de ne pas endommager la surface, il est recommandé de ne pas déposer d'objet chaud ou humide directement dessus. Pour éviter l'apparition de marques, ne pas laisser d'objet immobile pendant plus de 2 mois.
 Entretenir avec des mouvements dans le sens des fibres du bois

EN

This manual contains important information that should be kept for future reference.
 Self-assembly.
 Warning! Keep children away from the assembly area.
 Leave the plastic bags out their reach. The small parts pose a choking hazard.

Material

Teak

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all components using the manual.
 In order not to lose components, do not throw the package before completing the full assembly.
 This product must be assembled by an adult.
 Plan to assemble the furniture as near as possible to where you want to install.
 Assemble on a clean, flat surface.

Recommendations for use

This product has been designed for outdoor use.
 Do not stand on the product.
 Beware of sharp objects.

Maintenance

Remove dust regularly with a dry cloth.
 Clean with a soft, damp cloth. Then wipe with a clean dry cloth.
 Wipe up spills immediately with a clean, dry cloth.
 To prevent scratching, do not use a sponge or recurrent grains detergent.
 Do not use abrasive products.
 The use of special products for the wood is not necessary or recommended.
 Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace,...) nor a moisture source. Heat and humidity may damage the product.
 In order not to damage the surface, it is recommended not to deposit hot nor wet items directly on the top.
 To avoid the appearance of marks, do not leave stationary object for more than two months.
 Clean with movements in the direction of the wood fibers.

ES

Estas instrucciones contienen información importante que debes conservar para futuras consultas.
 Para montar tú mismo.
 ¡Atención! Mantener a los niños fuera de la zona de montaje.
 Mantener las bolsas de plástico fuera de su alcance.
 Las piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia.

Material

Teca

Consejos de montaje

Antes de comenzar el montaje, identifique todos componentes utilizando el manual.

Para no perder los componentes, no tirar el paquete antes de finalizado el montaje completo.

Este producto debe ser montado por un adulto.
 Ensamblar el mueble lo mas cerca posible del lugar donde se va a instalar.
 Ensamble sobre una superficie limpia y plana.

Consejos de uso

Este producto ha sido diseñado para uso en exteriores
 No subirse encima del producto.
 Cuidado con los objetos punzantes.

Mantenimiento

Quitar el polvo regularmente con un paño seco.
 Limpiar con un paño suave y húmedo. A continuación, secar con un paño limpio y seco.
 Limpiar los derrames inmediatamente con un paño.
 Para evitar rayas, no utilizar un estropajo o un detergente granuloso.
 No utilizar ningún producto abrasivo.
 No se recomienda, ni es necesario, el uso de productos específicos para muebles.
 No colocar el producto cerca de una fuente de calor (radiador, chimenea, etc.) o de una fuente de humedad. El calor y la humedad pueden dañar el producto.
 Para no dañar la superficie, se recomienda no colocar un objeto caliente o húmedo directamente sobre ella.
 Para evitar la aparición de marcas, no dejar un objeto inmóvil durante más de 2 meses.
 Mantener a los movimientos en la dirección de la veta de la madera

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen.
 Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
 Zur Selbstmontage.
 Achtung: Kinder von dem Montagebereich fernhalten.
 Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
 Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen.

Material

Teak

Montagehinweise

Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren Sie alle Komponenten anhand der Anleitung.
 Um keine Komponenten zu verlieren, werfen Sie die Verpackung erst weg, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.
 Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
 Montieren Sie das Produkt so nah wie möglich an dem Ort, an dem es stehen soll.
 Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen Fläche durch.

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt wurde für den Außenbereich entwickelt
 Nicht auf das Produkt stellen.
 Vorsicht vor scharfen Gegenständen.

Pflegehinweise

Regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch abstauben.
 Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
 Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtupfen.
 Zur Vermeidung von Kratzern sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden. Verwenden Sie keine körnigen Reinigungsmittel.
 Keine Scheuermittel verwenden.
 Die Verwendung spezieller Pflegeprodukte für Möbel wird nicht empfohlen und ist nicht notwendig.
 Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper, Kamin etc.) oder einer Feuchtigkeitsquelle. Hitze und Feuchtigkeit können das Produkt beschädigen.
 Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, wird empfohlen, keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt darauf abzustellen.
 Lassen Sie keinen Gegenstand länger als 2 Monate unbewegt auf dem Möbel stehen, um das Auftreten von Verfärbungen zu vermeiden.
 Mit sanften Bewegungen in Richtung der Holzfasern abwischen.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die voor later gebruik bewaard moet worden.

Zelf monteren.

Let op! Kinderen niet in de buurt van de montagezone laten komen. Plastic zakken buiten bereik van kinderen houden.

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Materiaal

Teak

Montage advies

Voor u met de montage begint, moet u alle onderdelen identificeren met behulp van de gebruiksaanwijzing.

De verpakking niet weggooien voordat de montage is afgerond om verlies van onderdelen te voorkomen.

Dit product moet gemonteerd worden door een volwassene.

Monteer het product zo dicht mogelijk bij de installatieplaats.

Voer de montage uit om een schone en vlakke ondergrond.

Gebruiksadvies

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis

Niet op het product gaan staan

Pas op met scherpe voorwerpen.

Onderhoud

Geregeld met een droge doek afstoffen. Verwijder hardnekkige vlekken met afwasmiddel. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Gemorste vloeistoffen direct opdeppen met een schone, droge doek. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Geen schuurspons of korrelig reinigingsmiddel gebruiken om krassen te voorkomen.

Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het gebruik van speciale houtproducten worden niet aangeraden en is niet nodig.

Het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard...), of een bron van vocht zetten. Warmte en vocht kunnen het product beschadigen.

Om het oppervlak niet te beschadigen raden wij u aan geen warme of vochtige voorwerpen op het oppervlak te plaatsen. Laat voorwerpen niet langer dan 2 maanden stil staan op het meubel om afdrukken te voorkomen.

Onderhouden met bewegingen in de richting van de houtvezels.

PT

Estas instruções contêm informações importantes que é conveniente guardar para eventuais consultas futuras.

Para montar você mesmo.

Atenção! Manter as crianças fora da zona de montagem.

Manter os sacos de plástico fora do seu alcance. As peças pequenas constituem um risco de asfixia.

Material

Teca

Conselhos de montagem

Antes de iniciar a montagem, identificar todos os componentes com a ajuda das instruções.

Para não perder componentes, não deitar a embalagem no lixo antes de ter terminado a montagem.

Este produto deve ser montado por um adulto.

Planejar a montagem do produto o mais perto possível do local onde irá ser instalado.

Montar numa superfície limpa e plana.

Conselhos de utilização

Este produto foi projetado para uso externo.

Não subir para cima do produto.

Atenção aos objetos cortantes.

Manutenção

Limpar o pó regularmente com um pano seco. Para as manchas persistentes, utilizar um detergente para lavar a loiça. Secar em seguida com um pano macio e seco.

Absorver imediatamente os líquidos derramados usando um pano. Enxugar em seguida a superfície usando um pano limpo e seco.

A fim de evitar riscos, não utilizar esponjas abrasivas ou detergentes com grãos abrasivos.

Não utilizar produtos abrasivos.

O uso de produtos especiais para madeira não é recomendado nem é necessário.

Não colocar o produto próximo de uma fonte de calor (radiator, lareira, etc.) nem de uma fonte de humidade. O calor e a humidade podem danificar o produto. Afin de ne pas endommager la surface, Para não danificar a superfície, é recomendado não colocar objetos quentes ou húmidos diretamente em cima. Podem manchar permanentemente a superfície do móvel.

Para evitar o aparecimento de marcas, não deixar um objeto permanecer imóvel durante mais de 2 meses.

Fazer a manutenção com movimentos no sentido das fibras da madeira.

IT

Questo manuale contiene informazioni importanti che è utile conservare per ogni ulteriore consultazione.
Da montare.
Attenzione! Tenere i bambini fuori dalla zona di montaggio.
Non mettere le buste di plastica alla loro

Materiale

Teak

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, identificare tutti i vari elementi grazie al manuale.
Al fine di non smarrire i vari elementi, non gettare l'imballaggio prima di aver completato il montaggio.
Questo prodotto deve essere montato da un adulto.
Pianificare l'assemblaggio del prodotto il più vicino possibile al luogo dove sarà installato.
Esegui il montaggio su una superficie piana e pulita.

Consigli per l'uso

Questo prodotto è stato pensato per un utilizzo in esterno.
Non mettersi in piedi sul prodotto.
Attenzione agli oggetti appuntiti.

Manutenzione

Spolverare periodicamente con un panno pulito e asciutto.
Pulire per mezzo di un panno morbido e umido. Poi, asciugare con un panno pulito e asciutto.
Asciugare immediatamente i liquidi versati per mezzo di un panno pulito e asciutto.
Al fine di evitare graffi, non usare spugne abrasive né detergenti granulari.
Non usare prodotti abrasivi.
L'uso di prodotti speciali per il legno non è consigliato né necessario.
Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatore, caminetto...) né fonti di umidità. Calore e umidità possono danneggiare il prodotto.
Al fine di non danneggiarne la superficie, è consigliato non poggiare direttamente sopra il prodotto alcun oggetto caldo né umido. Per evitare l'apparizione di tracce, non lasciarvi alcun oggetto immobile per oltre 2 mesi.
Pulire con movimenti corrispondenti al senso delle fibre del legno.

PL

Instrukcja zawiera ważne informacje, które warto zachować, ponieważ mogą się jeszcze przydać w przyszłości.
Do samodzielnego montażu.
Ostrzeżenie! Dzieci muszą przebywać z dala od miejsca montażu.
Foliowe torebki trzymaj z dala od dzieci. Małe elementy mogą spowodować uduszenie.

Materiał

Tek

Wskazówki montażu


Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne elementy wymienione w instrukcji.
Aby nie zgubić elementów, nie wyrzucaj opakowania zanim nie zakończysz montażu.
Artykuł musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
Artykuł montuj jak najbliżej jego docelowego miejsca ustawienia.
Montaż przeprowadź na czystej i płaskiej powierzchni.

Porady dotyczące użytkowania

Produkt ten został zaprojektowany do użytku na zewnątrz.
Nie stawaj na produkcie.
Uważaj na ostre przedmioty.

Czyszczenie i utrzymanie

Regularnie usuwaj kurz czystą i suchą ściereczką.
Czyść za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj czystą i suchą ściereczką.
Rozlane płyny natychmiast wytrzyj czystą i suchą szmatką lub gąbką.
Aby nie porysować powierzchni, nie używaj ostrej strony gąbki kuchennej czy środka szorującego.
Nie używaj substancji ściernych.
Użycie specjalnych środków do drewna nie jest ani zalecane, ani konieczne.
Nie stawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, kominek itp.) czy wilgoci. Ciepło i wilgoć mogą zniszczyć produkt.
Aby nie uszkodzić powierzchni, nie stawiaj bezpośrednio na produkcie przedmiotów gorących lub mokrych.
Wycierać zgodnie z kierunkami słojów drewna

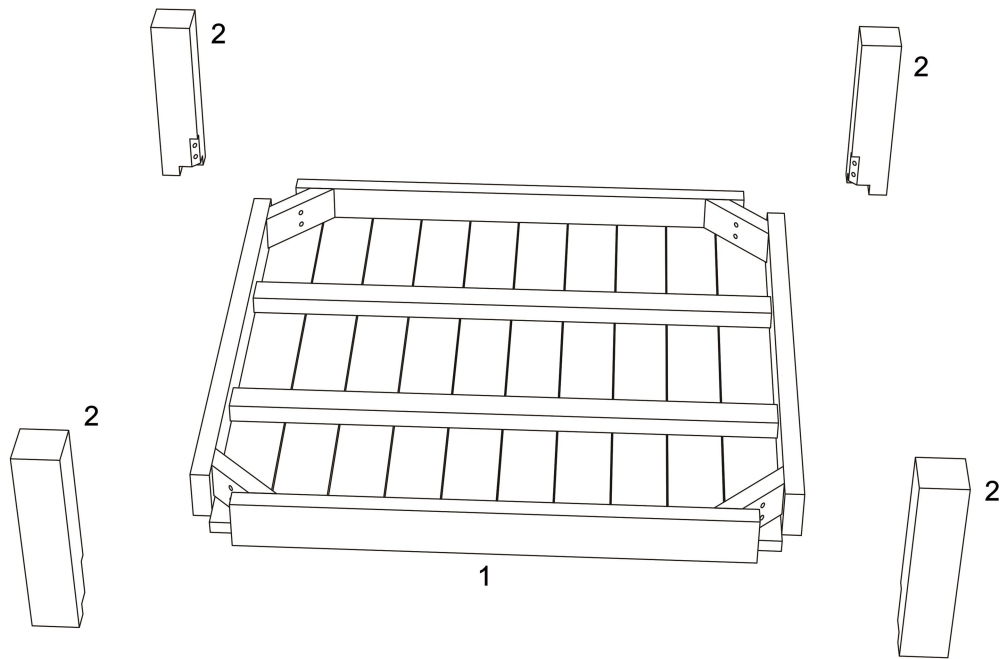


No.	Size	Qty	Ctn no.
1	94 x 94 x 4 CM	1	1/1
2	31 x 7 x 7 CM	4	1/1


TOOLS :




Hardware	Carton No.
	1/1

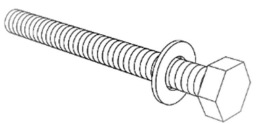
No.	Description	Code	Size	Picture	Qty	Ctn no.
1	BOLT M8 + RING	A	65 MM		8	1/1

①

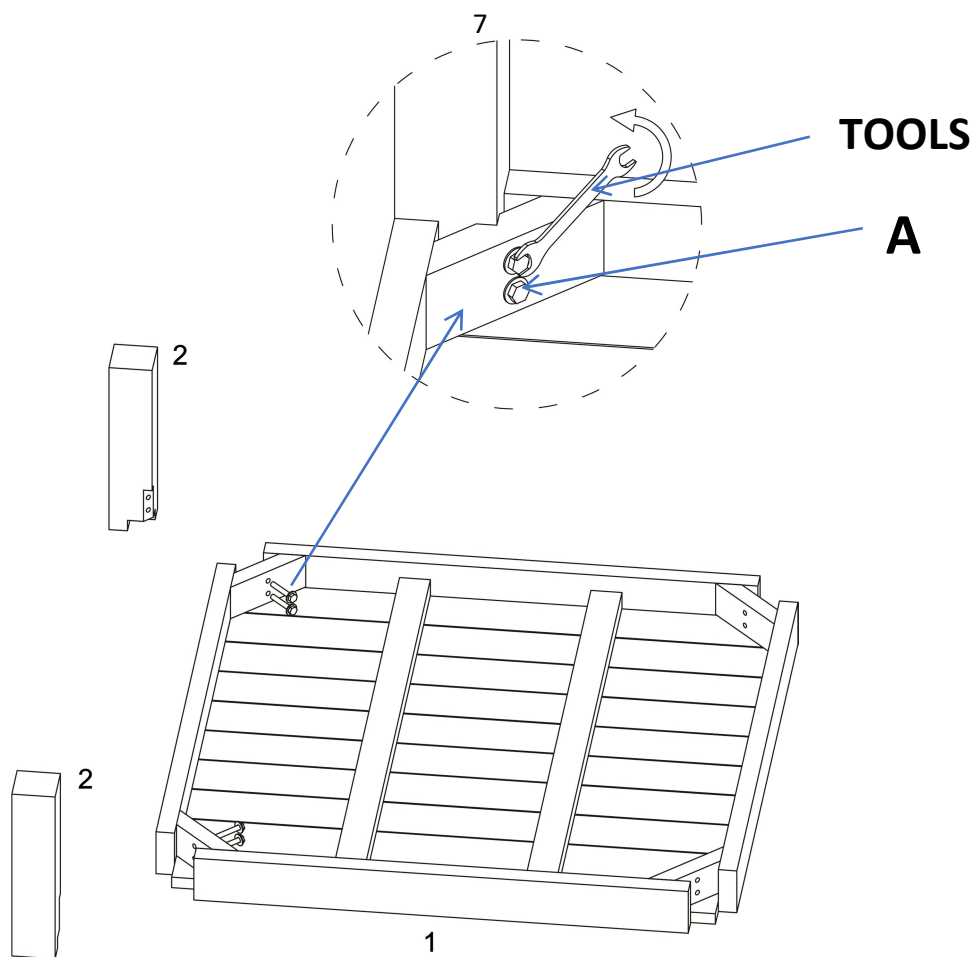

②

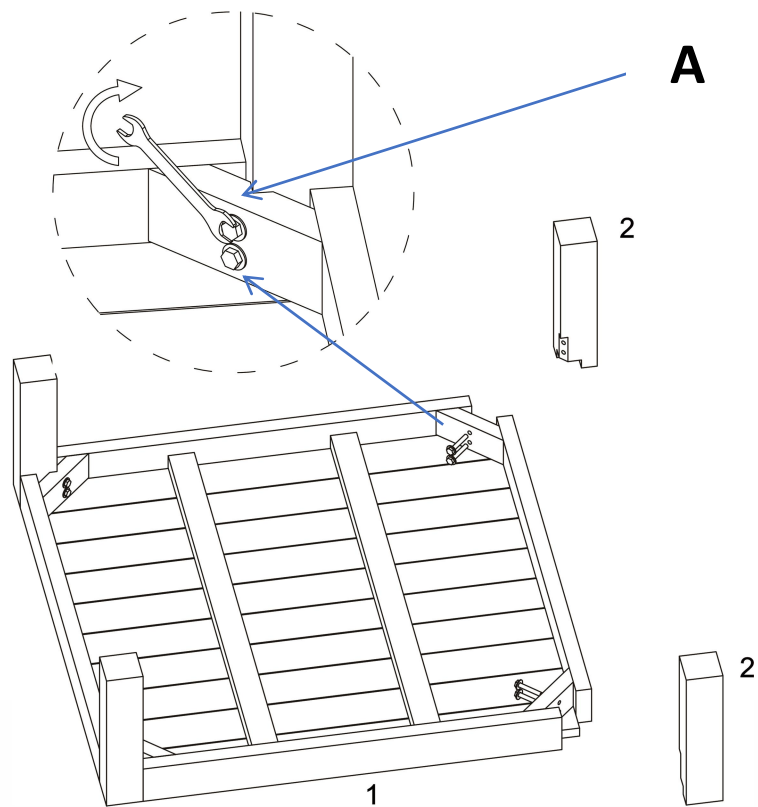

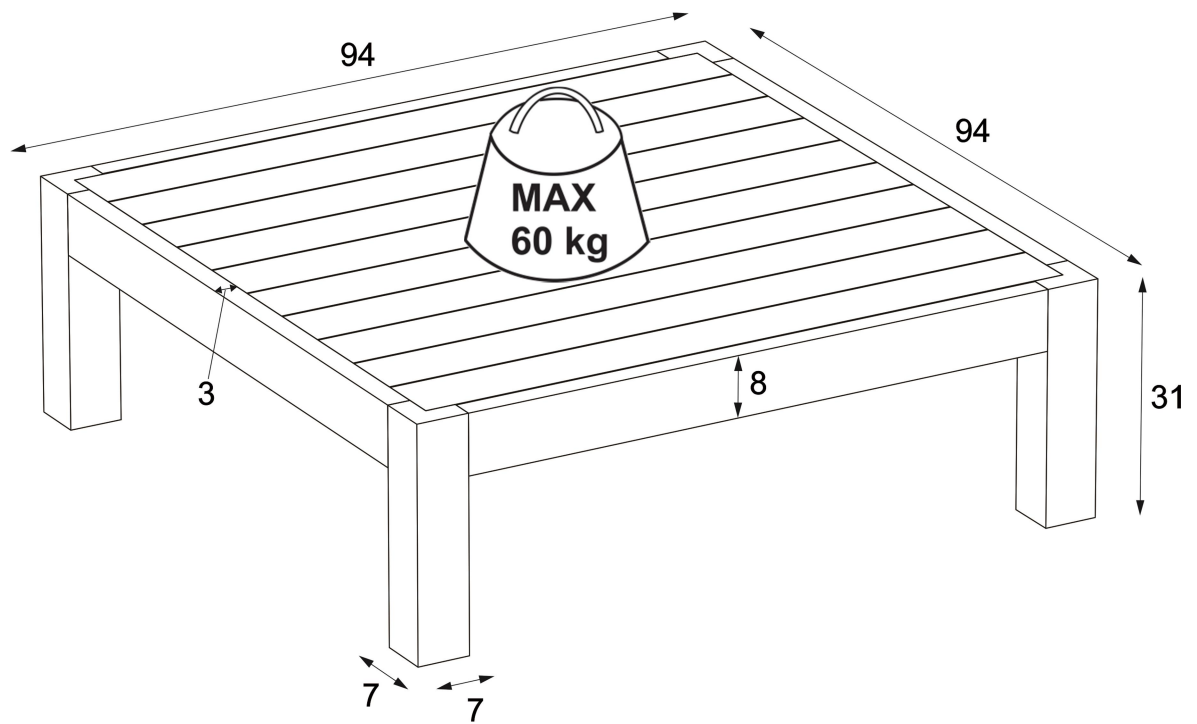





VS-15-November-2024
Imported by - Importé par
CAFOM DISTRIBUTION
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in Indonesia/Fabriqu  en Indon sie

FR Description du produit
EN Product description
ES Descripción del producto
DE Produktbeschreibung


IT Descrizione del prodotto
NL Productomschrijving
PT Descrição do produto
PL Opis produktu

SUMINI

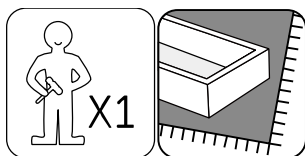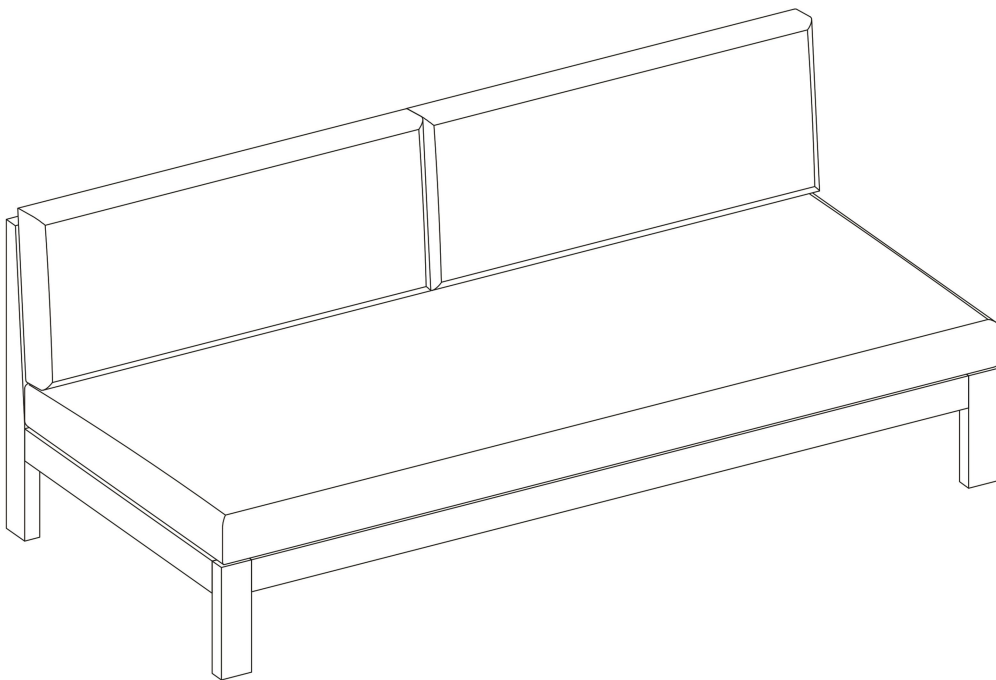

Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen
Wohngebrauch/ Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe

3666471139907

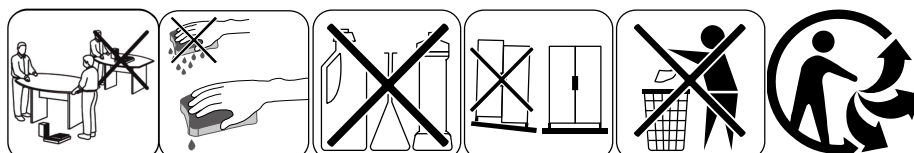

FR

Cette notice contient des informations importantes qu'il convient de conserver pour toute référence ultérieure.
A monter soi-même.
Attention ! Maintenir les enfants hors de la zone de montage.
Laisser les sacs plastiques hors leur portée. Les petites pièces présentent un risque de suffocation.

Matériel

Teck

Conseils de montage

Avant de débiter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.
Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage complet.
Ce produit doit être monté par un adulte.
Planifier d'assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.
Effectuer le montage sur une surface propre et plane.

Conseils d'utilisation

Ce produit a été conçu pour une utilisation en extérieur
Ne pas se mettre debout sur le produit.
Attention aux objets tranchants.

Entretien

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.
Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.
Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Afin d'éviter les rayures, ne pas utiliser d'éponge récurrente ou de détergent à grains.
Ne pas utiliser de produit abrasif.
L'emploi de produits spéciaux pour le bois n'est pas recommandé ni même nécessaire.
Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée,...), ni d'une source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.
Afin de ne pas endommager la surface, il est recommandé de ne pas déposer d'objet chaud ou humide directement dessus. Pour éviter l'apparition de marques, ne pas laisser d'objet immobile pendant plus de 2 mois.
Entretien avec des mouvements dans le sens des fibres du bois

EN

This manual contains important information that should be kept for future reference.
Self-assembly.
Warning! Keep children away from the assembly area.
Leave the plastic bags out their reach. The small parts pose a choking hazard.

Material

Teak

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all components using the manual.
In order not to lose components, do not throw the package before completing the full assembly.
This product must be assembled by an adult.
Plan to assemble the furniture as near as possible to where you want to install.
Assemble on a clean, flat surface.

Recommendations for use

This product has been designed for outdoor use
Do not stand on the product.
Beware of sharp objects.

Maintenance

Remove dust regularly with a dry cloth.
Clean with a soft, damp cloth. Then wipe with a clean dry cloth.
Wipe up spills immediately with a clean, dry cloth.
To prevent scratching, do not use a sponge or recurrent grains detergent.
Do not use abrasive products.
The use of special products for the wood is not necessary or recommended.
Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace,...) nor a moisture source. Heat and humidity may damage the product.
In order not to damage the surface, it is recommended not to deposit hot nor wet items directly on the top.
To avoid the appearance of marks, do not leave stationary object for more than two months.
Clean with movements in the direction of the wood fibers.

ES

Estas instrucciones contienen información importante que debes conservar para futuras consultas.
Para montar tú mismo.
¡Atención! Mantener a los niños fuera de la zona de montaje.
Mantener las bolsas de plástico fuera de su alcance.
Las piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia.

Material

Teca

Consejos de montaje

Antes de comenzar el montaje, identifique todos componentes utilizando el manual.

Para no perder los componentes, no tirar el paquete antes de finalizado el montaje completo.

Este producto debe ser montado por un adulto.
Ensamblar el mueble lo mas cerca posible del lugar donde se va a instalar.
Ensamble sobre una superficie limpia y plana.

Consejos de uso

Este producto ha sido diseñado para uso en exteriores
No subirse encima del producto.
Cuidado con los objetos punzantes.

Mantenimiento

Quitar el polvo regularmente con un paño seco.
Limpiar con un paño suave y húmedo. A continuación, secar con un paño limpio y seco.
Limpiar los derrames inmediatamente con un paño.
Para evitar rayas, no utilizar un estropajo o un detergente granuloso.
No utilizar ningún producto abrasivo.
No se recomienda, ni es necesario, el uso de productos específicos para muebles.
No colocar el producto cerca de una fuente de calor (radiador, chimenea, etc.) o de una fuente de humedad. El calor y la humedad pueden dañar el producto.
Para no dañar la superficie, se recomienda no colocar un objeto caliente o húmedo directamente sobre ella.
Para evitar la aparición de marcas, no dejar un objeto inmóvil durante más de 2 meses.
Mantener a los movimientos en la dirección de la veta de la madera

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen.
Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
Zur Selbstmontage.
Achtung: Kinder von dem Montagebereich fernhalten.
Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern ablegen.
Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen.

Material

Teak

Montagehinweise

Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren Sie alle Komponenten anhand der Anleitung.
Um keine Komponenten zu verlieren, werfen Sie die Verpackung erst weg, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.
Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
Montieren Sie das Produkt so nah wie möglich an dem Ort, an dem es stehen soll.
Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen Fläche durch.

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt wurde für den Außenbereich entwickelt
Nicht auf das Produkt stellen.
Vorsicht vor scharfen Gegenständen.

Pflegehinweise

Regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch abstauben.
Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abtupfen.
Zur Vermeidung von Kratzern sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden. Verwenden Sie keine körnigen Reinigungsmittel.
Keine Scheuermittel verwenden.
Die Verwendung spezieller Pflegeprodukte für Möbel wird nicht empfohlen und ist nicht notwendig.
Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper, Kamin etc.) oder einer Feuchtigkeitsquelle. Hitze und Feuchtigkeit können das Produkt beschädigen.
Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, wird empfohlen, keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt darauf abzustellen.
Lassen Sie keinen Gegenstand länger als 2 Monate unbewegt auf dem Möbel stehen, um das Auftreten von Verfärbungen zu vermeiden.
Mit sanften Bewegungen in Richtung der Holzfasern abwischen.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die voor later gebruik bewaard moet worden.

Zelf monteren.

Let op! Kinderen niet in de buurt van de montagezone laten komen. Plastic zakken buiten bereik van kinderen houden.

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Materiaal

Teak

Montage advies

Voor u met de montage begint, moet u alle onderdelen identificeren met behulp van de gebruiksaanwijzing.

De verpakking niet weggooien voordat de montage is afgerond om verlies van onderdelen te voorkomen.

Dit product moet gemonteerd worden door een volwassene.

Monteer het product zo dicht mogelijk bij de installatieplaats.

Voer de montage uit om een schone en vlakke ondergrond.

Gebruiksadvies

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis

Niet op het product gaan staan

Pas op met scherpe voorwerpen.

Onderhoud

Geregeld met een droge doek afstoffen. Verwijder hardnekkige vlekken met afwasmiddel. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Gemorste vloeistoffen direct opdeppen met een schone, droge doek. Daarna met een droge, zachte doek drogen.

Geen schuurspons of korrelig reinigingsmiddel gebruiken om krassen te voorkomen.

Geen schuurmiddelen gebruiken.

Het gebruik van speciale houtproducten worden niet aangeraden en is niet nodig.

Het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard...), of een bron van vocht zetten. Warmte en vocht kunnen het product beschadigen.

Om het oppervlak niet te beschadigen raden wij u aan geen warme of vochtige voorwerpen op het oppervlak te plaatsen. Laat voorwerpen niet langer dan 2 maanden stil staan op het meubel om afdrukken te voorkomen.

Onderhouden met bewegingen in de richting van de houtvezels.

PT

Estas instruções contêm informações importantes que é conveniente guardar para eventuais consultas futuras.

Para montar você mesmo.

Atenção! Manter as crianças fora da zona de montagem.

Manter os sacos de plástico fora do seu alcance. As peças pequenas constituem um risco de asfixia.

Material

Teca

Conselhos de montagem

Antes de iniciar a montagem, identificar todos os componentes com a ajuda das instruções.

Para não perder componentes, não deitar a embalagem no lixo antes de ter terminado a montagem.

Este produto deve ser montado por um adulto.

Planejar a montagem do produto o mais perto possível do local onde irá ser instalado.

Montar numa superfície limpa e plana.

Conselhos de utilização

Este produto foi projetado para uso externo.

Não subir para cima do produto.

Atenção aos objetos cortantes.

Manutenção

Limpar o pó regularmente com um pano seco. Para as manchas persistentes, utilizar um detergente para lavar a loiça. Secar em seguida com um pano macio e seco.

Absorver imediatamente os líquidos derramados usando um pano. Enxugar em seguida a superfície usando um pano limpo e seco.

A fim de evitar riscos, não utilizar esponjas abrasivas ou detergentes com grãos abrasivos.

Não utilizar produtos abrasivos.

O uso de produtos especiais para madeira não é recomendado nem é necessário.

Não colocar o produto próximo de uma fonte de calor (radiator, lareira, etc.) nem de uma fonte de humidade. O calor e a humidade podem danificar o produto. Afin de ne pas endommager la surface, Para não danificar a superfície, é recomendado não colocar objetos quentes ou húmidos diretamente em cima. Podem manchar permanentemente a superfície do móvel.

Para evitar o aparecimento de marcas, não deixar um objeto permanecer imóvel durante mais de 2 meses.

Fazer a manutenção com movimentos no sentido das fibras da madeira.

IT

Questo manuale contiene informazioni importanti che è utile conservare per ogni ulteriore consultazione.
Da montare.
Attenzione! Tenere i bambini fuori dalla zona di montaggio.
Non mettere le buste di plastica alla loro

Materiale

Teak

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, identificare tutti i vari elementi grazie al manuale.
Al fine di non smarrire i vari elementi, non gettare l'imballaggio prima di aver completato il montaggio.
Questo prodotto deve essere montato da un adulto.
Pianificare l'assemblaggio del prodotto il più vicino possibile al luogo dove sarà installato.
Esegui il montaggio su una superficie piana e pulita.

Consigli per l'uso

Questo prodotto è stato pensato per un utilizzo in esterno.
Non mettersi in piedi sul prodotto.
Attenzione agli oggetti appuntiti.

Manutenzione

Spolverare periodicamente con un panno pulito e asciutto.
Pulire per mezzo di un panno morbido e umido. Poi, asciugare con un panno pulito e asciutto.
Asciugare immediatamente i liquidi versati per mezzo di un panno pulito e asciutto.
Al fine di evitare graffi, non usare spugne abrasive né detergenti granulari.
Non usare prodotti abrasivi.
L'uso di prodotti speciali per il legno non è consigliato né necessario.
Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore (radiatore, caminetto...) né fonti di umidità. Calore e umidità possono danneggiare il prodotto.
Al fine di non danneggiarne la superficie, è consigliato non poggiare direttamente sopra il prodotto alcun oggetto caldo né umido. Per evitare l'apparizione di tracce, non lasciarvi alcun oggetto immobile per oltre 2 mesi.
Pulire con movimenti corrispondenti al senso delle fibre del legno.

PL

Instrukcja zawiera ważne informacje, które warto zachować, ponieważ mogą się jeszcze przydać w przyszłości.
Do samodzielnego montażu.
Ostrzeżenie! Dzieci muszą przebywać z dala od miejsca montażu.
Foliowe torebki trzymaj z dala od dzieci. Małe elementy mogą spowodować uduszenie.

Materiał

Tek

Wskazówki montażu


Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne elementy wymienione w instrukcji.
Aby nie zgubić elementów, nie wyrzucaj opakowania zanim nie zakończysz montażu.
Artykuł musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
Artykuł montuj jak najbliżej jego docelowego miejsca ustawienia.
Montaż przeprowadź na czystej i płaskiej powierzchni.

Porady dotyczące użytkowania


Produkt ten został zaprojektowany do użytku na zewnątrz.
Nie stawaj na produkcie.
Uważaj na ostre przedmioty.

Czyszczenie i utrzymanie

Regularnie usuwaj kurz czystą i suchą ściereczką.
Czyść za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj czystą i suchą ściereczką.
Rozlane płyny natychmiast wytrzyj czystą i suchą szmatką lub gąbką.
Aby nie porysować powierzchni, nie używaj ostrej strony gąbki kuchennej czy środka szorującego.
Nie używaj substancji ściernych.
Użycie specjalnych środków do drewna nie jest ani zalecane, ani konieczne.
Nie stawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, kominek itp.) czy wilgoci. Ciepło i wilgoć mogą zniszczyć produkt.
Aby nie uszkodzić powierzchni, nie stawiaj bezpośrednio na produkcie przedmiotów gorących lub mokrych.
Wycierać zgodnie z kierunkami słojów drewna

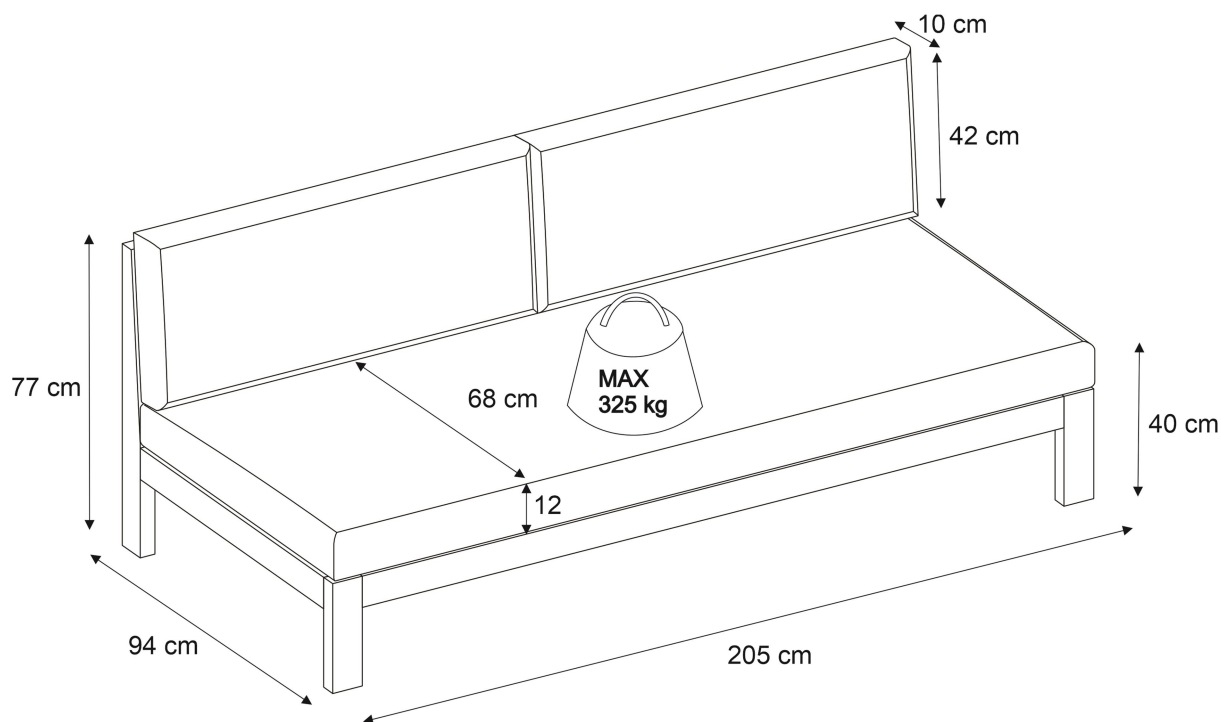

WASHING INSTRUCTION				
				
Sponge Clean Only	Don't Bleach	Don't Tumble Dry	Dry Clean	Medium Temperature
CARE AND CLEANING				
The fabric is soil and stain resistant , for spot cleaning, apply 10-20 ml of detergent solution using a spray bottle on the stain and scrub the area with soft bristle brush. Rinse thoroughly and air dry. If washing is required, machine wash in cold water (maximum temperature 30), use mild laundry detergent and allow the fabric to air dry. Machine wash cleaning may reduced the water repellency of the fabric.				

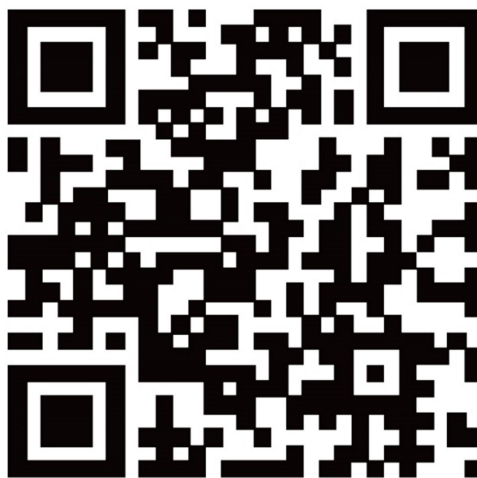

Vente-unique^{.com}

VS-16-November-2024
Imported by - Importé par
CAFOM DISTRIBUTION
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in Indonesia/Fabriqué en Indonésie