


Montageanleitung | Instructions de montage

Assembly Instructions | Instrucciones de montaje

SKU NUMBER: N616P426504 N616P426505

N616P426506 N616P426507

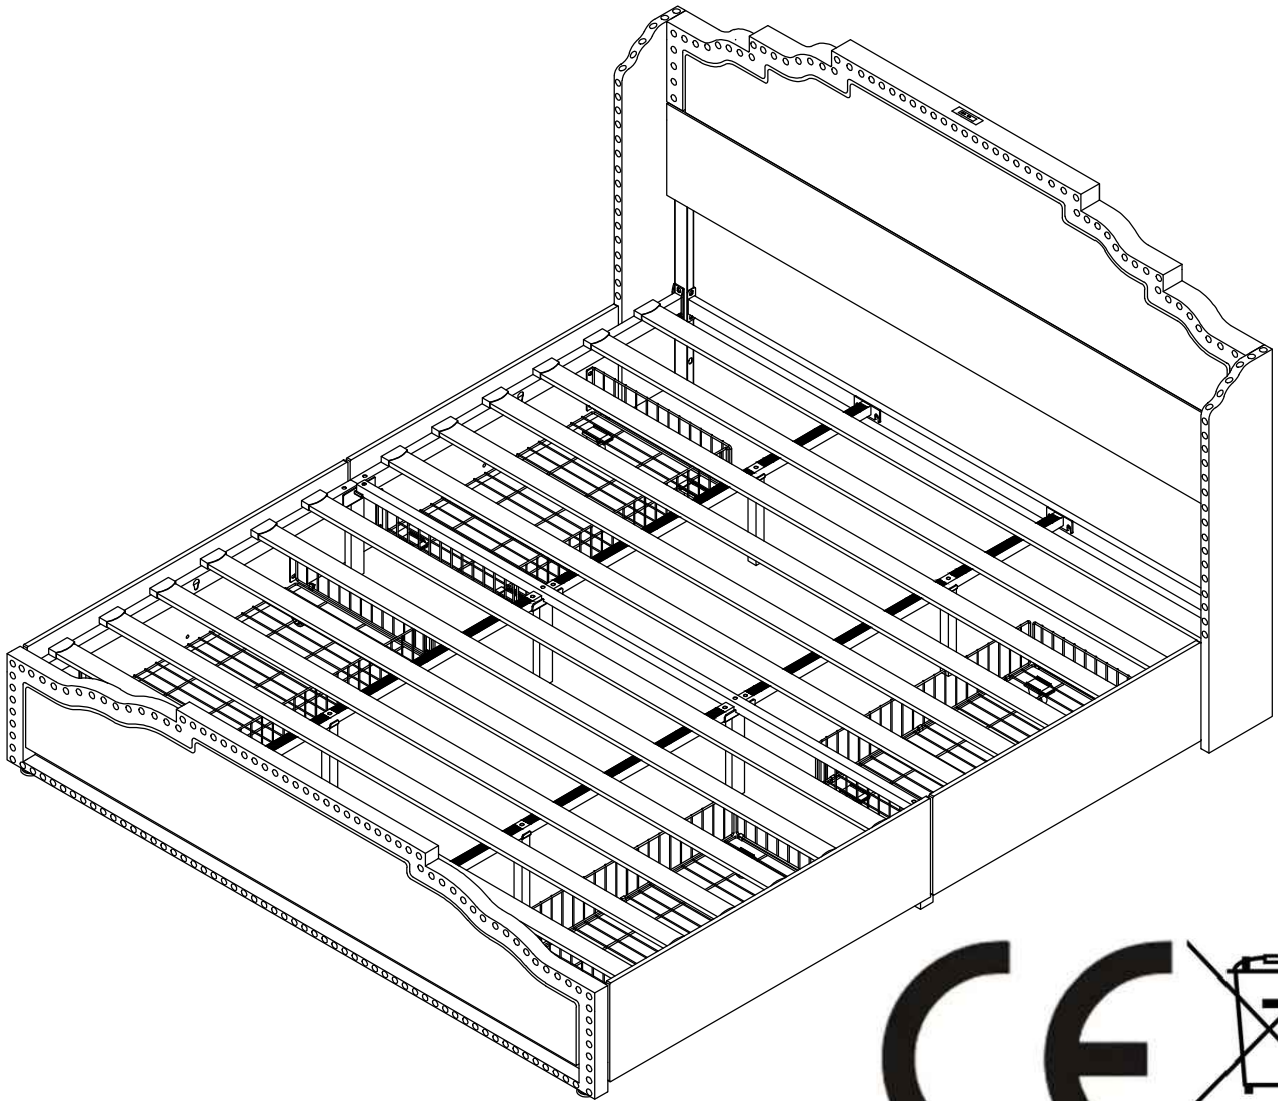

- GB** This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full set of 4 boxes, please contact our customer service.
- DE** Dieses Set wird in 4 Schachteln geliefert. Wenn Sie nicht ein komplettes Set von 4 Boxen erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- FR** Ce set est livré en 4 boîtes. Si vous ne recevez pas un jeu complet de 4 boîtes, veuillez contacter notre service clientèle.

English**IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY**

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch**WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN**

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français**IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT**

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano


IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE


- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto

Español


¡IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
- Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
- Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
- Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
- Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
- No saltar sobre la cama.

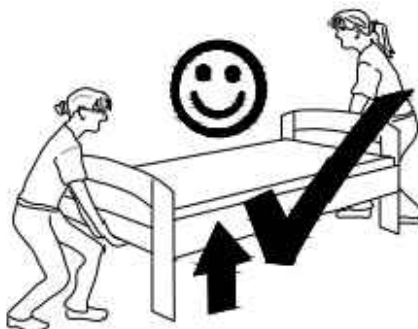


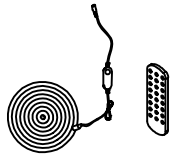








R




S

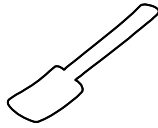

T

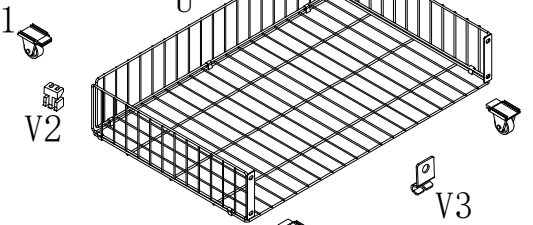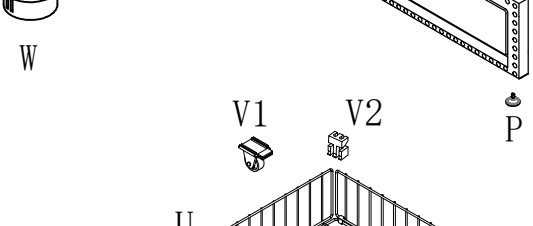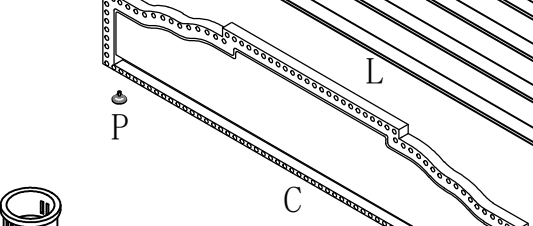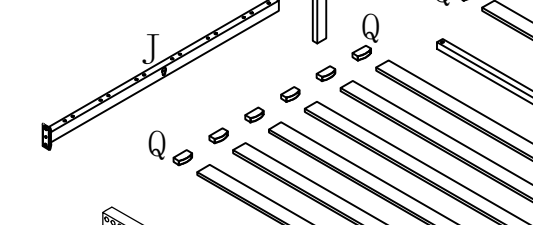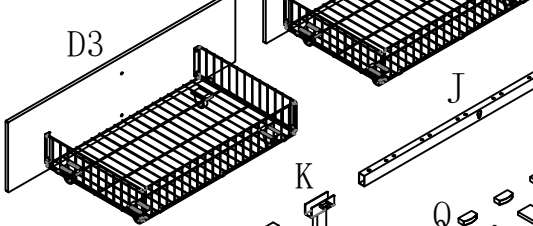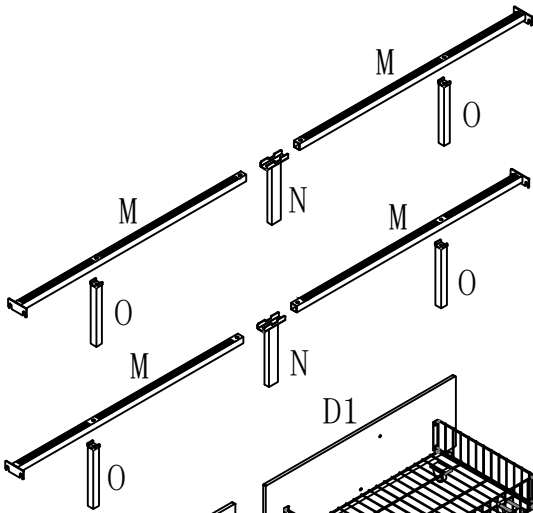


F1

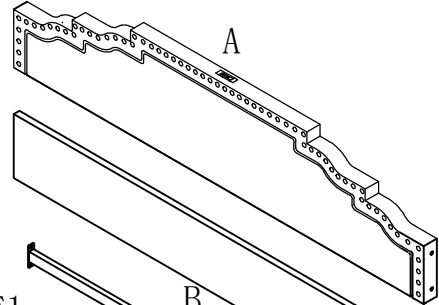


A




E1

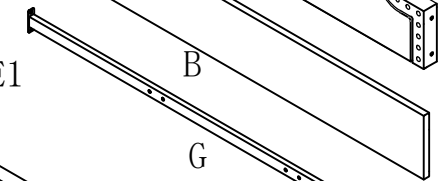


B

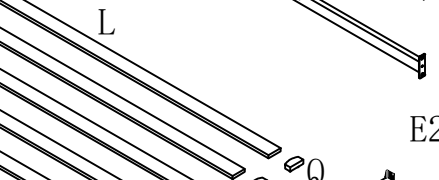


G

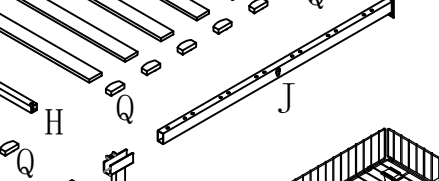

L

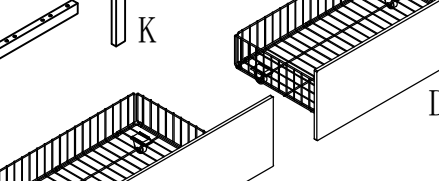

H

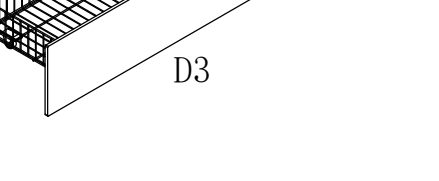


J



K



D2



E2

F2



W



V1




V2



V1



V2

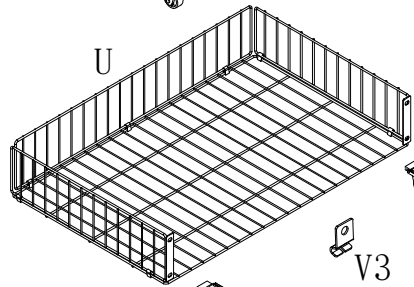


U



V3

V1


N616P426504

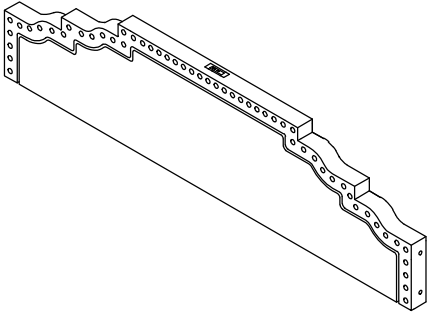


A*1PC




E1*1PC




E2*1PC

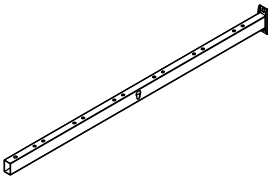


J*4PCS

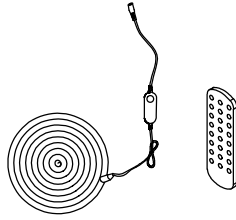

R*1PC




S*1PC

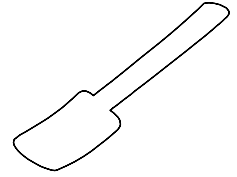


T*8PCS


N616P426505

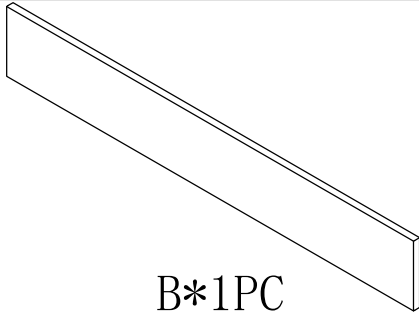


B*1PC

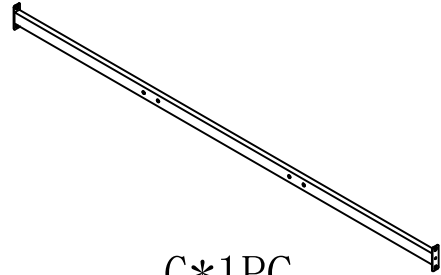

G*1PC

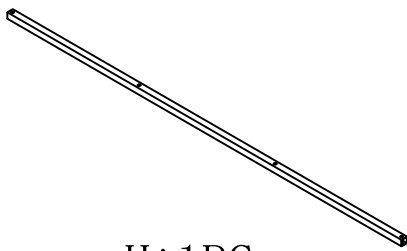


H*1PC

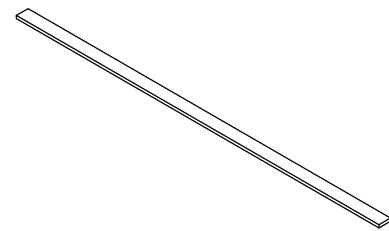


L*12PCS

N616P426507

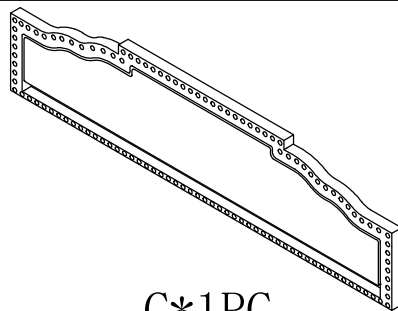


C*1PC


N616P426506

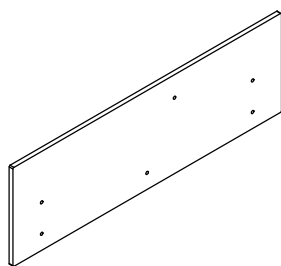

D1*1PC

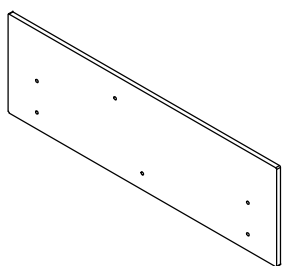


D2*1PC

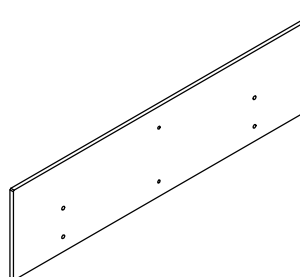


D3*2PCS




F1*1PC




F2*1PC



K*2PCS

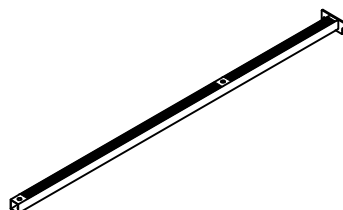


M*4PCS




N*2PCS




O*4PCS

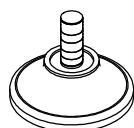


P*2PCS

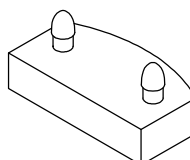


Q*24PCS

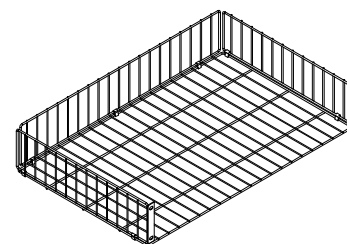


U*4PCS

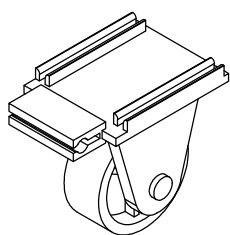


V1*16PCS

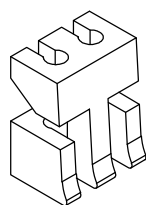

V2*8PCS

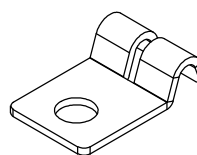


V3*4PCS

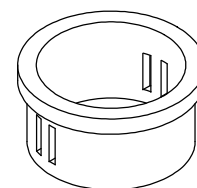


W*1PC


N616P426506

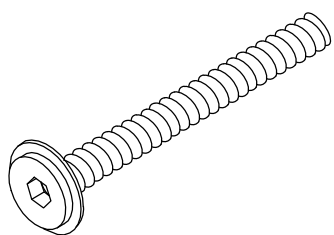


M8*65MM
X1*4PCS

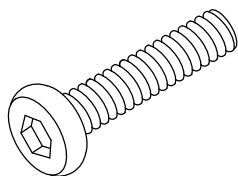


M8*50MM
X2*6PCS

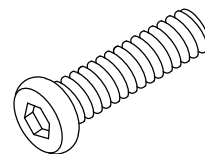


M8*45MM
X3*4PCS

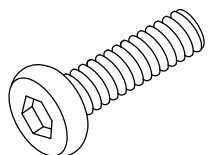


M8*40MM
X4*15PCS

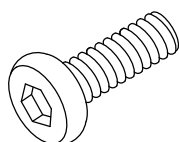


M8*30MM
X5*8PCS

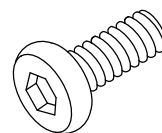


M8*25MM
X6*4PCS




M8*16MM
X7*8PCS

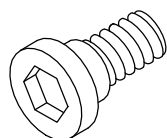


M8*12MM
X8*4PCS




M6*14MM
X9*20PCS



$\phi 22 * \phi 8.5$
Y*12PCS




M5
Z1*1PC



M4
Z2*1PC

1

X4*4





M8*40MM

Y*4



Ø22*Ø8.5

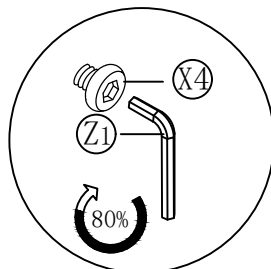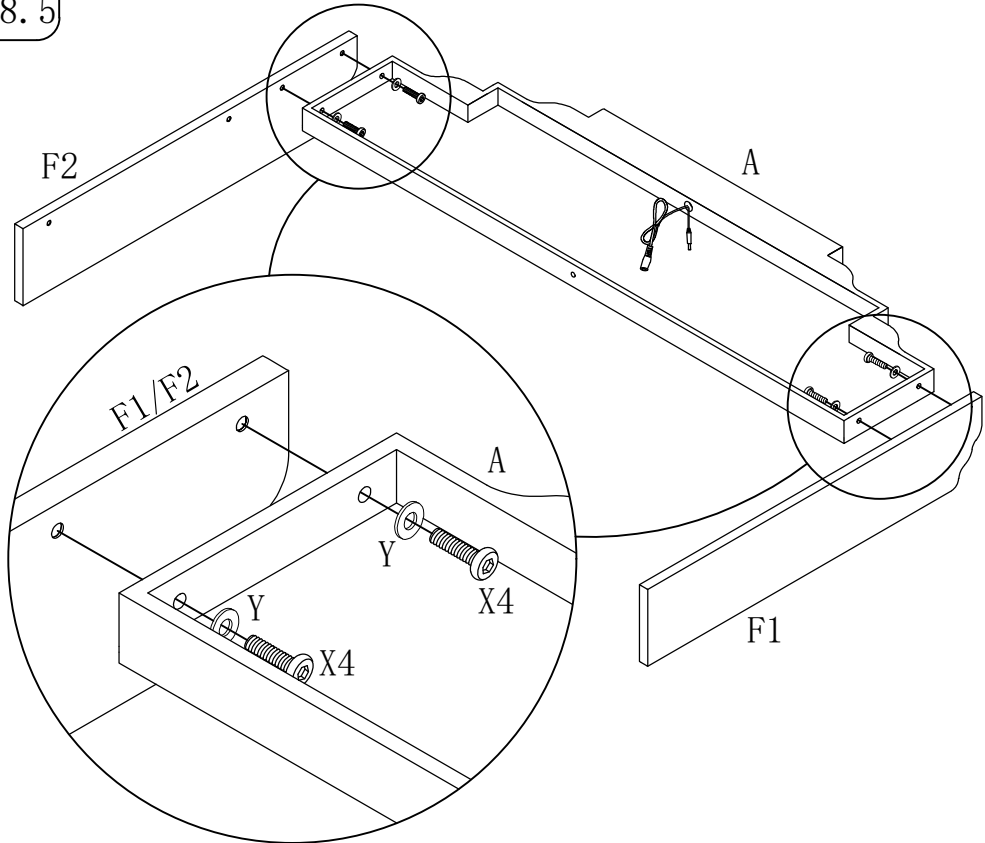

2

X3*4



M8*45MM

X7*4






M8*16MM

Y*4






Ø22*Ø8.5

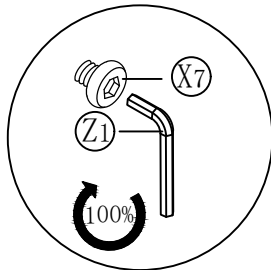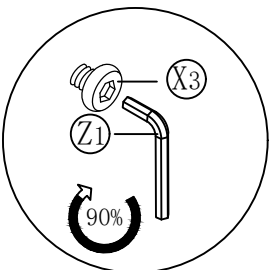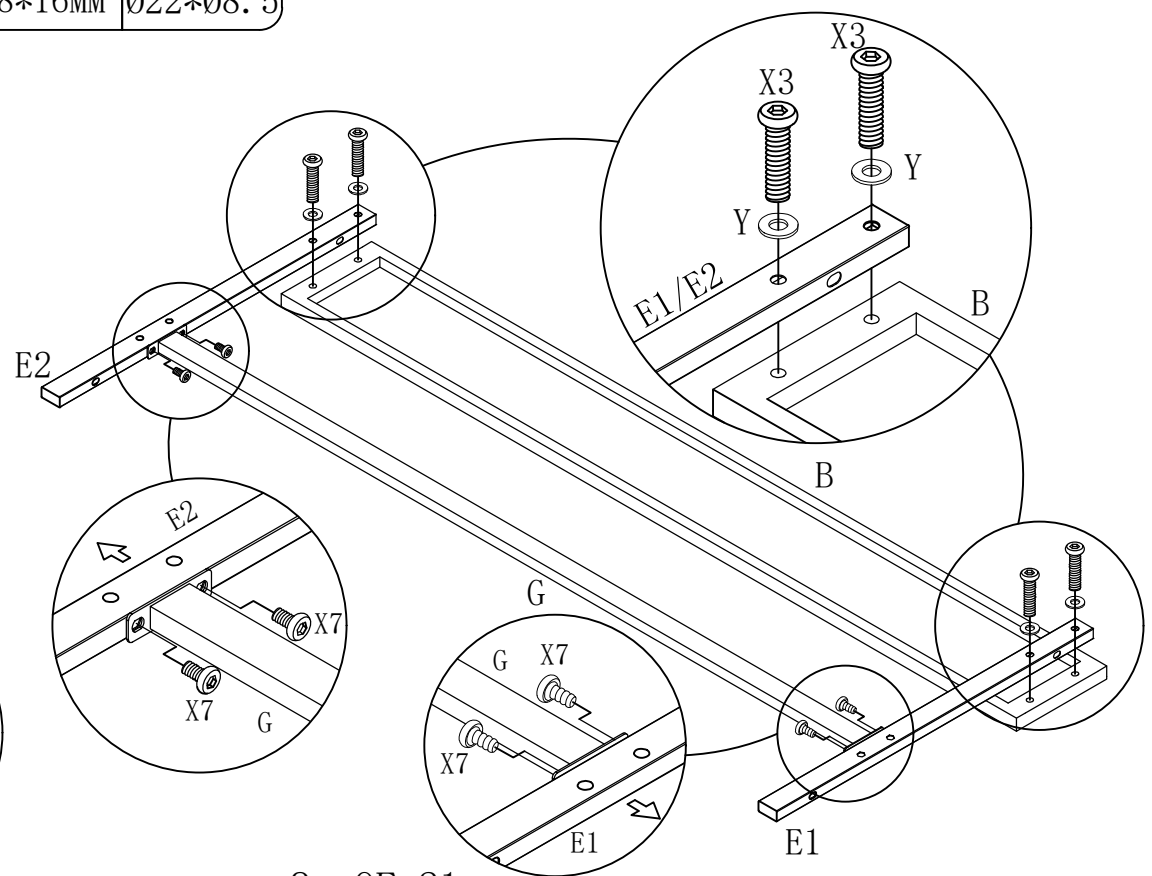

3



X1*4
M8*65MM

X4*1
M8*40MM

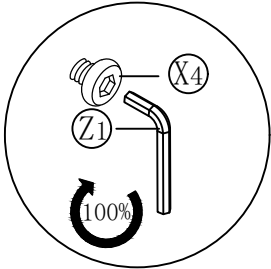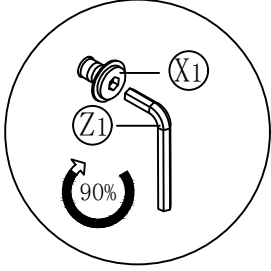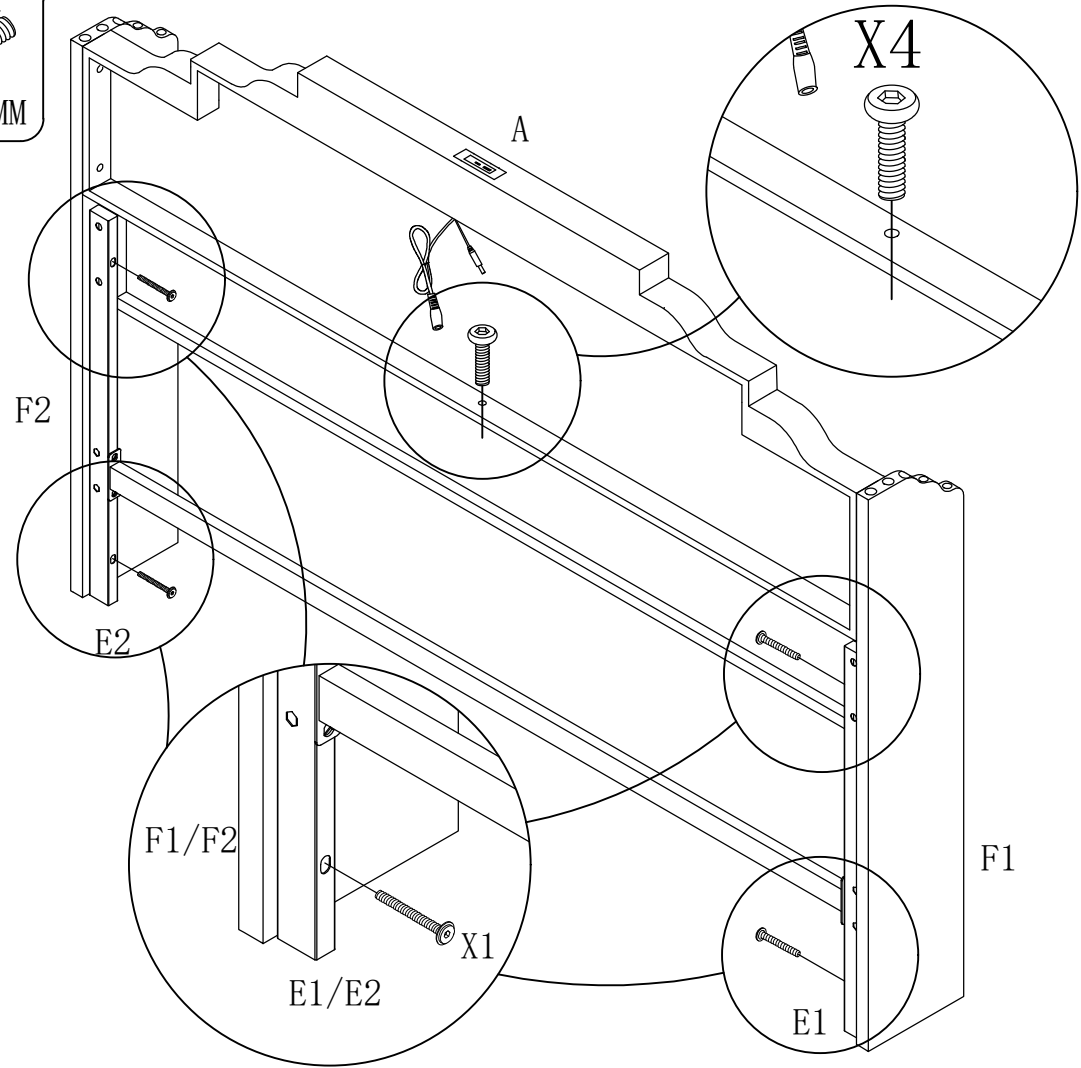


4

X2*4
M8*50mm

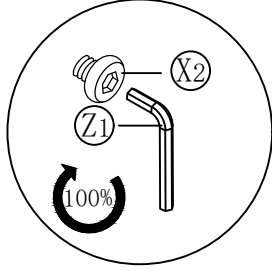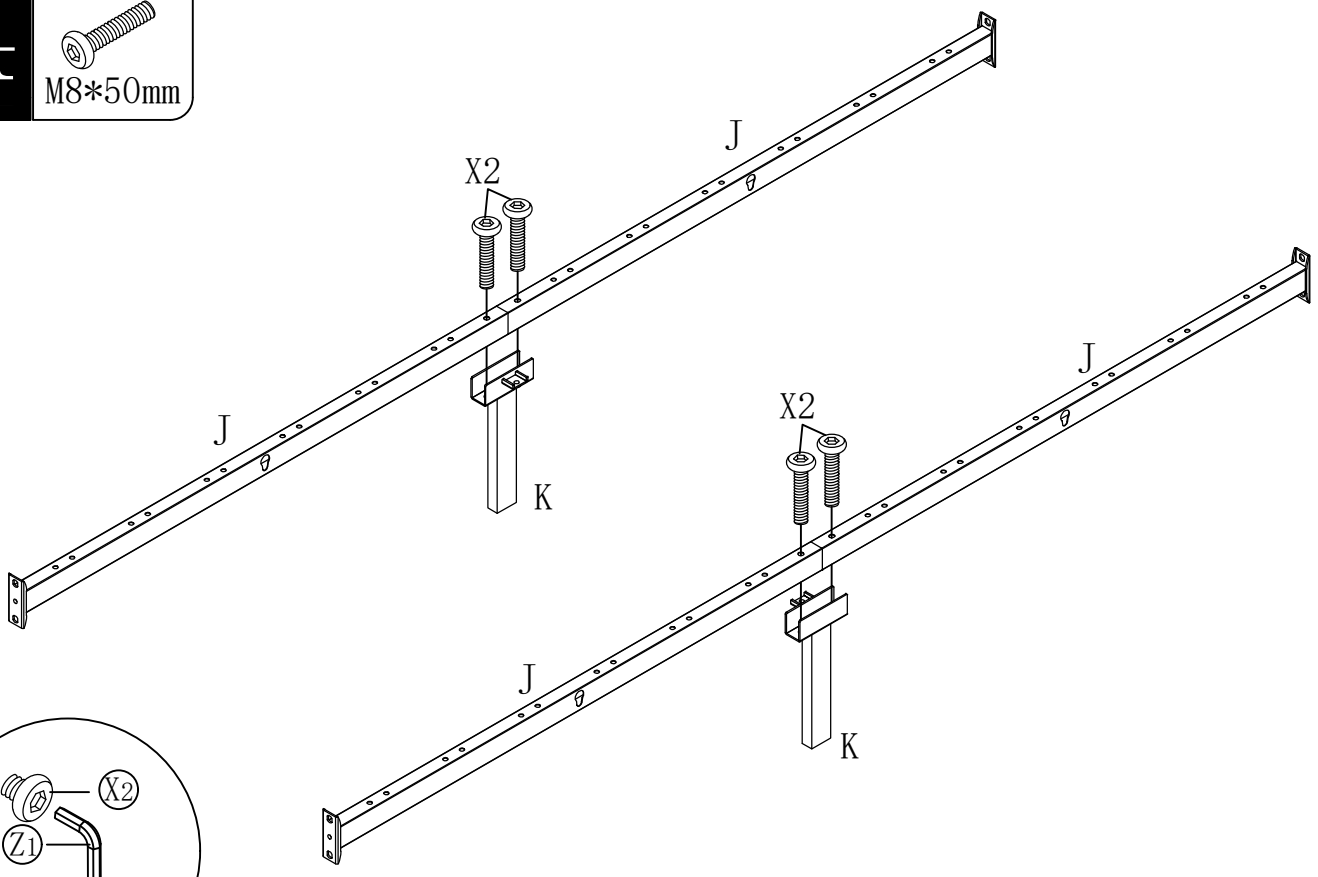


5

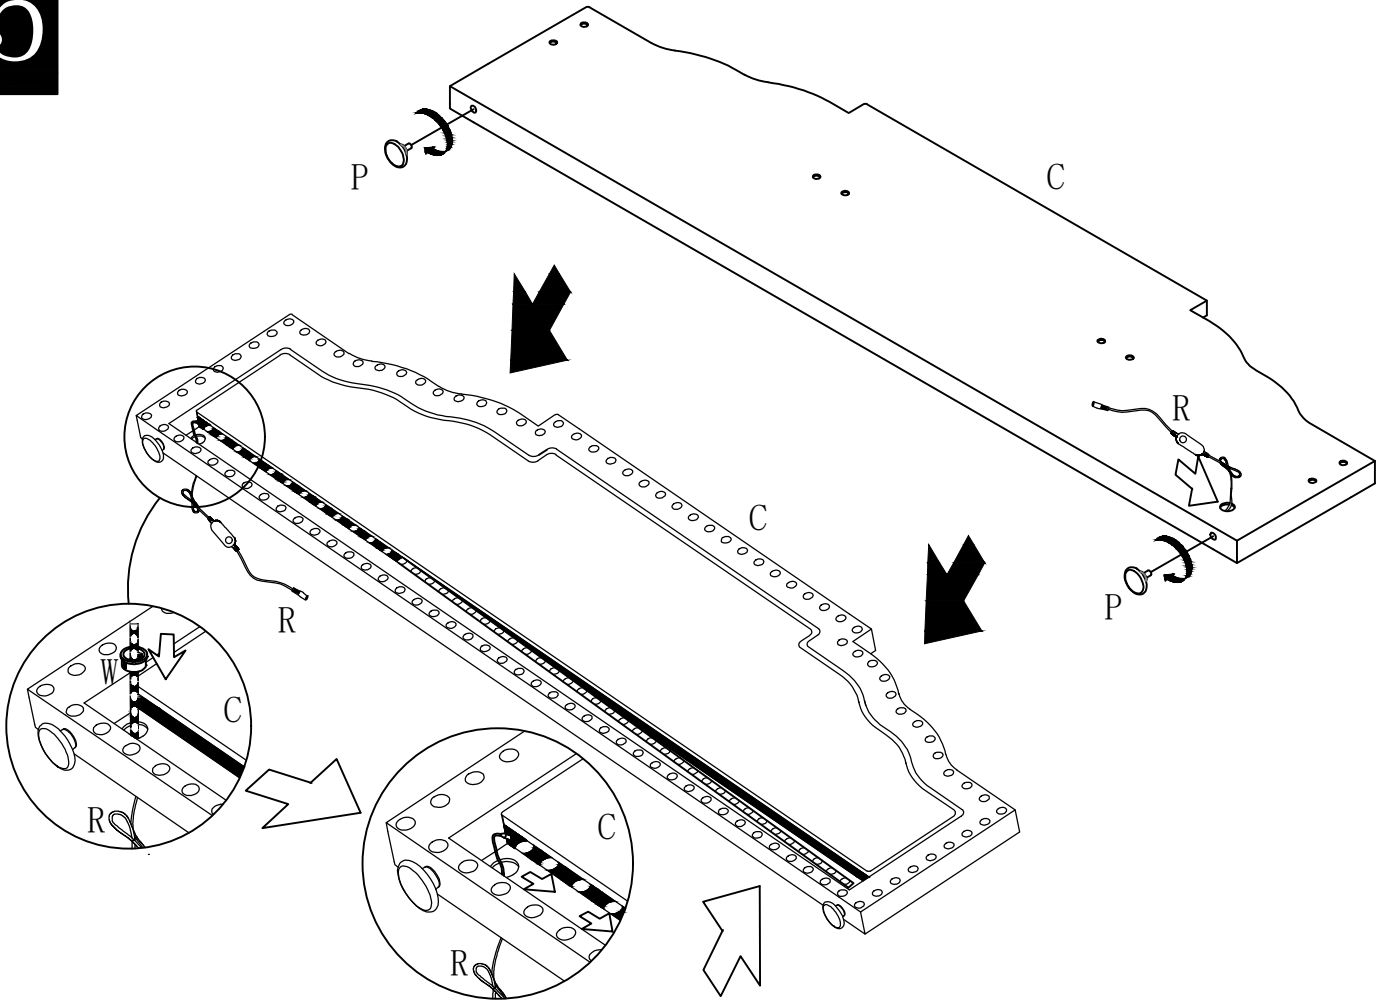
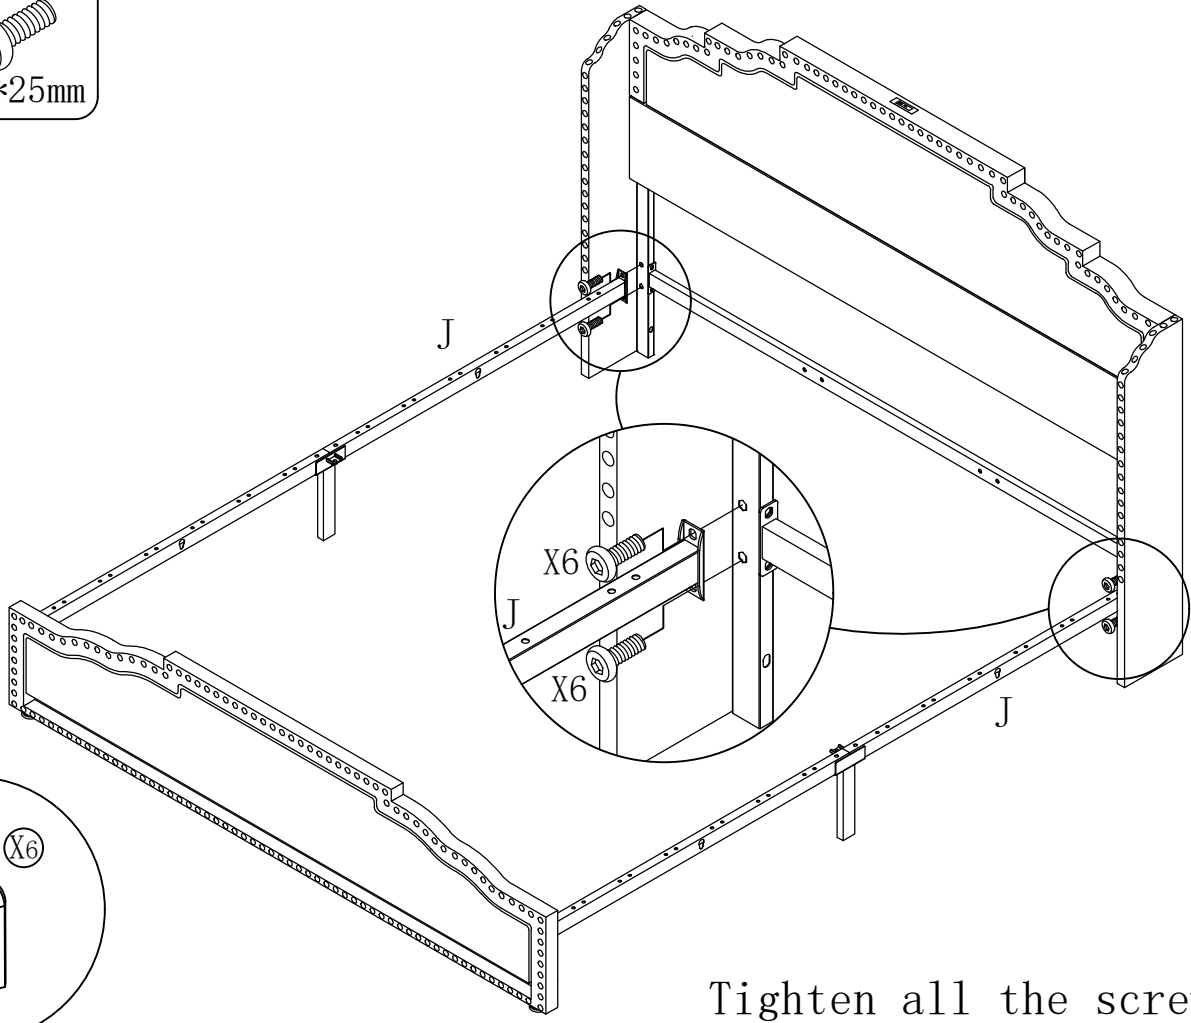


6

X5*4
M8*30mm

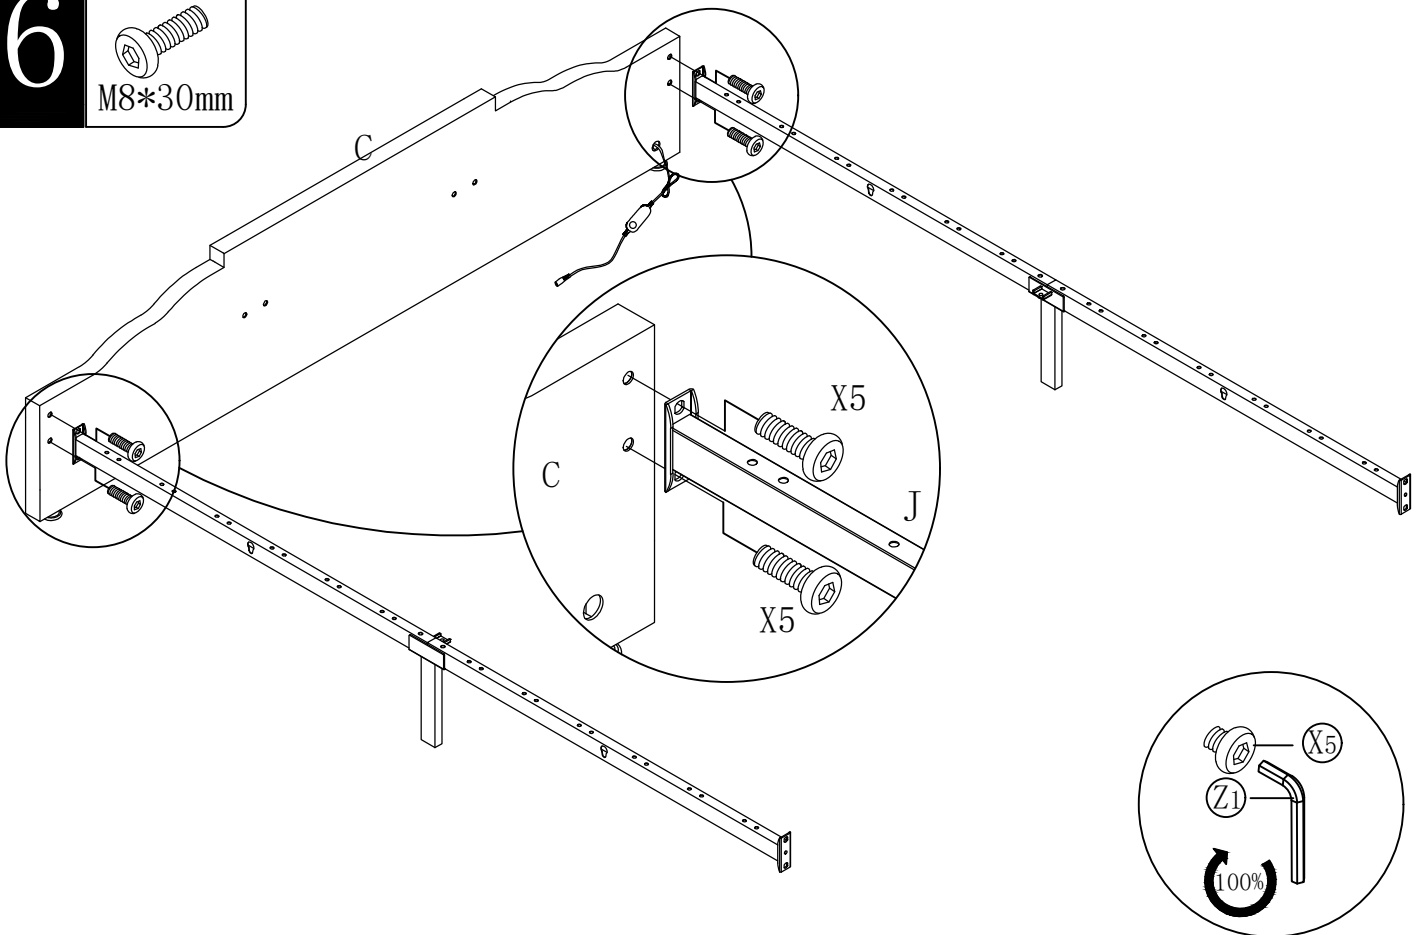
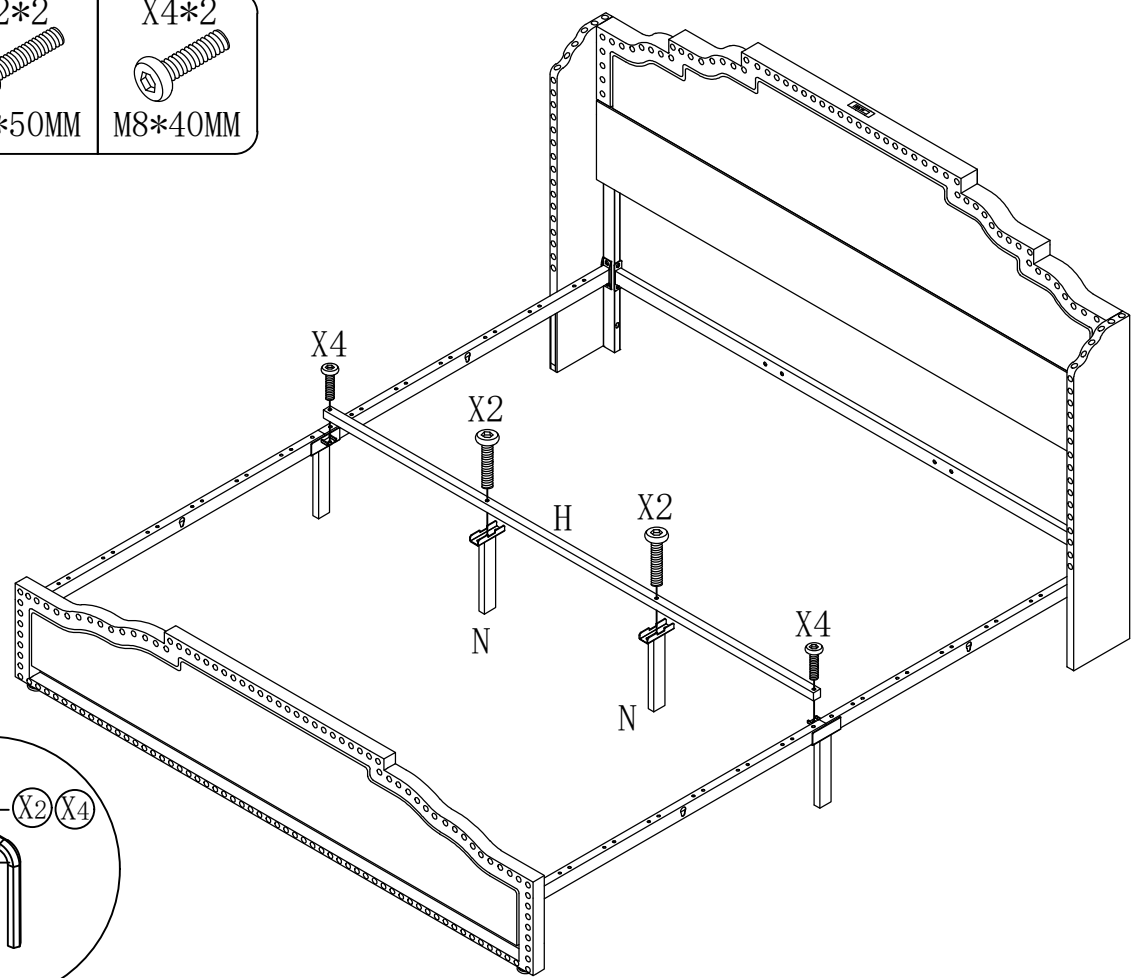


7 X6*4
M8*25mm

Tighten all the screws

8 X2*2 M8*50MM X4*2 M8*40MM






9

X4*4




M8*40mm

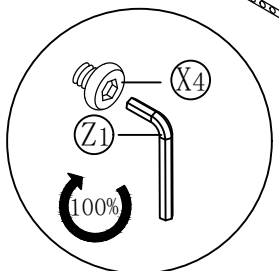
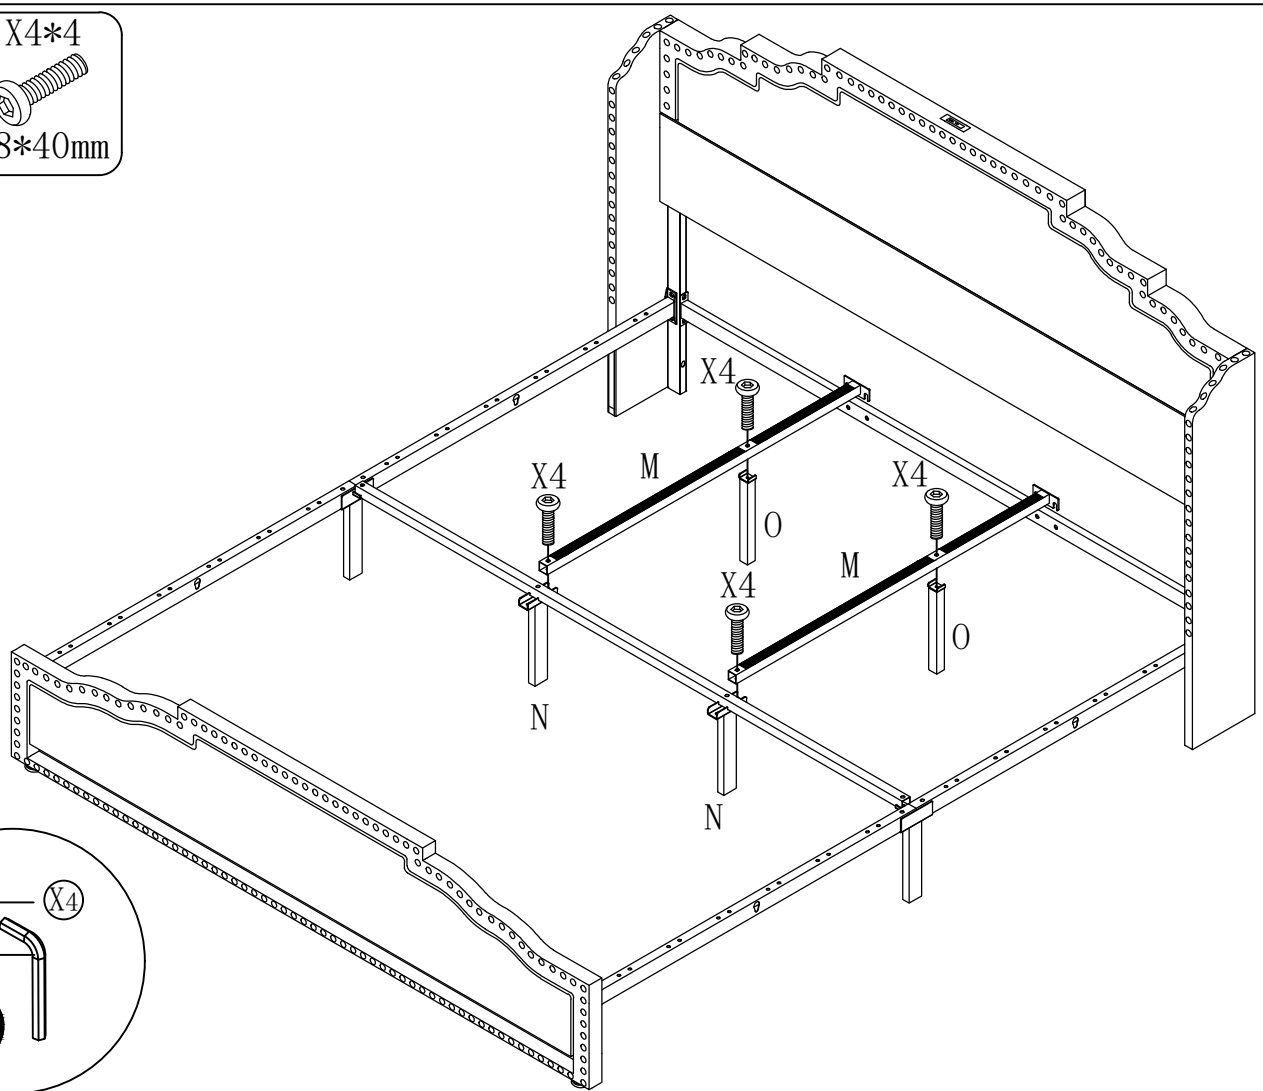






10


X4*4



M8*40mm

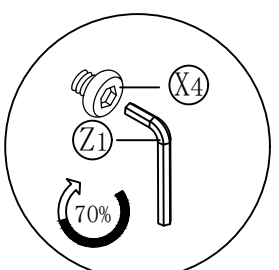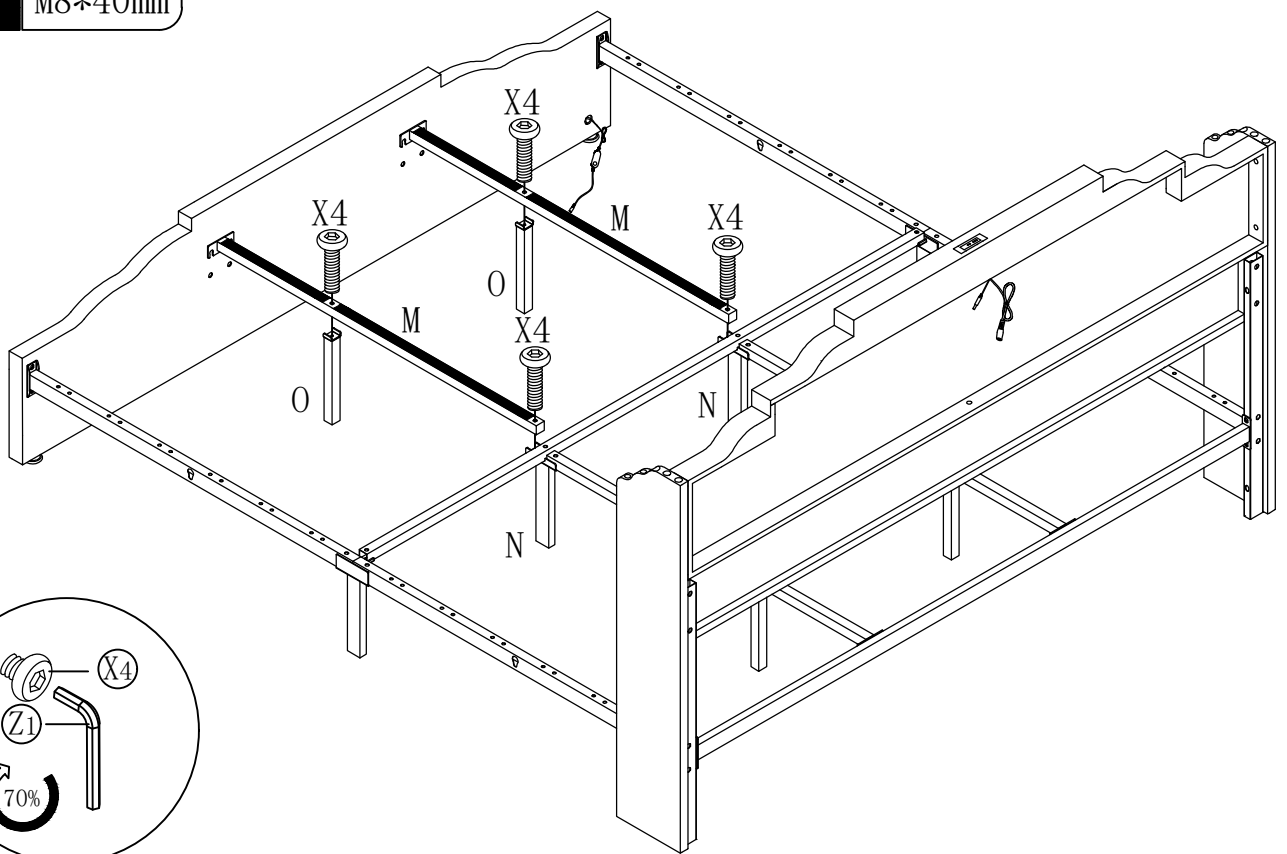


11	X5*4 	X7*4 
	M8*30mm 	M8*16MM 

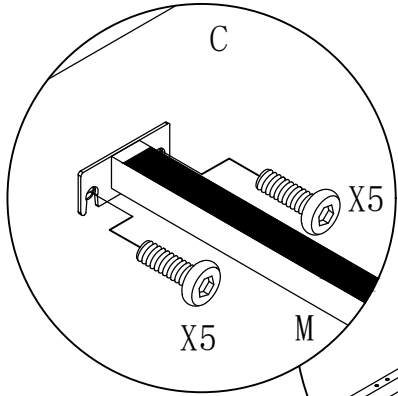

X5 M


X5

M

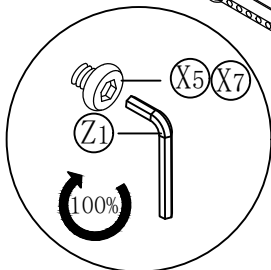

100%


Tighten all the screws

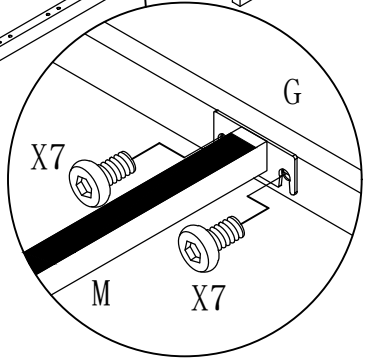


X7

M

X7

12	T*8 
-----------	--

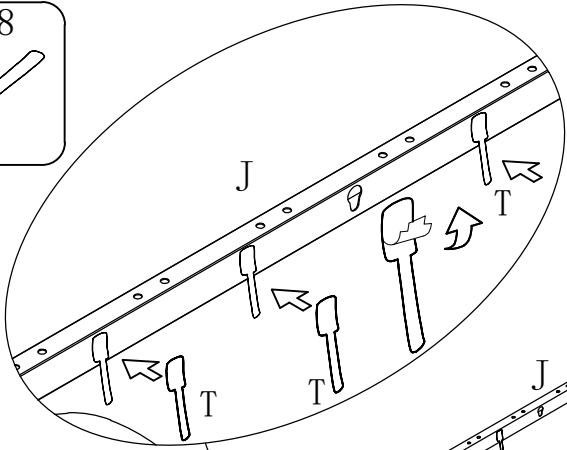

J


T

T


T

T


J

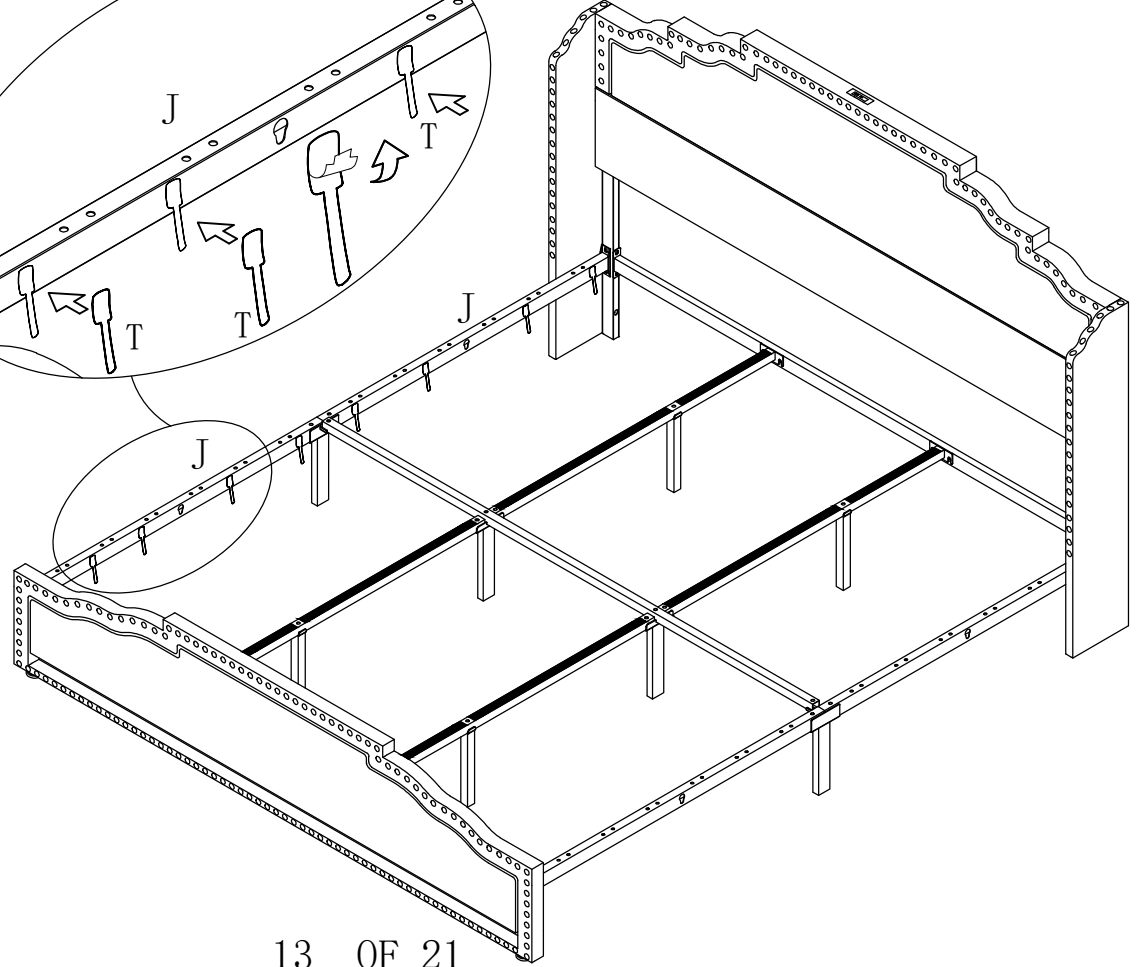


13

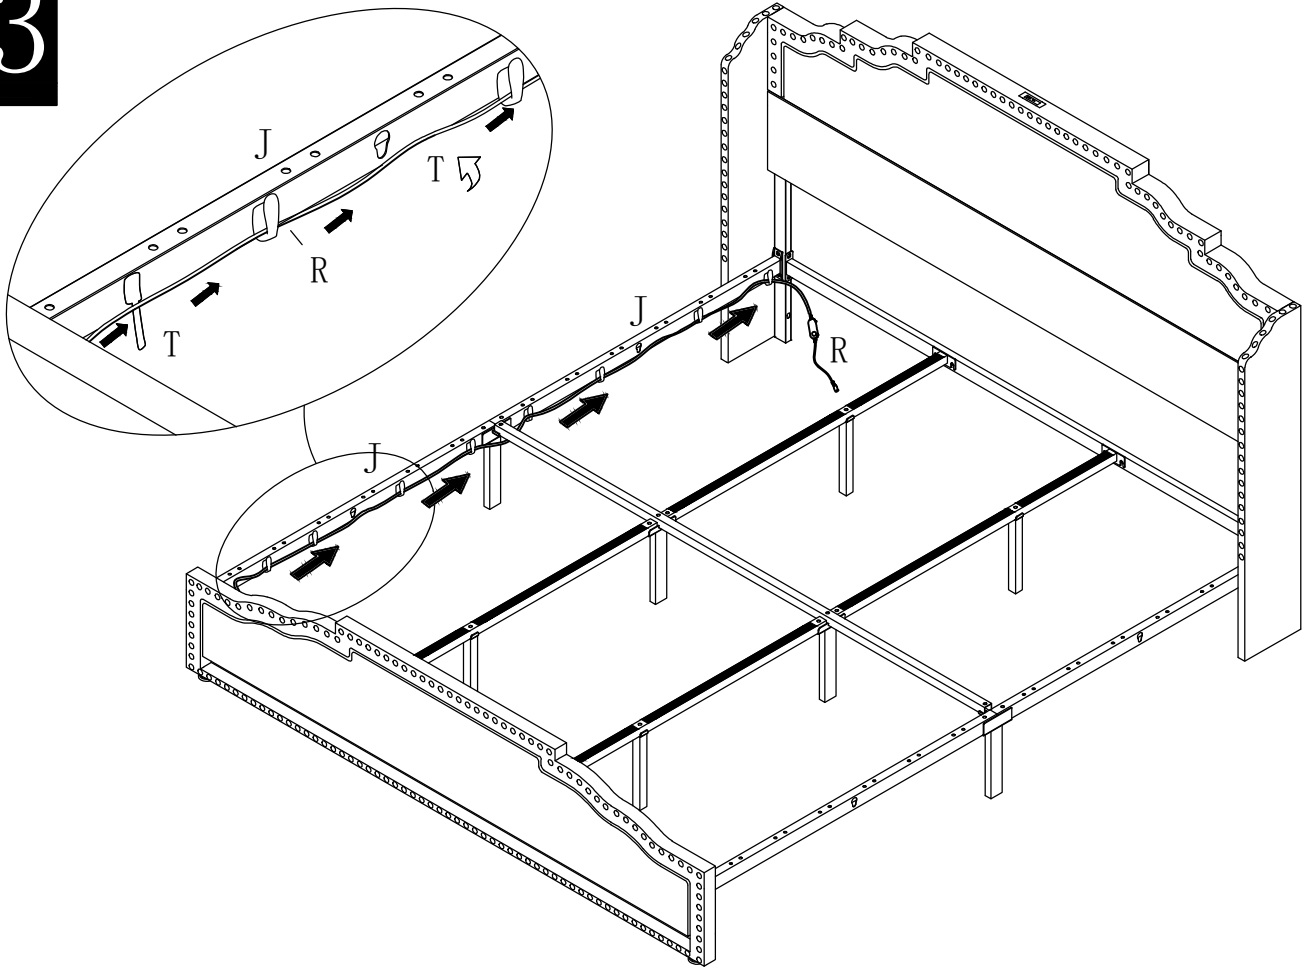


14

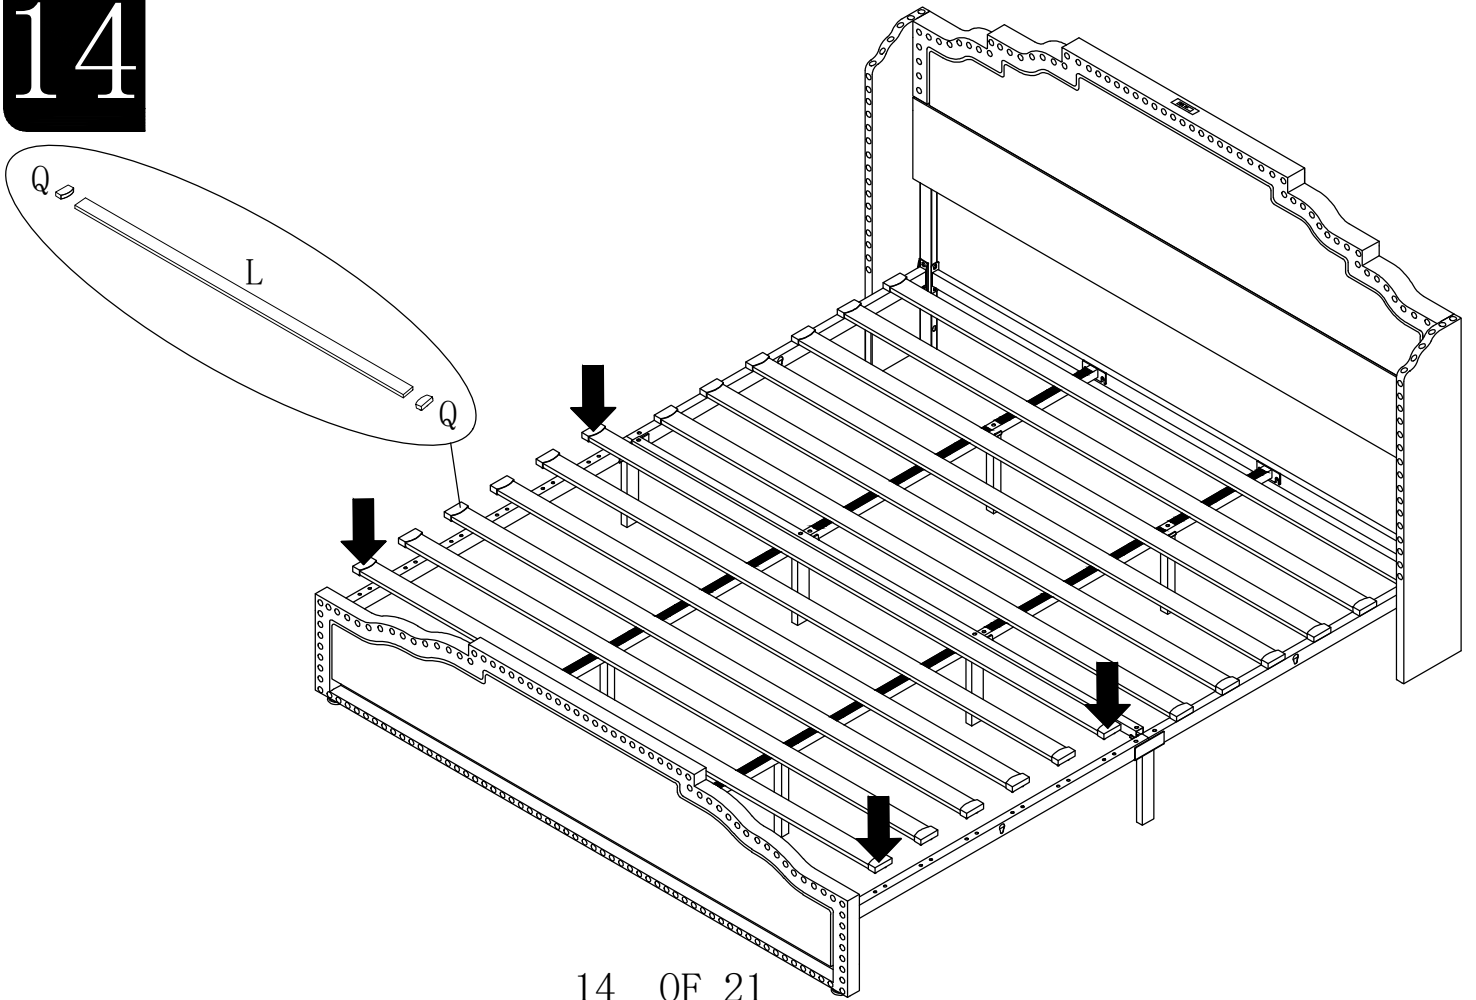


15

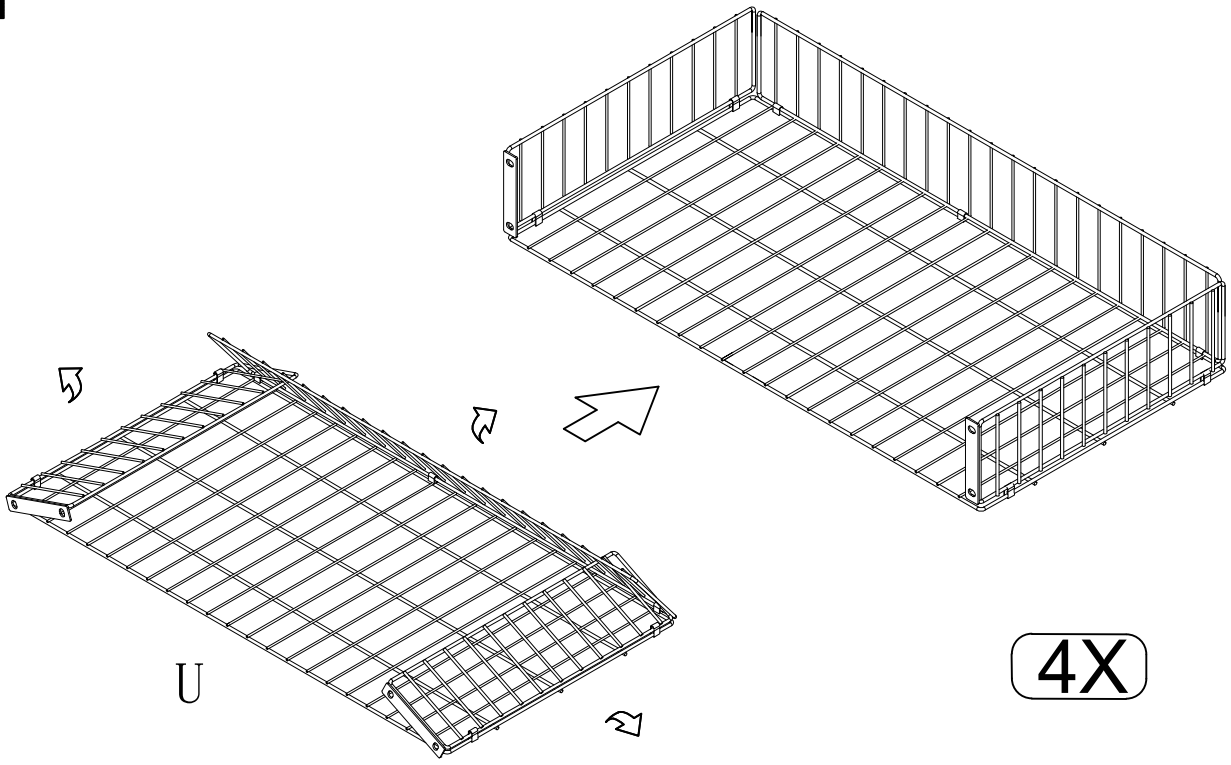

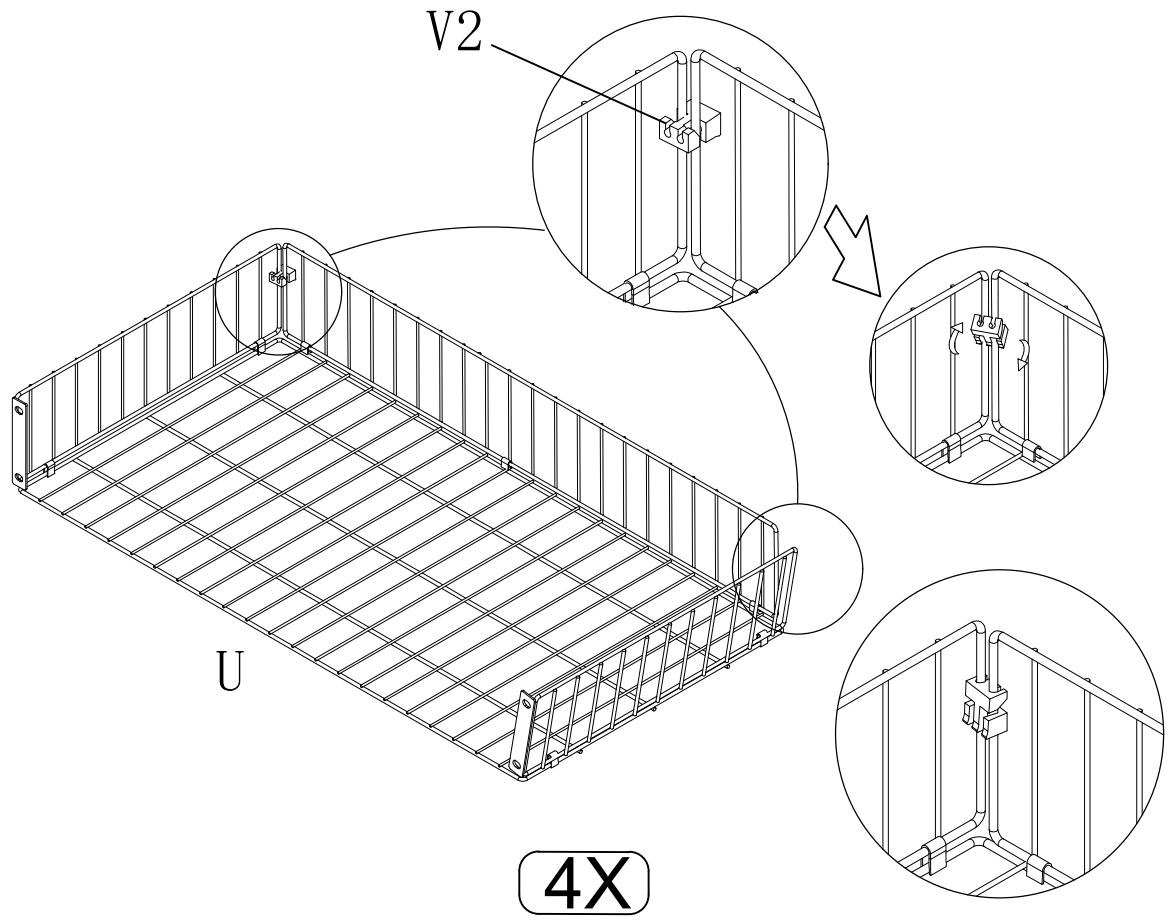


16



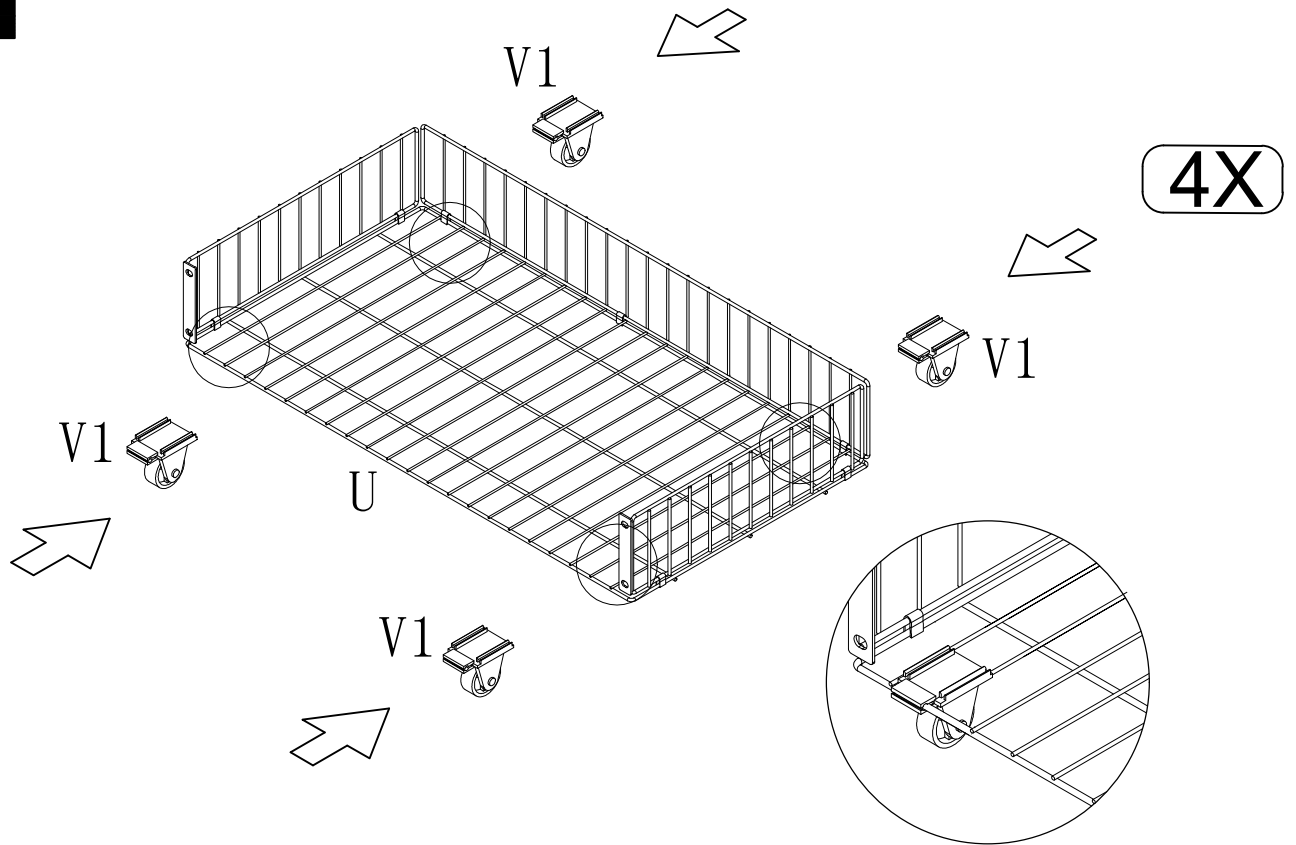


17




18

X8*4  M8*12MM	X9*20  M6*14MM	Y*4  Ø22*Ø8.5
--	---	--

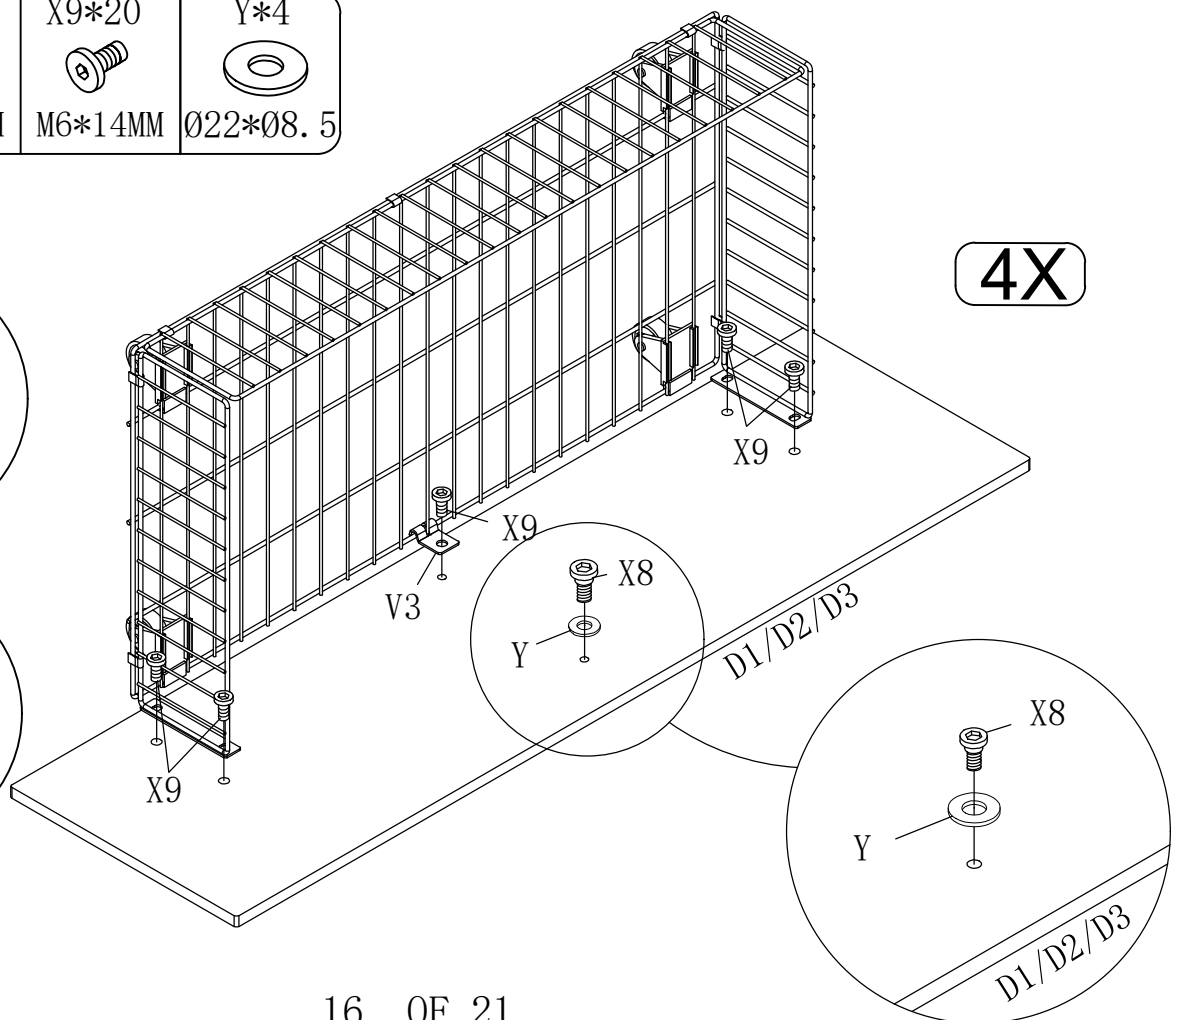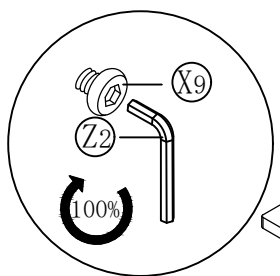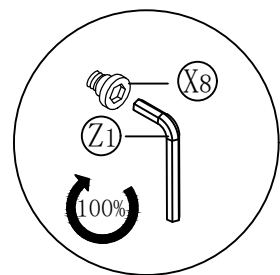


19

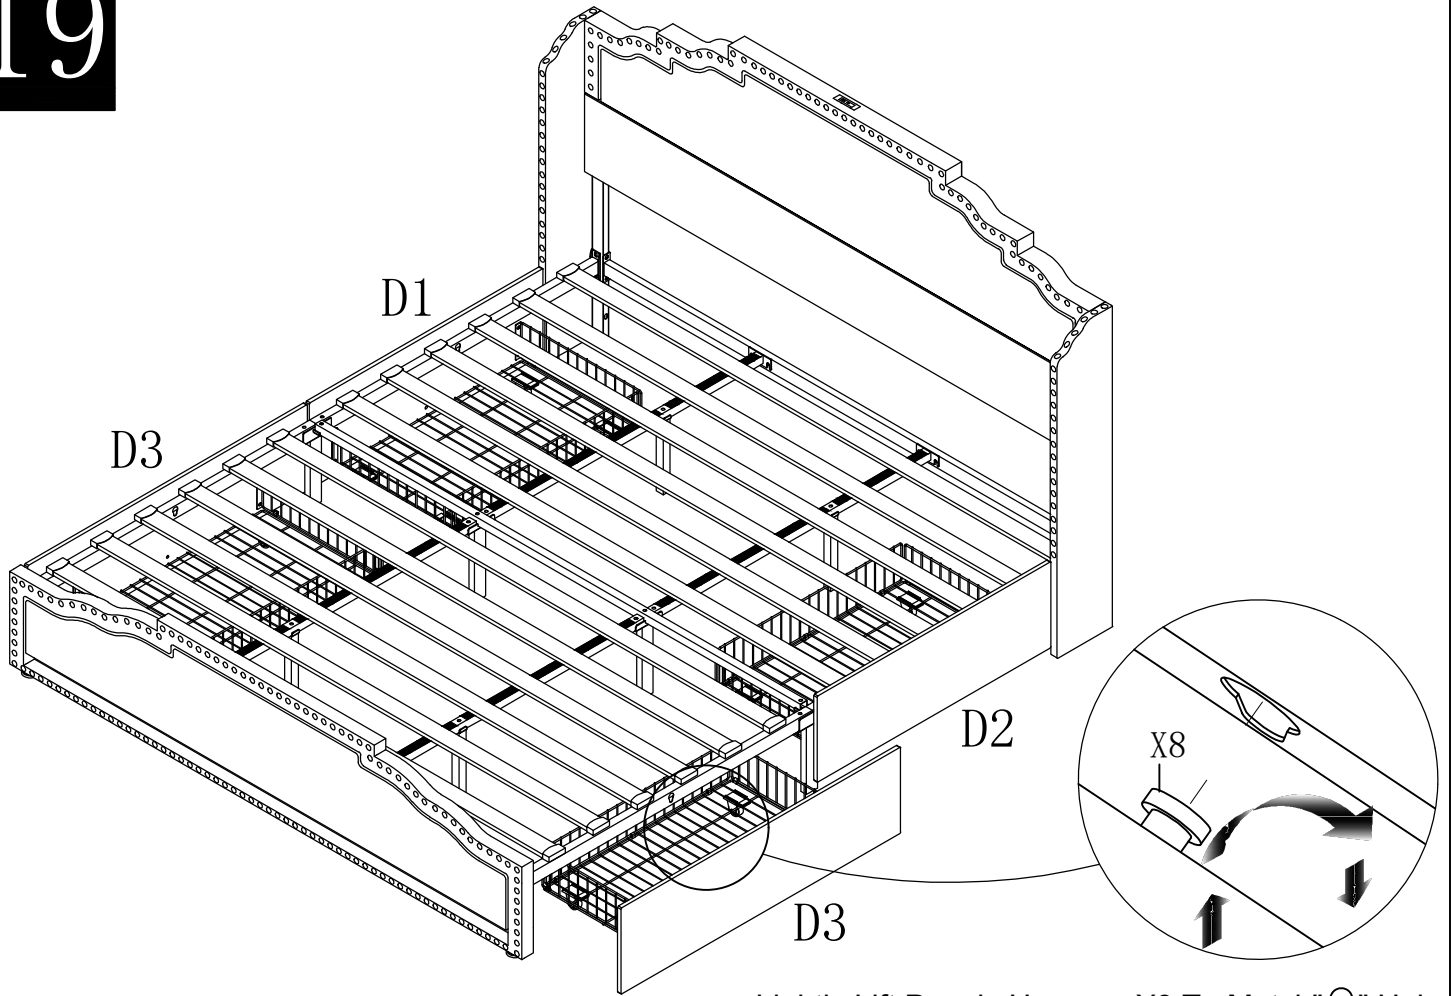

Lightly Lift Panel, Hang on X8 To Match "Ⓛ" Hole

20

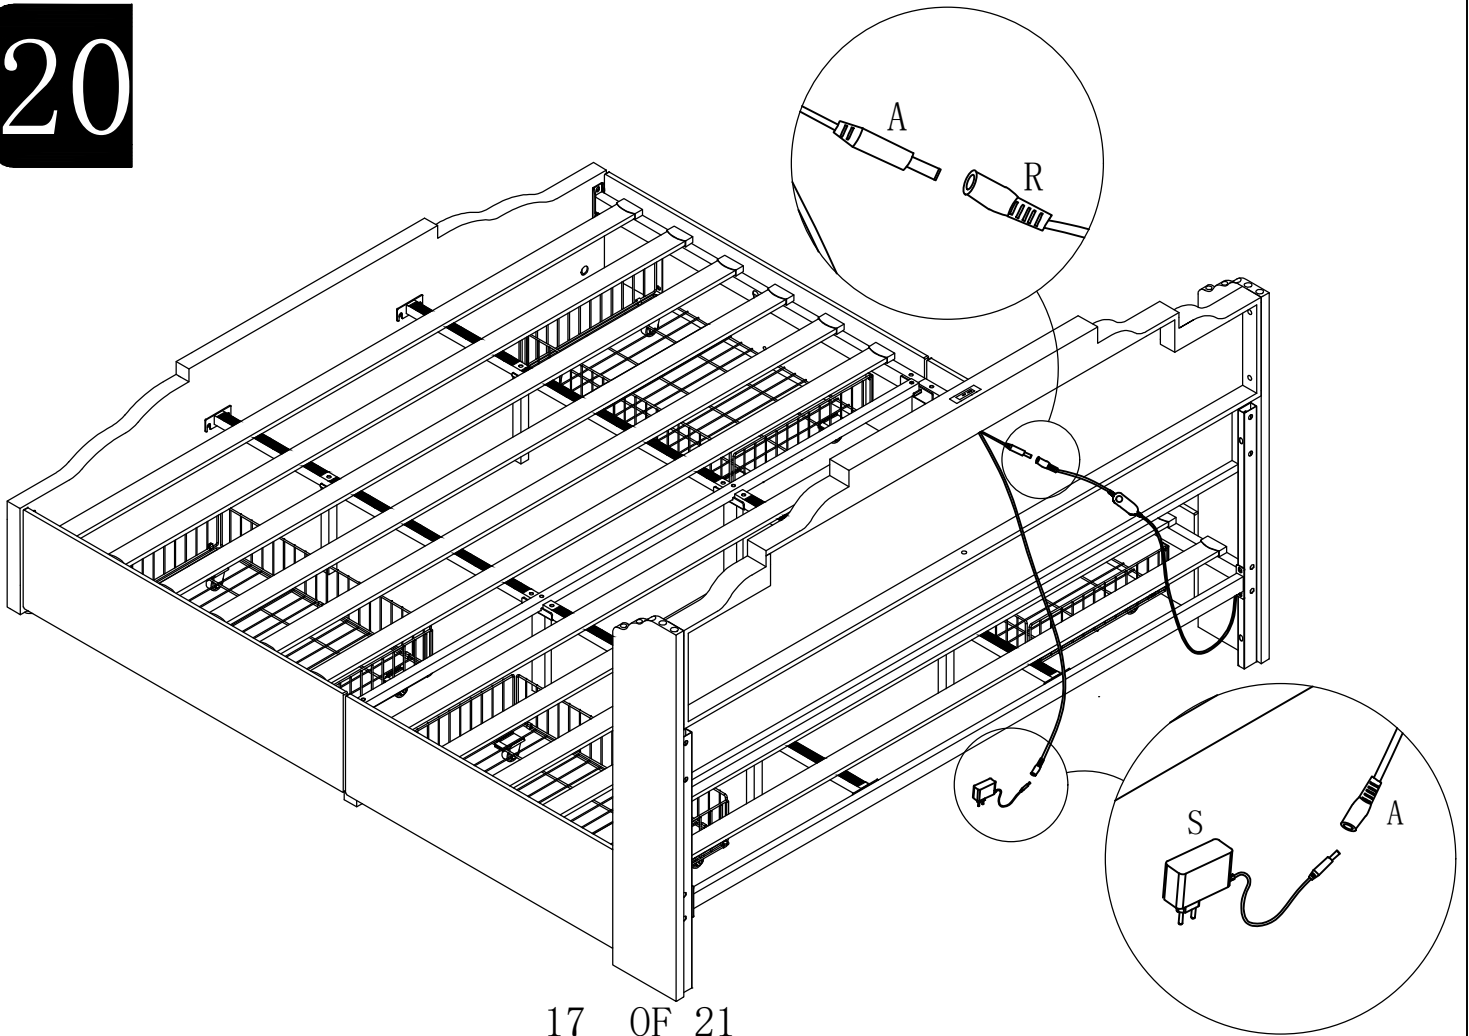

17 OF 21

EN:Battery Safety Instructions

1. Do not dispose of used button batteries or remote controls in household trash. To protect the environment and prevent hazardous leakage, please follow these guidelines:
2. Remove button batteries after use and take them to a local battery recycling point or hazardous waste collection site.
3. Do not burn or dismantle the batteries to avoid explosion or toxic release.
4. If the remote control is no longer in use, please deliver it to a certified electronics recycling facility to promote resource reuse.
5. Keep out of reach of children to prevent accidental ingestion or injury.
6. This product does not include batteries; please purchase them separately. The compatible button cell model for the remote control is CR2025,3V
7. If the light strip is not working, please try replacing the battery first. If the issue persists, contact the seller for assistance.
8. **Keep the remote control away from children — keep it away from children!** If the battery is accidentally swallowed, seek medical attention immediately.

DE:Batteriesicherheitshinweise

1. Entsorgen Sie gebrauchte Knopfzellen oder Fernbedienungen nicht im Hausmüll. Um die Umwelt zu schützen und gefährliche Leckagen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
2. Entfernen Sie die Knopfzelle nach dem Gebrauch und bringen Sie sie zu einer örtlichen Batteriesammelstelle oder einem Sondermüllentsorgungszentrum.
3. Batterien nicht verbrennen oder zerlegen, um Explosionen oder die Freisetzung giftiger Stoffe zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung nicht mehr verwendet wird, bringen Sie sie zu einer zertifizierten Elektronik-Recyclingstelle, um eine Wiederverwertung zu ermöglichen.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu verhindern.
6. Dieses Produkt enthält keine Batterien. Bitte kaufen Sie diese separat. Das kompatible Knopfzellenmodell für die Fernbedienung ist CR2025,3V
7. Wenn der Lichtstreifen nicht funktioniert, versuchen Sie zunächst, die Batterie zu wechseln. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
8. **Halten Sie die Fernbedienung unbedingt von Kindern fern — unbedingt fernhalten!** Wird die Batterie versehentlich verschluckt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

FR:Instructions de sécurité pour les piles

1. Ne jetez pas les piles bouton usagées ou les télécommandes à la poubelle ménagère. Pour protéger l' environnement et éviter tout risque de fuite dangereuse, veuillez suivre les consignes suivantes :
2. Retirez les piles bouton après usage et déposez-les dans un point de collecte local ou un centre de déchets dangereux.
3. Ne brûlez pas et ne démontez pas les piles, cela pourrait entraîner une explosion ou libérer des substances toxiques.
4. Si la télécommande n'est plus utilisée, déposez-la dans un centre de recyclage agréé pour appareils électroniques, afin de favoriser la réutilisation des ressources.
5. Gardez hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle ou de blessure.
6. Ce produit ne contient pas de pile. Veuillez l'acheter séparément. Le modèle de pile bouton compatible pour la télécommande est CR2025,3V
7. Si le ruban LED ne fonctionne pas, essayez d'abord de remplacer la pile. Si le problème persiste, contactez le vendeur.
8. **Tenez la télécommande éloignée des enfants — éloignez-la vraiment !** En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin.



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧





FR

**Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**