


Aufbauanleitung Assembly Instructions

Garbage Bin
Model Number:

HMSLGX2 , HMXLGX2


Item Number #68804 , #68805 , #68806 , #68807,
#68820 , #68821 , #68822 , #68823

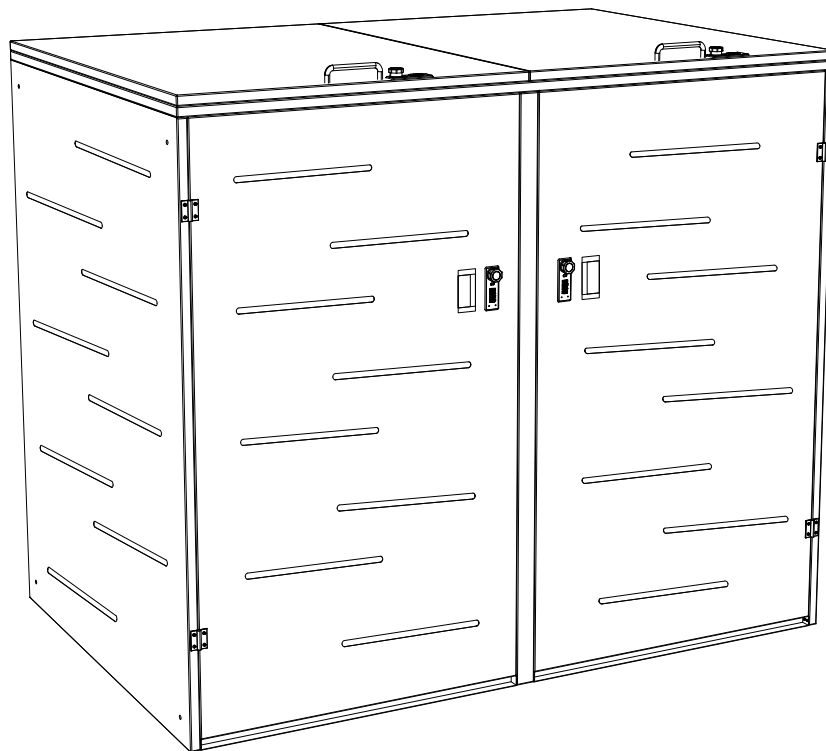


Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
73642 Welzheim

fragen@heute-wohnen.de


www.heute-wohnen.de

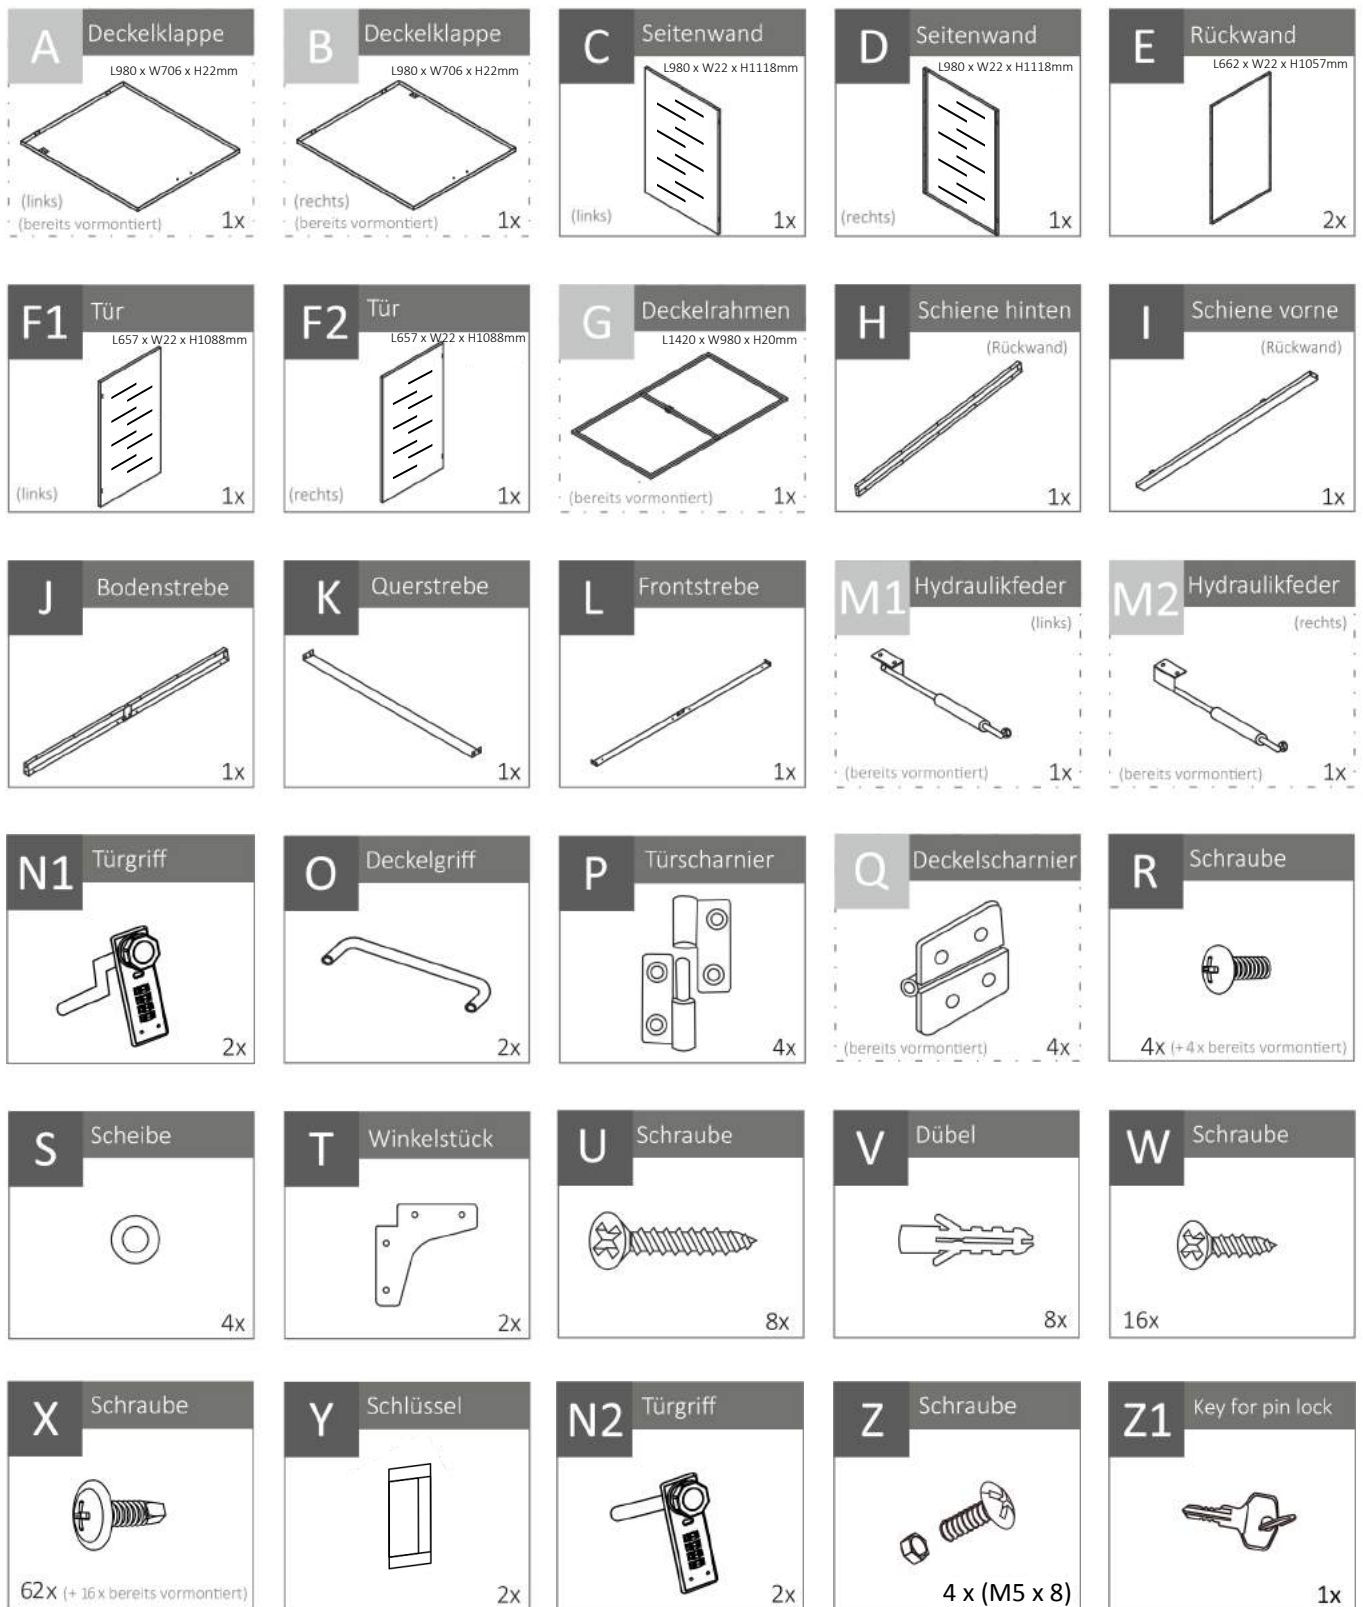


1

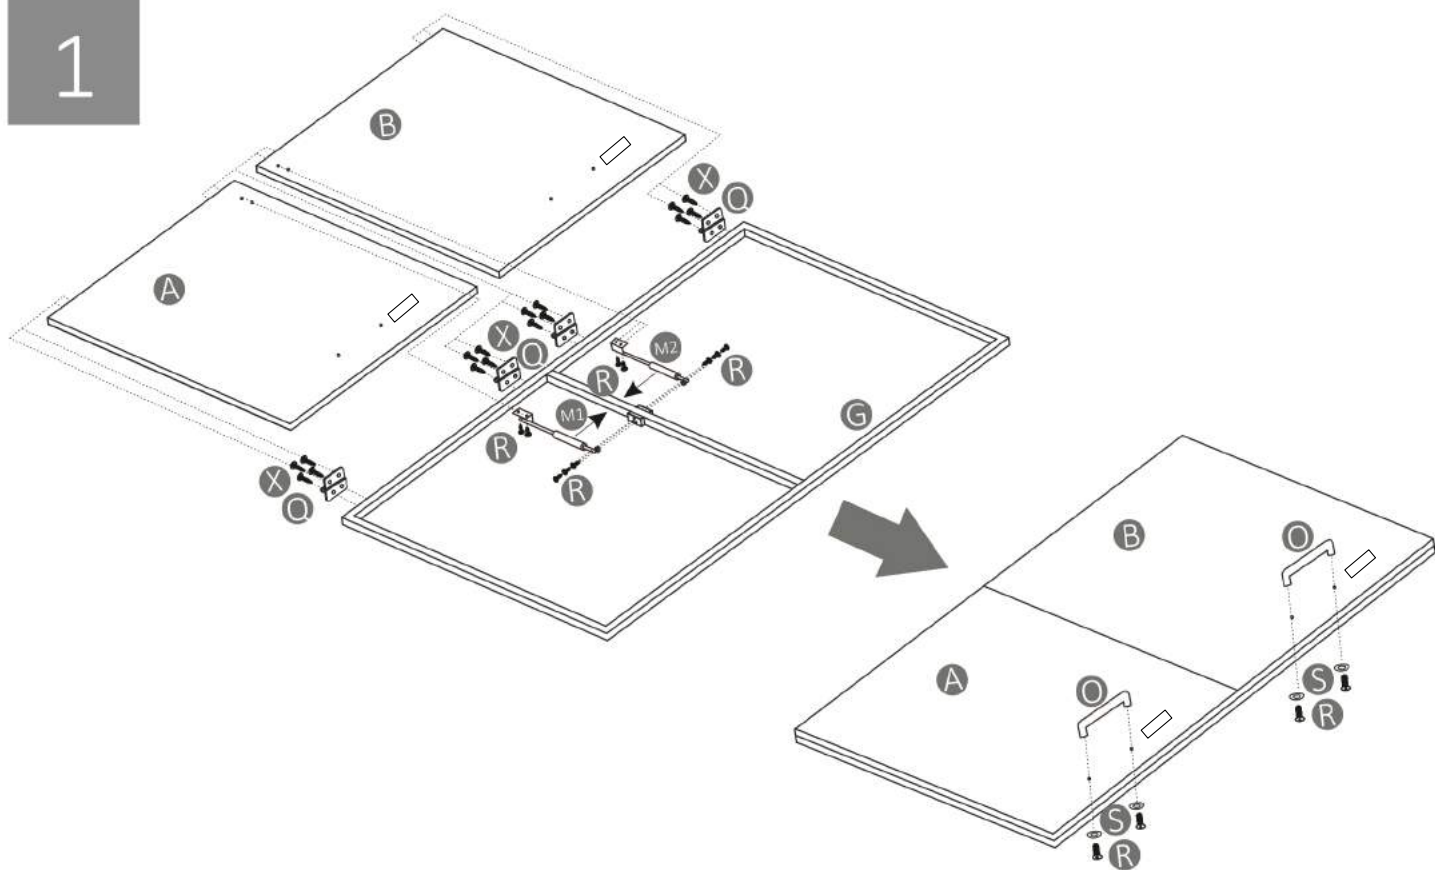


2

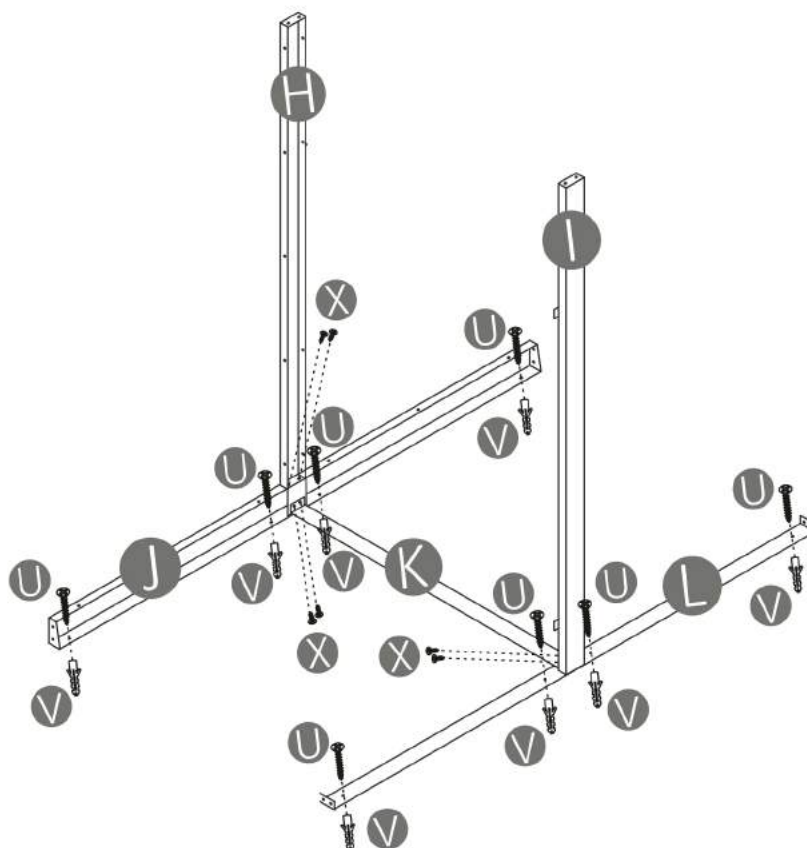


3

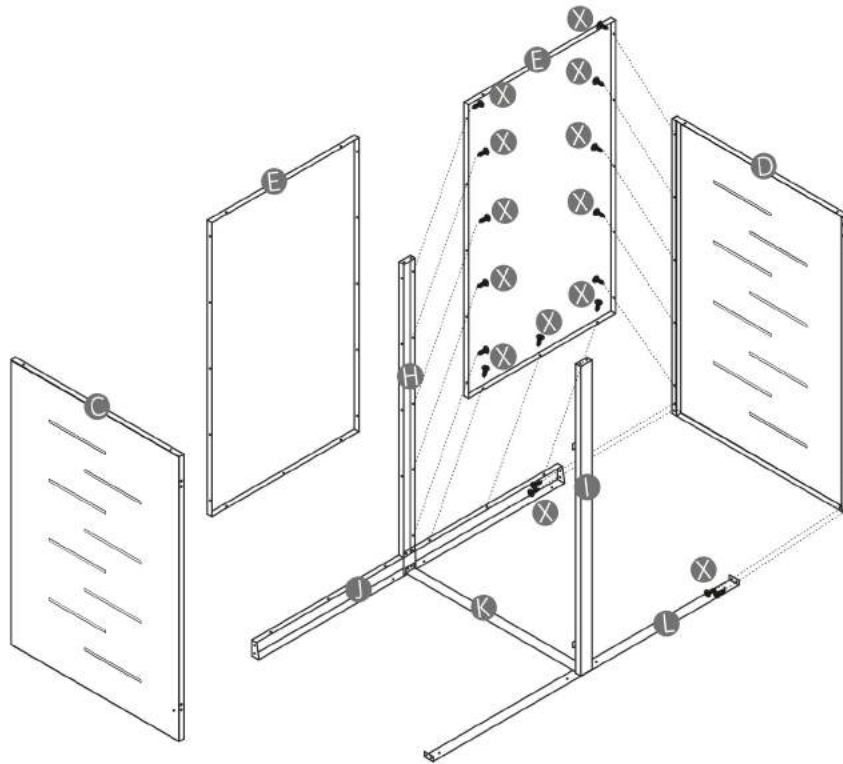


4

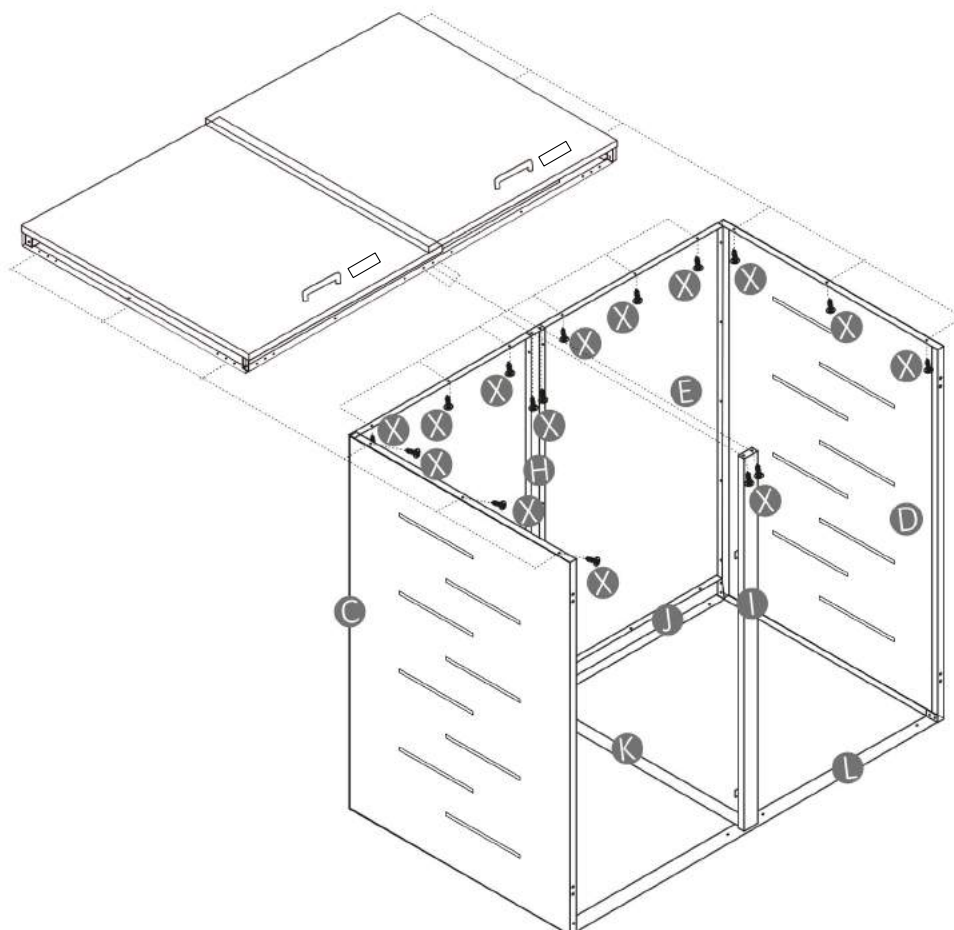


5

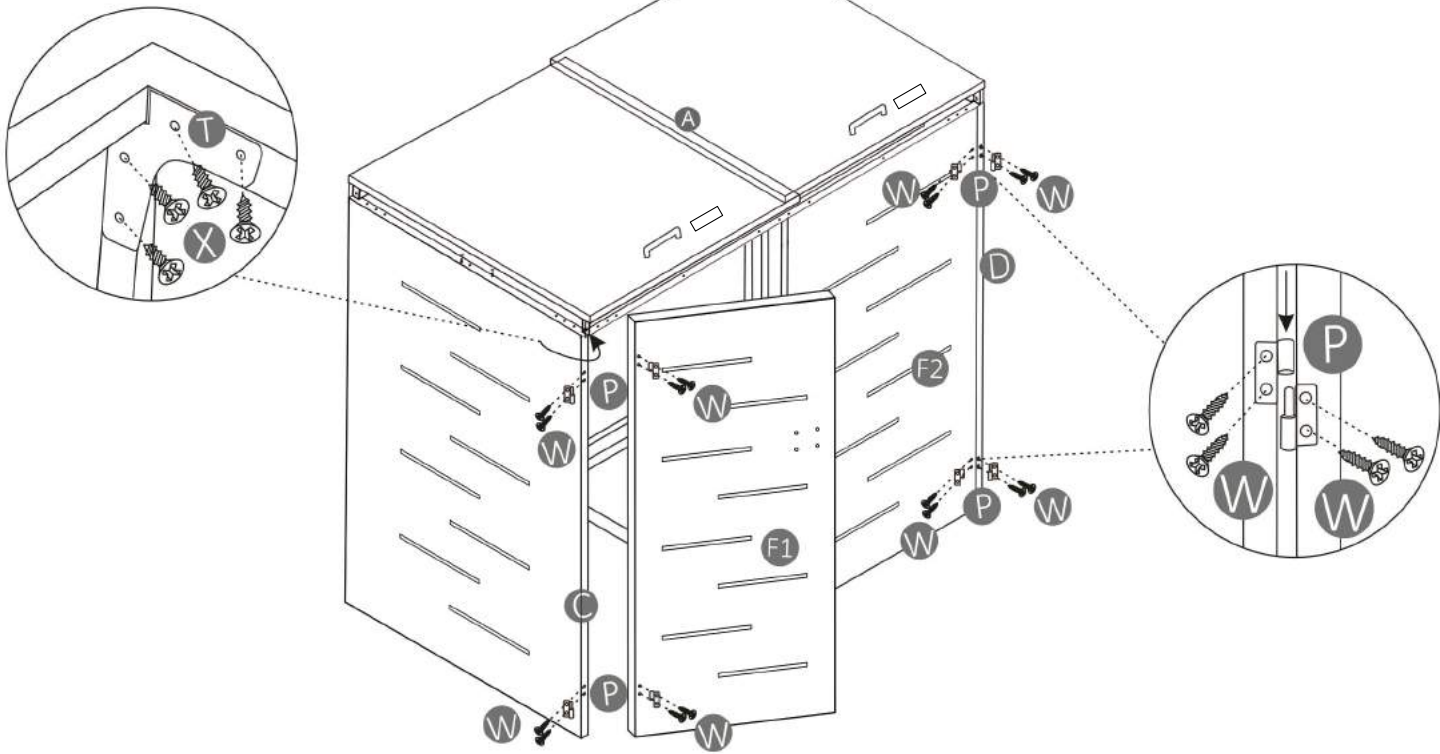


6

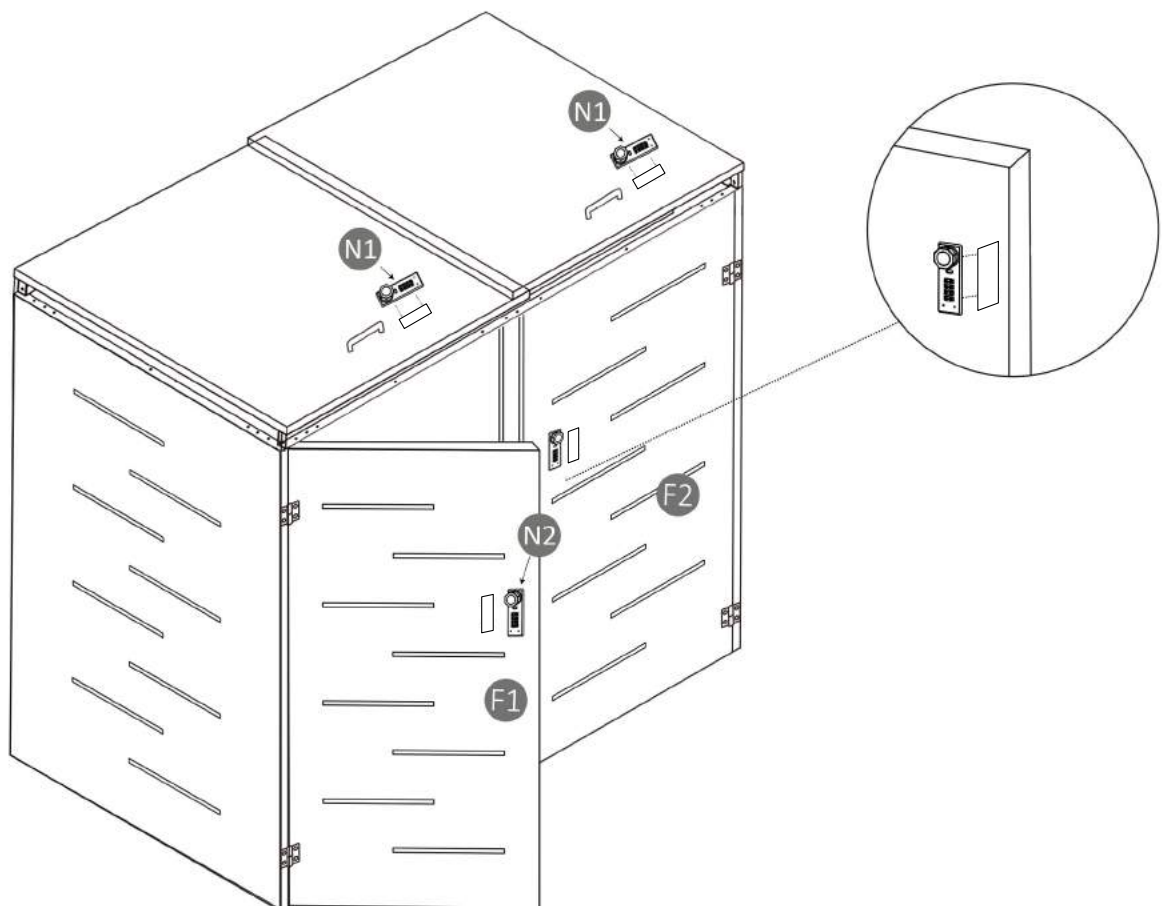

7

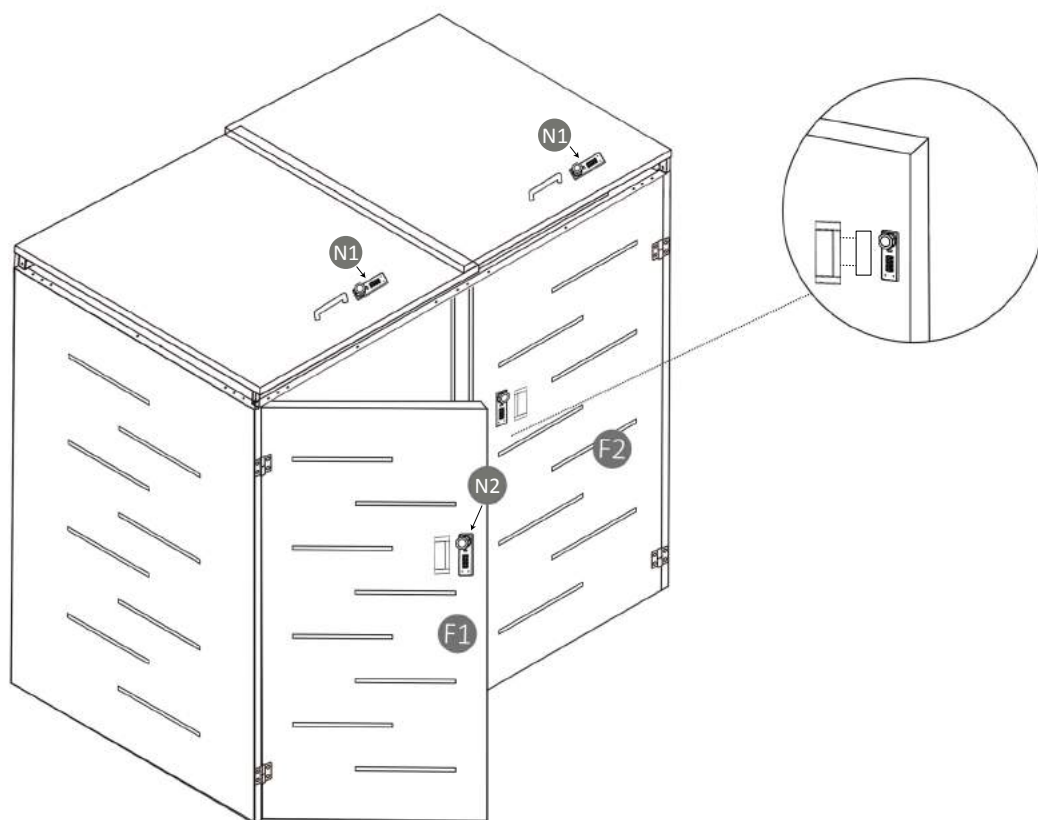

8

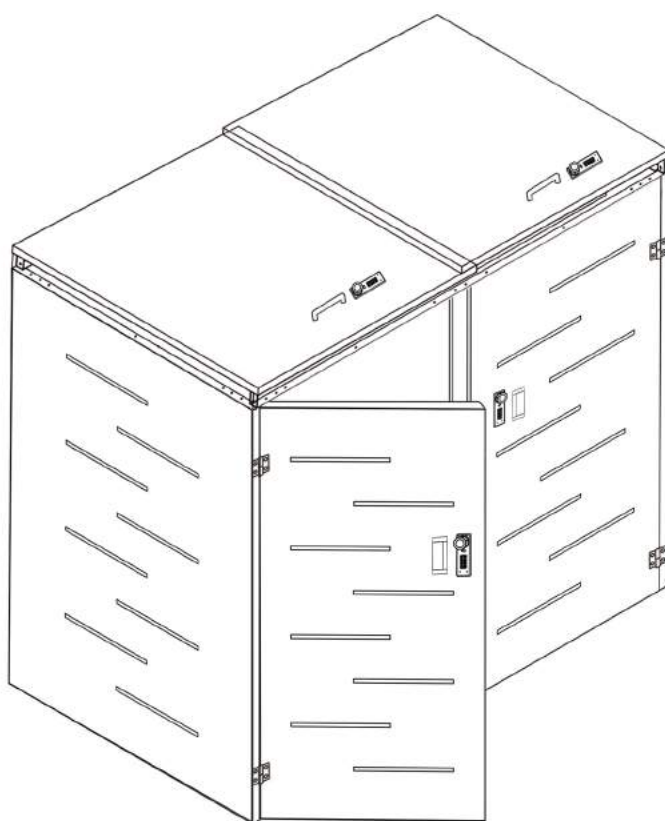




110

14.0




MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL


1. Lock & Unlock

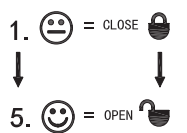

Turn the knob to OPEN position

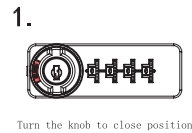

Turn the knob to close position









input correct password to open



OPEN






! Door open. But at OPEN position, you can not change password

2. Password changing

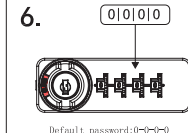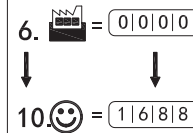


! change your password

3. Password changing at private mode


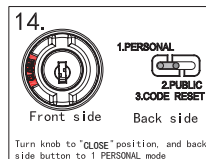
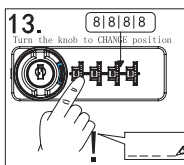
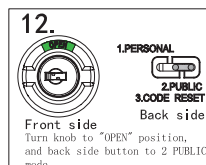
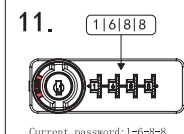
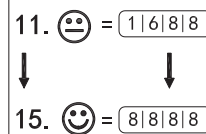


Turn knob to "CLOSE" position, and back side button to 1 PERSONAL mode






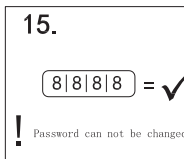


! Password can not be changed

4. Password finding by emergency key

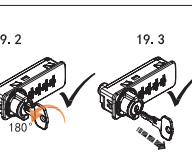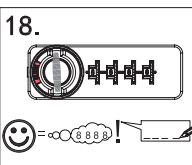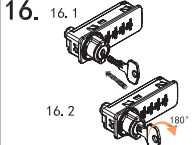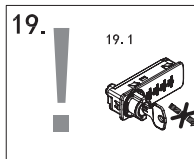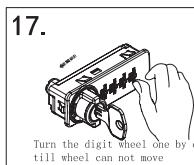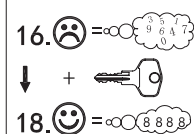

5. Password finding by emergency bar

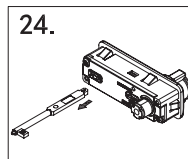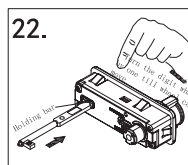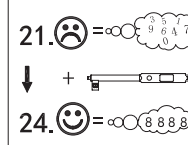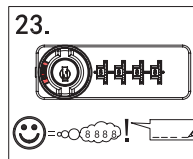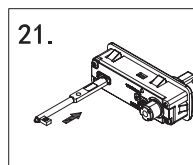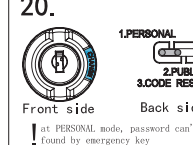


Note: This step can be operated only when the door is open.




MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL

1. Öffnen und Schließen


1. ☹️ = schließen 🔒
↓
5. 😊 = öffnen 🔓

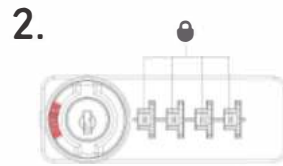

Drehknopf auf "open" drehen

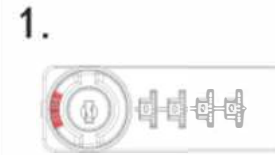

Drehen Sie den Drehknopf auf "close"

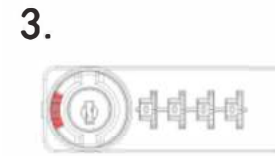


korrektes Passwort zum Öffnen eingeben



! Tür ist geöffnet, im offenen Zustand kann das Passwort nicht geändert werden

2. Passwort ändern

6. 🏠 = 0 0 0 0
↓
10. 😊 = 1 6 8 8

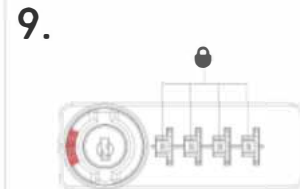

6. 0 0 0 0
↓
voreingestelltes Passwort 0-0-0-0




- 10.
-
- 1 6 8 8 = ✓
! ändern Sie ihr Passwort


3. Passwort ändern im Private mode

11. ☹️ = 1 6 8 8
↓
15. 😊 = 8 8 8 8

11. 1 6 8 8
derzeitiges Passwort 1-6-8-8

12.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET
Frontseite Rückseite
Drehen Sie den Drehknopf auf "open" und die Rückseite auf "2 Public mode"


13. 8 8 8 8
Drehen Sie den Drehknopf auf "change"

14.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET
Frontseite Rückseite
Drehen Sie den Drehknopf auf "close" und die Rückseite auf "1 Personal mode"


15. 8 8 8 8 = ✓
! Passwort kann nicht geändert werden

Dieser Schritt kann nur mit geöffneter Tür durchgeführt werden

4. Passwort mithilfe des Notfallschlüssels eingeben

16. ☹️ = 3 5 7 9 6 A 7 0
↓ + 
18. 😊 = 8 8 8 8


16. 16.1 16.2 180°


17. 
Drehen Sie die Drehfelder, eines nach dem Anderen, bis es sich nicht mehr bewegt


18. 😊 = 8 8 8 8 !


19. 19.1 19.2 180° 19.3

5. Passwort mithilfe des Notfallstabs eingeben


20.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET
Frontseite Rückseite
! auf "Personal mode" kann das Passwort nicht mit dem Schlüssel gefunden werden

21. ☹️ = 3 5 7 9 6 A 7 0
↓ + 
24. 😊 = 8 8 8 8

21. 

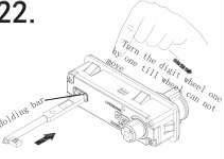22. 
Turn the dial when you use the key
Beiding bei dem key can not

23. 😊 = 8 8 8 8 !

24. 

Note: The lock can be stuck in directly.

Note: If you want to connect the similar garbage bin, please use the part Z