
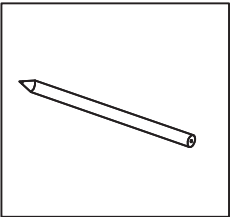
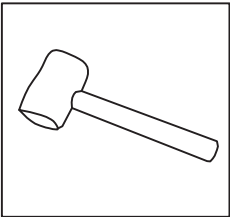
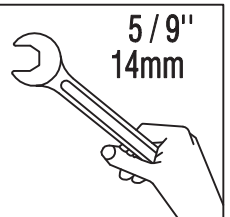
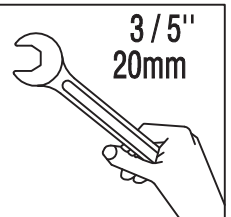
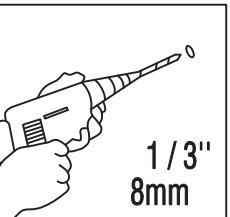
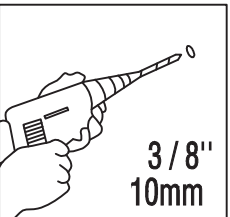
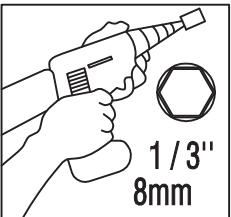
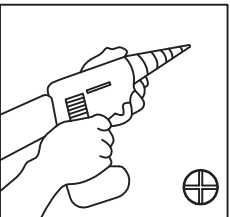
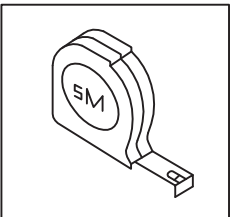
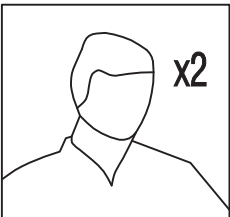


Manuel d'instructions/Instruction Manual/Bedienungsanleitung/
Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni/Handleiding/
Manual de instruções/Instrukcja obsługi

VIAZO

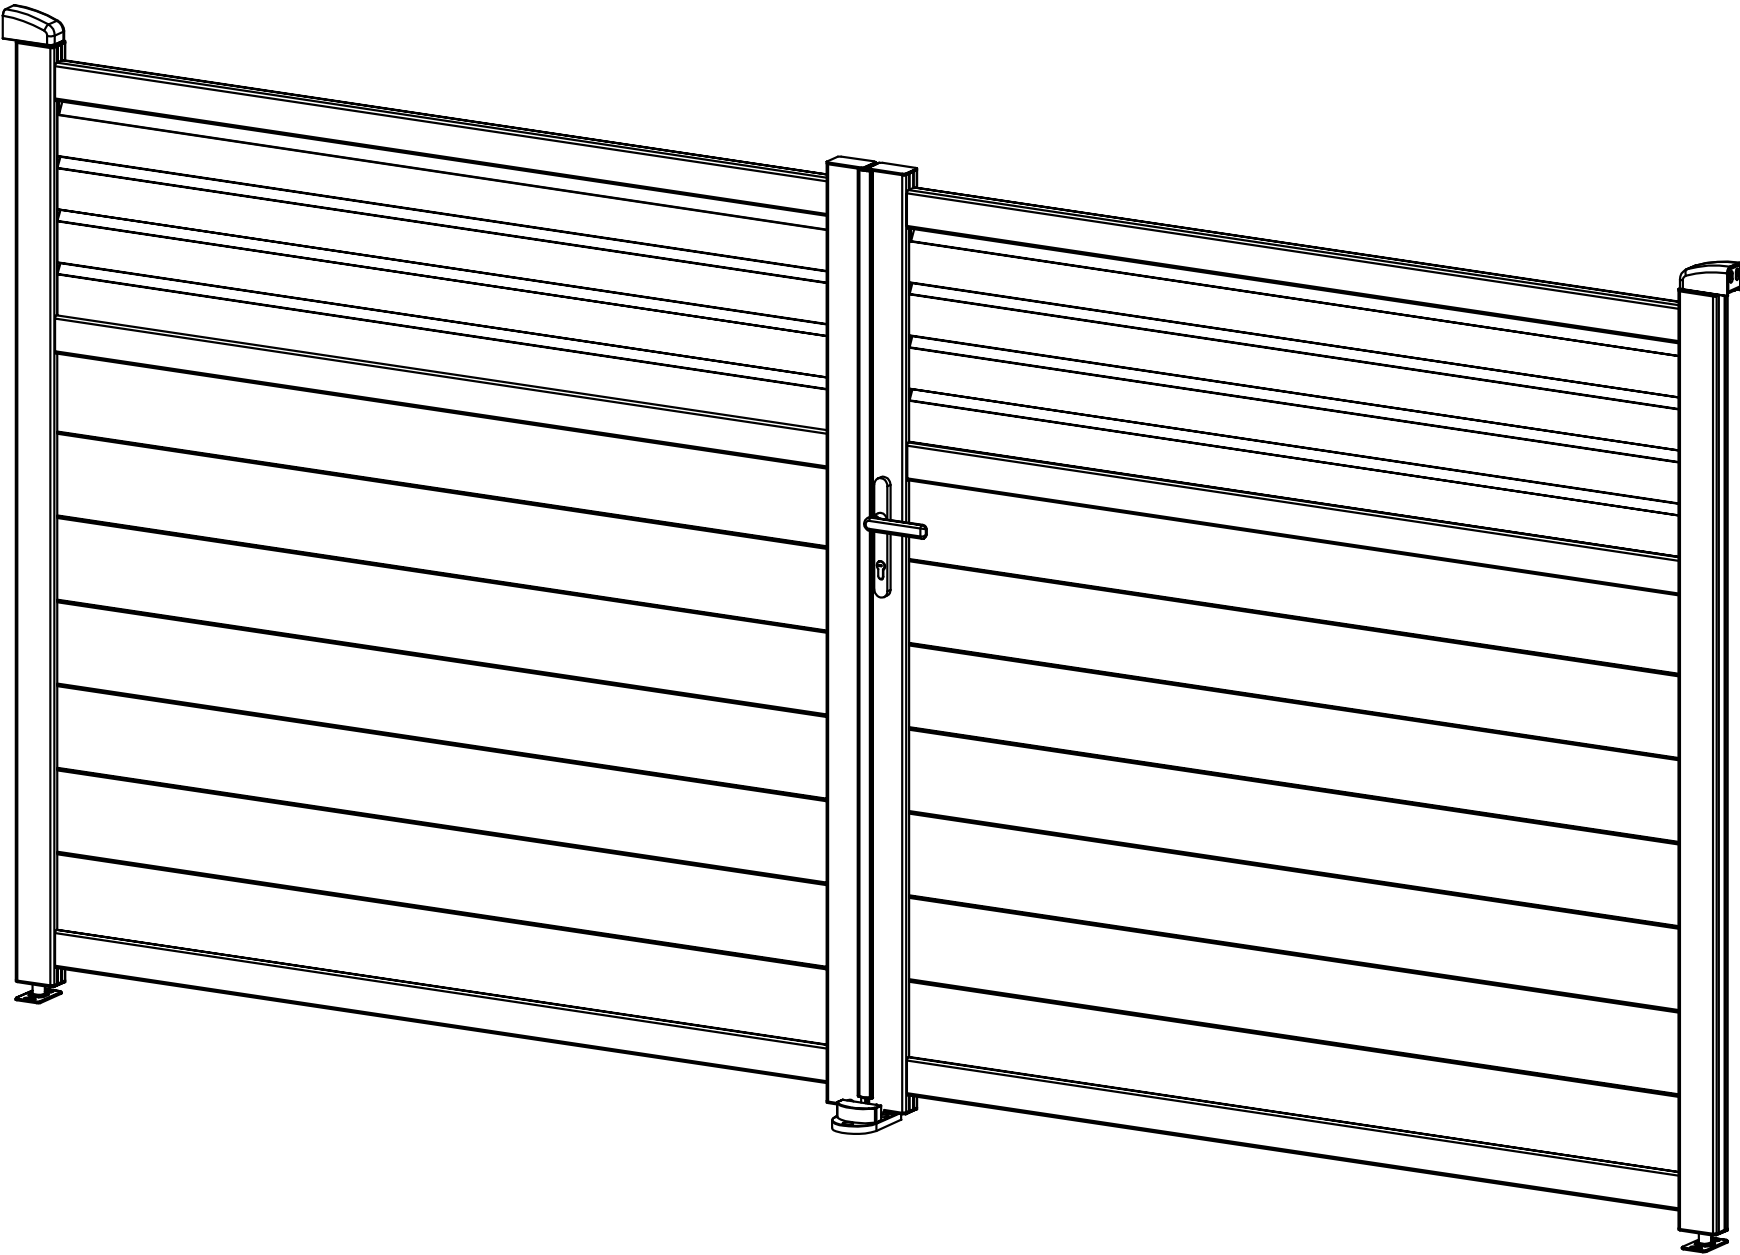

Porte en aluminium
1356567

! AVERTISSEMENT: nécessite un entretien rapide pour s'assurer que la construction est solide.

! WARNING: Need timely maintenance to make sure construction is strong.

! WARNUNG: Sie müssen rechtzeitig gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stark ist.


! ADVERTENCIA: Necesita un mantenimiento oportuno para asegurarse de que la construcción sea sólida.


! AVVERTENZA: è necessaria una manutenzione tempestiva per assicurarsi che la costruzione sia robusta.


! WAARSCHUWING: Heeft tijdig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de constructie sterk is.

! AVISO: Precisa de manutenção oportuna para garantir que a construção seja forte.


! OSTRZEŻENIE: Potrzebujesz terminowej konserwacji, aby upewnić się, że konstrukcja jest silna.




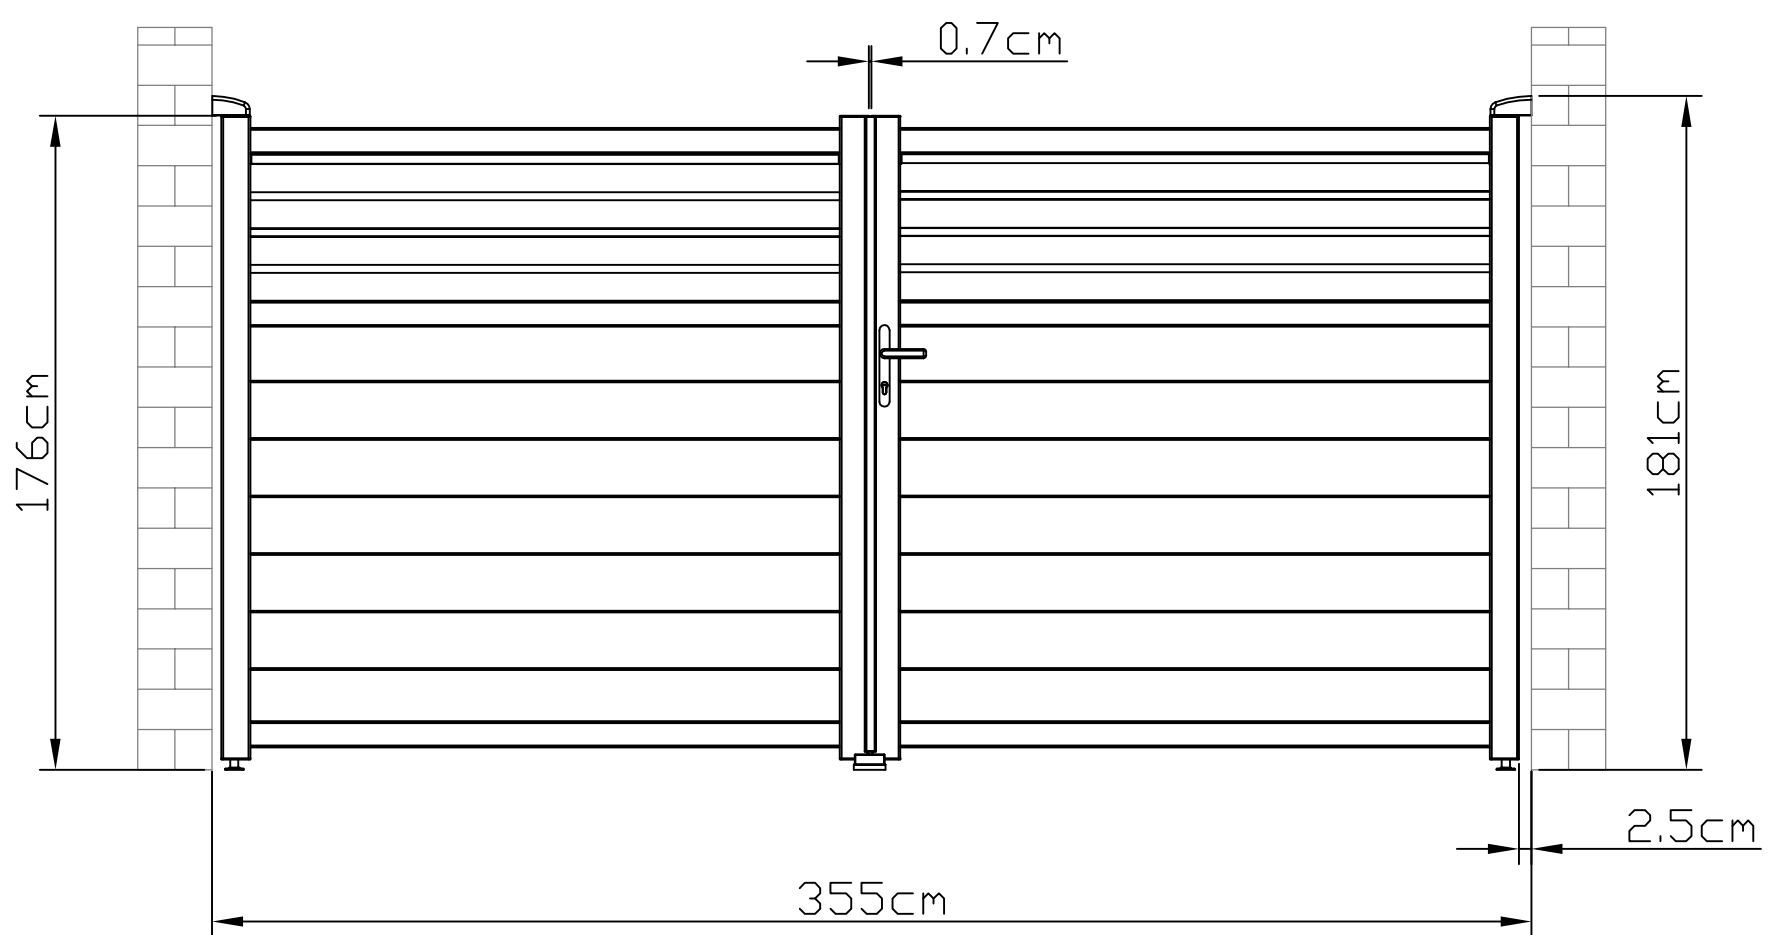


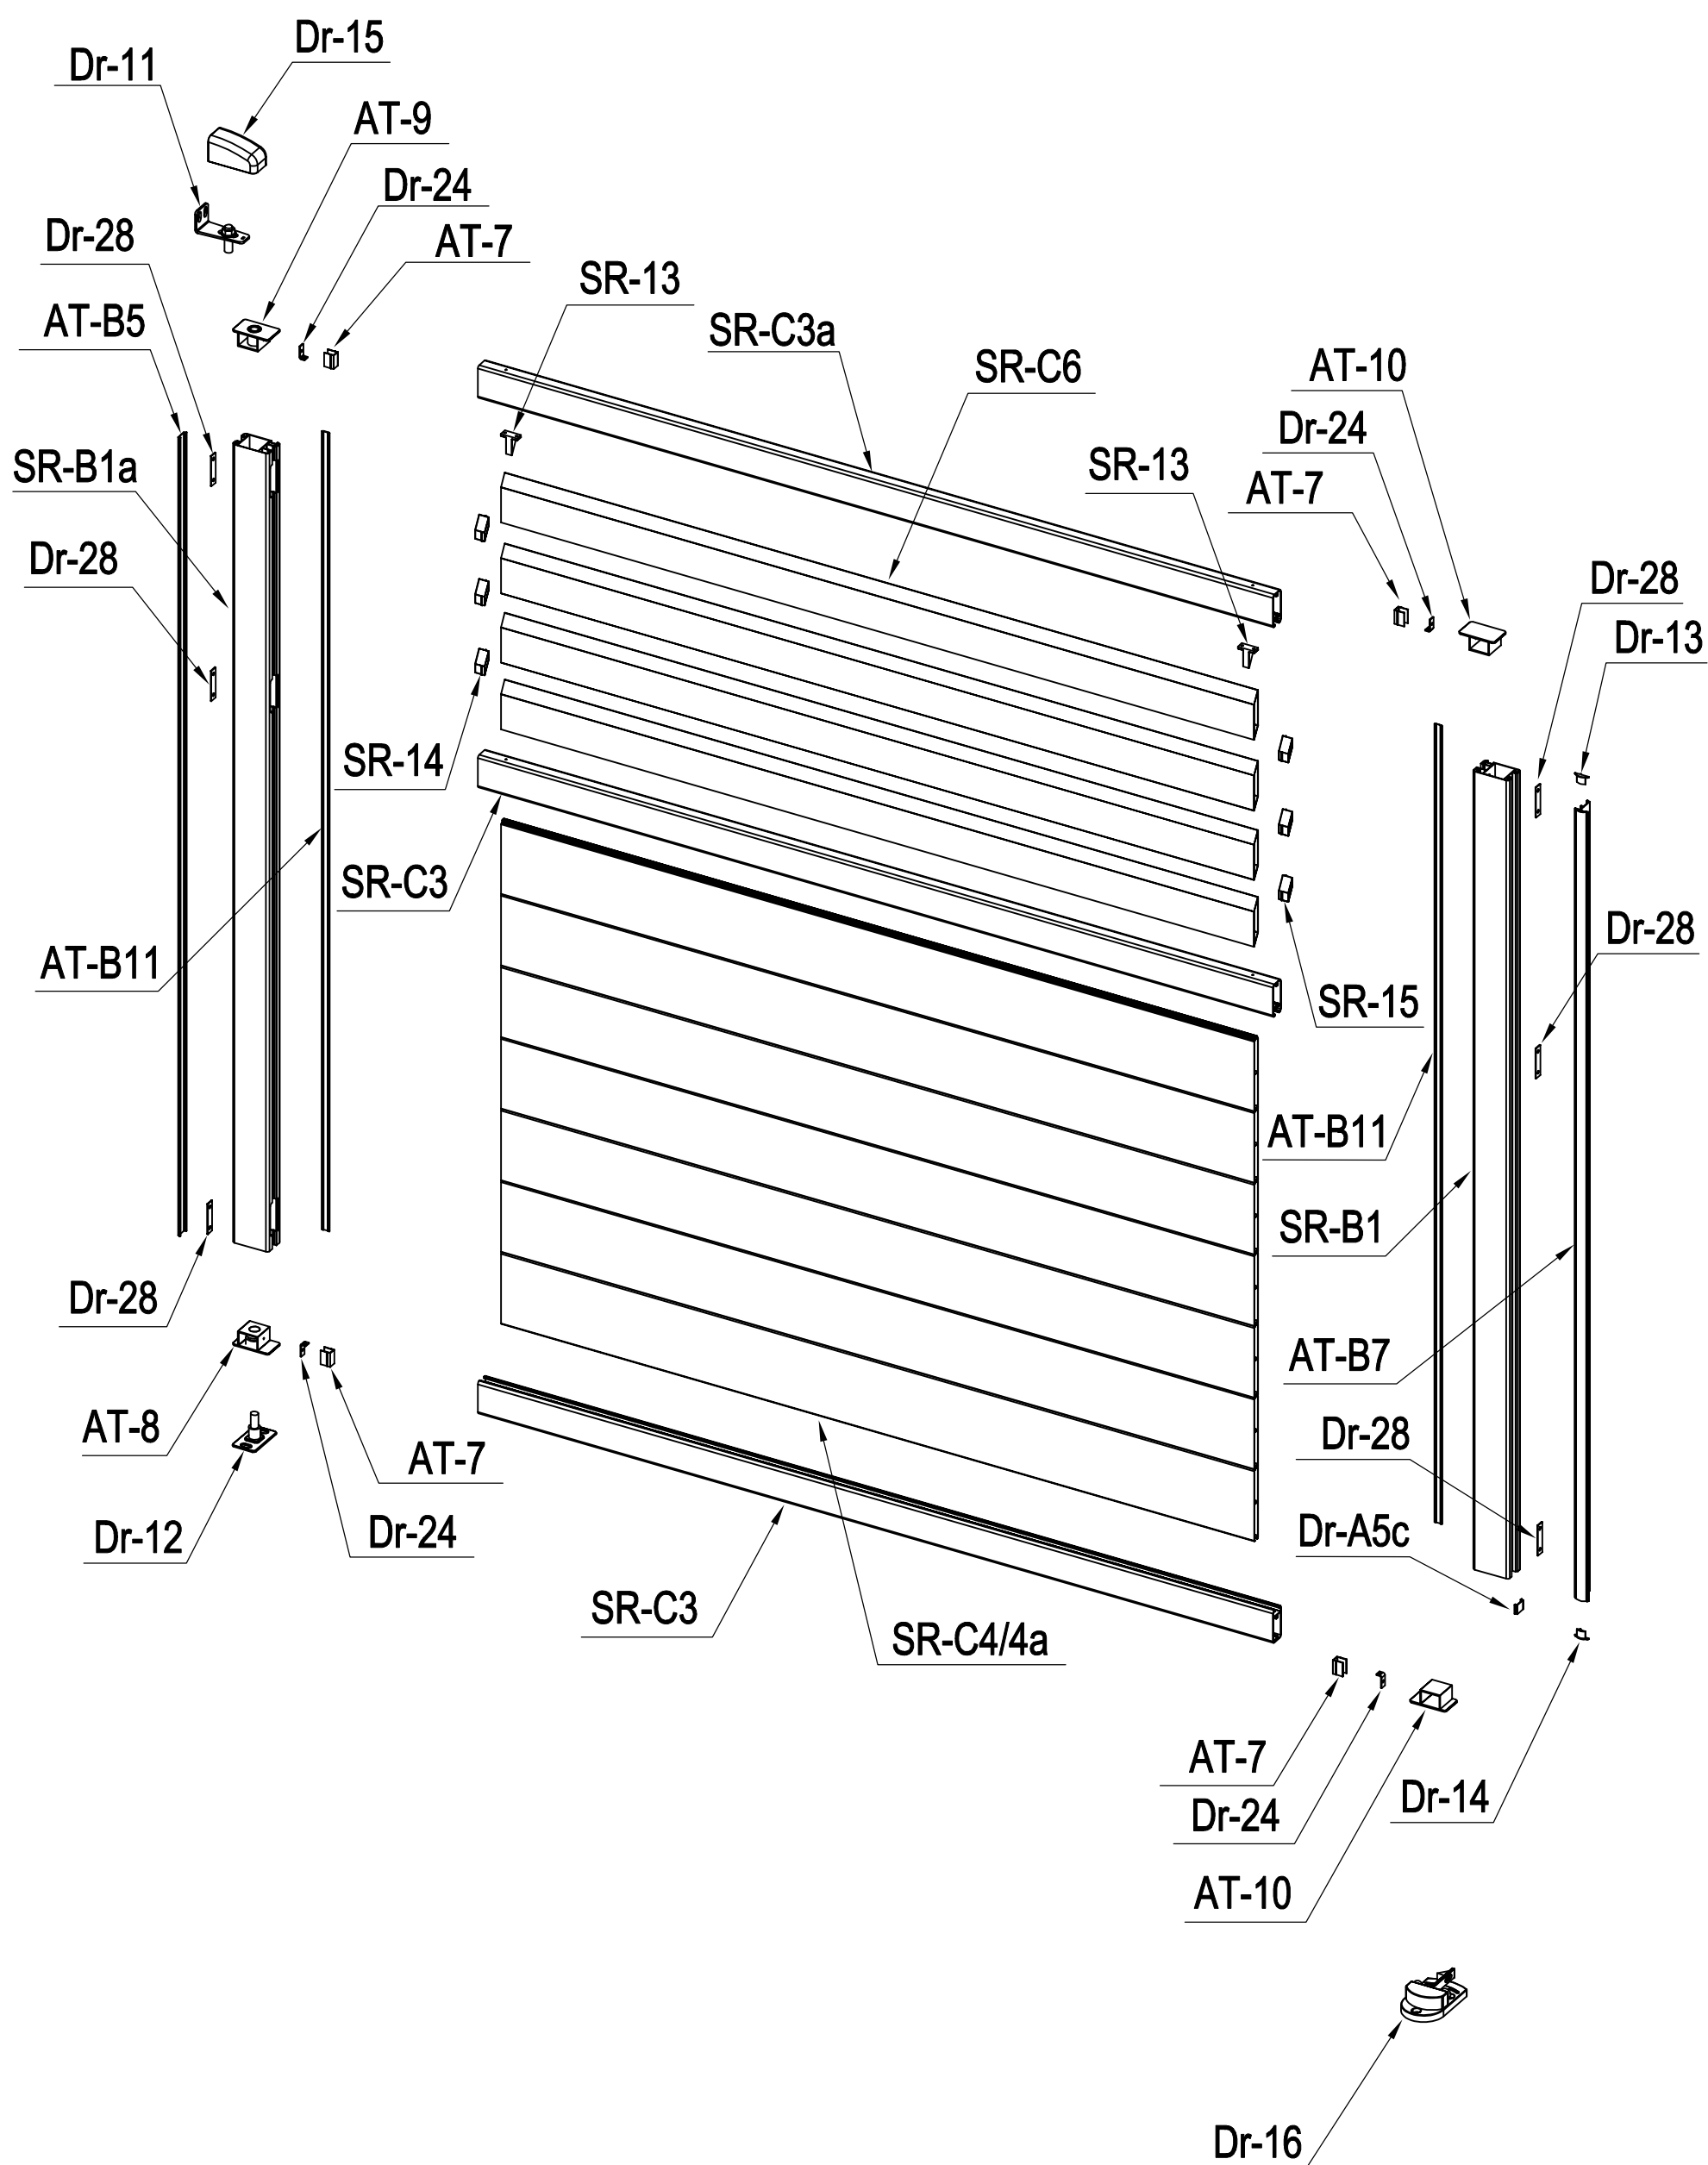

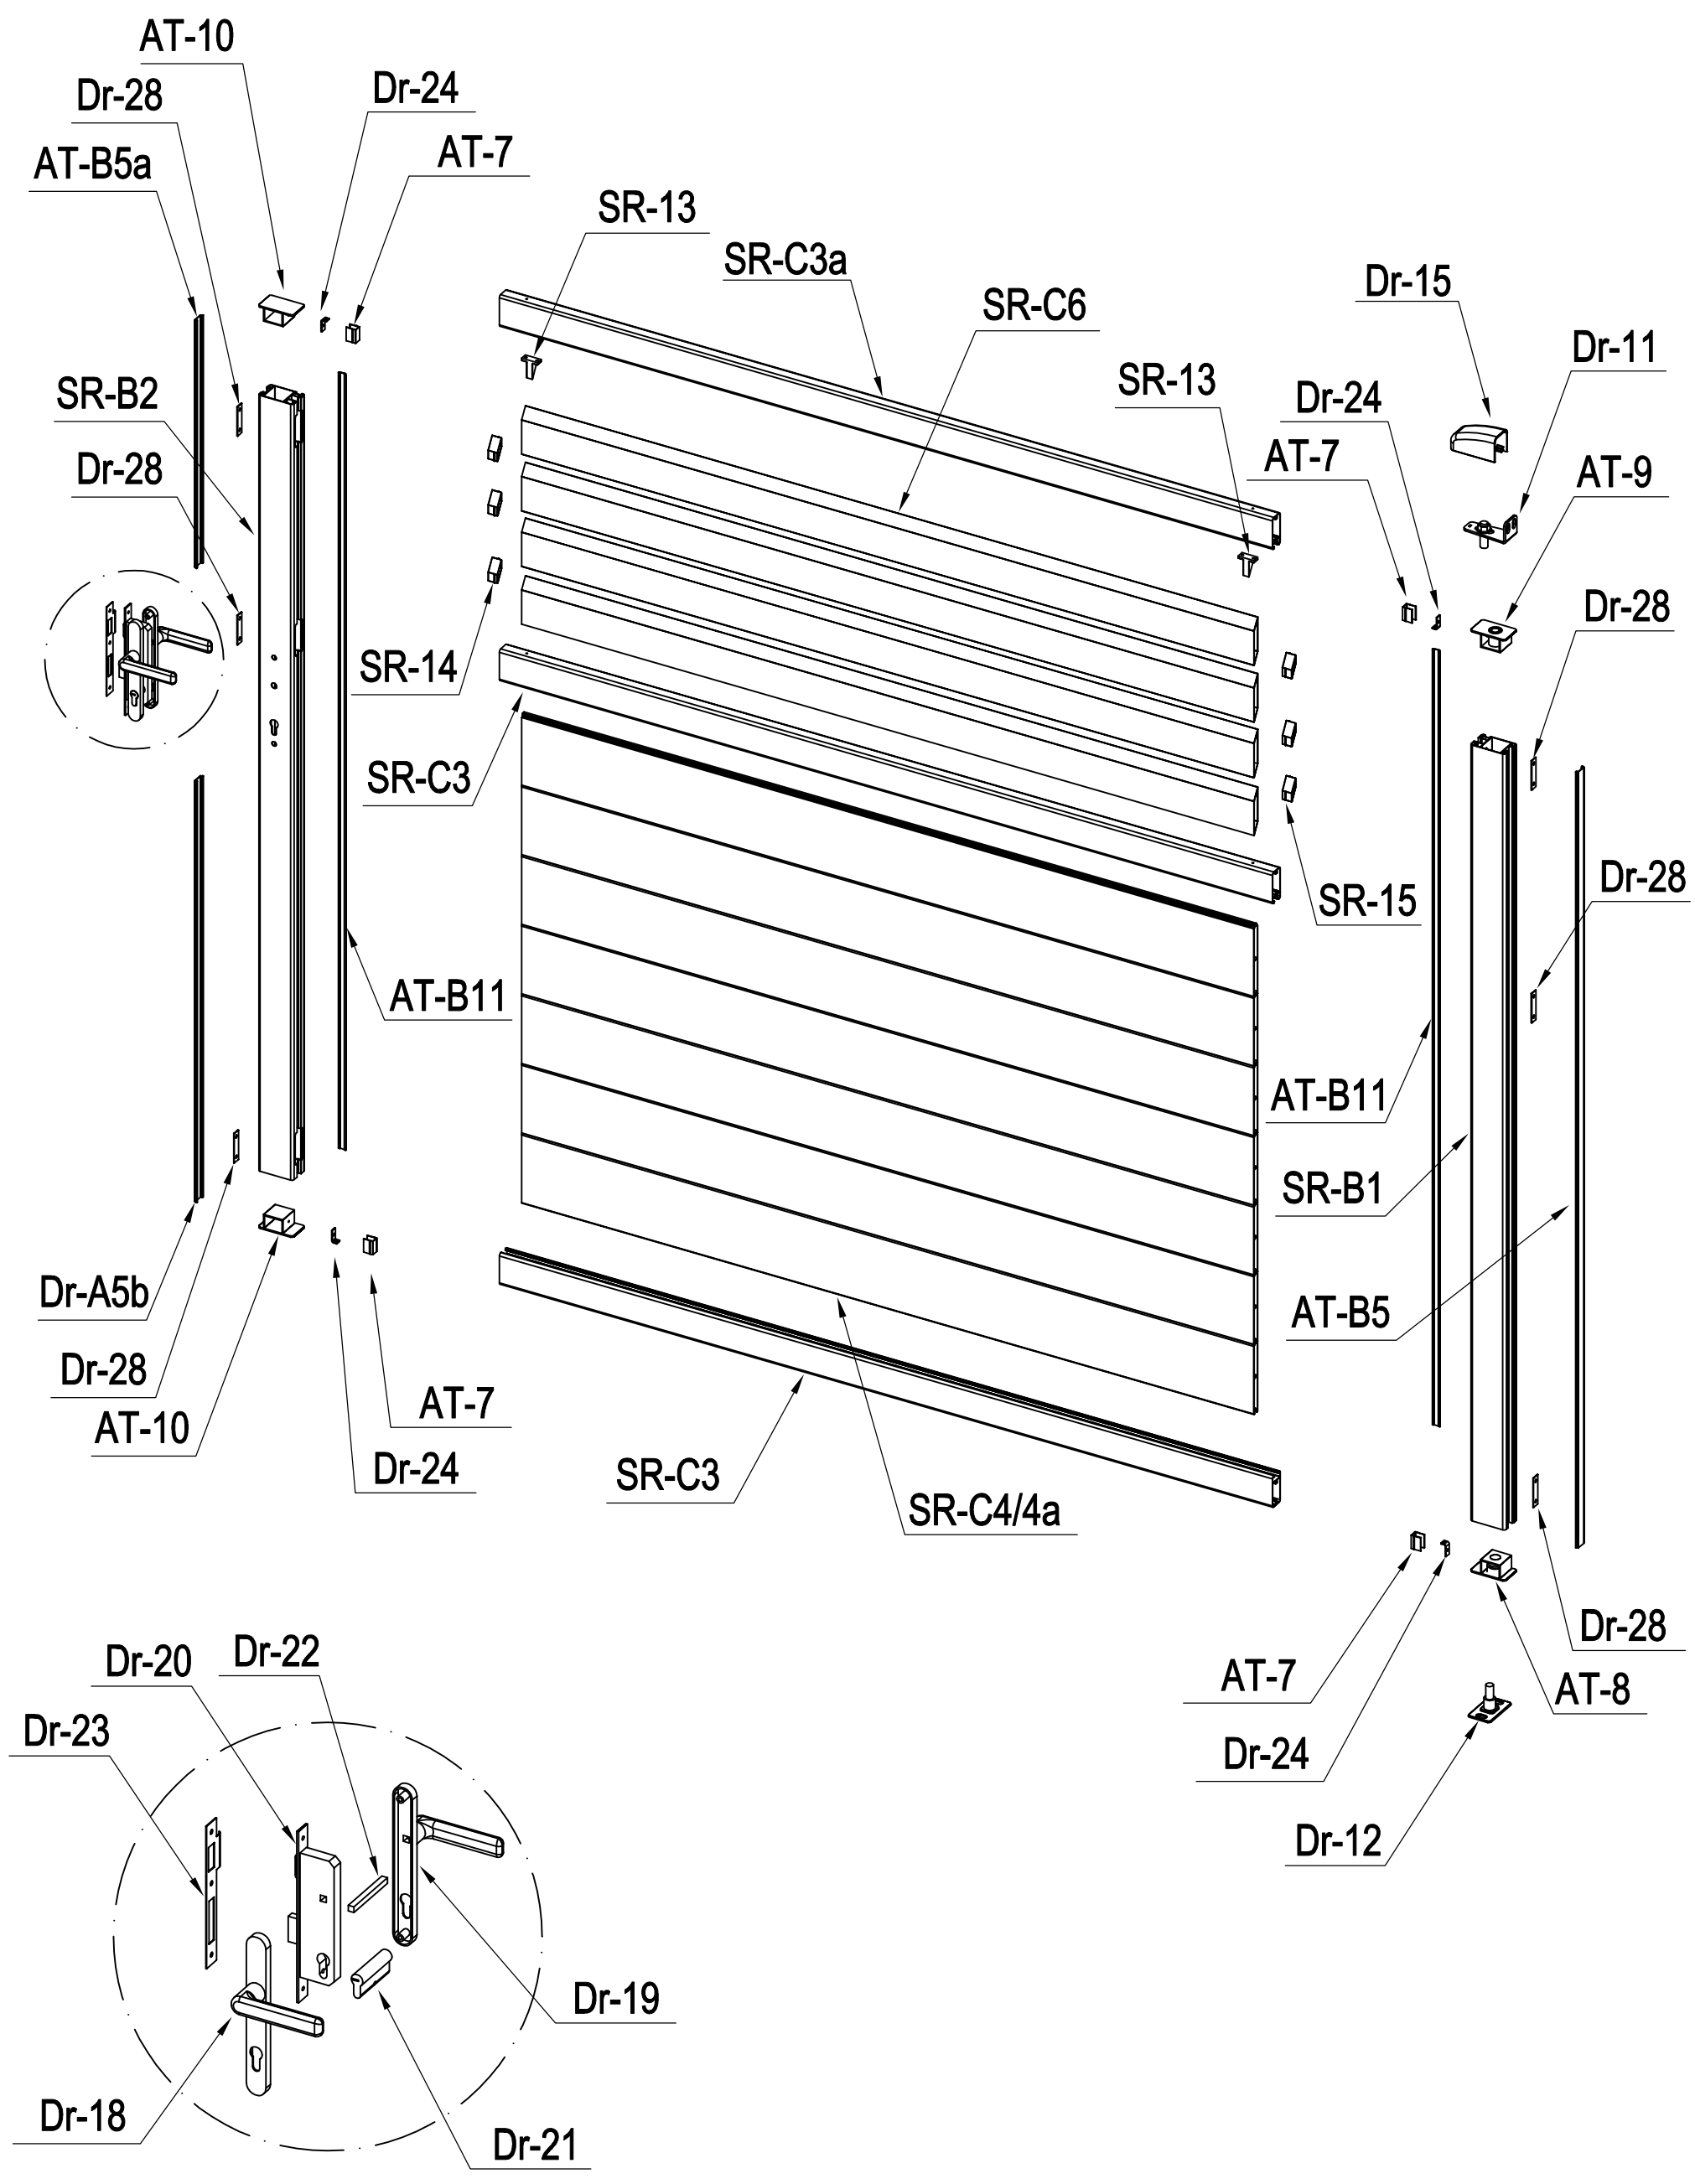


PART LIST




IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box NO.	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box NO.
	SR-B1	1728	2	1/3		SR-15		6	1/3
	SR-B1a	1728	1	1/3		Dr-15		2	1/3
	SR-B2	1728	1	1/3		Dr-16		1	1/3
	SR-C3	1721	4	1/3		Dr-17		2	1/3
	SR-C3a	1721	2	1/3		Dr-31		4	1/3
	SR-C4	1630	12	2/3		Dr-18		1	1/3
	SR-C4a (+SR-C15)	1630	2	3/3		Dr-19		1	1/3
	SR-C6	1630	8	3/3		Dr-20		1	1/3
	AT-B5	1728	2	1/3		Dr-21		1	1/3
	AT-B5a	550.5	1	1/3		Dr-22		1	1/3
	Dr-A5b	937	1	1/3		Dr-23		1	1/3
	Dr-A5c	19.5	1	1/3		Dr-24		8	1/3
	AT-B11	1728	4	1/3		Dr-25		1	1/3
	AT-7	29.5	8	1/3		Dr-25a		2	1/3
	AT-B7	1708	1	1/3		Dr-26		3	1/3
	AT-8		2	1/3		Dr-27		2	1/3
	AT-9		2	1/3		SR-G30		8	1/3
	AT-10		4	1/3		SR-G31		16	1/3
	Dr-11		2	1/3		SR-G32		12	1/3
	Dr-12		2	1/3		SR-G33		24	1/3
	Dr-13		1	1/3		SR-G34		3	1/3
	Dr-14		1	1/3		SR-G35		3	1/3
	SR-13		4	1/3		SR-G36		72	1/3
	SR-14		6	1/3		DR-28		12	1/3

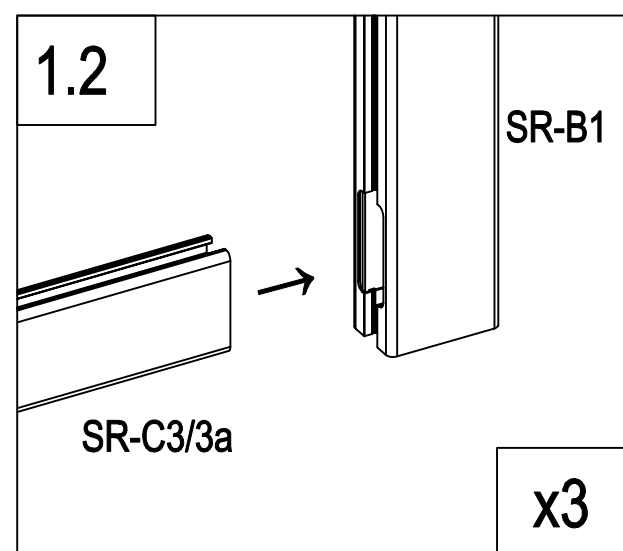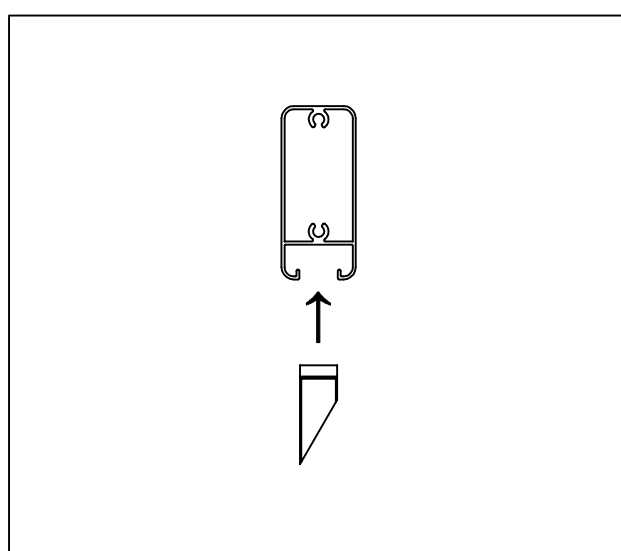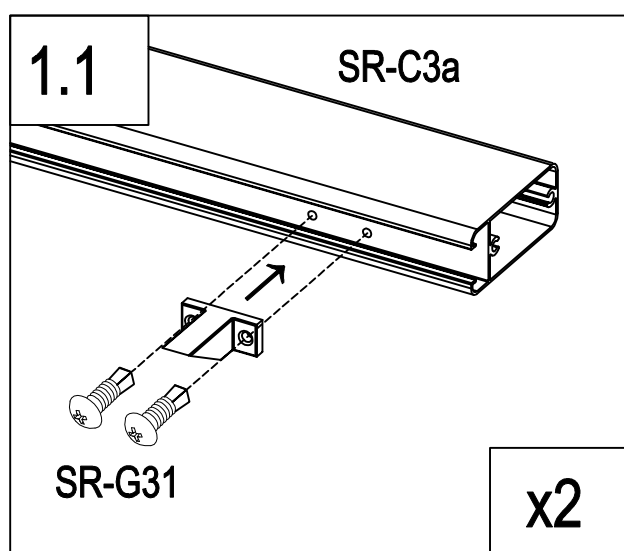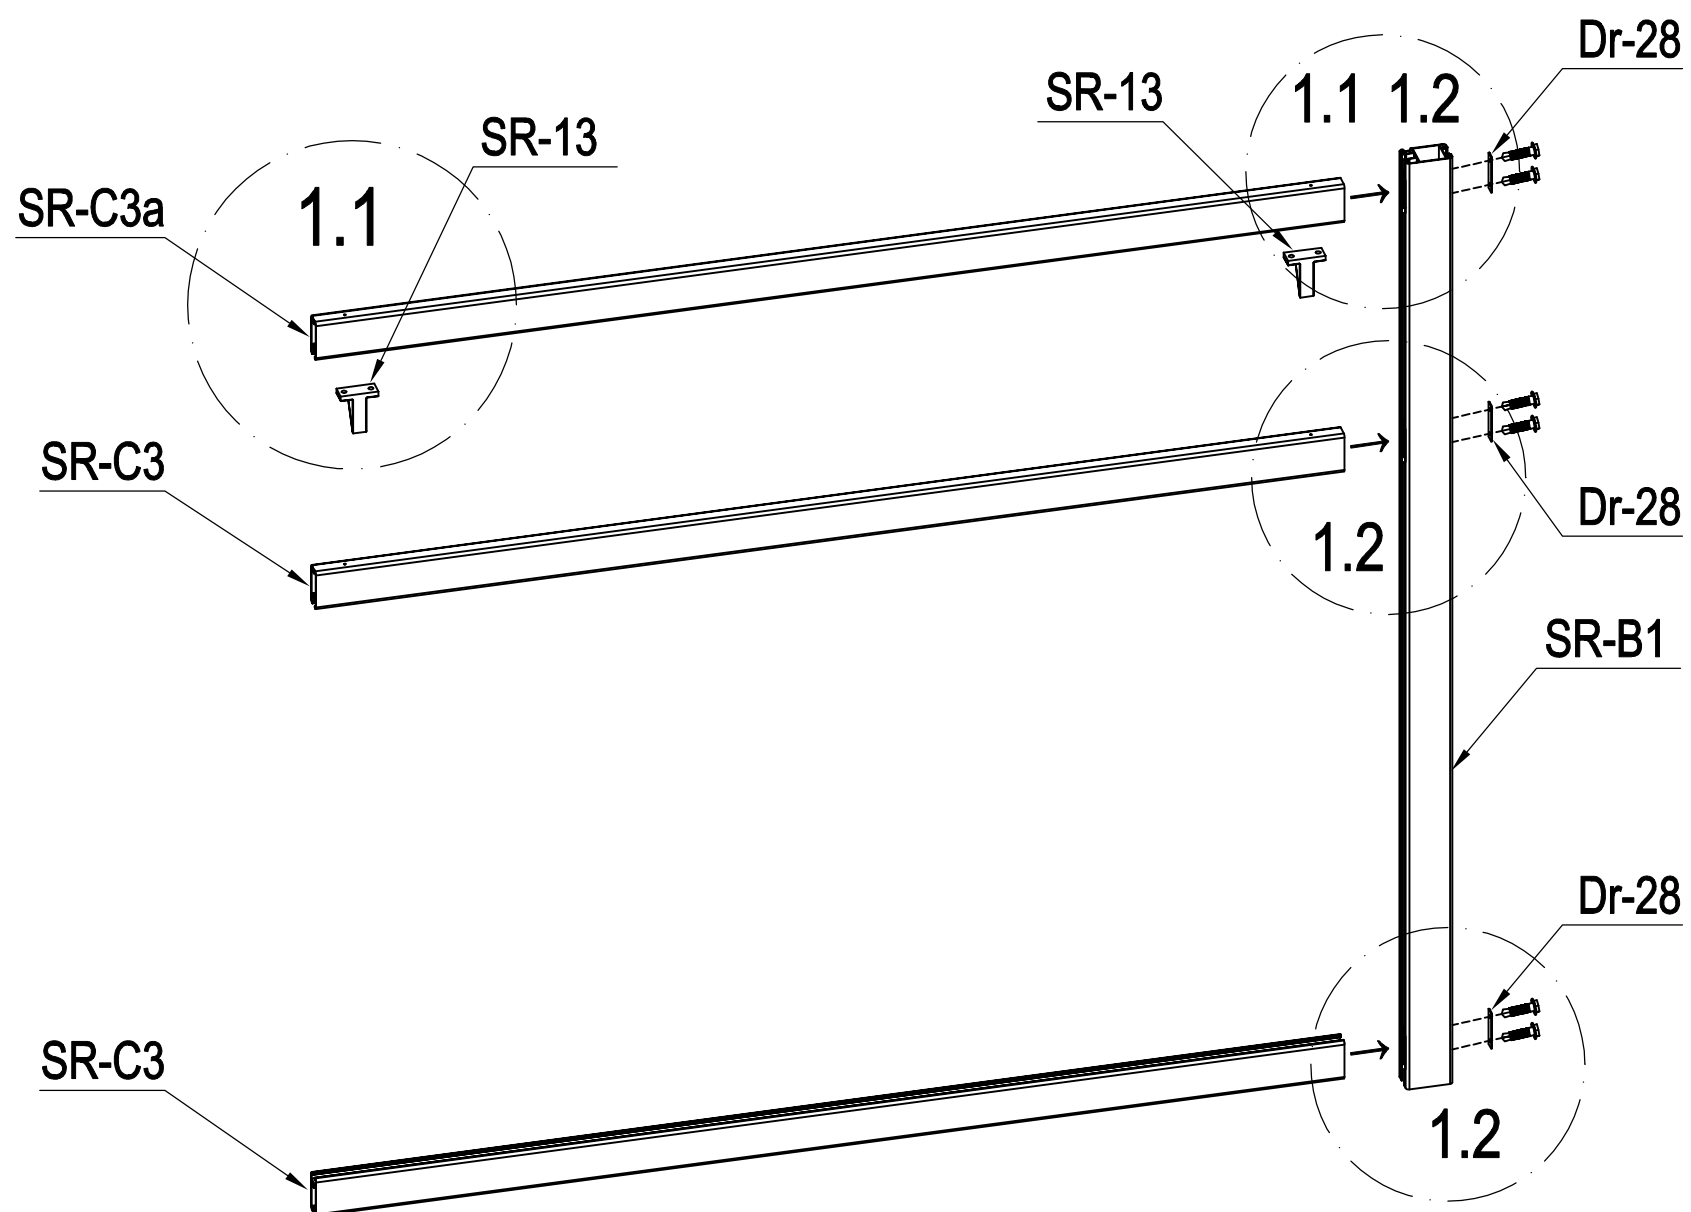


	SR-B1	1
	SR-C3	2
	SR-C3a	1
	SR-13	2




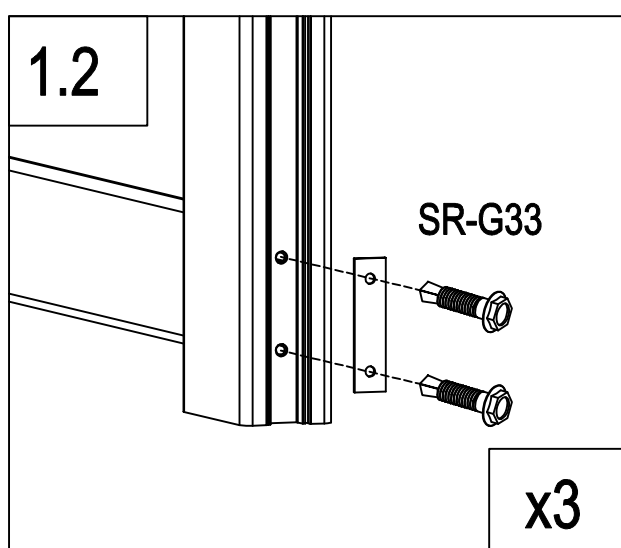


	Dr-28	3
	SR-G31	4
	SR-G33	6

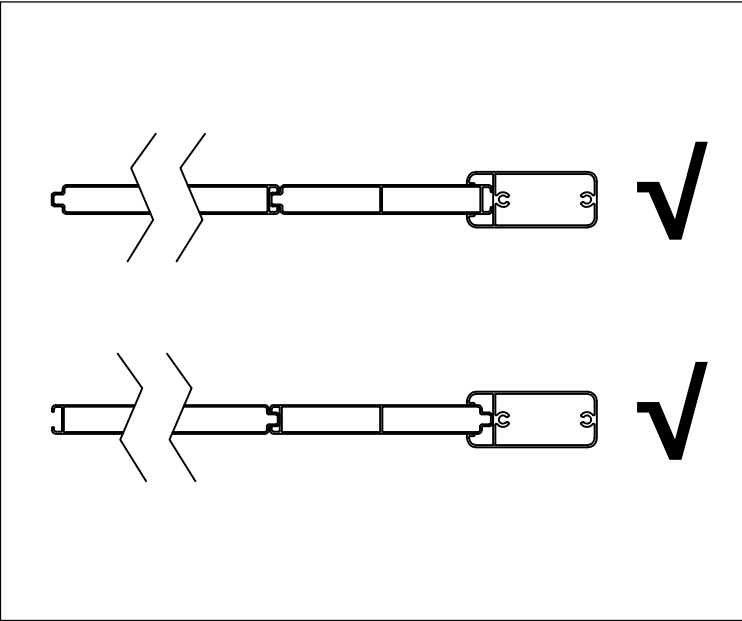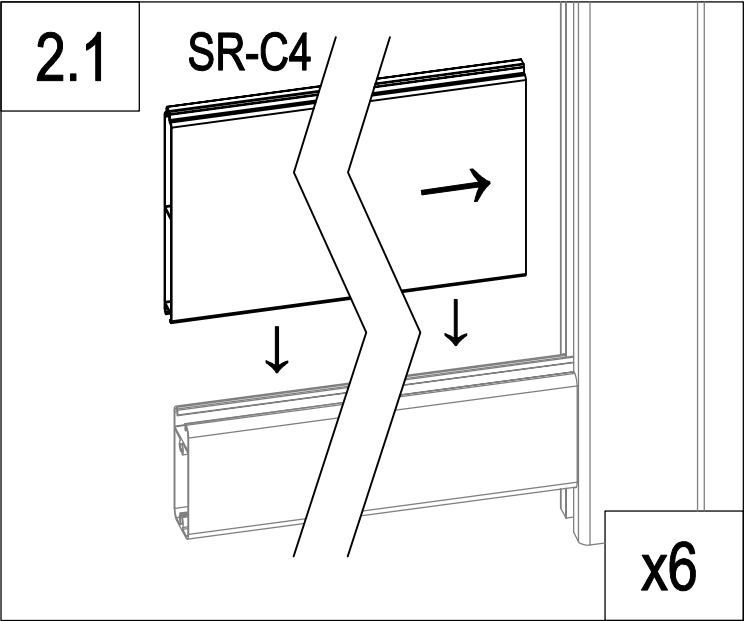
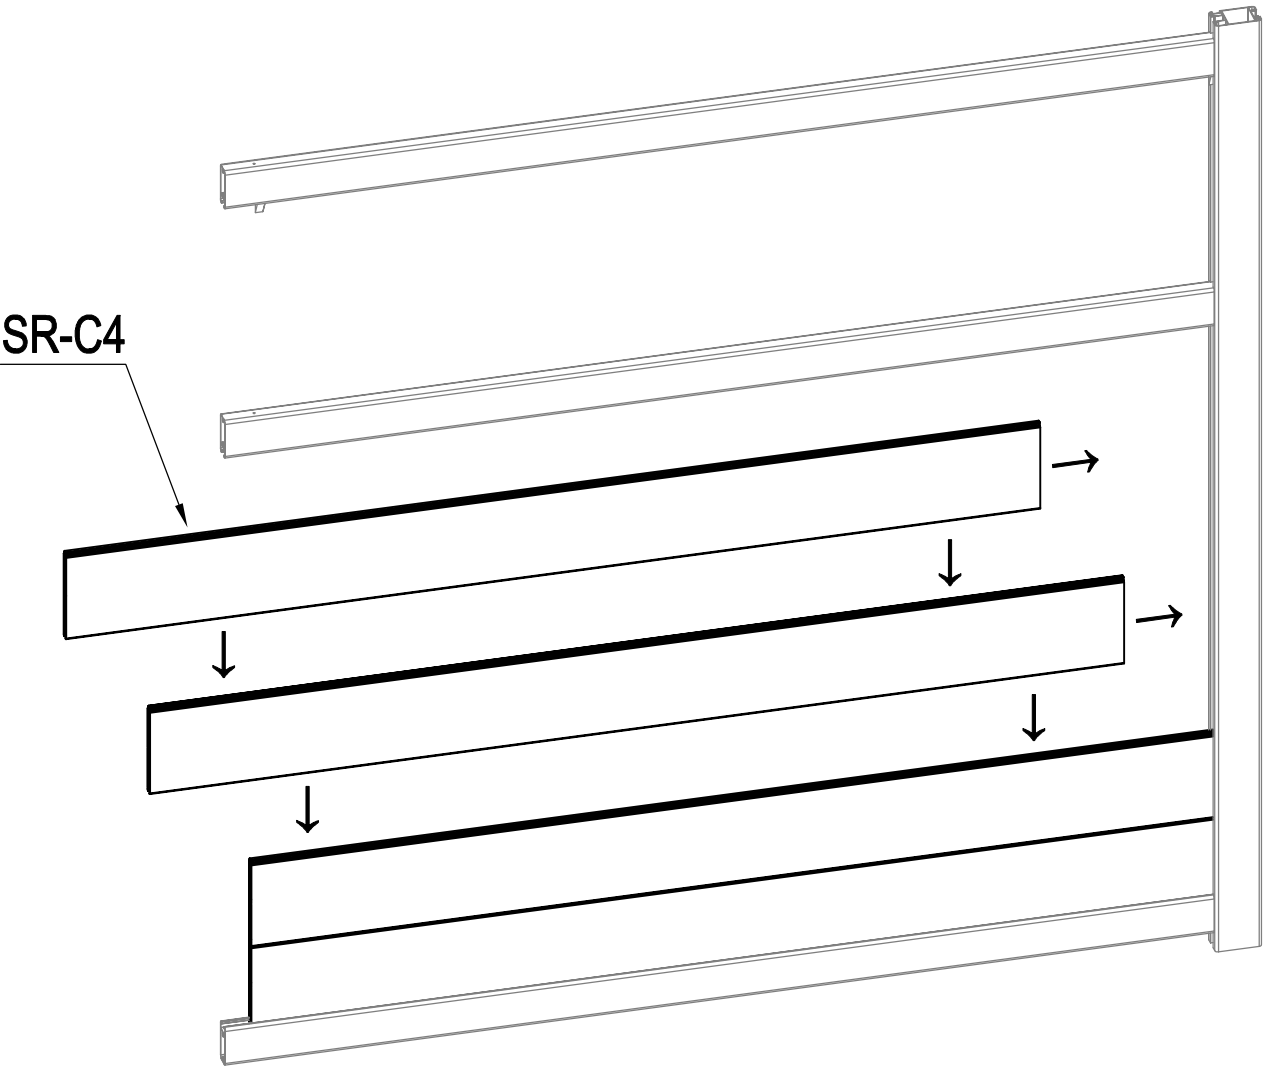



	SR-C4	6
---	-------	---




FR: lame renforcée pour l'automatisation
EN: reinforced slat for automation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PT: ripa reforçada para automação
PL: wzmocniona listwa pod automatykę

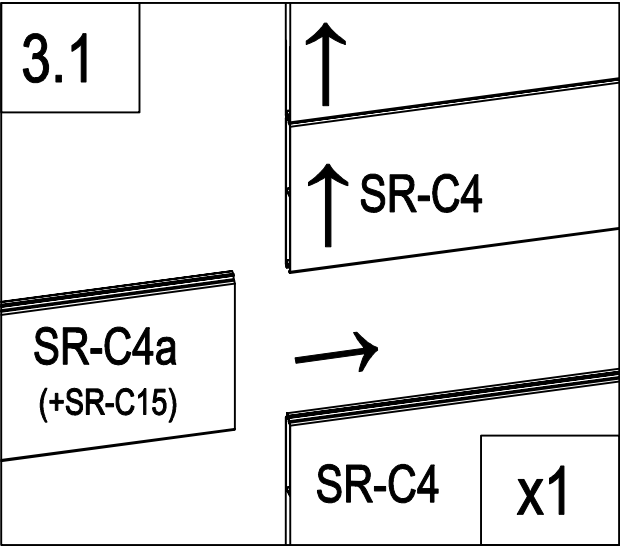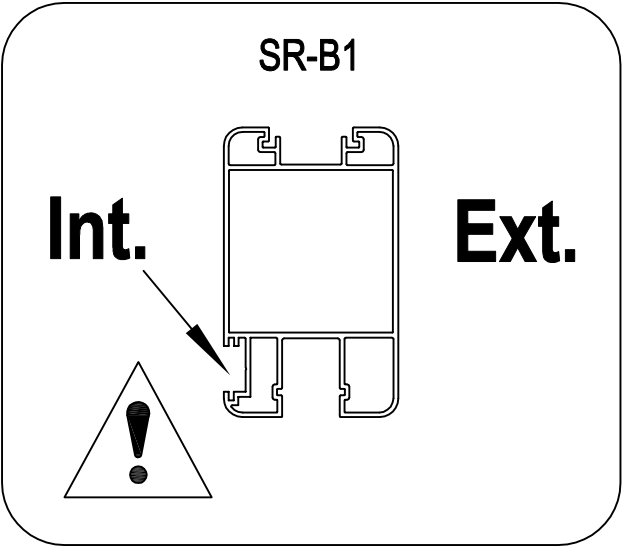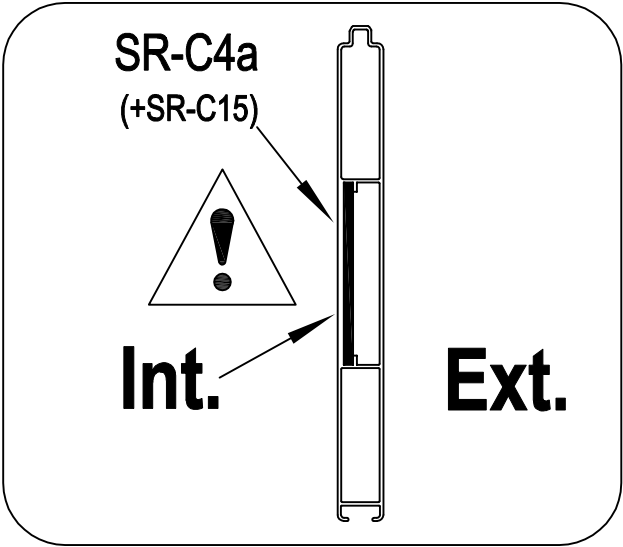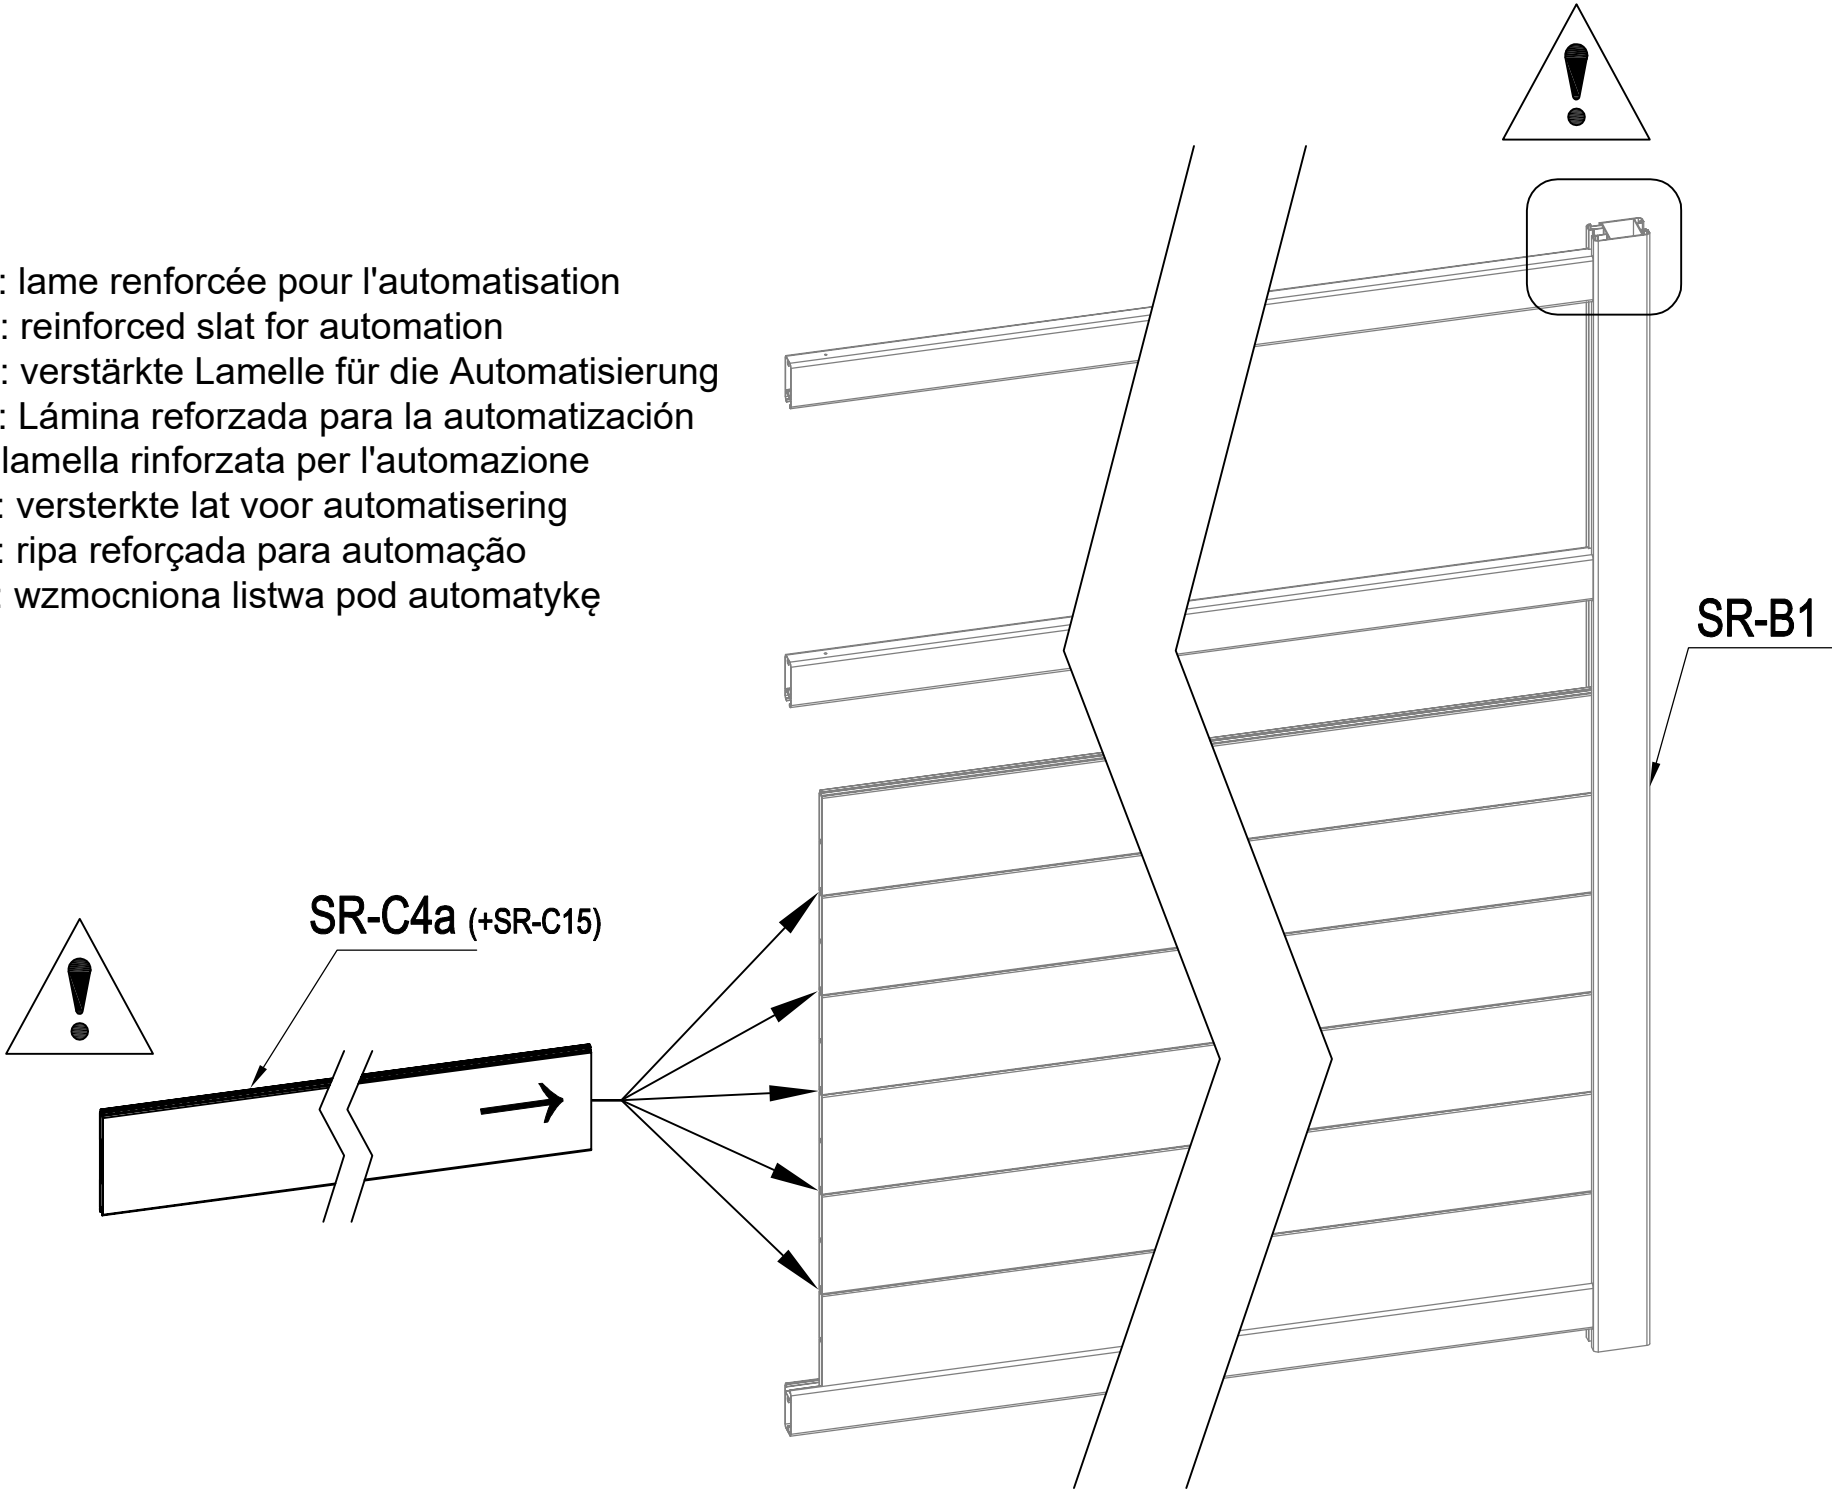





	SR-C4a (+SR-C15)	1
--	------------------	---

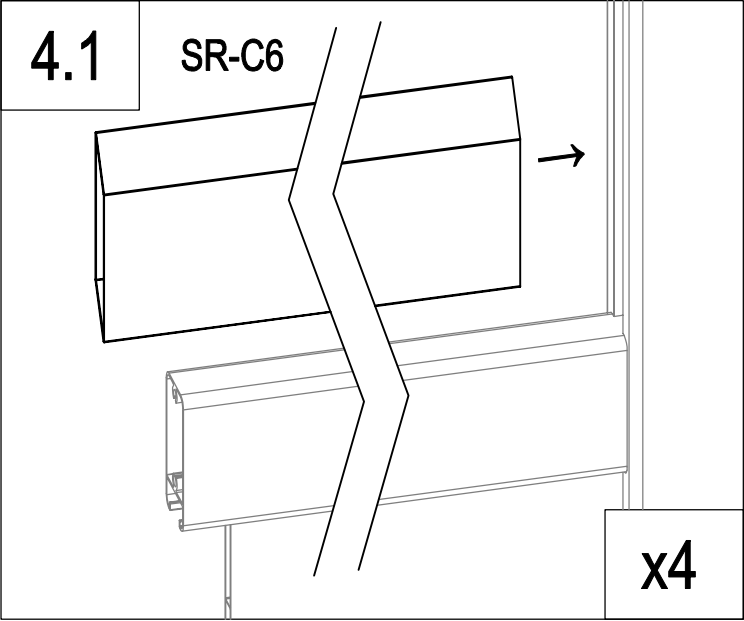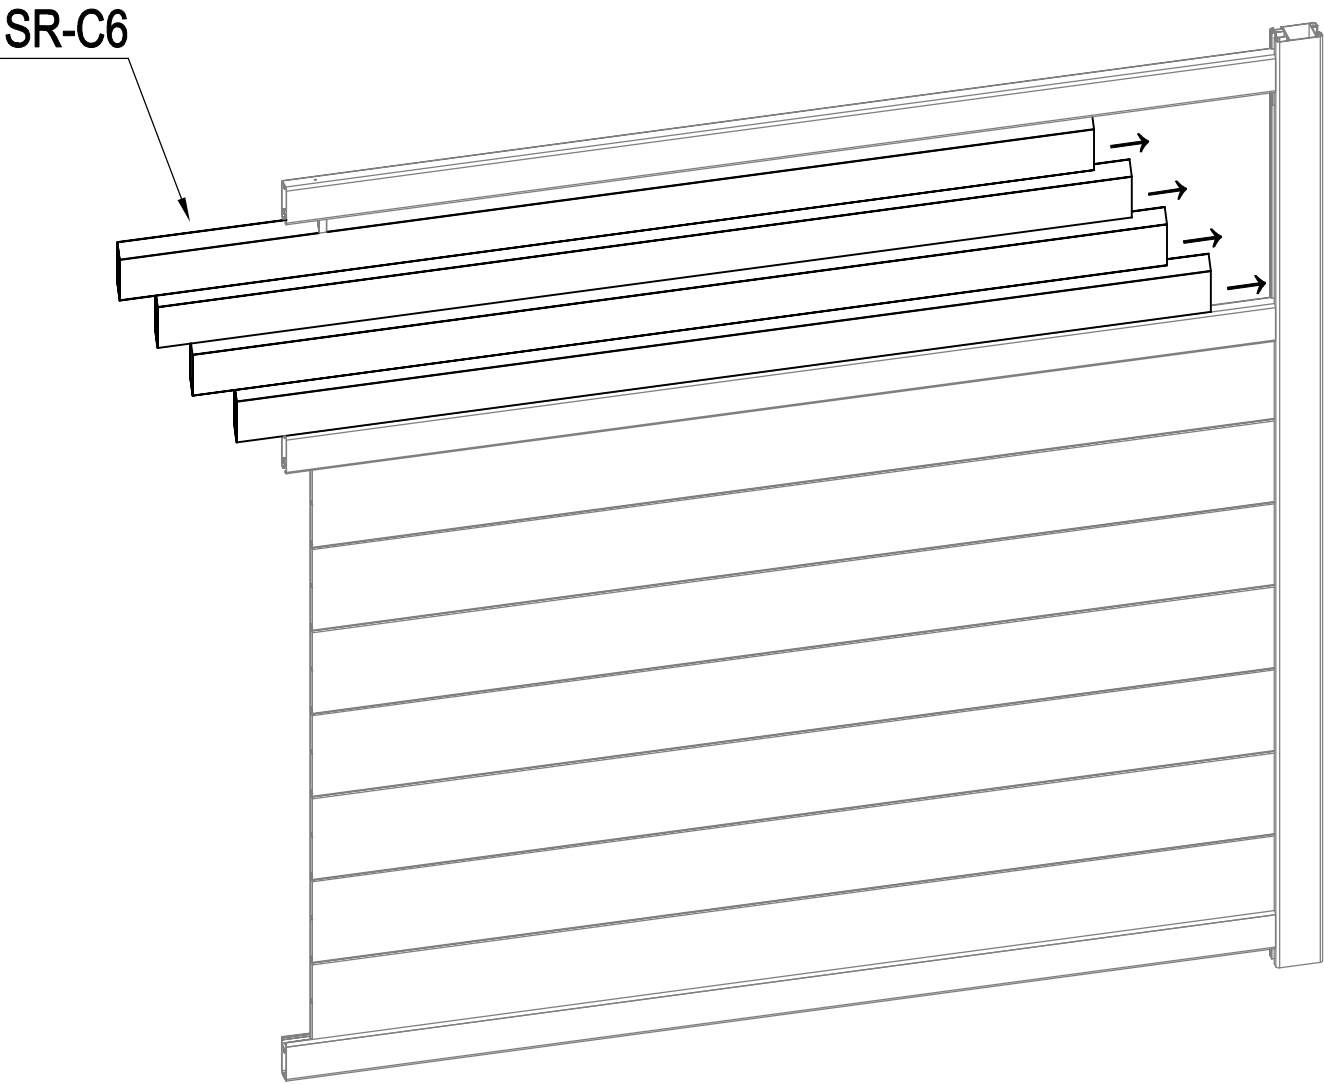






	SR-C6	4
---	-------	---

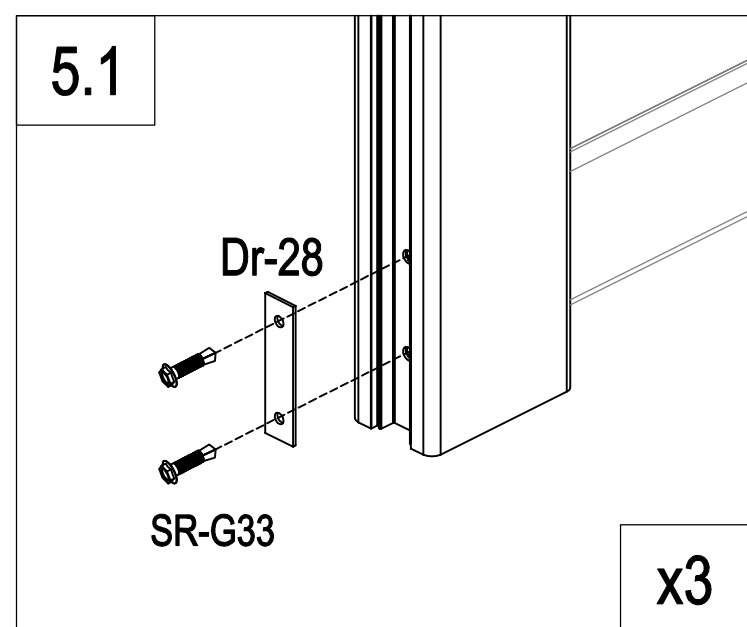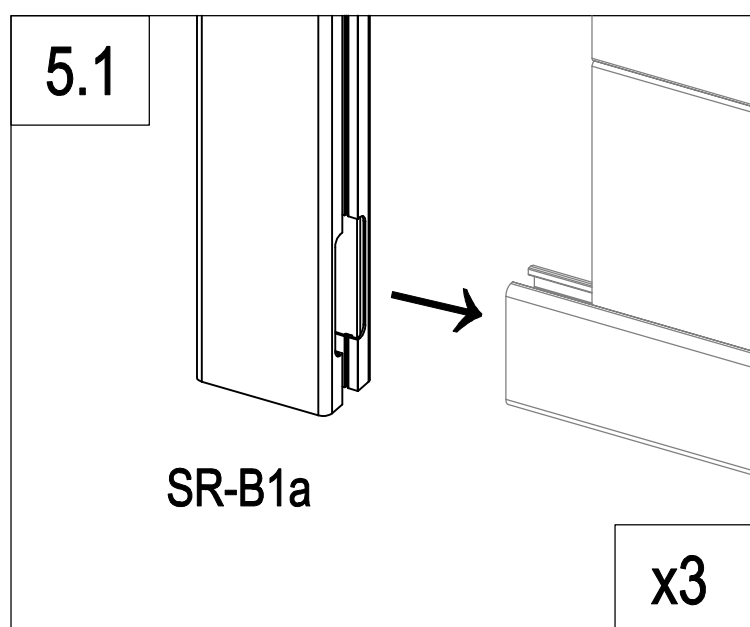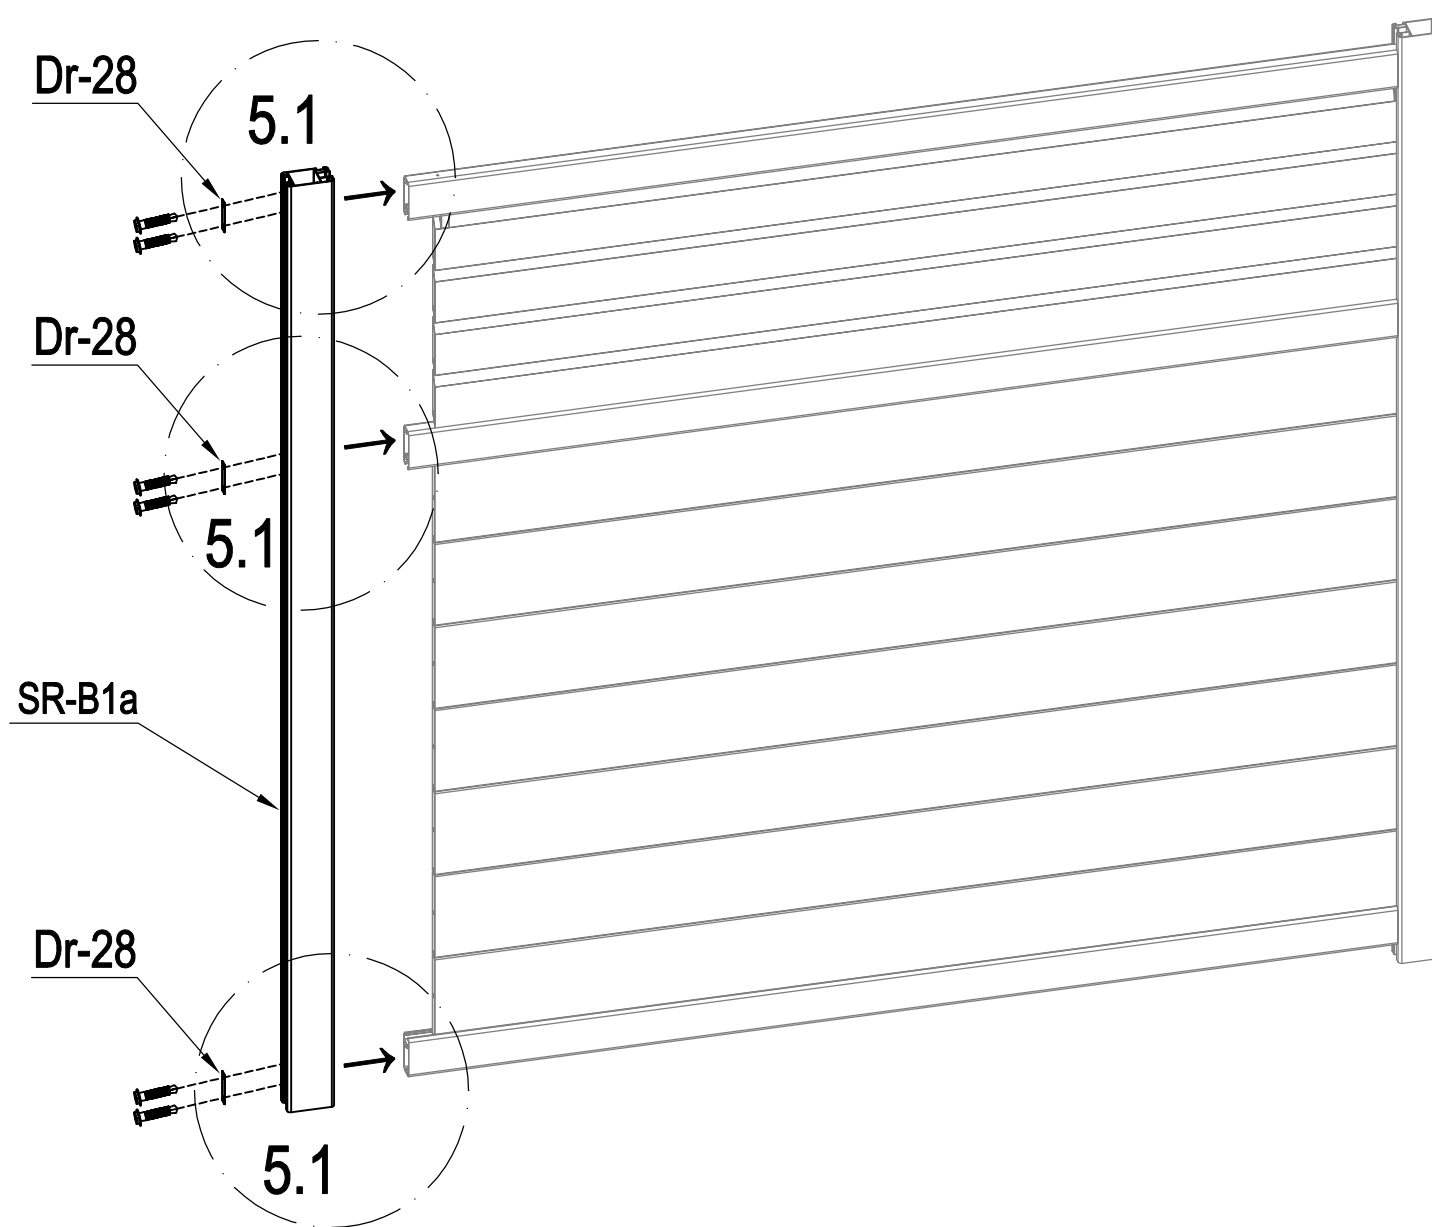




	SR-B1a	1
	Dr-28	3
	SR-G33	6

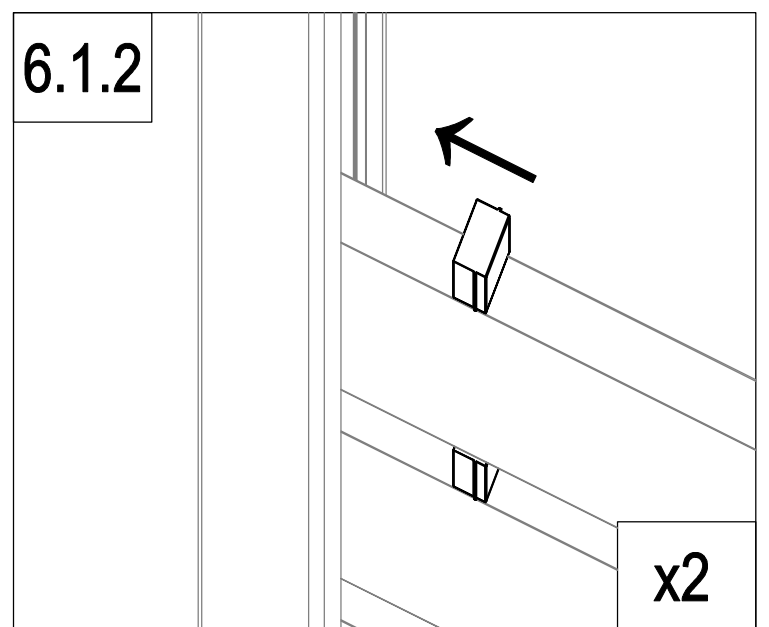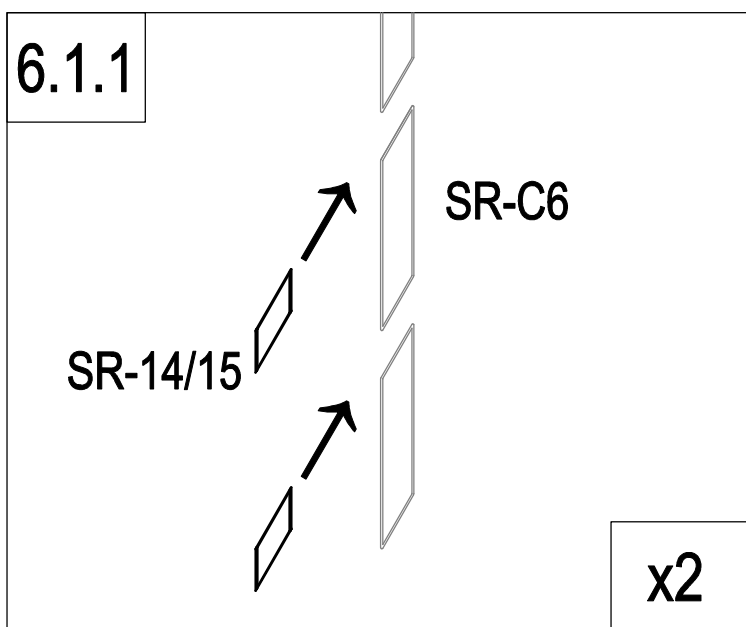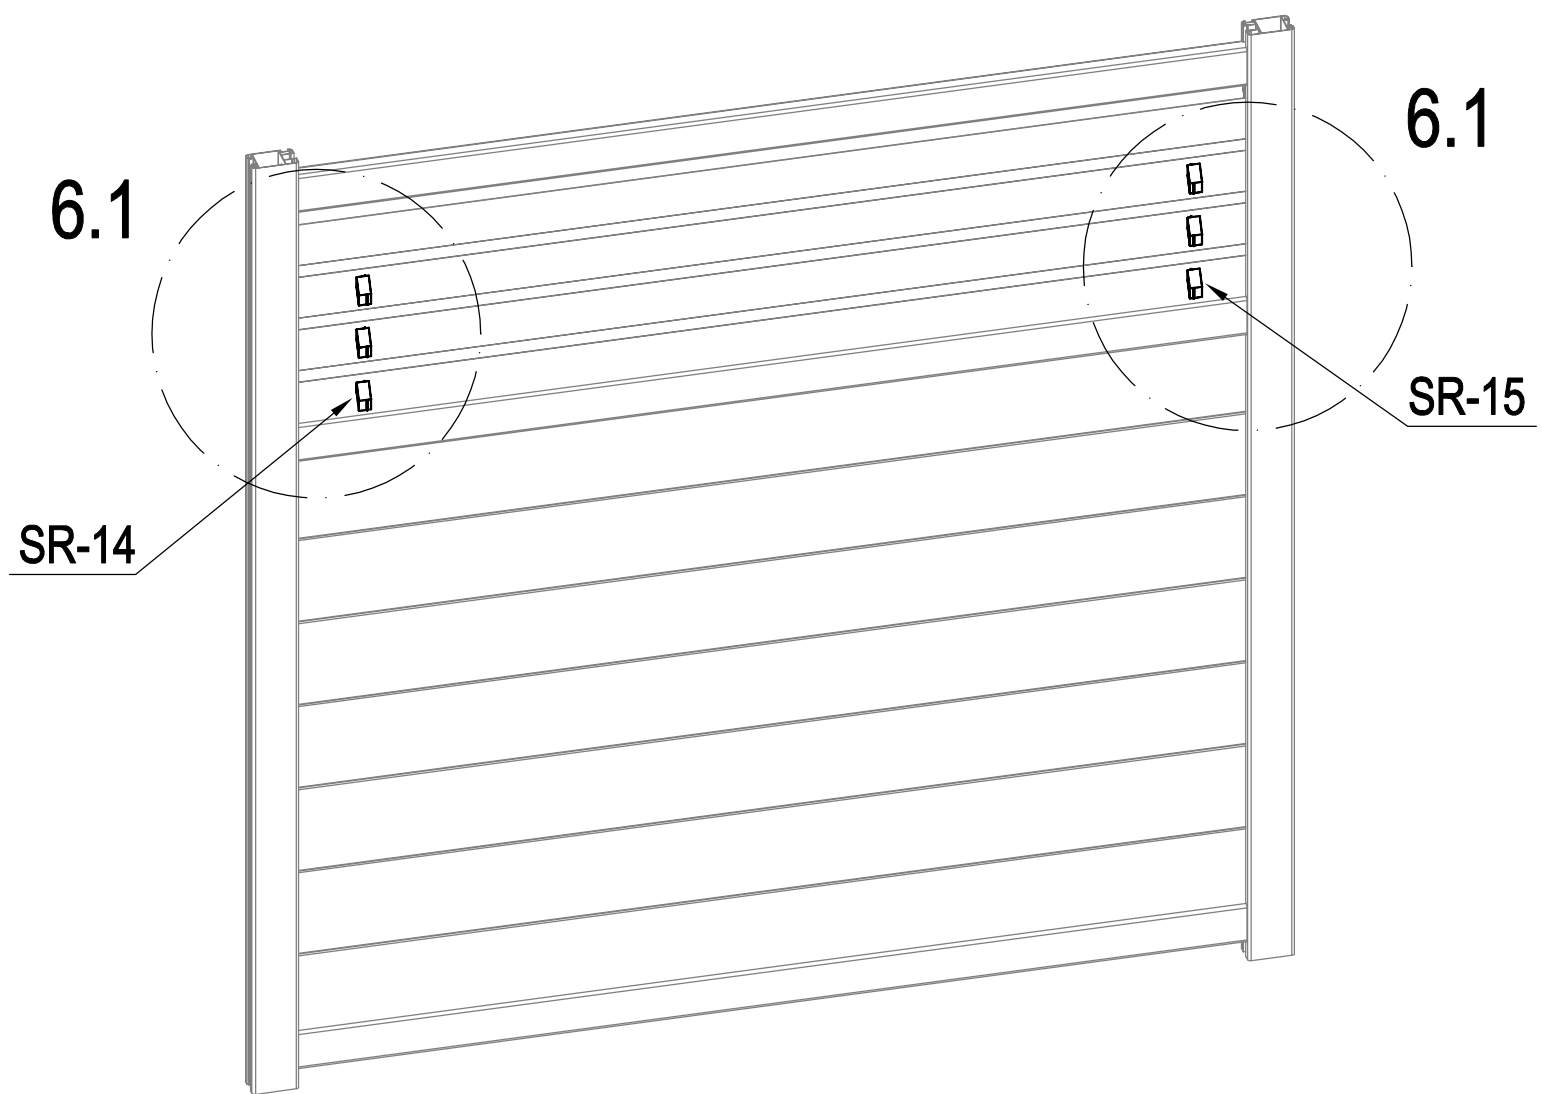






	SR-14	3
	SR-15	3

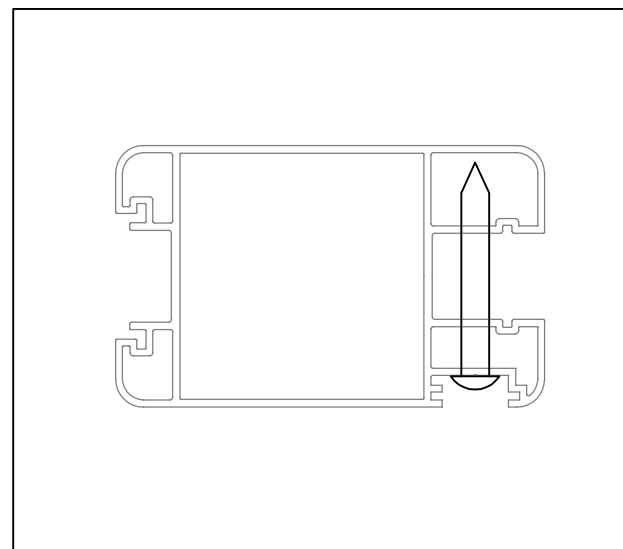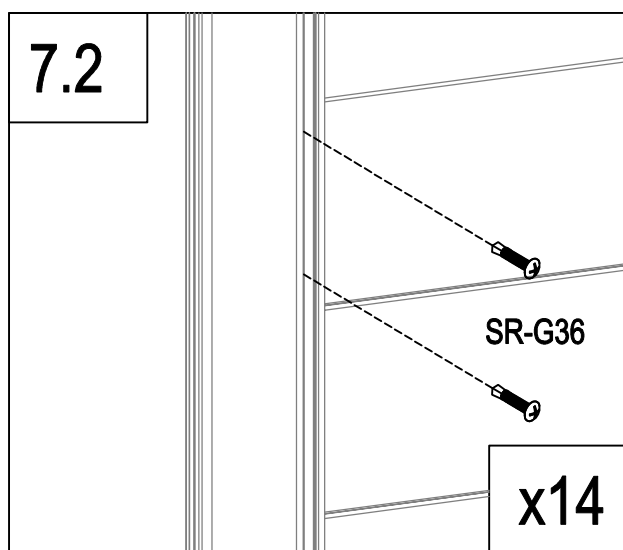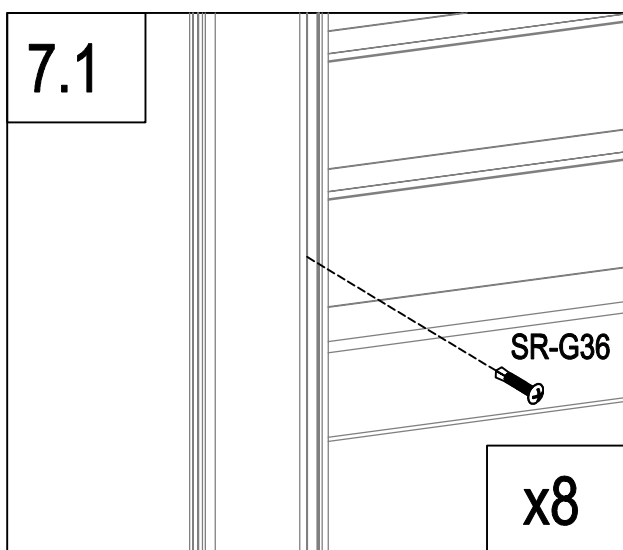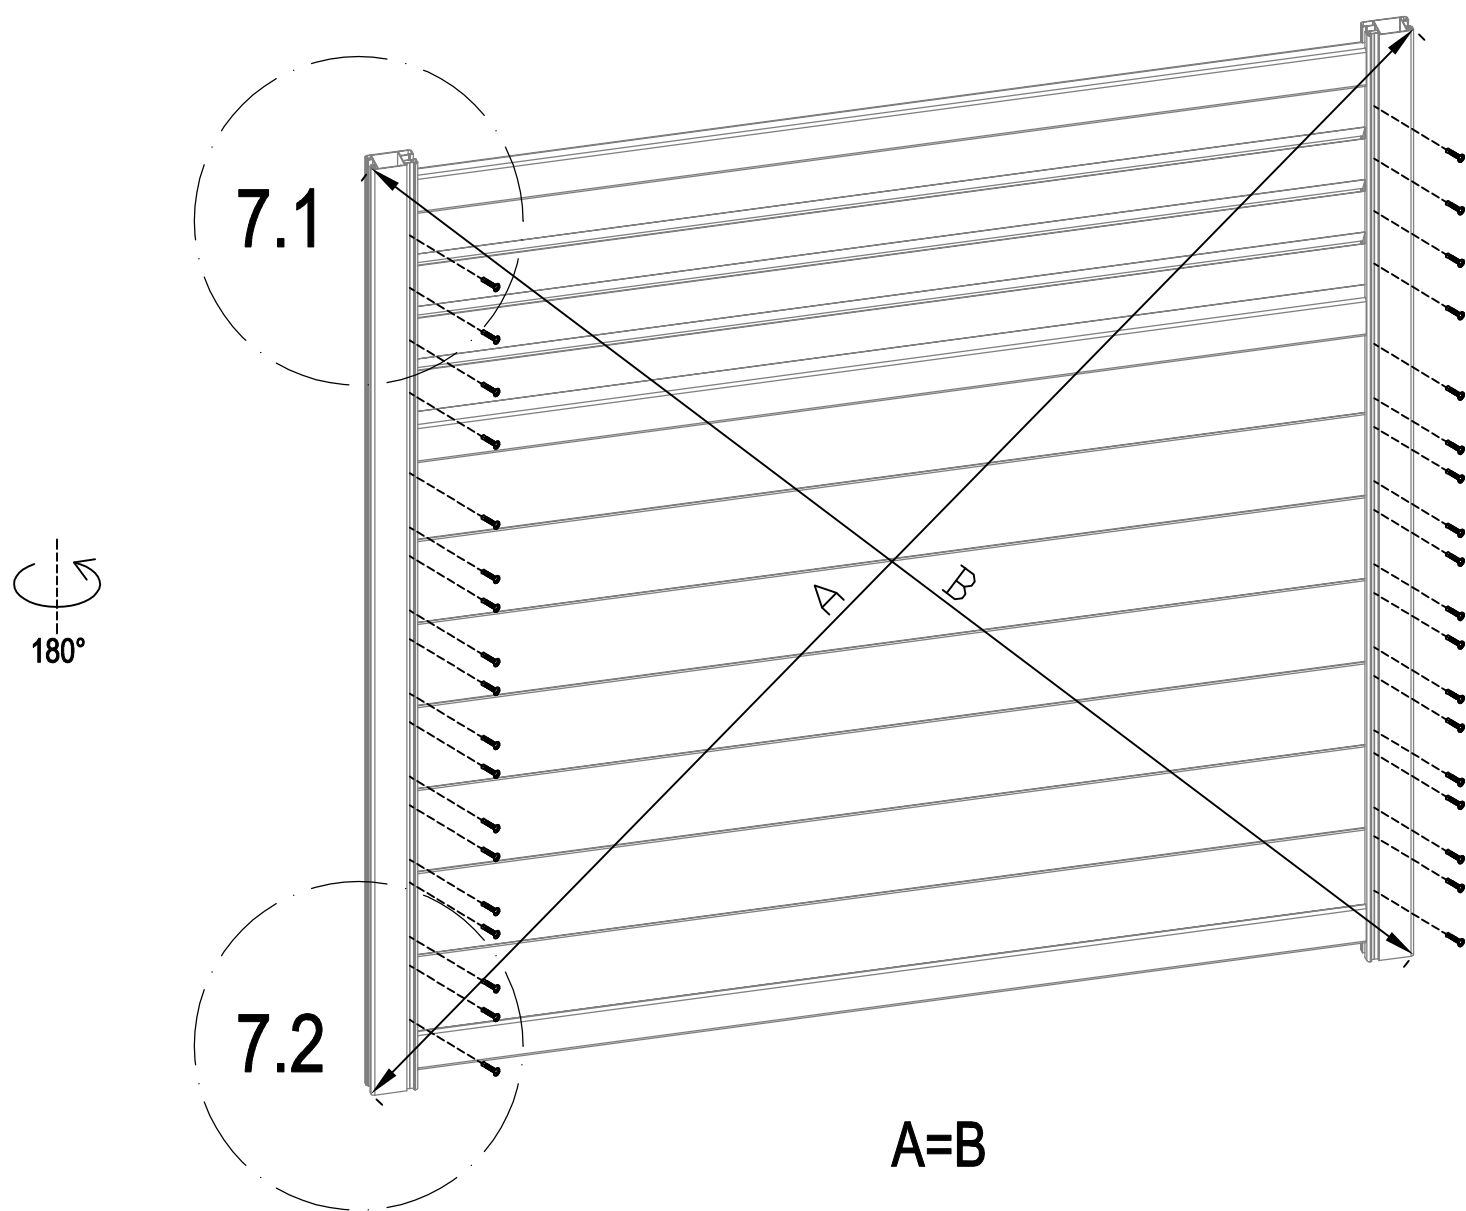





	SR-G36	36
---	--------	----

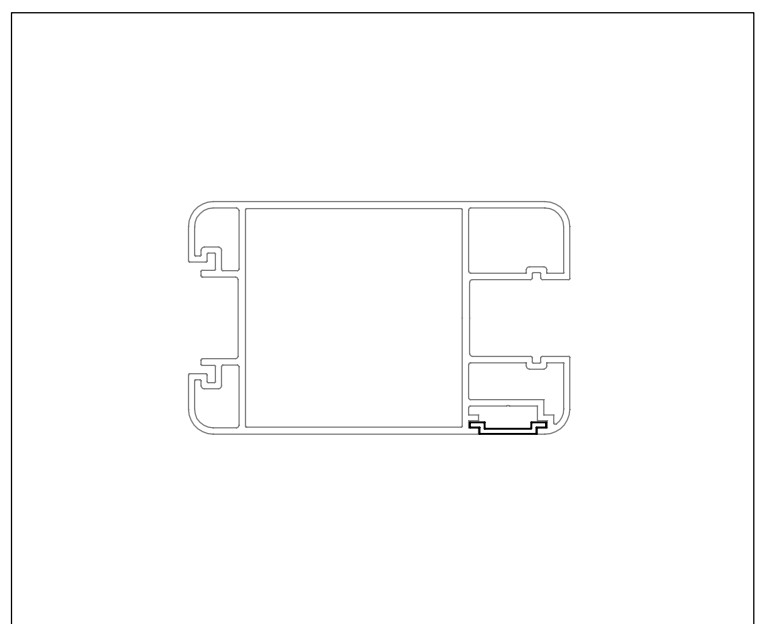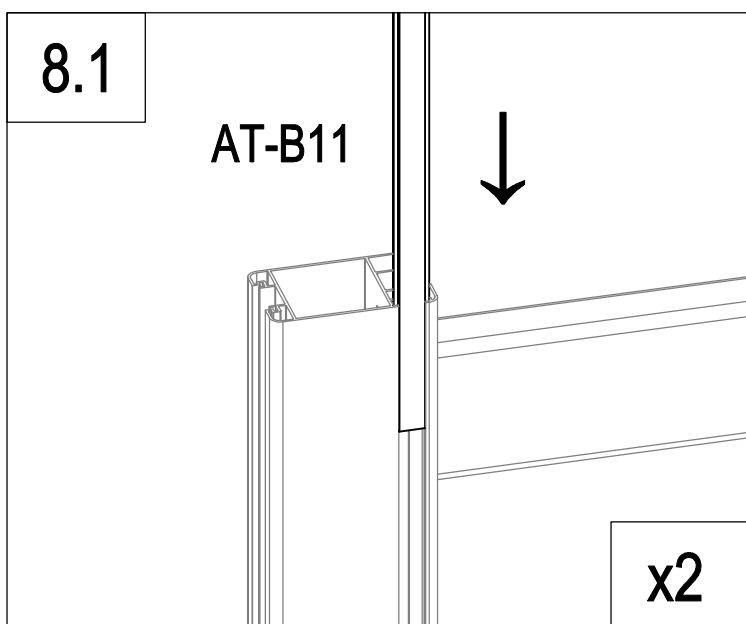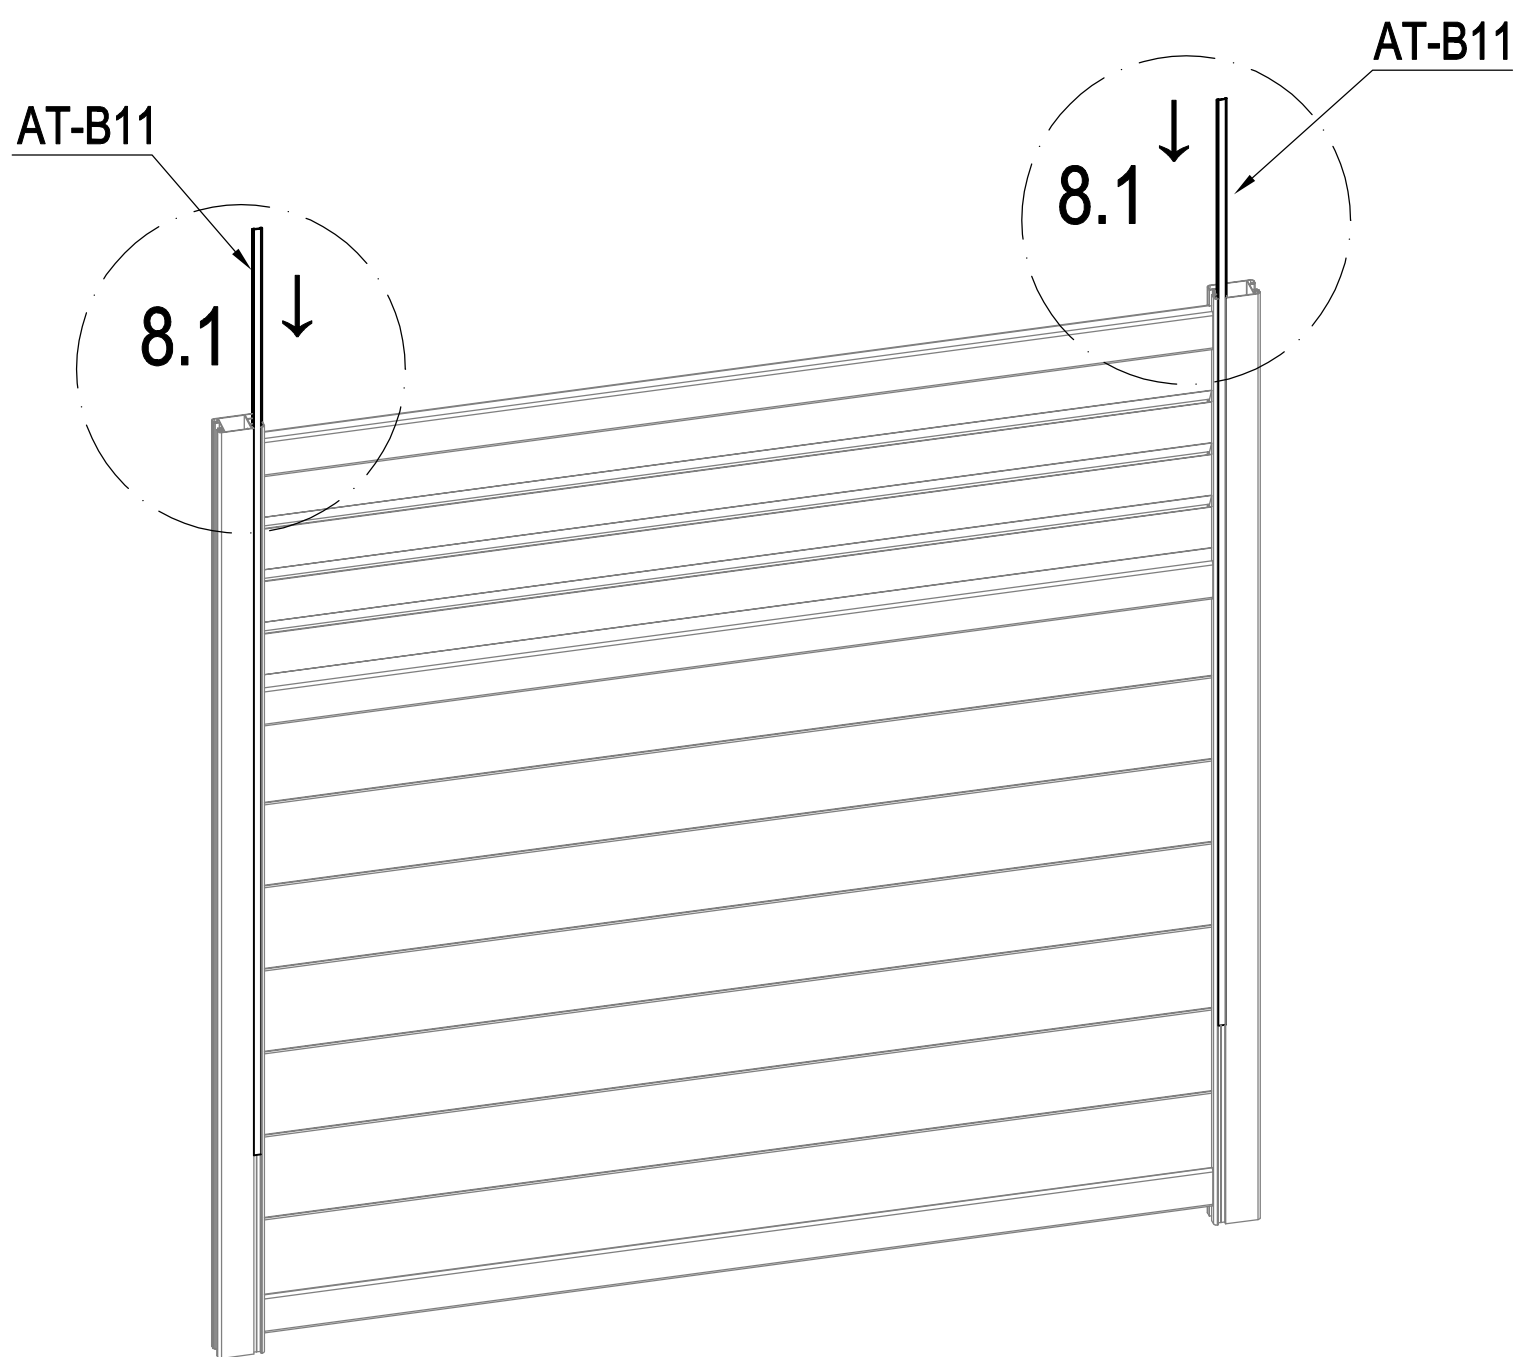

	AT-B11	2
---	--------	---


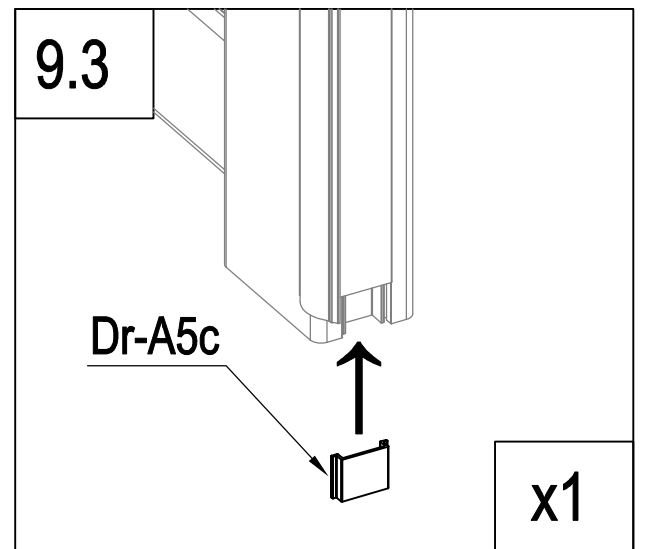
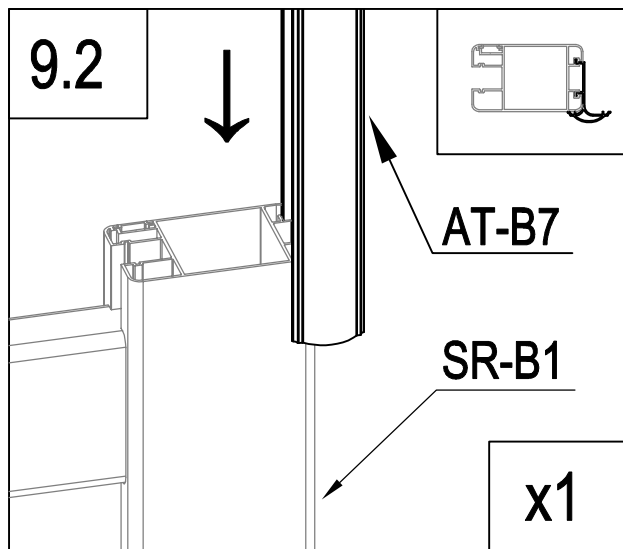
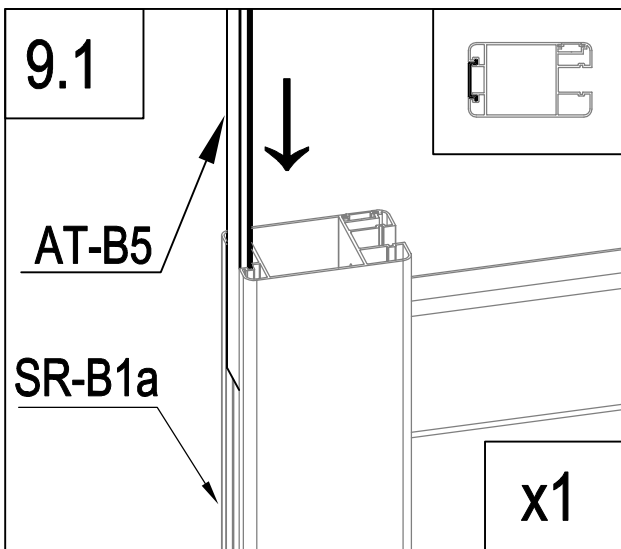
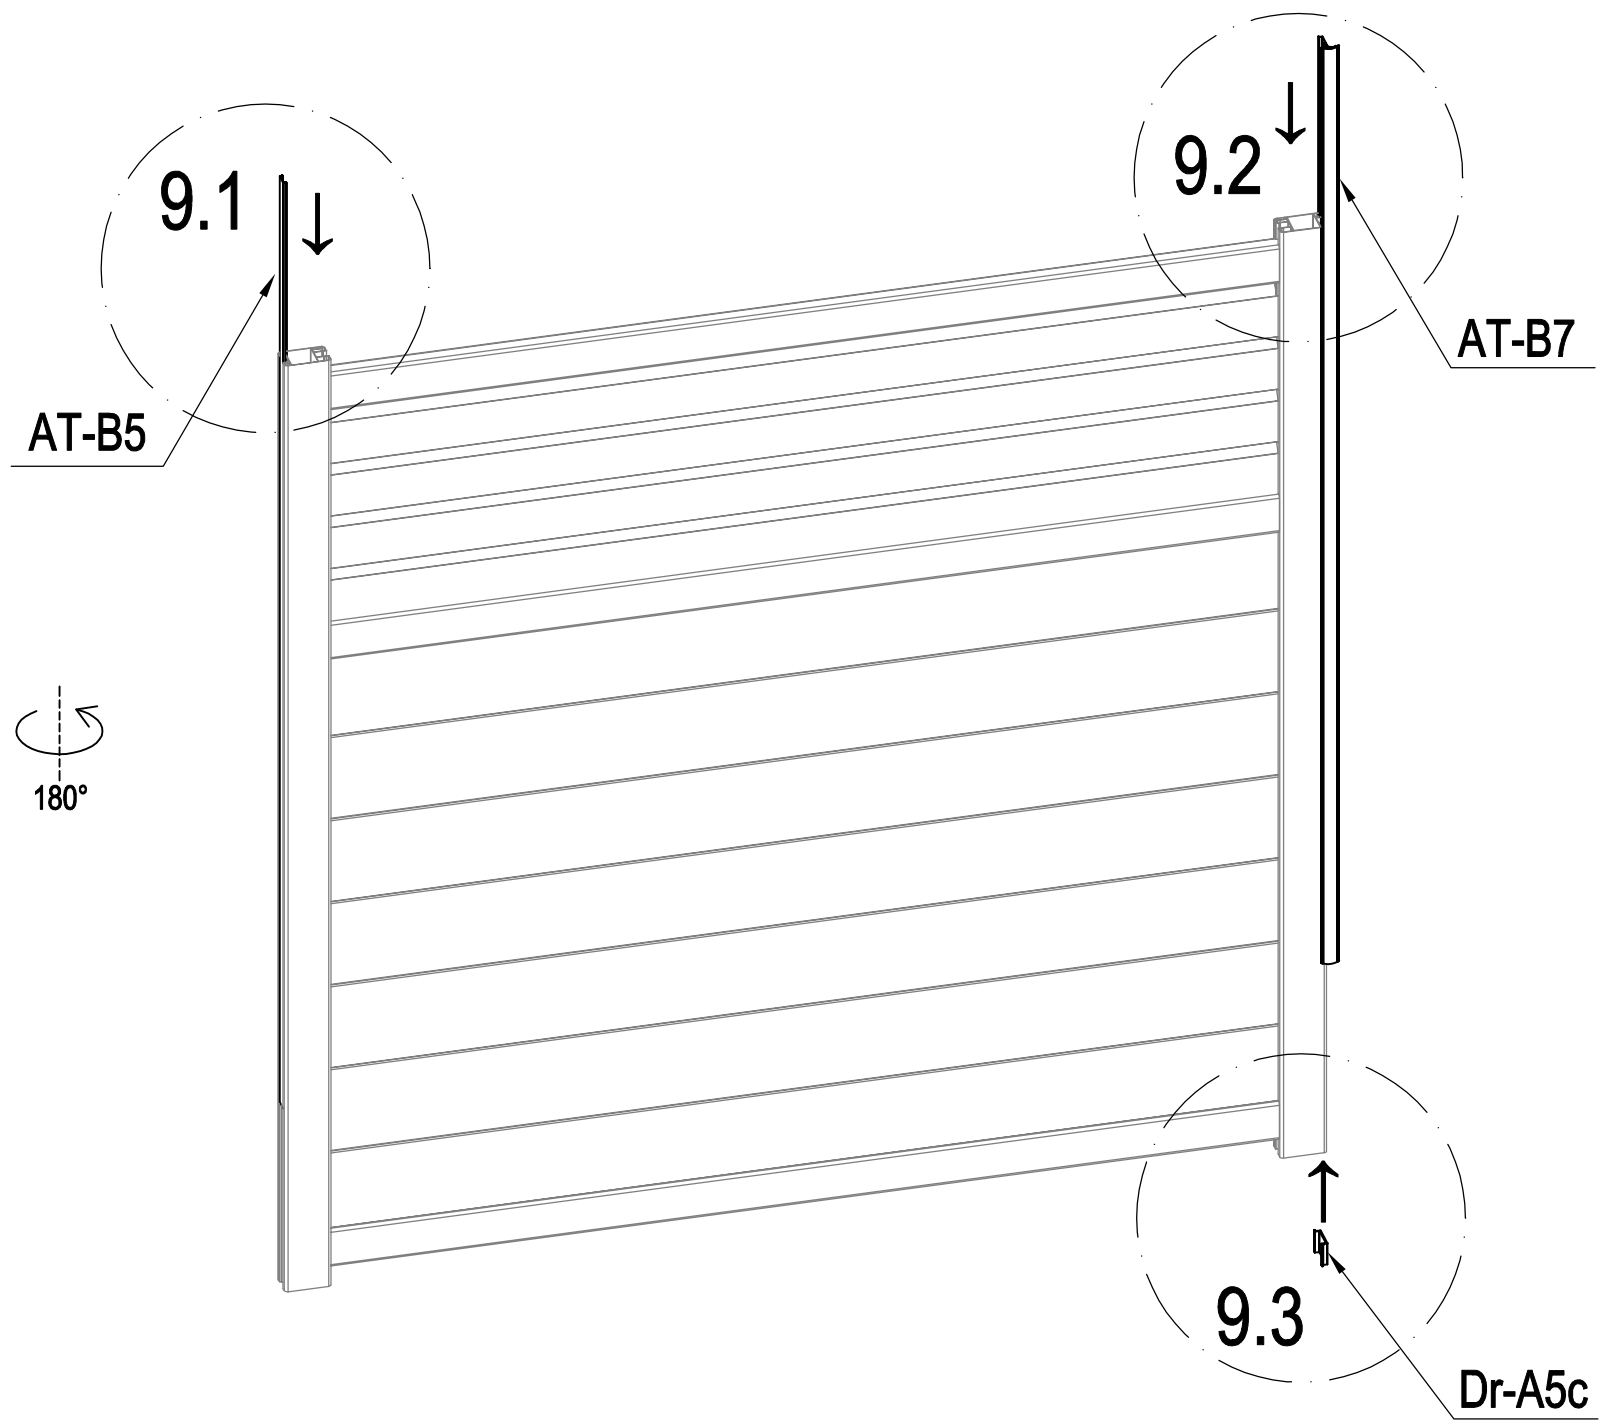


	AT-B5	1
	Dr-A5c	1
	AT-B7	1

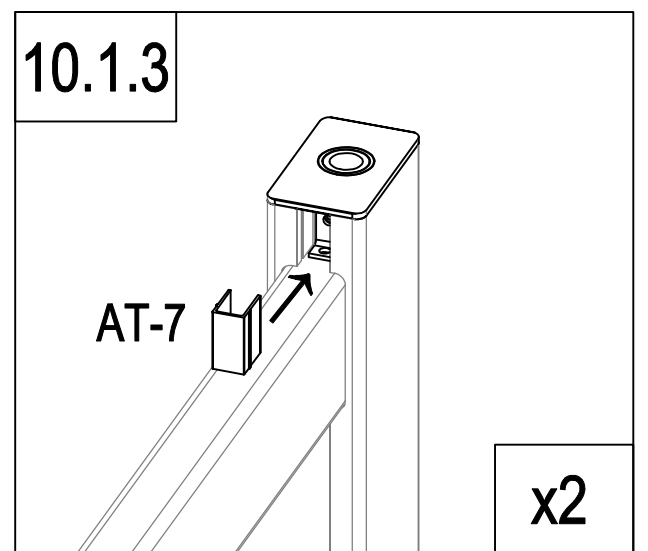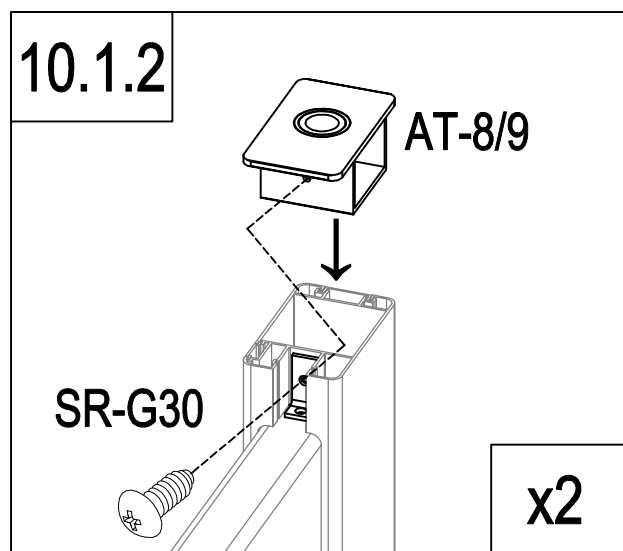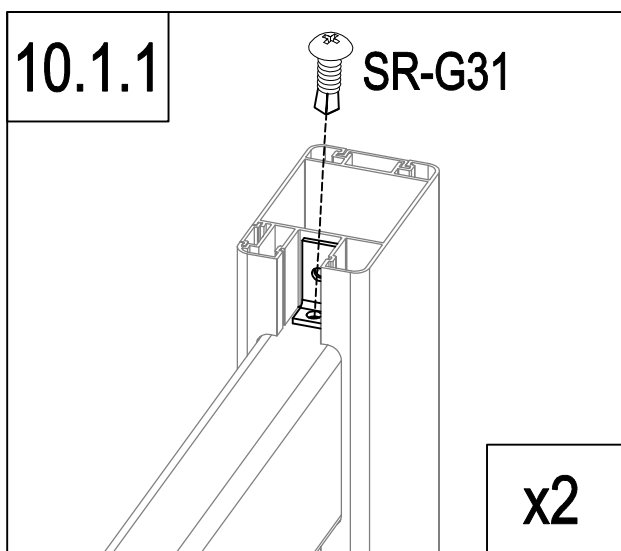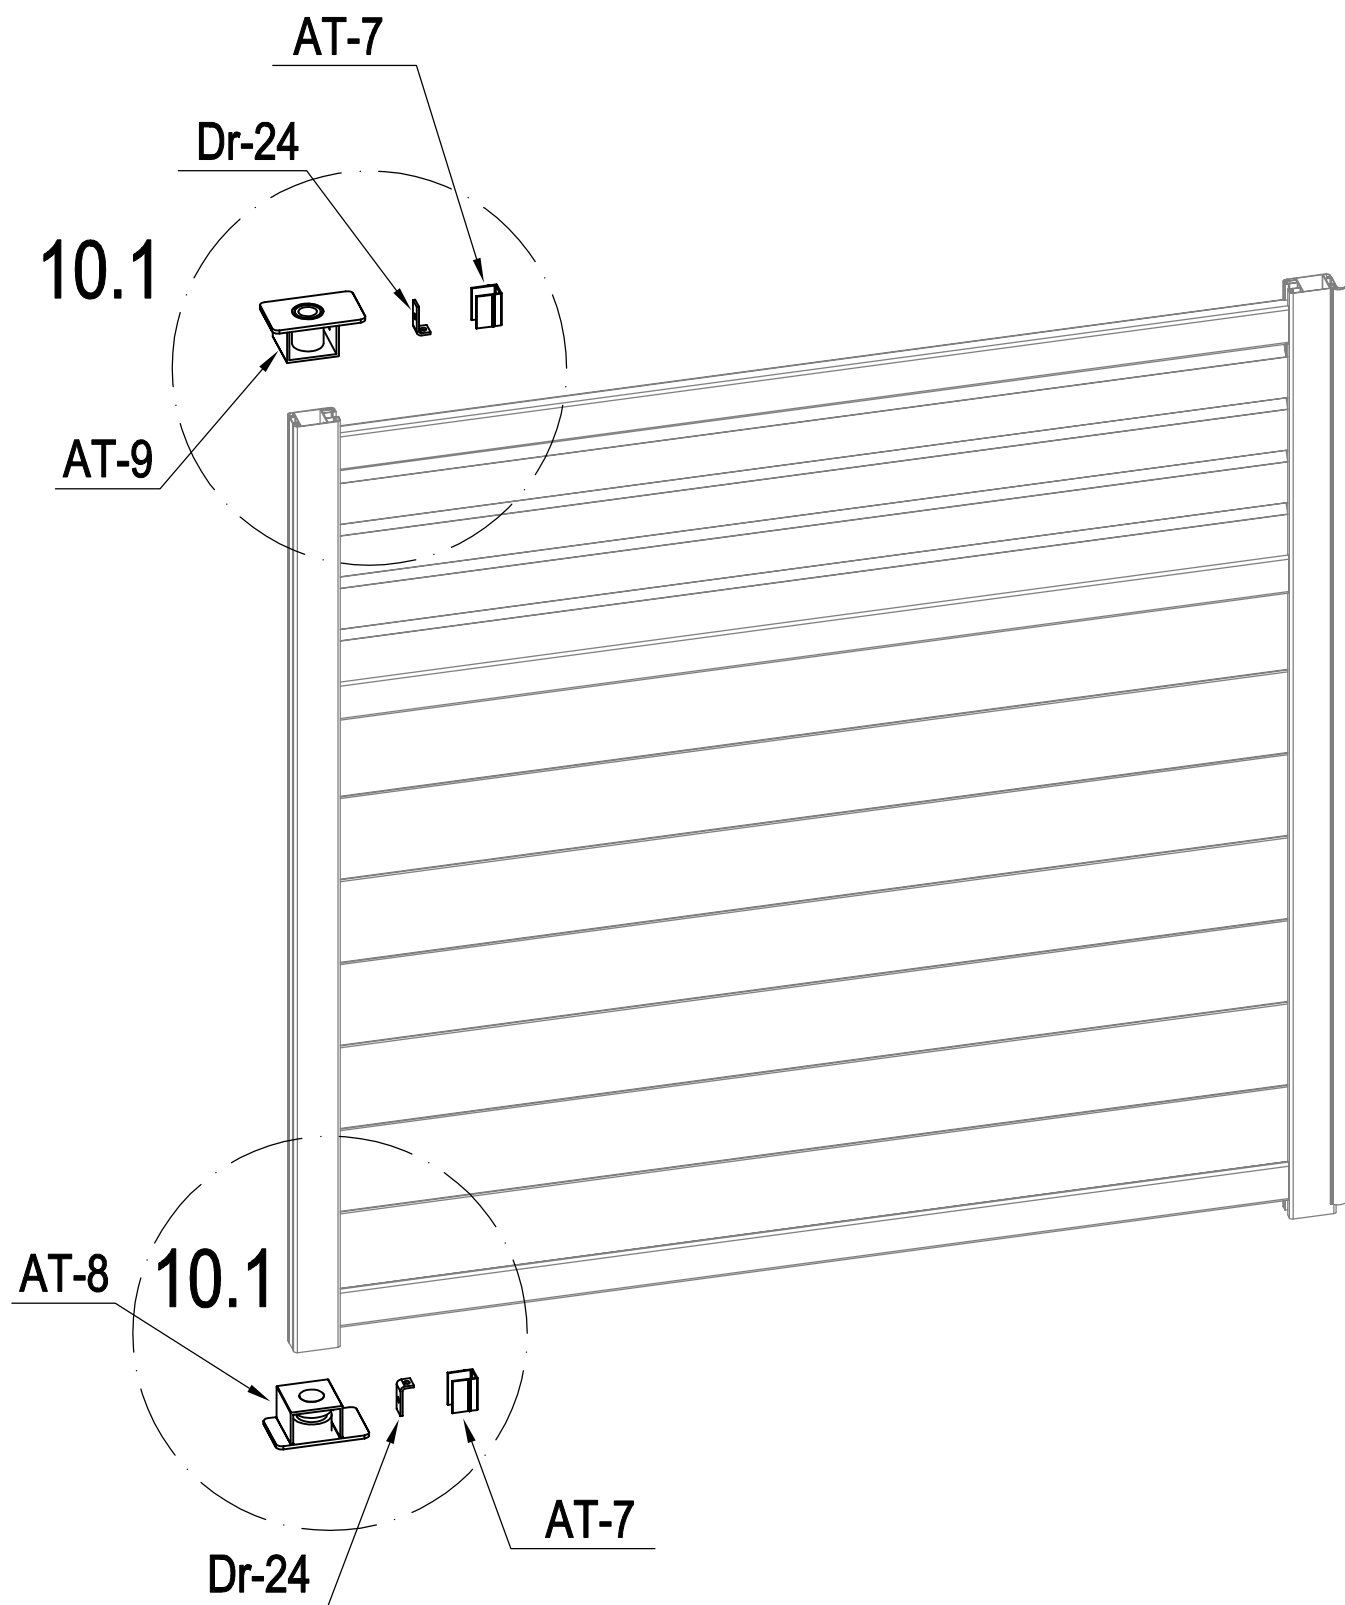



	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2

	AT-7	2
	SR-G30	2
	SR-G31	2

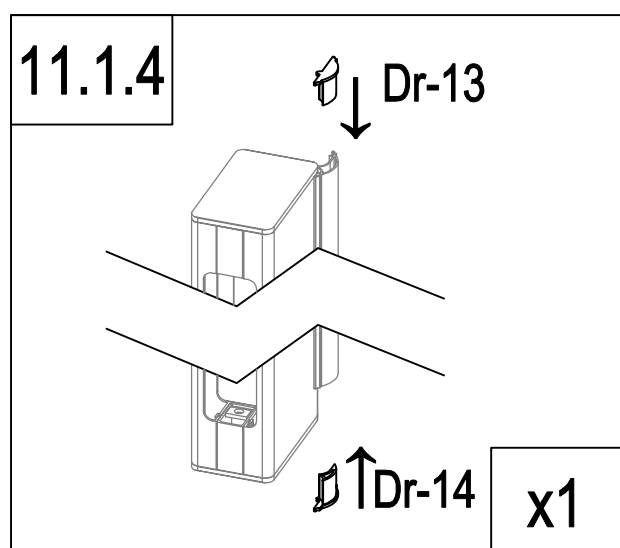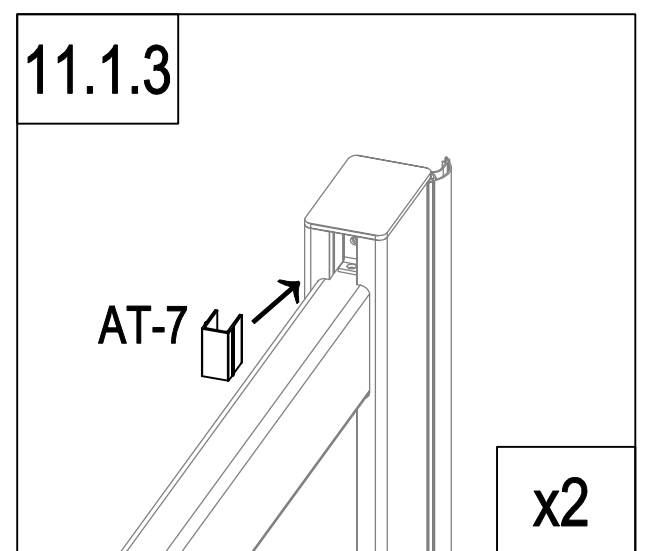
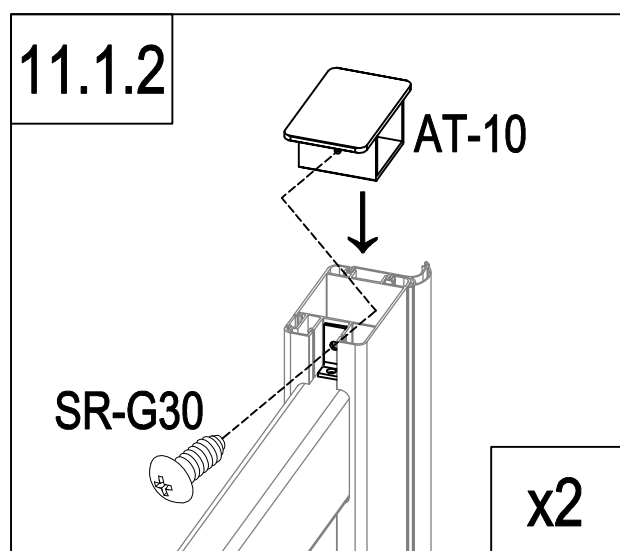
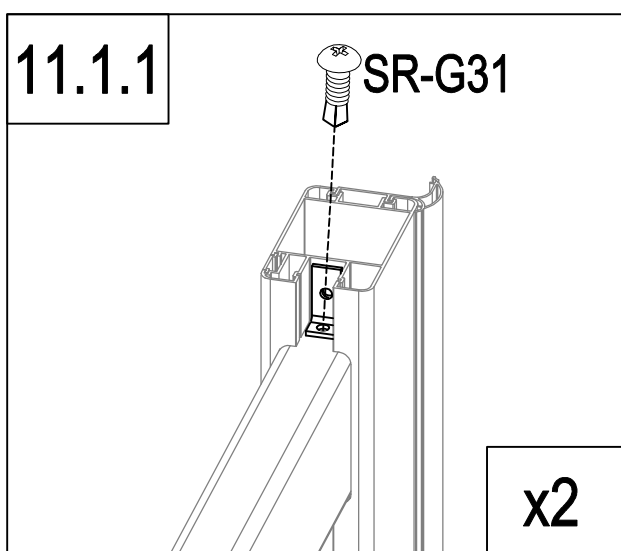
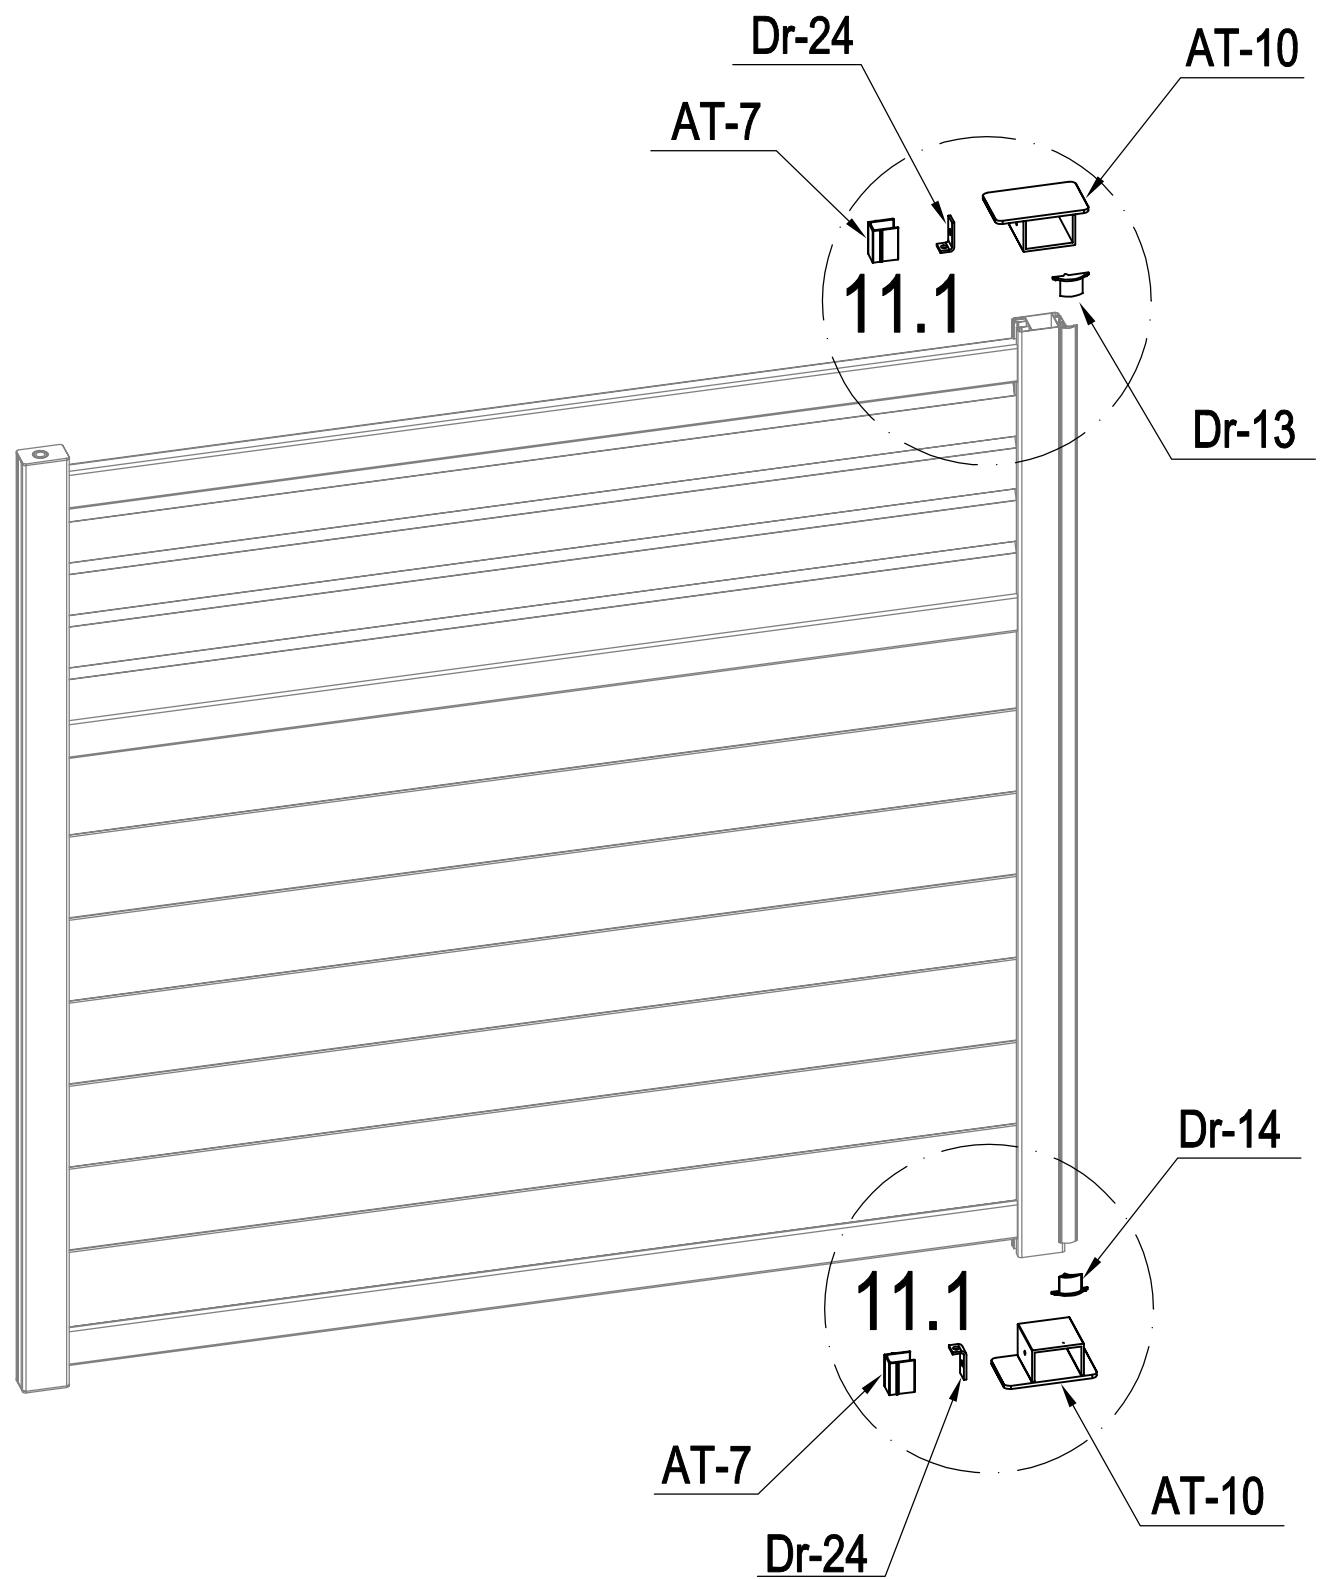


	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1


	Dr-14	1
	SR-G30	2
	SR-G31	2

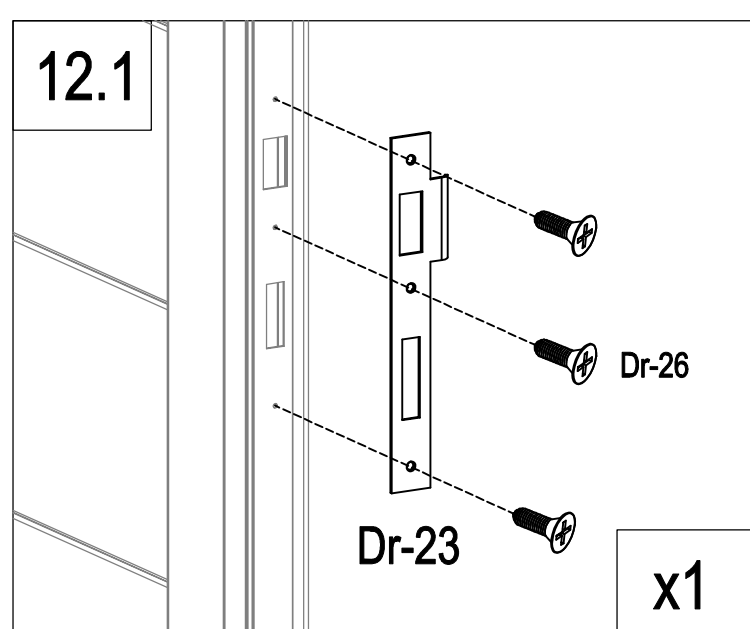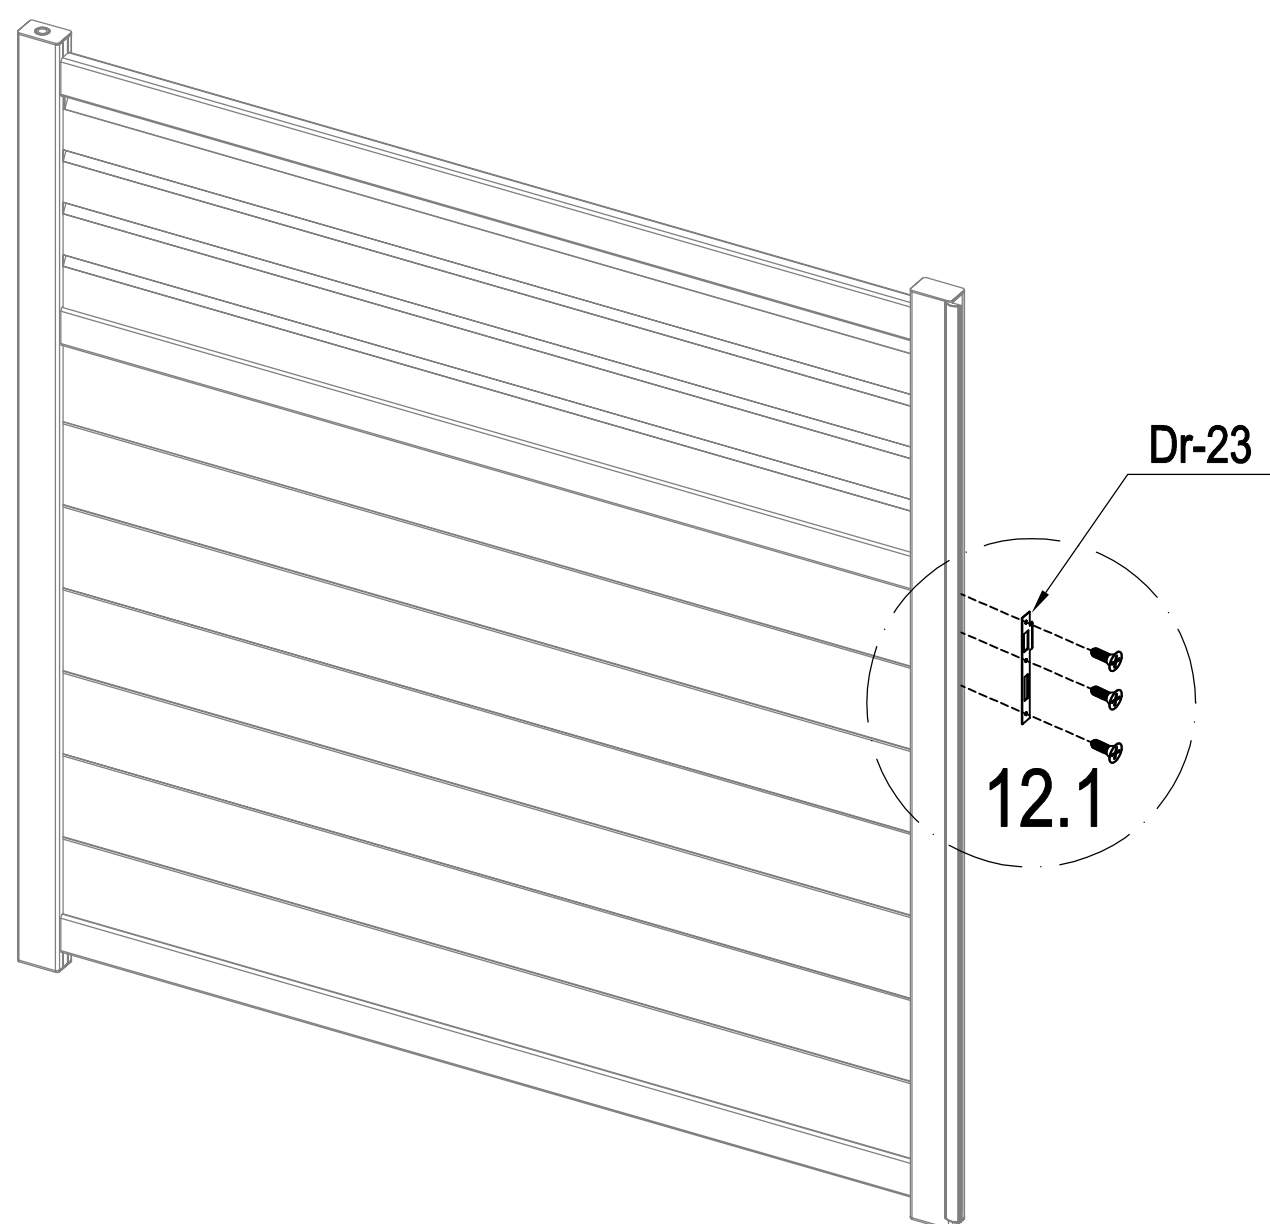




	Dr-23	1
	Dr-26	3

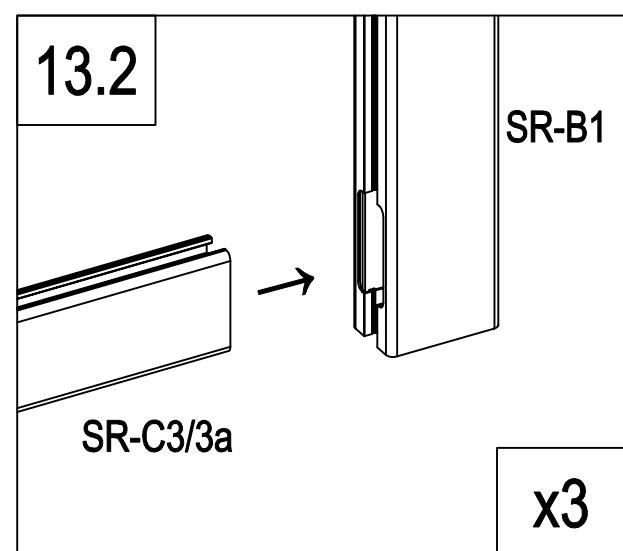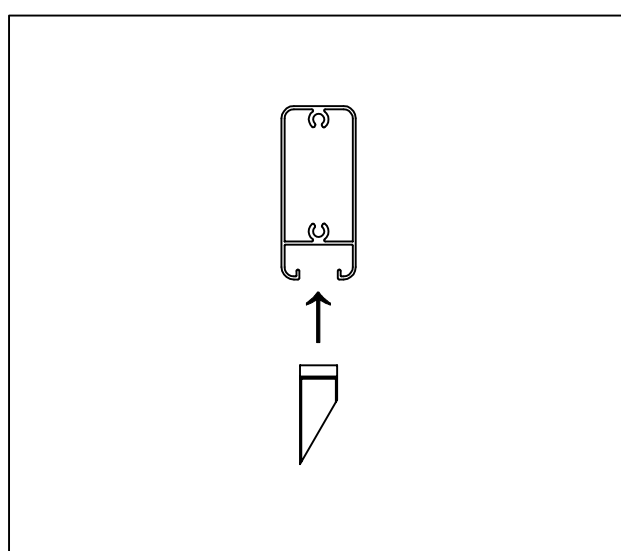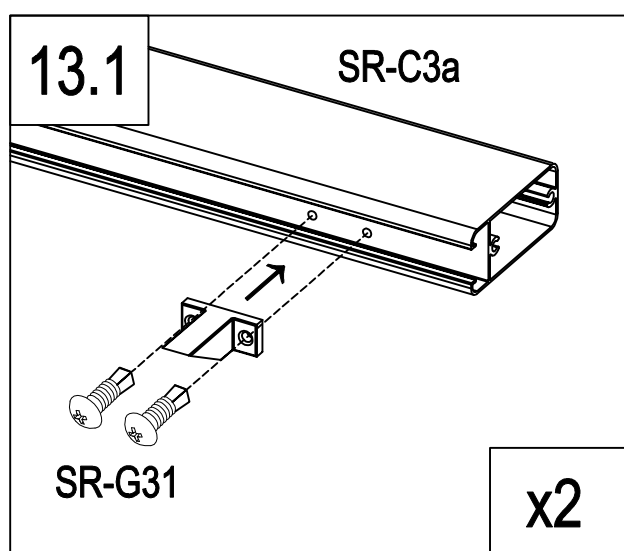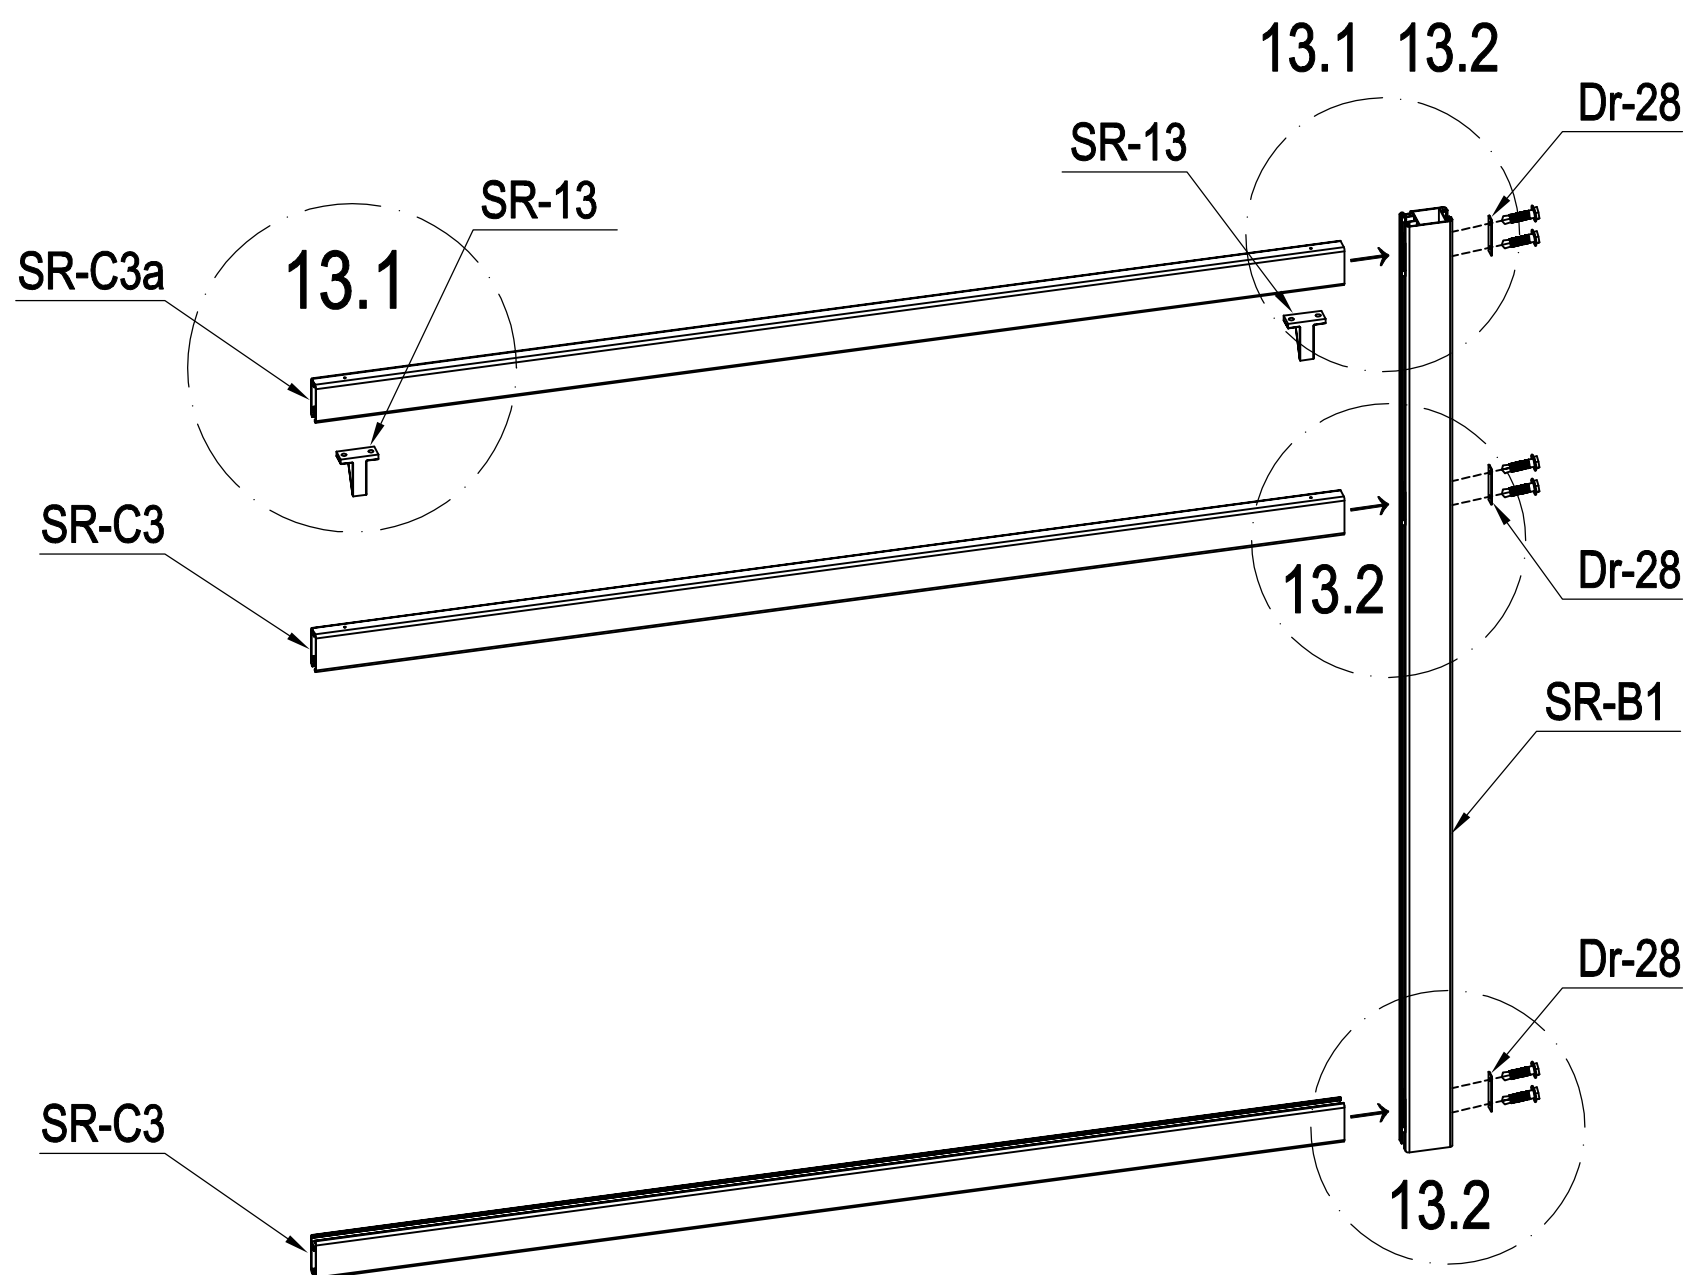


	SR-B1	1
	SR-C3	2
	SR-C3a	1
	SR-13	2




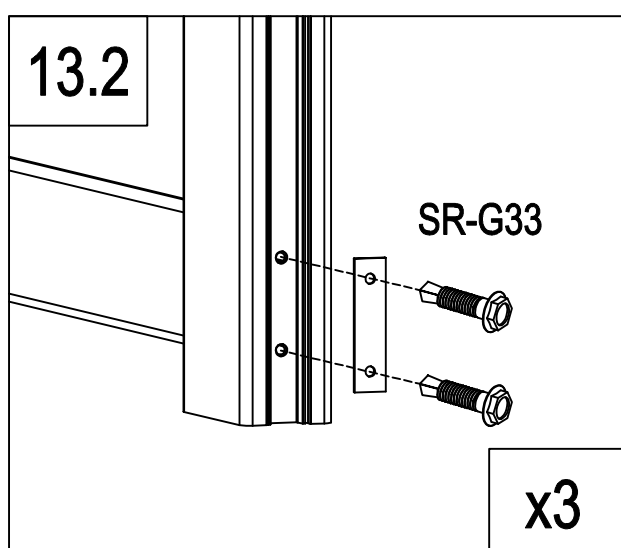


	Dr-28	3
	SR-G31	4
	SR-G33	6

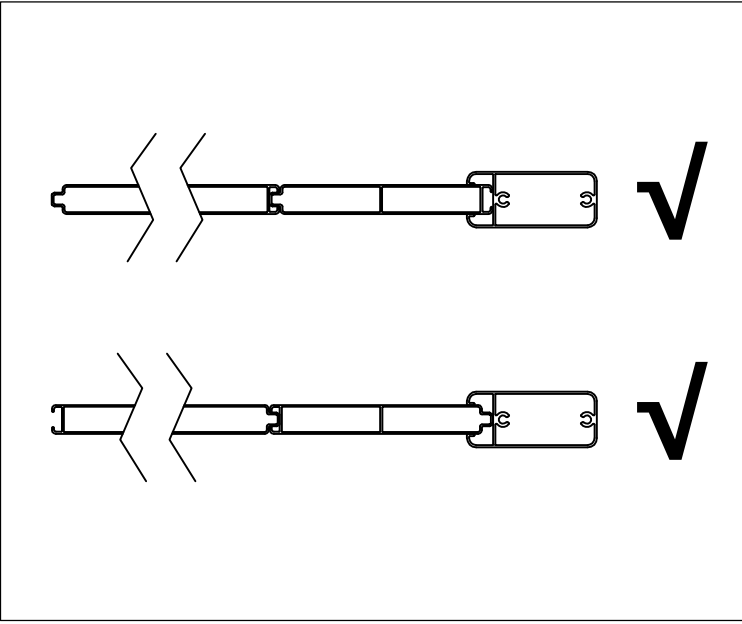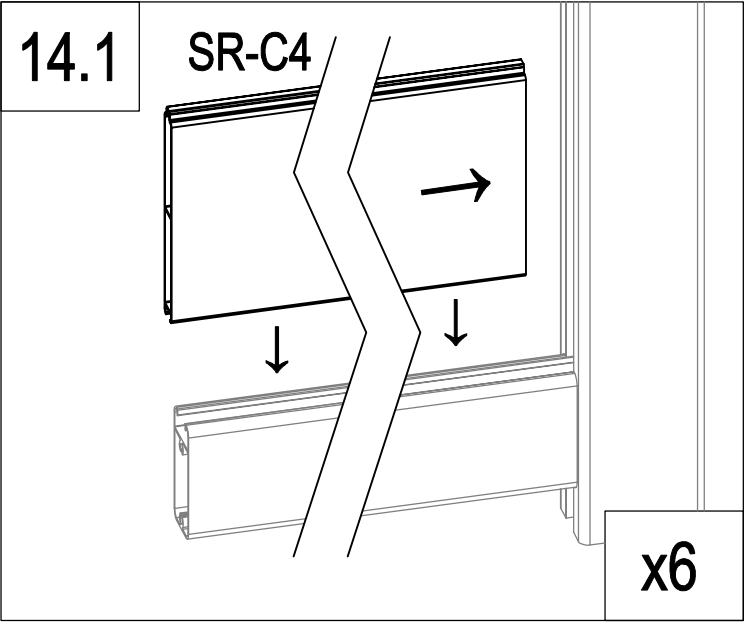
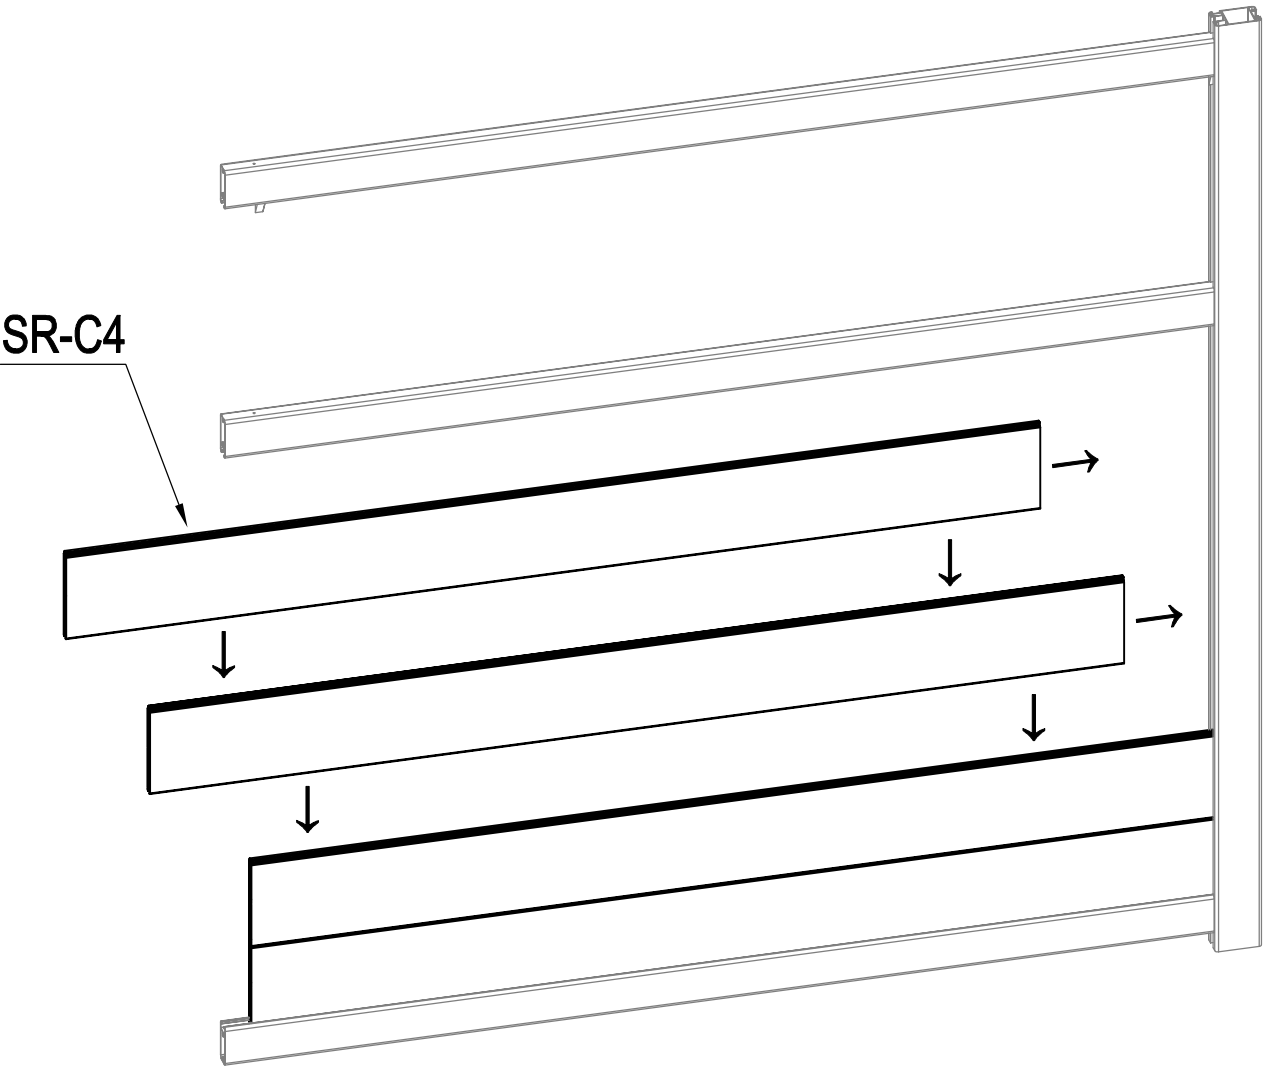



	SR-C4	6
---	-------	---




FR: lame renforcée pour l'automatisation
 EN: reinforced slat for automation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PT: ripa reforçada para automação
 PL: wzmocniona listwa pod automatykę

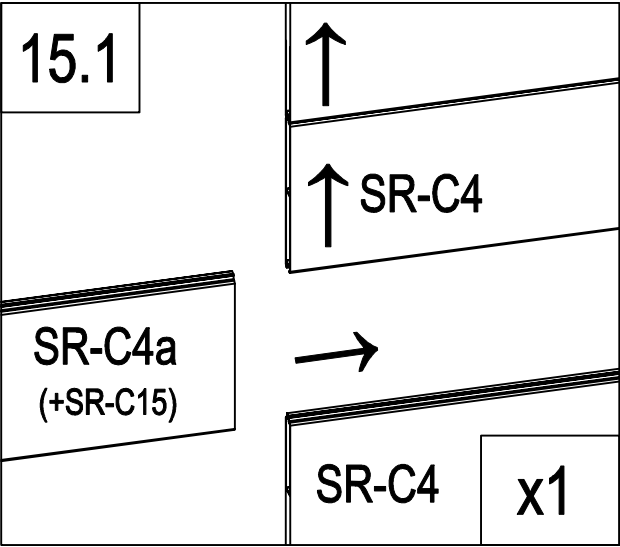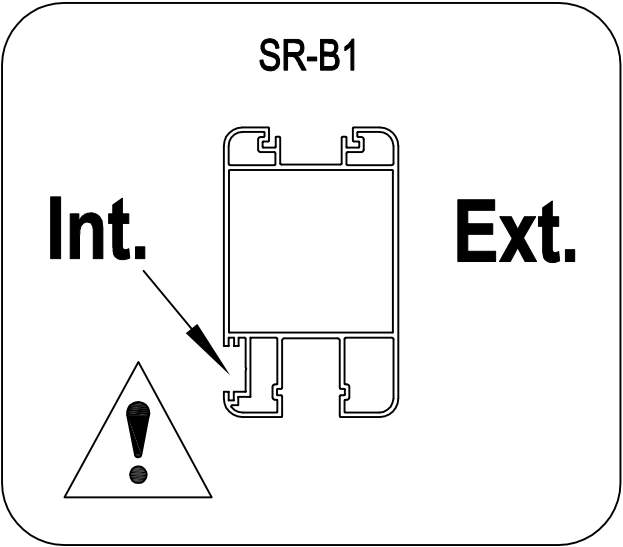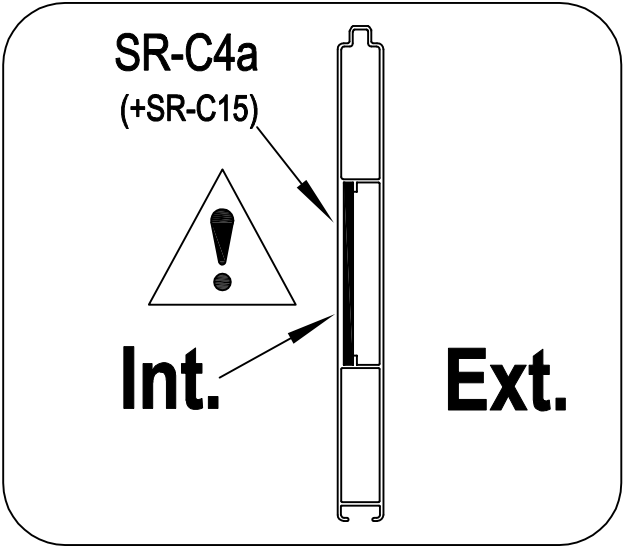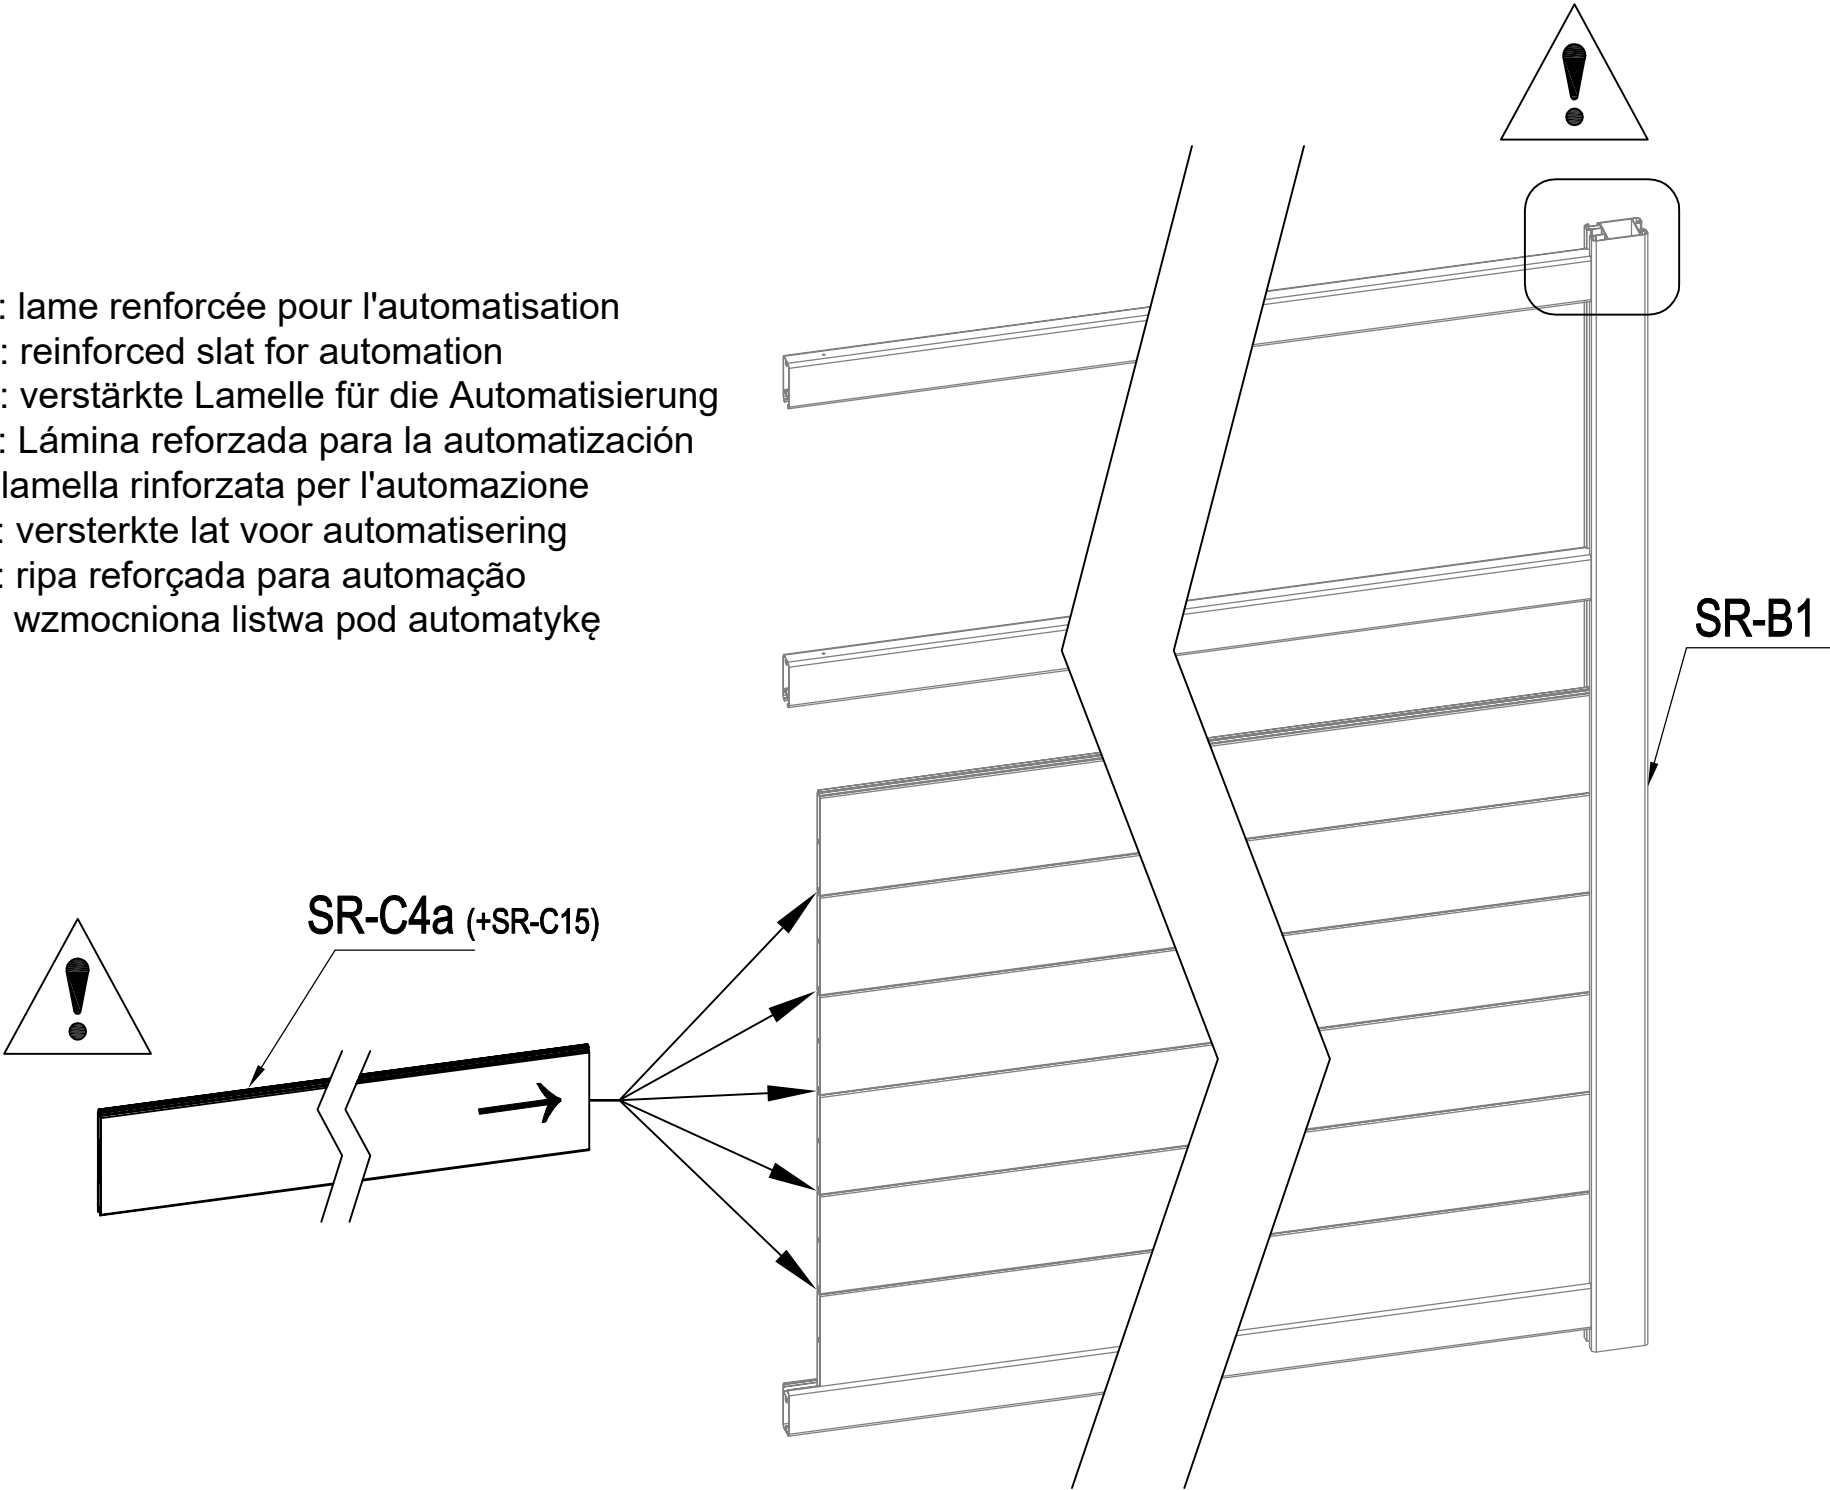





	SR-C4a (+SR-C15)	1
--	------------------	---

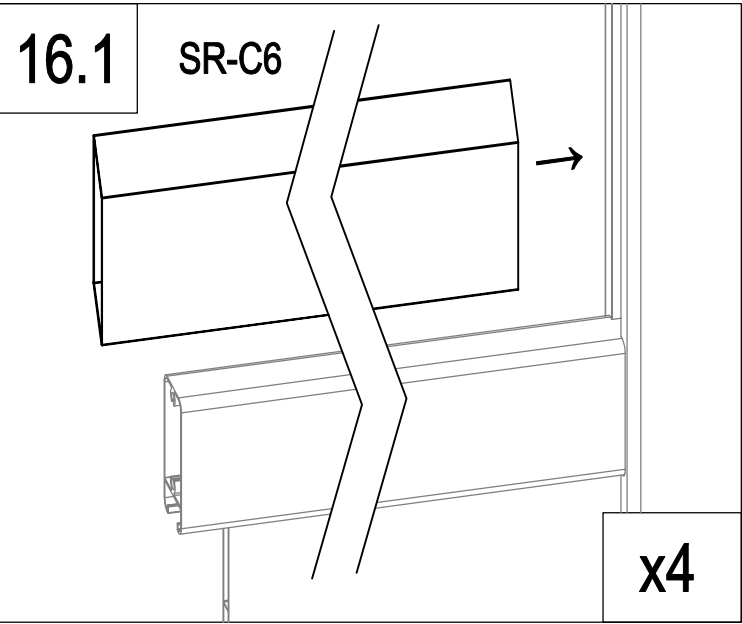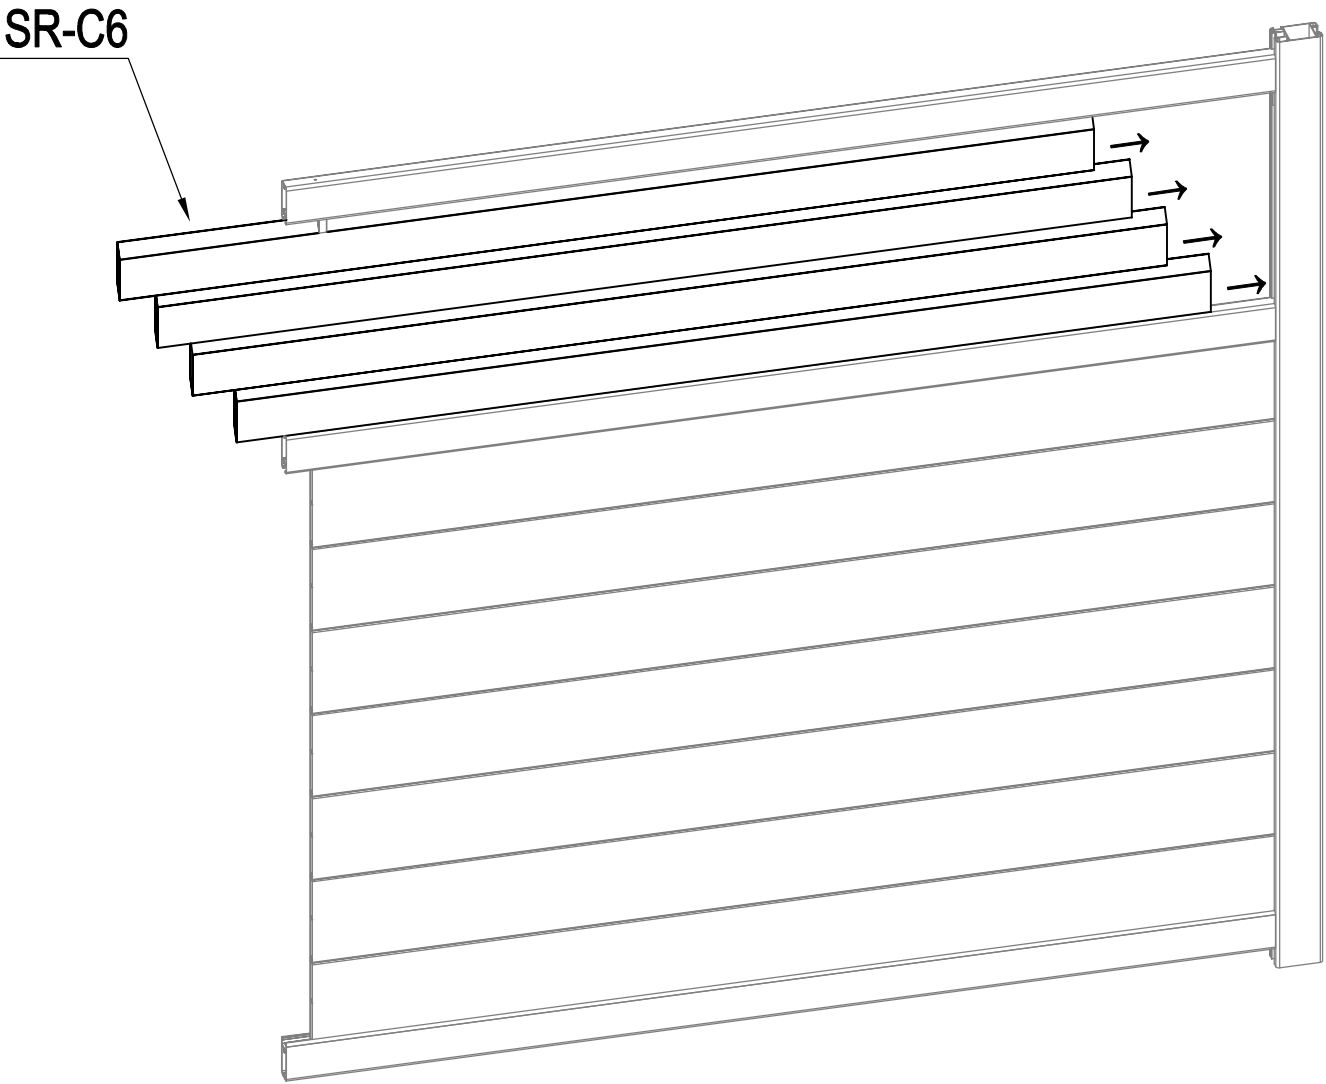





	SR-C6	4
---	-------	---

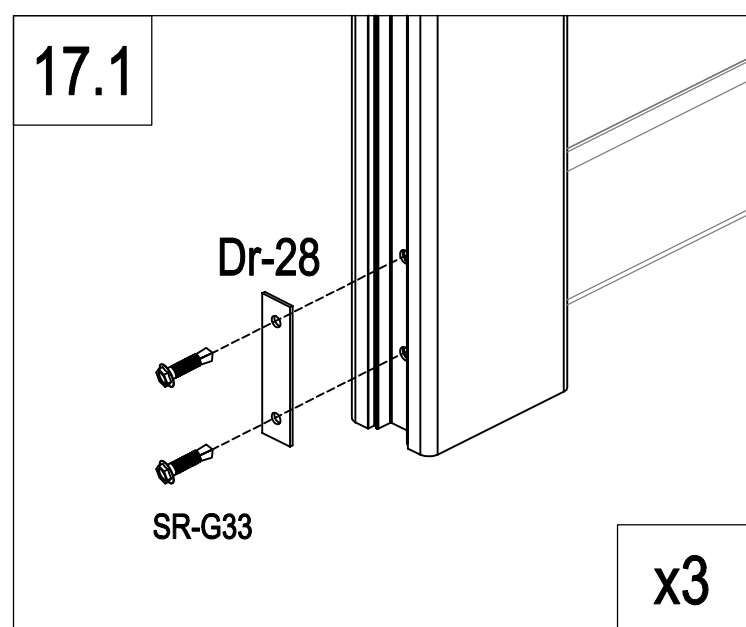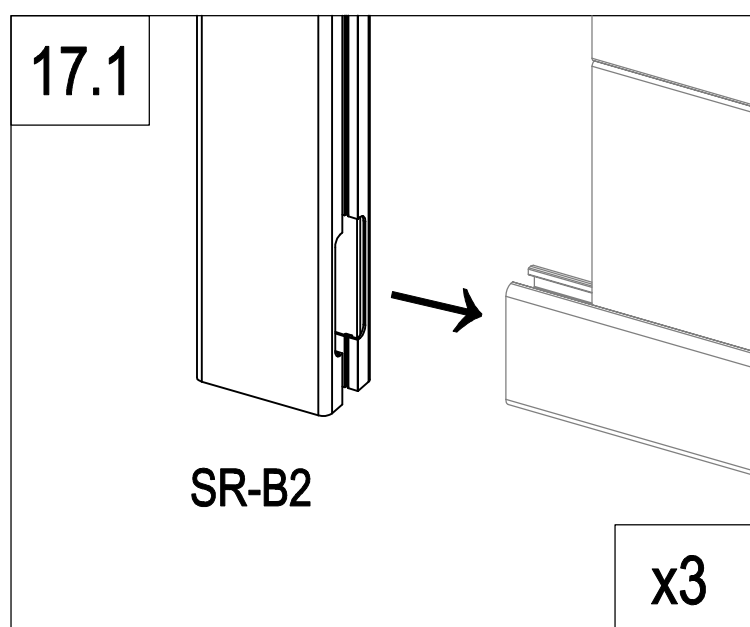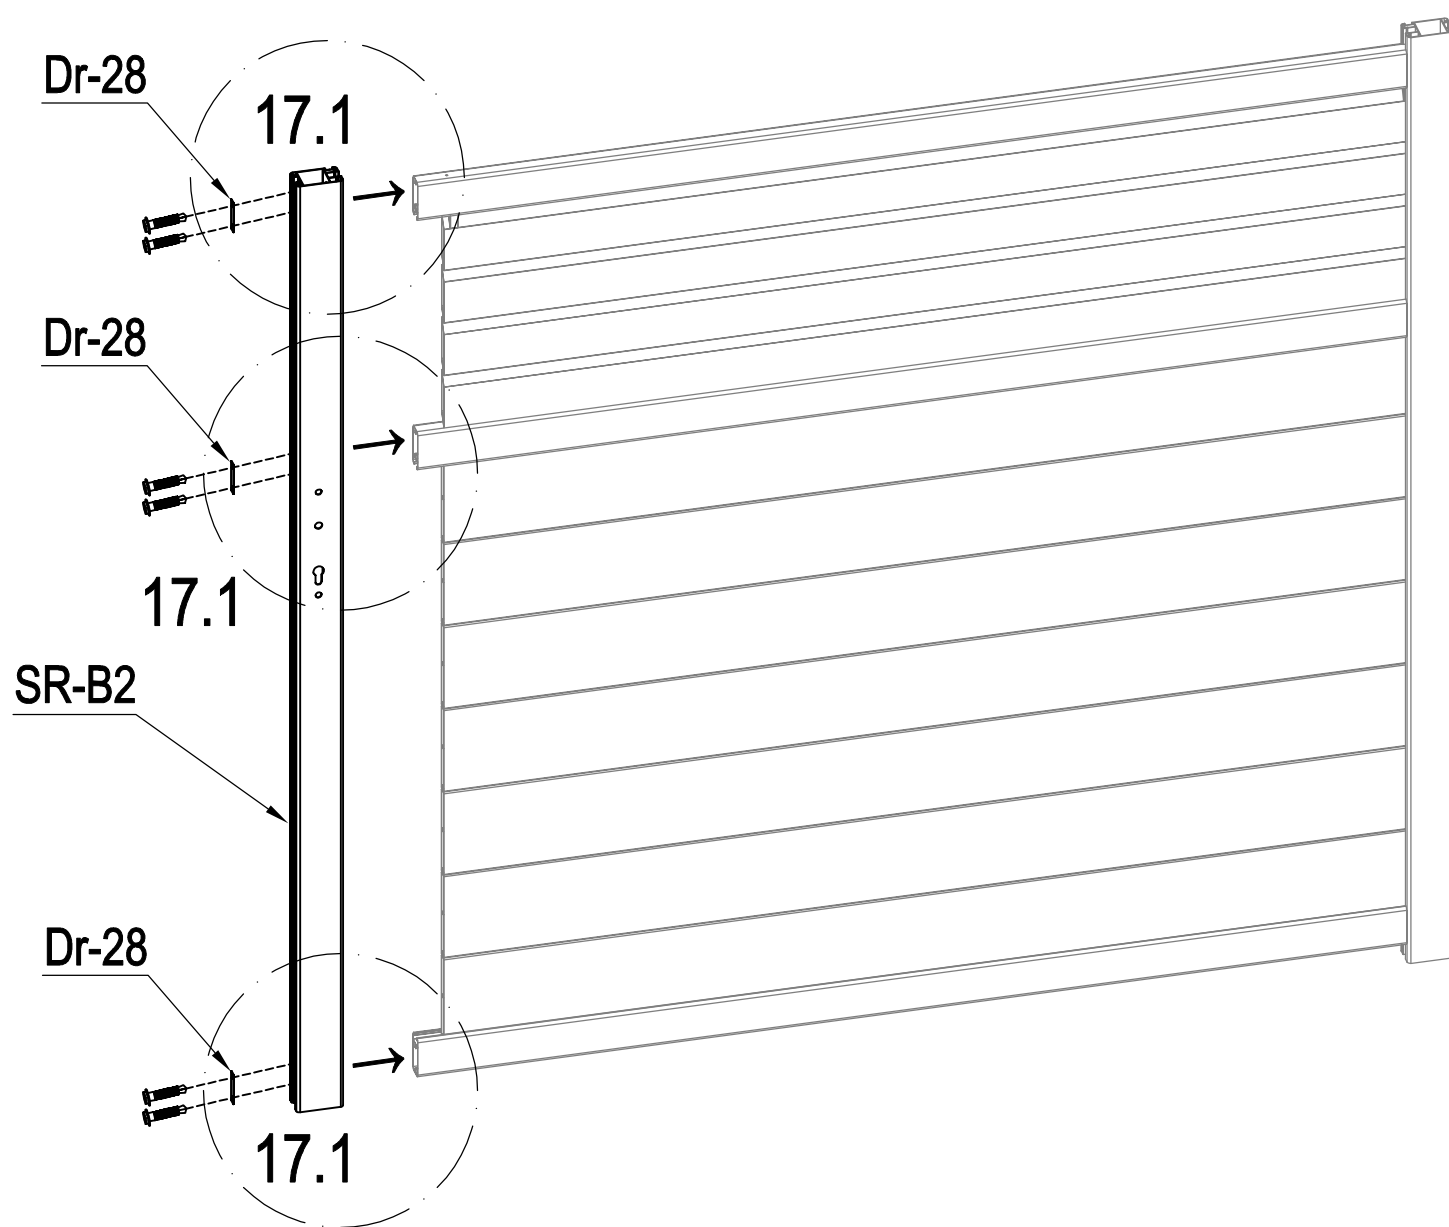




	SR-B2	1
	Dr-28	3
	SR-G33	6

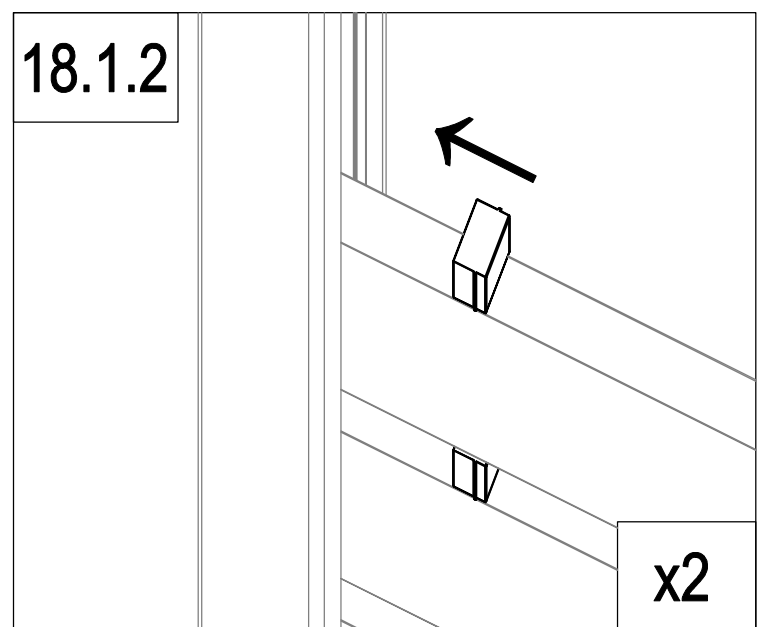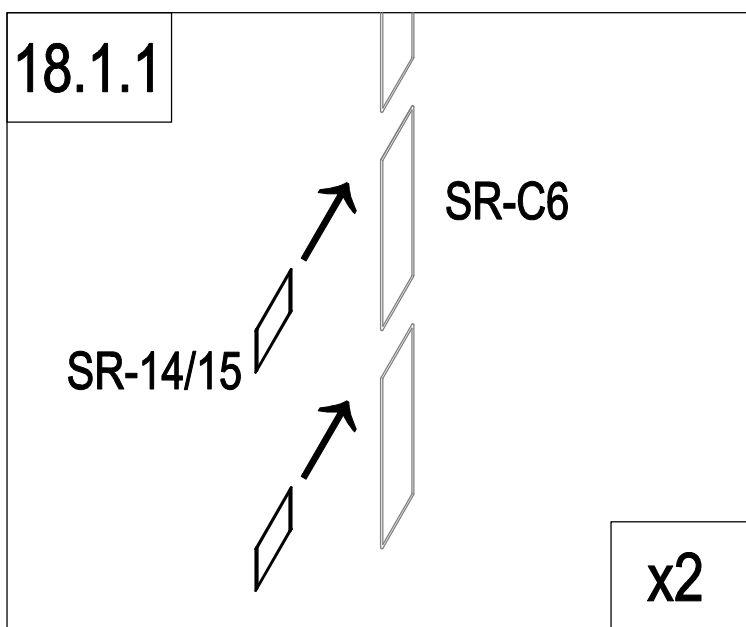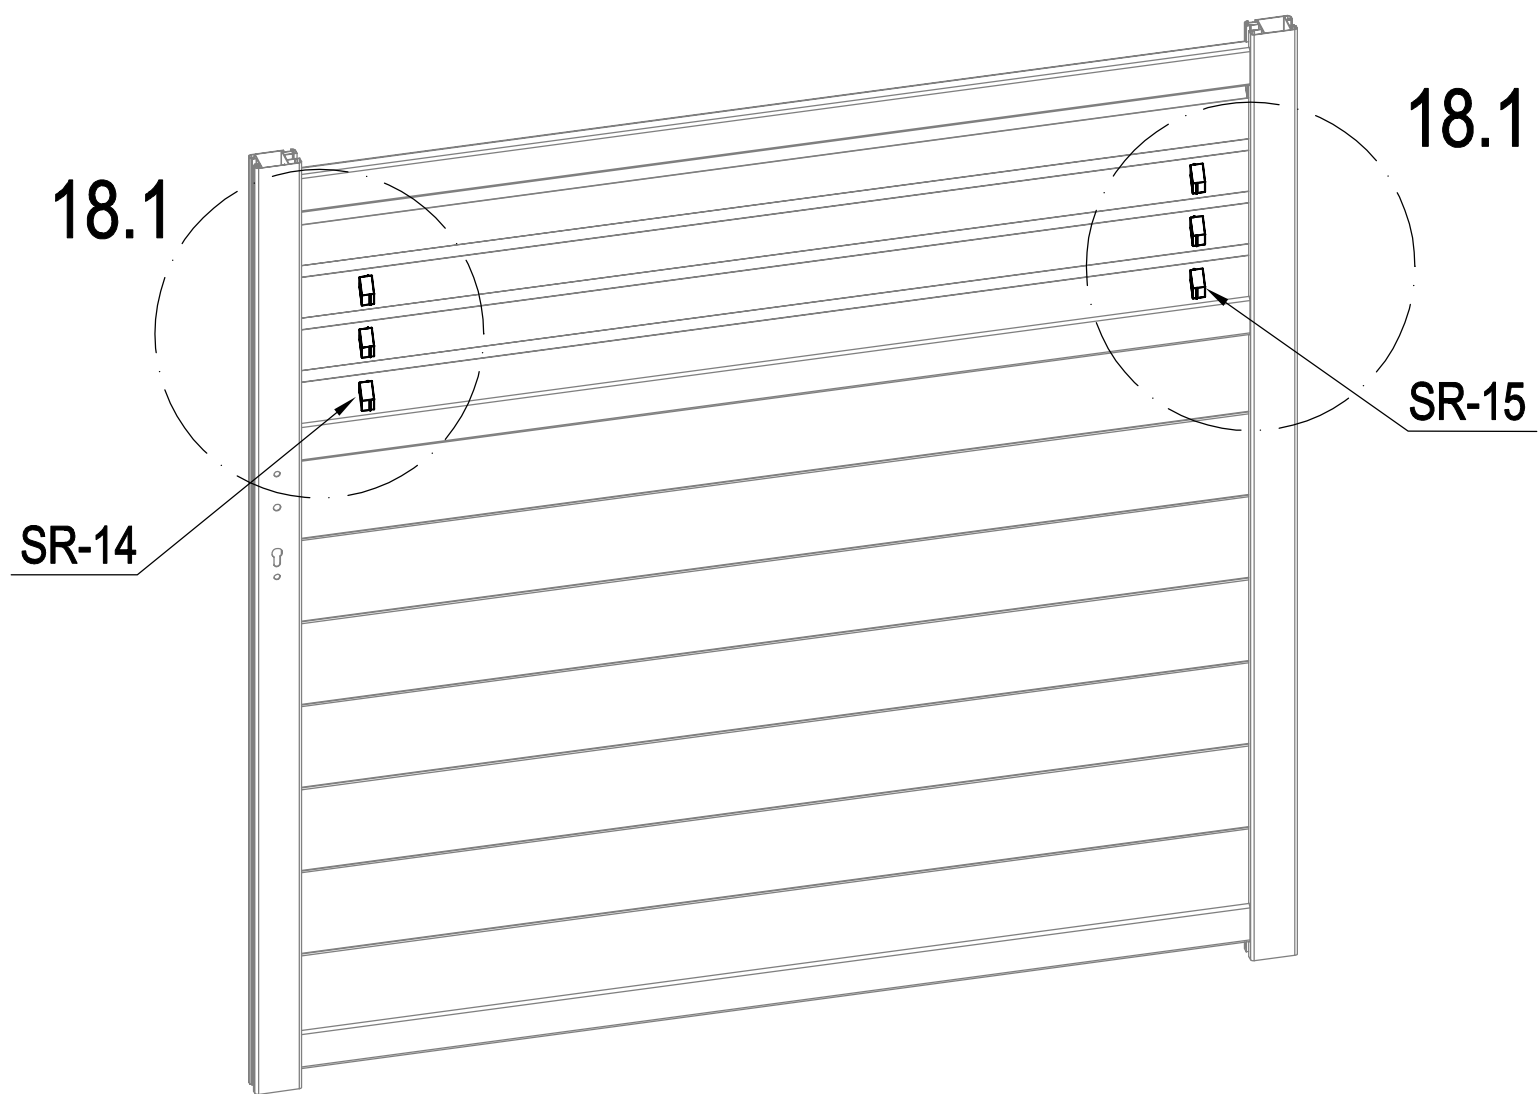





	SR-14	3
	SR-15	3

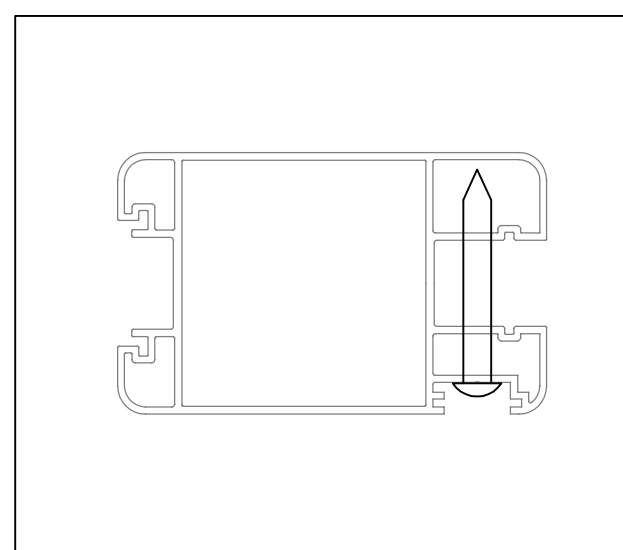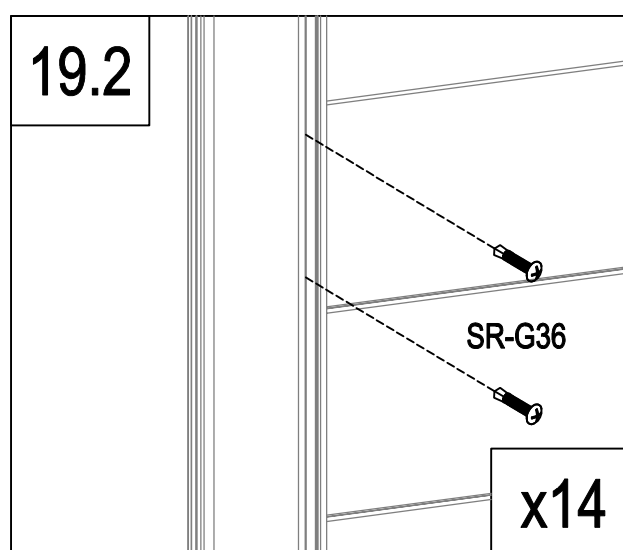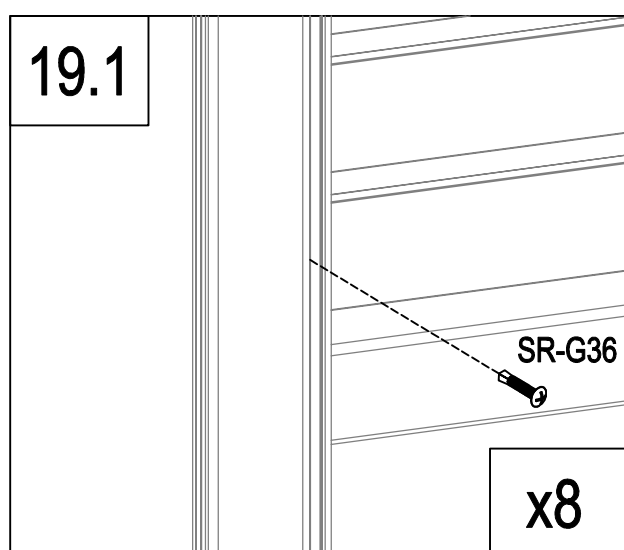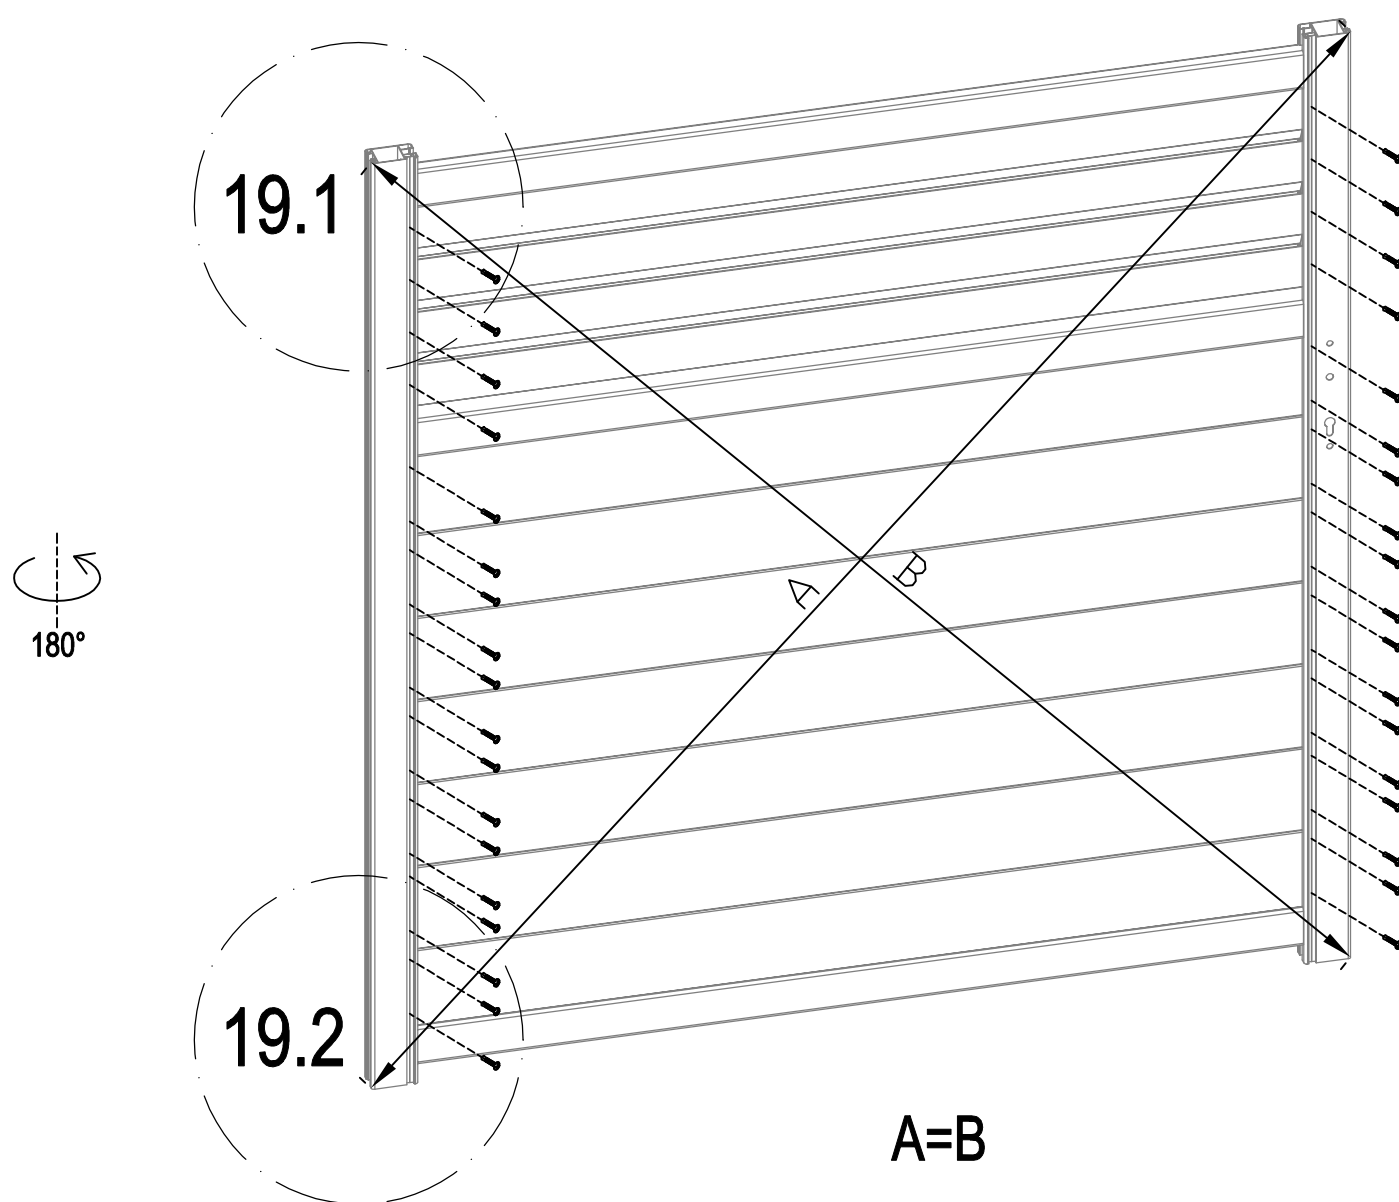


	SR-G36	36
---	--------	----


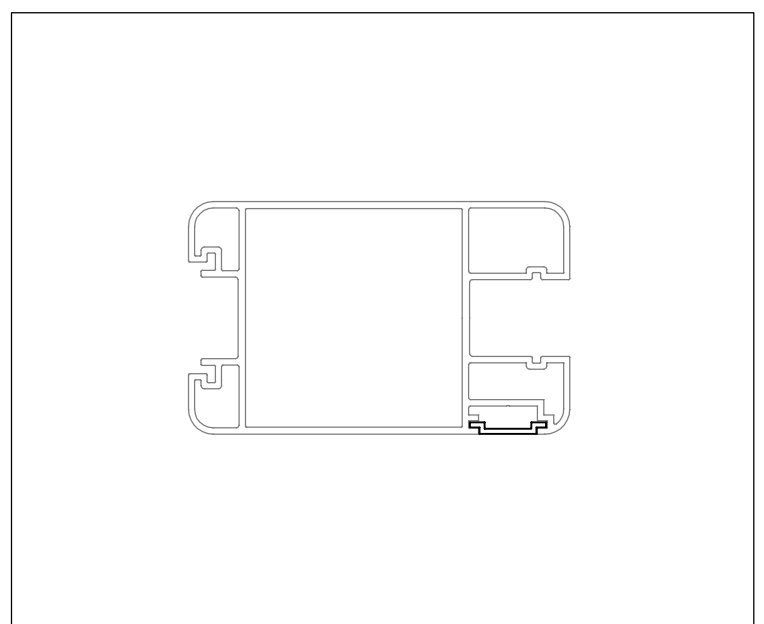
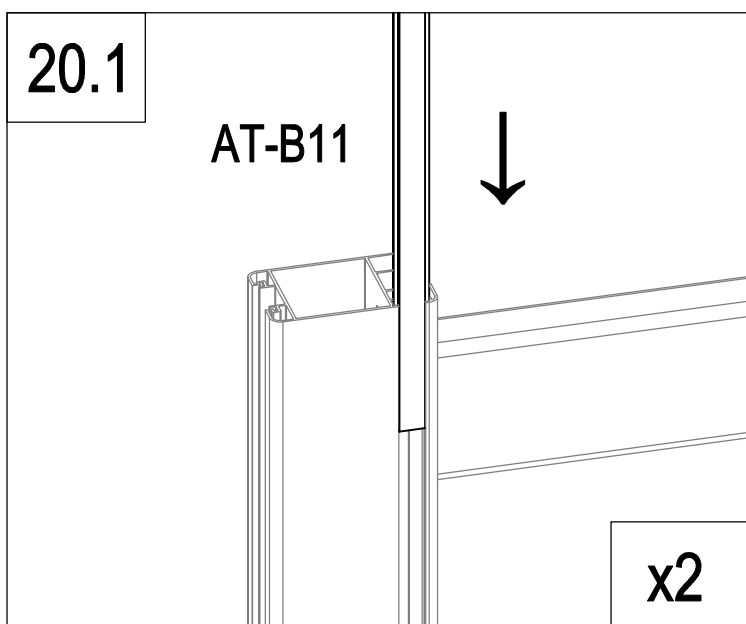
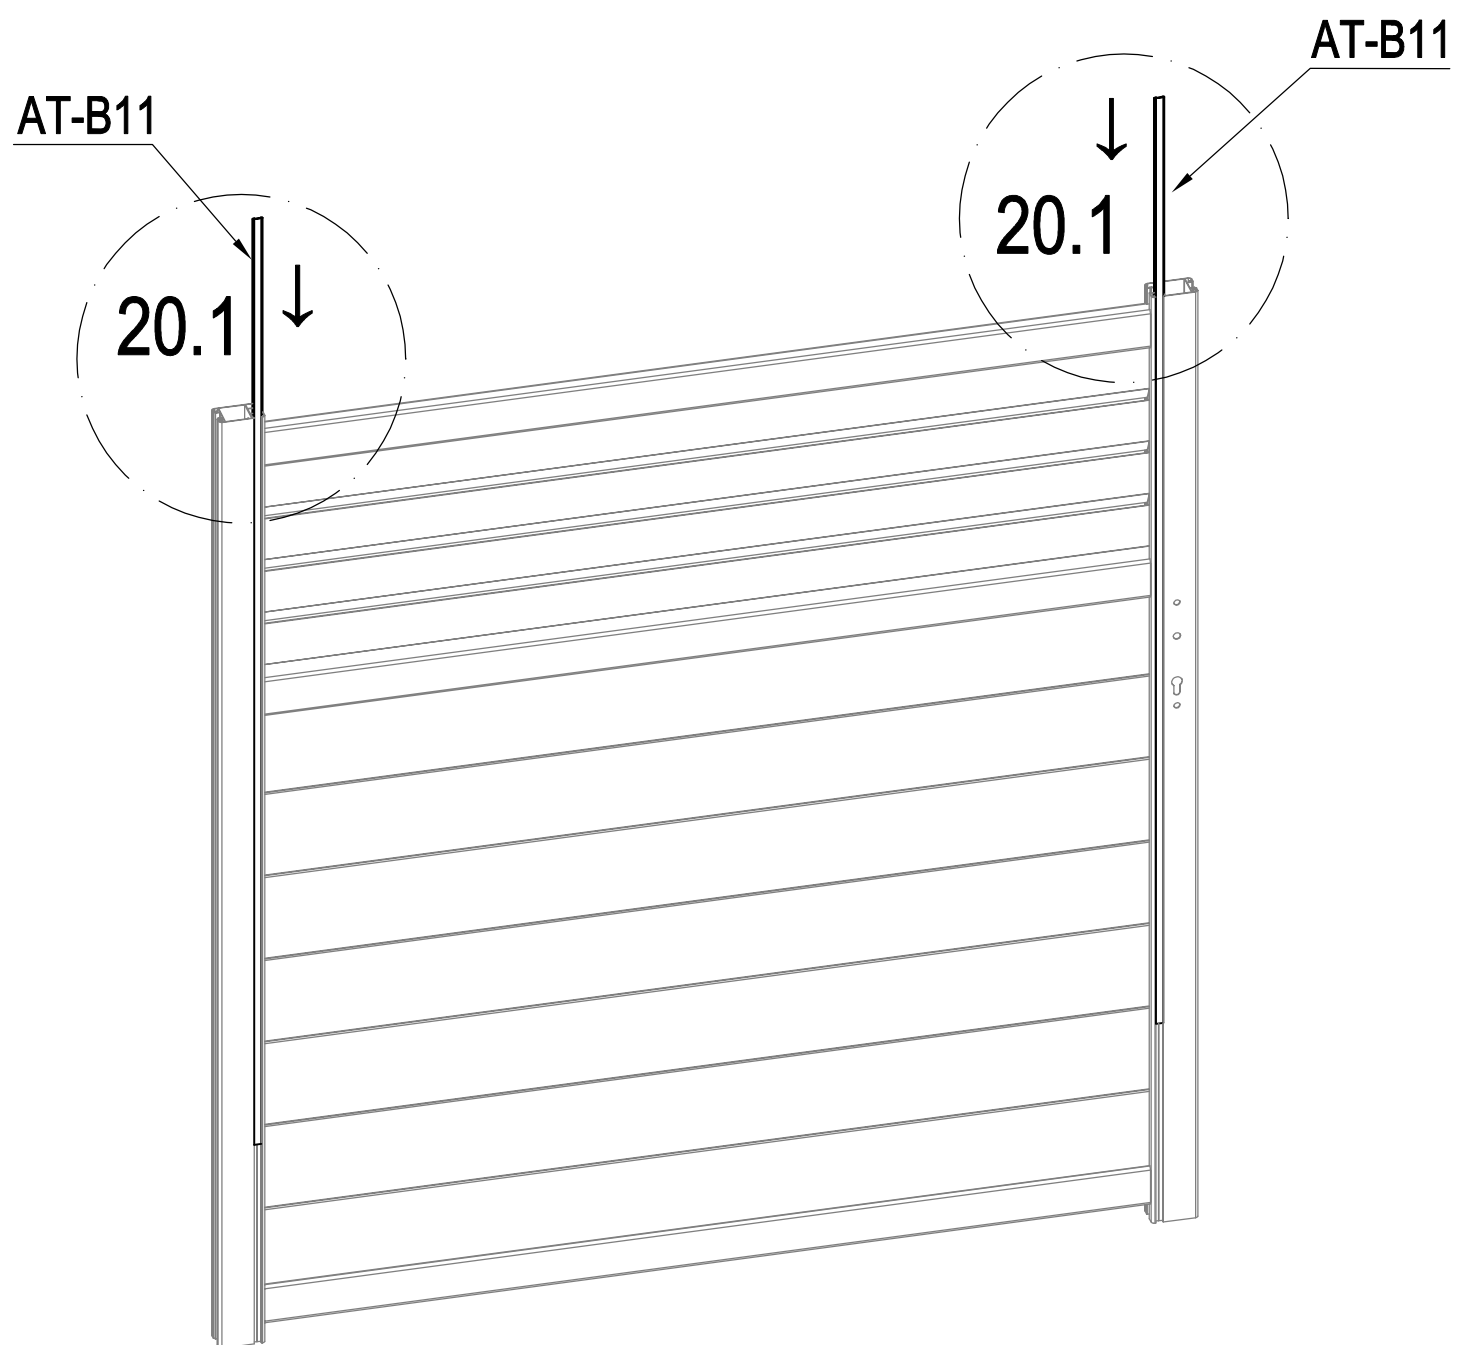


	AT-B11	2
--	--------	---

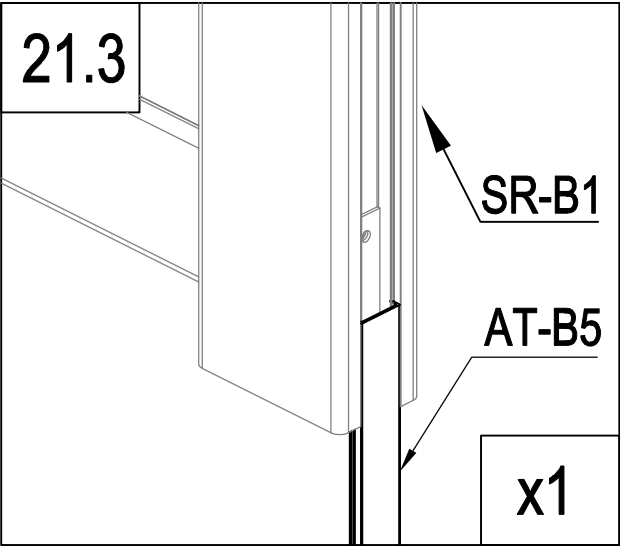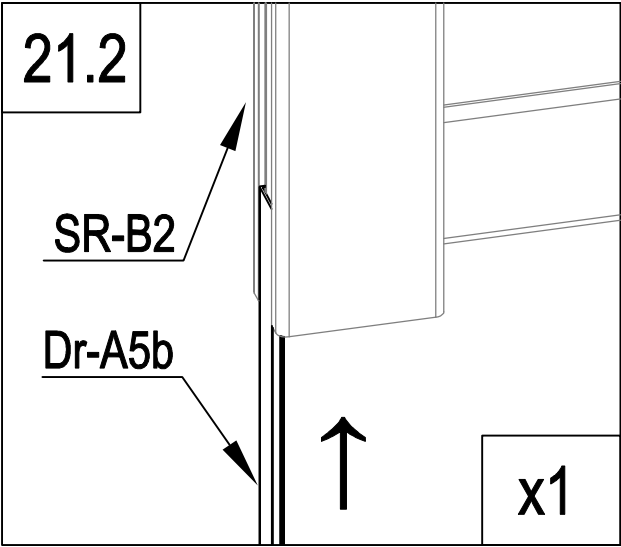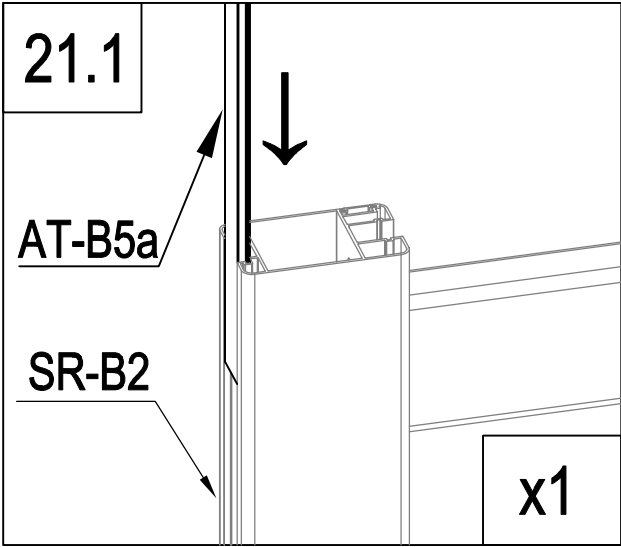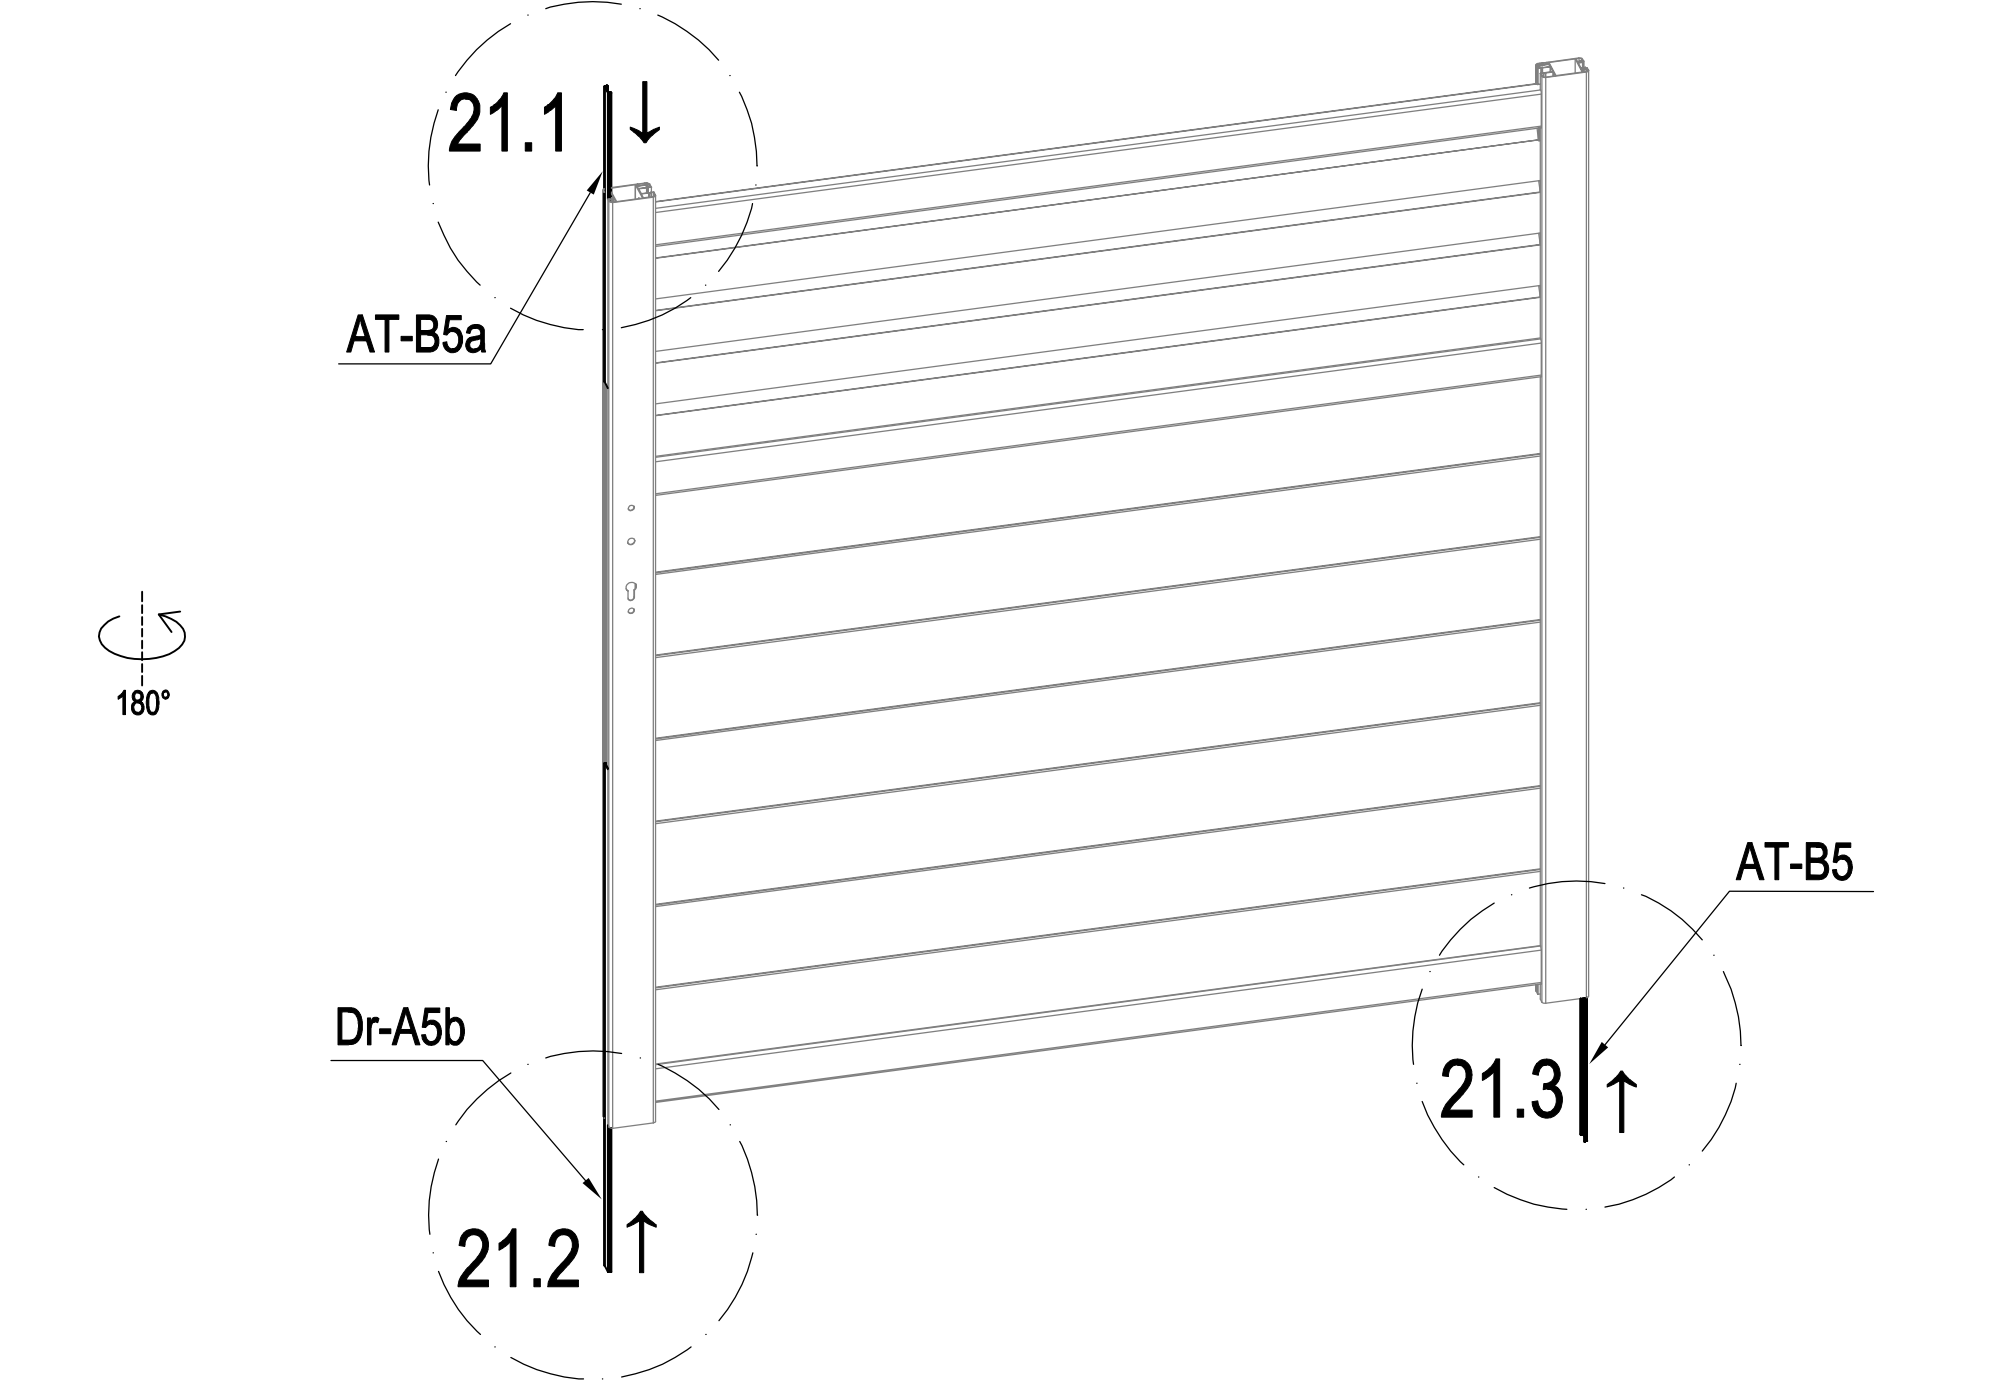


	AT-B5	1
	AT-B5a	1
	Dr-A5b	1

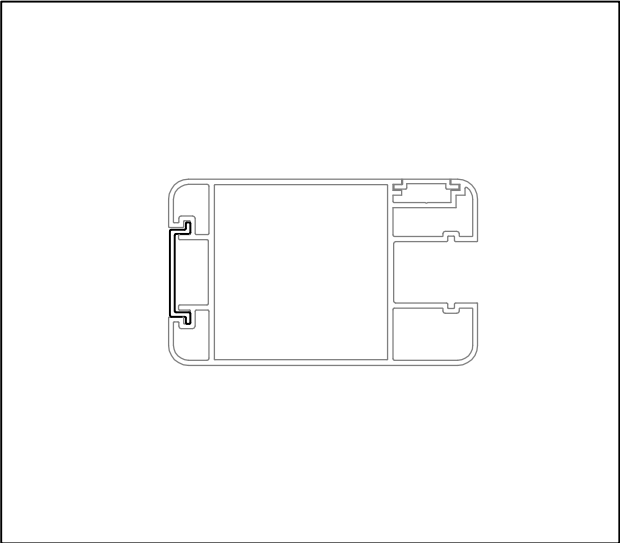

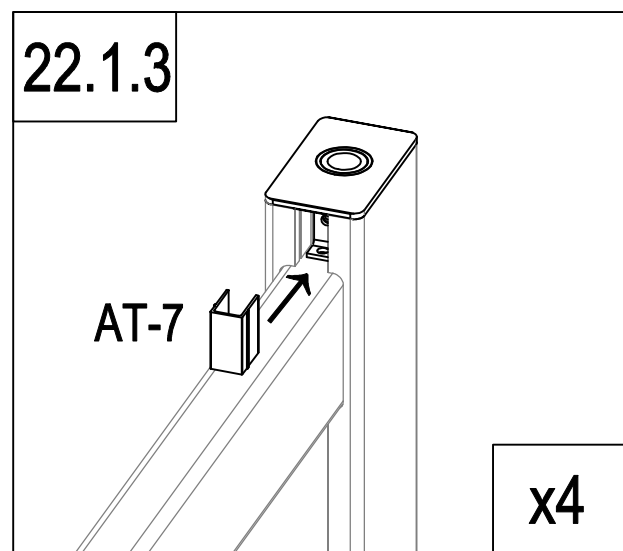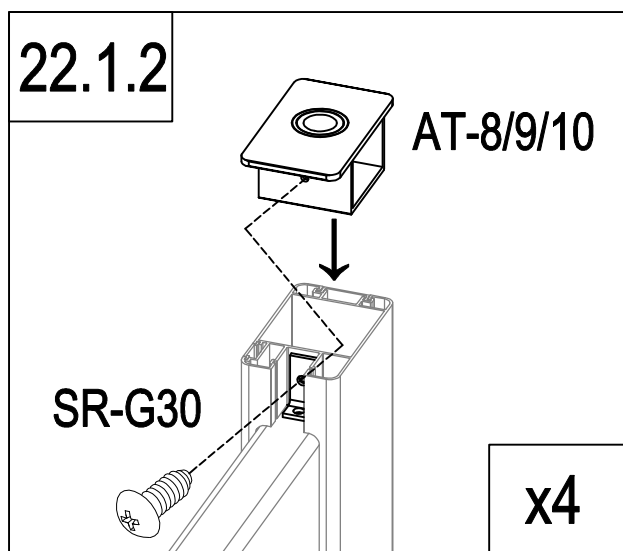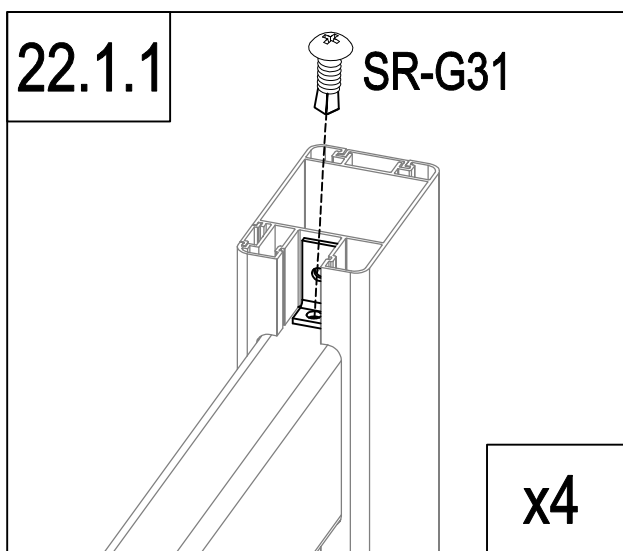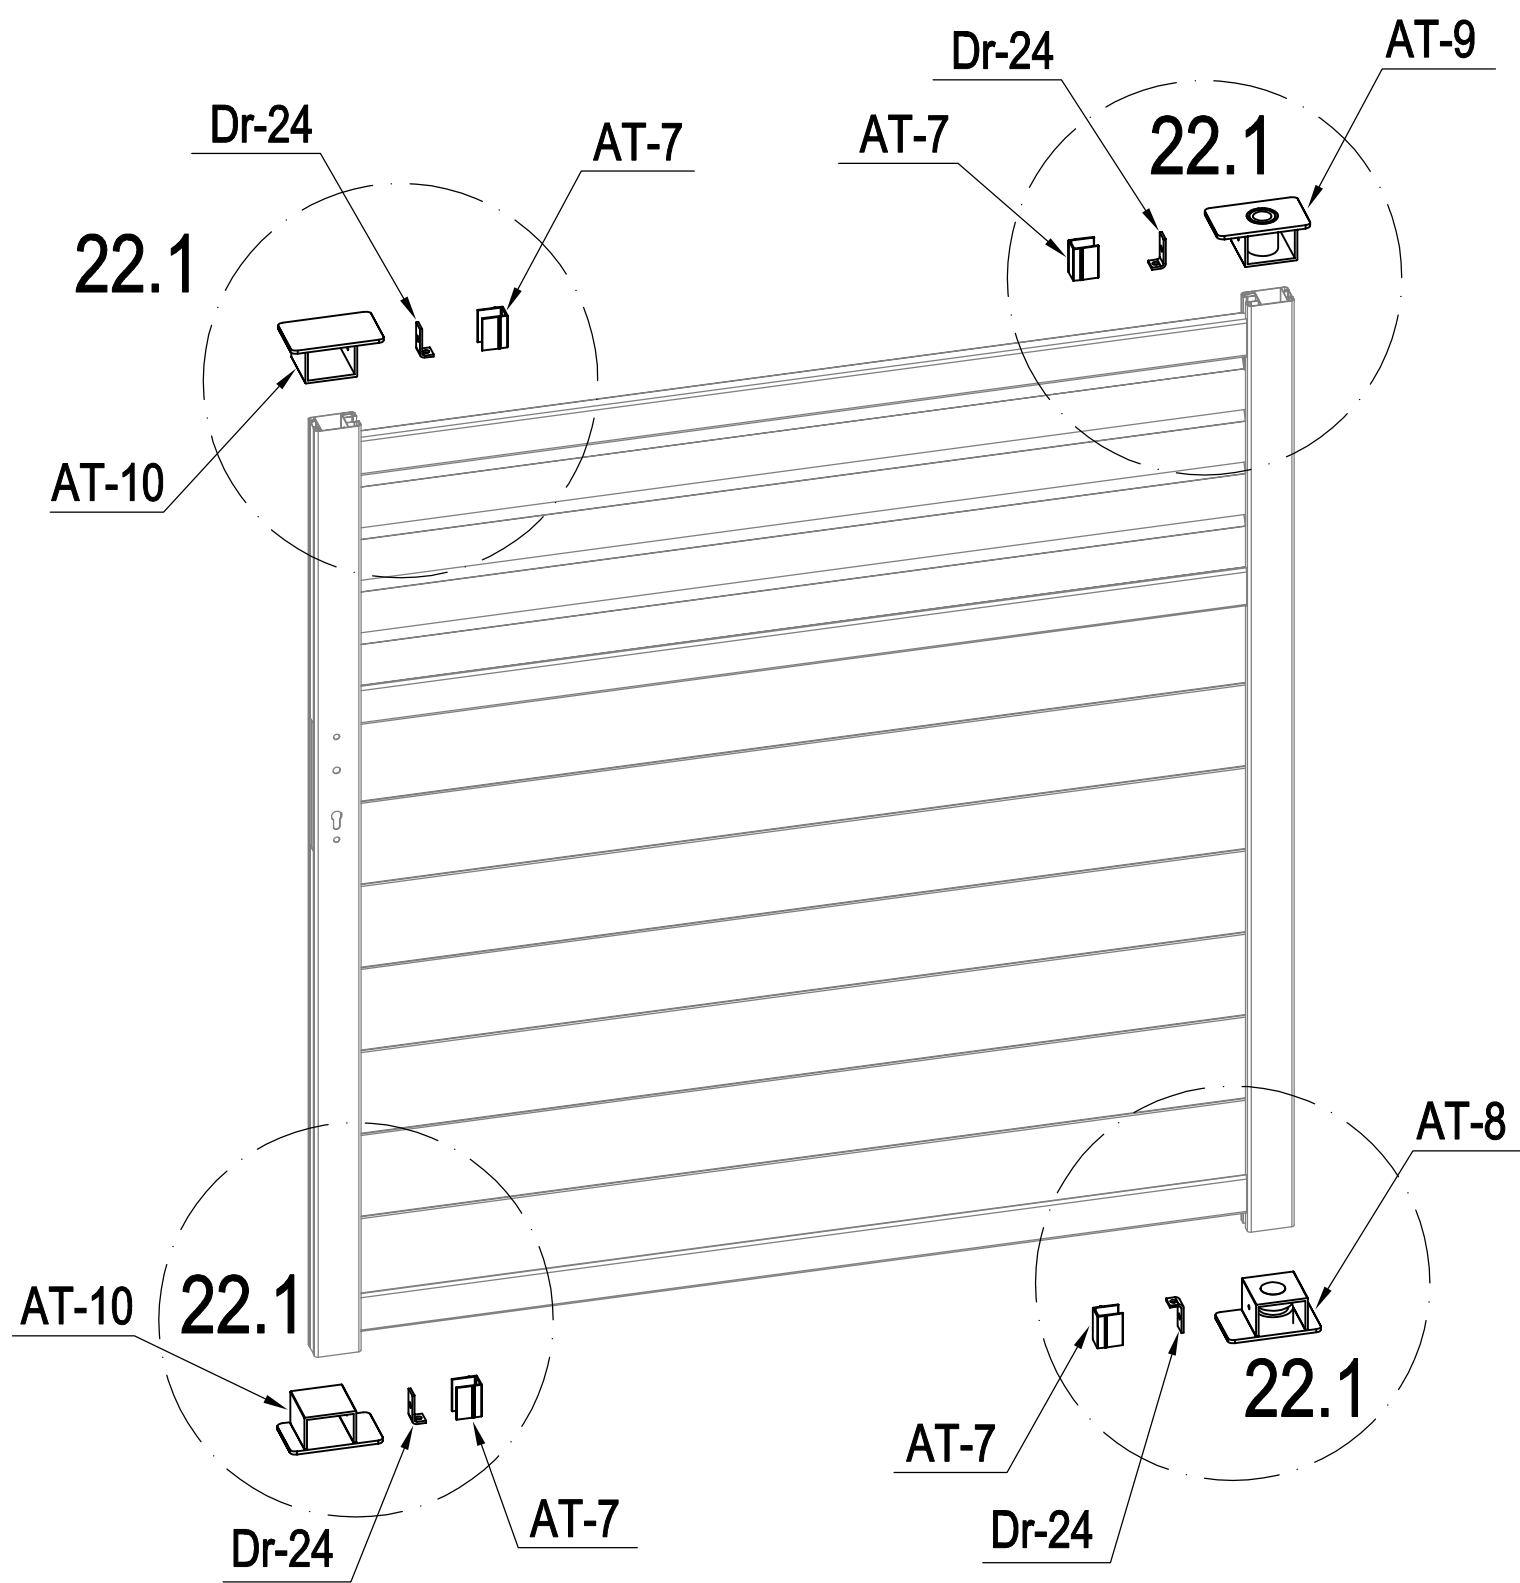

	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	SR-G30	4
	SR-G31	4

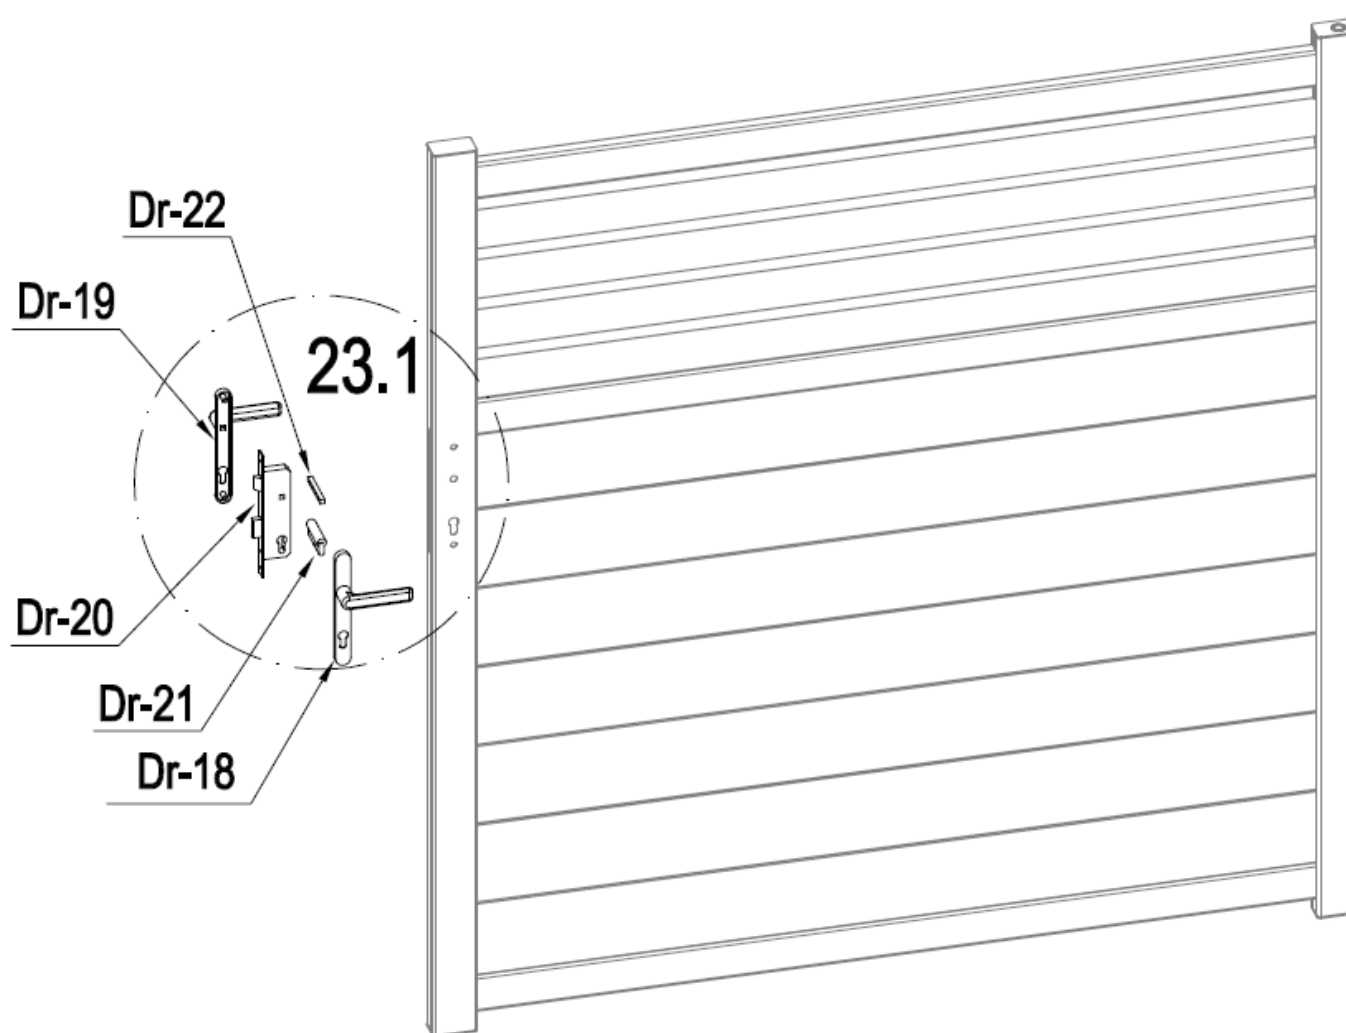

	Dr-20	1
	Dr-21	1

FR: Si vous n'installez pas l'ouvre-porte automatique, reportez-vous simplement aux étapes d'instructions suivantes. Si vous devez installer l'ouvre-porte automatique, n'installez pas les accessoires Dr-20 (corps de serrure) et Dr-21 (cylindre de serrure).

EN: if not to install the Automatic Gate Opener, just refer to following instruction steps. If need to install the Automatic Gate Opener, do not install accessory Dr-20(lock body) and Dr-21(lock cylinder).

DE: Wenn Sie den automatischen Toröffner nicht installieren möchten, befolgen Sie einfach die folgenden Anweisungen. Wenn der automatische Toröffner installiert werden muss, installieren Sie nicht die Zubehörteile Dr-20 (Schlosskörper) und Dr-21 (Schließzylinder).




ES: si no va a instalar el abrepuertas automático, simplemente consulte los siguientes pasos de instrucciones. Si necesita instalar el abrepuertas automático, no instale el accesorio Dr-20 (cuerpo de la cerradura) y Dr-21 (cilindro de la cerradura).

IT: se non per installare l'apricancello automatico, fare riferimento ai seguenti passaggi delle istruzioni. Se è necessario installare l'apricancello automatico, non installare l'accessorio Dr-20 (corpo serratura) e Dr-21 (cilindro serratura).

NL: als u de automatische poortopener niet wilt installeren, raadpleeg dan de volgende instructies. Als u de automatische poortopener moet installeren, installeer dan geen accessoire Dr-20 (slotlichaam) en Dr-21 (slotcilinder).






PT: se não for instalar o Abridor de Portão Automático, basta consultar as seguintes etapas de instruções. Caso seja necessário instalar o Abridor Automático, não instale o acessório Dr-20(corpo da fechadura) e Dr-21(cilindro da fechadura).

PL: jeśli nie chcesz zainstalować automatu do otwierania bram, zapoznaj się z poniższymi krokami instrukcji. Jeśli zachodzi potrzeba zainstalowania automatycznego urządzenia do otwierania bram, nie należy instalować akcesoriów Dr-20 (korpus zamka) i Dr-21 (cylinder zamka).




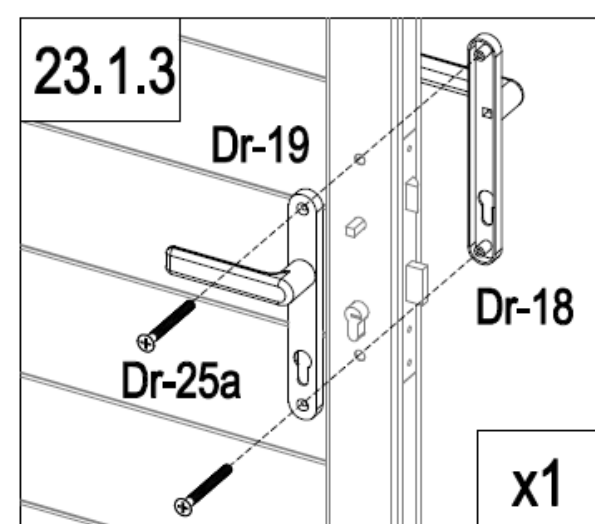
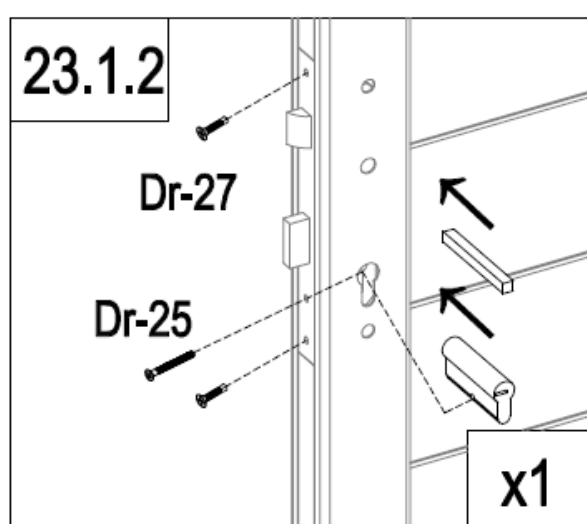
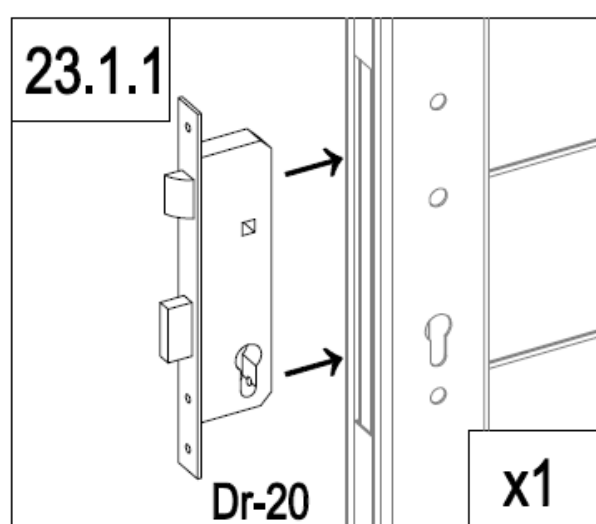


	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1







	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2

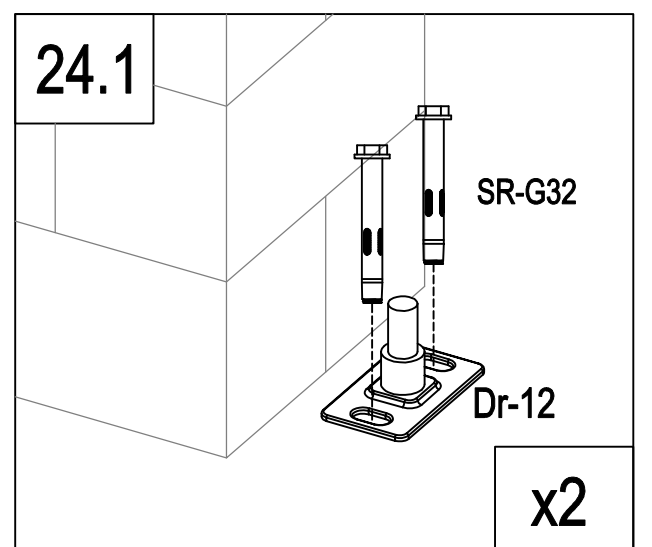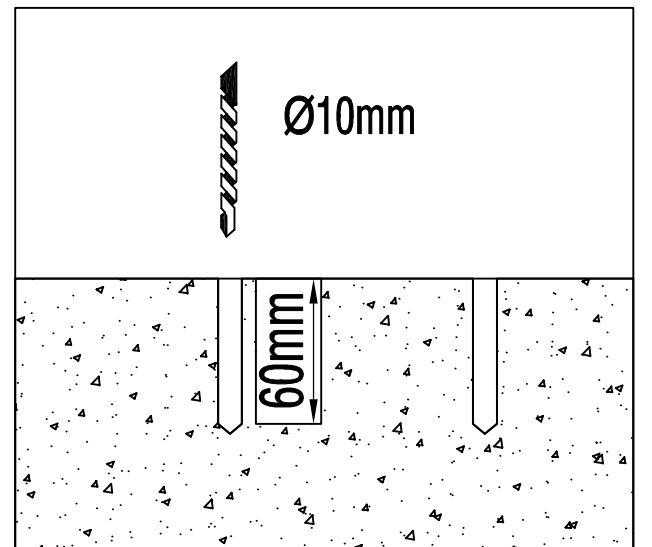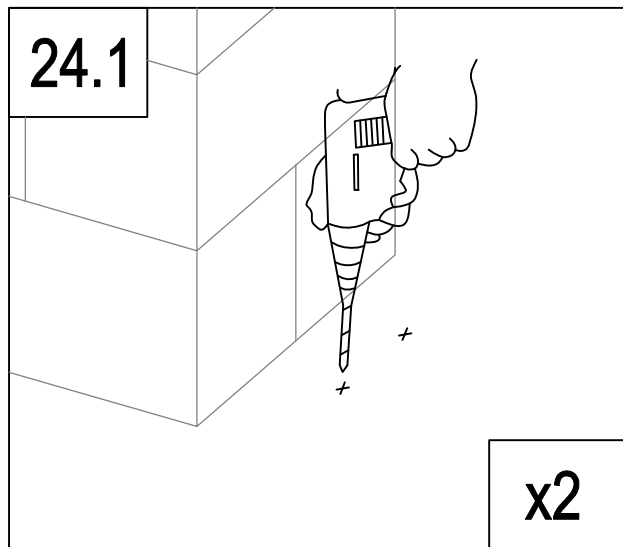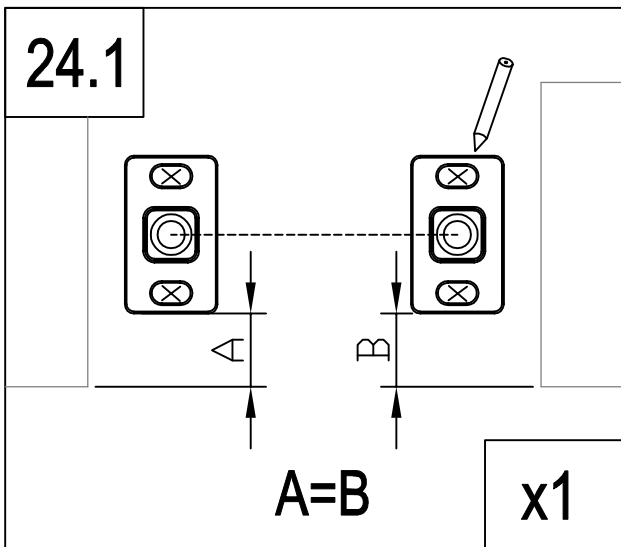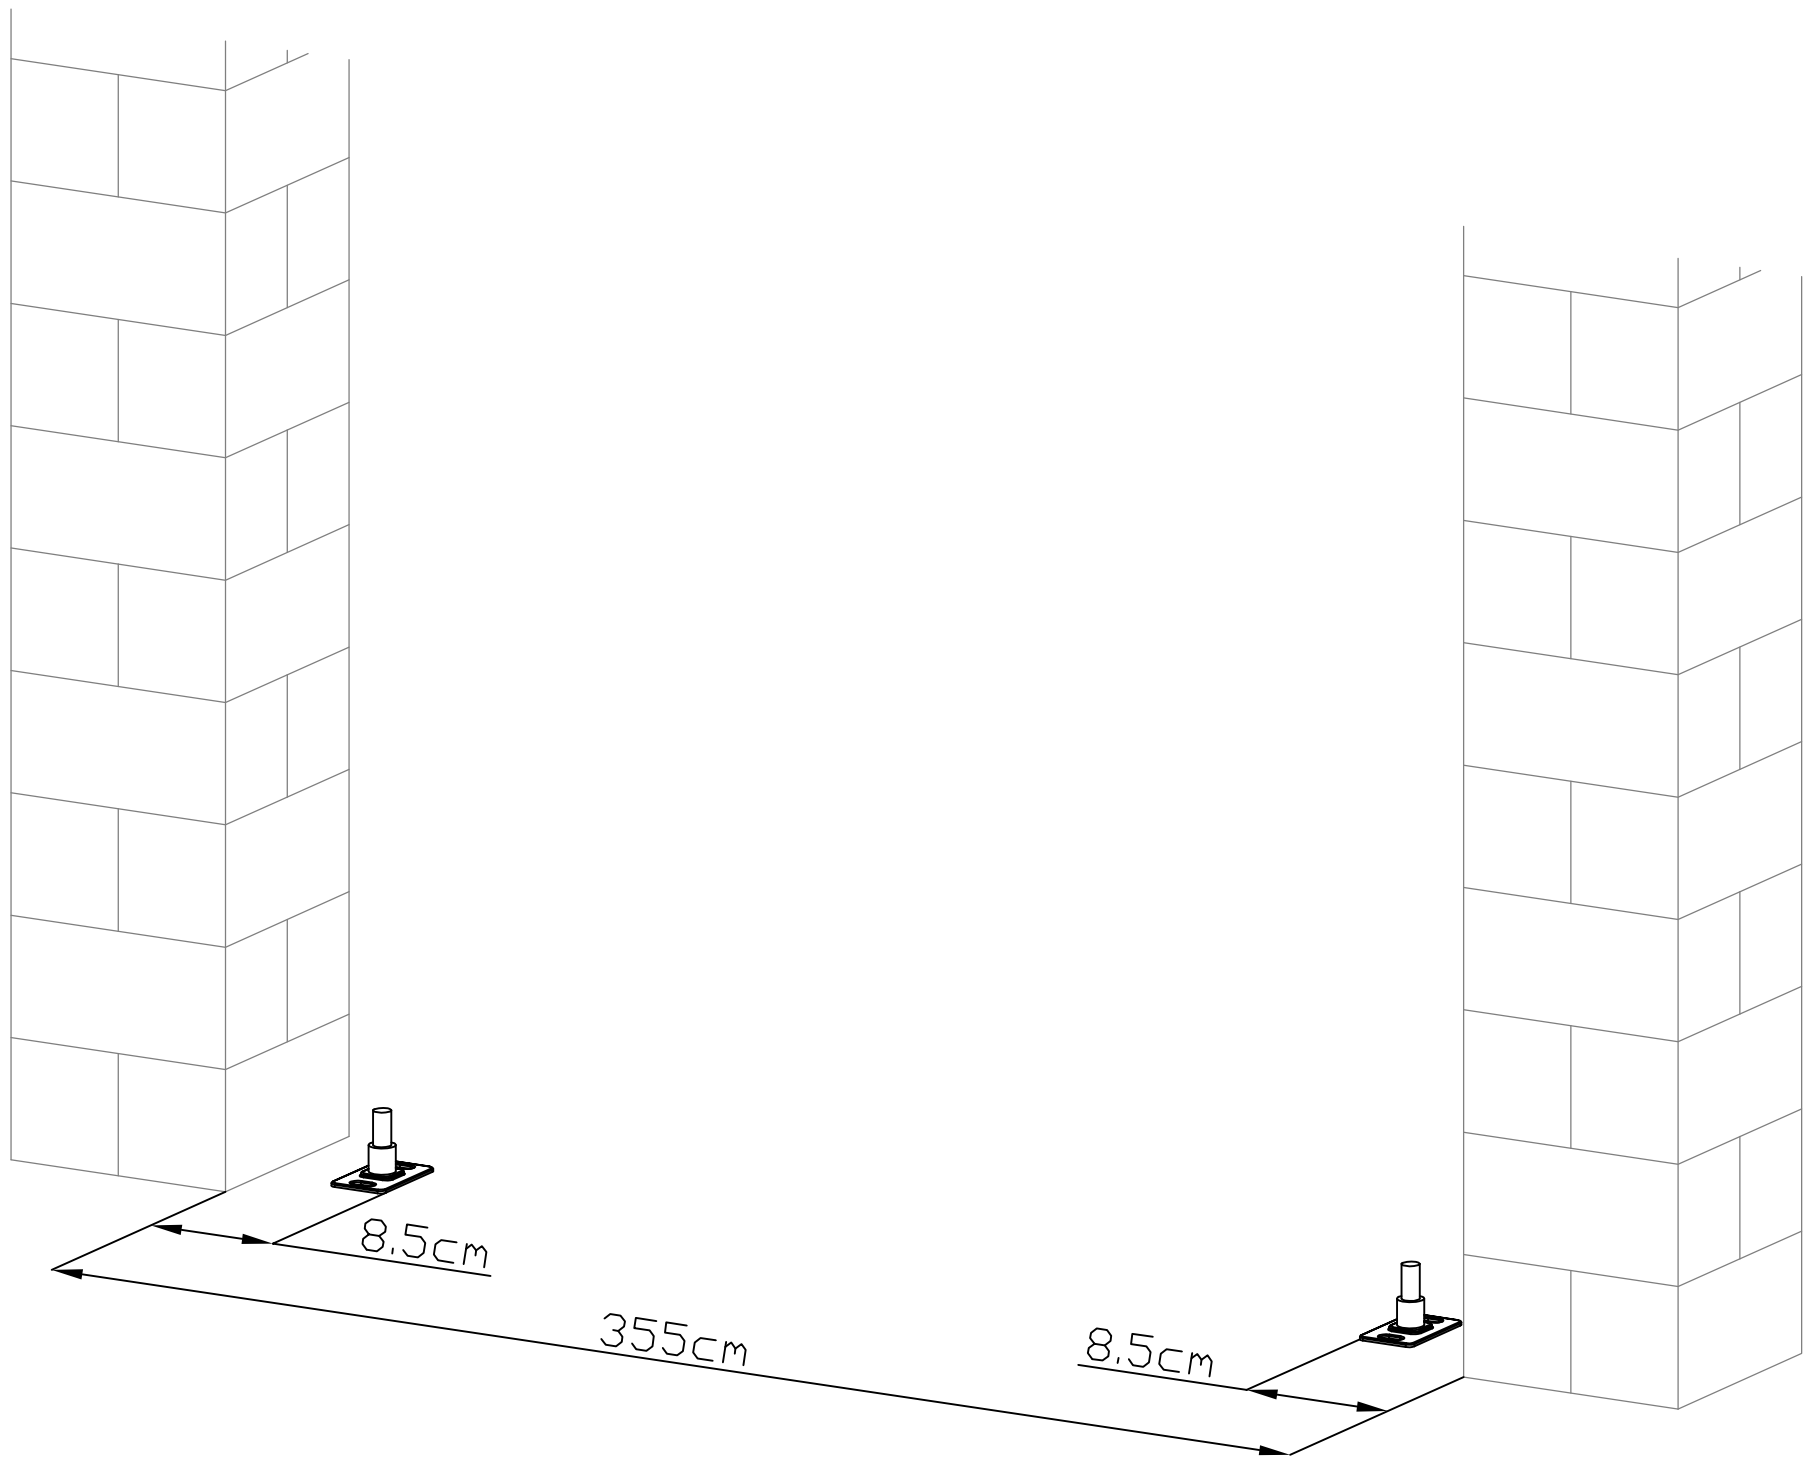








	Dr-12	2
	SR-G32	4

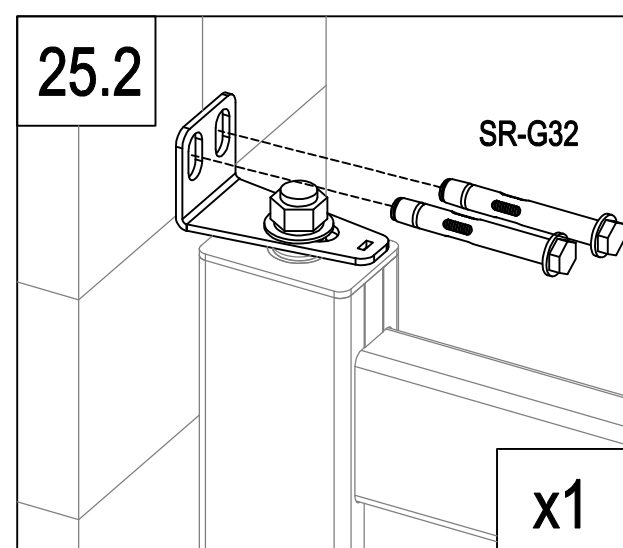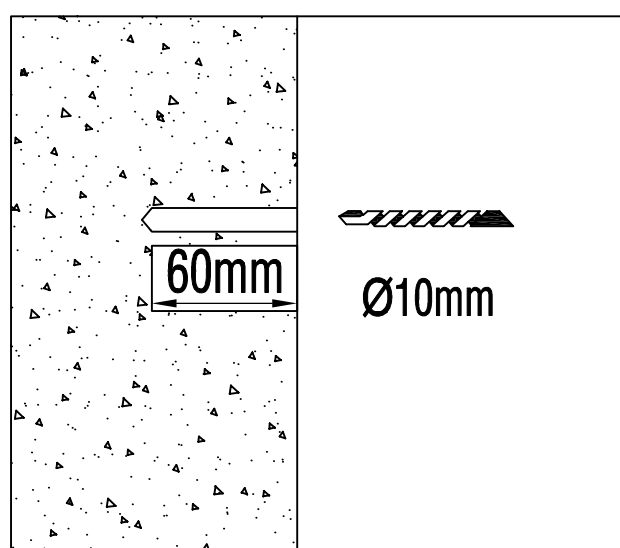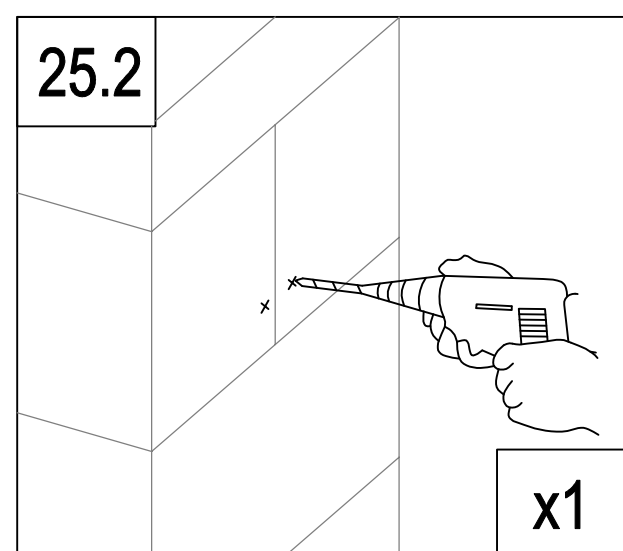
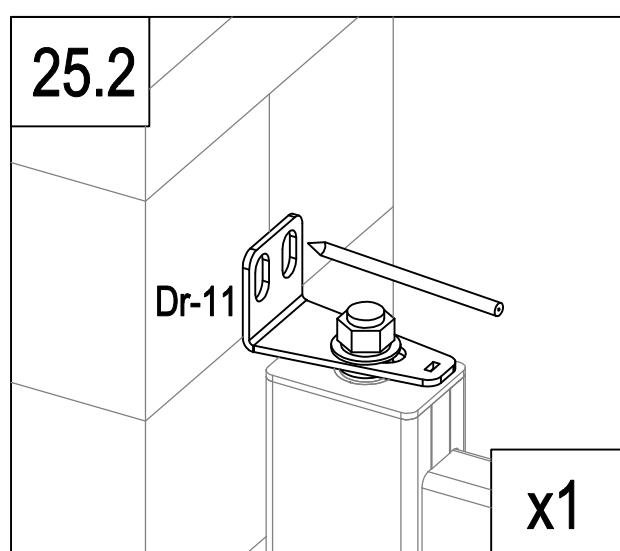
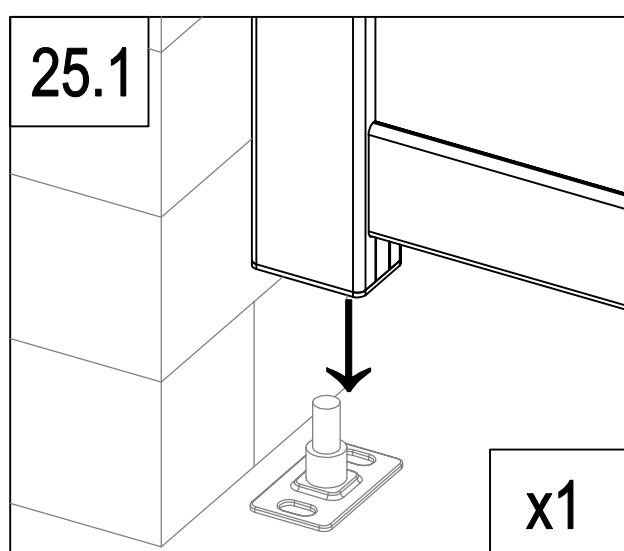
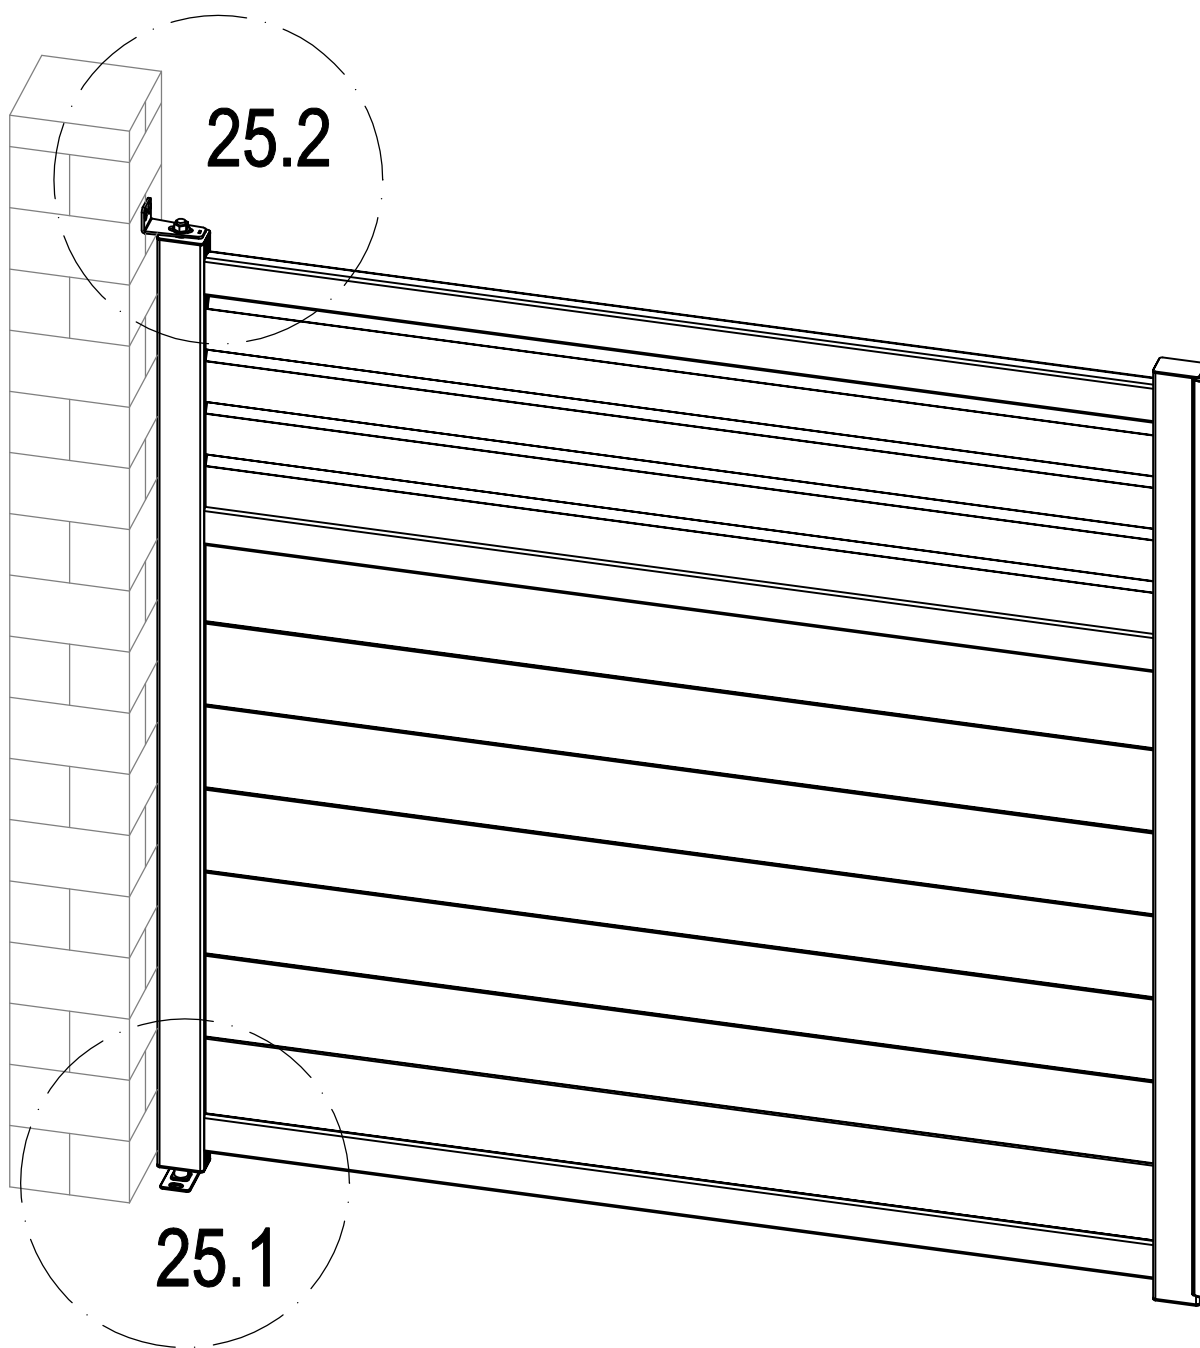



	Dr-11	1
	SR-G32	2

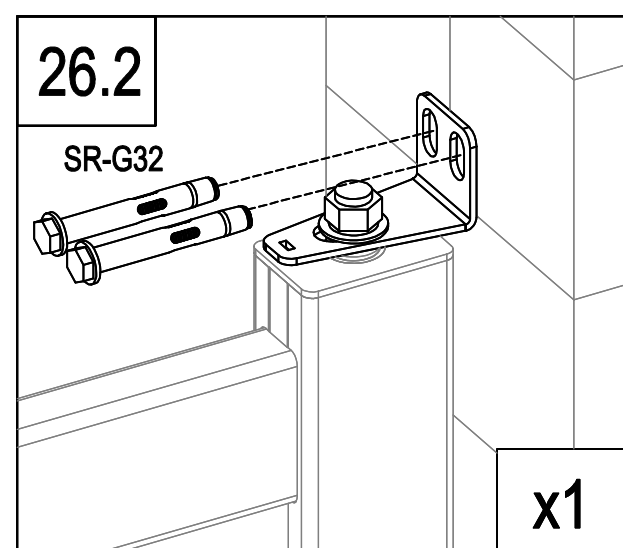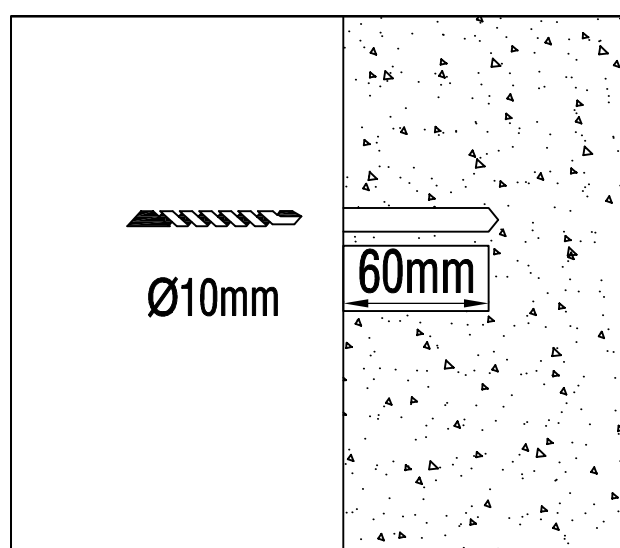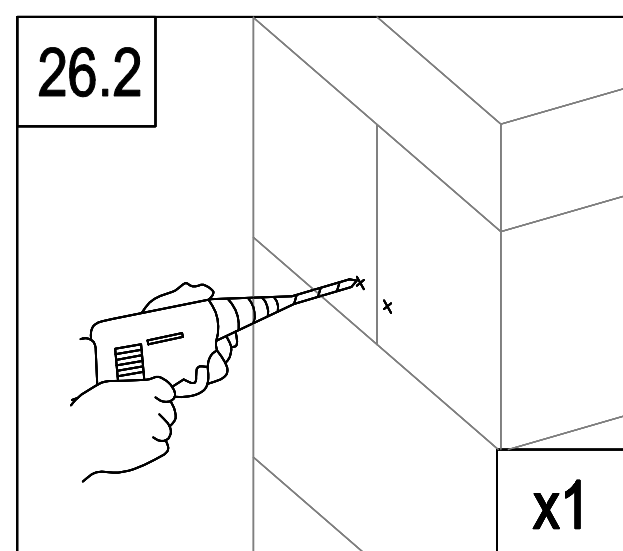
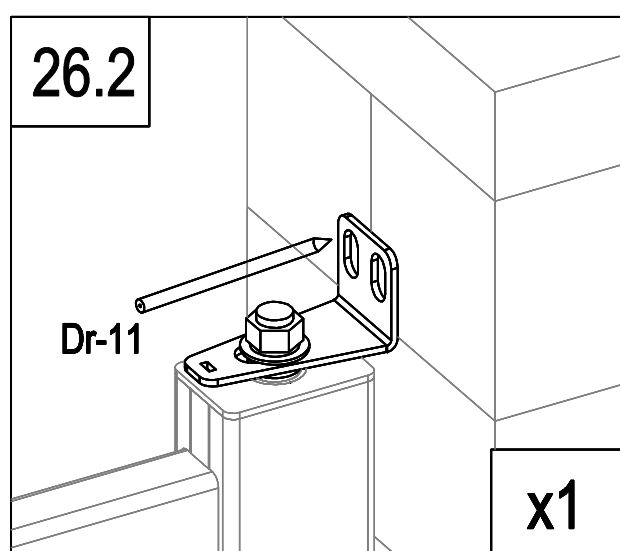
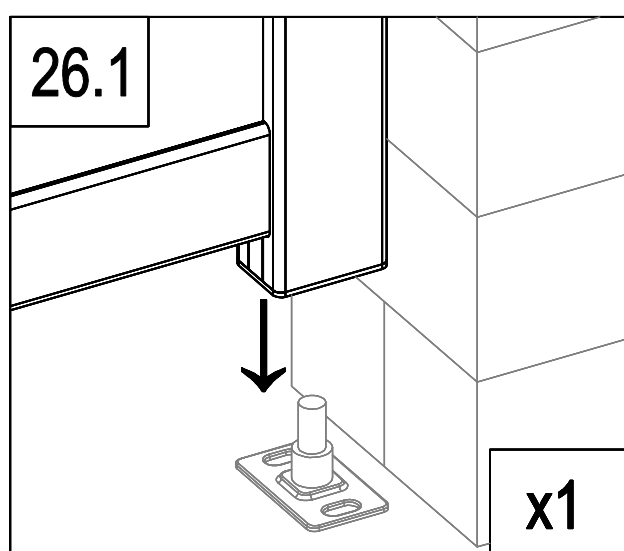
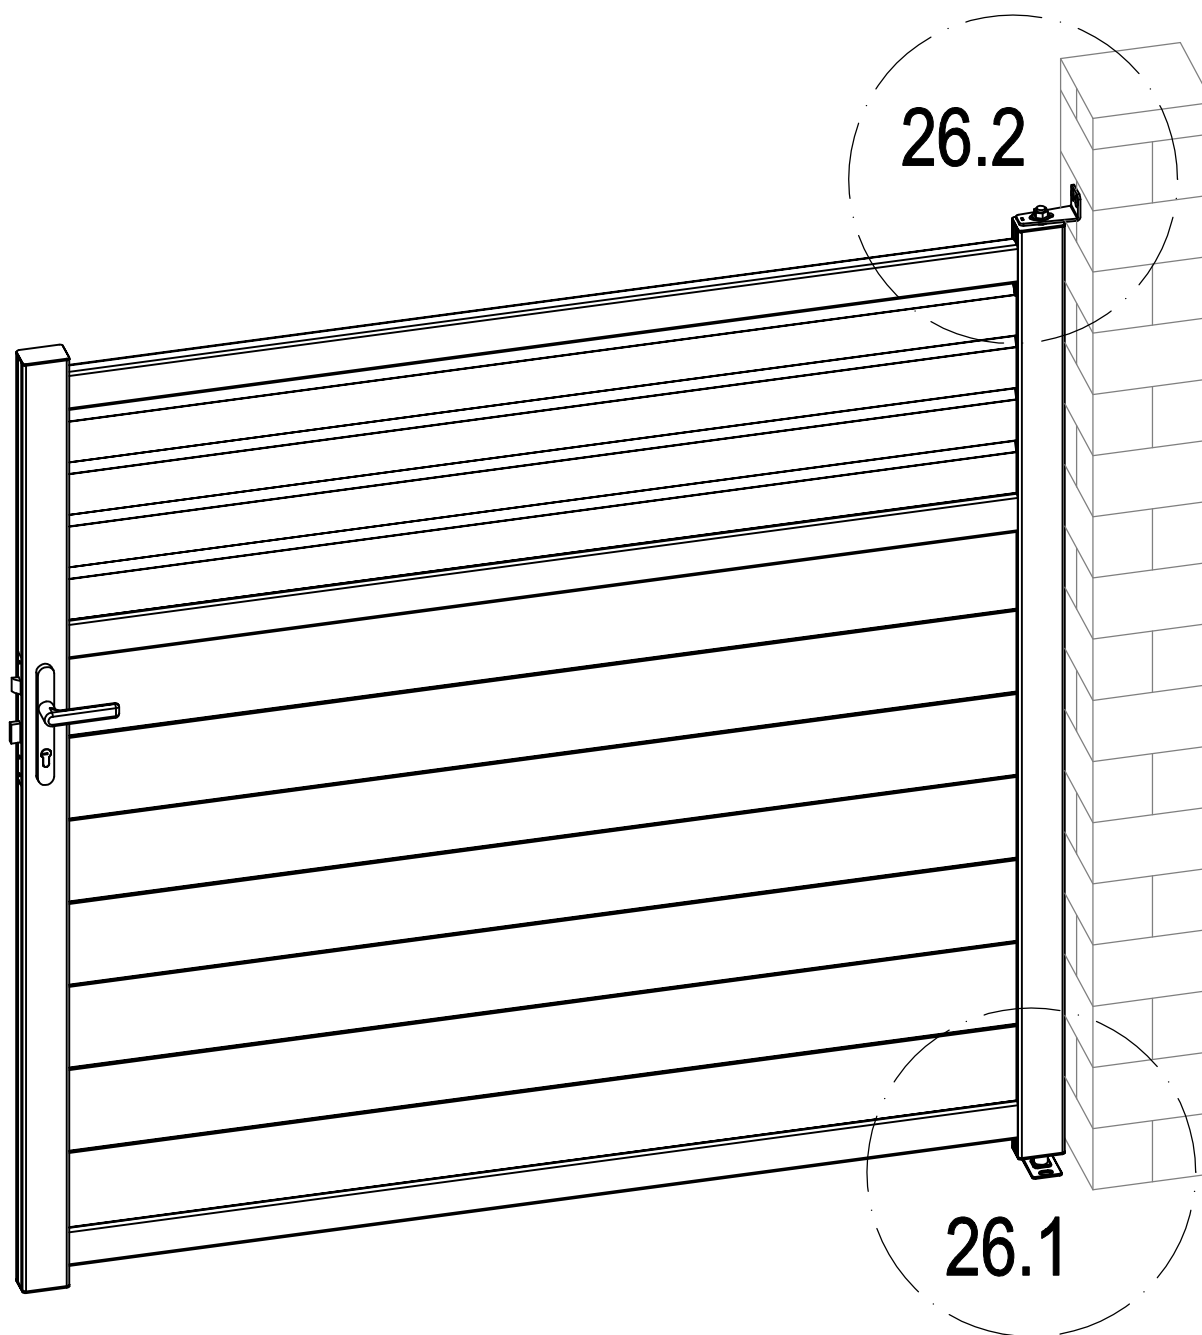



	Dr-11	1
	SR-G32	2

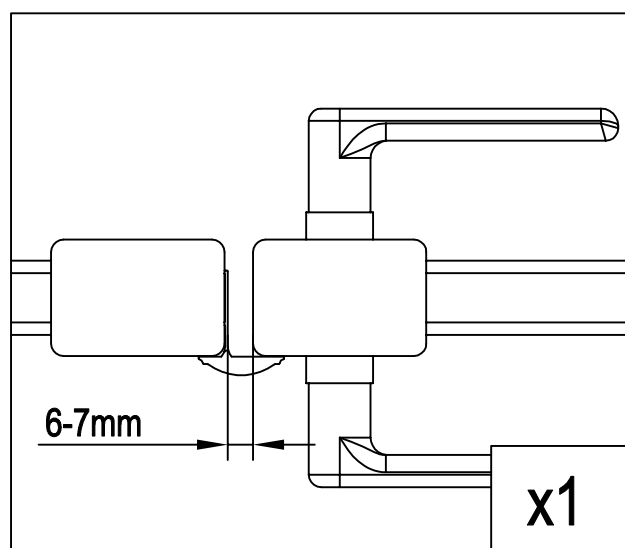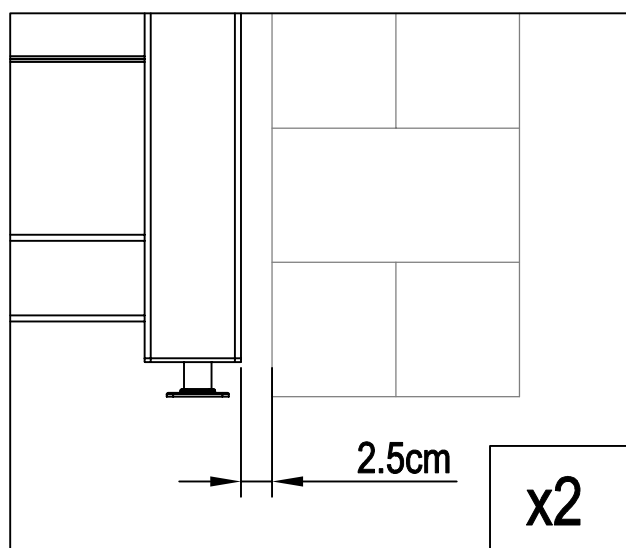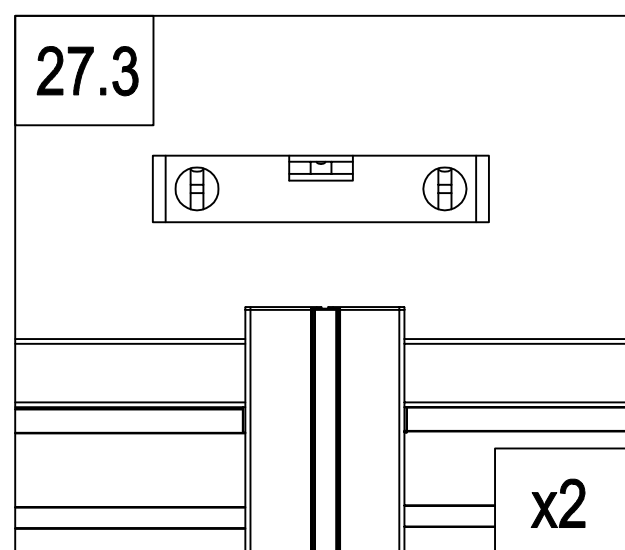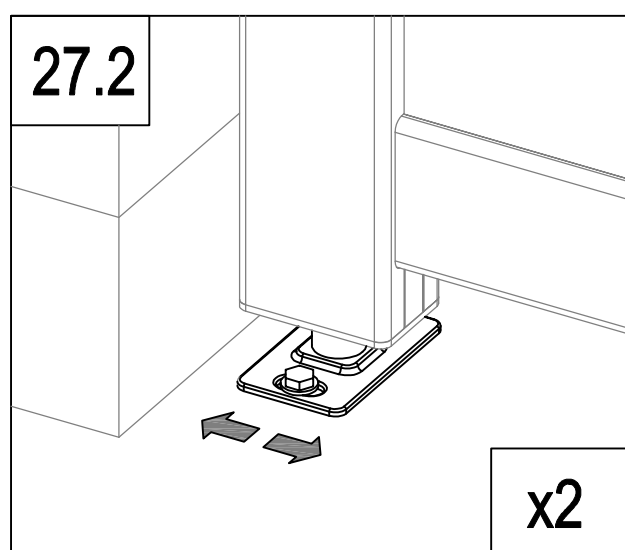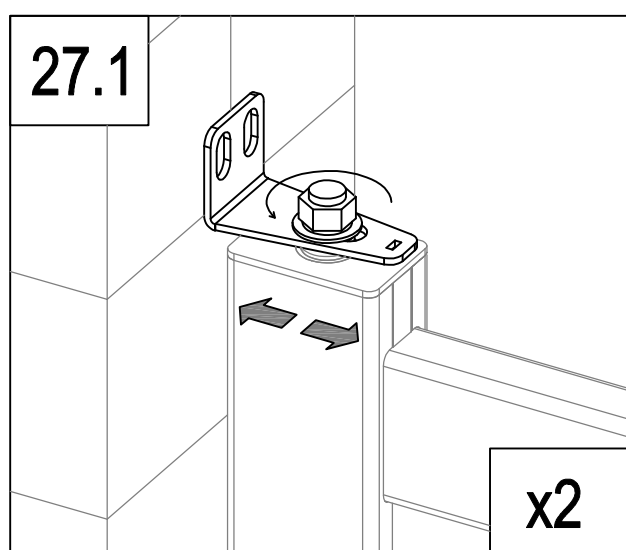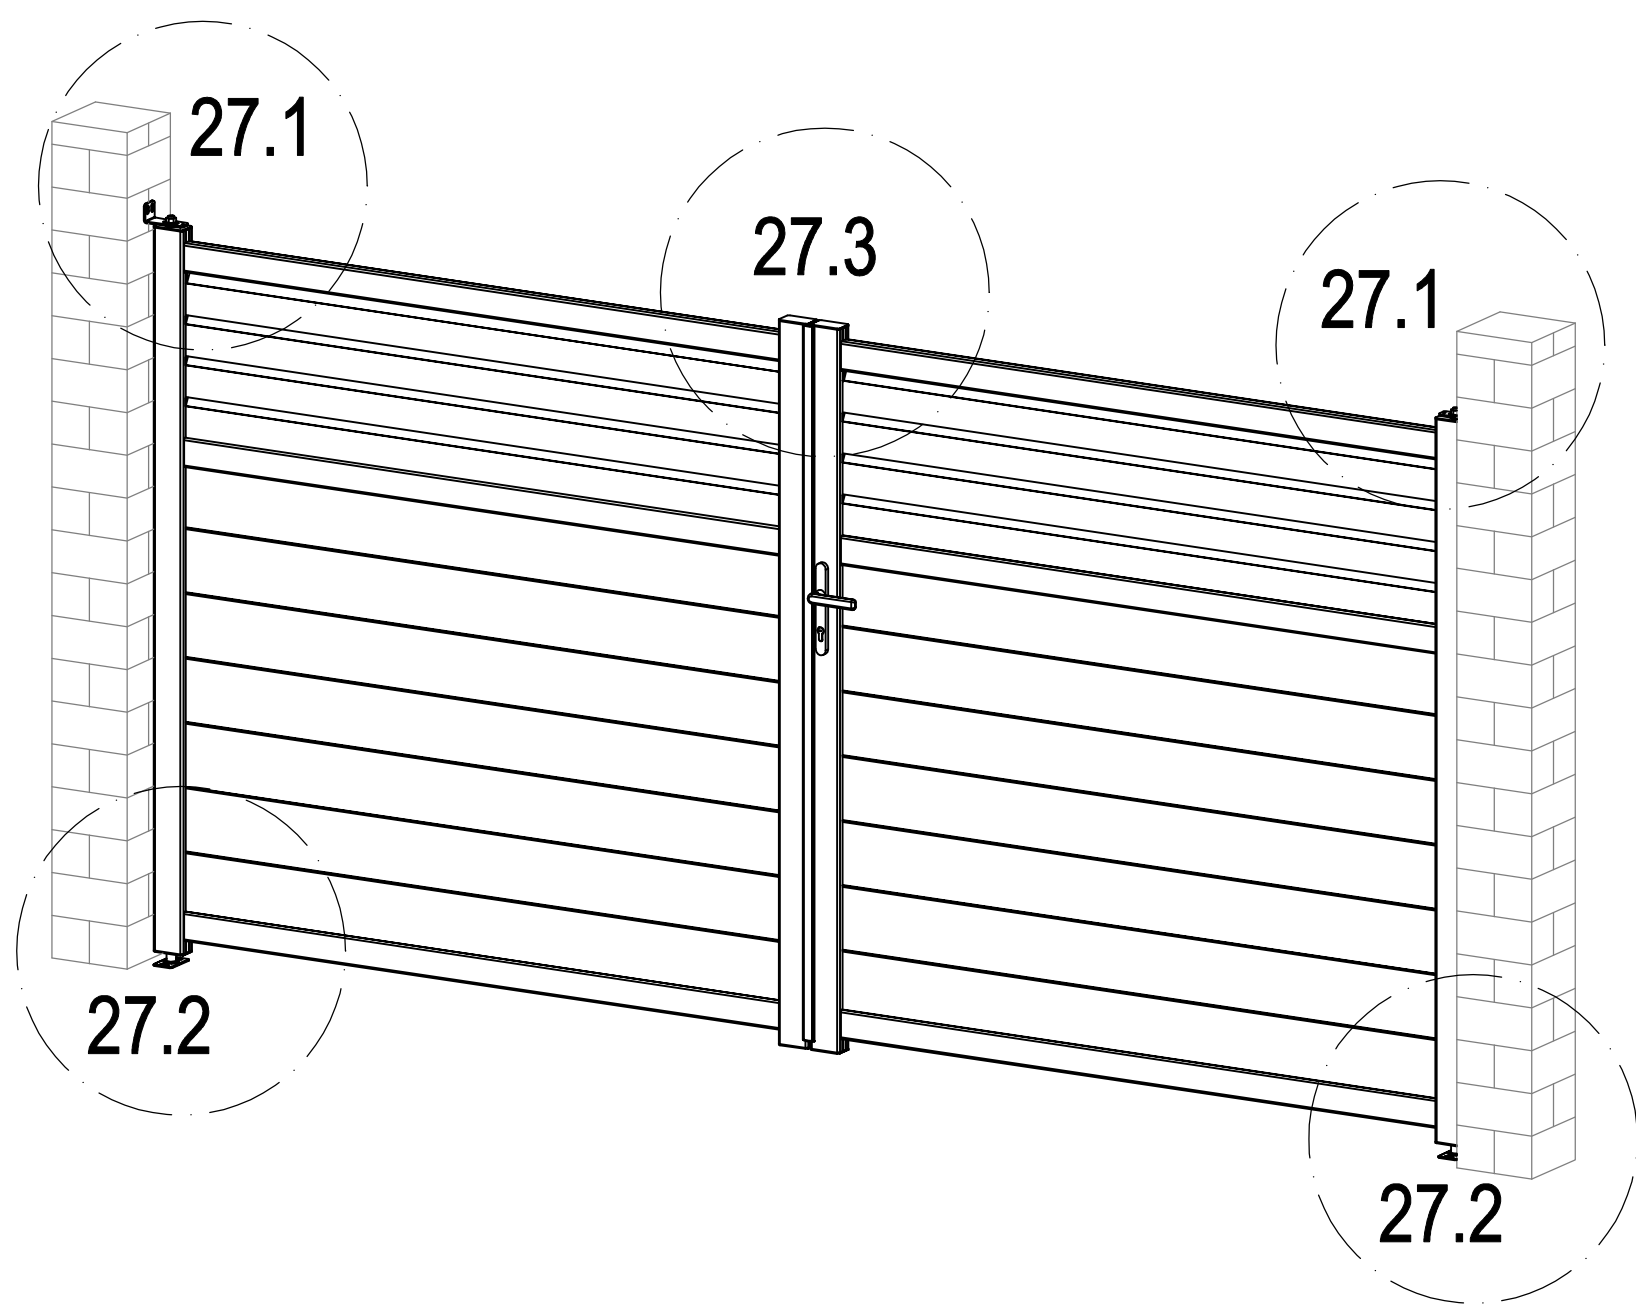



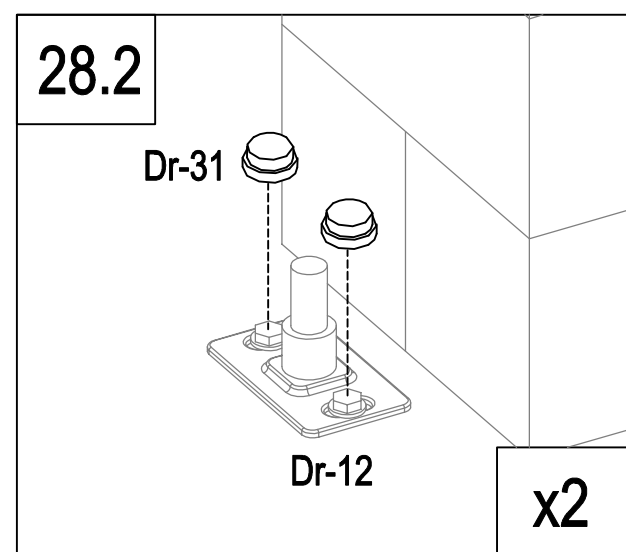
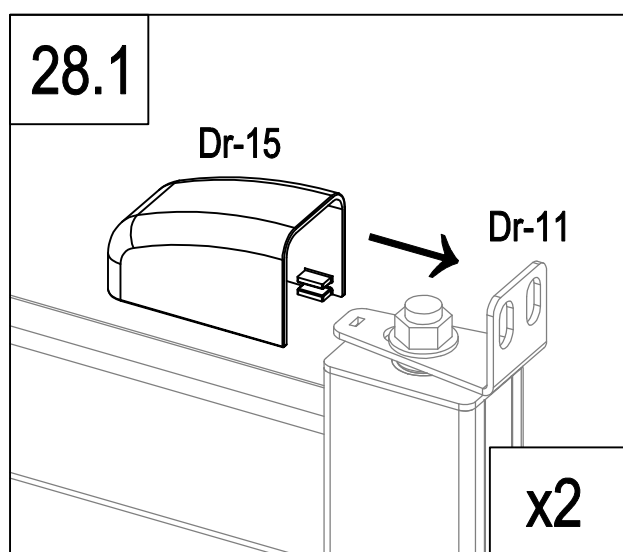
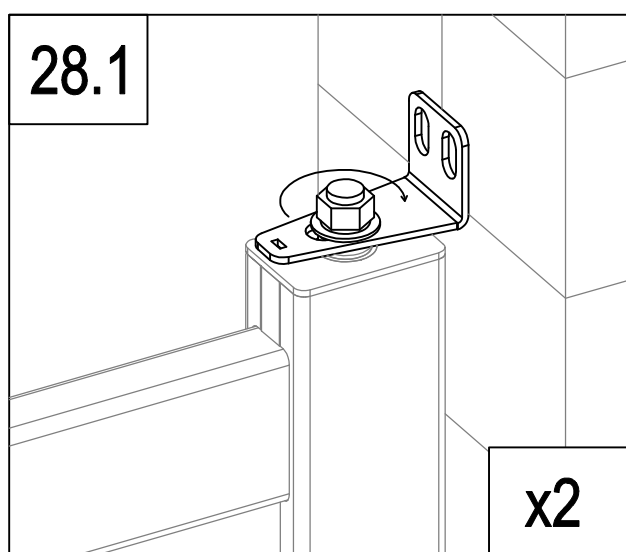
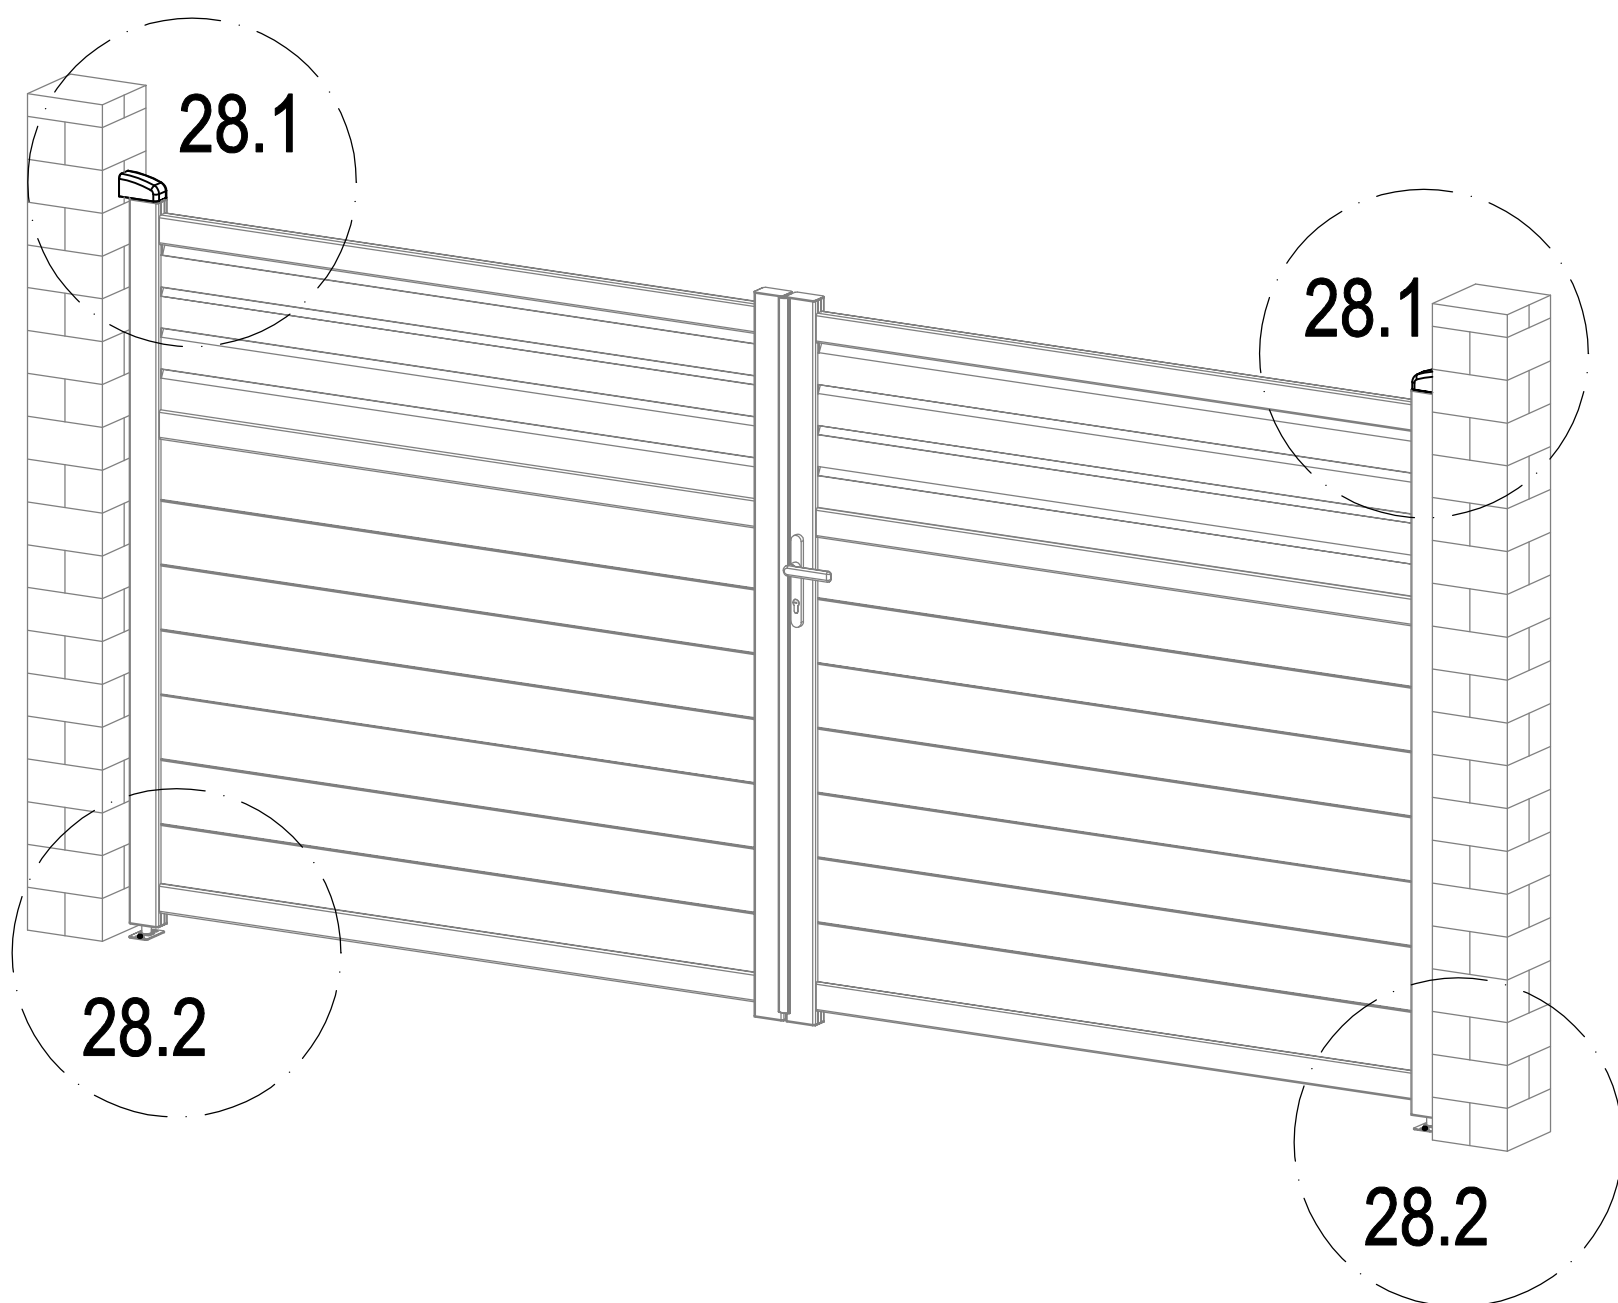


	Dr-15	2
	Dr-31	4

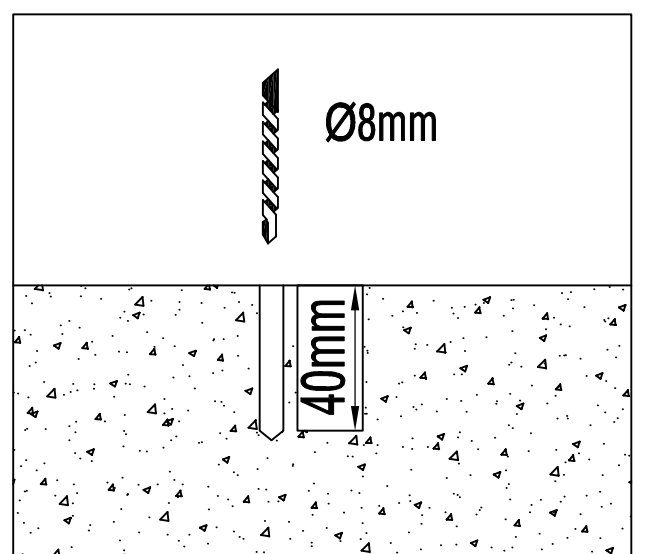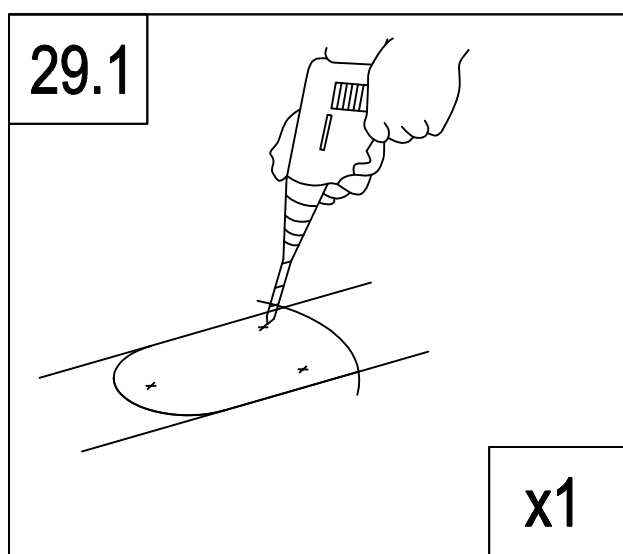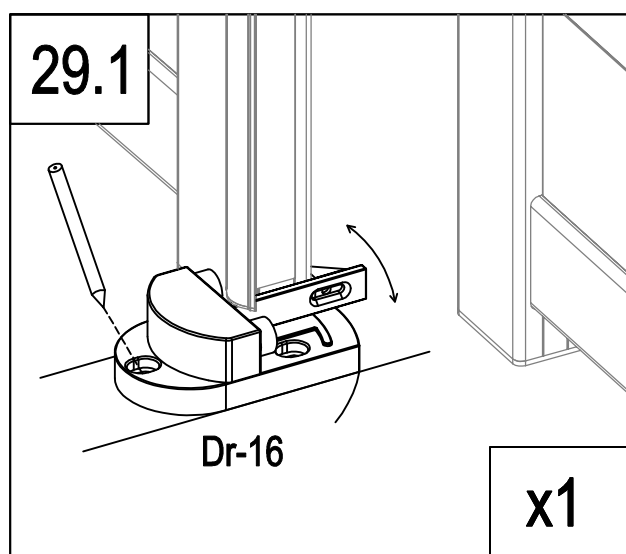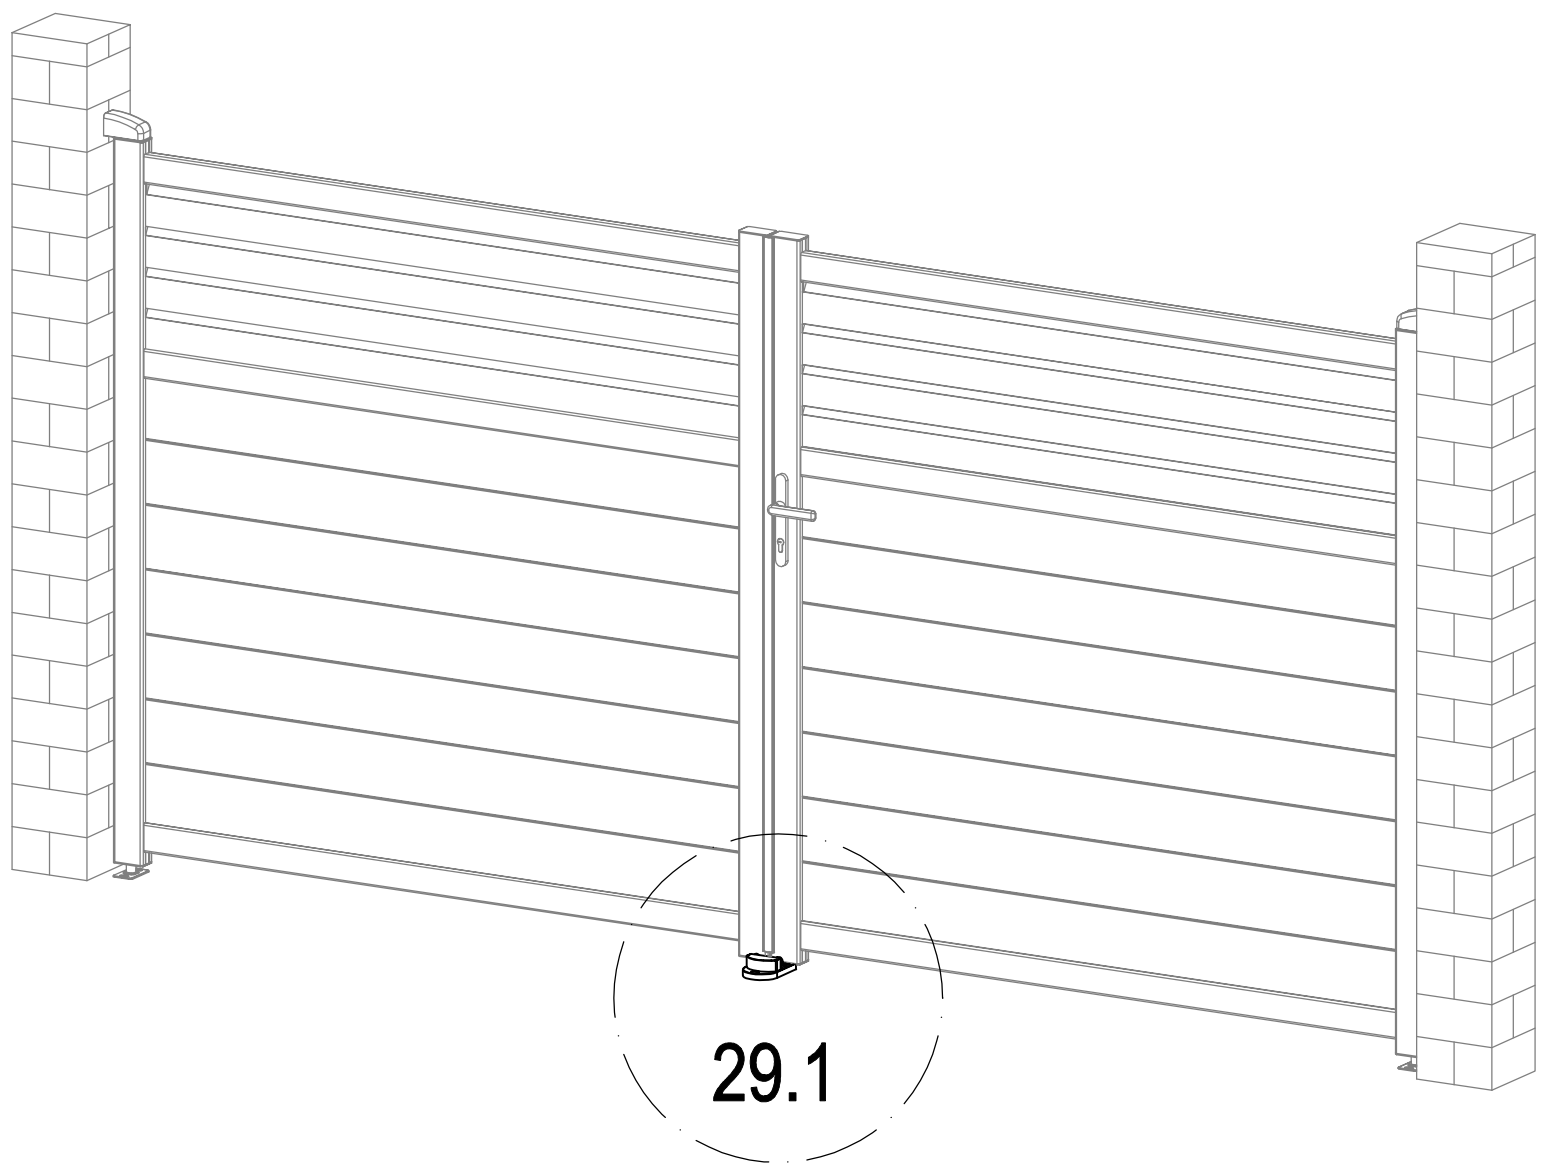


	Dr-16	1
	SR-G34	3
	SR-G35	3

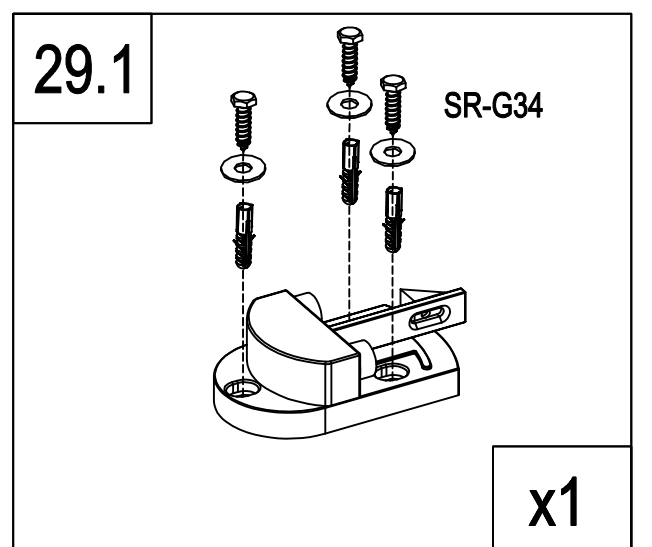

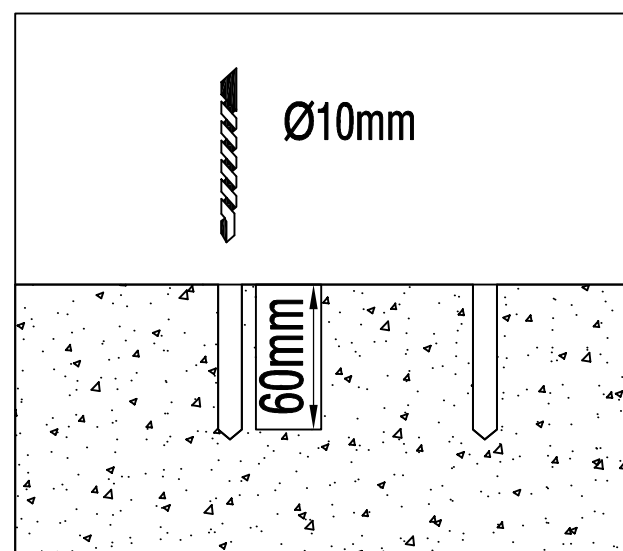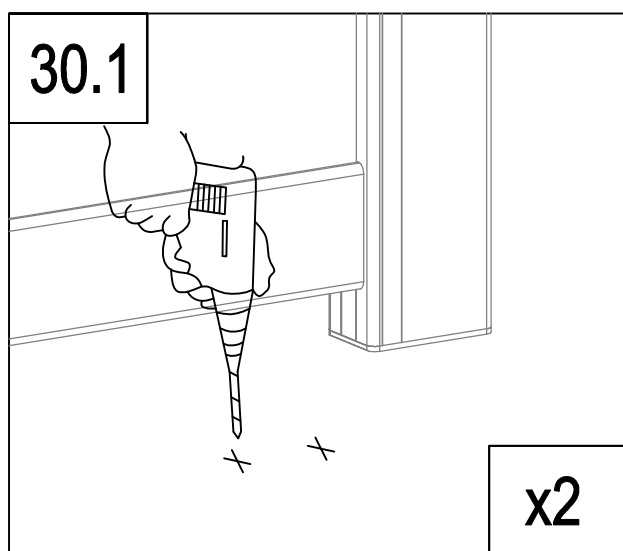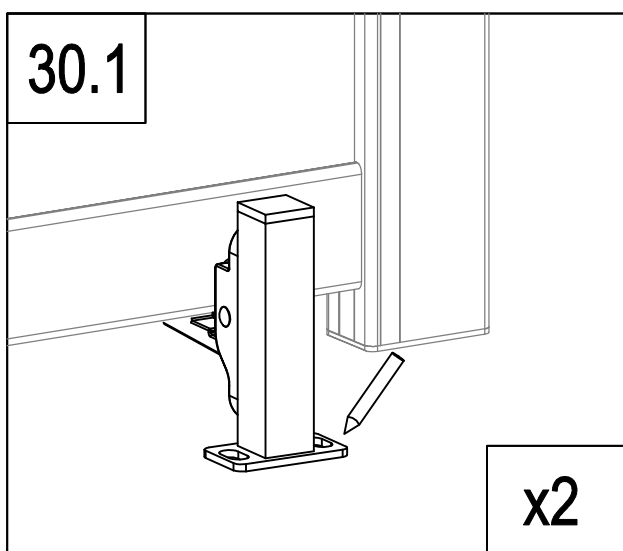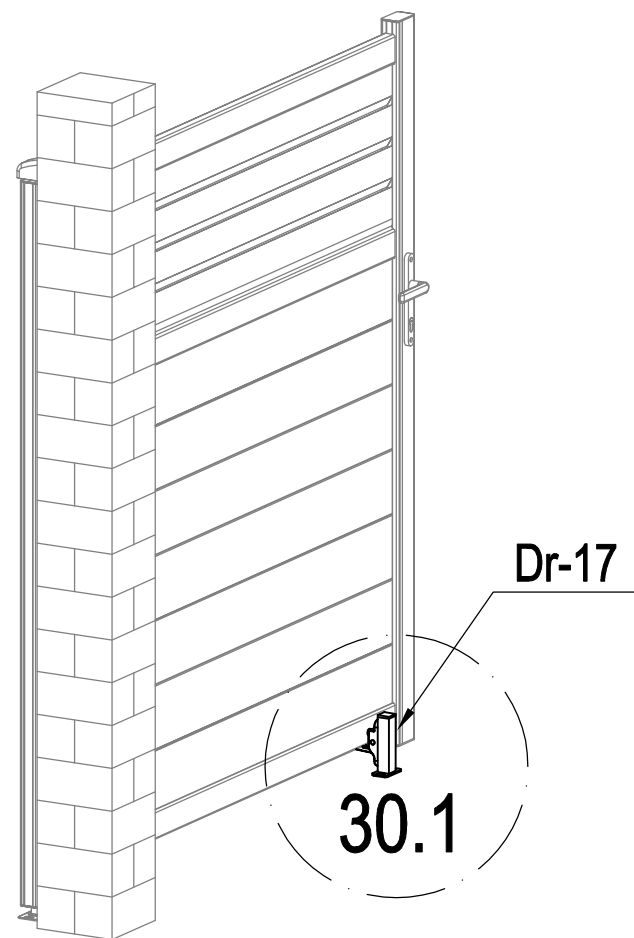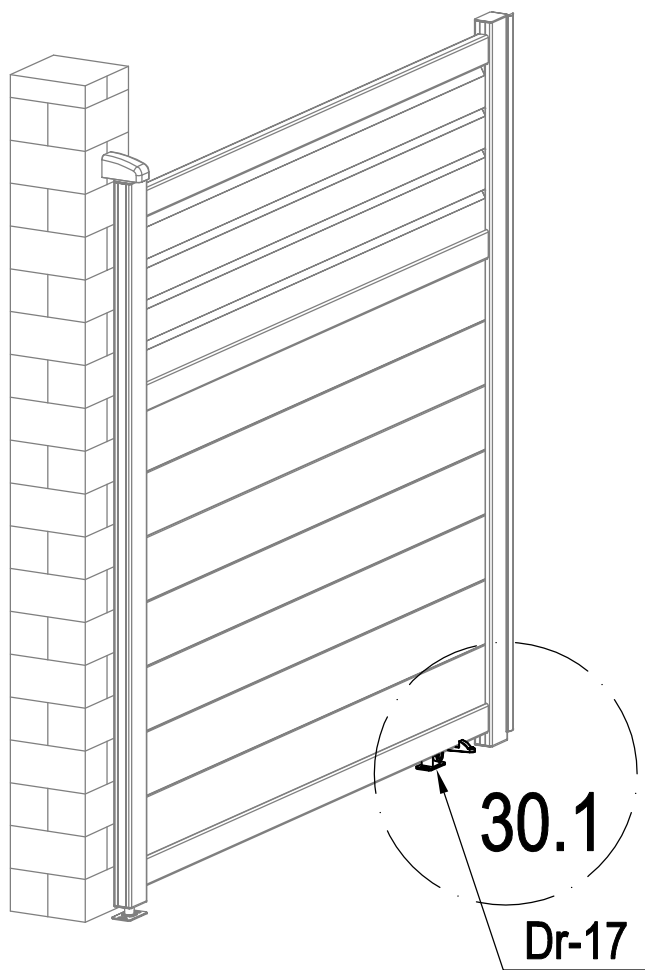

	SR-G32	4
	Dr-17	2

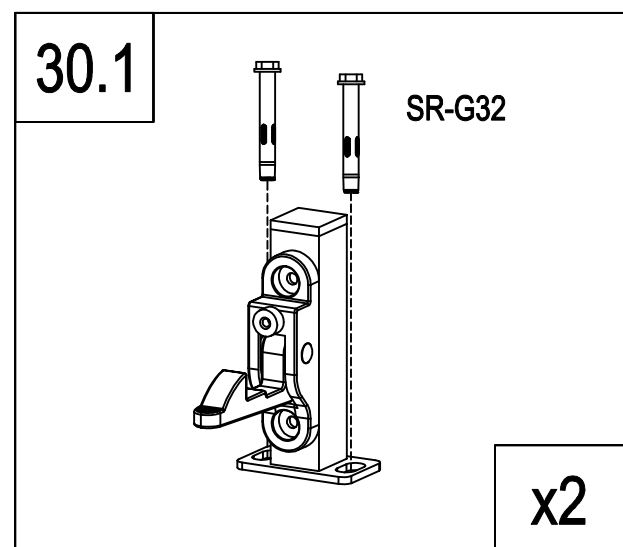



Vente-unique^{.com}

VS-Mar-2025

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine