

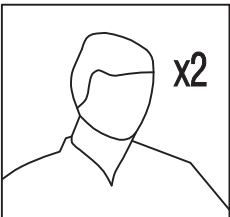
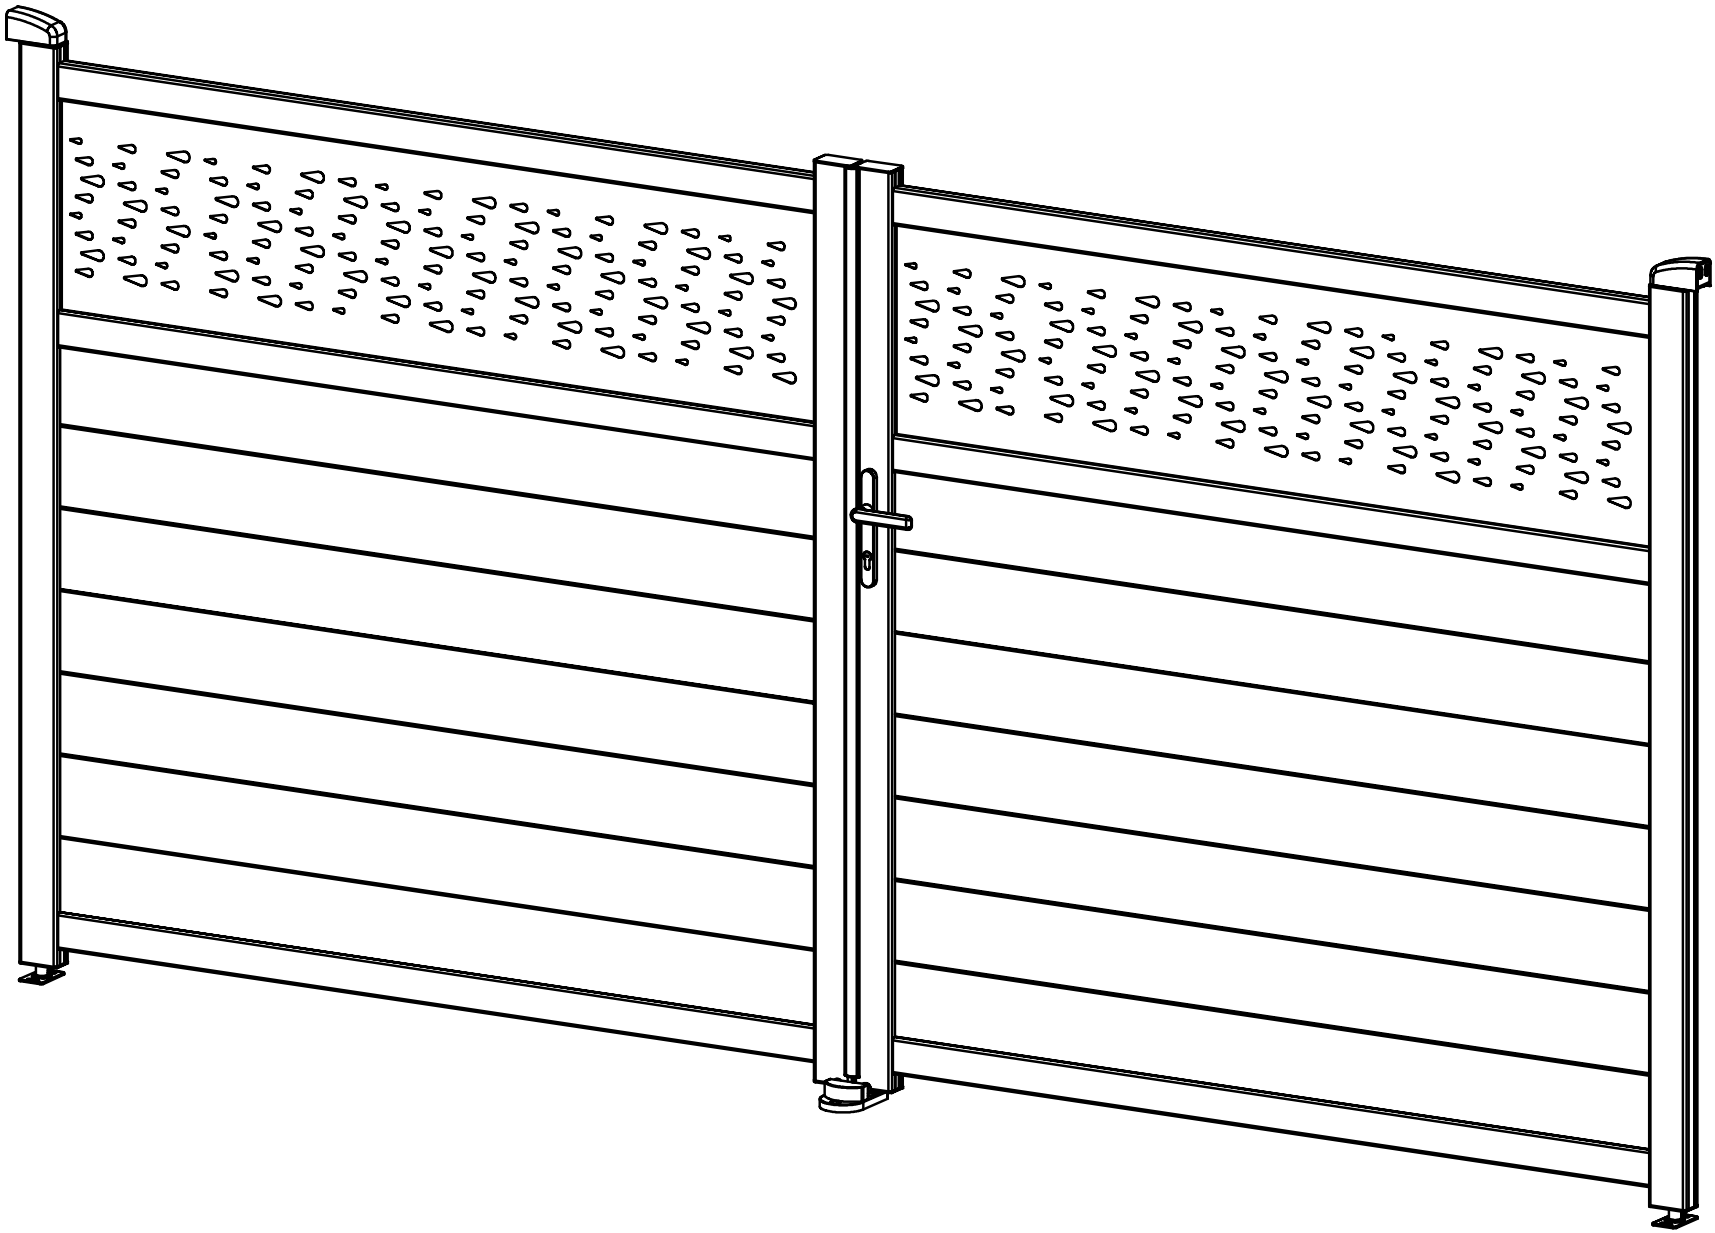
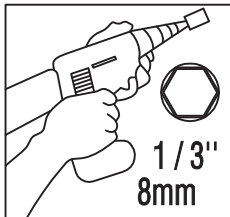


Manuel d'instructions/Instruction Manual/Bedienungsanleitung/
Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni/Handleiding/
Manual de instruções/Instrukcja obsługi


BAZIO

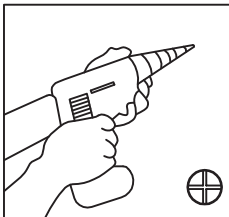


x2

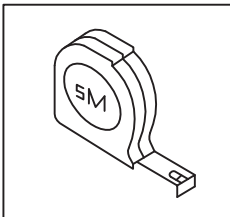

1/3"
8mm

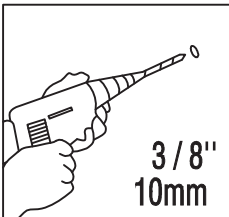


3/8"
10mm

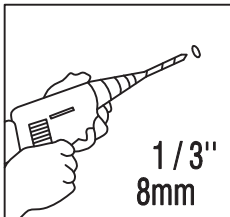



1/3"
8mm



3/5"
20mm

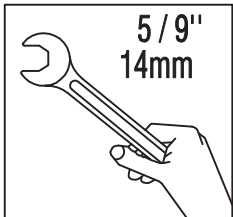

5/9"
14mm

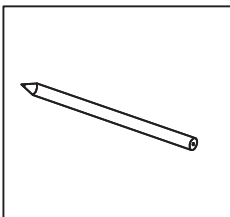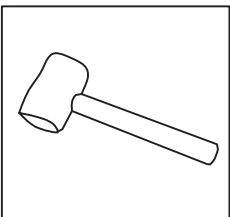

Porte en aluminium
1356325

! AVERTISSEMENT: nécessite un entretien rapide pour s'assurer que la construction est solide.

! WARNING: Need timely maintenance to make sure construction is strong.

! WARNUNG: Sie müssen rechtzeitig gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stark ist.


! ADVERTENCIA: Necesita un mantenimiento oportuno para asegurarse de que la construcción sea sólida.


! AVVERTENZA: è necessaria una manutenzione tempestiva per assicurarsi che la costruzione sia robusta.


! WAARSCHUWING: Heeft tijdig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de constructie sterk is.

! AVISO: Precisa de manutenção oportuna para garantir que a construção seja forte.



! OSTRZEŻENIE: Potrzebujesz terminowej konserwacji, aby upewnić się, że konstrukcja jest silna.




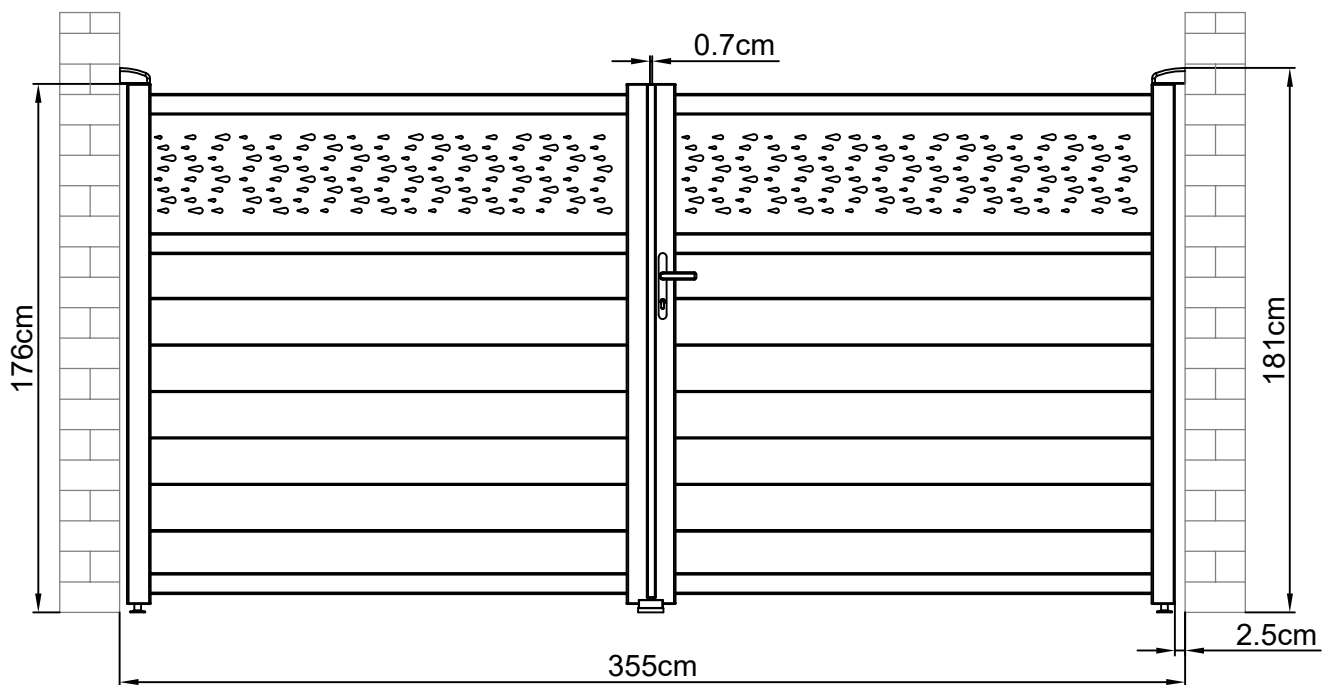


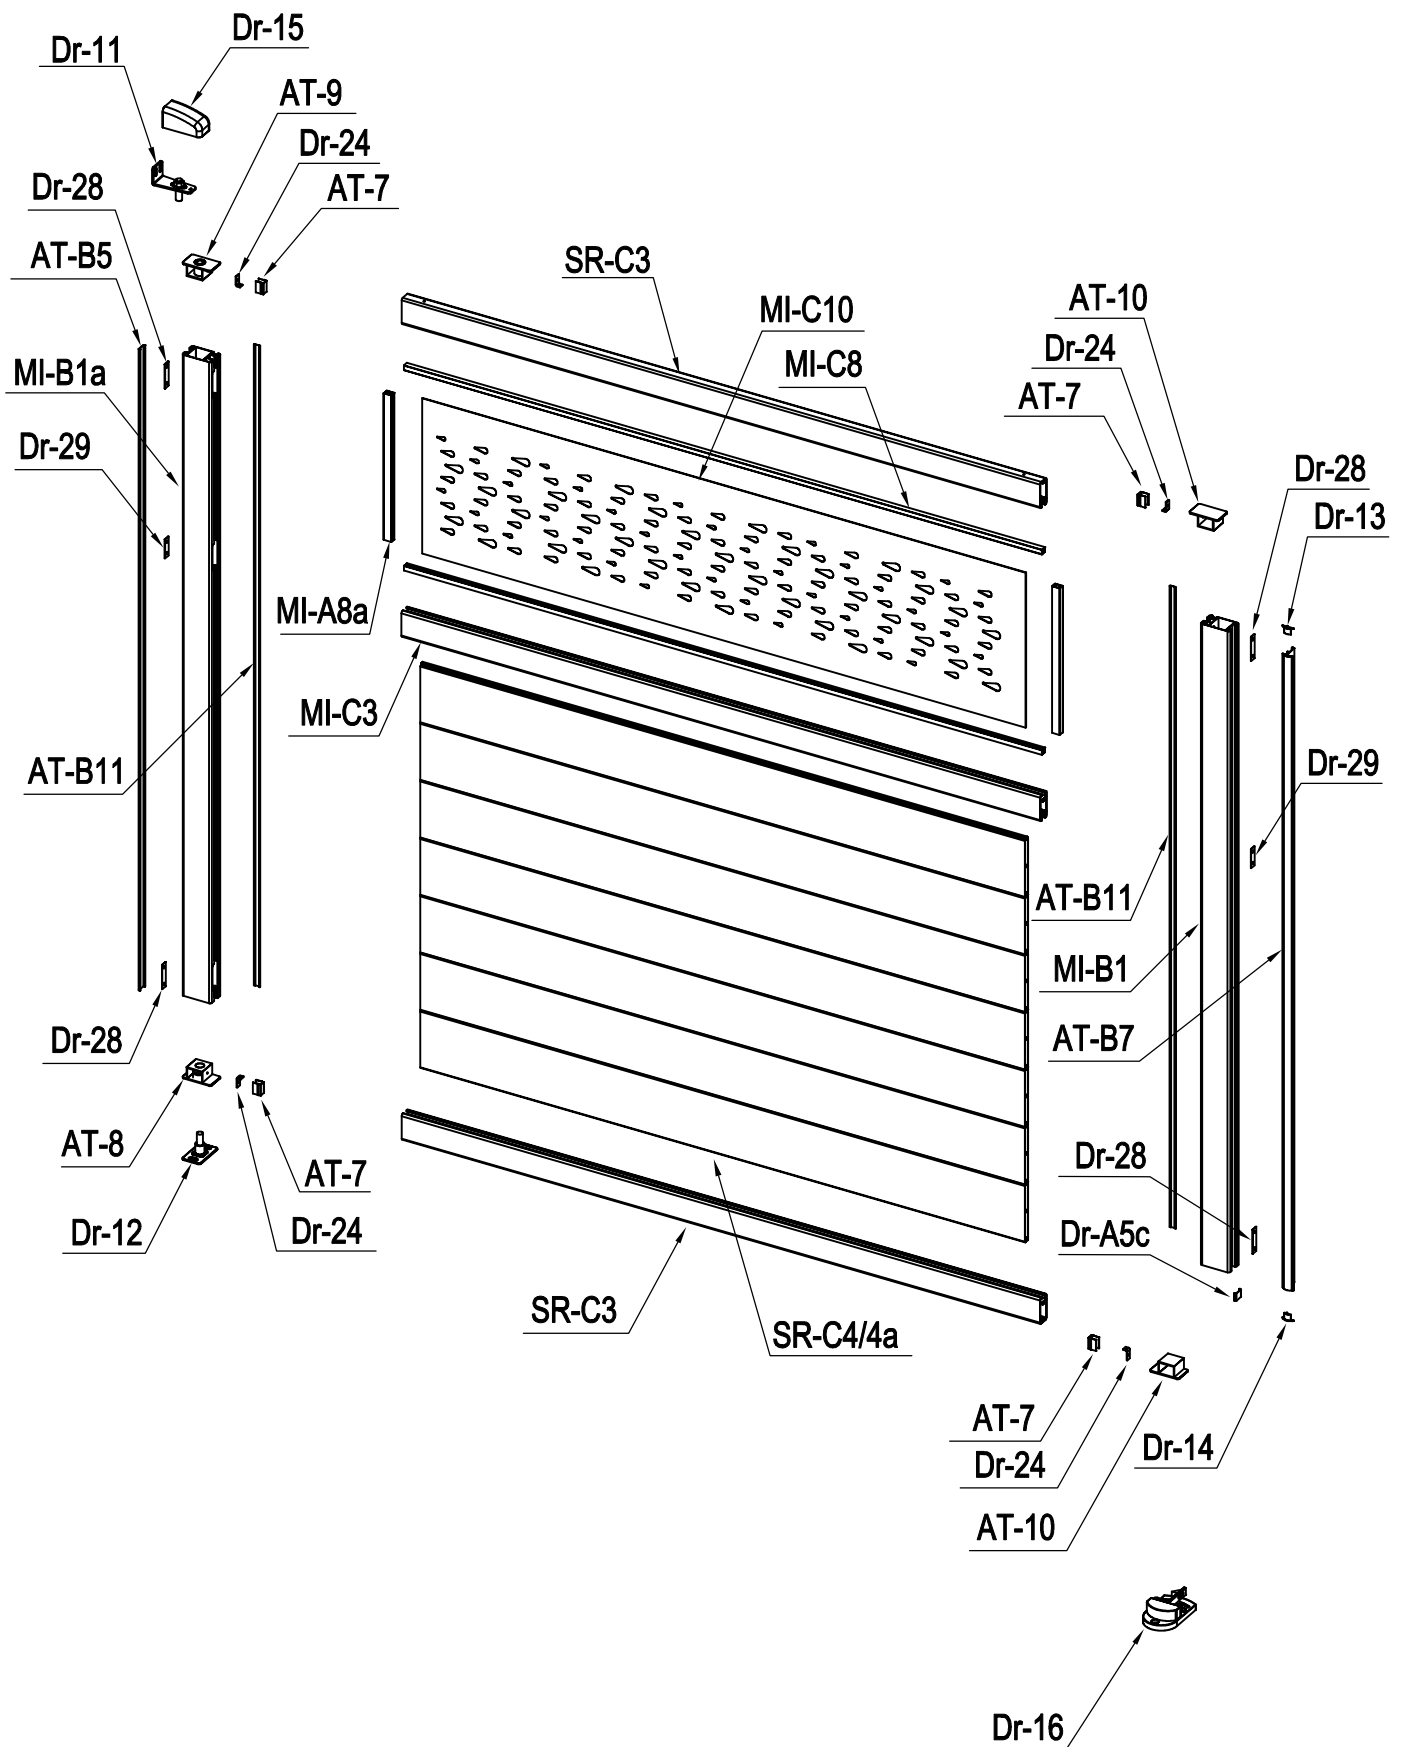

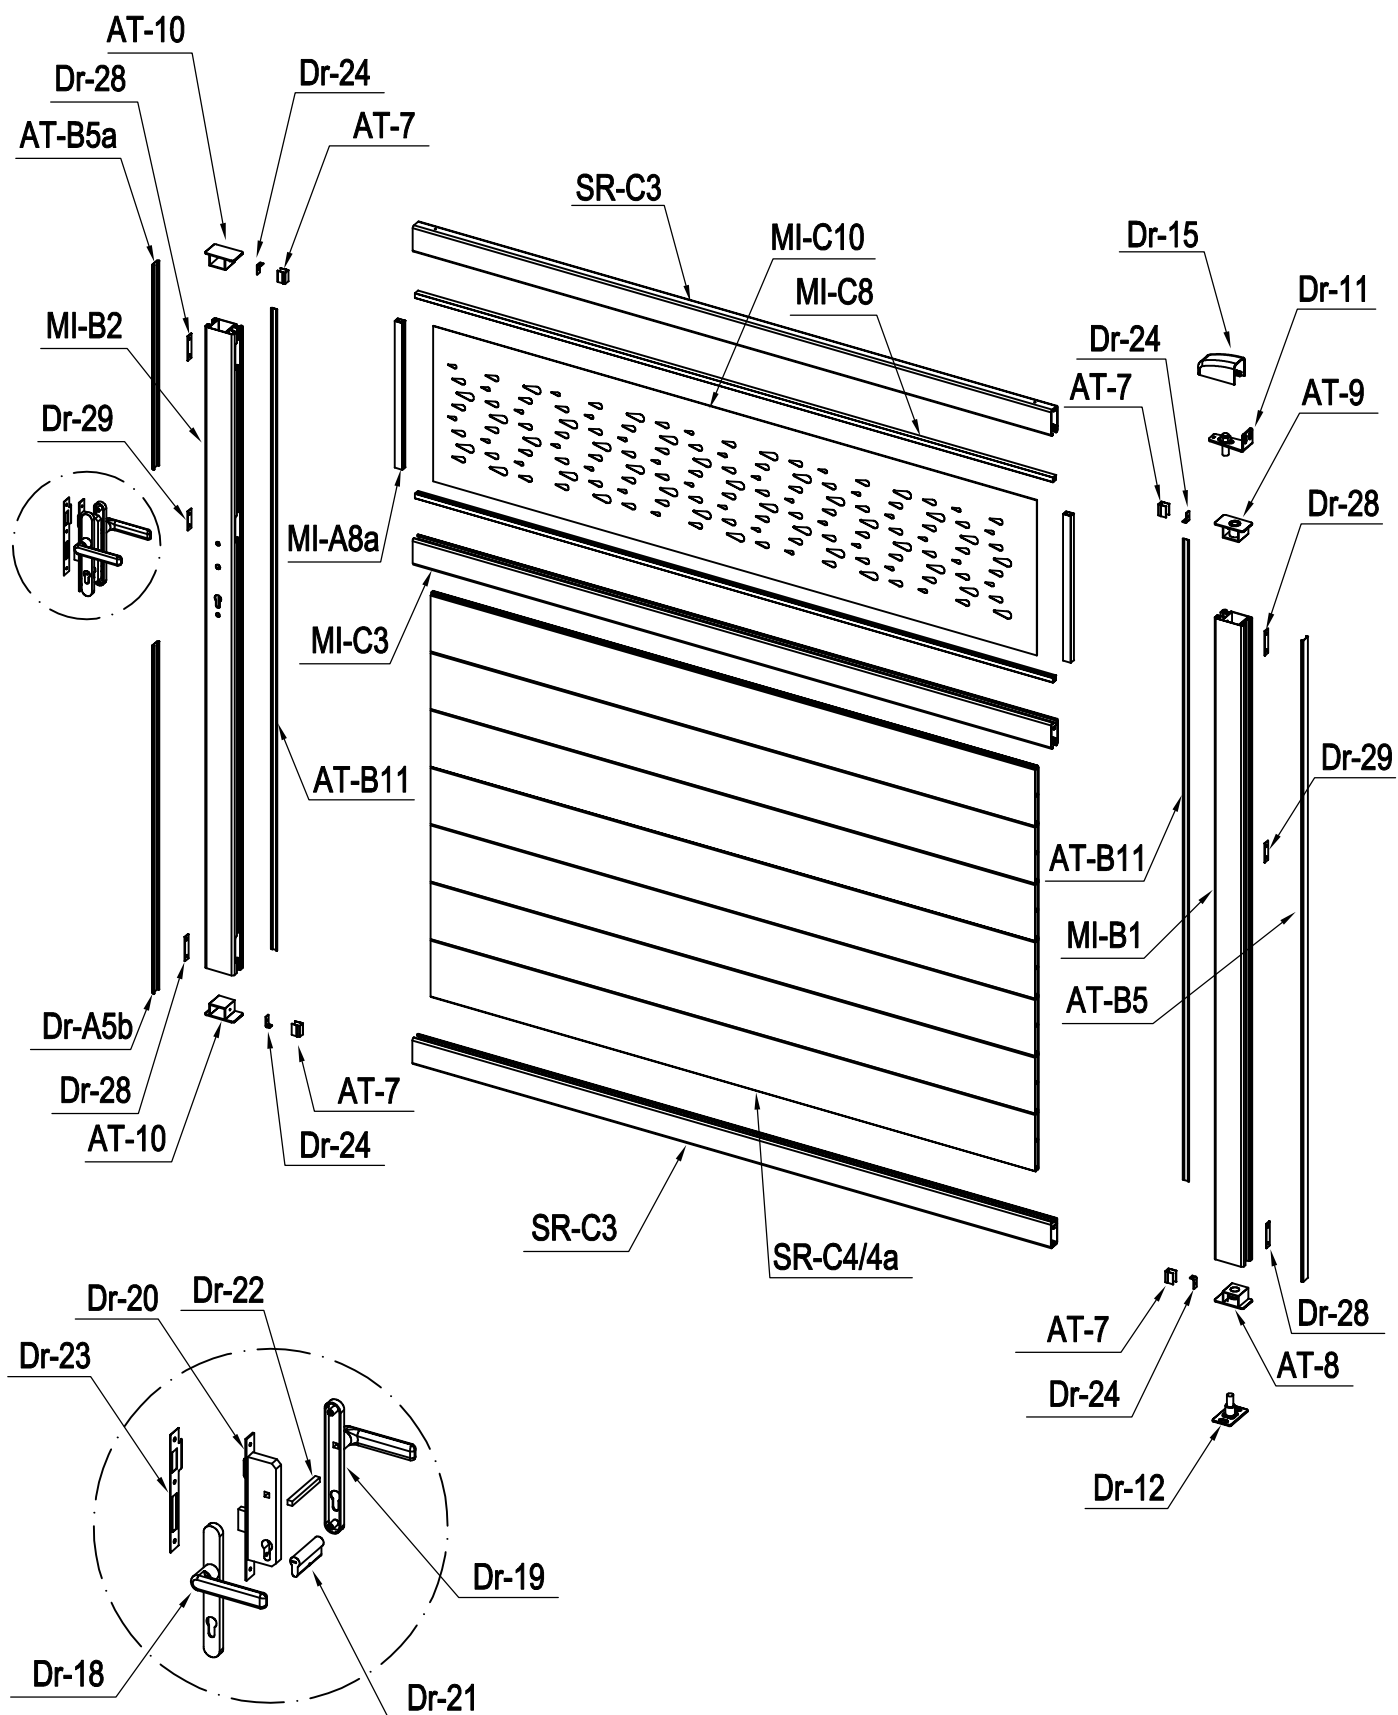




PART LIST


IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box No	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	Box No
	MI-B1	1728	2	1/4		Dr-17		2	1/4
	MI-B1a	1728	1	1/4		Dr-31		4	1/4
	MI-B2	1728	1	1/4		Dr-18		1	1/4
	SR-C3	1721	4	1/4		Dr-19		1	1/4
	MI-C3	1721	2	1/4		Dr-20		1	1/4
	SR-C4	1630	6	2/4		Dr-21		1	1/4
	SR-C4	1630	6	3/4		Dr-22		1	1/4
	SR-C4a (+SR-C15)	1630	1	2/4		Dr-23		1	1/4
	SR-C4a (+SR-C15)	1630	1	3/4		Dr-24		8	1/4
	AT-B5	1728	2	1/4		Dr-25		1	1/4
	AT-B5a	550.5	1	1/4		Dr-25a		2	1/4
	Dr-A5b	937	1	1/4		Dr-26		3	1/4
	Dr-A5c	19.5	1	1/4		Dr-27		2	1/4
	AT-B11	1728	4	1/4		Dr-28		8	1/4
	AT-7	29.5	8	1/4		Dr-29		4	1/4
	AT-B7	1708	1	1/4		MI-F30		8	1/4
	MI-C8	1720	4	1/4		MI-F31		8	1/4
	MI-A8a	395	4	1/4		MI-F32		12	1/4
	MI-C10	1627	2	4/4		MI-F33		24	1/4
	AT-8		2	1/4		MI-F34		3	1/4
	AT-9		2	1/4		MI-F35		3	1/4
	AT-10		4	1/4		MI-F36		68	1/4
	Dr-11		2	1/4					
	Dr-12		2	1/4					
	Dr-13		1	1/4					
	Dr-14		1	1/4					
	Dr-15		2	1/4					
	Dr-16		1	1/4					

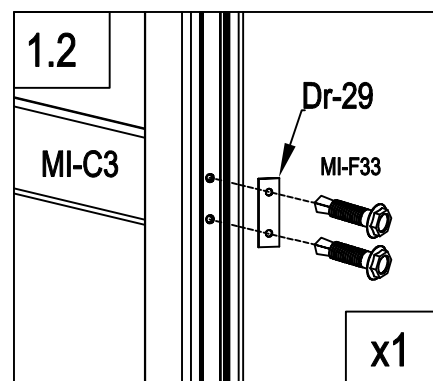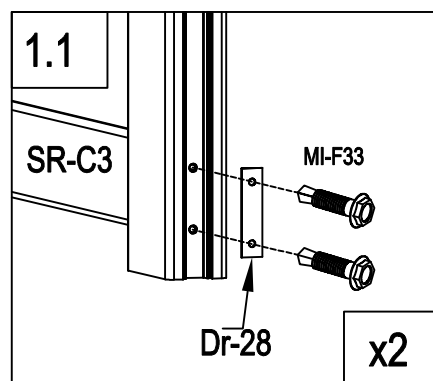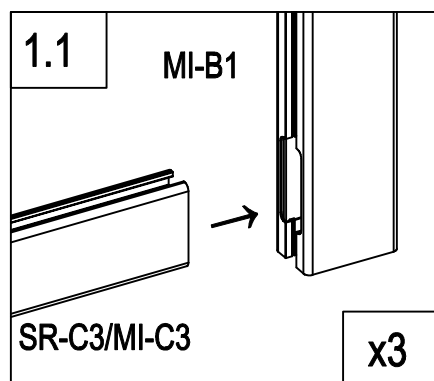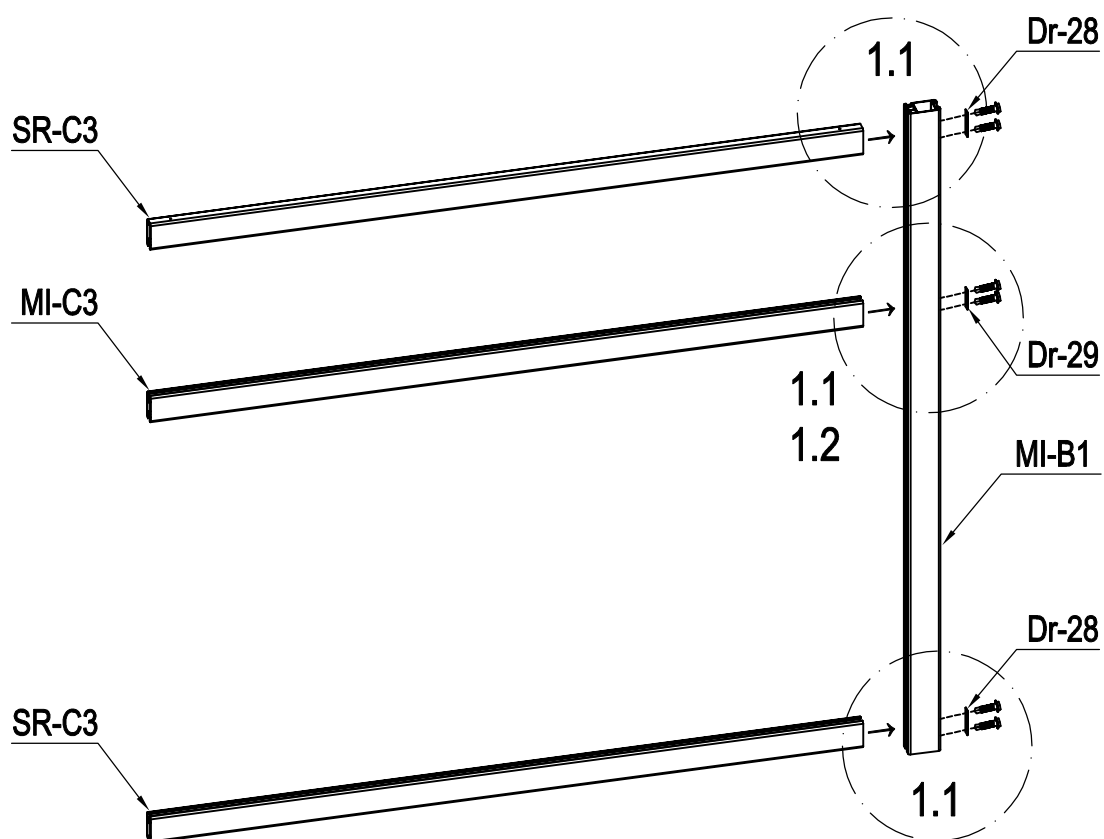





	MI-B1	1
	SR-C3	2
	MI-C3	1
	Dr-28	2

	Dr-29	1
	MI-F33	6



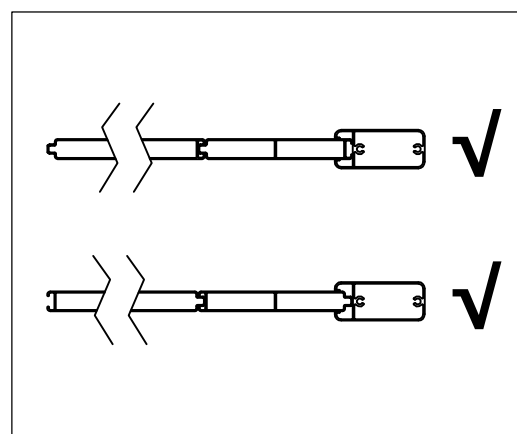
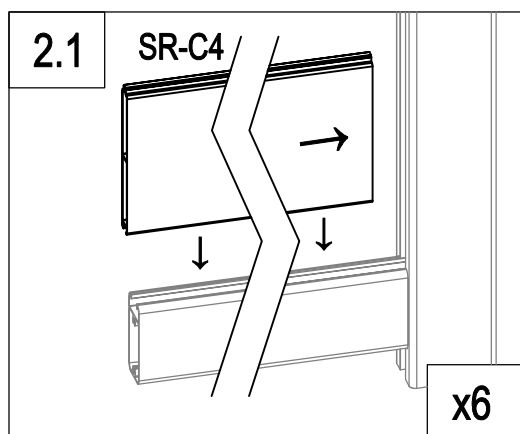
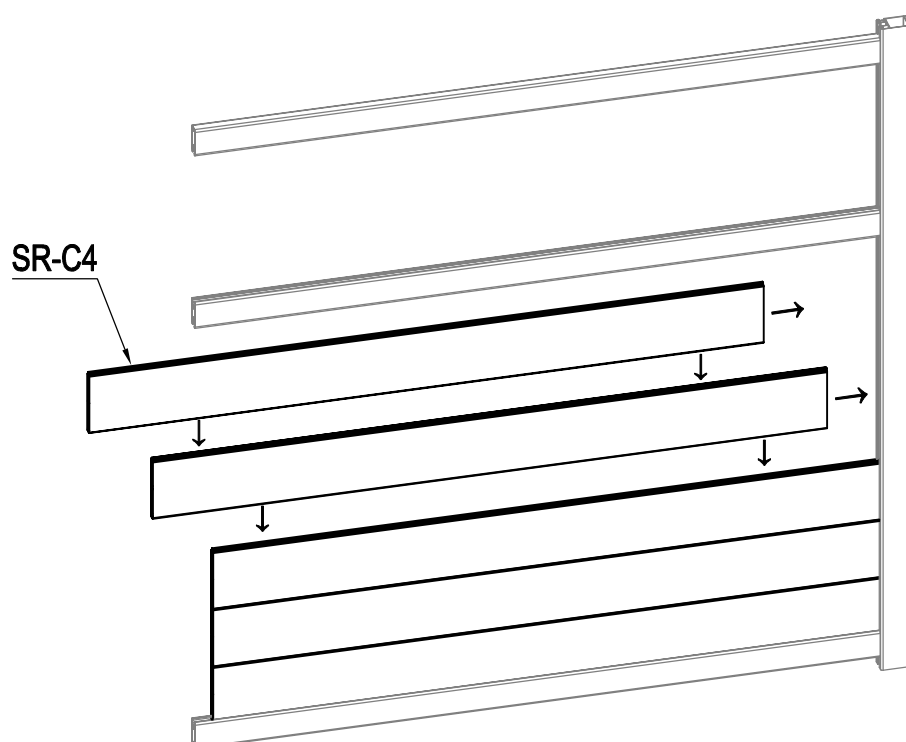


	SR-C4	6
---	-------	---





FR: lame renforcée pour l'automatisation
 EN: reinforced slat for automation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PT: ripa reforçada para automação
 PL: wzmocniona listwa do automatyzacji

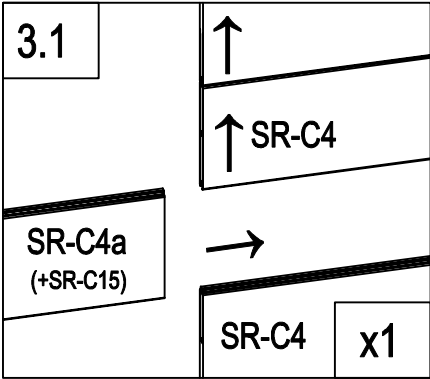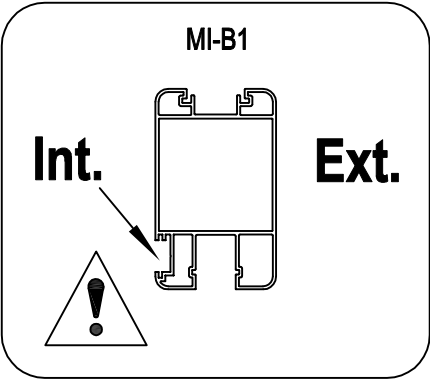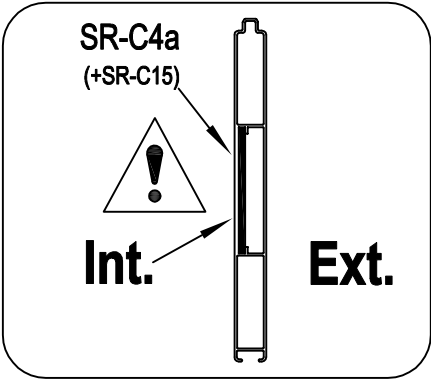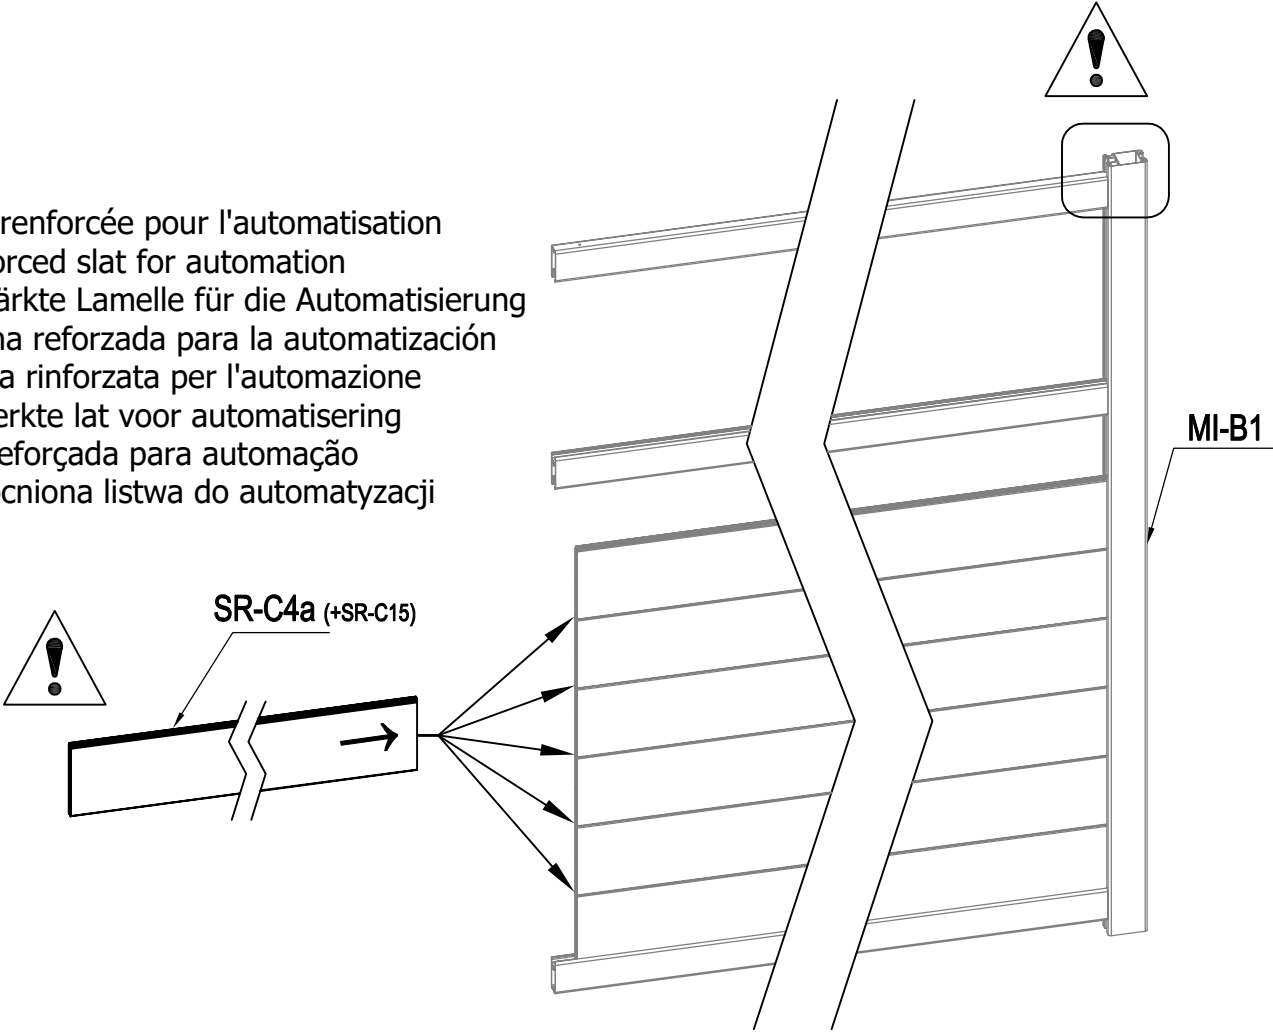




	SR-C4a (+SR-C15)	1
--	------------------	---

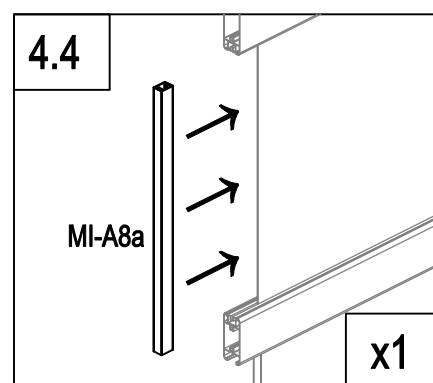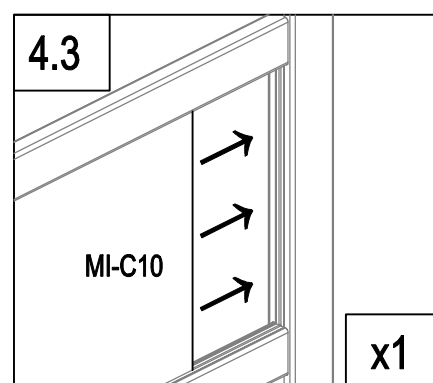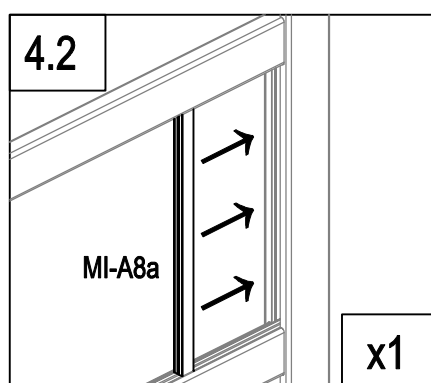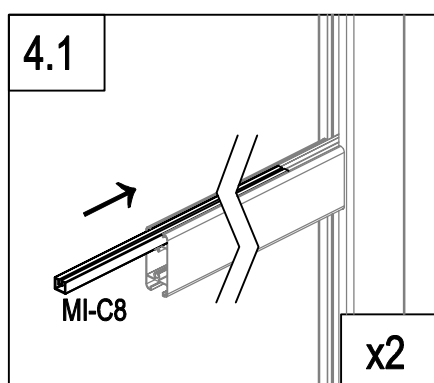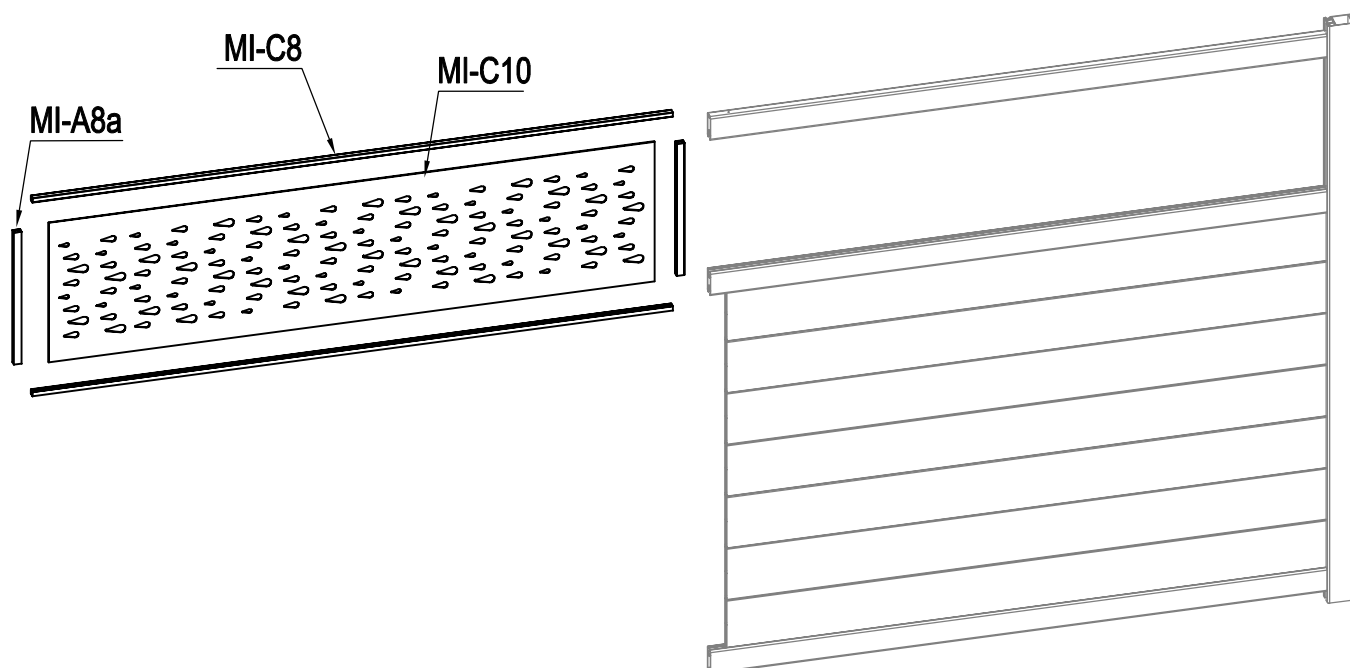




	MI-C8	2
	MI-A8a	2
	MI-C10	1

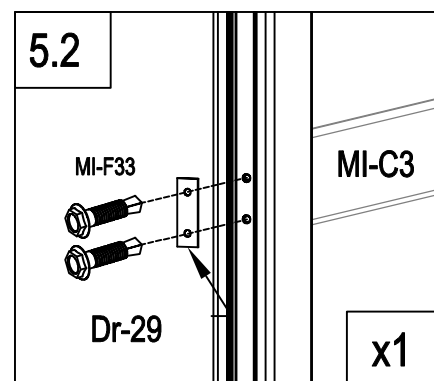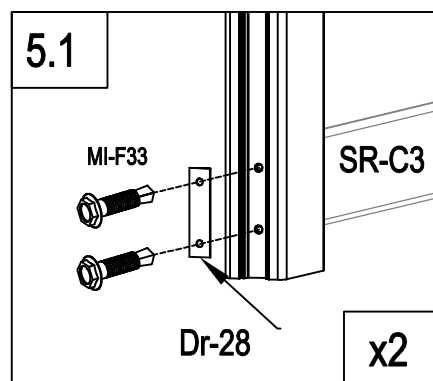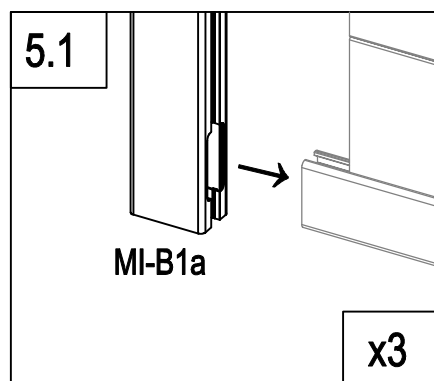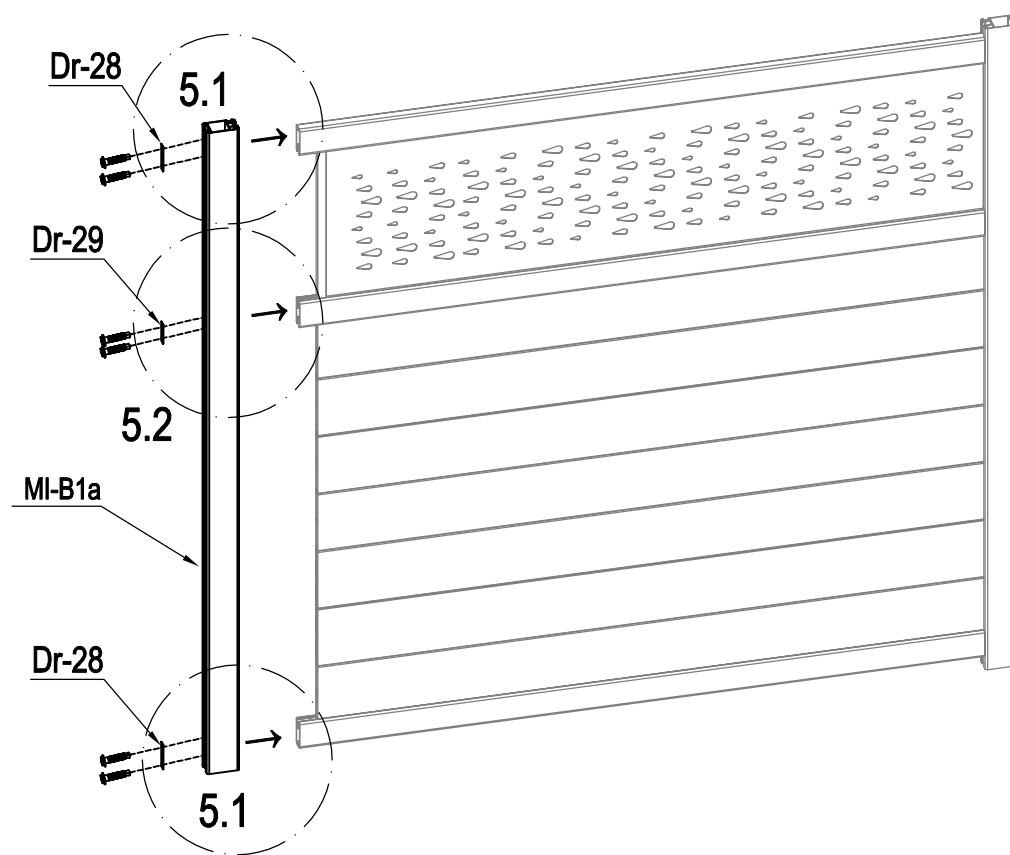





	MI-B1a	1
	Dr-28	2
	Dr-29	1
	MI-F33	6

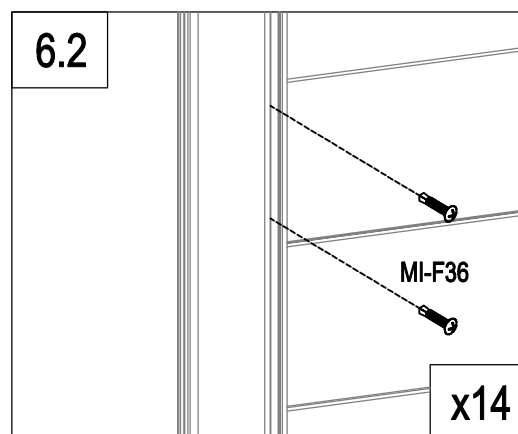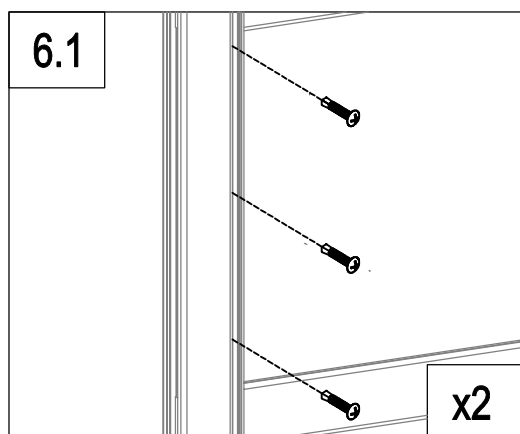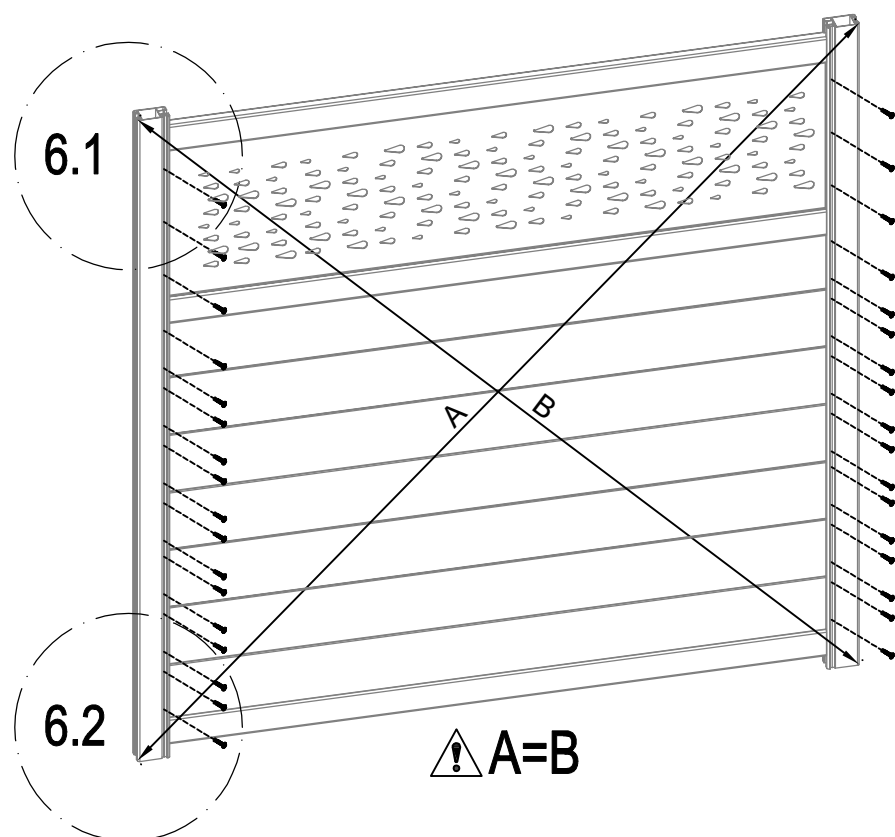





	MI-F36	34
---	--------	----

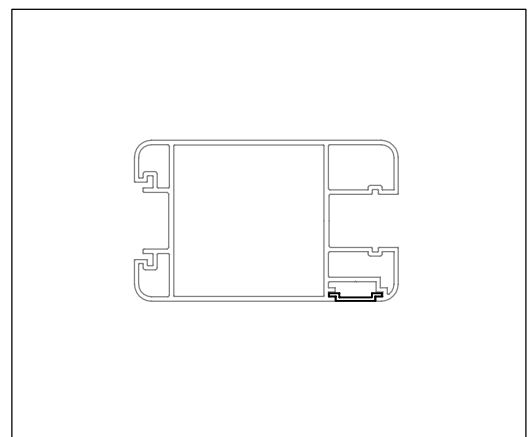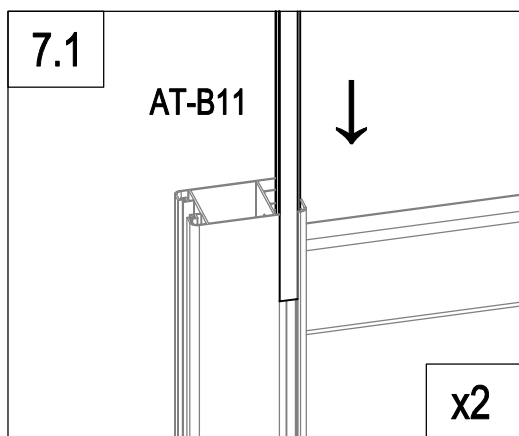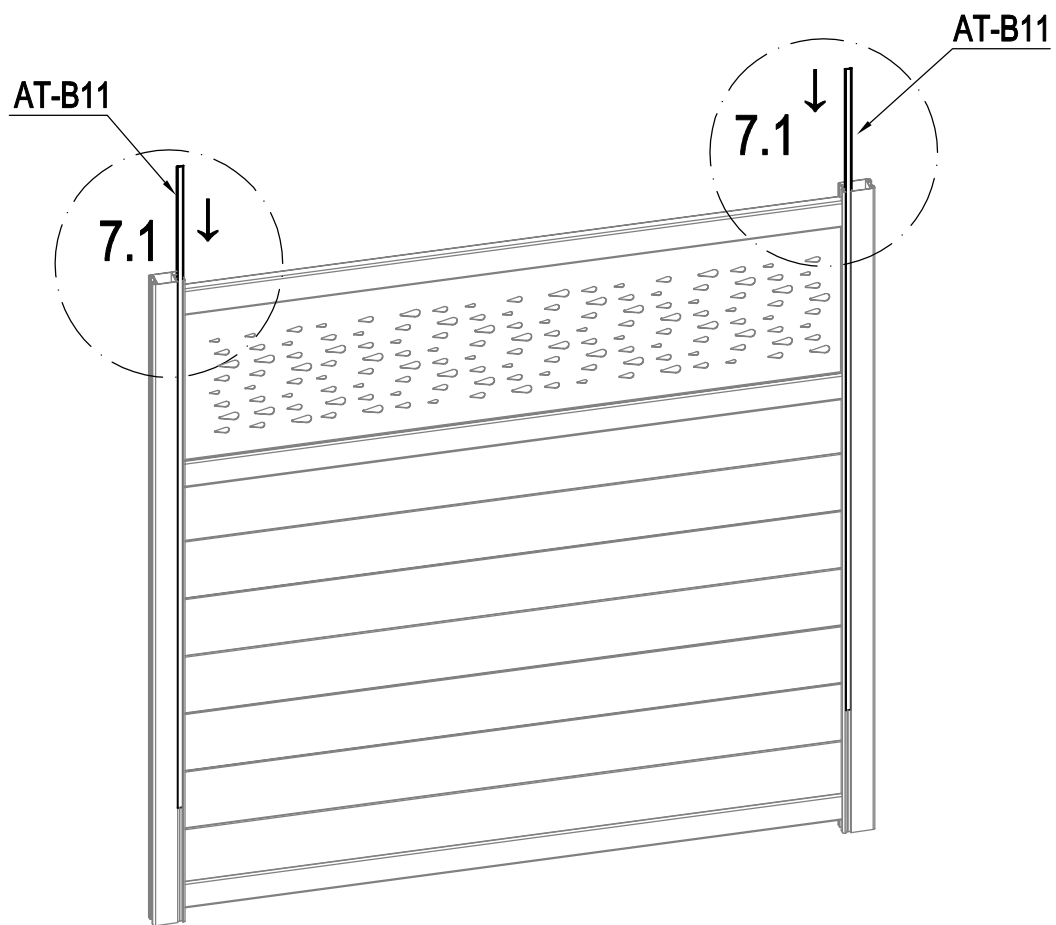

	AT-B11	2
---	--------	---


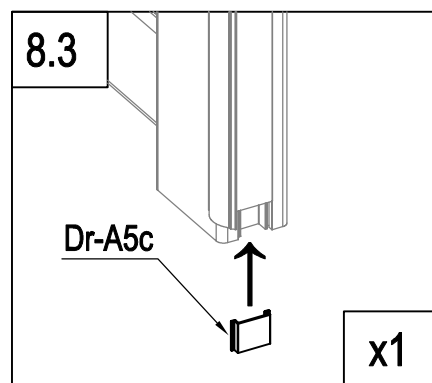
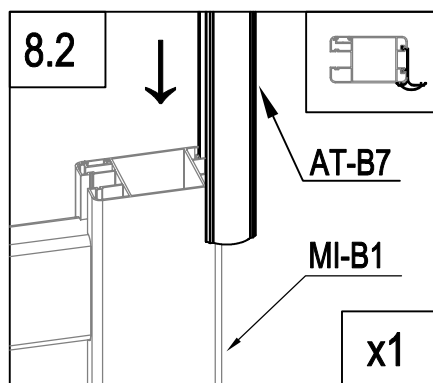
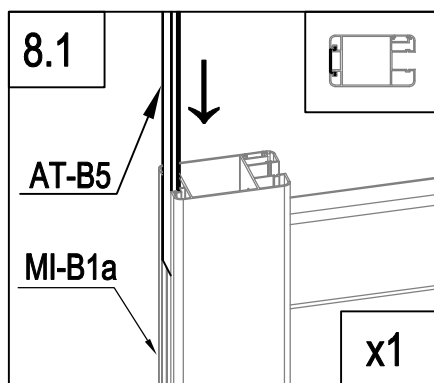
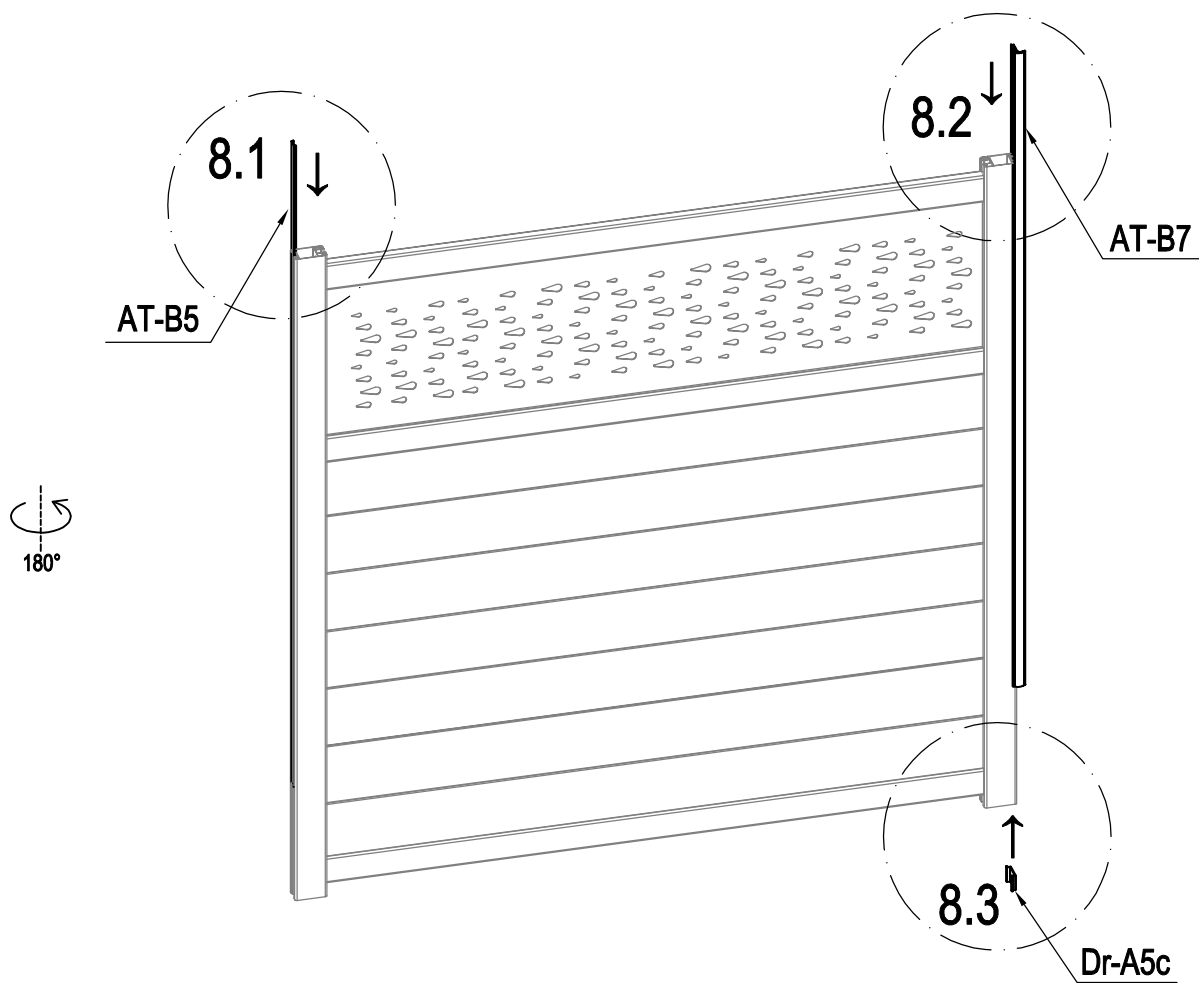


	AT-B5	1
	Dr-A5c	1
	AT-B7	1

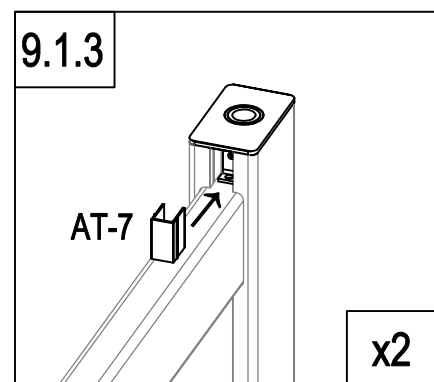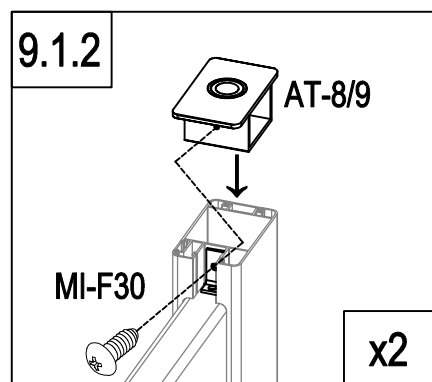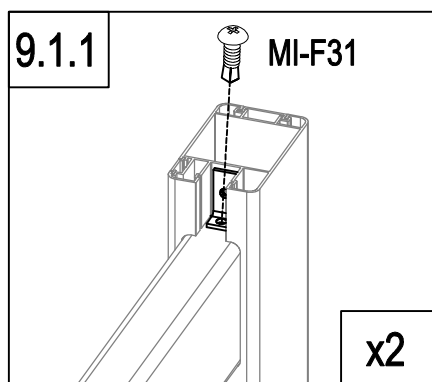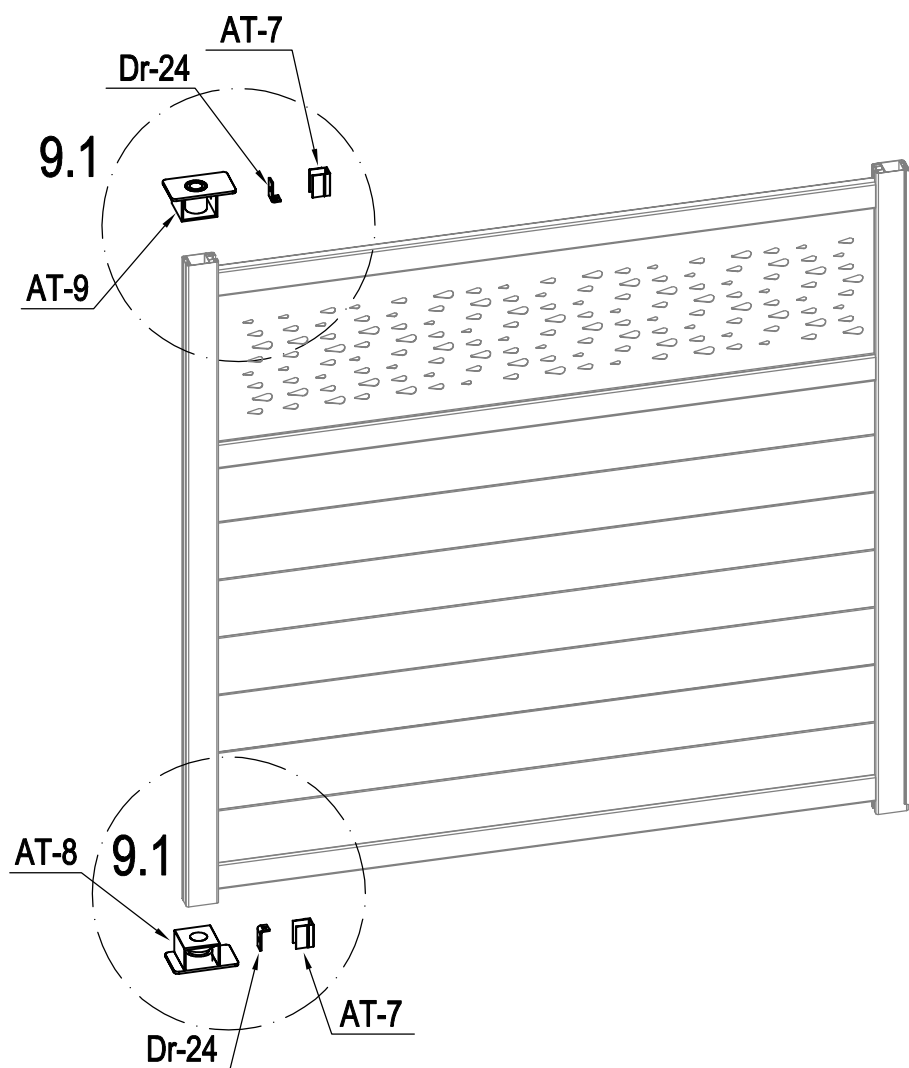



	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2

	AT-7	2
	MI-F30	2
	MI-F31	2

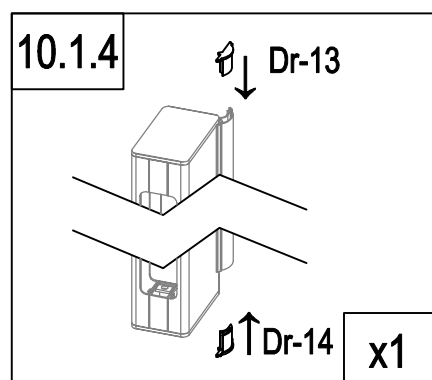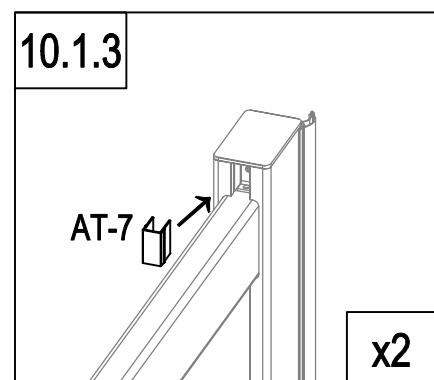
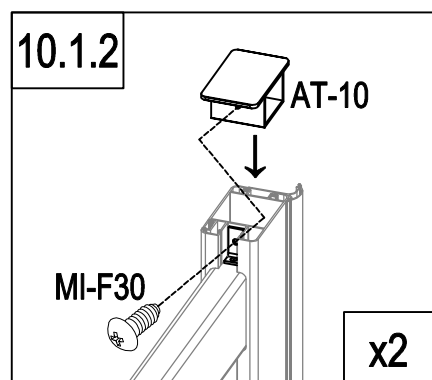
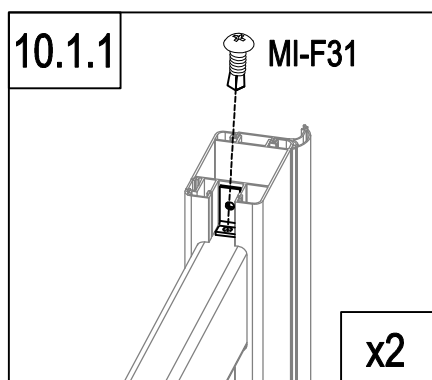
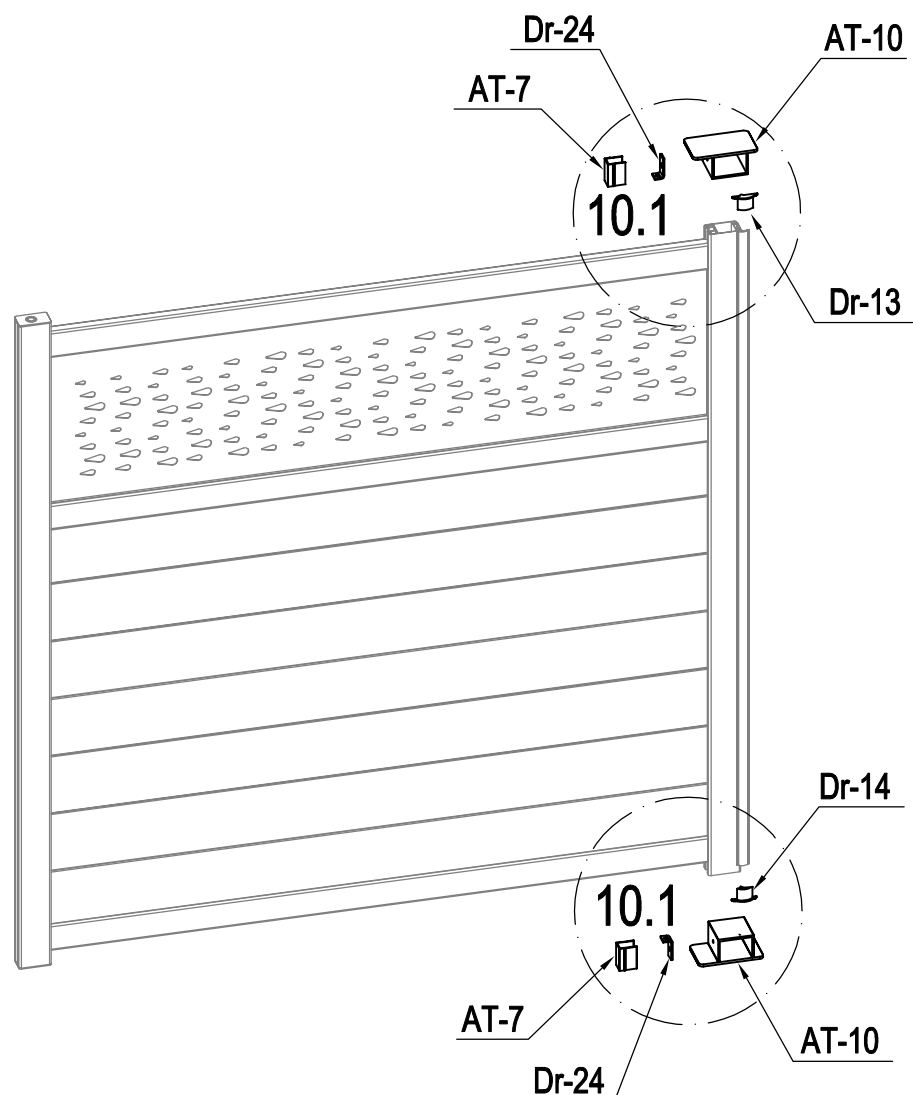


	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1

	Dr-14	1
	MI-F30	2
	MI-F31	2


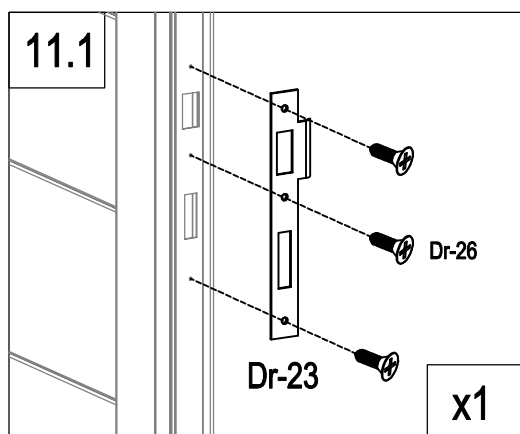
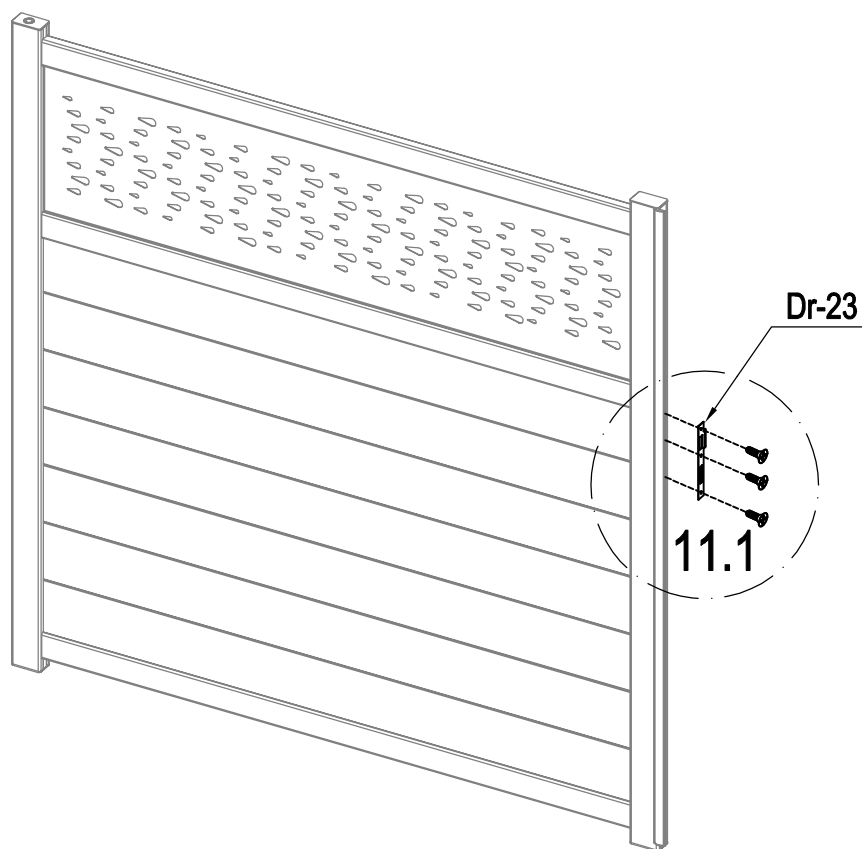



	Dr-23	1
	Dr-26	3

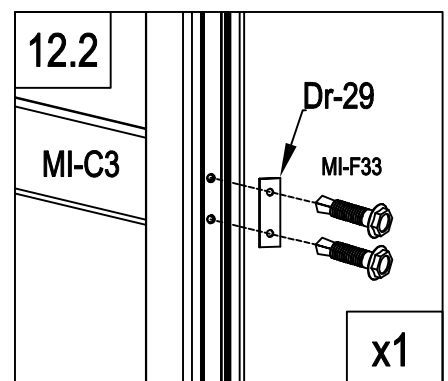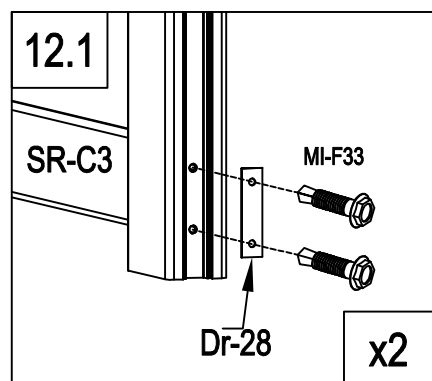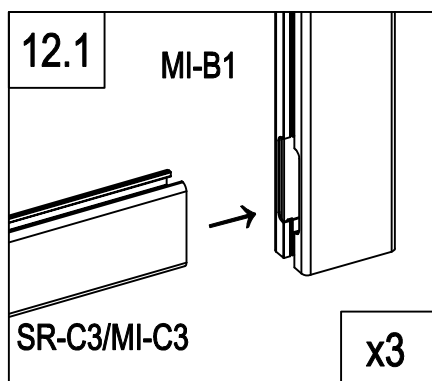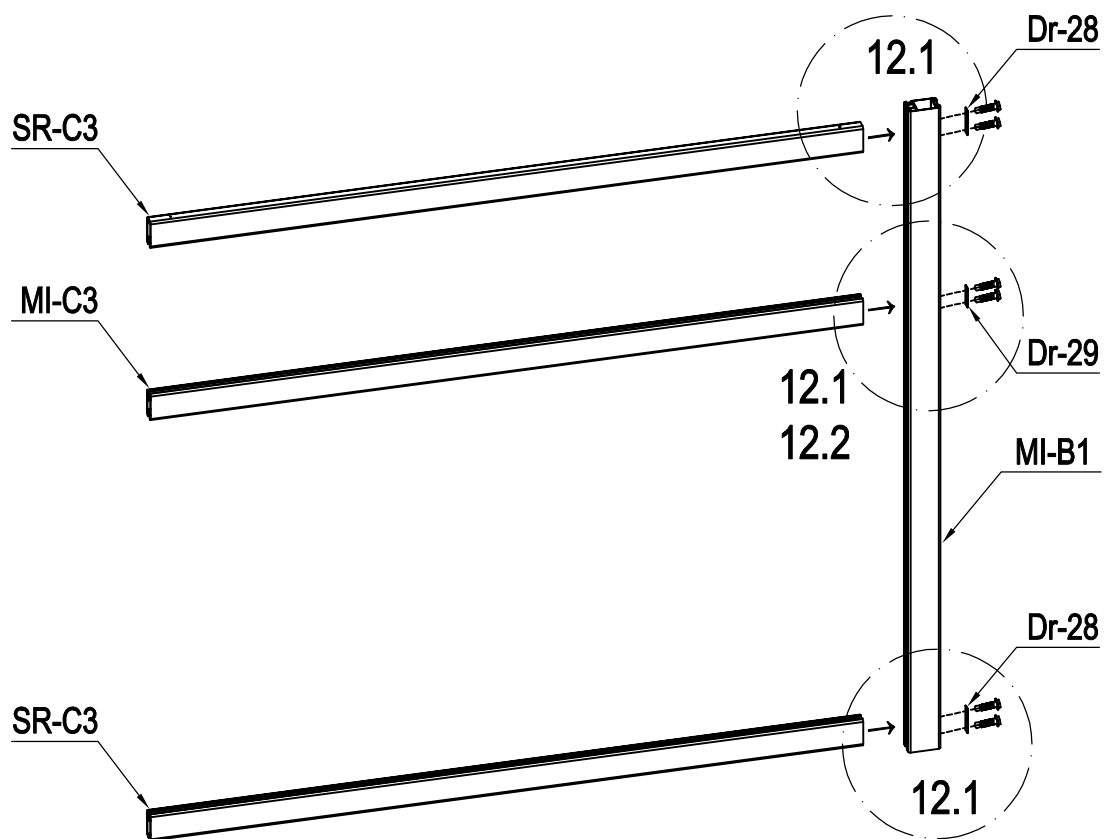





	MI-B1	1
	SR-C3	2
	MI-C3	1
	Dr-28	2

	Dr-29	1
	MI-F33	6



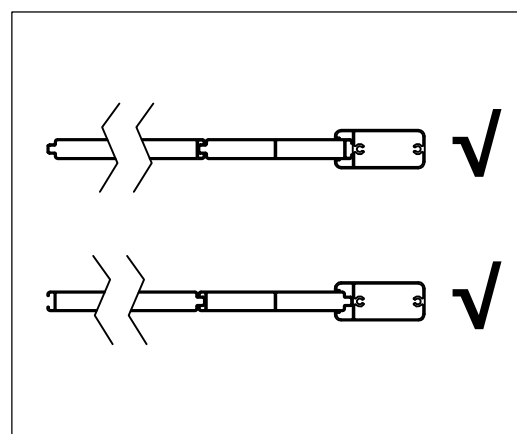
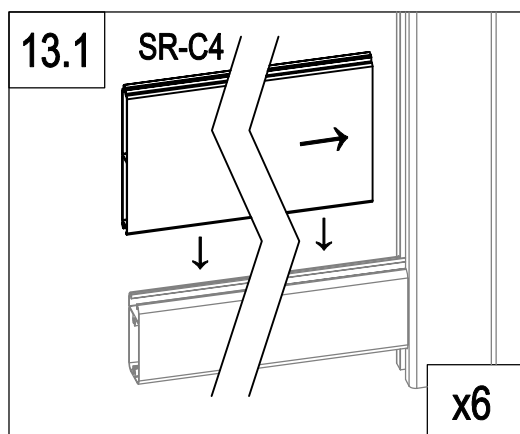
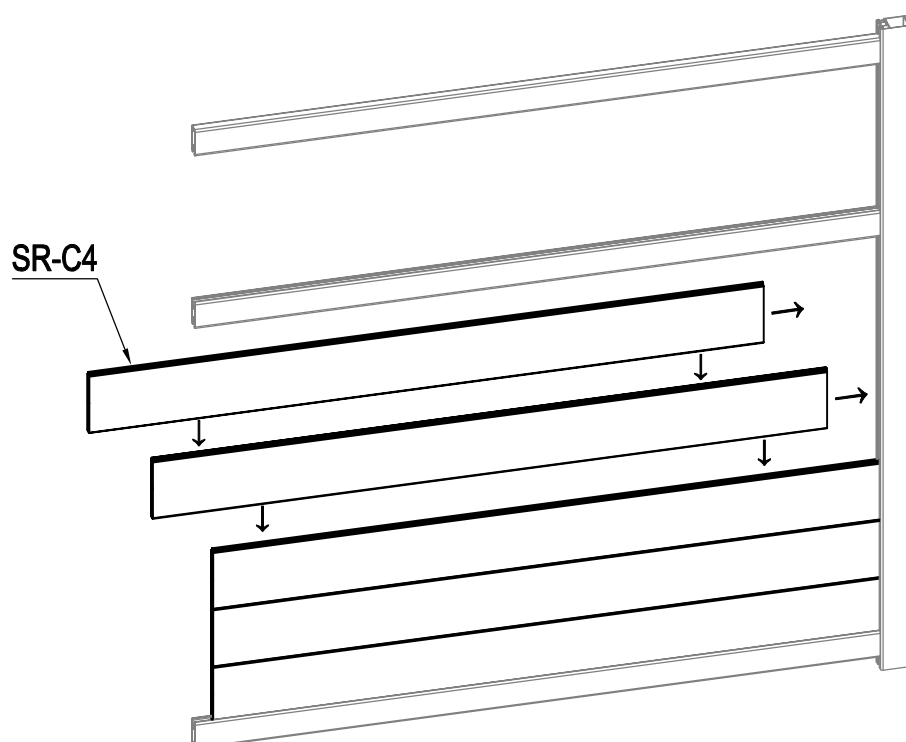


	SR-C4	6
---	-------	---





FR: lame renforcée pour l'automatisation
 EN: reinforced slat for automation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PT: ripa reforçada para automação
 PL: wzmocniona listwa do automatyzacji

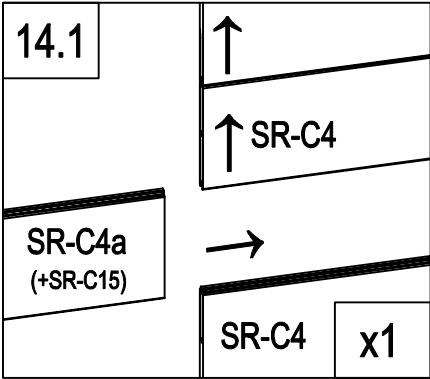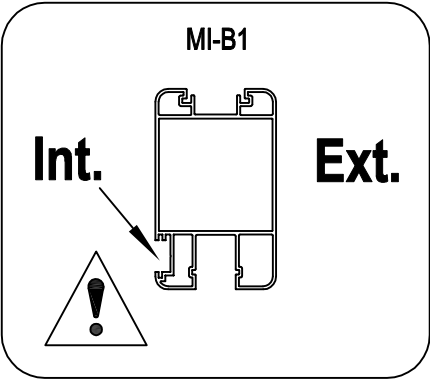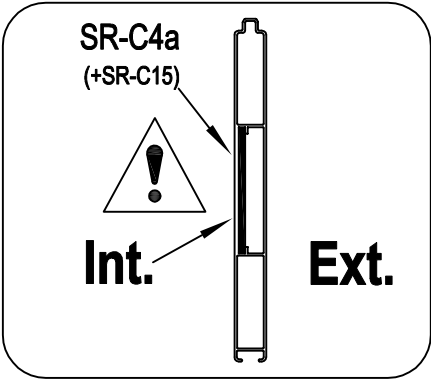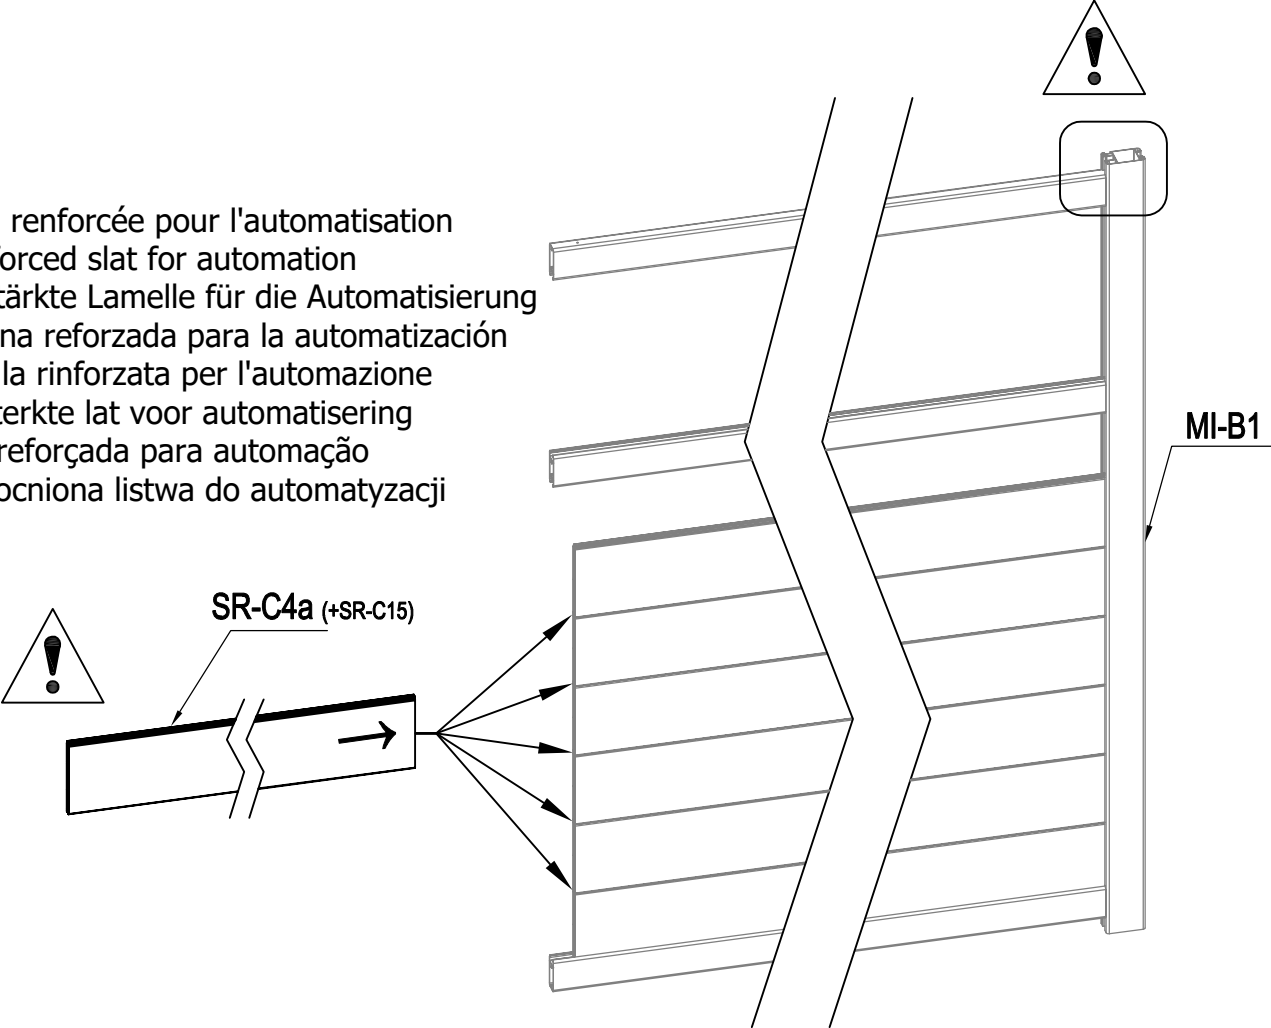




	SR-C4a (+SR-C15)	1
--	------------------	---

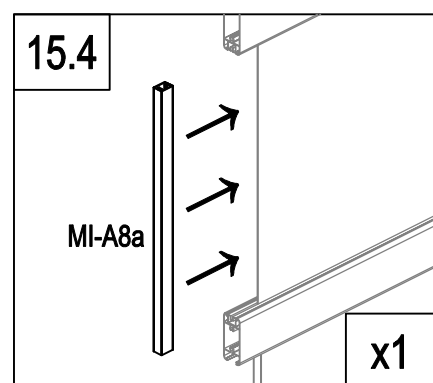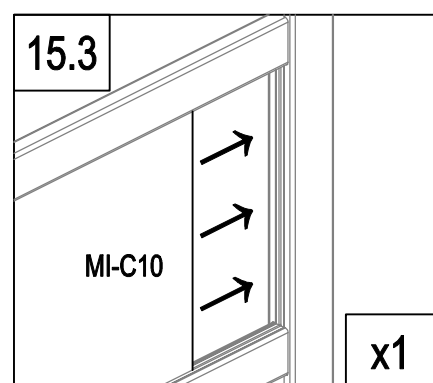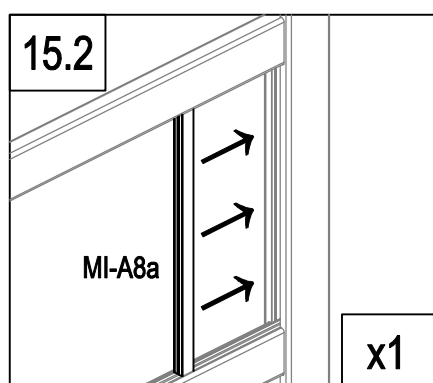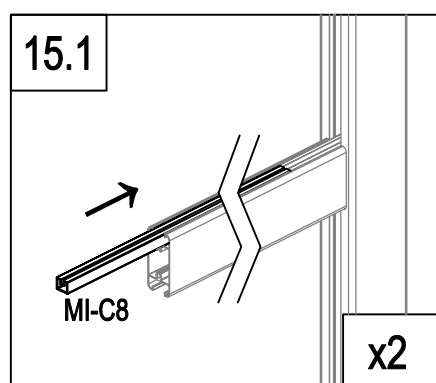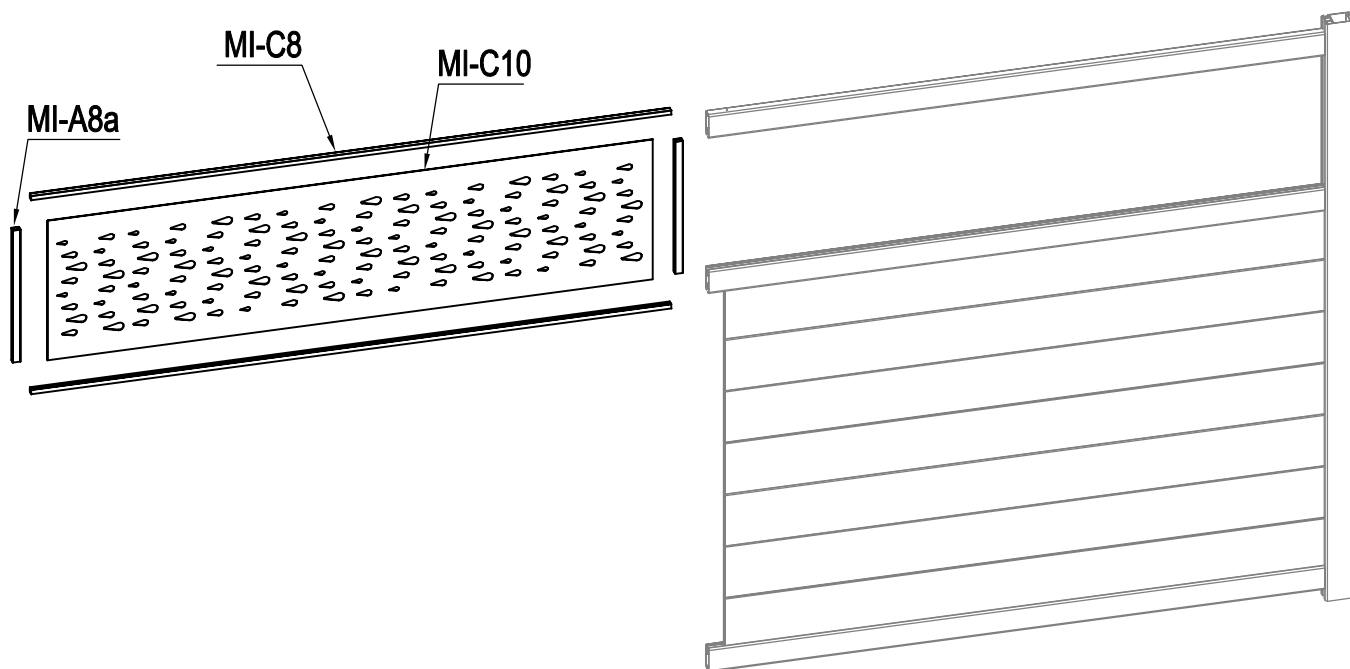




	MI-C8	2
	MI-A8a	2
	MI-C10	1

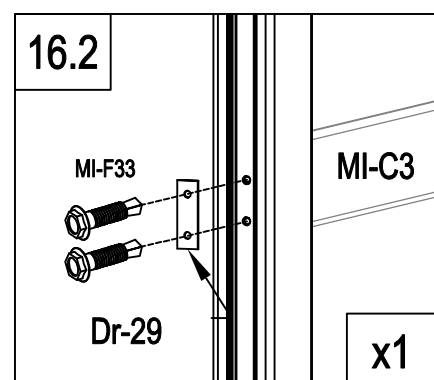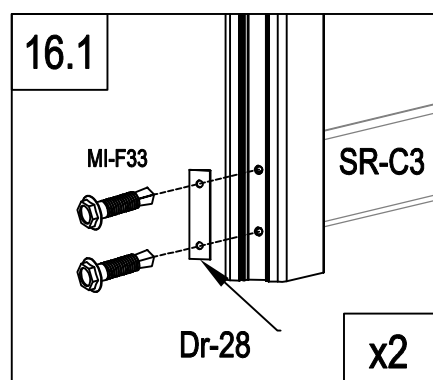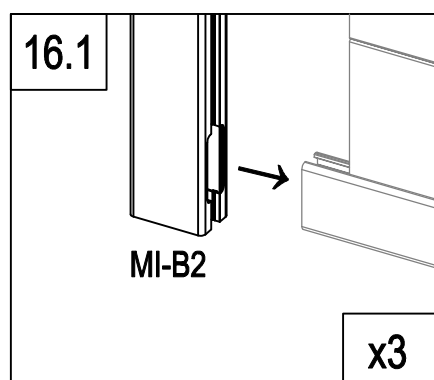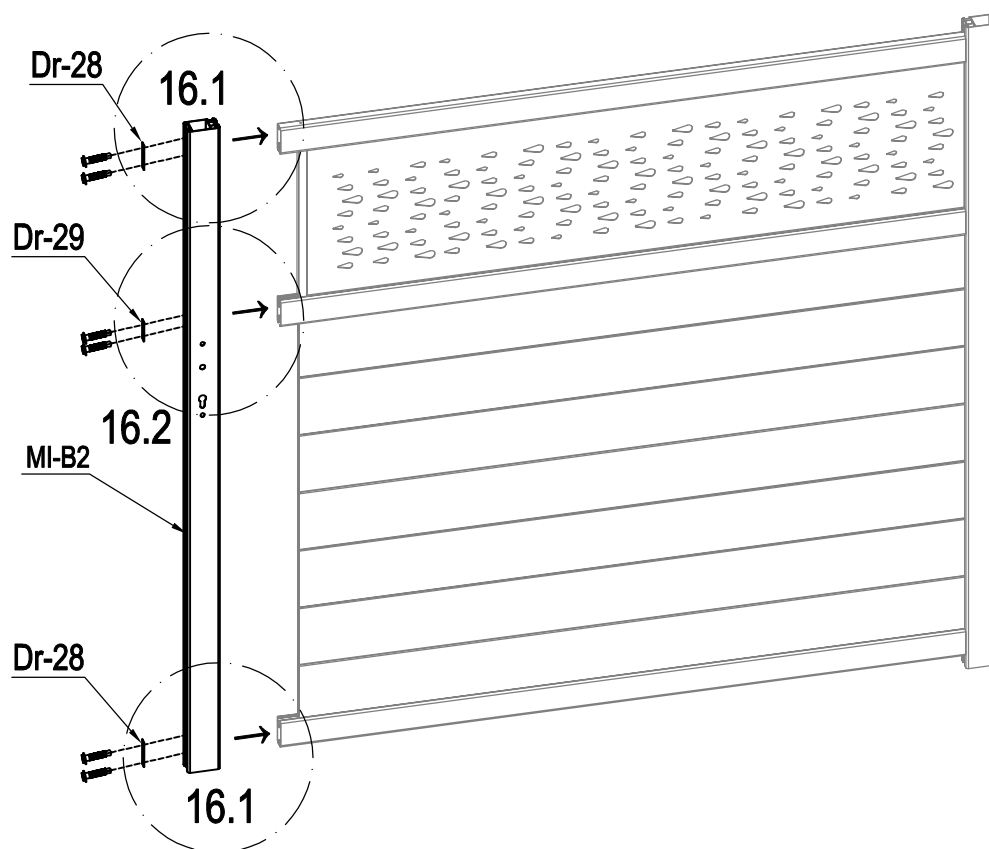





	MI-B2	1
	Dr-28	2
	Dr-29	1
	MI-F33	6

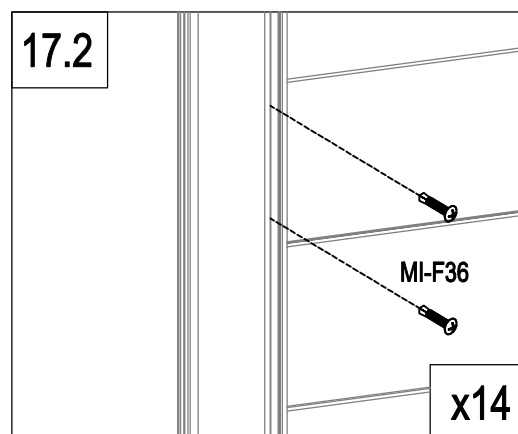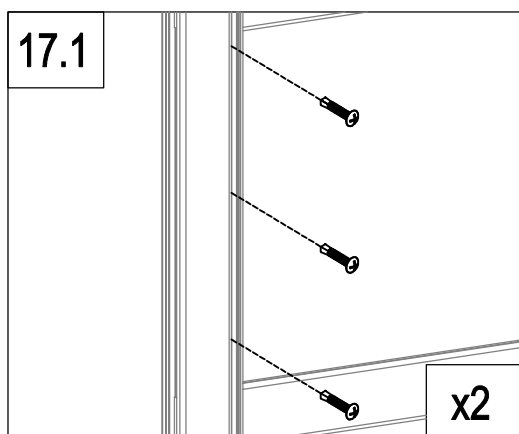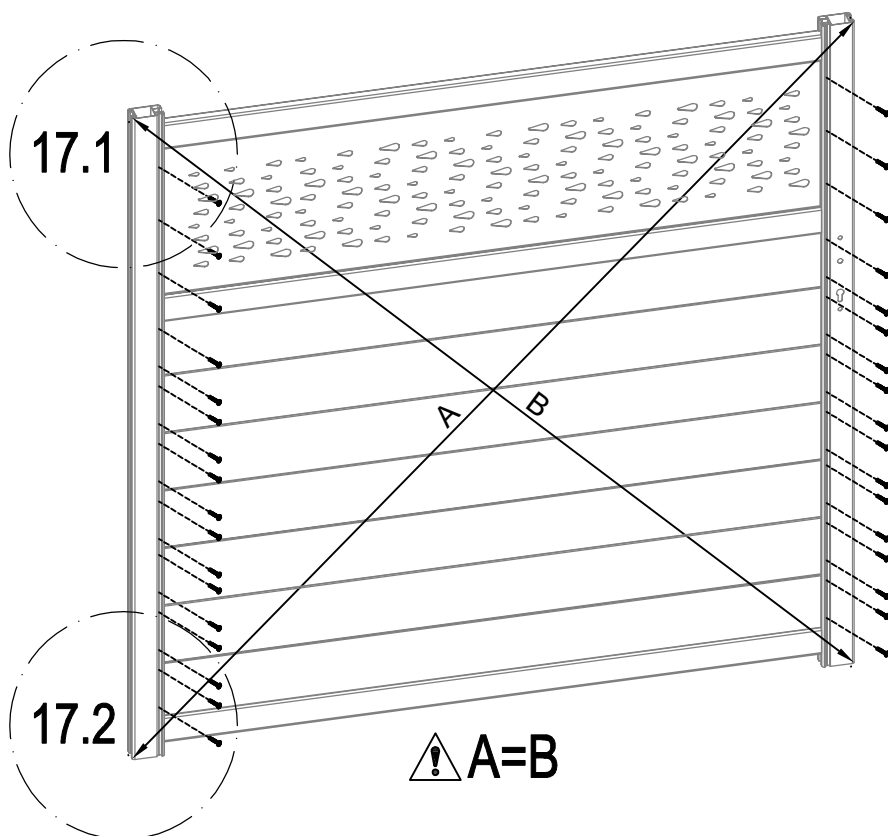


	MI-F36	34
---	--------	----


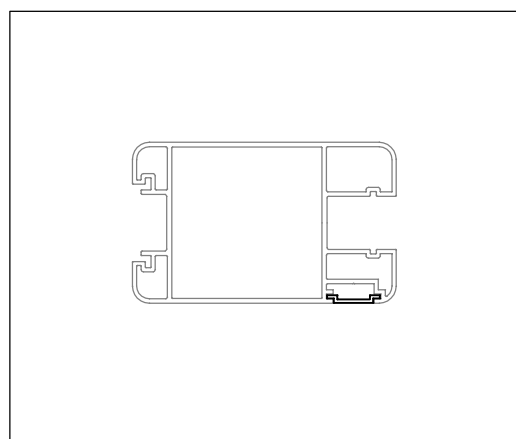
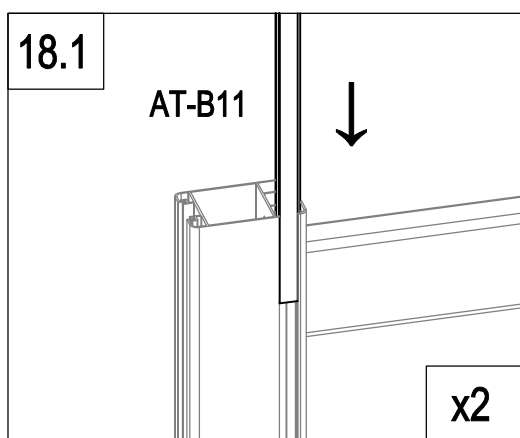
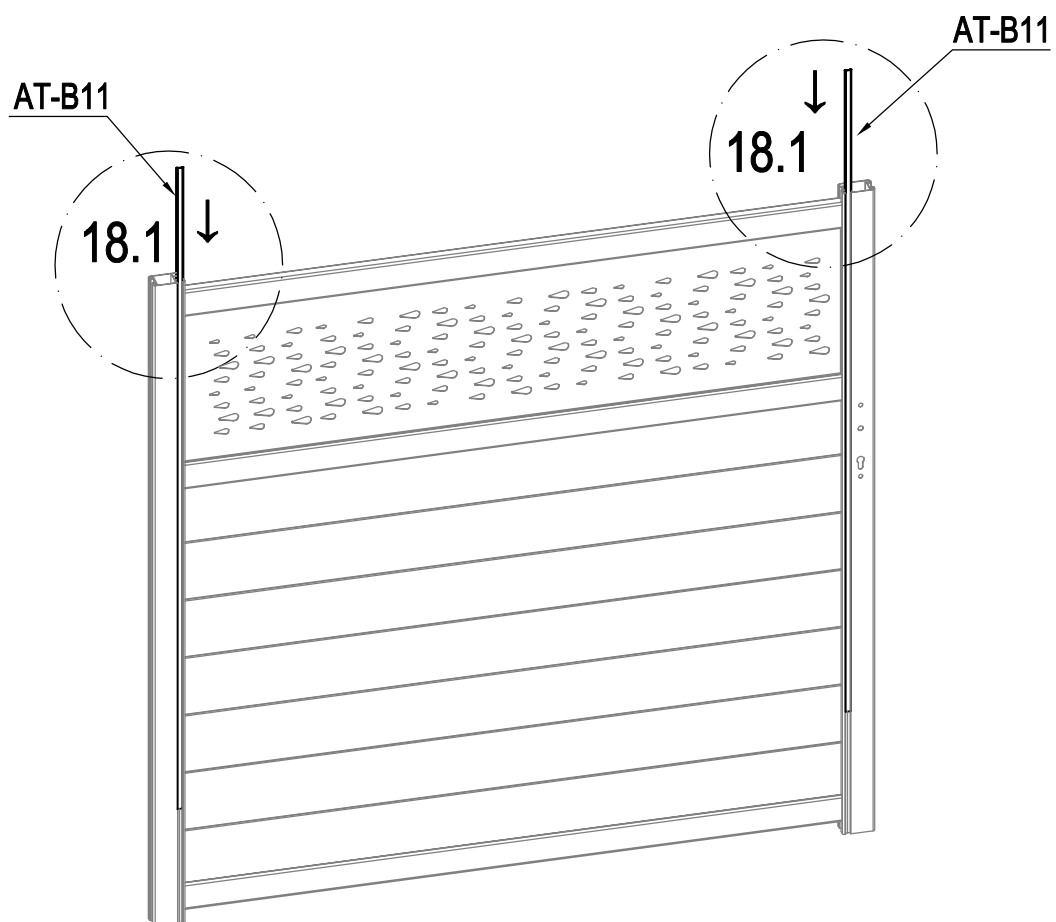


	AT-B11	2
---	--------	---

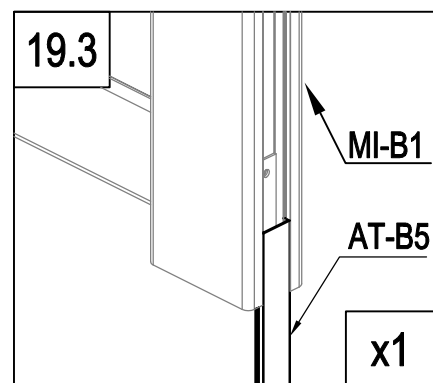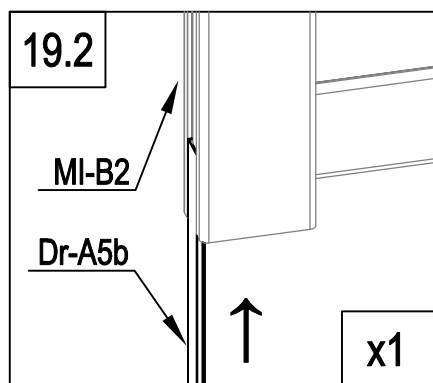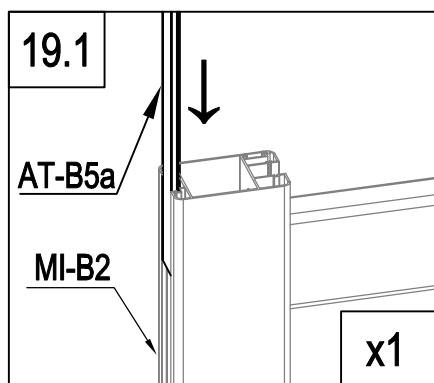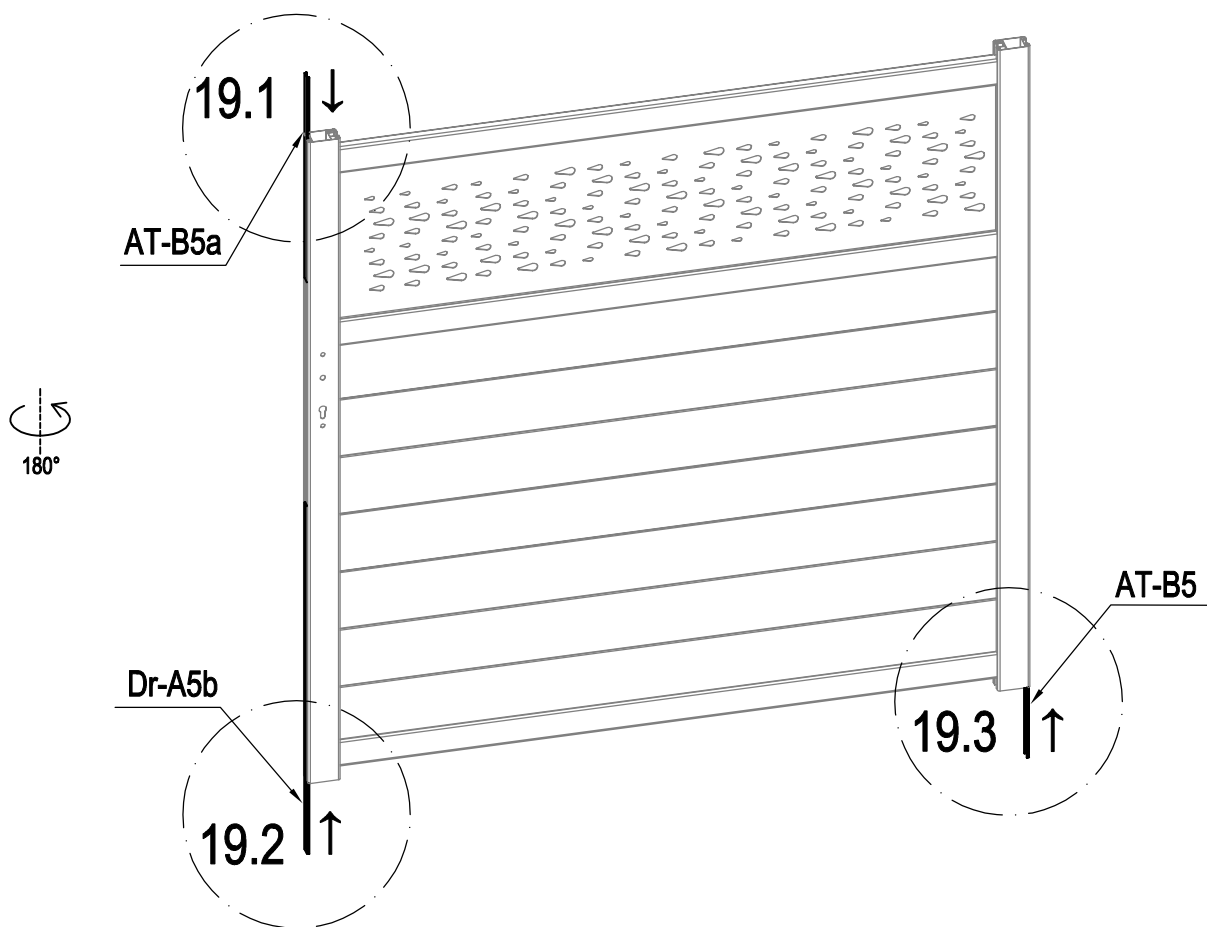


	AT-B5	1
	AT-B5a	1
	Dr-A5b	1

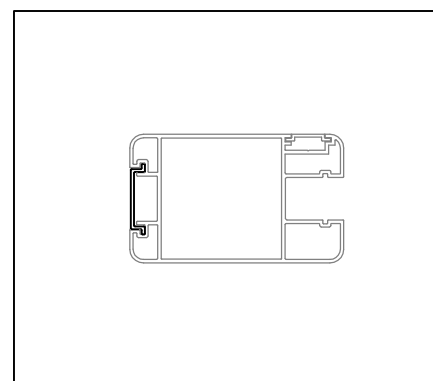

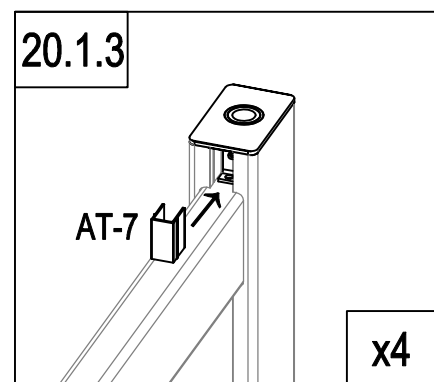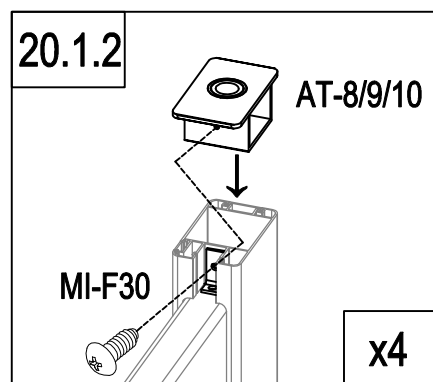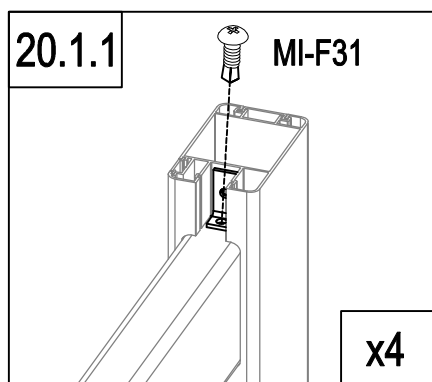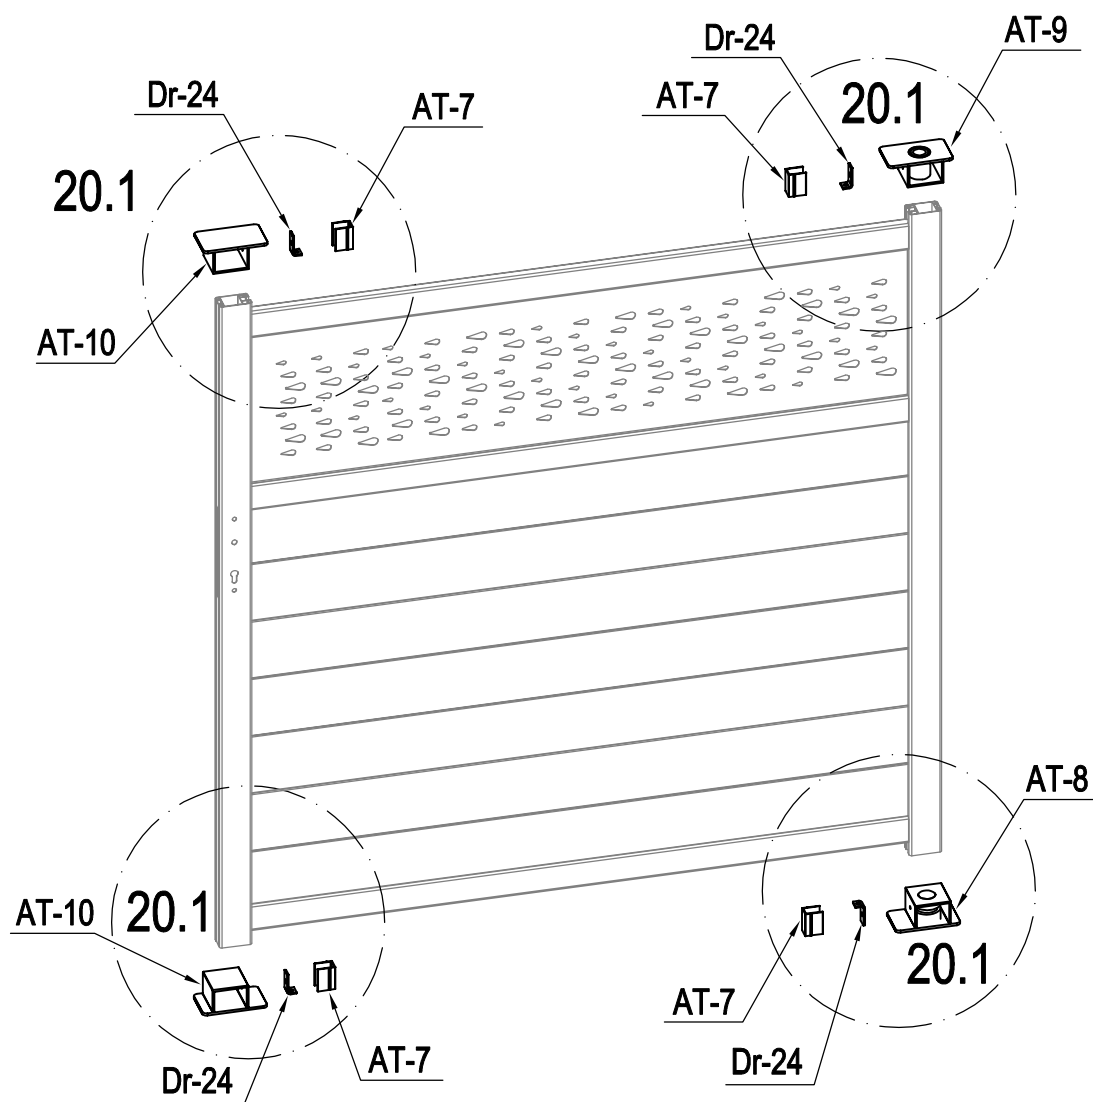

	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	MI-F30	4
	MI-F31	4

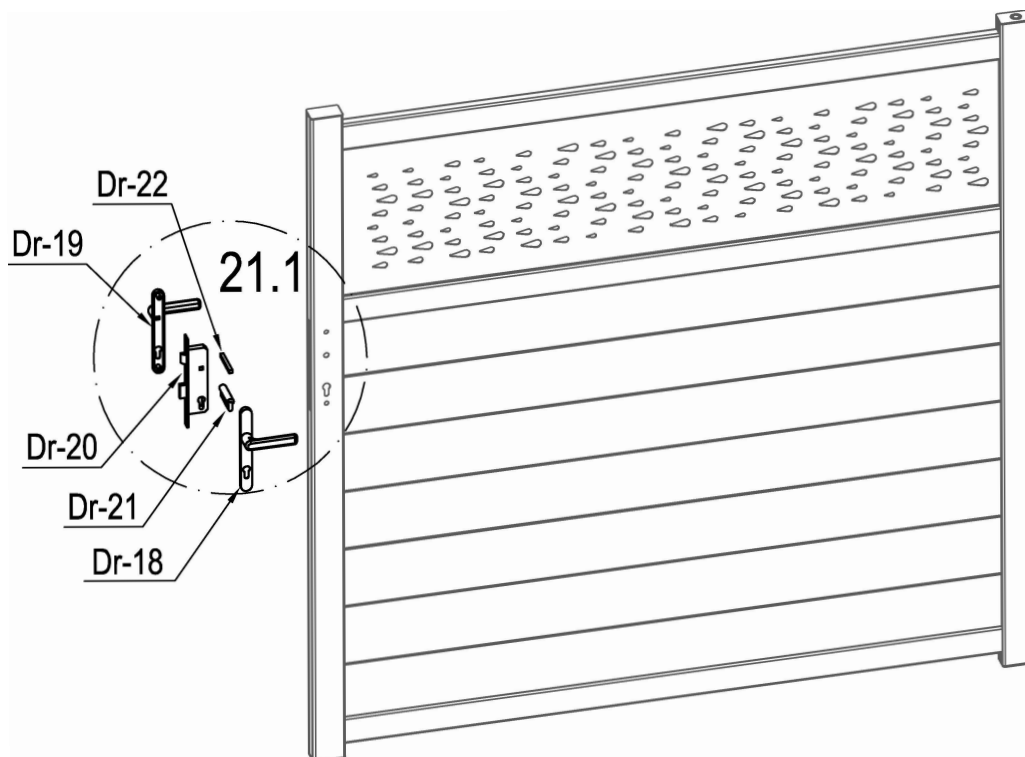

	Dr-20	1
	Dr-21	1

FR: Si vous n'installez pas l'ouvre-porte automatique, reportez-vous simplement aux étapes d'instructions suivantes. Si vous devez installer l'ouvre-porte automatique, n'installez pas les accessoires Dr-20 (corps de serrure) et Dr-21 (cylindre de serrure).

EN: if not to install the Automatic Gate Opener, just refer to following instruction steps. If need to install the Automatic Gate Opener, do not install accessory Dr-20(lock body) and Dr-21(lock cylinder).

DE: Wenn Sie den automatischen Toröffner nicht installieren möchten, befolgen Sie einfach die folgenden Anweisungen. Wenn der automatische Toröffner installiert werden muss, installieren Sie nicht die Zubehörteile Dr-20 (Schlosskörper) und Dr-21 (Schließzylinder).




ES: si no va a instalar el abrepuertas automático, simplemente consulte los siguientes pasos de instrucciones. Si necesita instalar el abrepuertas automático, no instale el accesorio Dr-20 (cuerpo de la cerradura) y Dr-21 (cilindro de la cerradura).

IT: se non per installare l'apricancello automatico, fare riferimento ai seguenti passaggi delle istruzioni. Se è necessario installare l'apricancello automatico, non installare l'accessorio Dr-20 (corpo serratura) e Dr-21 (cilindro serratura).

NL: als u de automatische poortopener niet wilt installeren, raadpleeg dan de volgende instructies. Als u de automatische poortopener moet installeren, installeer dan geen accessoire Dr-20 (slotlichaam) en Dr-21 (slotcilinder).





PT: se não for instalar o Abridor de Portão Automático, basta consultar as seguintes etapas de instruções. Caso seja necessário instalar o Abridor Automático, não instale o acessório Dr-20(corpo da fechadura) e Dr-21(cilindro da fechadura).

PL: jeśli nie chcesz zainstalować automatu do otwierania bram, zapoznaj się z poniższymi krokami instrukcji. Jeśli zachodzi potrzeba zainstalowania automatycznego urządzenia do otwierania bram, nie należy instalować akcesoriów Dr-20 (korpus zamka) i Dr-21 (cylinder zamka).

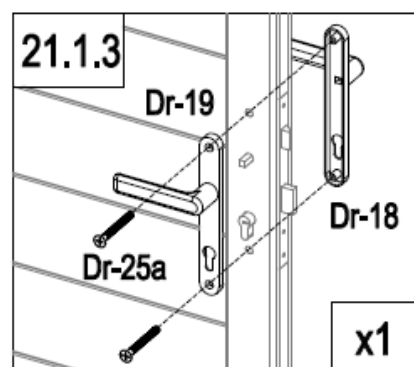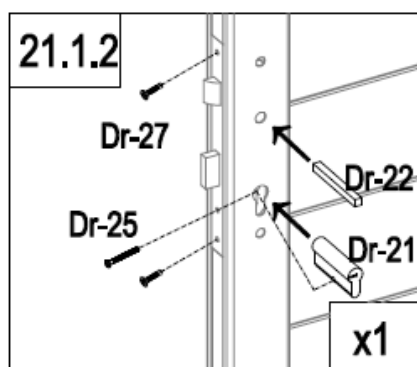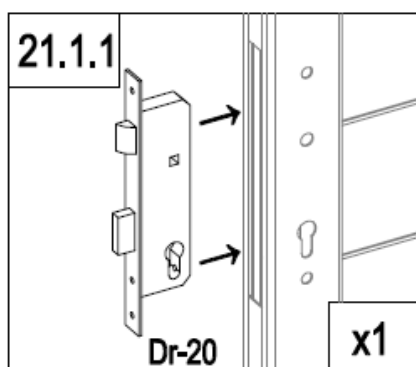






	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1

	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2

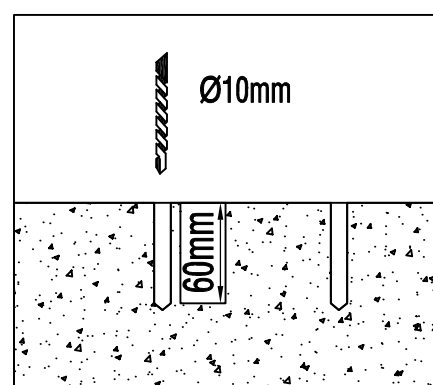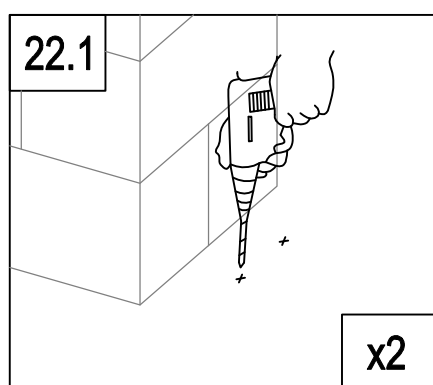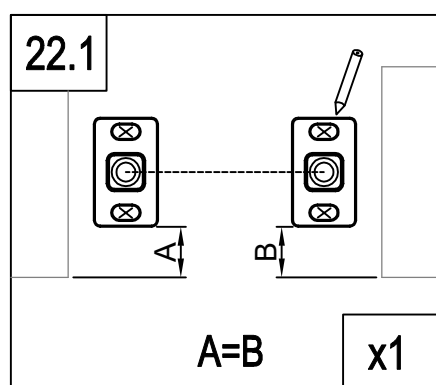
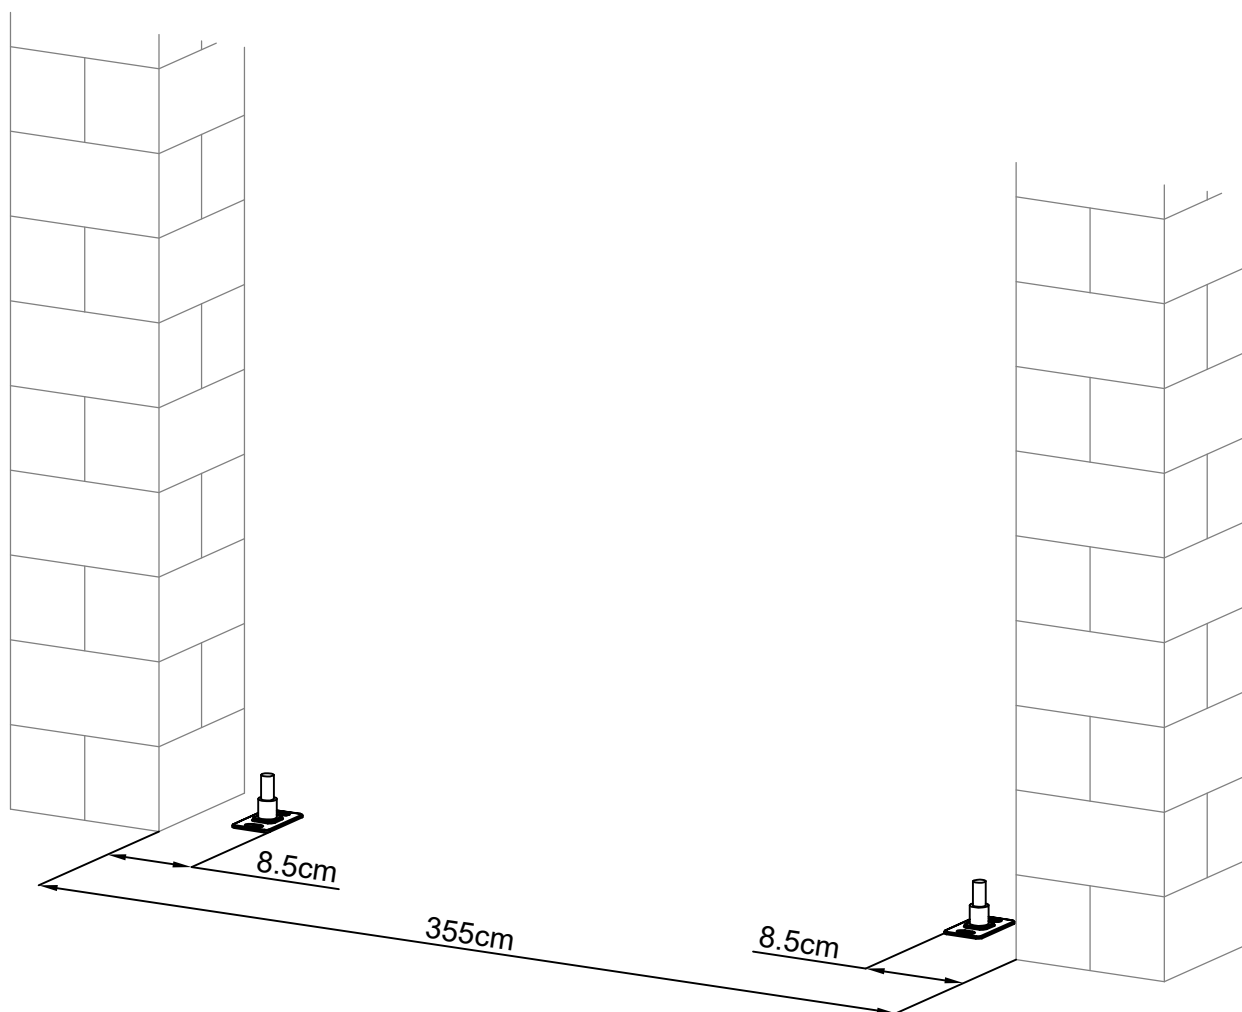








	Dr-12	2
	MI-F32	4

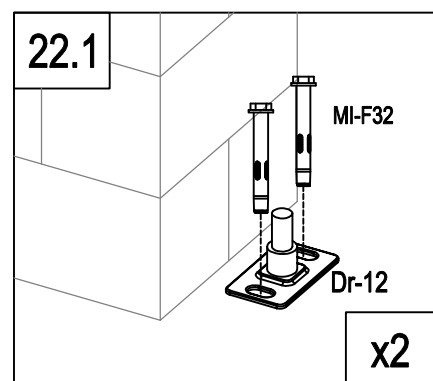



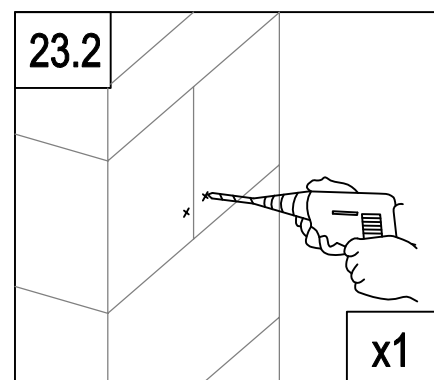
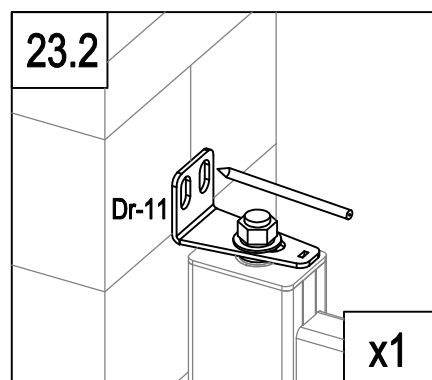
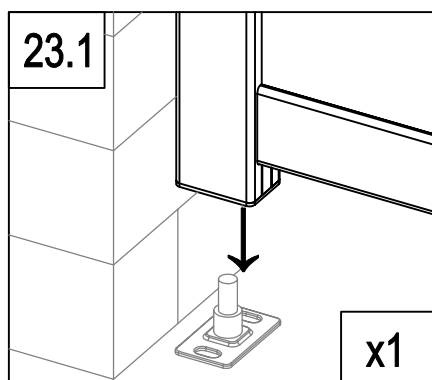
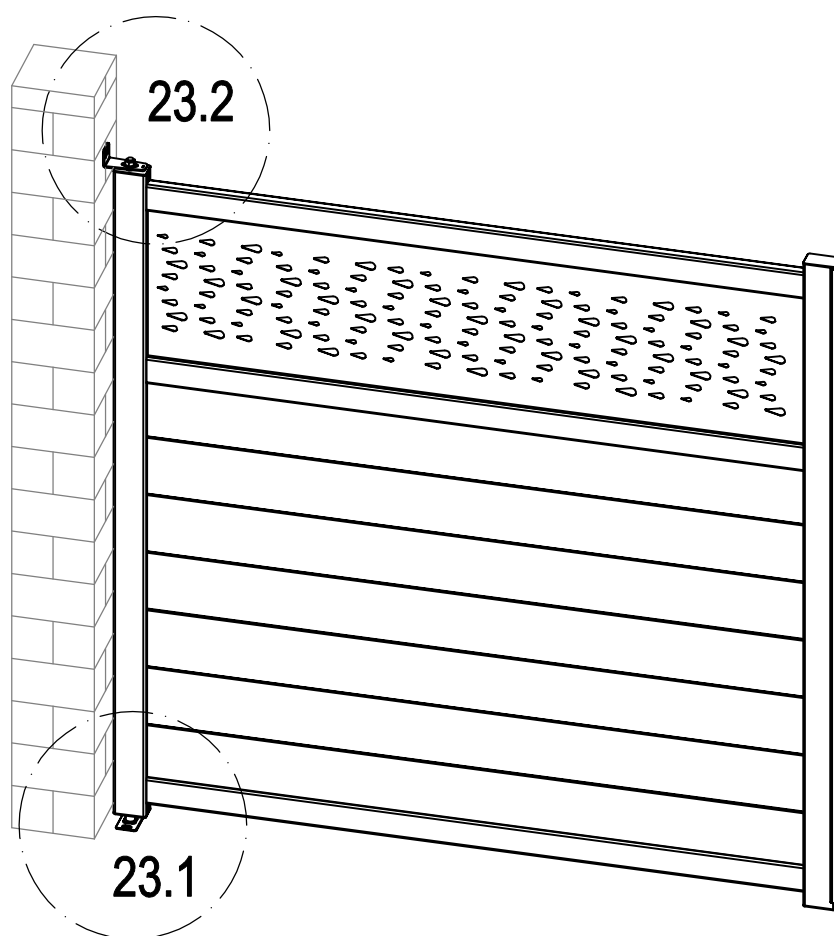






	Dr-11	1
	MI-F32	2

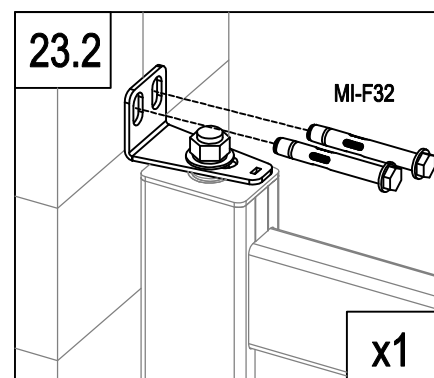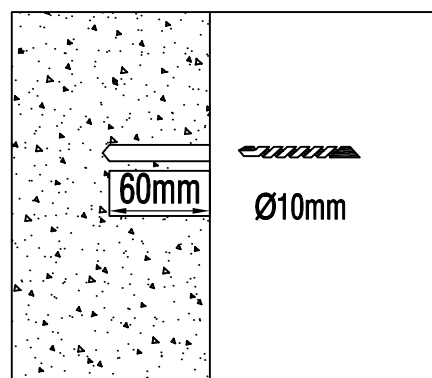

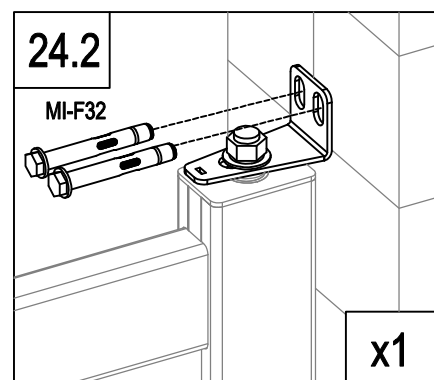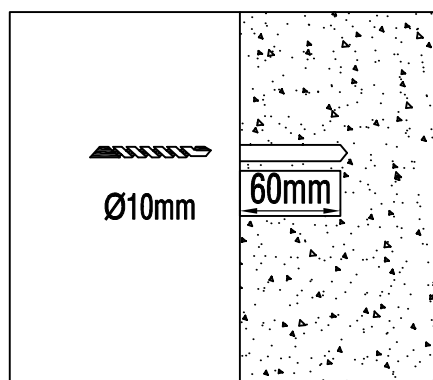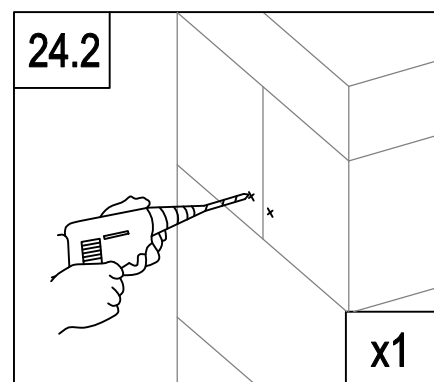
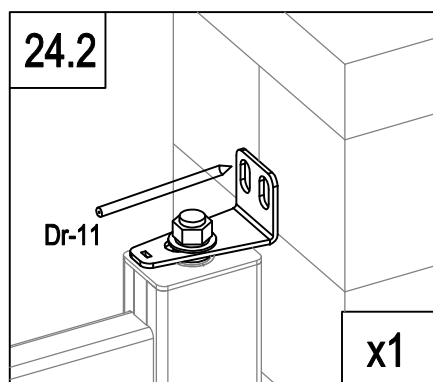
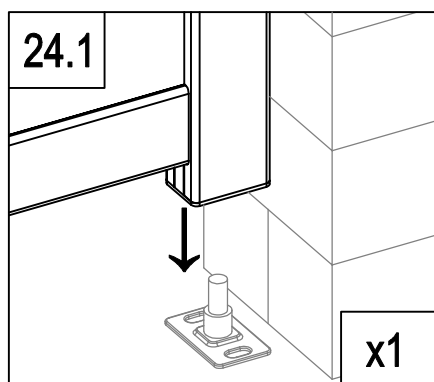
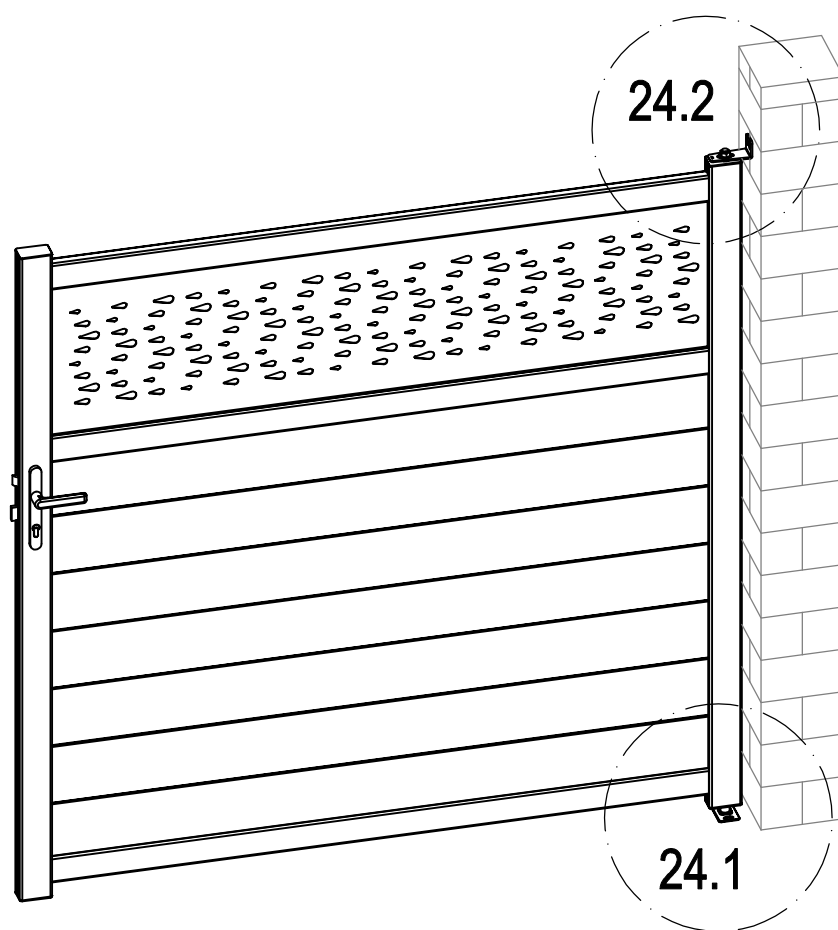


	Dr-11	1
	MI-F32	2

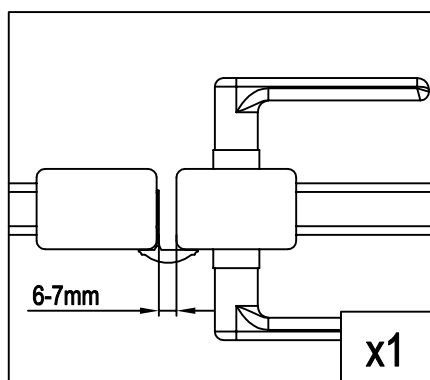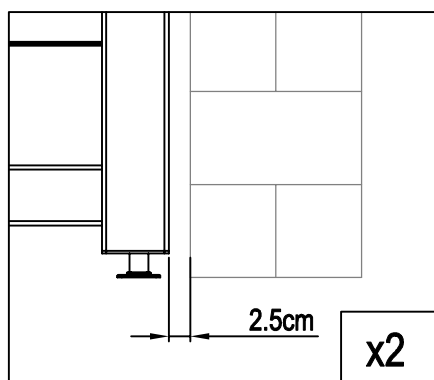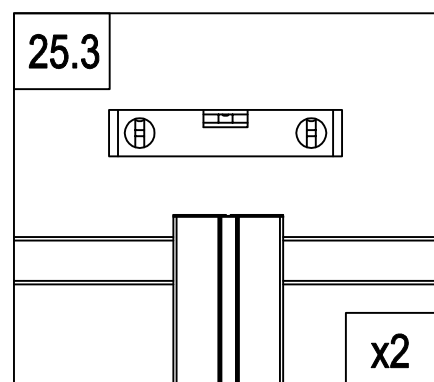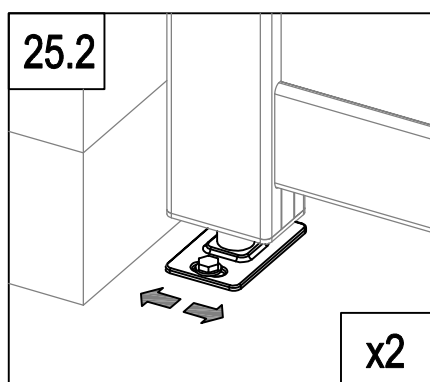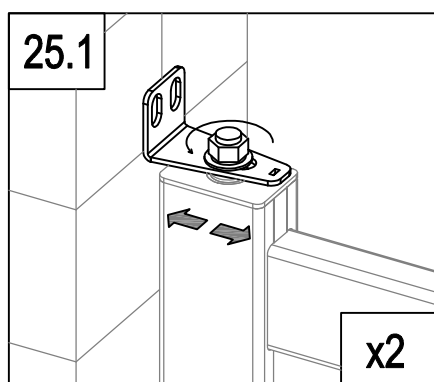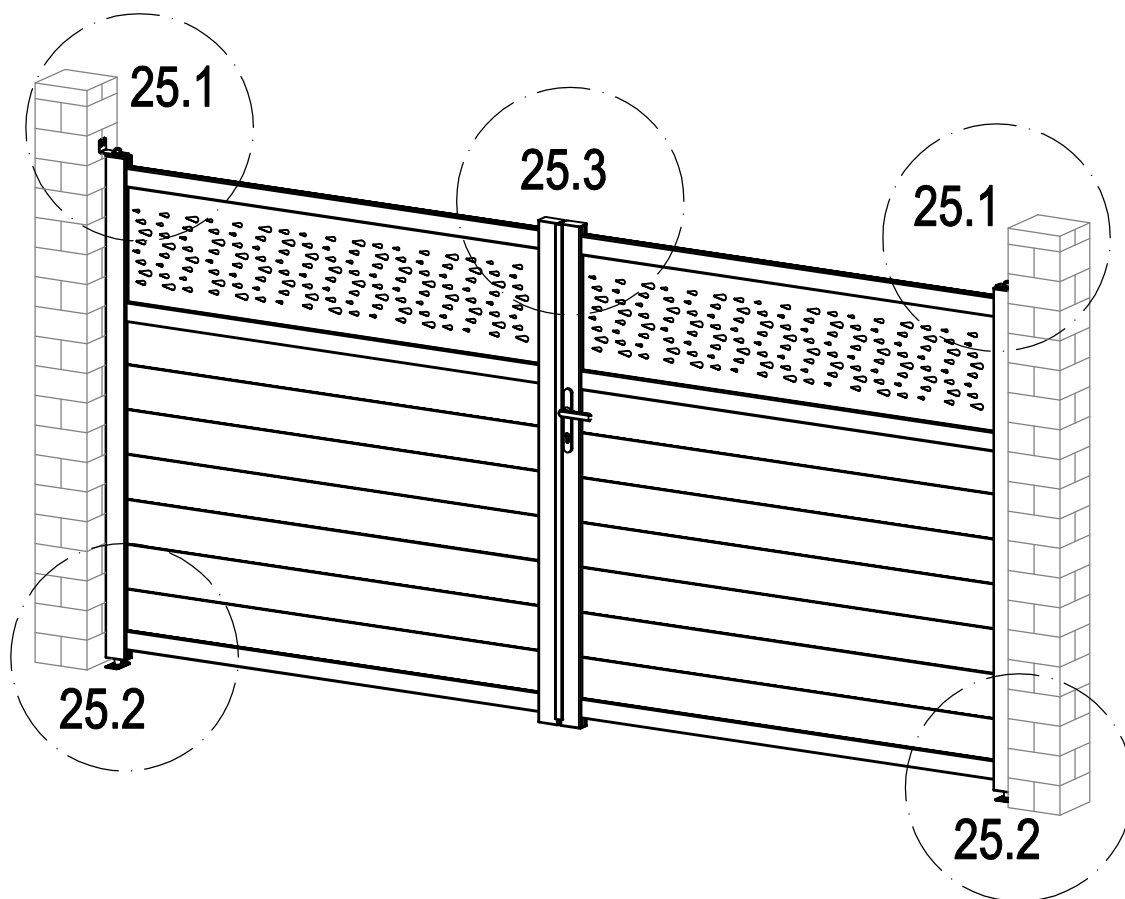




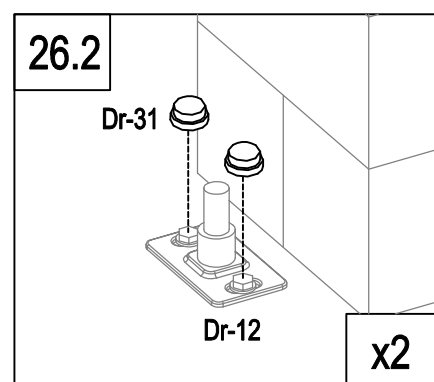
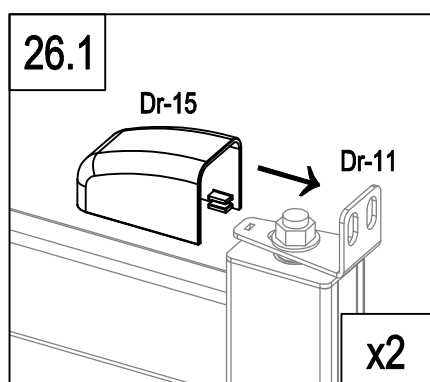
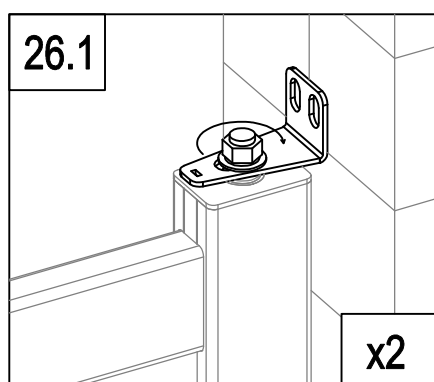
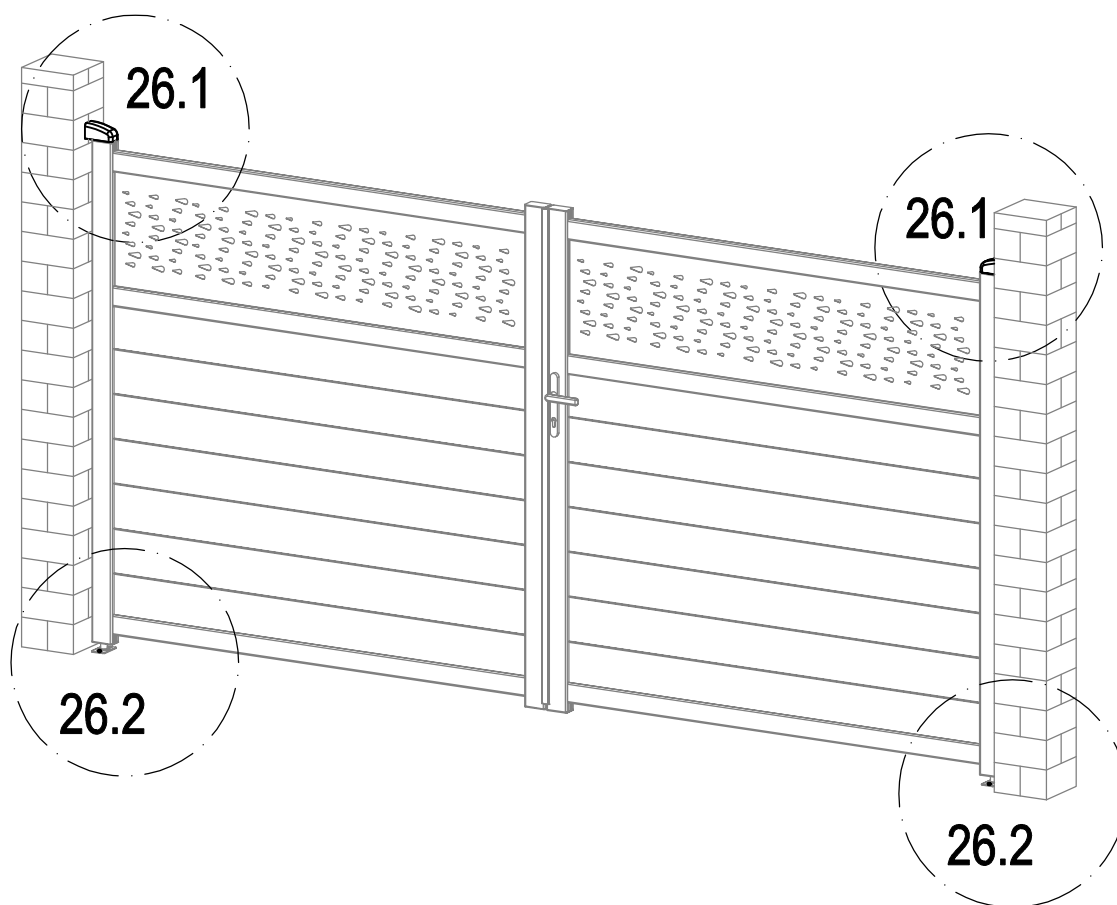


	Dr-15	2
	Dr-31	4

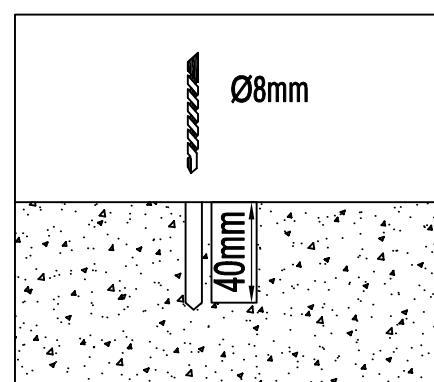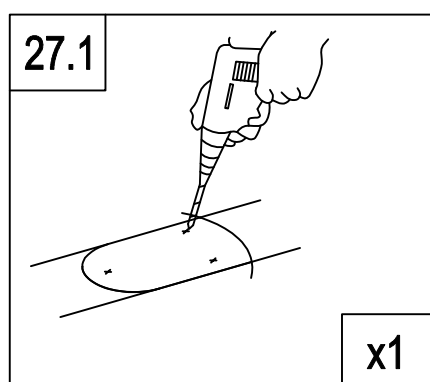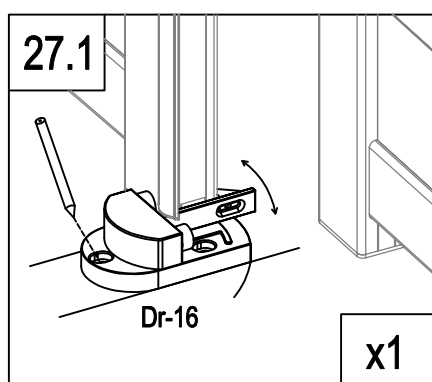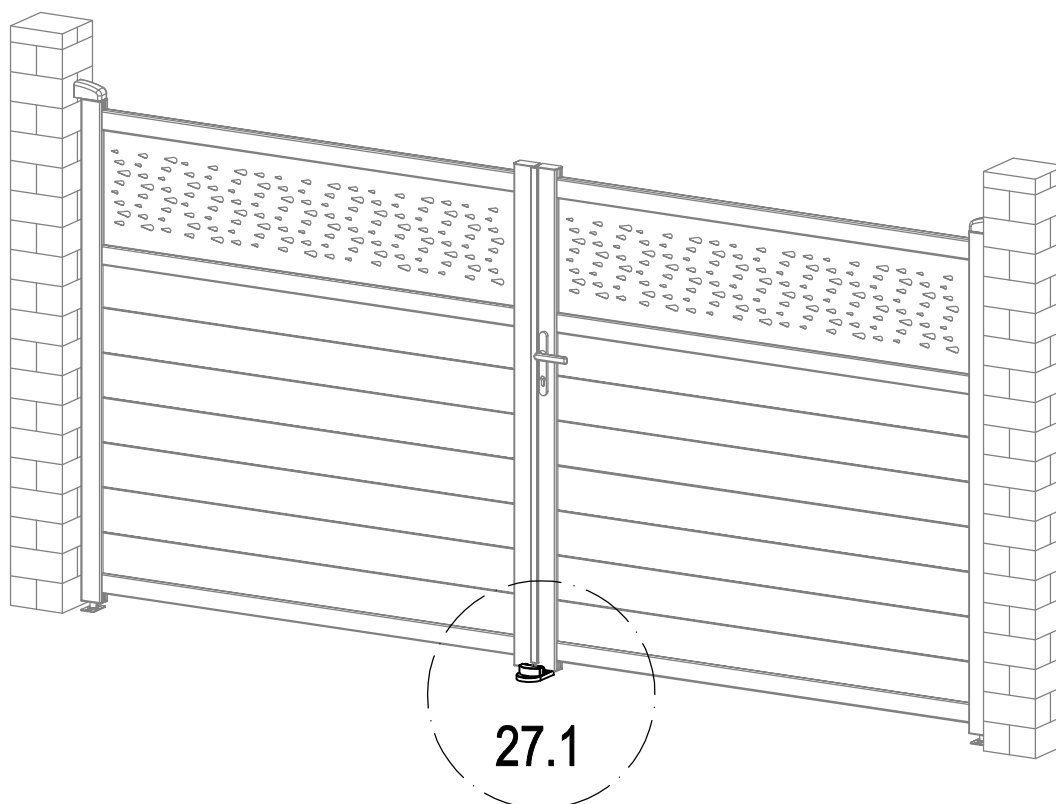

	Dr-16	1
	MI-F34	3
	MI-F35	3

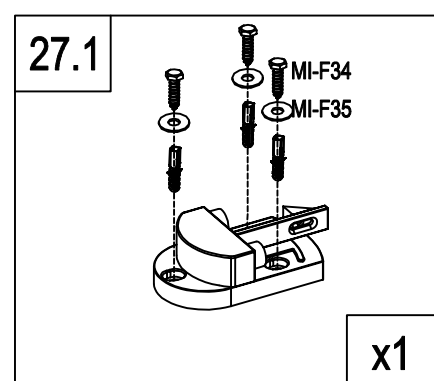

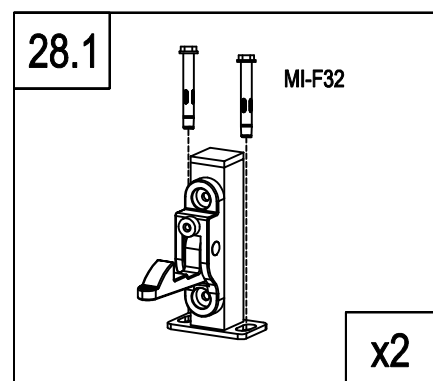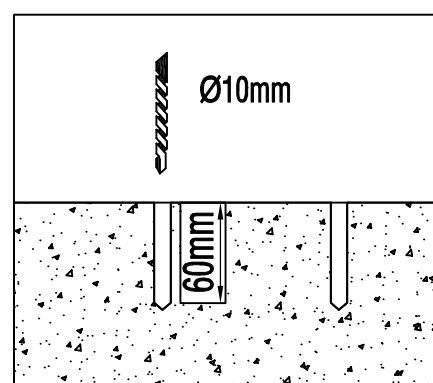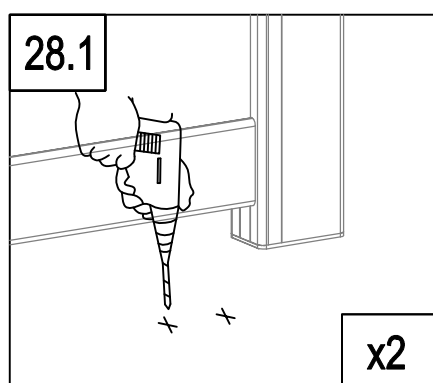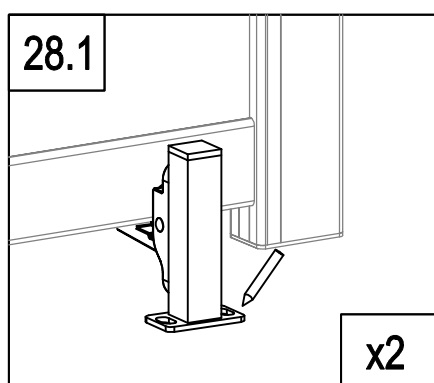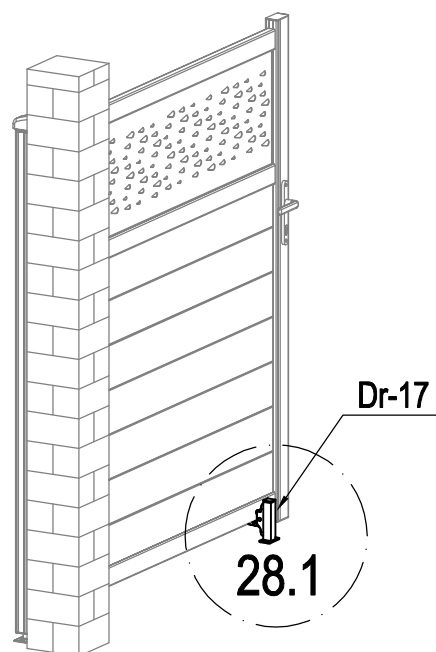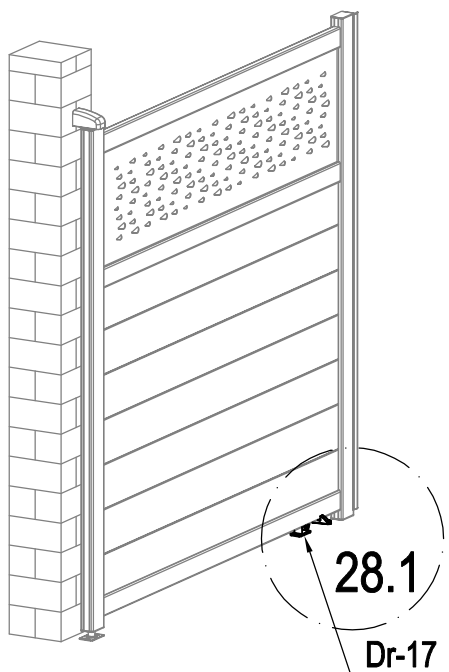

	MI-F32	4
	Dr-17	2



Vente-unique^{.com}

VS-Jun-2025

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine