

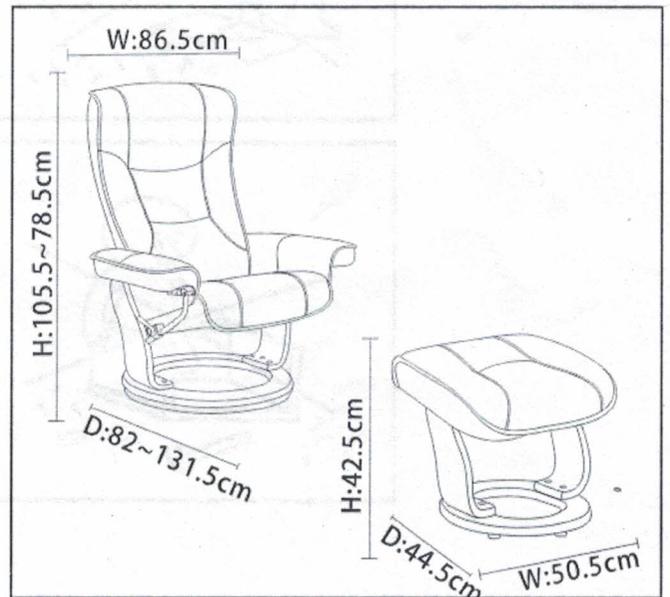
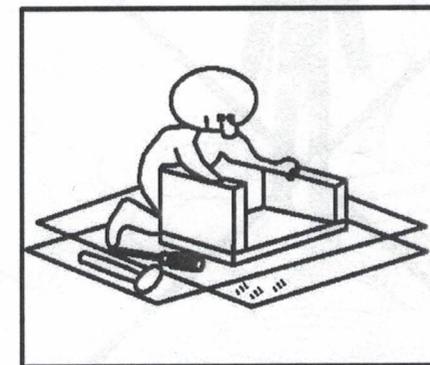
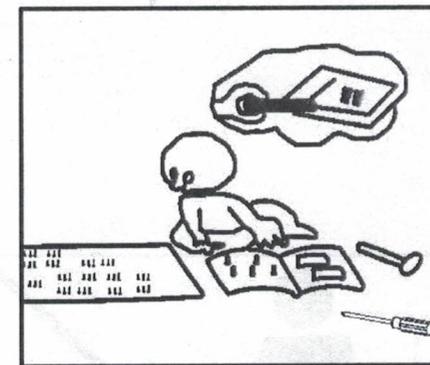
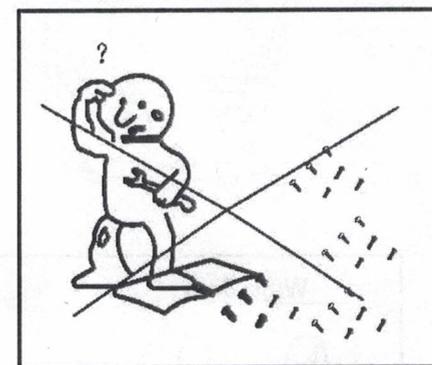
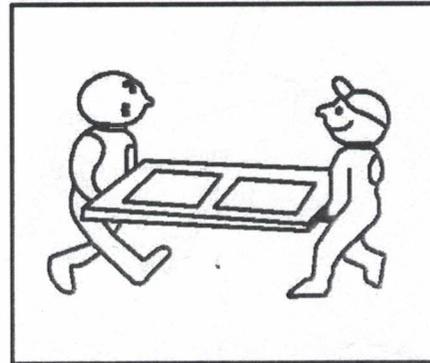
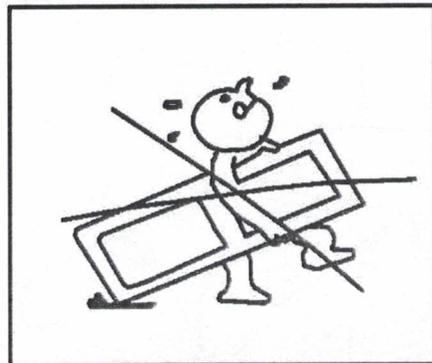
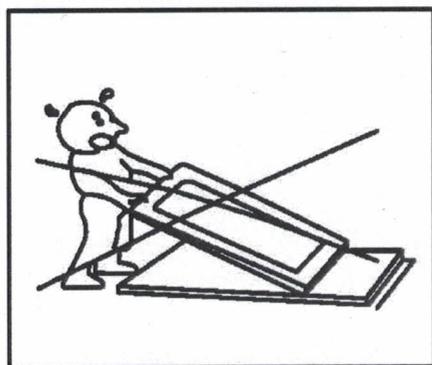






# HAMILTON

## 64026






### #10080

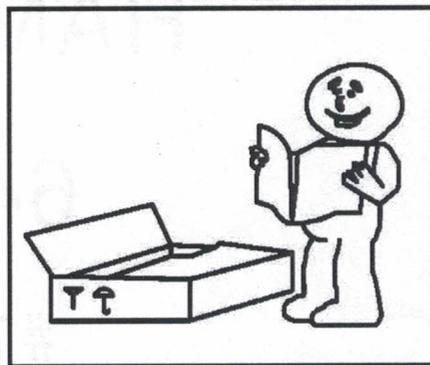

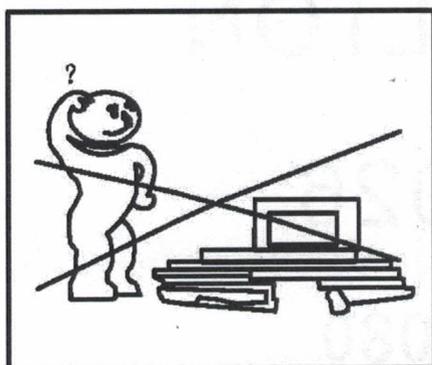

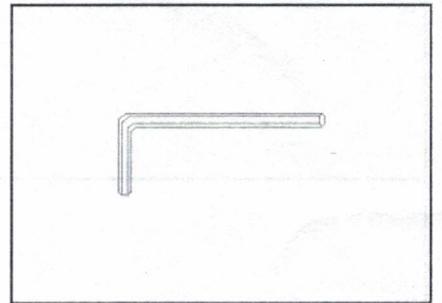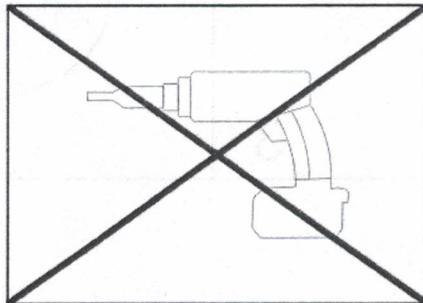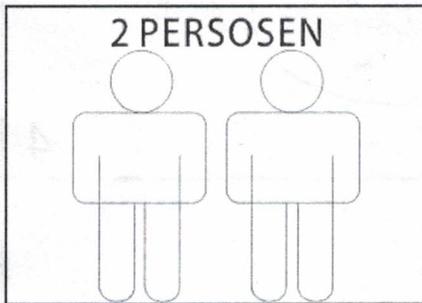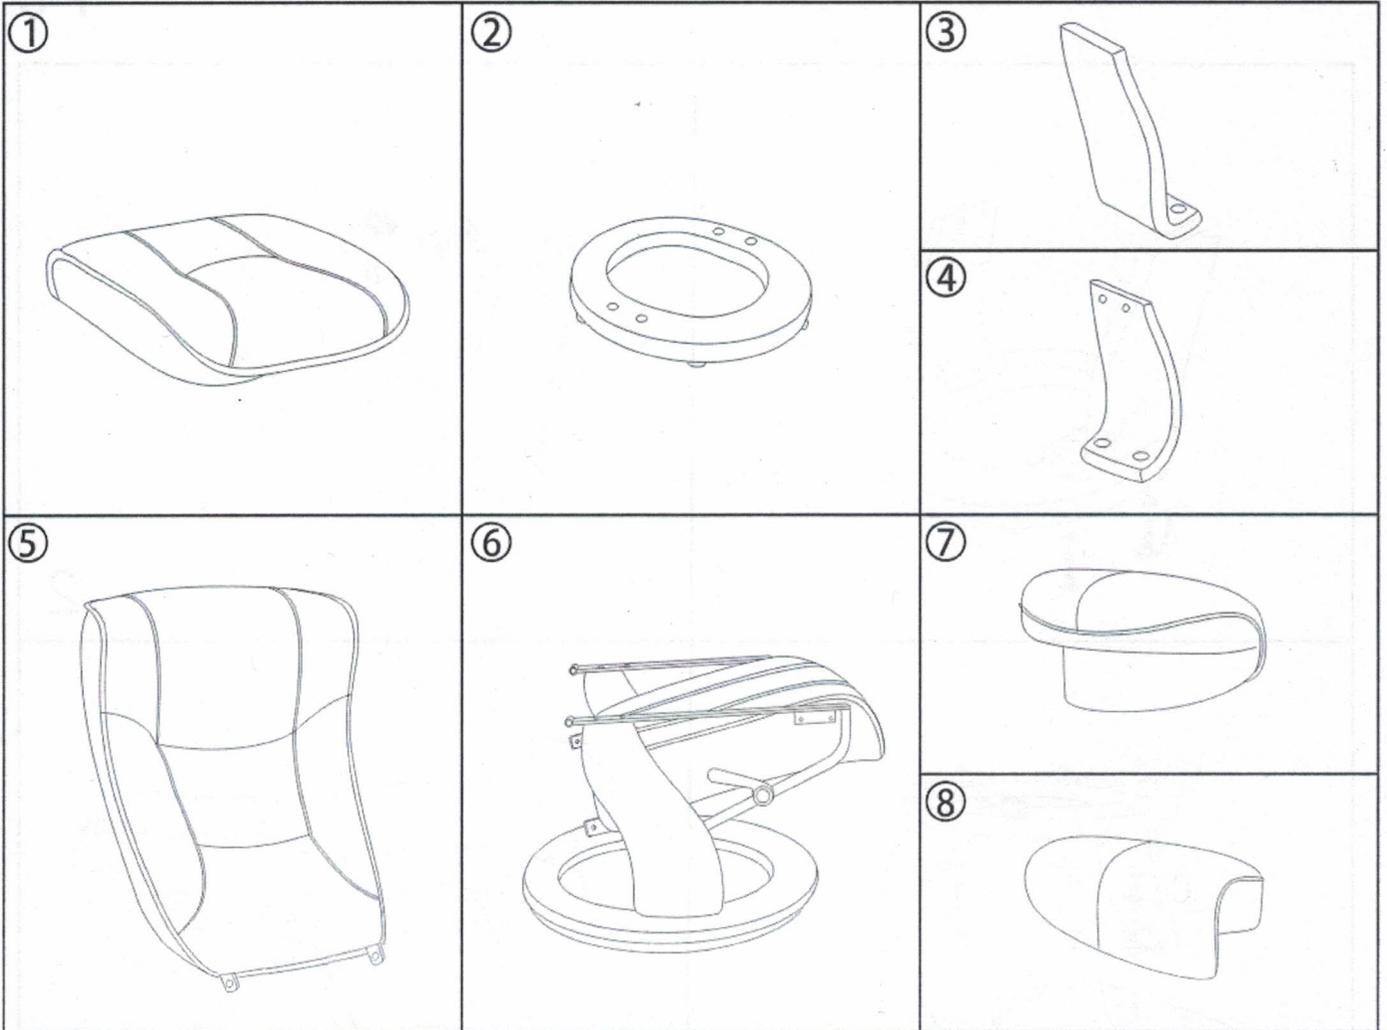


A		4	D		2	G		1
B		2	E		2	H		1
C		2	F		6	I		1

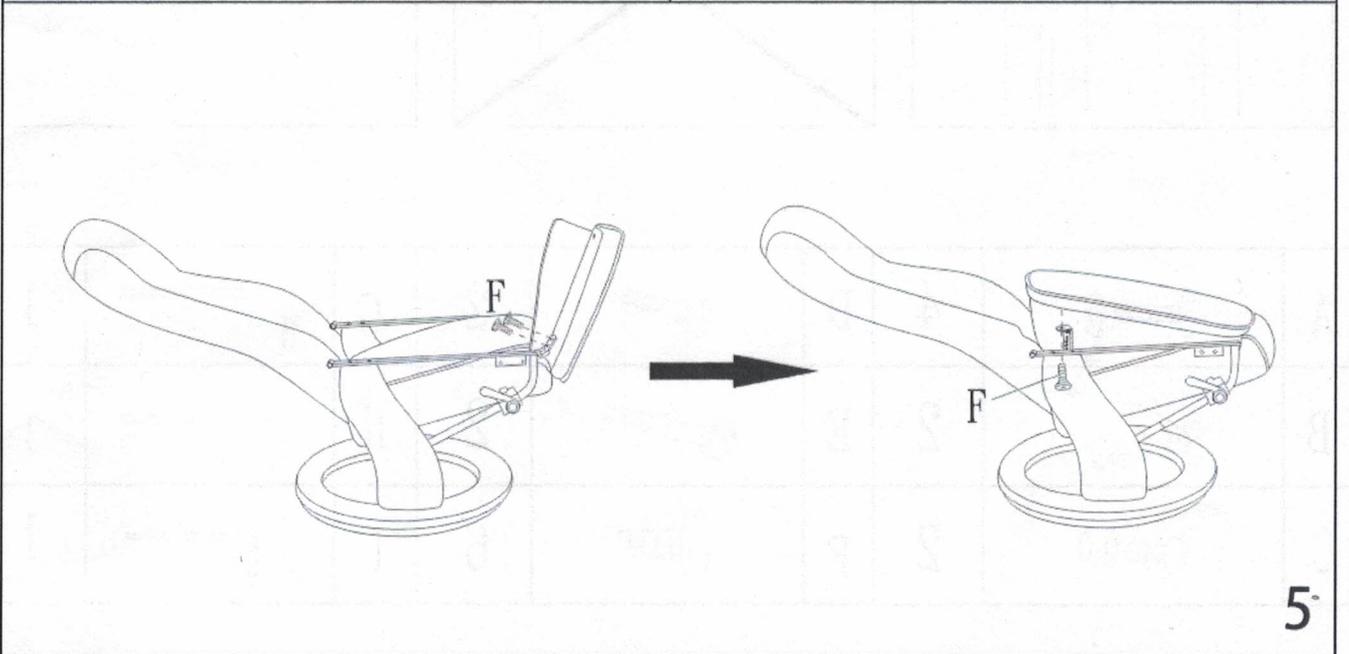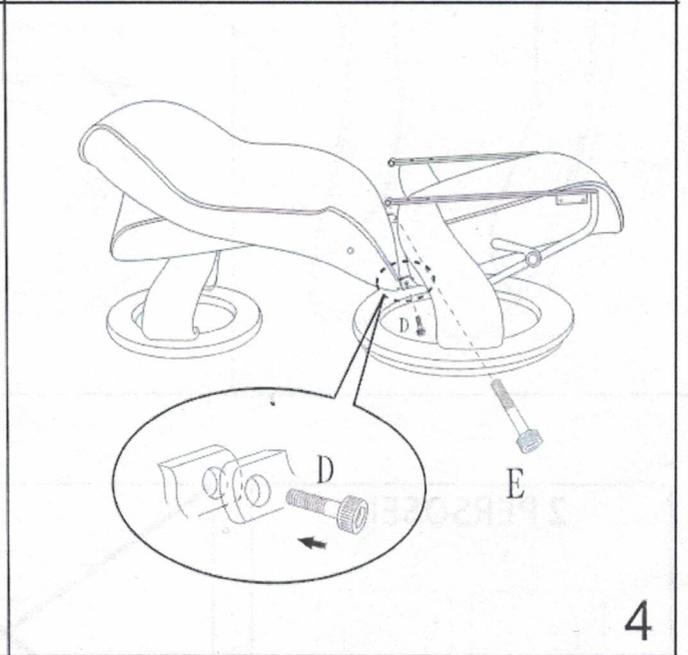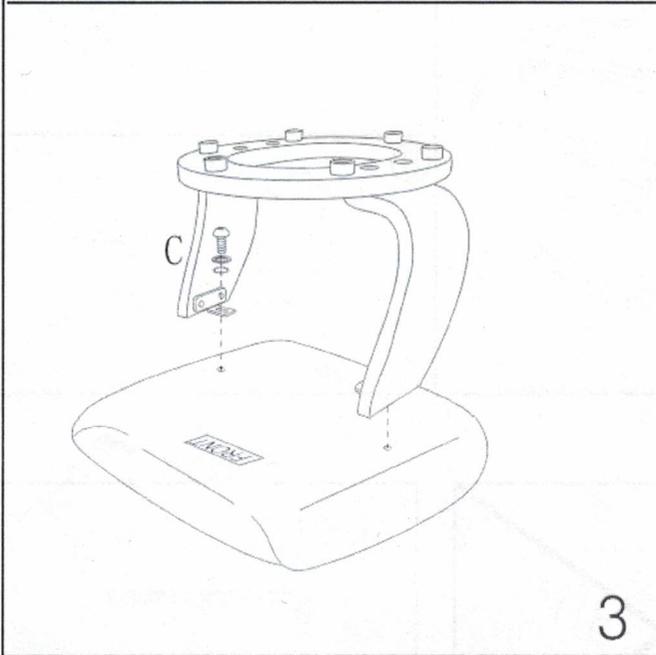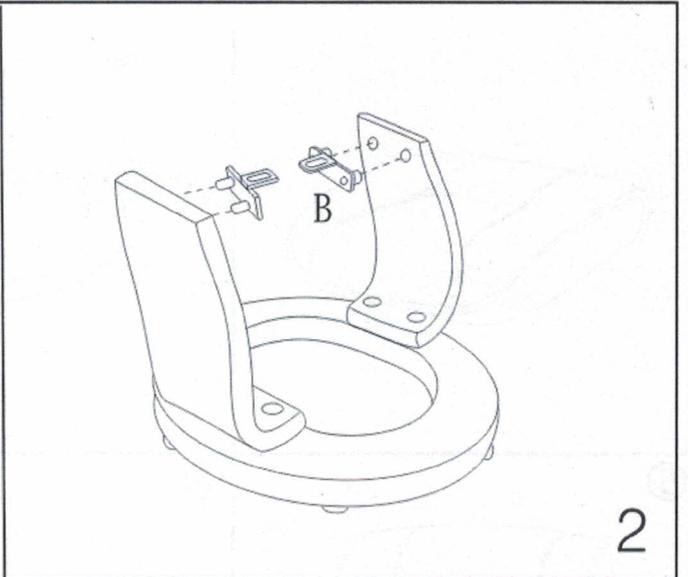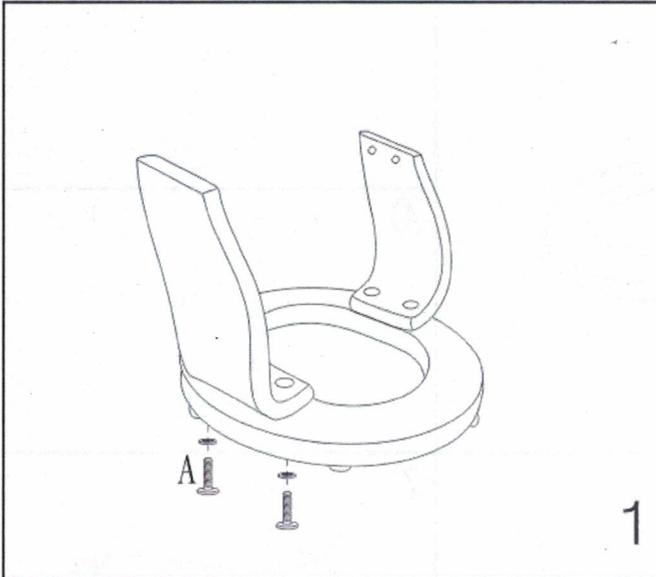


# Einstellung des Sessels

## lösen & feststellen

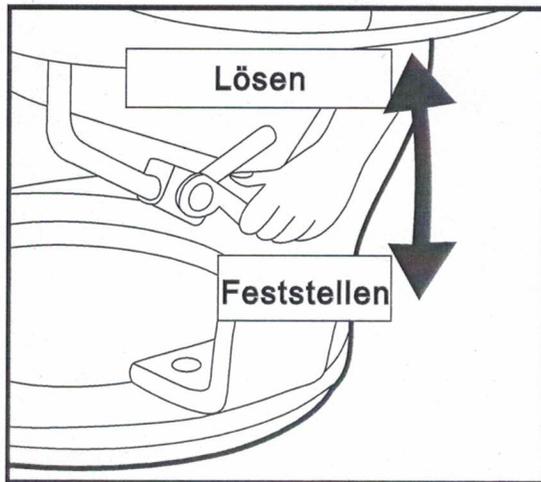


## Einstellen der Sitzfläche

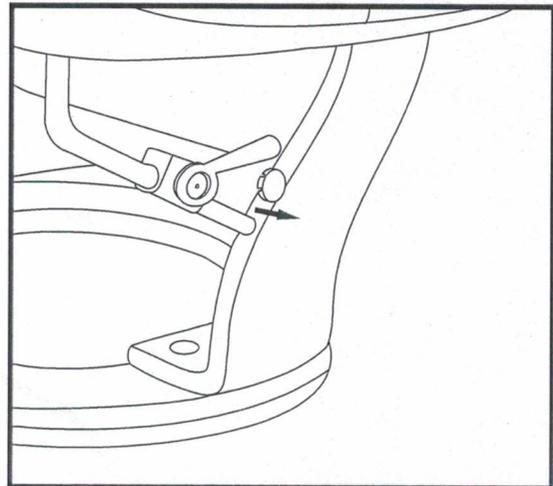


lösen Sie die schwarze Abdeckkappe


## Vorsicht

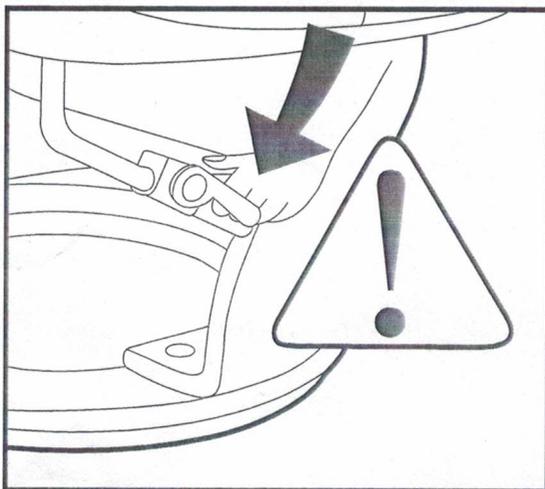

es besteht die Gefahr, die Hand zwischen Gestell und Hebel einzuklemmen

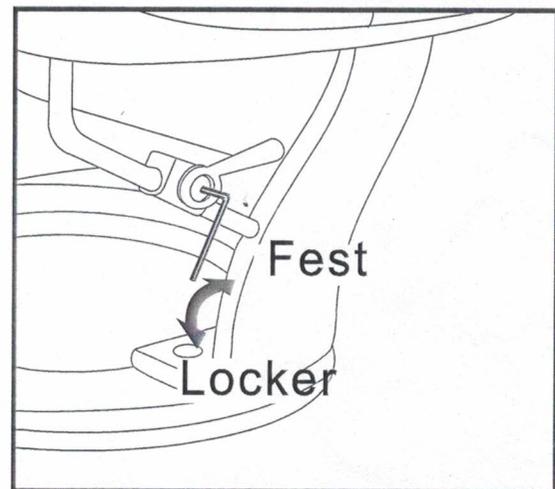

bitte verwenden Sie den Imbußschlüssel

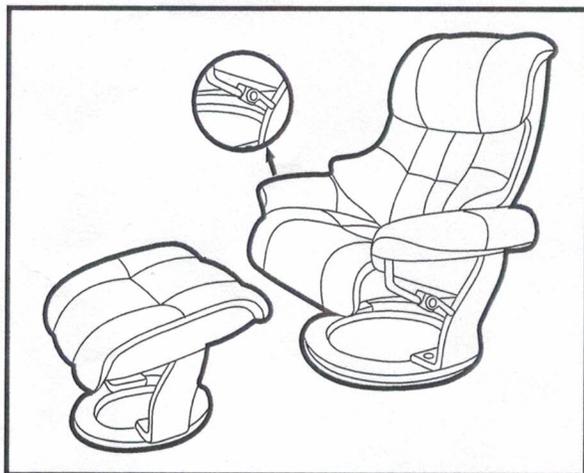

bitte immer an beiden Seiten gleichzeitig verstellen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten