


# skølm.

**Vidar**  
Metallbett

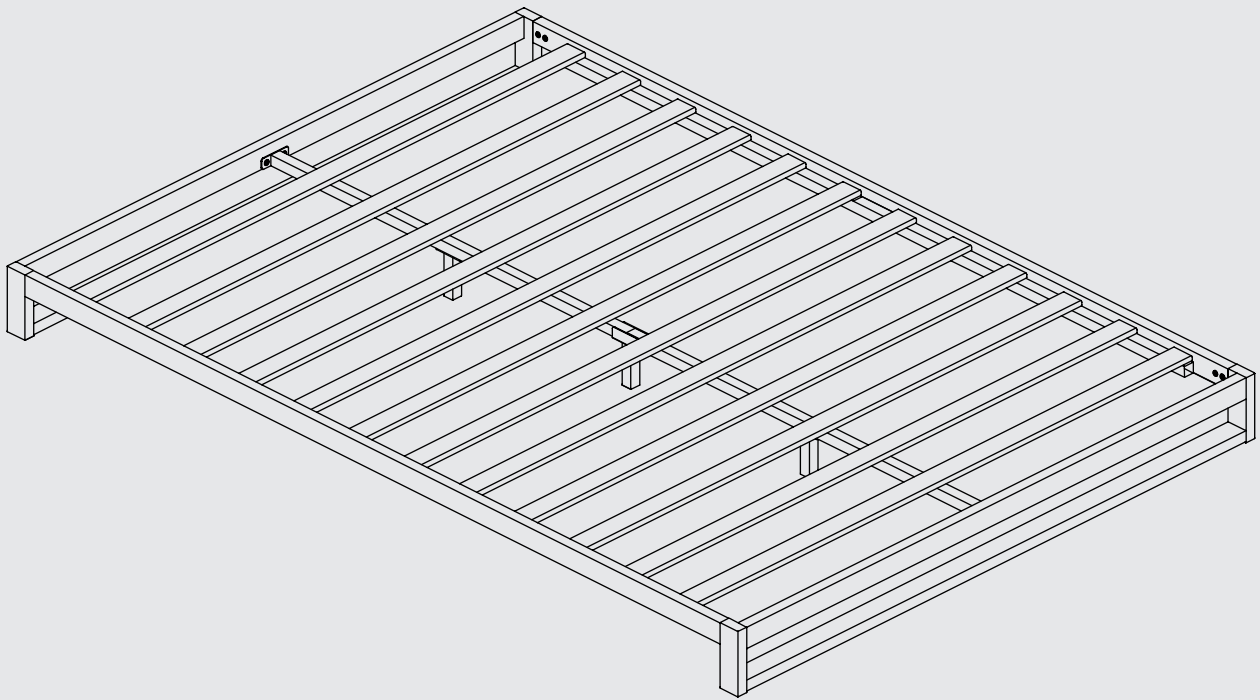



# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**




# 50%


weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung



# 30-45

min

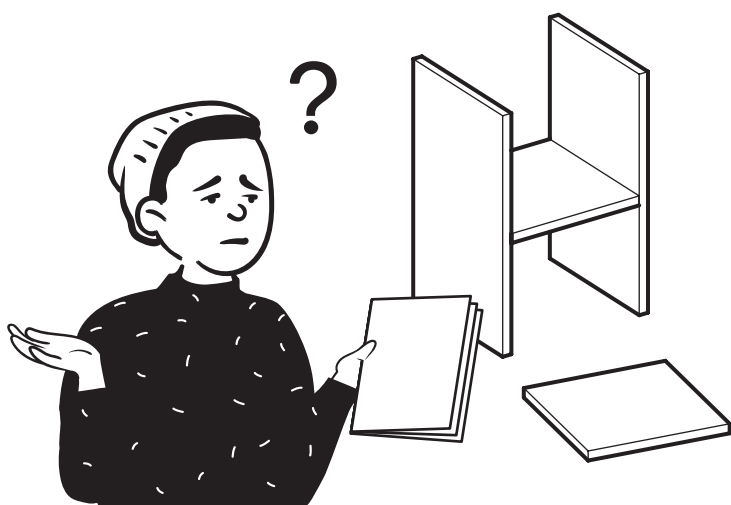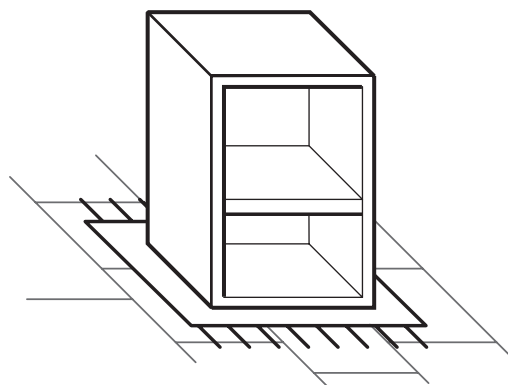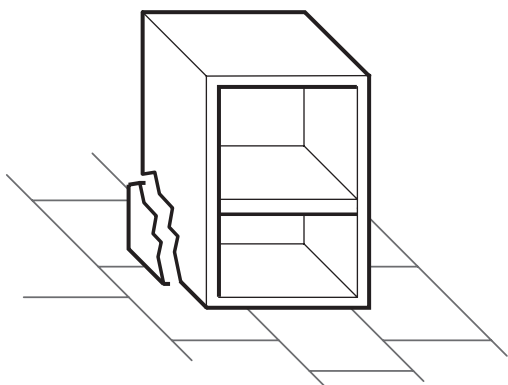

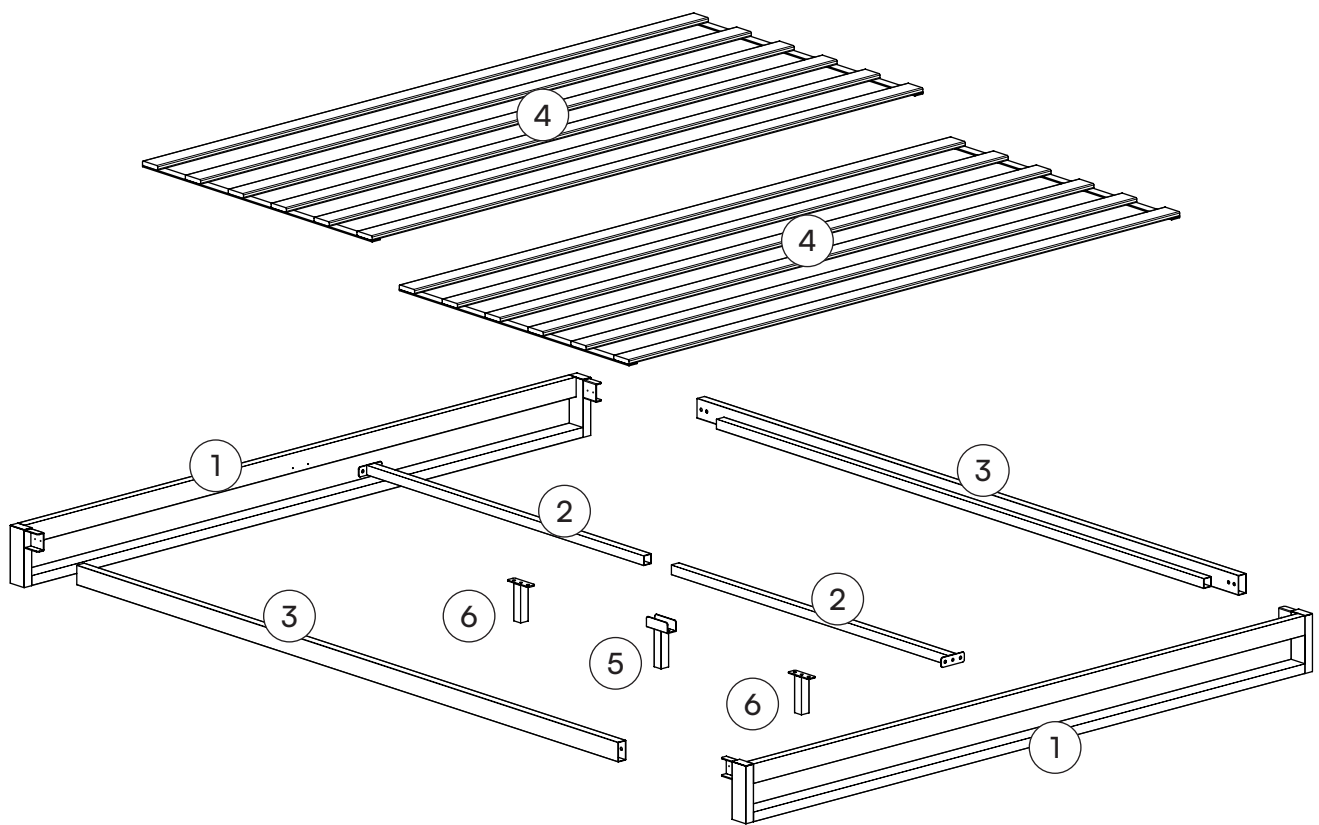





1 Kopf-/ Fußteil  
2x




2 Mittelstrebe  
2x

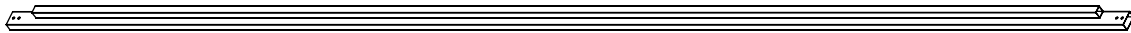


3 Seitenstrebe  
2x

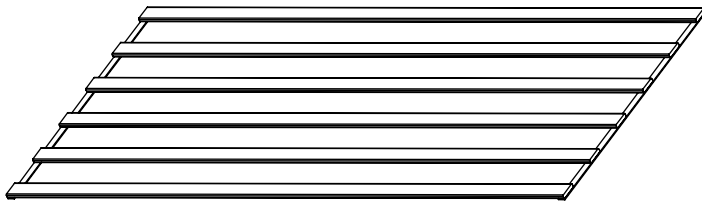

4 Lattenrost  
2x

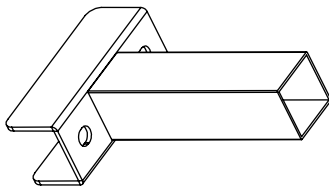


5 Fuß, mittig  
1x

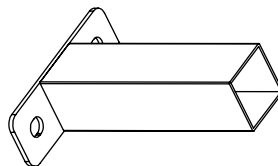


6 Fuß, außen  
2x

**F12** - Schraube M6 x 10

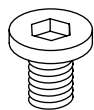


18x

**L72** - Endkappe

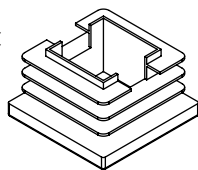


3x

**L74** - Endkappe

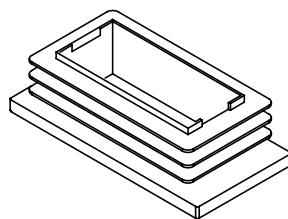

4x

**T10** - Inbusschlüssel

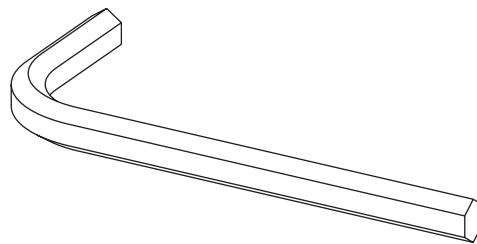


1x



# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.




**Viel Spaß beim Aufbau!**

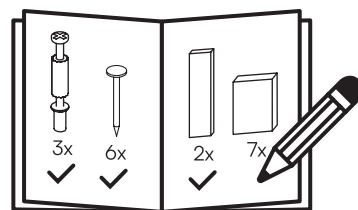



**1** 

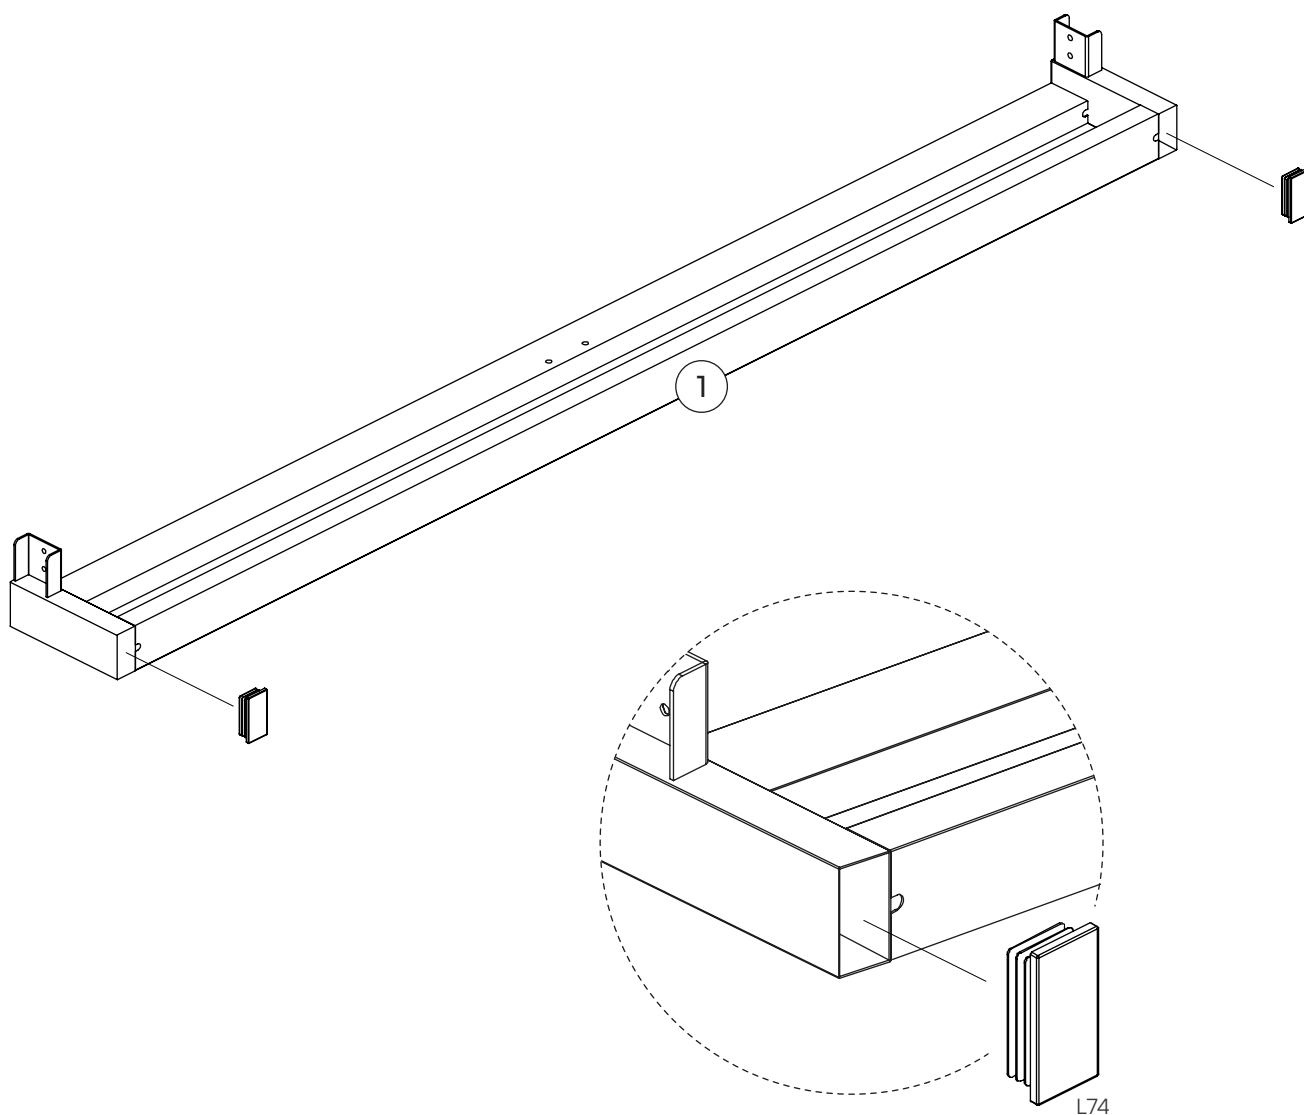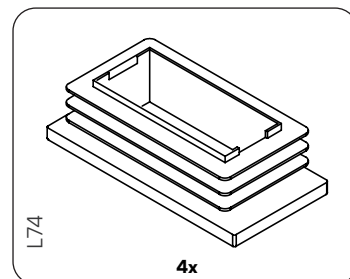

# 2

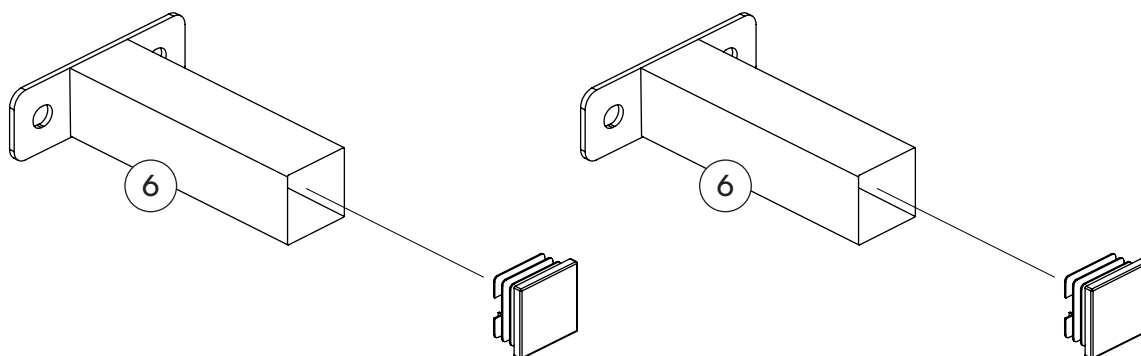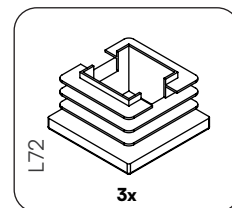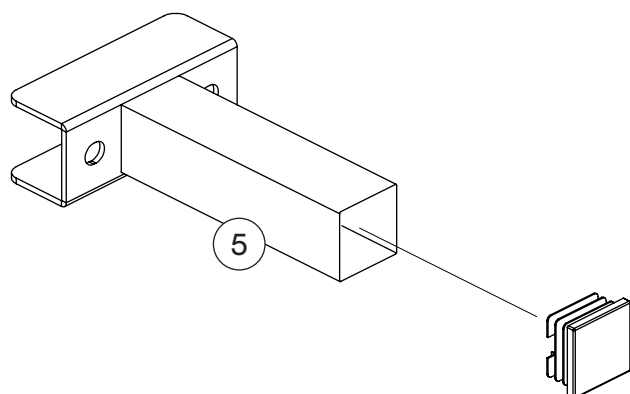


# 3

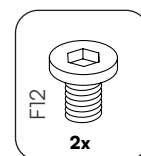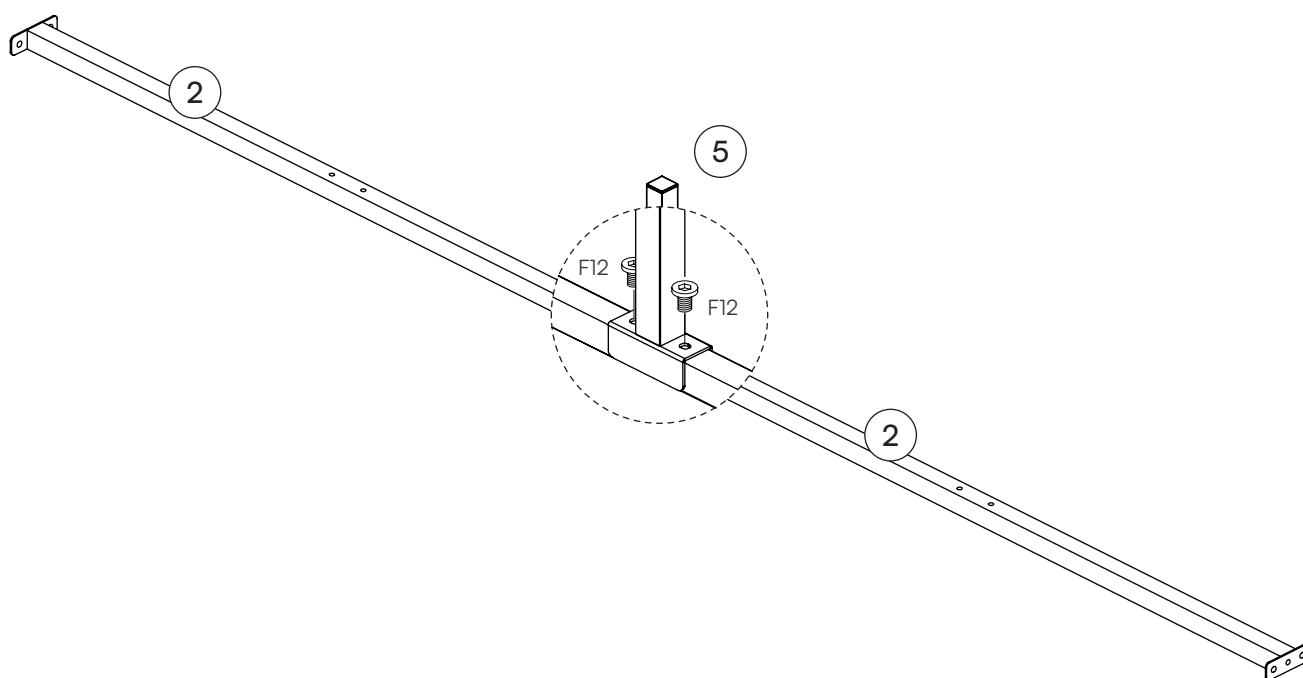








# 4

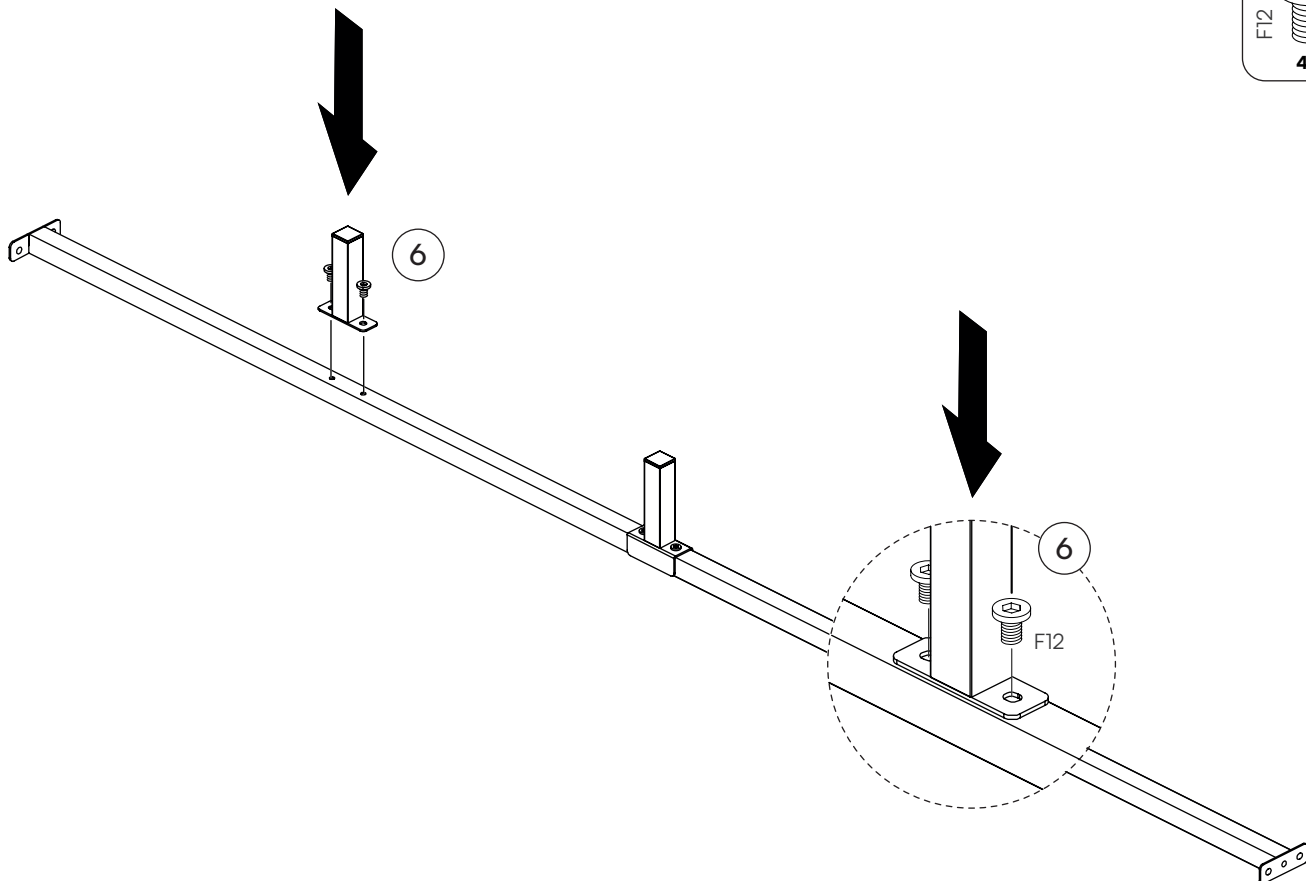

# 5

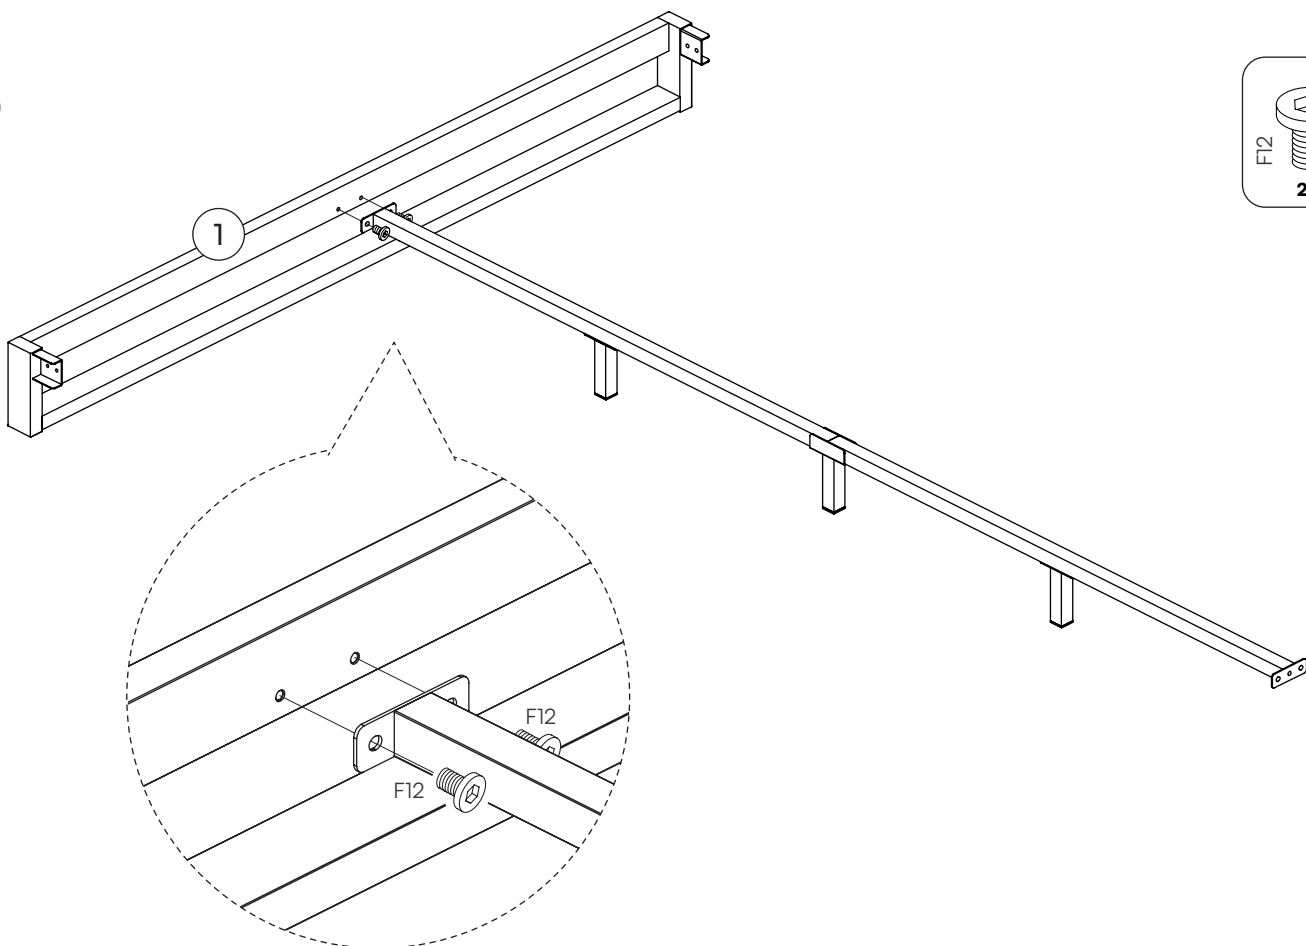

6

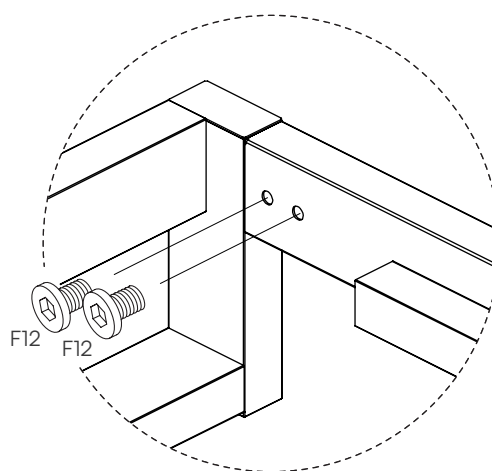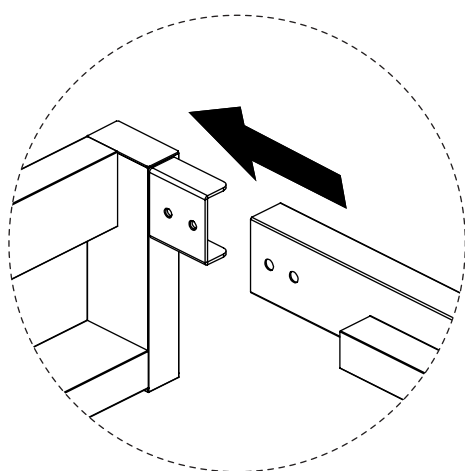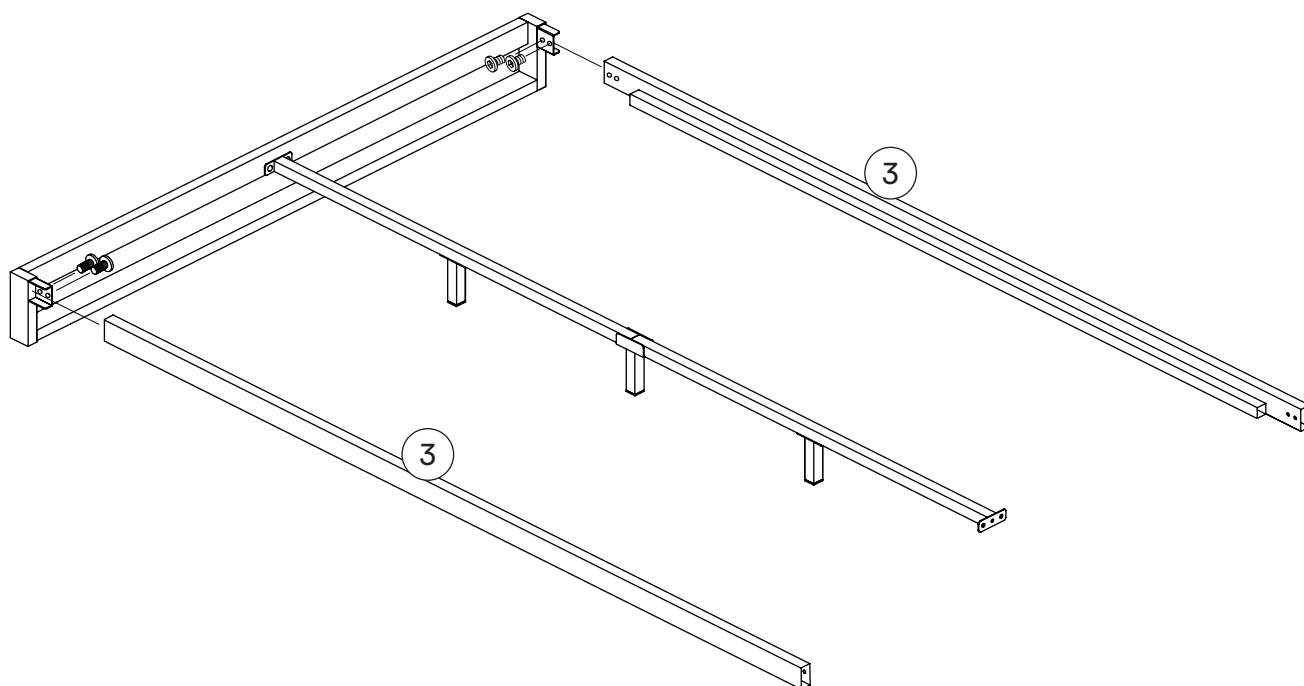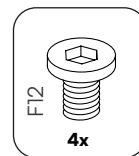

7

