

Bellamio

**Kavir**  
Bett 90 x 200 cm



# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**


# 50%




weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung





## 50-60

min

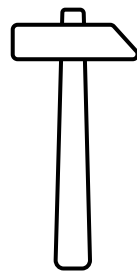


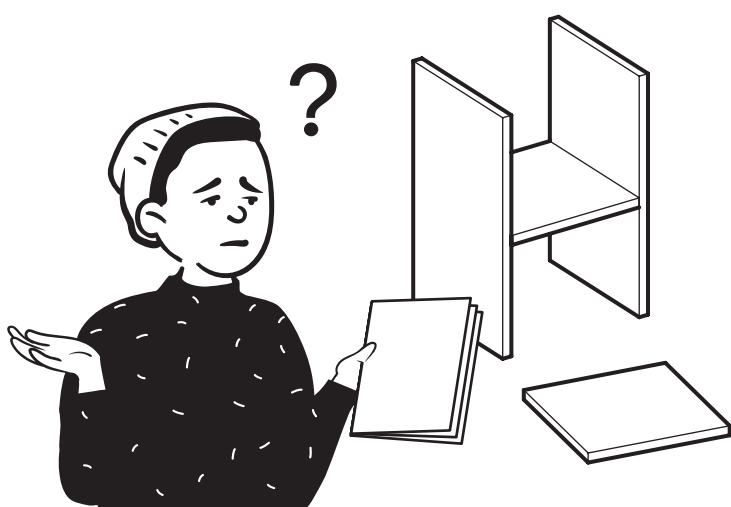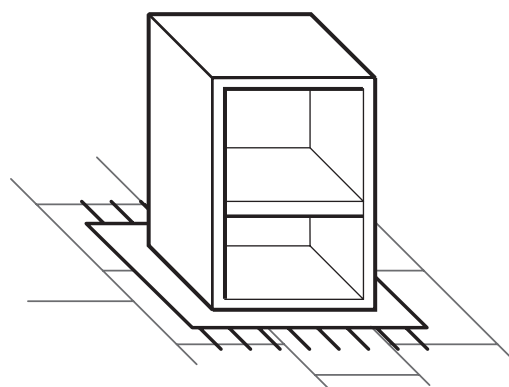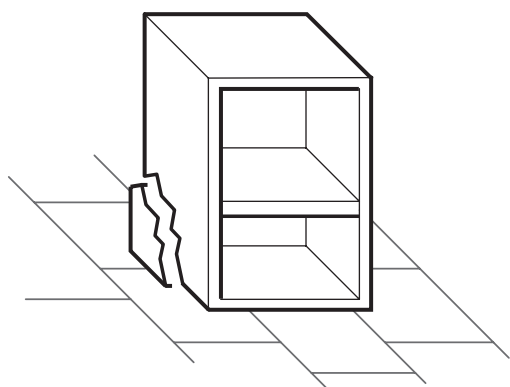

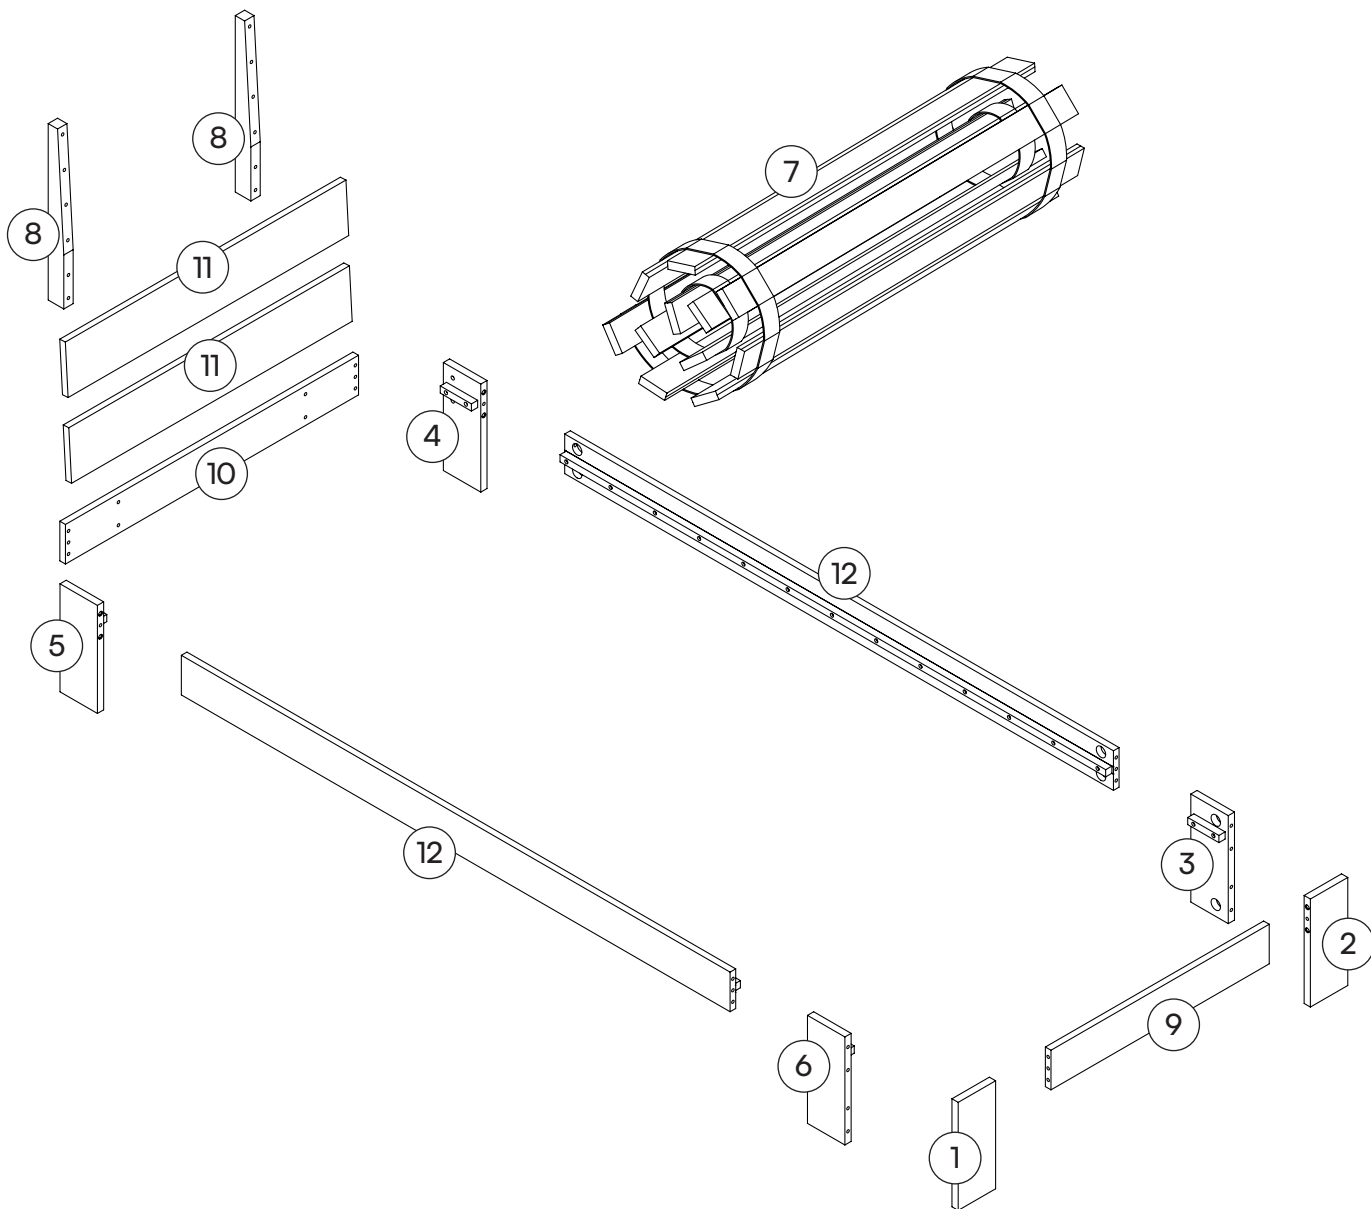


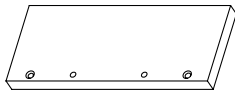


1 Fuß  
1x

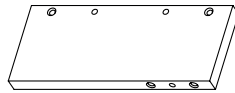


2 Fuß  
1x

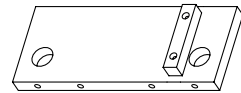


3 Fuß  
1x

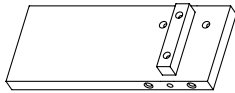


4 Fuß  
1x

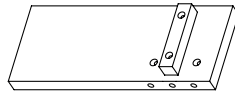


5 Fuß  
1x

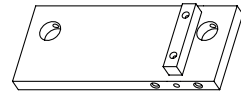


6 Fuß  
1x

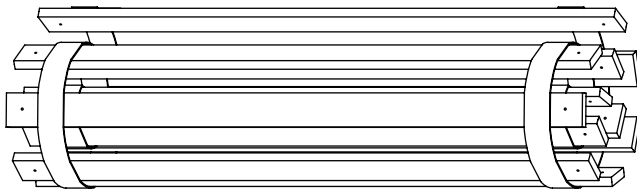


7 Lattenrost  
1x

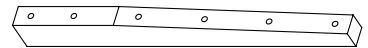

8 Kopfteilstrebe  
2x

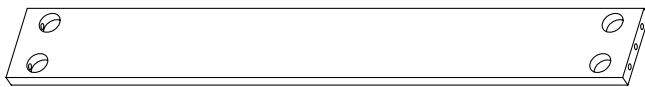


9 Fußbleiste  
1x

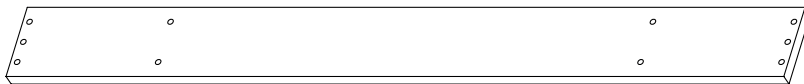


10 Kopfleiste  
1x



11 Kopfteil  
2x

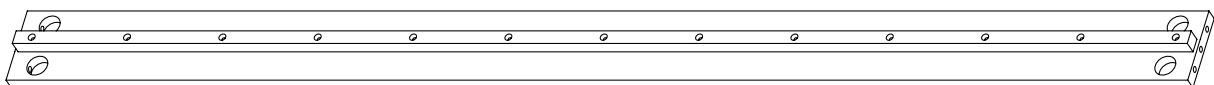


12 Seitenteil  
2x

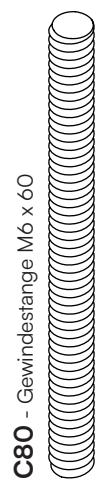


**C80** - Gewindestange M6 x 60

16x

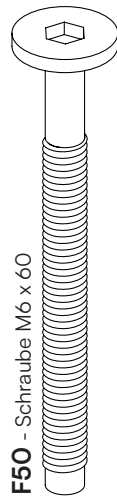

**F50** - Schraube M6 x 60

8x

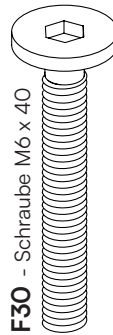


**F30** - Schraube M6 x 40

8x




**D10** - Dübel 8 x 30

12x

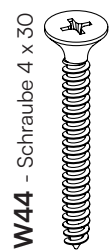

**W44** - Schraube 4 x 30

28x

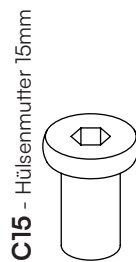


**C15** - Hülsenmutter 15mm

4x




**C21** - Fassmutter M6

4x

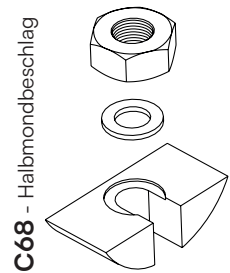


**C68** - Halbmondbeschlag

16x

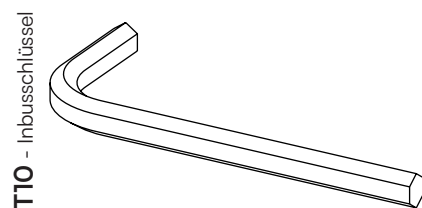

**T10** - Inbusschlüssel

2x

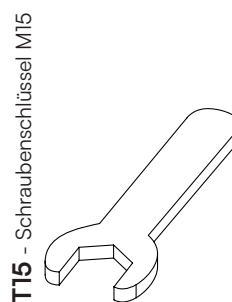


**T15** - Schraubenschlüssel M15

1x








# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.






**Viel Spaß beim Aufbau!**

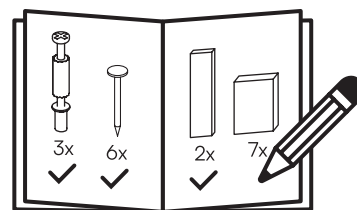



# 1

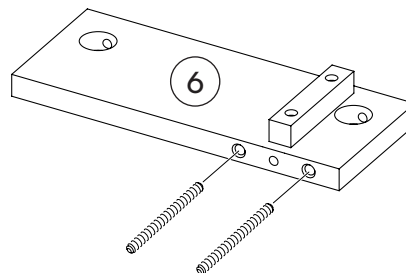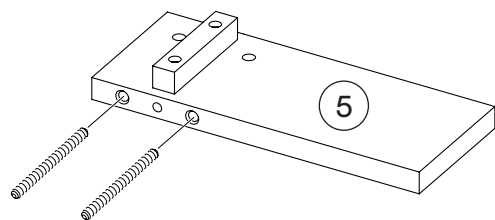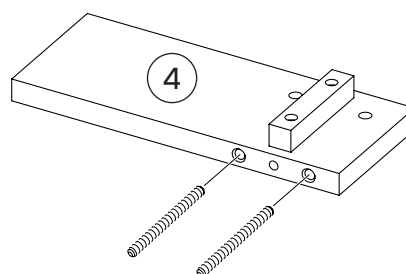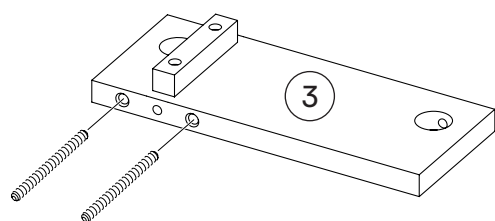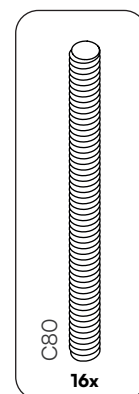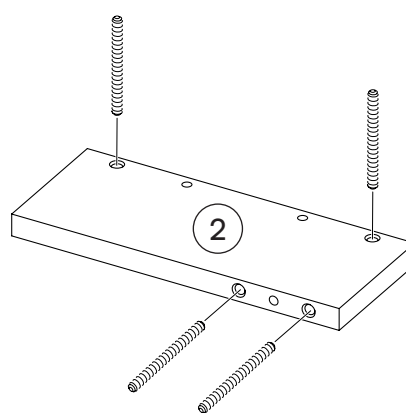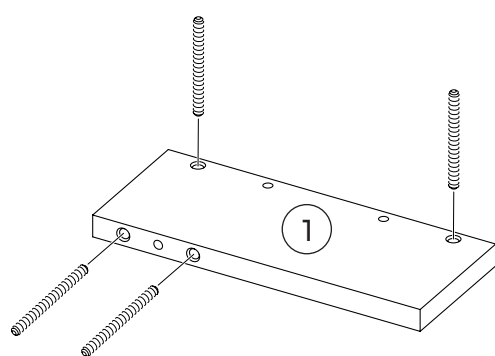

# 2



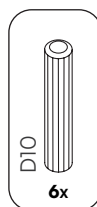
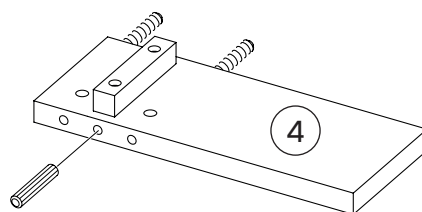
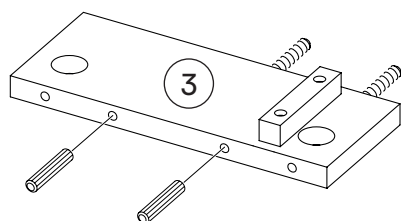
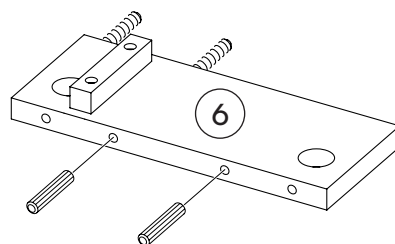
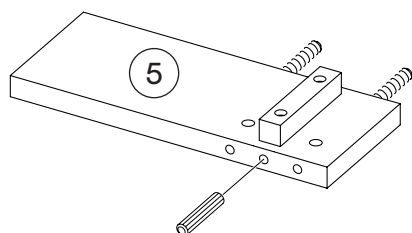


# 3

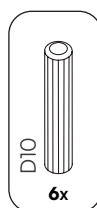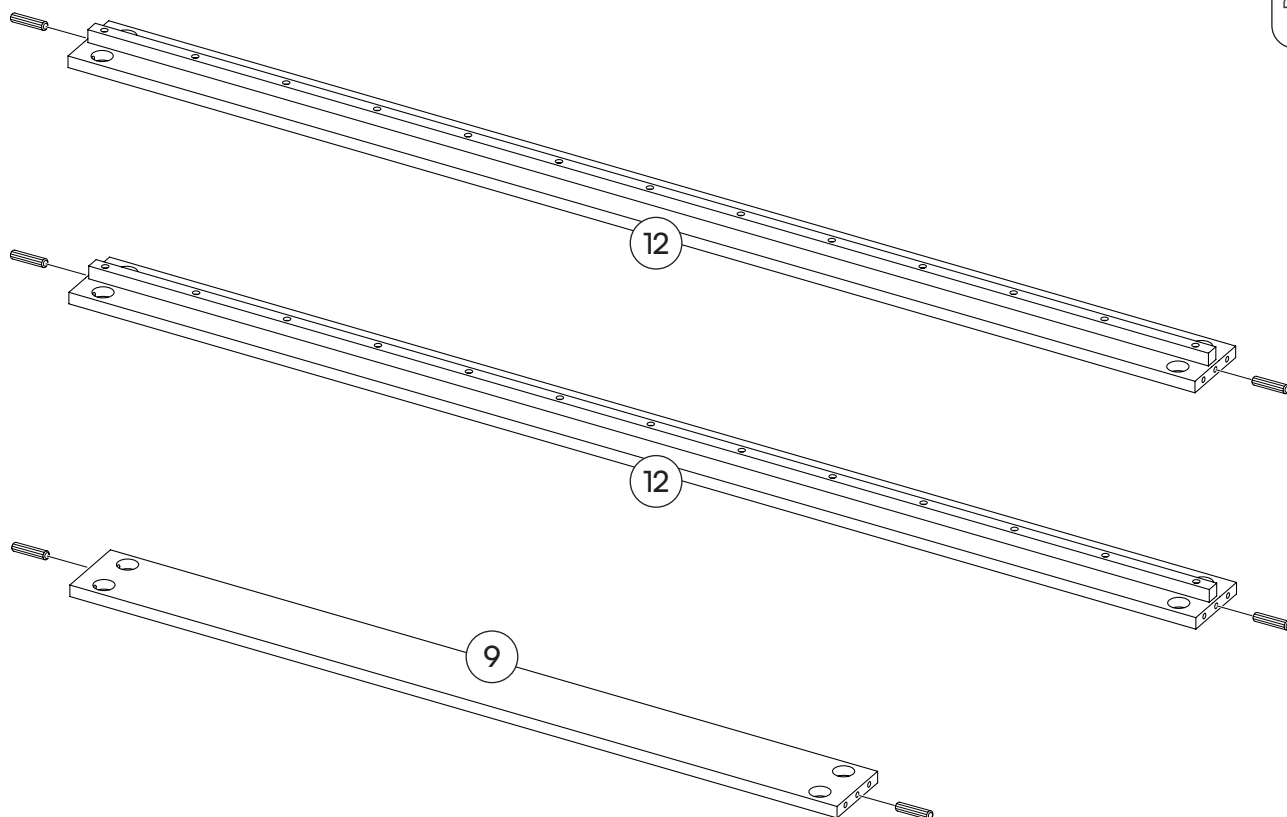





# 4

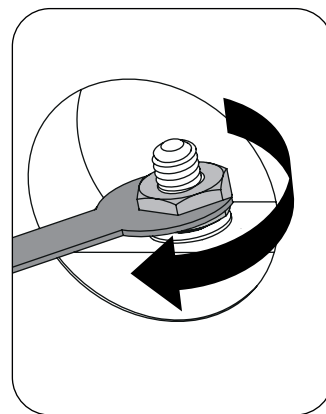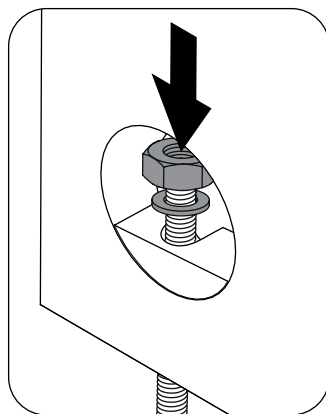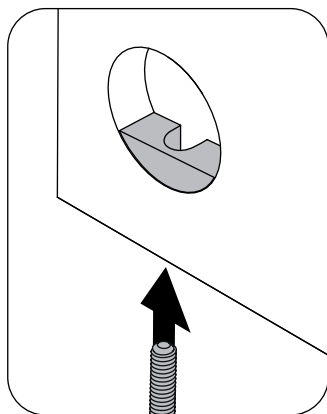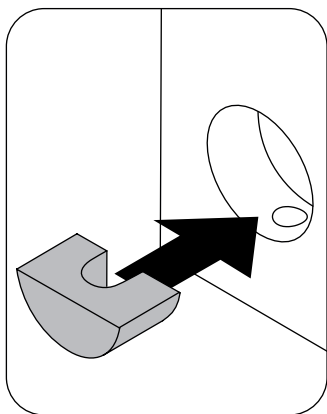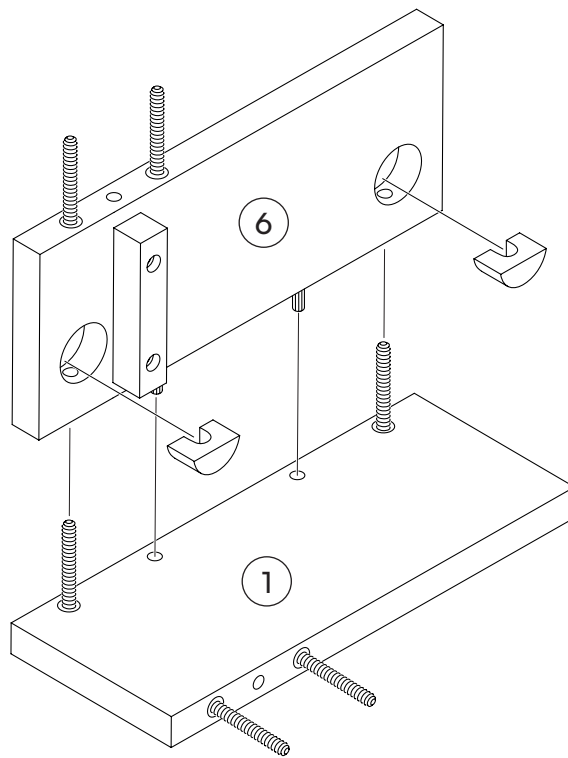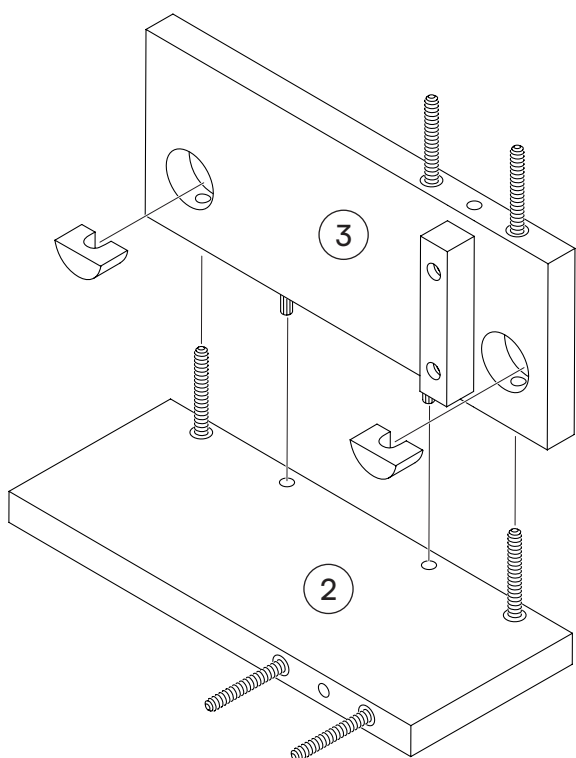
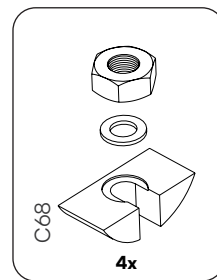


# 5



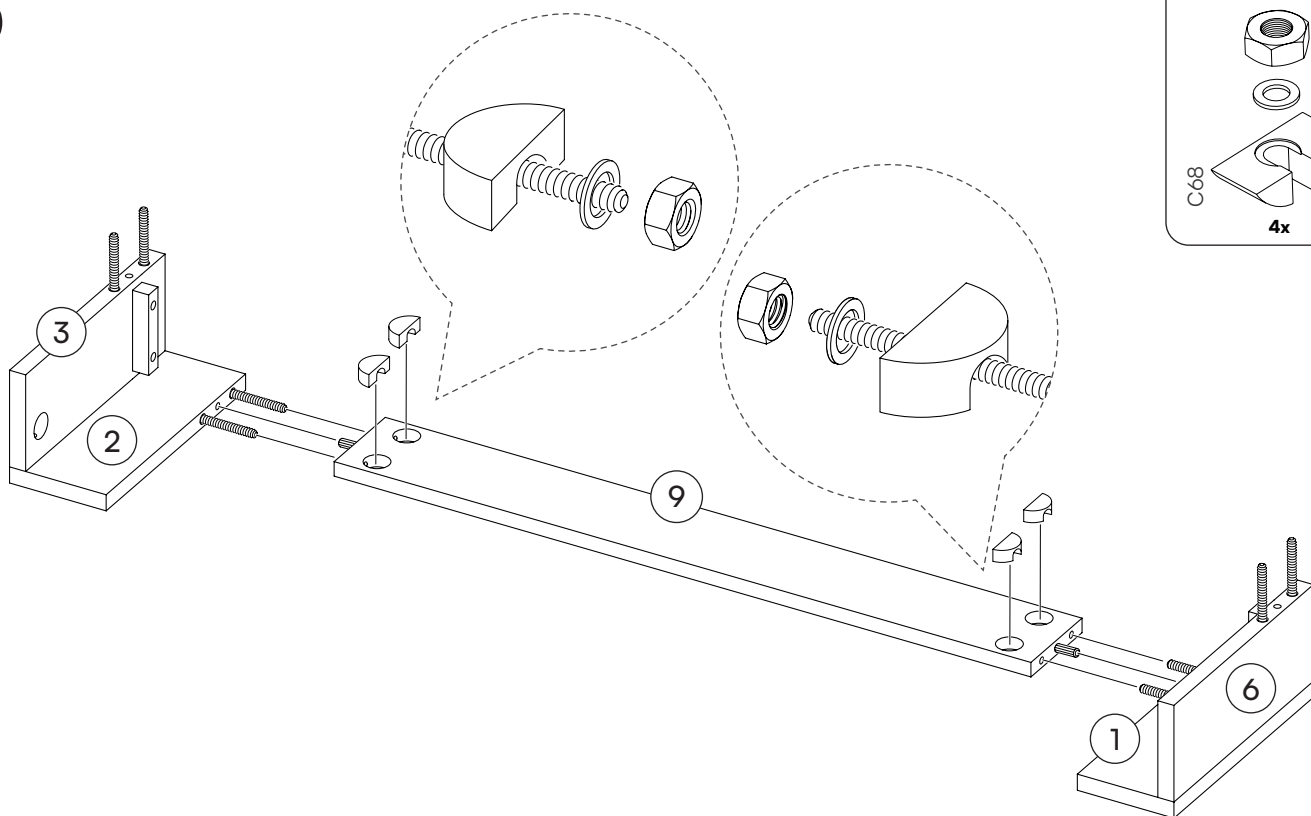


# 6



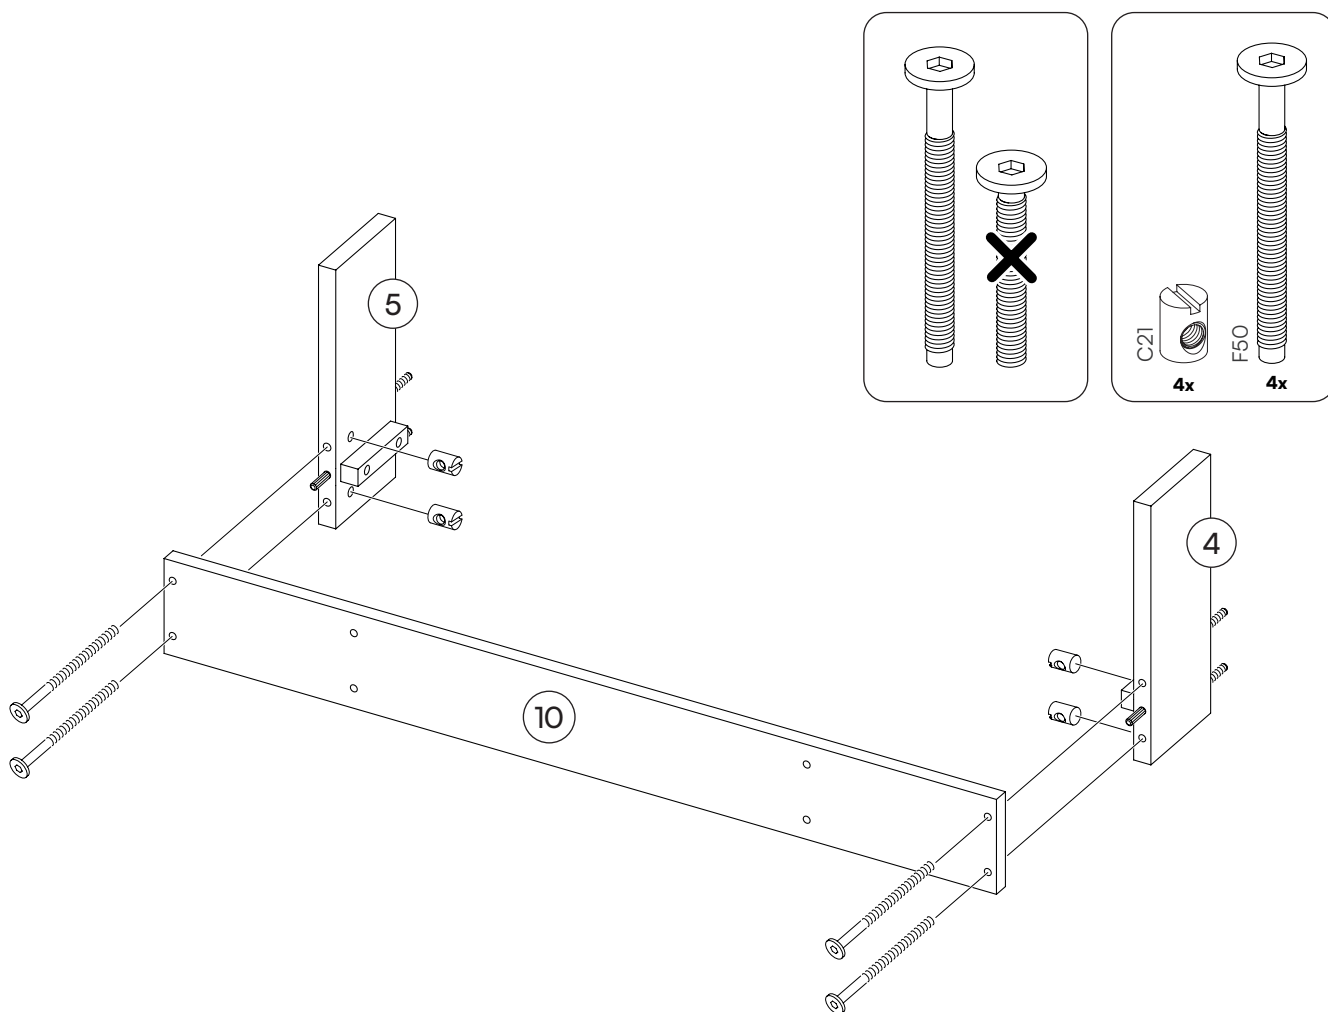


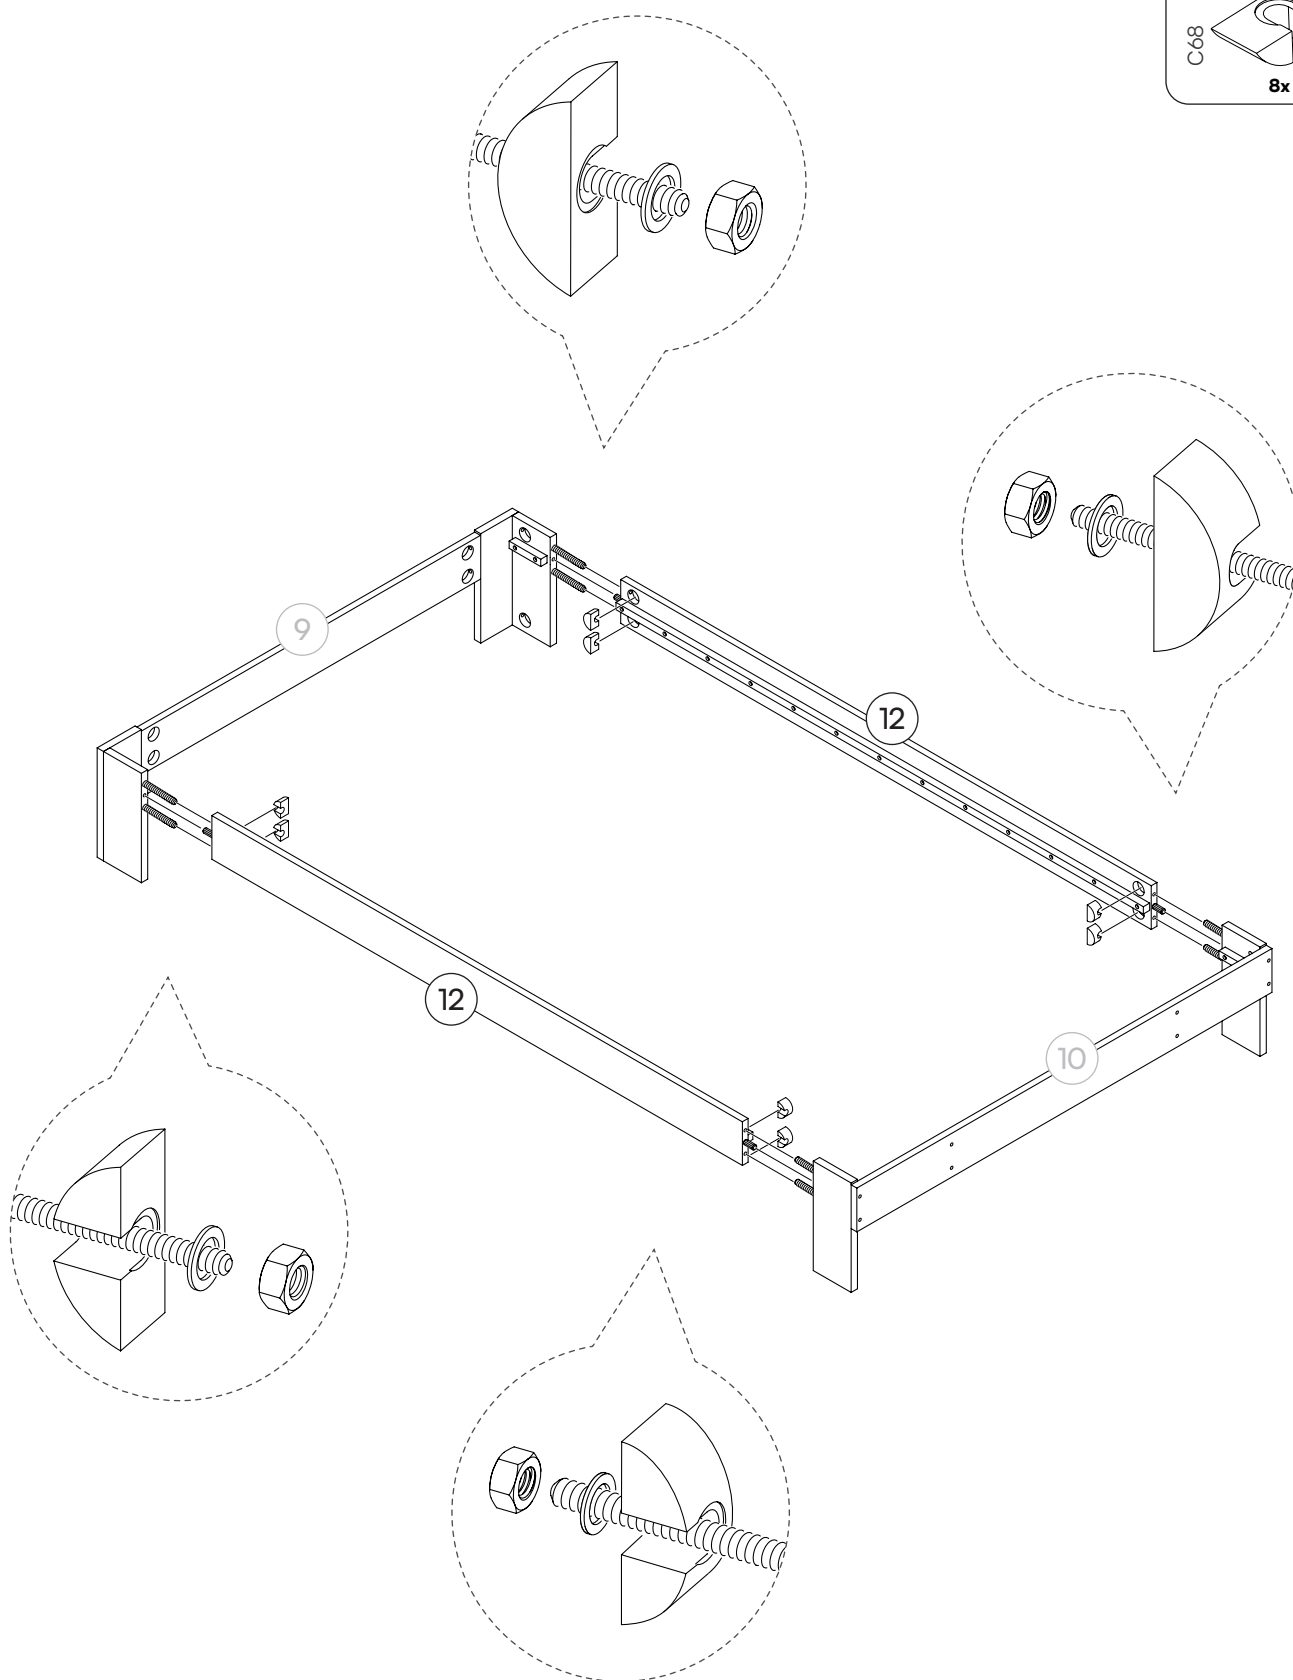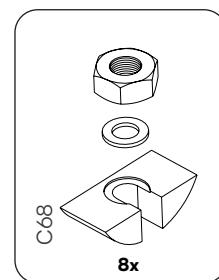

# 8

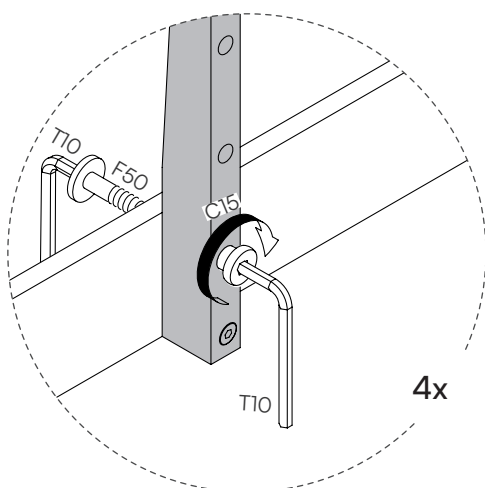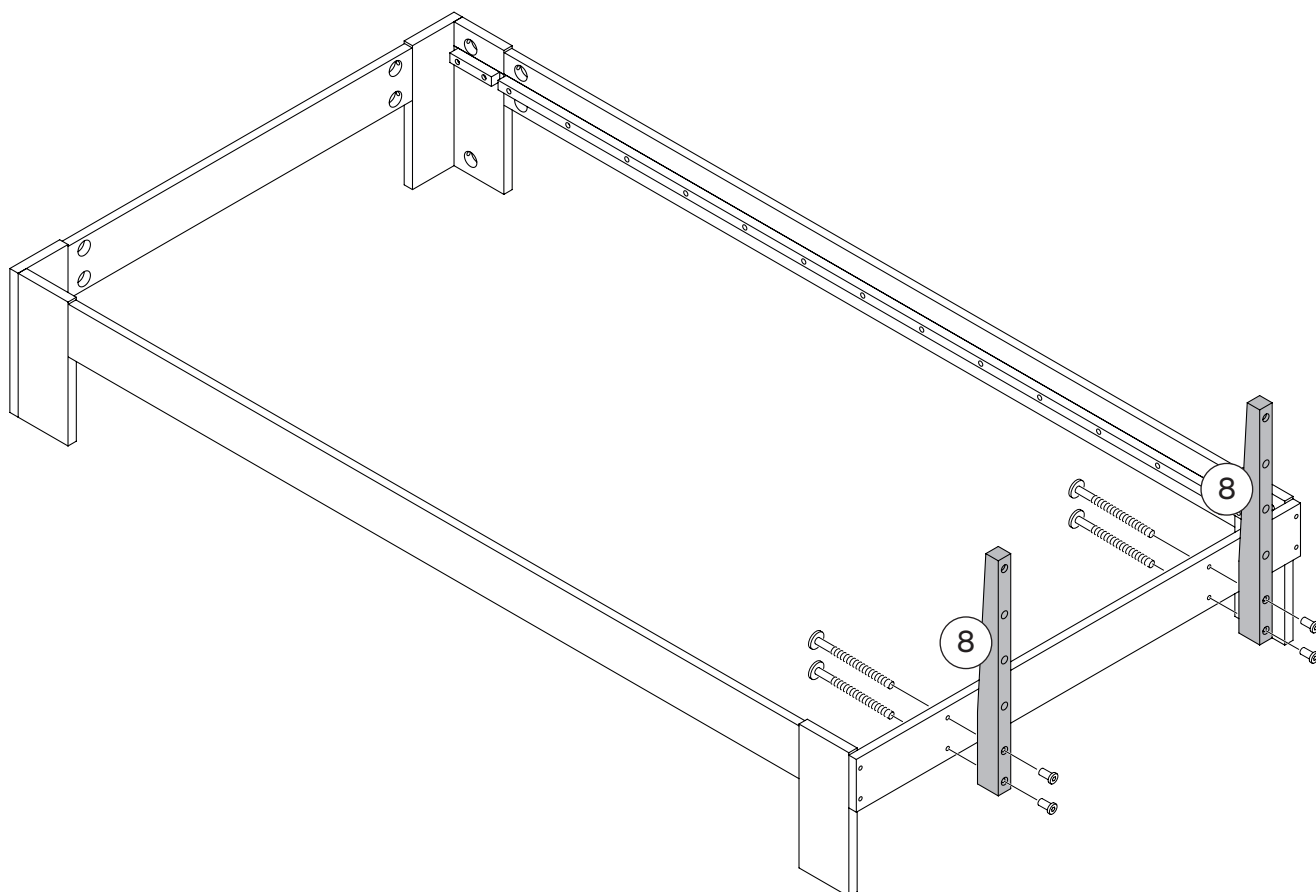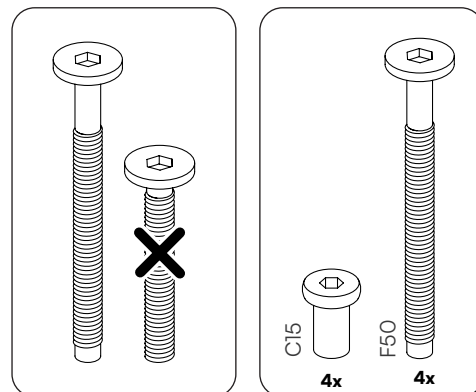

9

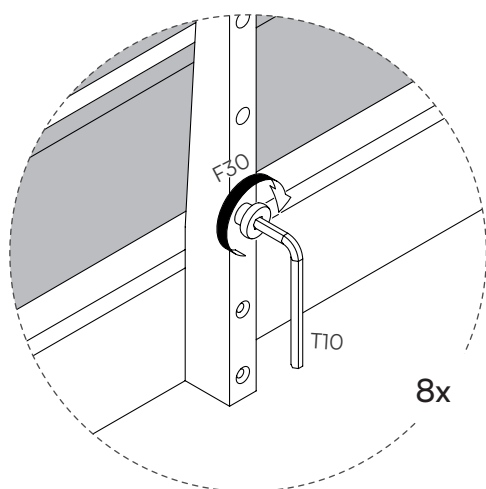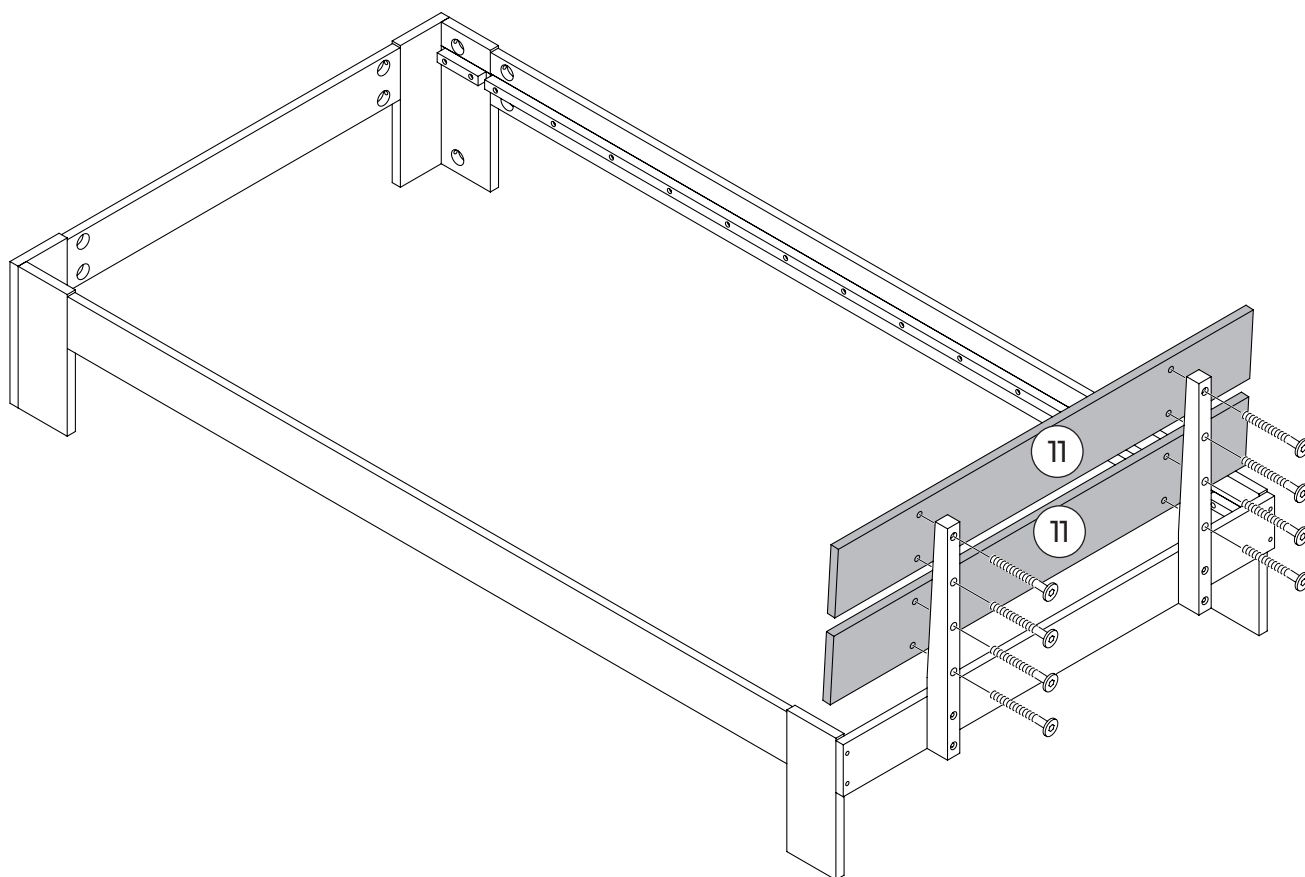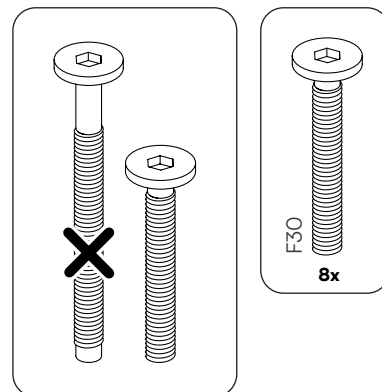

# 10

