



Grundkorpus
1x VFWG18/*

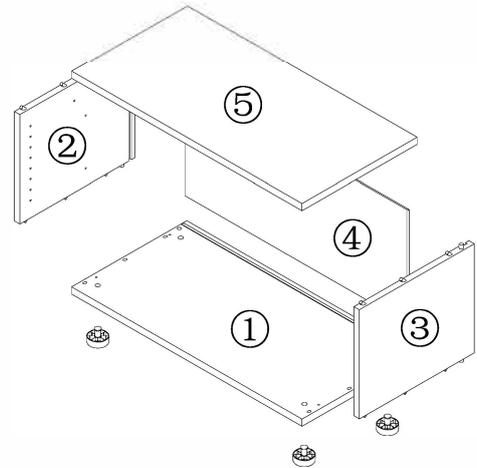

*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

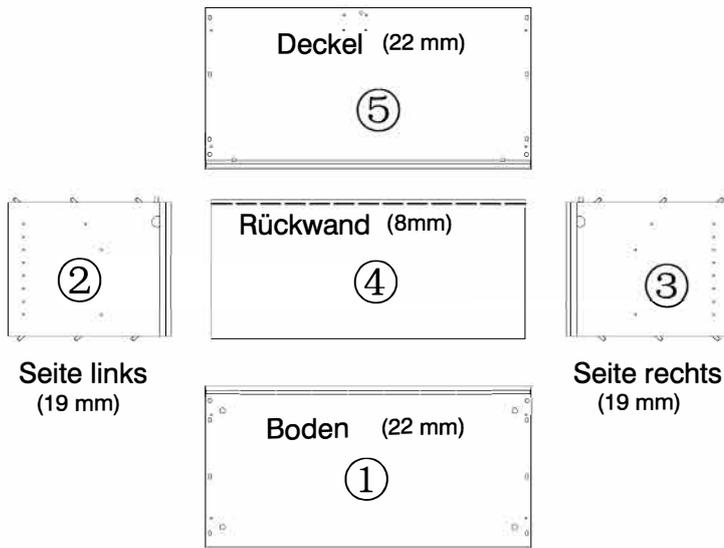





<p>4 x (A) 55mm</p> <p>500568</p>	<p>4 x (B)</p> <p>500547(S)</p>	<p>4 x (C)</p> <p>604898(W) 604899(G)</p>	<p>4 x (D) RW-lock</p> <p>604464</p>	<p>2 x (E) Demontage Pin</p> <p>604465</p>	<p>1 x (F) + 1 x (G)</p> <p>M4 x 15mm 500273</p> <p>M4 x 35mm 500275</p>	<p>1 x (H)</p> <p>Ø 5 500316</p>
--	--	--	---	---	--	---

<p>Grundkorpus VFWG18/* LFWGK810/*</p> <p>MO_FWGK810.pdf</p>	<p>Aufsatzkorpus VFWE18/* LFWAK810/*</p> <p>MO_FWGK810.pdf</p>	<p>Türen 1OH VFWT18/* LFWHT810/*</p> <p>MO_FWHT810.pdf</p>	<p>Türen 2OH VFWT28/* L9T2/*</p> <p>MO_9T2.pdf</p>	<p>Türen 3OH VFWT38/* L9T3/*</p> <p>MO_9T3.pdf</p>
<p>Metall-Rahmen VFWR18/* LFWMR810/*</p> <p>MO_FWGK810.pdf</p>	<p>Metall-Sockel VFWU08/* LFWMS810/*</p> <p>MO_FWGK810.pdf</p>	<p>Schubkästen VFWS28/* LFWSB810/*</p> <p>MO_FWS28.pdf</p>	<p>Akustik-Türe VFWA18/*/TO LFWAT810/*</p> <p>MO_FWA18.pdf</p>	<p>Akustik- RW VFWF18/* LFWFE810/*</p> <p>MO_FWA18.pdf</p>


Threespine® ist eine patentierte Technologie, die von Välinge Innovation AB erfunden wurde.
Die Wortmarke Threespine® und das Logo sind eingetragene Warenzeichen für die Klickmöbel-Technologie im Besitz von Välinge Innovation AB und werden unter Lizenz verwendet.
Threespine® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB.
The Threespine® word mark and logo are registered trademarks for click furniture technology owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

1

4 x A

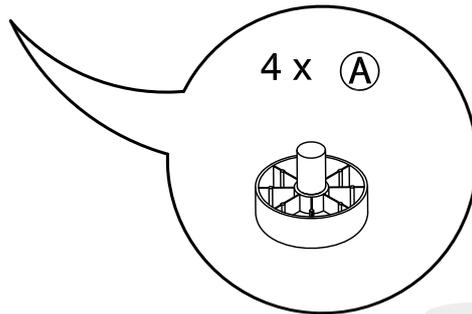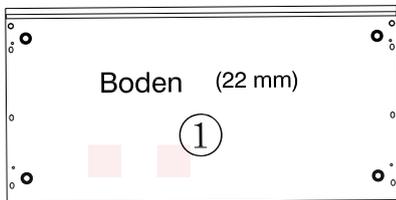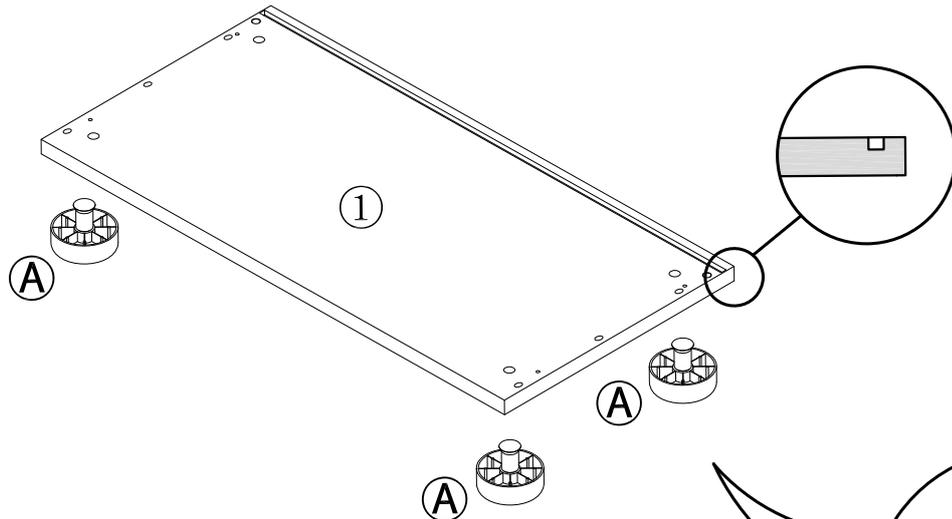


2

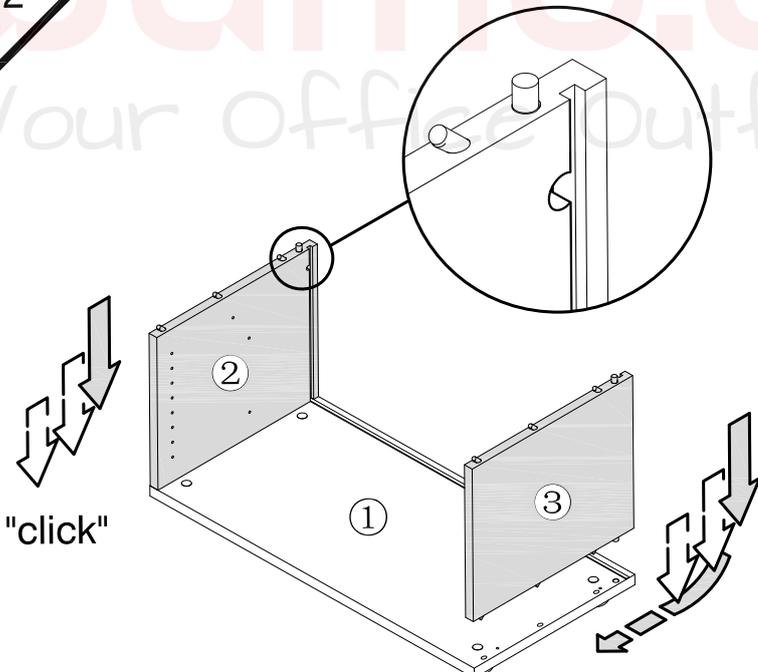


"click"


"click"

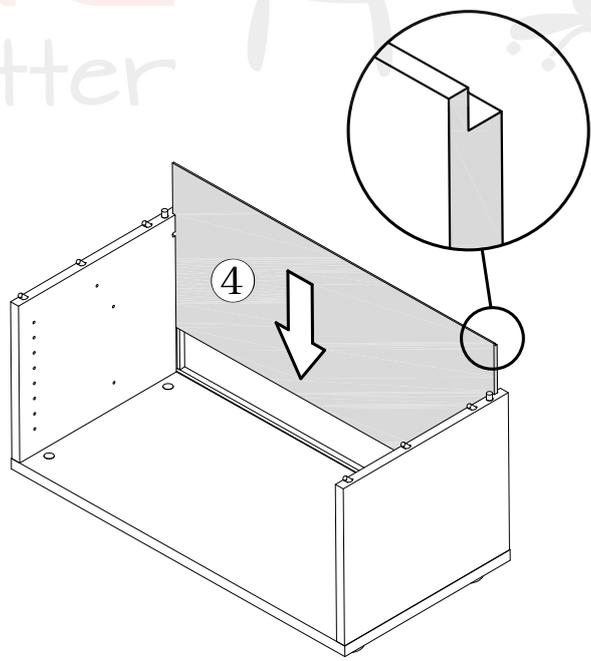

a)

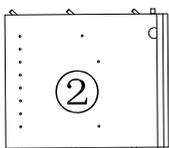


Seite links

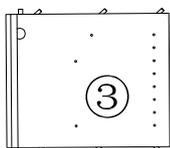

Seite rechts


b)

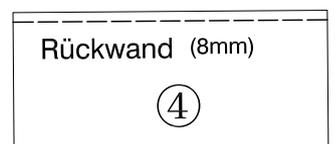



Rückwand (8mm)

3

Endmontage: = 1 OH

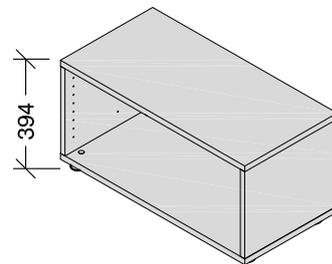


= 1 OH

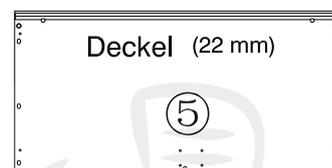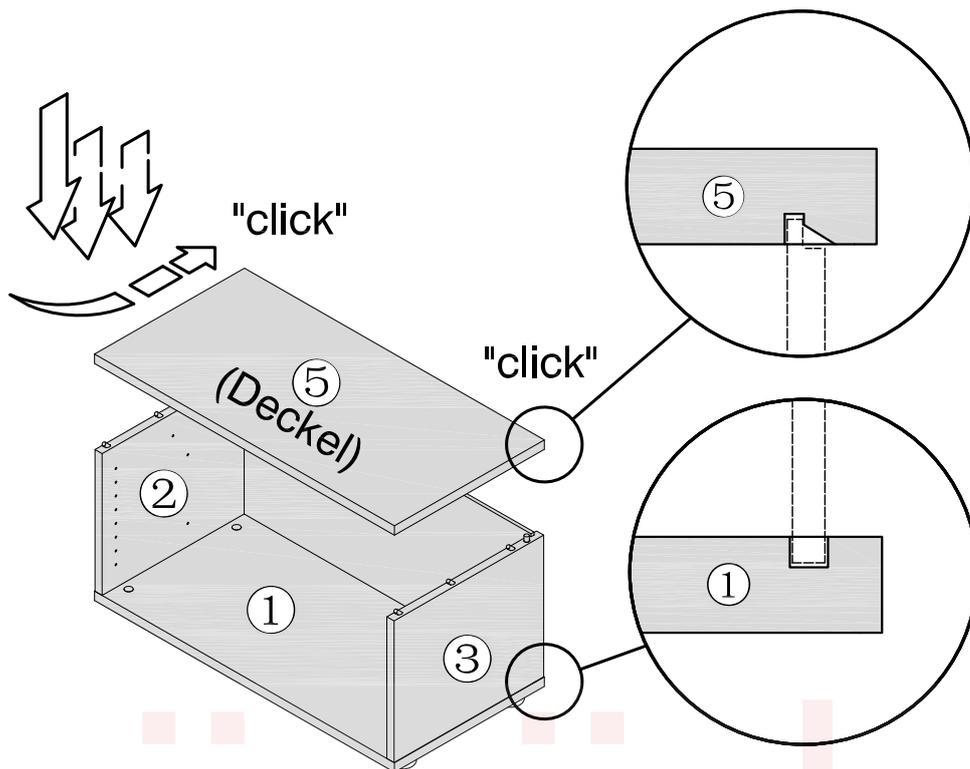


4

Endmontage: > 1 OH
siehe ab Bild 7

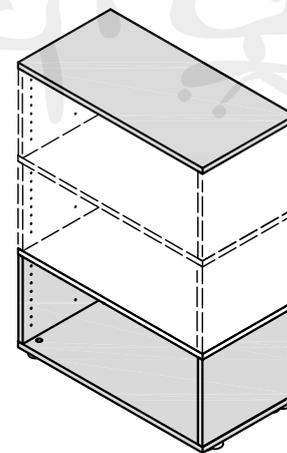

> 1 OH



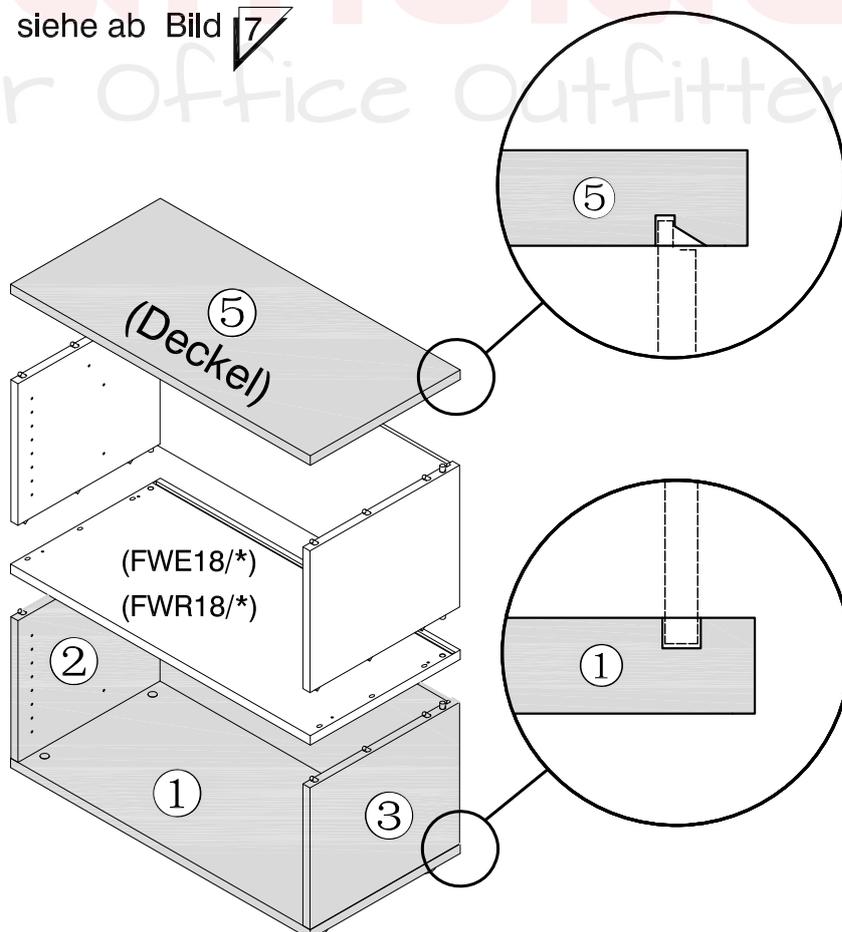


*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

5

2 x **D**




RW-lock

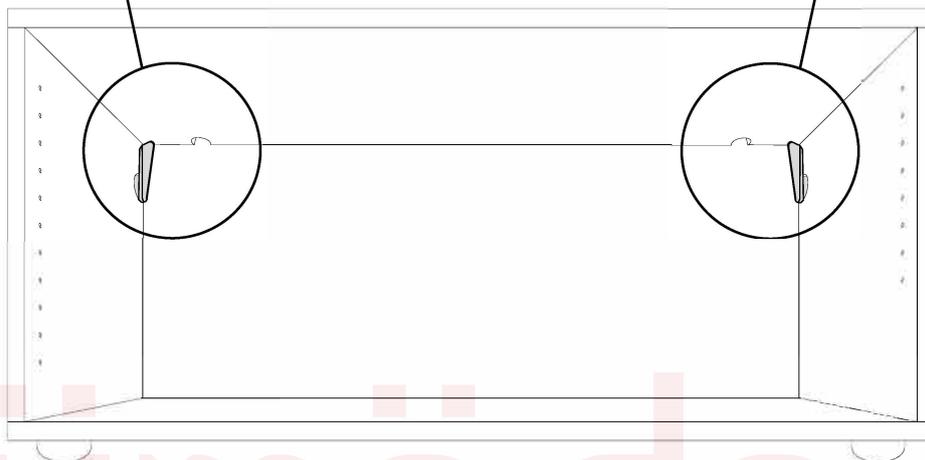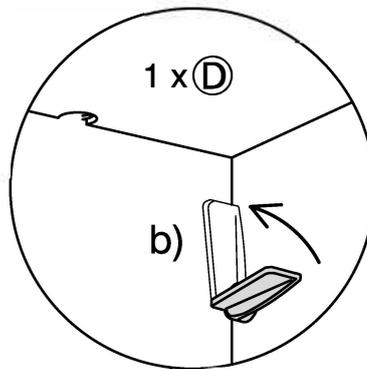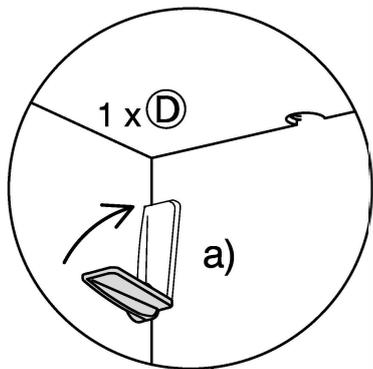


6

2 x **D**

RW-lock

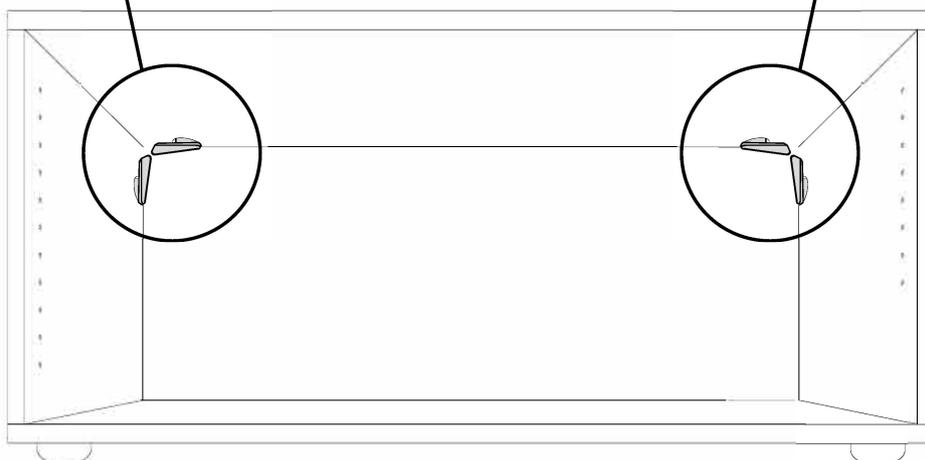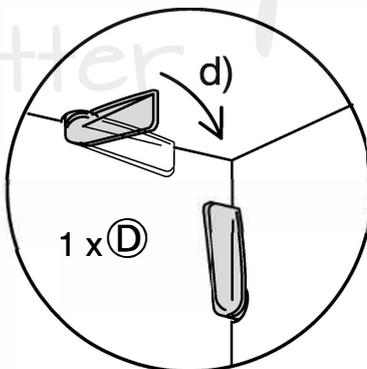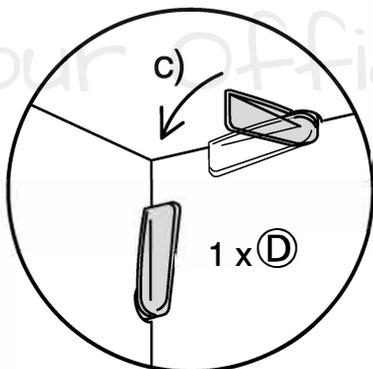

7

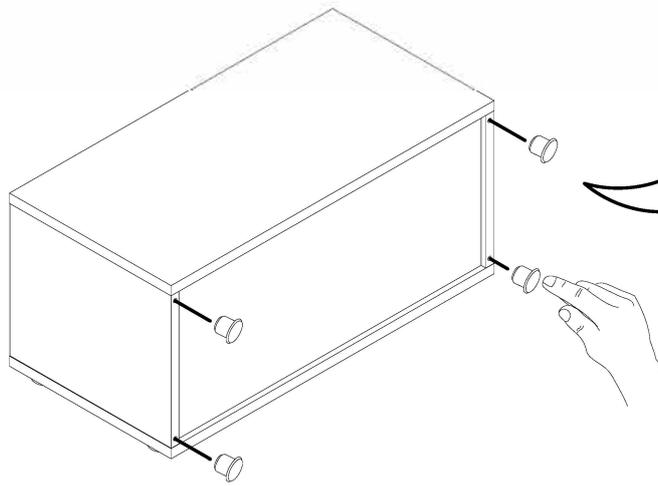

4 x C



4 x C




8 mm

4 x B




18 mm

4 x B

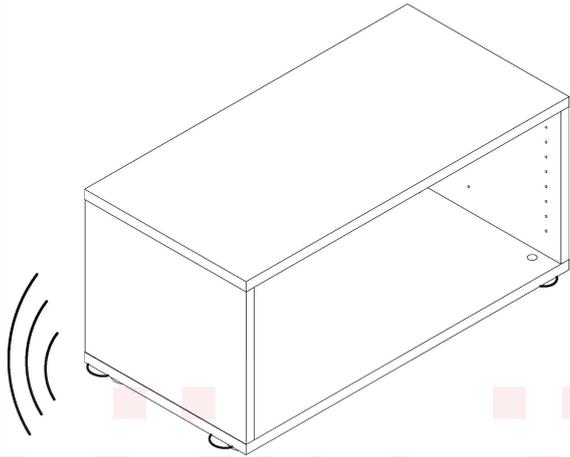


+/-

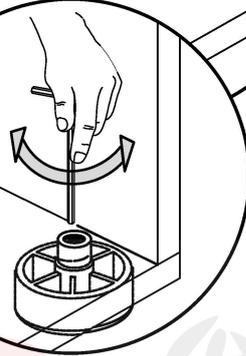

8

Demontage :




2 x E

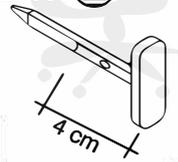

*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

9

Erweiterung: Aufsatzkorpus
 1x VFWE18/* (+ 1x VFWG18/*)

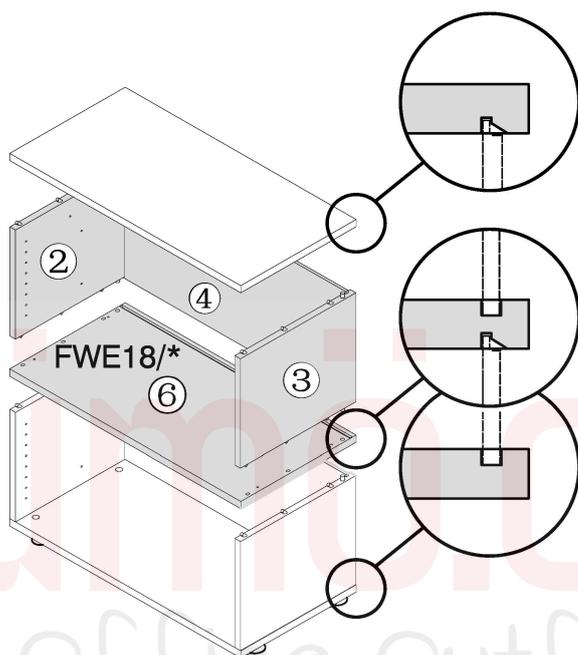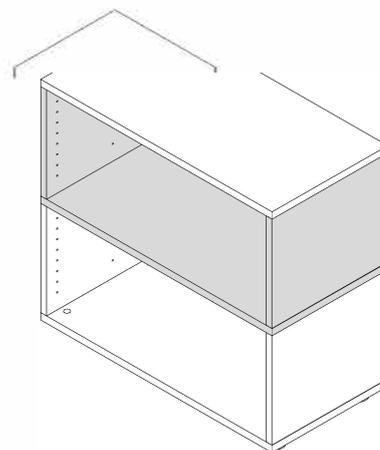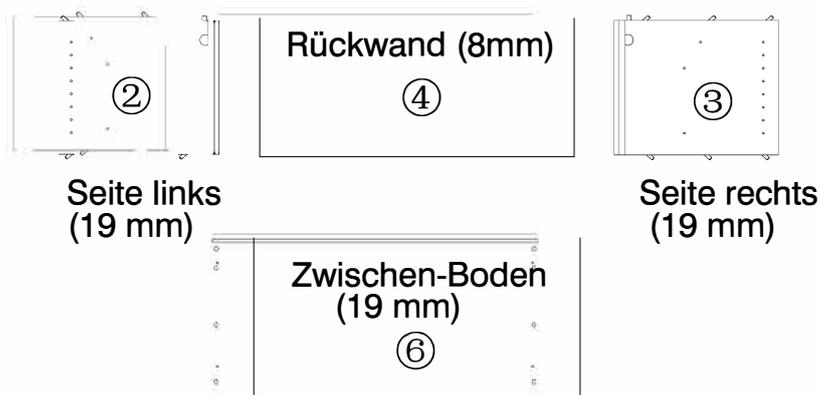

4 x ③



Ø 8

8/6

604898(W)
604899(G)

4 x ④



RW-lock

604464

1 x ⑤ +





1 x ⑥



500273 +



500275

10

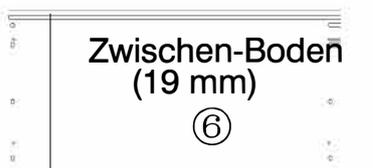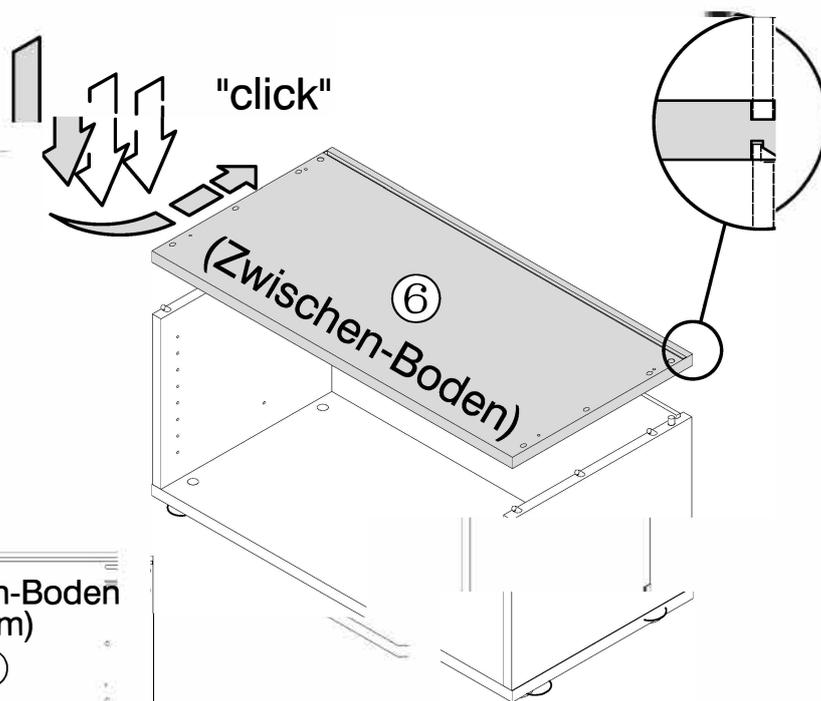


*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

11

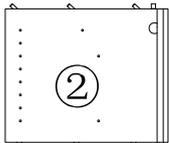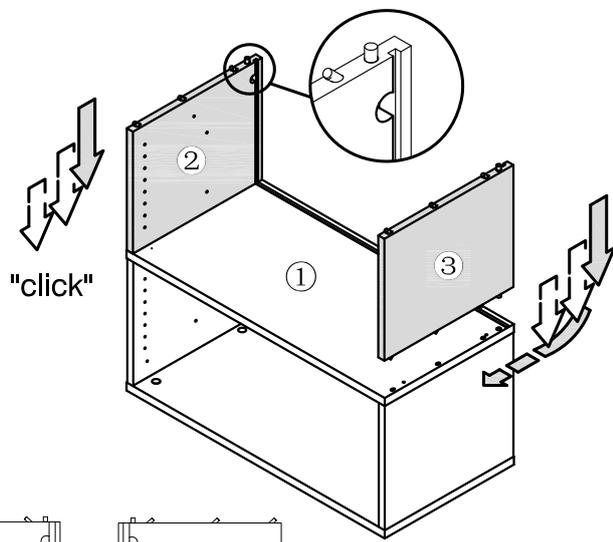

Seite links

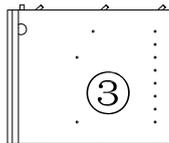


Seite rechts


b)

Rückwand (8mm)

4

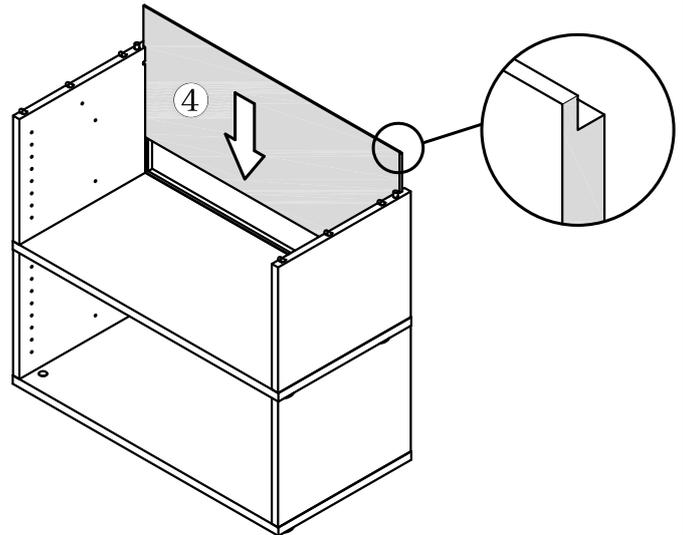


12

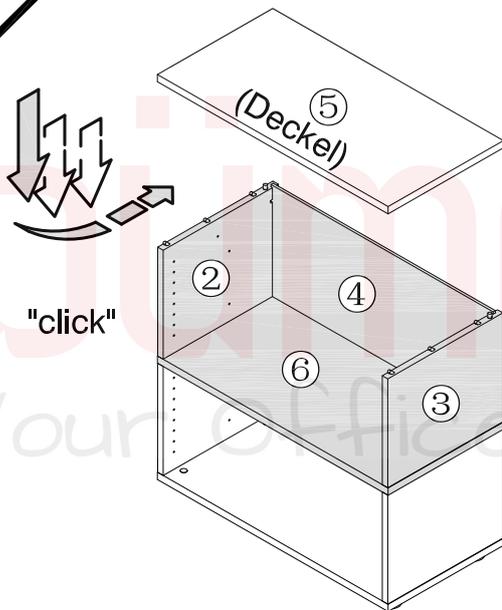

(*siehe: 7)

4 x C


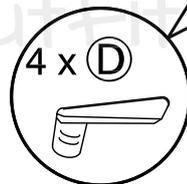


4 x D



(*siehe: 5)

13


Kombinationen:

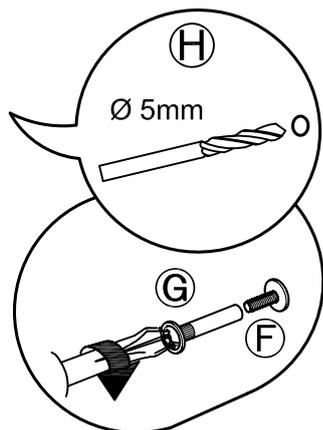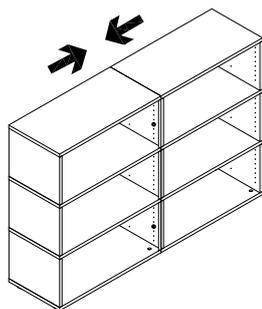


1 x F +
1 x G

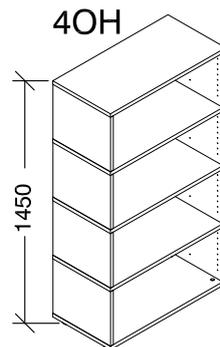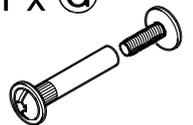

1x FWG18/*
3x FWE18/*


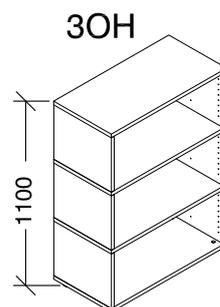


1x FWG18/*
2x FWE18/*

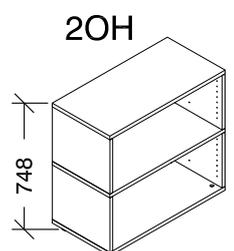


1x FWG18/*
1x FWE18/*


Erweiterung: Aufsatz Metall-Rahmen
 1x VFWR18/* (+ 1x VFWG18/*)

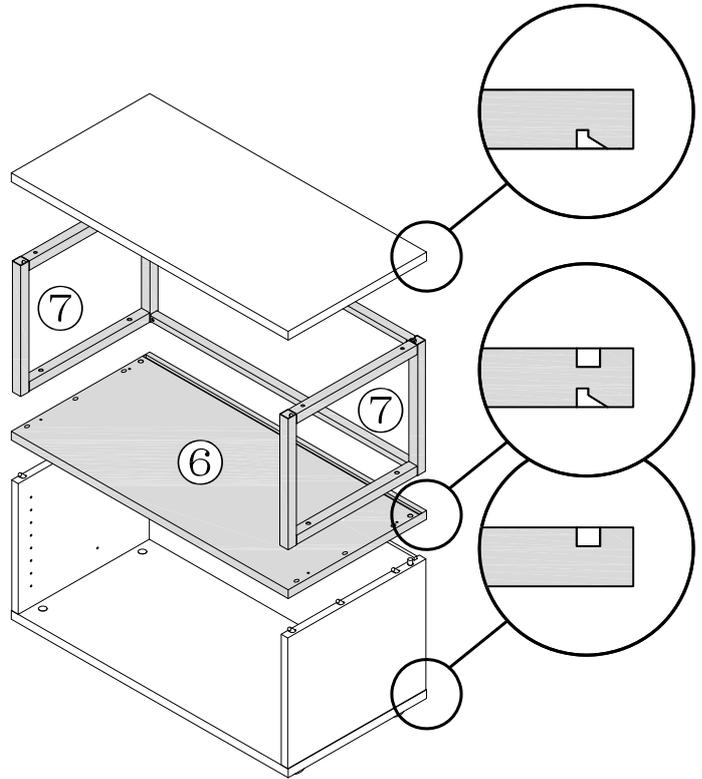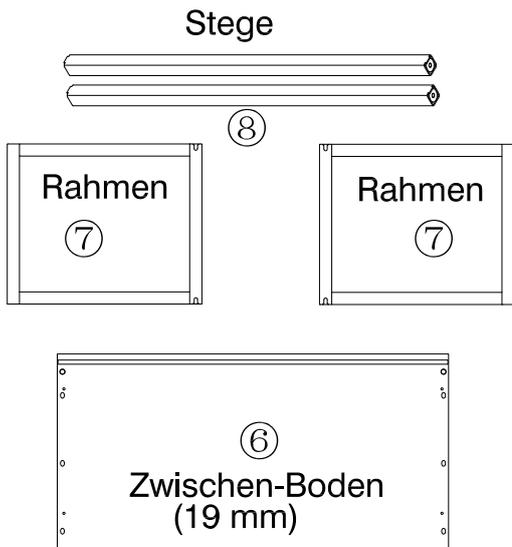


<p>4 x (J)</p> <p>M6 x 10</p> <p>574845</p>	<p>8 x (K)</p> <p>6,3 x 40</p> <p>605445</p>	<p>8 x (M)</p> <p>604897 (G) 508689 (W)</p>	<p>1 x (N)</p> <p>500278 SW4</p>
---	--	---	----------------------------------

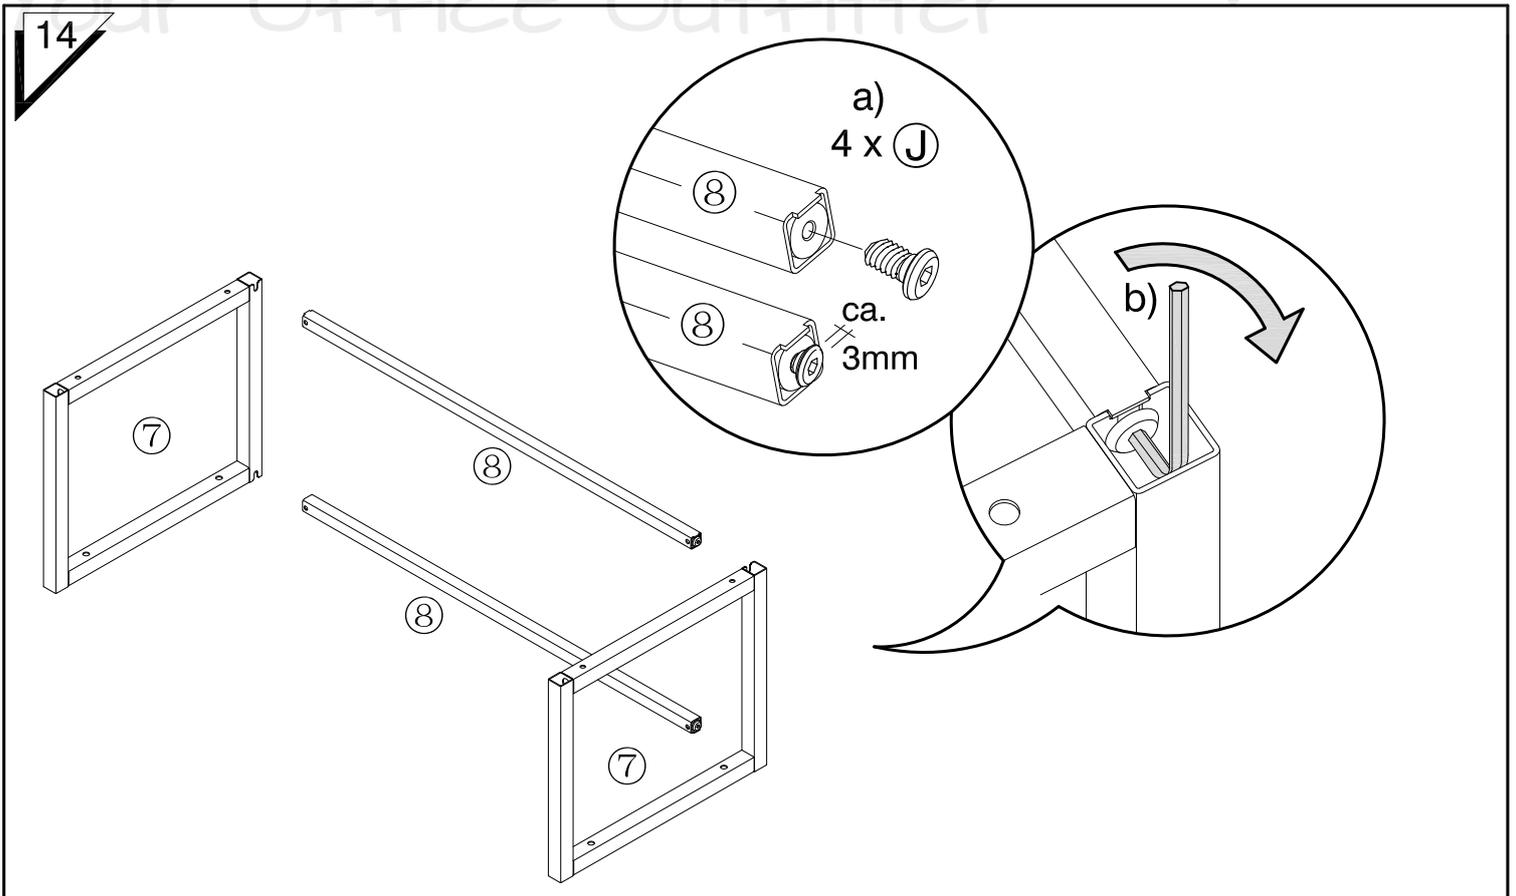


15

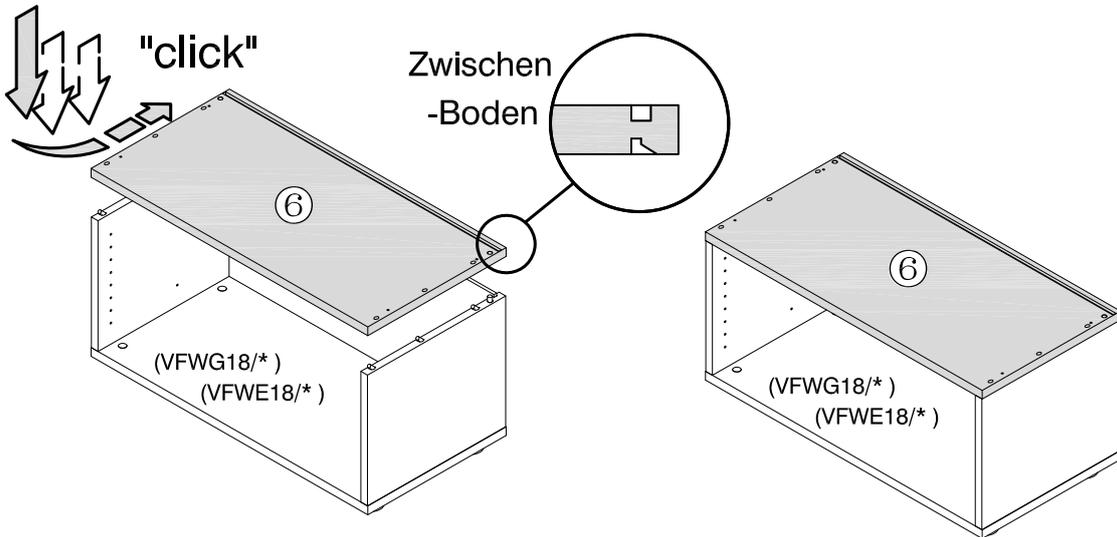



16

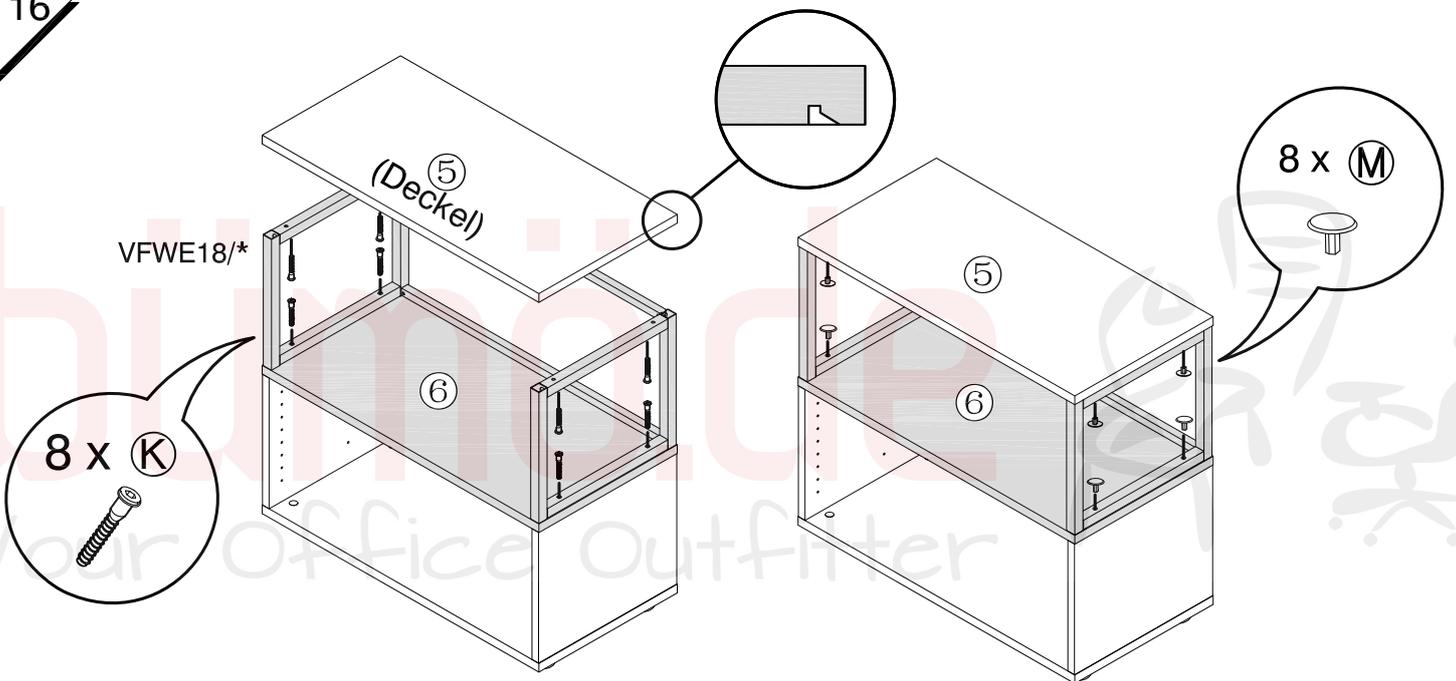

17

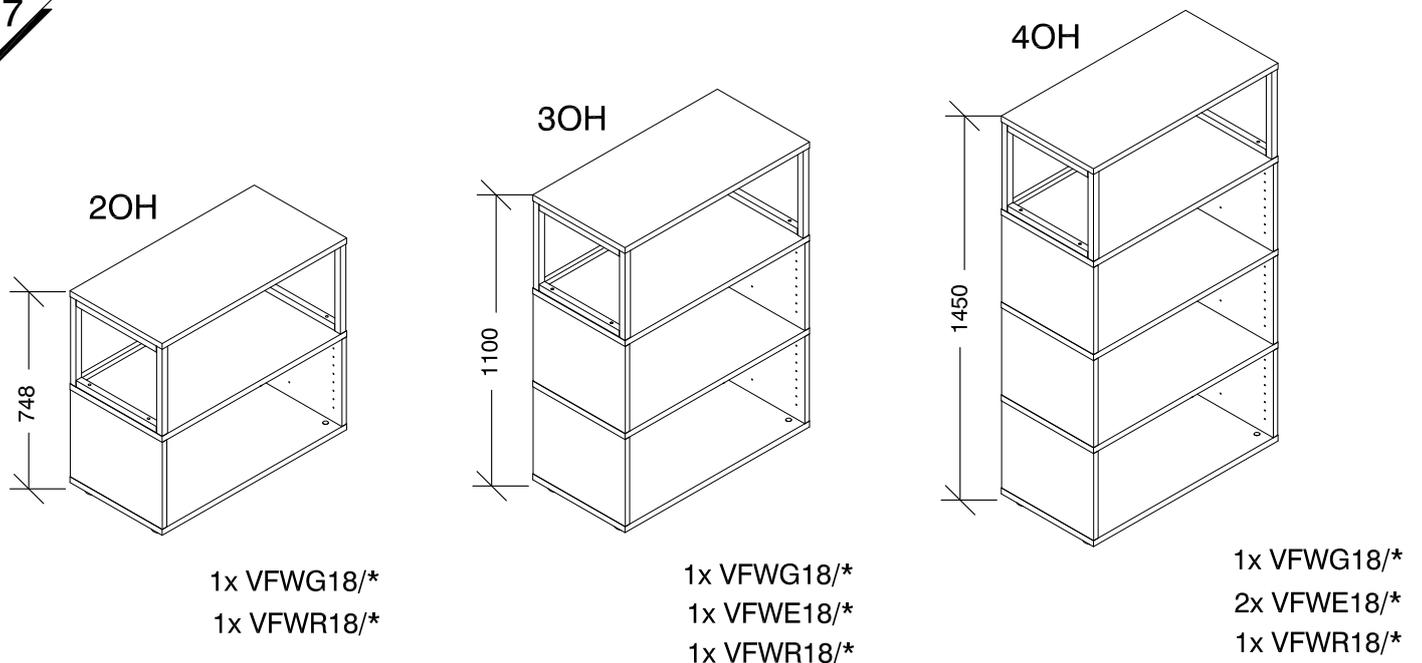

18

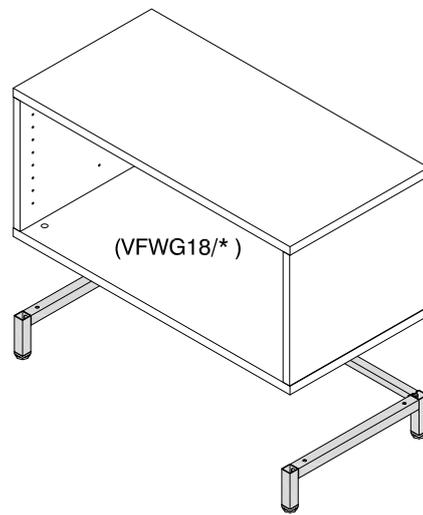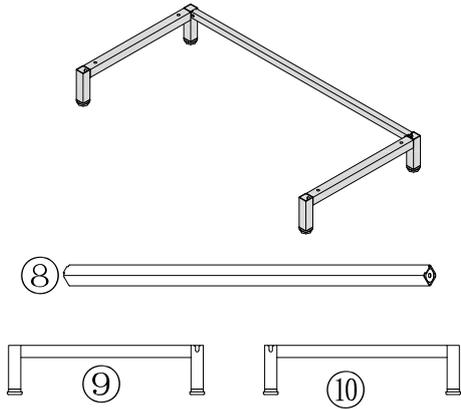Metall-Sockel
VFWU08/*

2 x (J)



M6 x 10

574845

4 x (K)



6,3 x 40

605445

4 x (M)

604897 (G)
508689 (W)


1 x (N)



SW4

500278

19

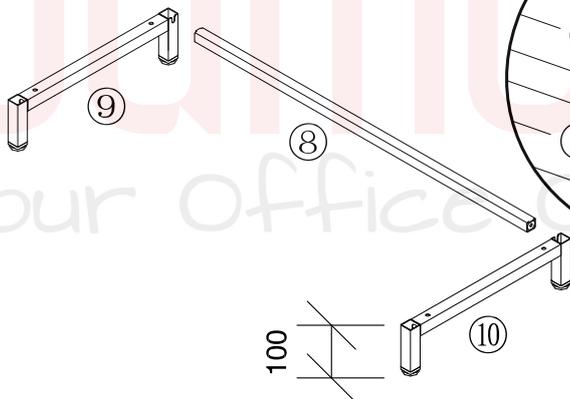

a)

2 x (J)

8

8

ca.

3mm


b)

2 x (J)



M6 x 10

20

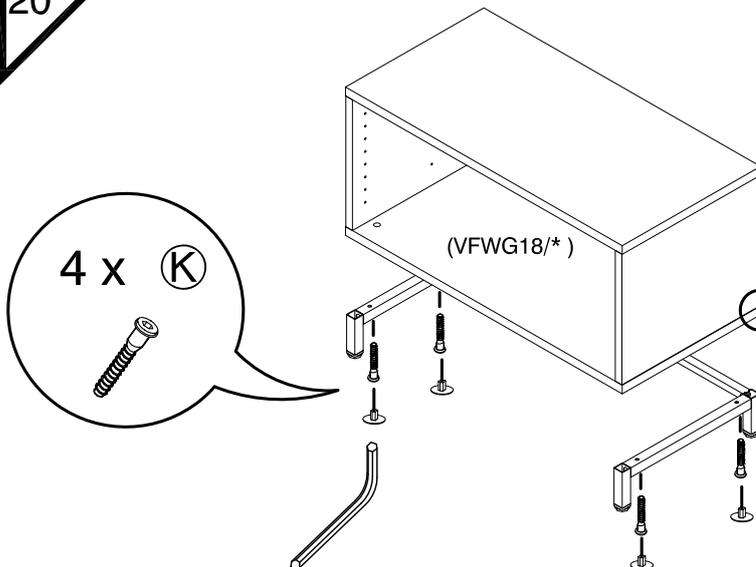

4 x (K)



4 x (K)



6,3 x 40

4 x (M)




4 x (M)




Stellbeispiele:


(mit Sockel)

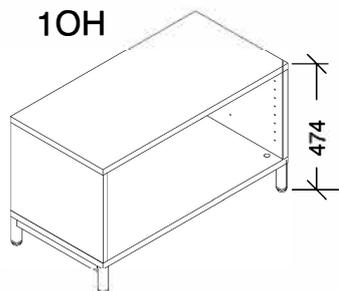


1x VFWG18/*
1x VFWU08/*

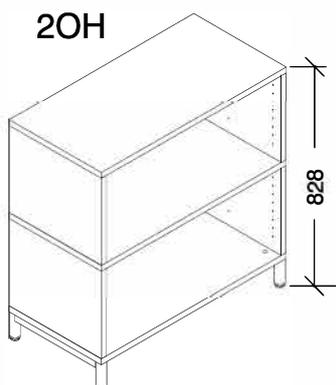

1x VFWG18/*
1x VFWE18/*
1x VFWU08/*

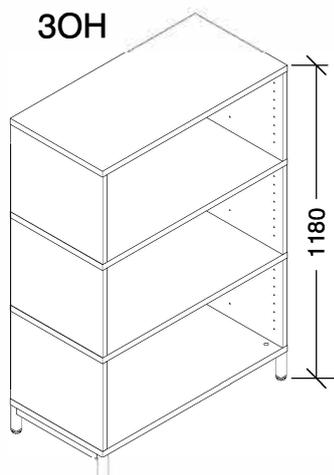

1x VFWG18/*
2x VFWE18/*
1x VFWU08/*

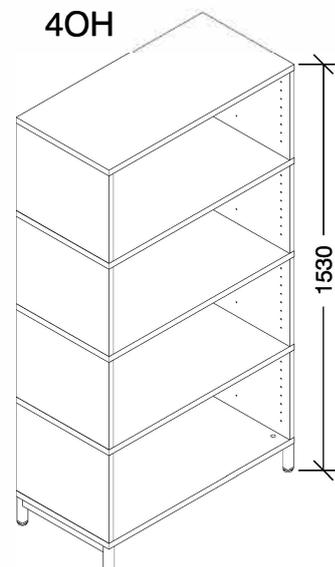


1x VFWG18/*
3x VFWE18/*
1x VFWU08/*

Stellbeispiel (A)

bestehend aus:


2x Grundkorpus	VFWG18/*
2x Sockel	VFWU08/*
2x Ergänzung	VFWE18/*
1x Türenpaar	VFWT18/*
1x Schubkastenpaar	VFWS28/*

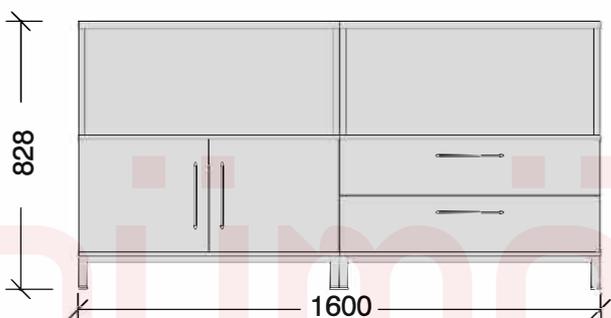

Stellbeispiel (B)

bestehend aus:


3x Grundkorpus	VFWG18/*
3x Sockel	VFWU08/*
6x Ergänzung	VFWE18/*
1x Türenpaar 10H	VFWT18/*
1x Schubkastenpaar	VFWS28/*
2x Türenpaar 20H	VFWT28/*

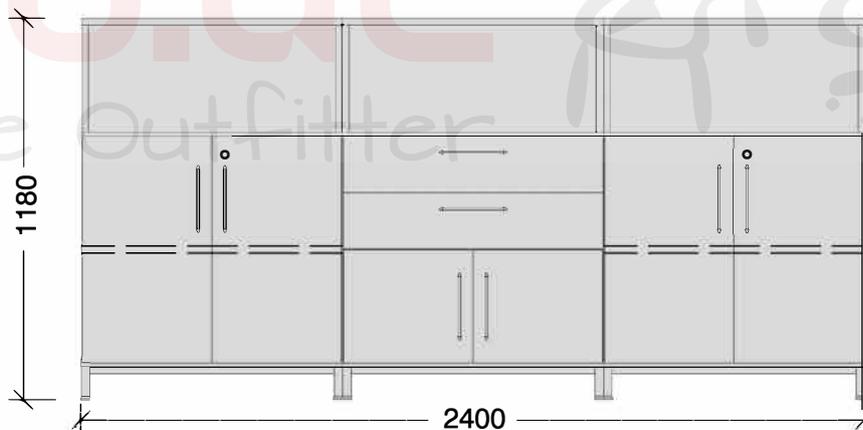

Stellbeispiel (C)

bestehend aus:

3x Grundkorpus	VFWG18/*
3x Sockel	VFWU08/*
6x Ergänzung	VFWE18/*
3x Türenpaar 10H	VFWT18/*
3x Türenpaar 20H	VFWT28/*
3x Metallrahmen	VFWR18/*

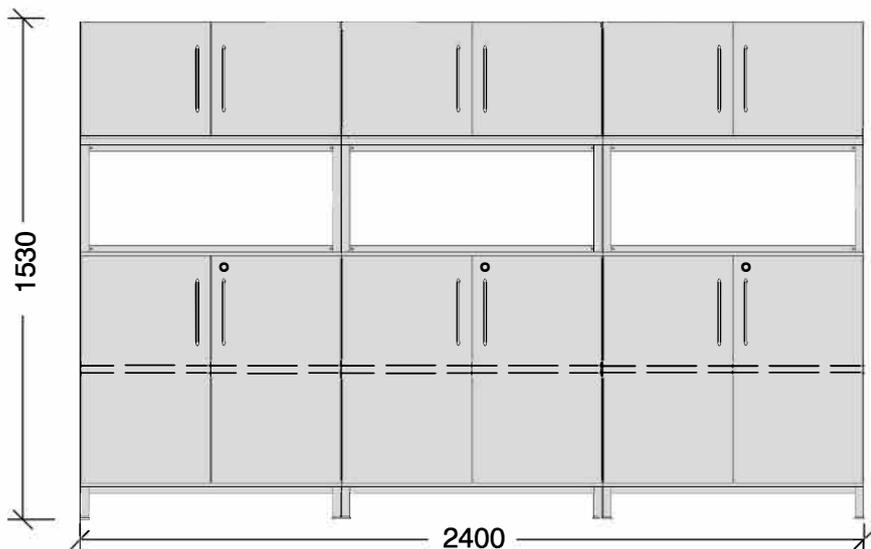

bümmö.de
Your Office Outfitter

