

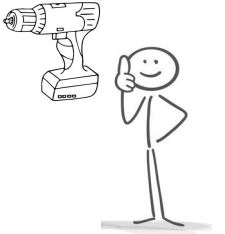
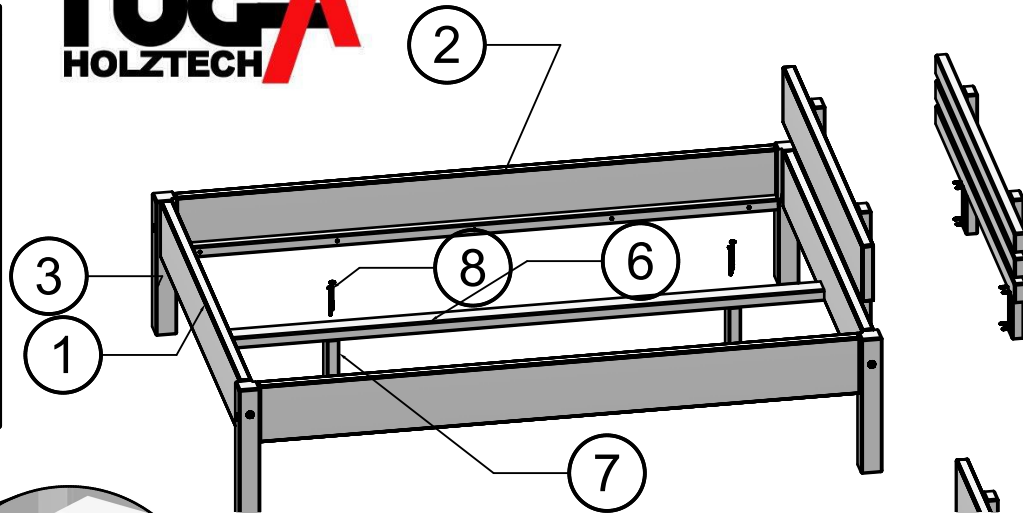





Anz.	Name (Baum)	Pos.-Nr
Mittleleiste ab 120cm Bettbreite		
2	Mittleleistenstütze	7
4	Riffeldübel 10x50	4
4	Spax 5x100	8
Nannerl		
4	Fuß	3
2	Längsteil	2
2	Querteil	1
32	Riffeldübel 10x50	4
6	Spax 5x70	
8	Tellerkopfschraube 8x140	5
5		

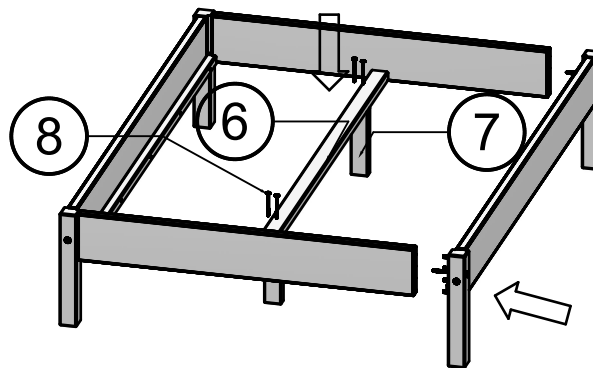

1. Verbinden Sie Längs- (Pos. 2) und Querteile (Pos. 1) mit jeweils vier Riffeldübel (Pos. 4) und einer Tellerkopfschraube 8x140 (Pos. 5).

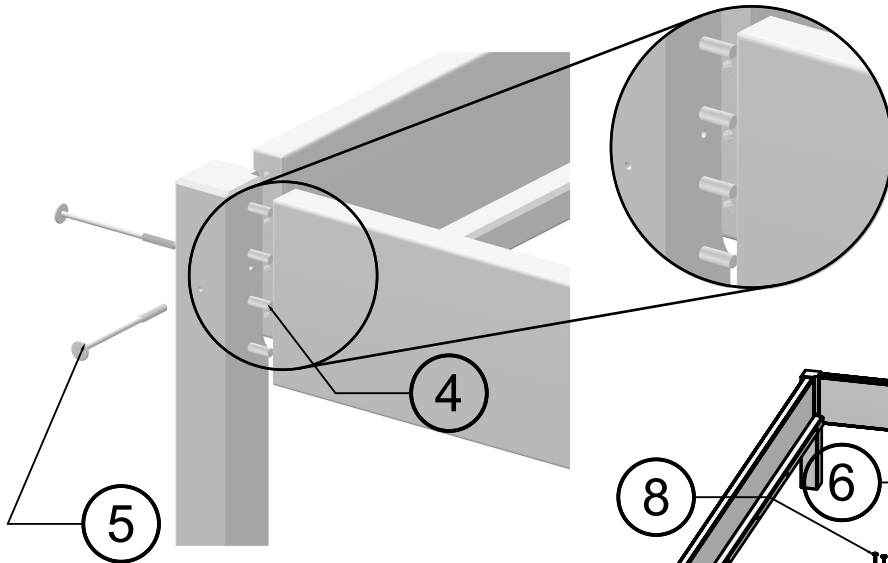

Achtung! Ab einer Bettbreite von 120cm ist eine Mittleleiste (Pos. 6) verbaut. Lassen Sie hier eine Seite des Bettes offen und bauen diese mittels 4 Riffeldübel (Pos. 4) ein. Wir empfehlen hier eine weitere Person mit einzubeziehen. Die Stützfüße (Pos. 7) anschließend unter die Leiste stellen und mittels der im Lieferumfang enthaltenen Spax 5x100 (Pos. 8) befestigen.

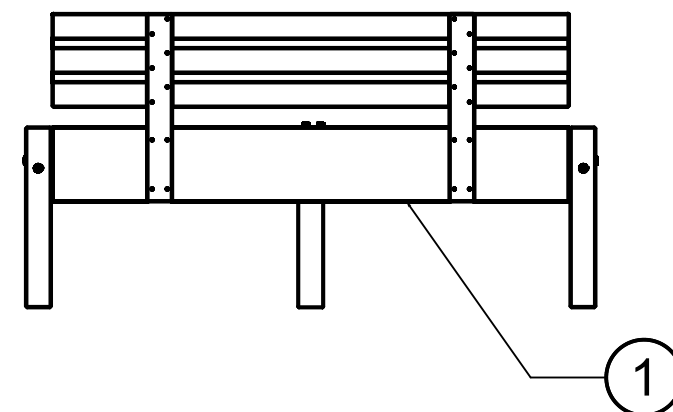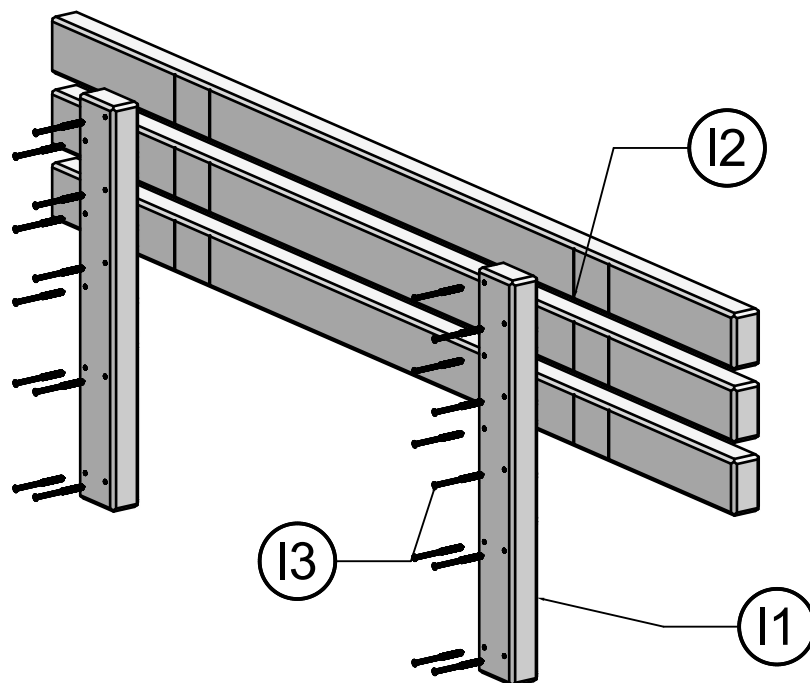

Legen Sie die Lamellen (Pos. I2) mit der angezeichneten Seite nach oben auf den Boden aus.
An den Halter (Pos. I1) ist der jeweilige Sitz der Lamellen und des Bettquerteils (Pos. 1) angezeichnet.
Verschrauben Sie diese mit den Schrauben 5x70 (Pos. I3)

Gerne können Sie auch eine andere Kopfteilhöhe wählen.
Unsere Vorgabe ist lediglich eine Empfehlung.

Anz.	Name (Baum)
Kopfteil aus 3 Lamellen	
2	Halter
3	Lamelle
20	Spax 5x70

