

Bellamio

Apol
Aktenschrank




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.



Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

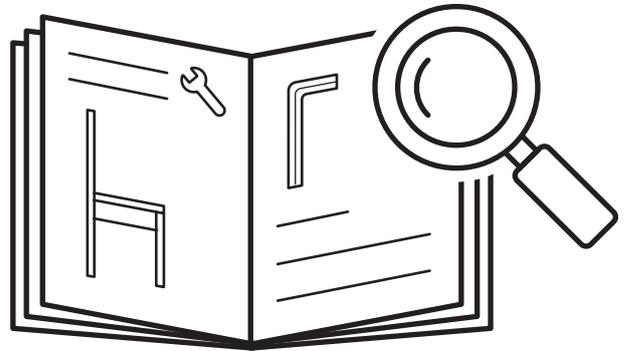


60-90
min

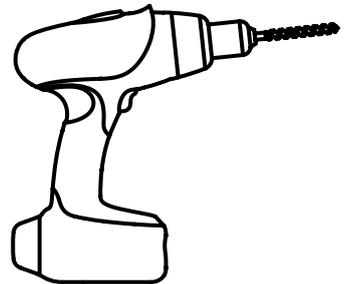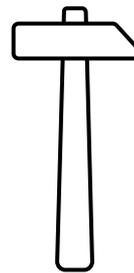


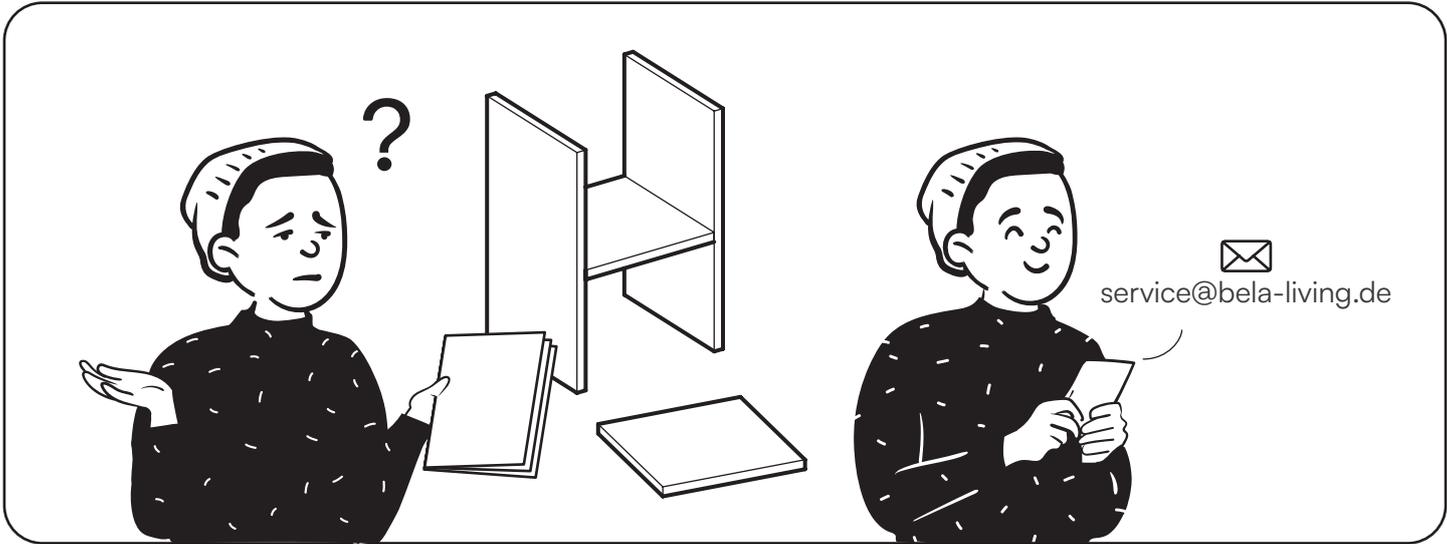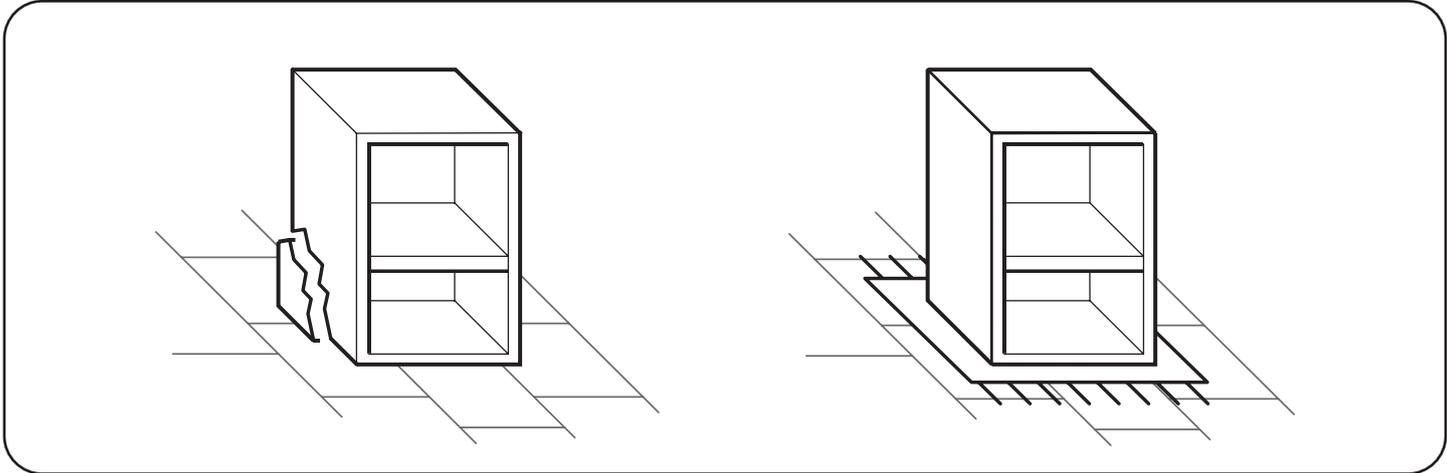

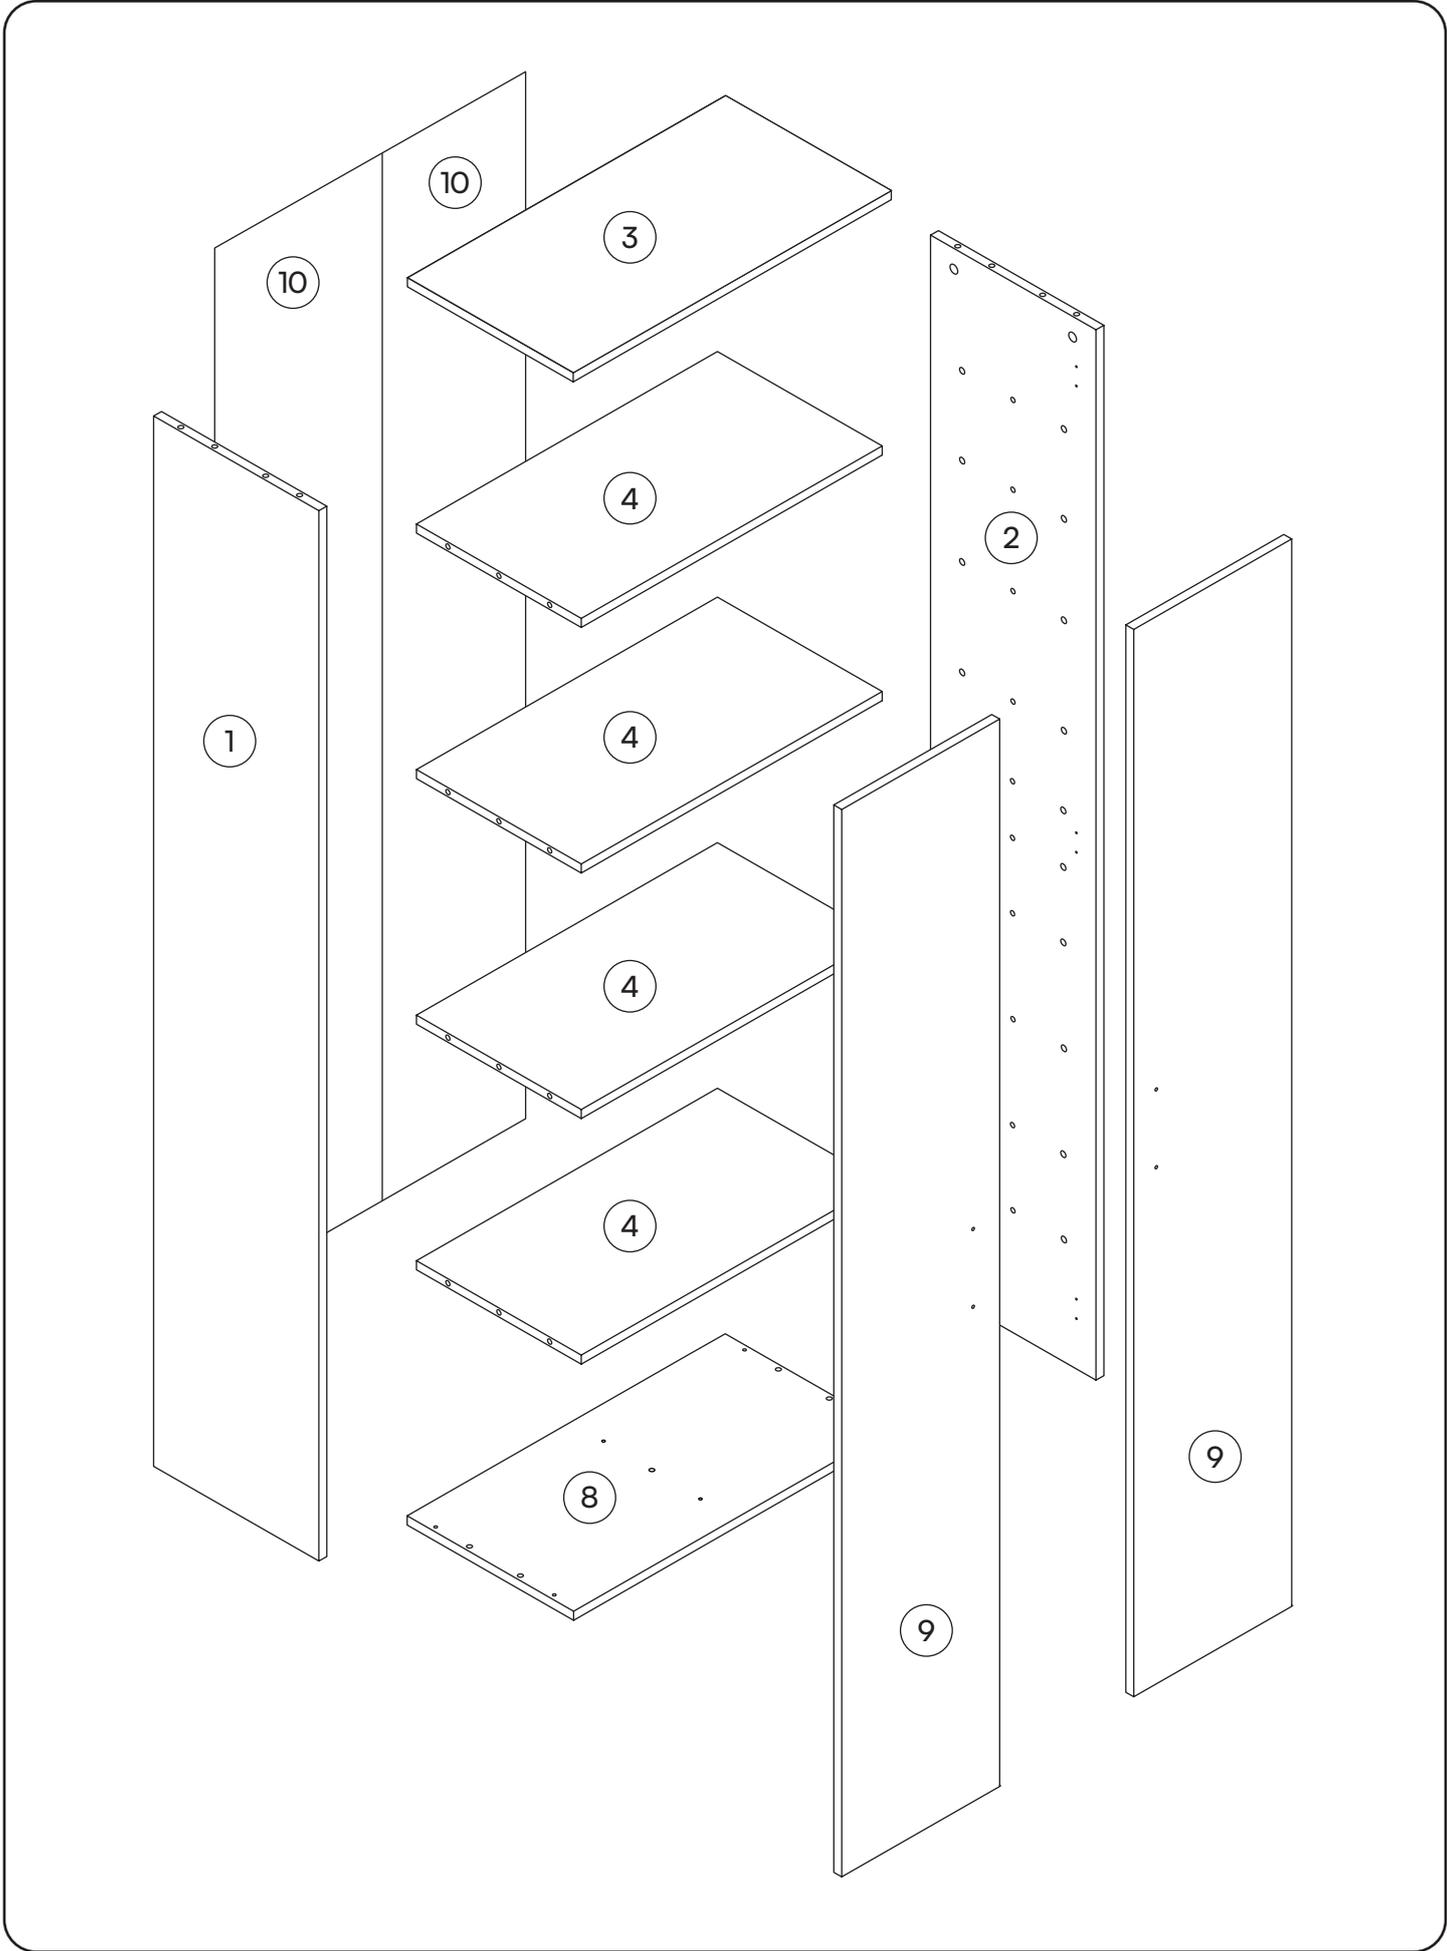


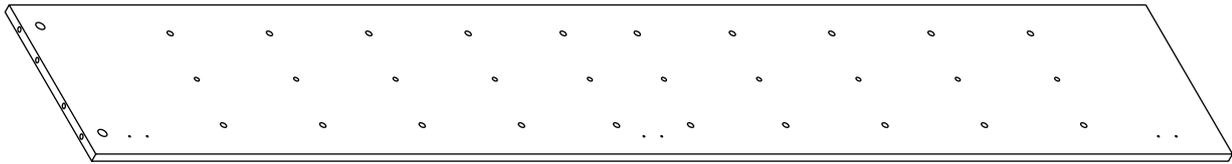


1 Seitenteil, links
1x

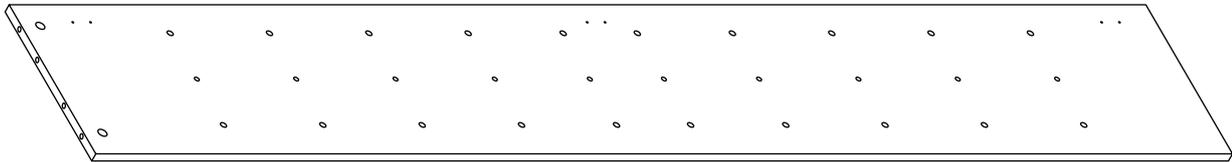


2 Seitenteil, rechts
1x

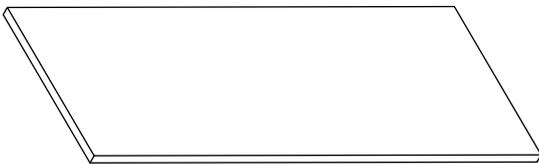


3 Oberboden
1x

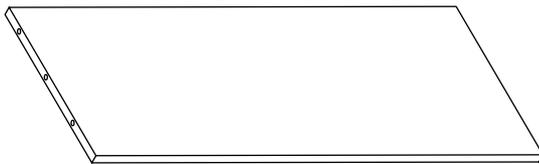


4 Fachboden
4x

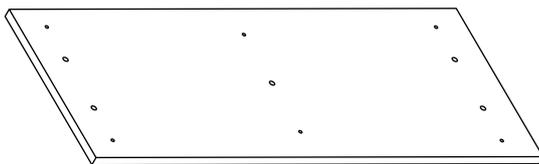


8 Unterboden
1x

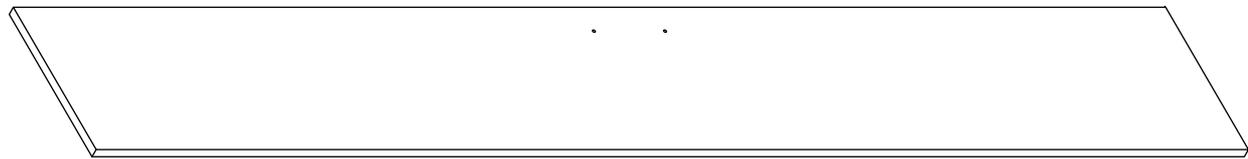

9 Tür
2x

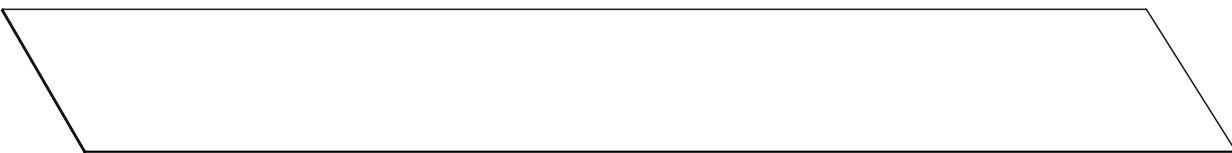

10 Rückwand
2x



A1 - Einschraubdübel
20x



A2 - Exzenterverschluss
20x




B - Dübel 8 x 40
16x




C - Schraube 3,5 x 14
38x




D - Schraube 3,5 x 35
6x

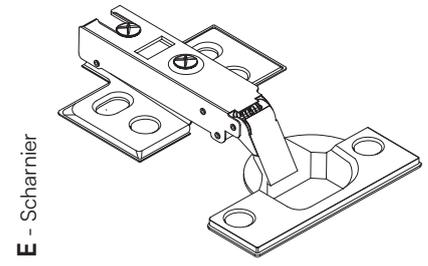

E - Scharnier
6x

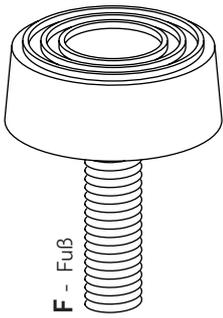


F - Fuß
4x

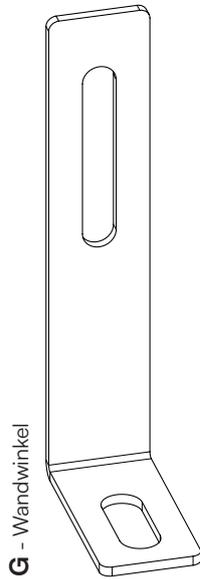

G - Wandwinkel
2x




H - Wanddübel
2x



J - Sticker
20x



K - Nagel
48x

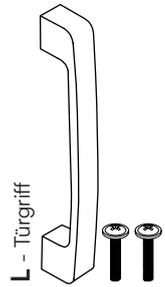


L - Türgriff
2x


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

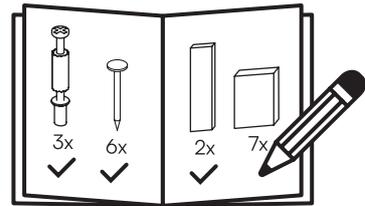



1

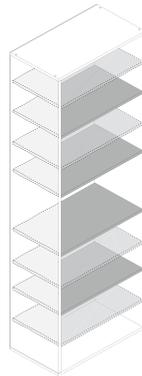



Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

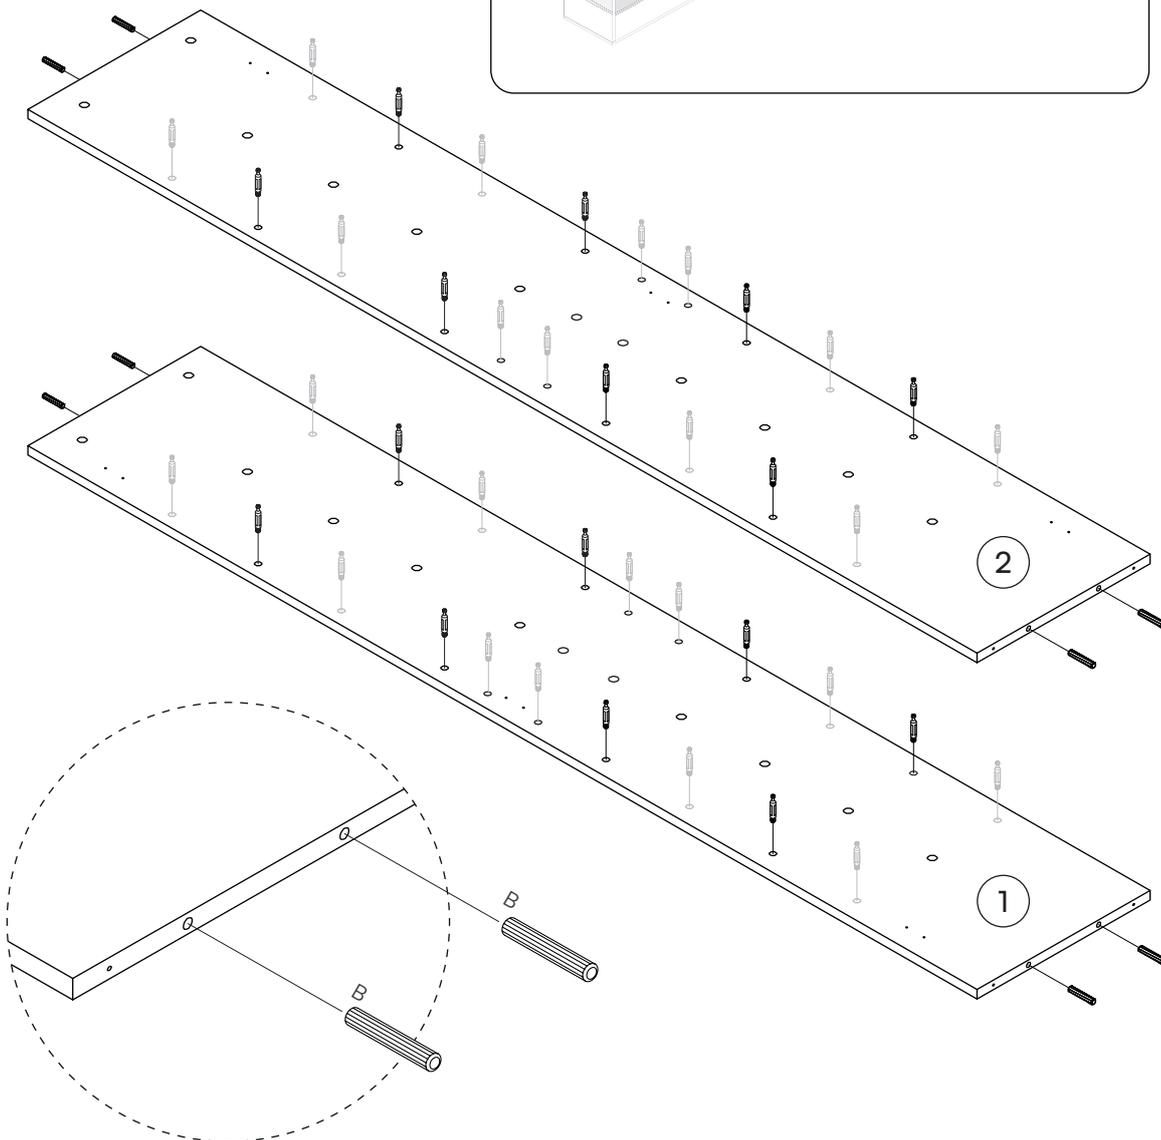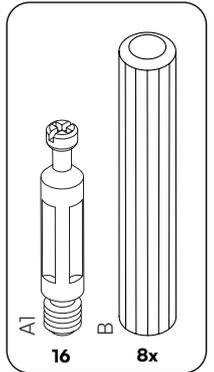




2

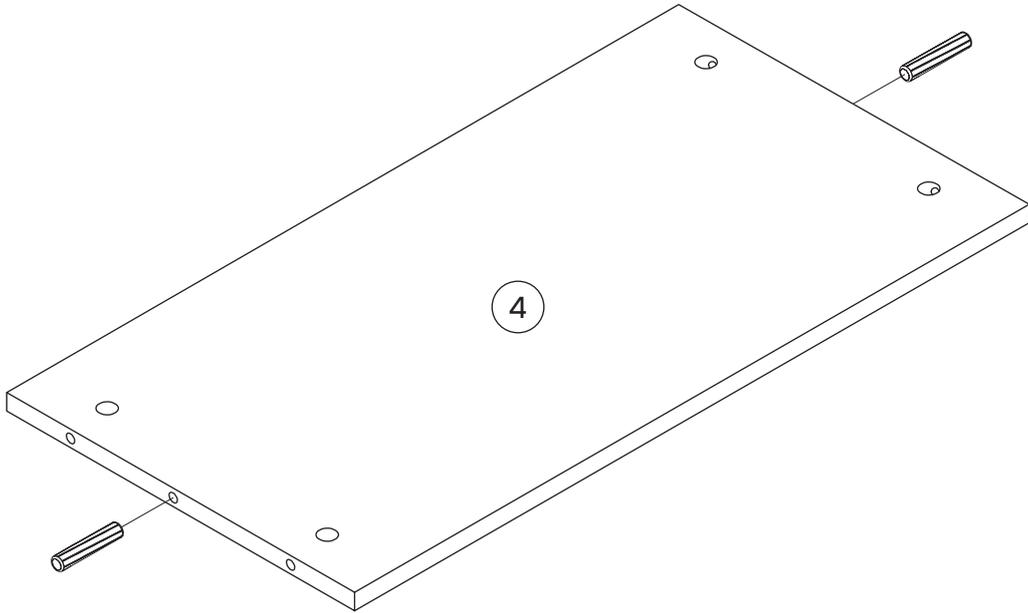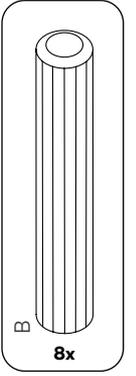



3

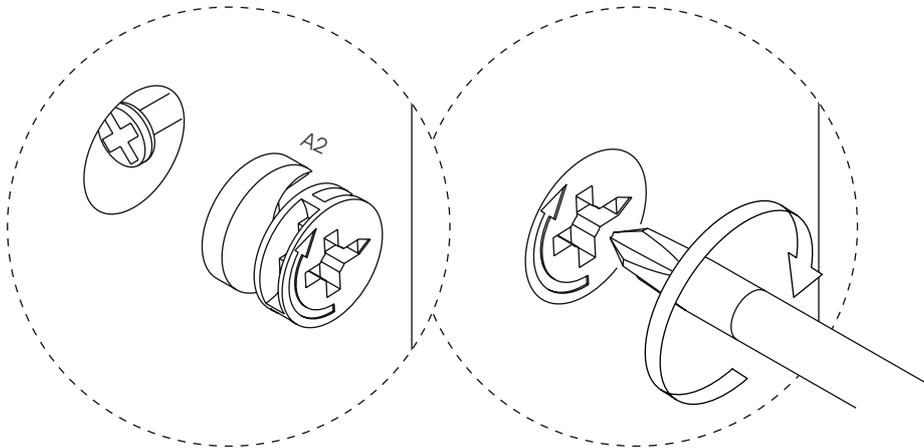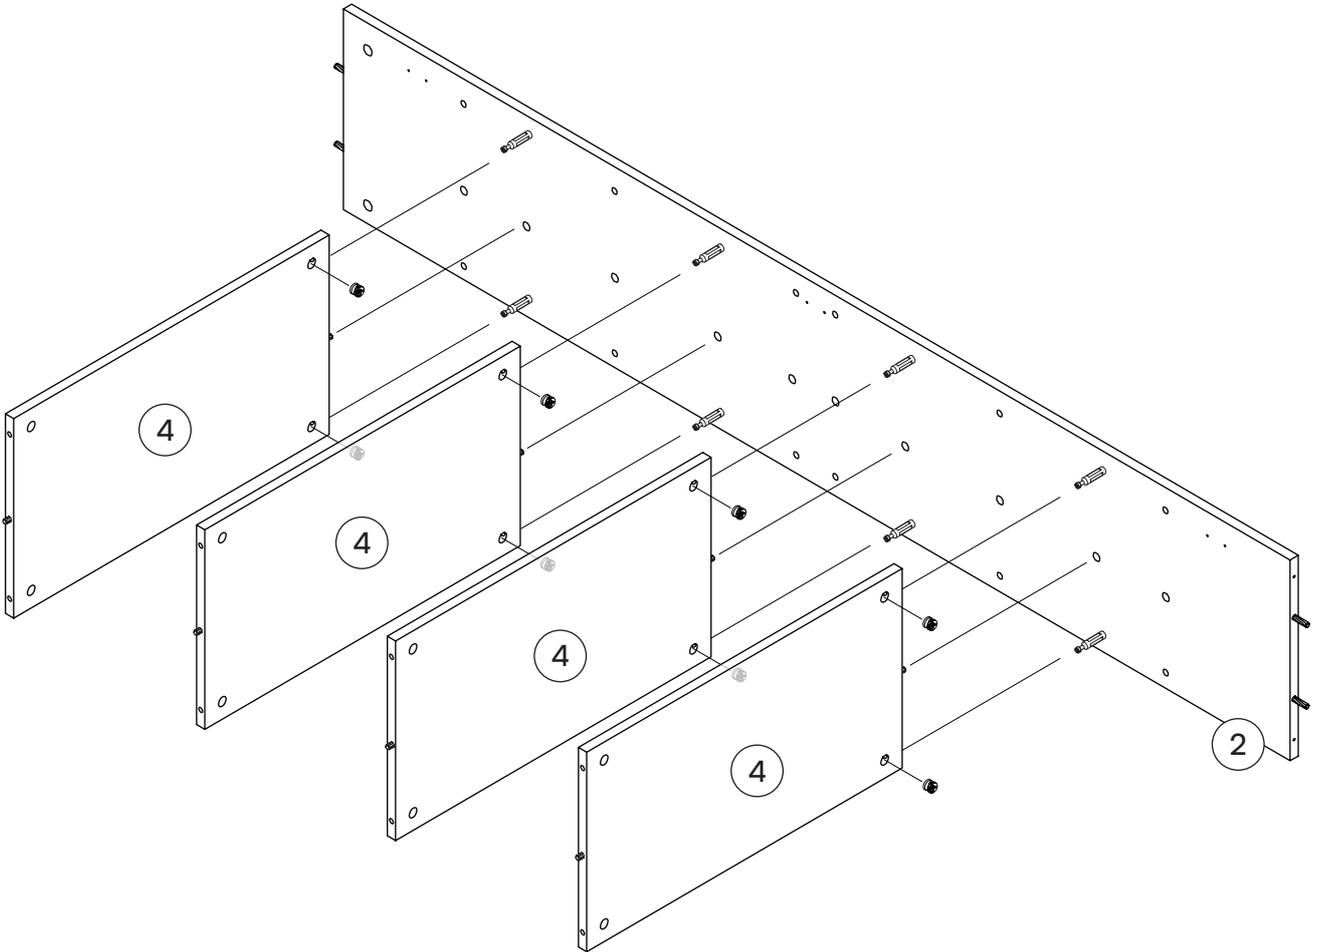




4

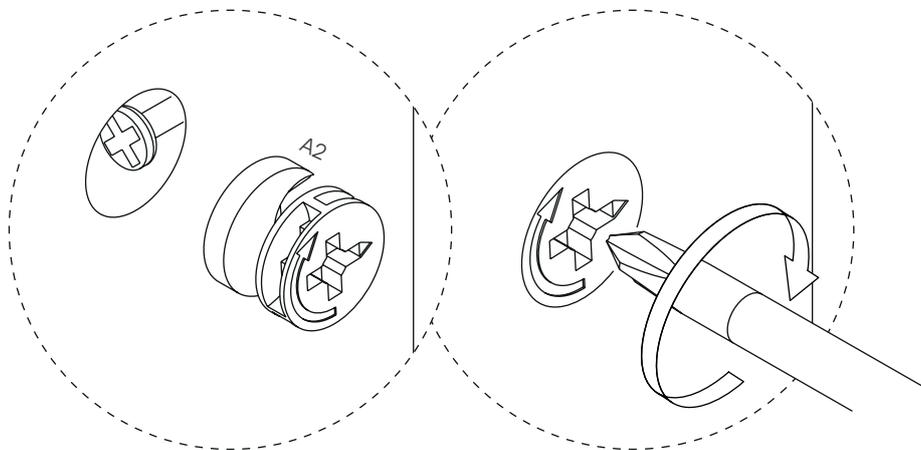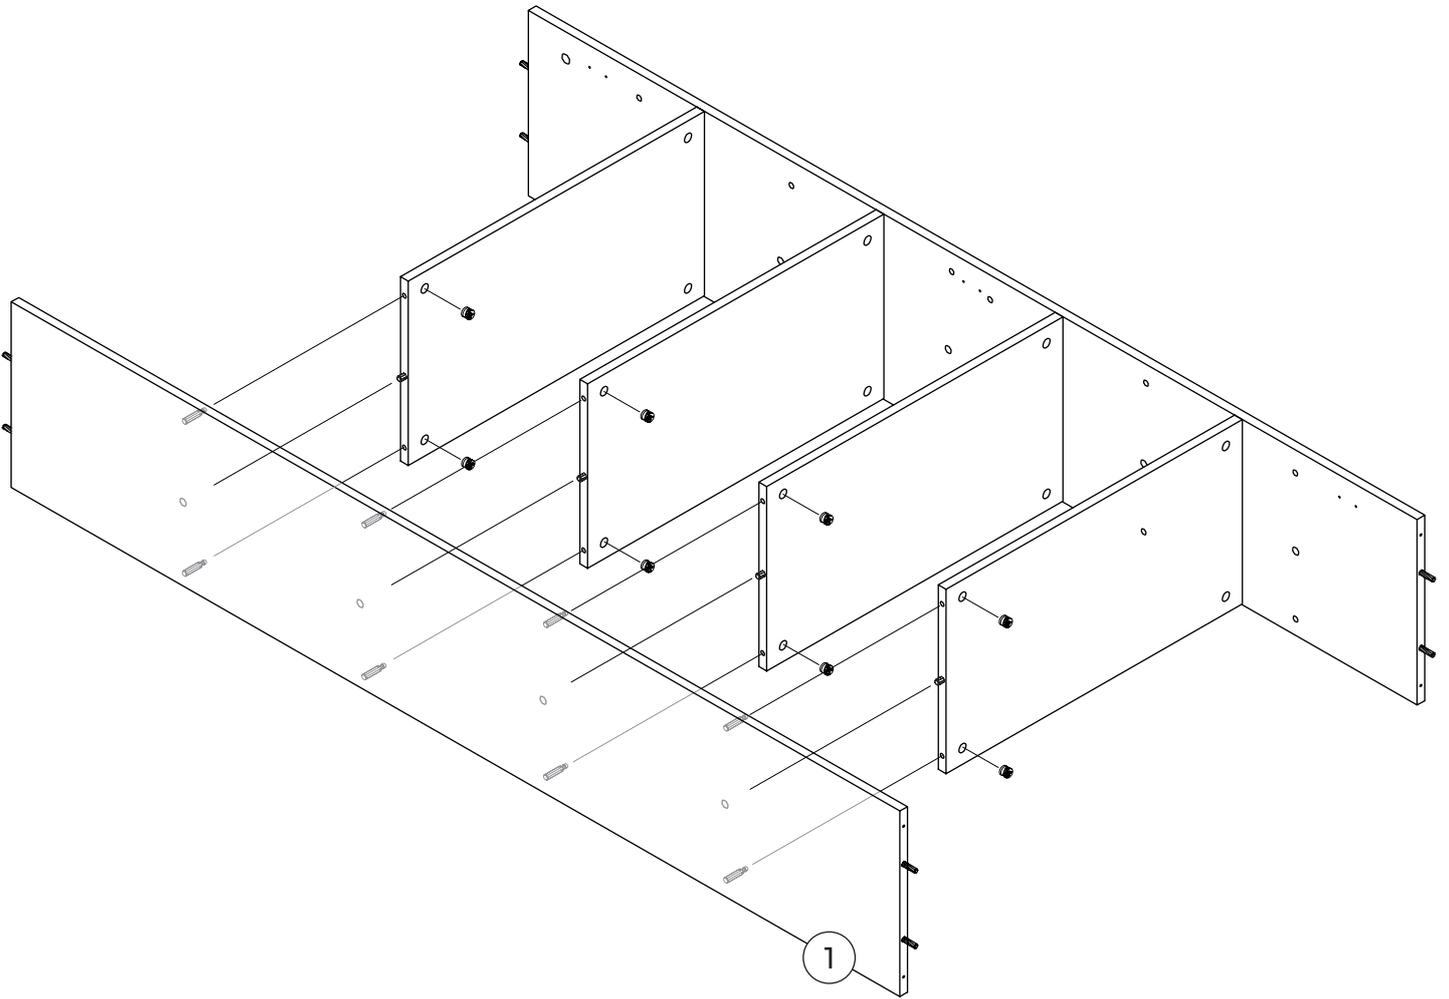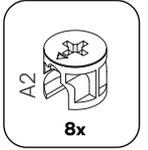



5

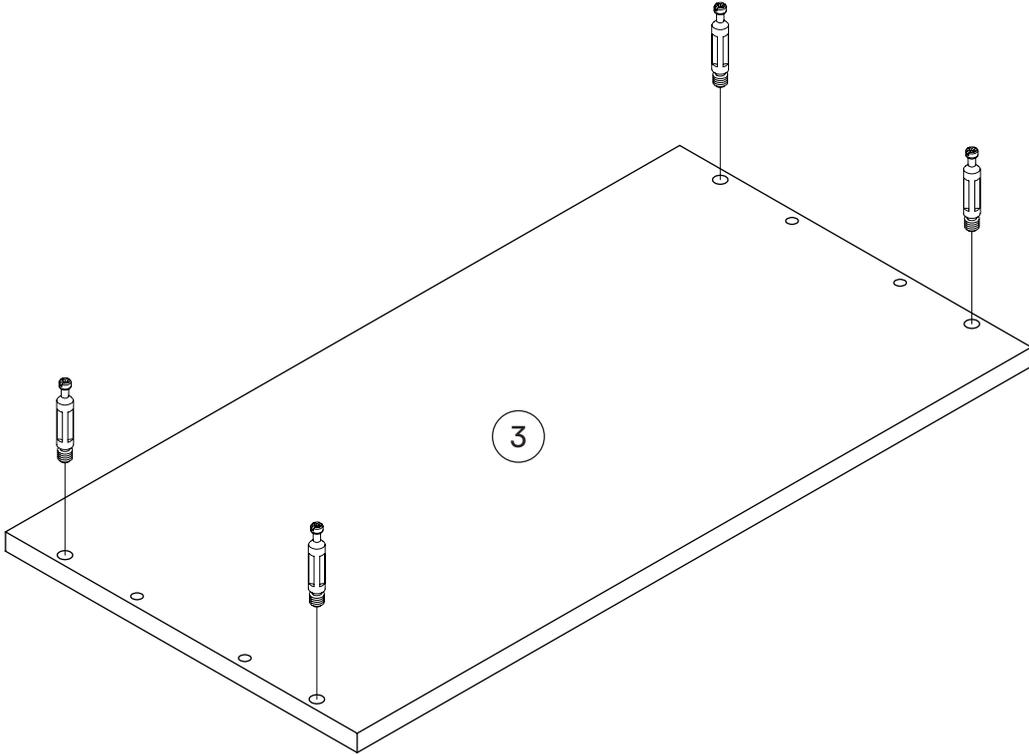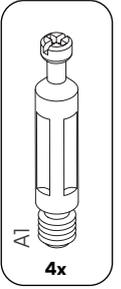



6

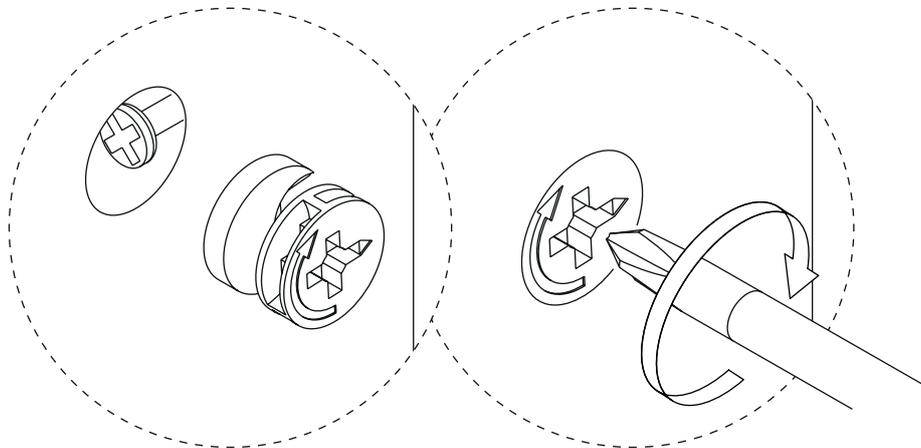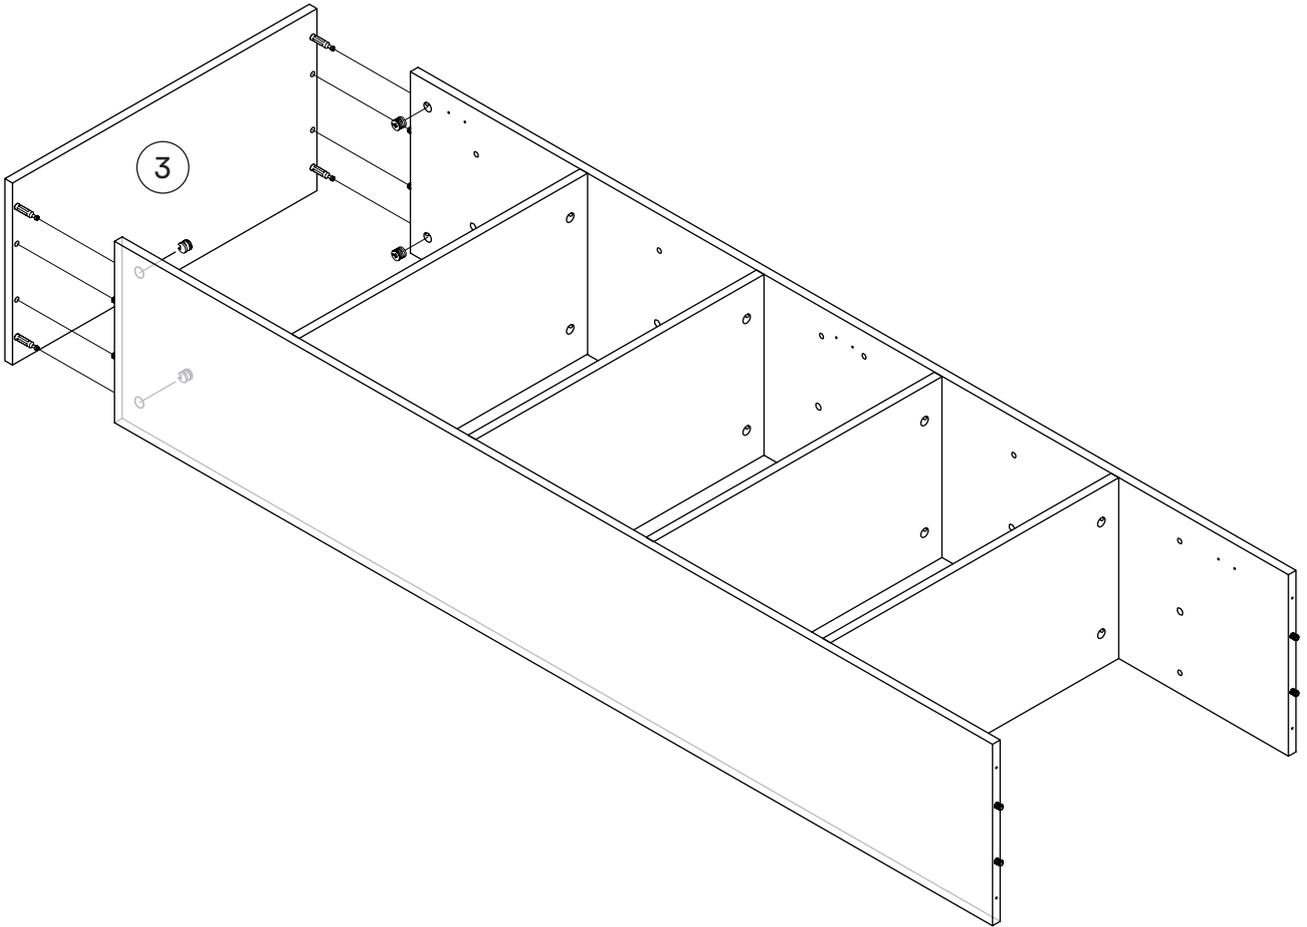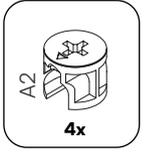





7



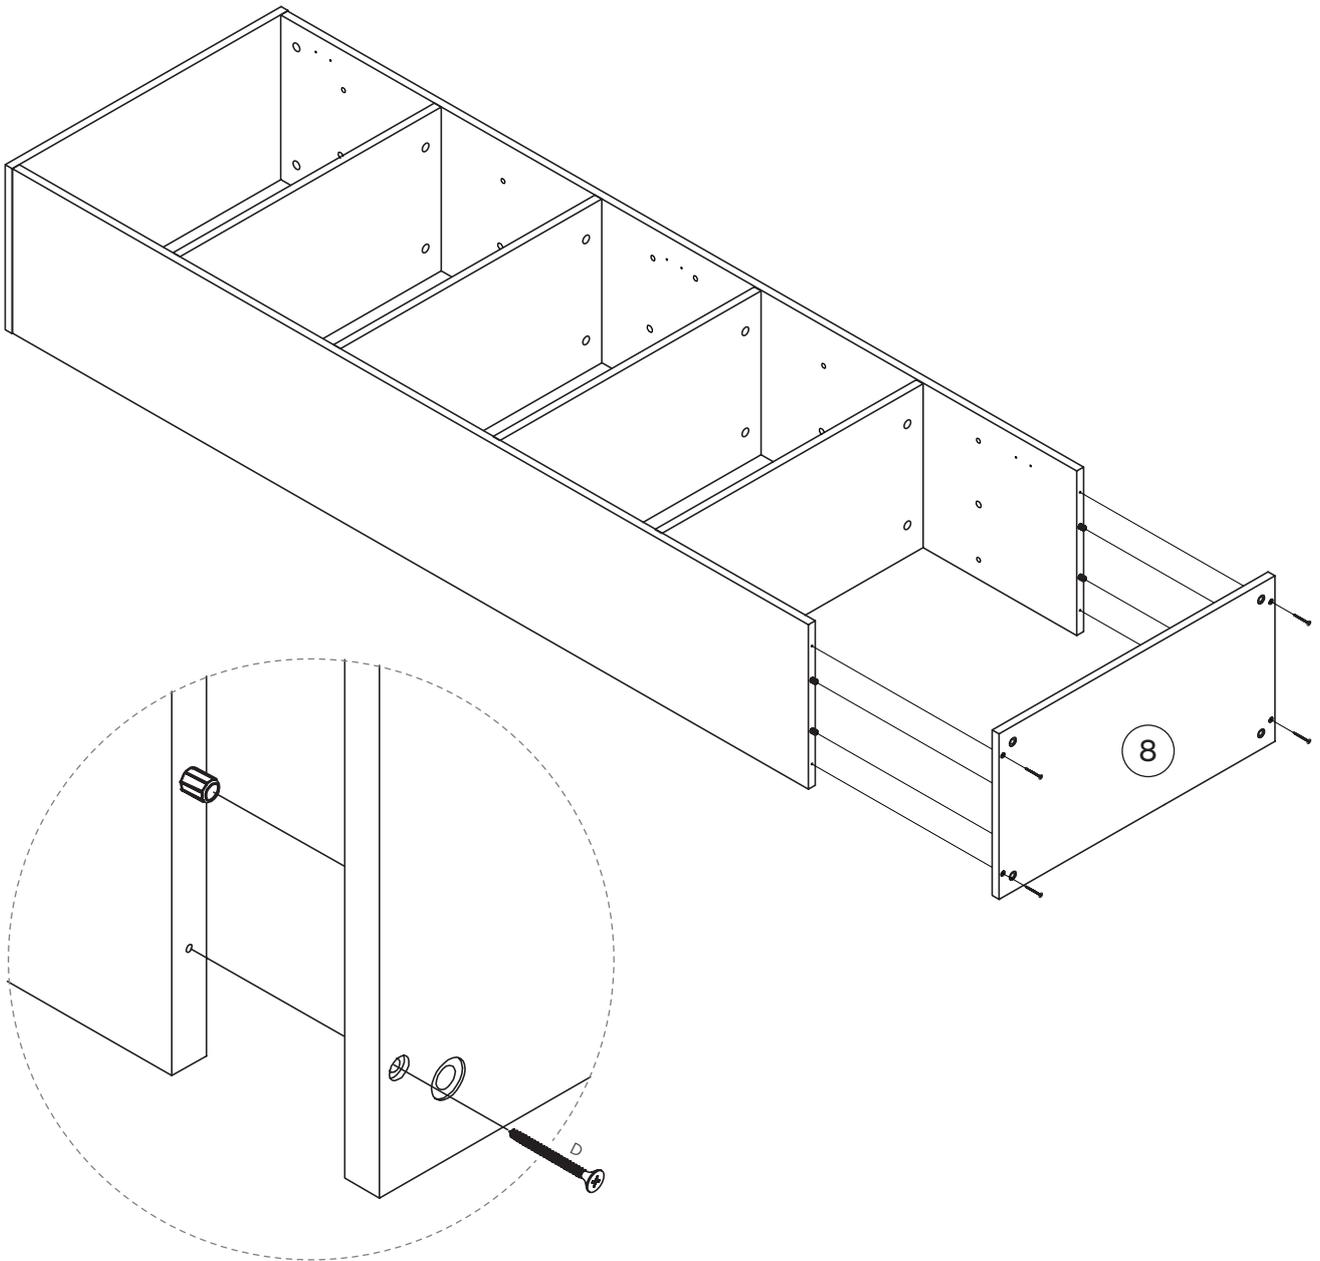
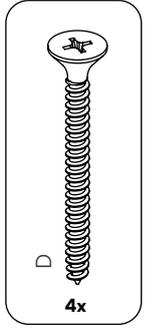


8


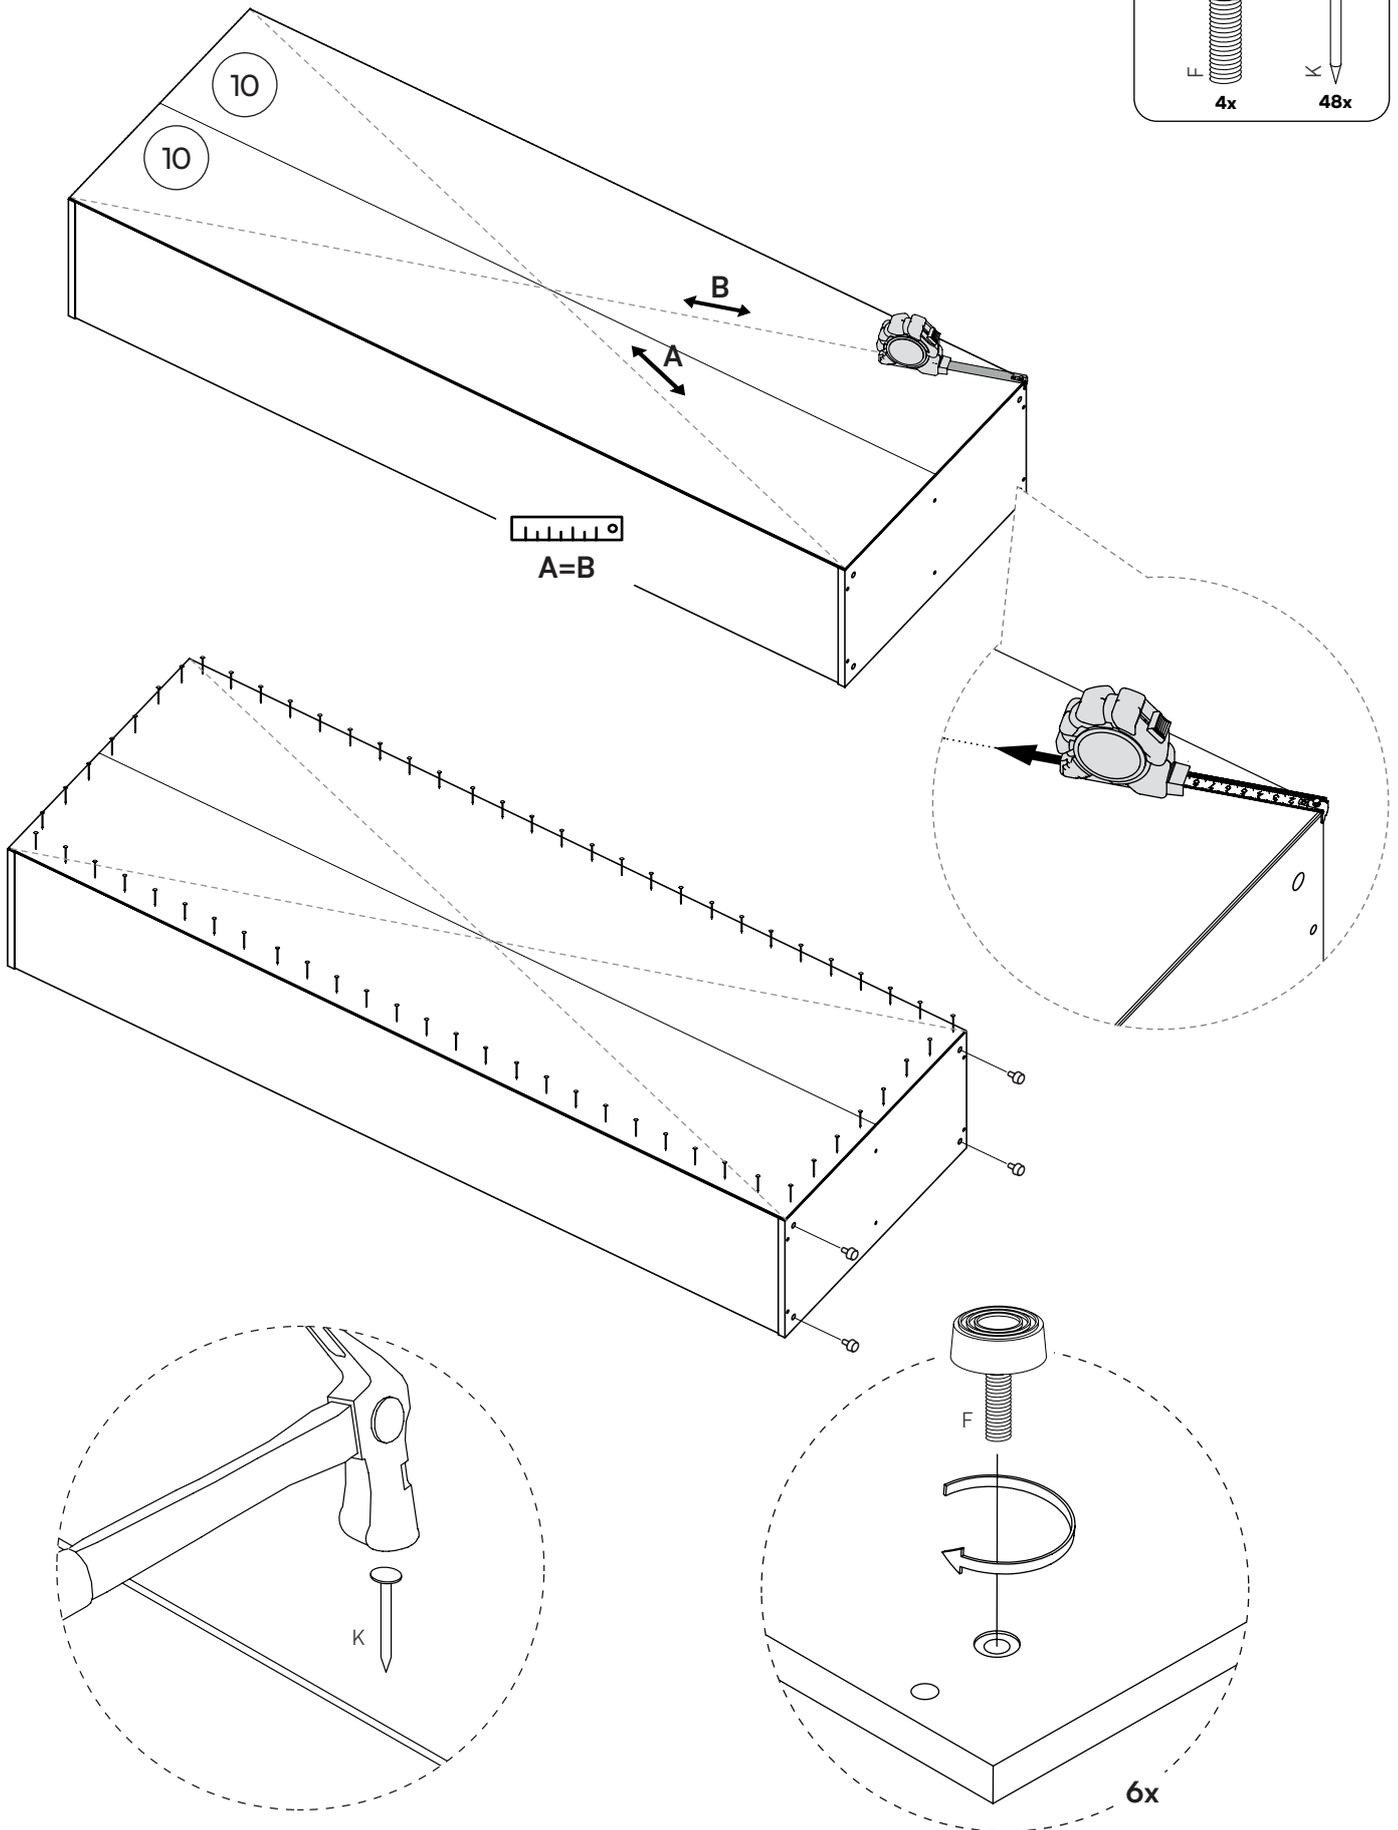
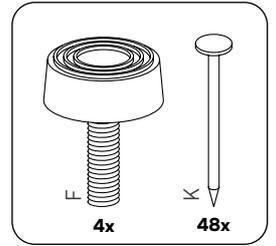


9

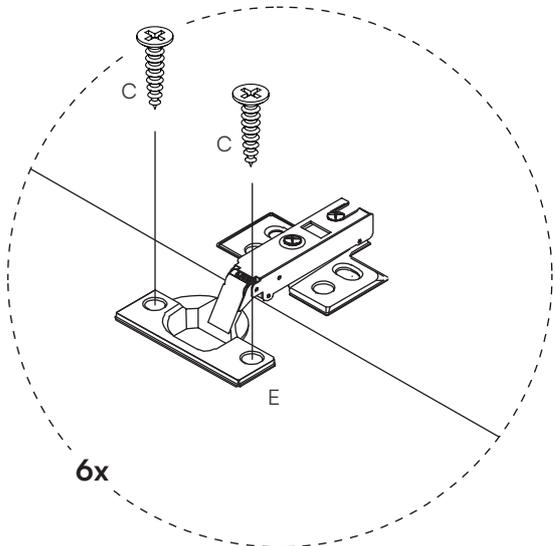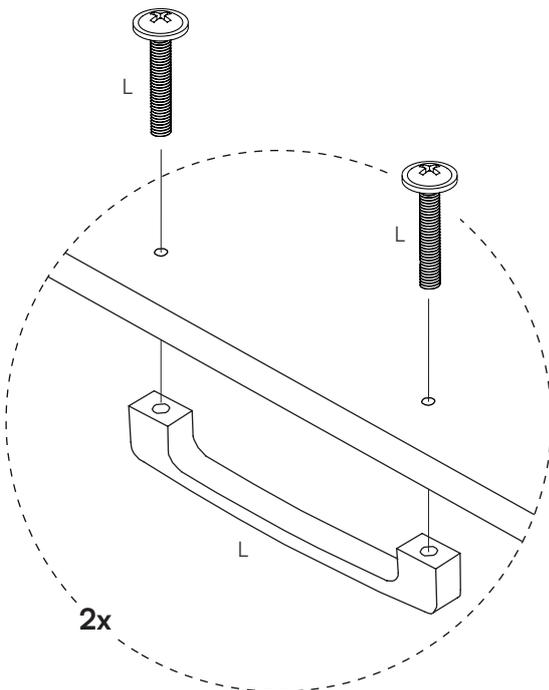
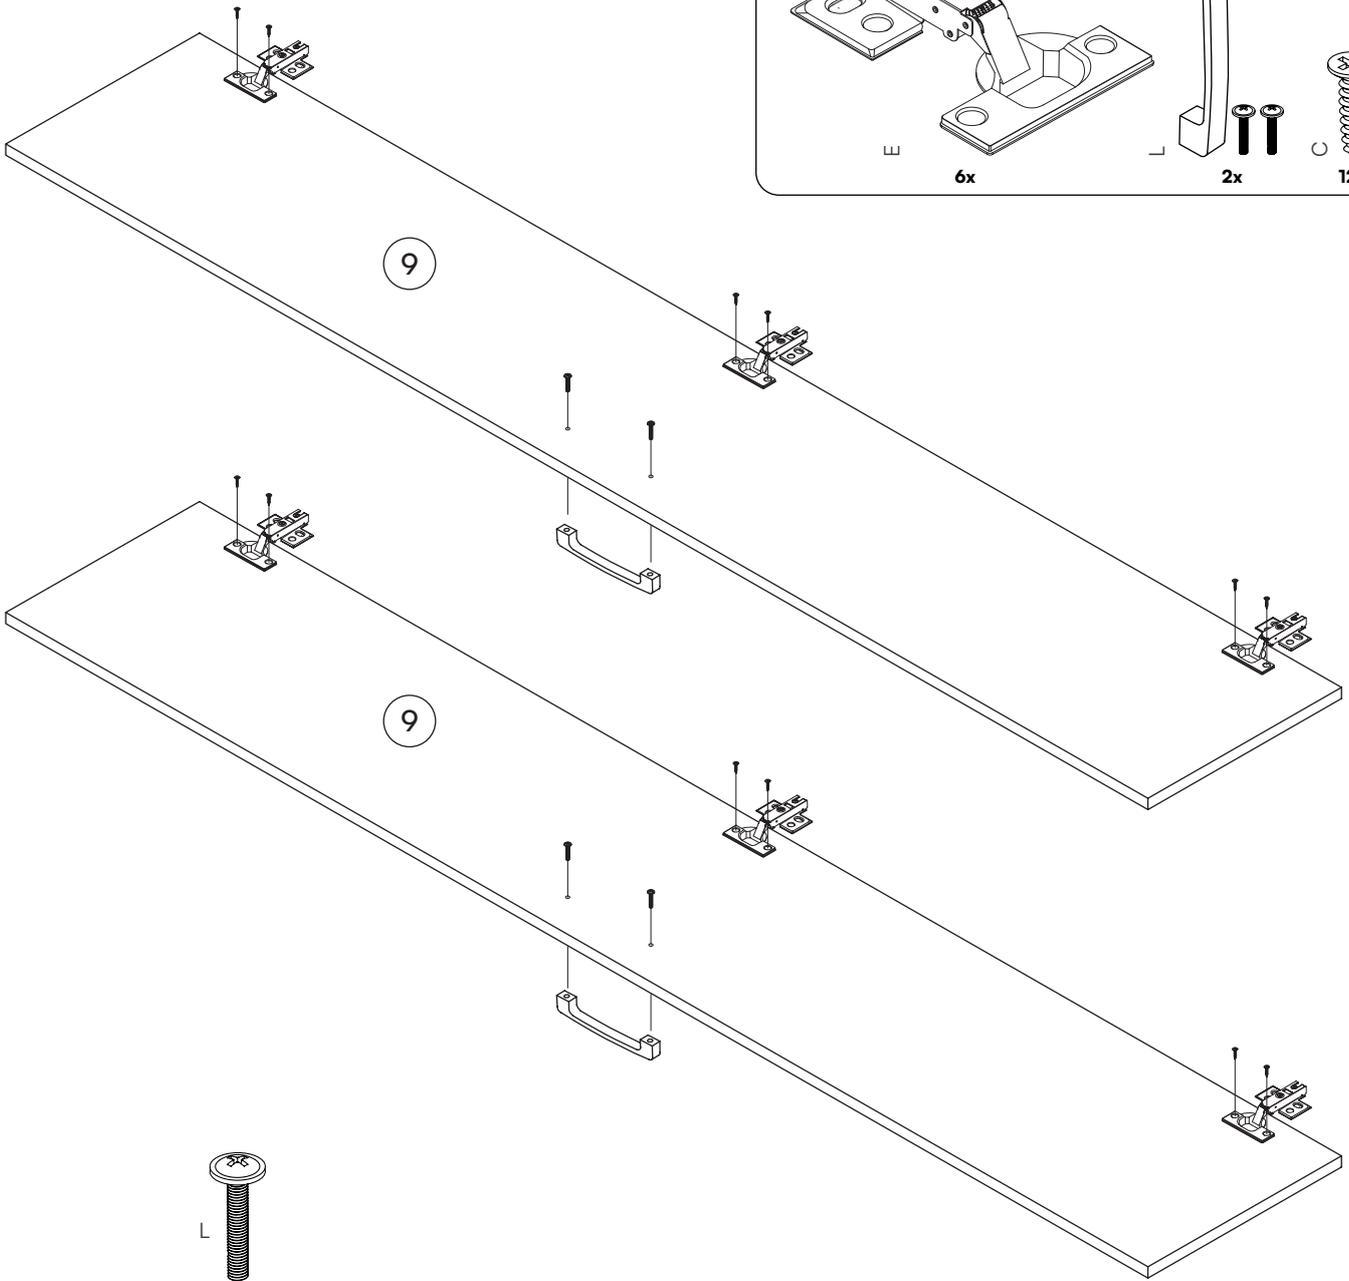
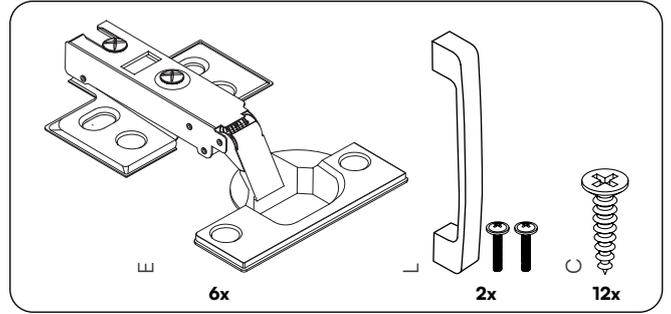


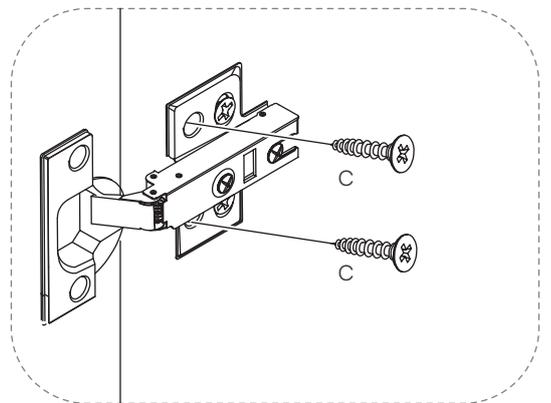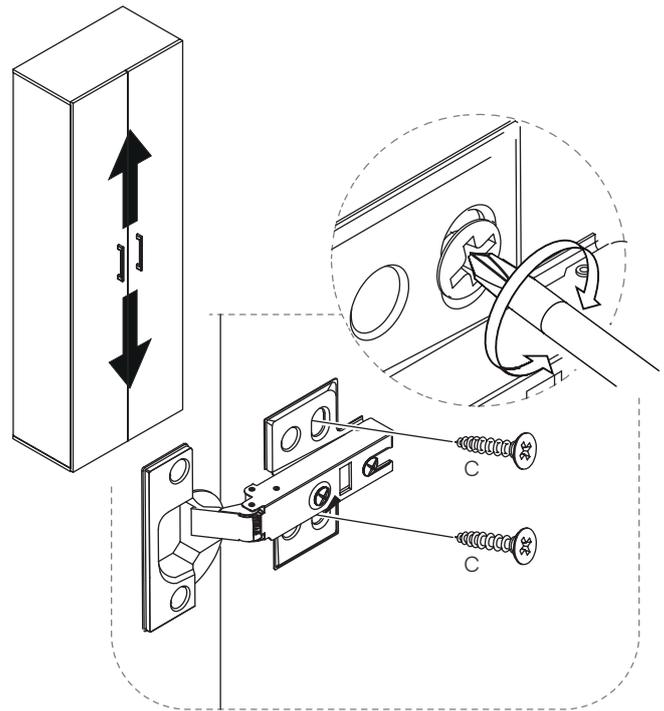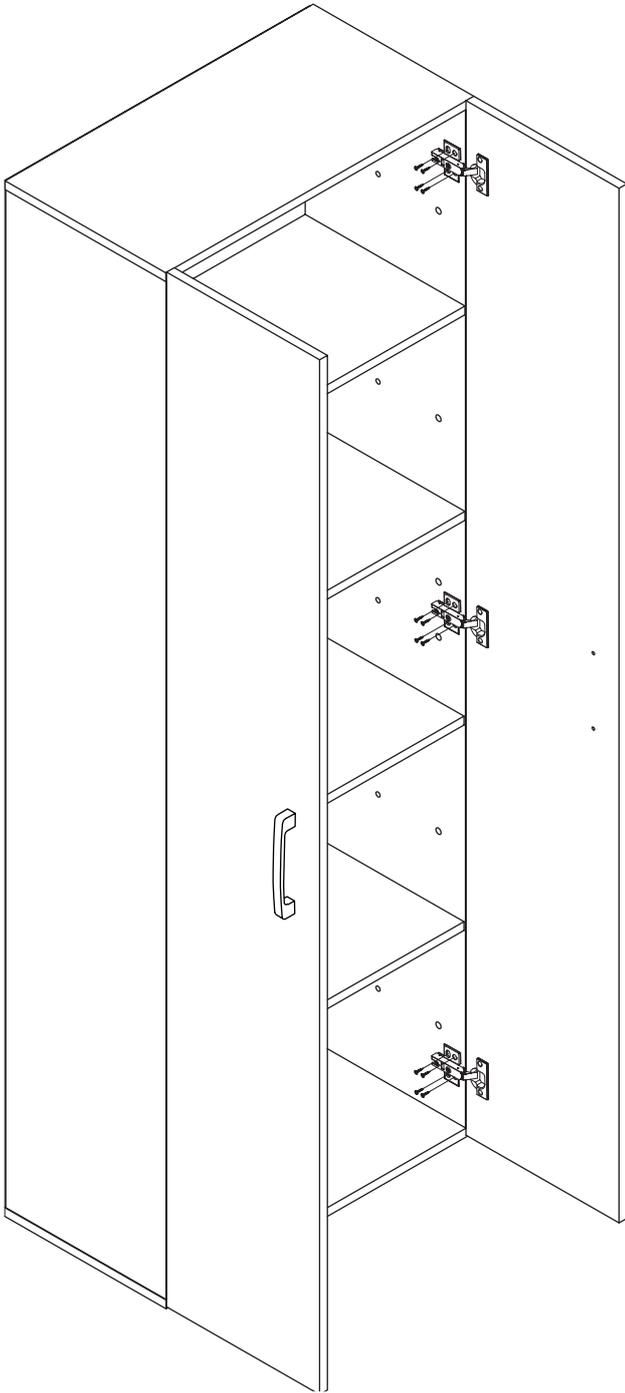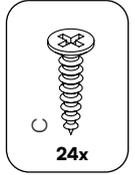






12

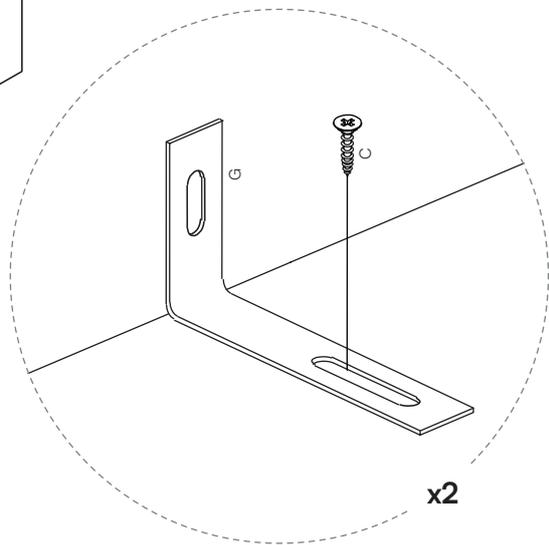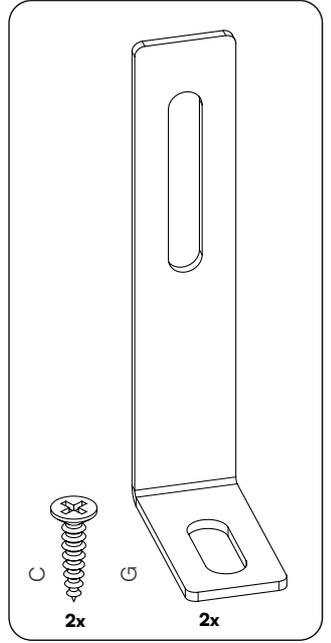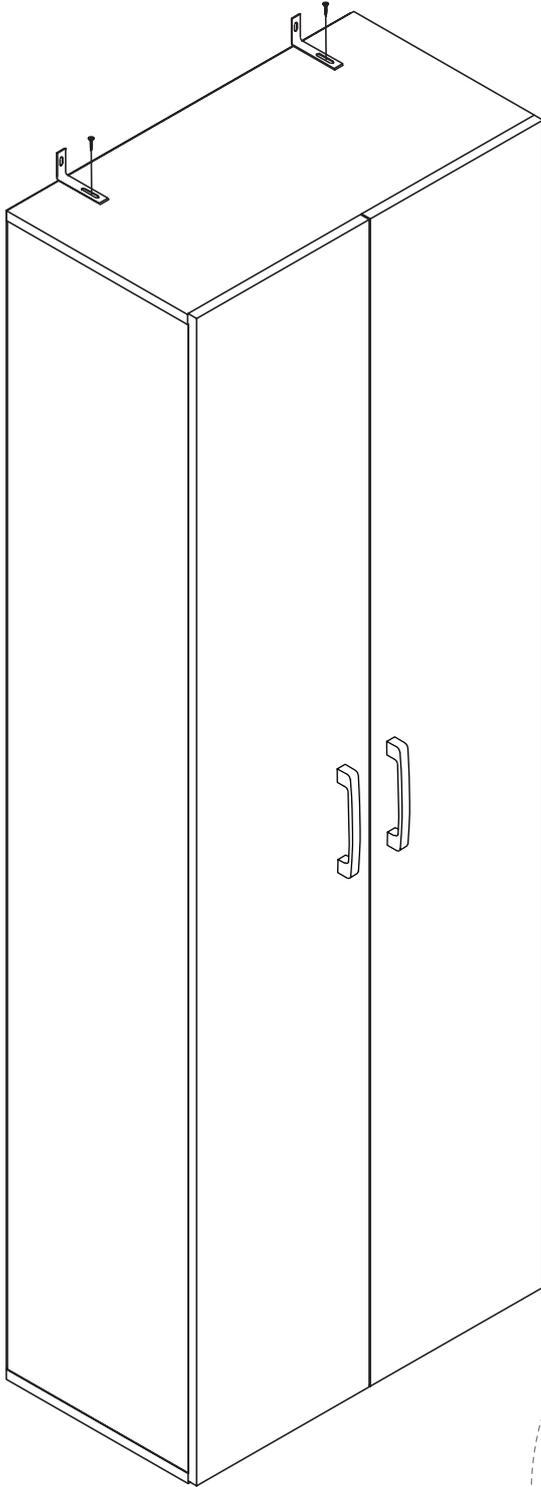

13

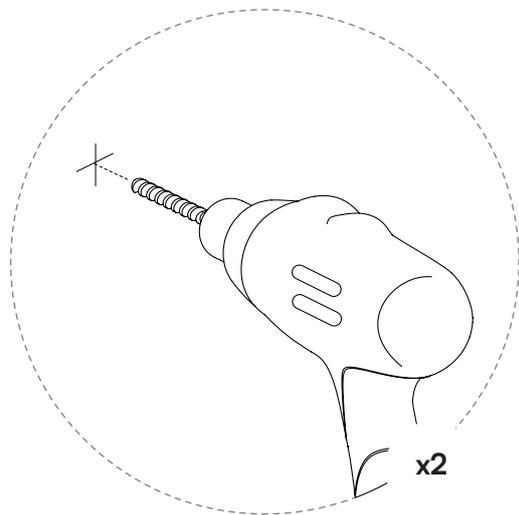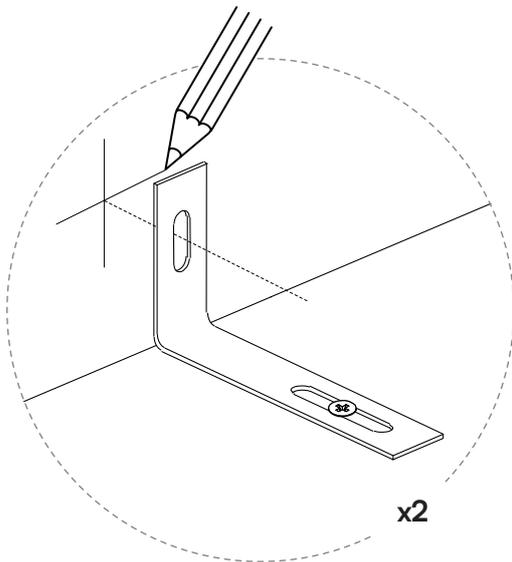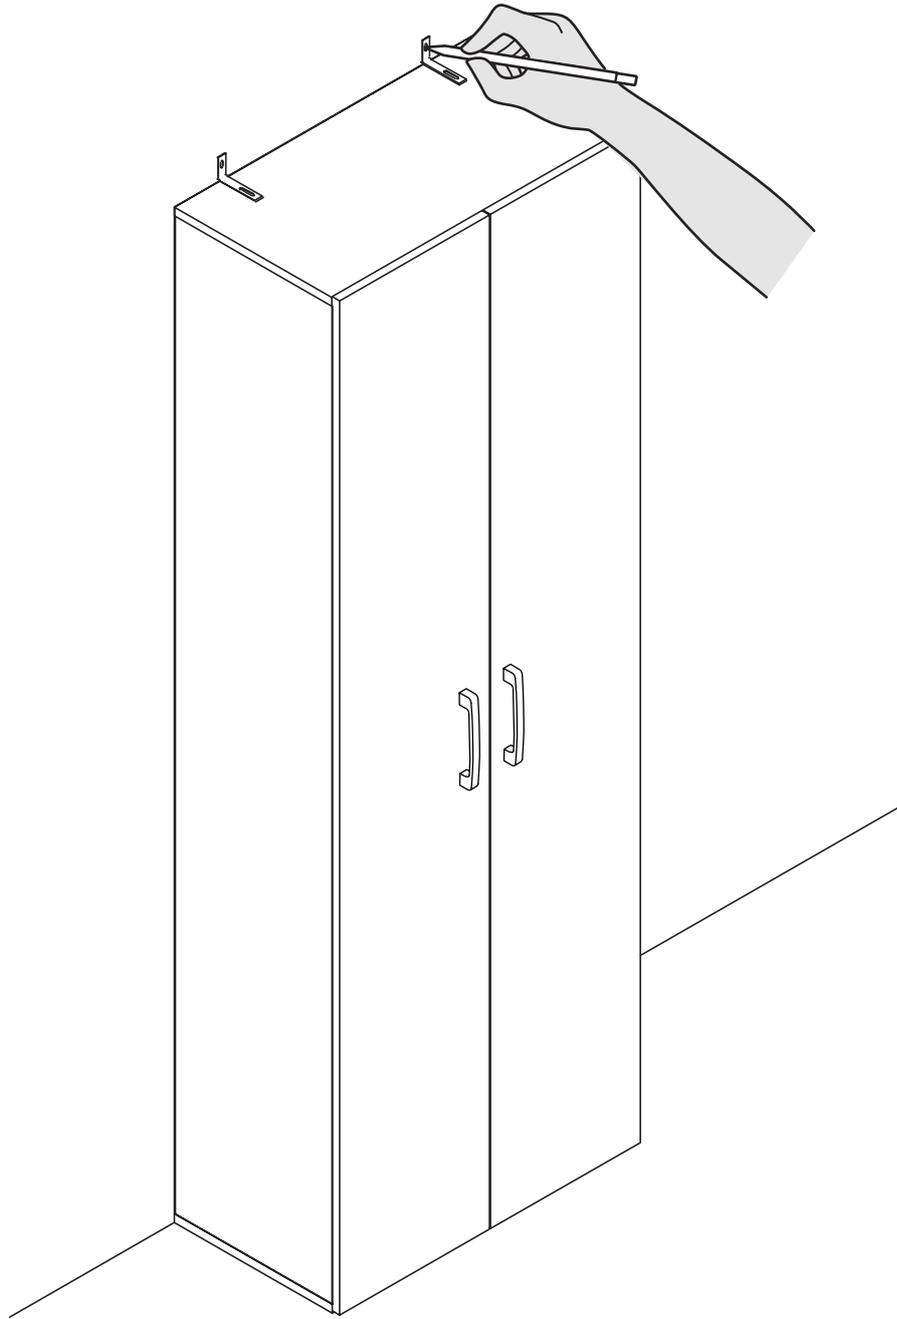


14

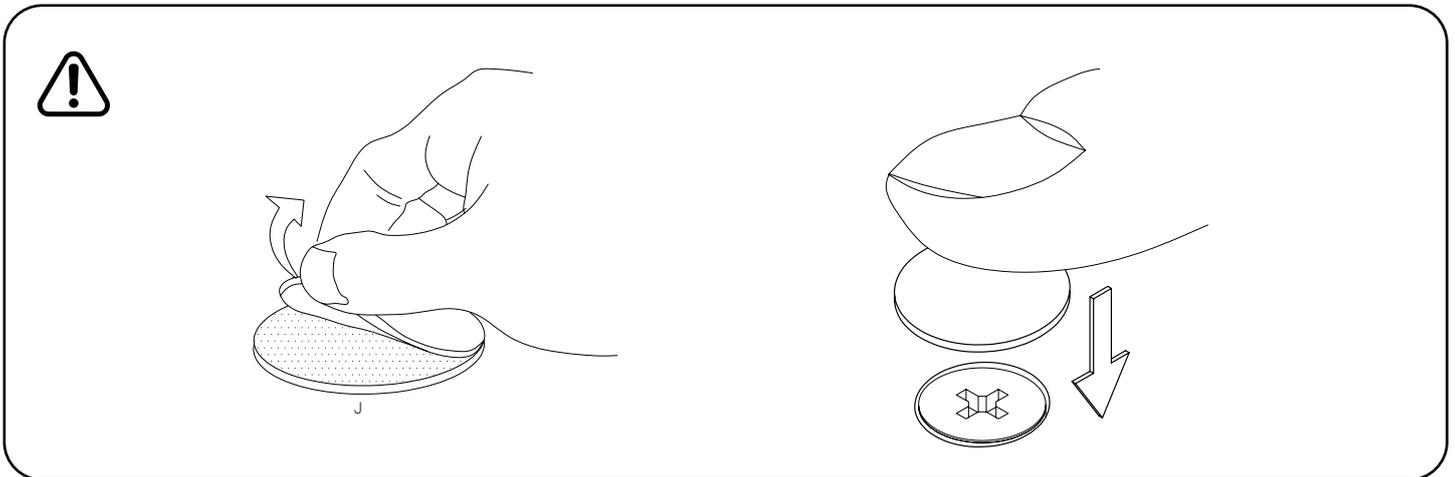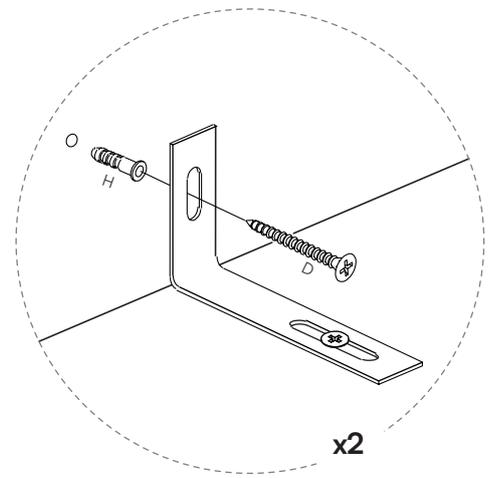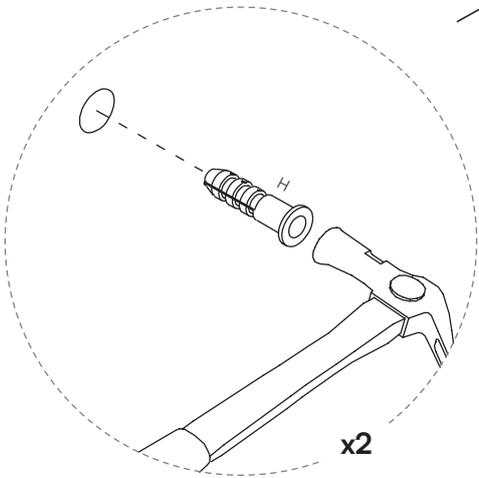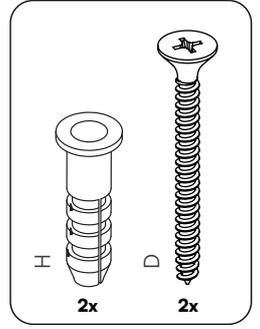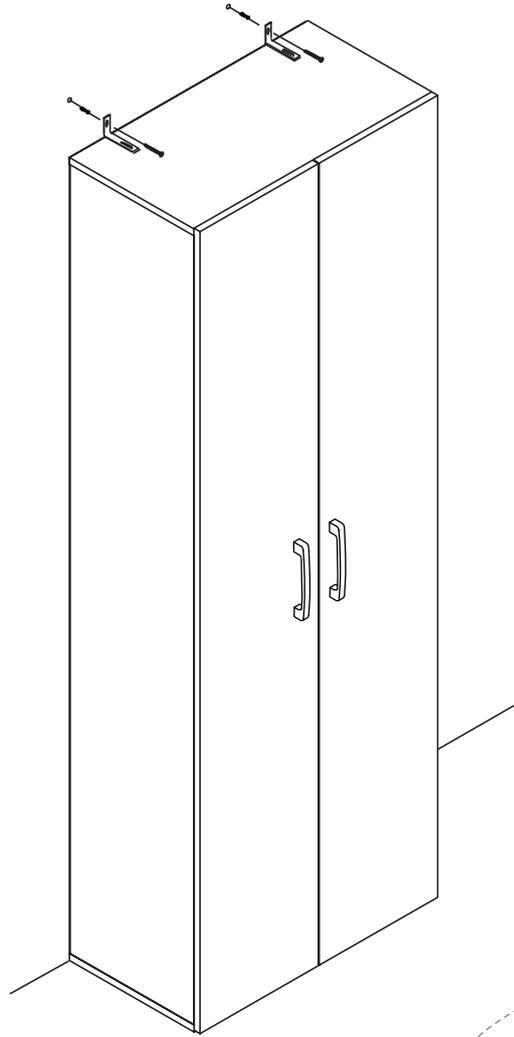


Geschafft!

Bellamio



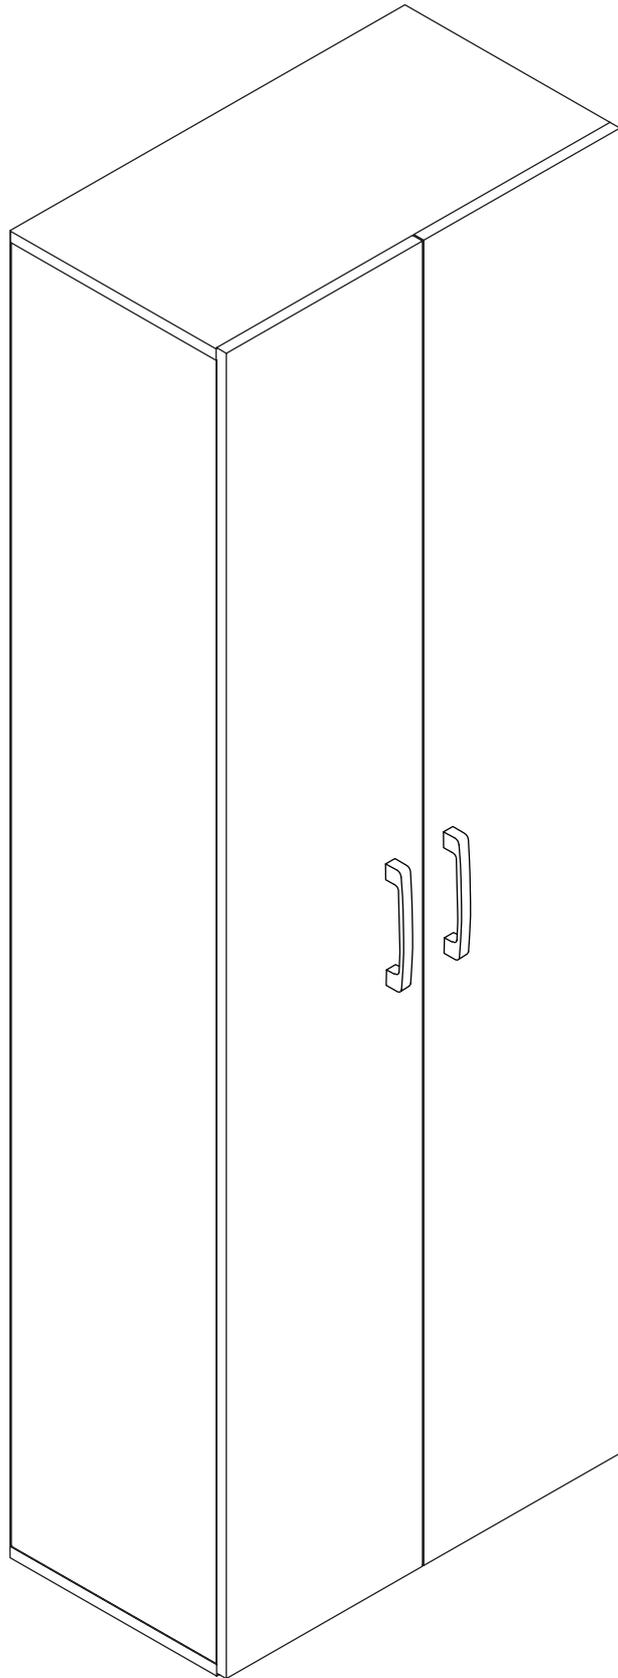

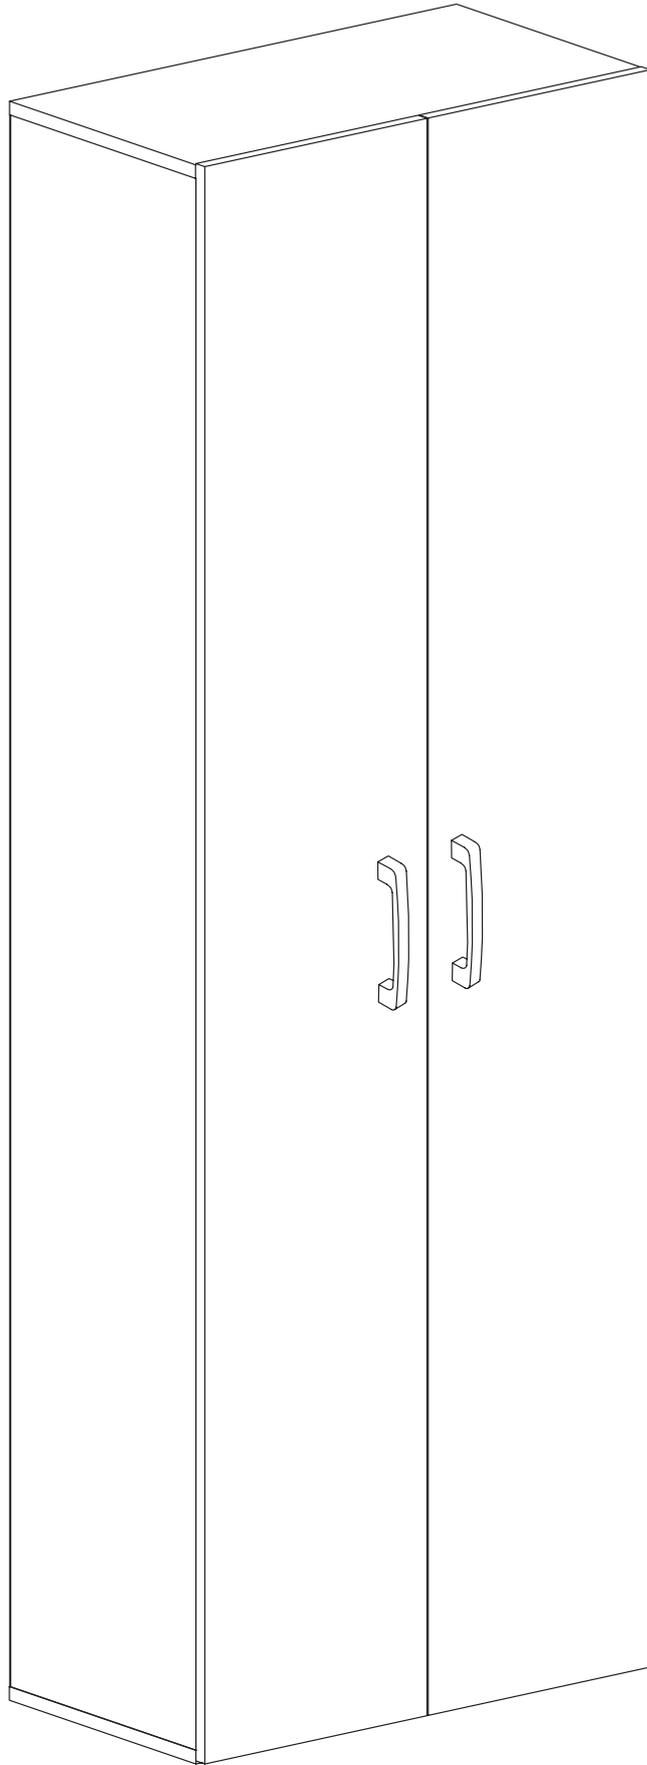

Bellamio

Apol
Besenschrank




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%

weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung


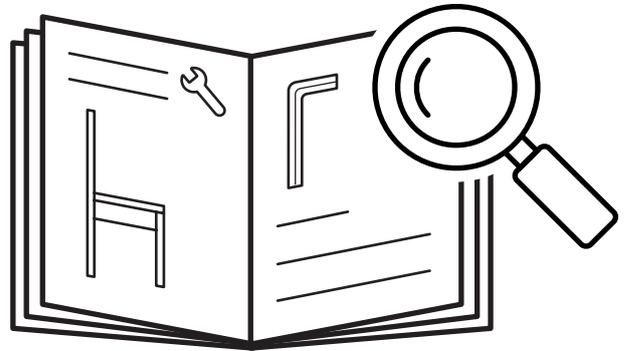



60-90

min

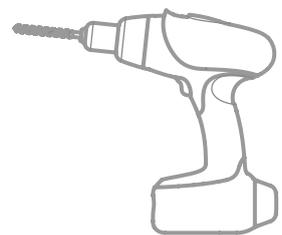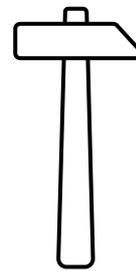


Optional

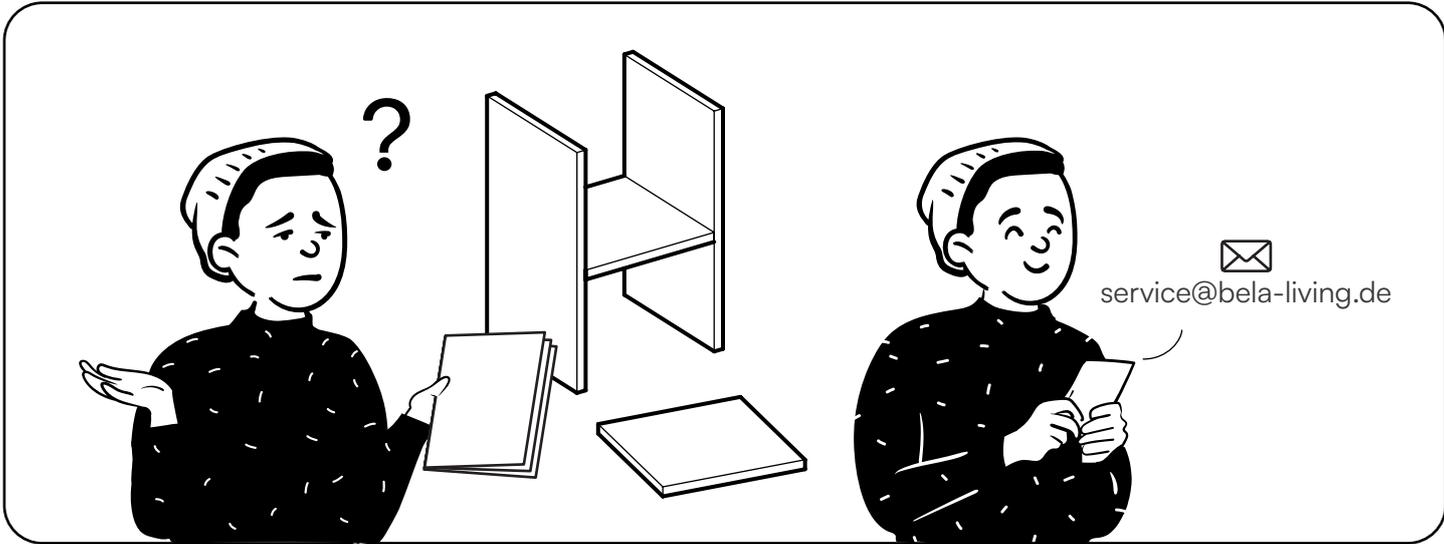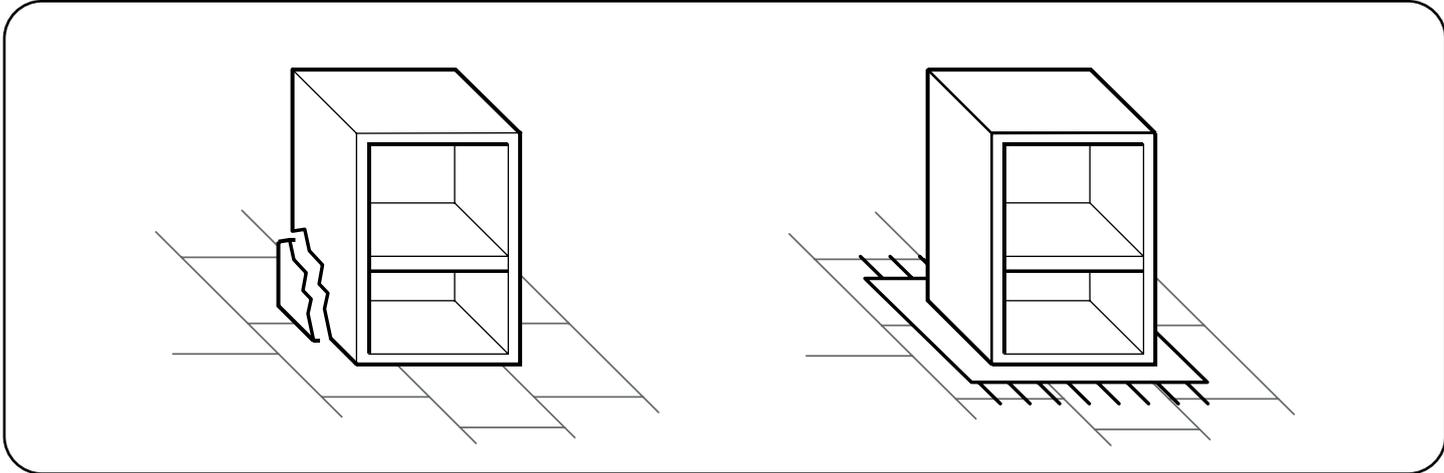

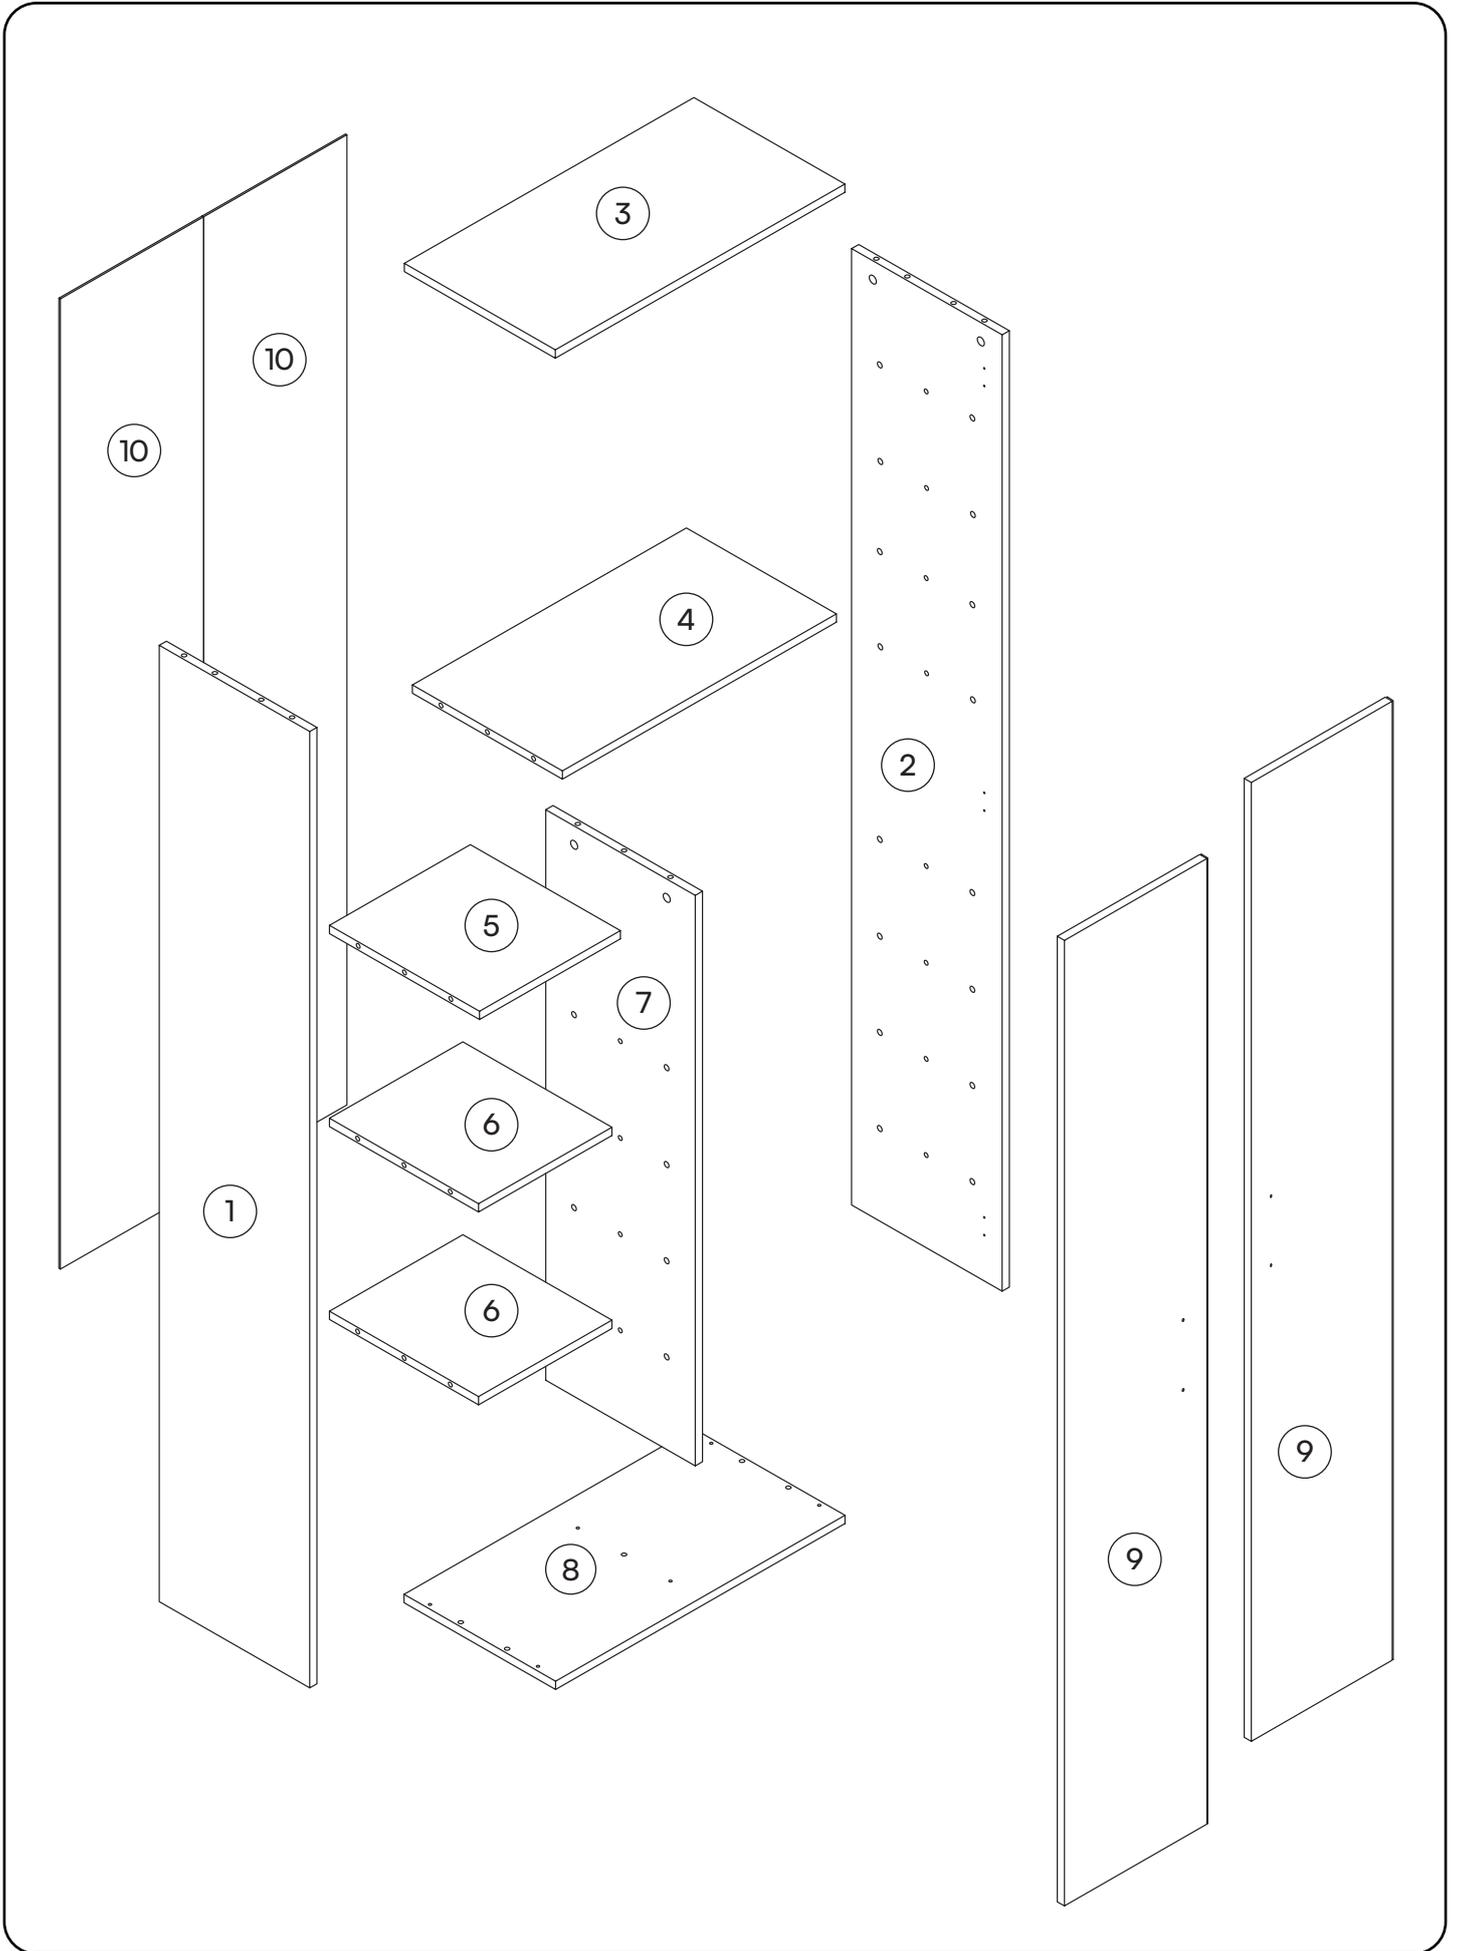





1 Seitenteil, links
1x

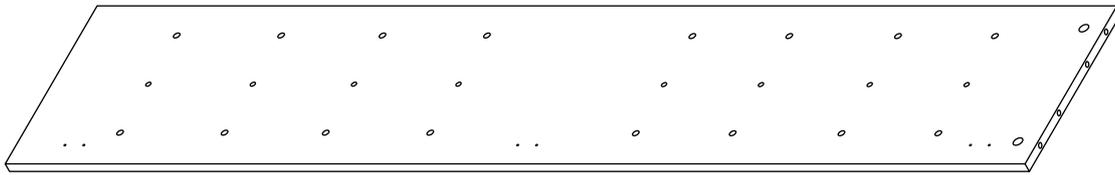


2 Seitenteil, rechts
1x

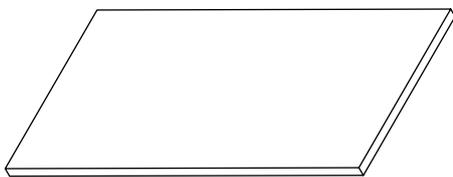


3 Oberboden
1x

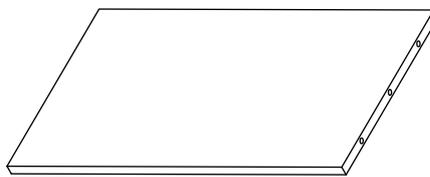


4 Zwischenboden
1x

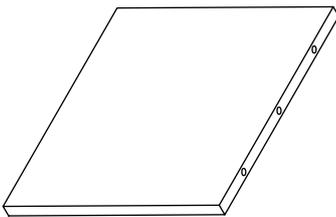


5 Fach, oben
1x

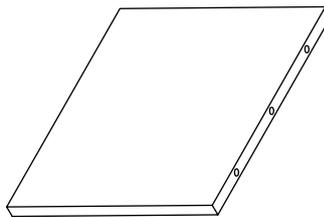


6 Fach, unten
2x

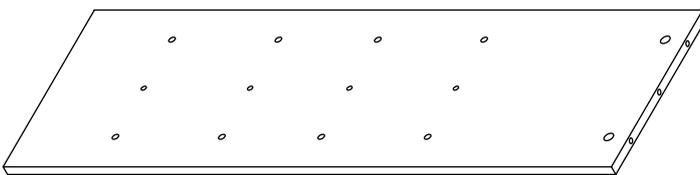


7 Mittelwand
1x

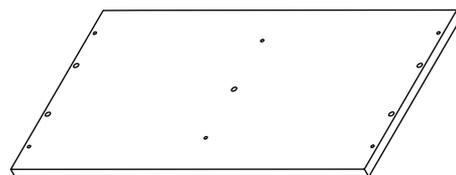


8 Unterboden
1x

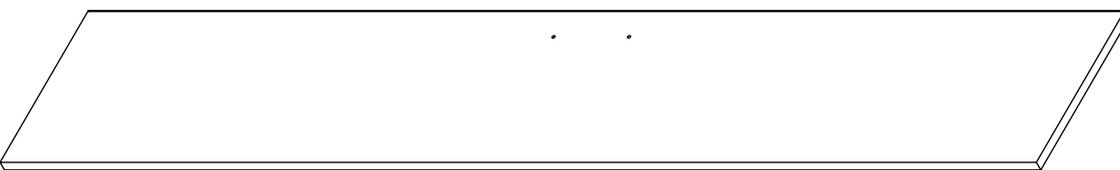

9 Tür
2x

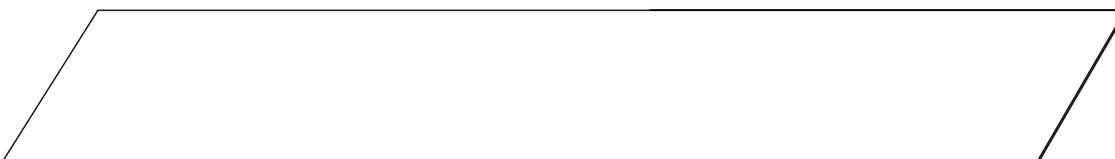


10 Rückwand
2x



20x



20x




17x




38x




8x

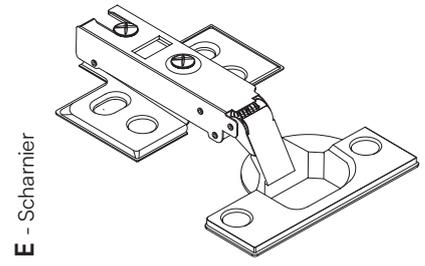

6x

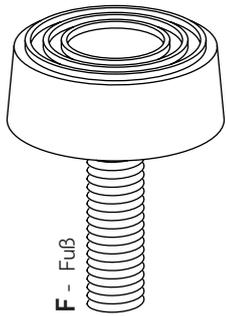


4x

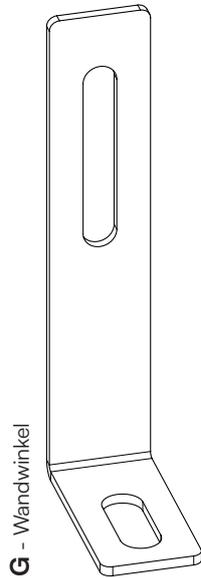

2x




2x





20x



48x

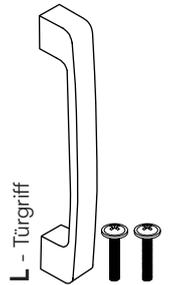


2x

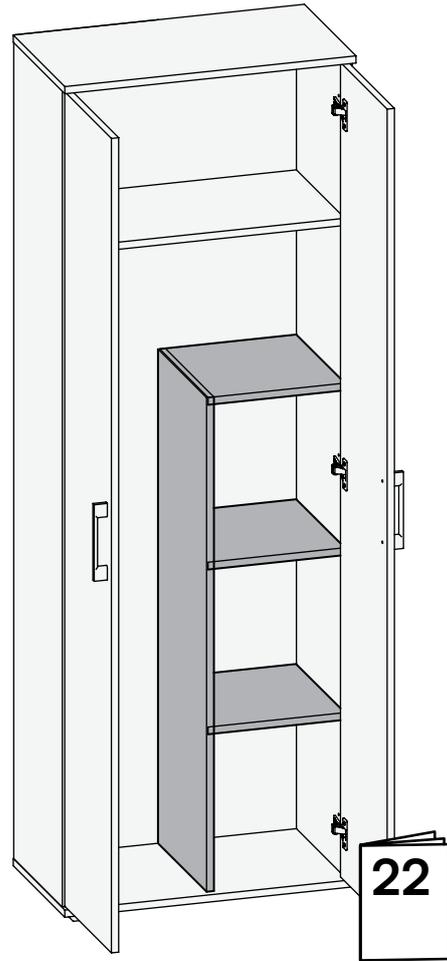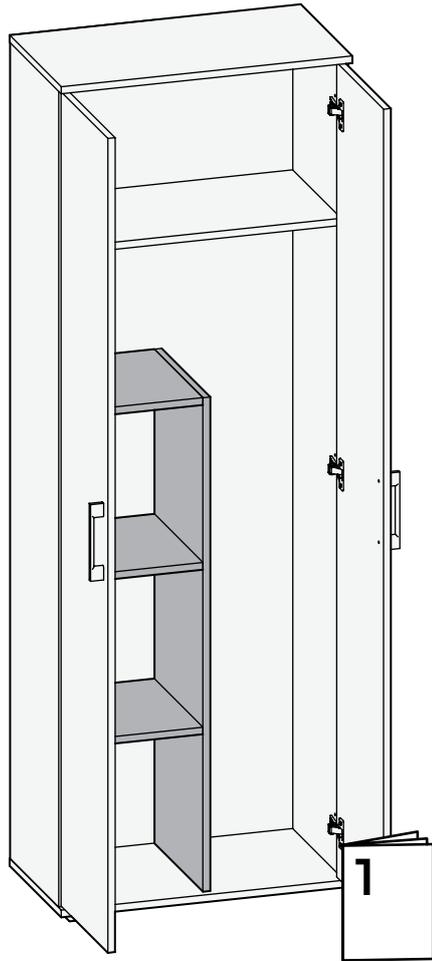


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.




Viel Spaß beim Aufbau!

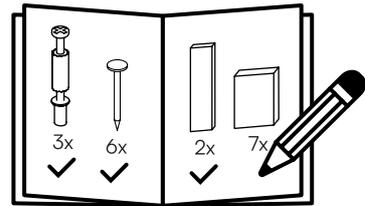



1

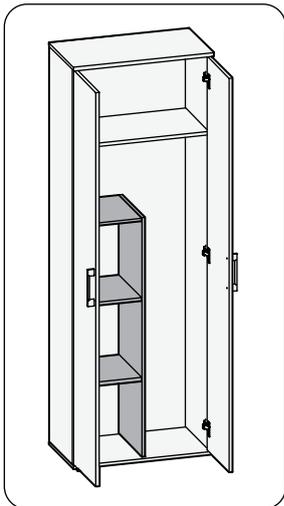



Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

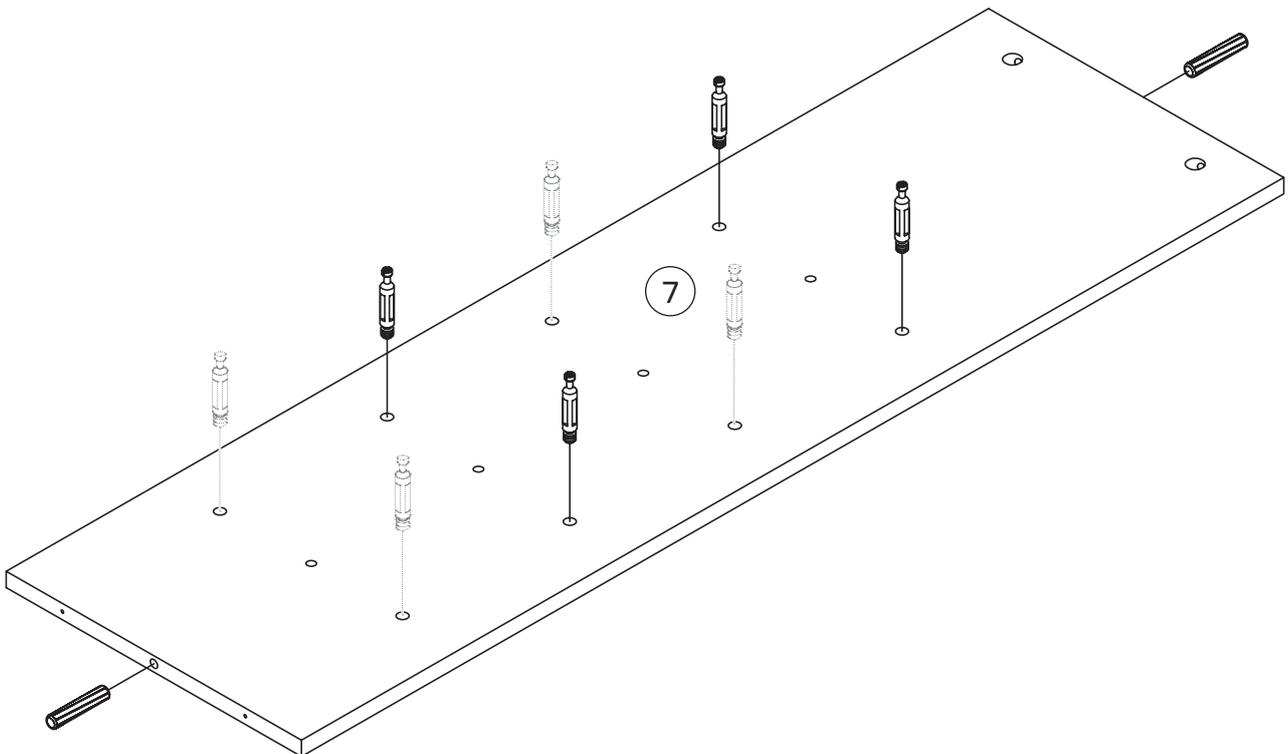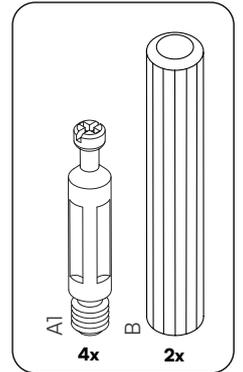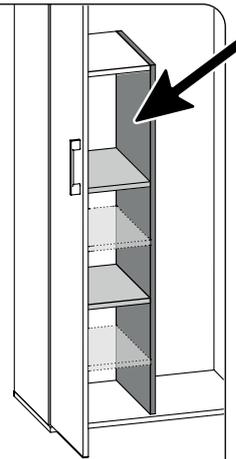




2

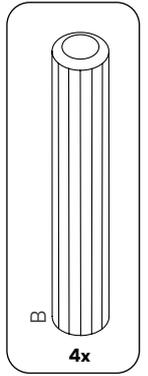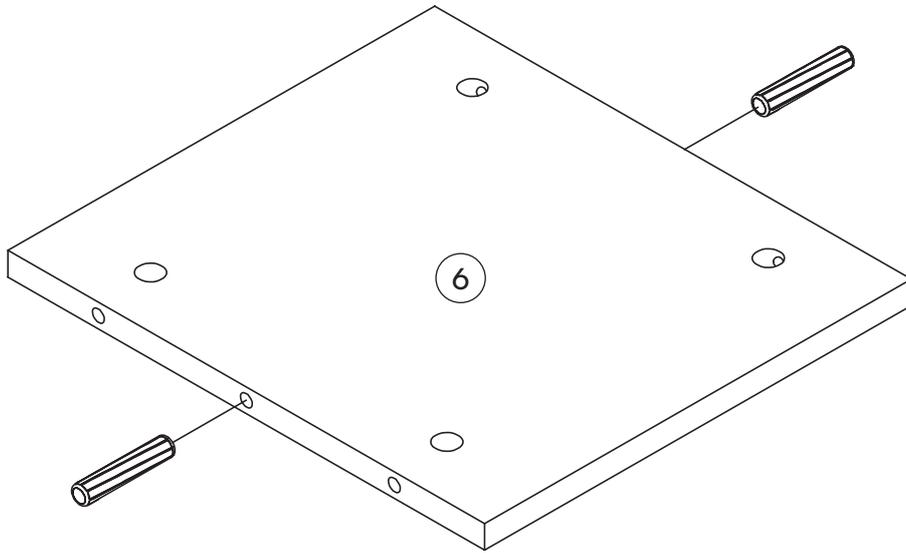




3

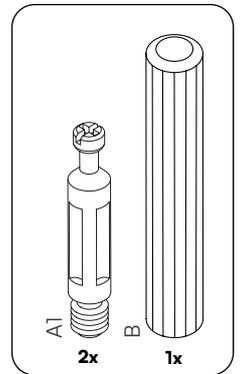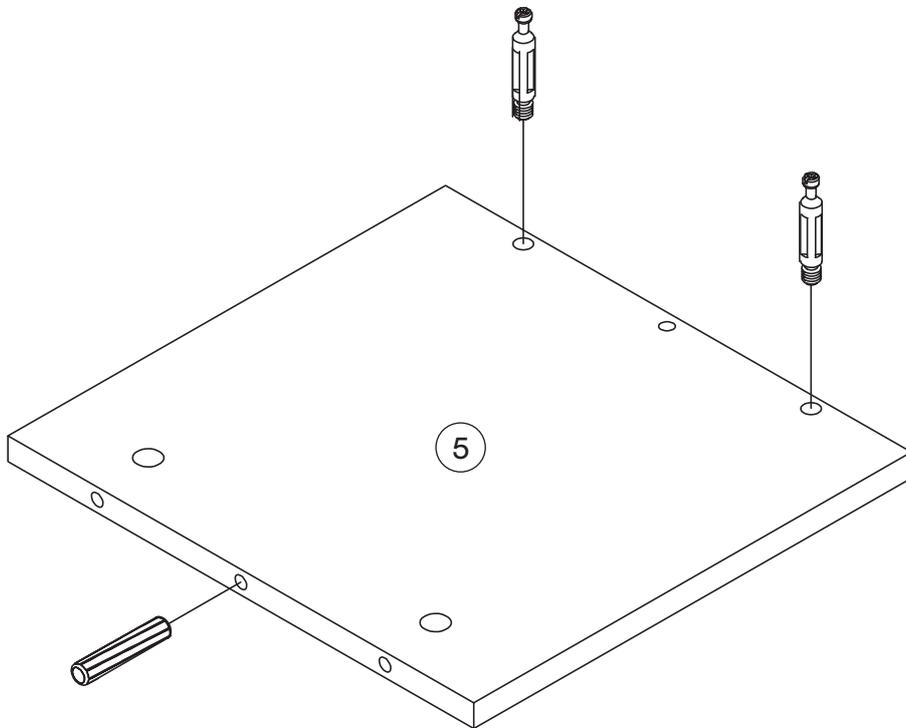




4

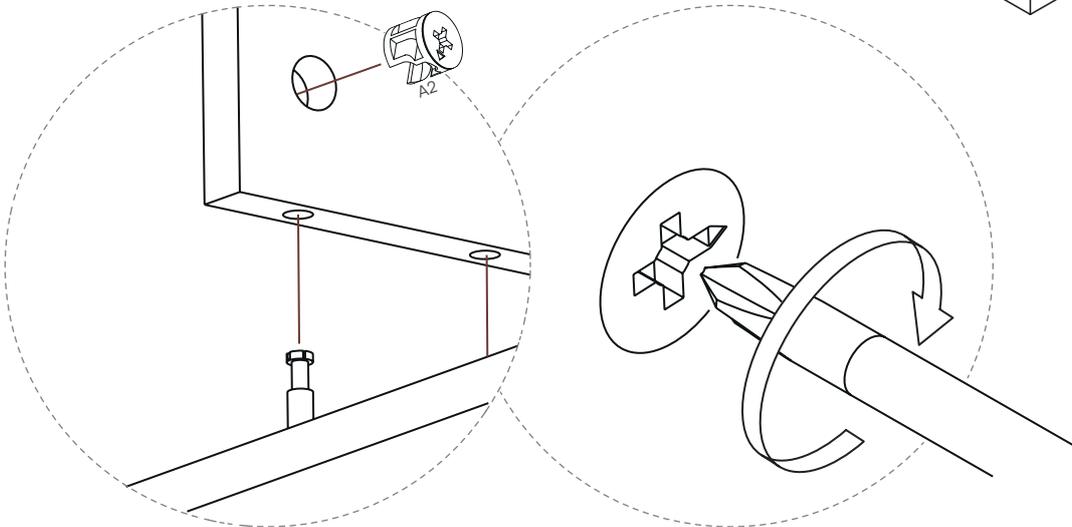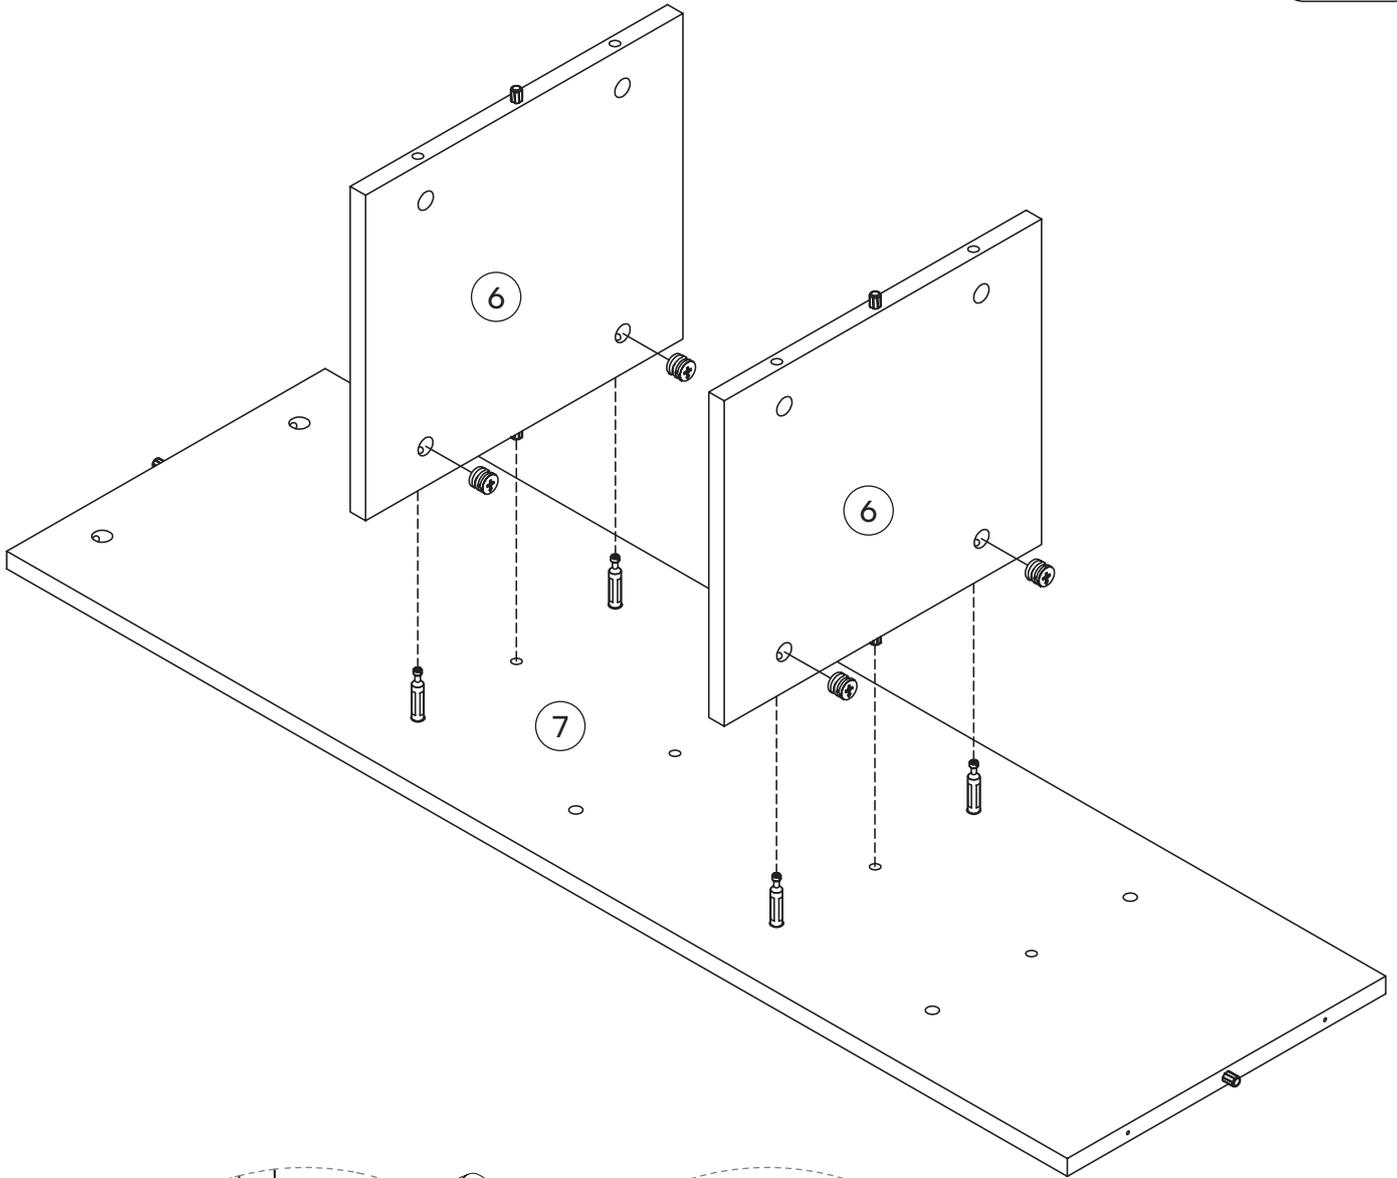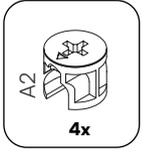

5

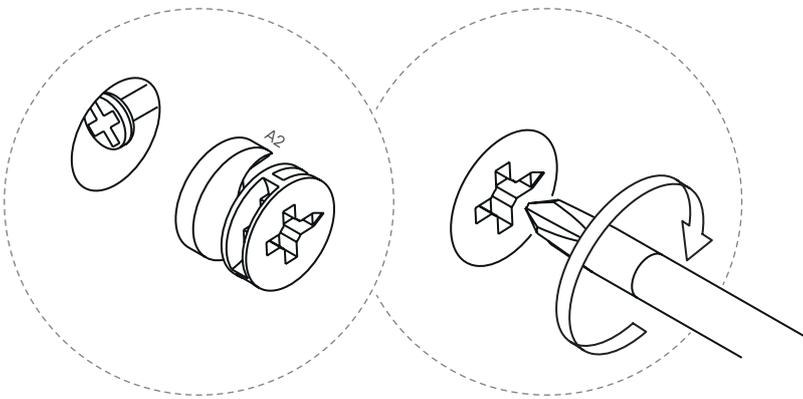
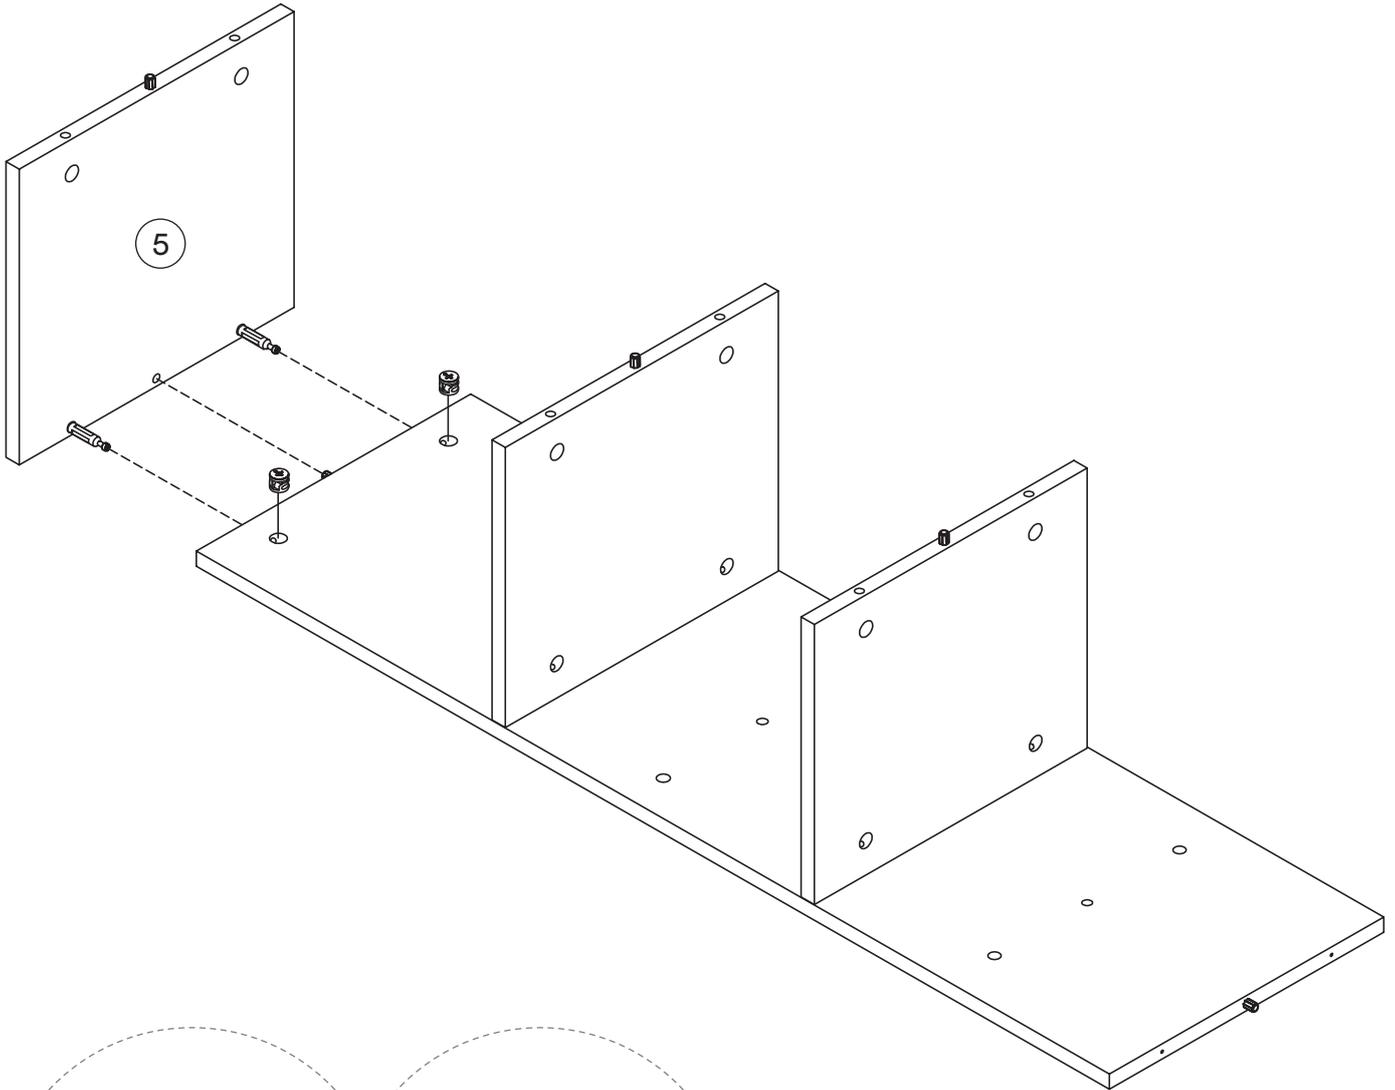
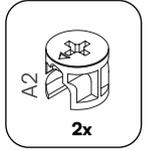


6

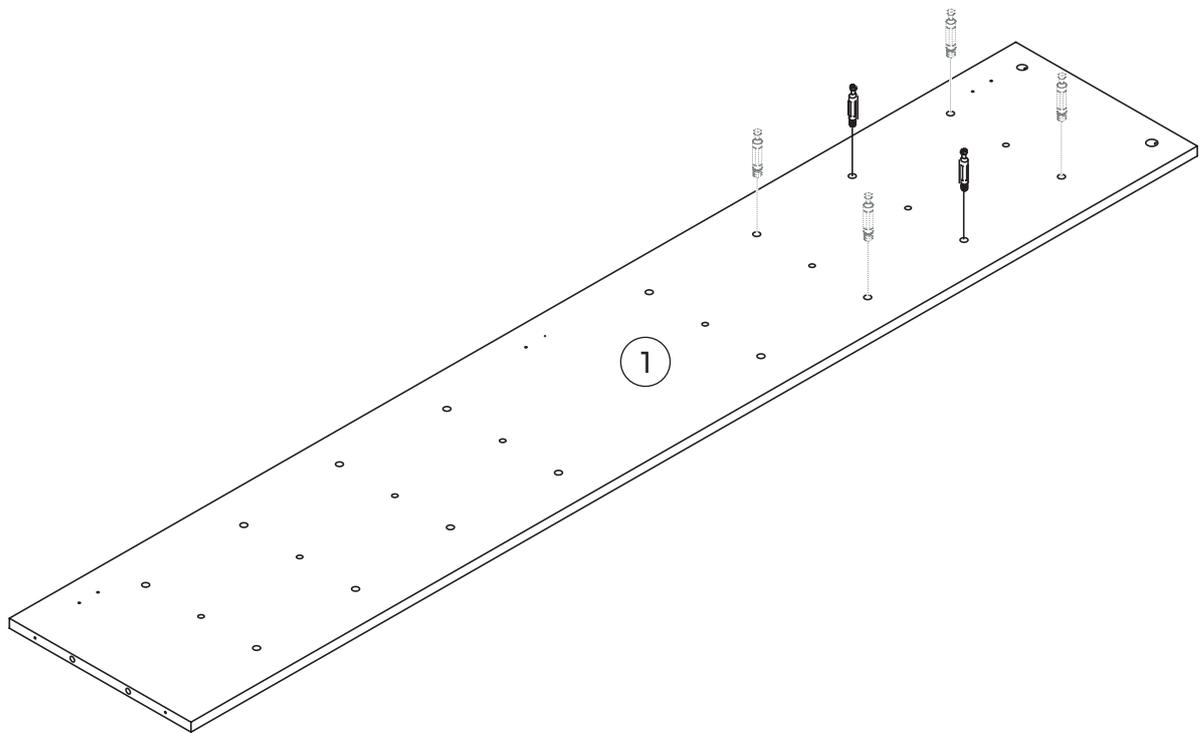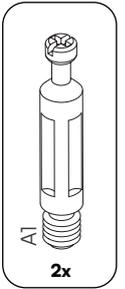
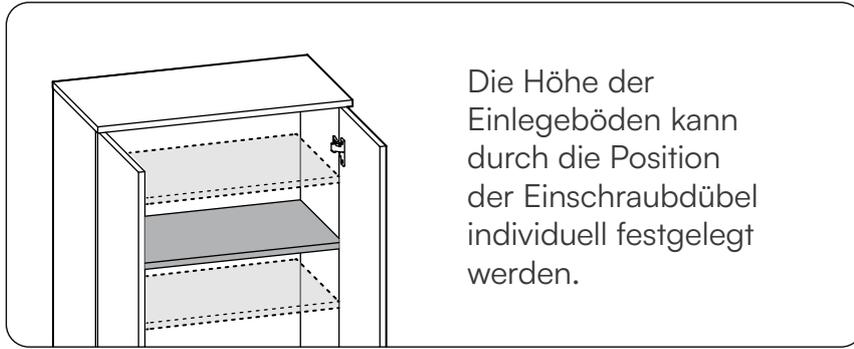


7




Die Positionen der Einschraubdübel in der **Seitenwand** ① müssen den zuvor gewählten Höhen der Einschraubdübel in der **Mittelwand** ⑦ entsprechen.

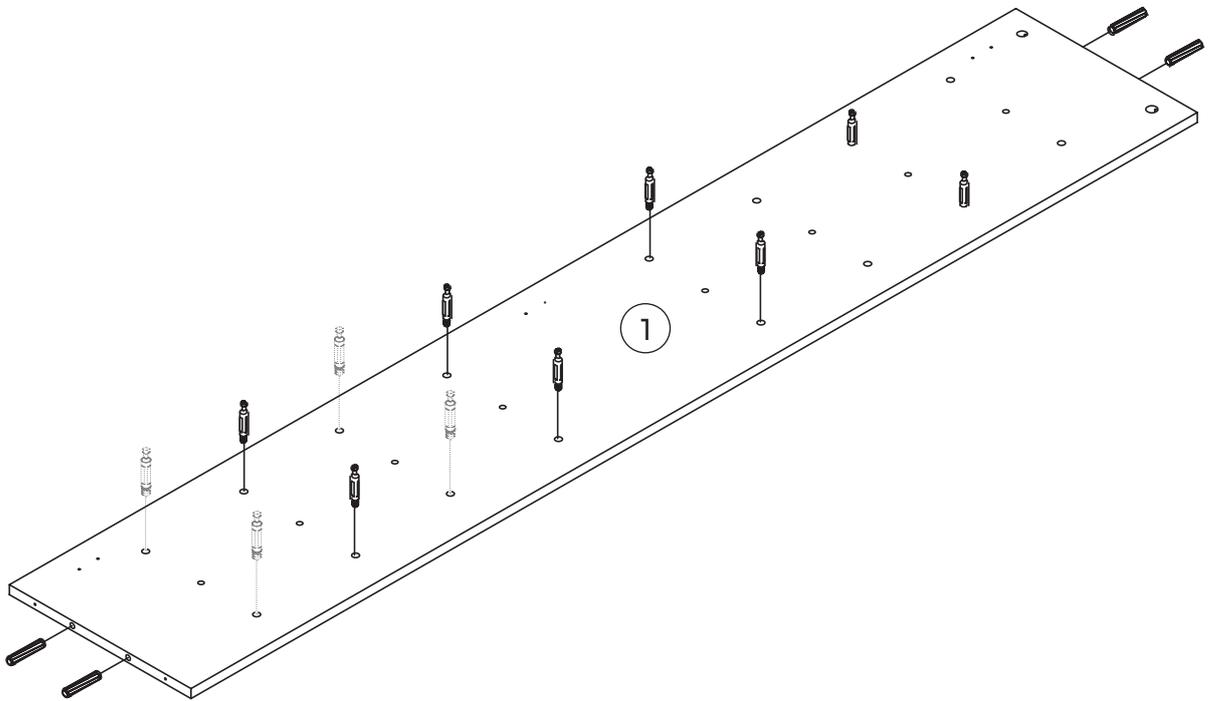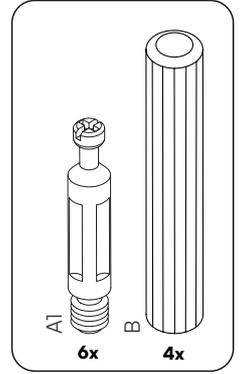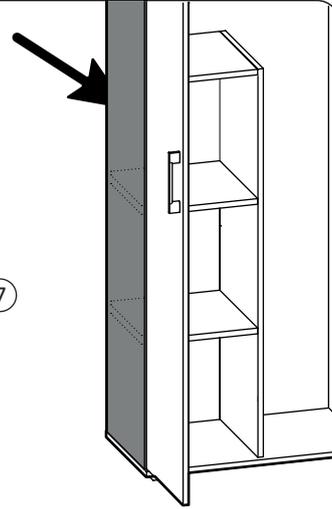



8

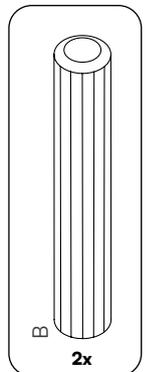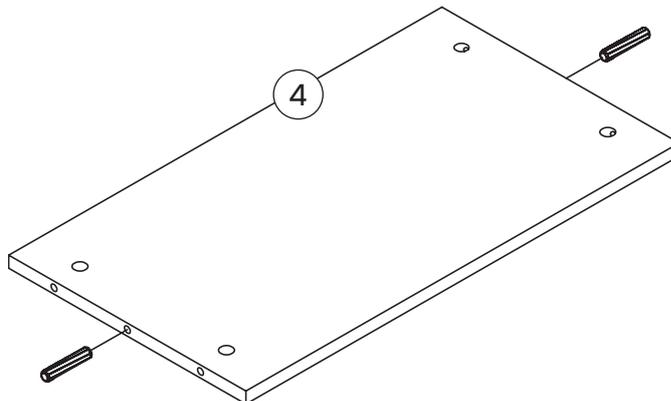



9

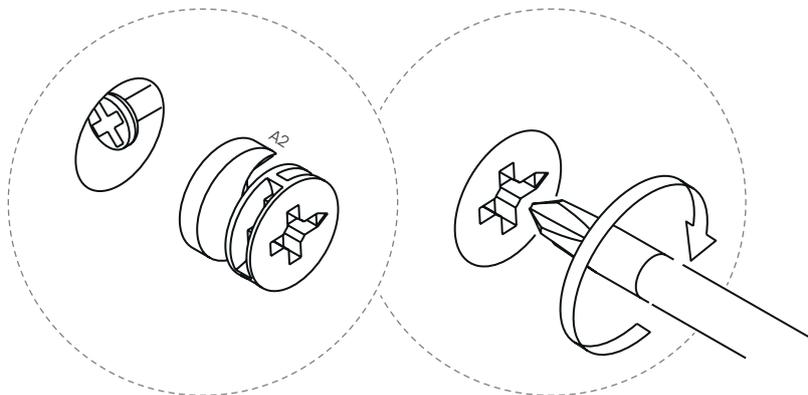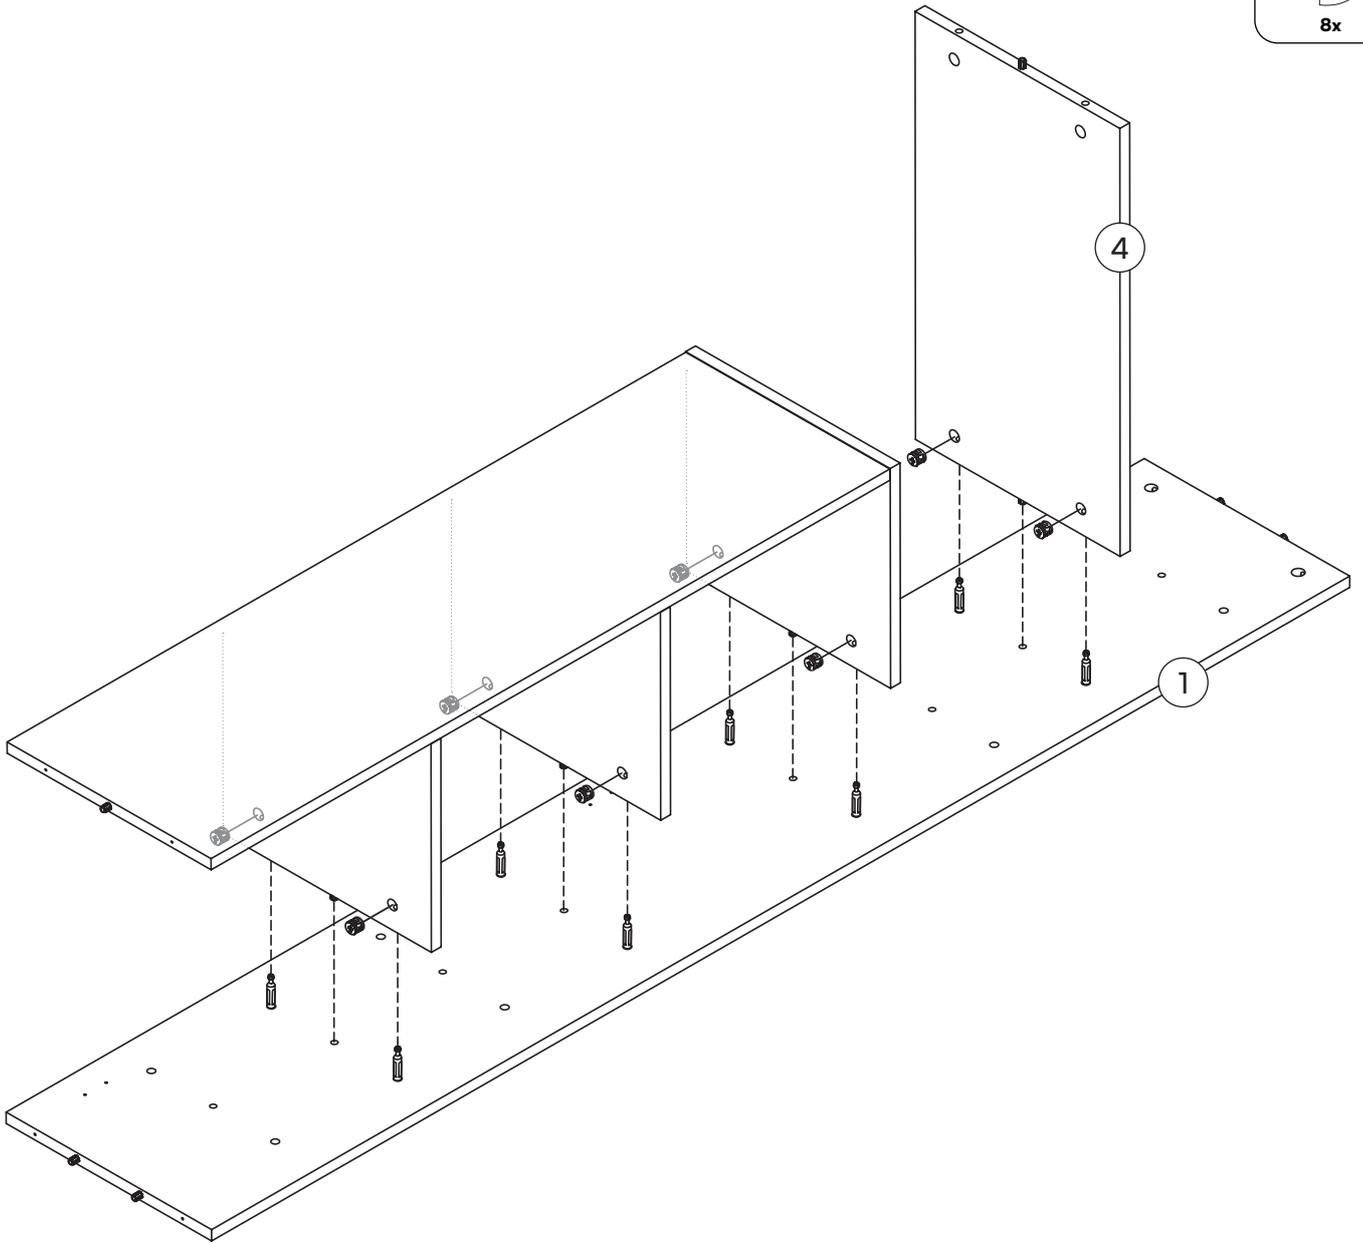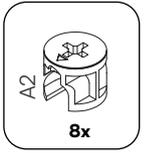



10

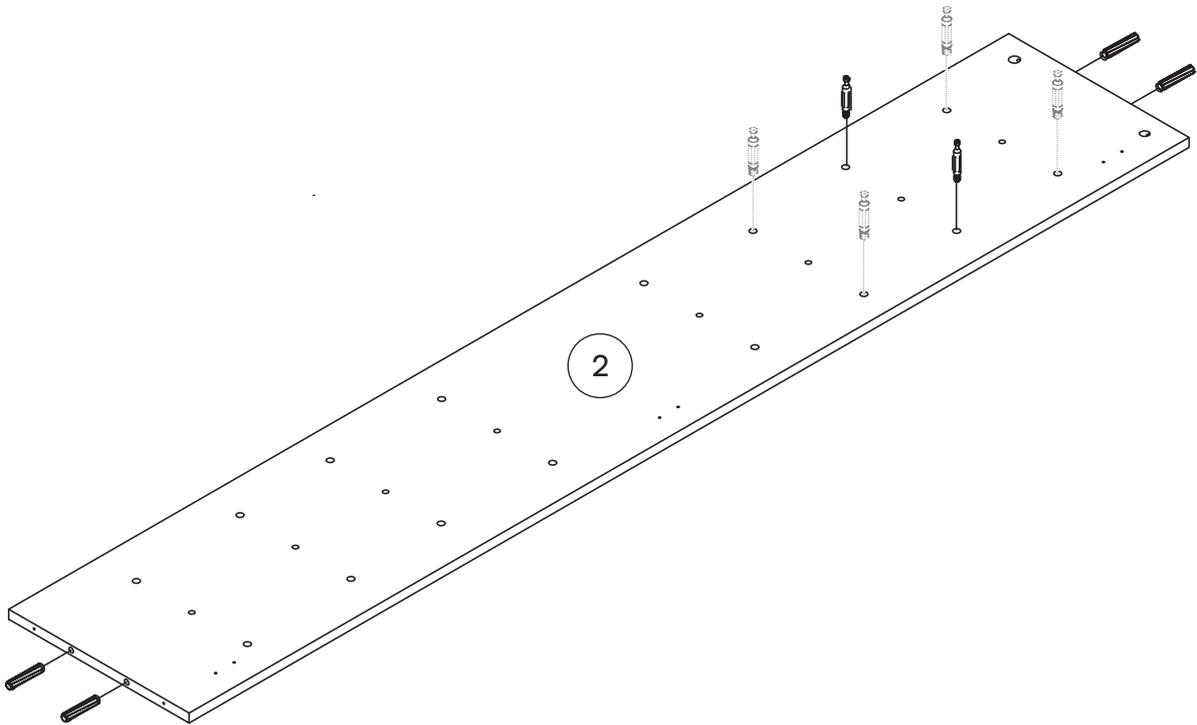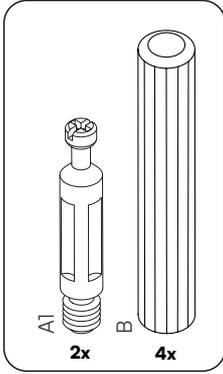




11

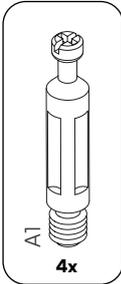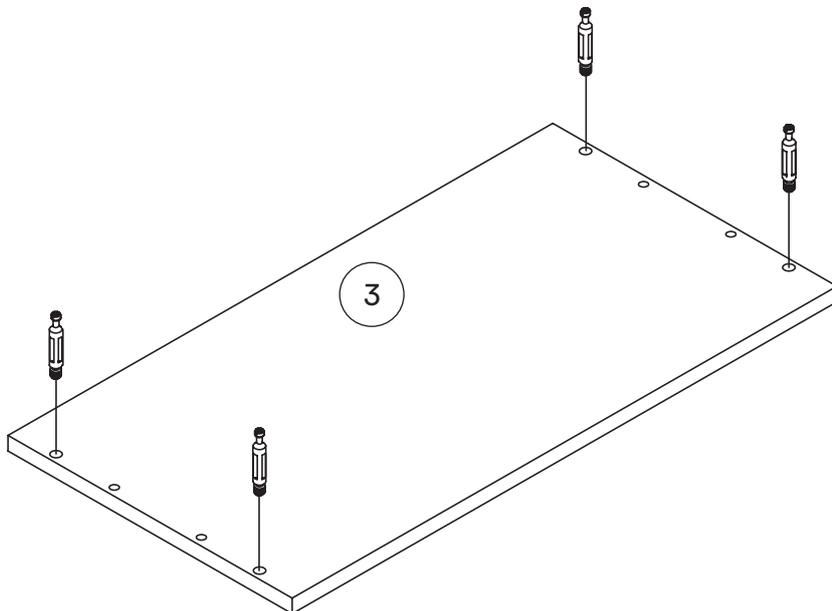




12

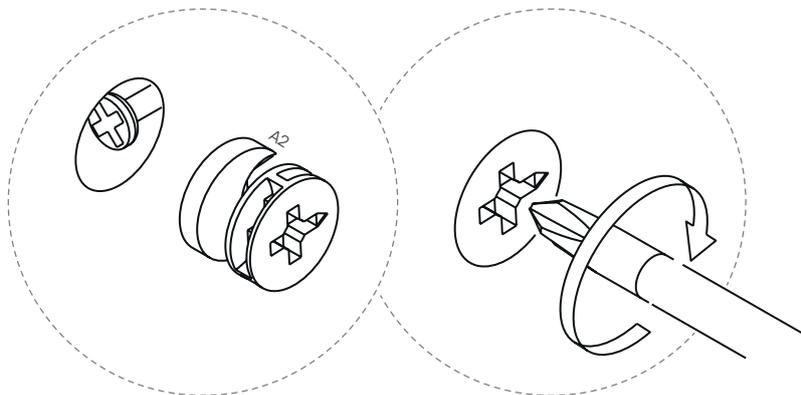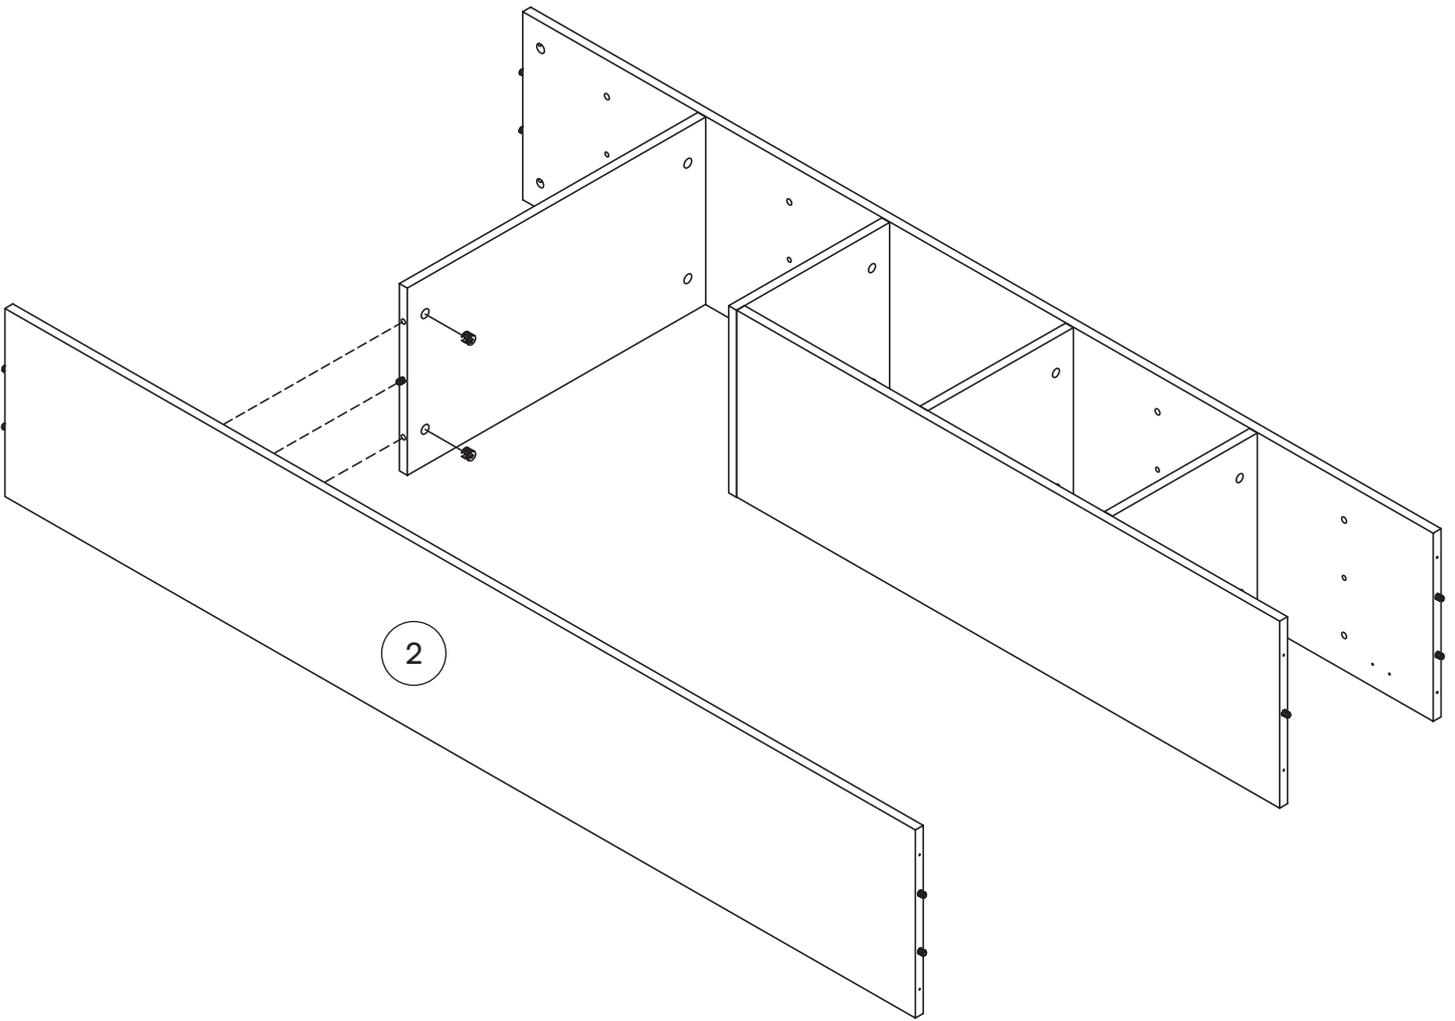



13

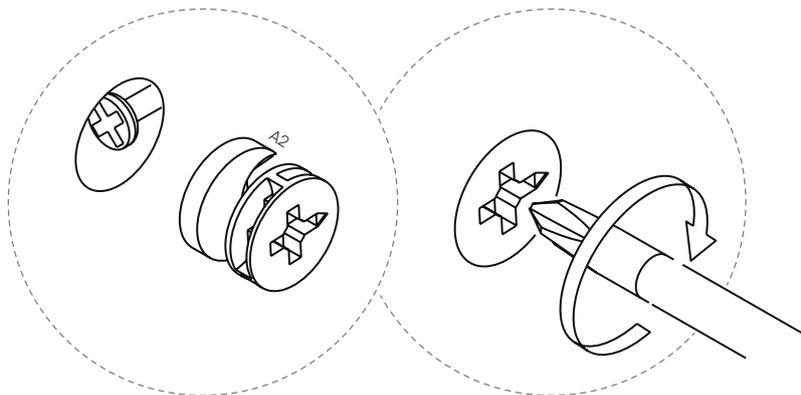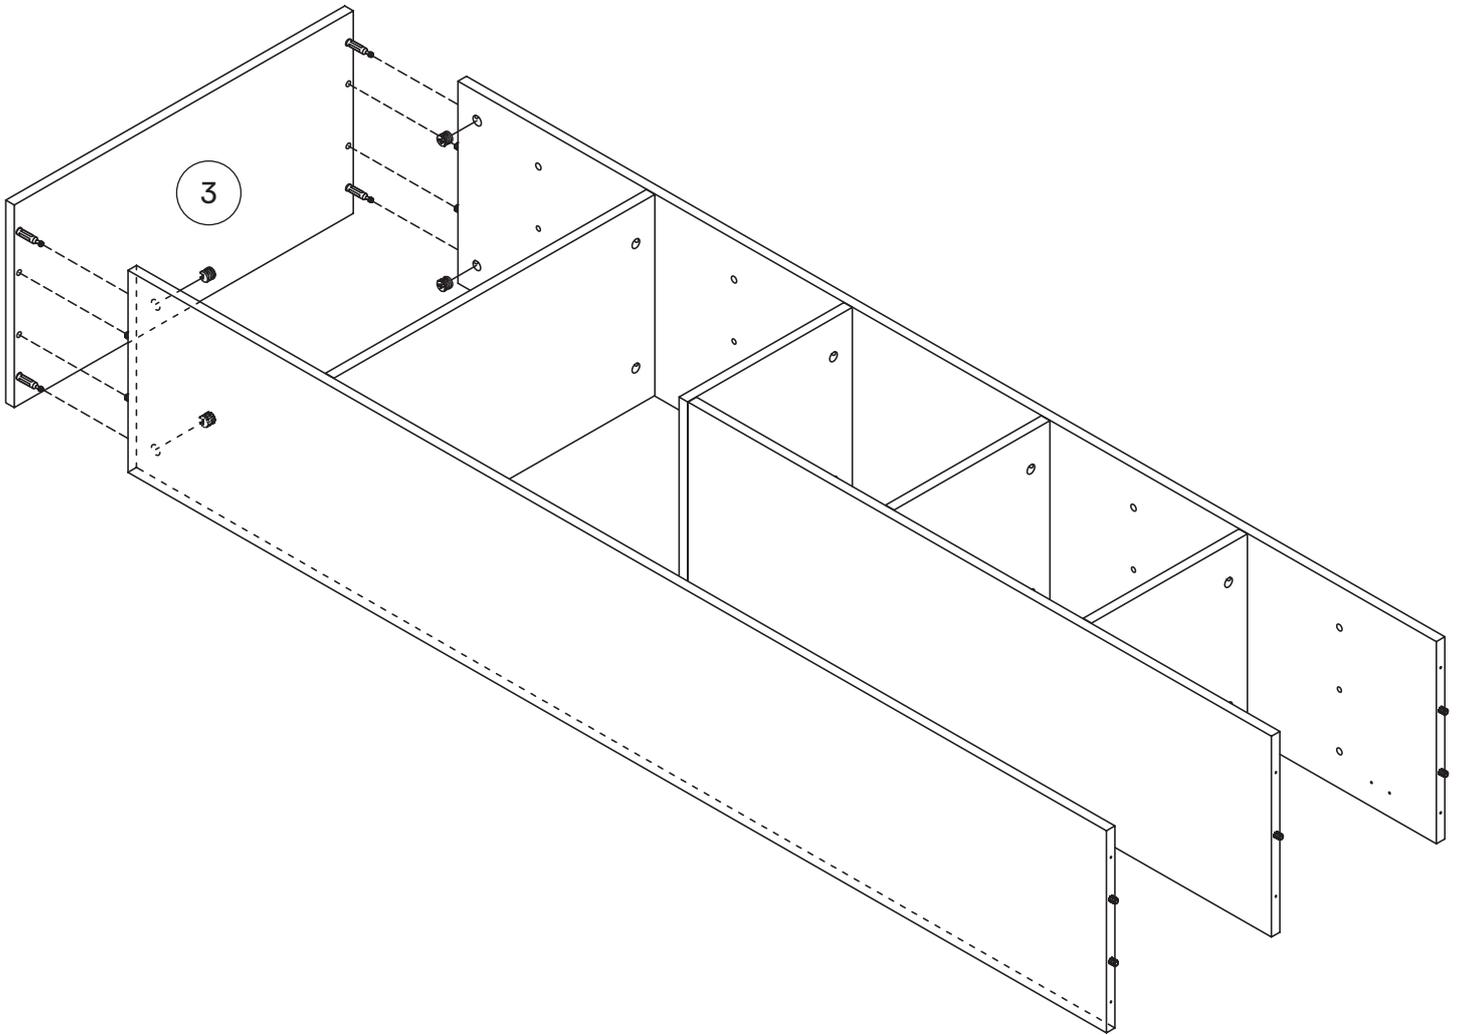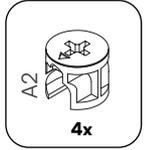

14

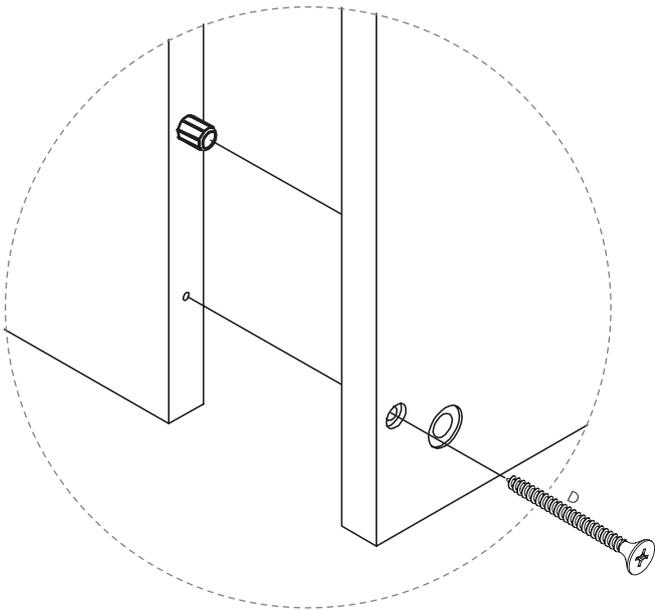
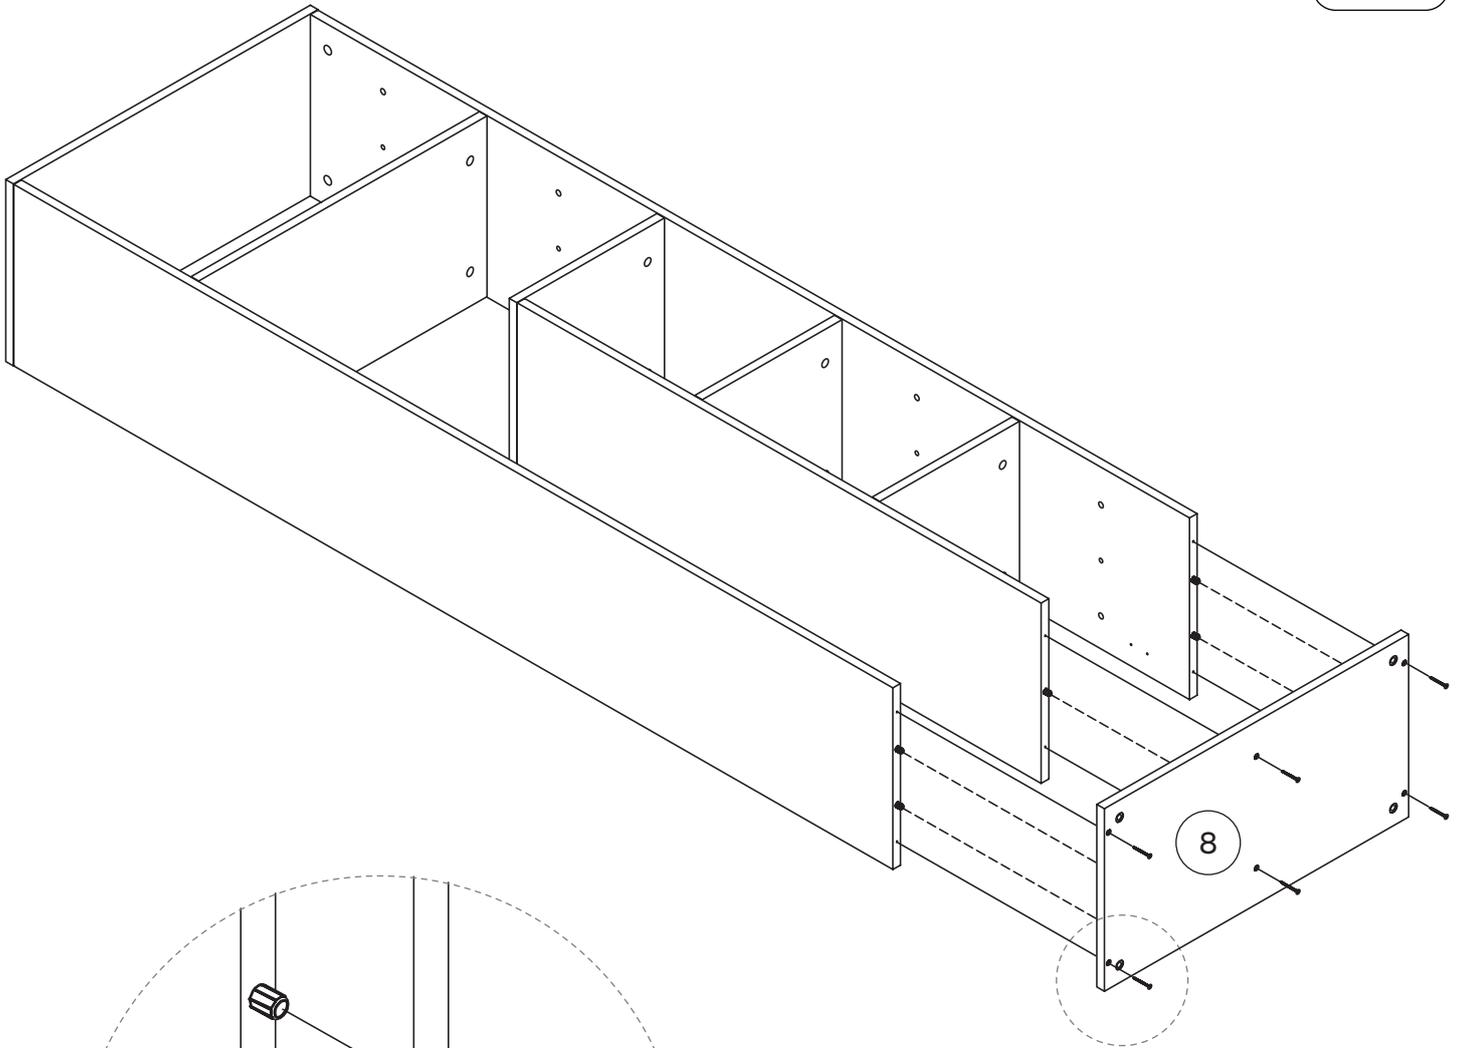
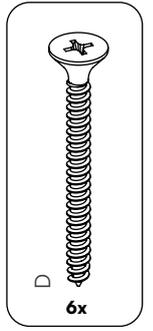






15


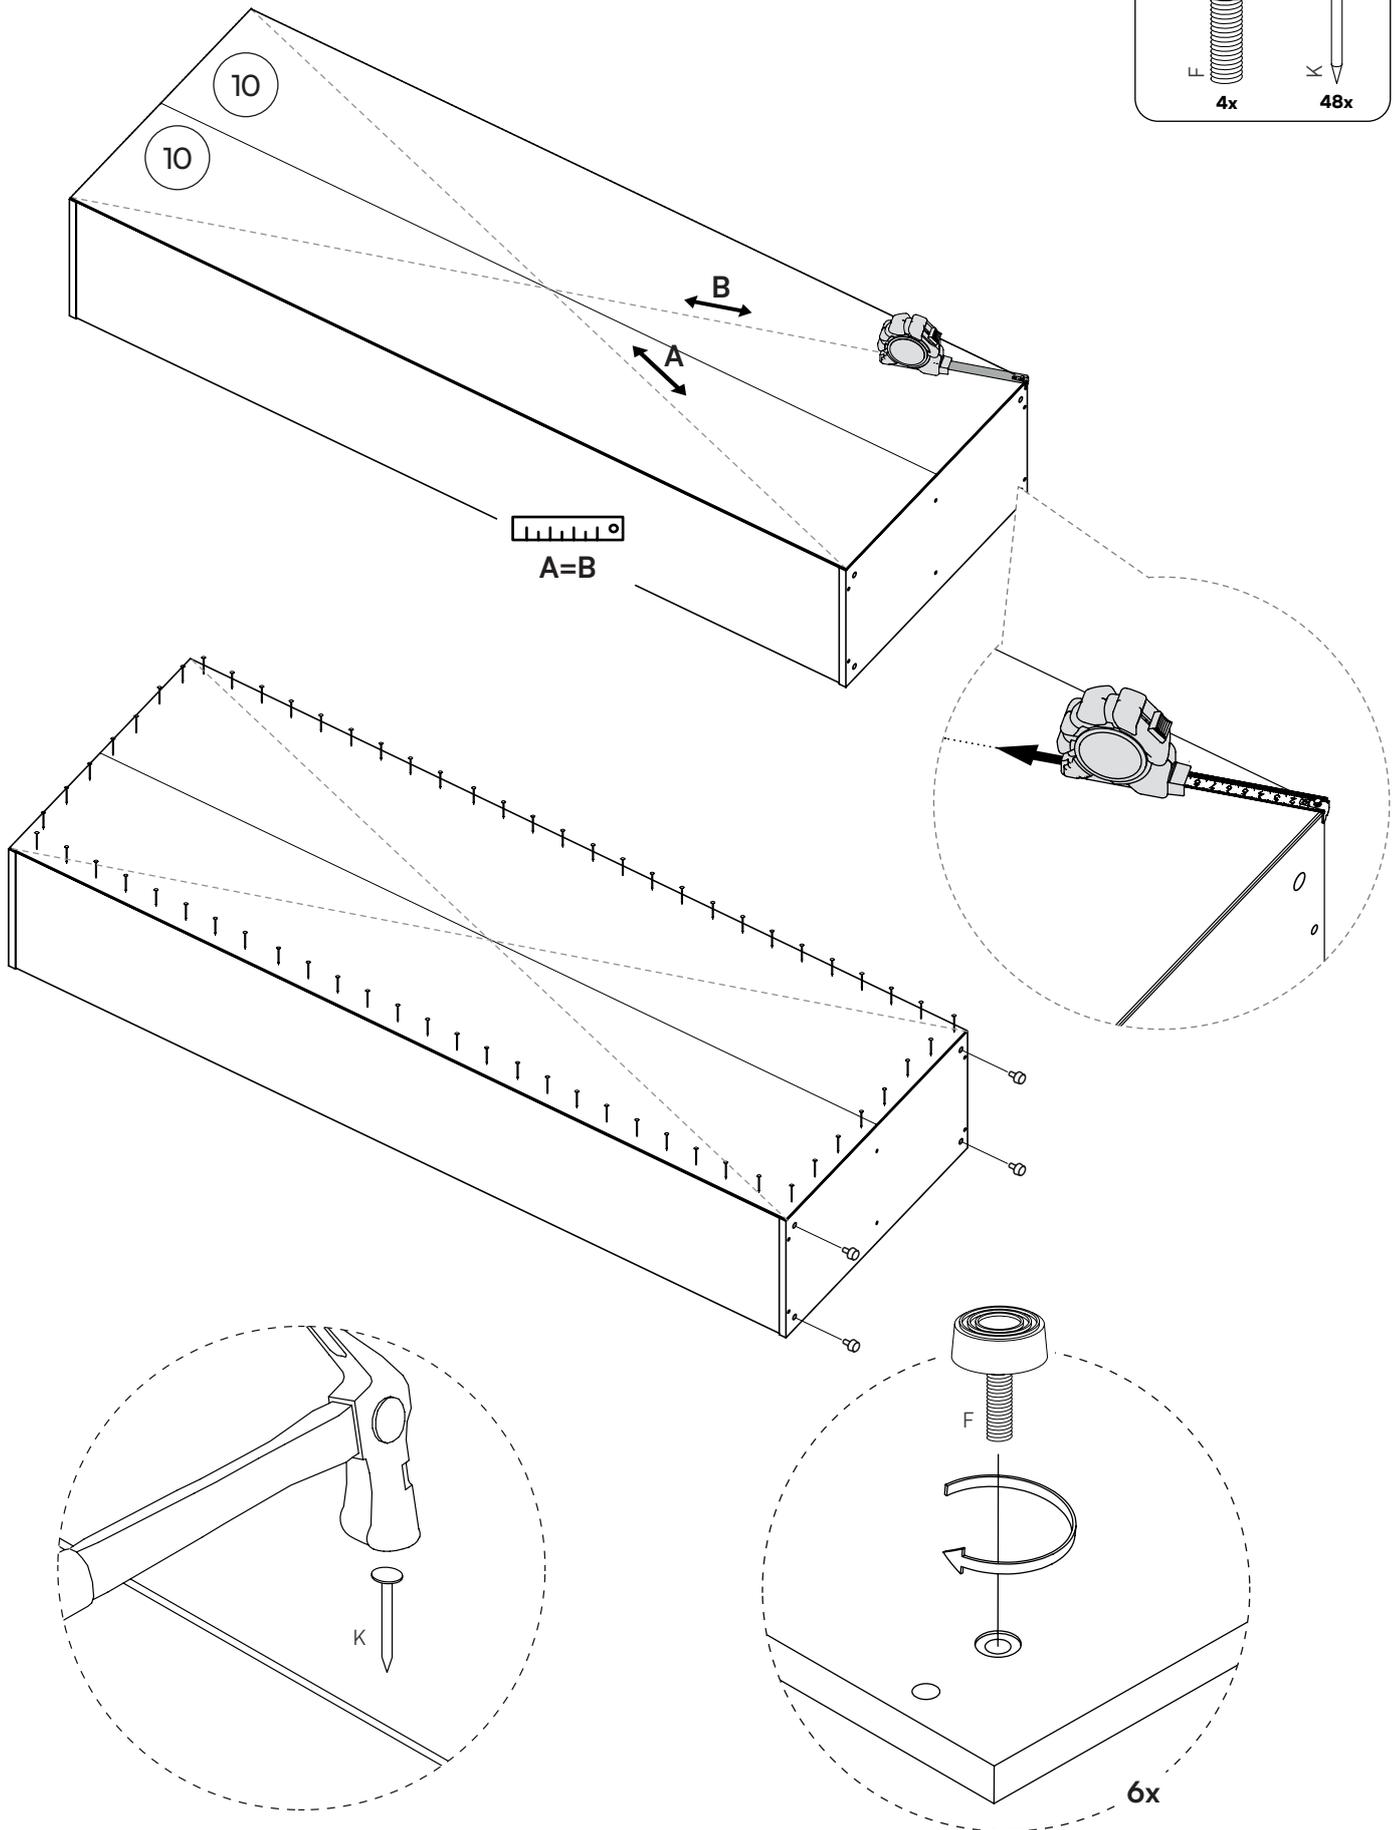
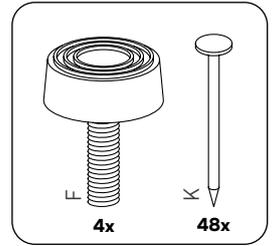


16




2x

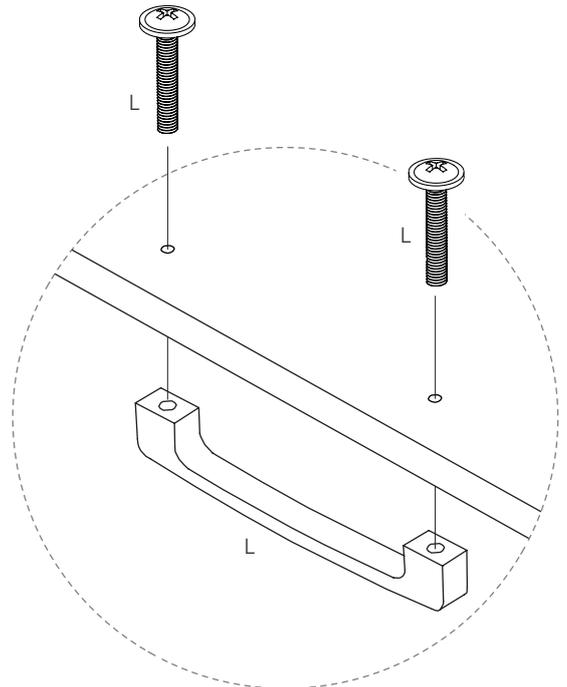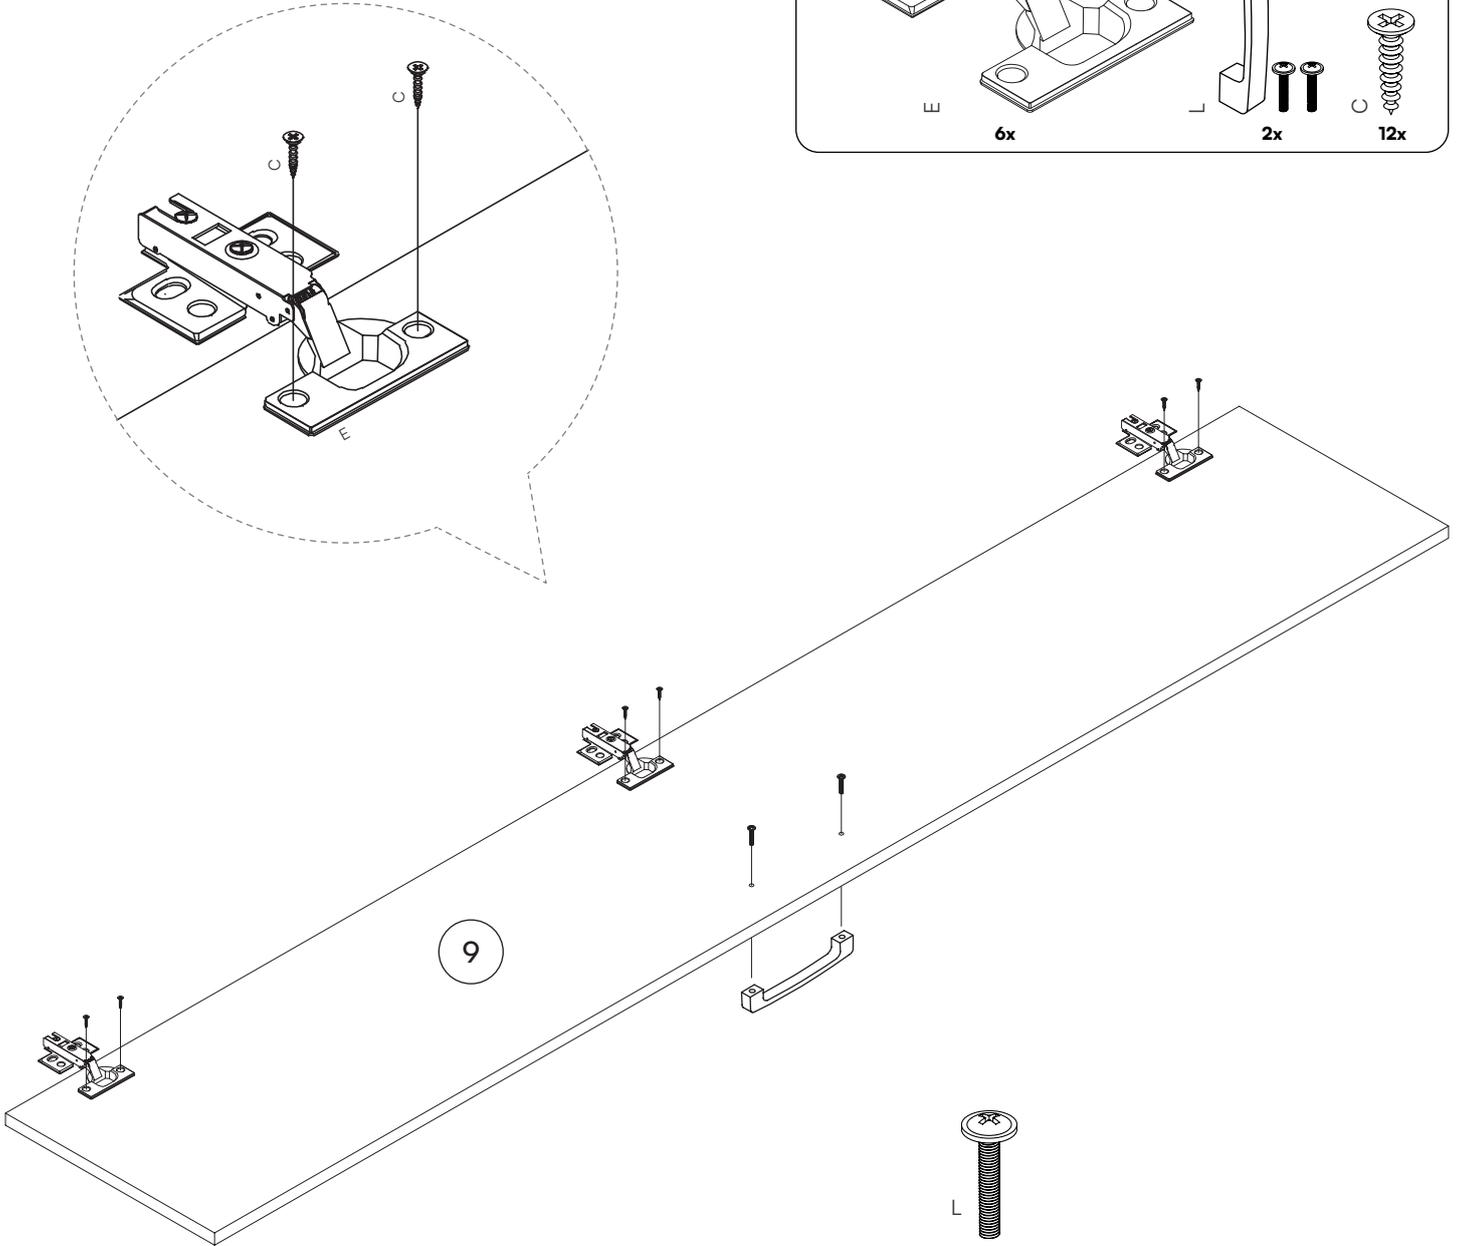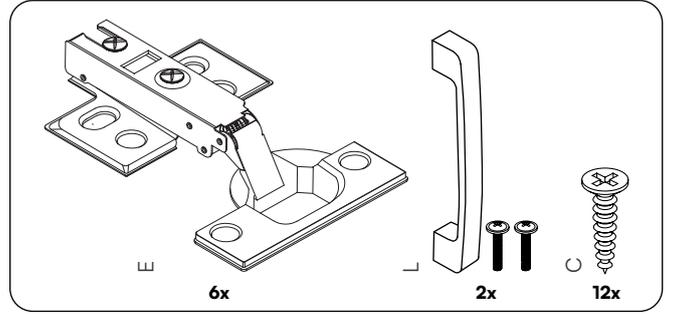

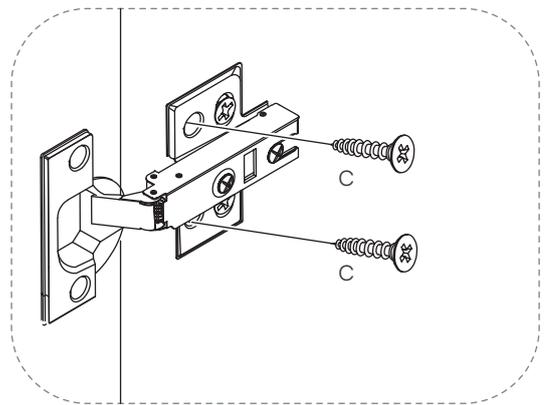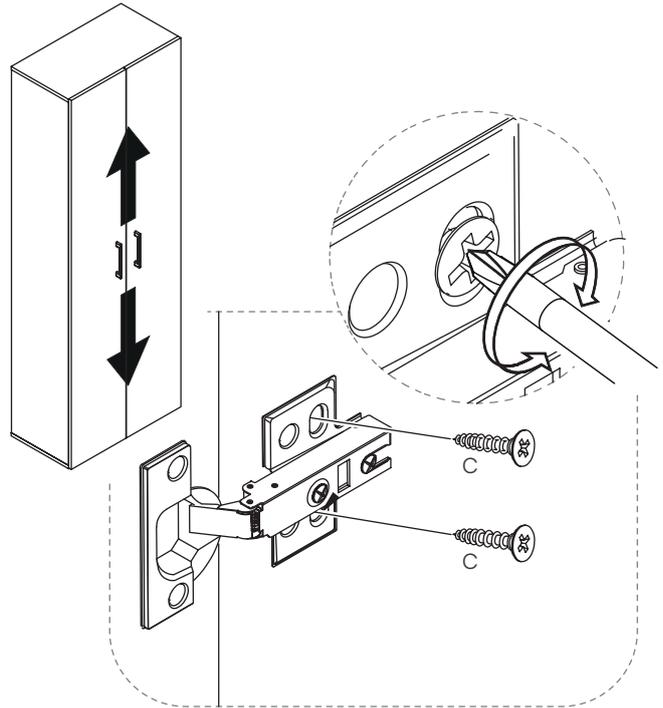
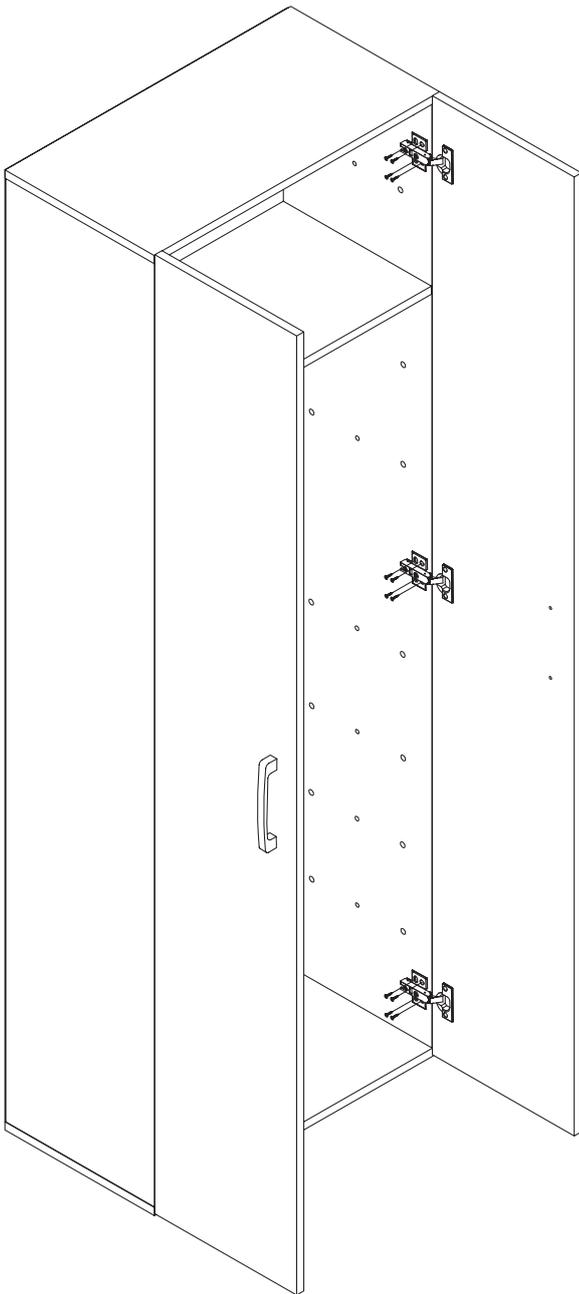
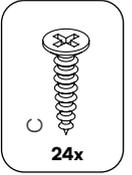


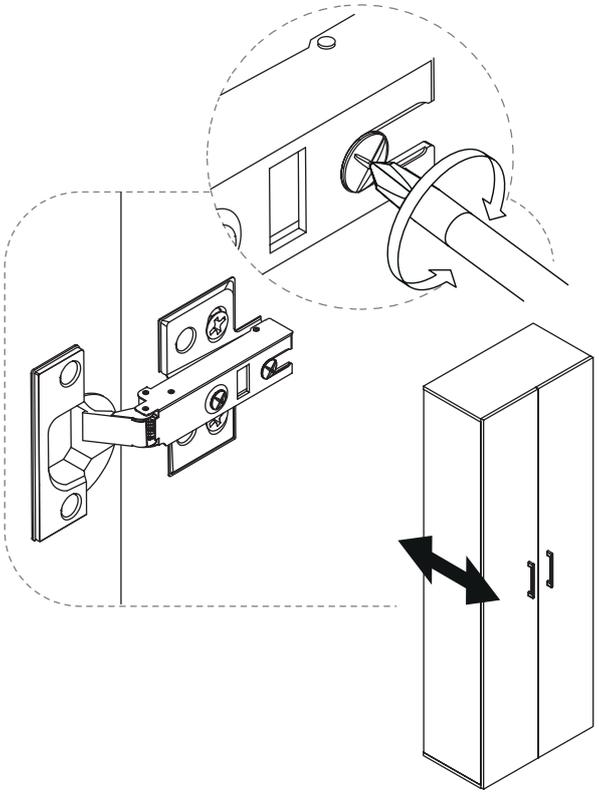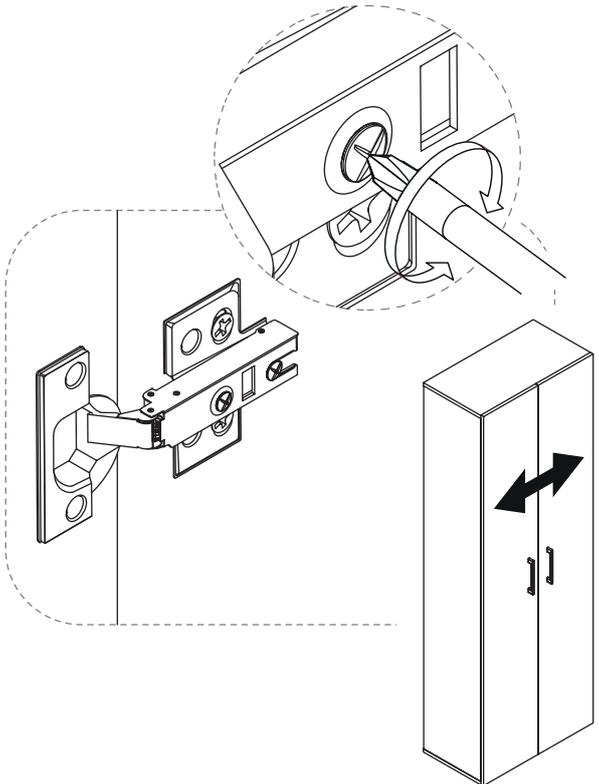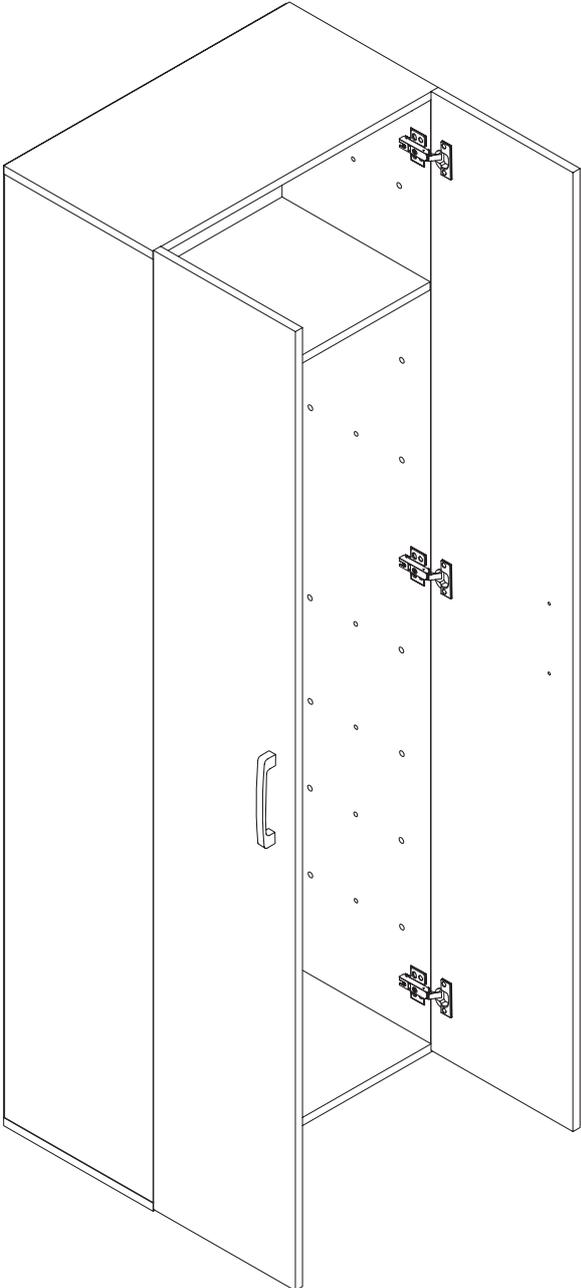






19

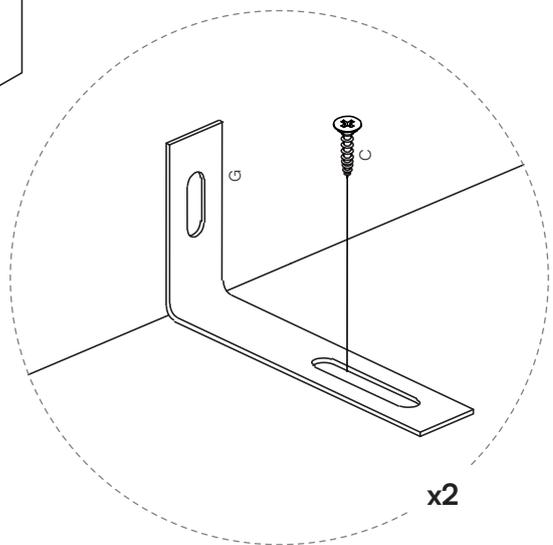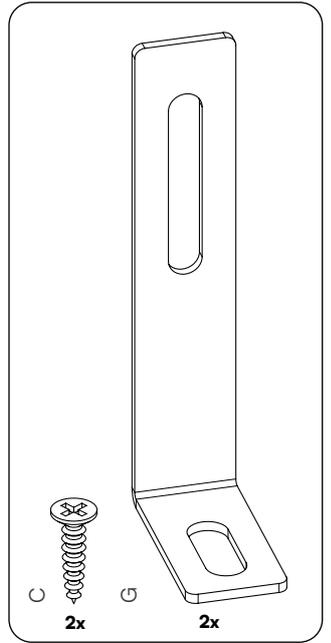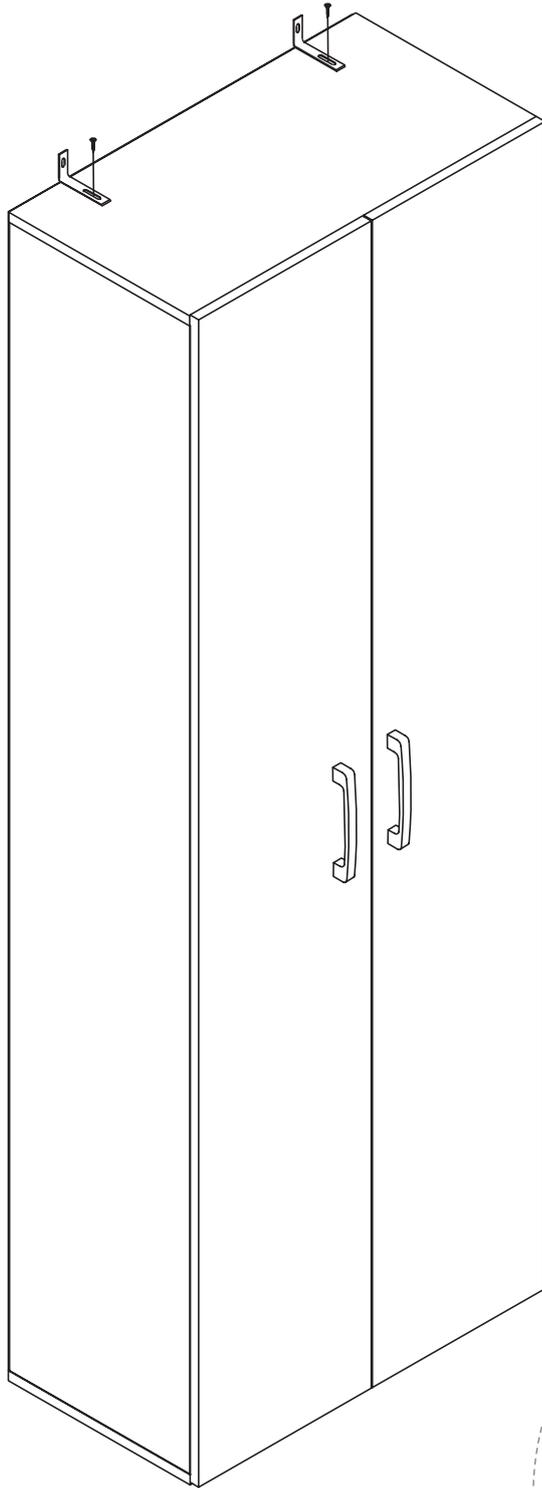



20

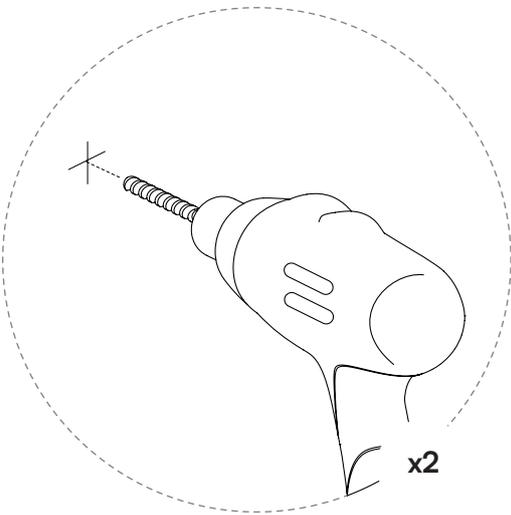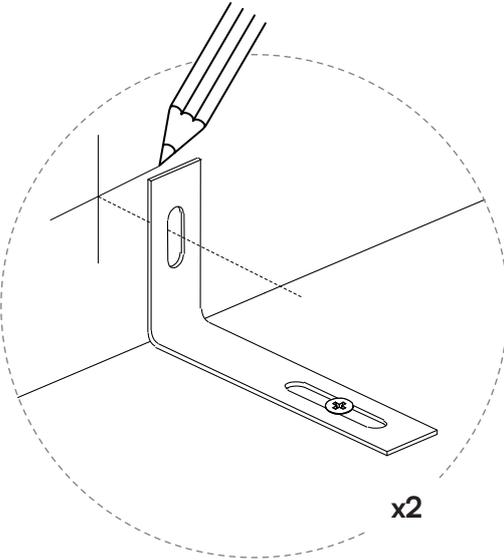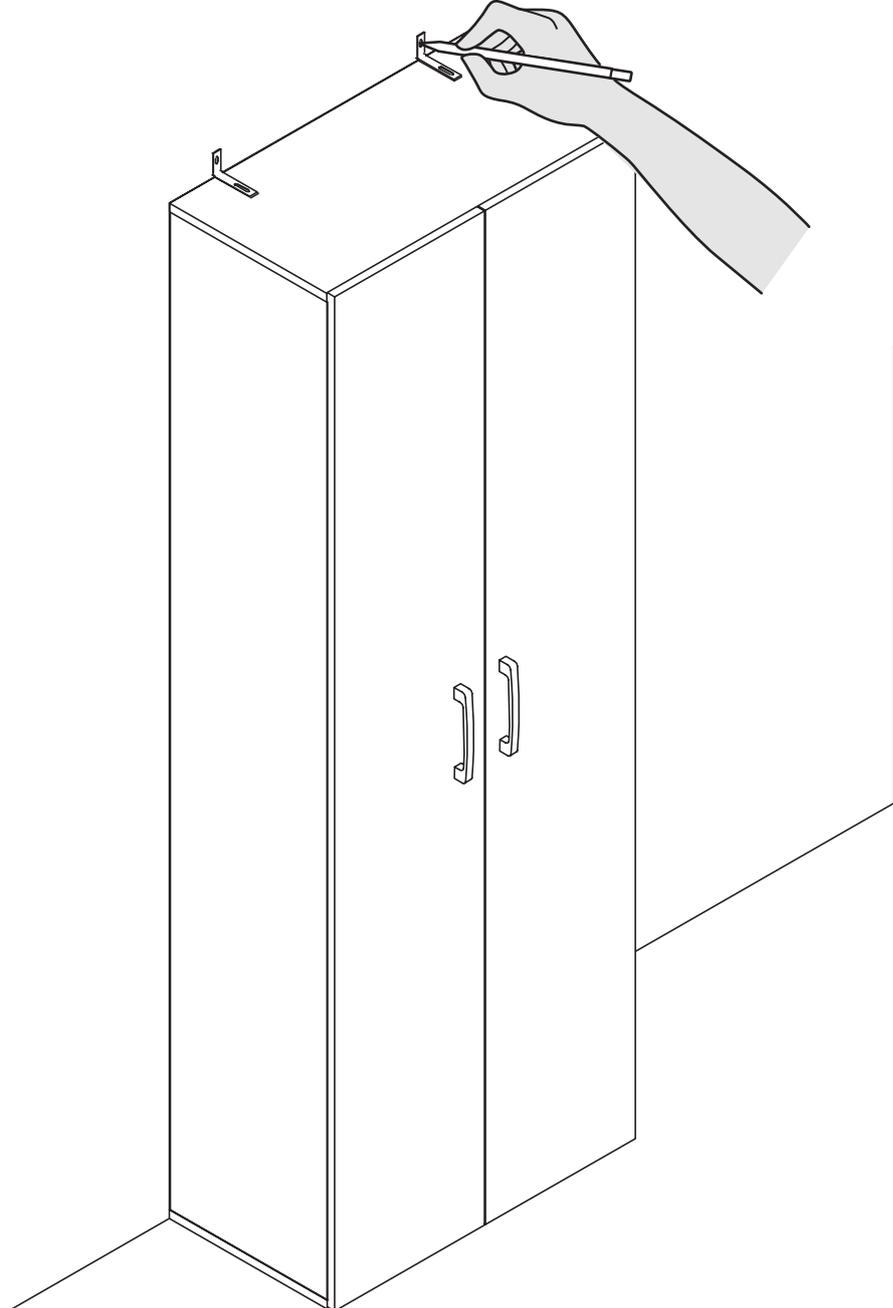



21

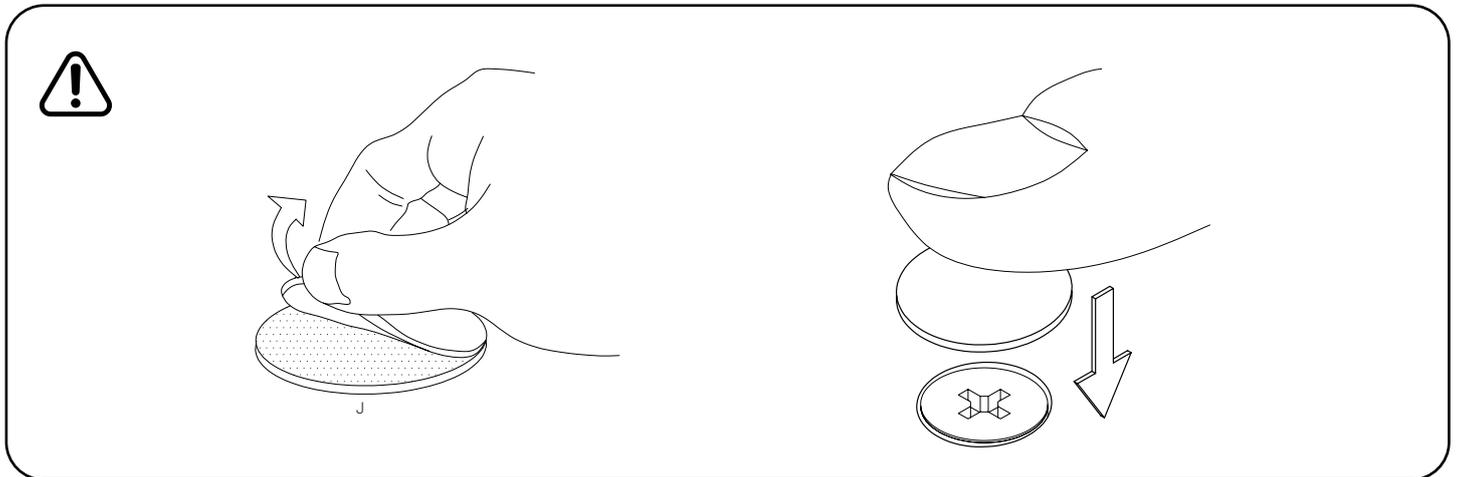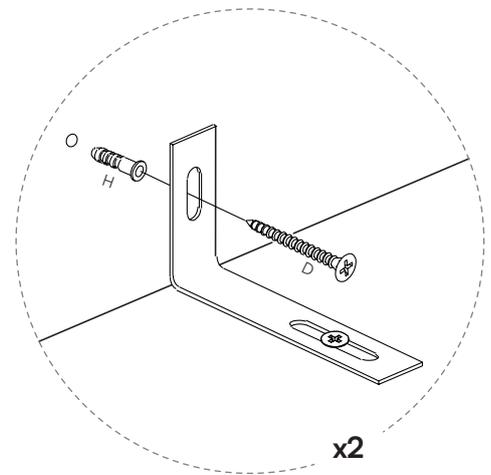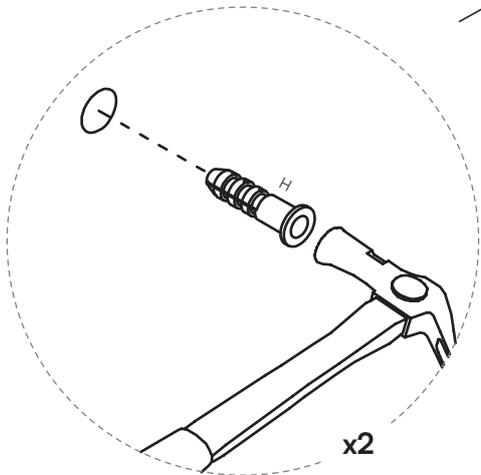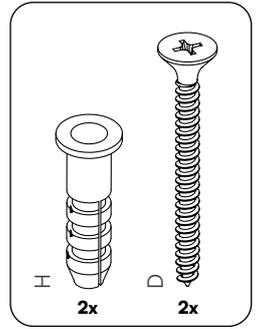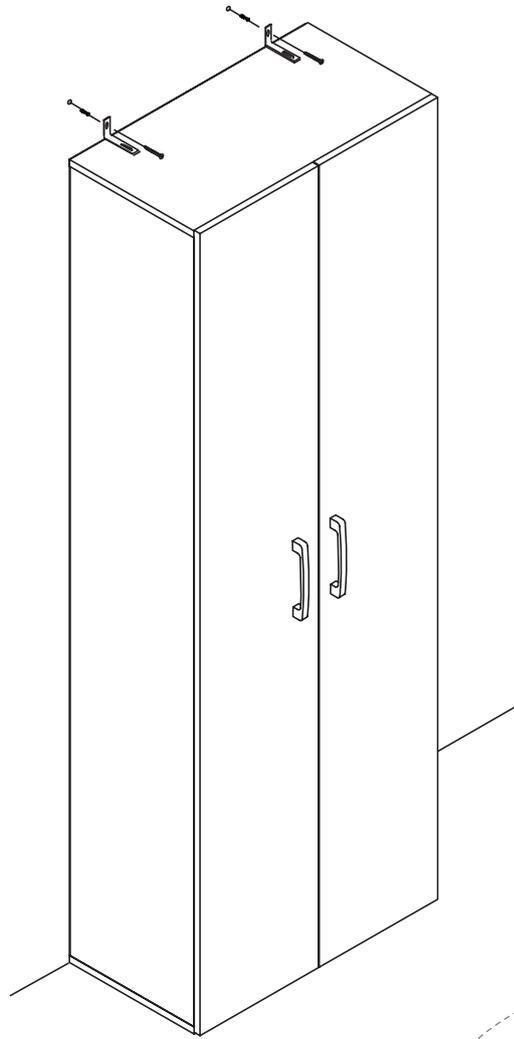

22

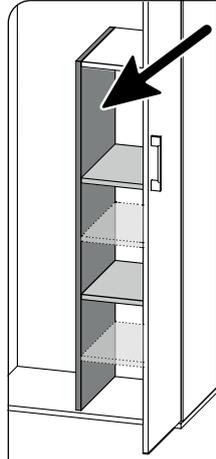
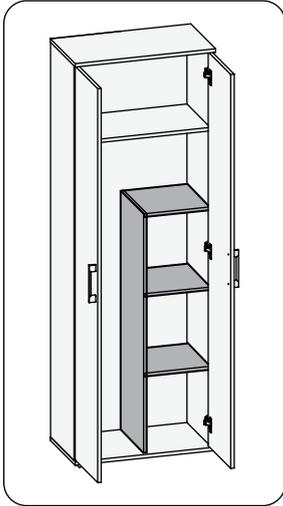


Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

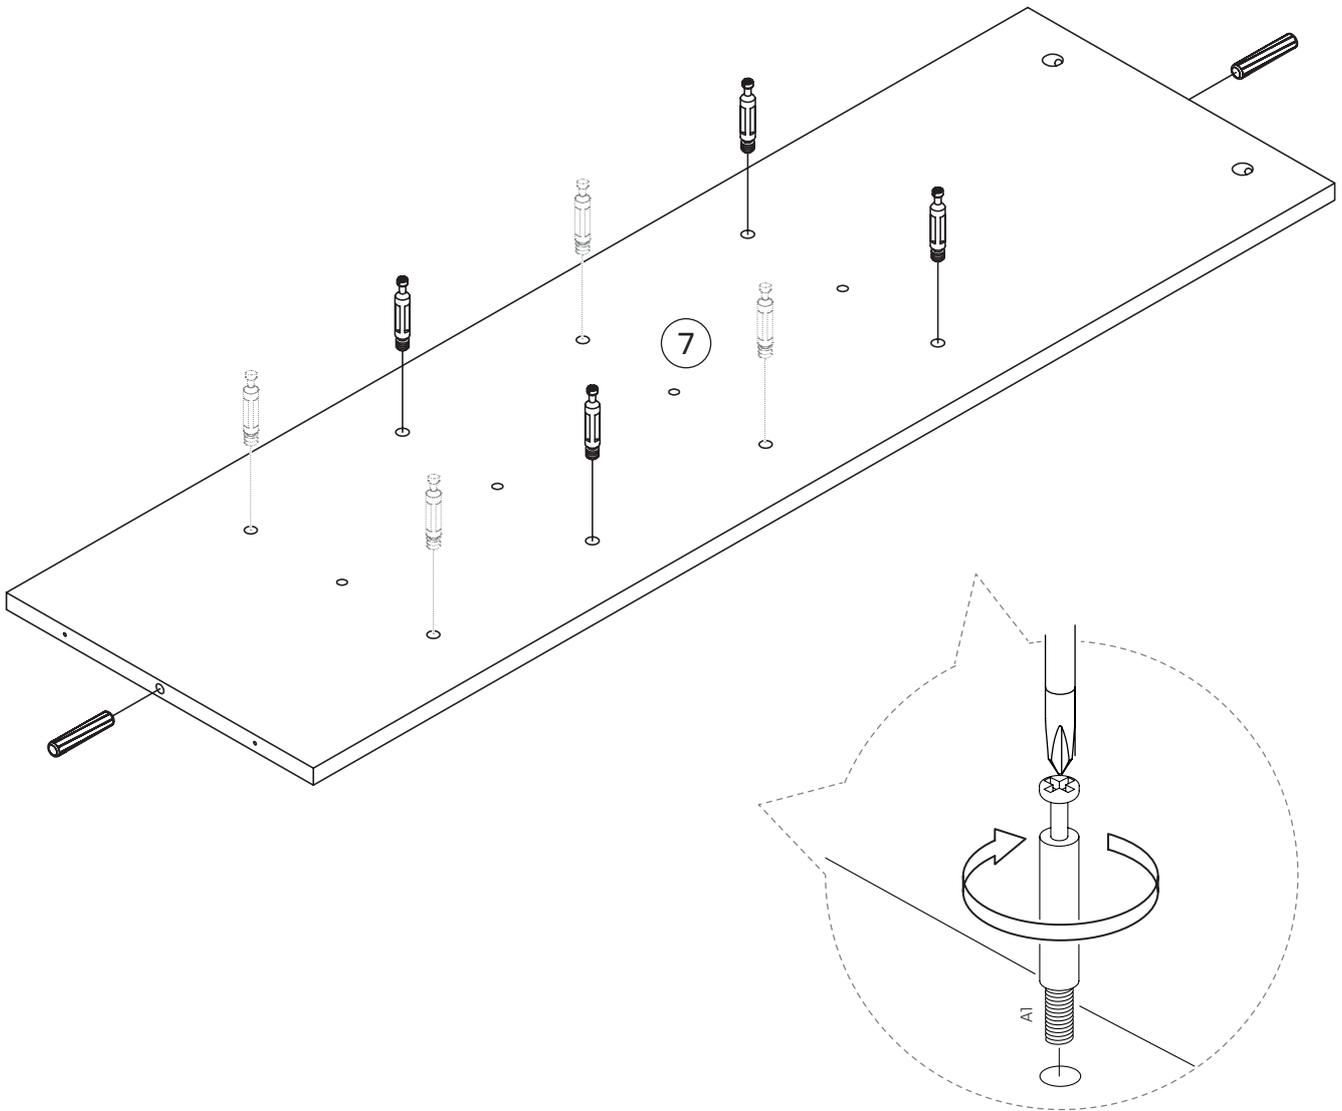
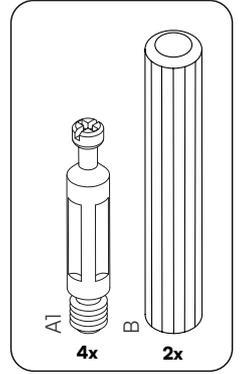


23




2x

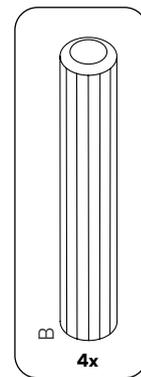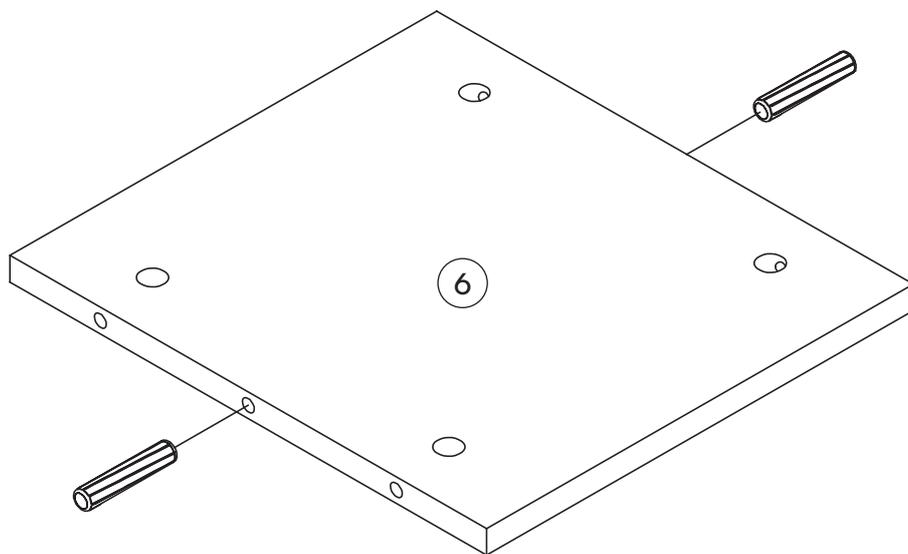




24

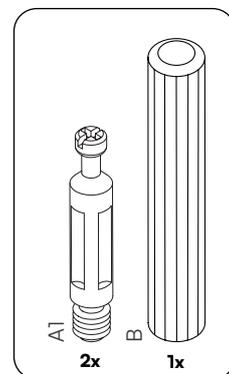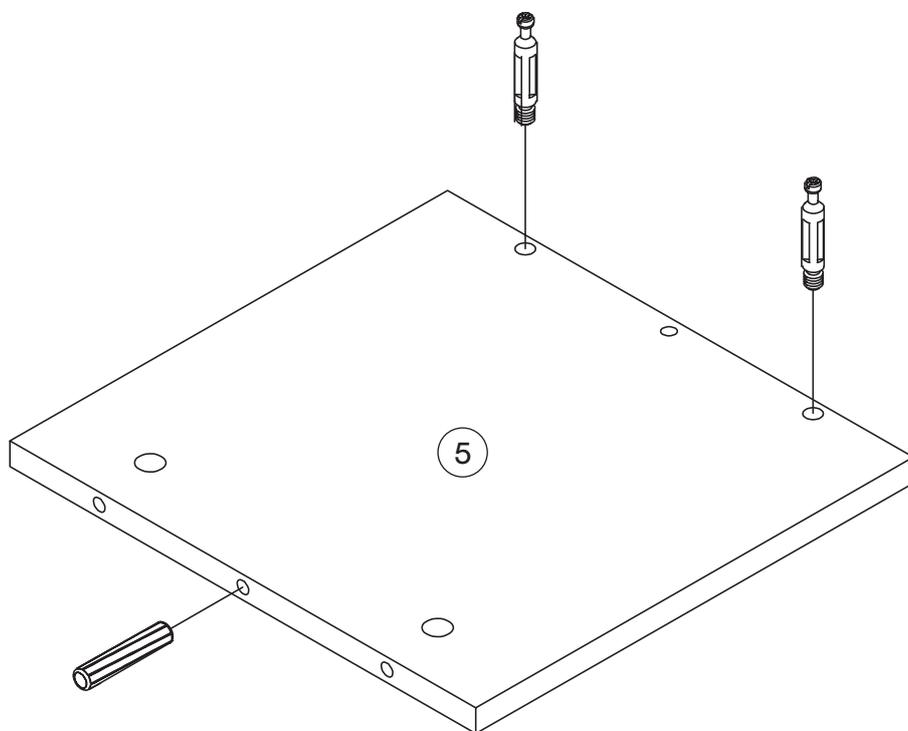




25

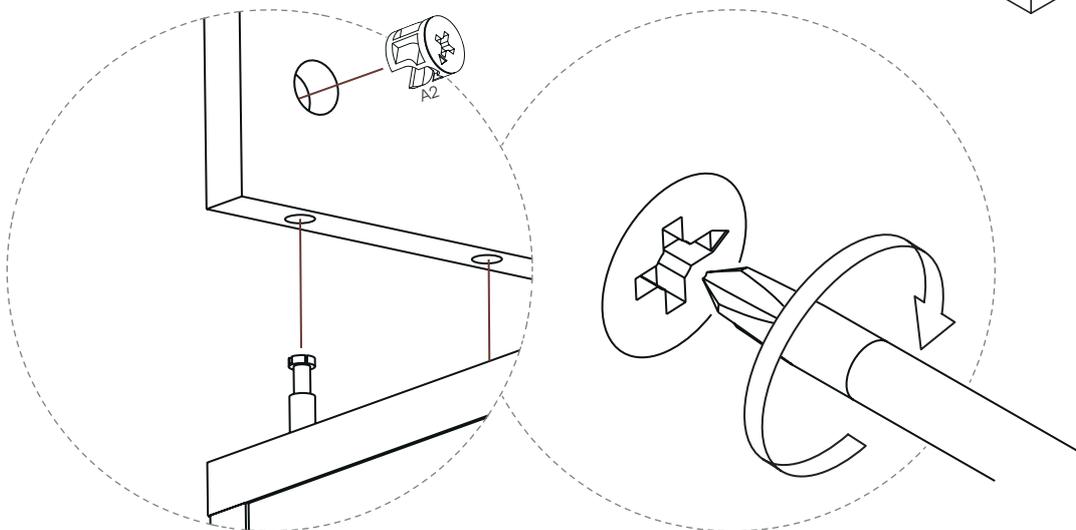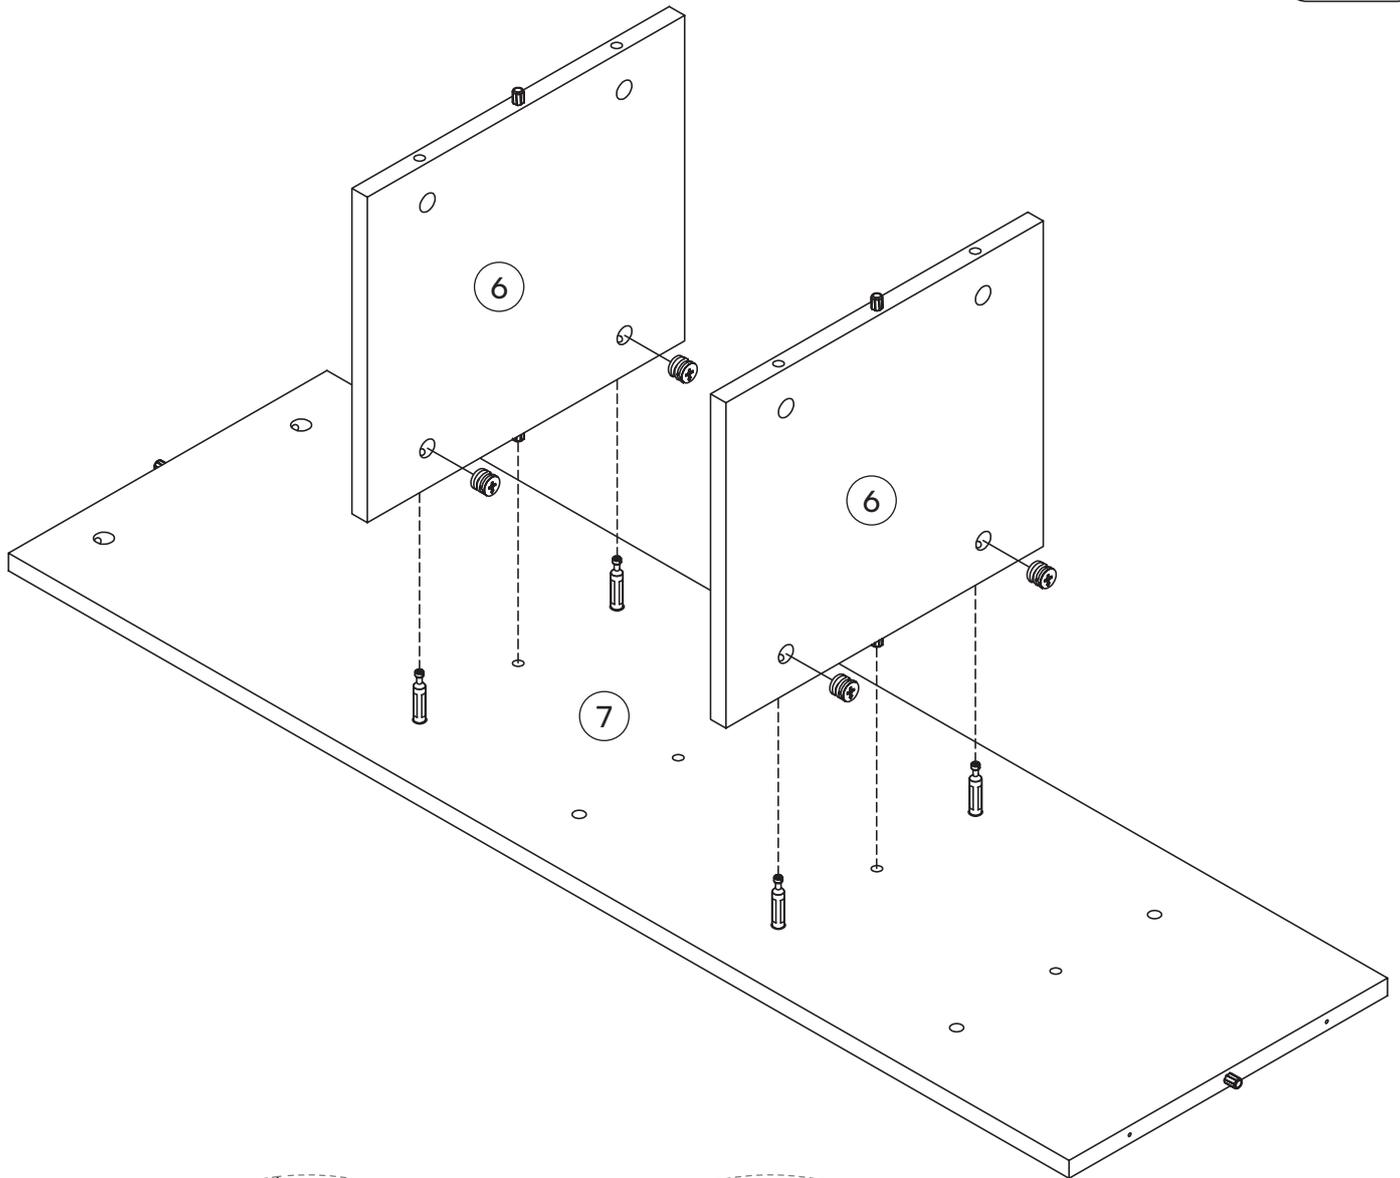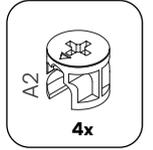




26

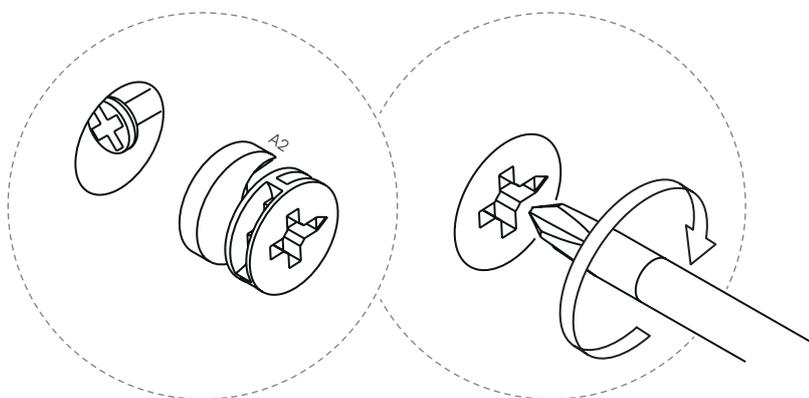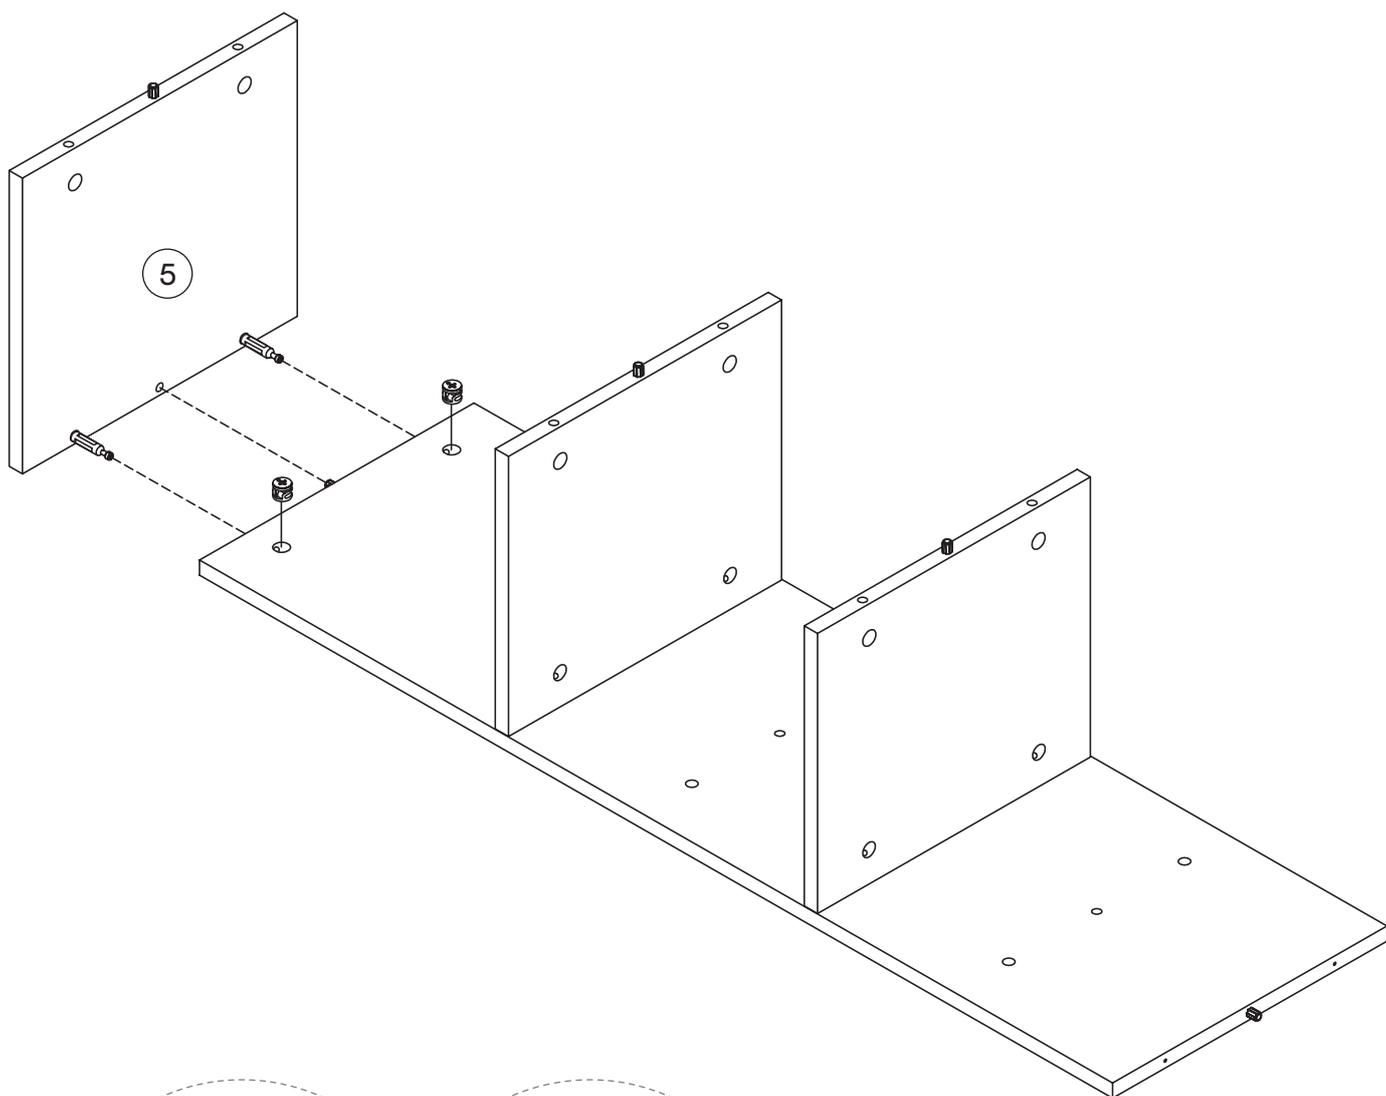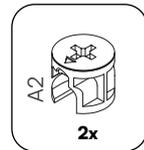



27

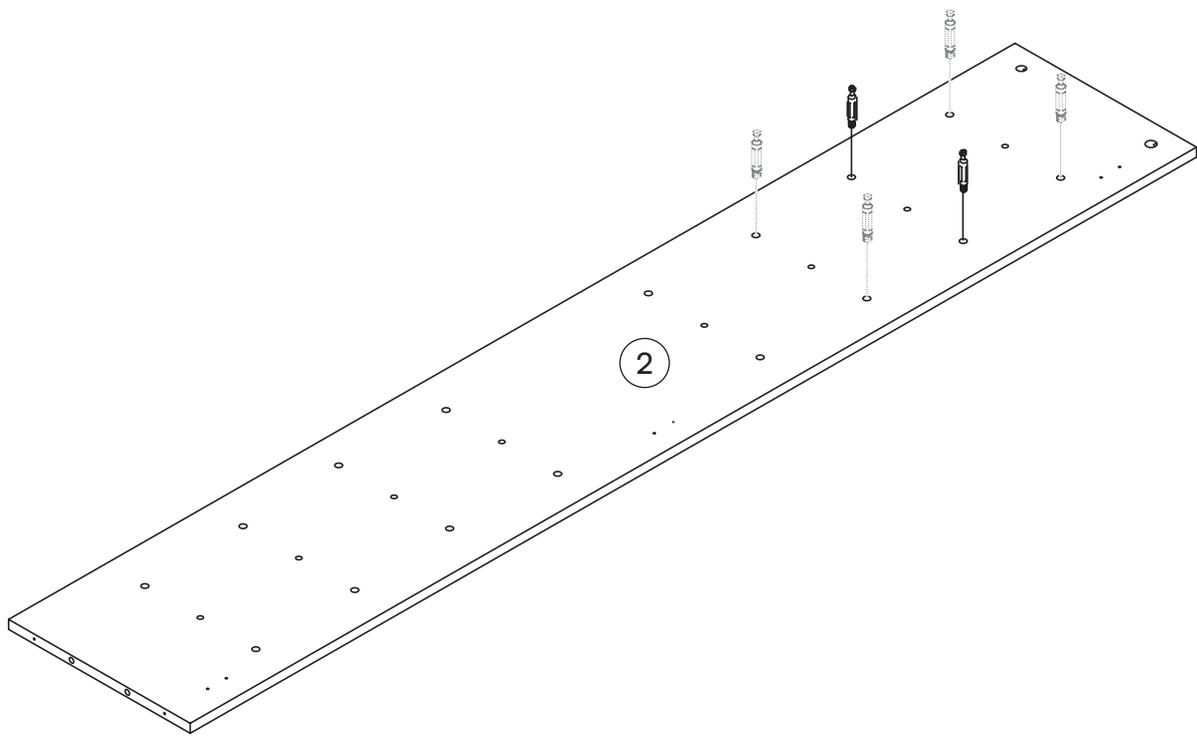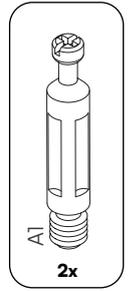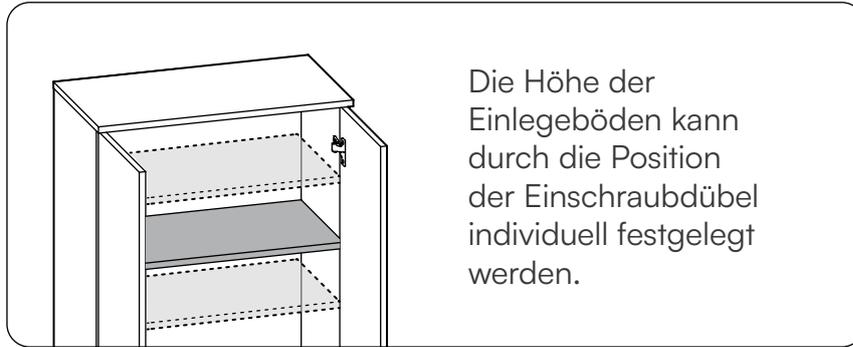




28

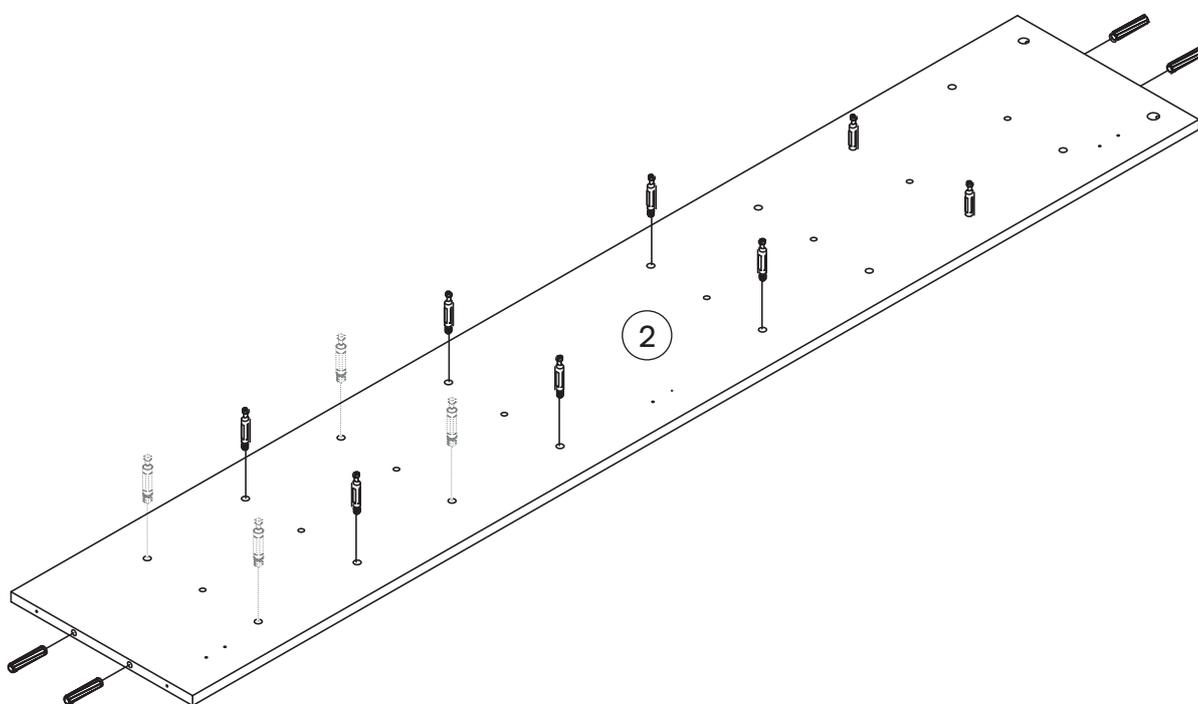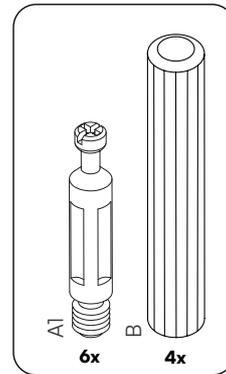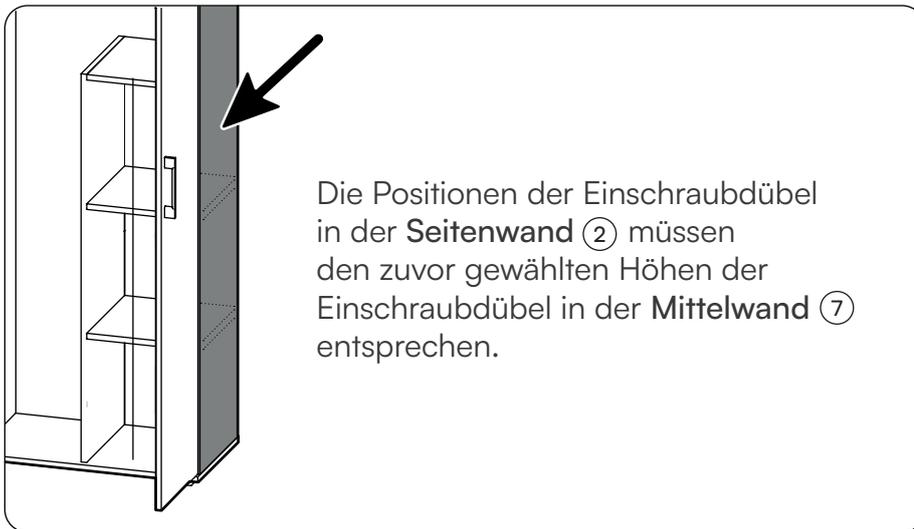



29

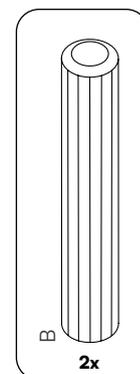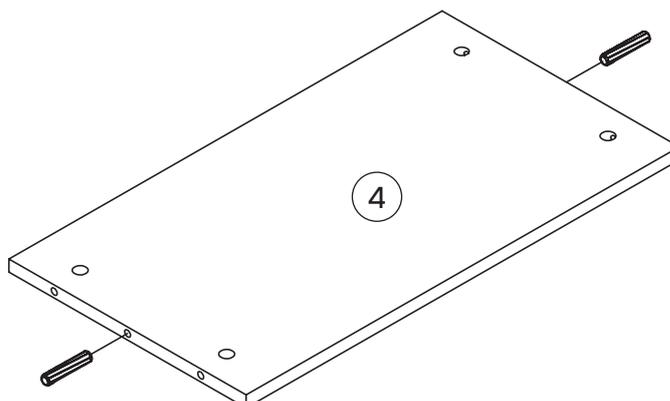



30

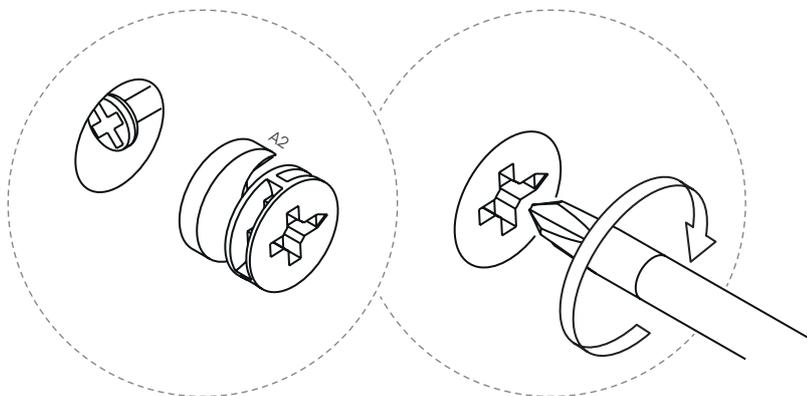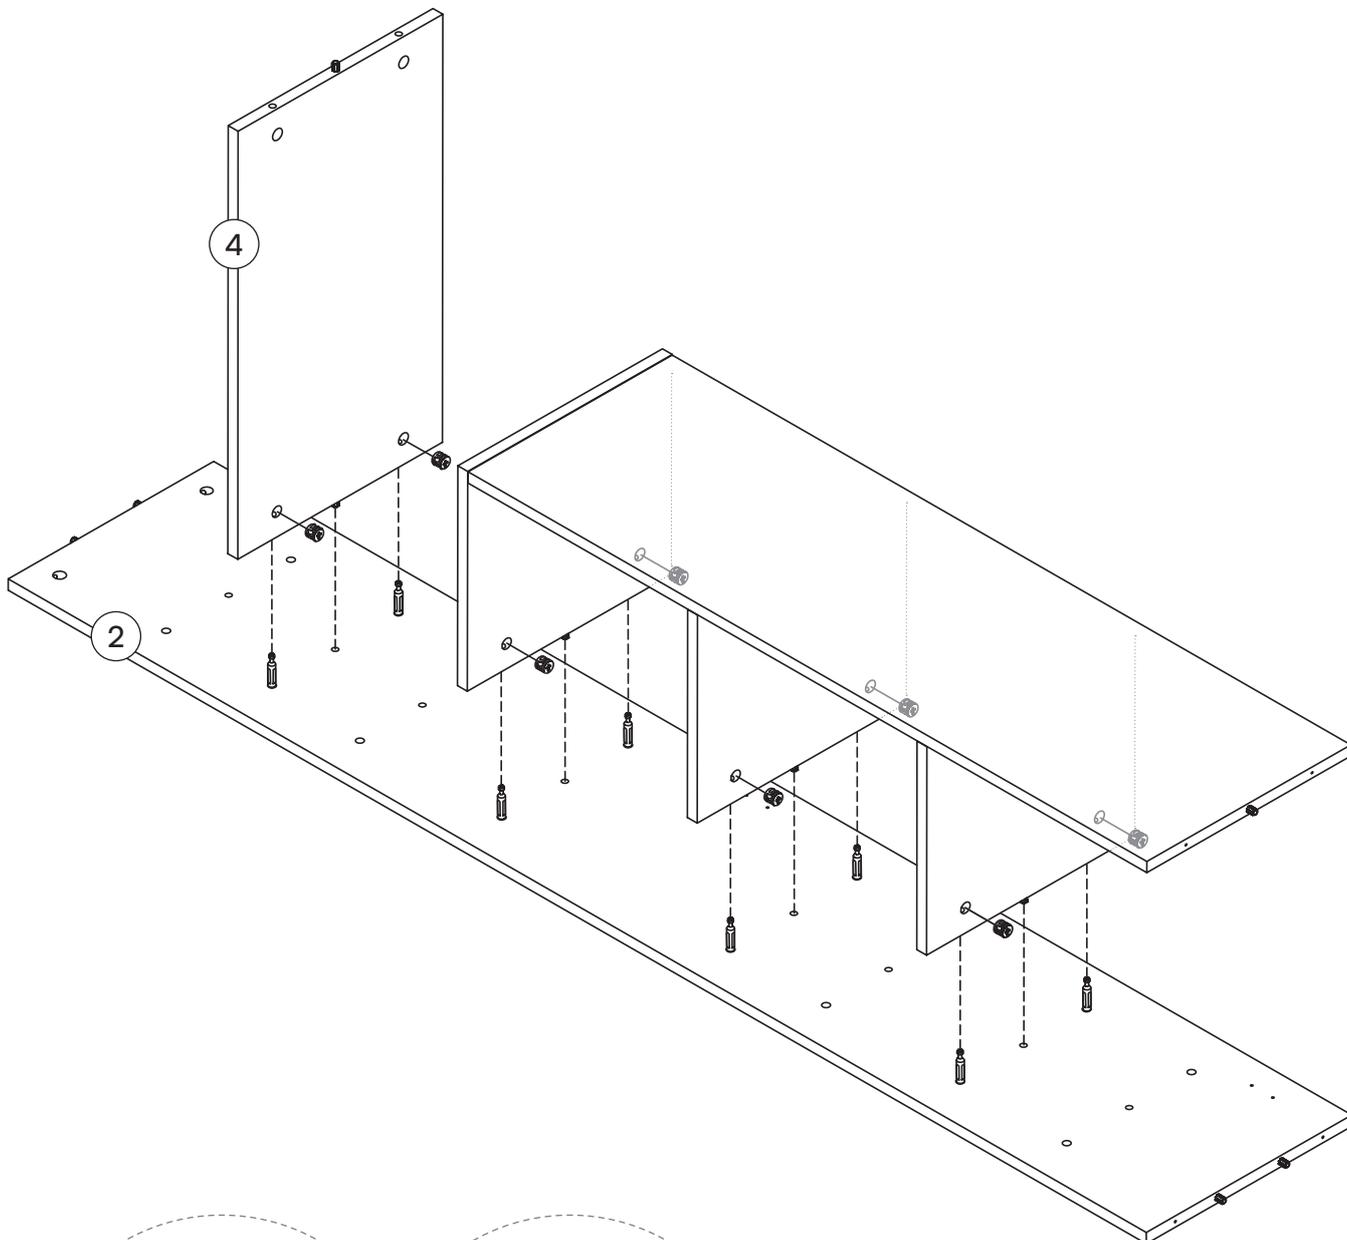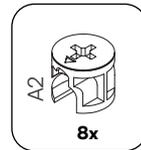



31

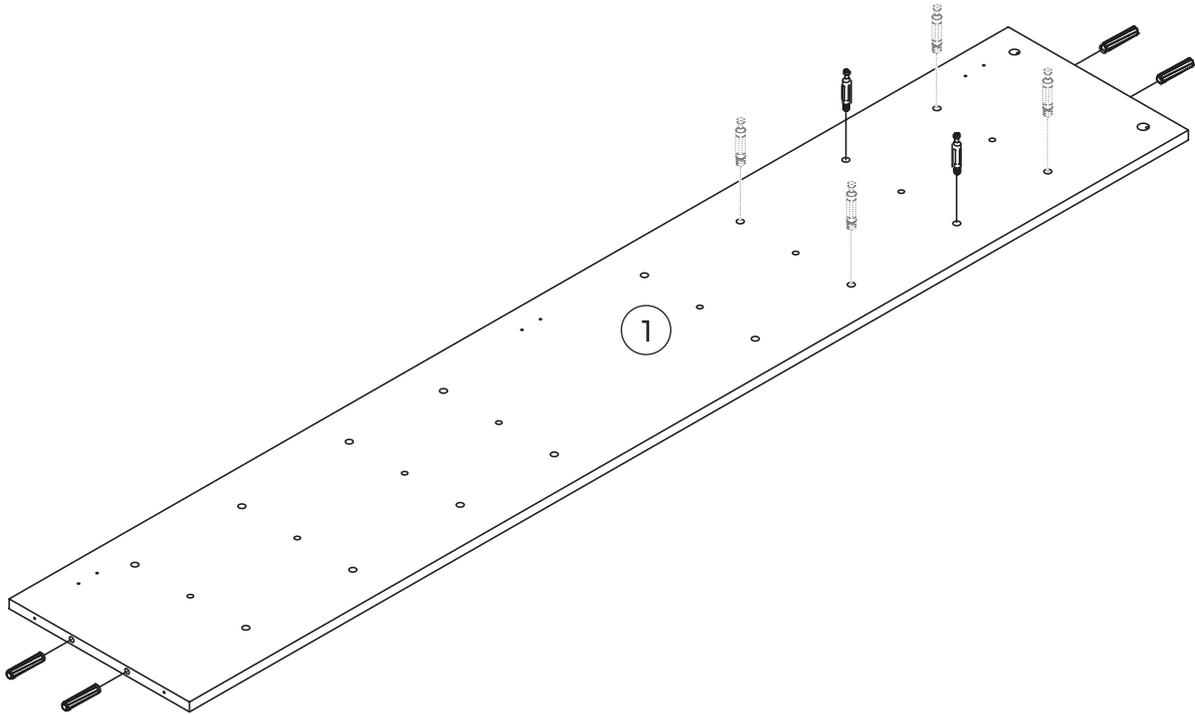
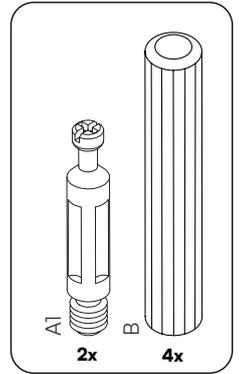


32


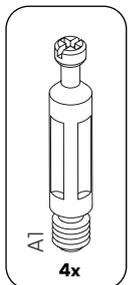
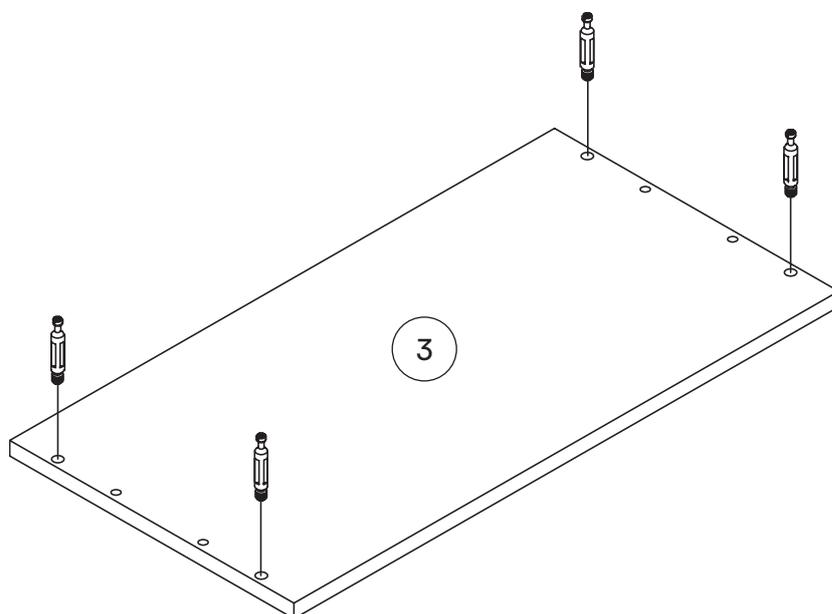


33





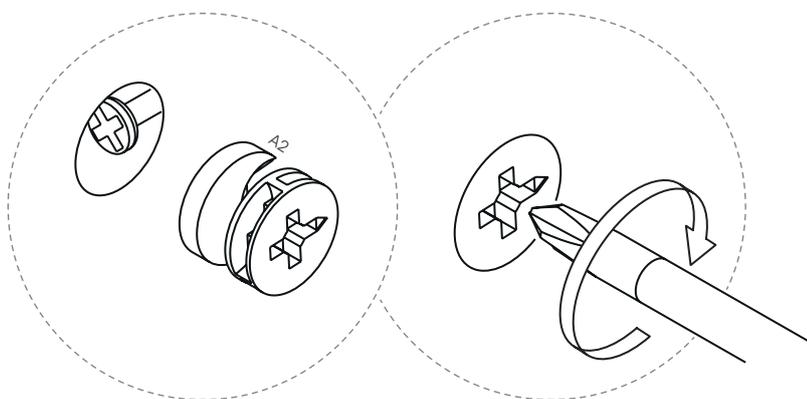
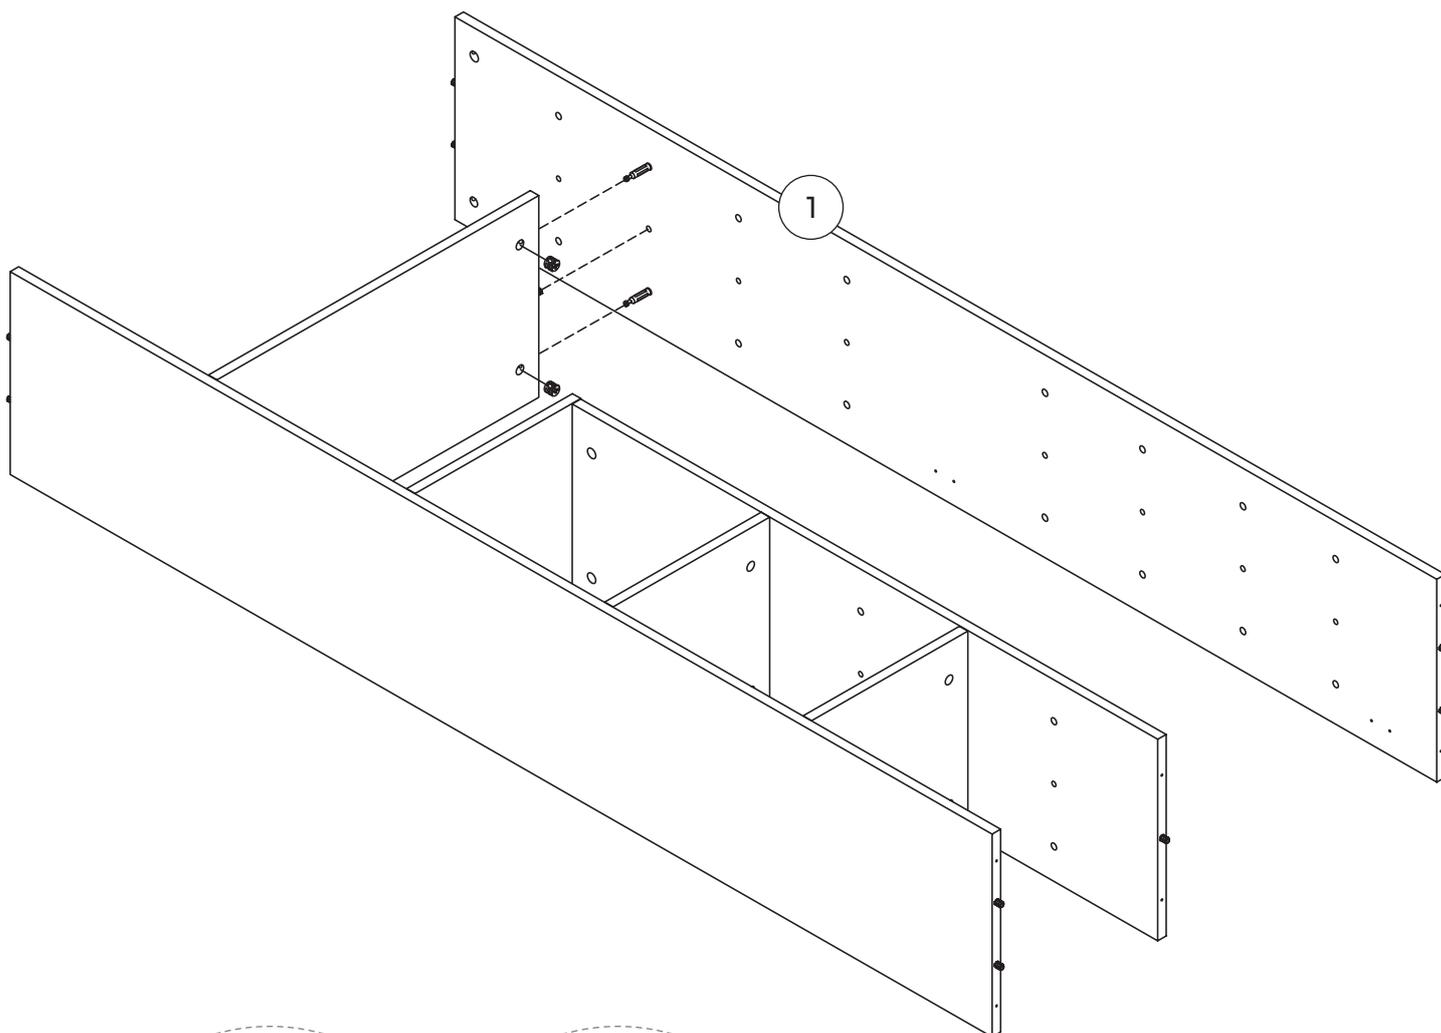


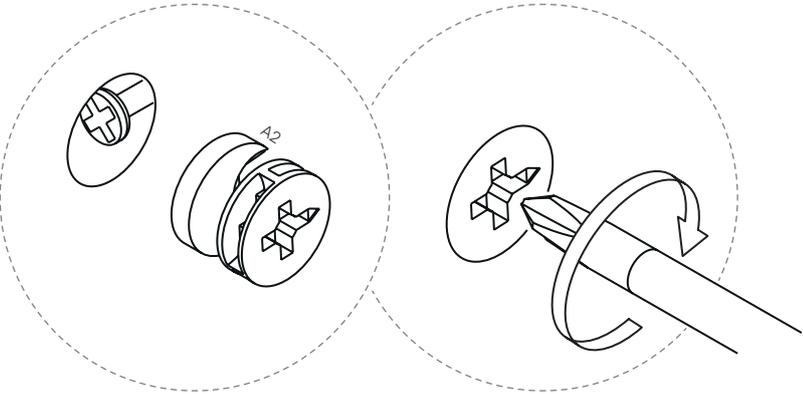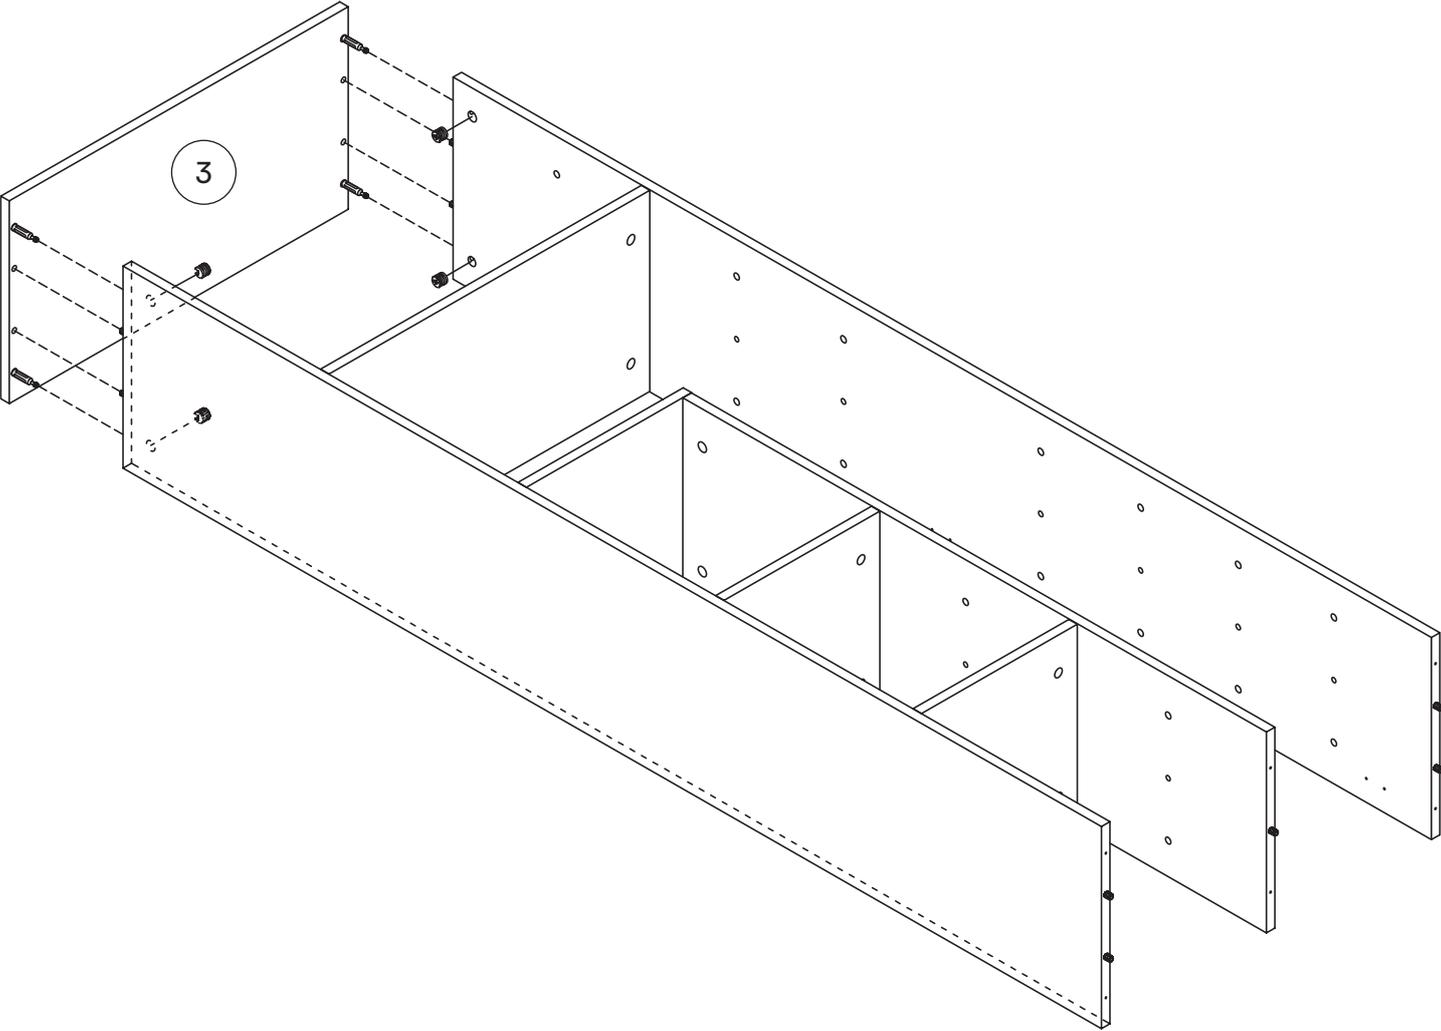

35


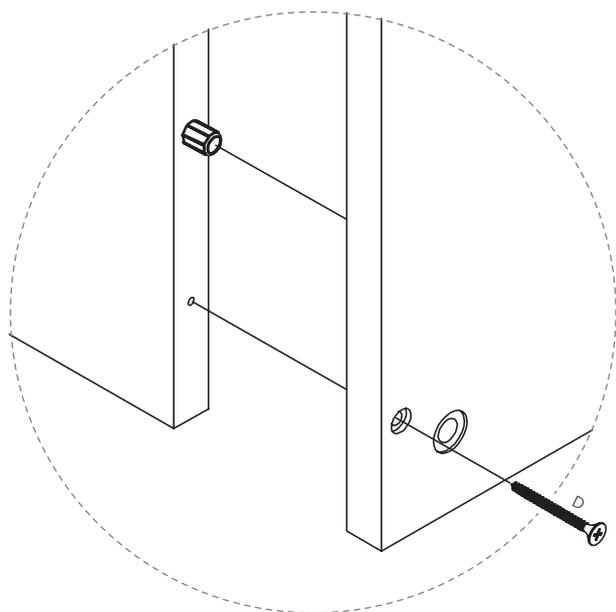
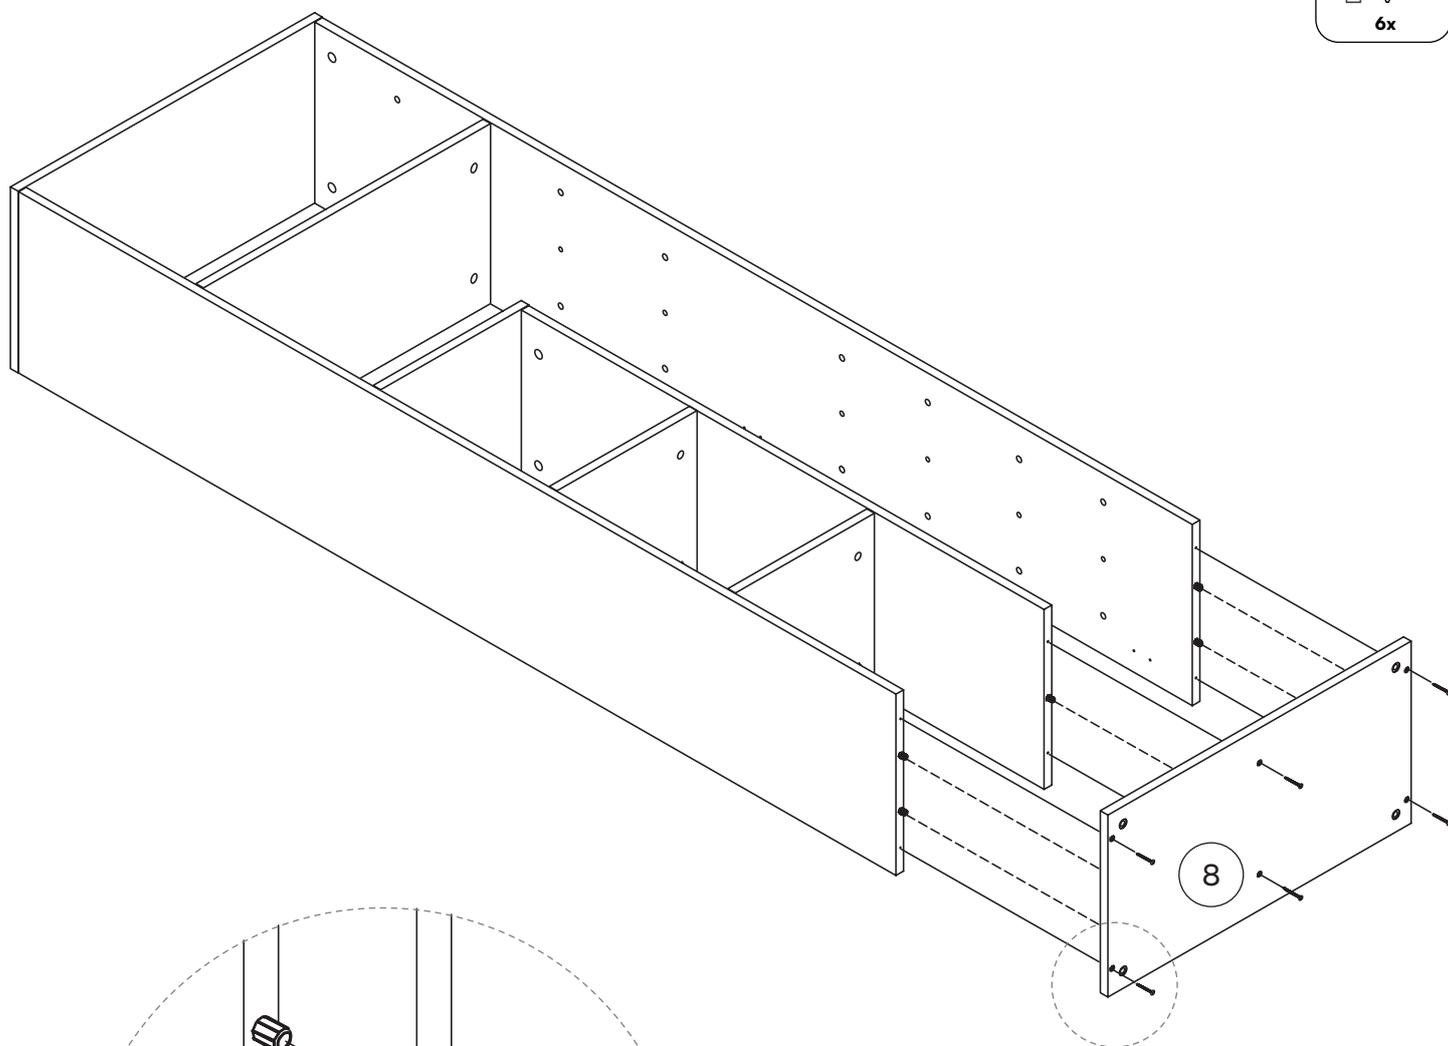
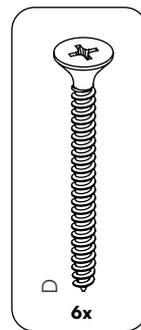






36

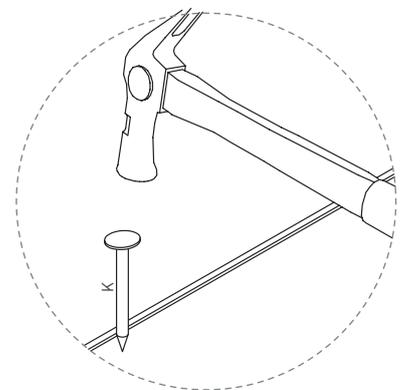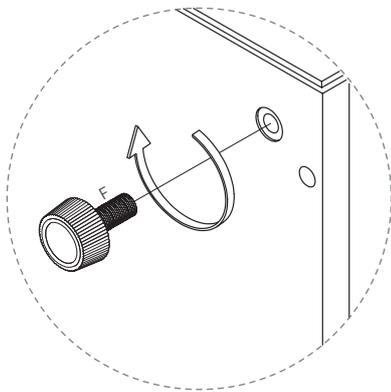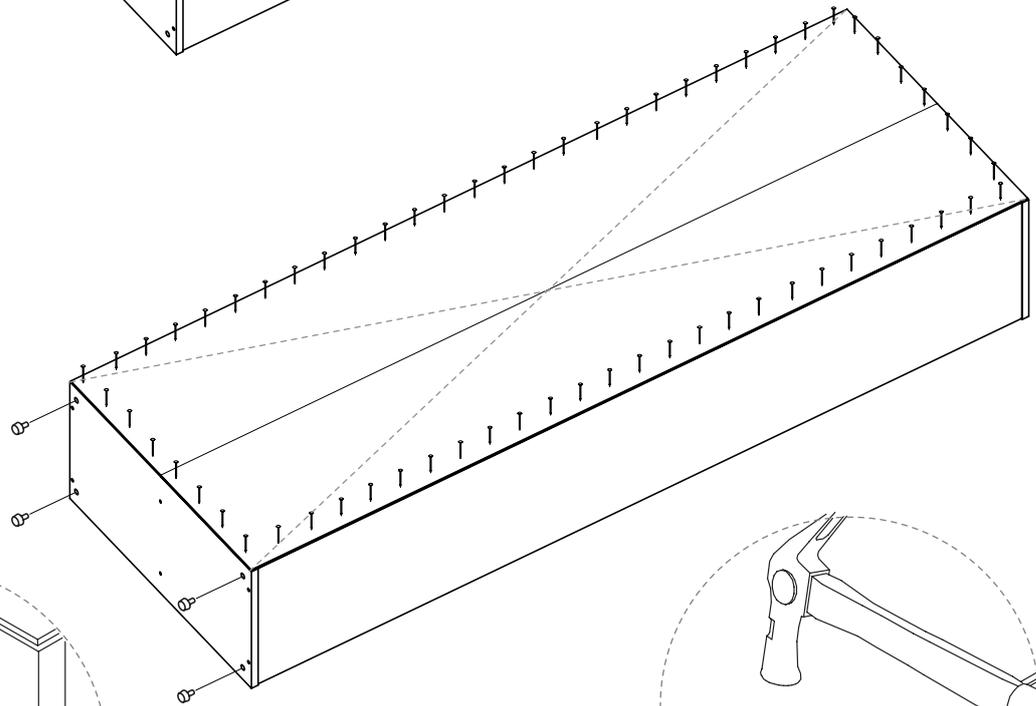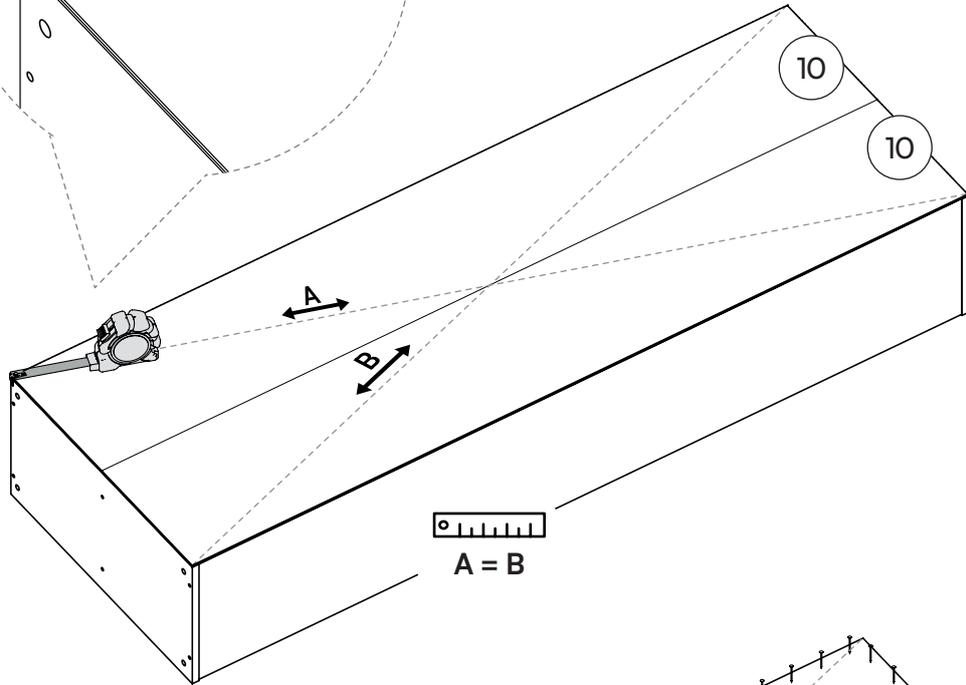
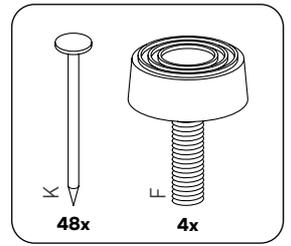
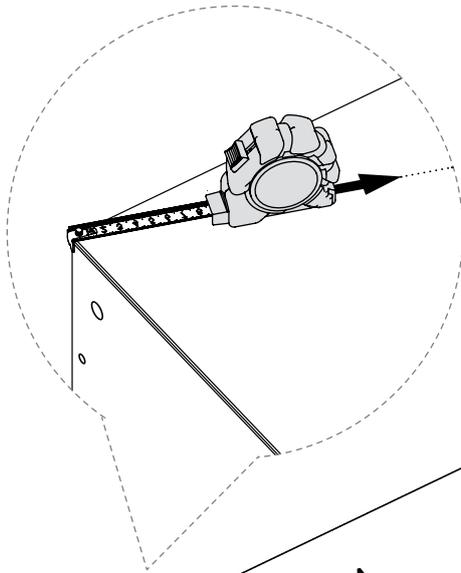


37




2x

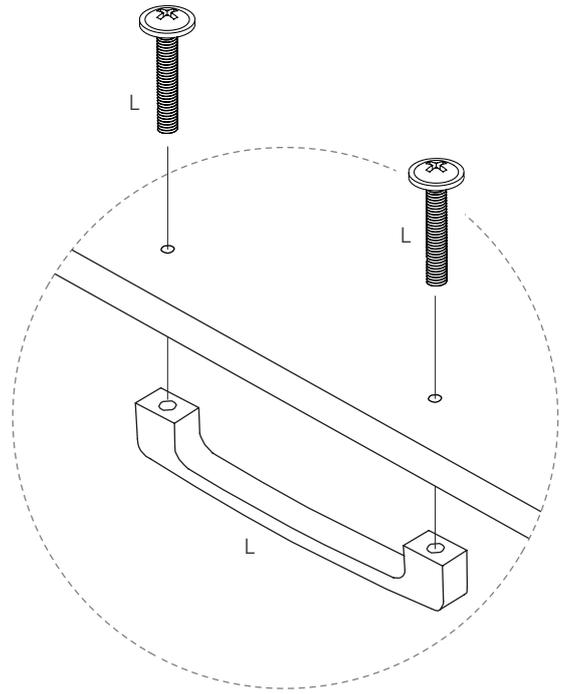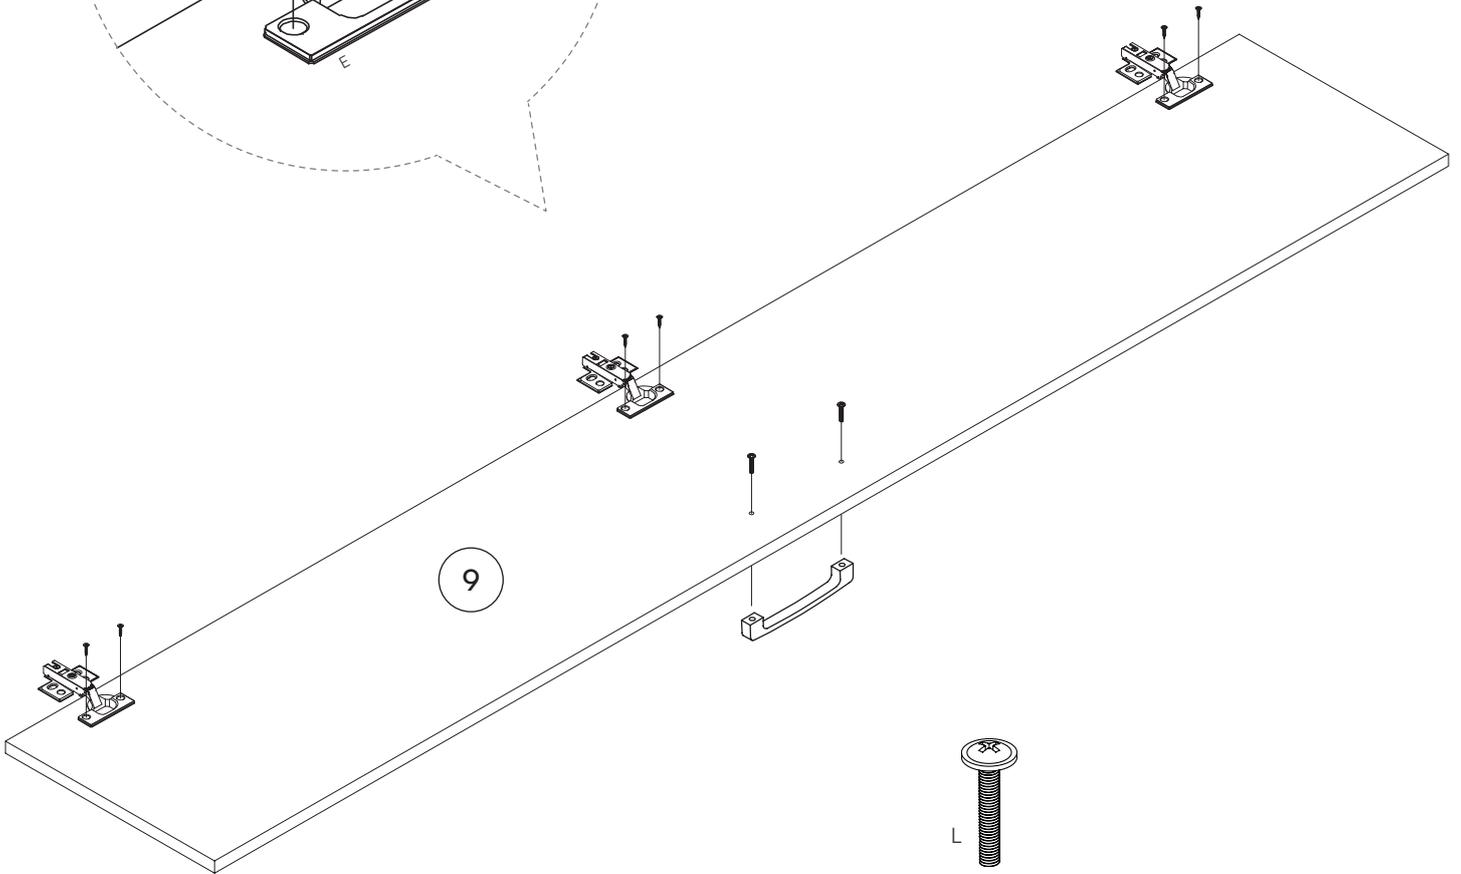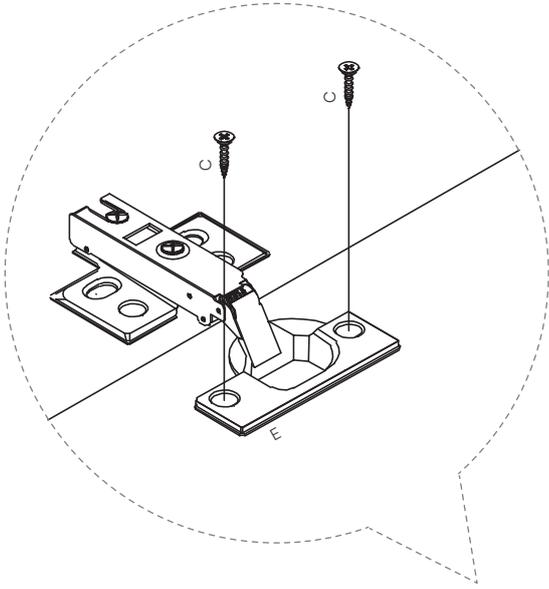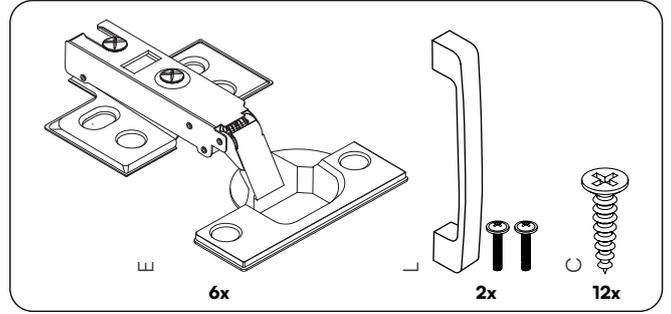

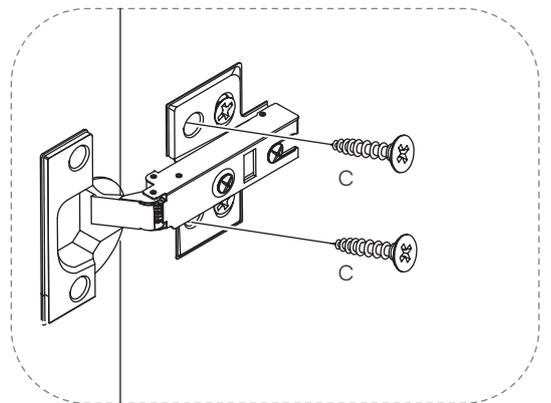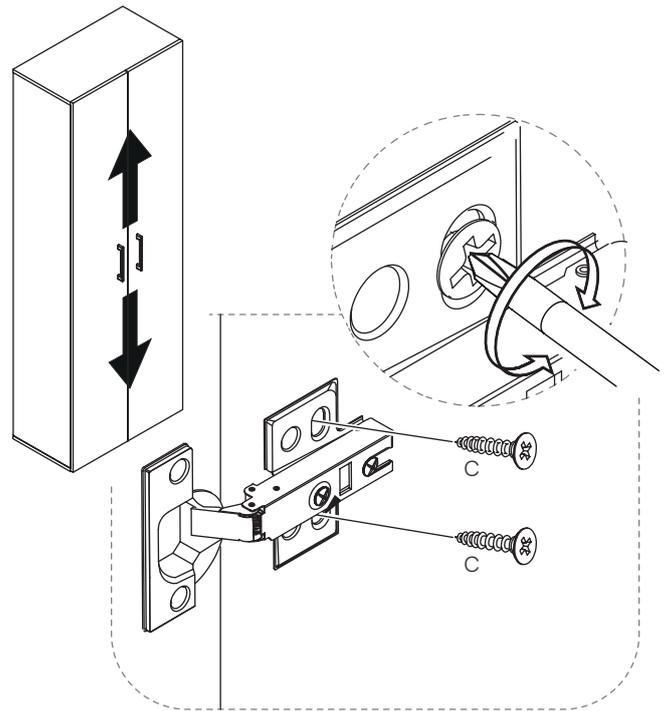
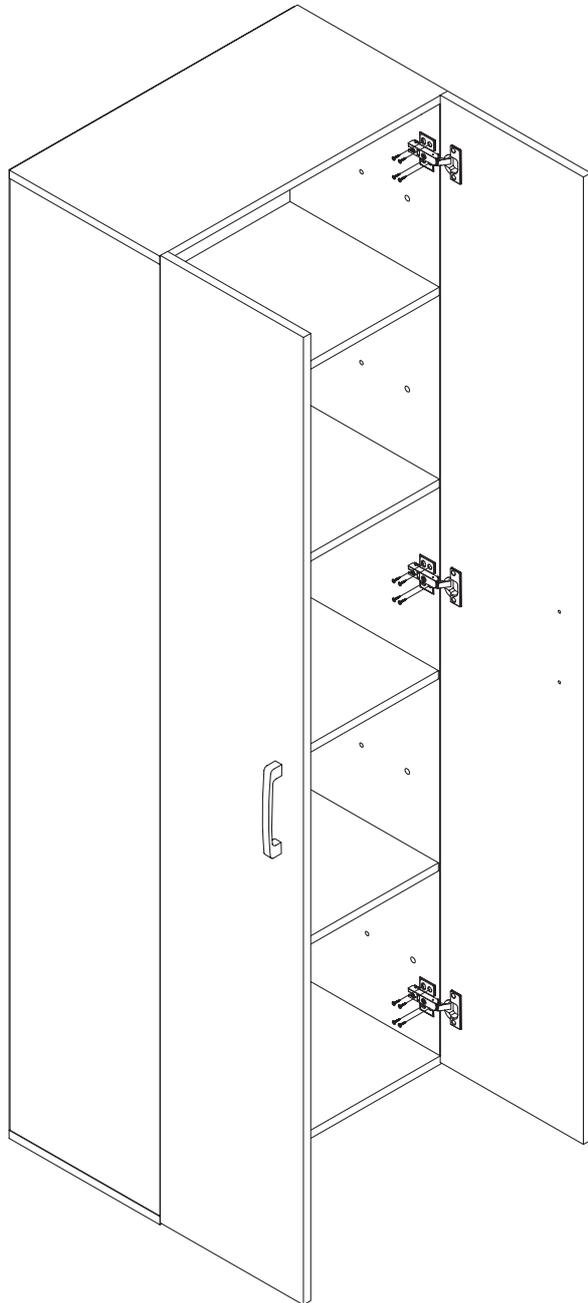
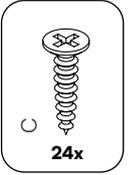


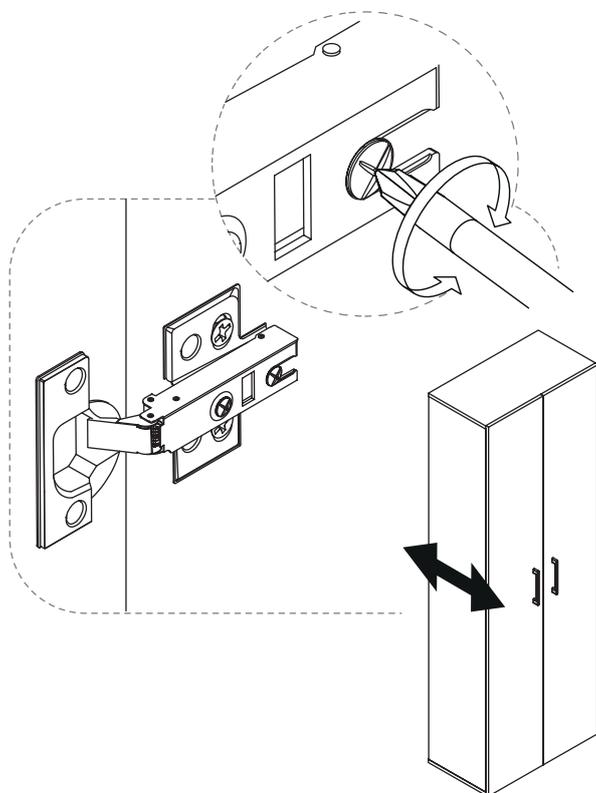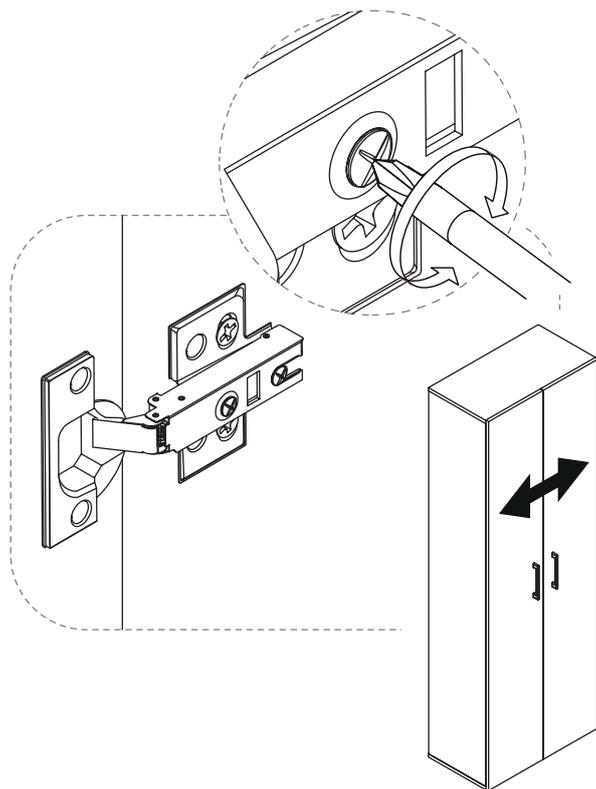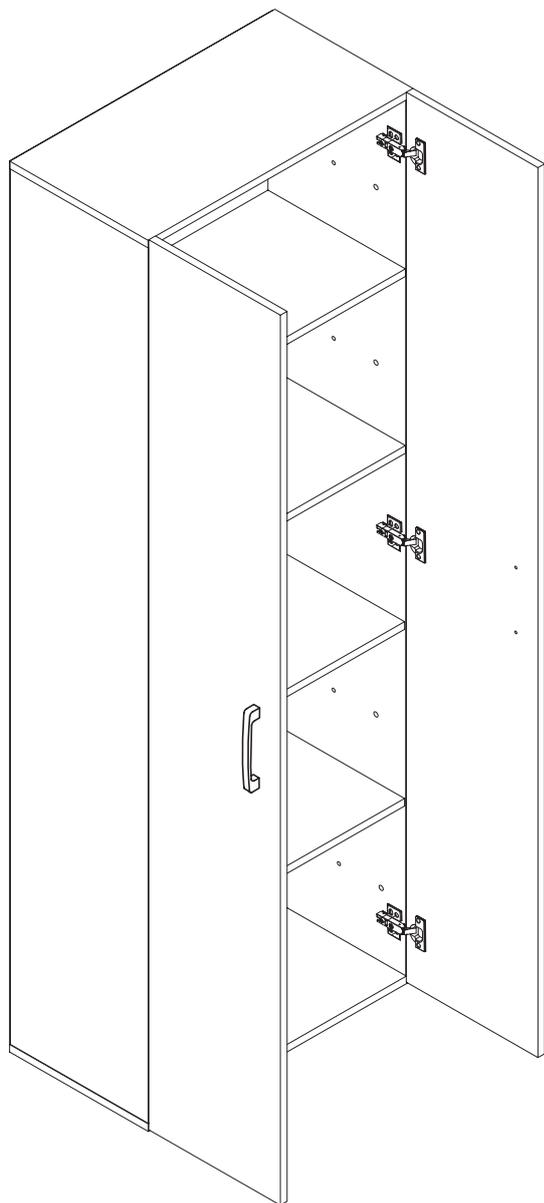

40

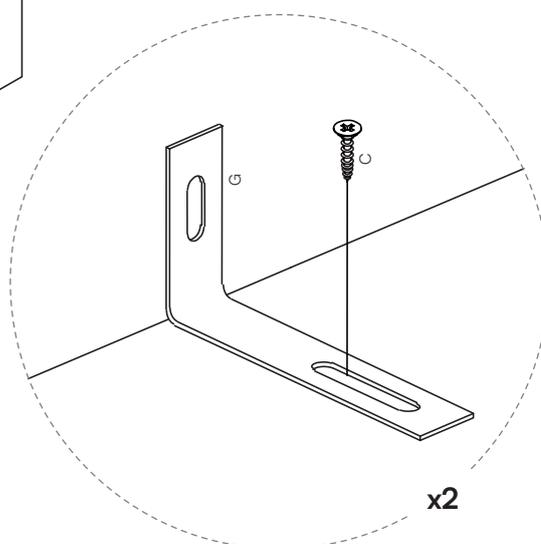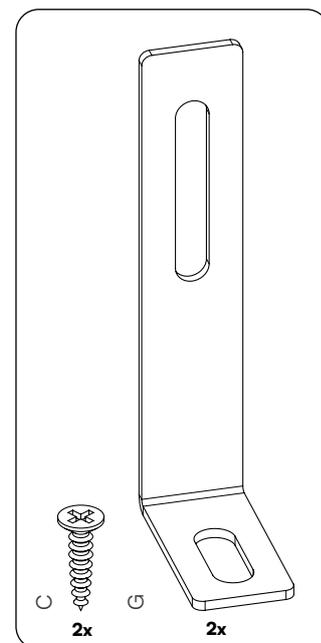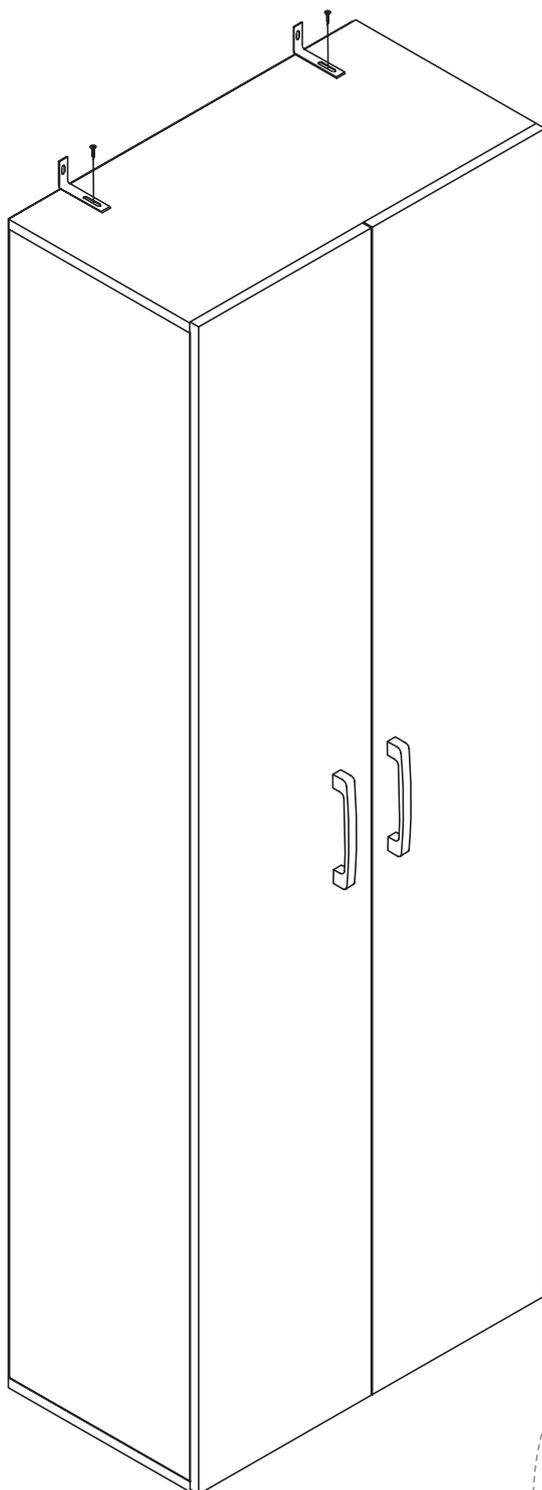

41

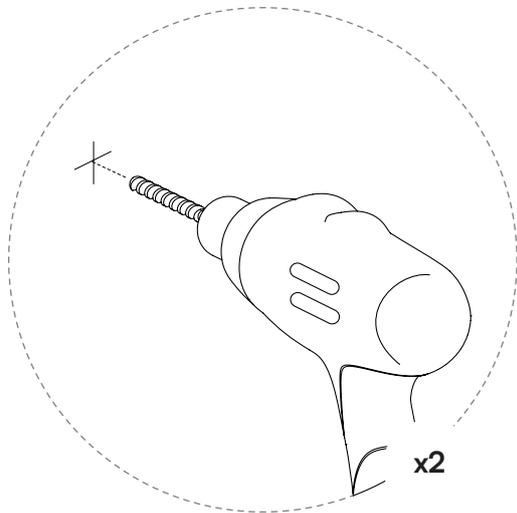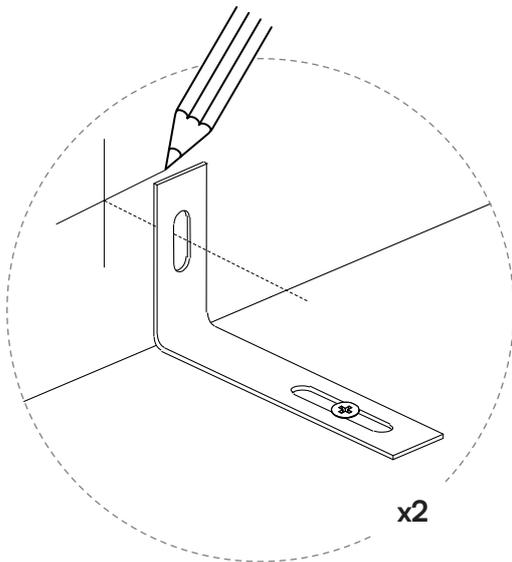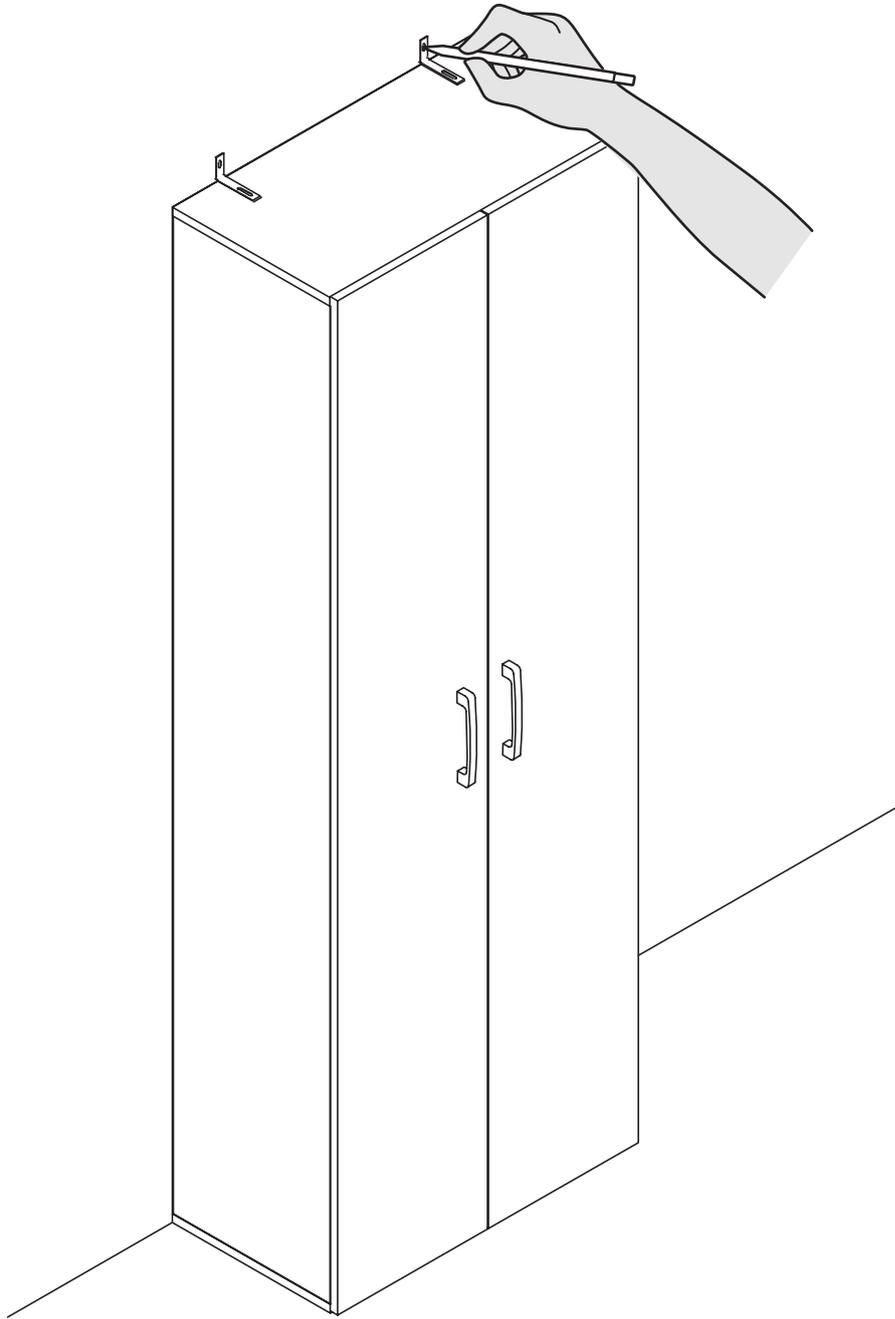

42

