

Bellamio

Apol
Aktenschrank




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!


50%



weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

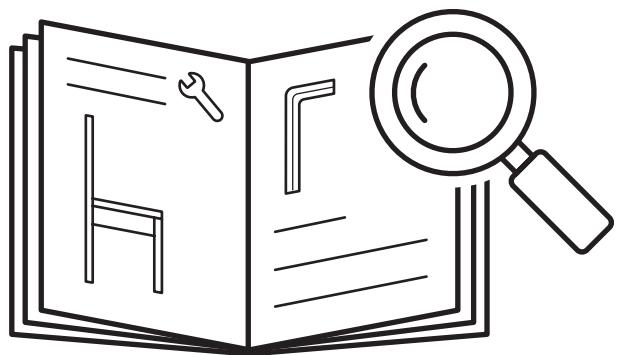



60-90

min

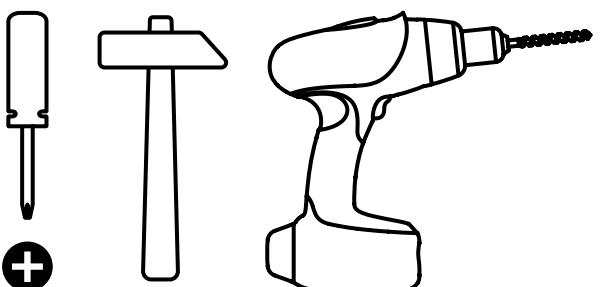


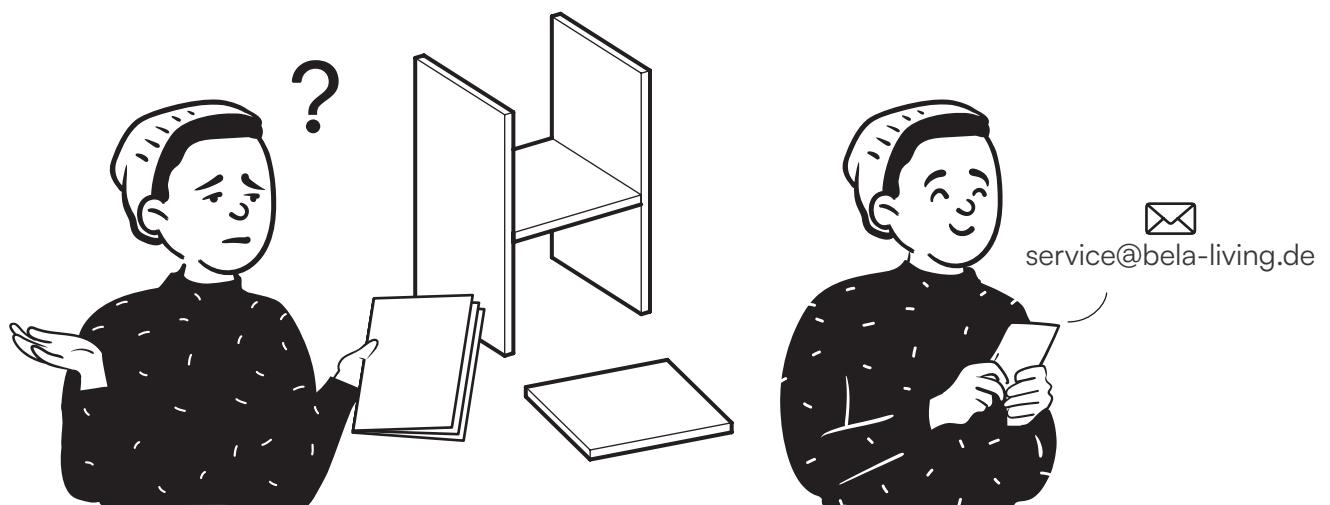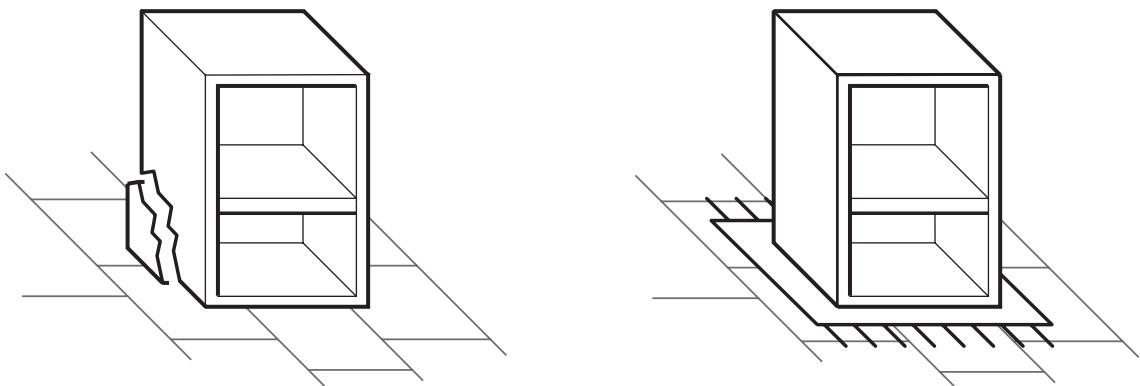

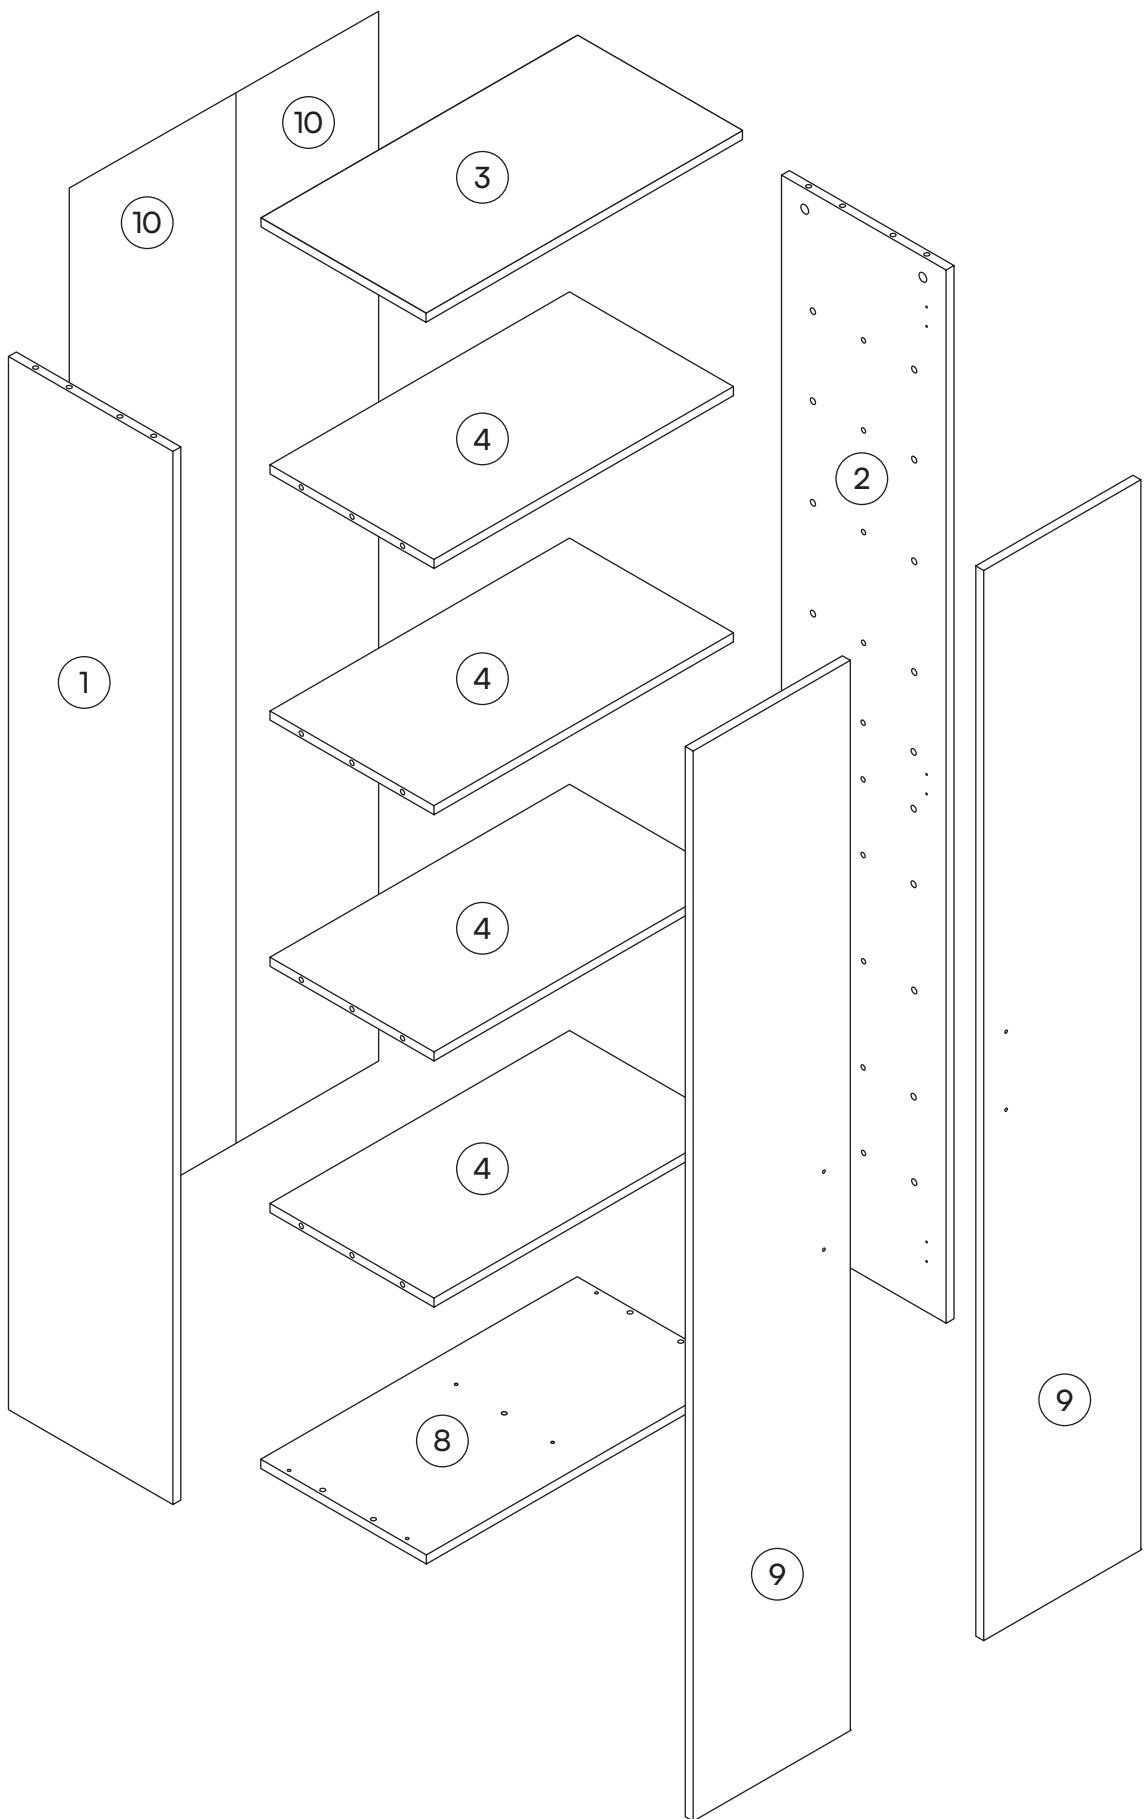


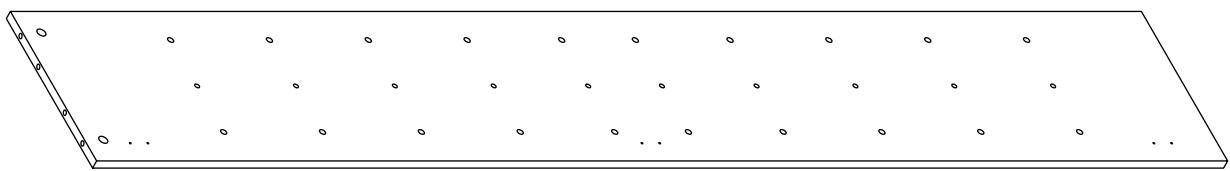


1 Seitenteil, links
1x

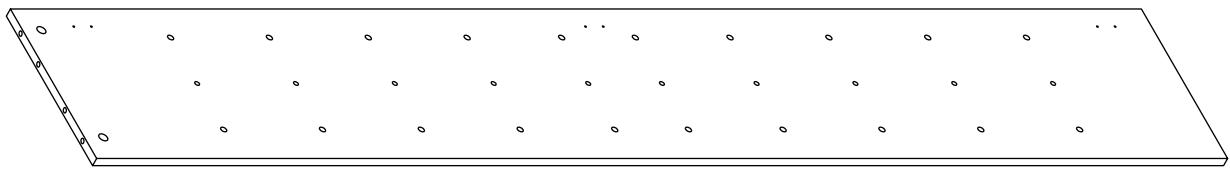


2 Seitenteil, rechts
1x

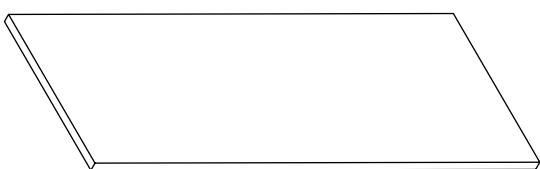


3 Oberboden
1x

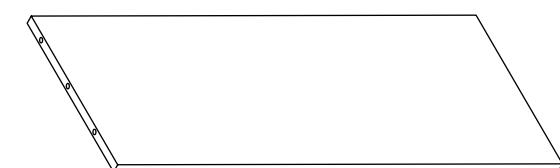


4 Fachboden
4x

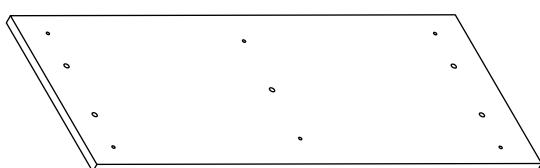

8 Unterboden
1x

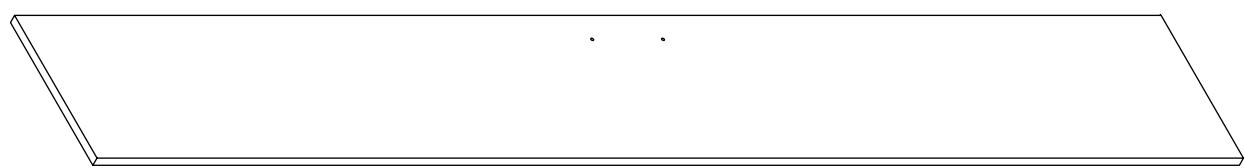


9 Tür
2x

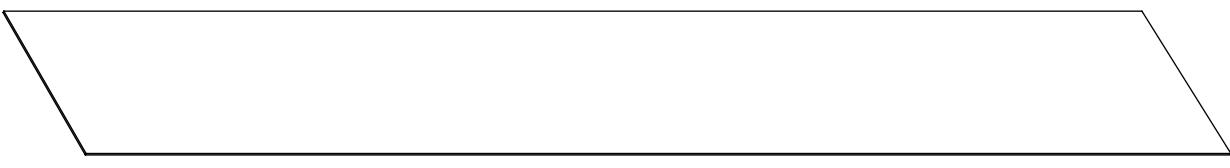

10 Rückwand
2x

Maßeinheit in mm



20x




20x




16x




38x



6x

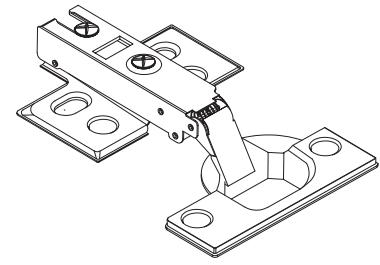


6x

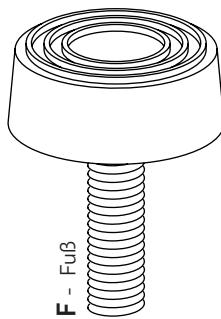


4x

G - Wandwinkel

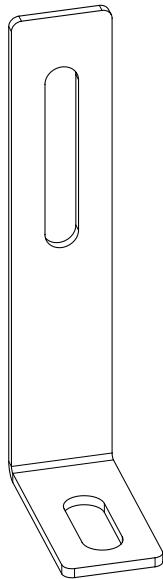


2x

H - Wanddübel




2x


J - Sticker



20x



48x

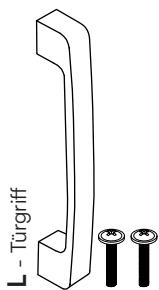


2x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

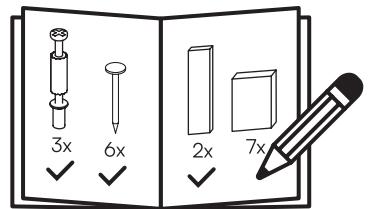

7

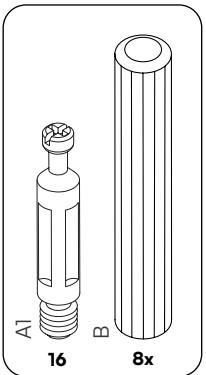
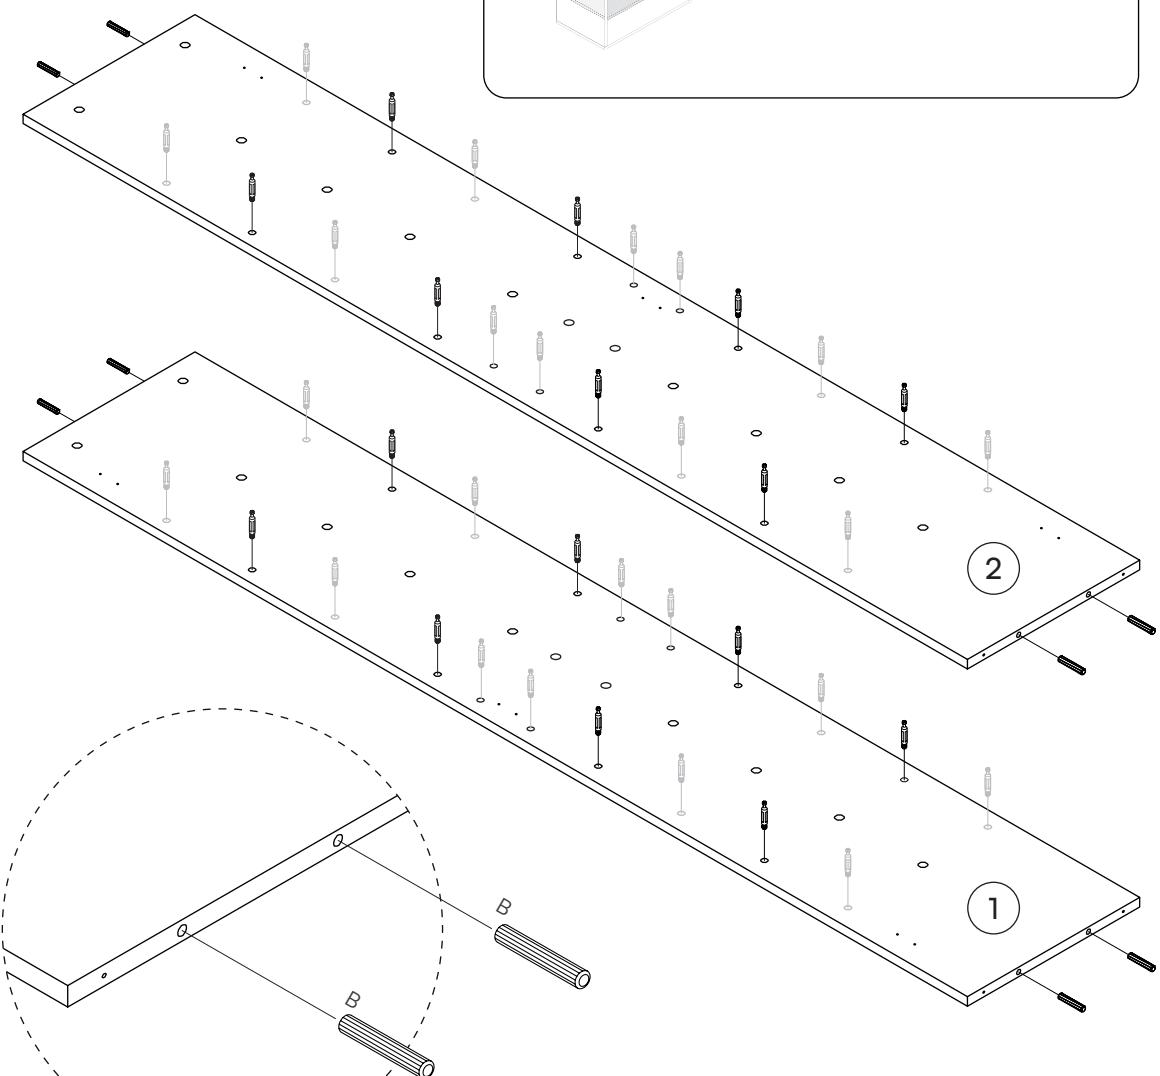


Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.



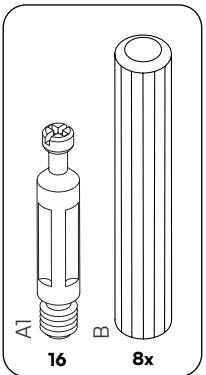


2

4x


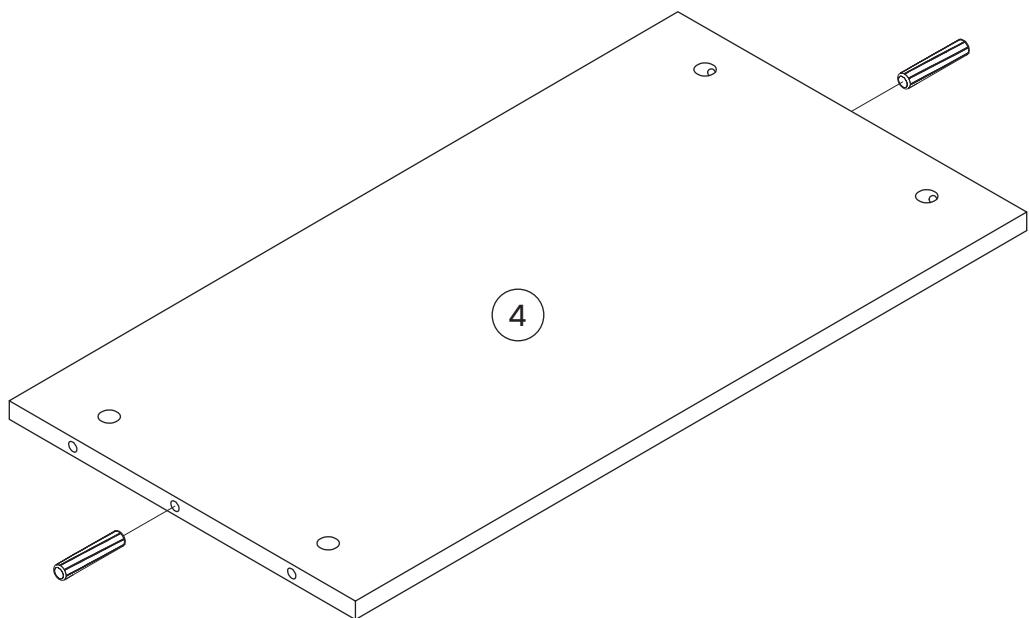
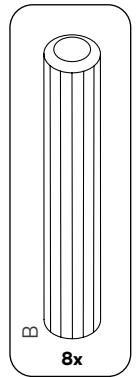


3

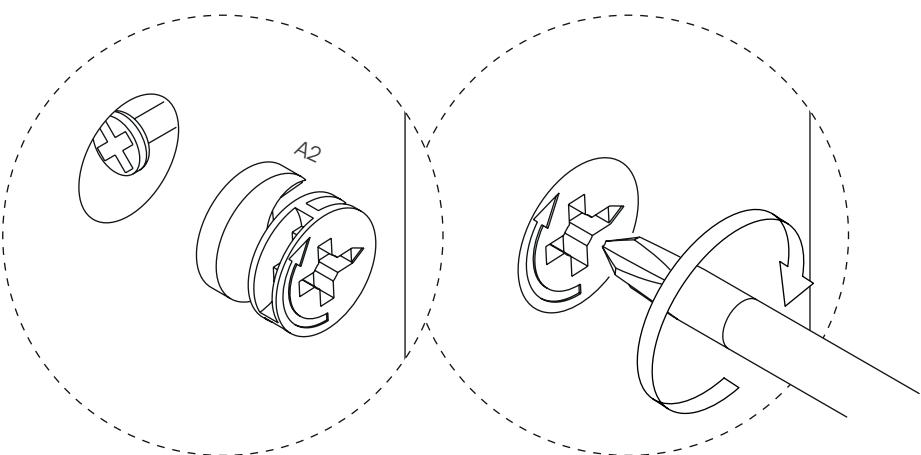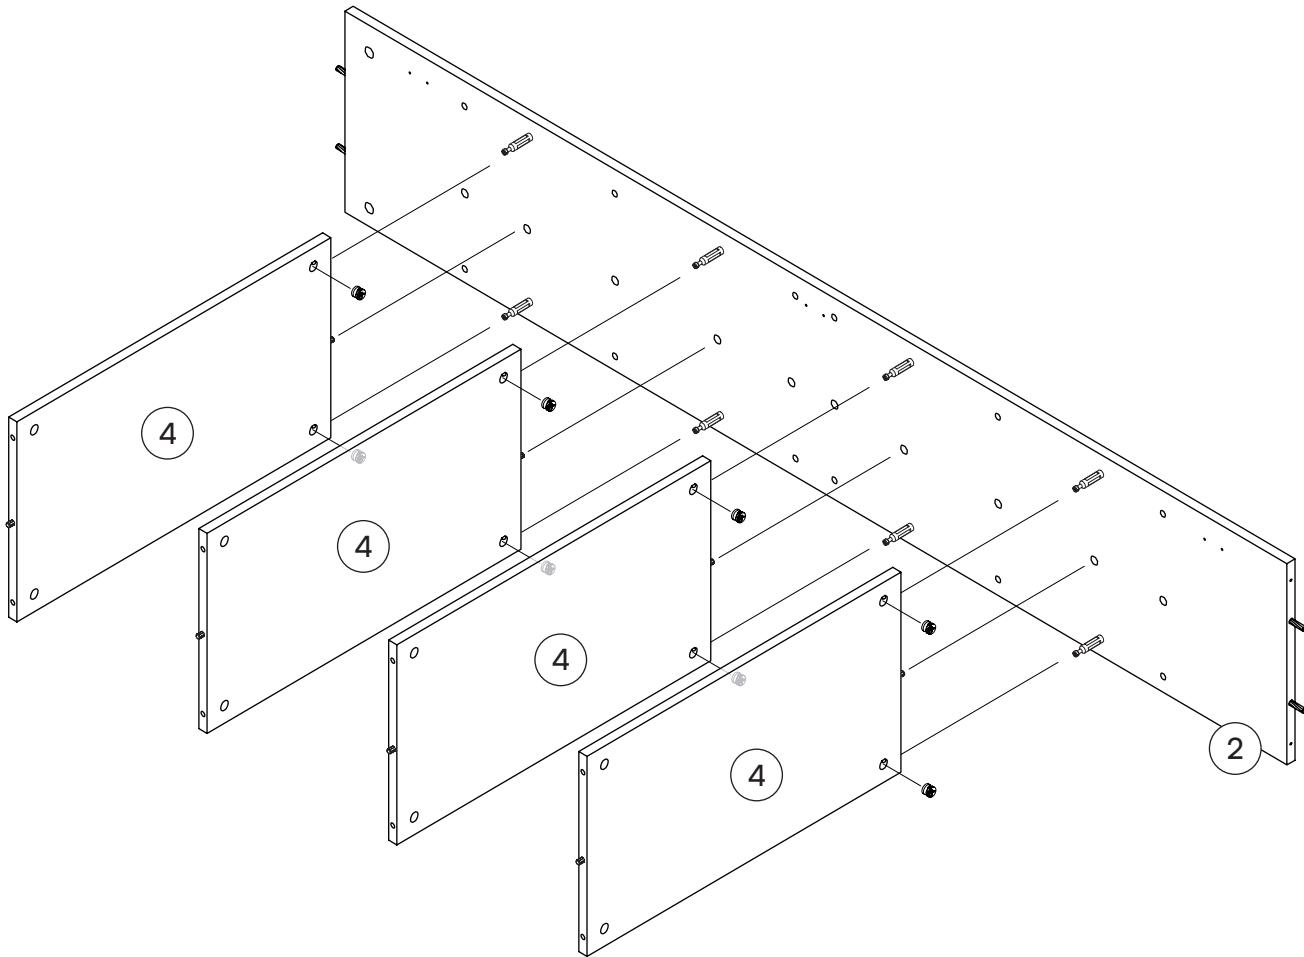
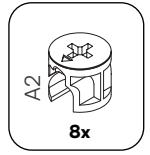


Bellamio




4

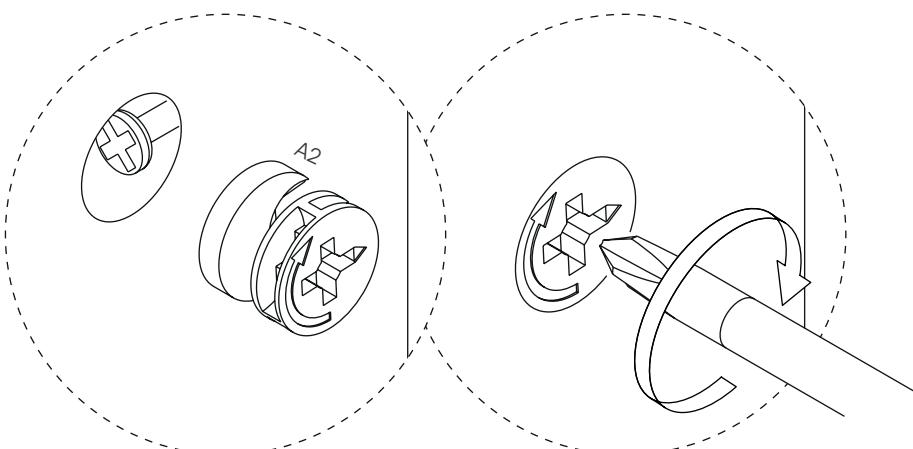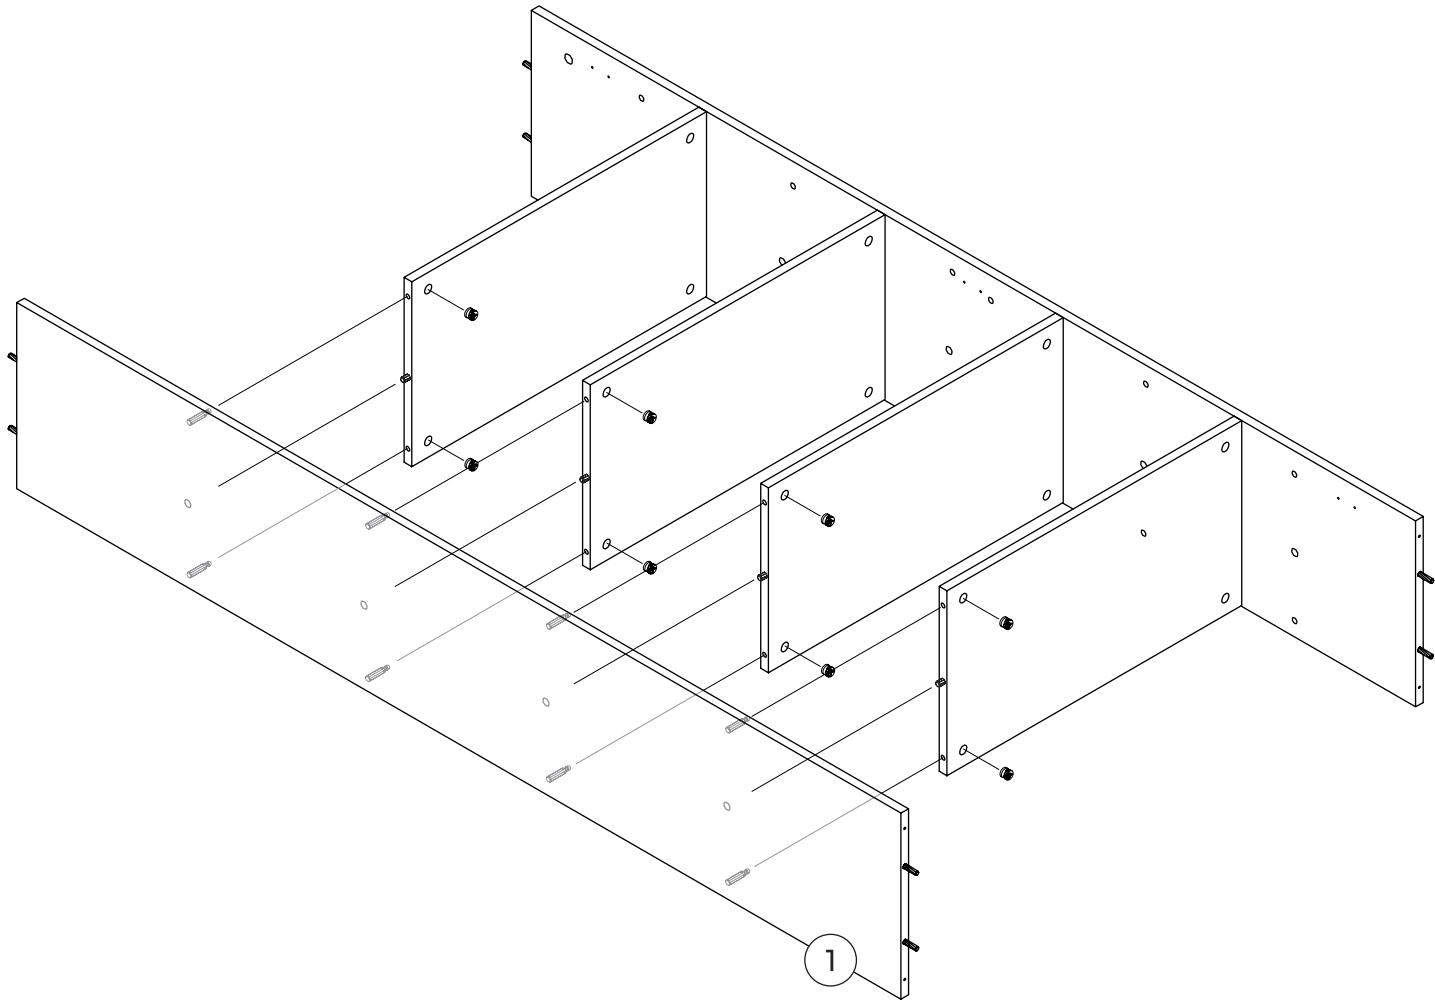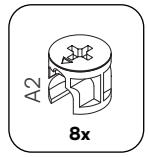



5

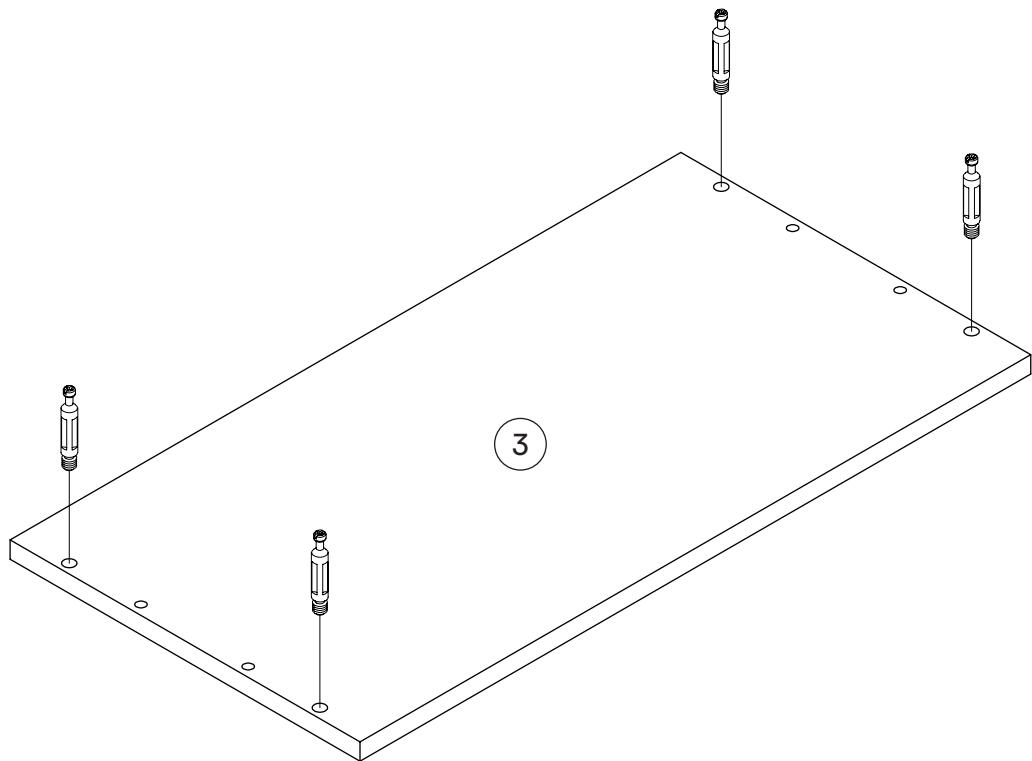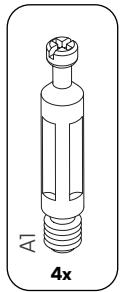

6



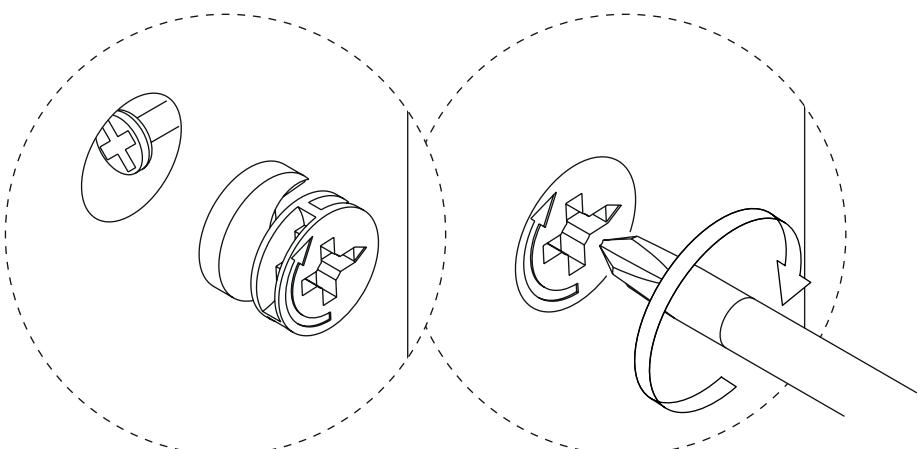
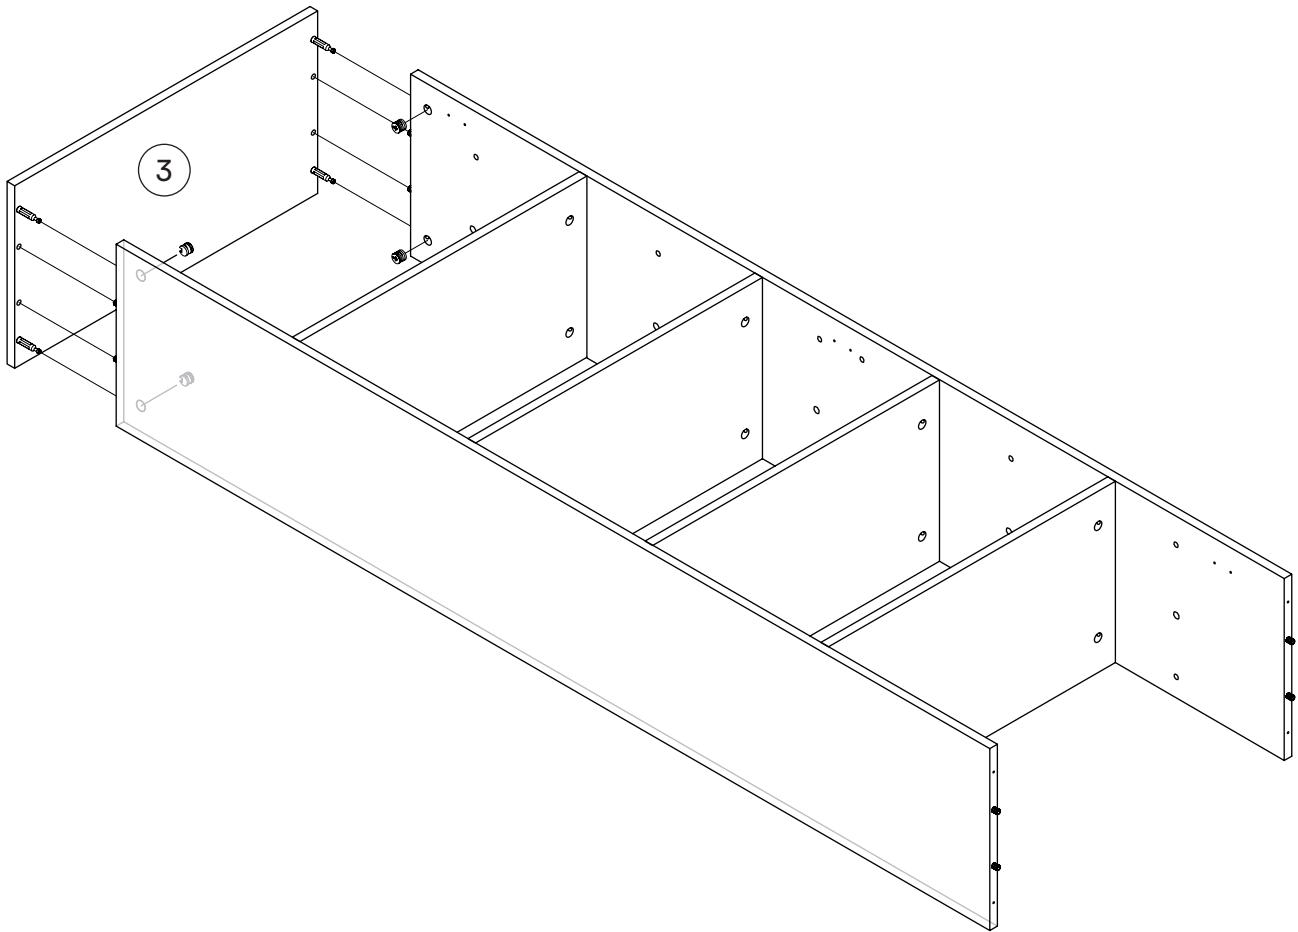
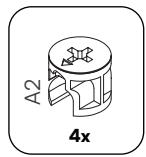


7

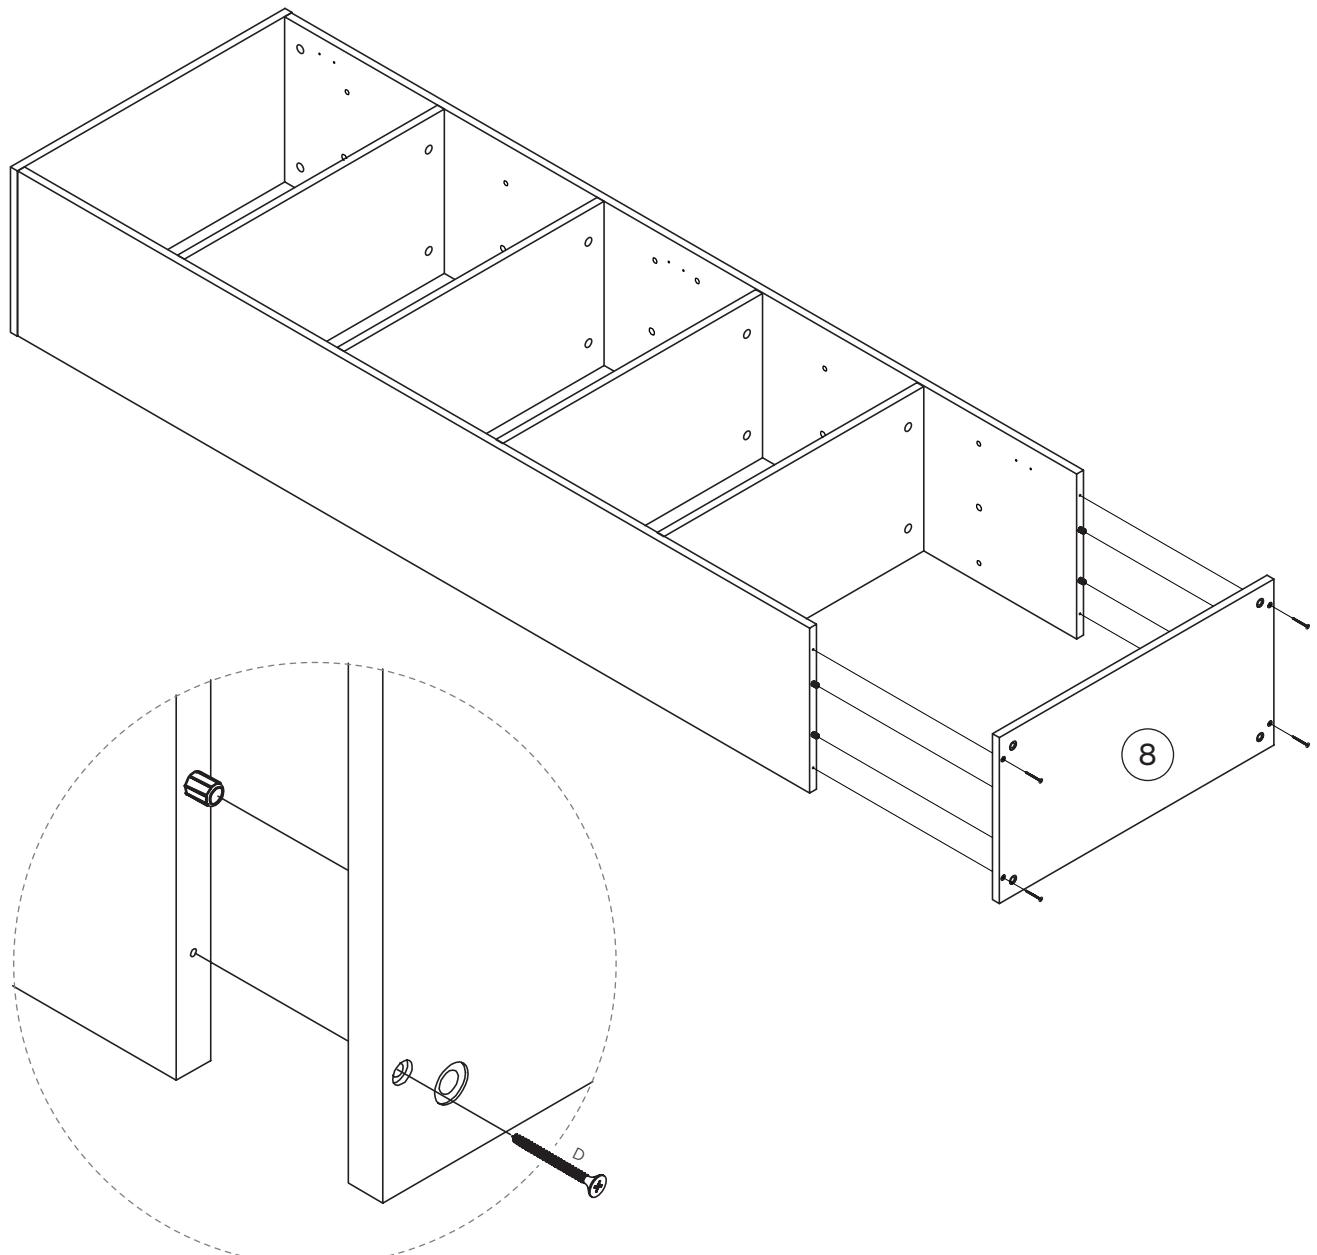
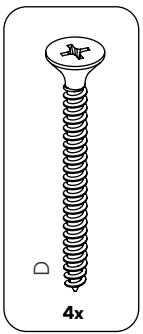


Bellamio


8

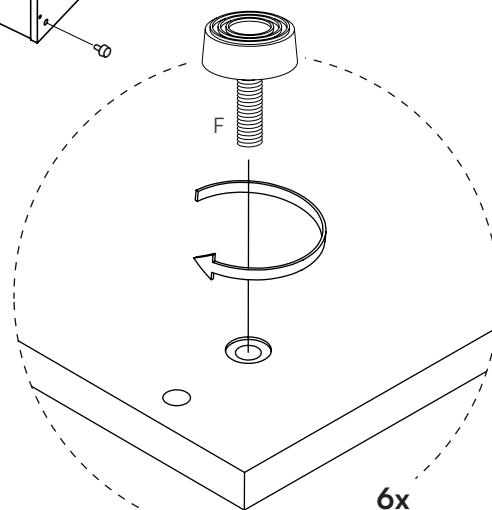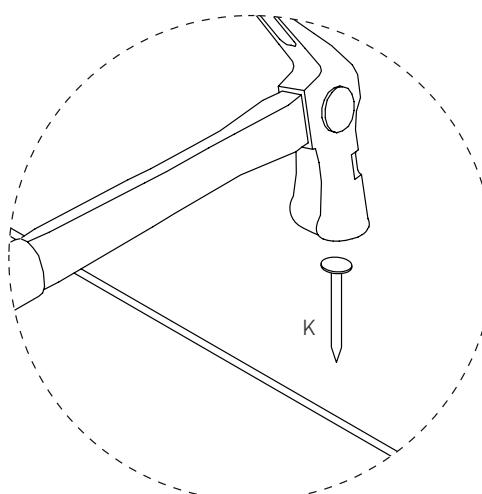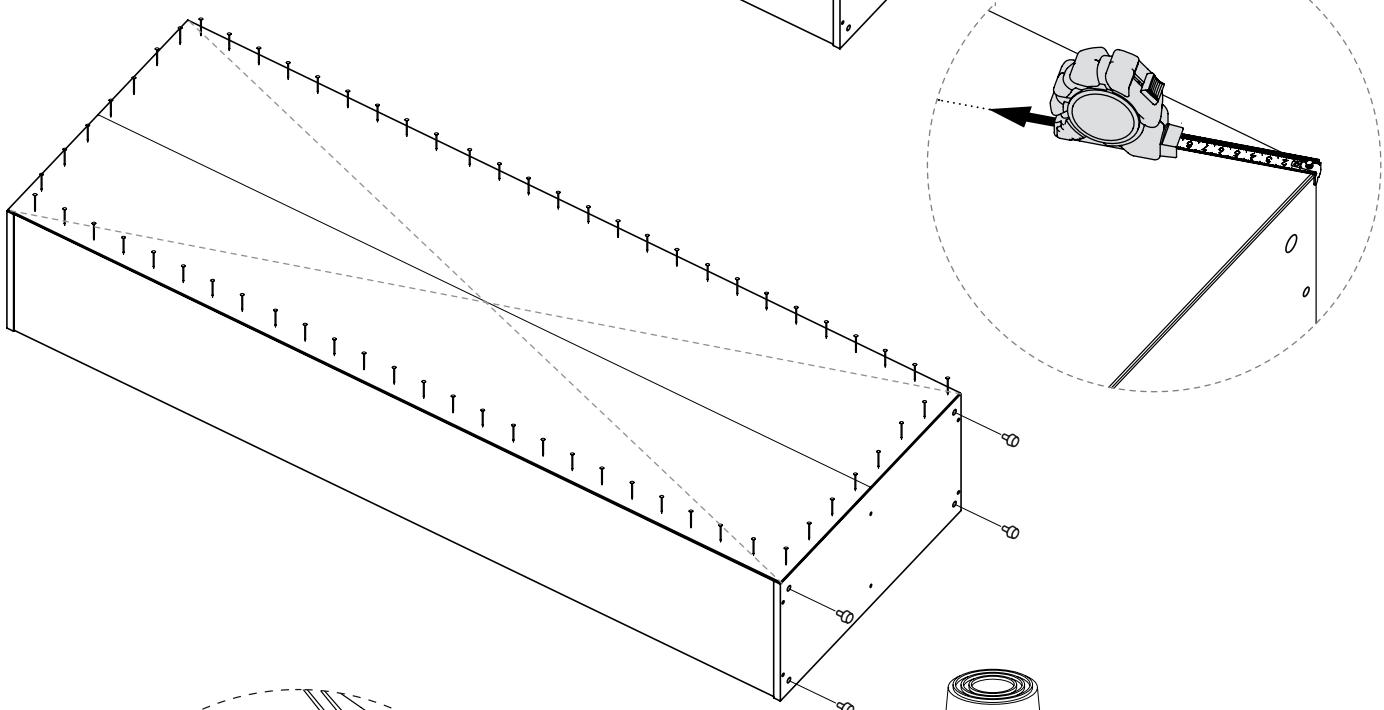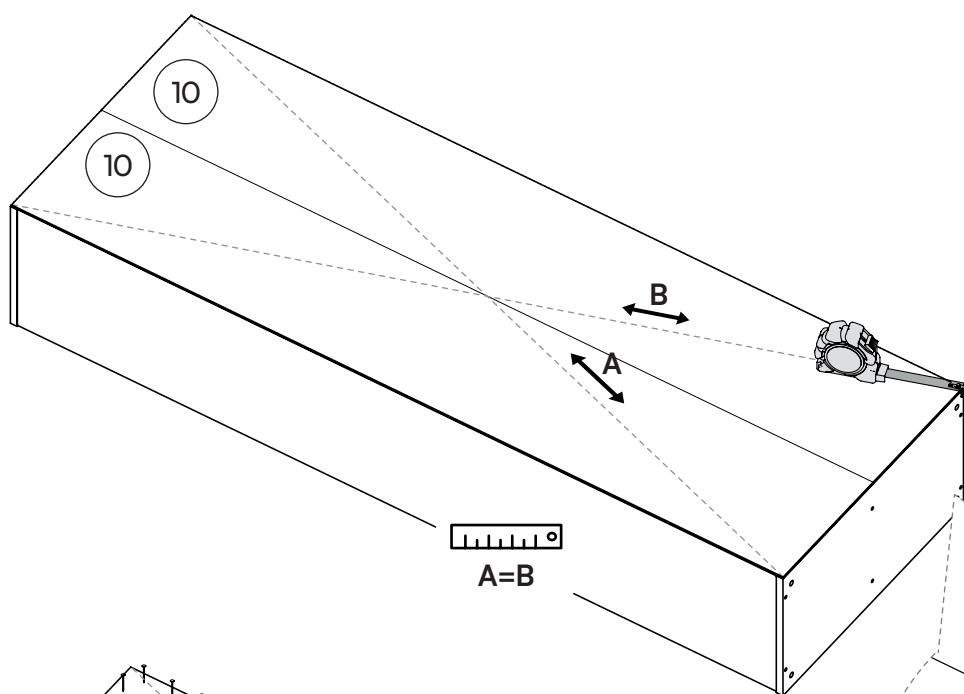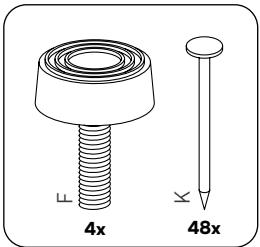




9

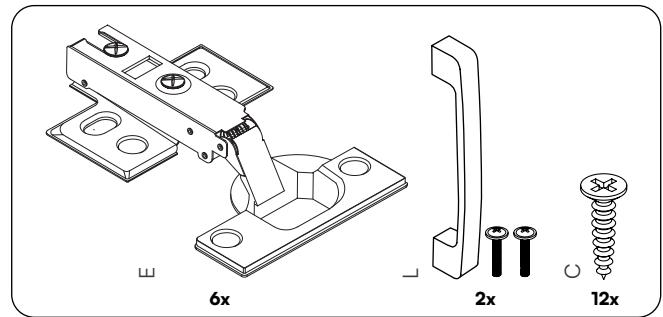

9




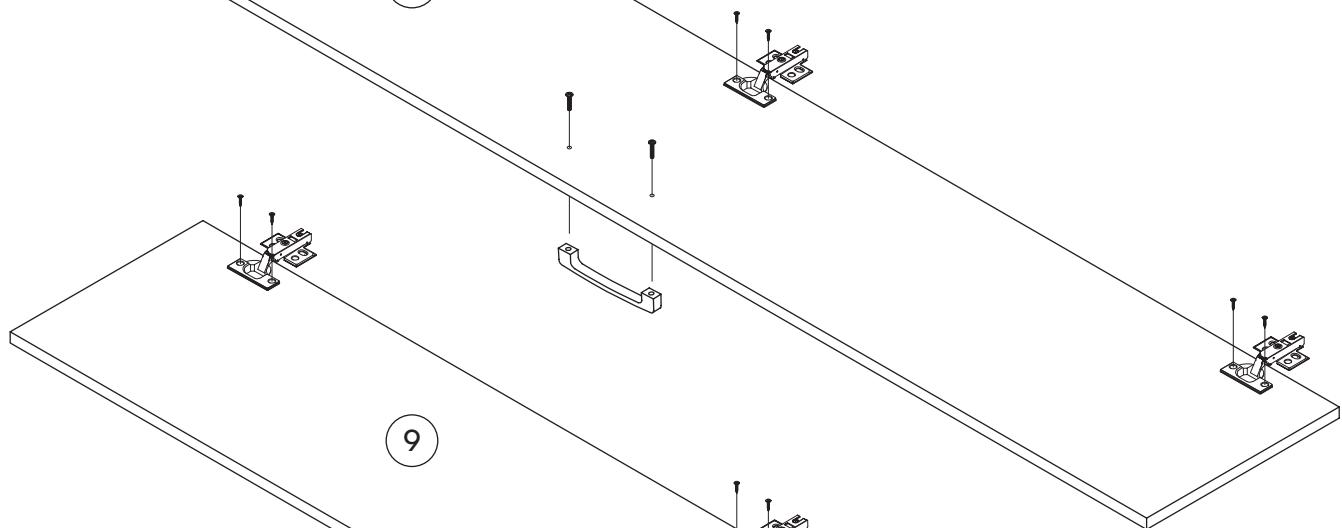


9

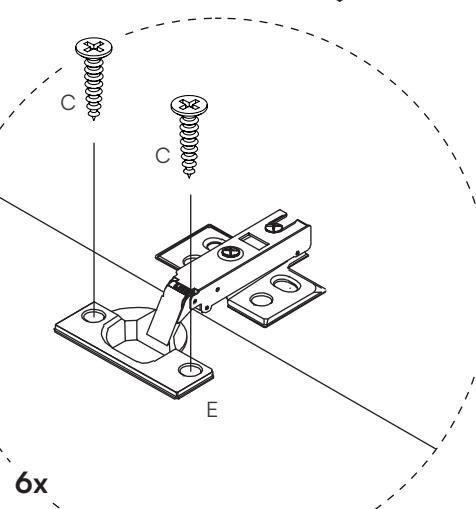
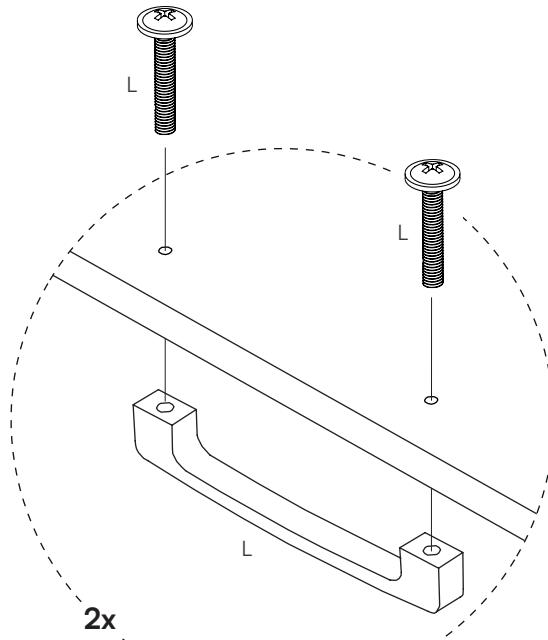
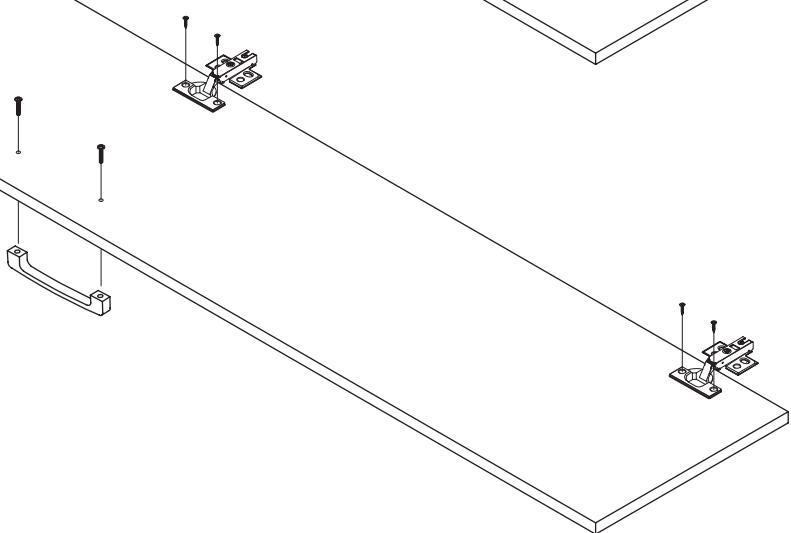


Bellamio




10

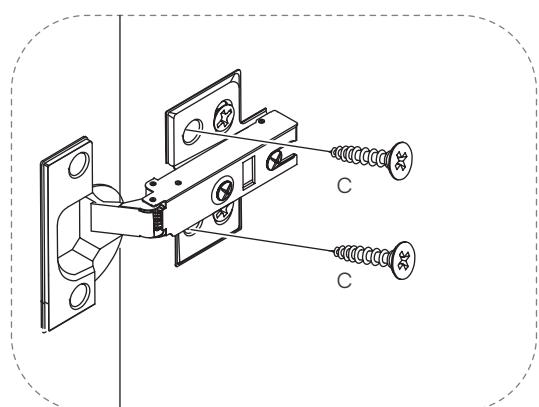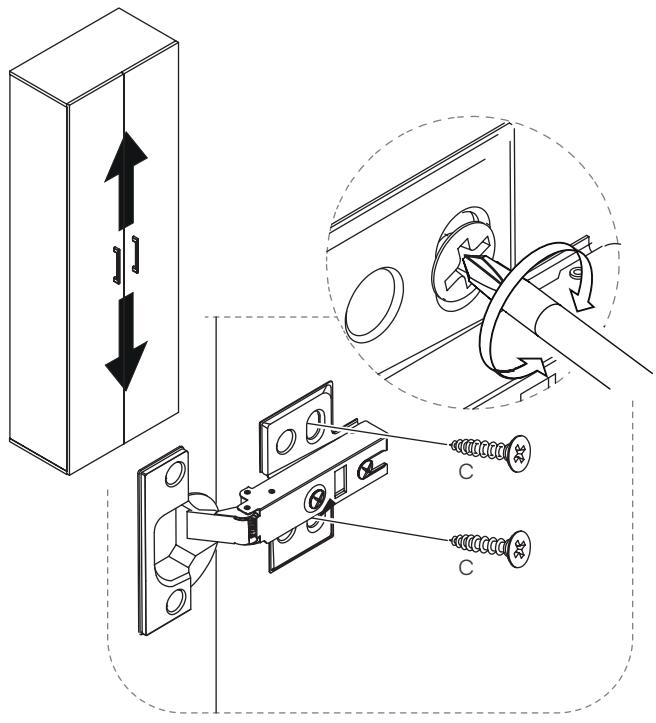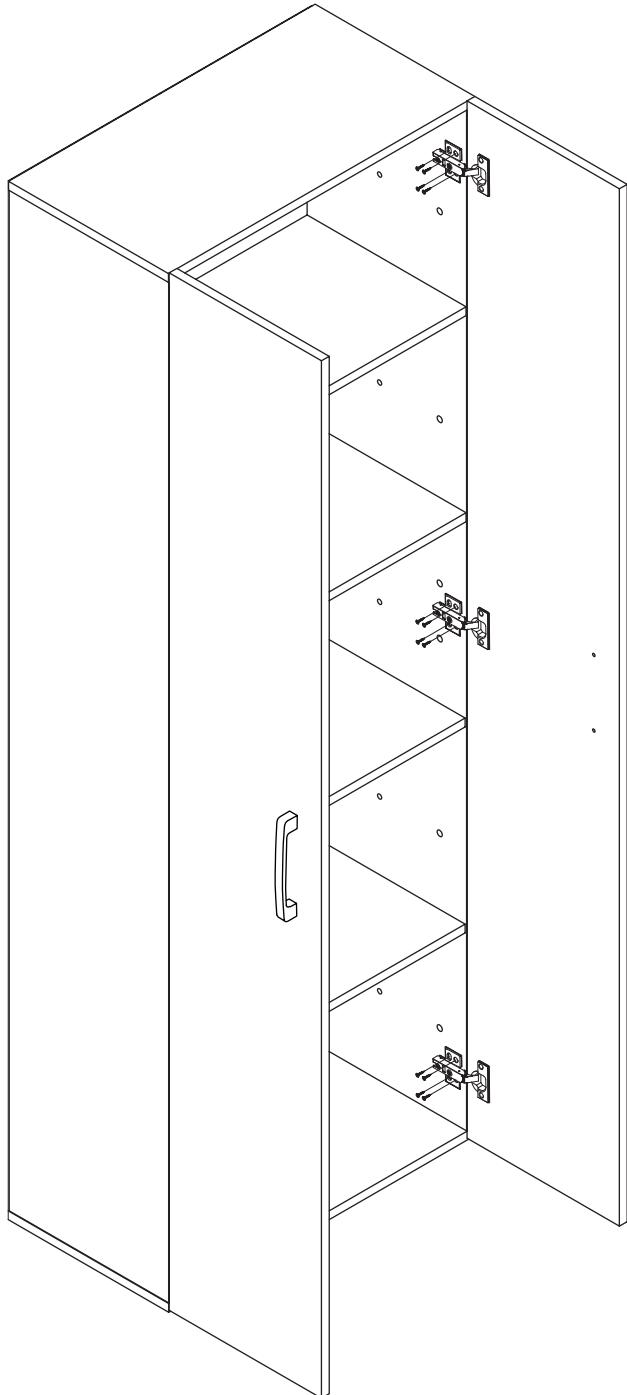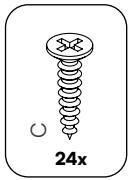



11

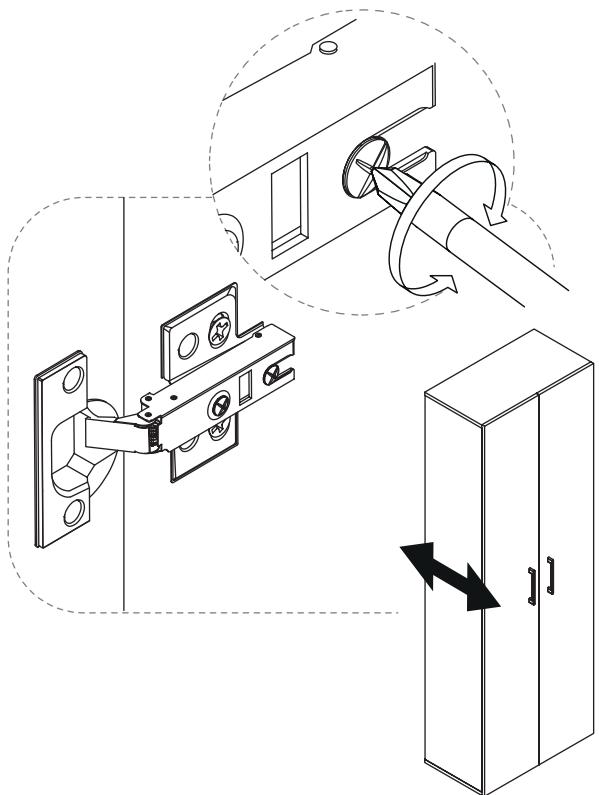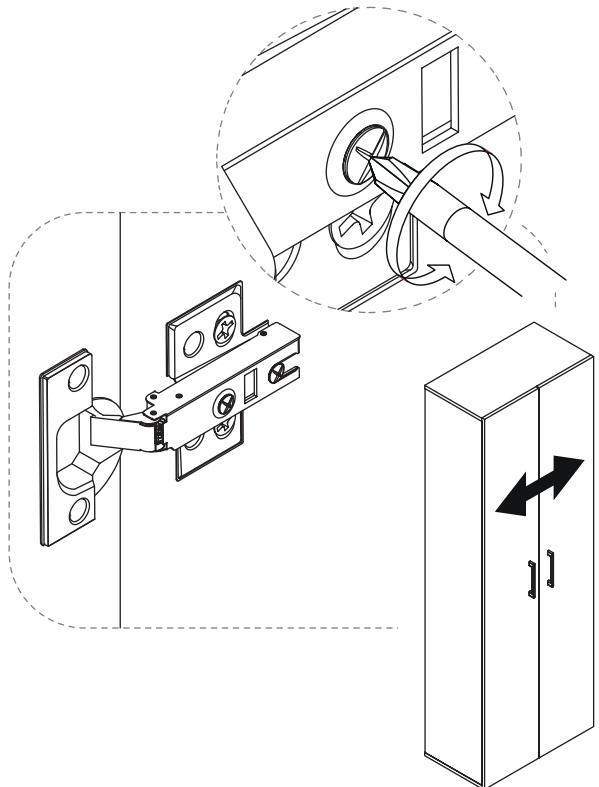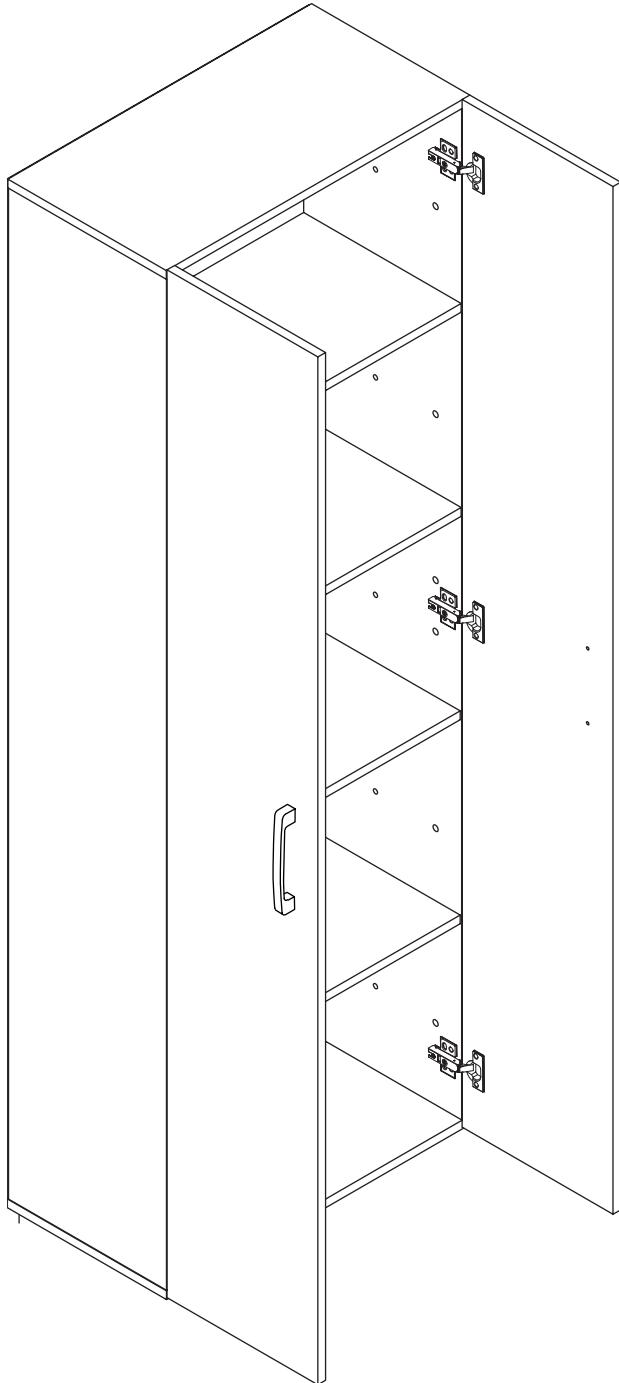



12

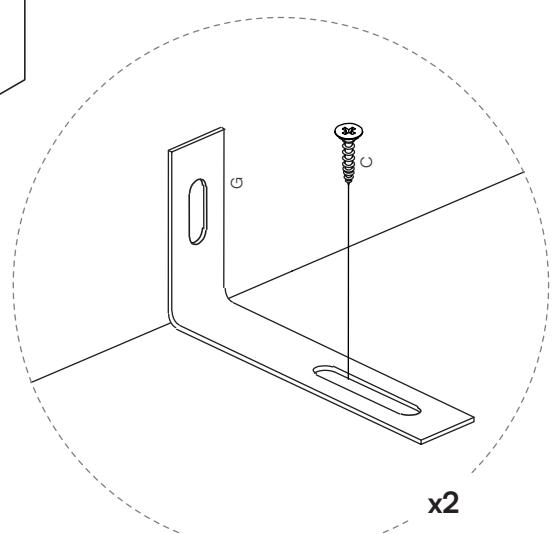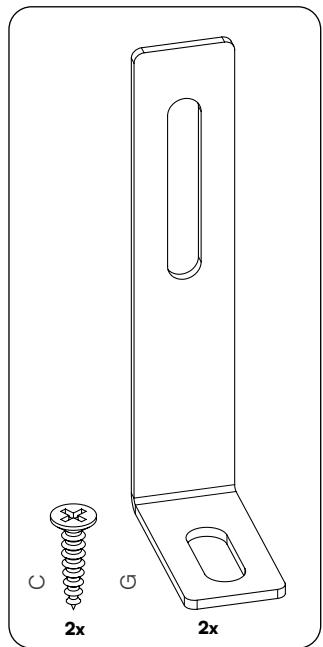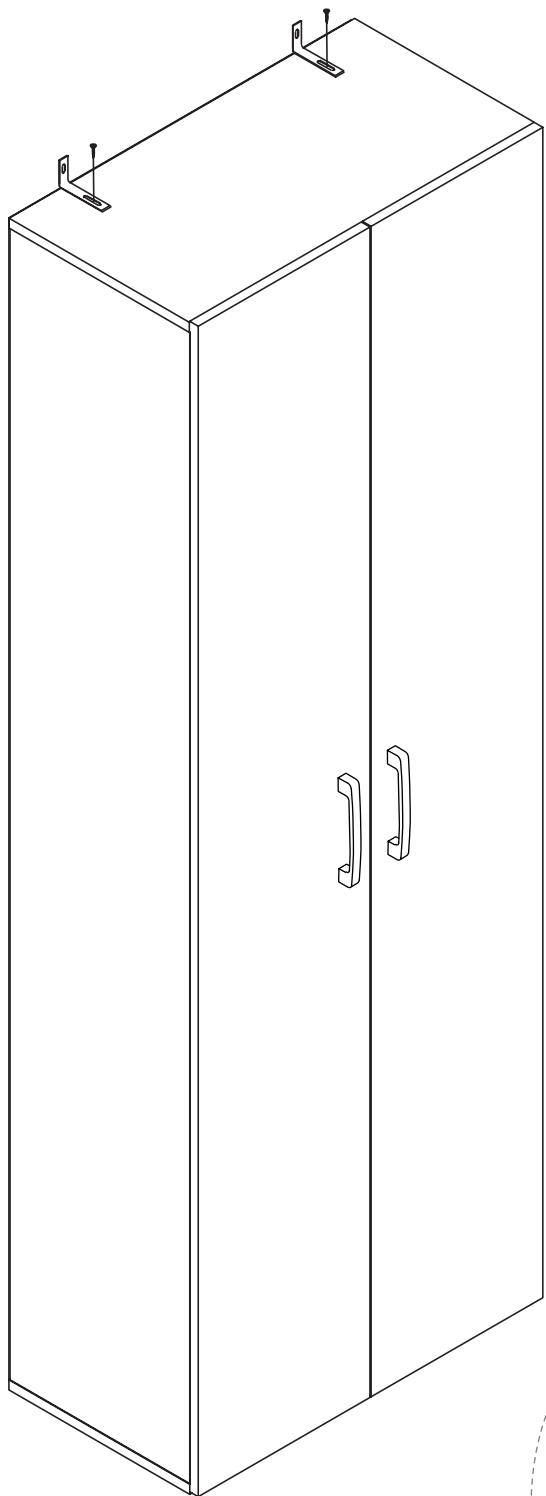

13

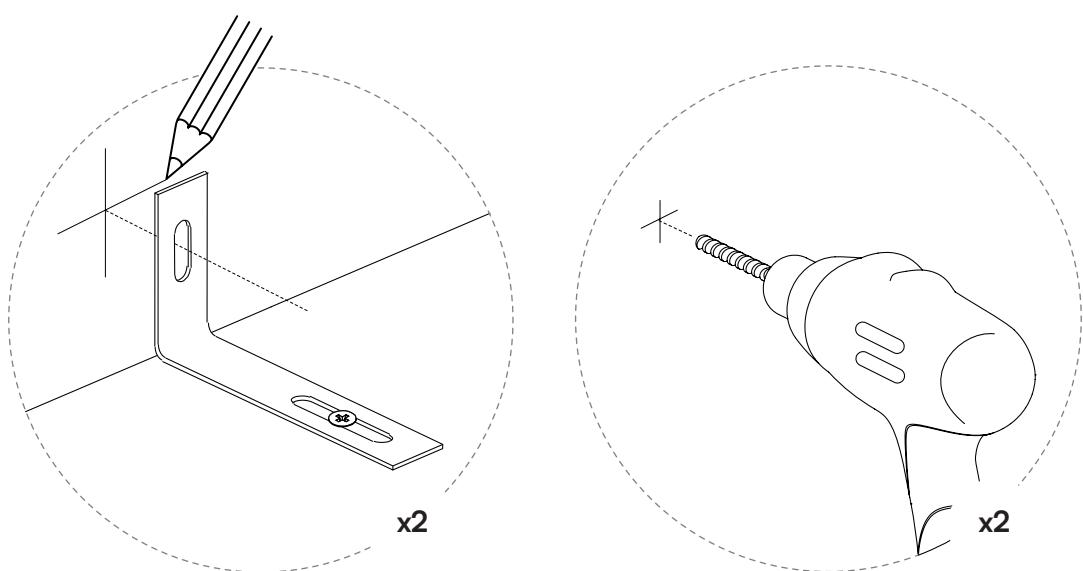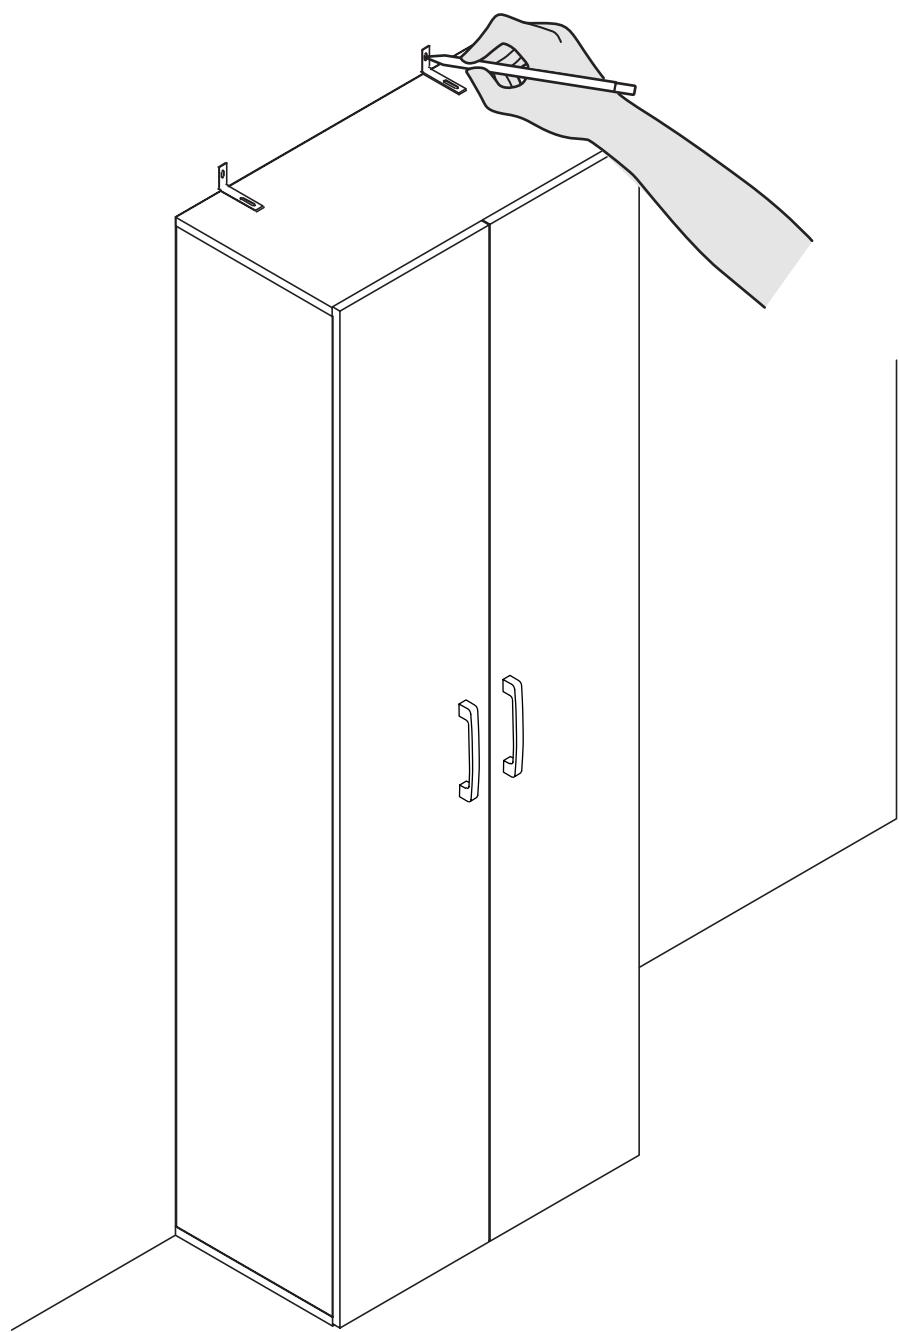


14

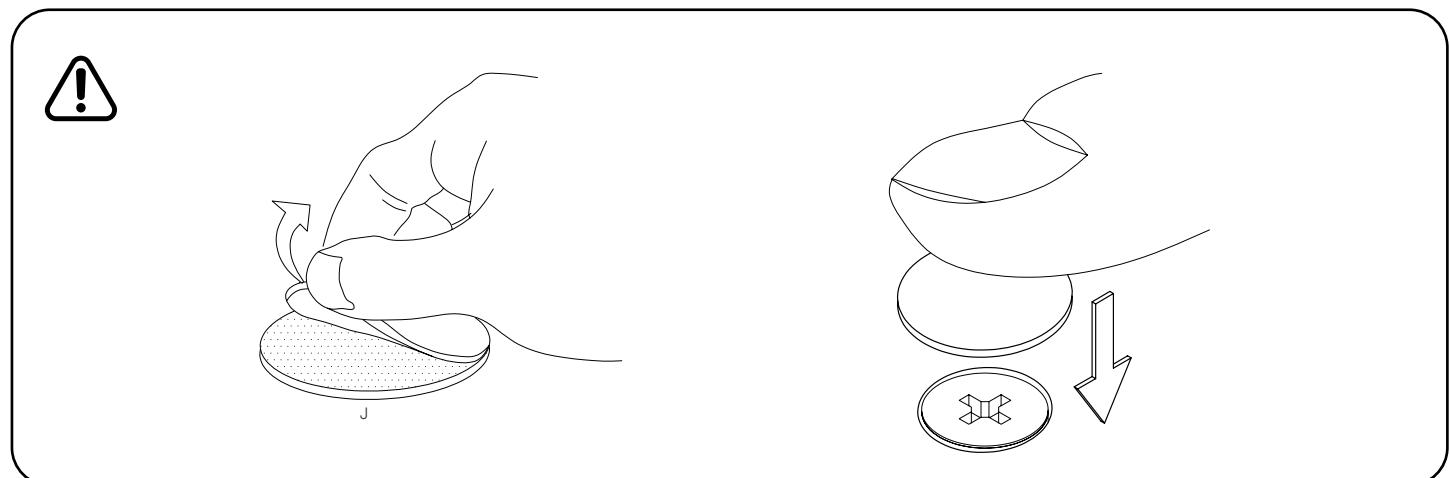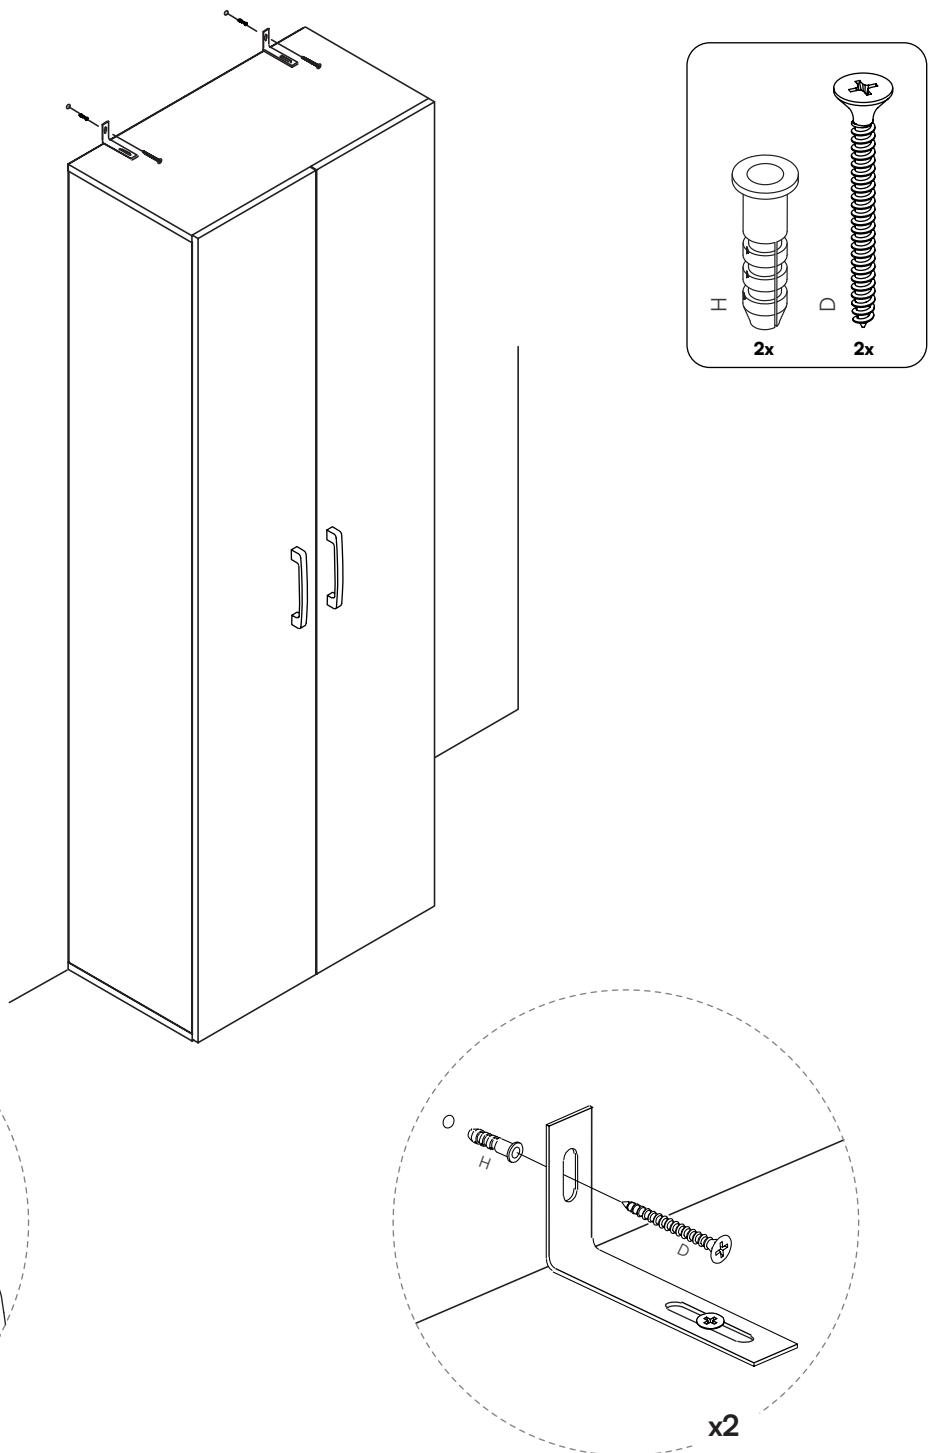


Geschafft!



Bellamio

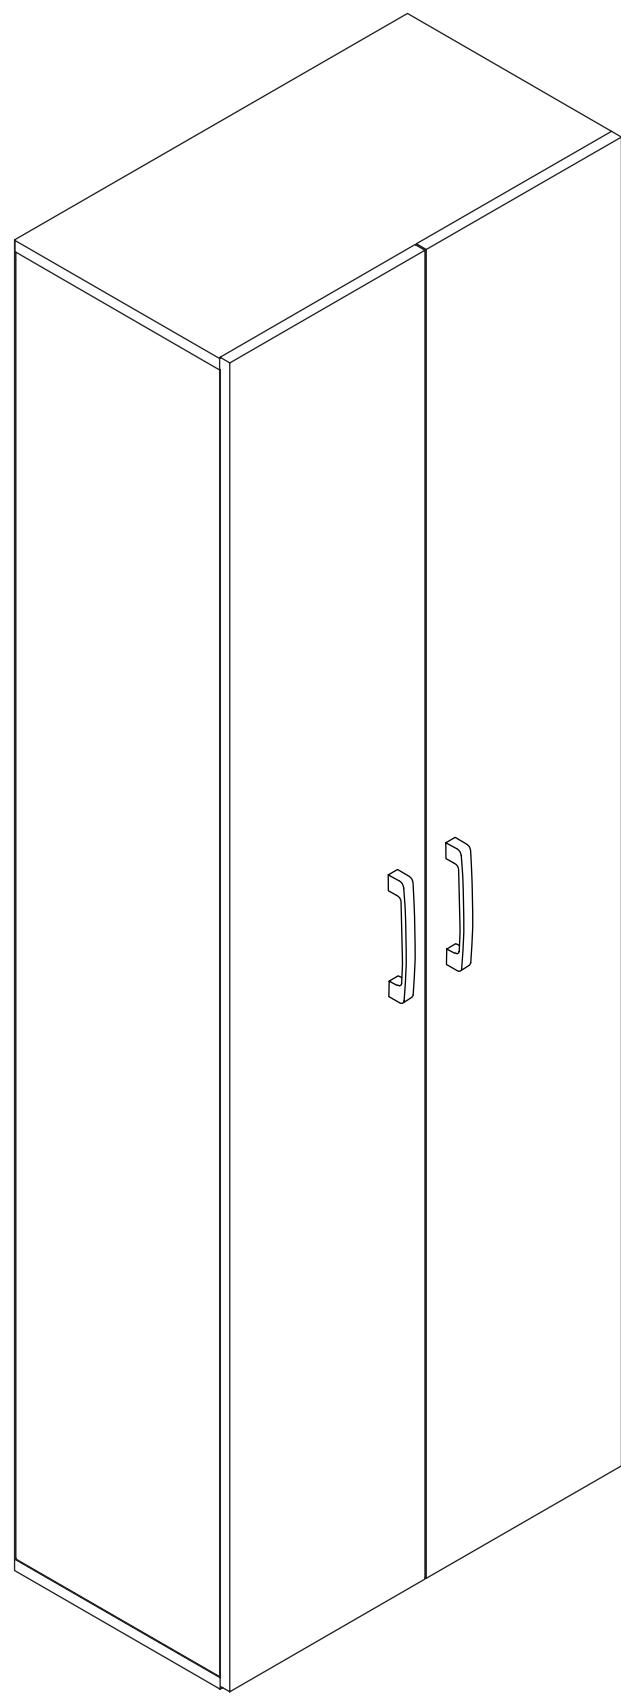

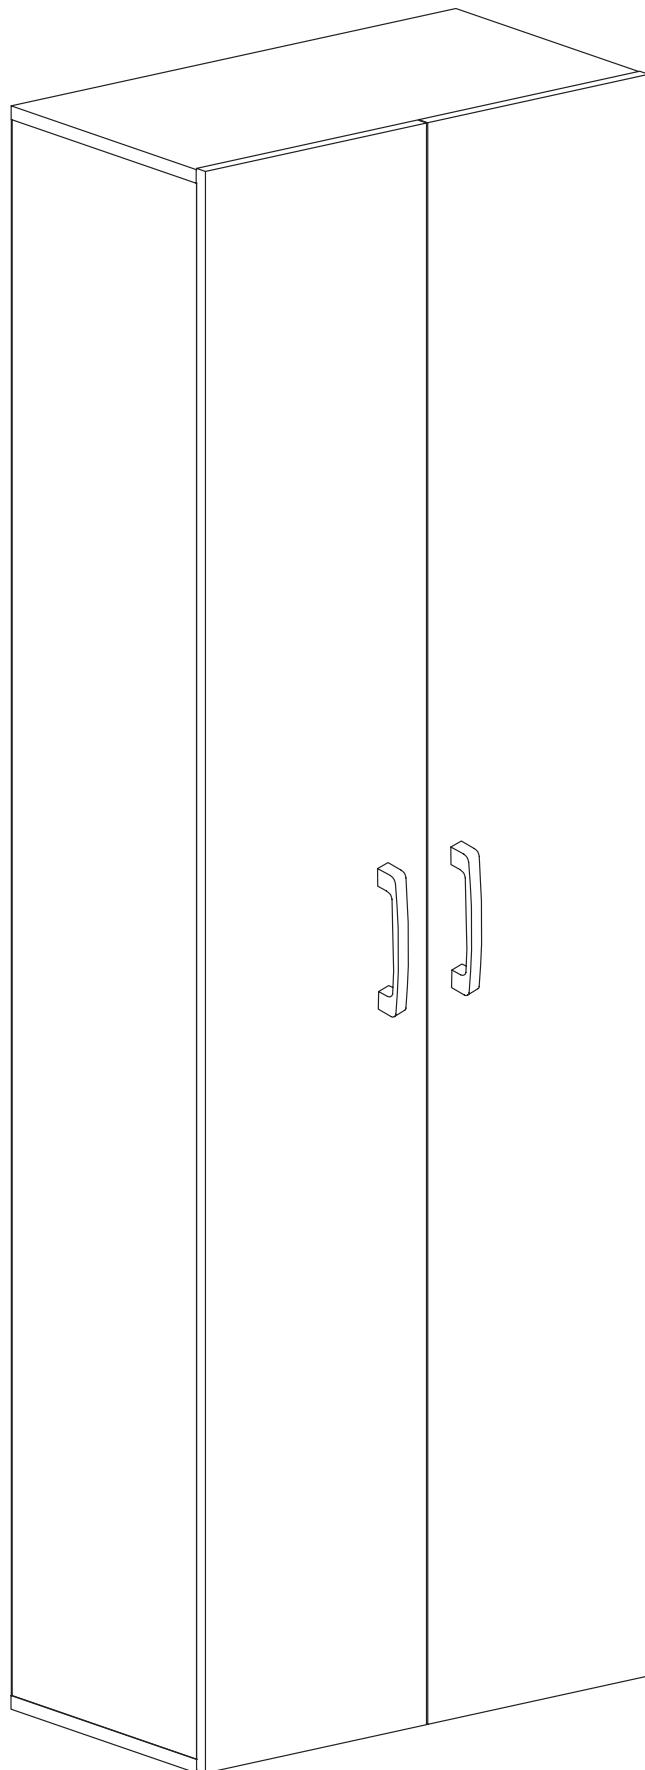

Bellamio

Apol
Besenschrank




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

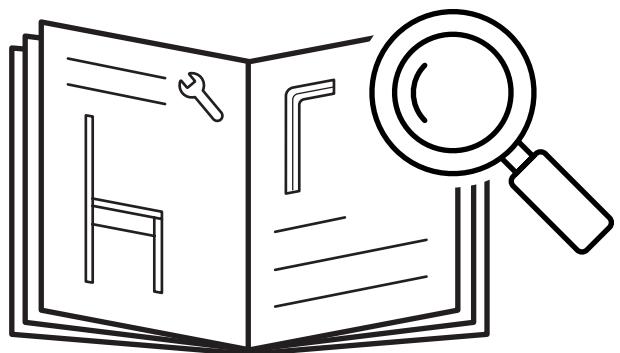


60-90
min

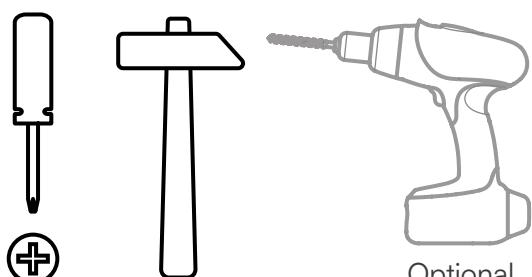


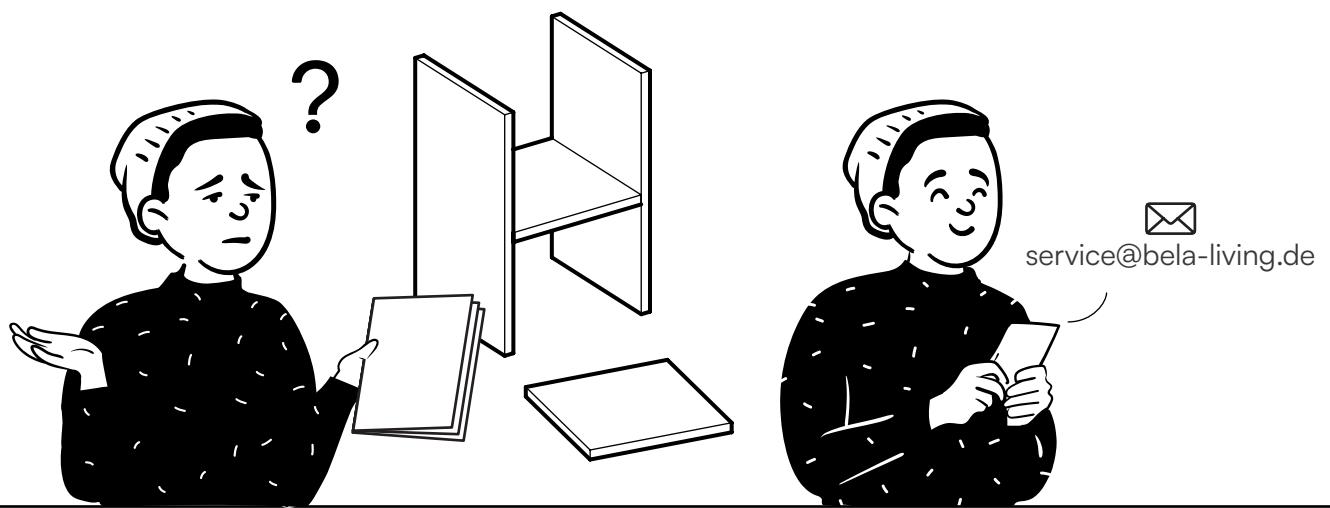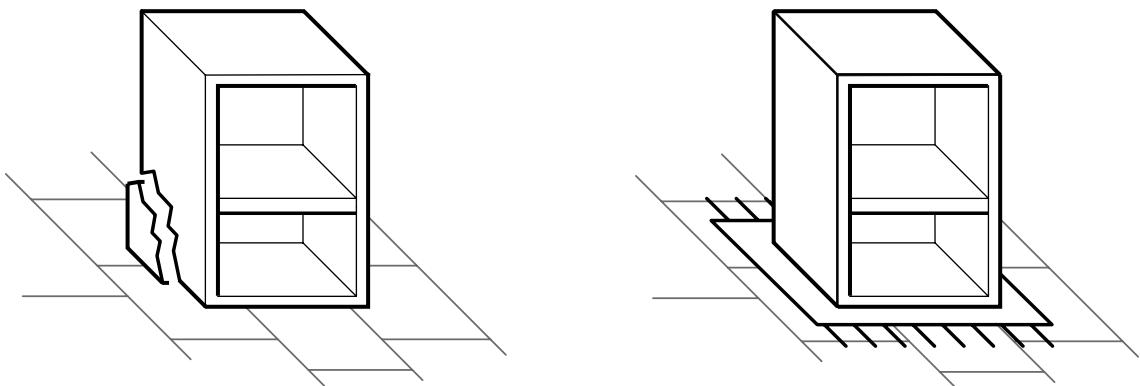

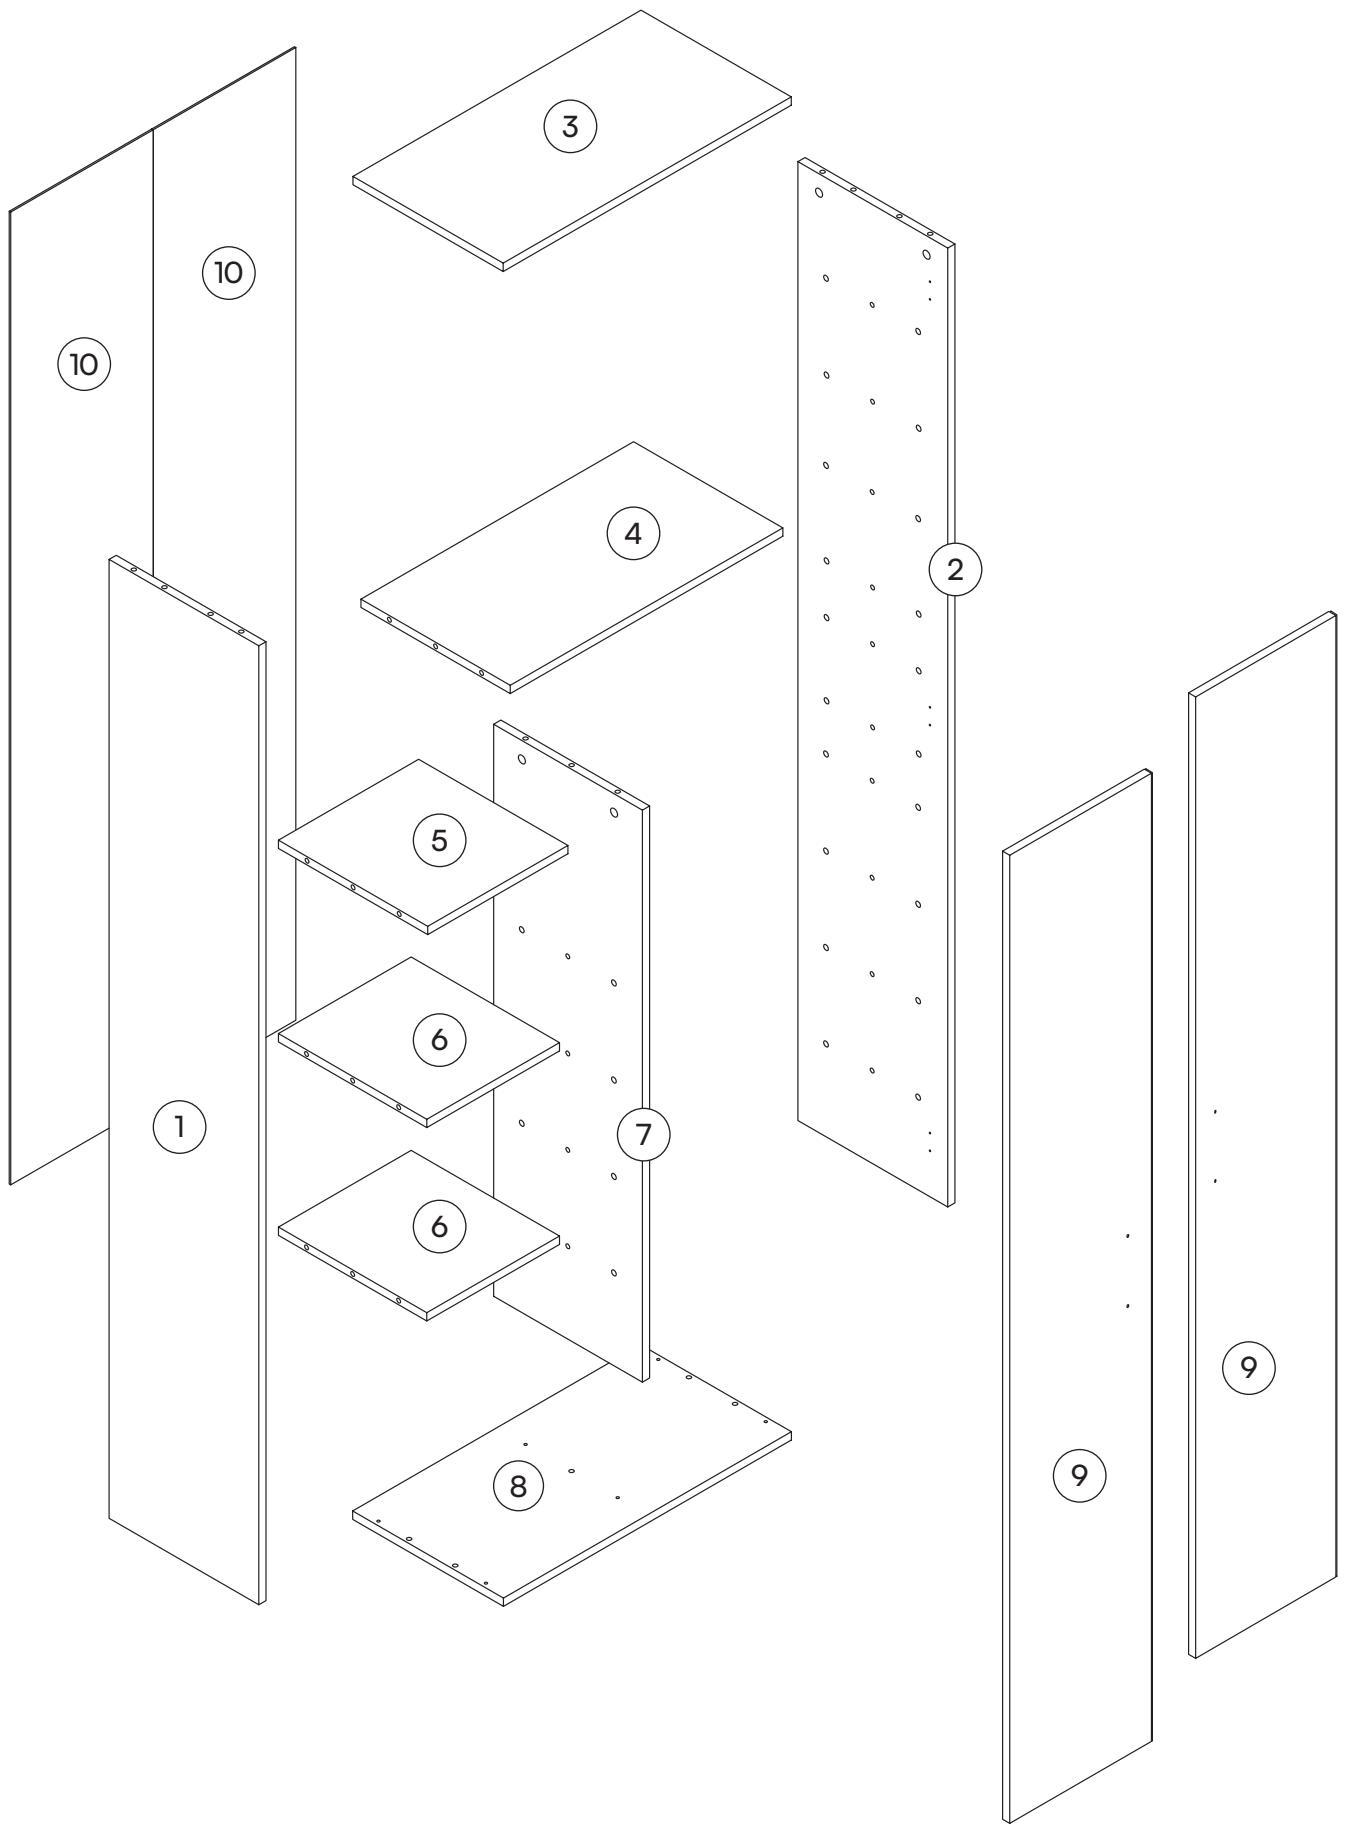


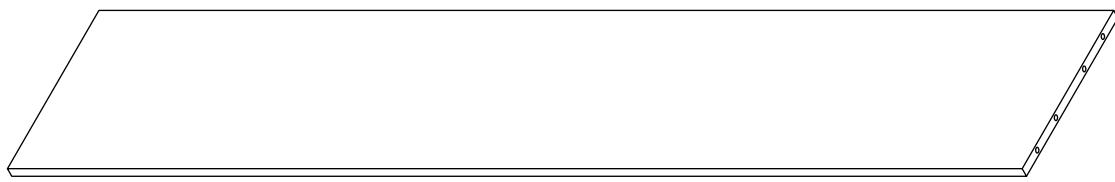


1 Seitenteil, links
1x

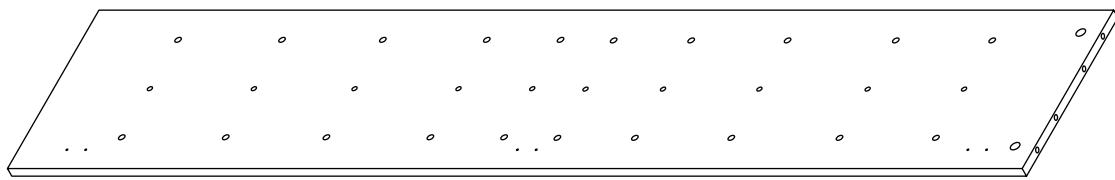


2 Seitenteil, rechts
1x

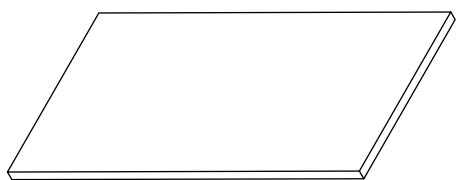


3 Oberboden
1x

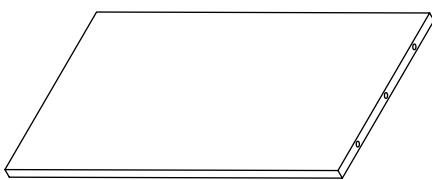


4 Zwischenboden
1x

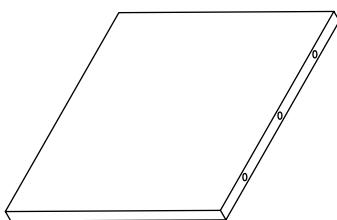


5 Fach, oben
1x

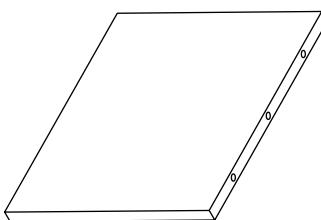


6 Fach
2x

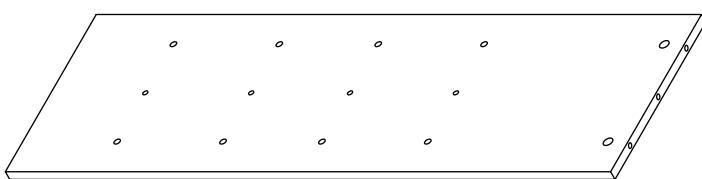


7 Mittelwand
1x

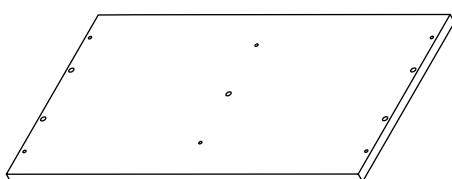

8 Unterboden
1x

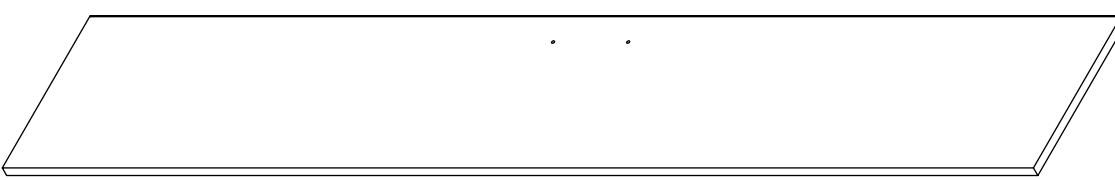


9 Tür
2x

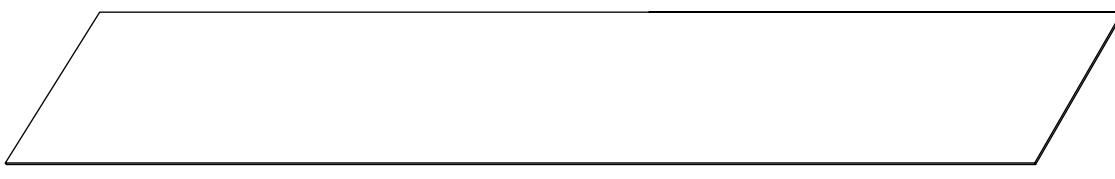

10 Rückwand
2x

Maßeinheit in mm



20x




20x




17x




38x



8x

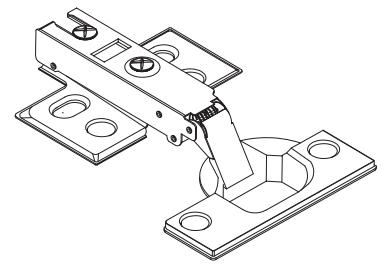


6x

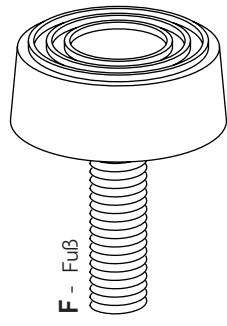


4x

G - Wandwinkel

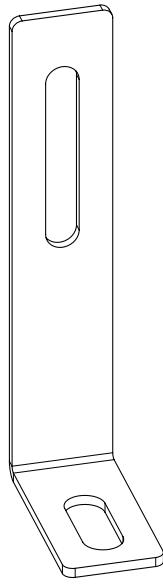


2x

H - Wanddübel



2x


J - Sticker





20x



48x

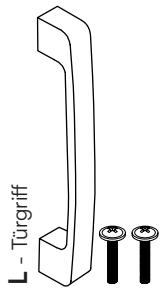


2x

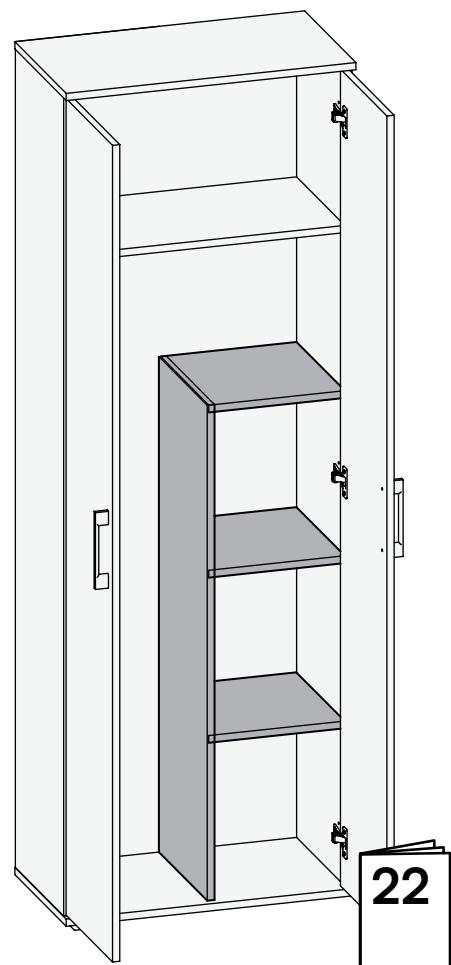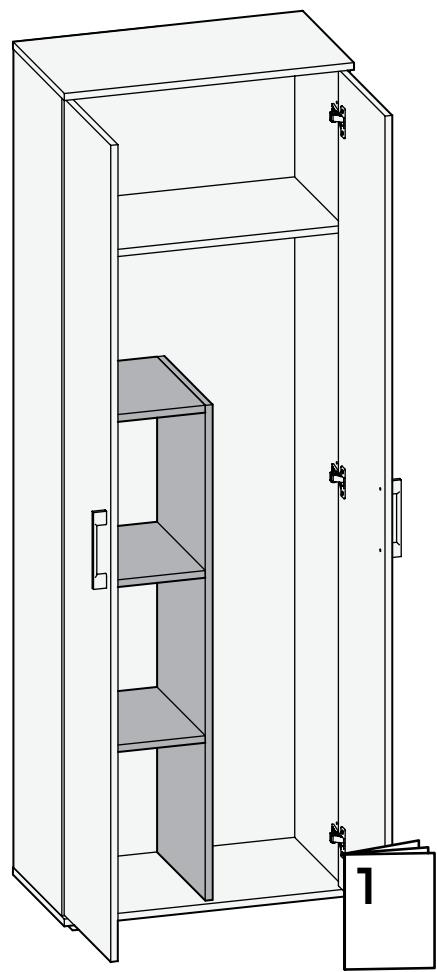





Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!

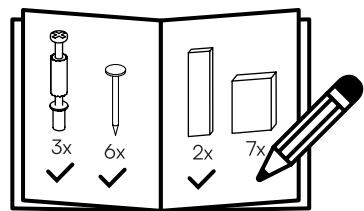


1

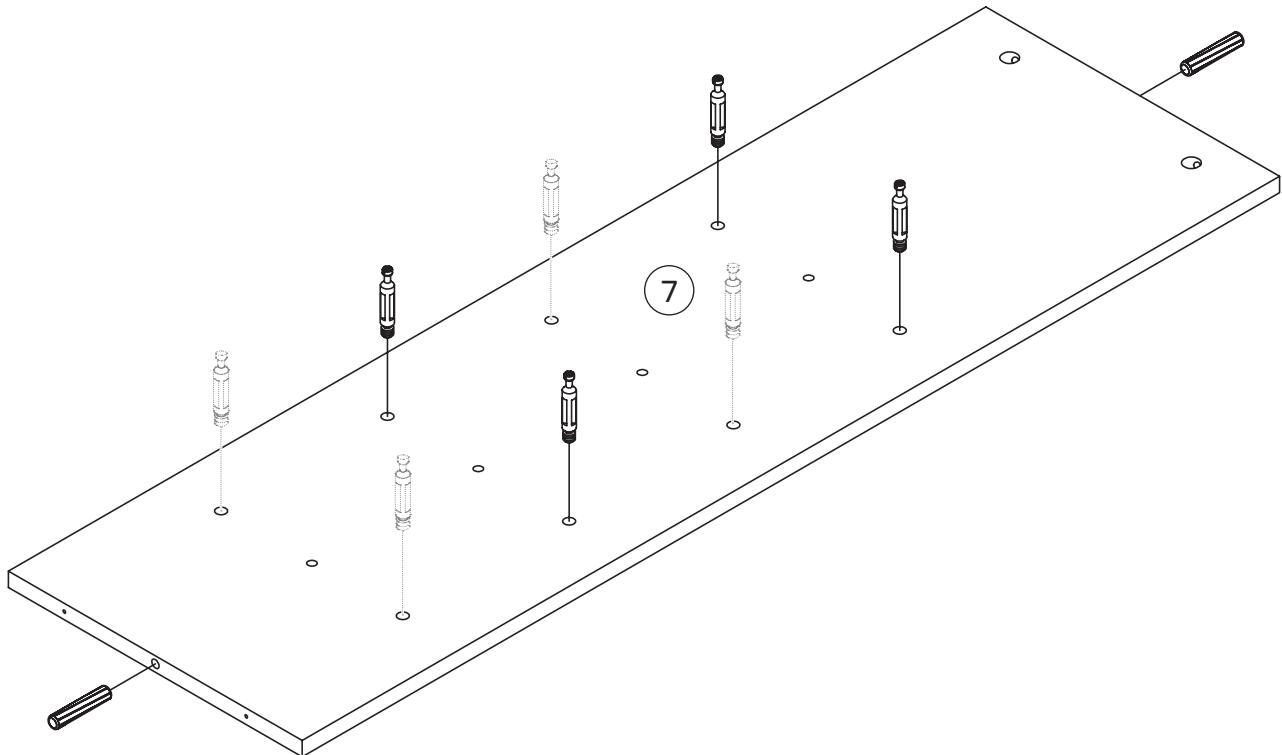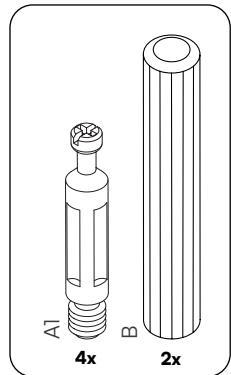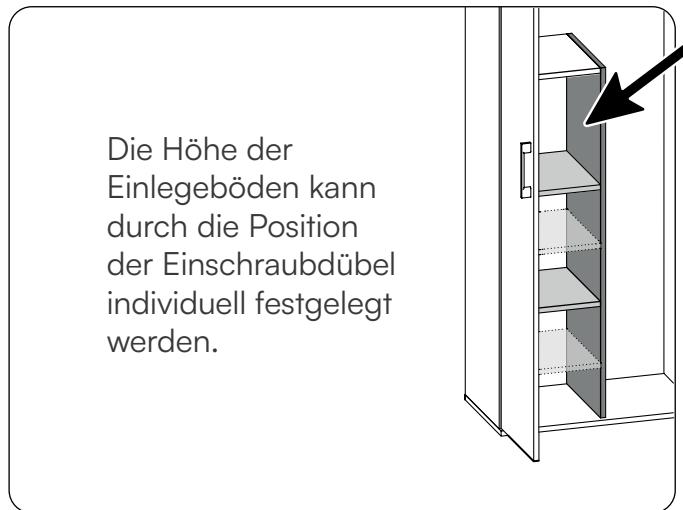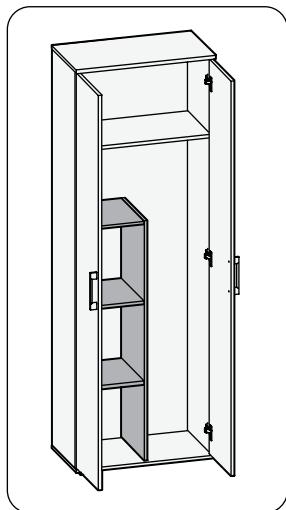


2



2x

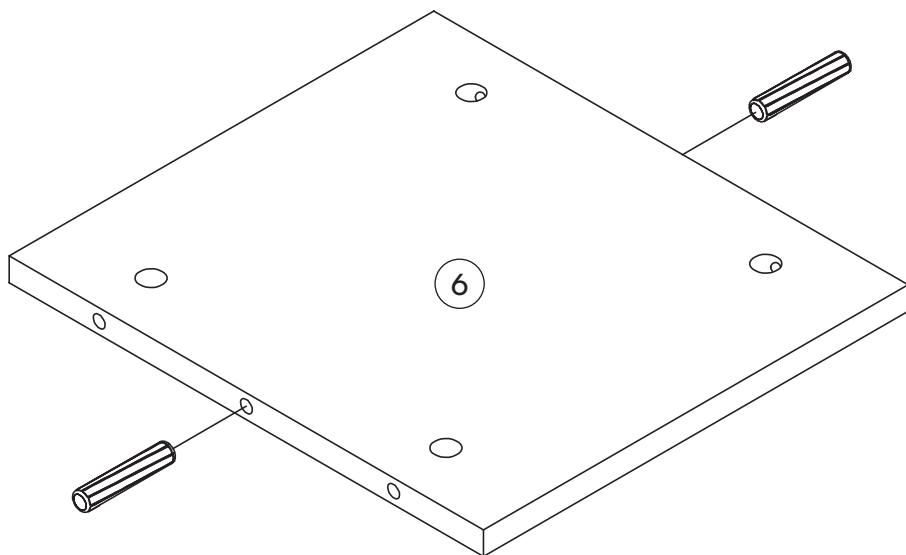



3

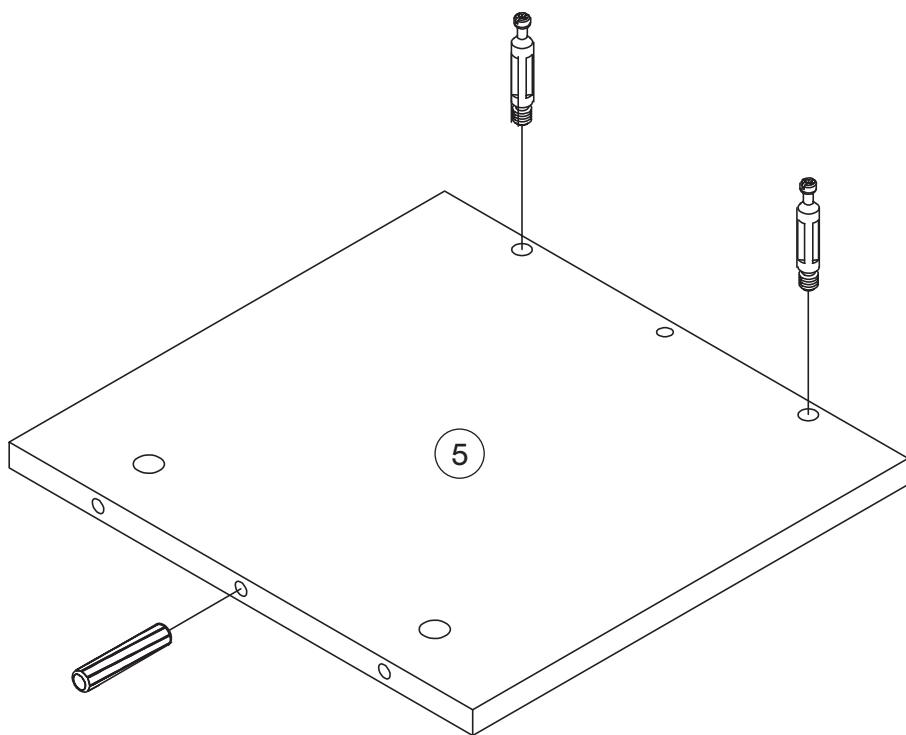



4

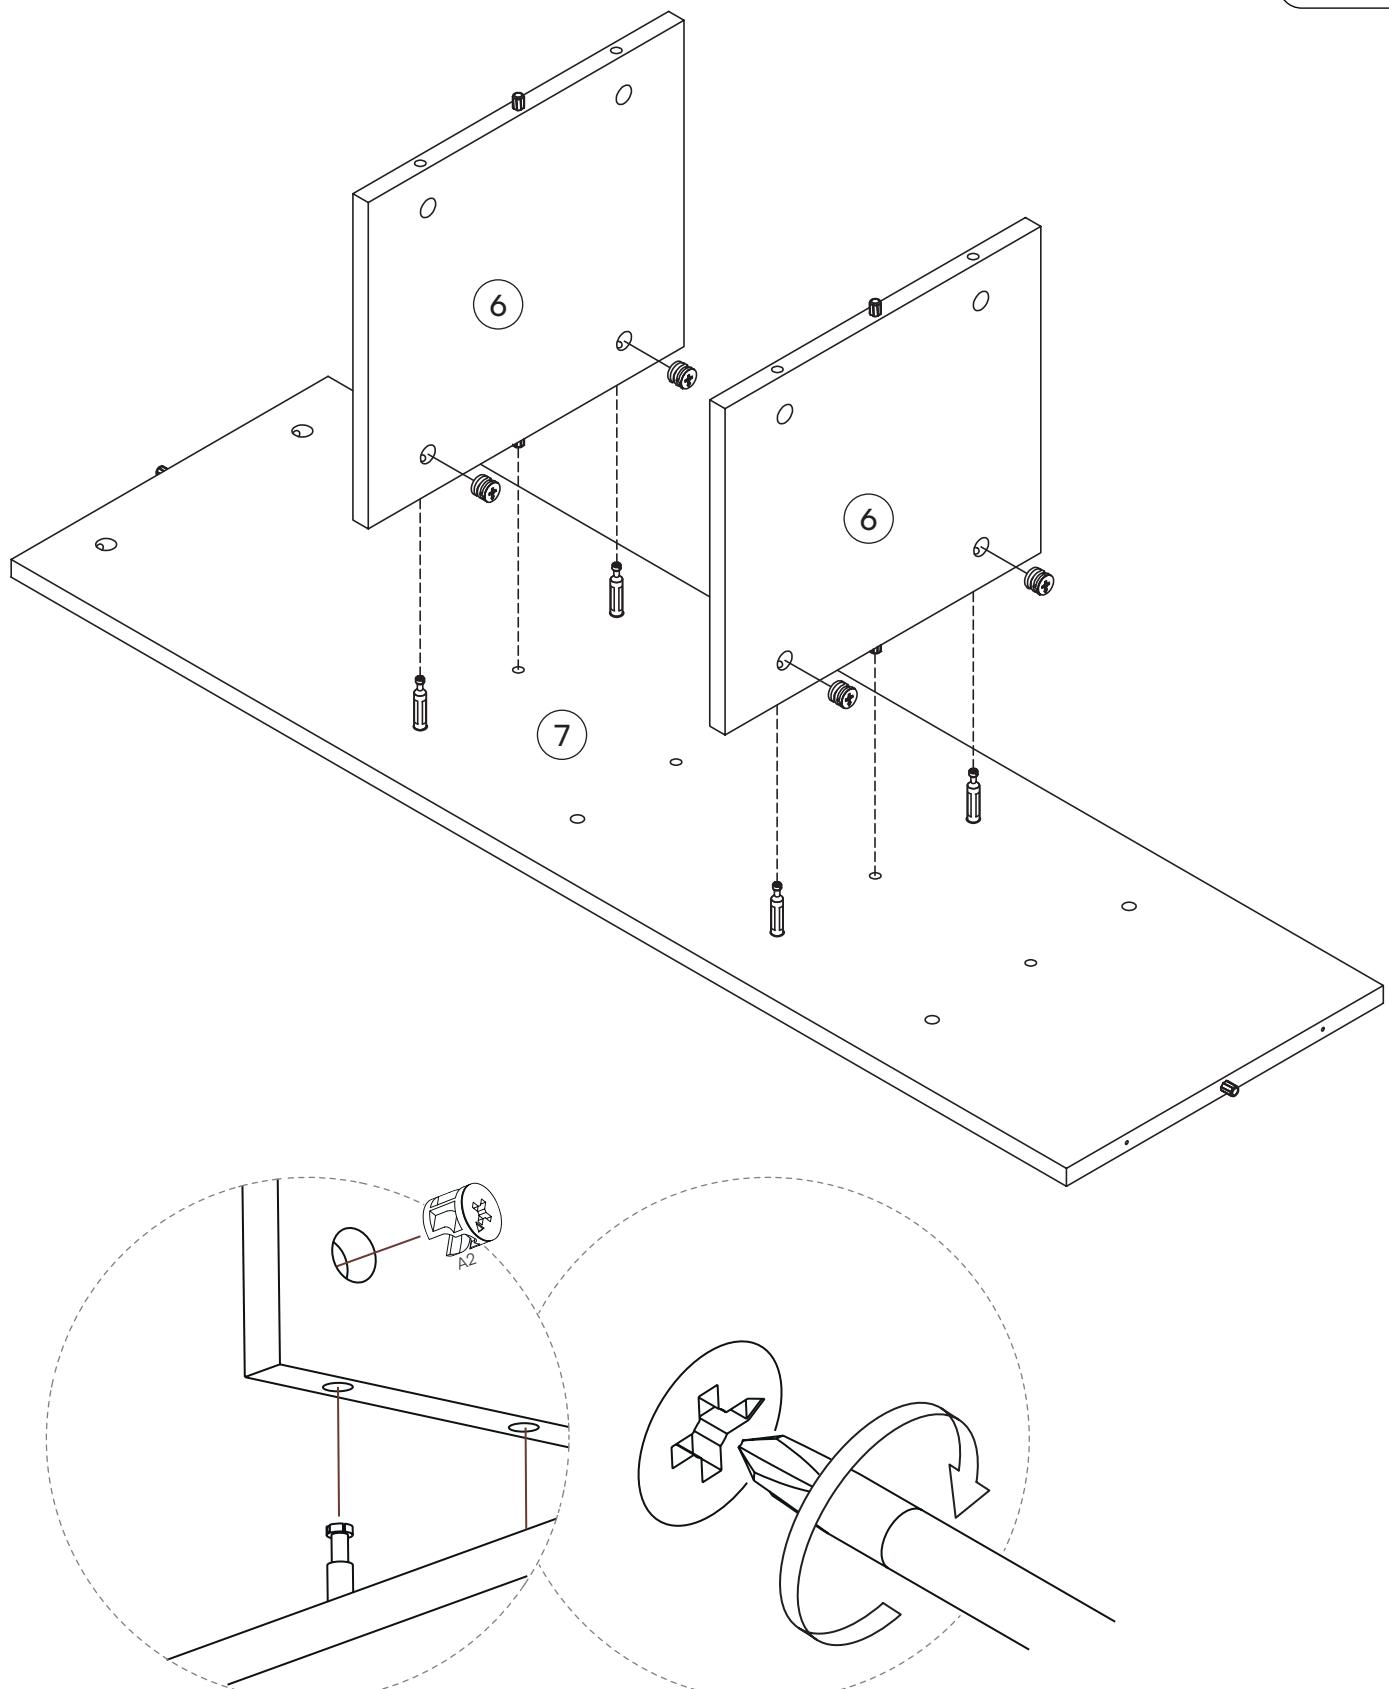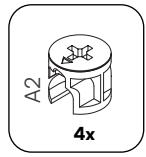

5


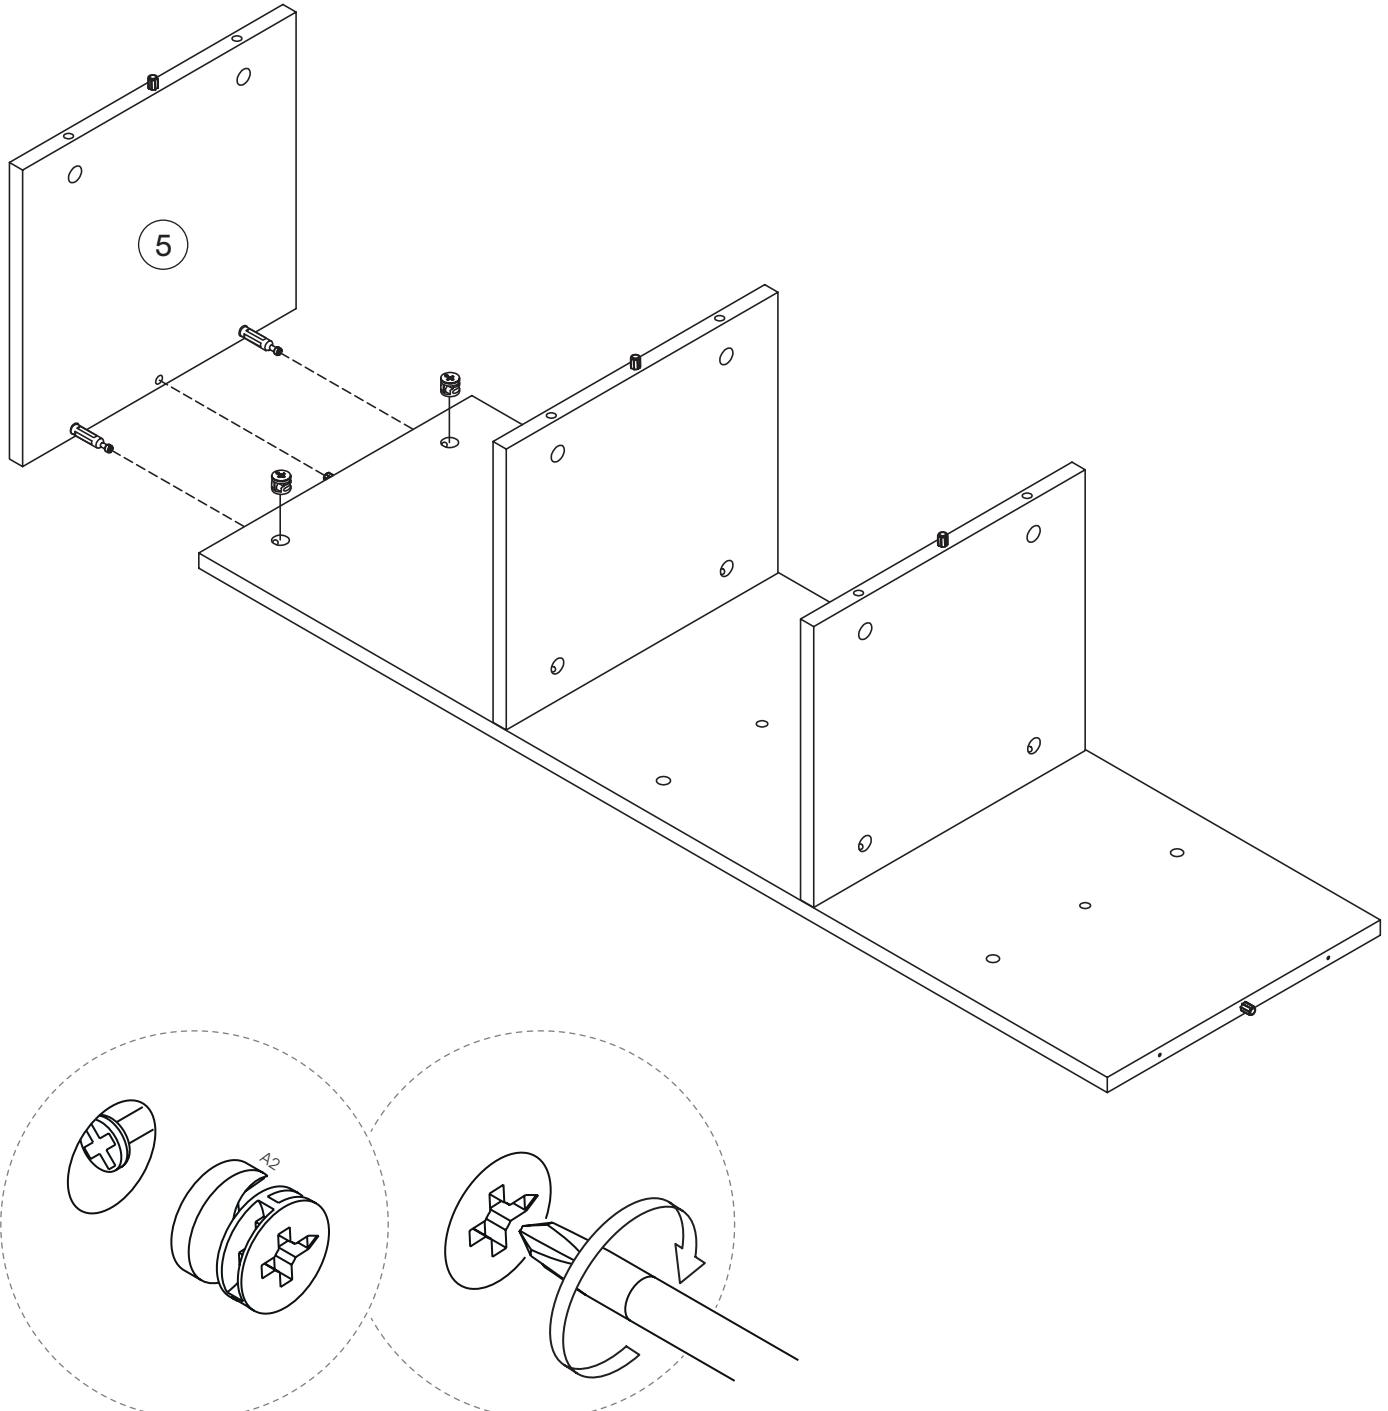
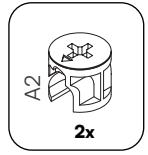


6

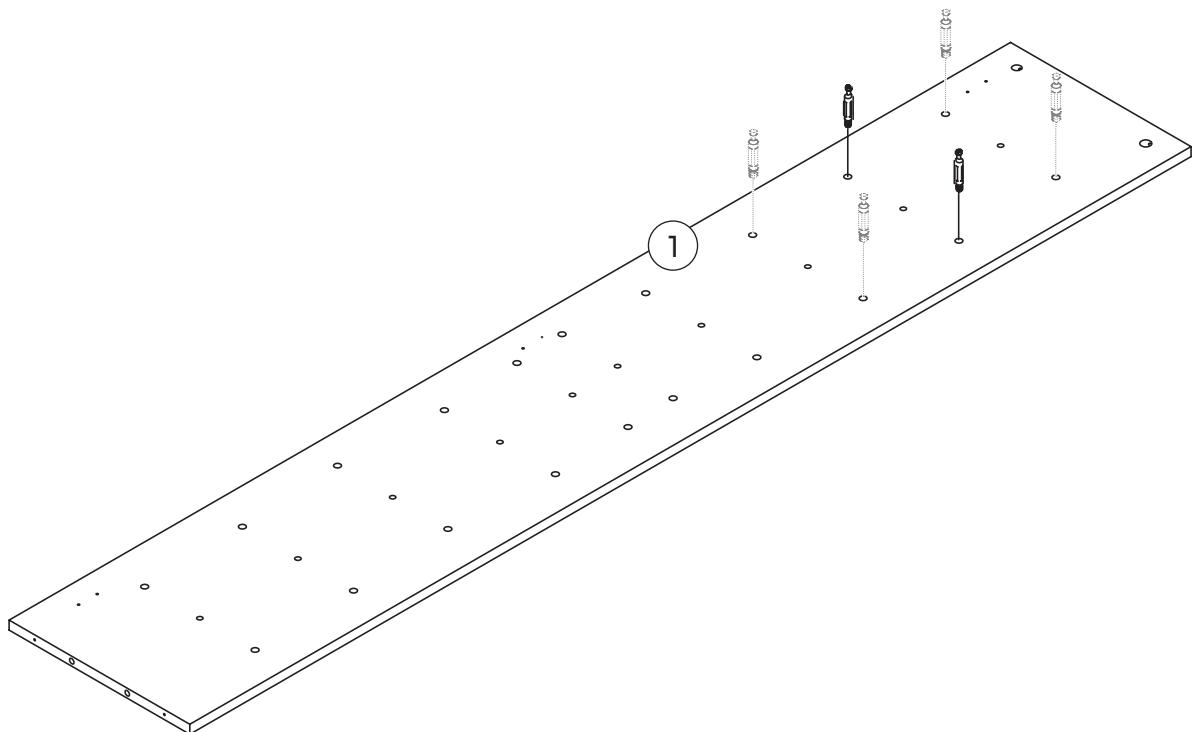
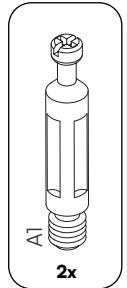


7




Die Positionen der Einschraubdübel in der **Seitenwand** ① müssen den zuvor gewählten Höhen der Einschraubdübel in der **Mittelwand** ⑦ entsprechen.

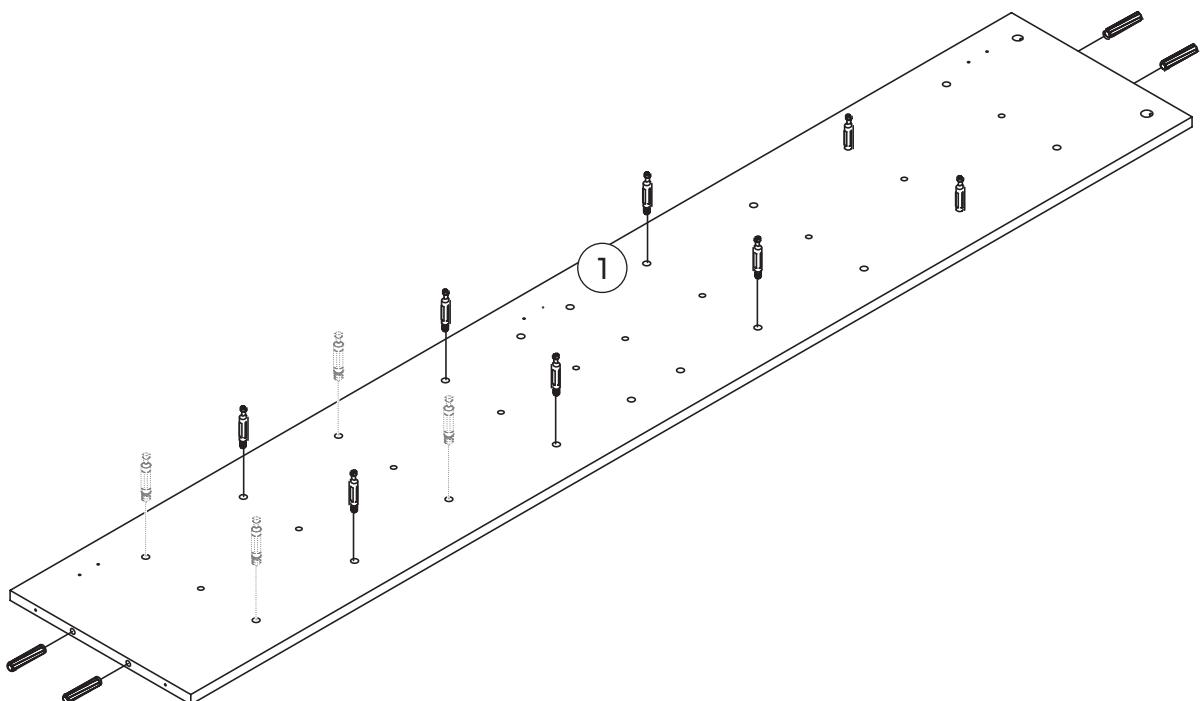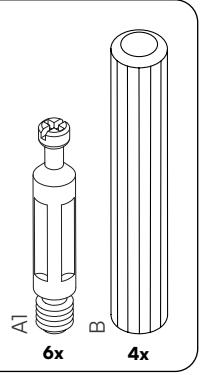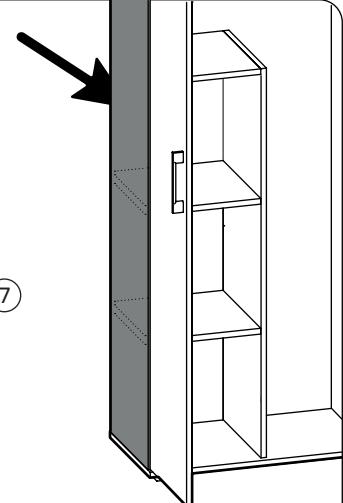




8

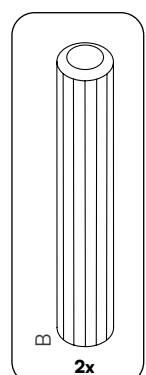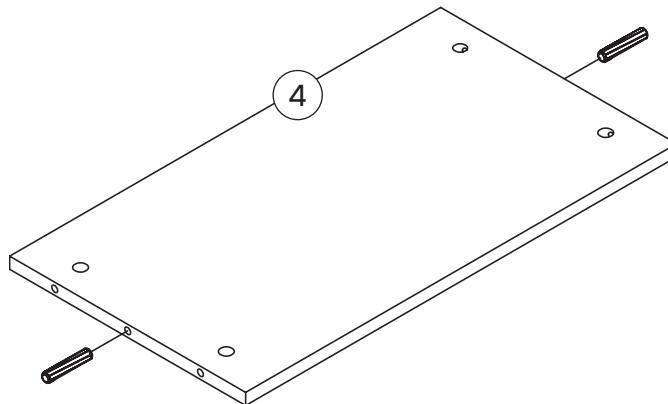



9

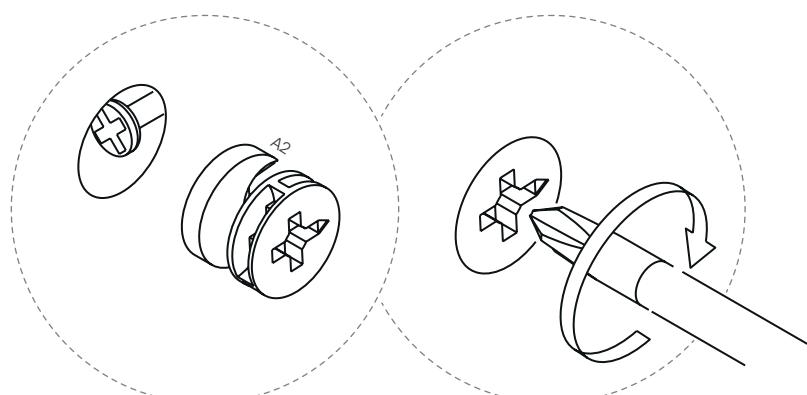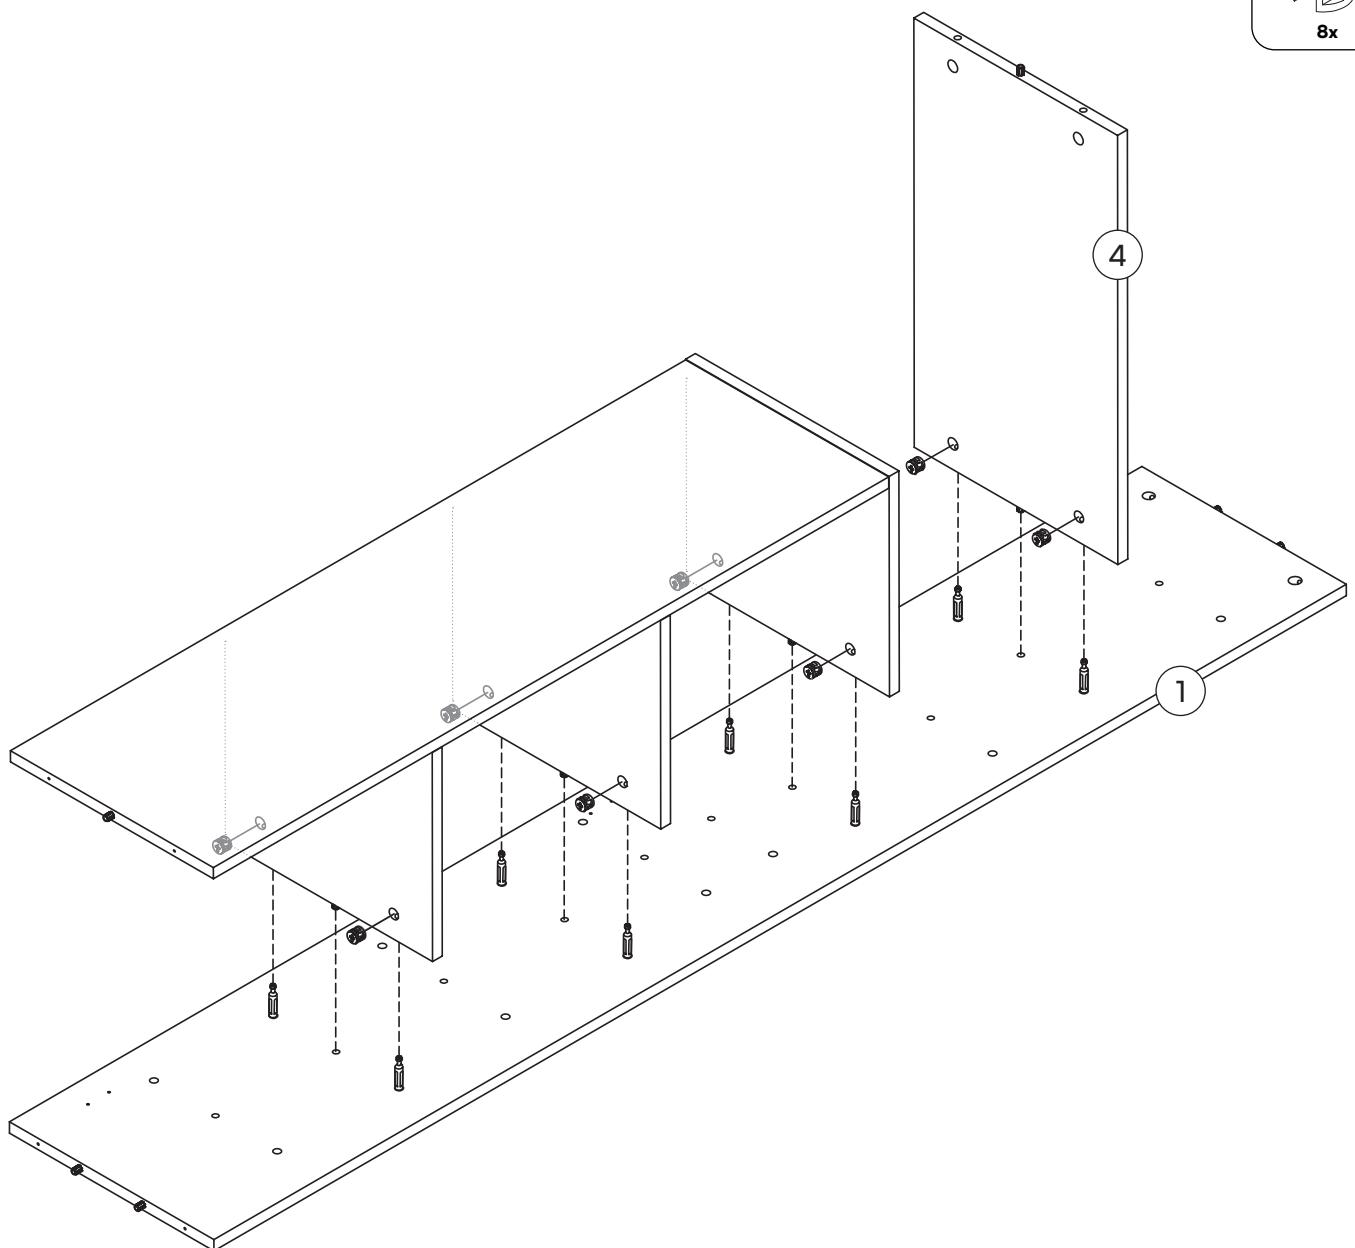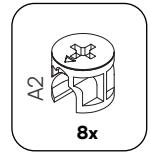




10

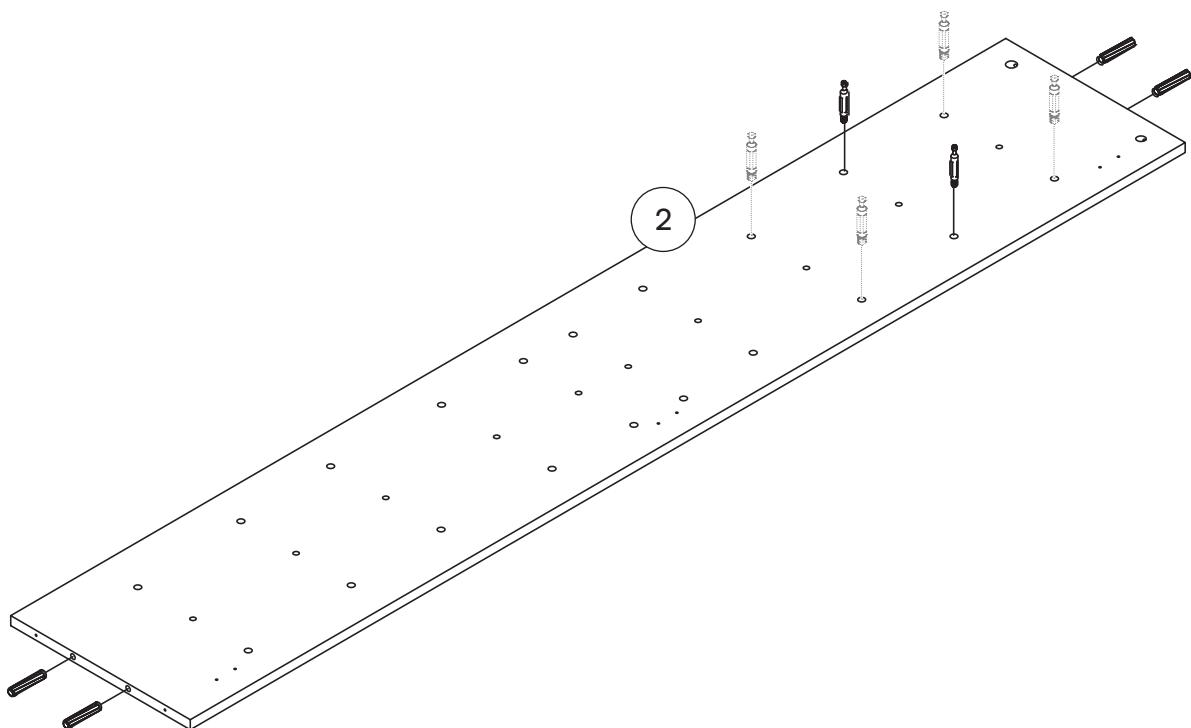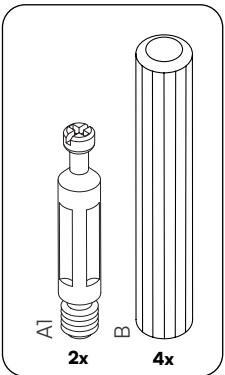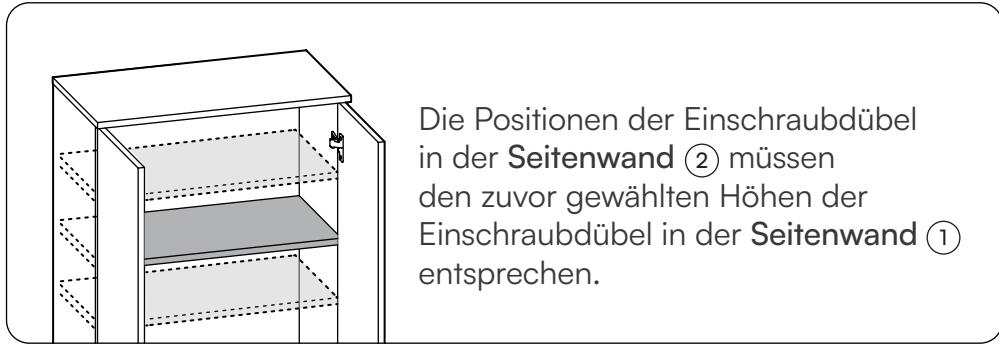




11

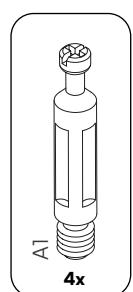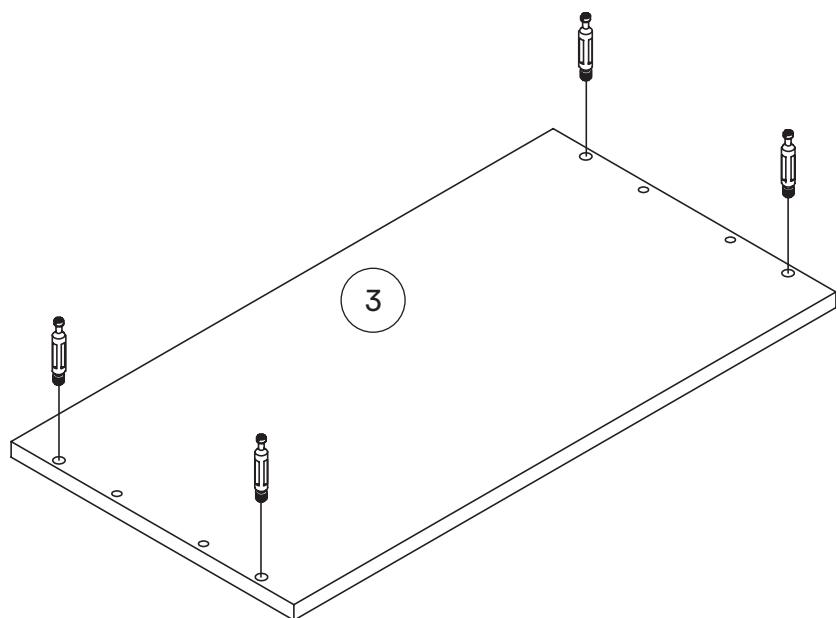



12

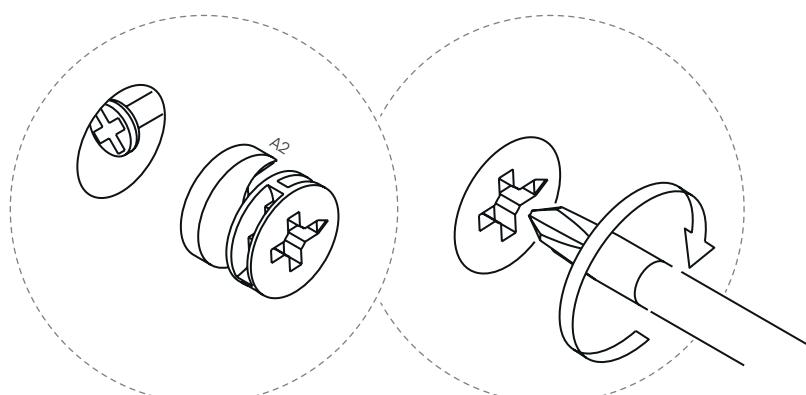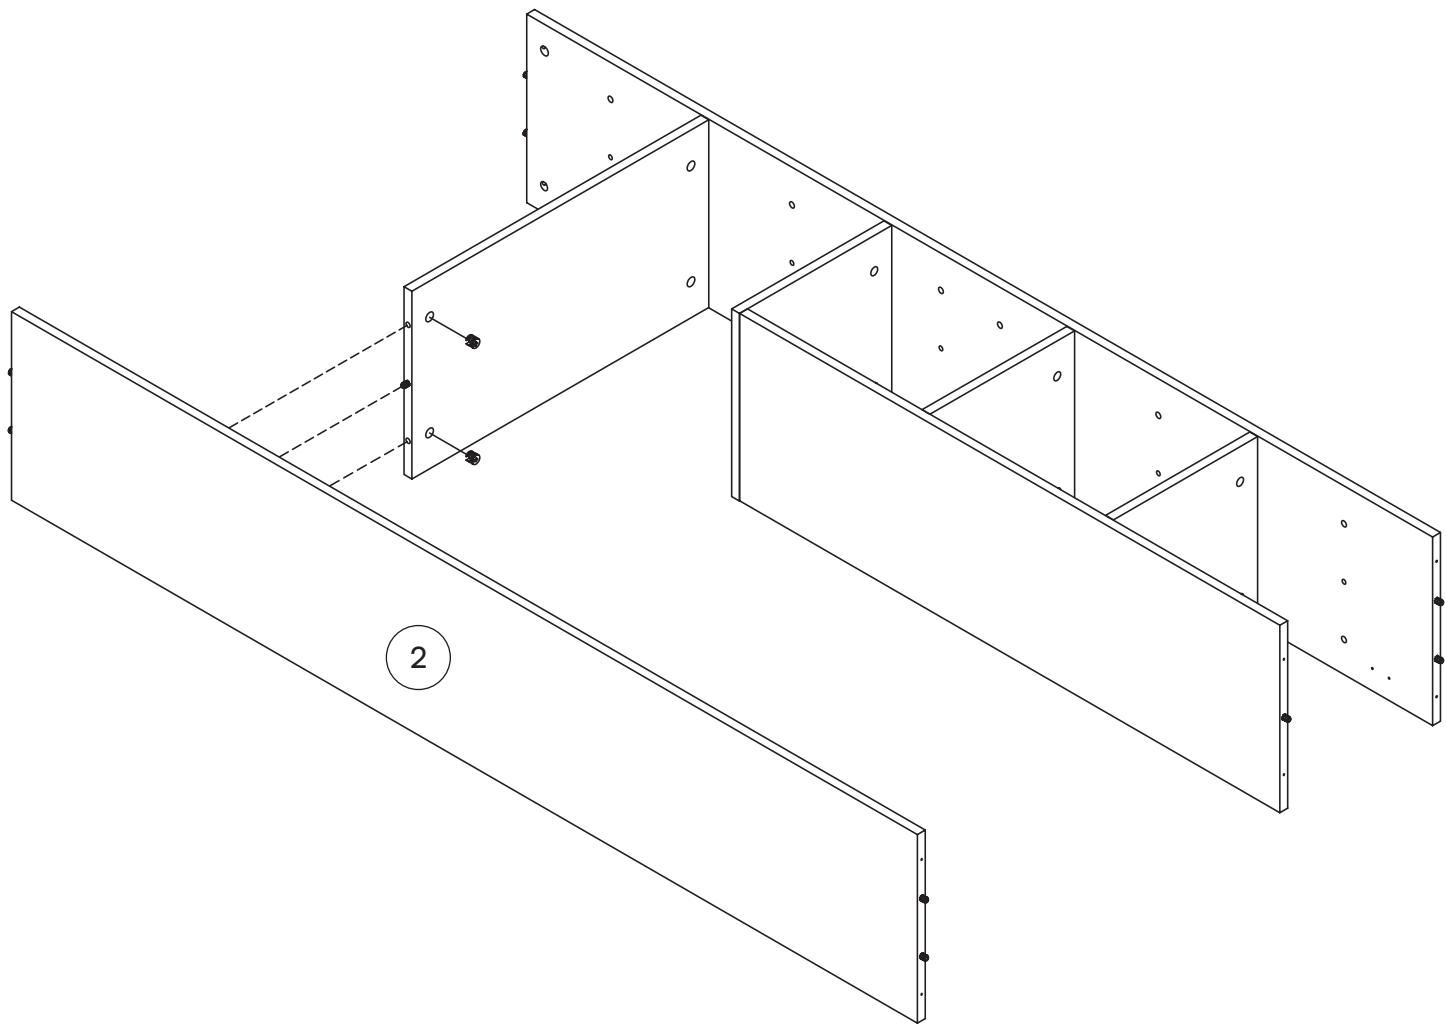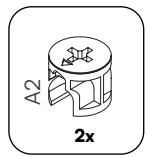







13

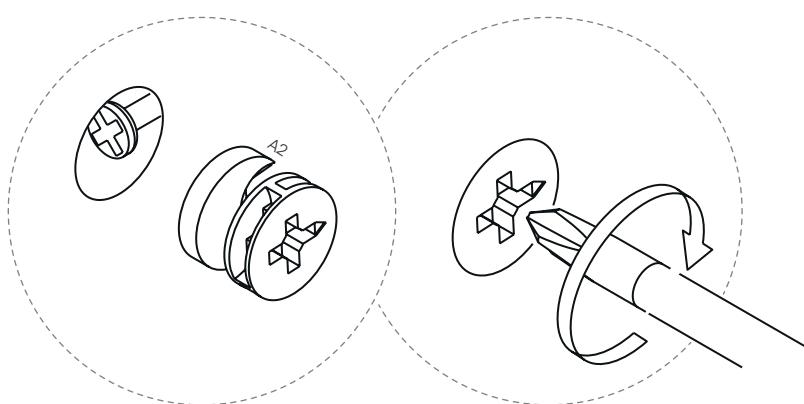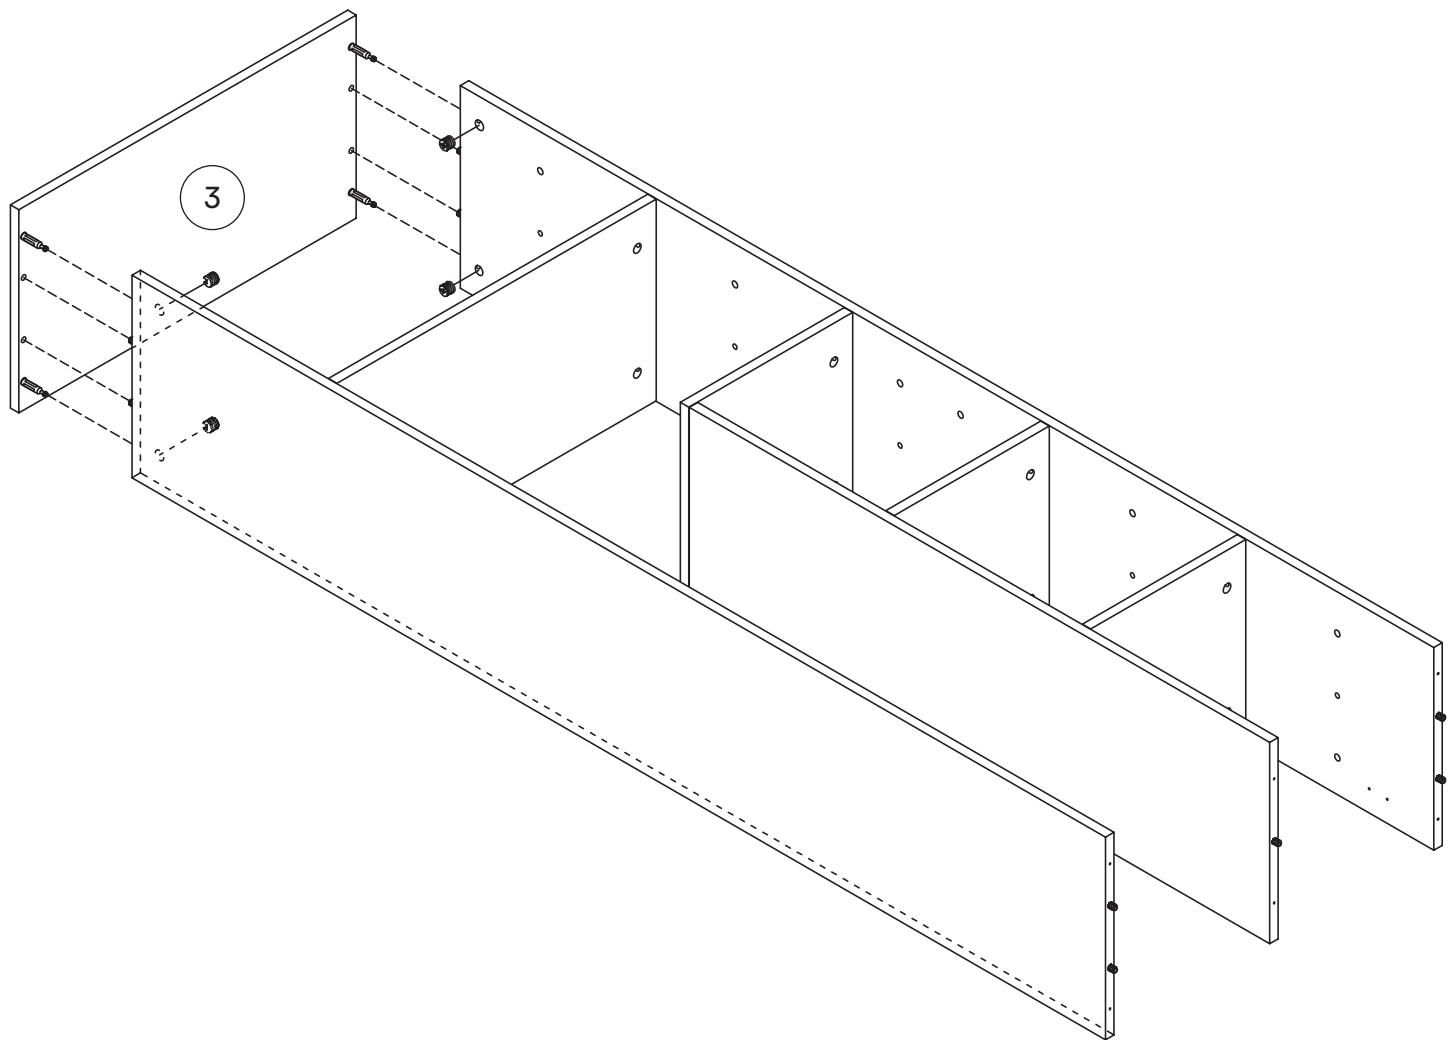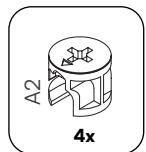

14

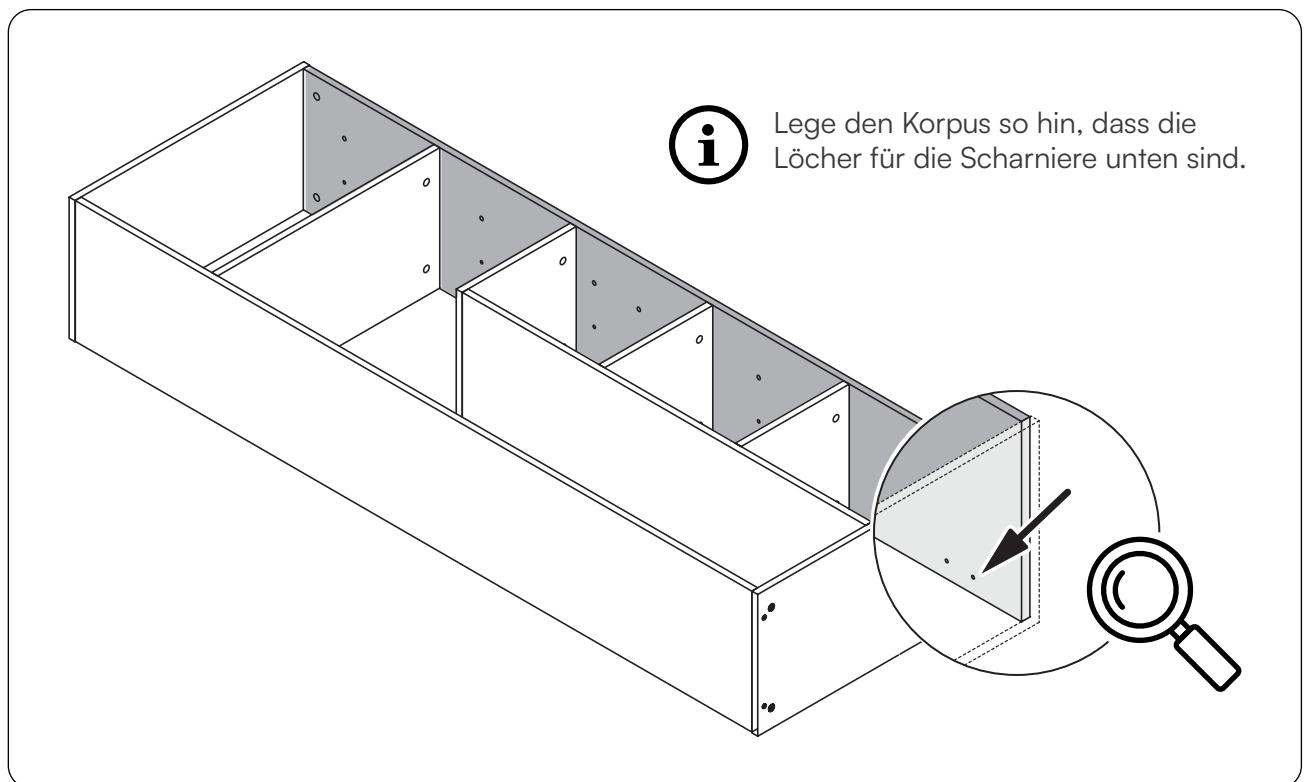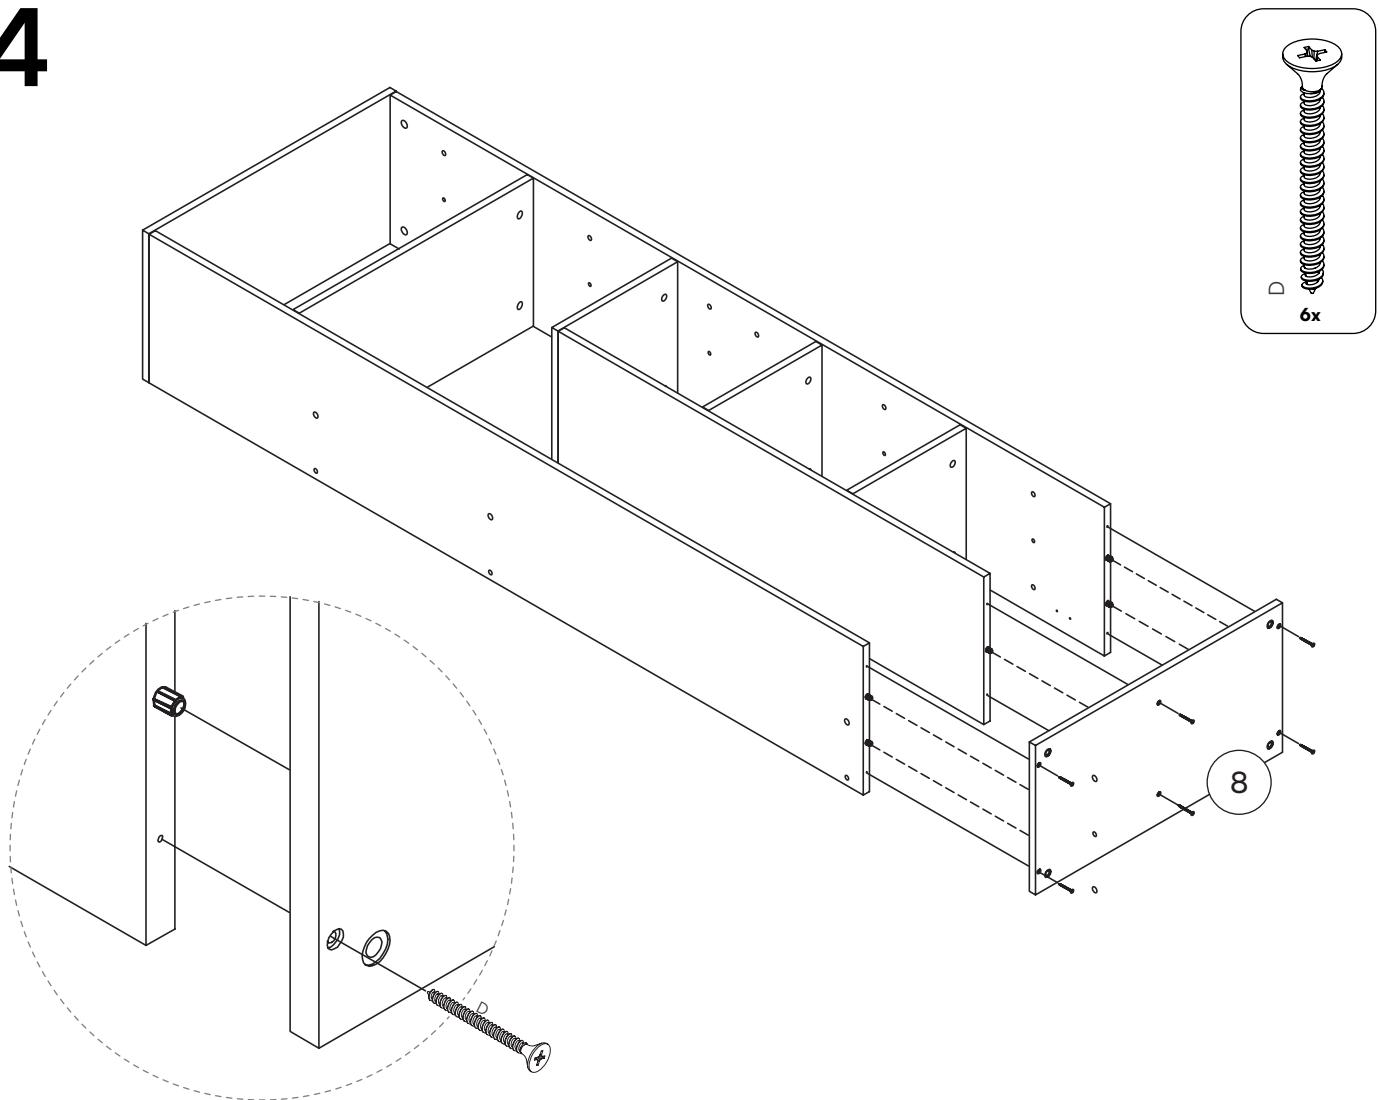

15

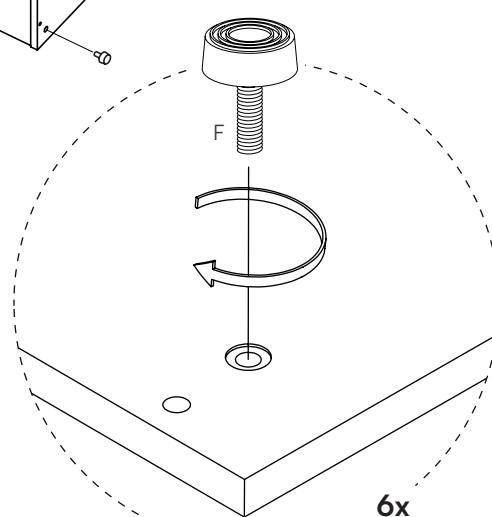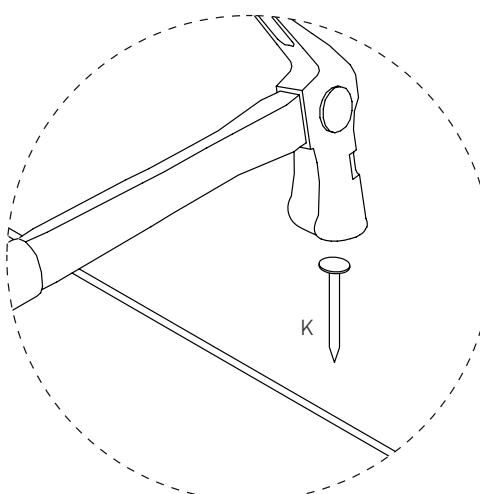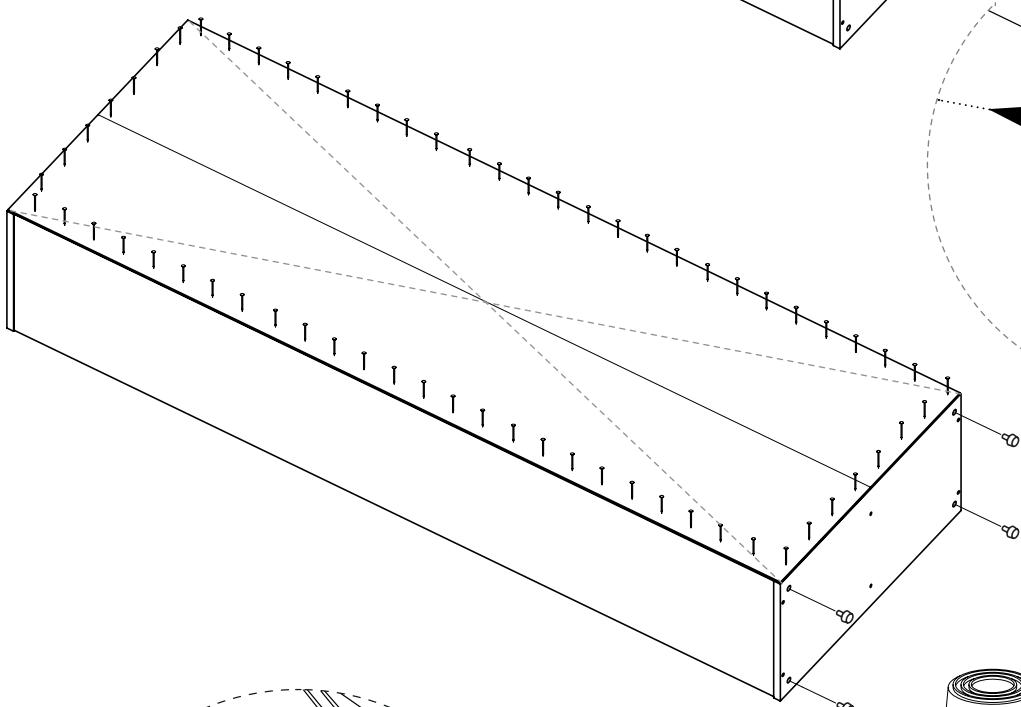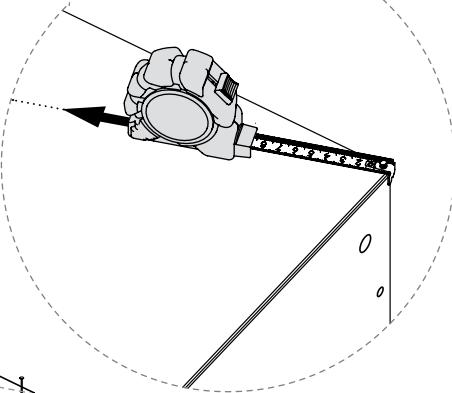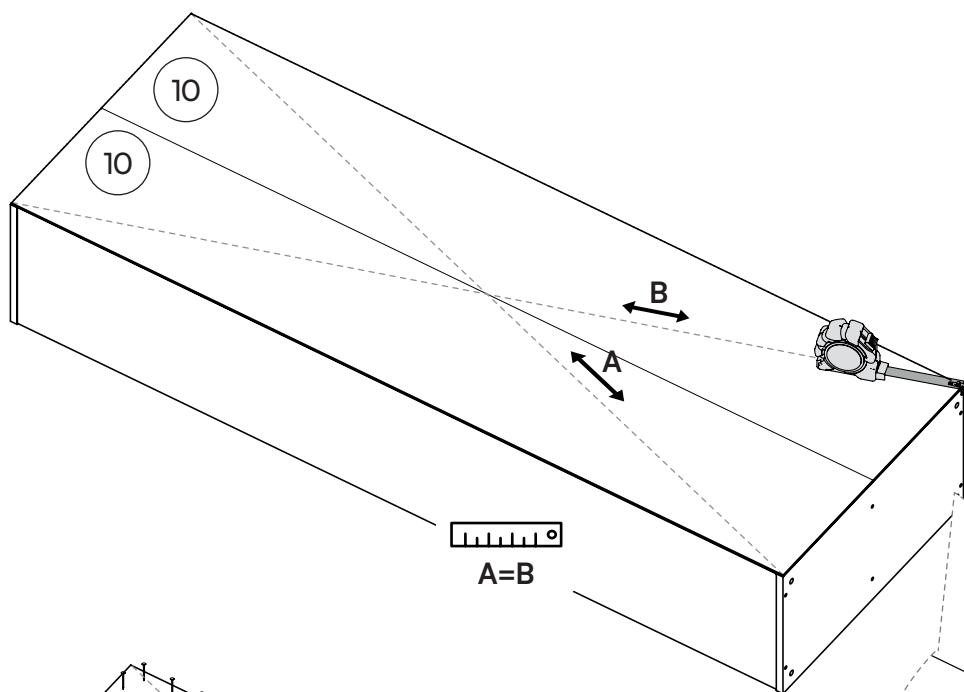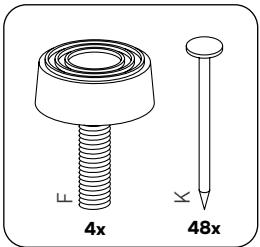


6x





Bellamio

16




2x

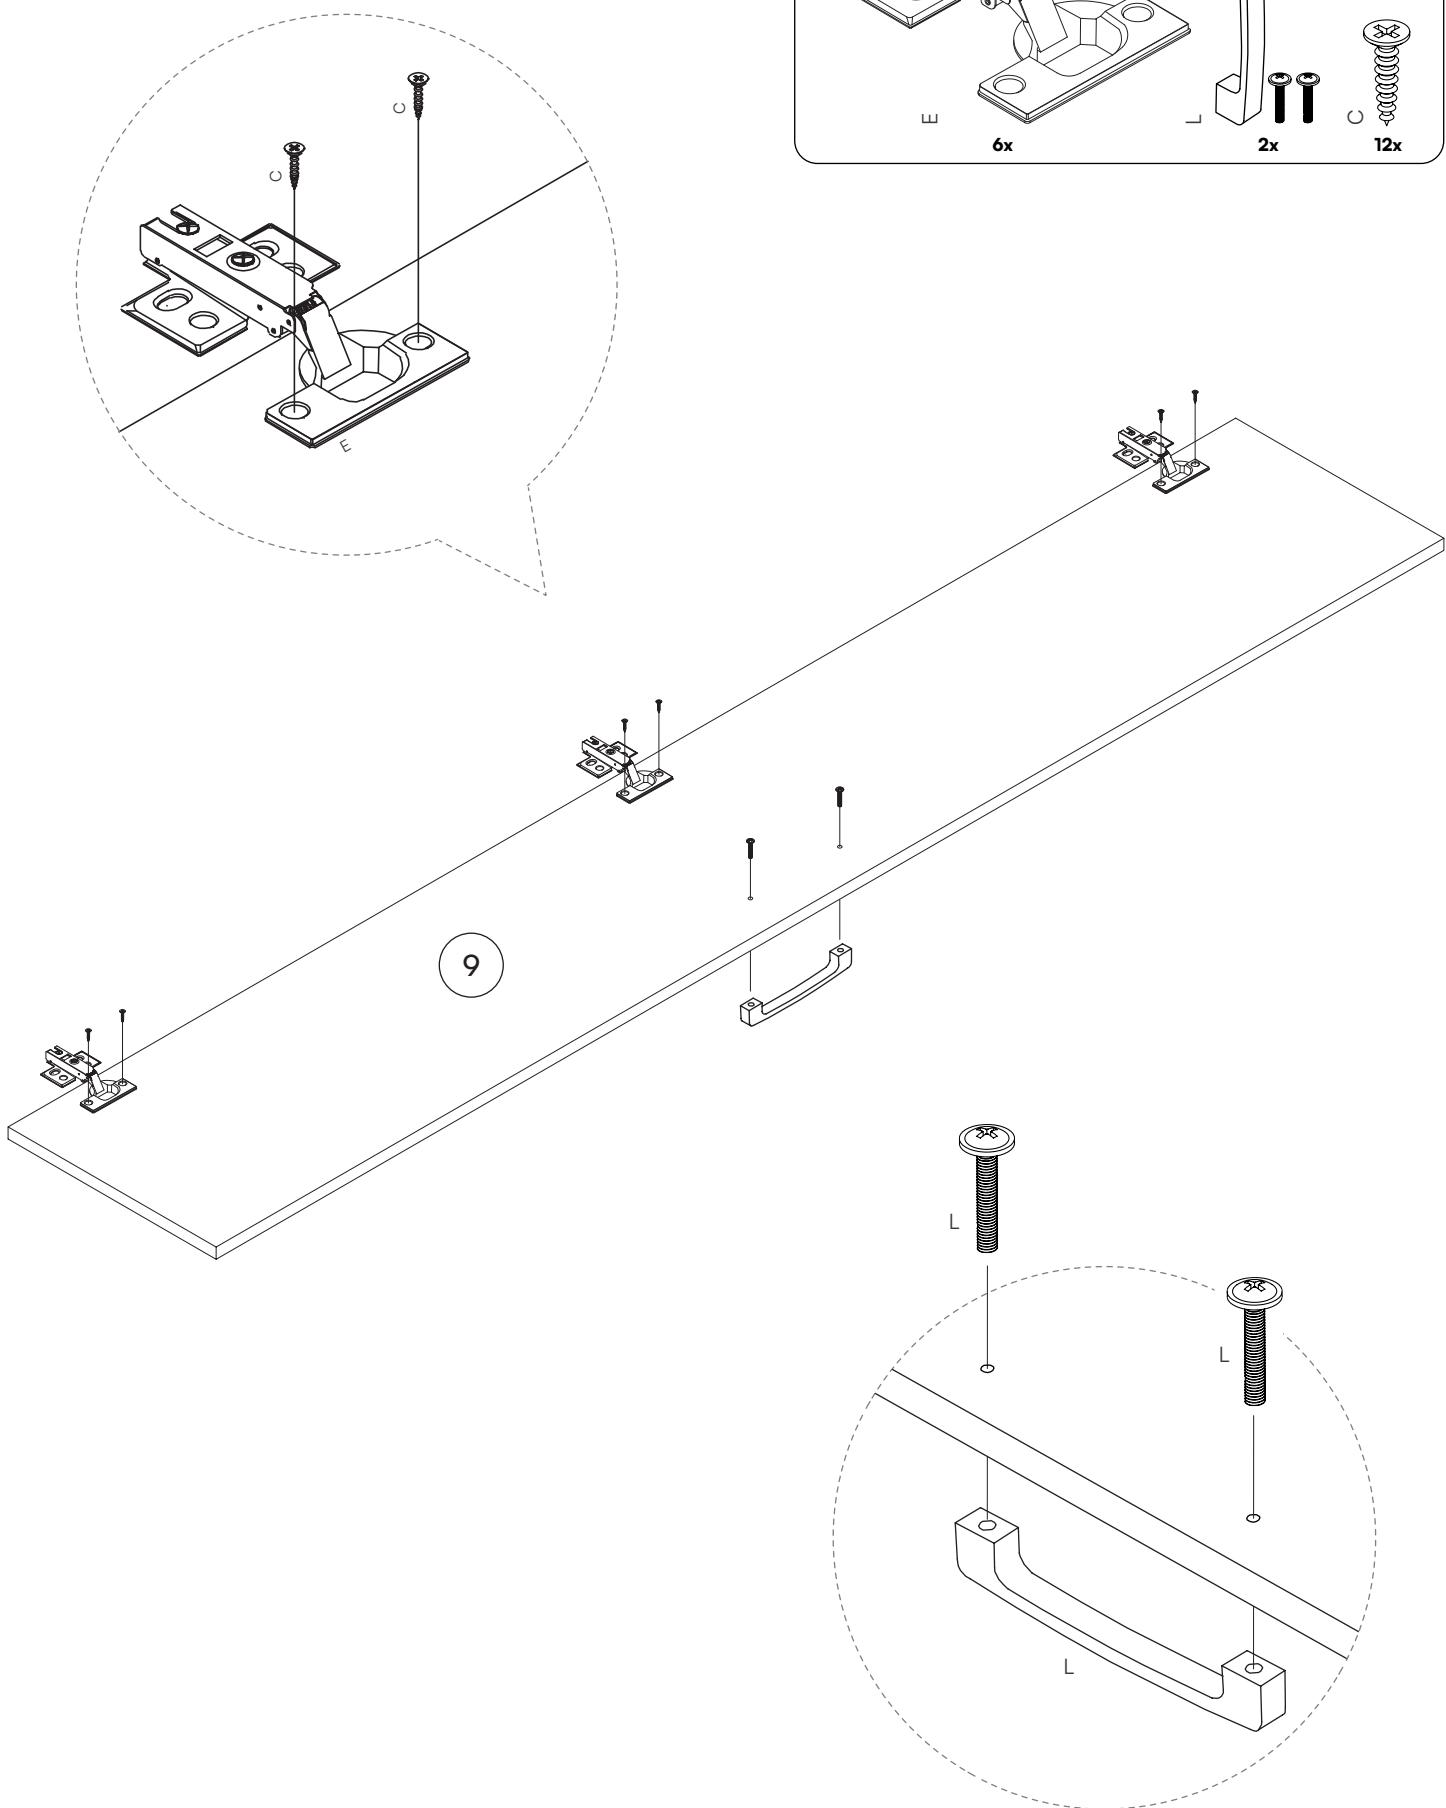




17

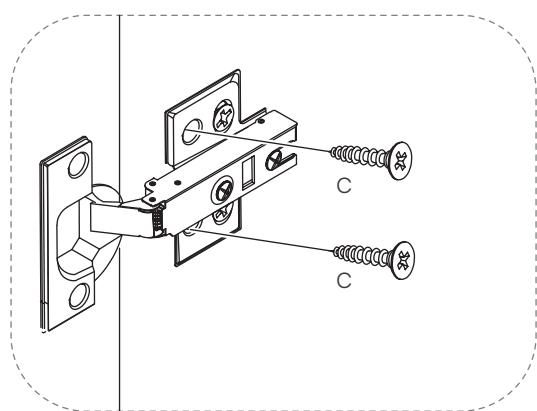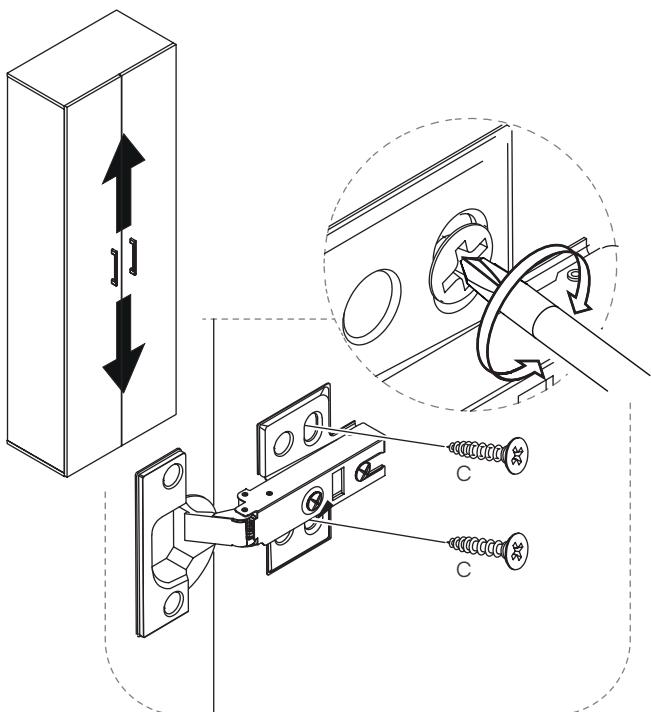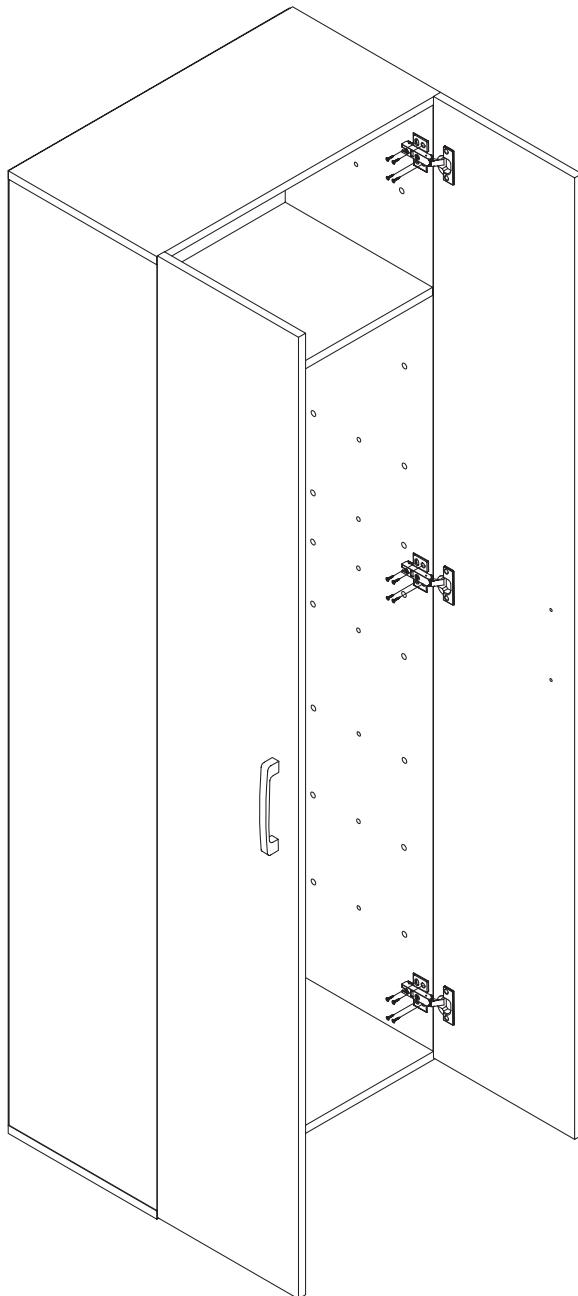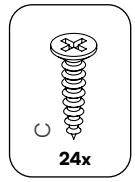



18

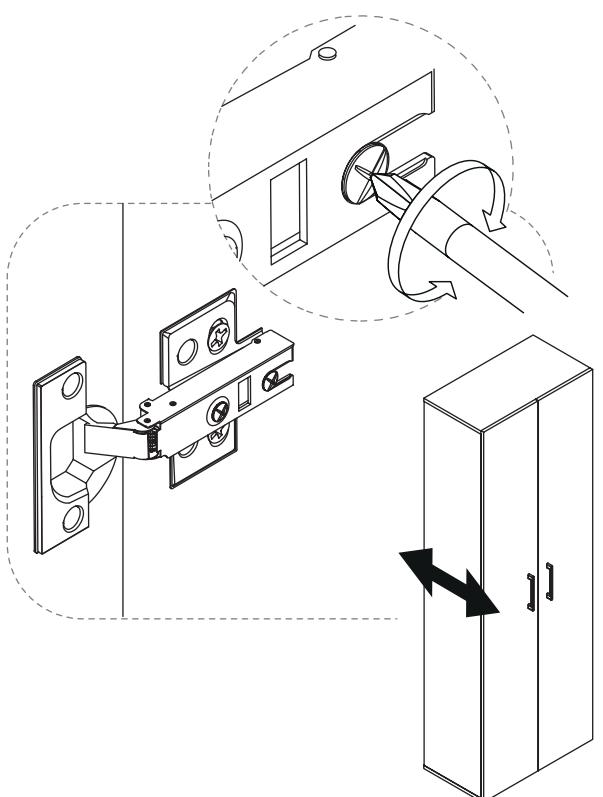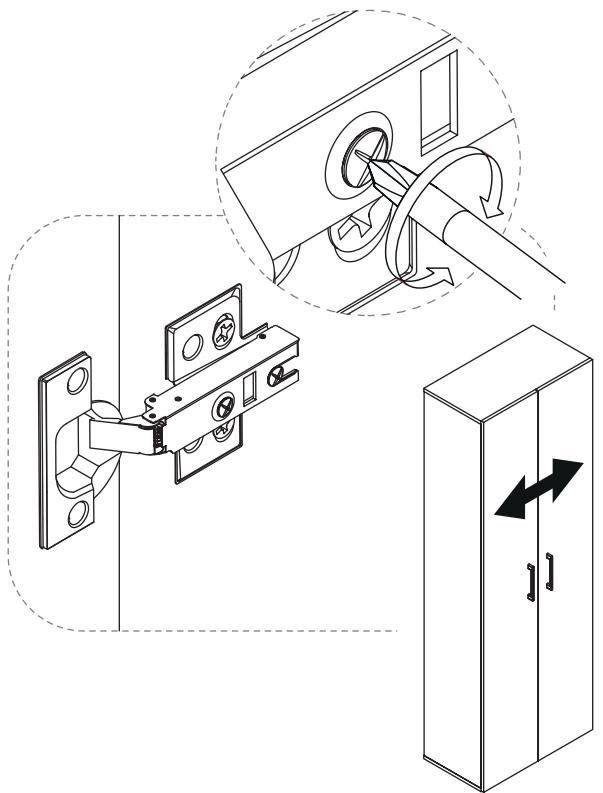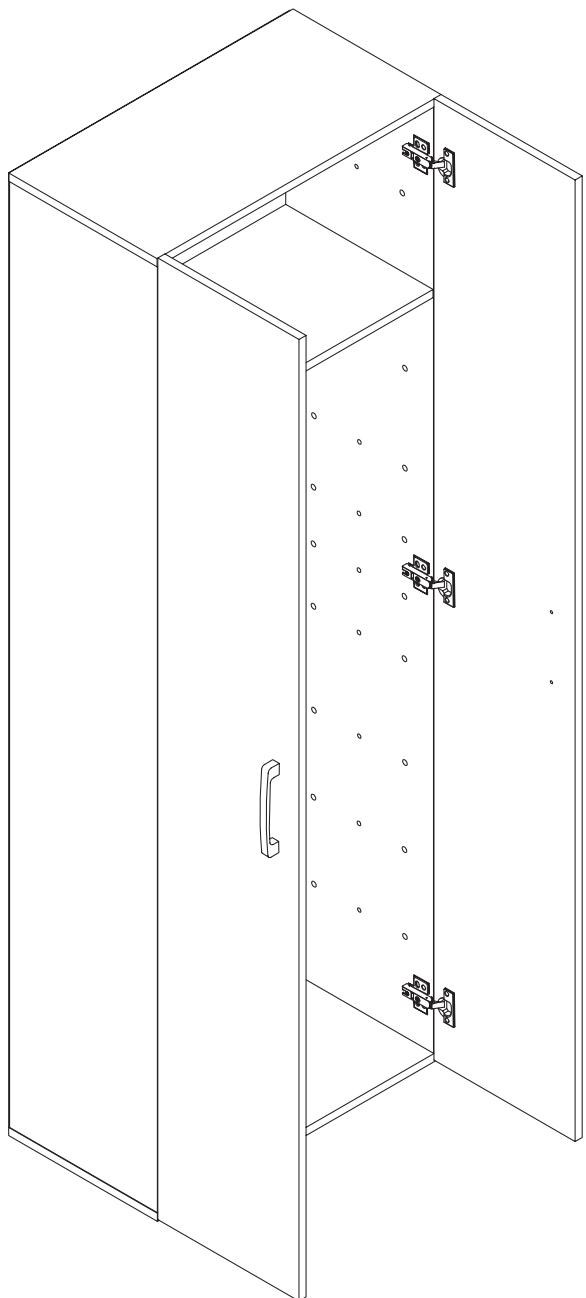







19

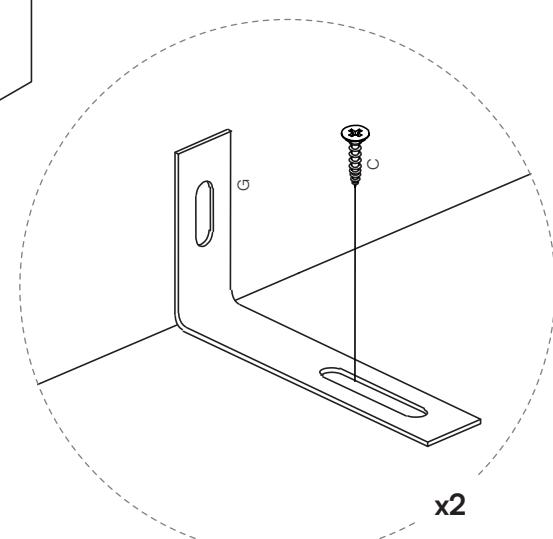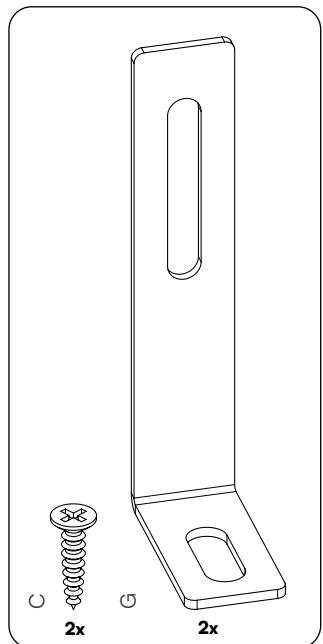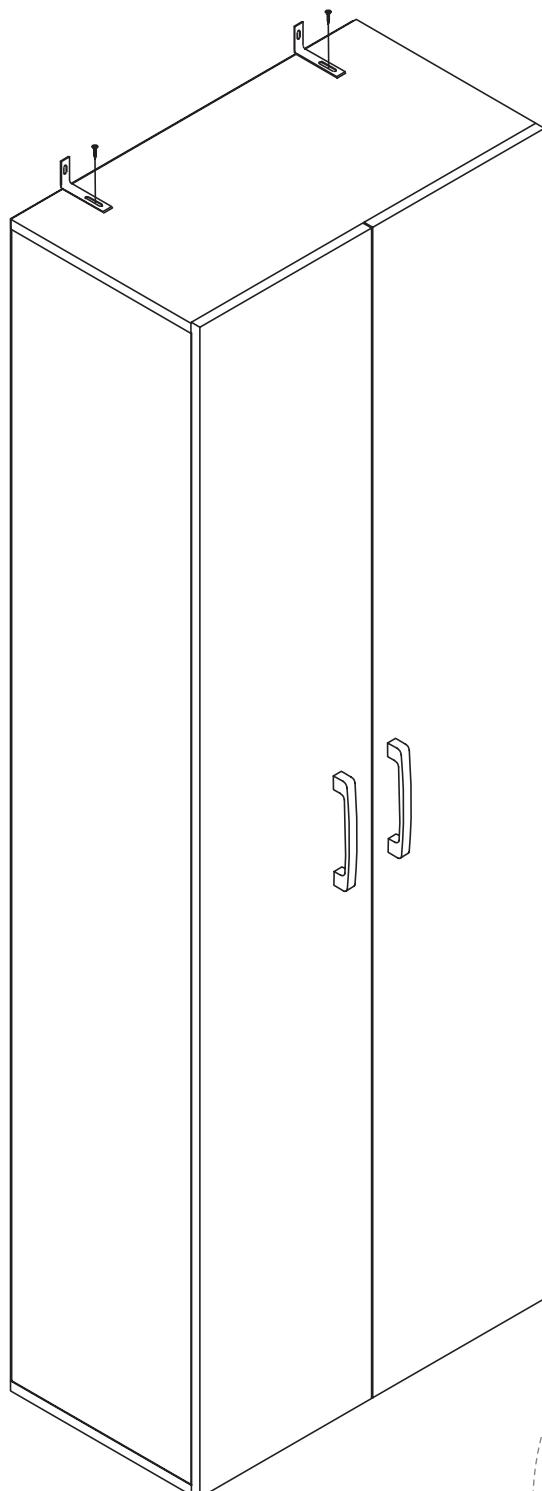



20

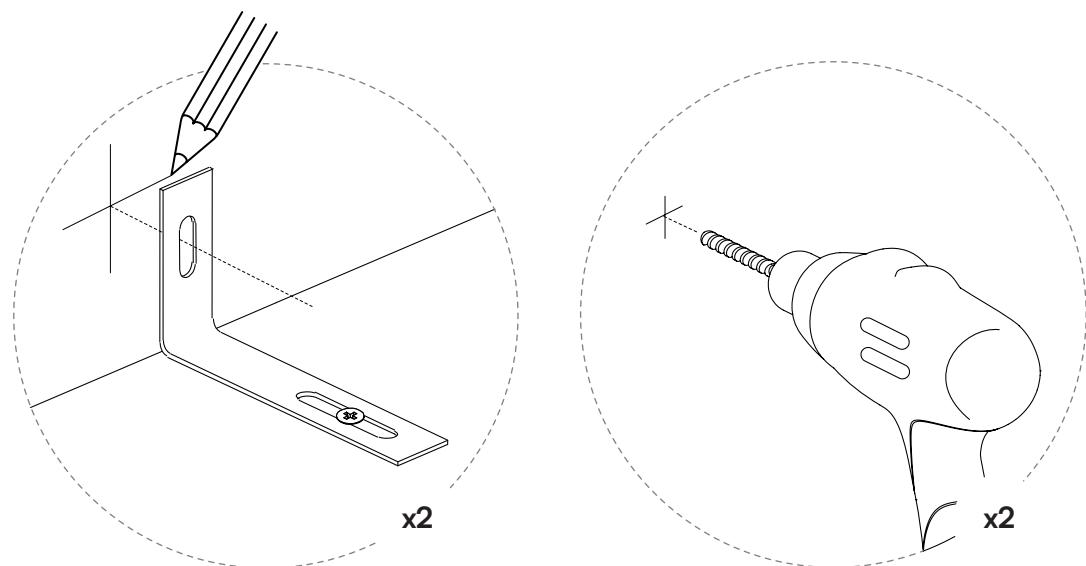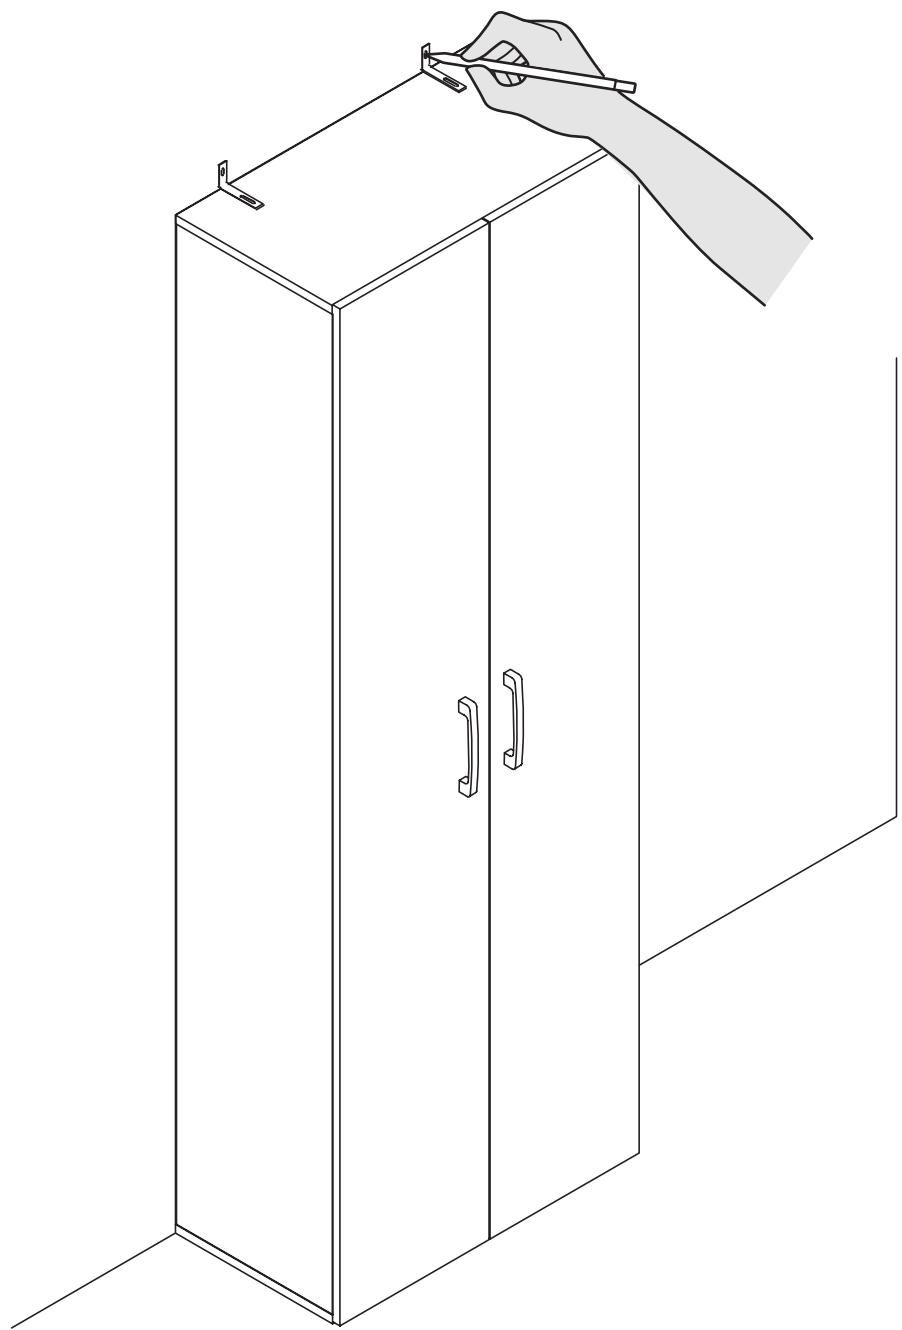



21

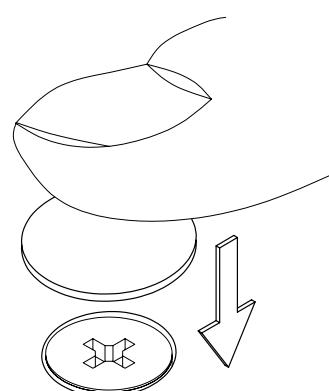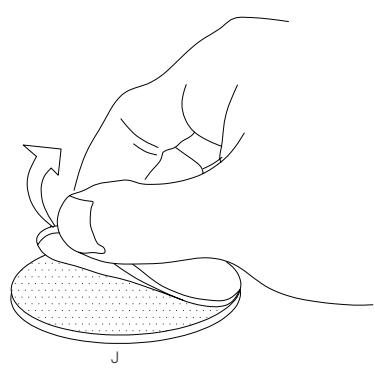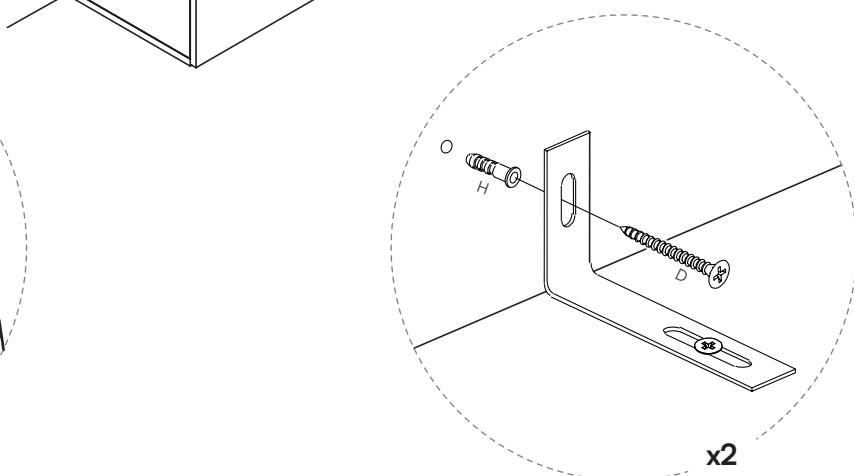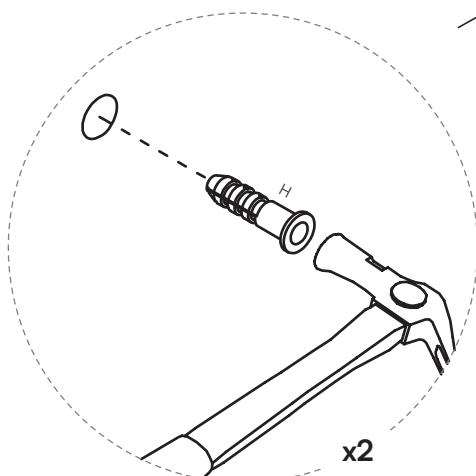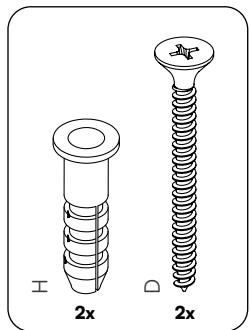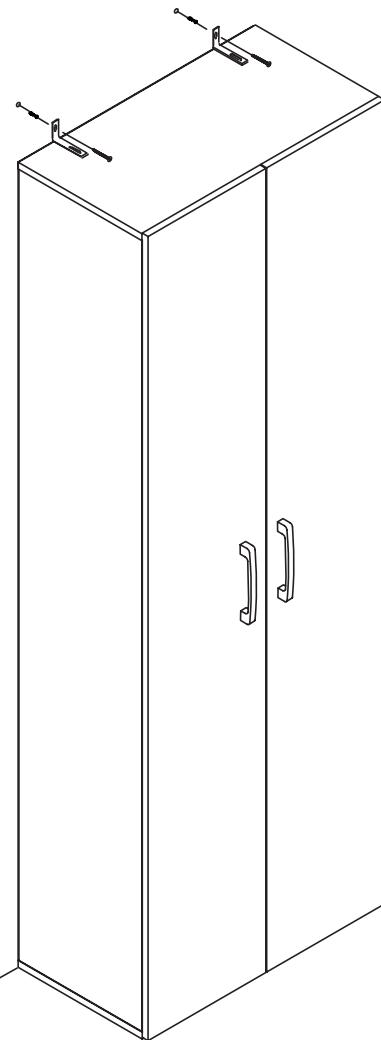

22

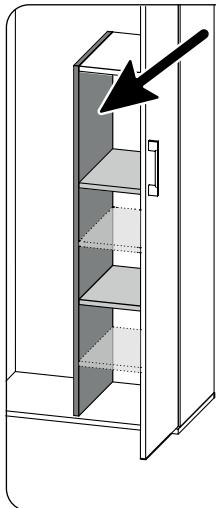
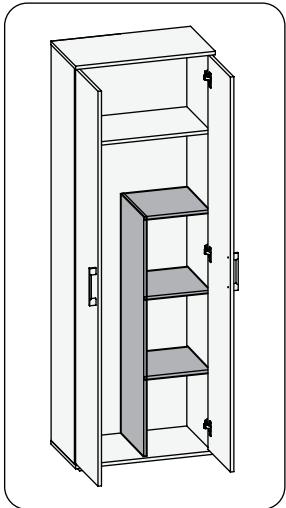


Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

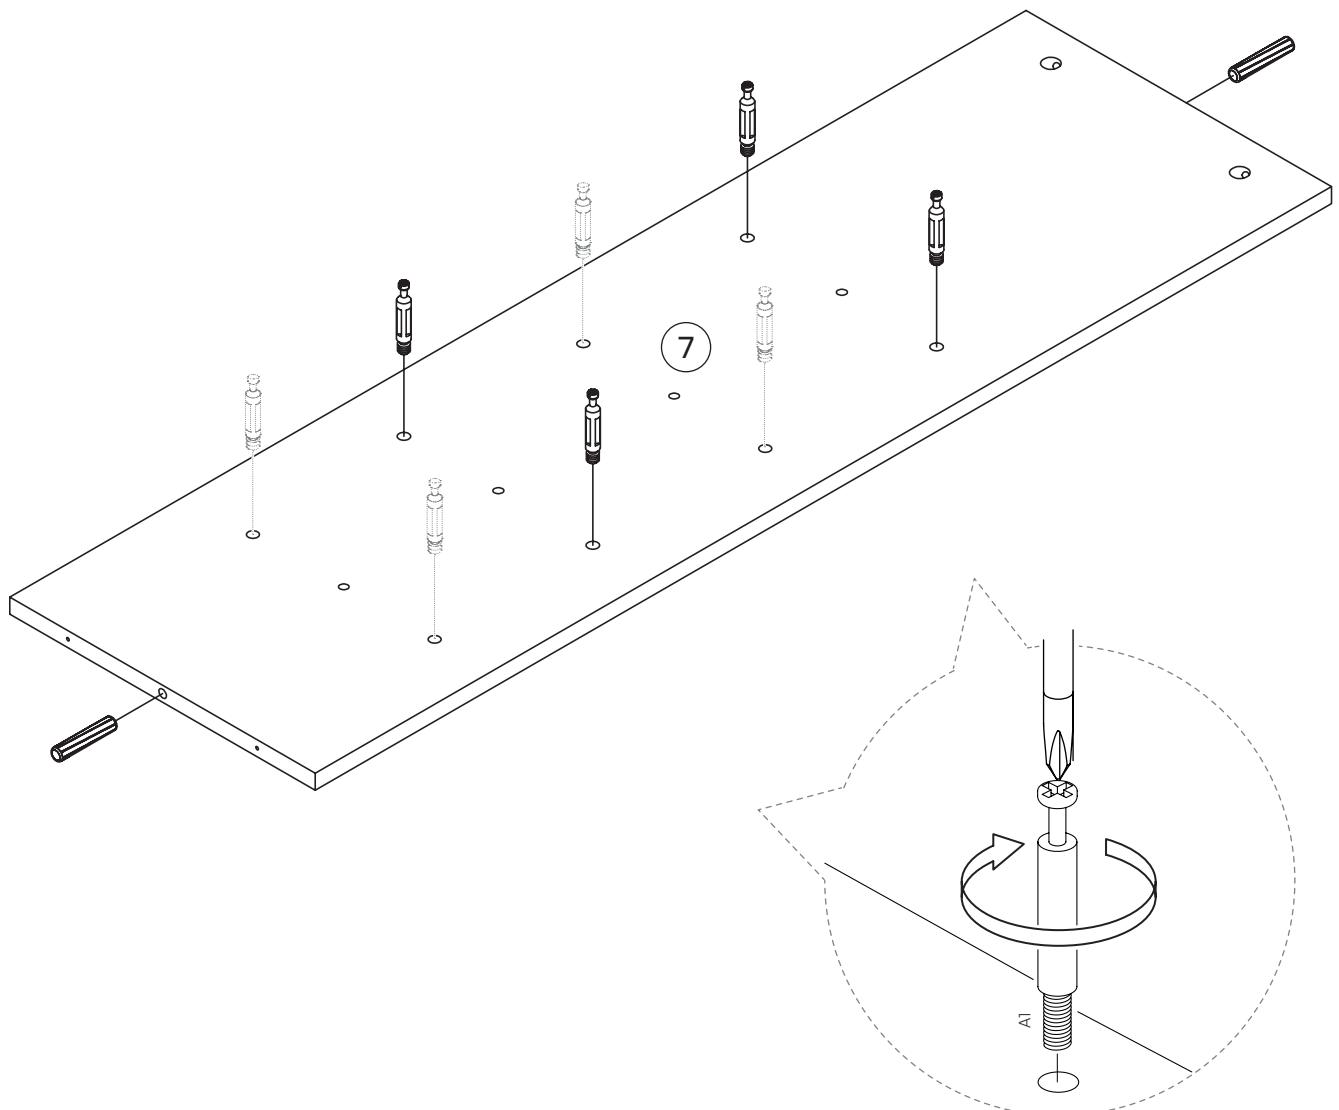
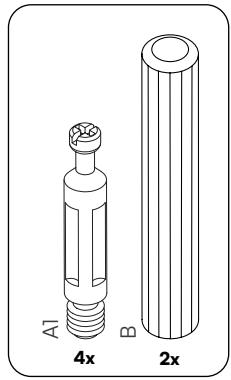


23



2x

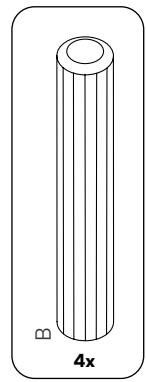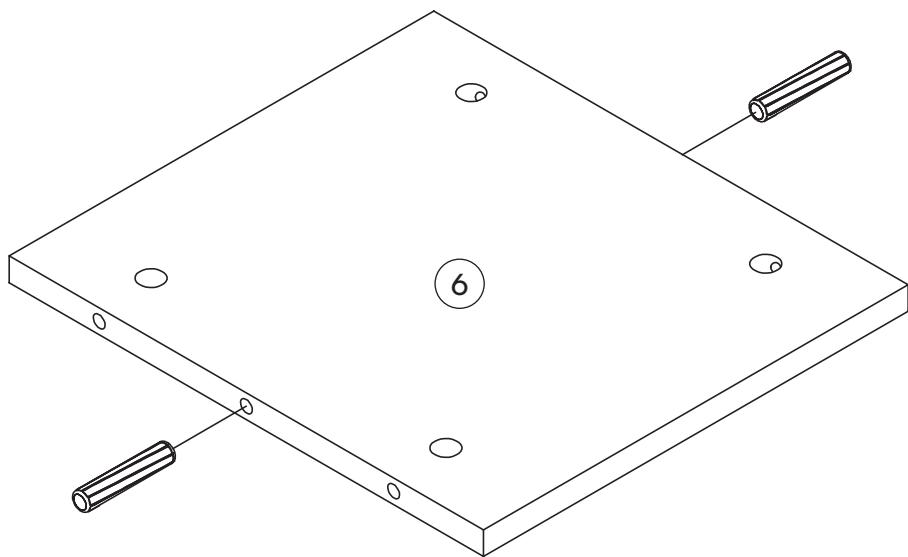



24

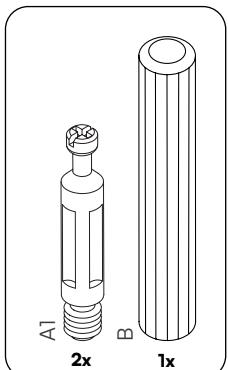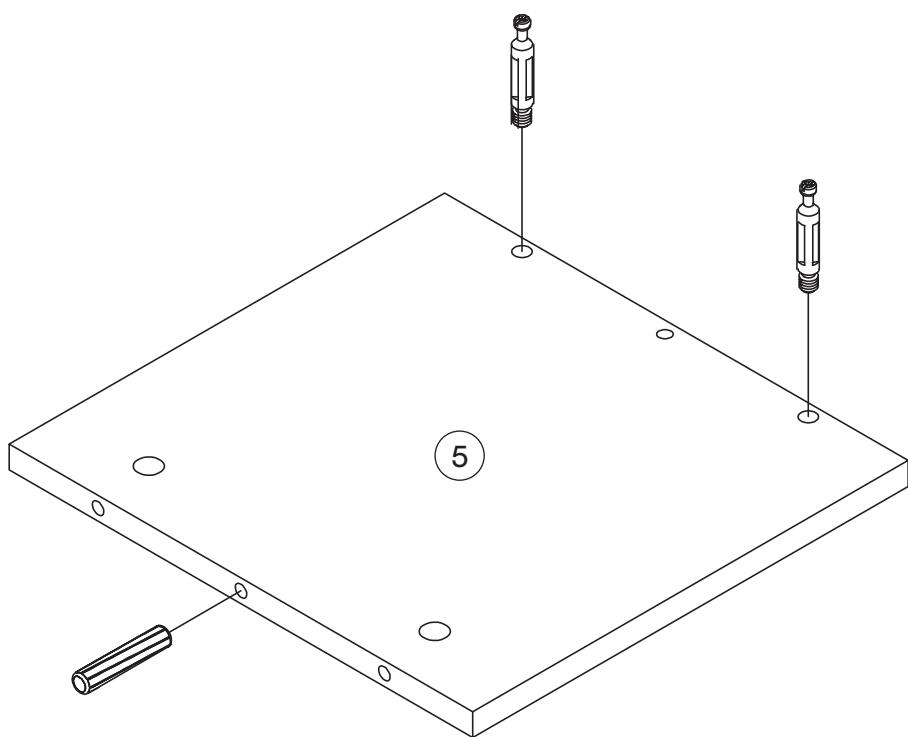




25

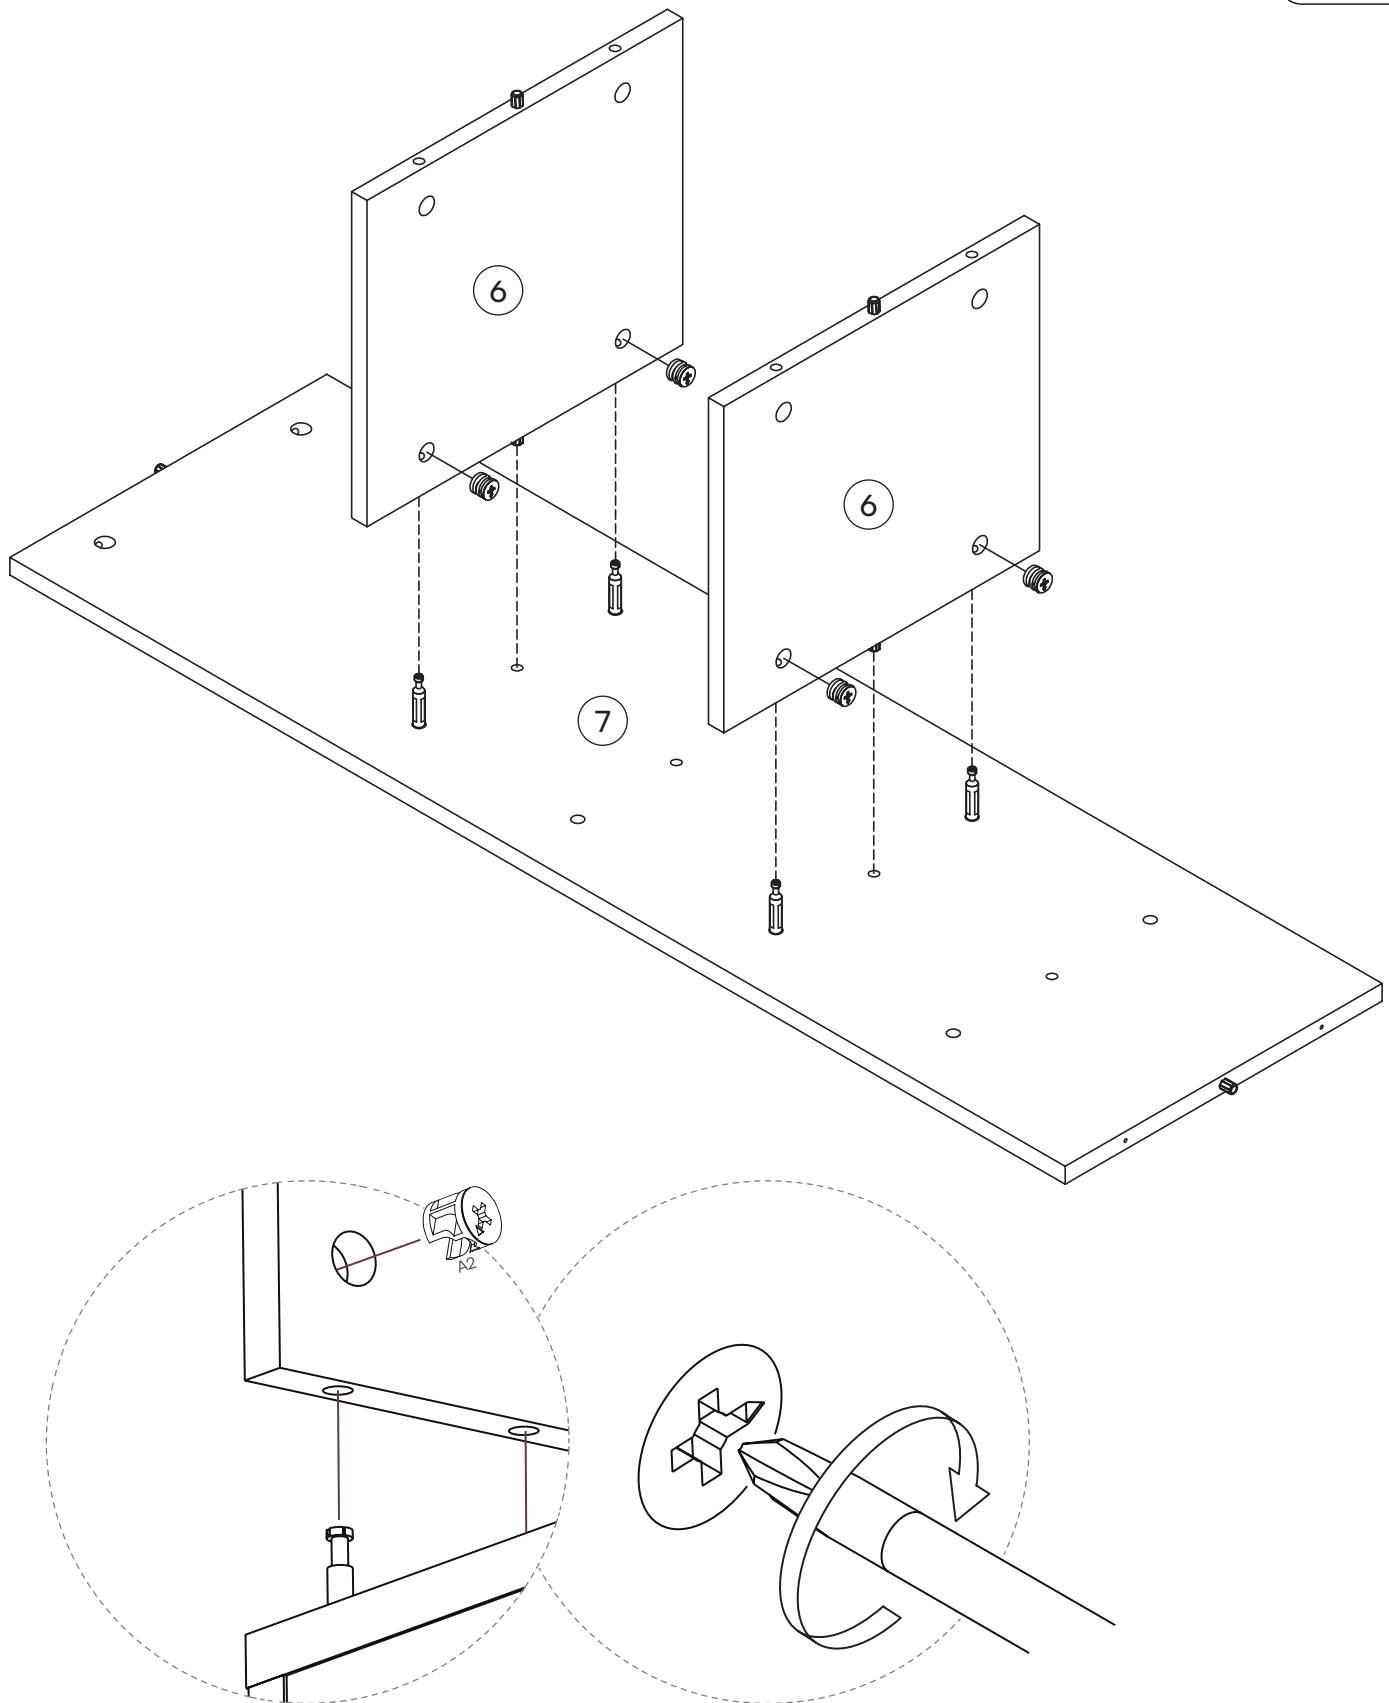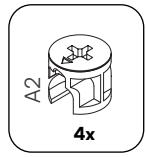




26

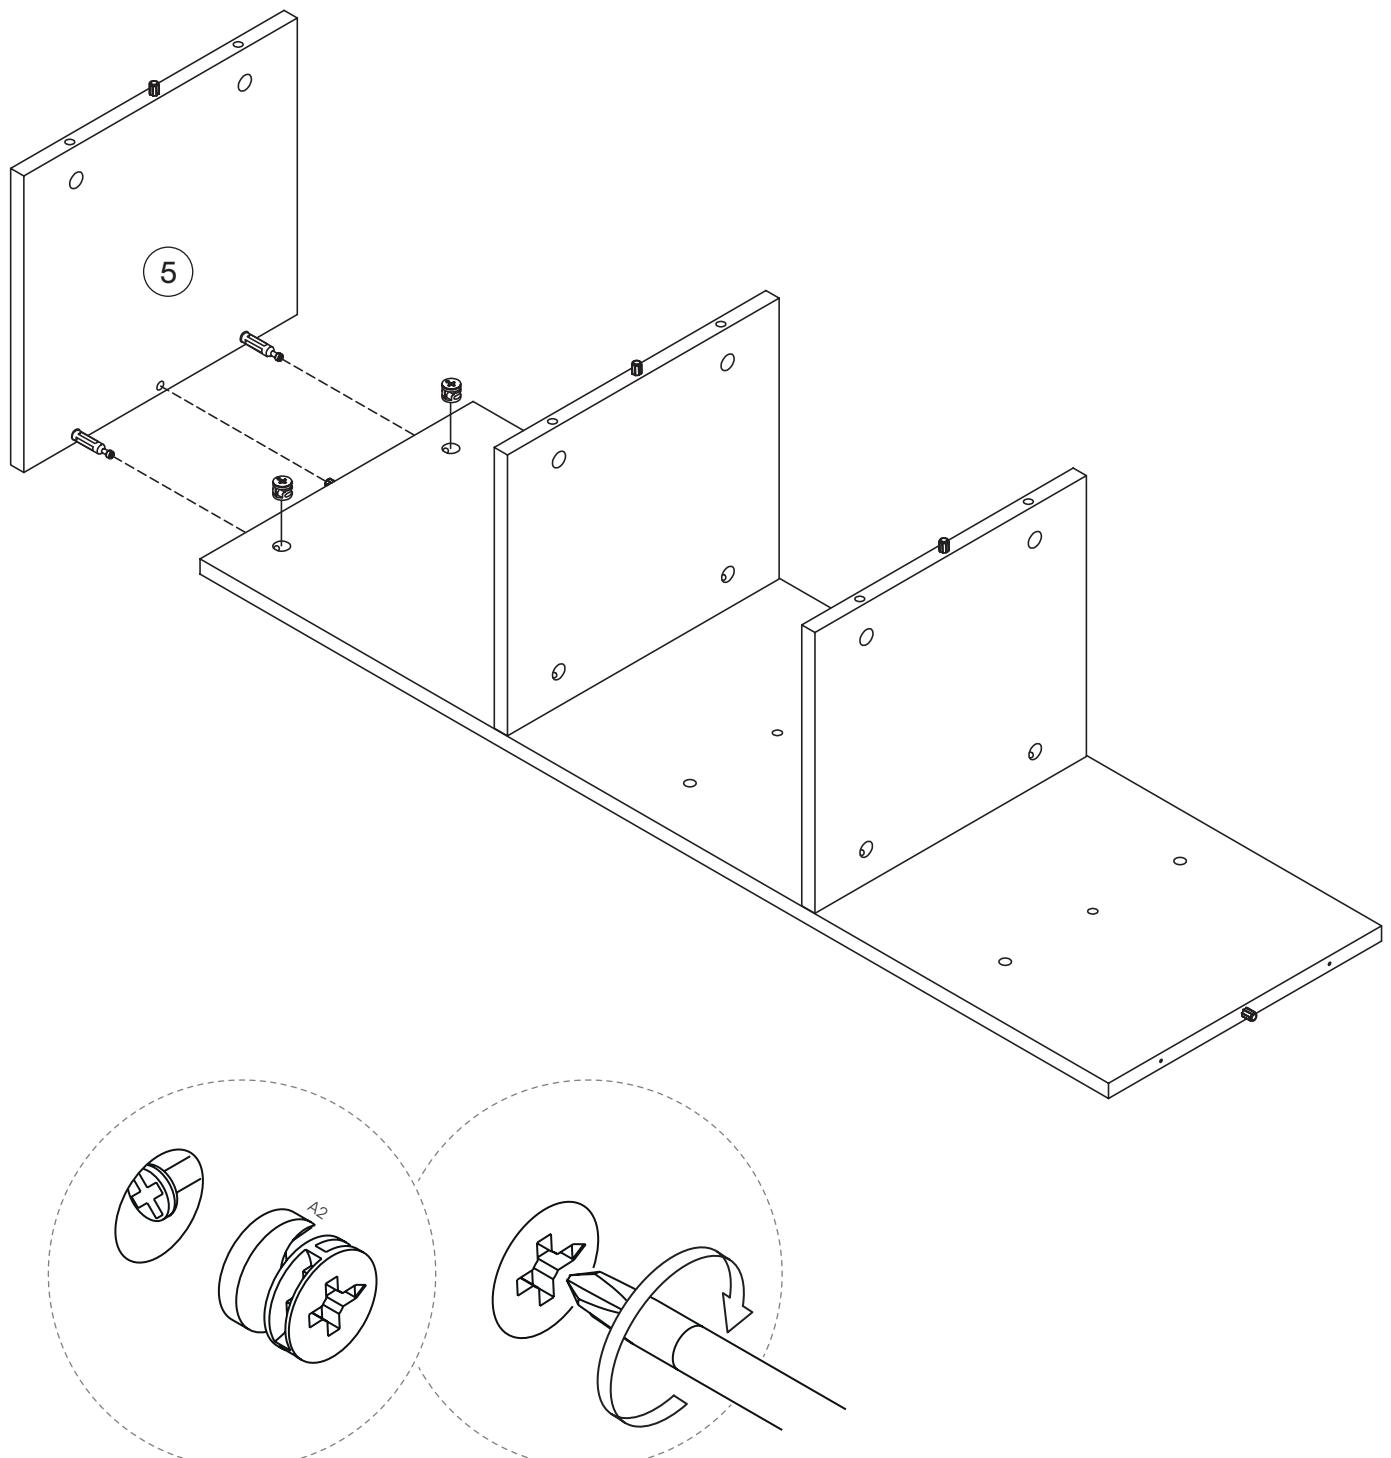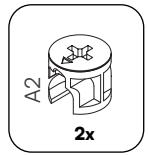



27

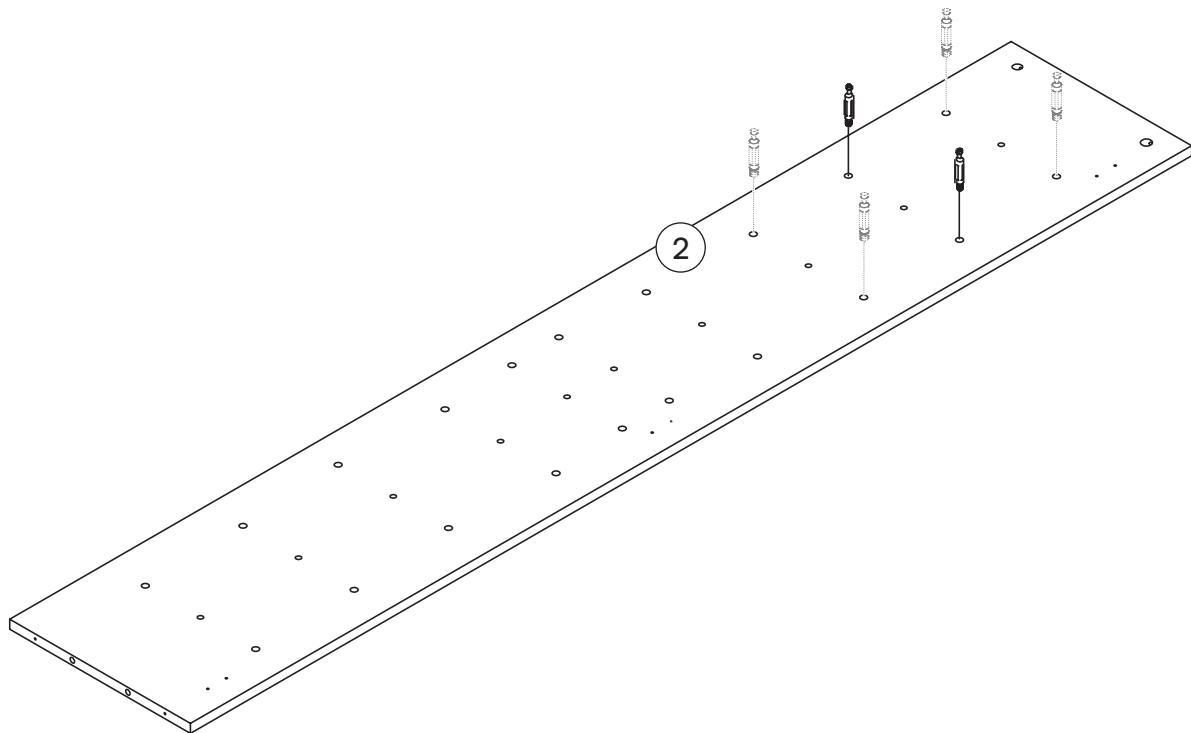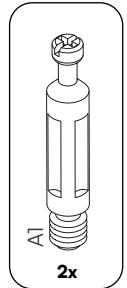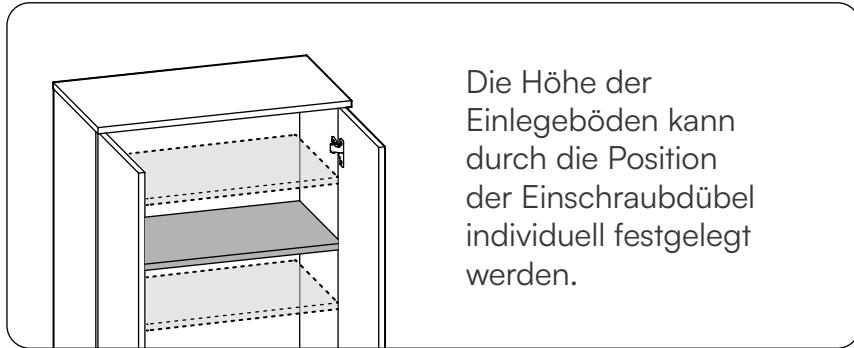




28

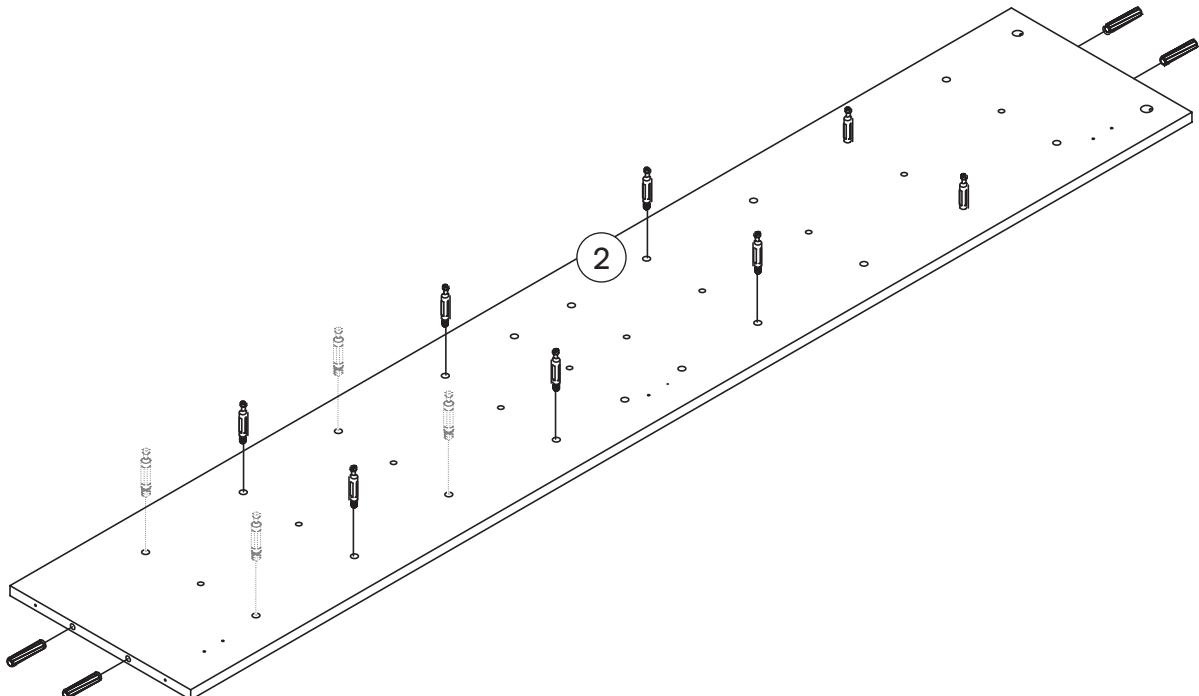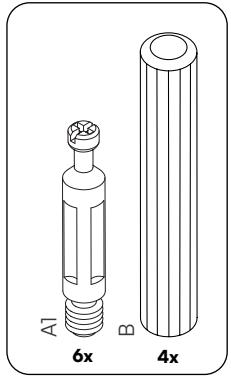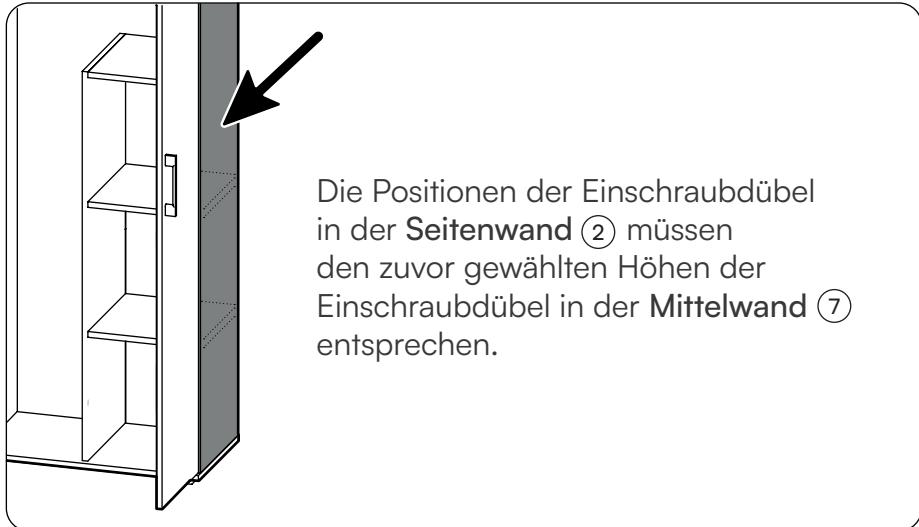



29

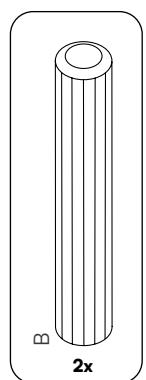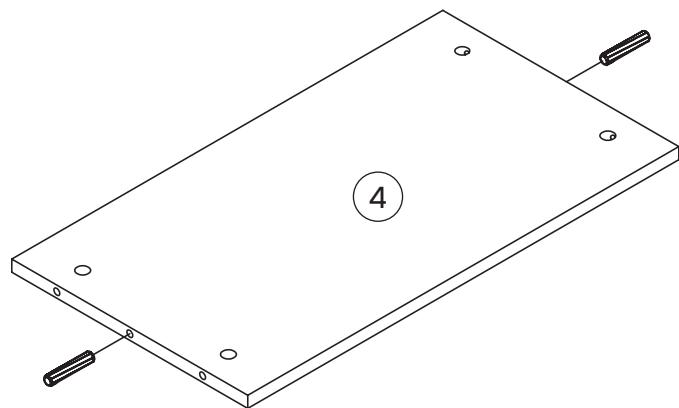



30

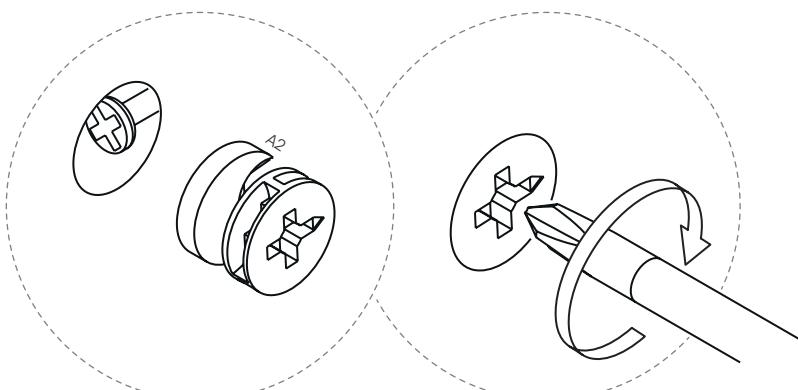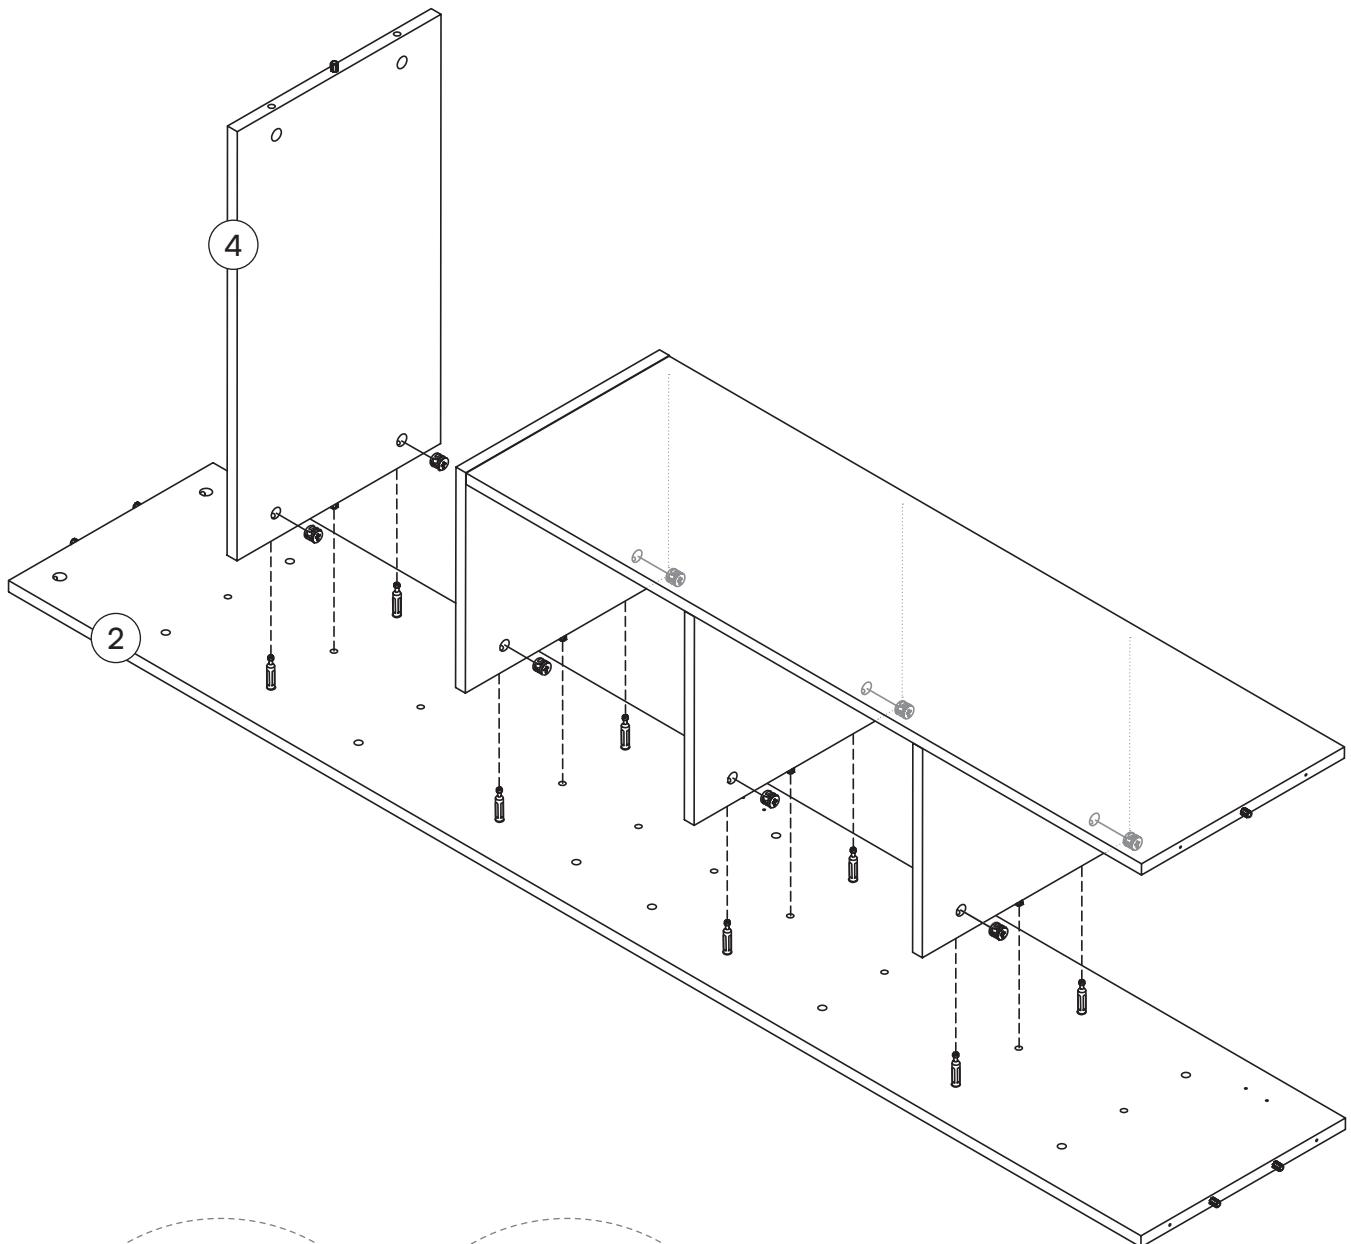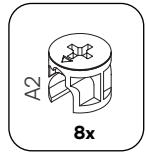




31

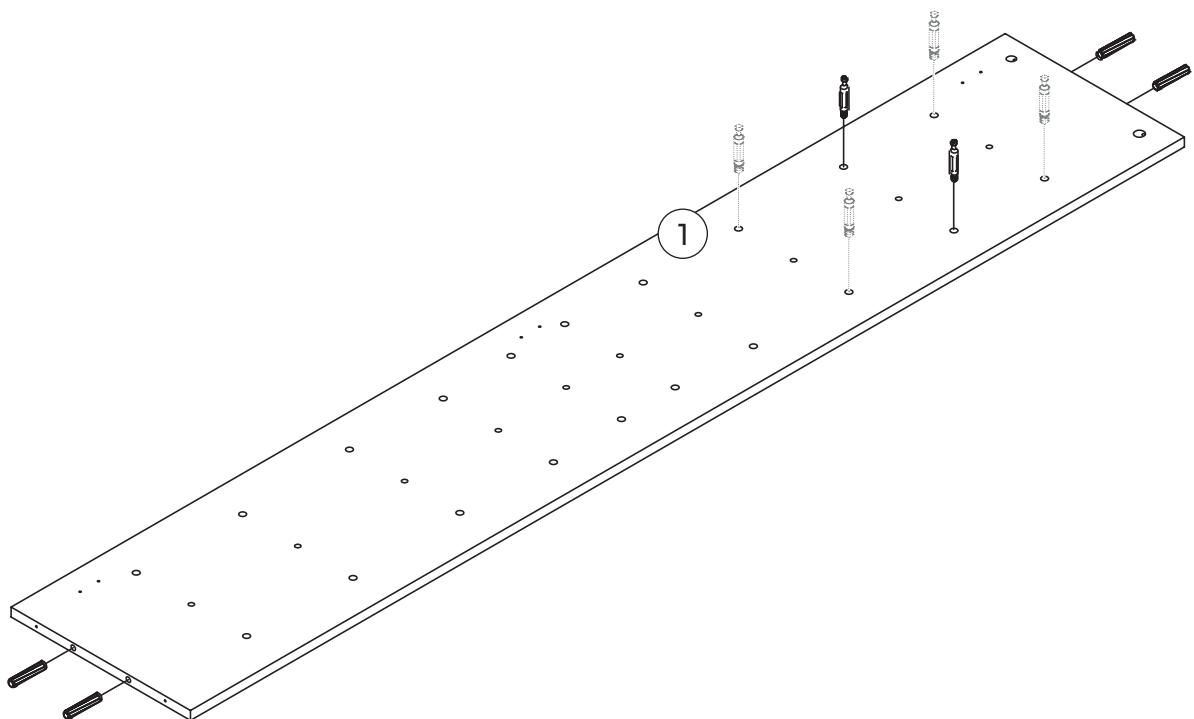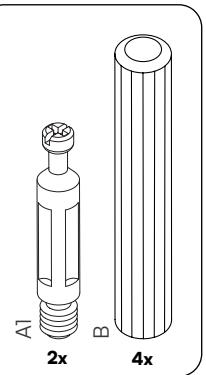



32

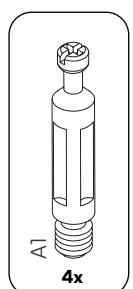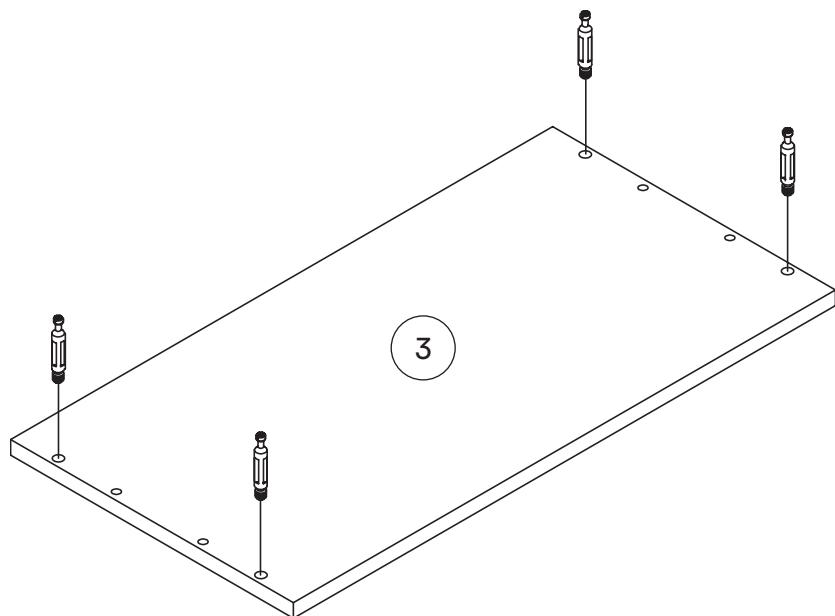



33

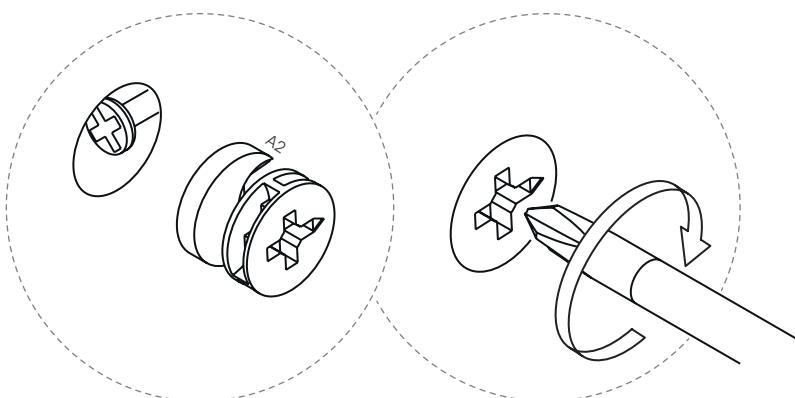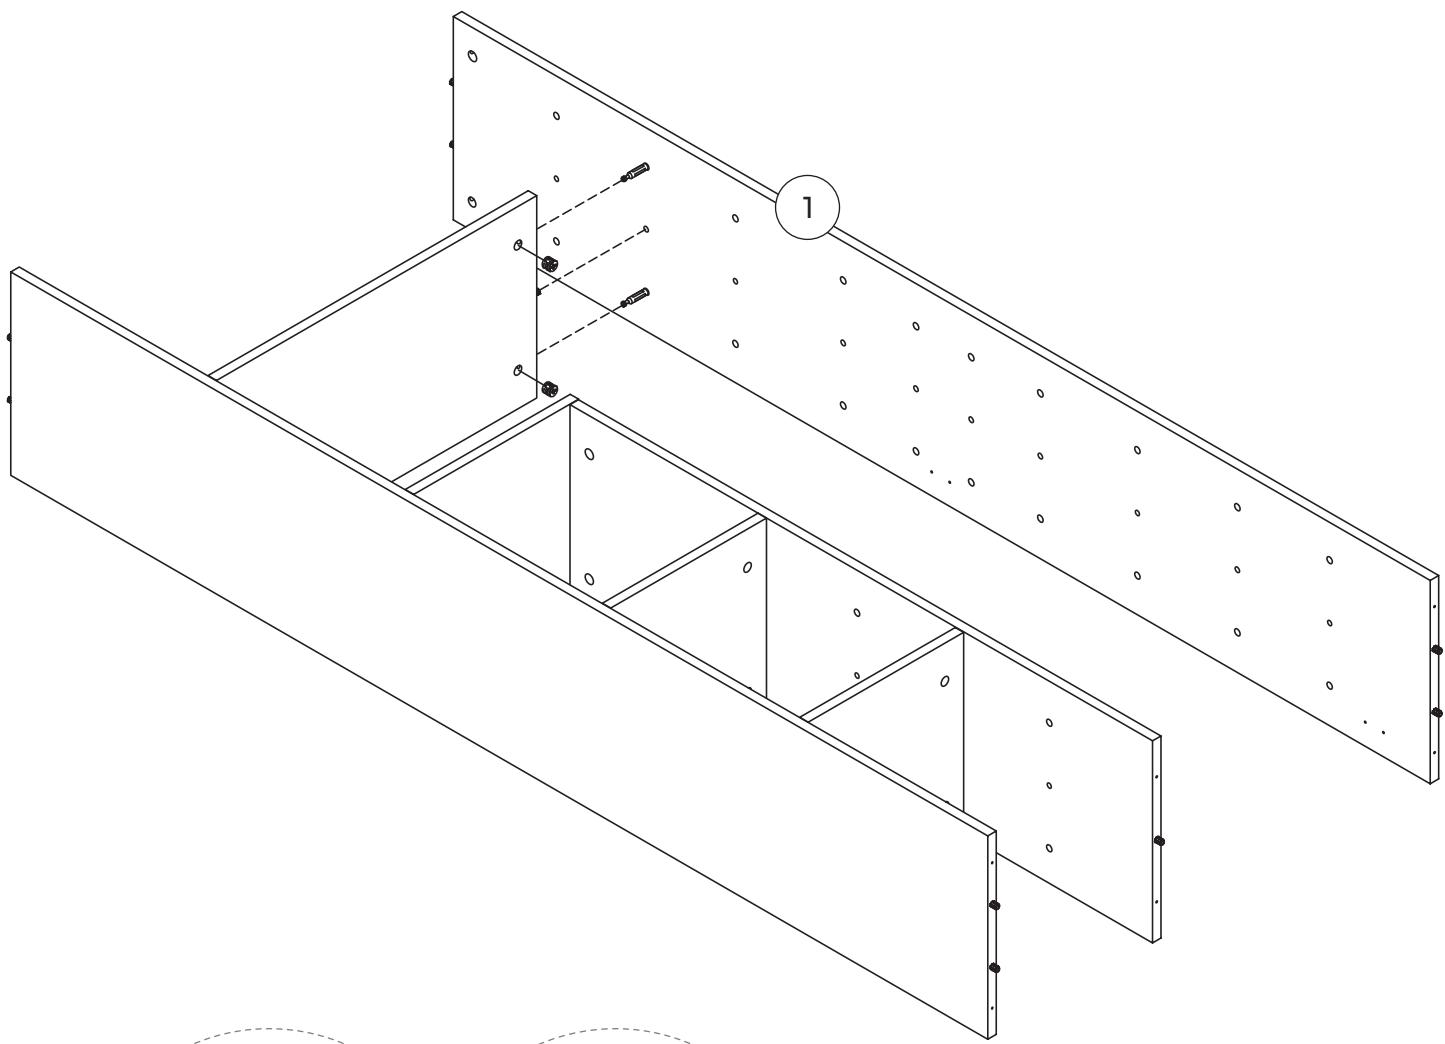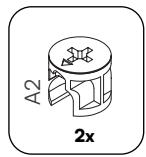







34

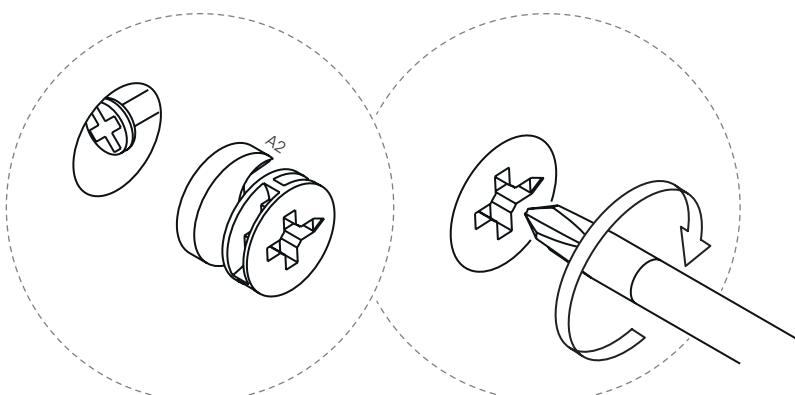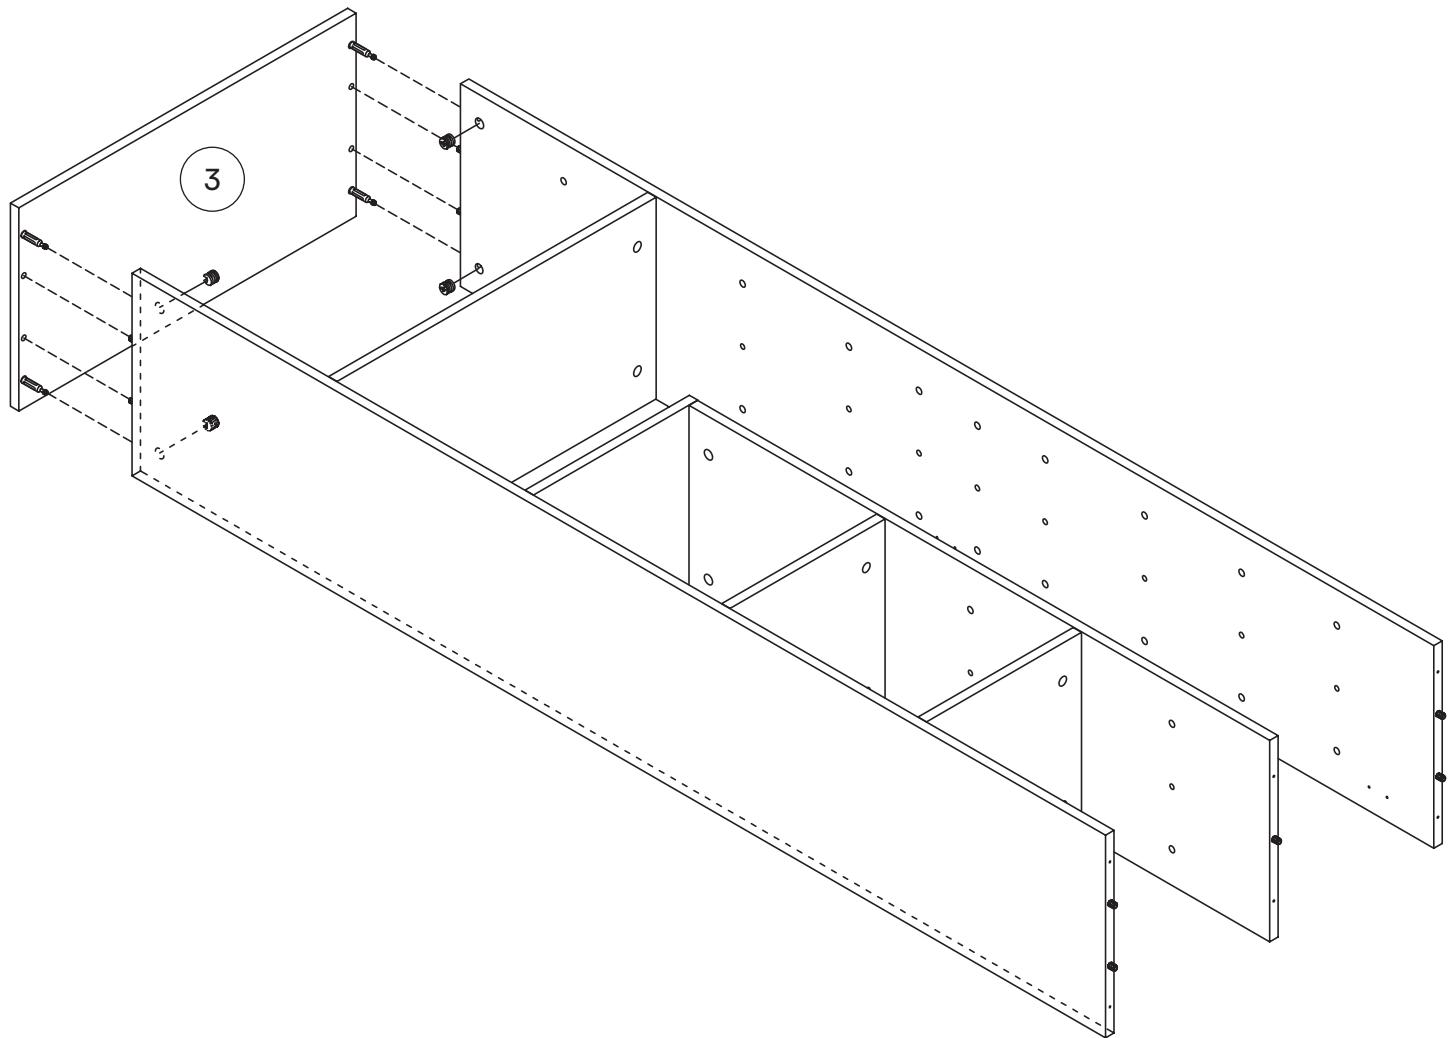

35

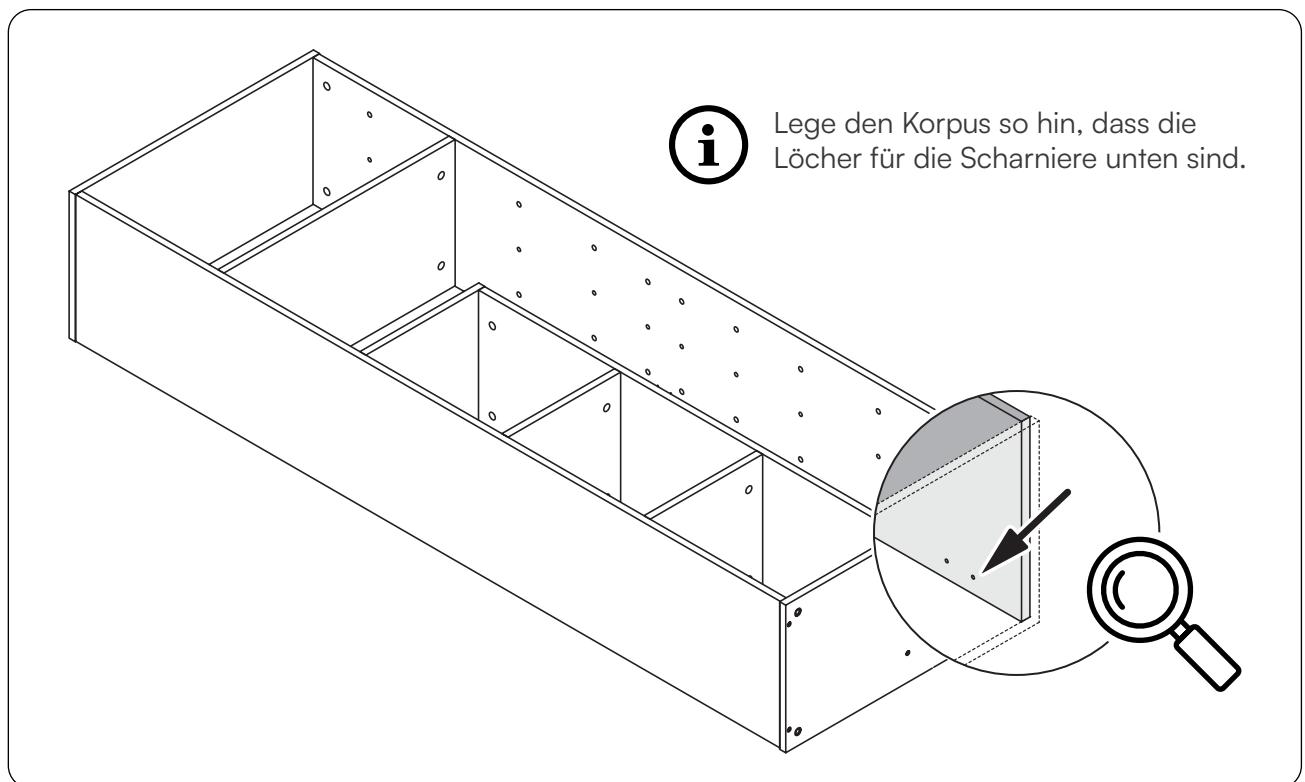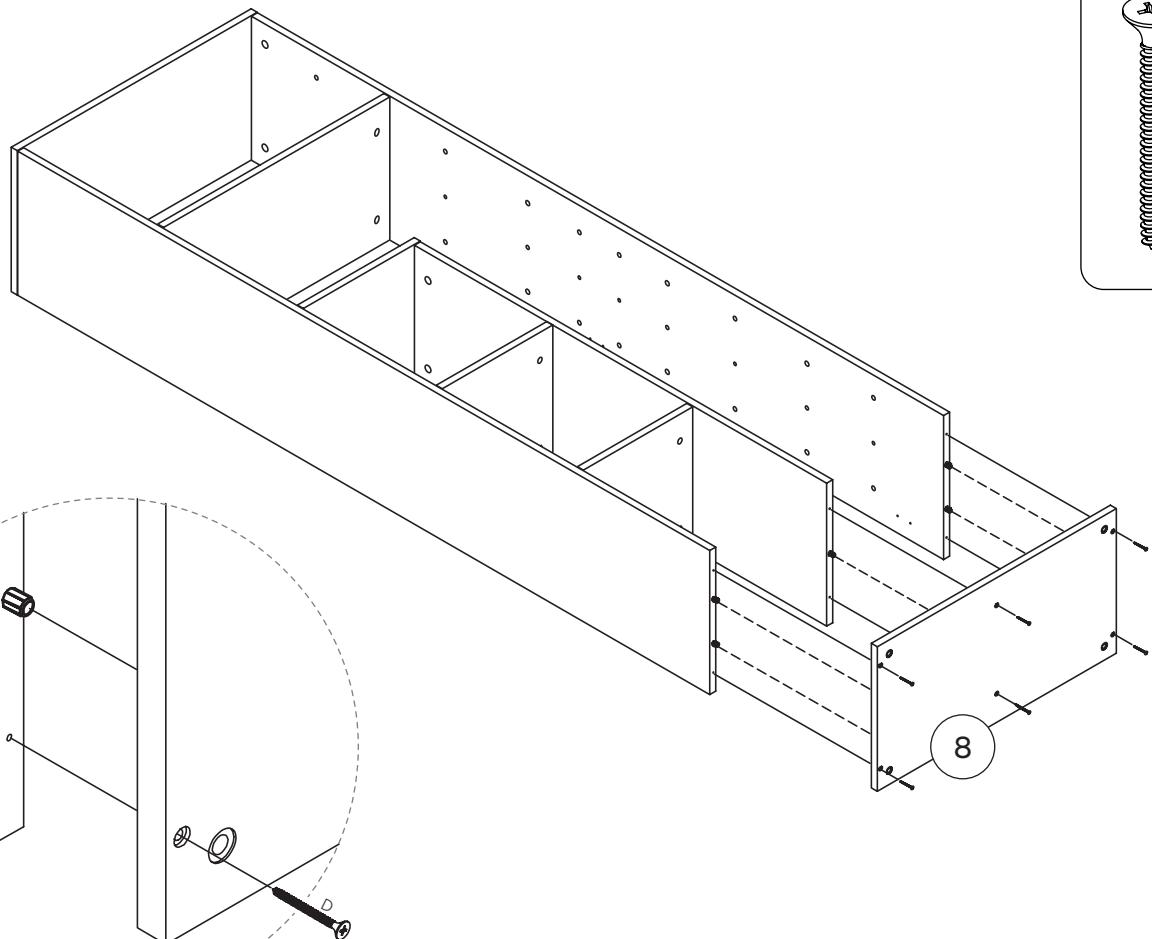


36

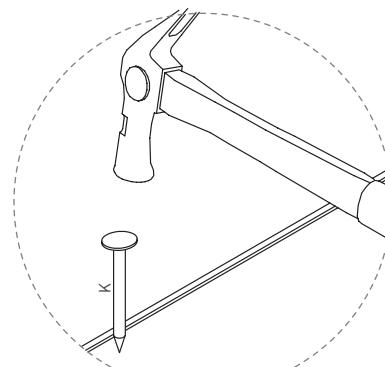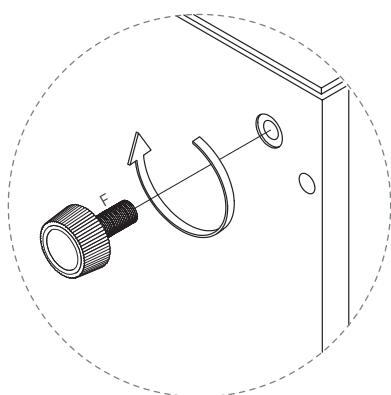
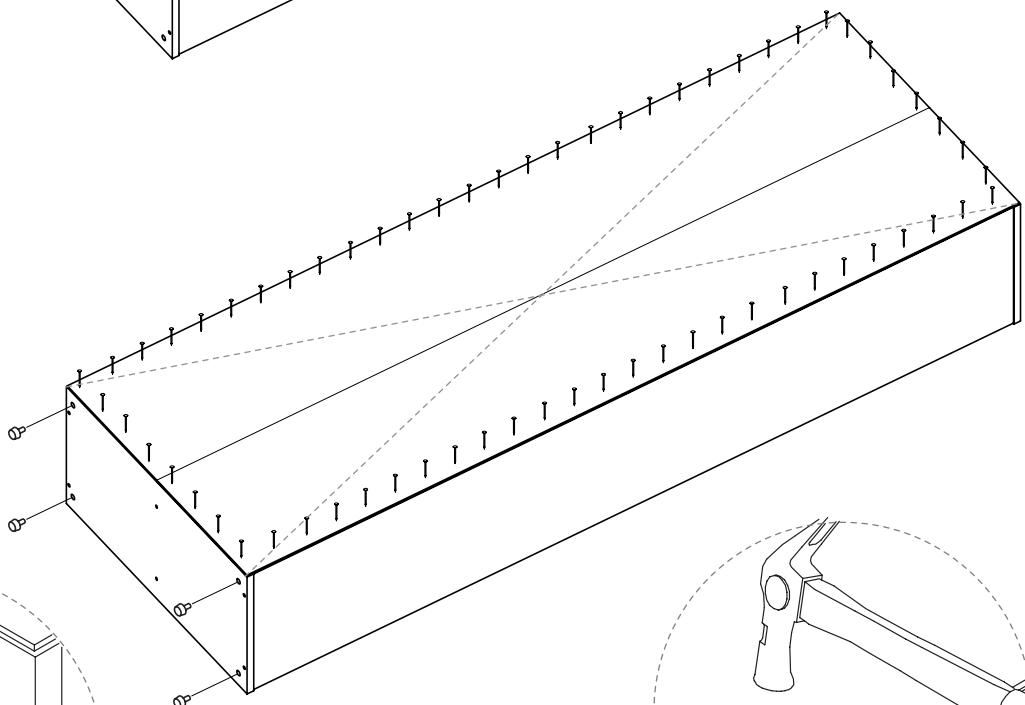
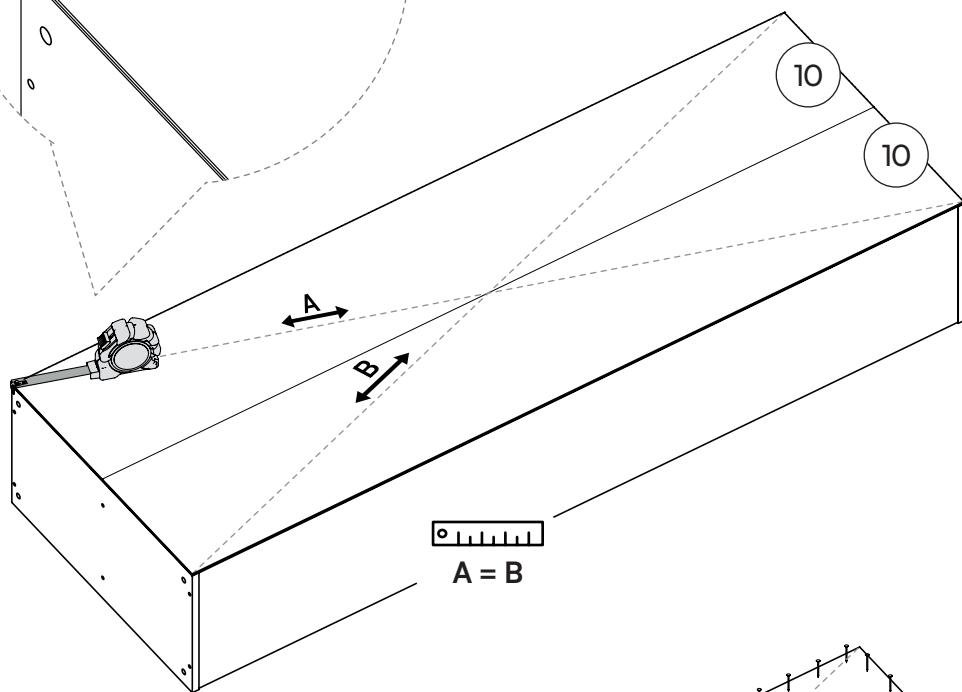
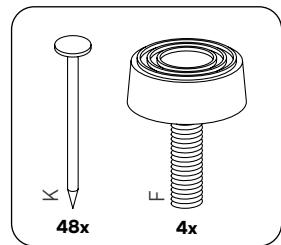
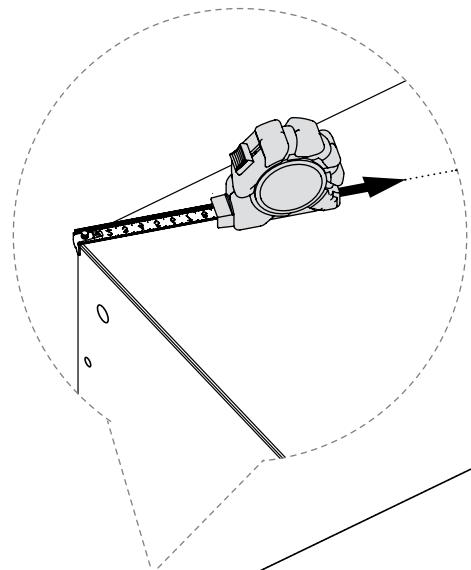


37




2x

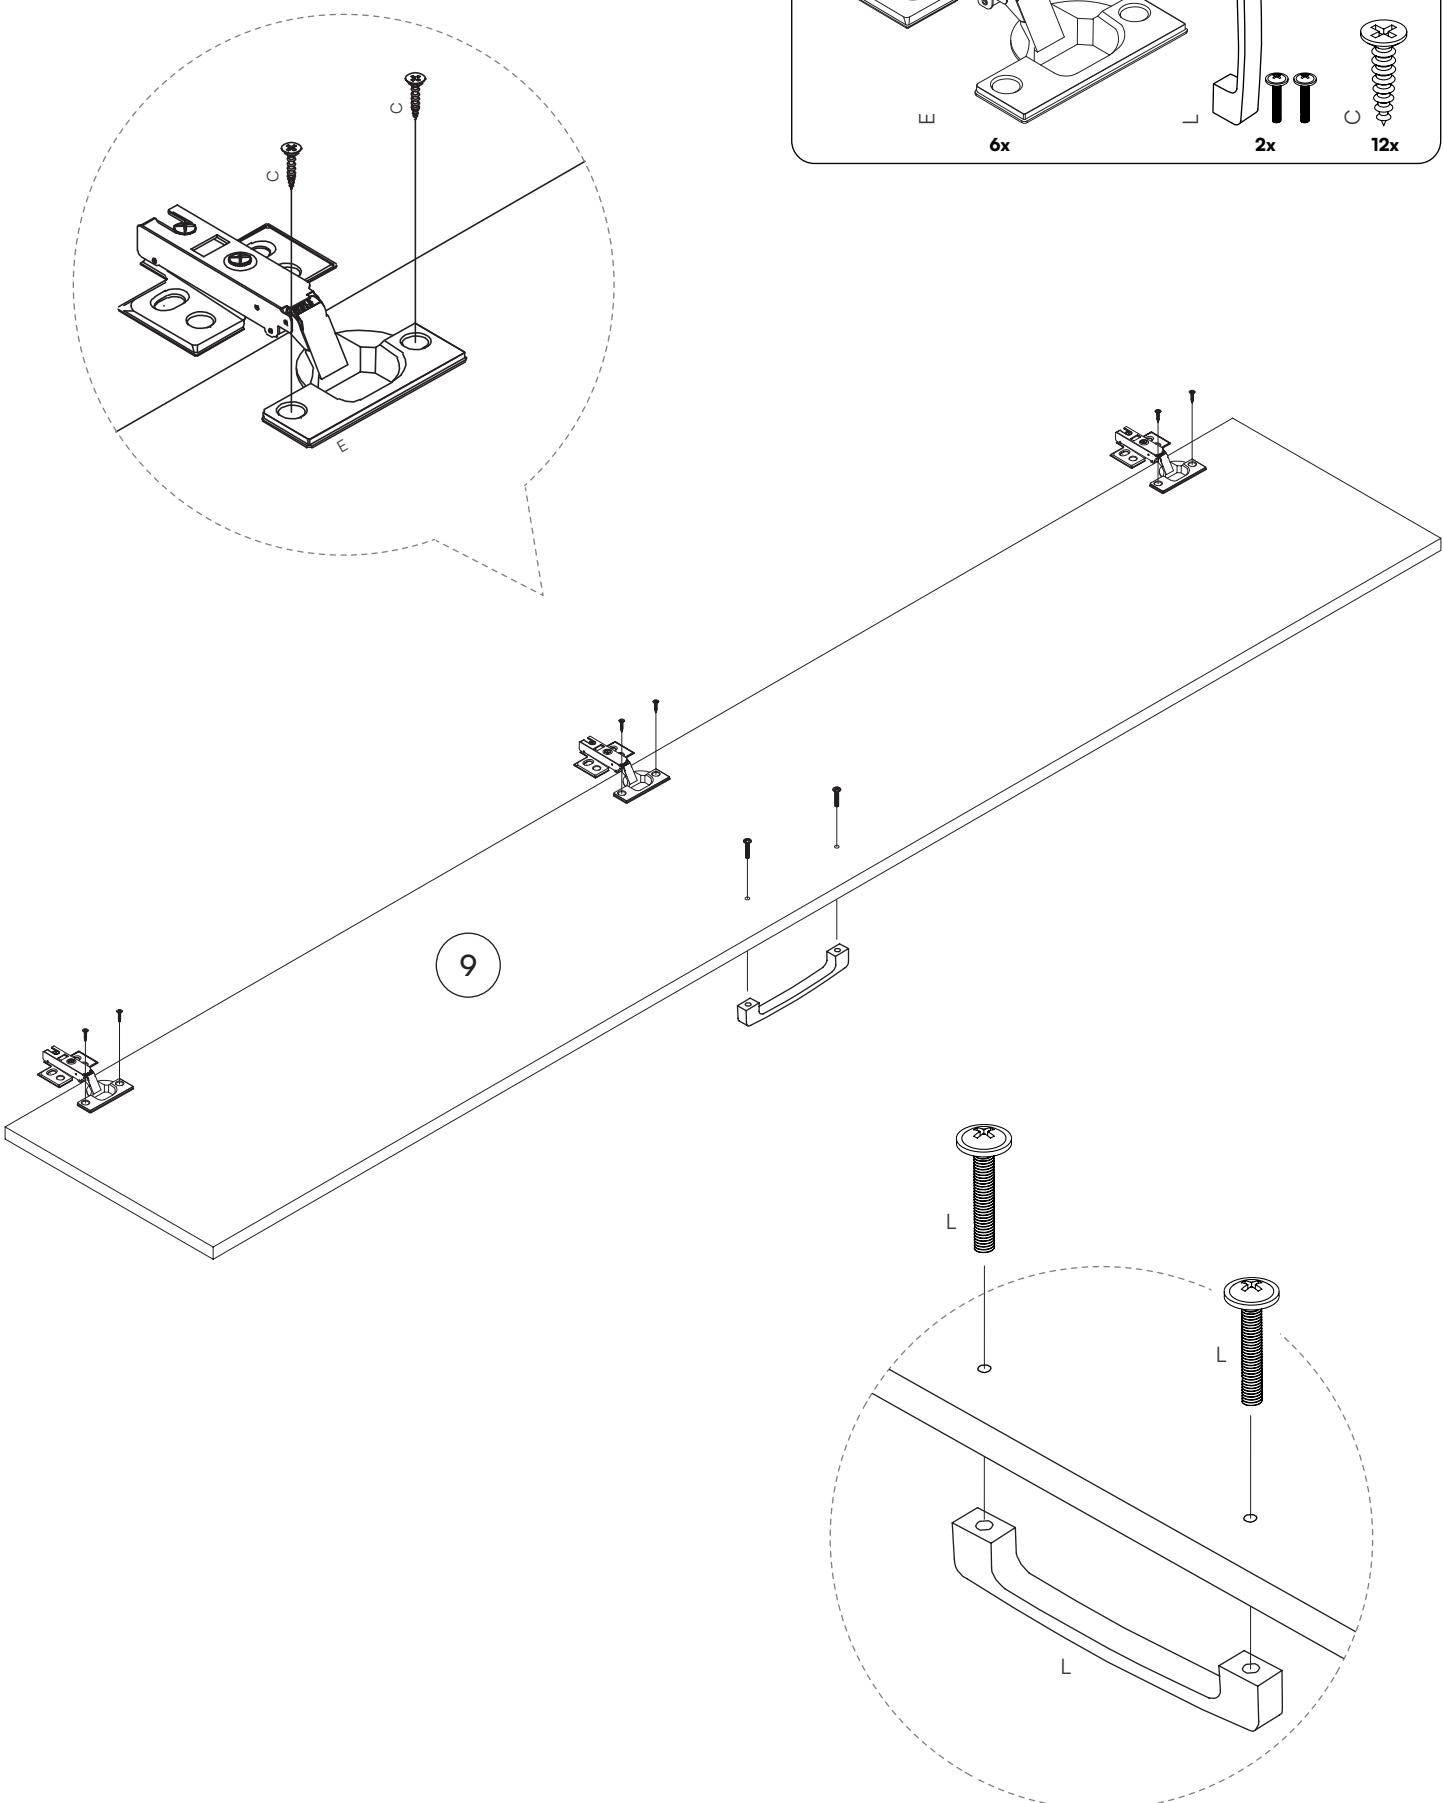




38

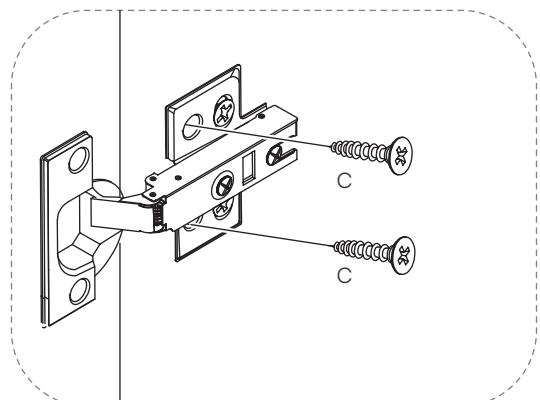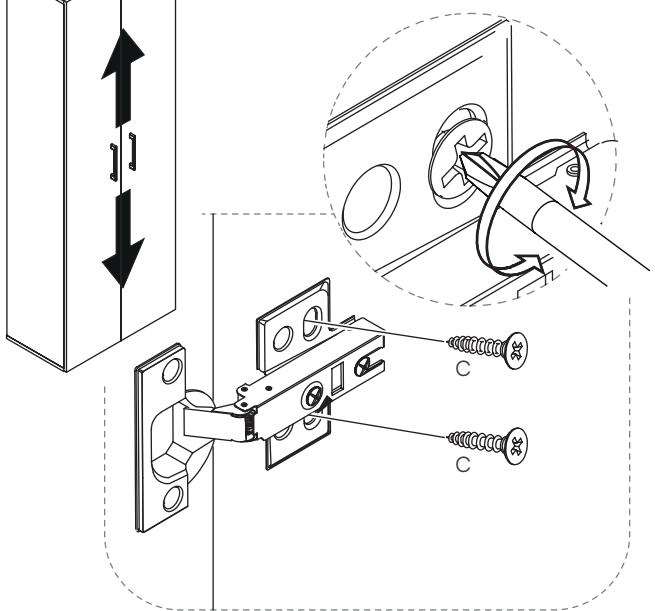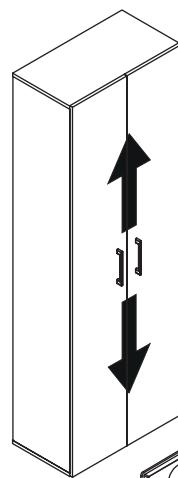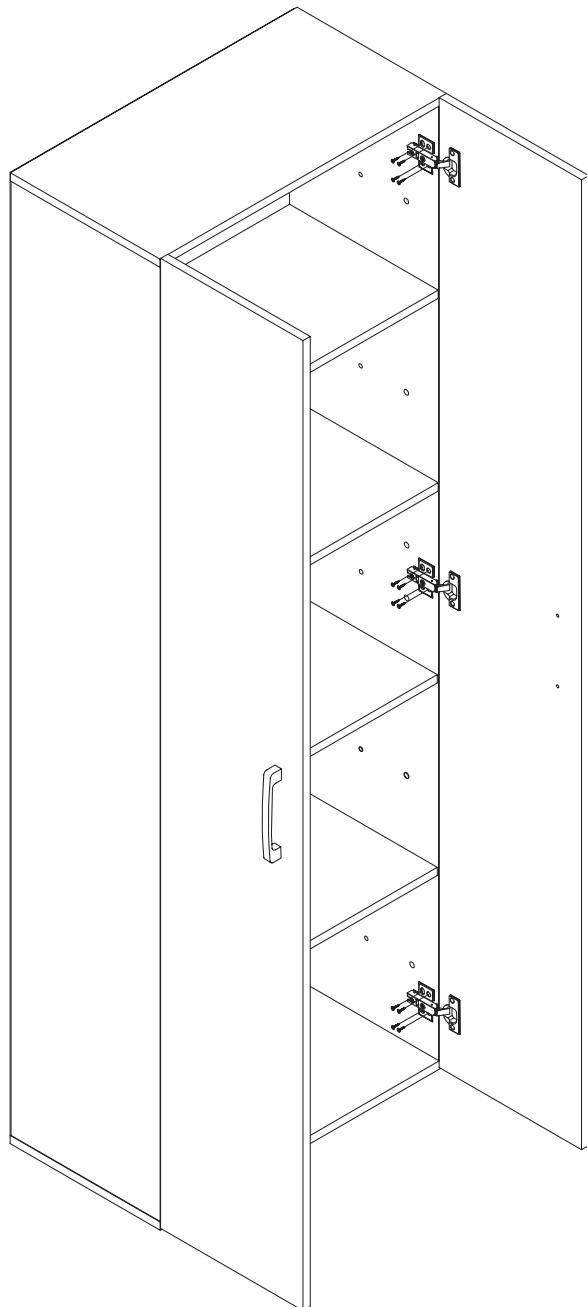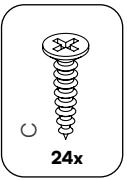



39

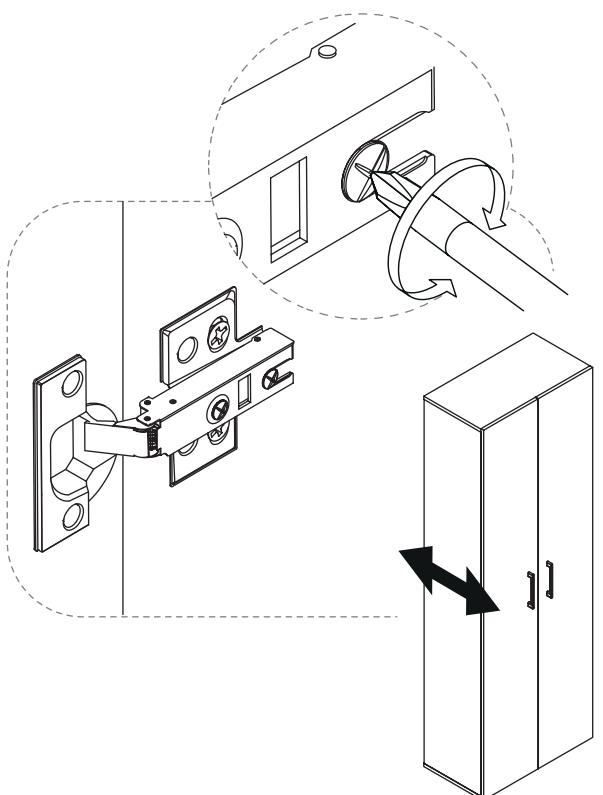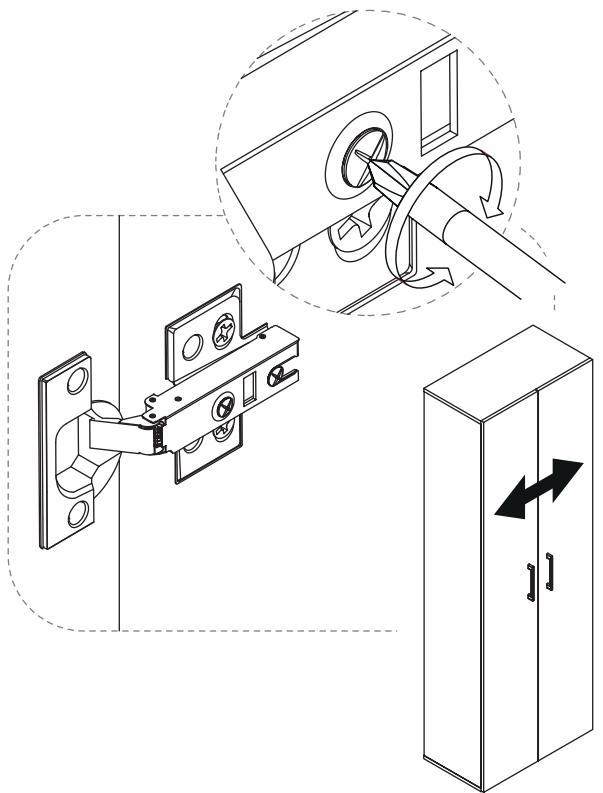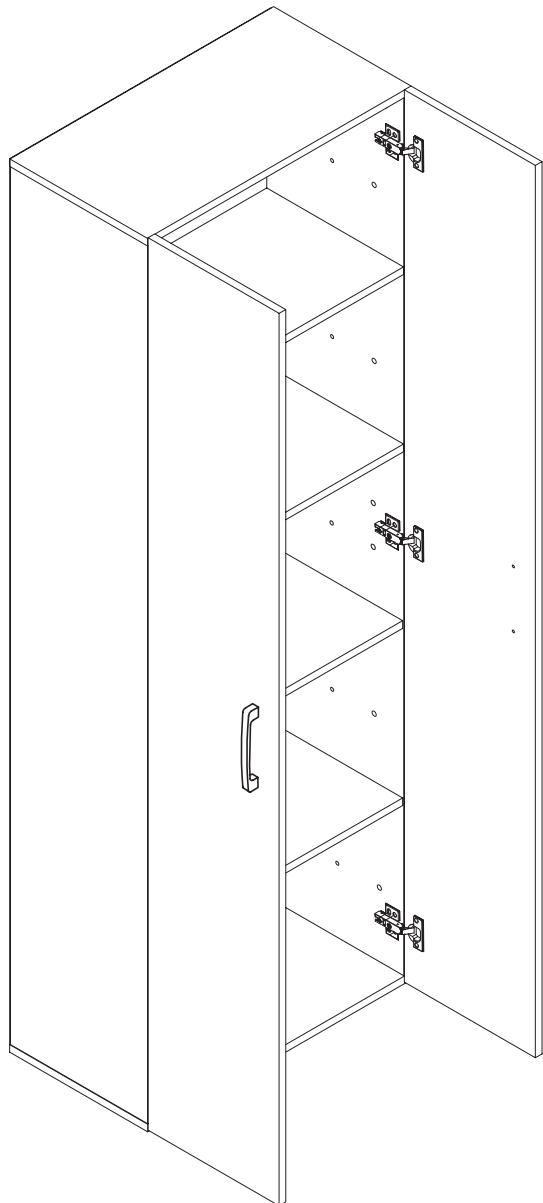

40

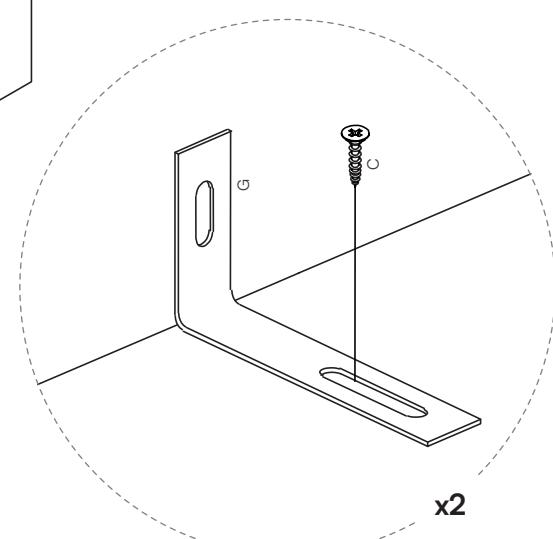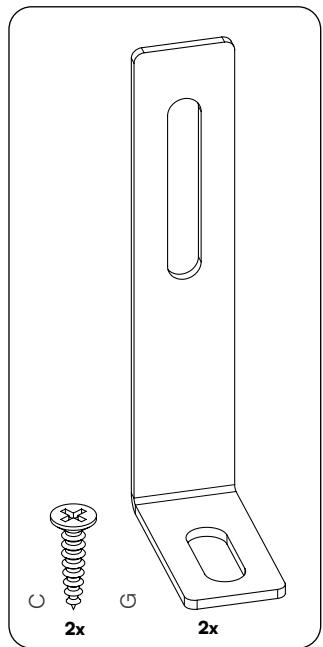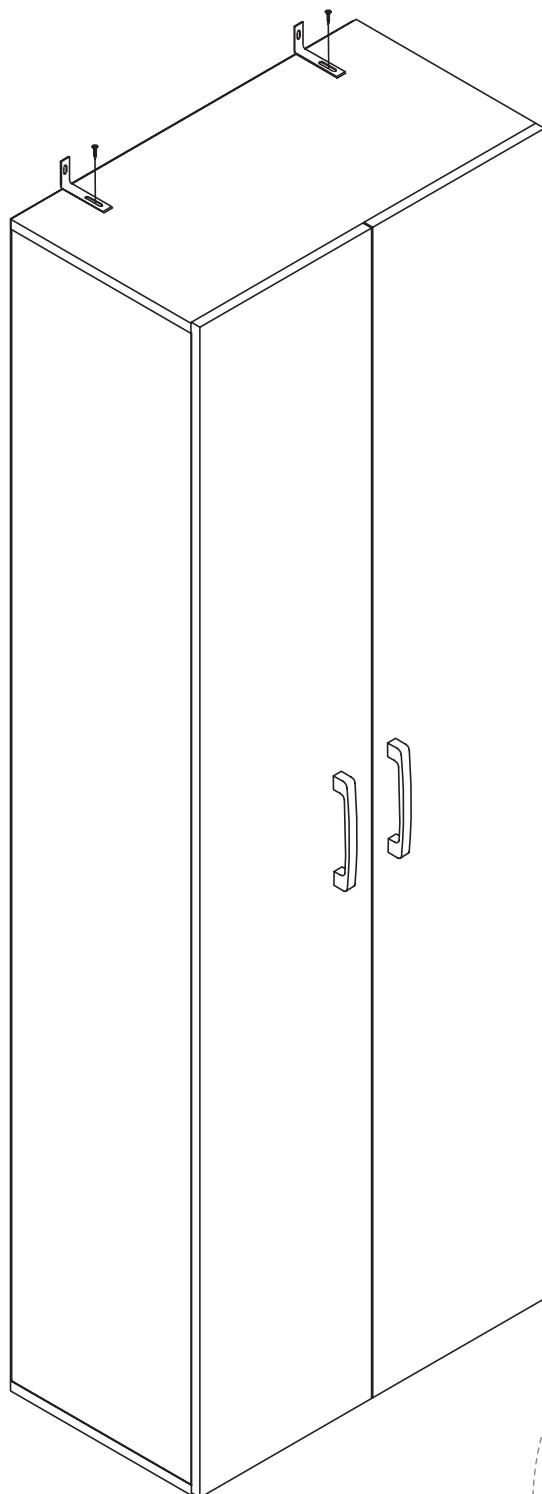

41

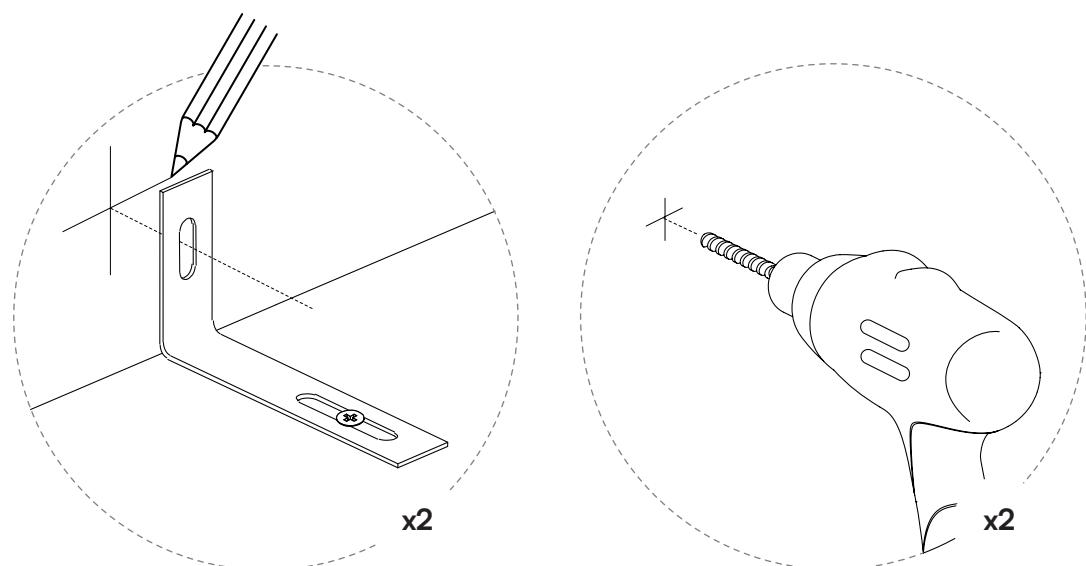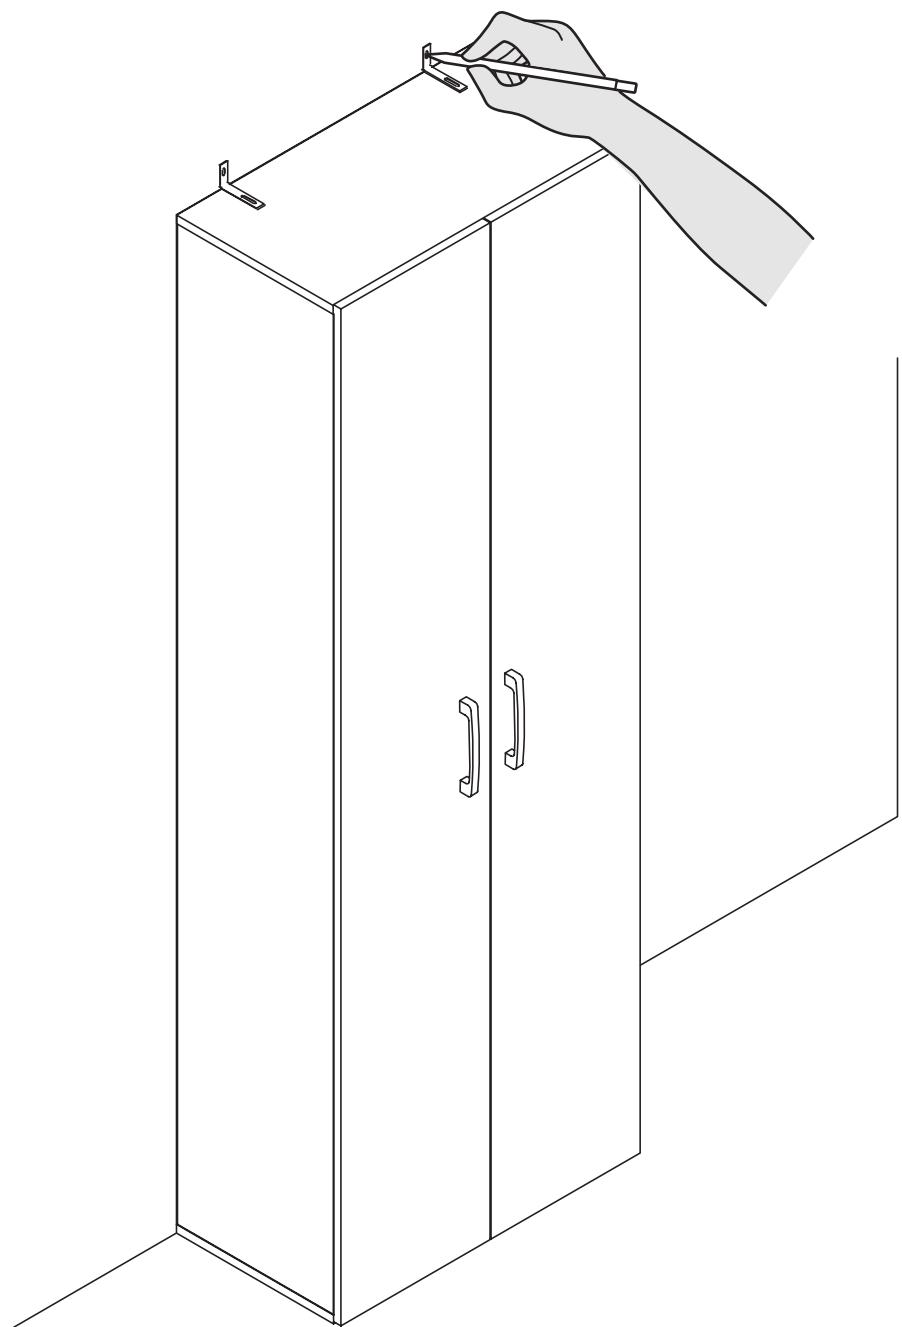

42

