


skølm.

Zandor
Metallkommode

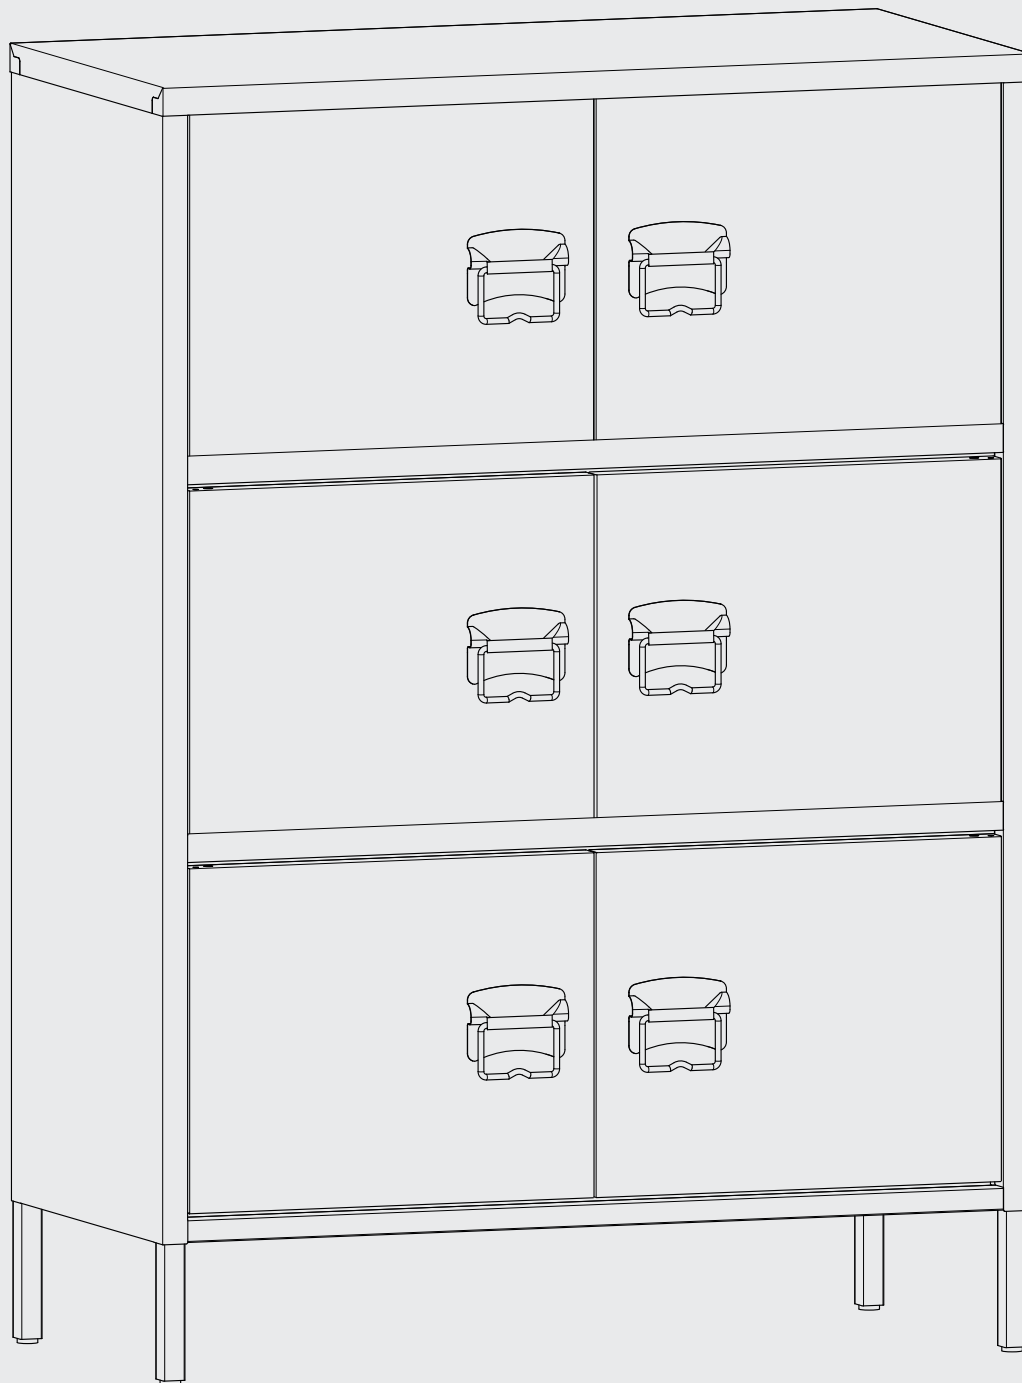



Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%


weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung





50-70

min




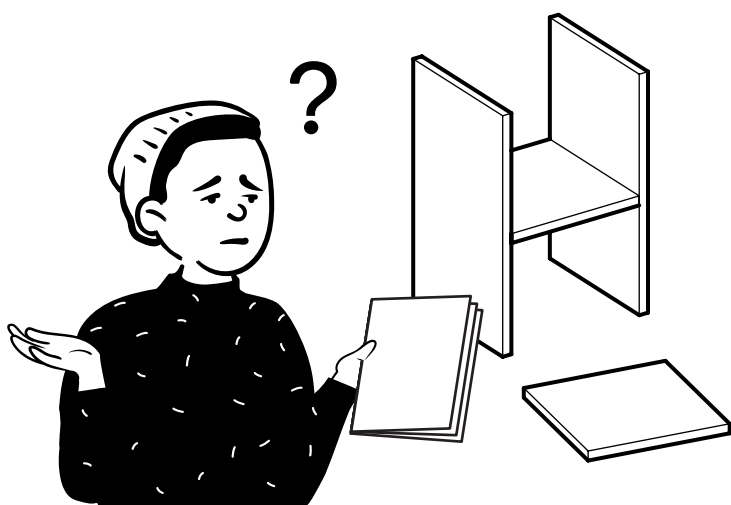

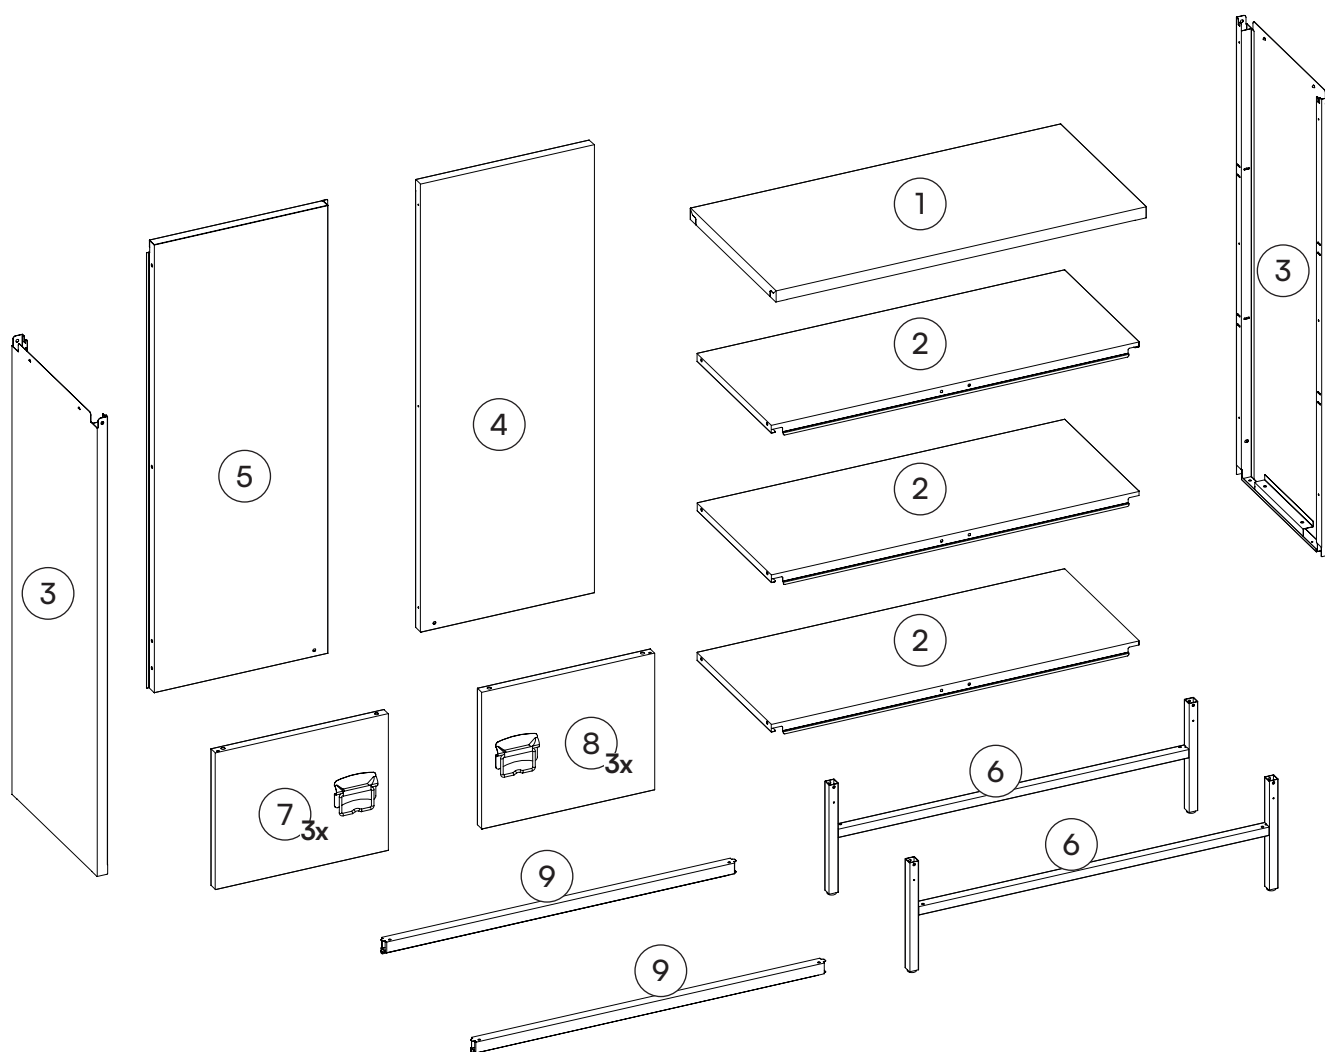

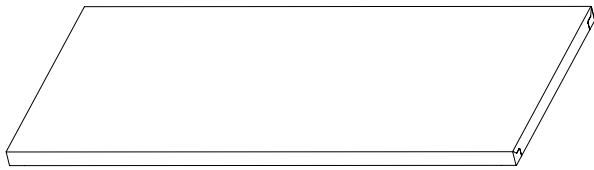


1 Deckel
1x

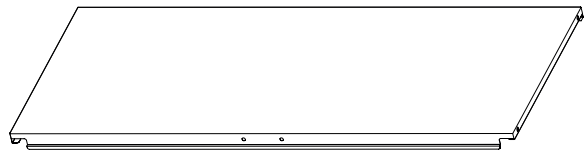


2 Zwischenboden
3x



3 Seitenteil
2x

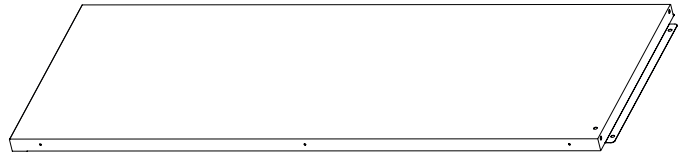


4 Rückwand, rechts
1x

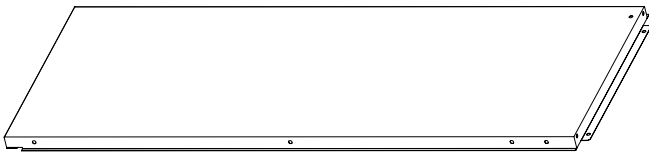


5 Rückwand, links
1x




6 Bein
2x

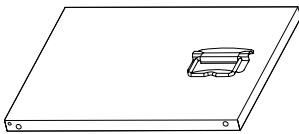

7 Tür, links
3x

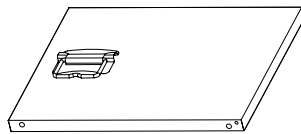

8 Tür, rechts
3x




9 Mittelleiste
2x

L19 - Beilagscheibe




6x

L20 - Fuß

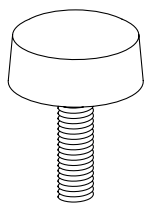


4x

L21 - Regalhalter

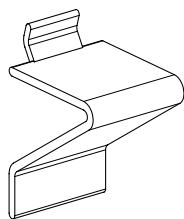

8x

L36 - Magnet



6x

L51 - Anschlagdämpfer




6x

K12 - Schraube




15x

C14 - Bolzen




2x

C37 - Bolzen



4x

C38 - Federbolzen




2x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

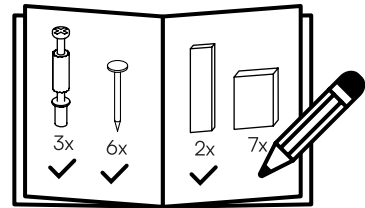


7

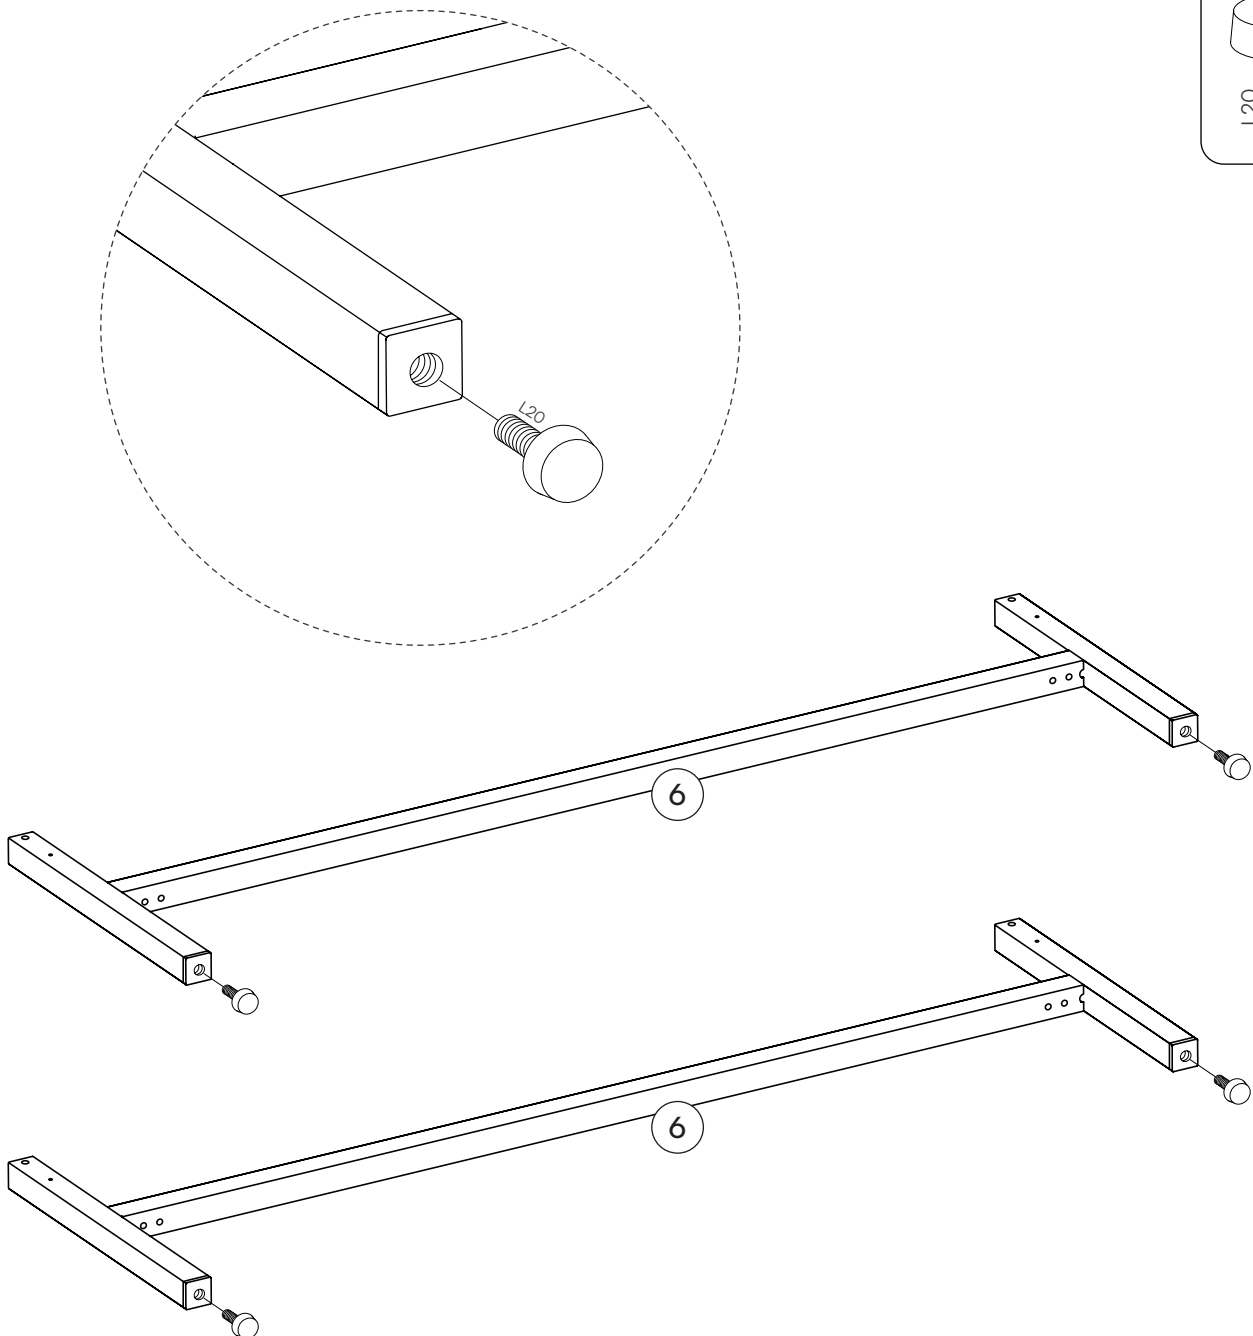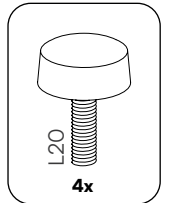




2

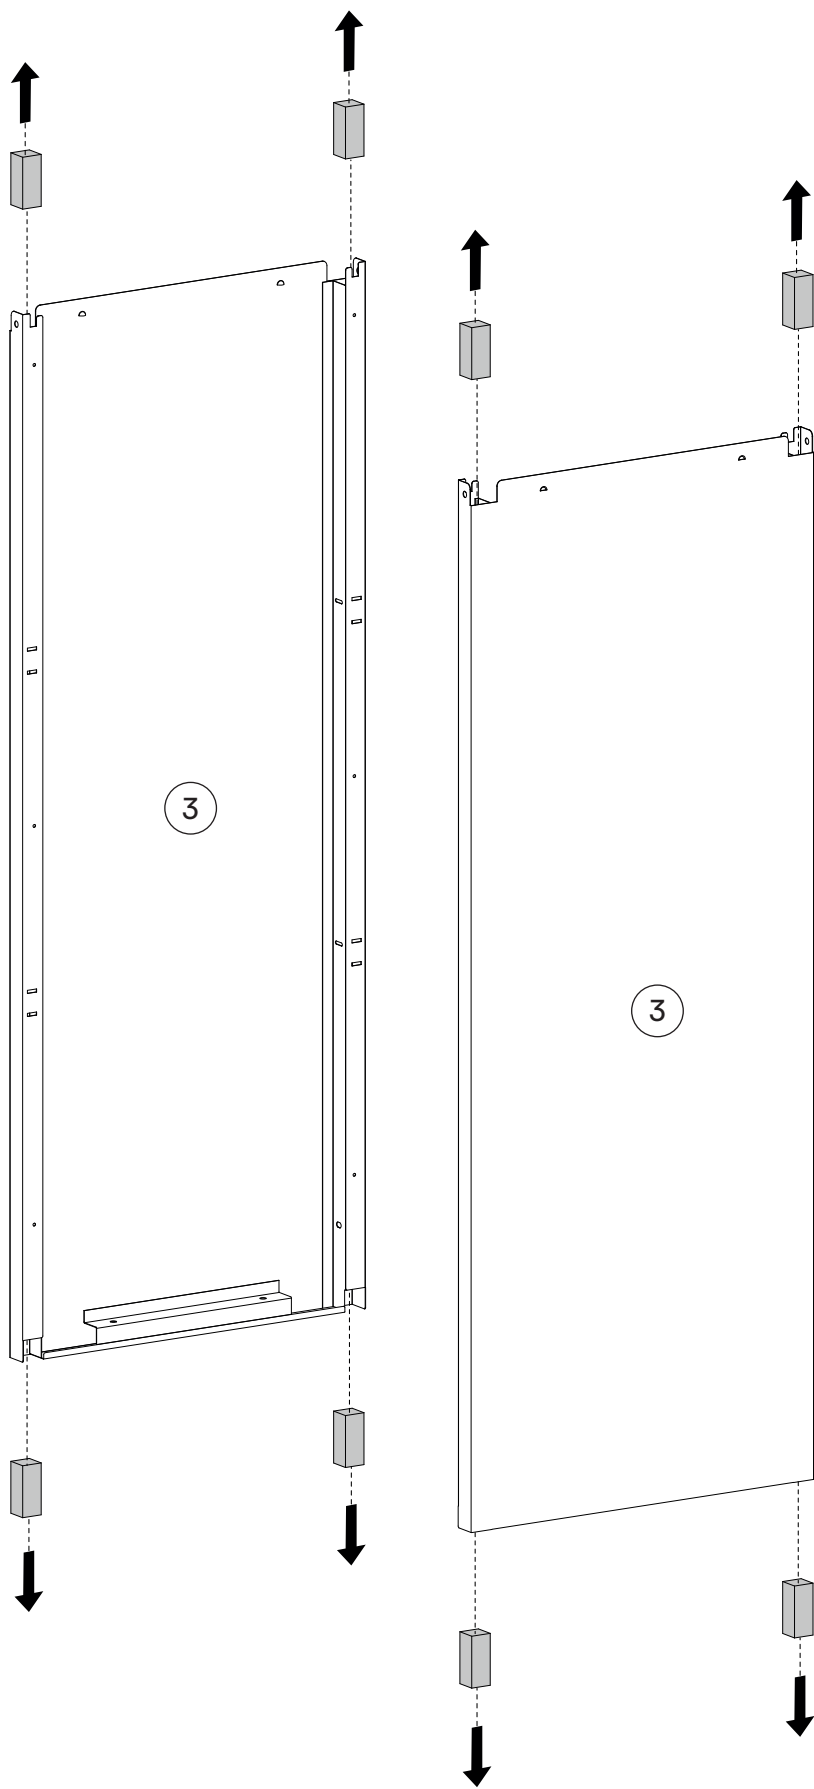


3

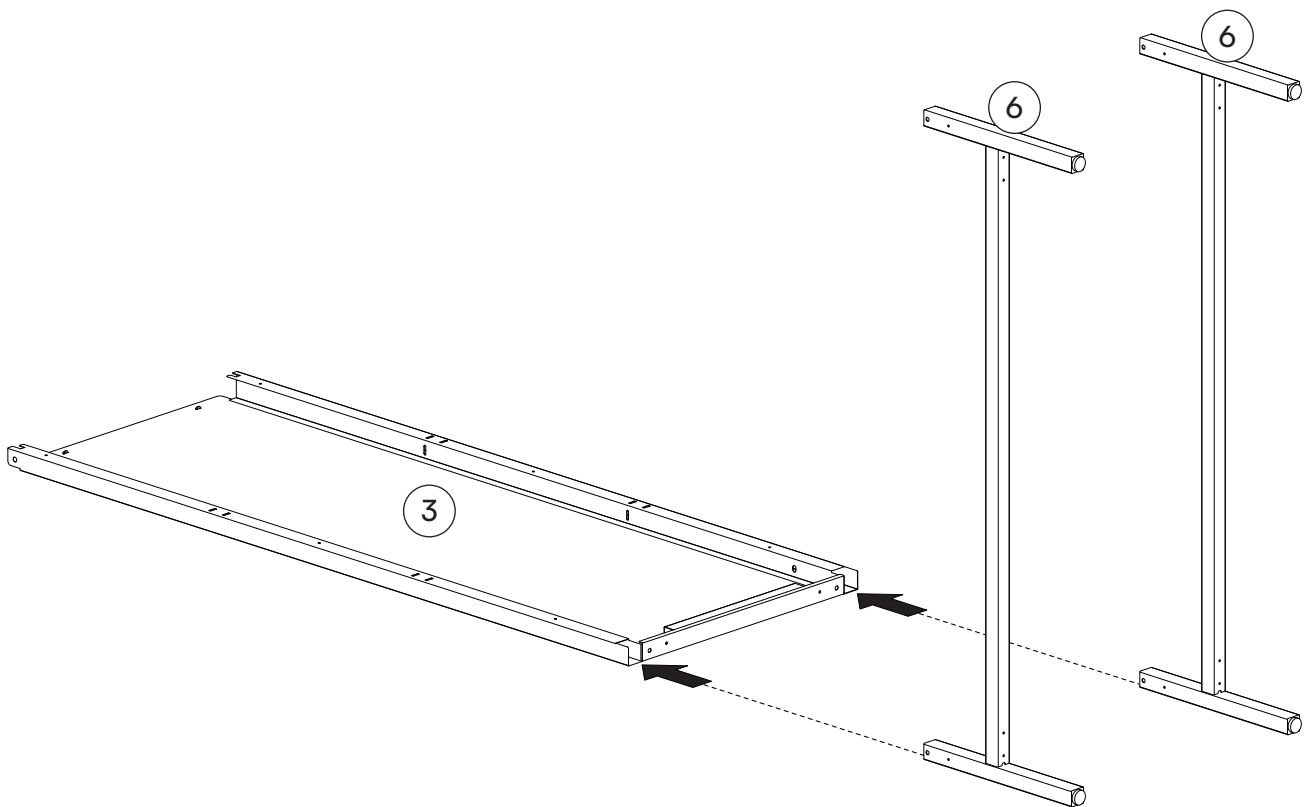


4

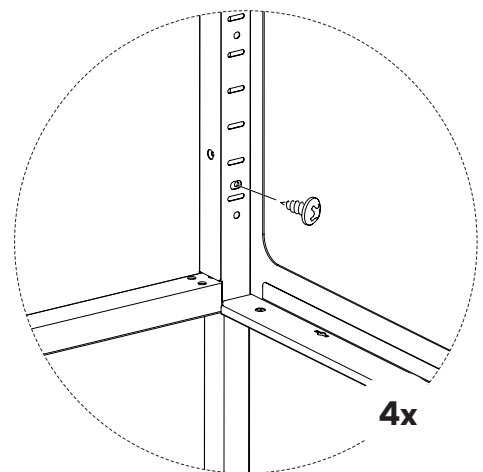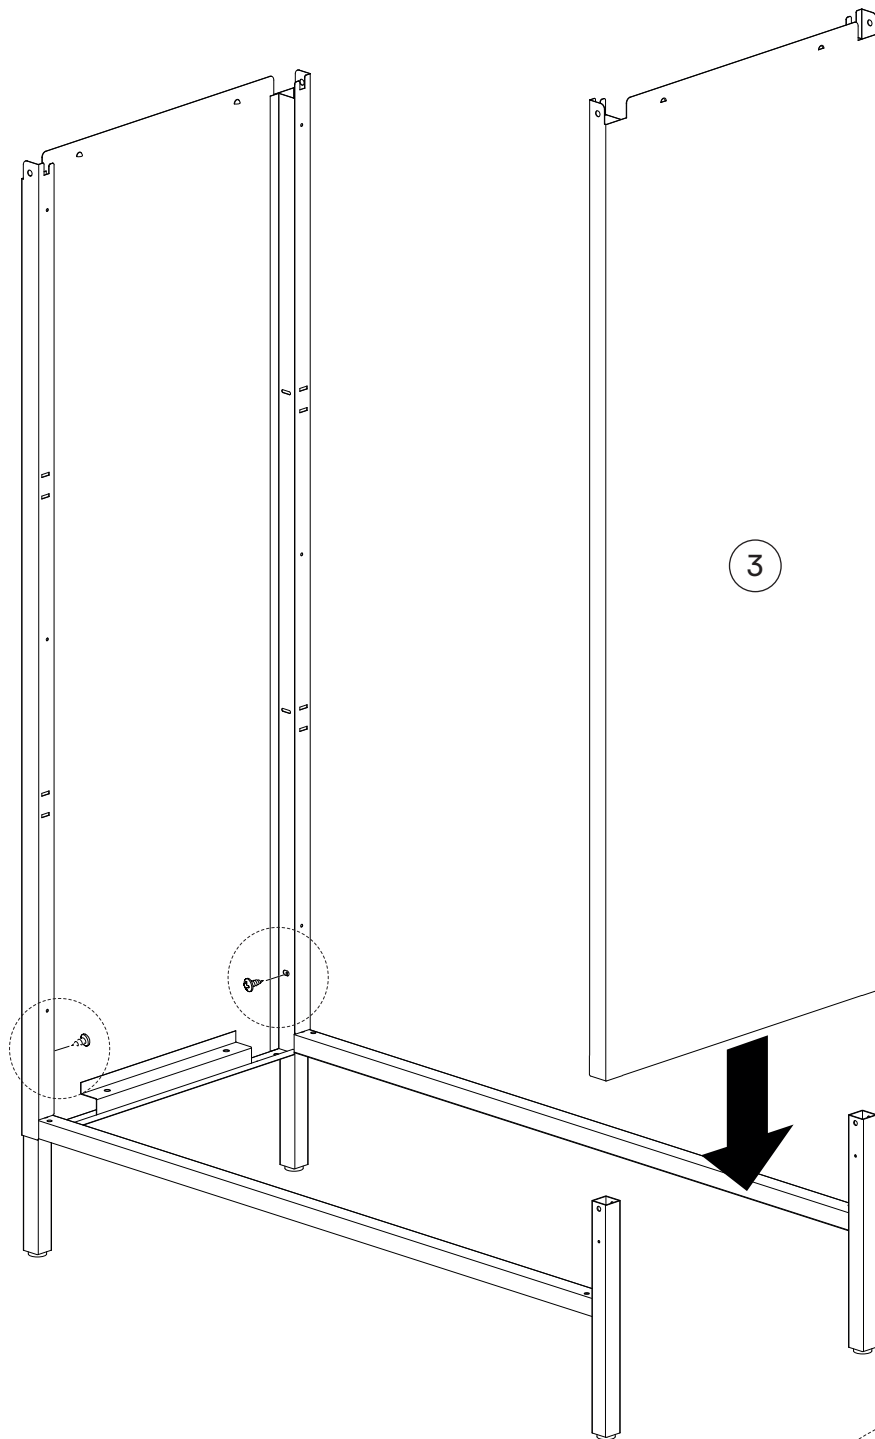





6


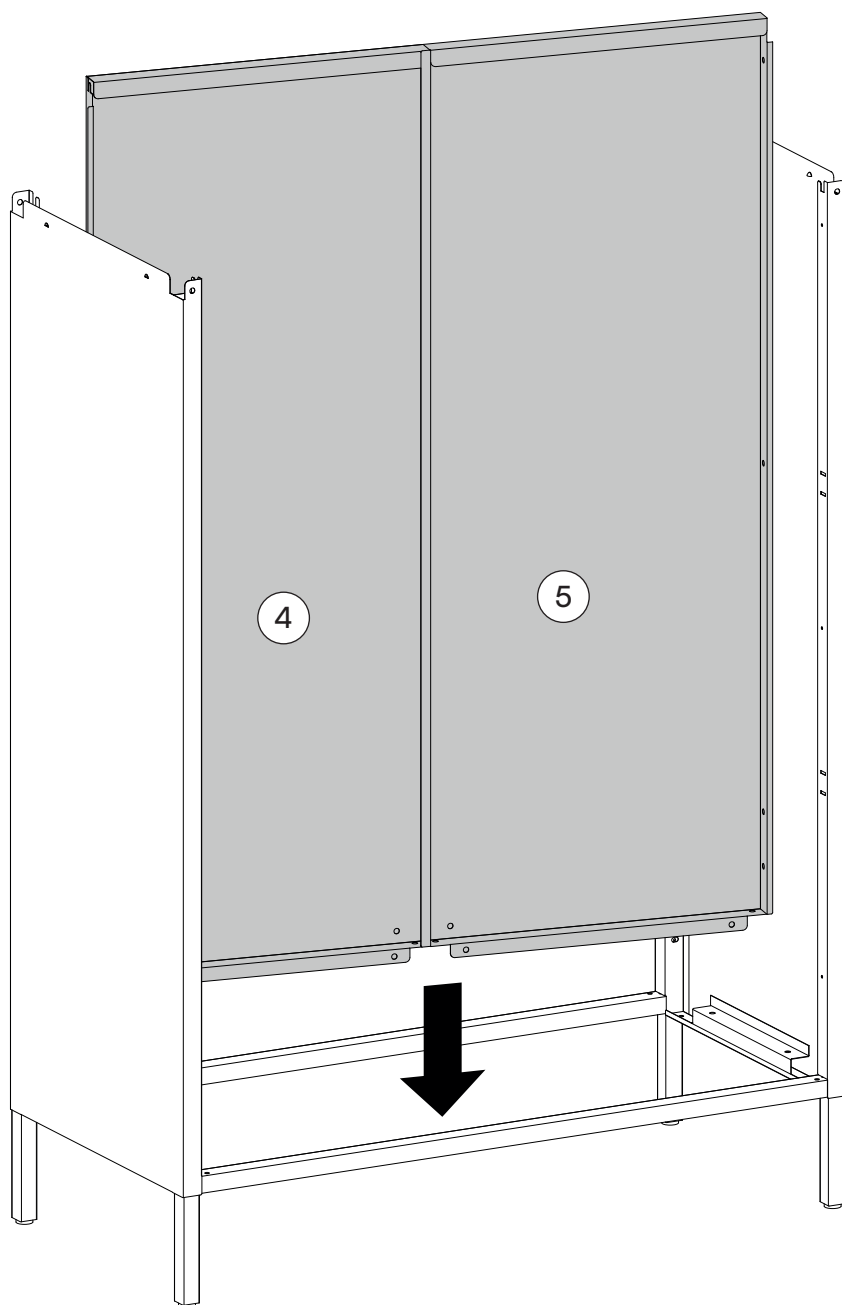






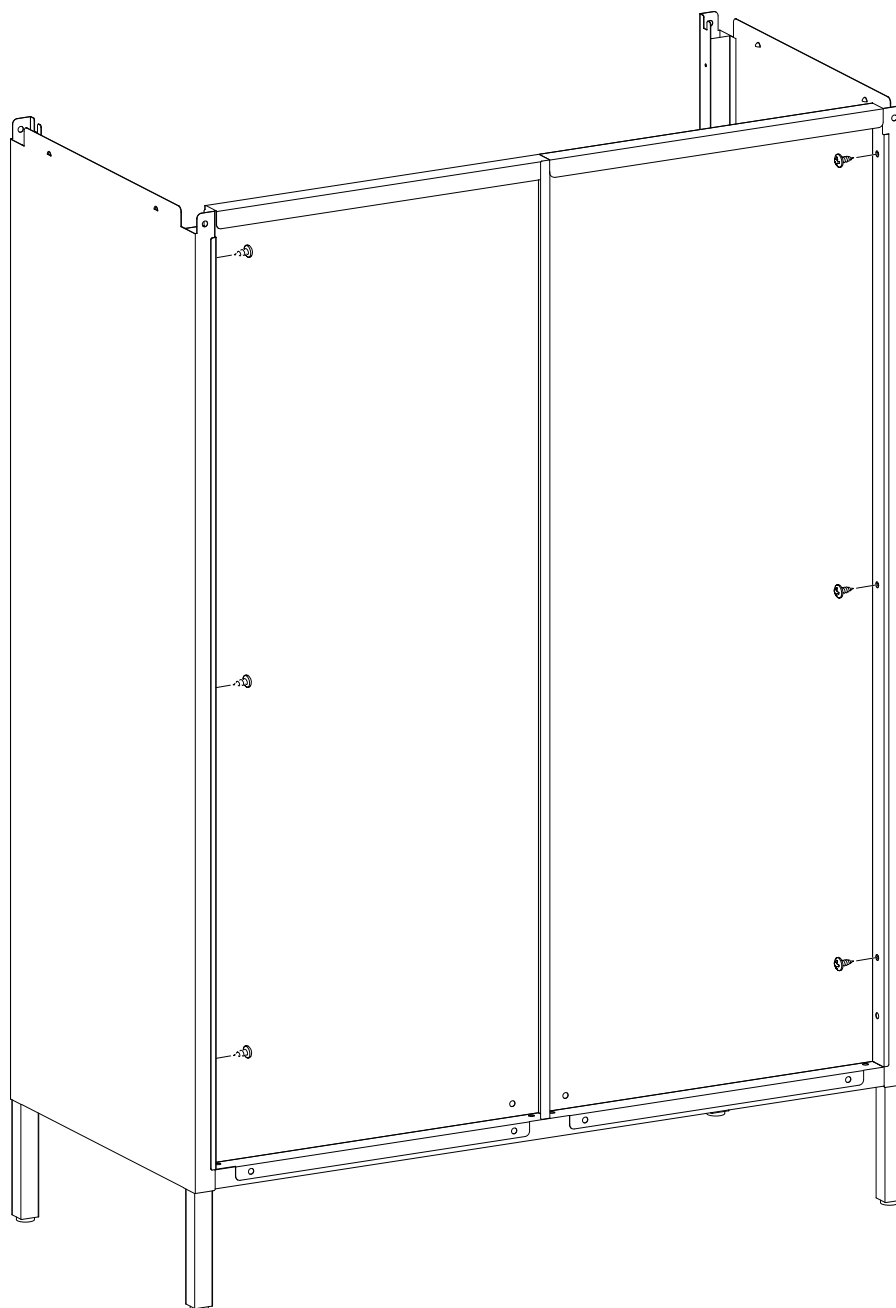



8

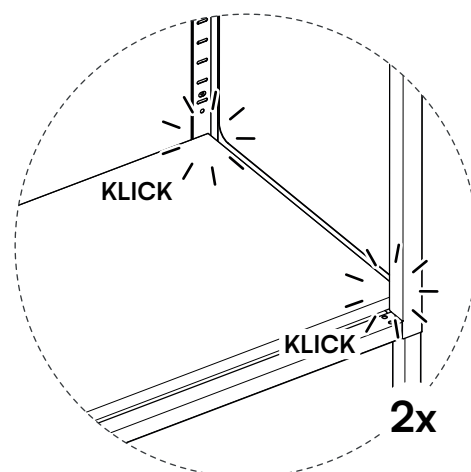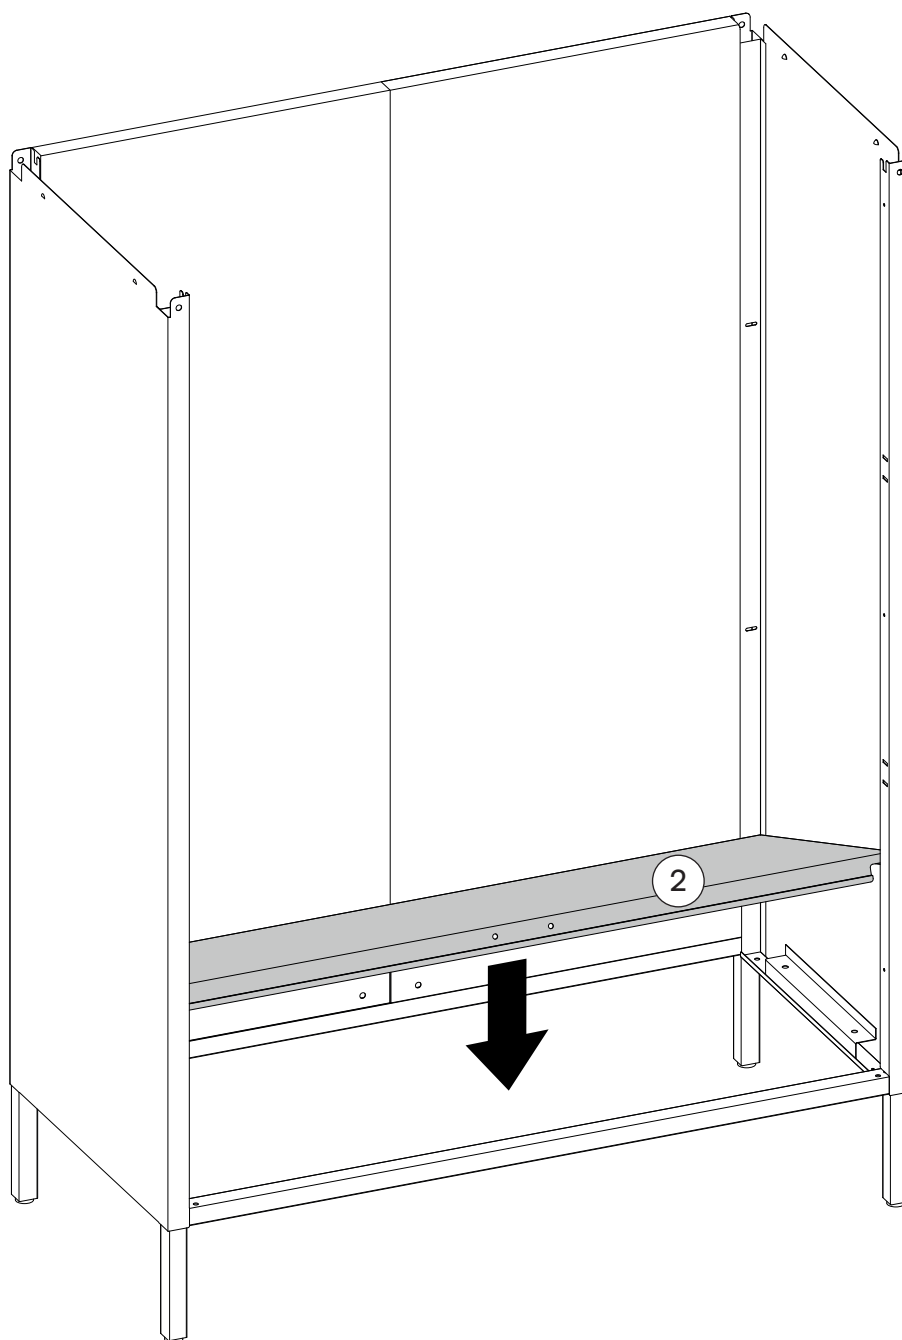

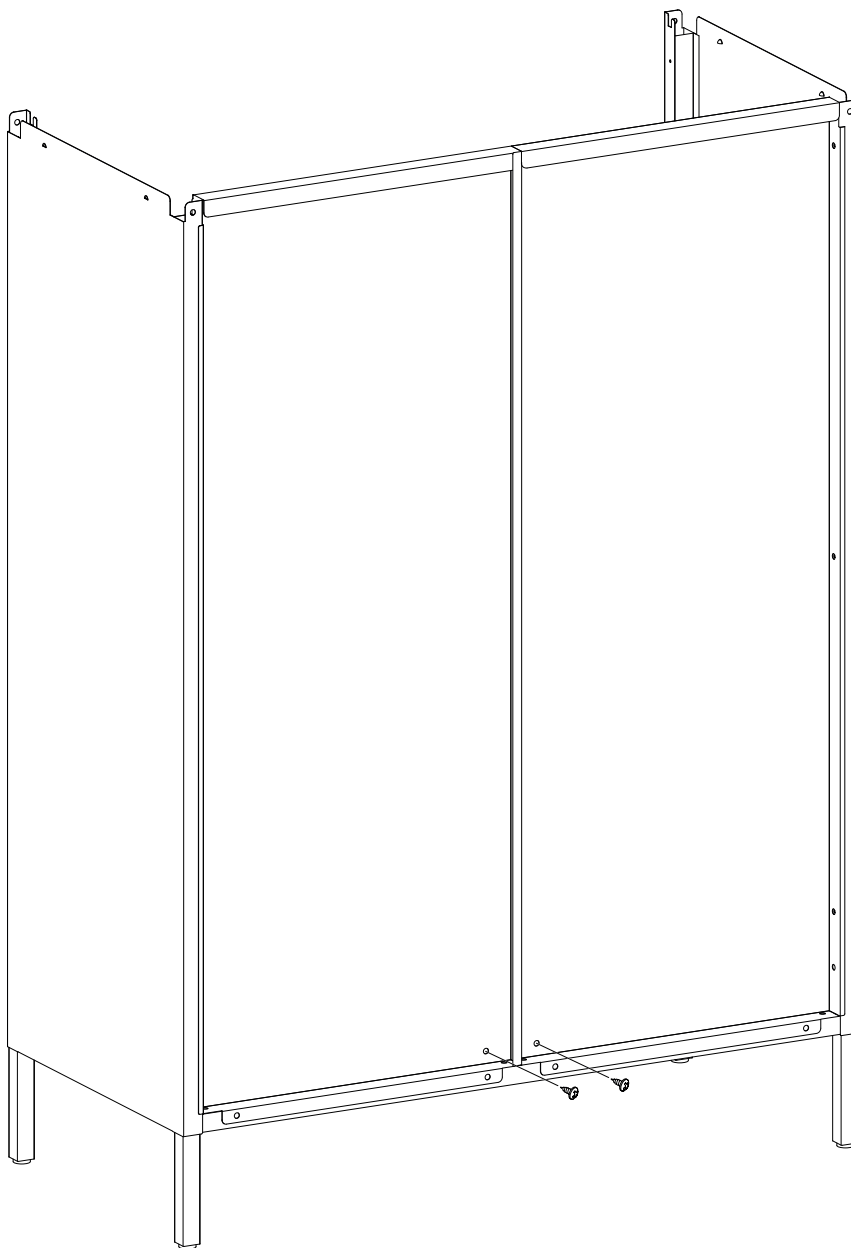


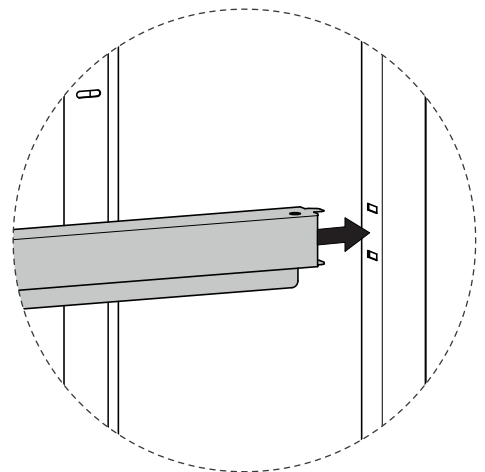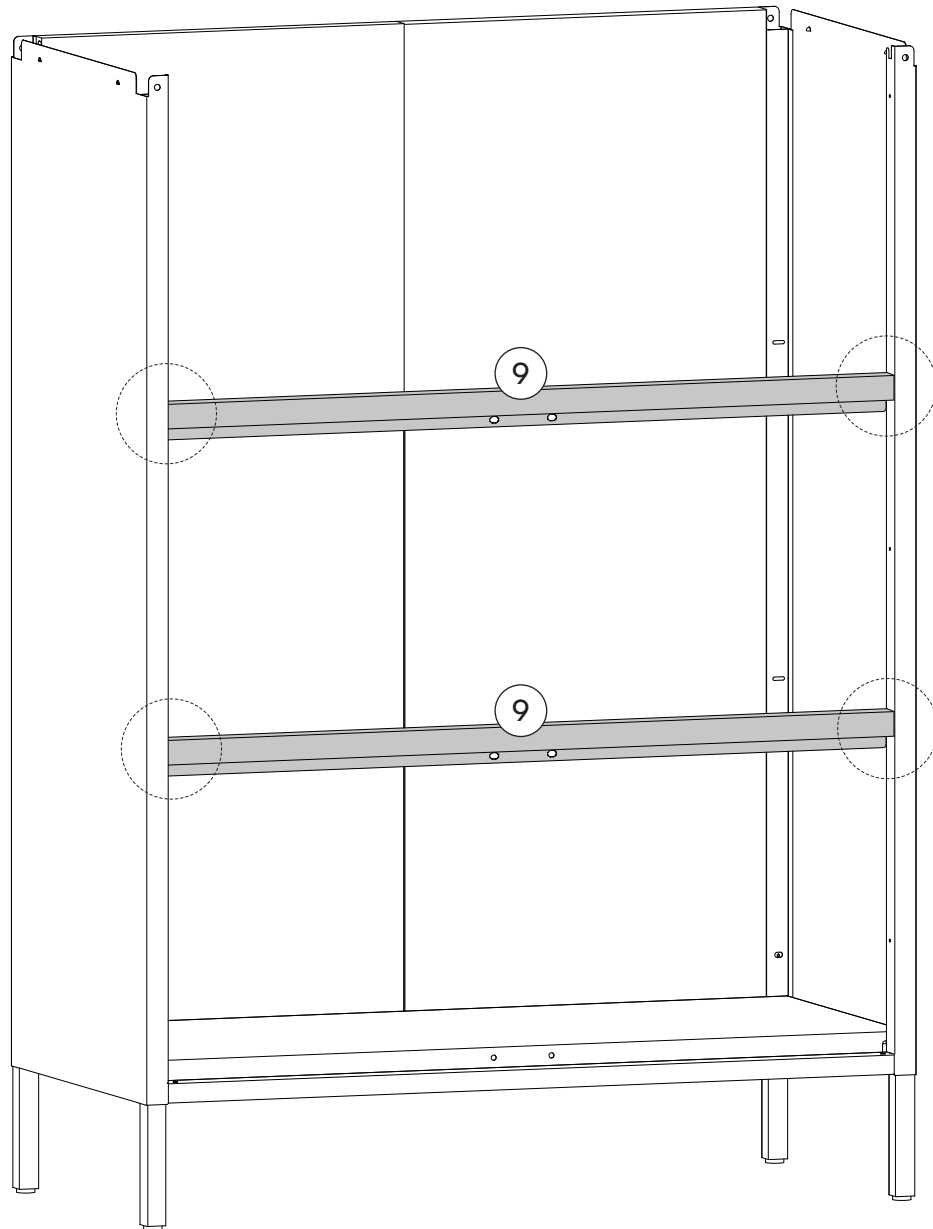

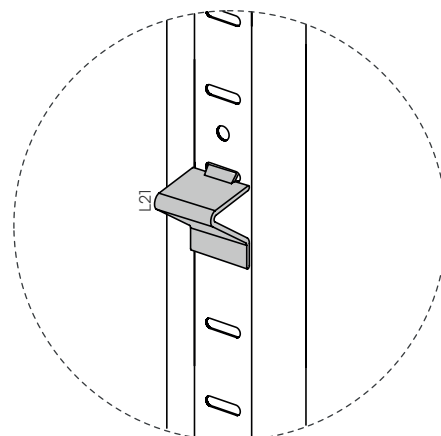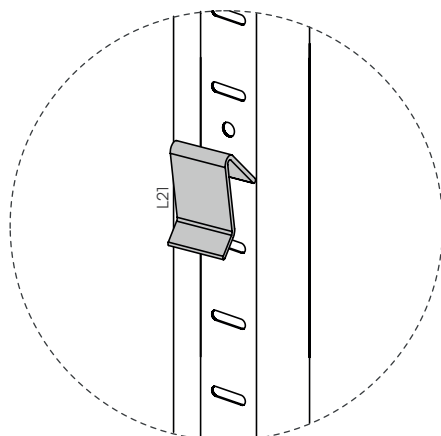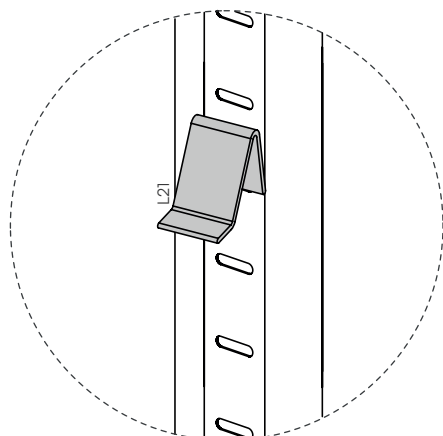
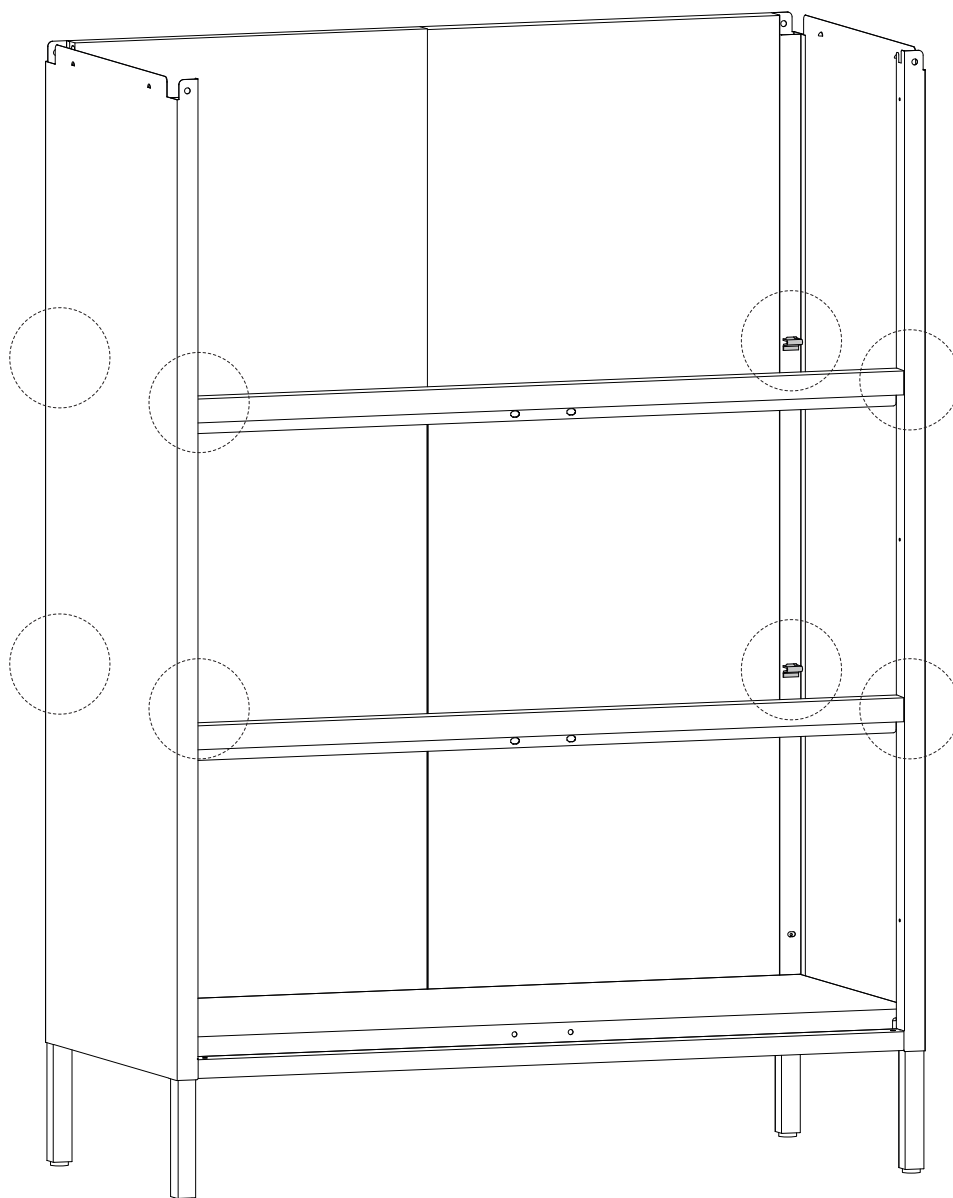
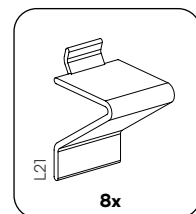


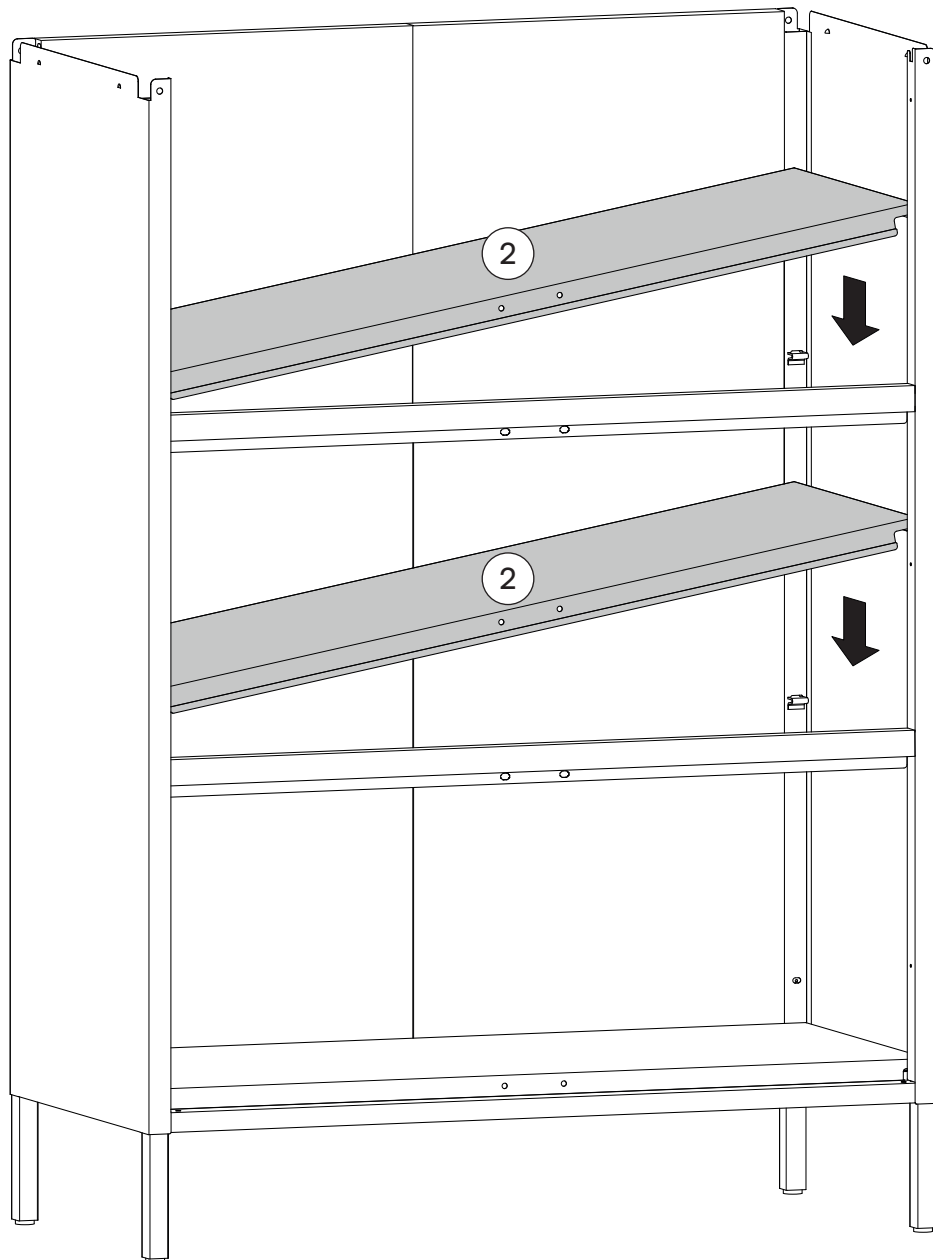




13

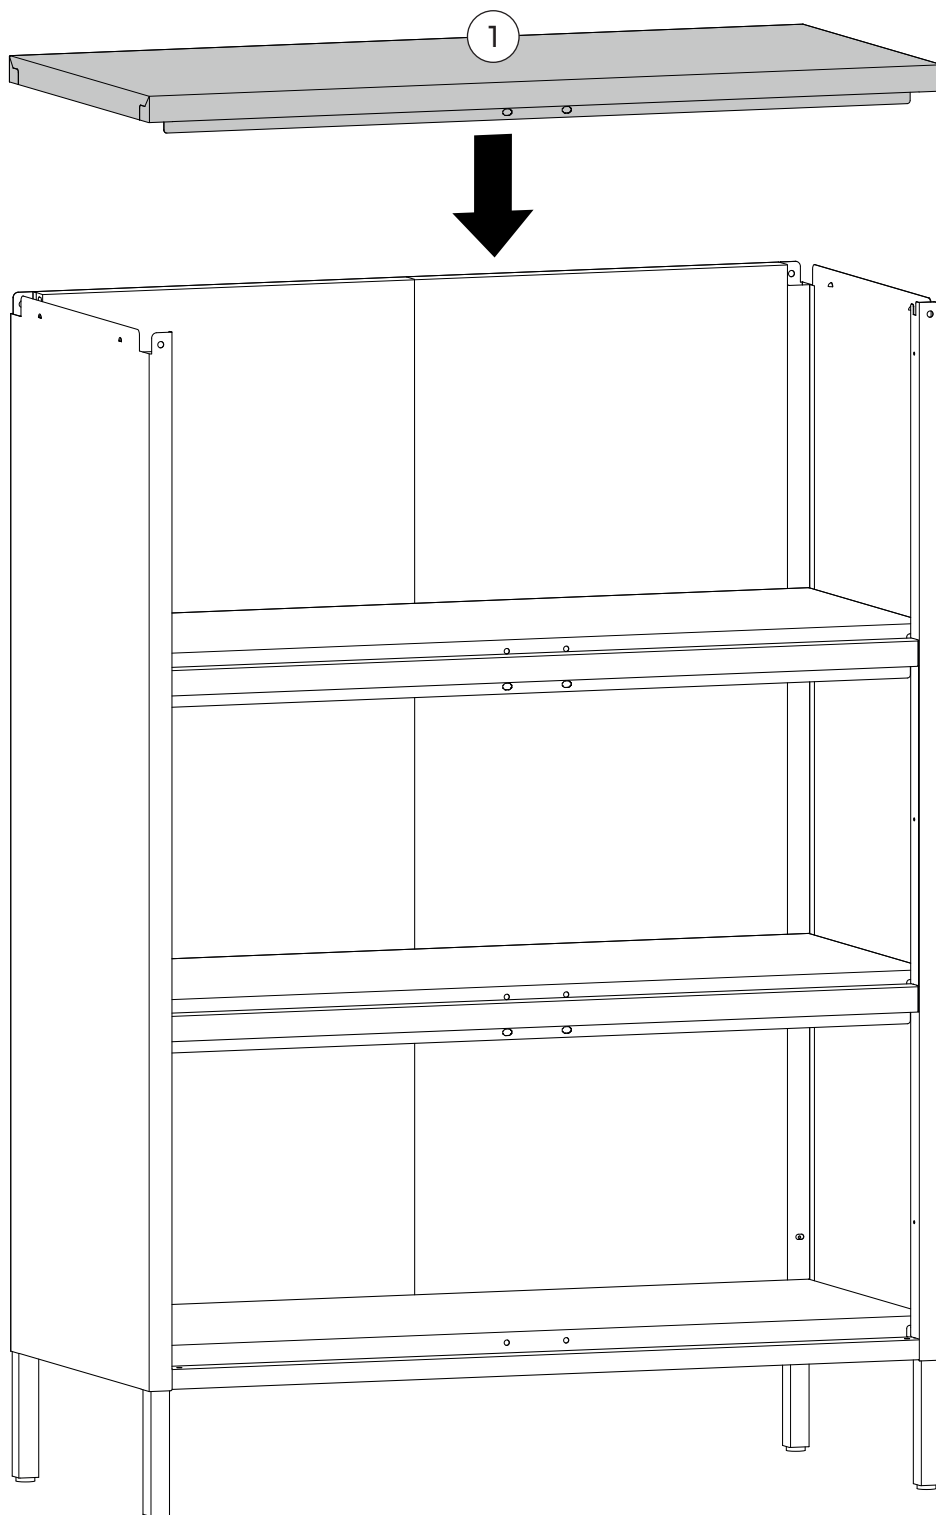




14

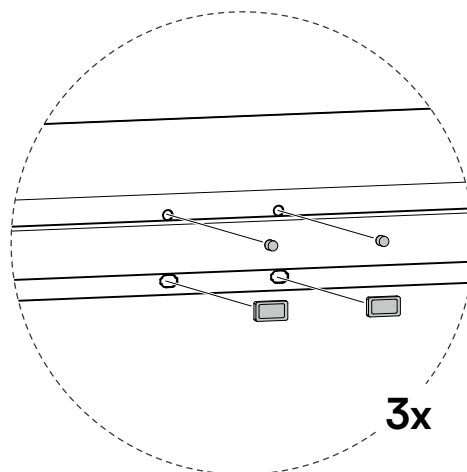
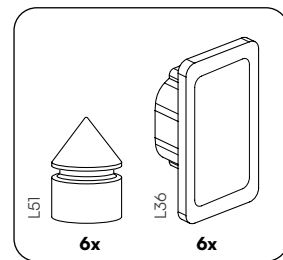
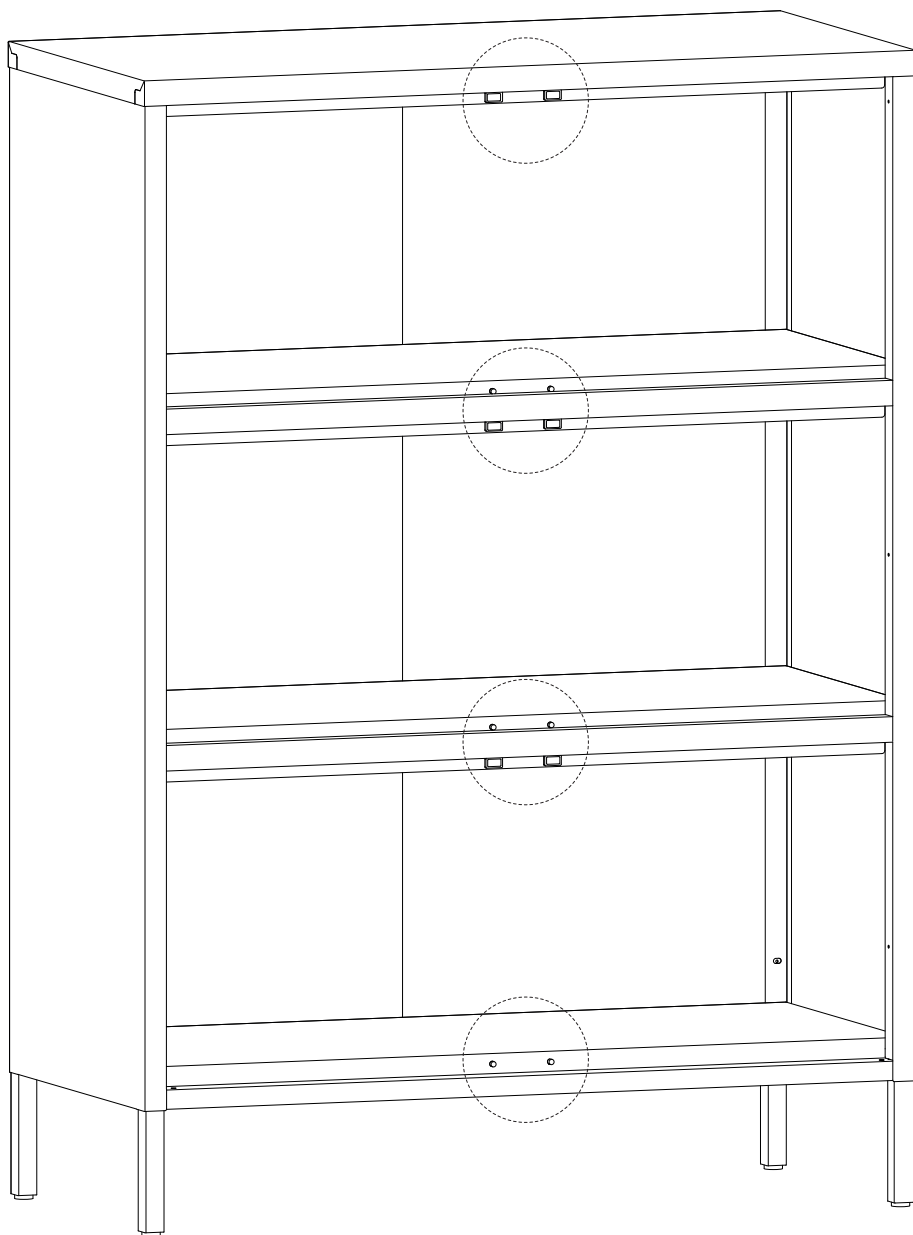






15





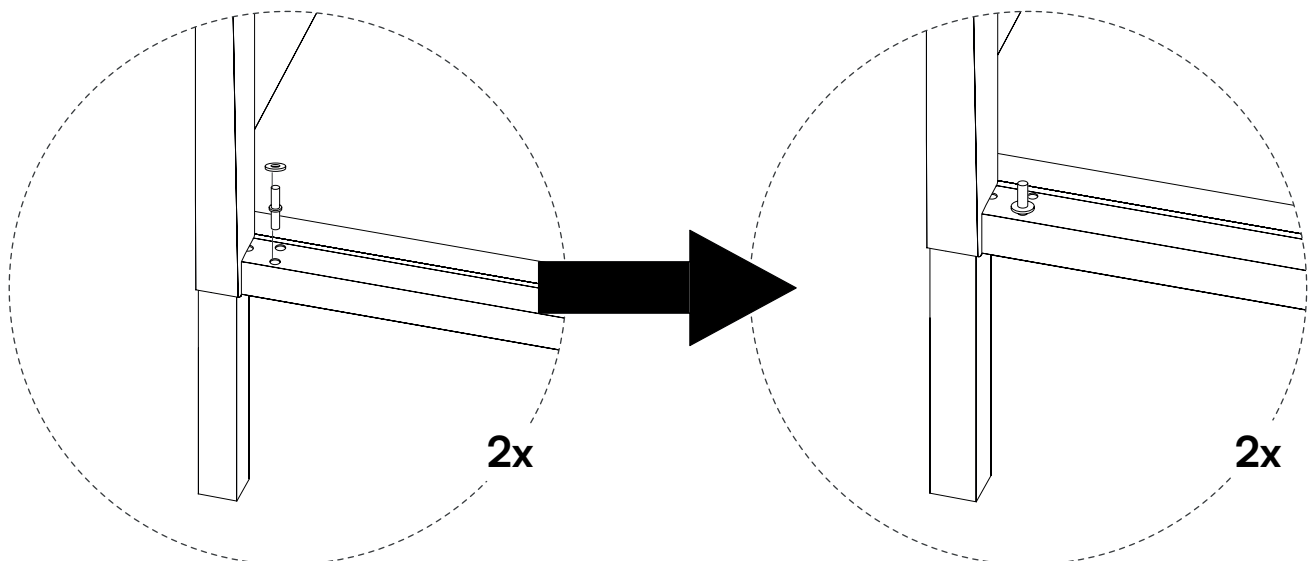
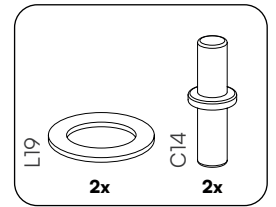
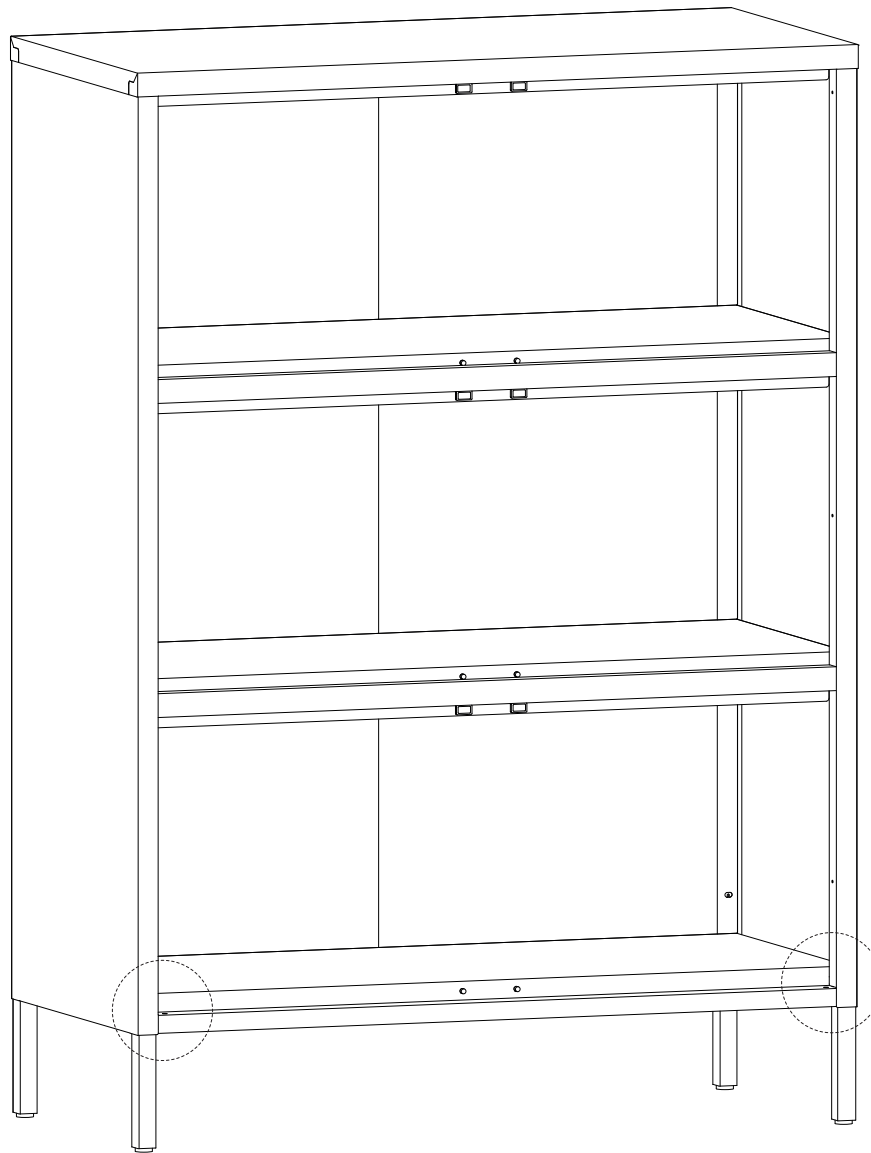



16

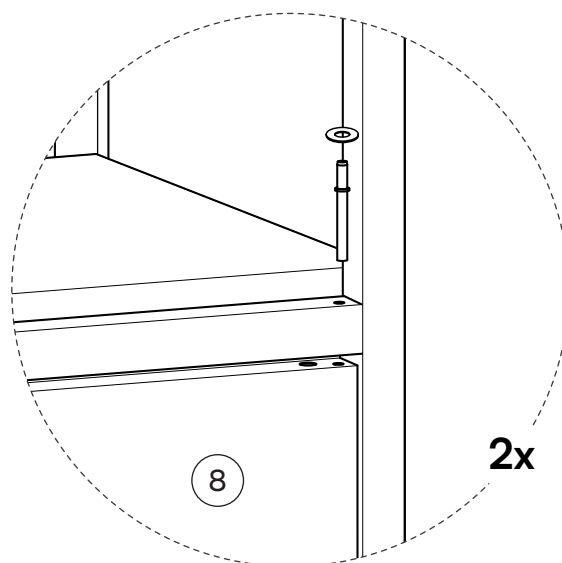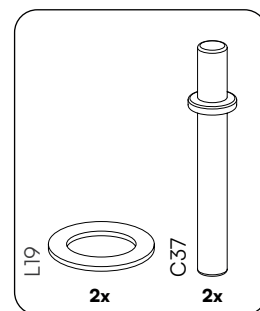
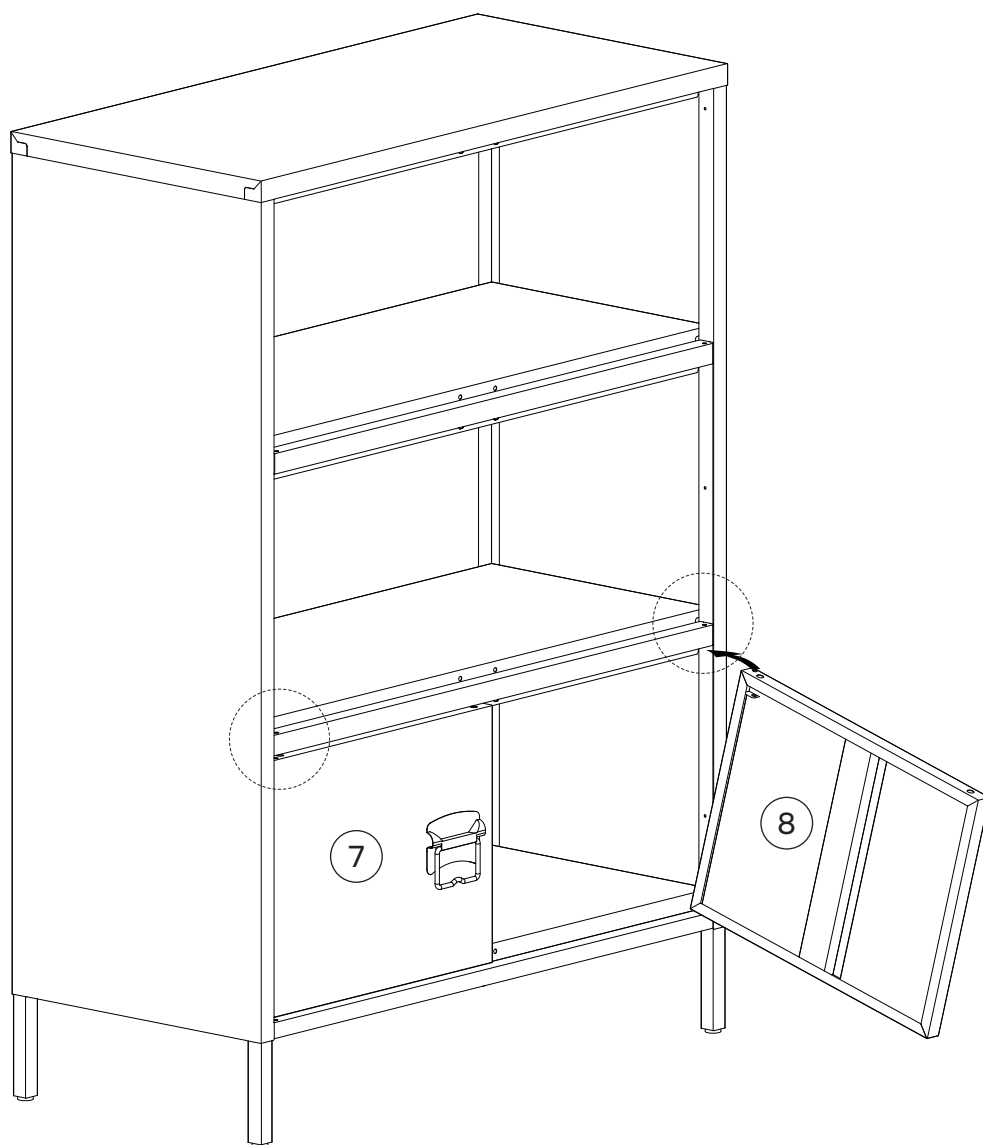


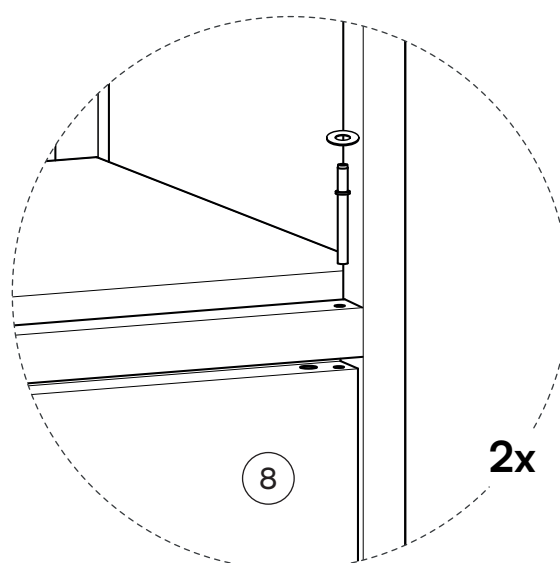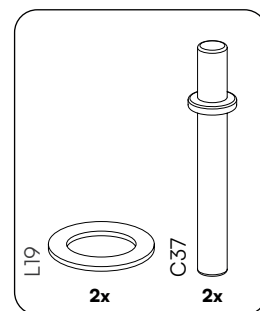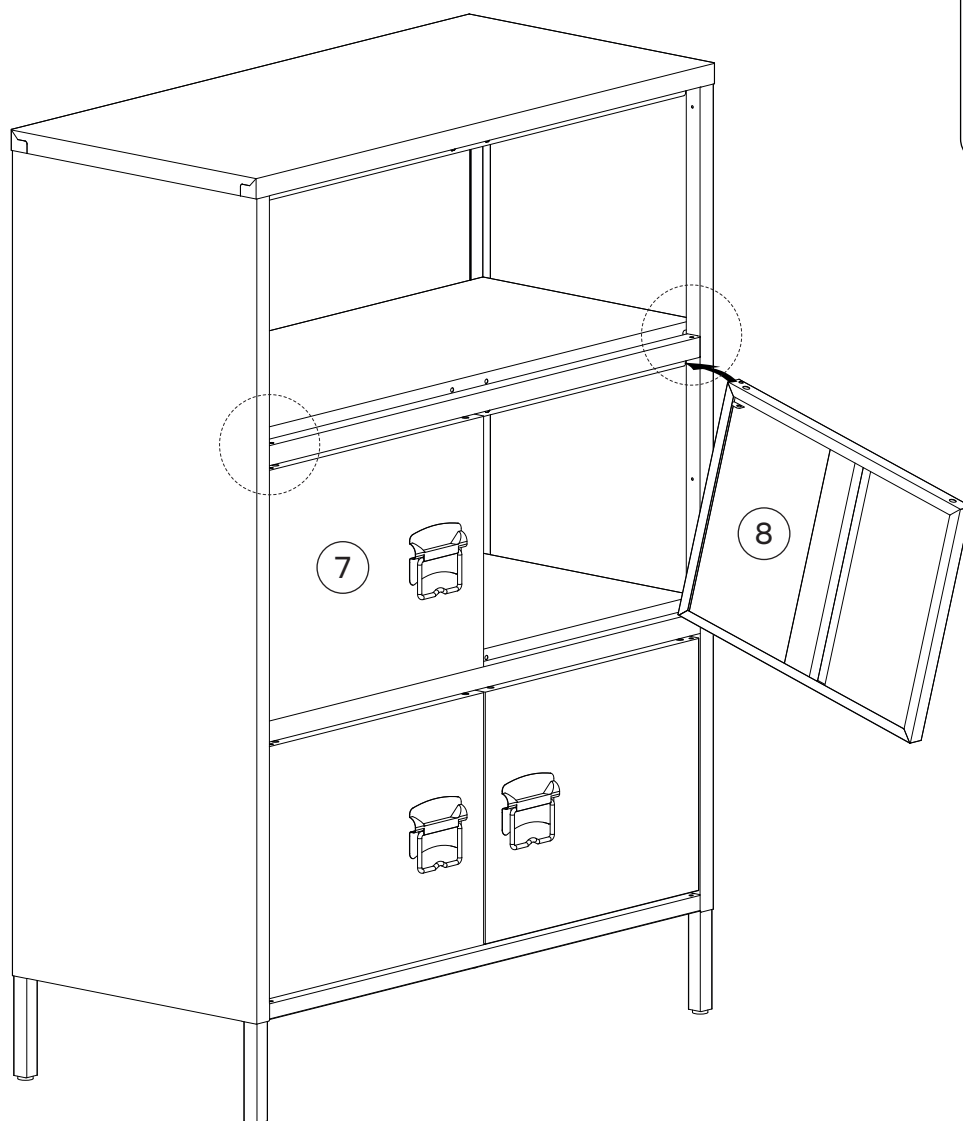

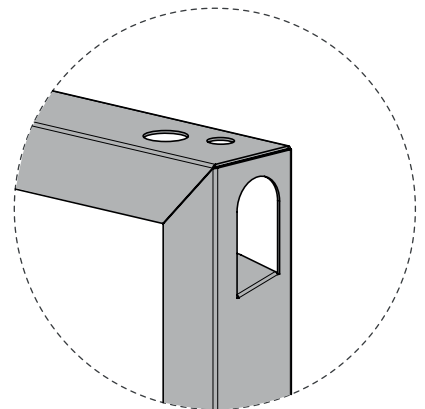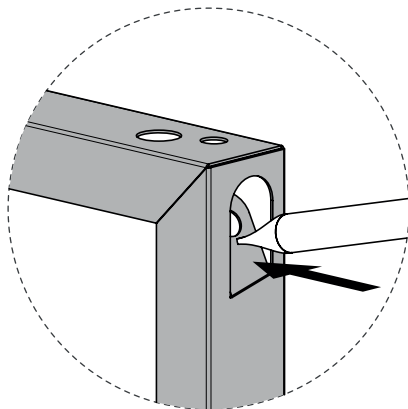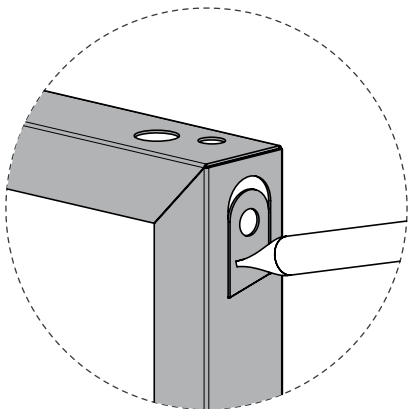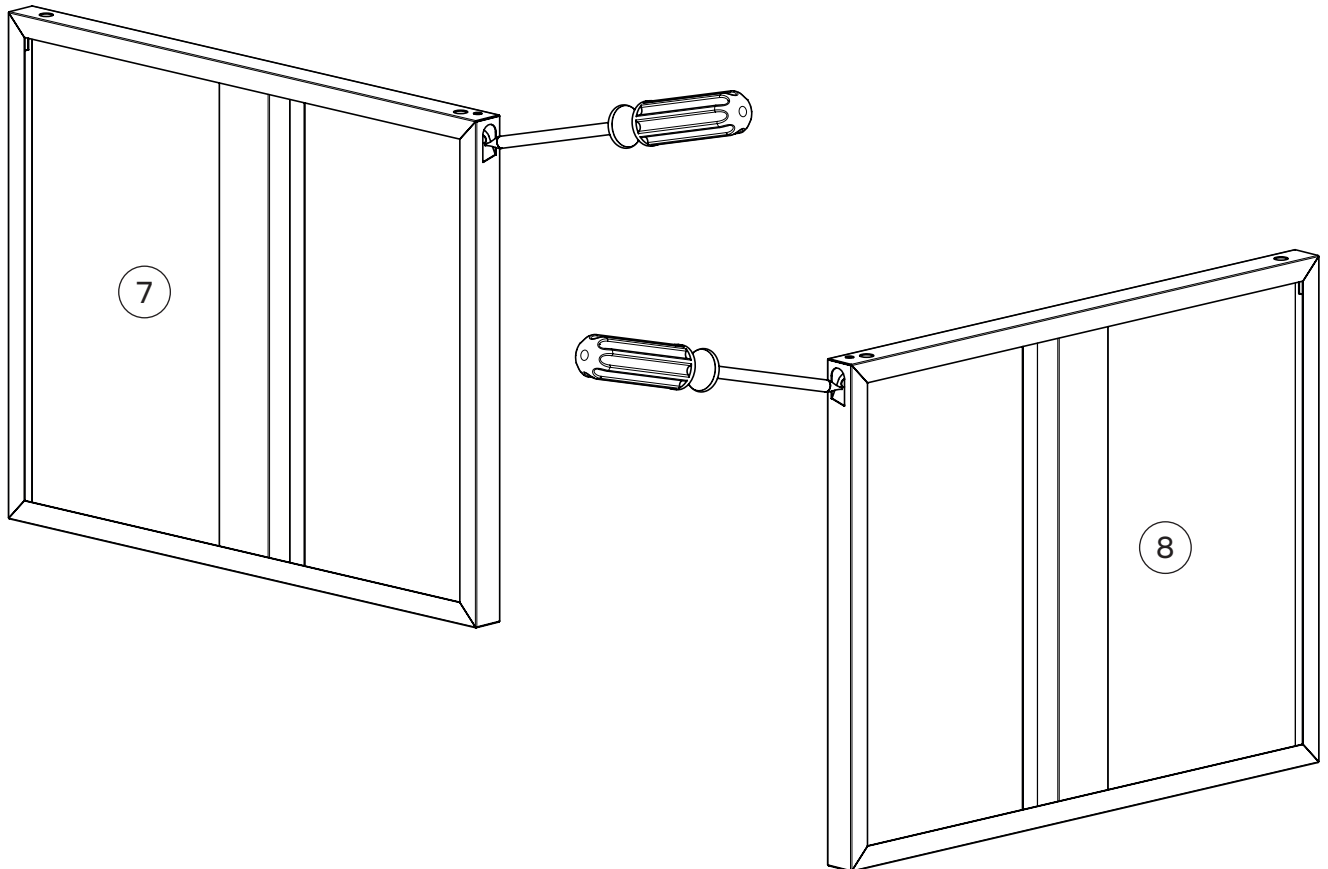

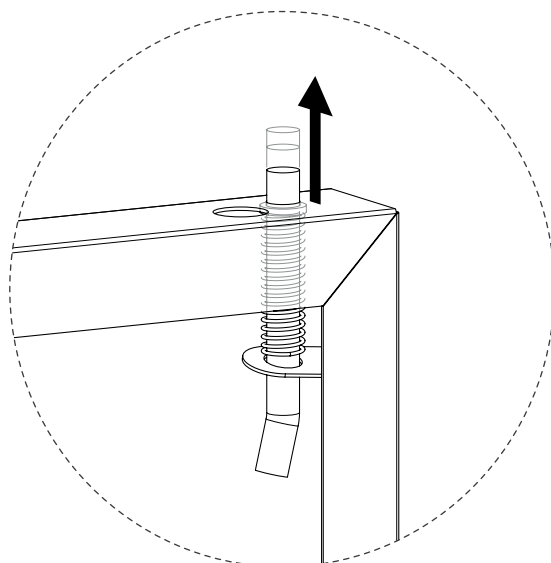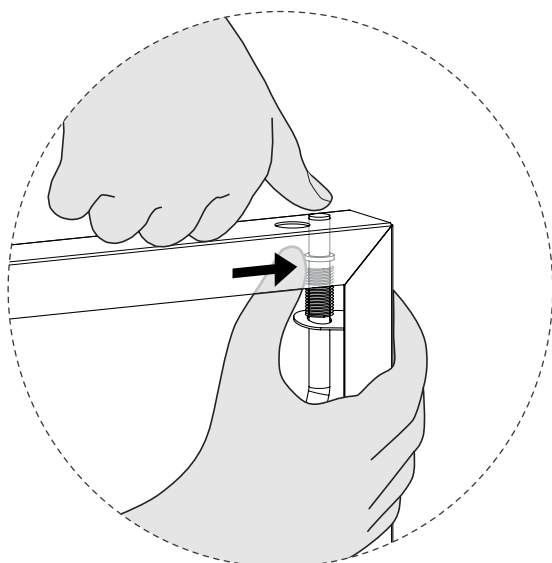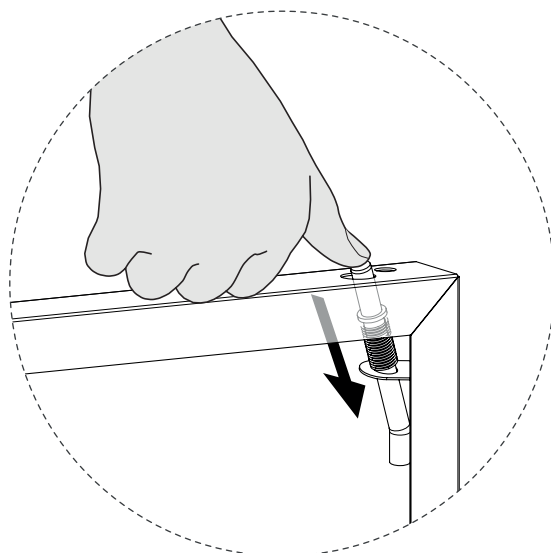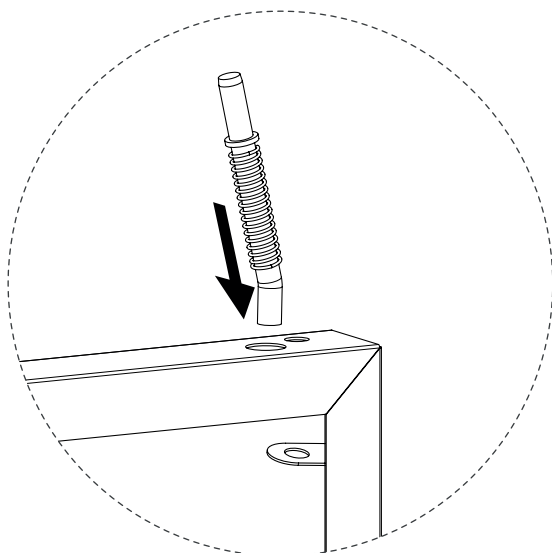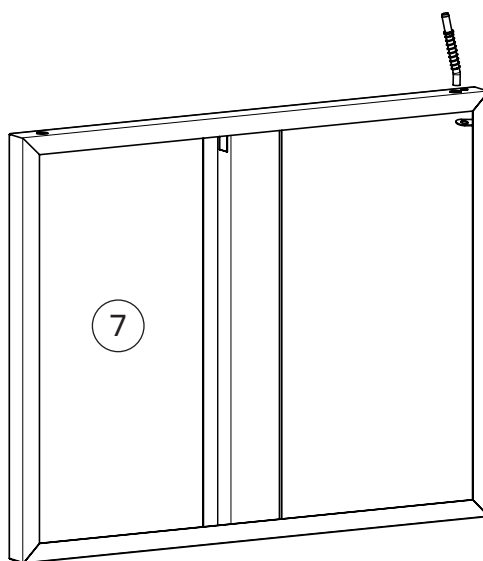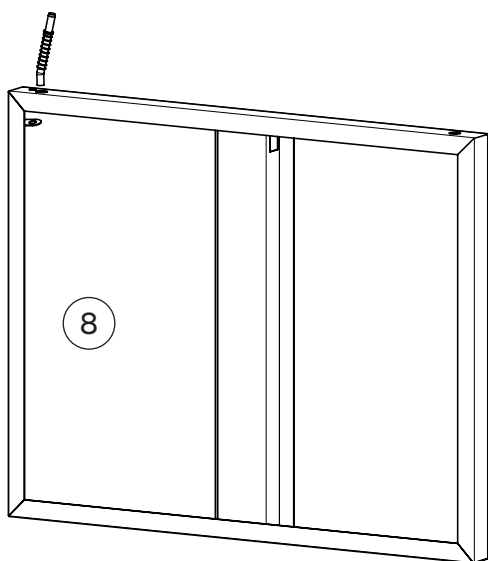

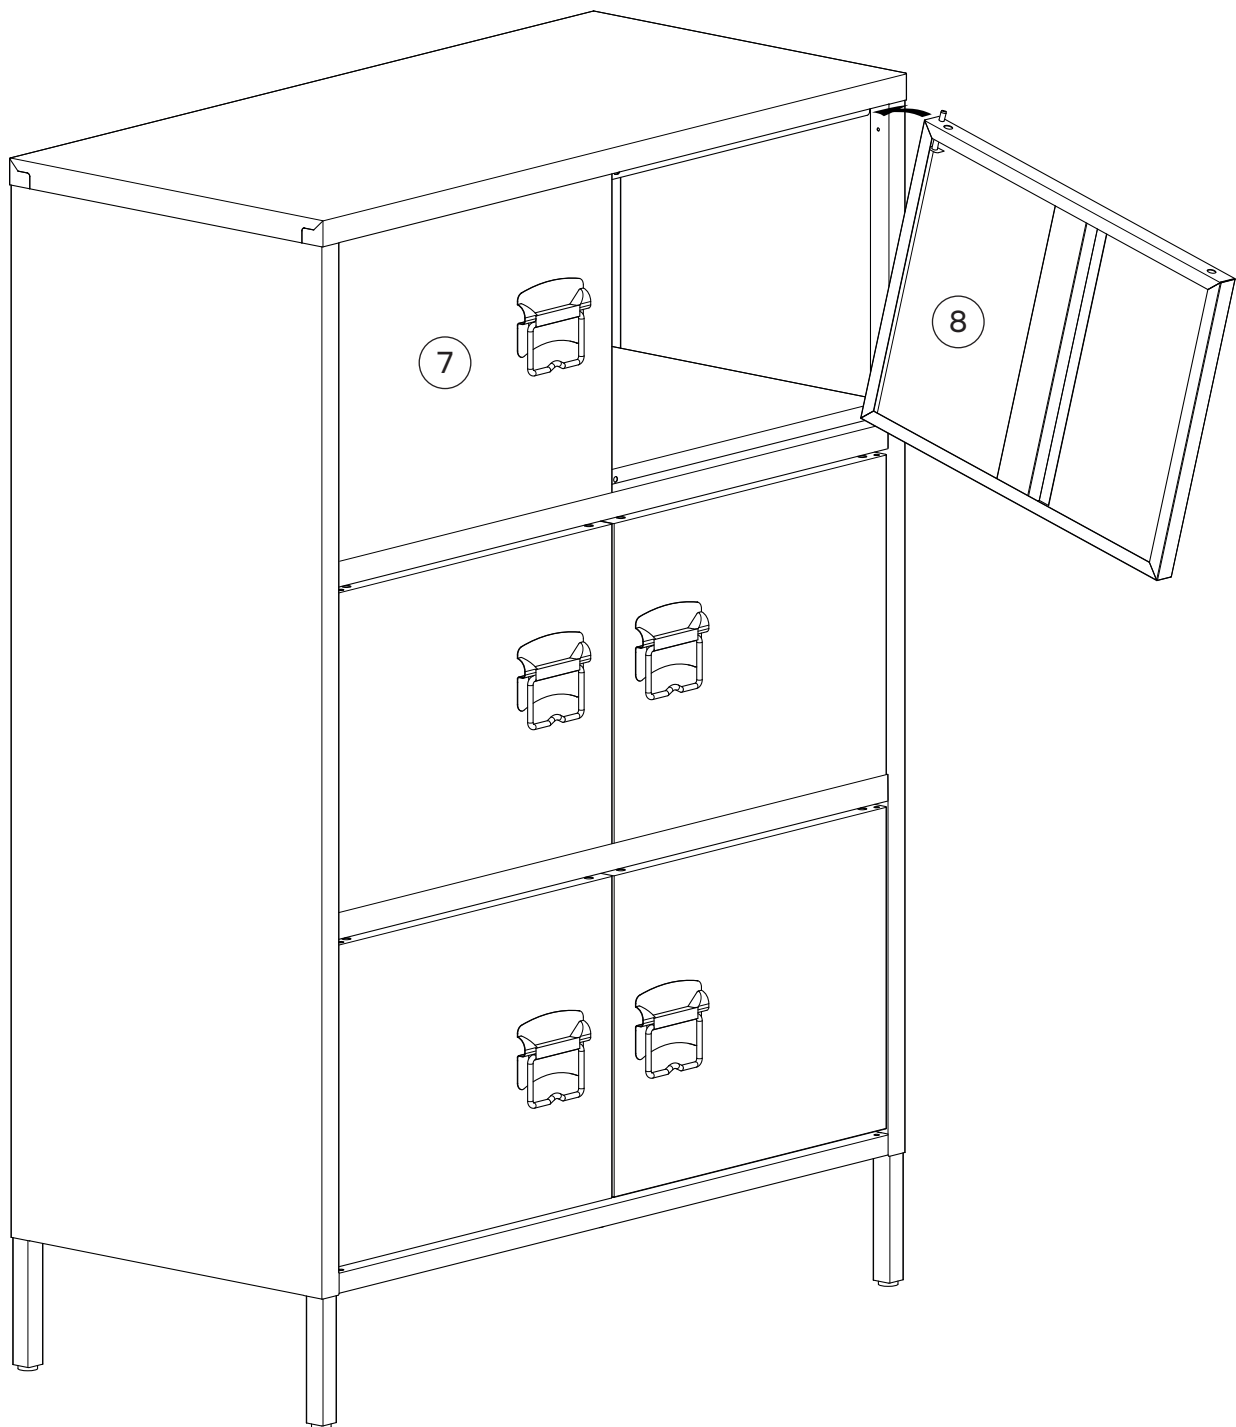

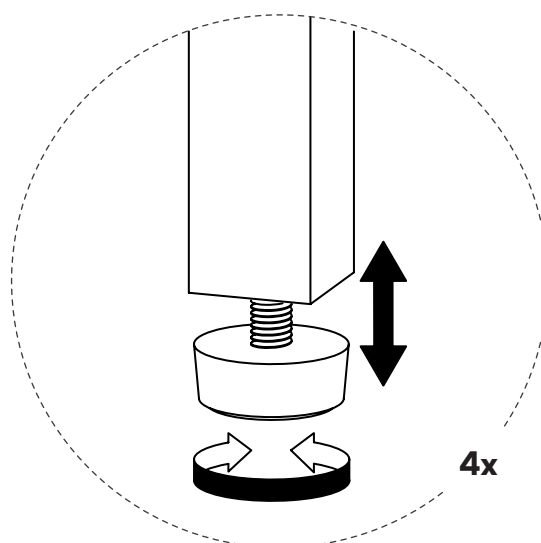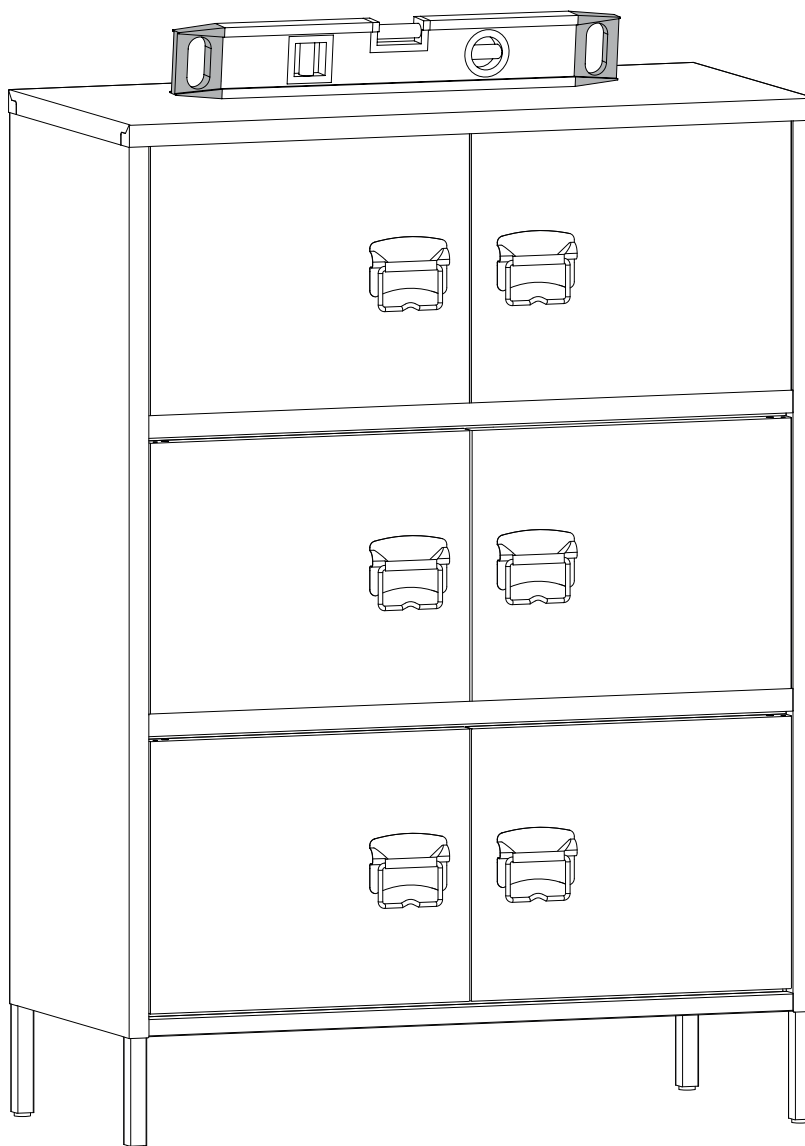

Geschafft!



