

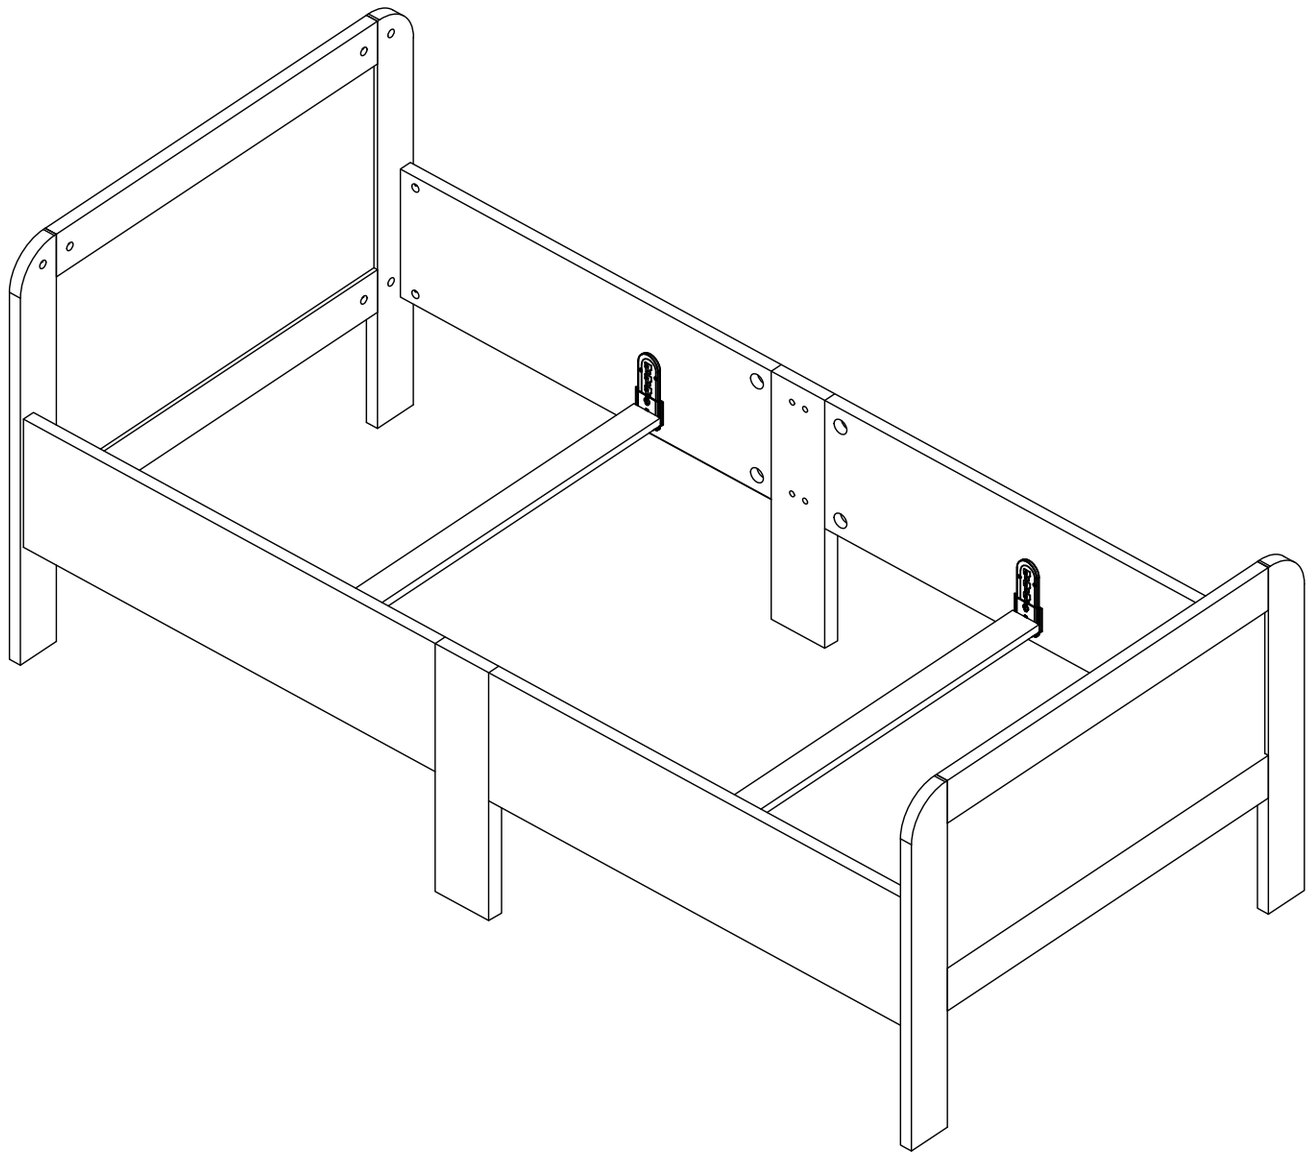




A		Φ10*30mm	24	I	 Φ4*25mm	16
B		Φ10x80mm	8	J	 M6	8
C		Φ16x20mm	24	K	 21mm	24
D		M10x13mm	24	L		6
E		M8xΦ10x54	8	M	 Φ3.5*14mm	8
F		140x46	4	N	 45mm	8
G		80mm	8	O	 Φ8*30mm	4
H		70x44	4			

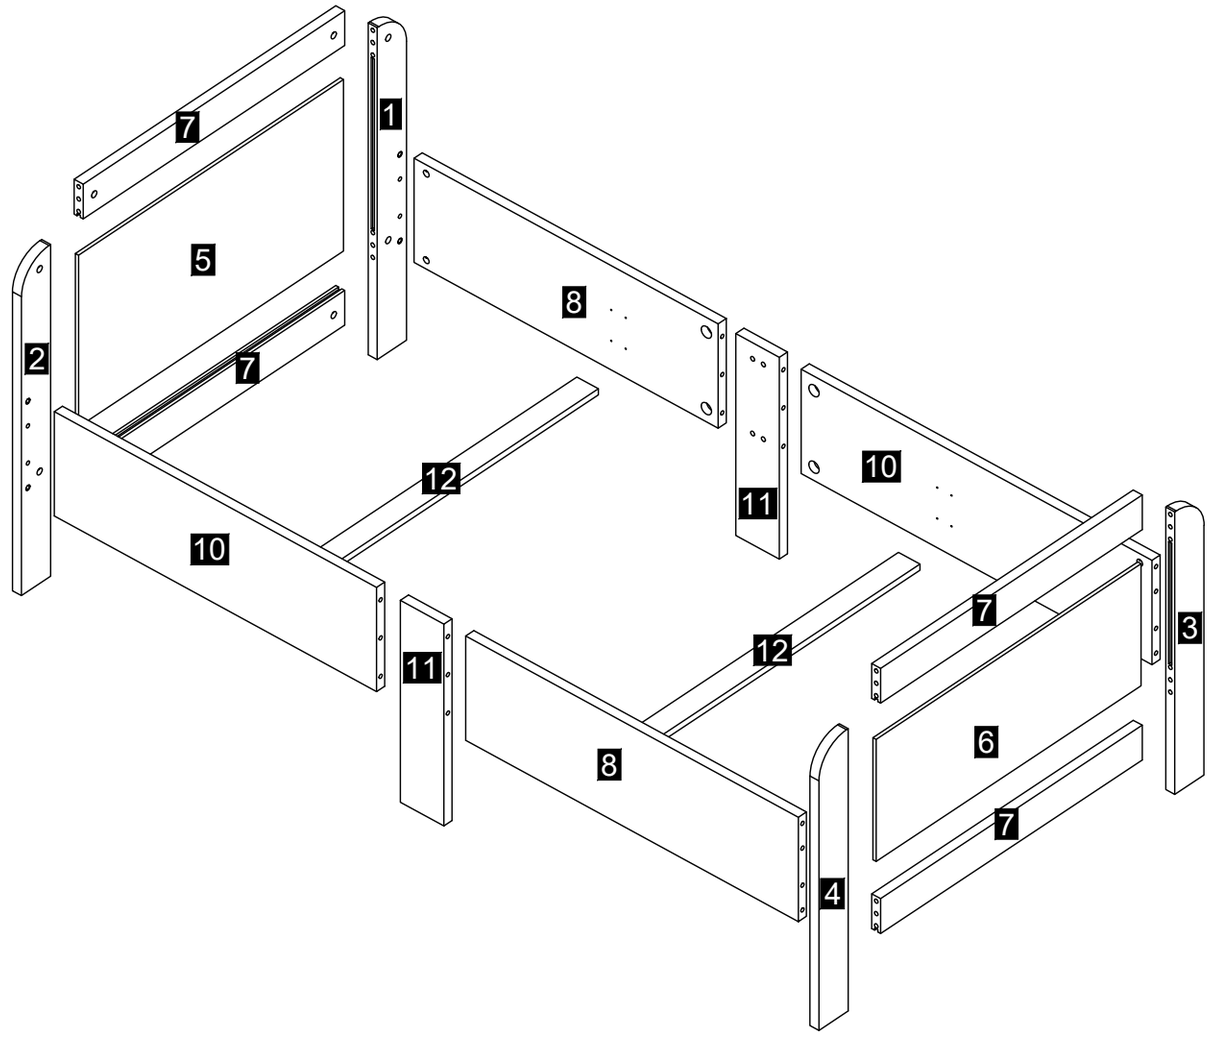


STEP:1

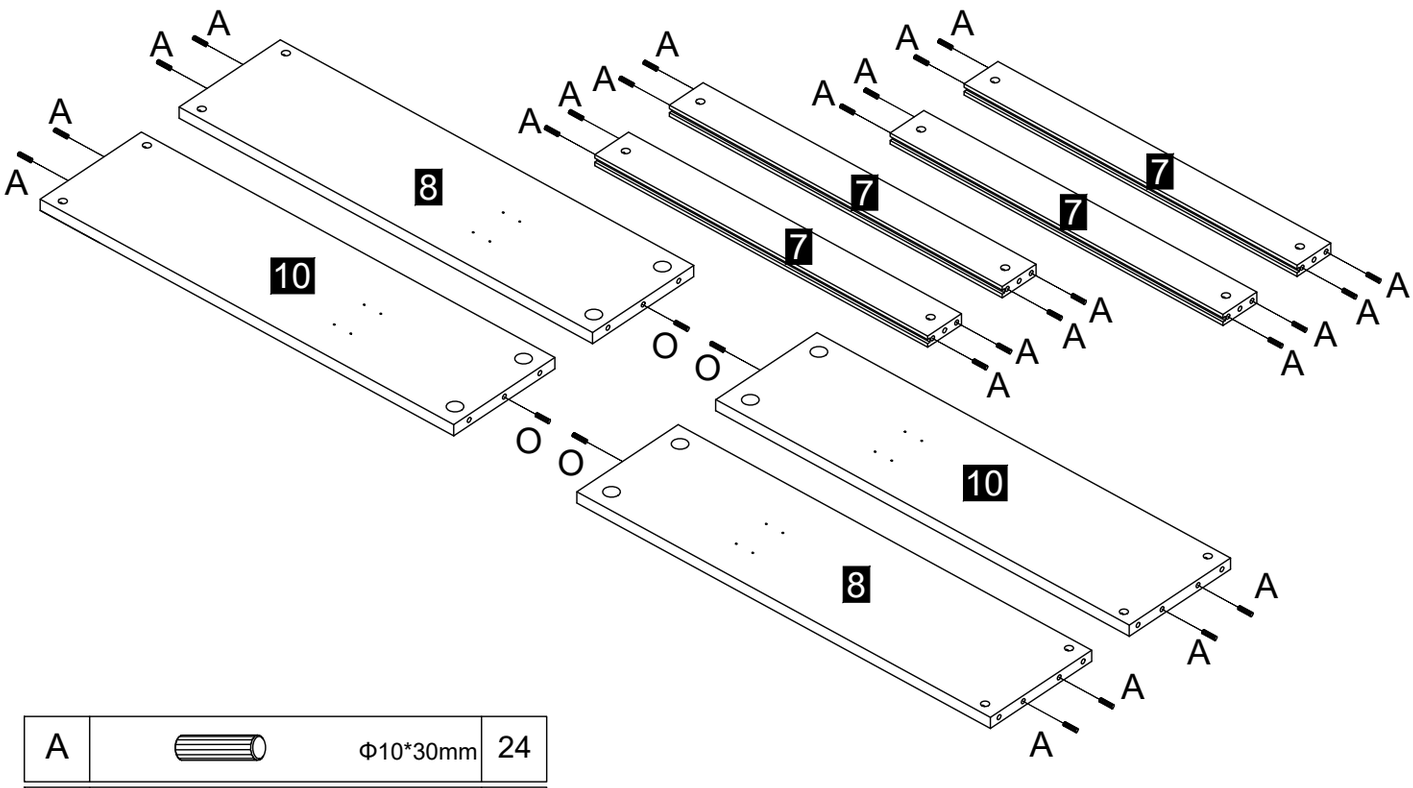


A		Φ10*30mm	24
O		Φ8x30mm	4


STEP:2

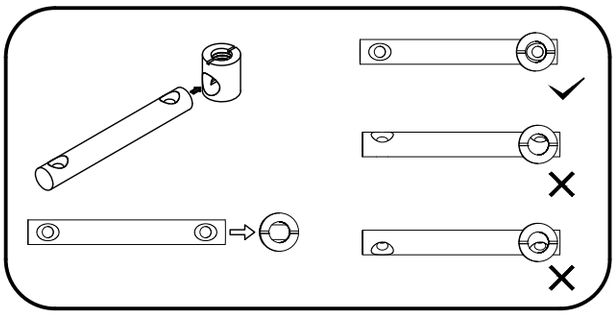

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben beim ersten Zusammenbau von Kopf- und Fußteil nicht vollständig fest. Ziehen Sie sie erst dann zu 100 % an, wenn alle Holzteile flach und bündig ausgerichtet sind.


Warning：Do not tighten 100% screws when assemble headboard and footboard at first.Tighten 100% after all wooden parts are flat and aligned.

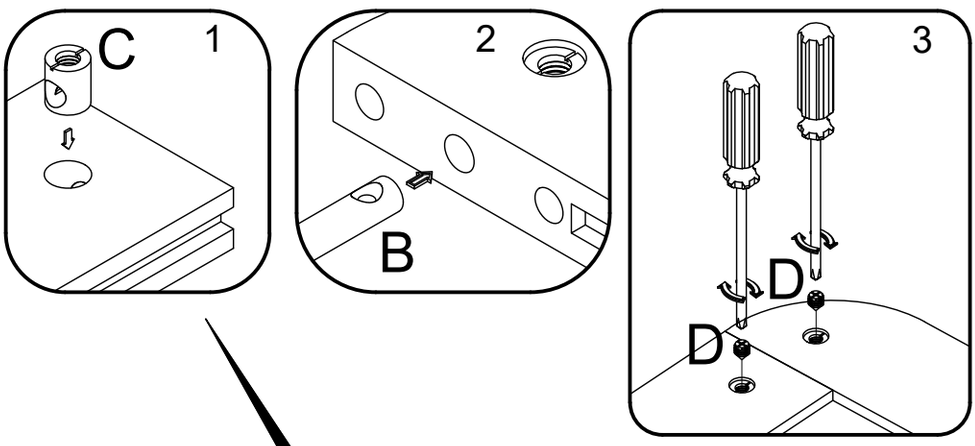

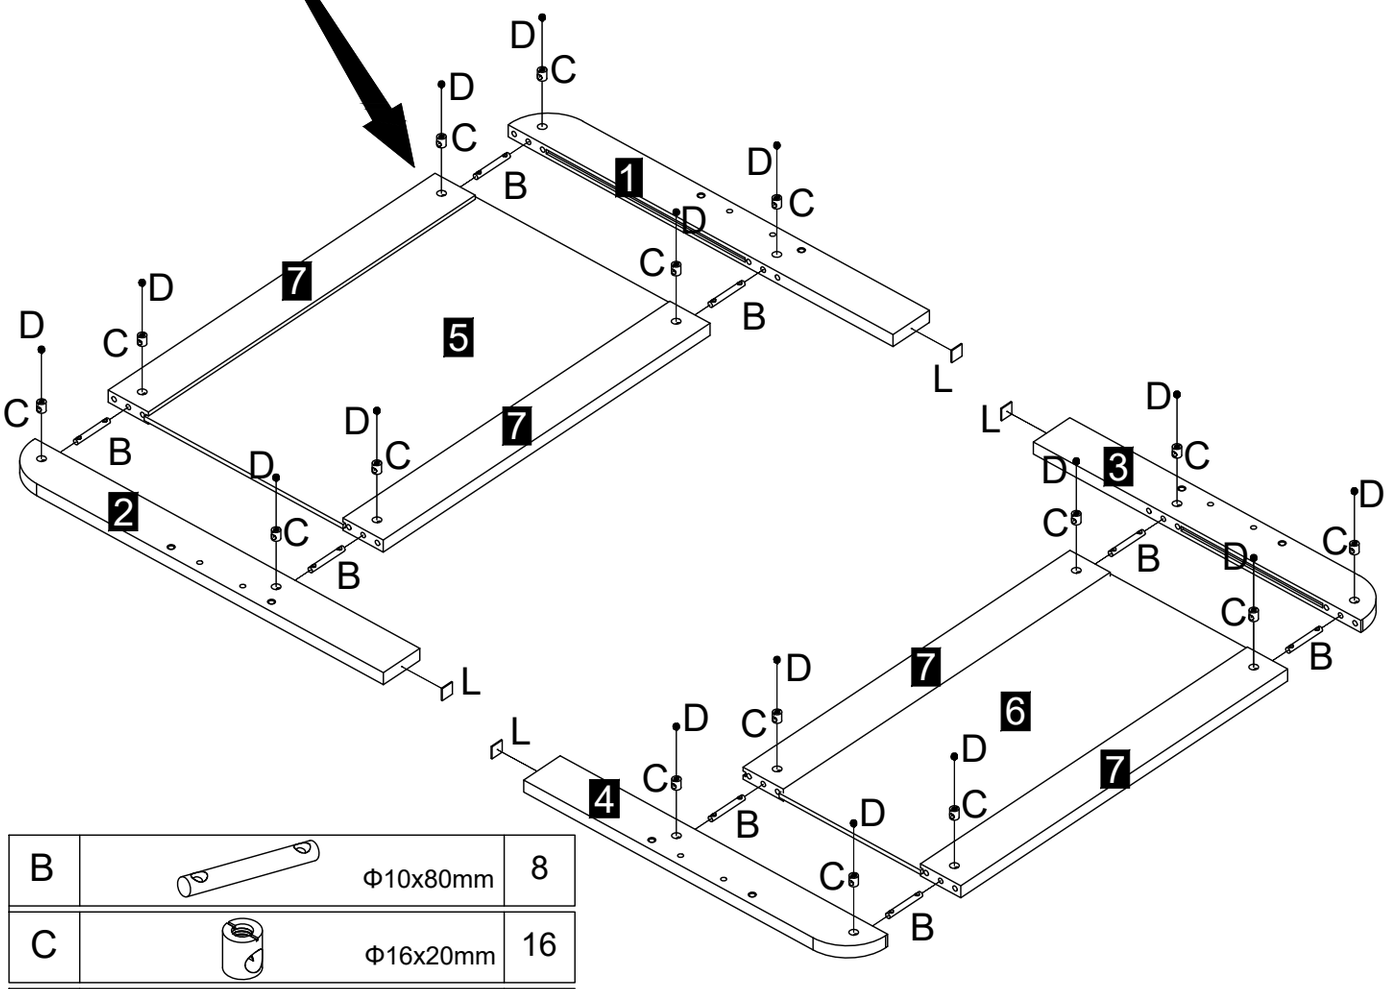


B	Φ10x80mm	8
C	Φ16x20mm	16
D	M10x13mm	16
L		4

STEP:3

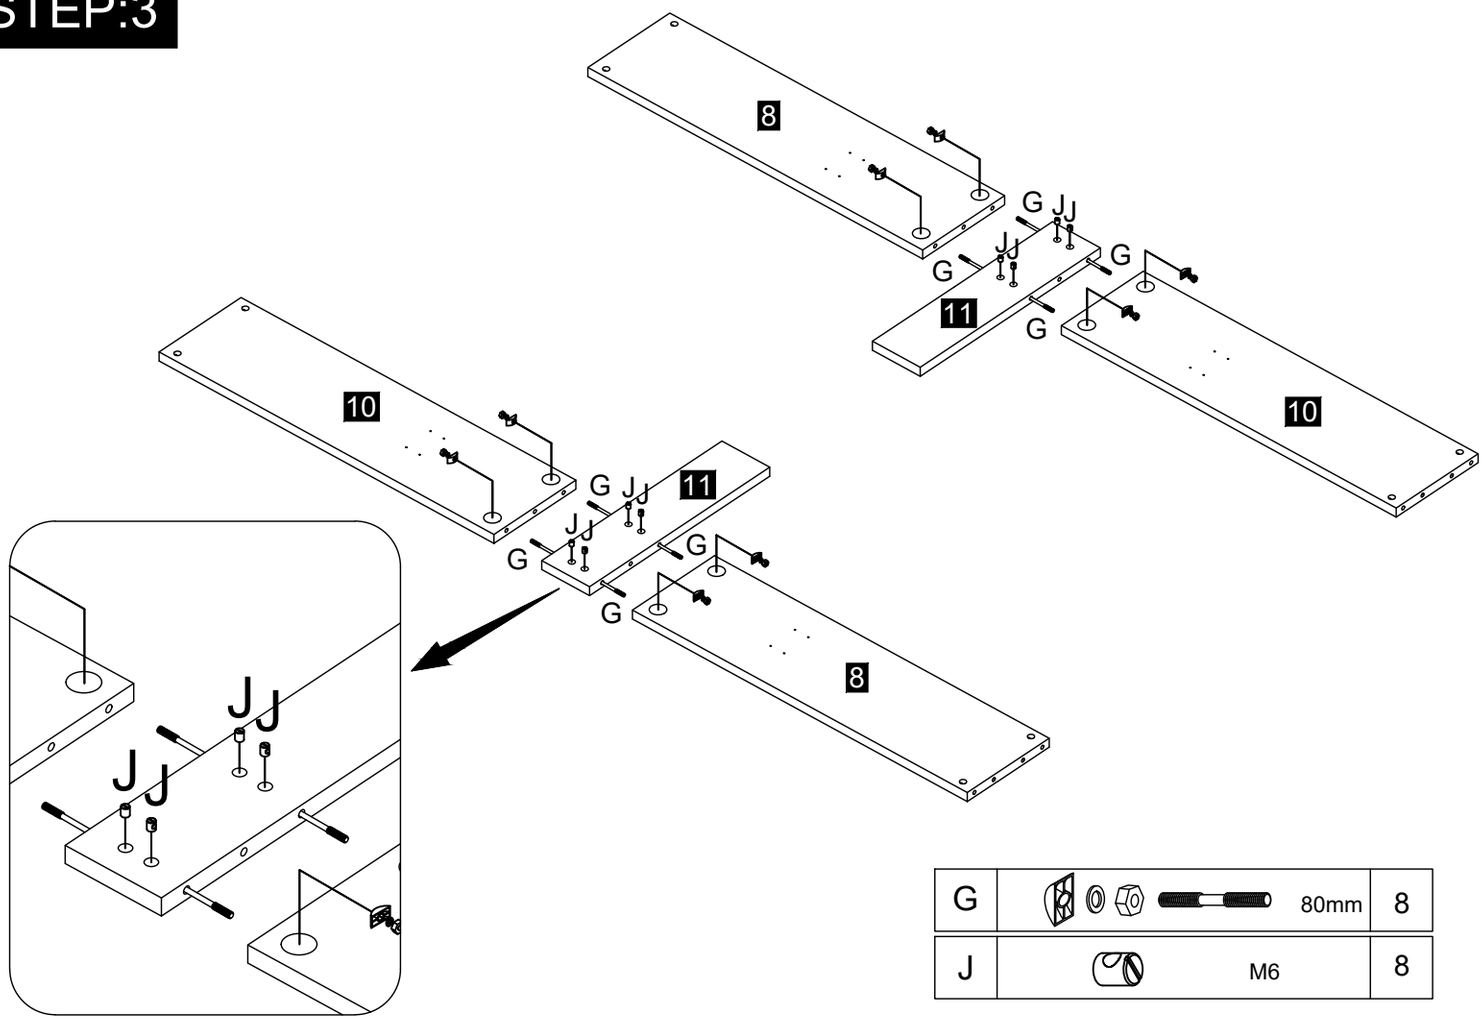


G	80mm	8
J	M6	8

STEP:4

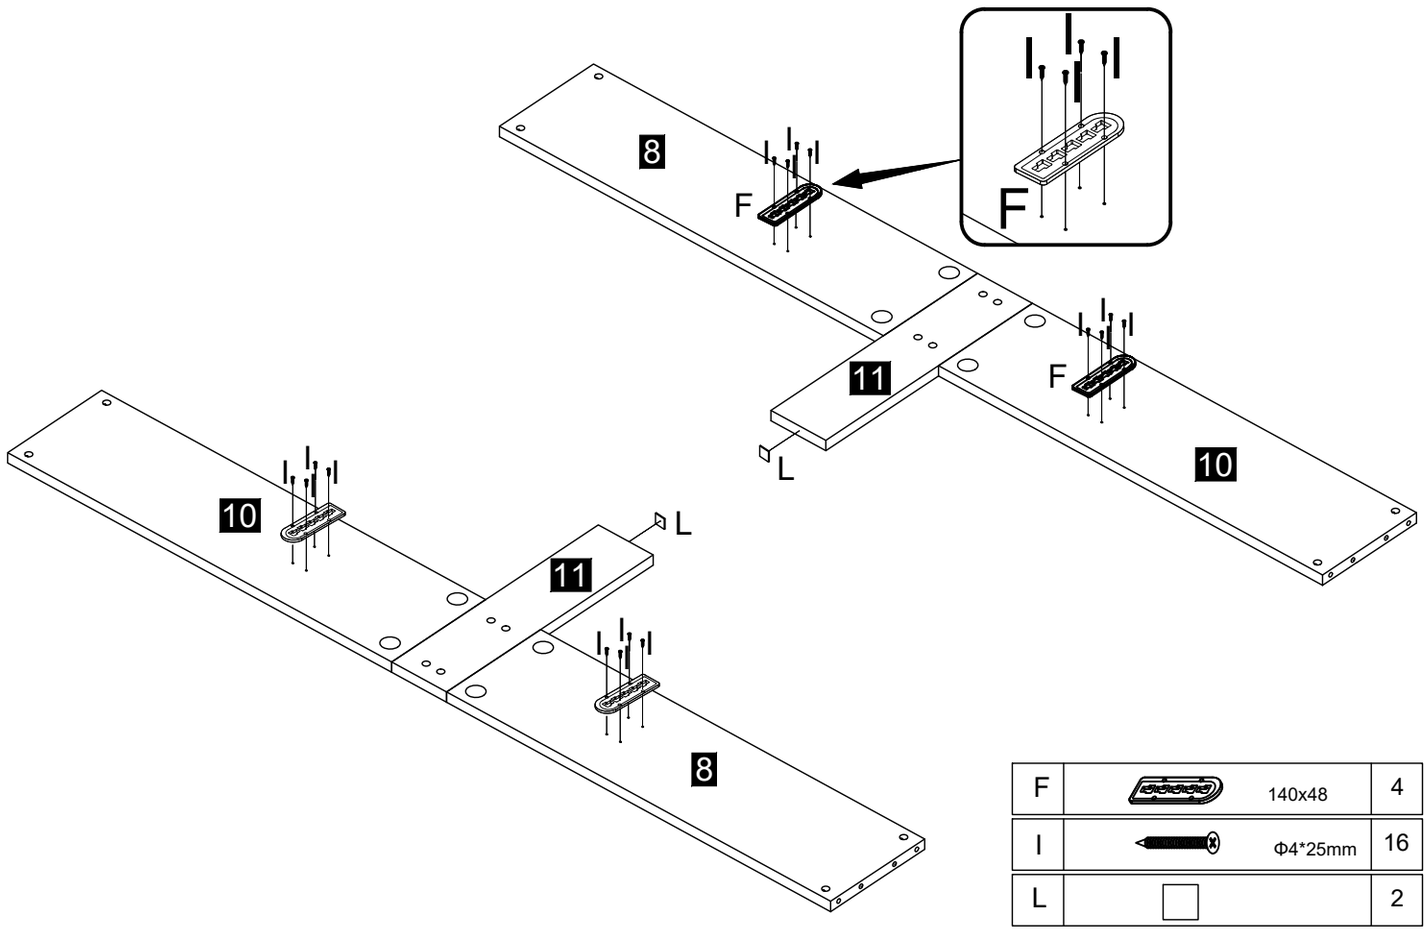


F	140x48	4
I	Φ4*25mm	16
L		2

STEP:5

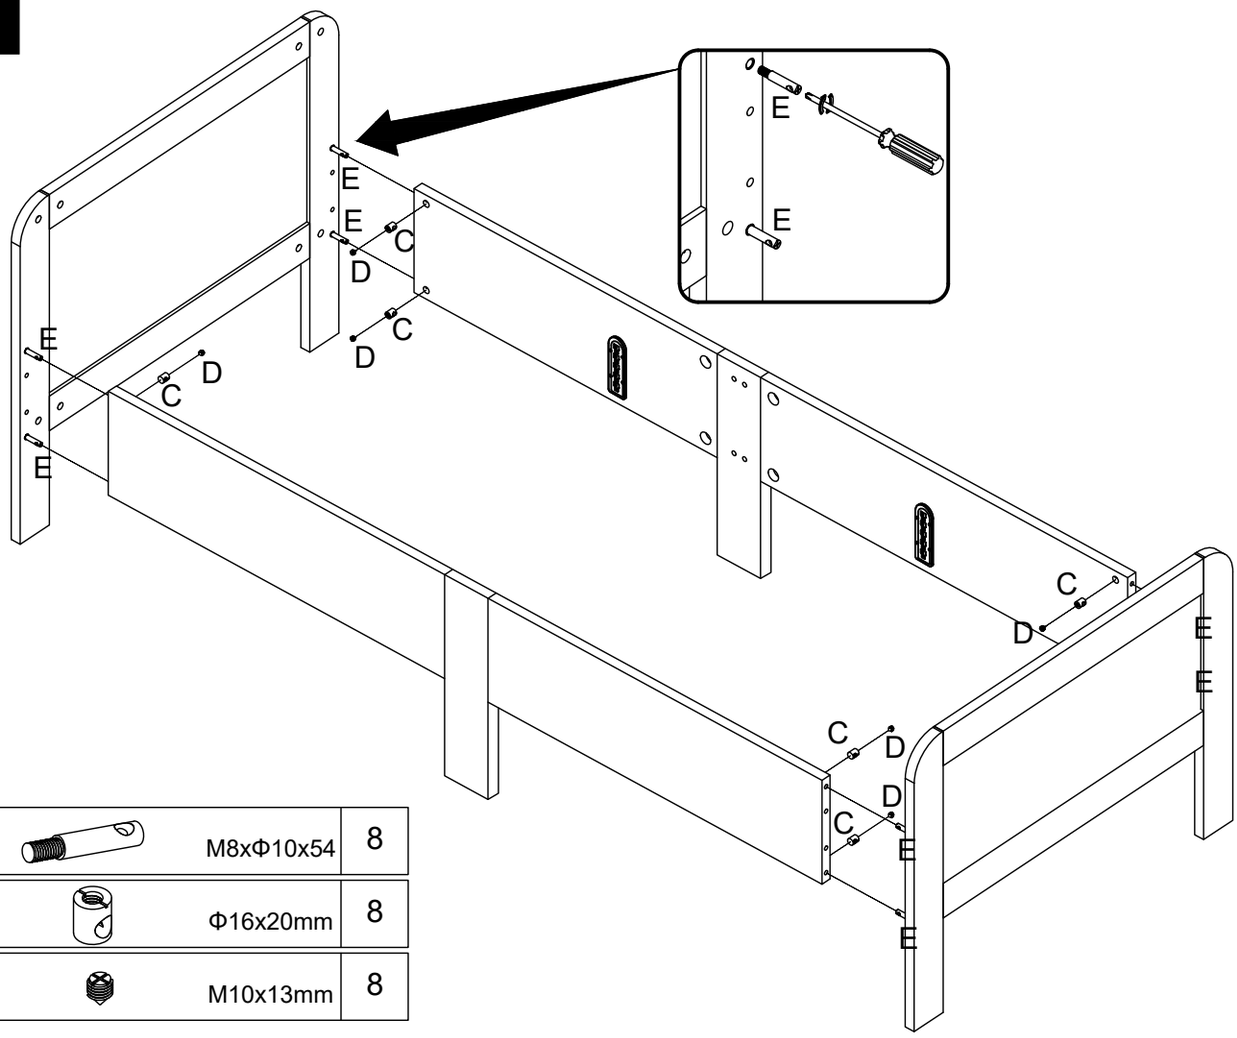


E		M8xΦ10x54	8
C		Φ16x20mm	8
D		M10x13mm	8

STEP:6

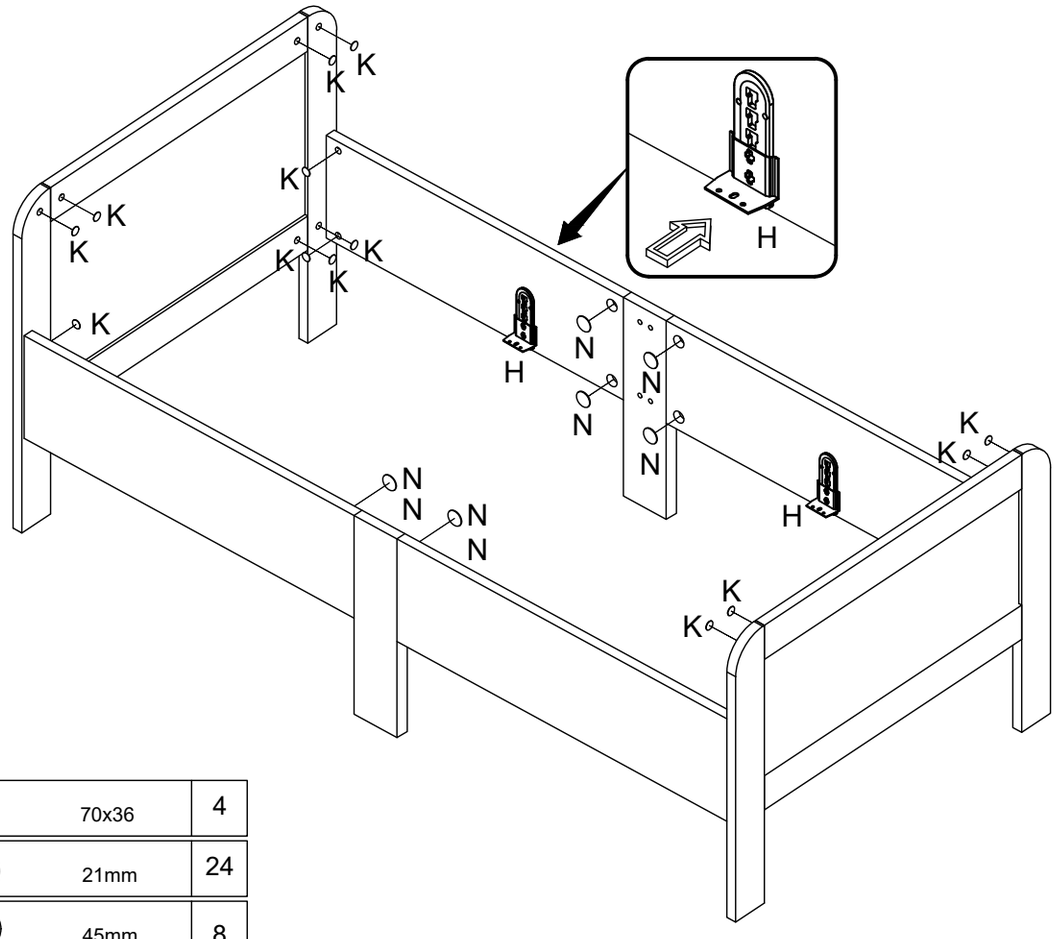

H		70x36	4
K		21mm	24
N		45mm	8

STEP:7

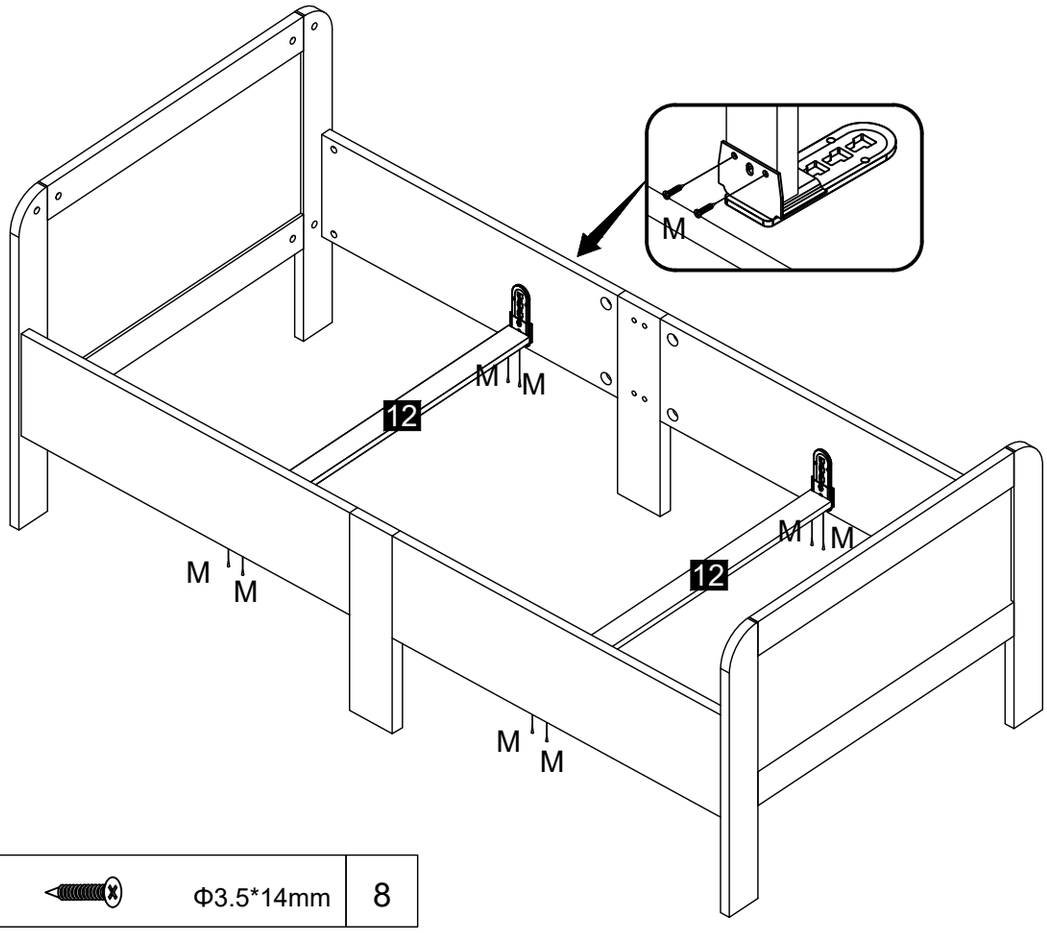

M		Φ3.5*14mm	8