


## **Vere**Bett, 120/140x200

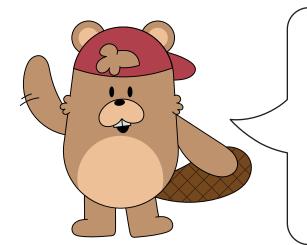


## Hey,


ich freue mich, dass Du Dich für mein Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


Viel Spaß mit Deinem Produkt!

50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

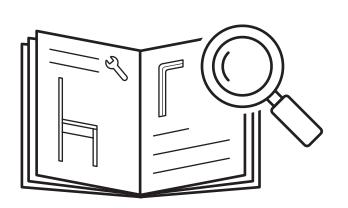


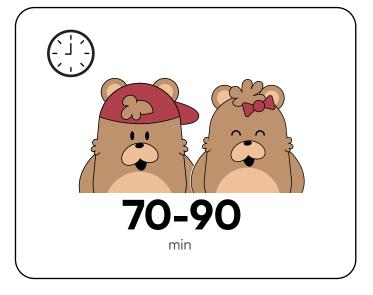

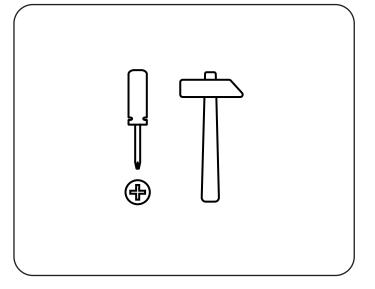




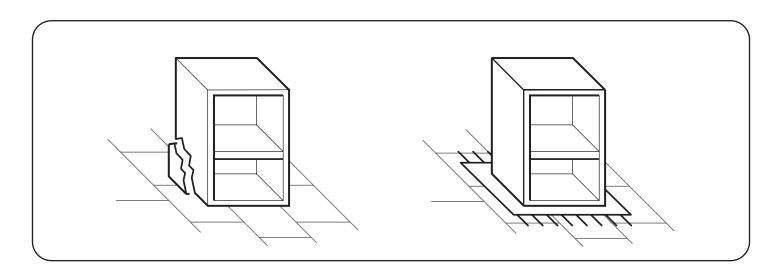


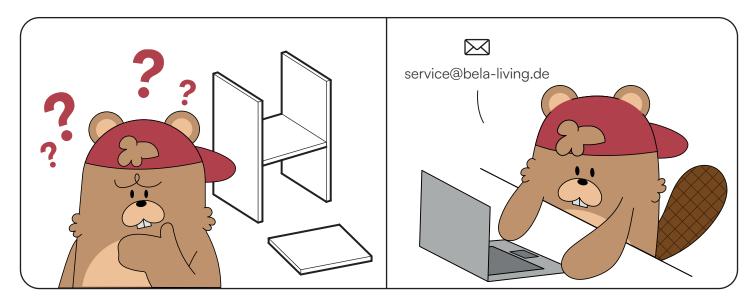




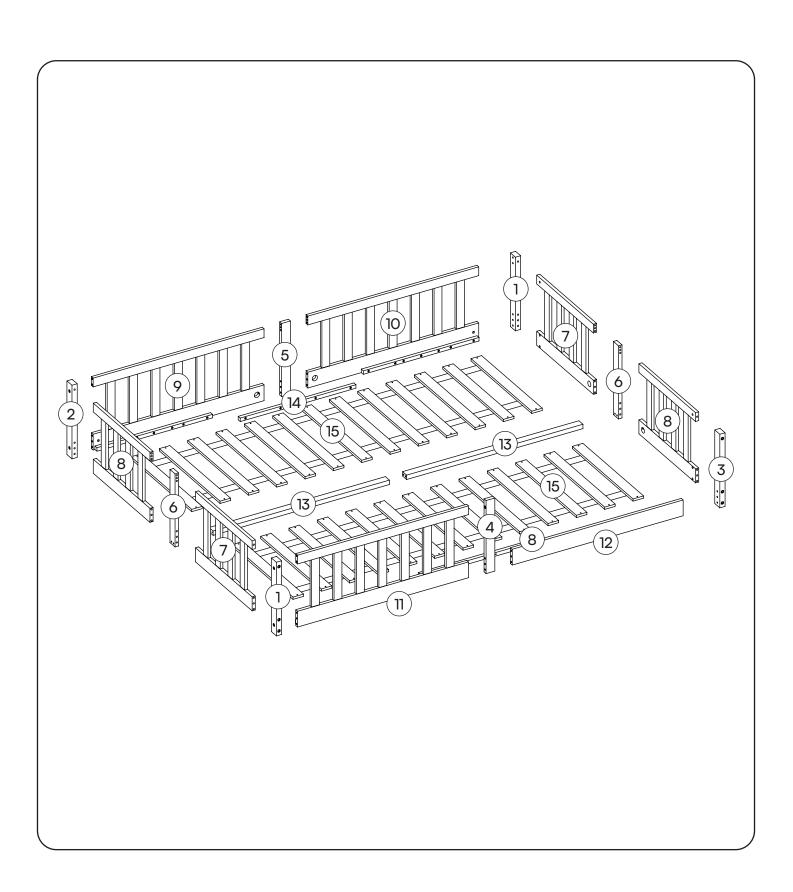



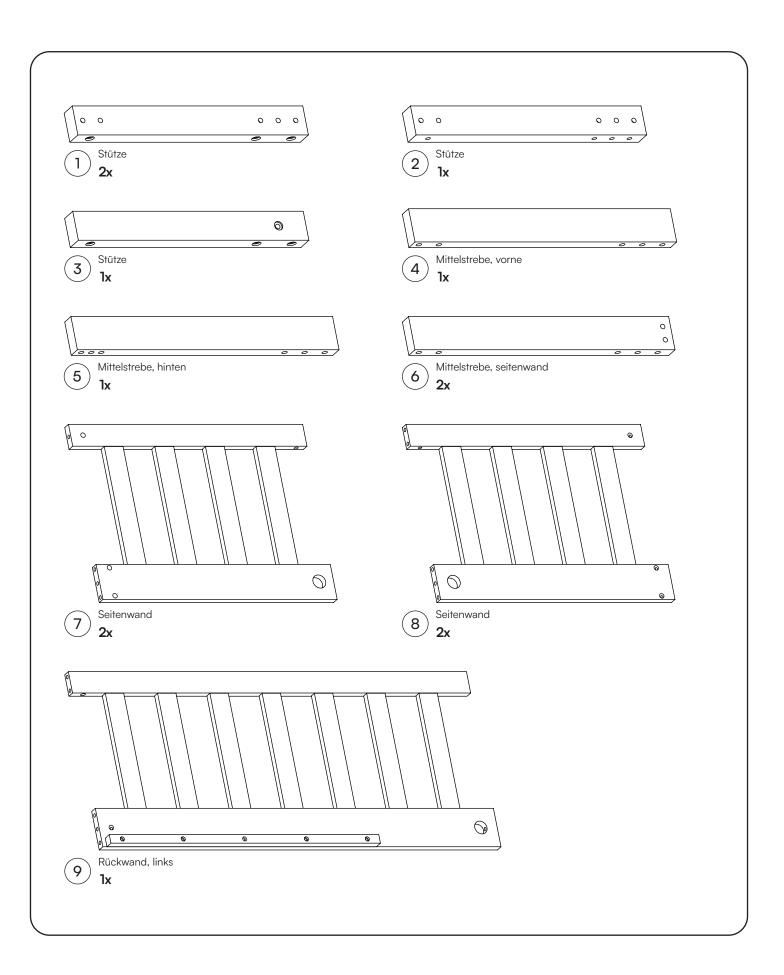

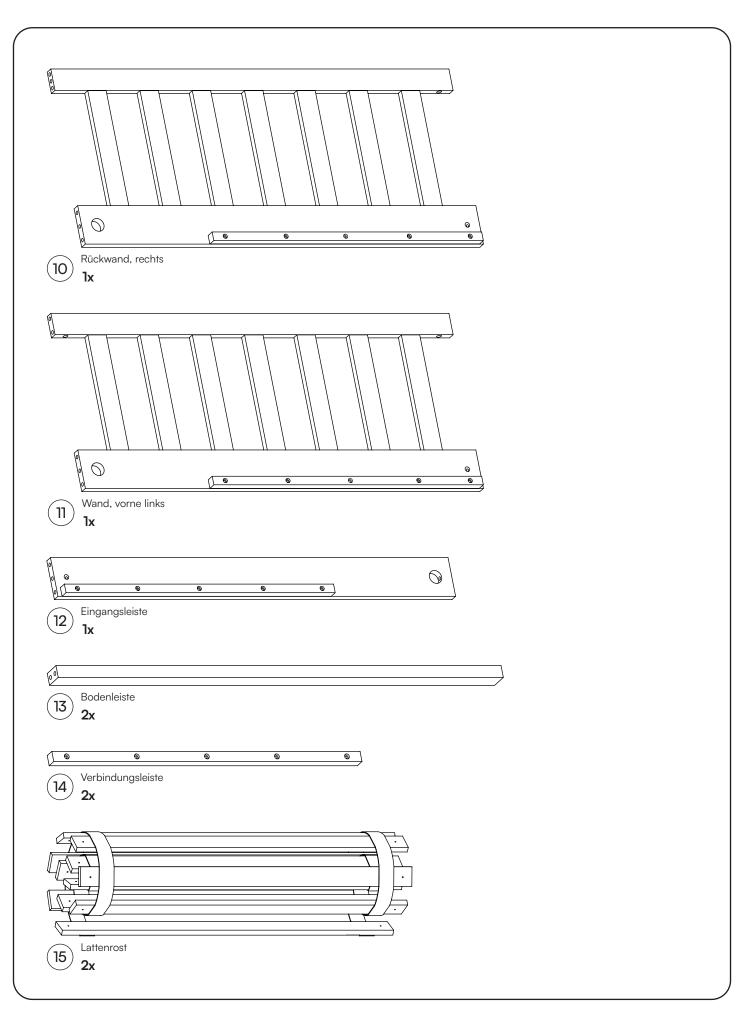



**D10** - Dübel 8 x 30

42x

2x


4x

10x

C21 - Fassmutter M6

20x

4x

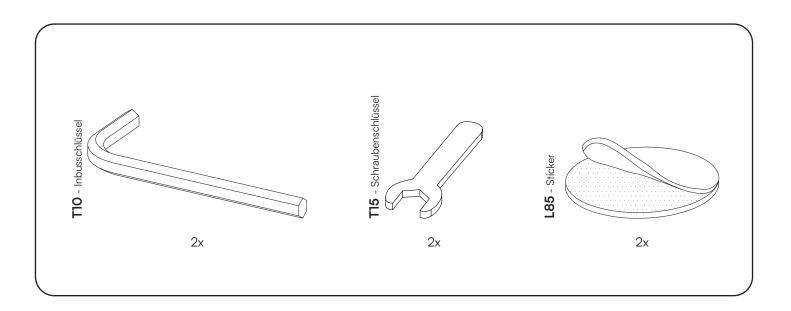





## **Ein letzter Check:**


Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!









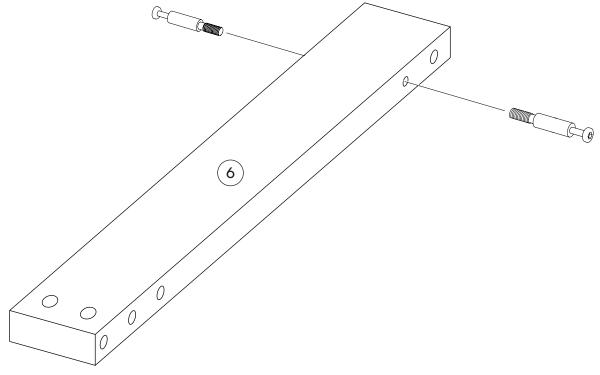









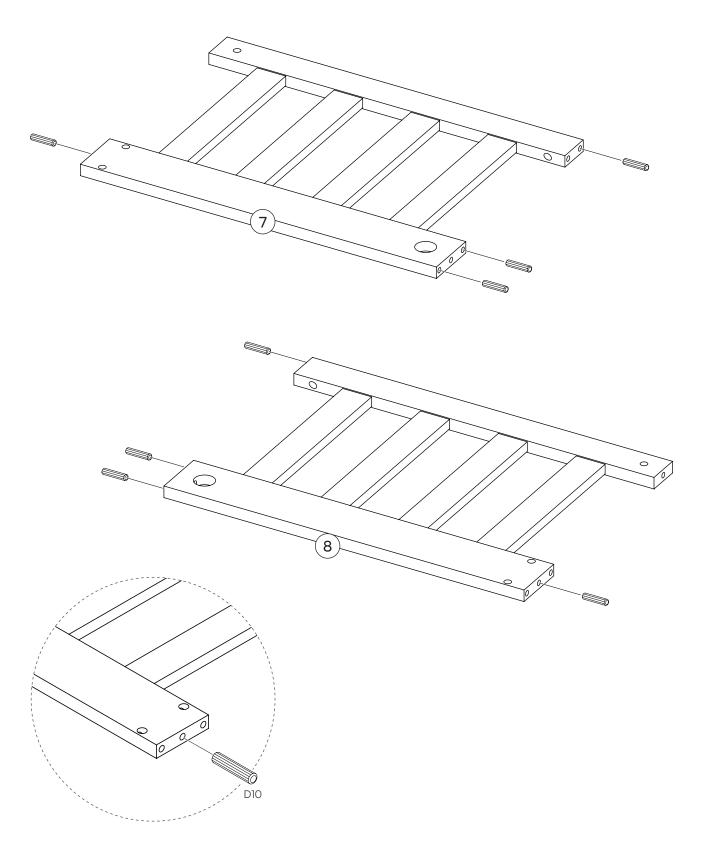








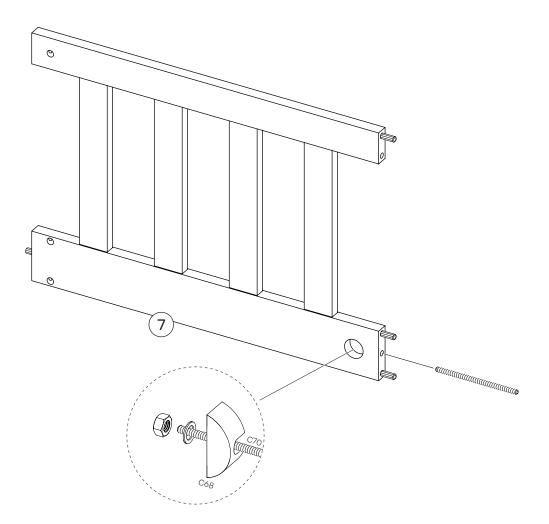


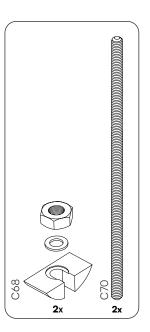

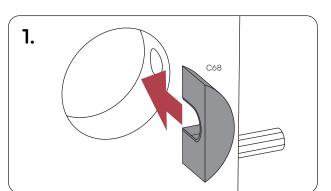


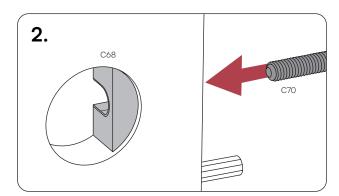


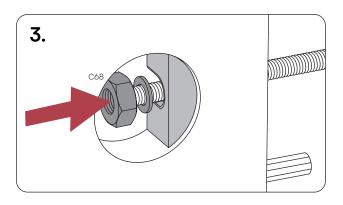


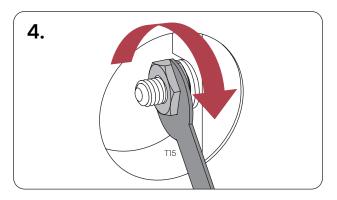





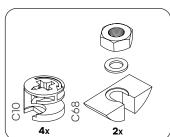


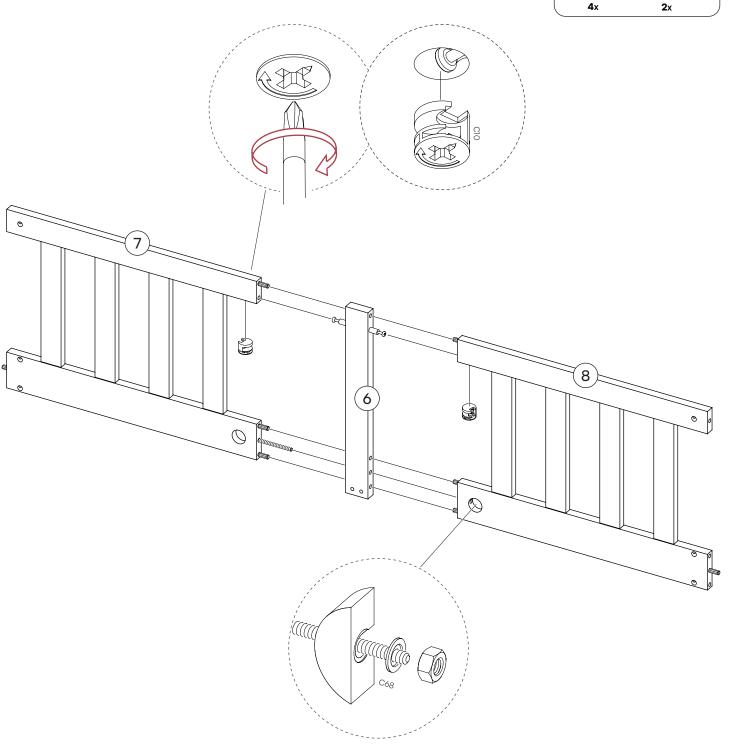

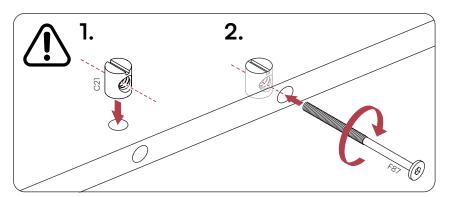




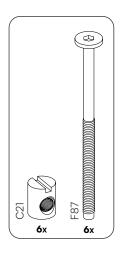


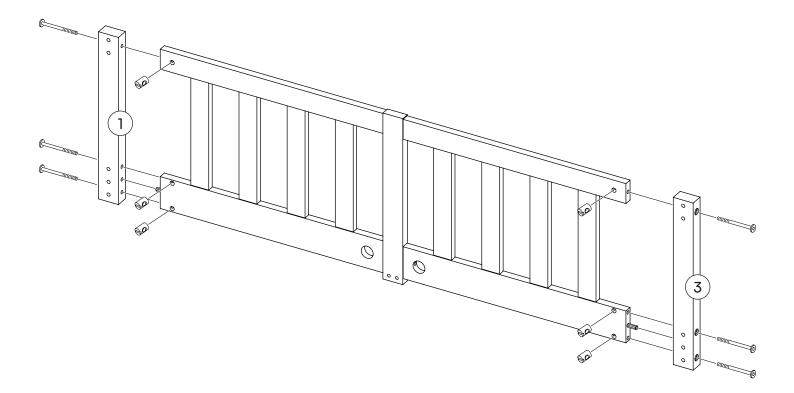










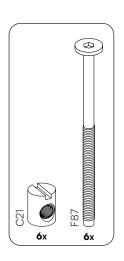


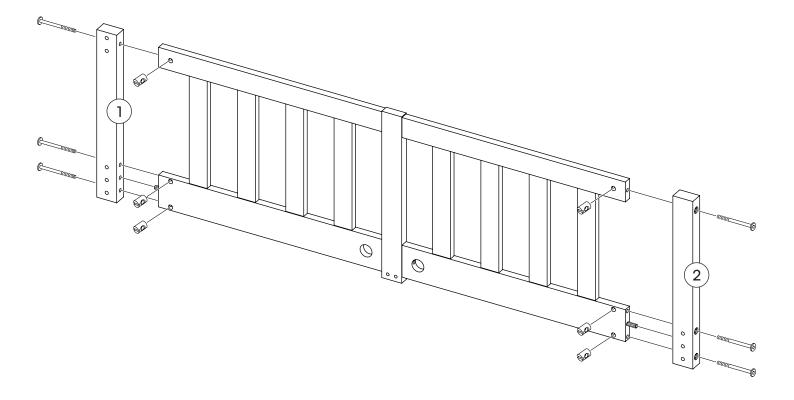




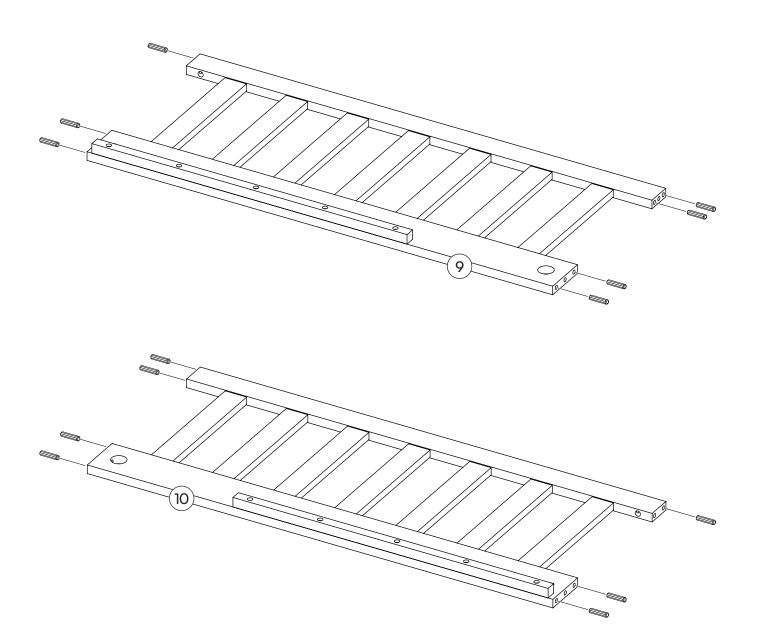




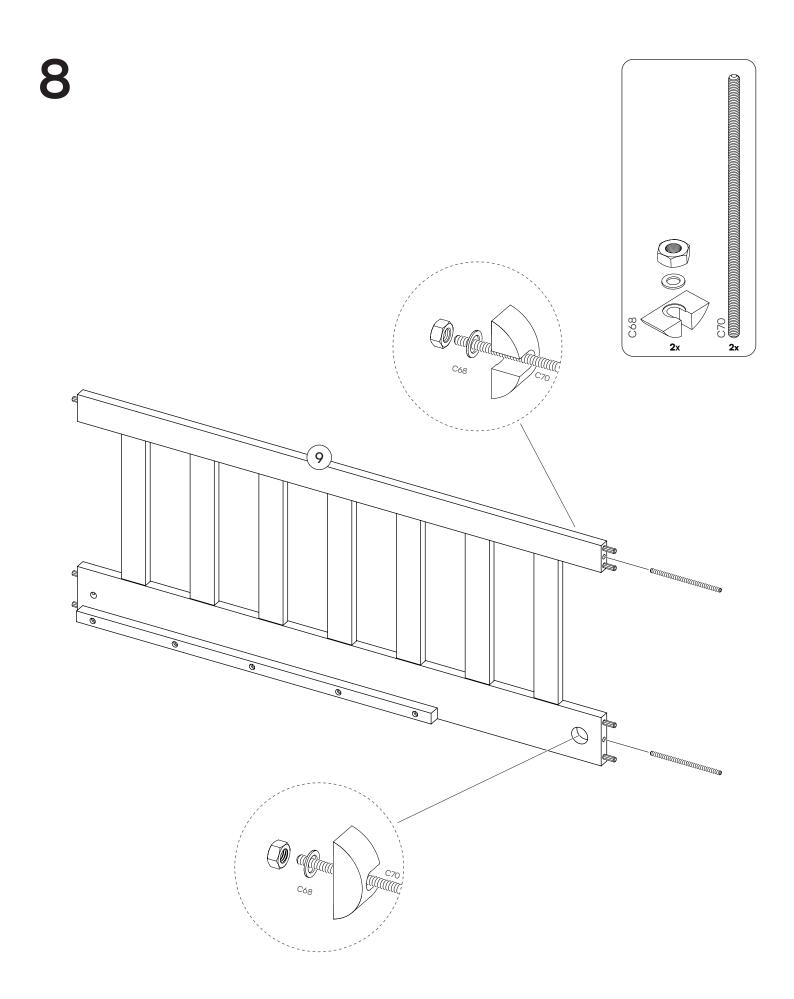




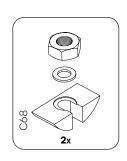

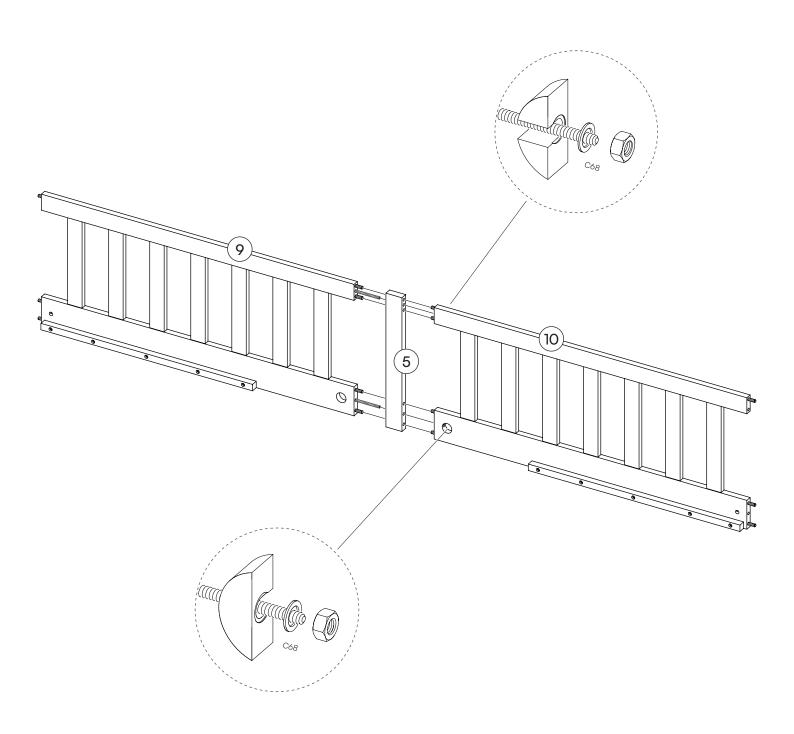



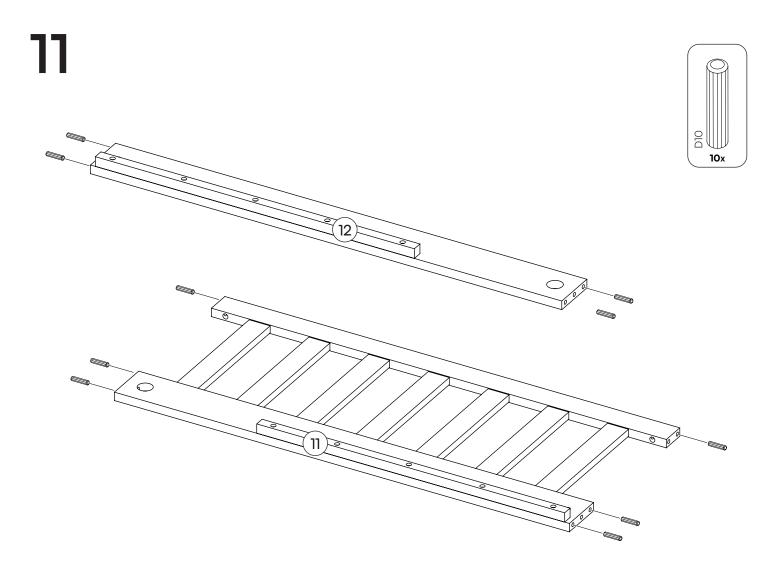





12 C68 C68 13 (4) **1x** 11 þ Ø





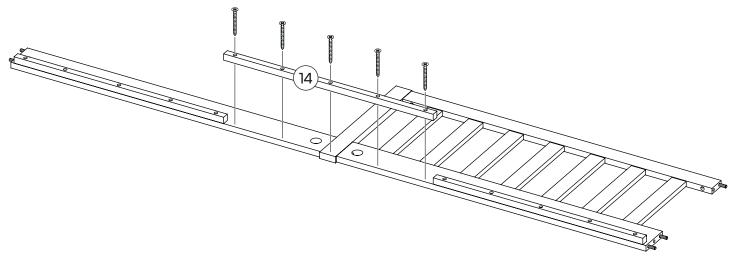

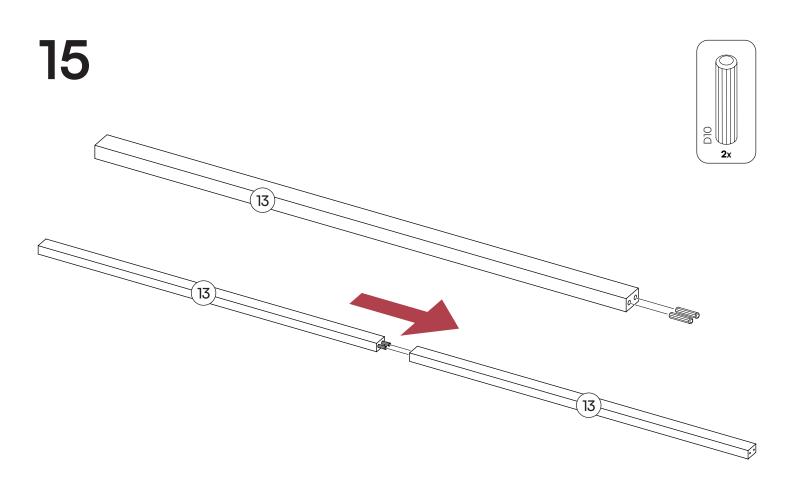



## 16 | Section of the section of the

