

skølm.

Floki und Alver

Bett mit Cord Kopfteil



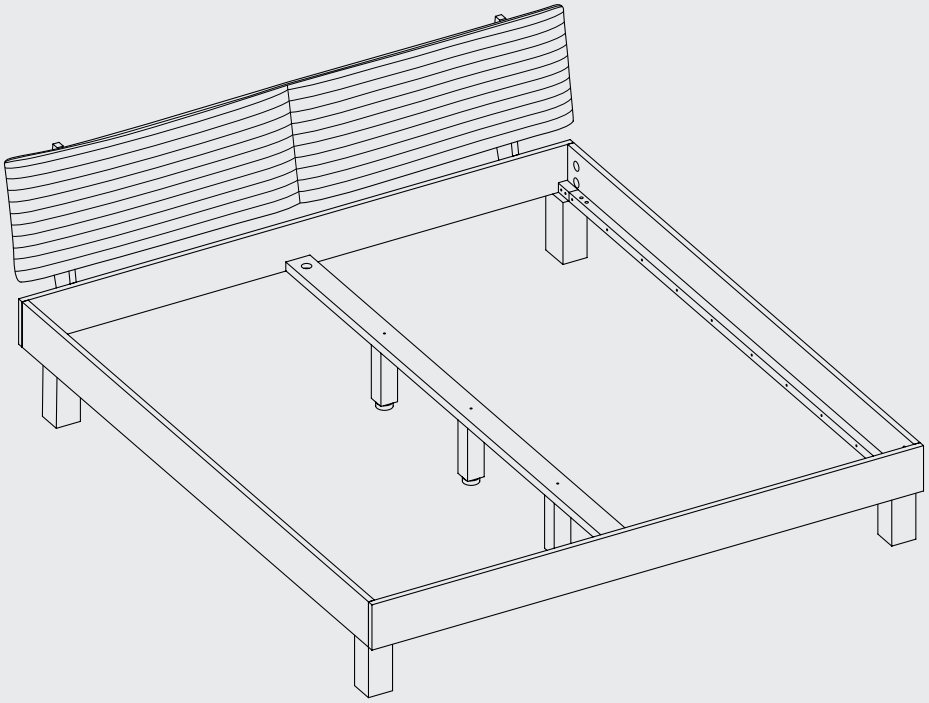

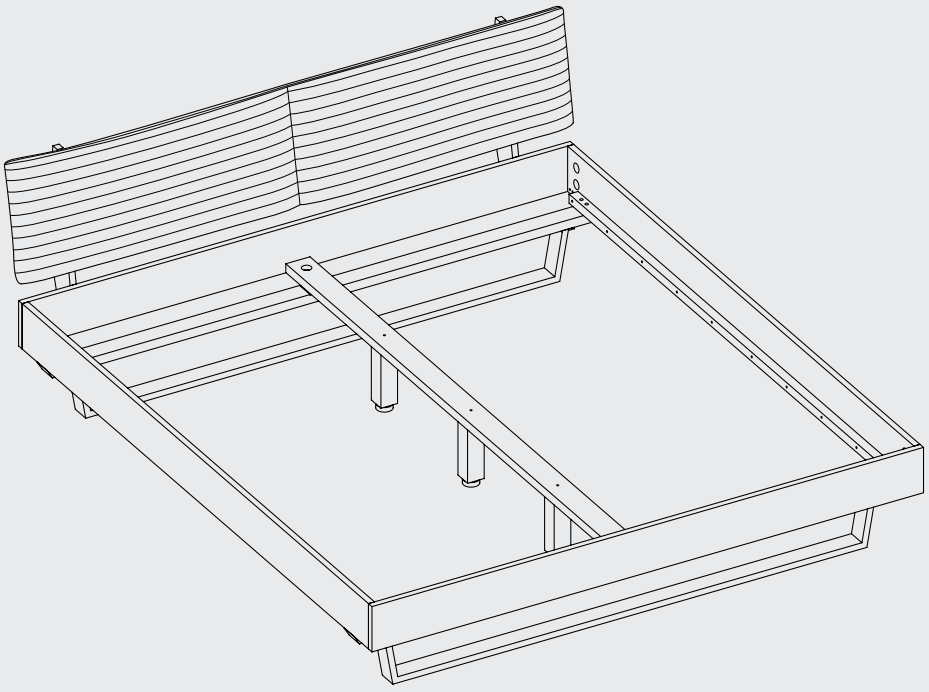


Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!

50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

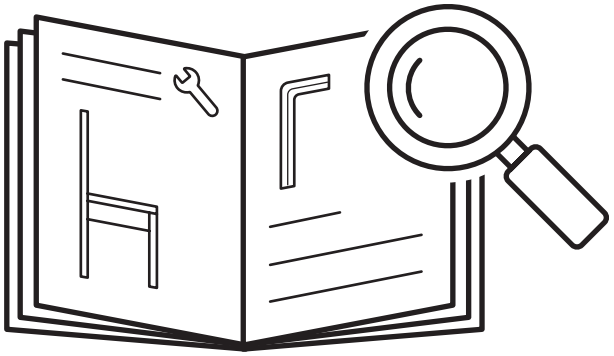





45-60


min

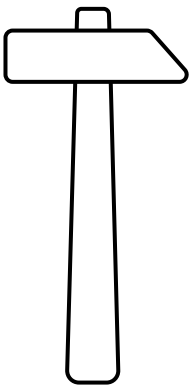

skølm.

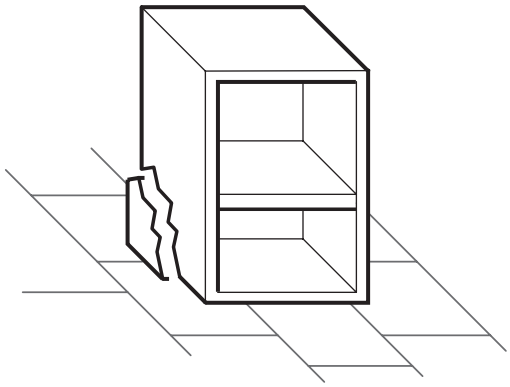

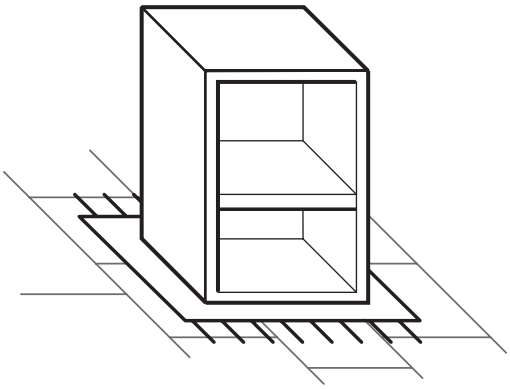

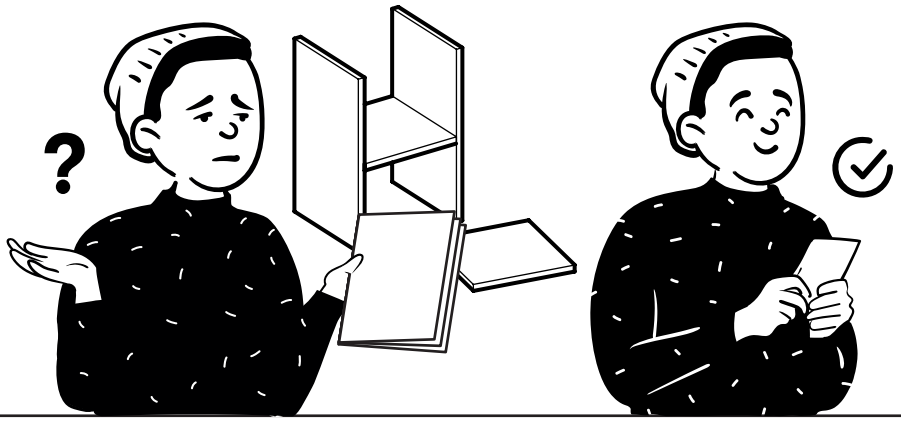

Fragen?

Wir sind für Dich da!


service@bela-living.de




Hinweis!


Bitte verwende für den Aufbau ausschließlich diese Aufbauanleitung. Andere mitgelieferte Aufbauanleitungen sind **nicht gültig**.

skølm.

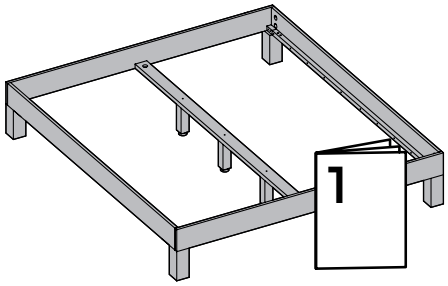





C22 - Mutter M8
10x

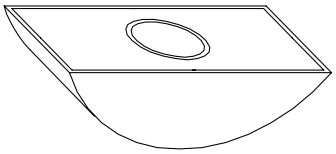


C67 - Halbmondbeschlag
10x




L87 - Klettverschluss
12x

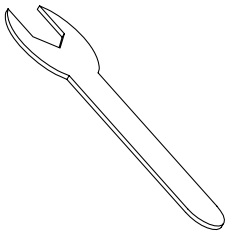


T12 - Maulschlüssel
1x

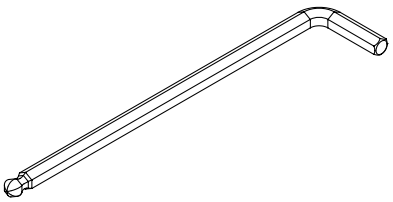


T24 - Innensechskantschlüssel
1x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
8x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm
10x




1 Fuß, mittig
3x




2 Fuß, links
2x




3 Fuß, rechts
2x




4 Bettseite
2x



5 Lattenrostauflage
1x





6 Fußleiste
1x




7 Kopfleiste
1x

skølm.

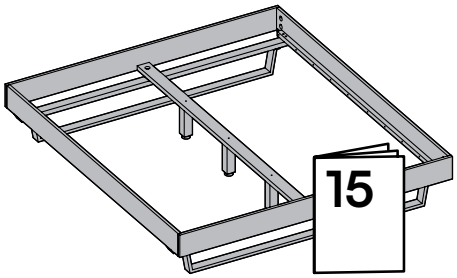





C22 - Mutter M8
10x

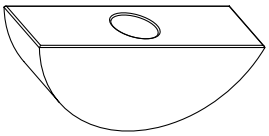


C67 - Halbmondbeschlag
10x

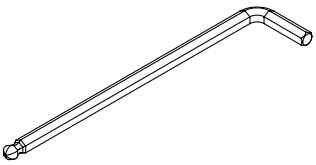


T24 - Innensechskantschlüssel
1x




T12 - Maulschlüssel
1x



F20 - Schraube M6 x 35 mm
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm
10x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
4x




L87 - Klettverschluss
12x




1 Fuß, mittig
3x




2 Fußleiste
2x




4 Bettseite
2x



5 Lattenrostauflage
1x





6 Fußleiste
1x




7 Kopfleiste
1x

skølm.

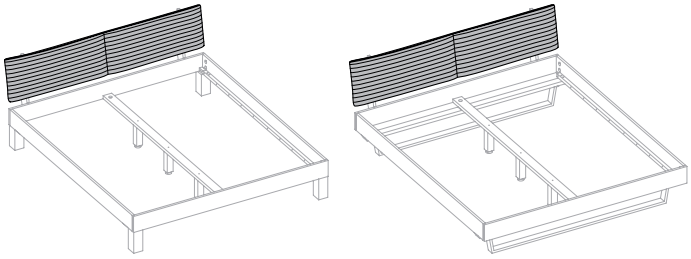





D12 - Dübel 10 x 30 mm
2x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
2x



8C Kopfteil, vertikal
2x



F51 - Schraube M6 x 60 mm
6x

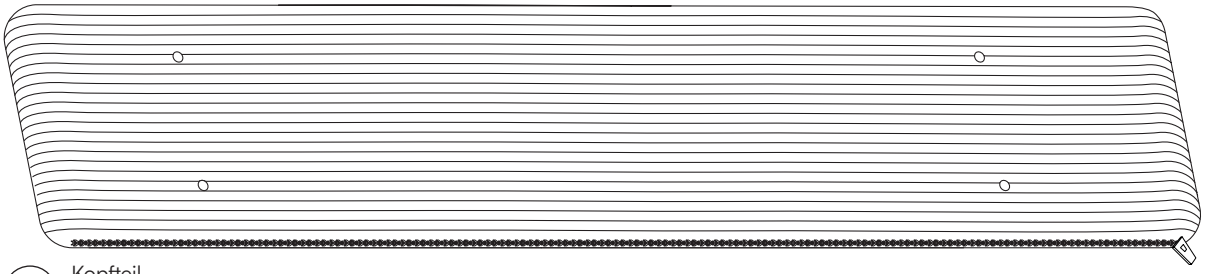



11 Kopfteil
1x

Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

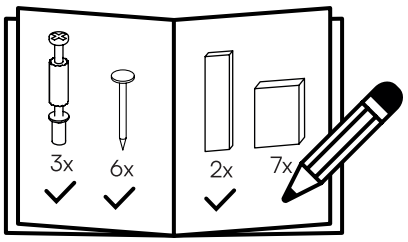


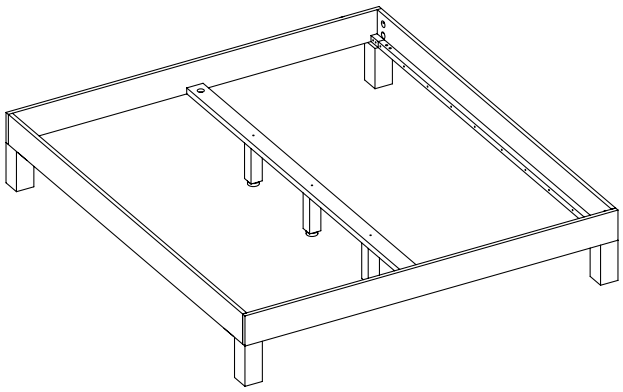

1

2x

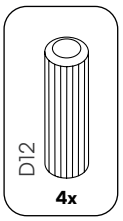


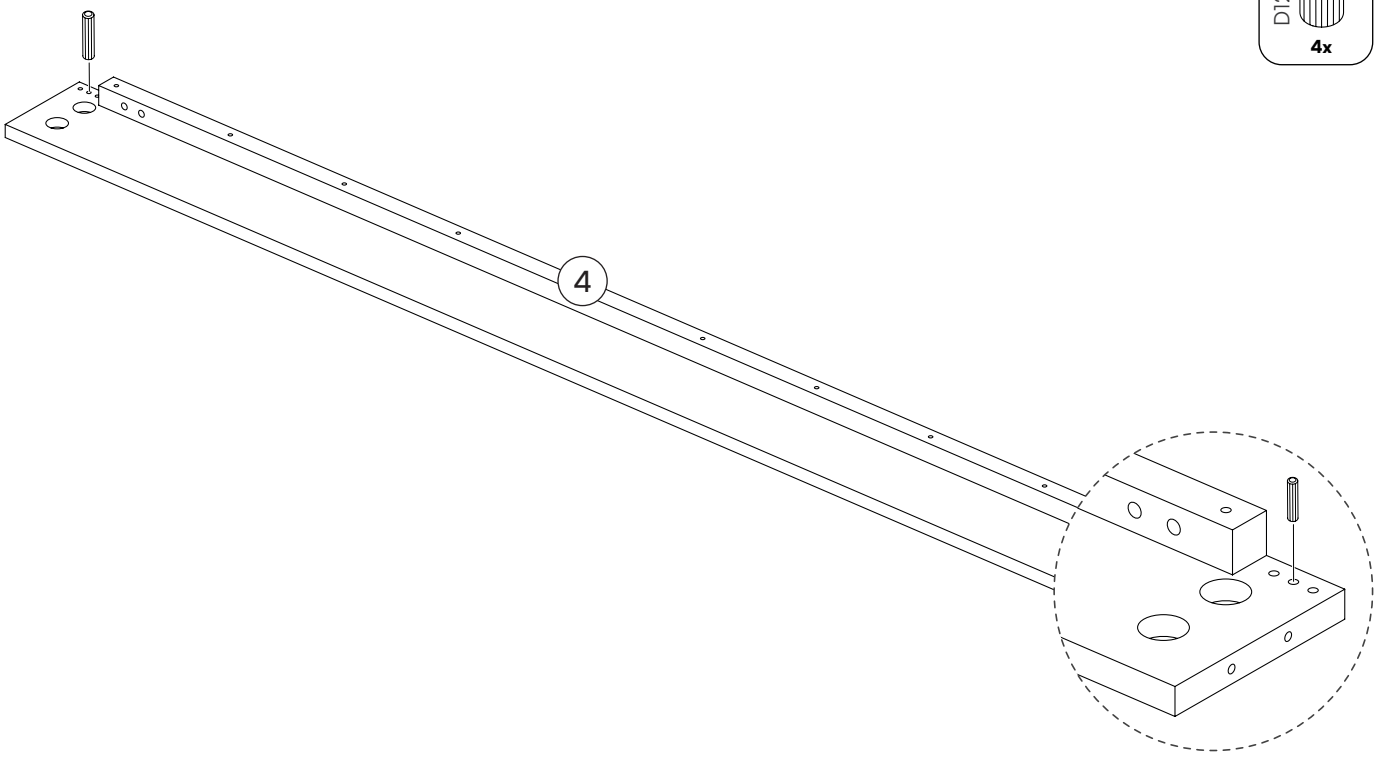


skølm.


2


2x

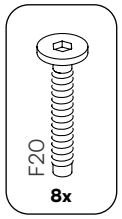

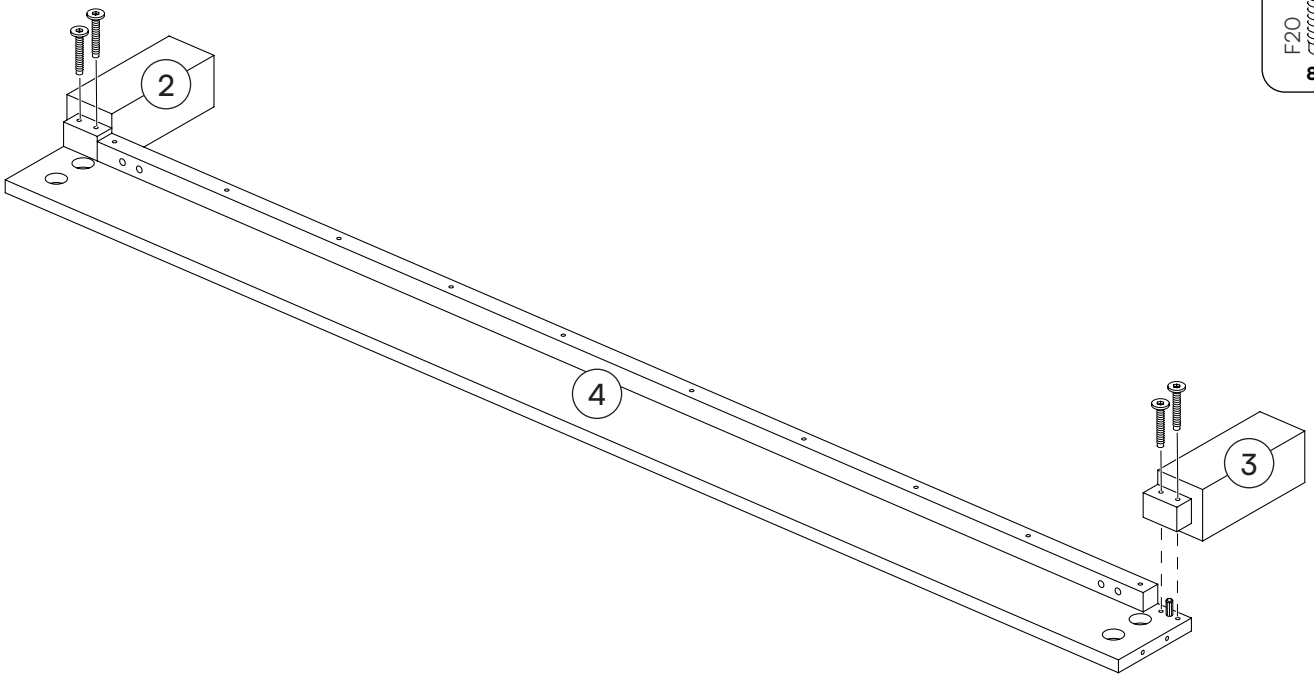


3




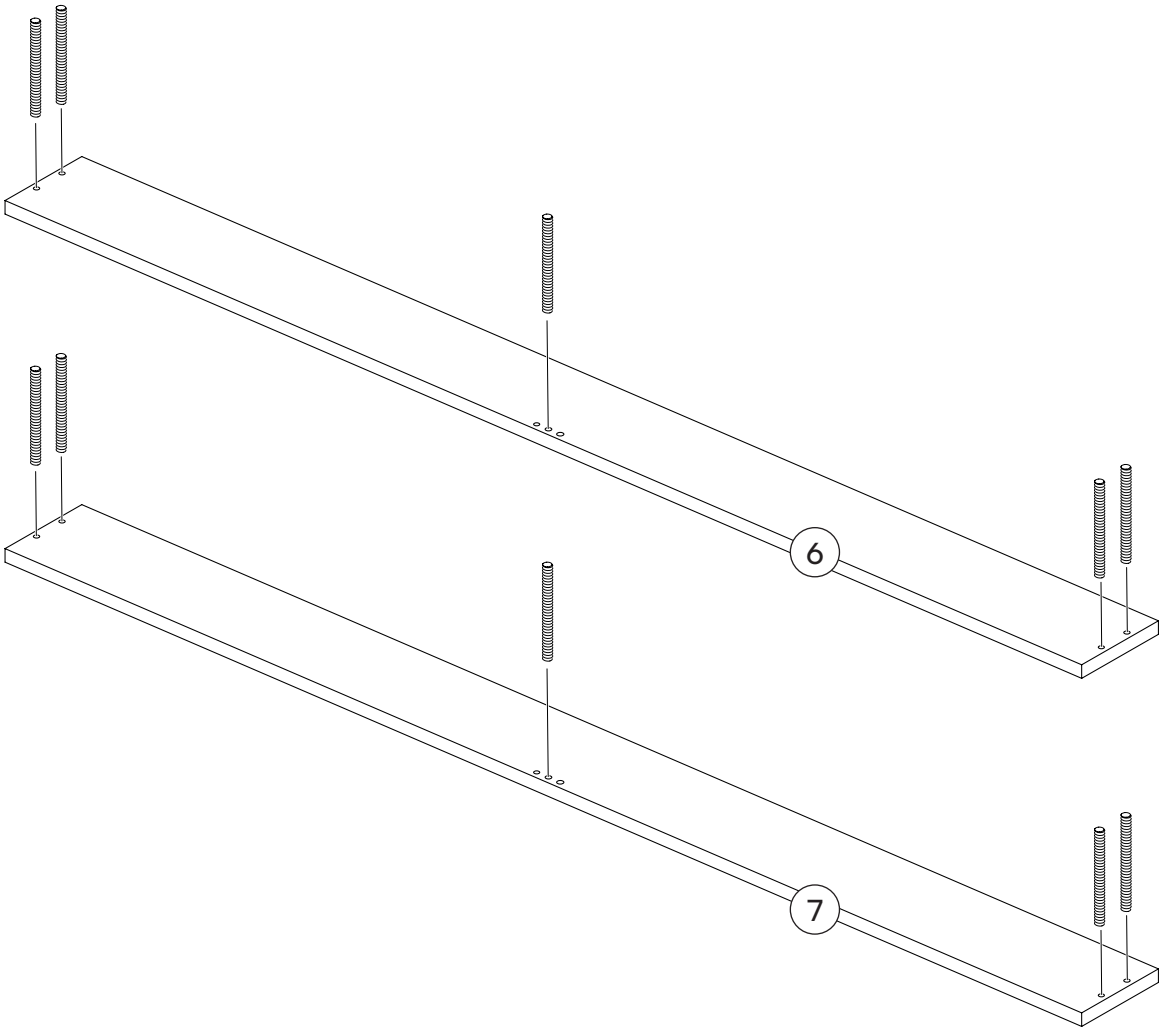


skølm.

4

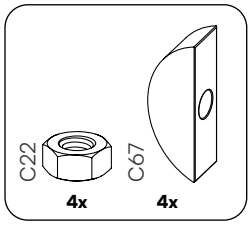


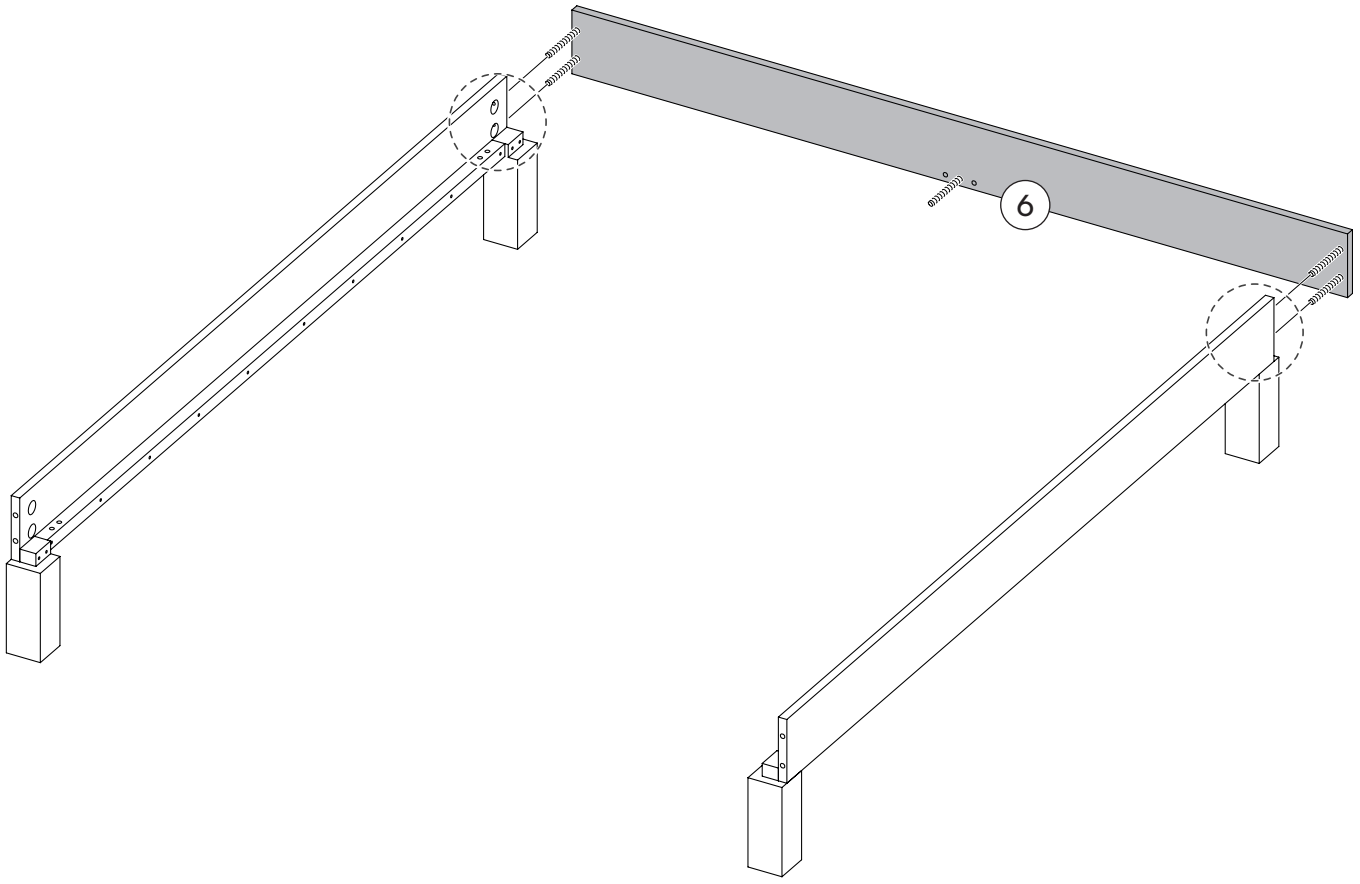


1.

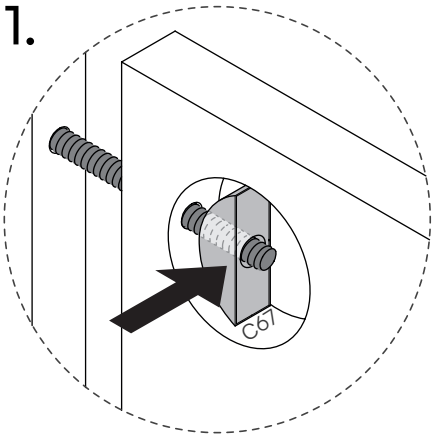

2.

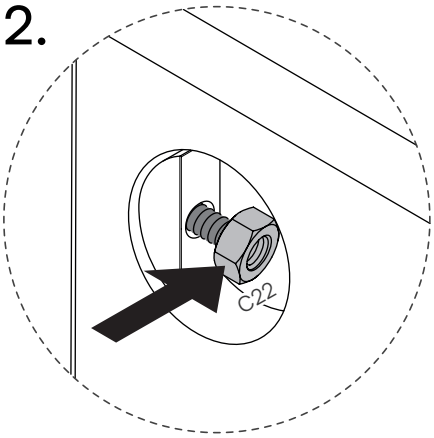



3.

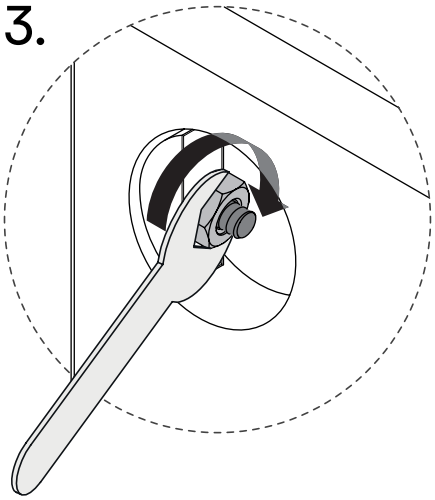

skølm.


5

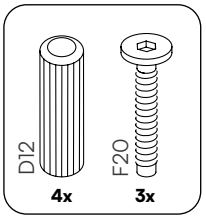


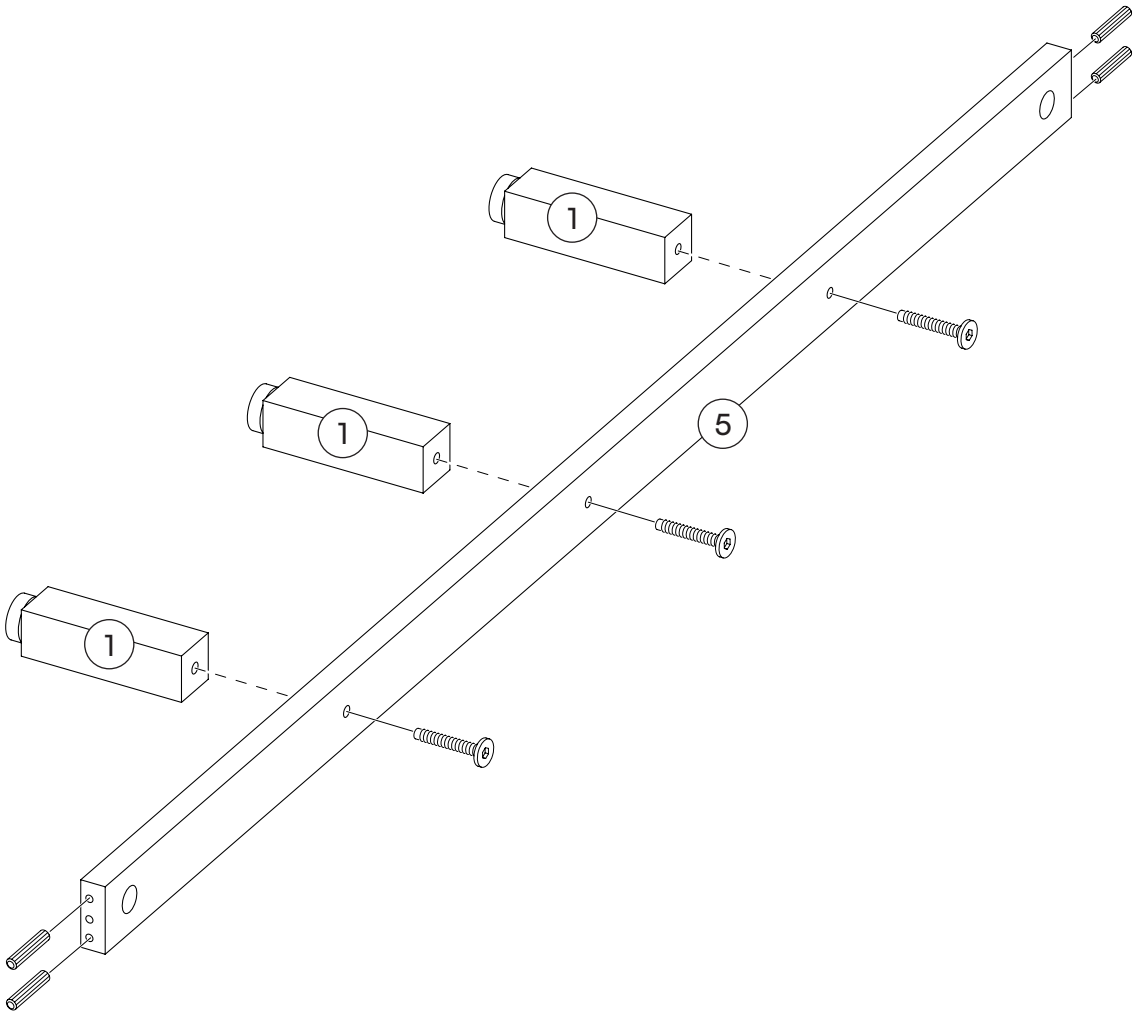


skølm.

6

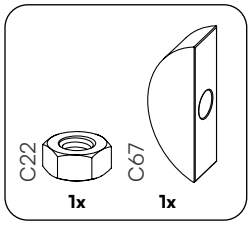


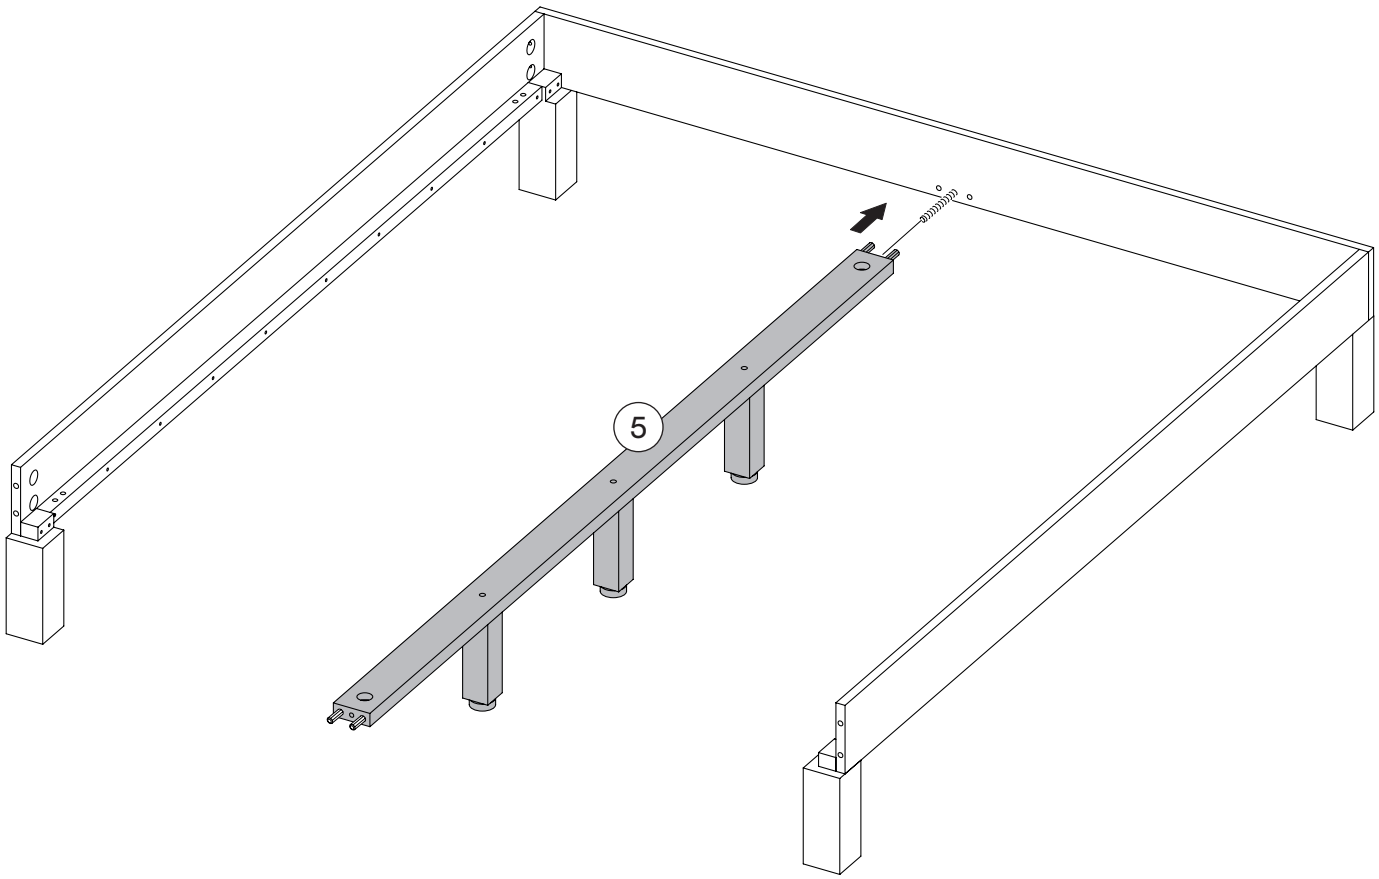


1.

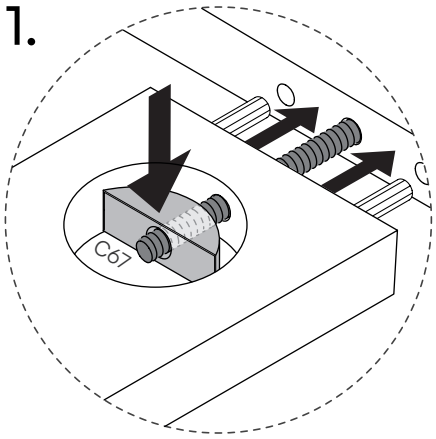

2.

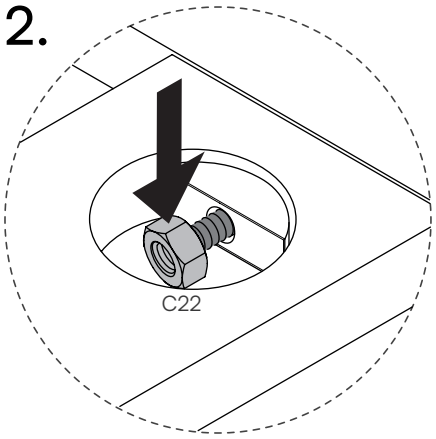



3.

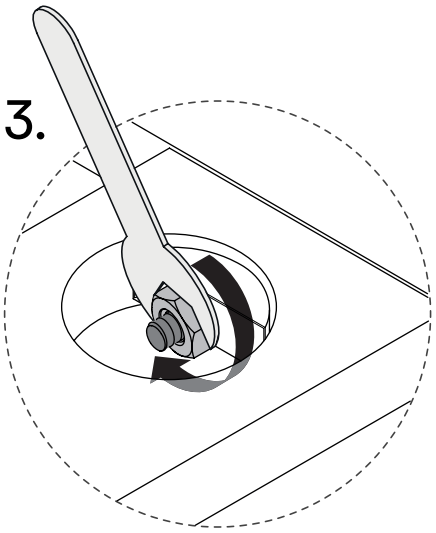


skølm.

7

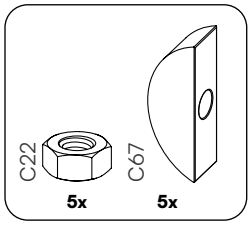


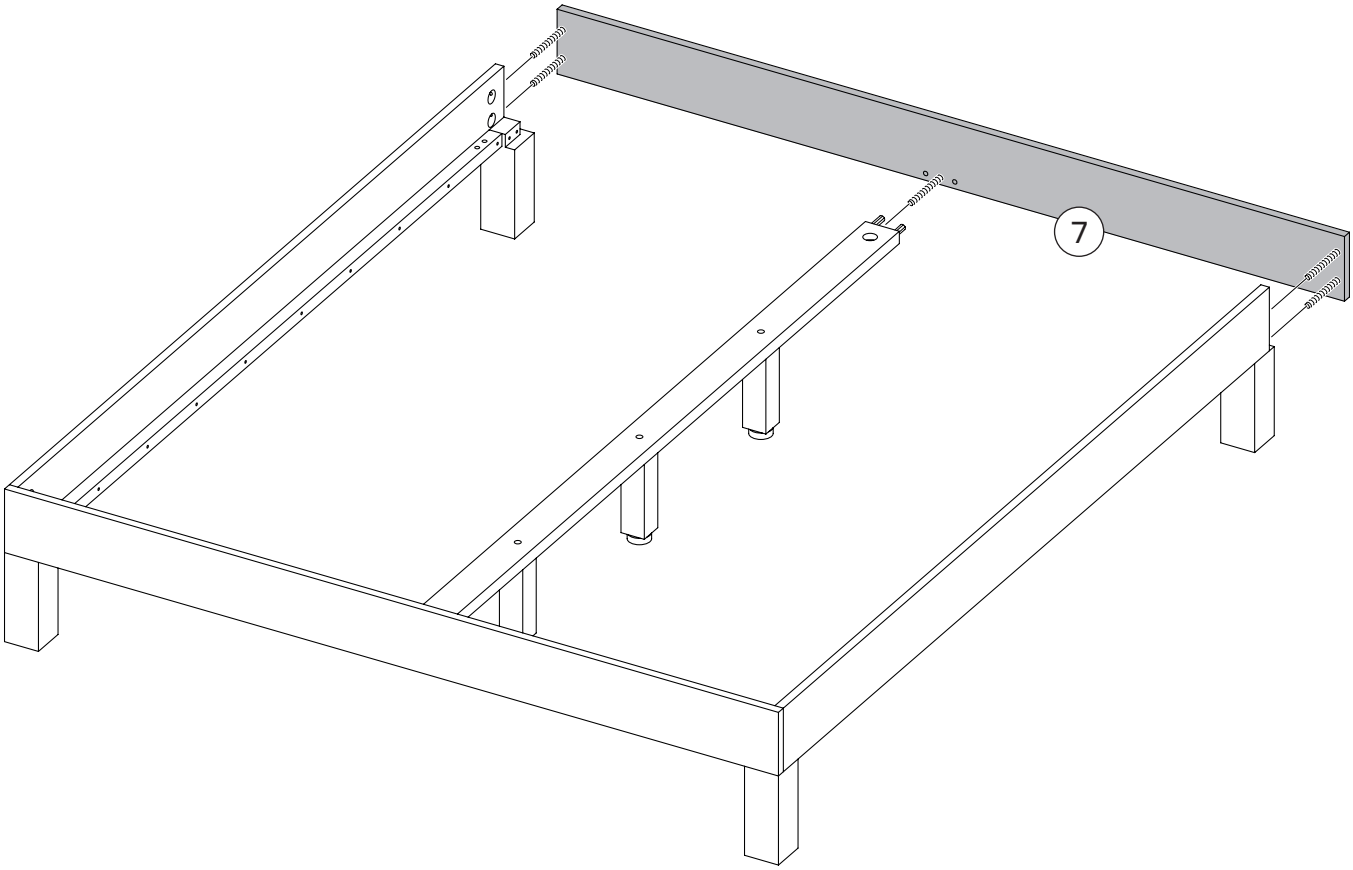


1.

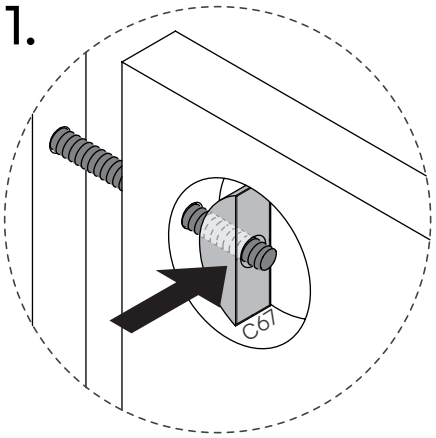

2.

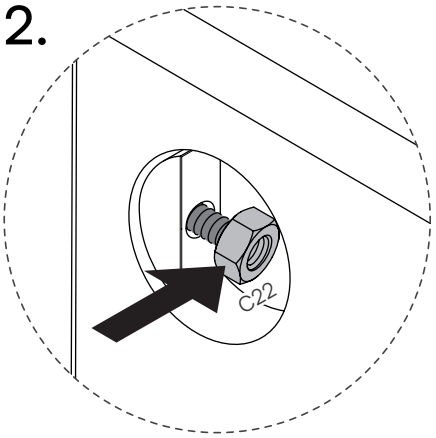



3.

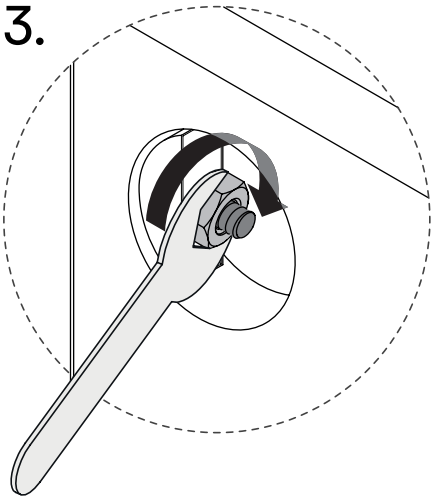

skølm.


8

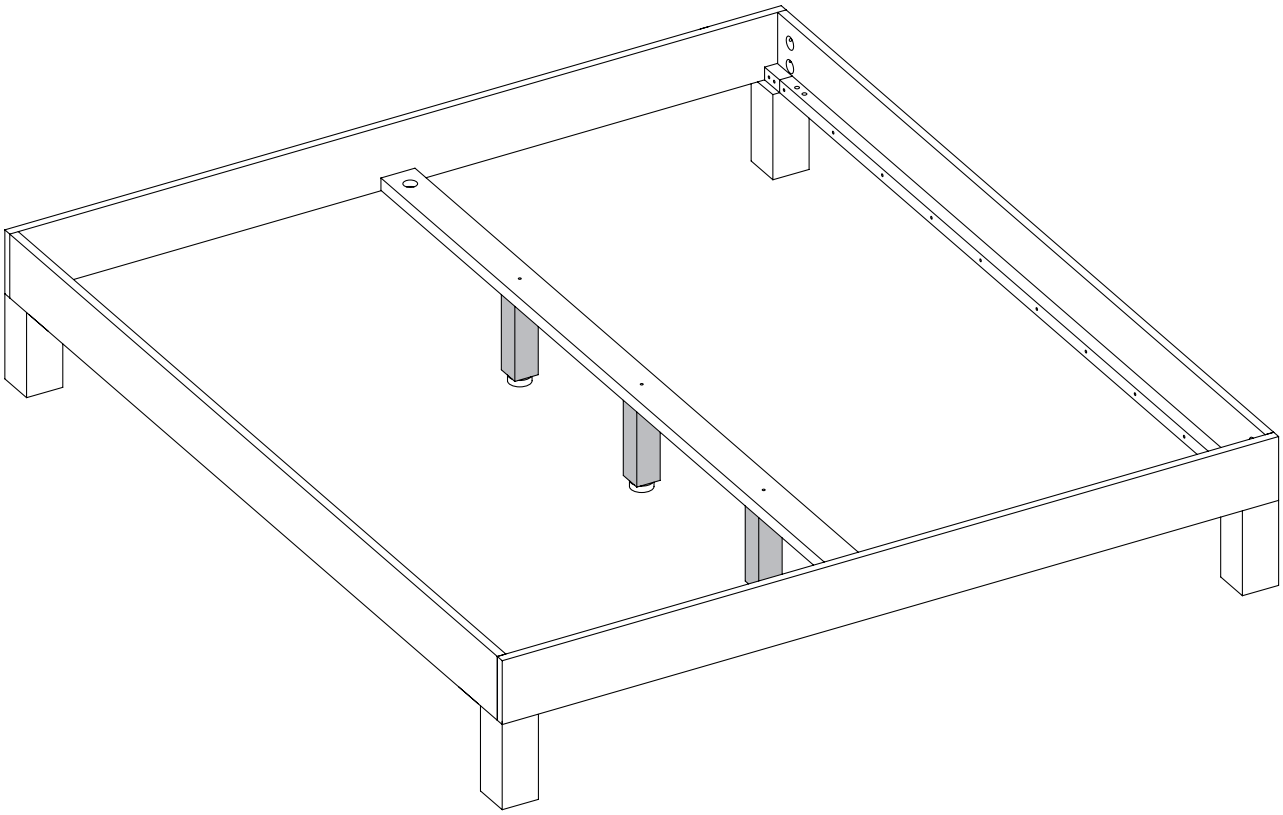


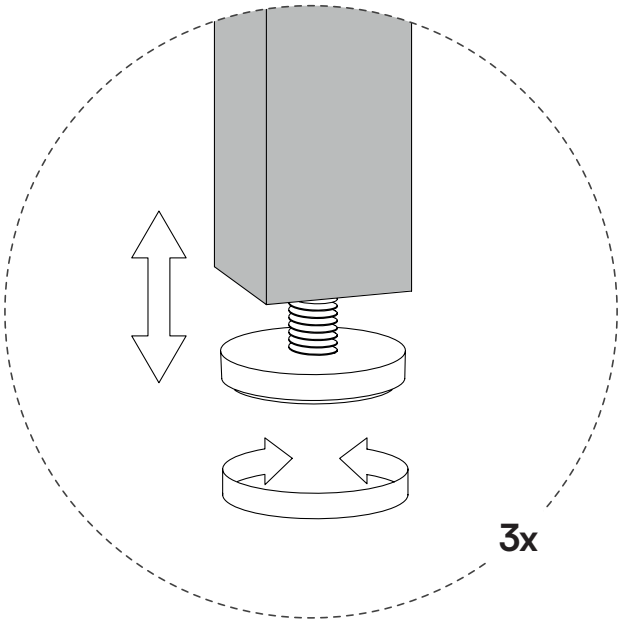



skølm.

9

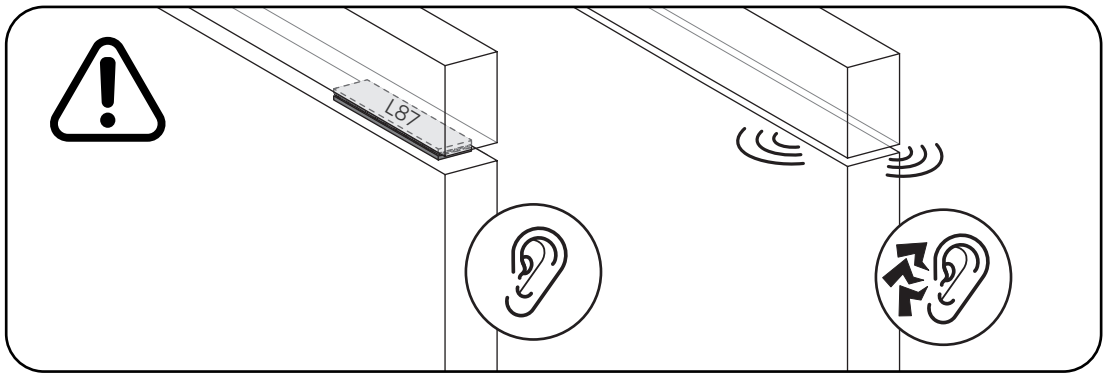

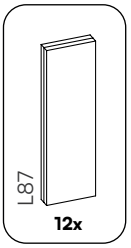


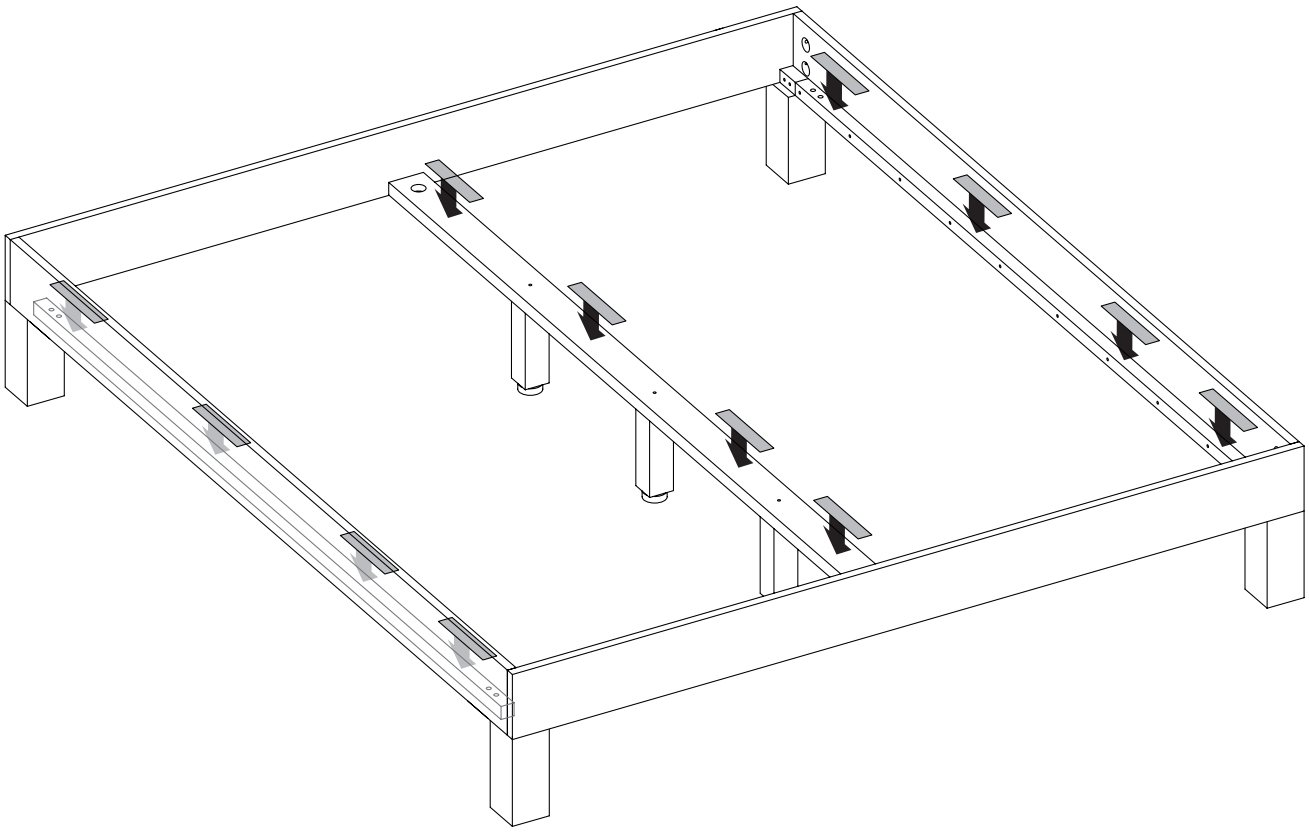


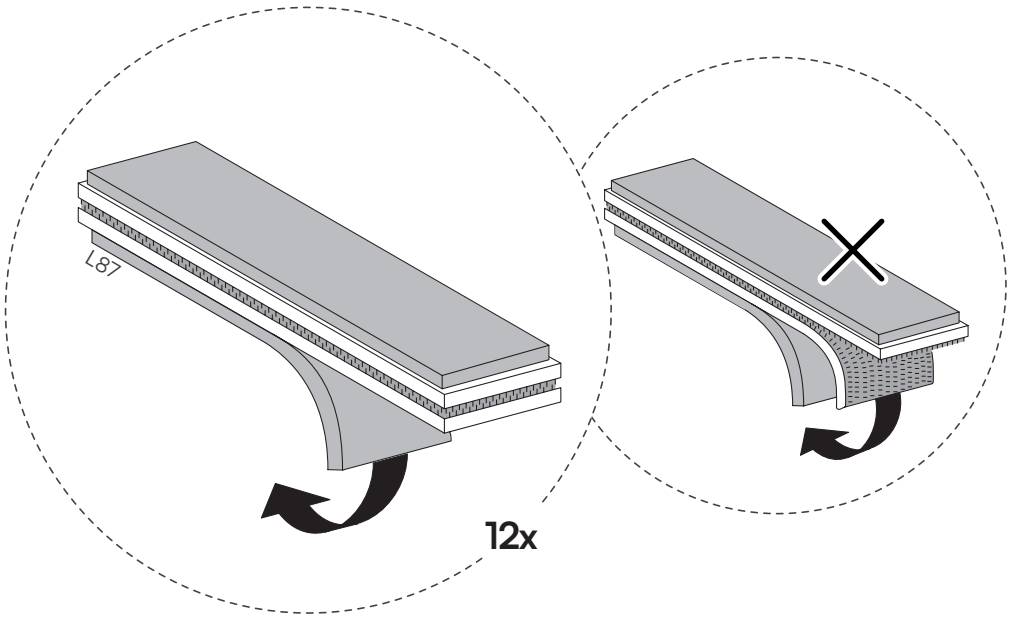

skølm.

10

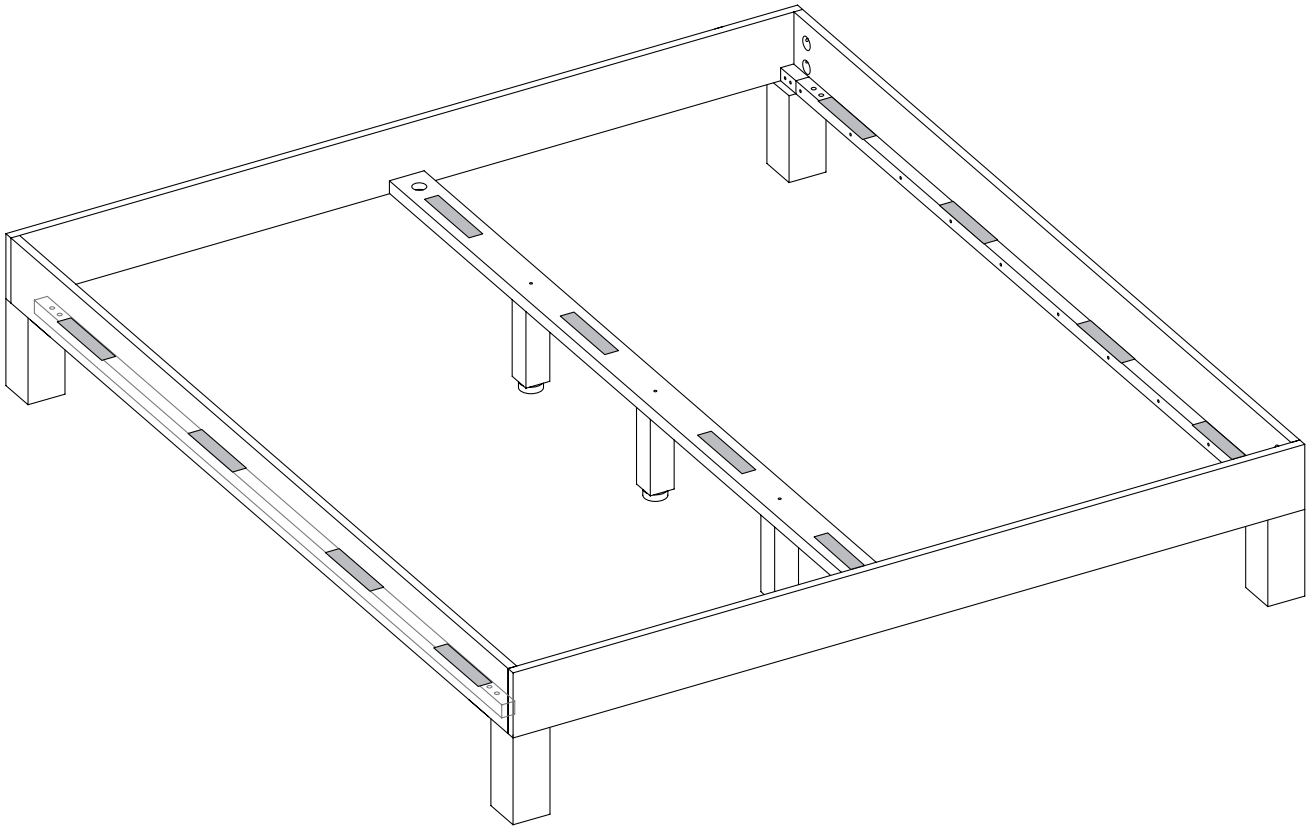


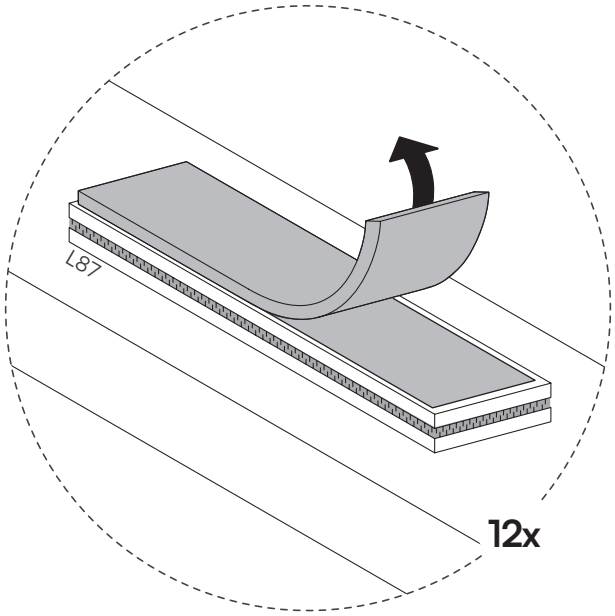


skølm.


11


Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.

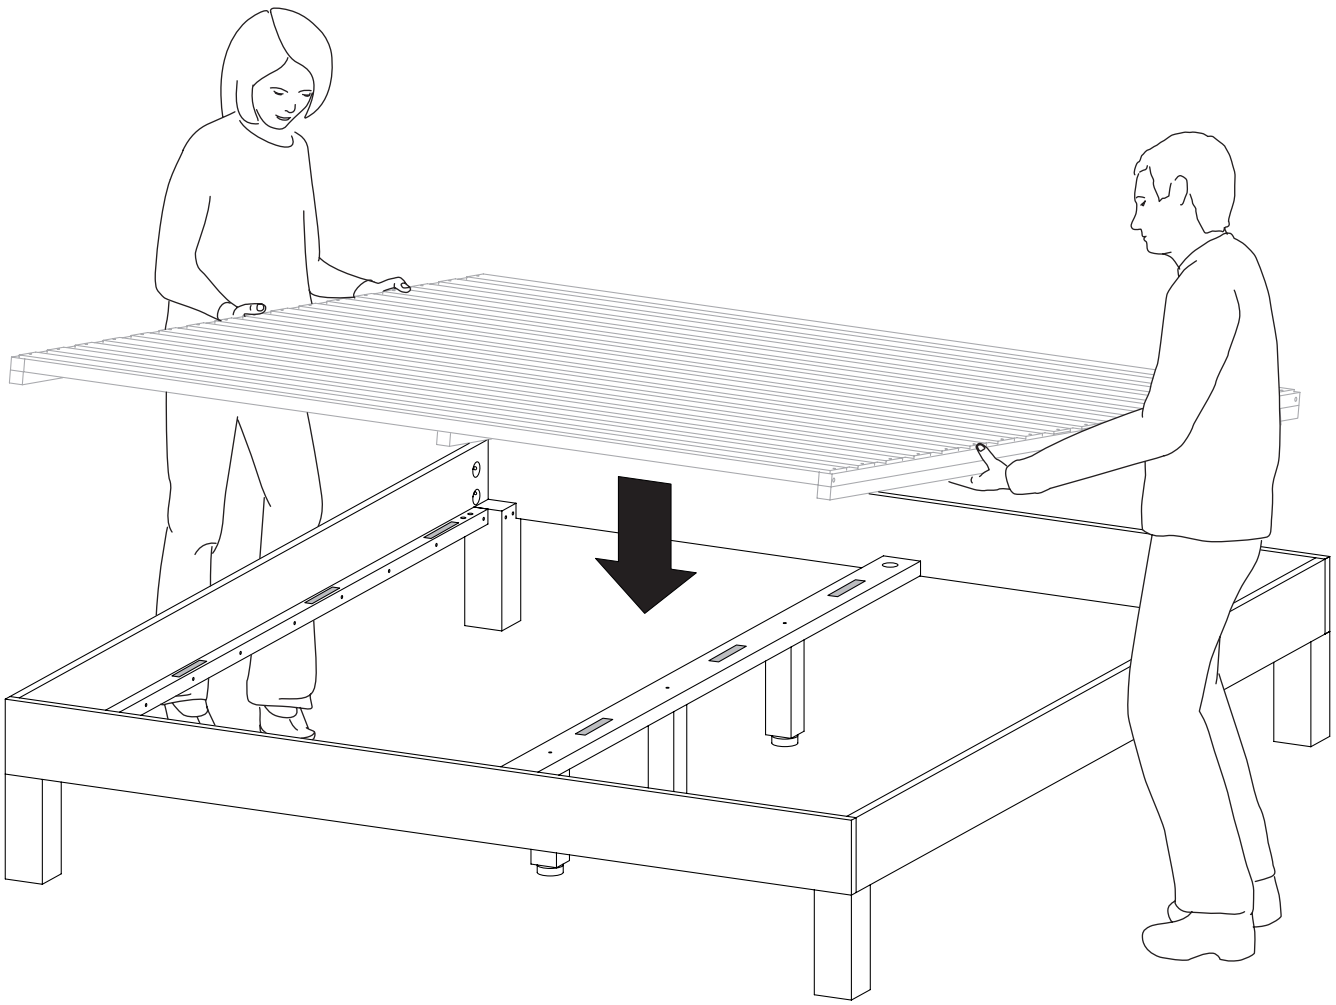

12 2x

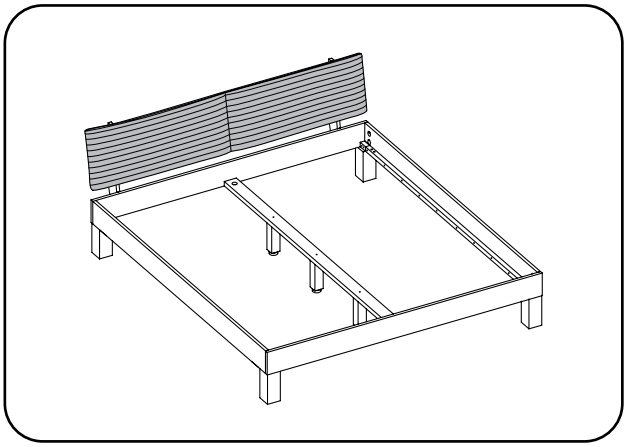


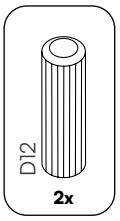


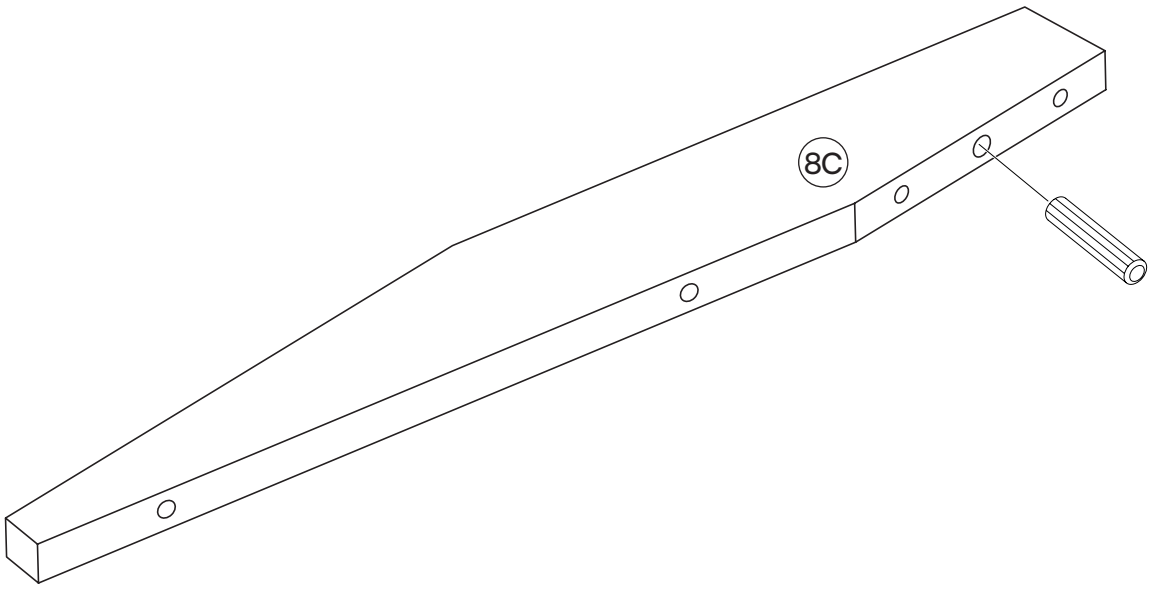


skølm.

13

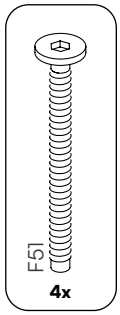


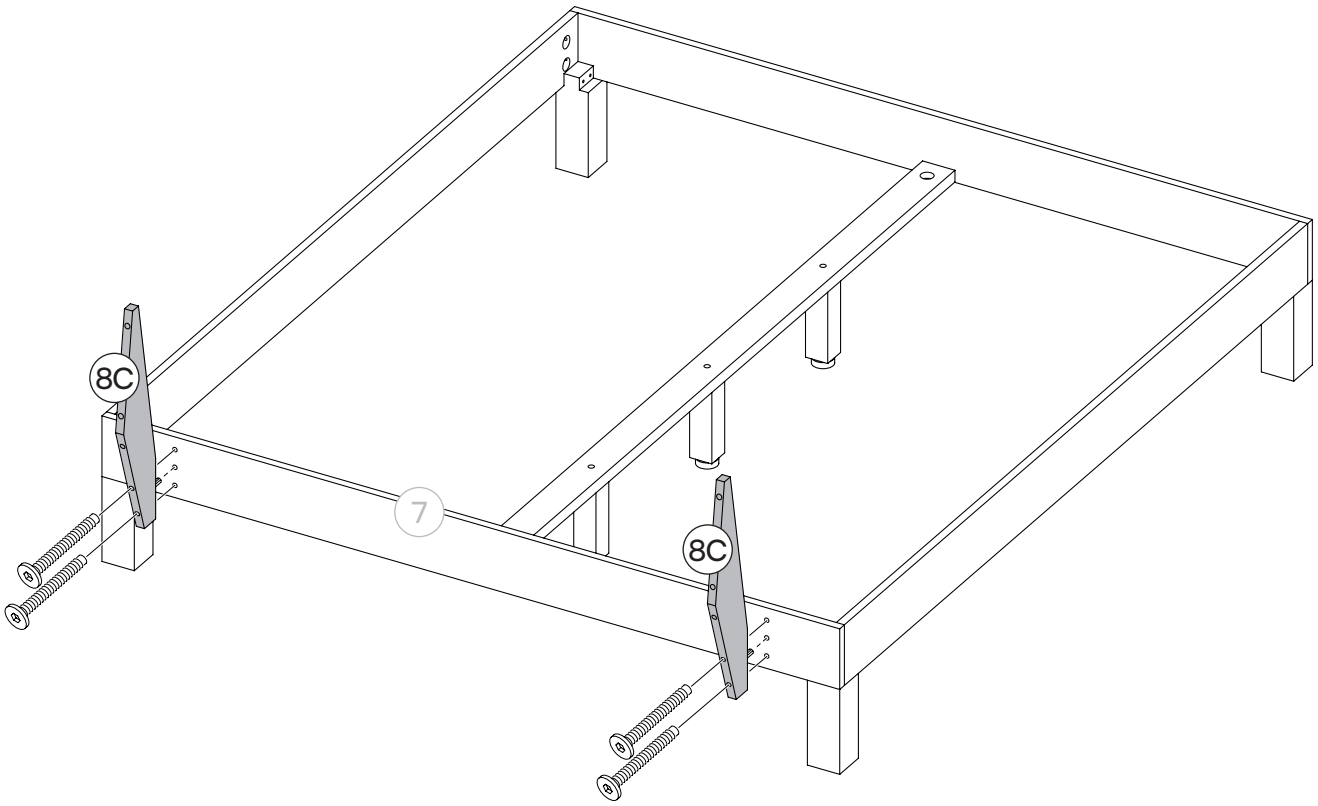


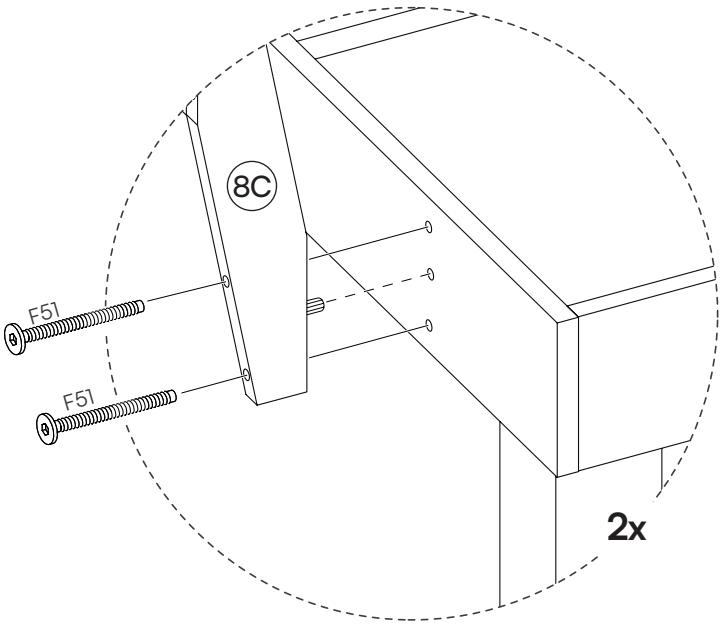


skølm.

14

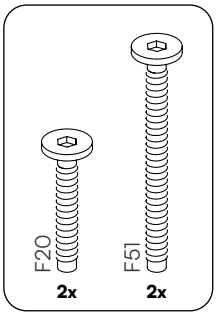


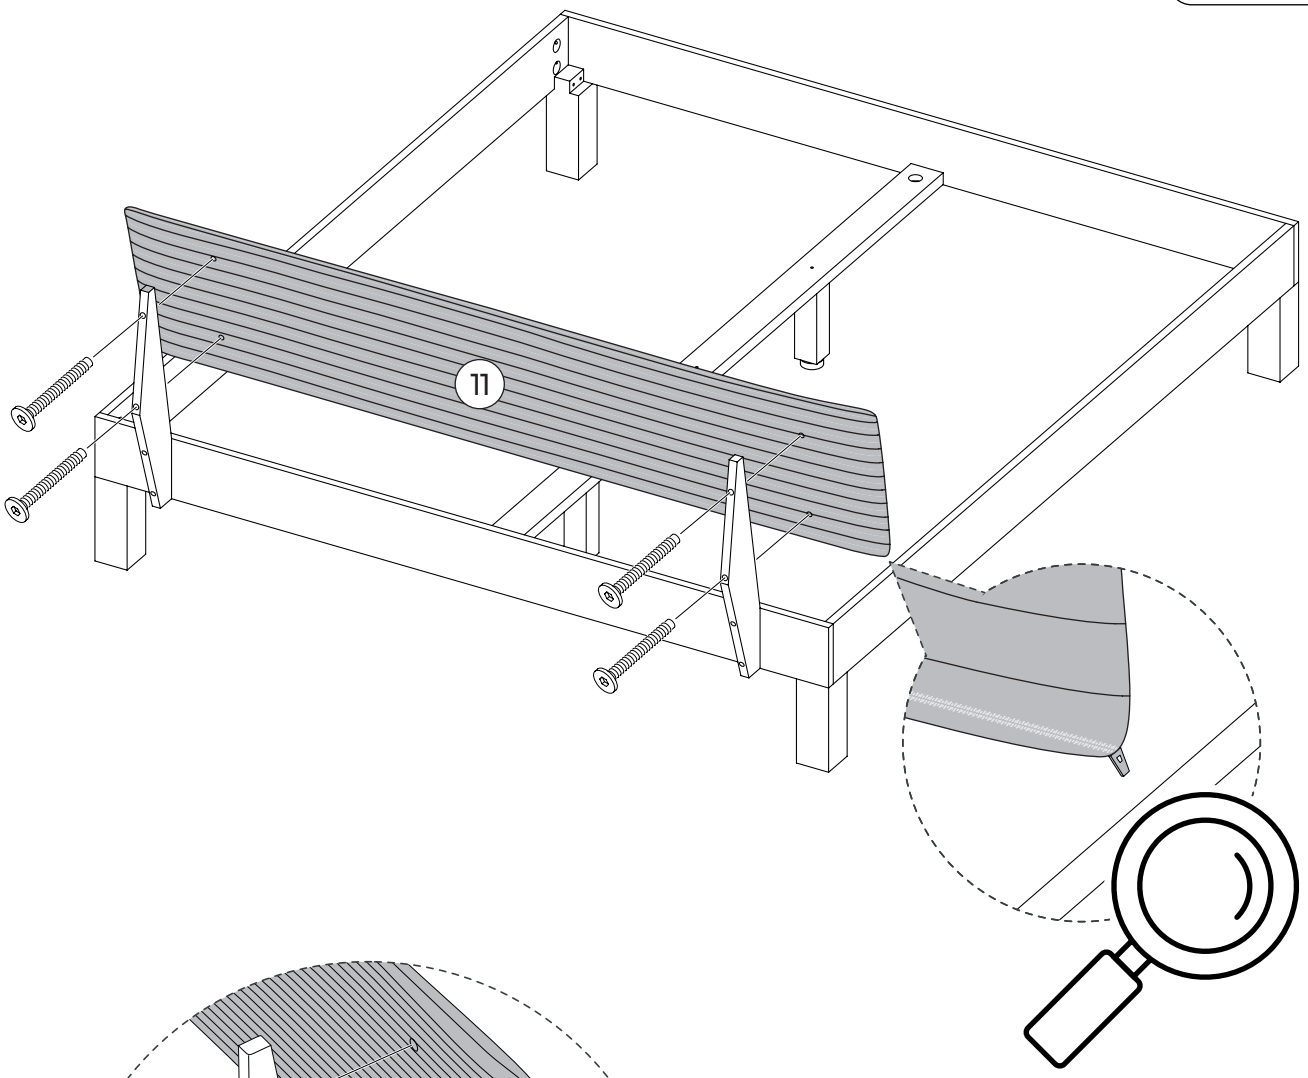


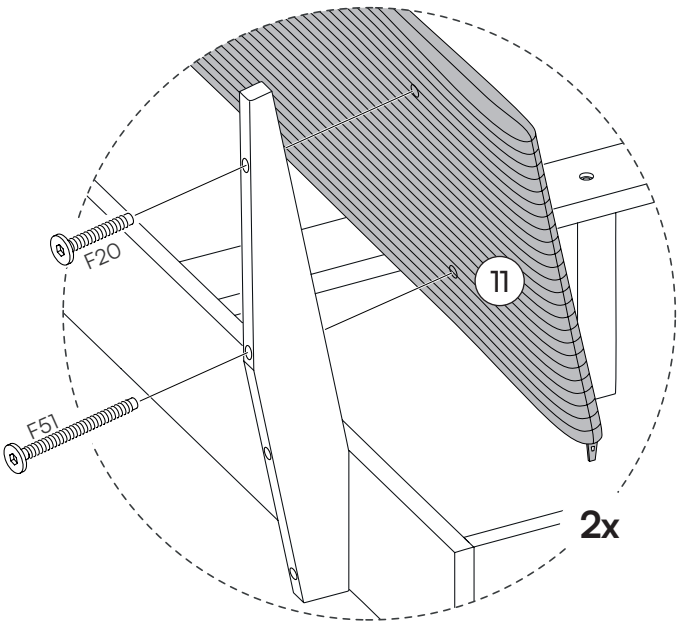


skølm.

15

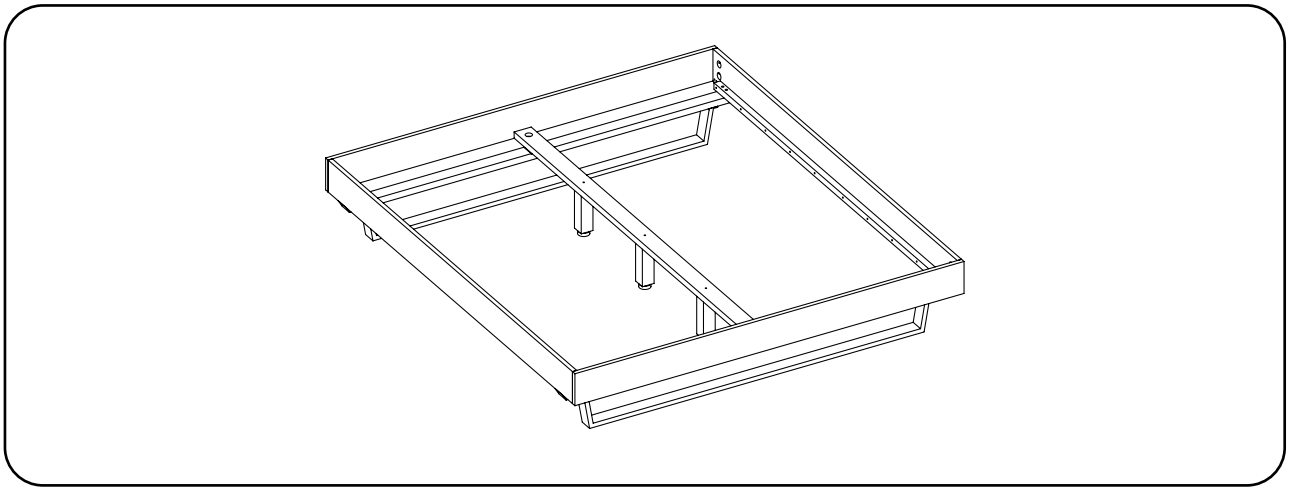


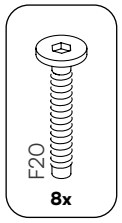


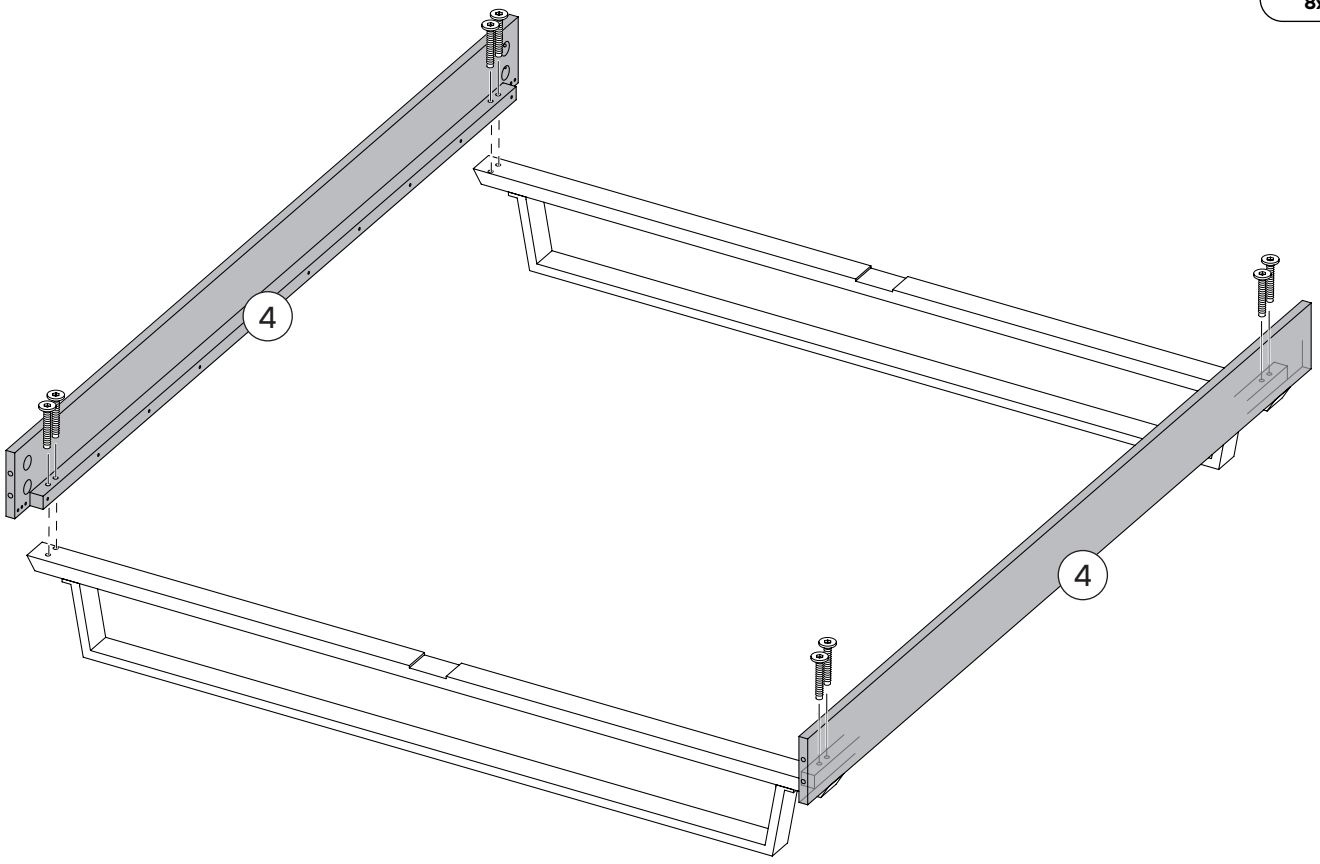


skølm.

16




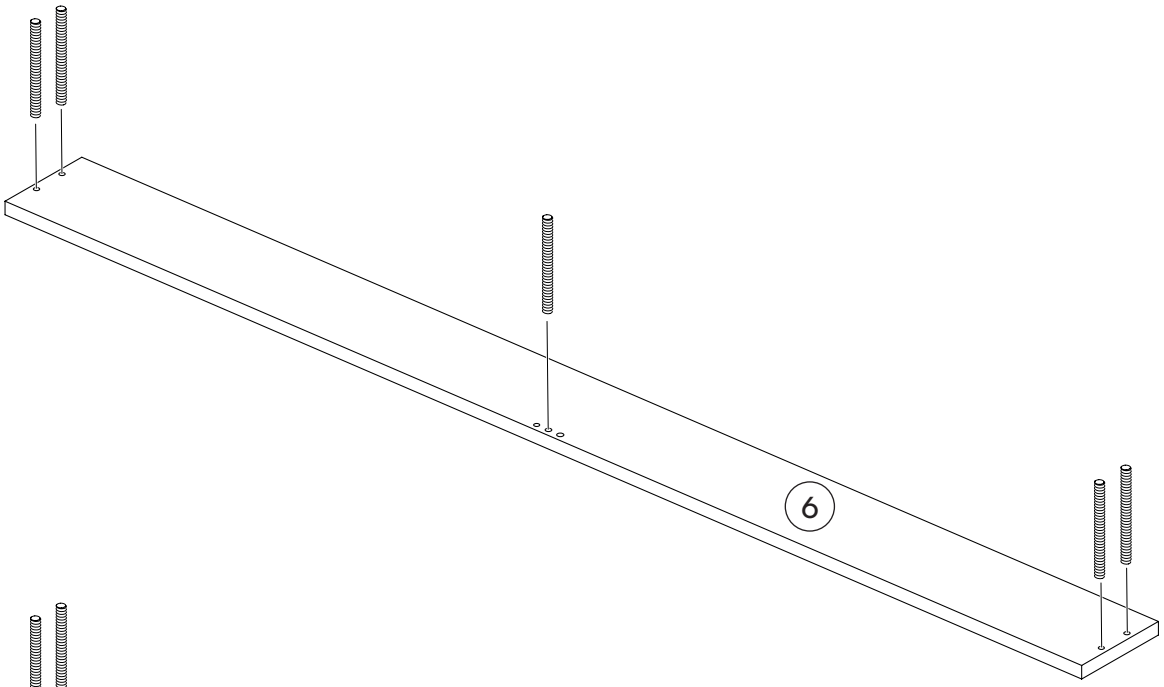


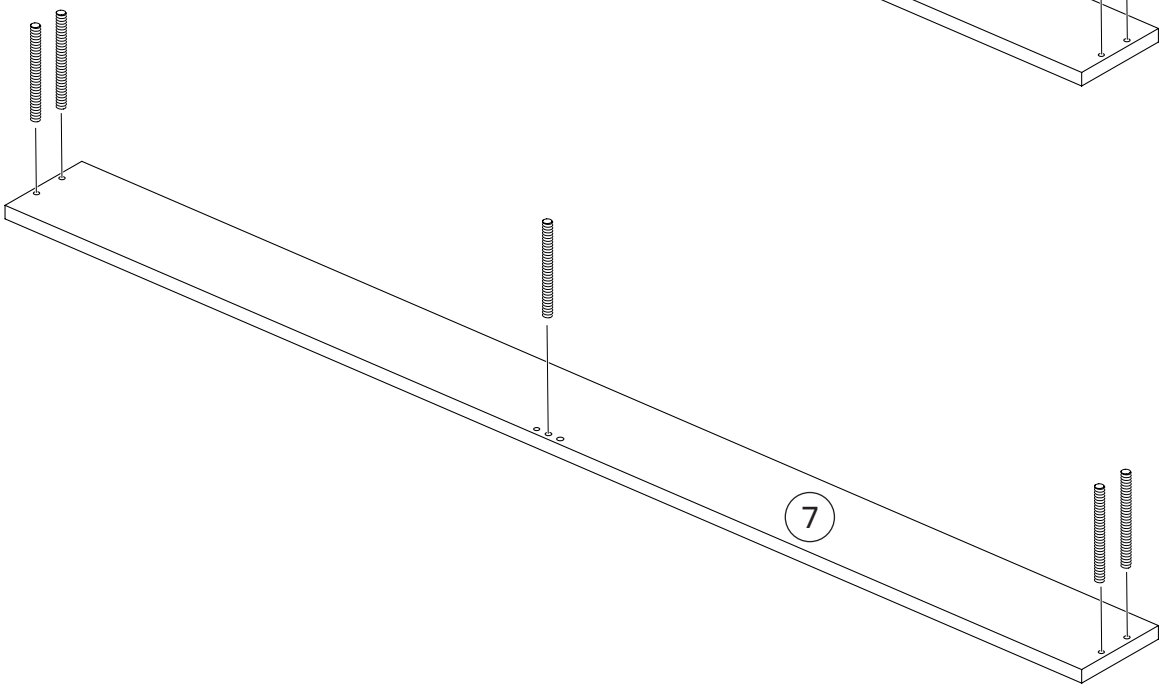


skølm.

17

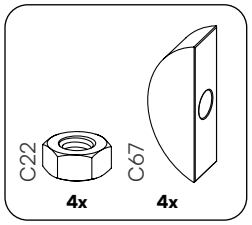


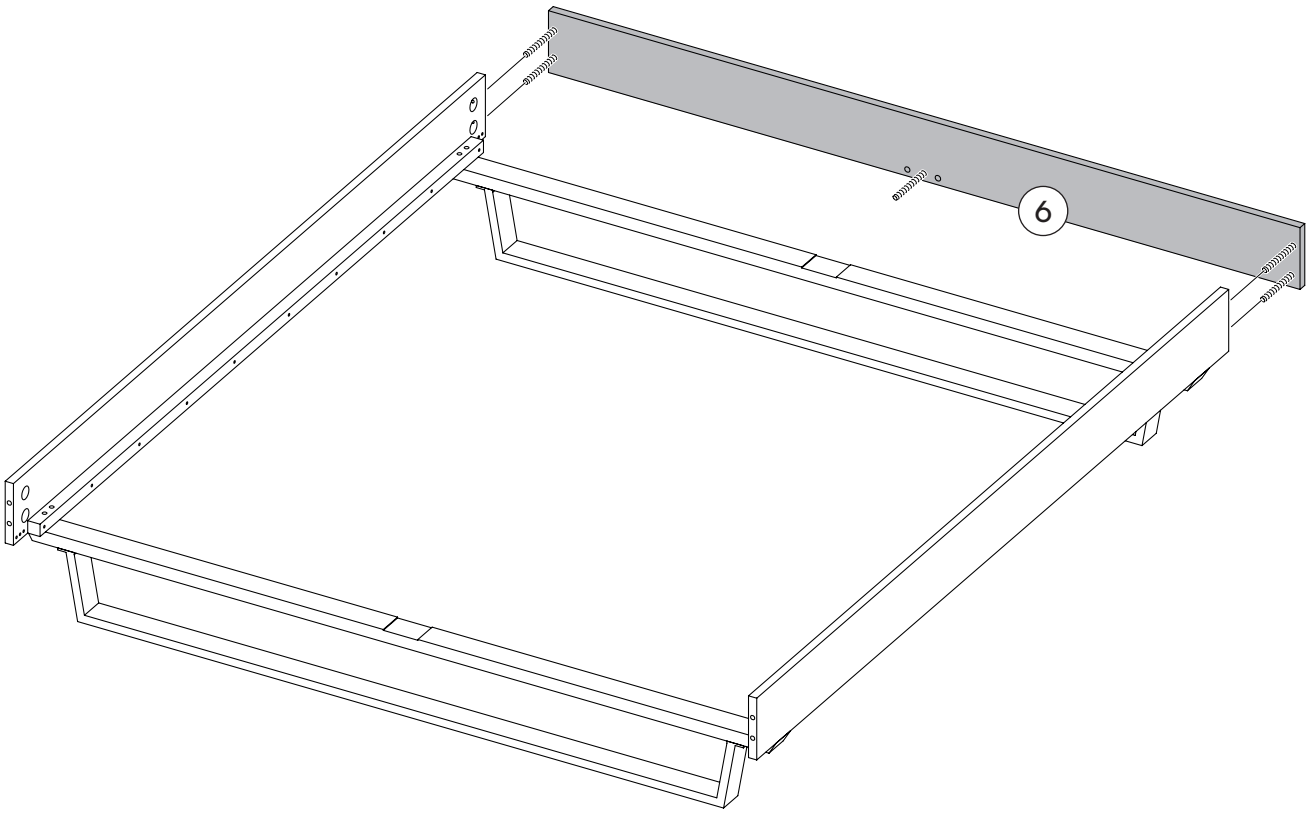


1.

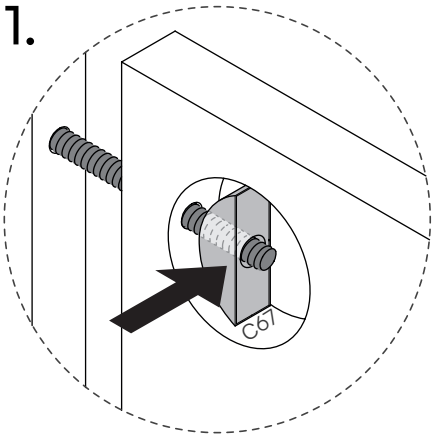

2.

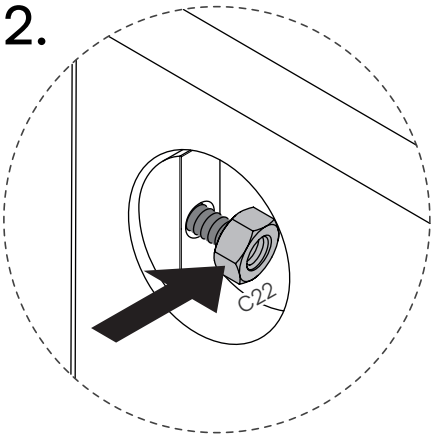



3.

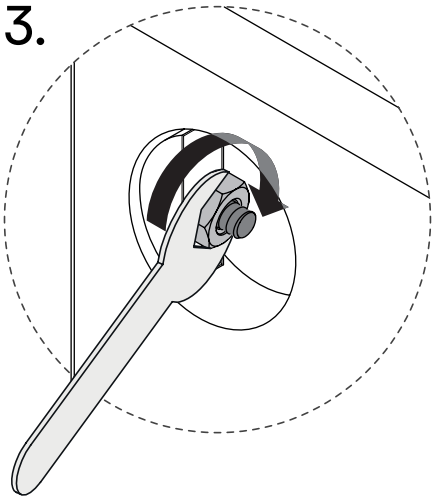

skølm.


18

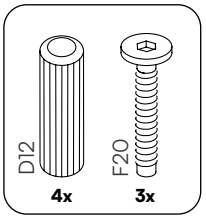


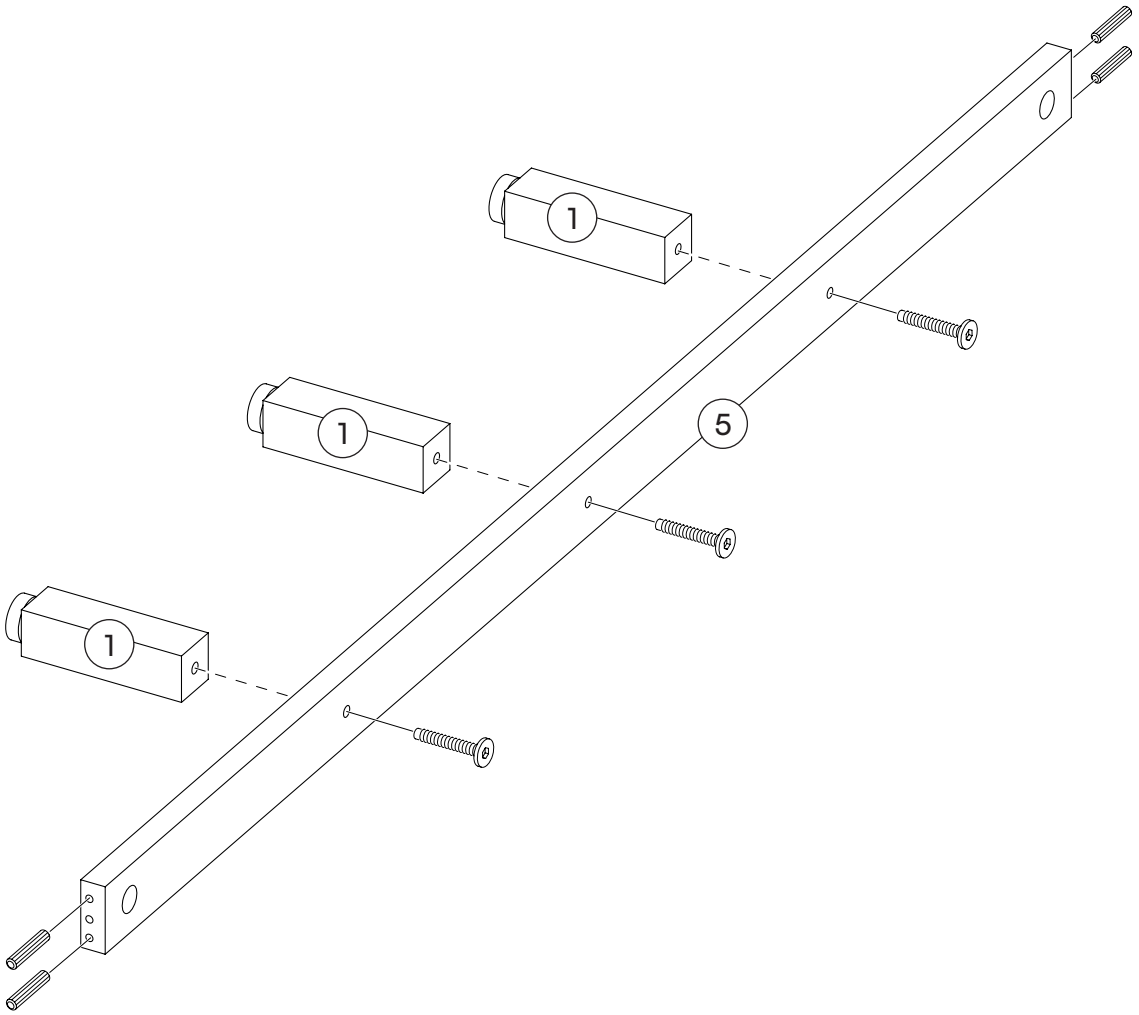


skølm.

19

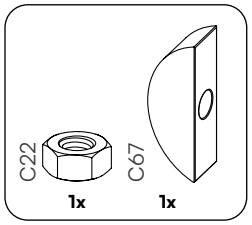


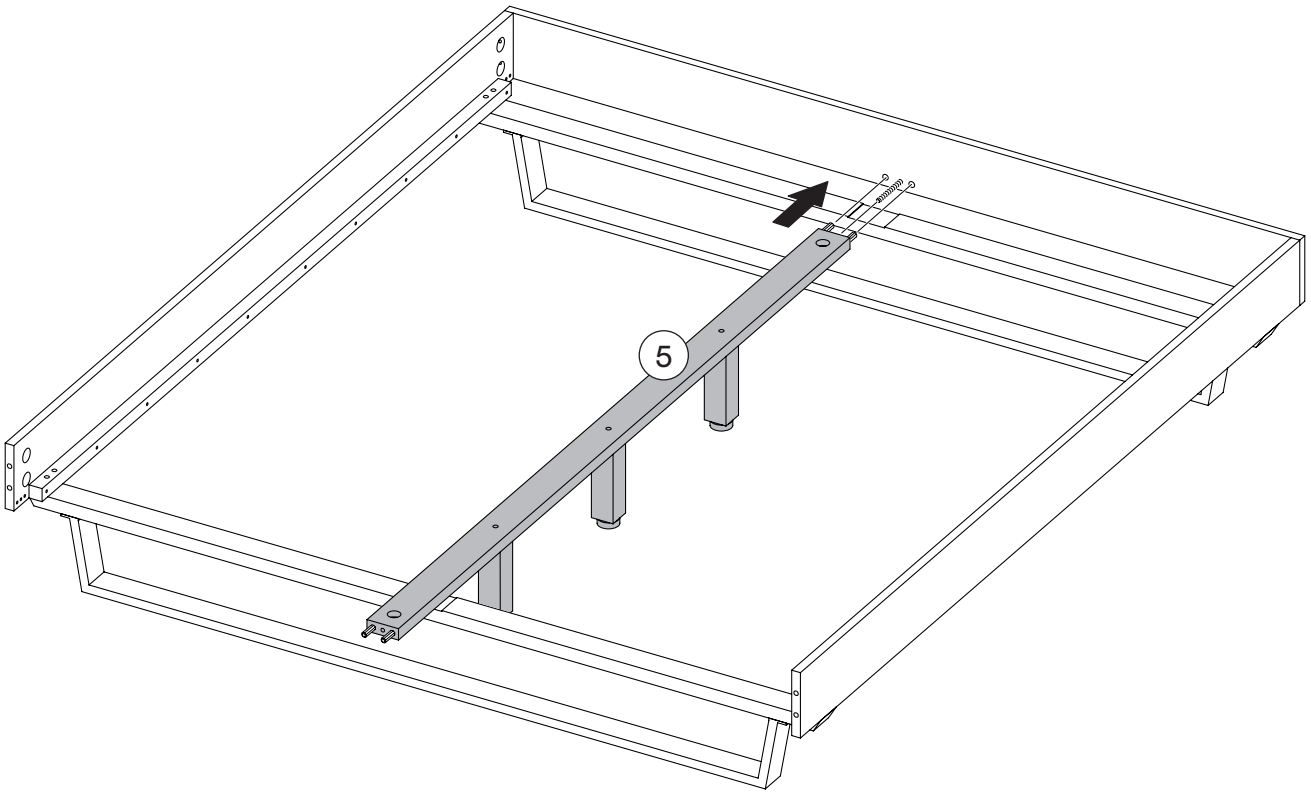


1.

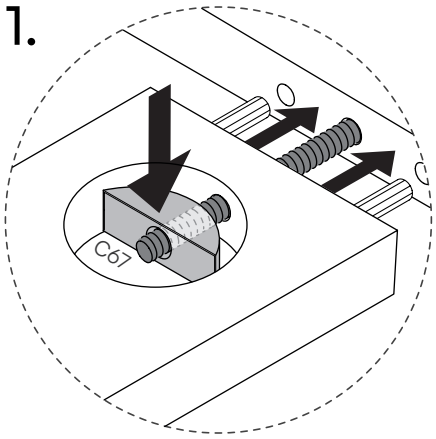

2.

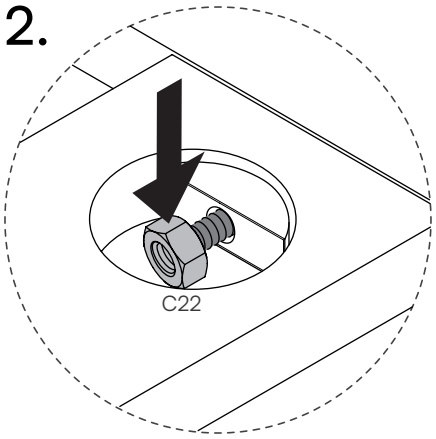



3.

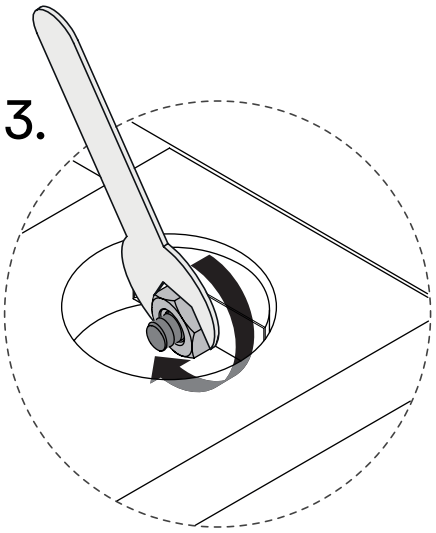


skølm.

20

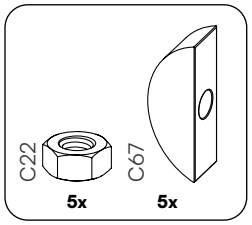


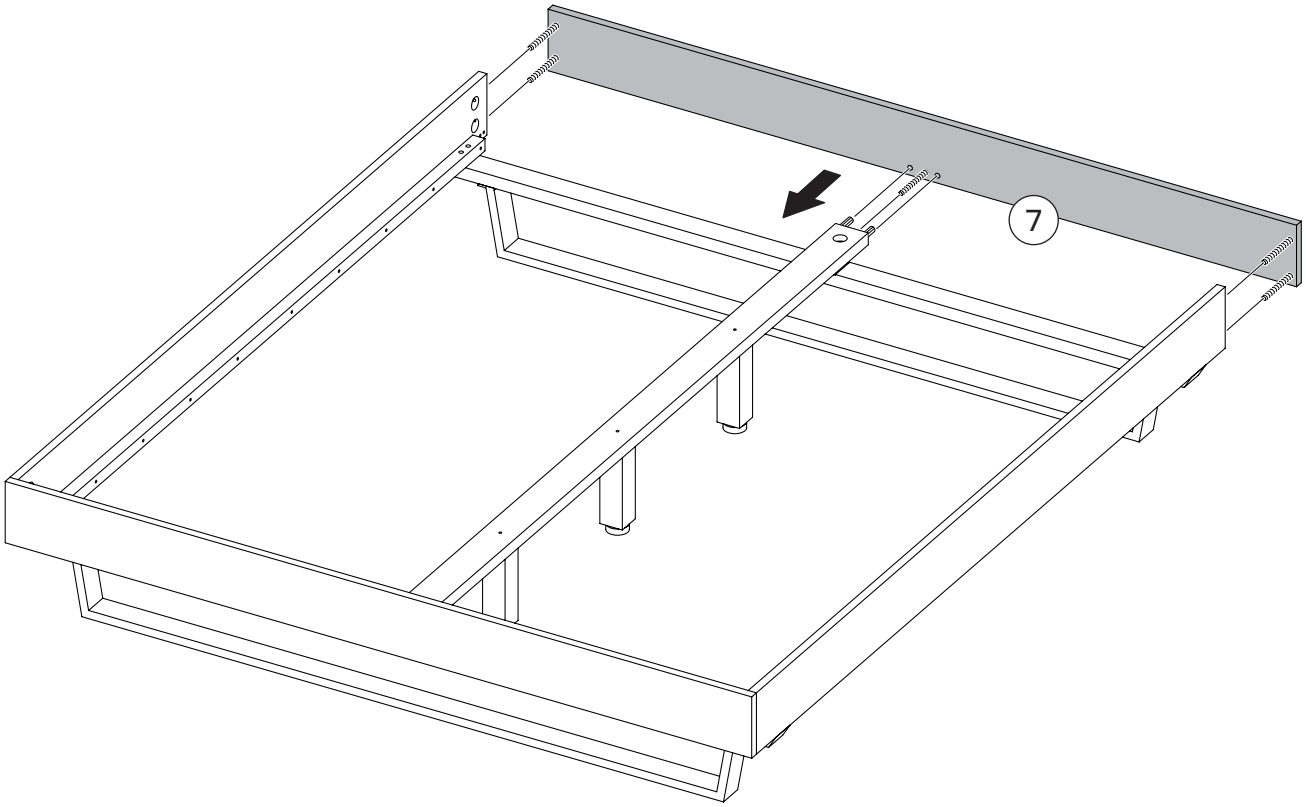


1.

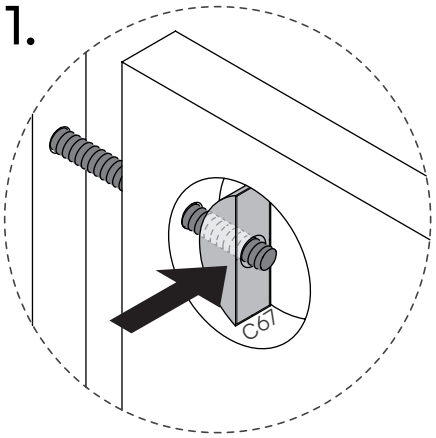

2.

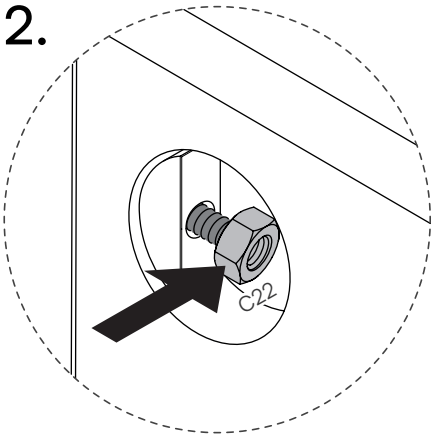



3.

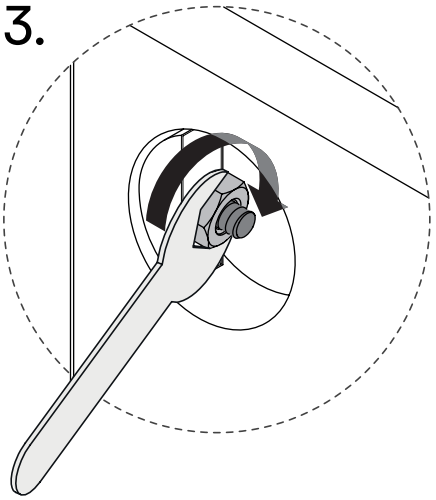

skølm.


21

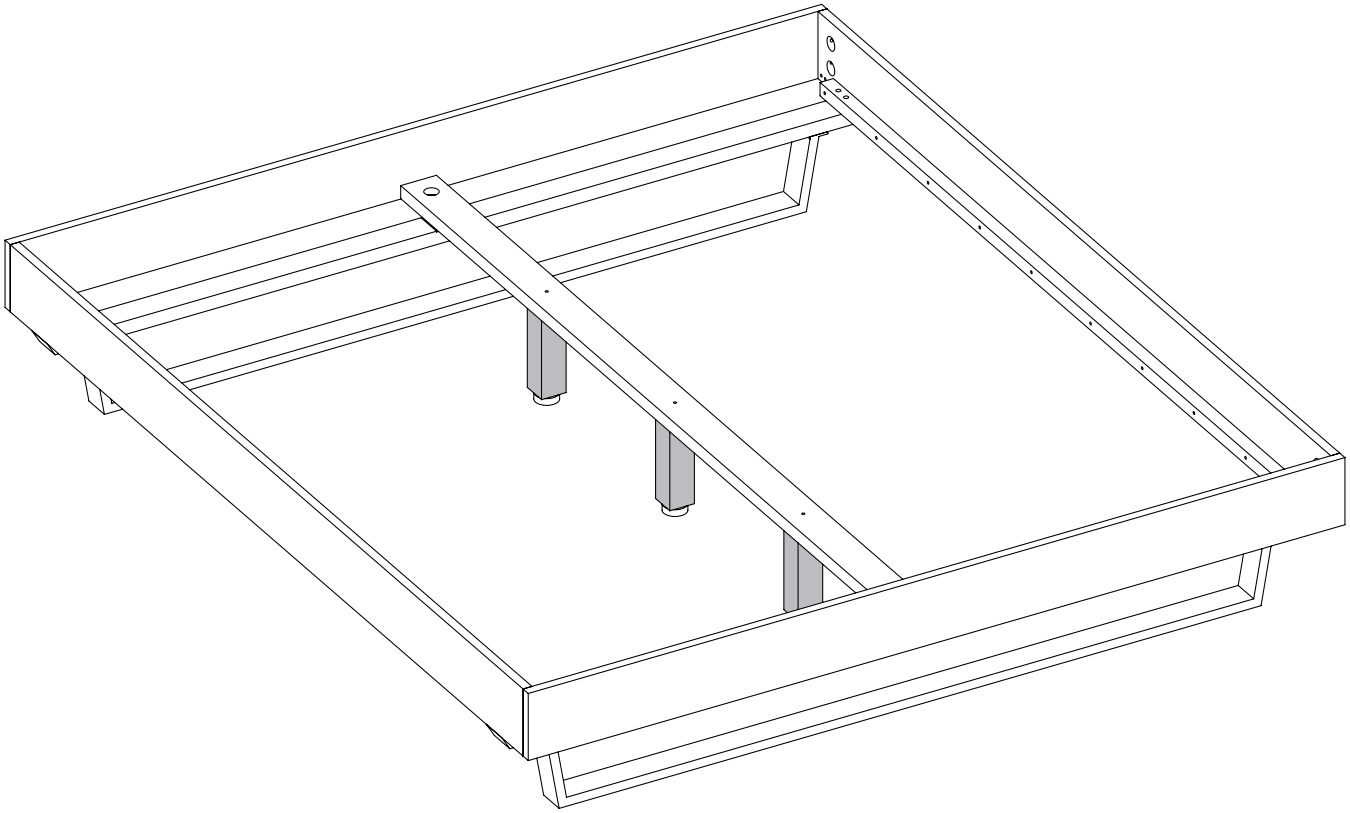


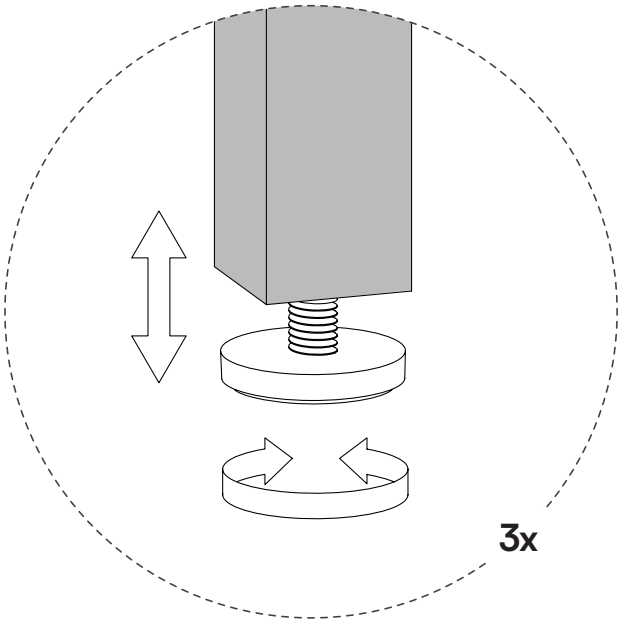



skølm.

22

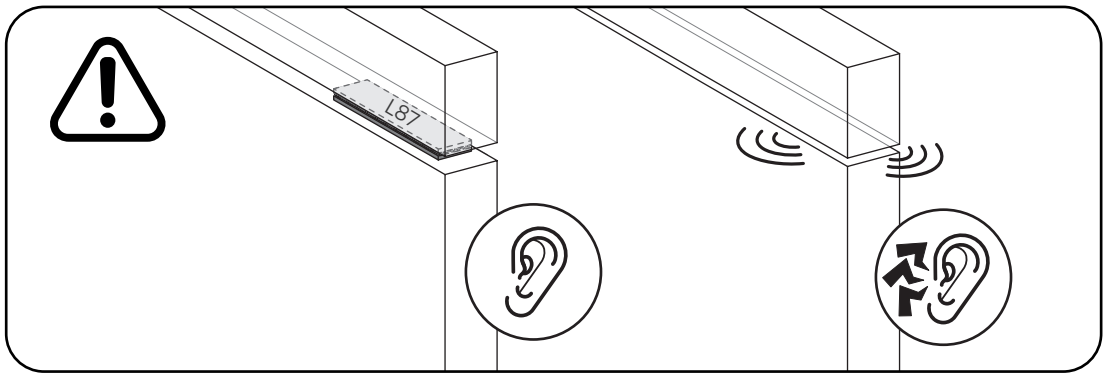

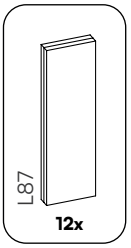


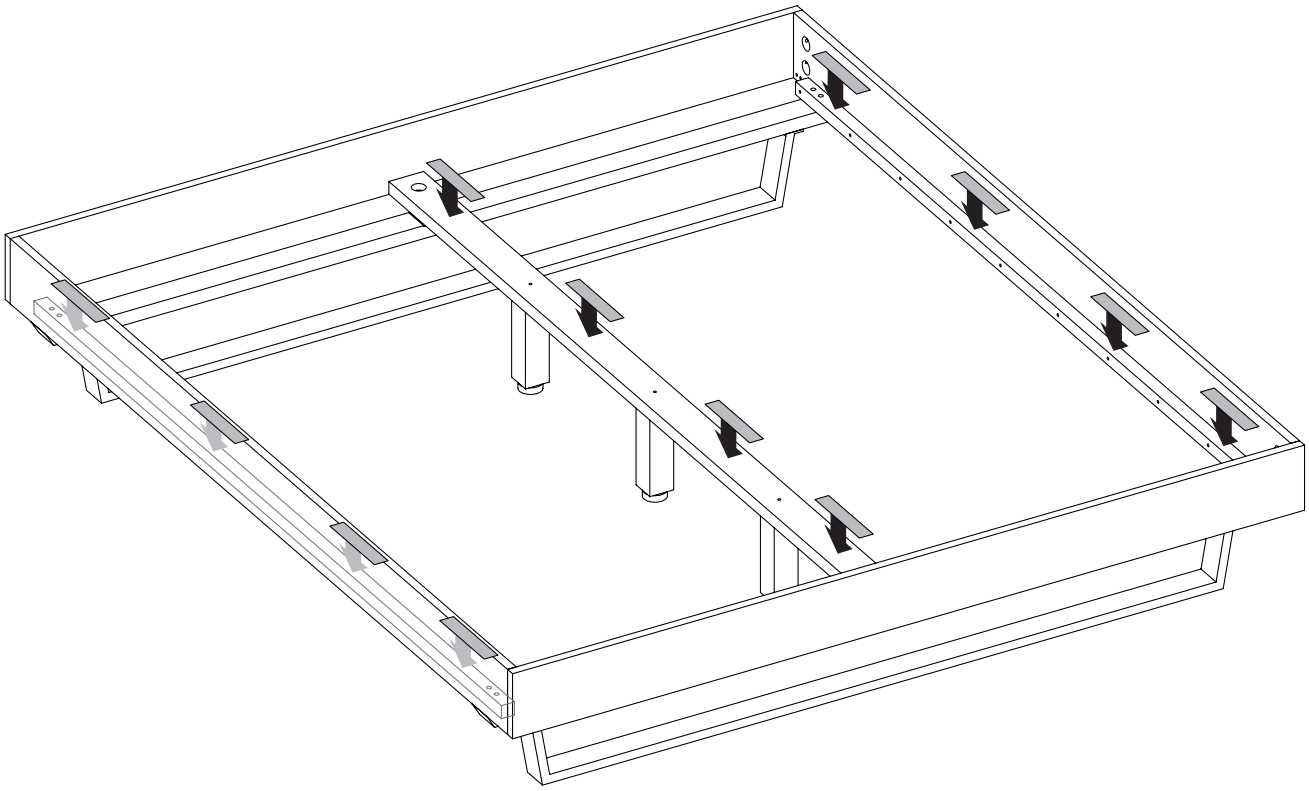


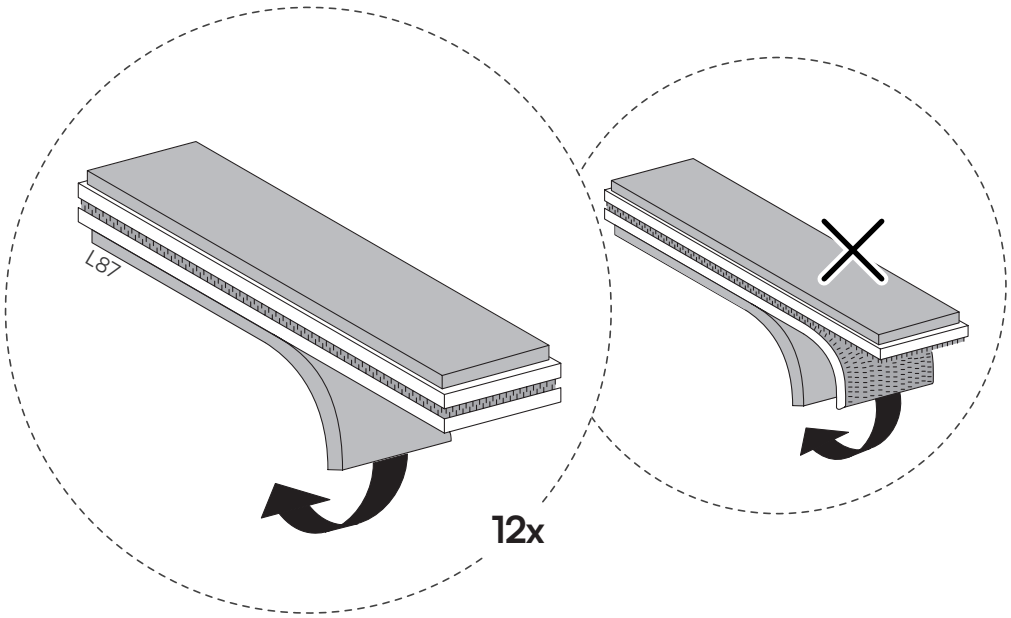

skølm.

23

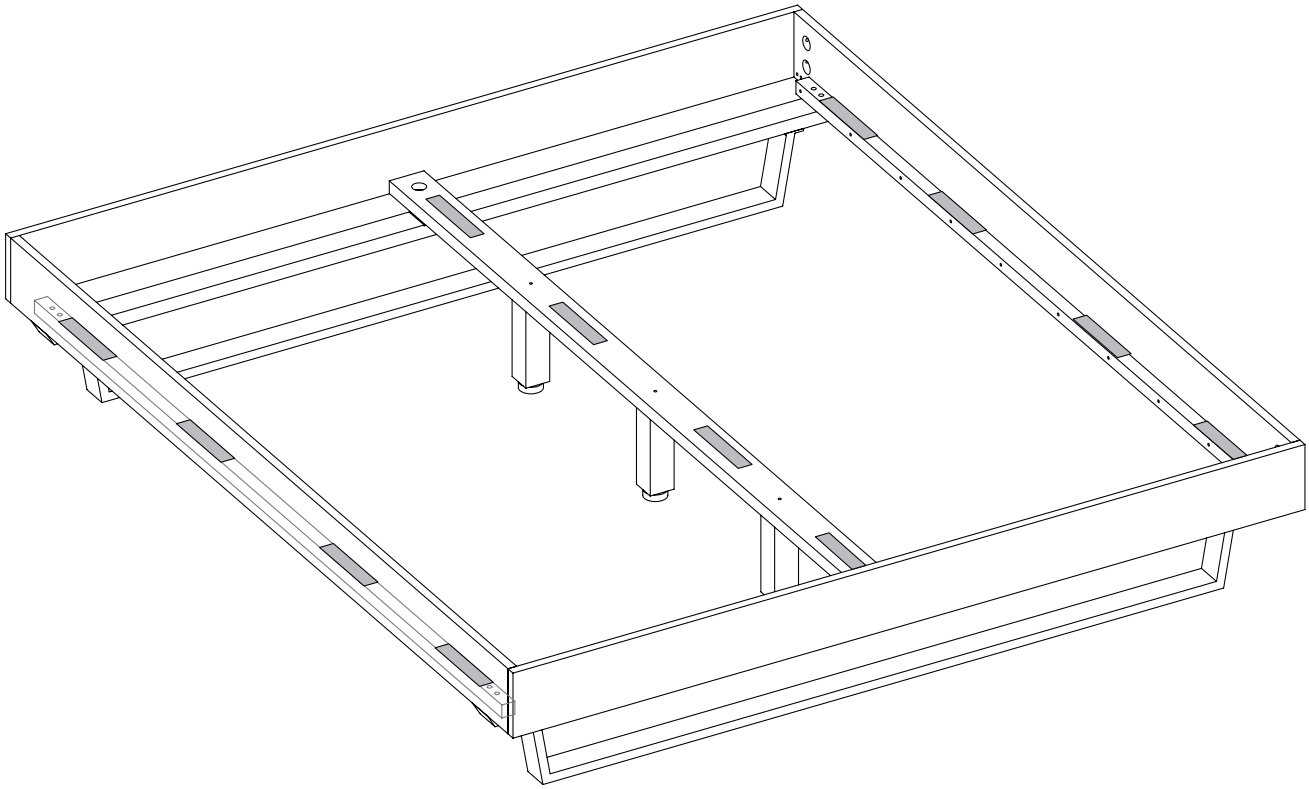


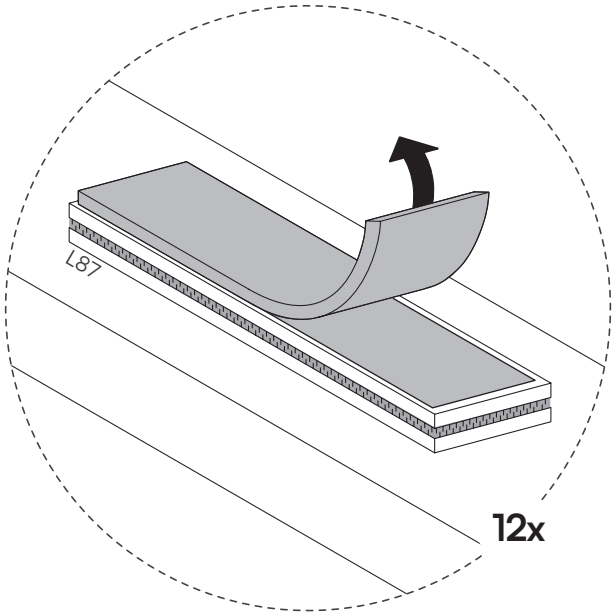

skølm.


24


Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.

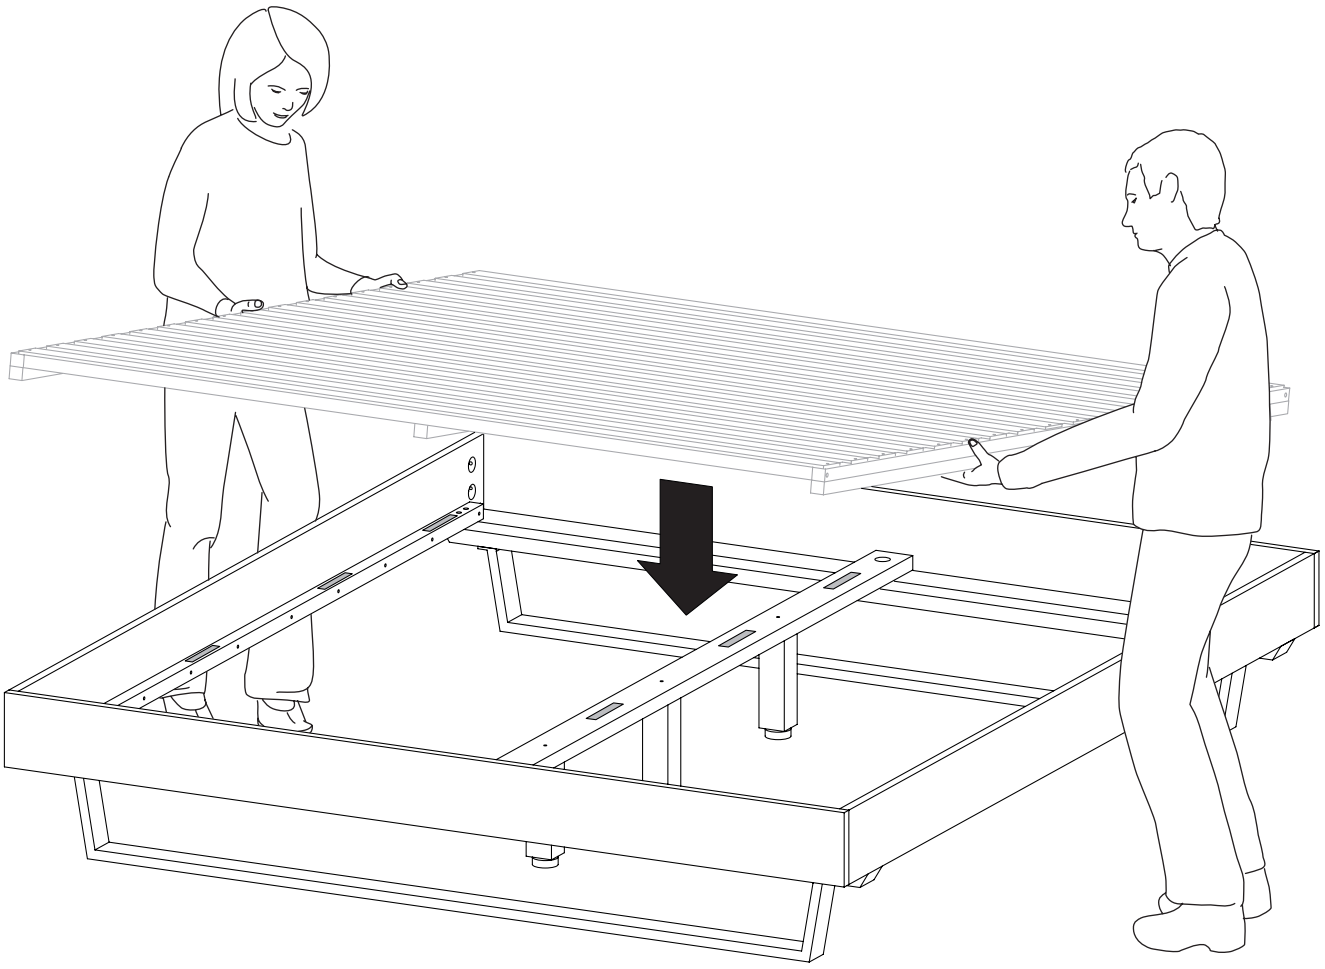


skølm.

25 2x

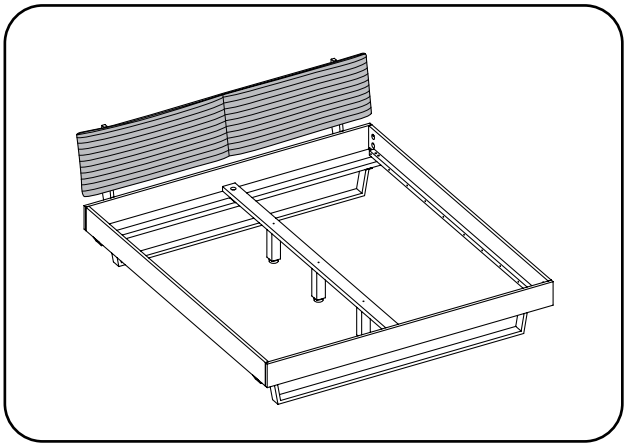


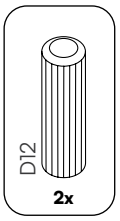


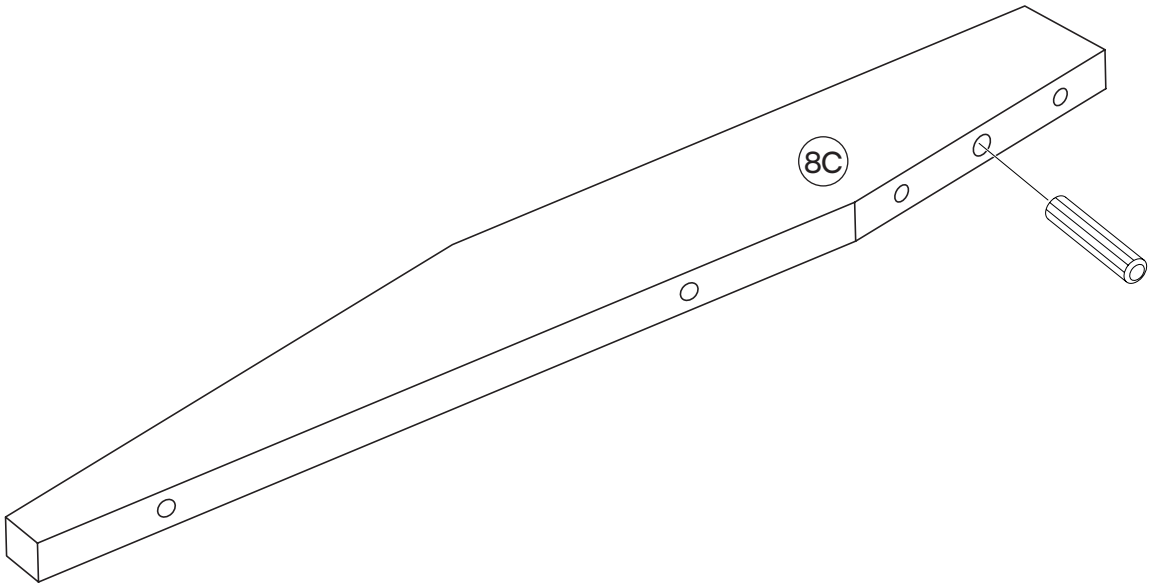


skølm.

26

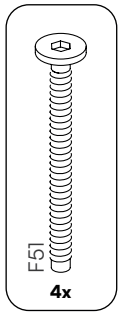


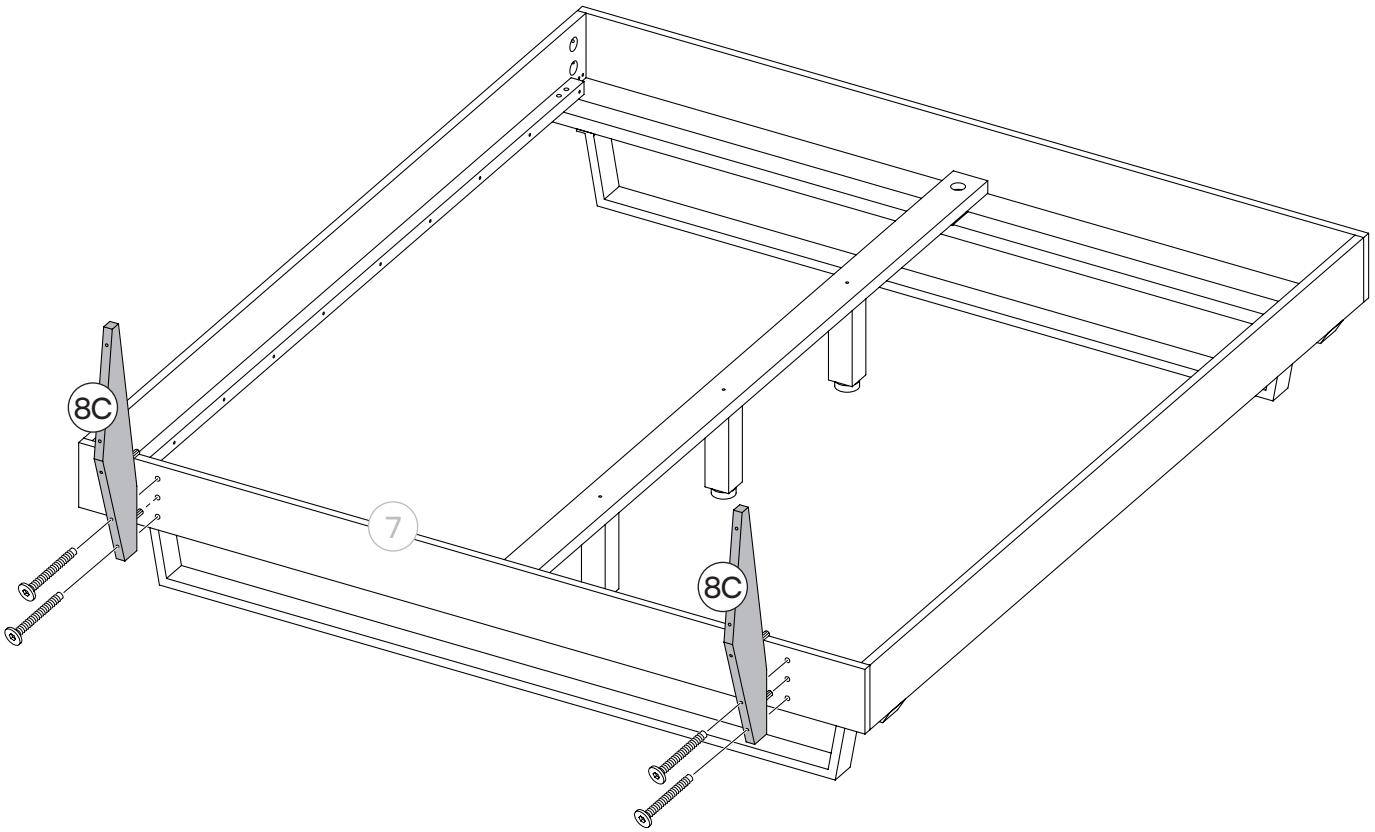


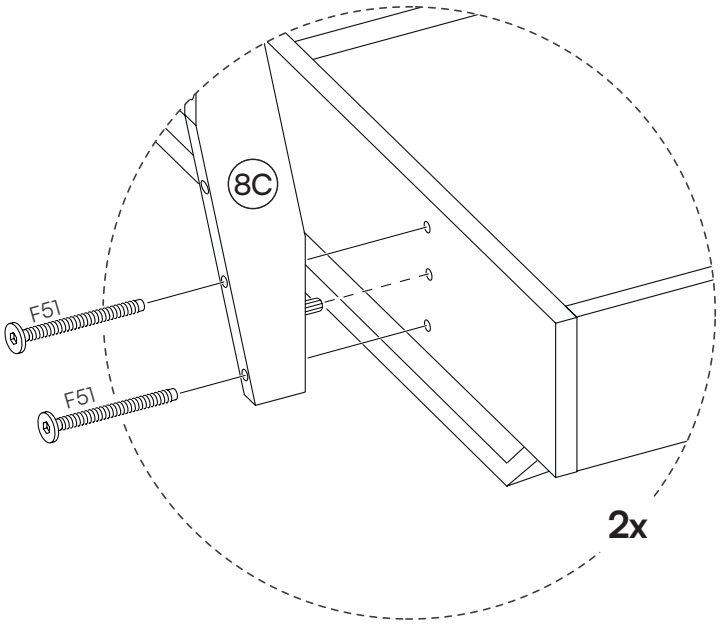


skølm.


27

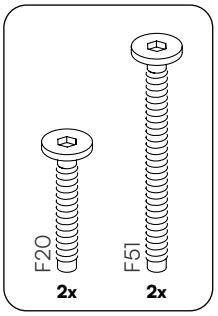

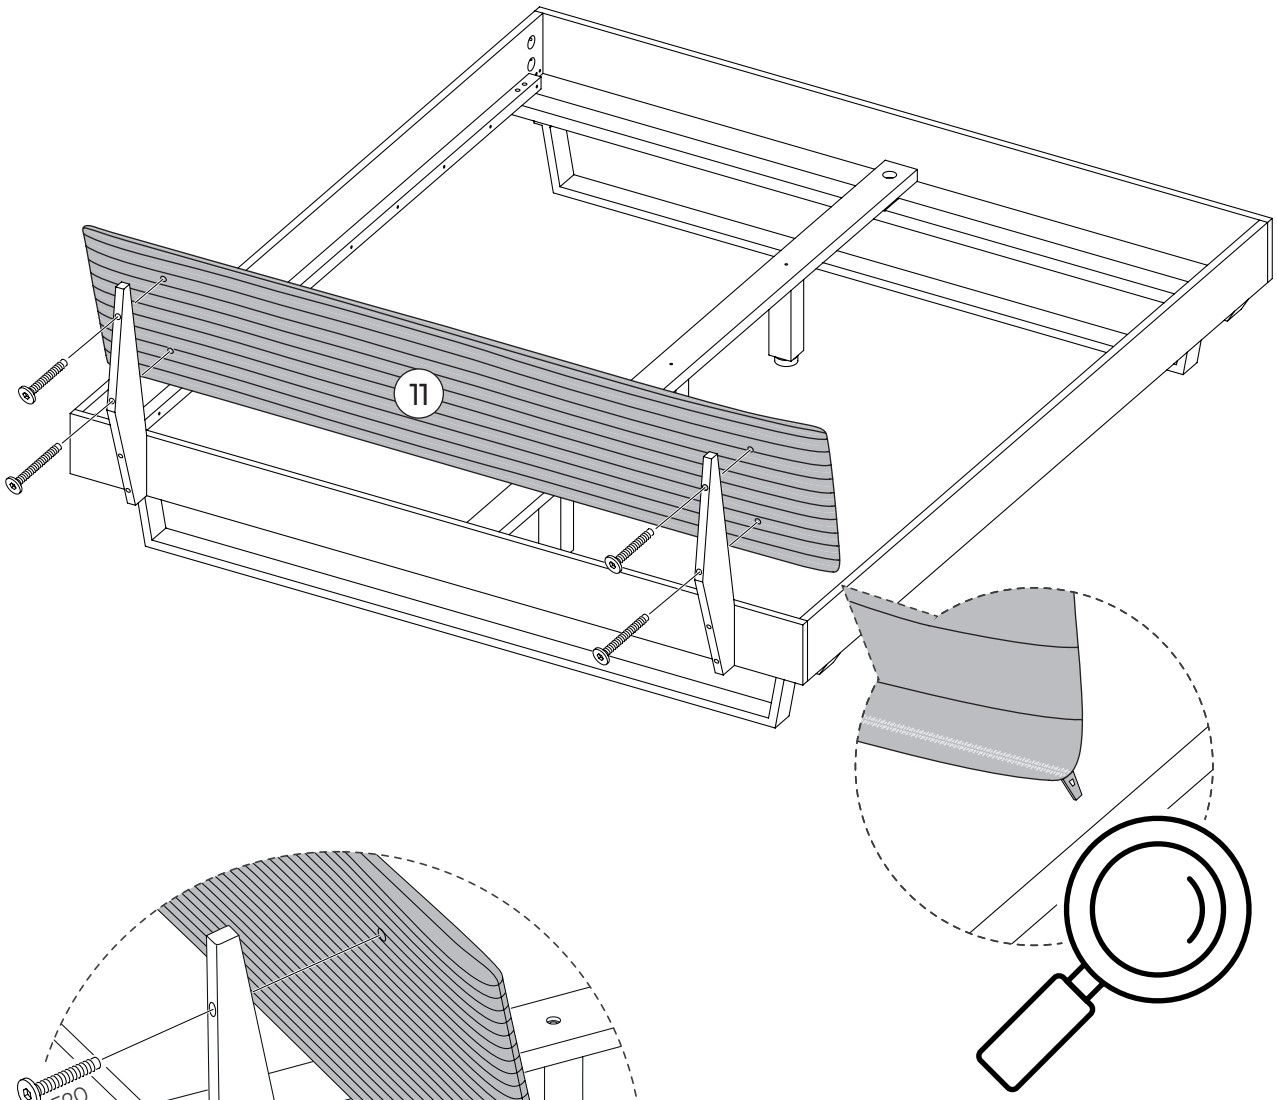

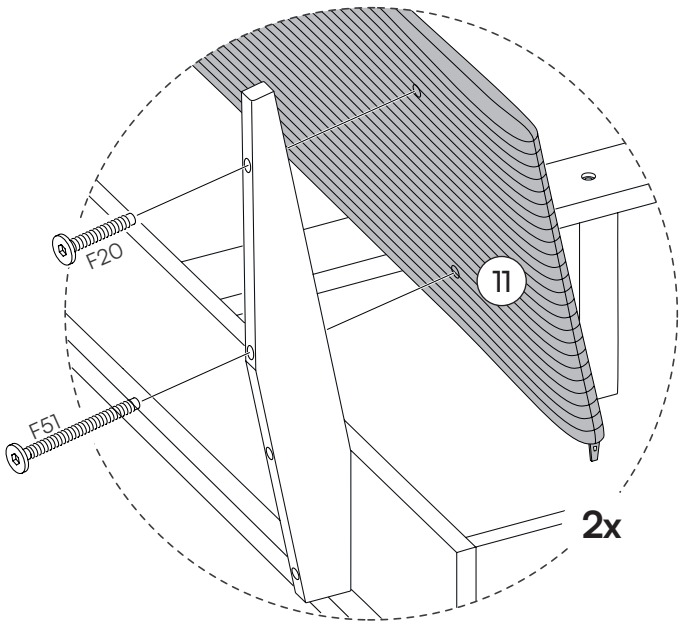


skølm.

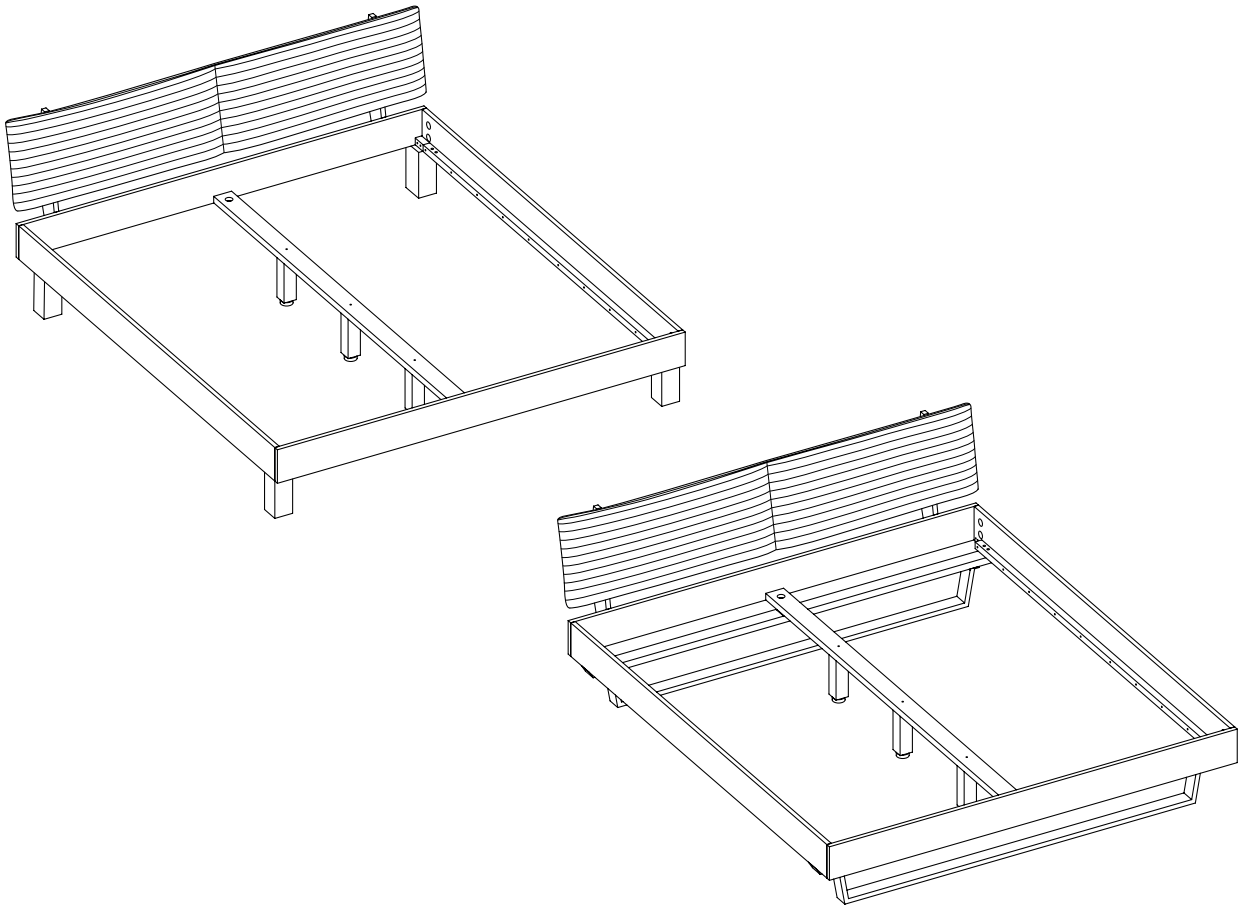

Fragen?

Wir sind für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib uns an service@bela-living.de.
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!

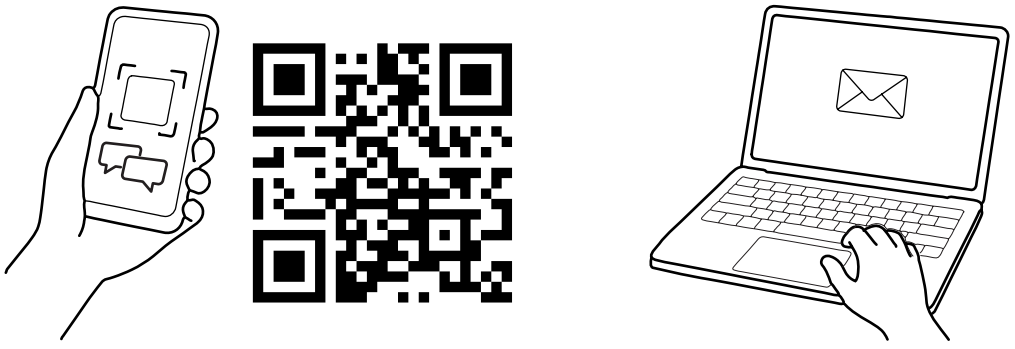


skølm.

skølm.

Floki

Bett

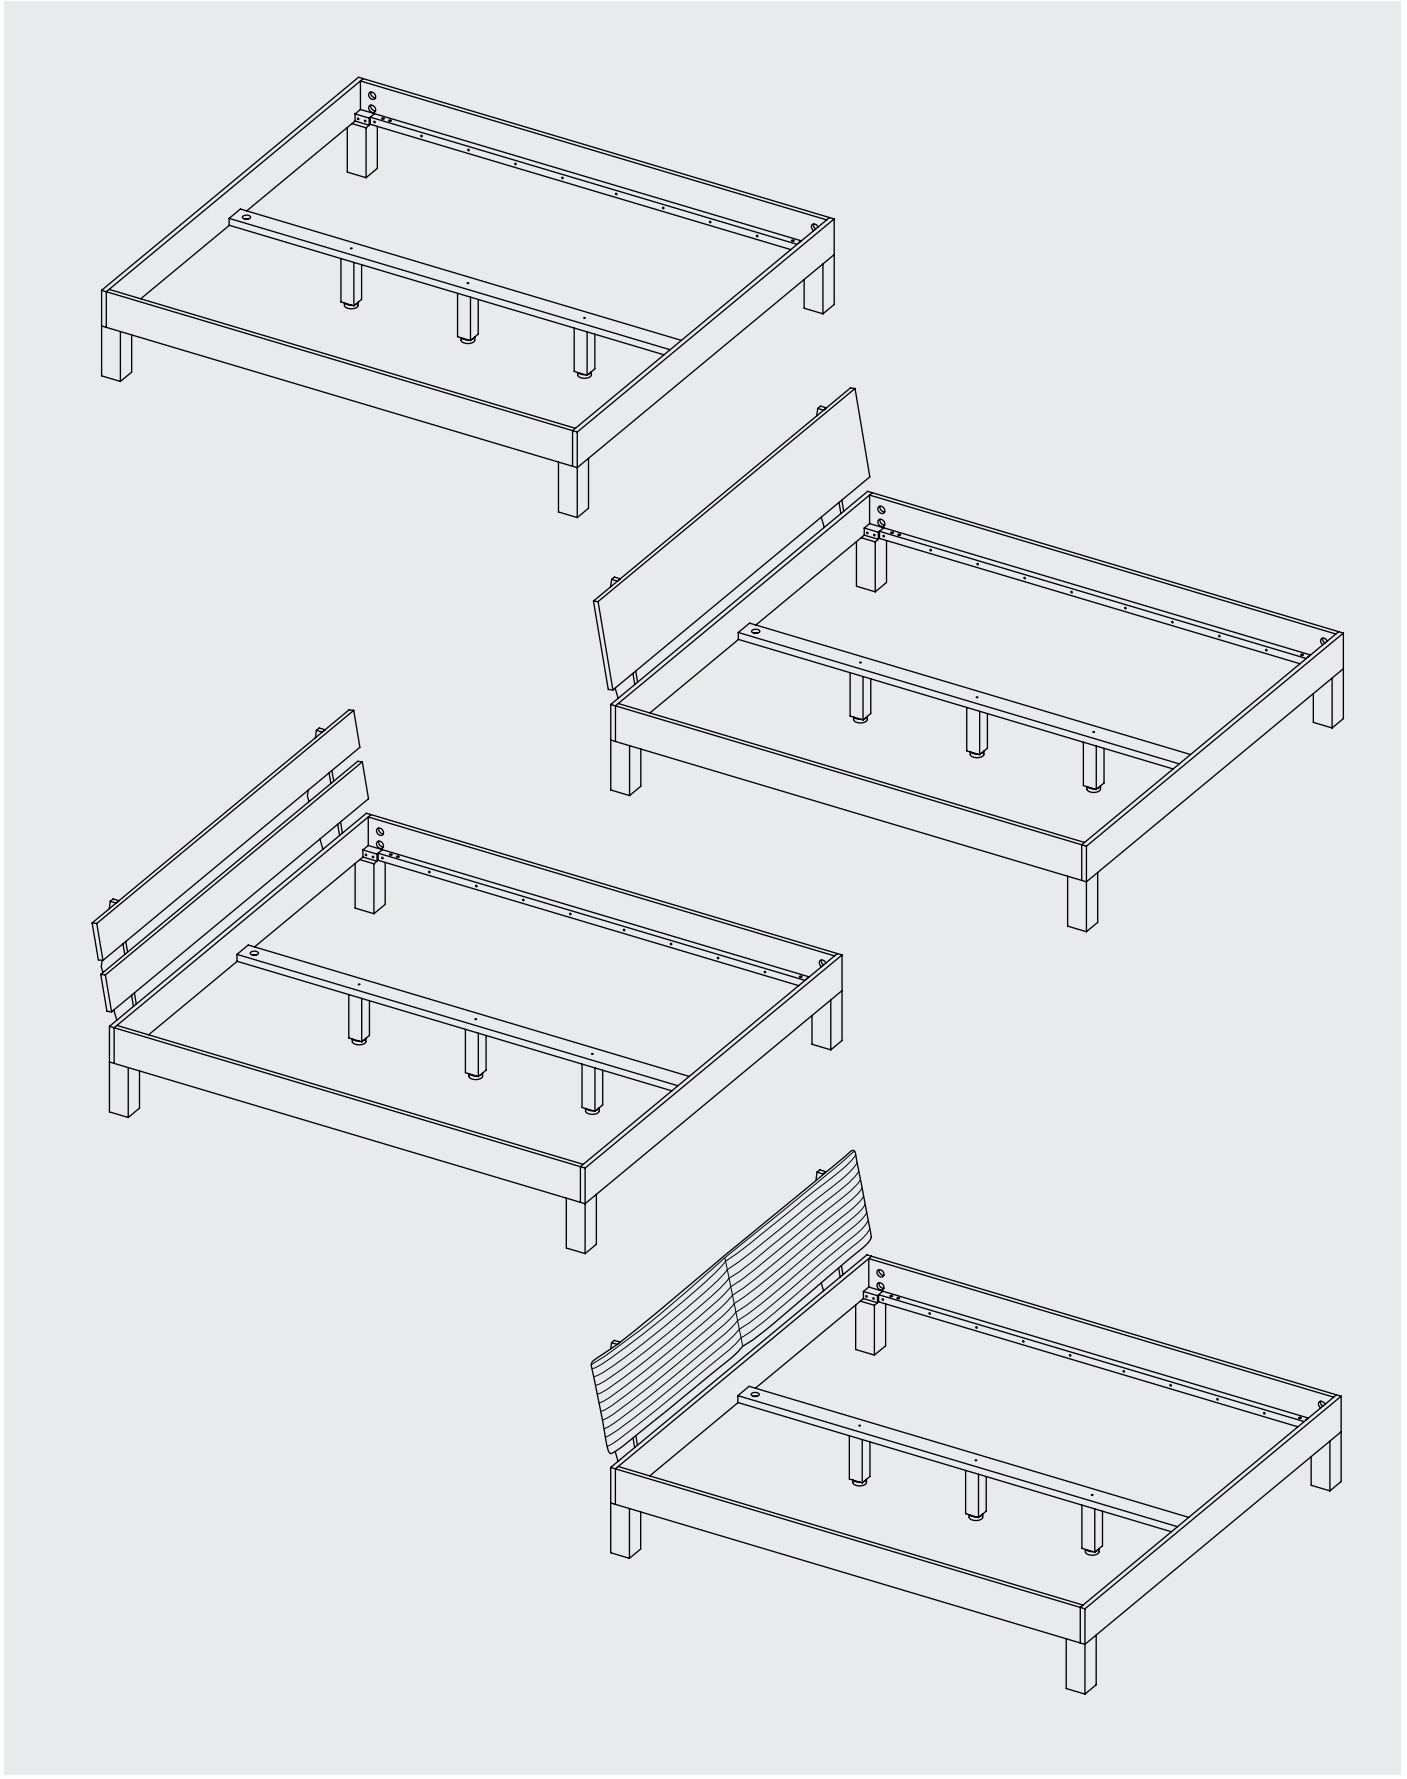




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!

50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

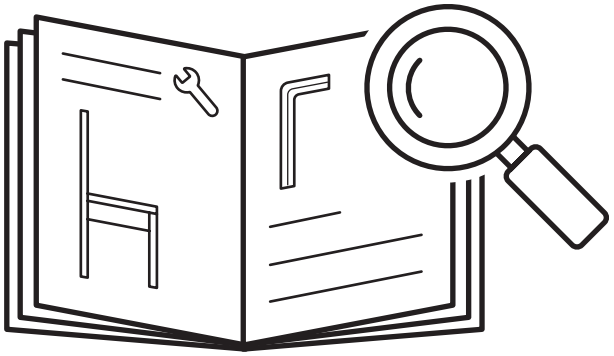





45-60


min

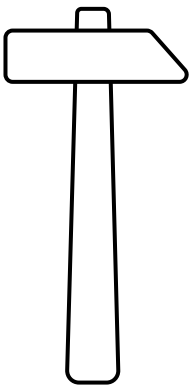

skølm.

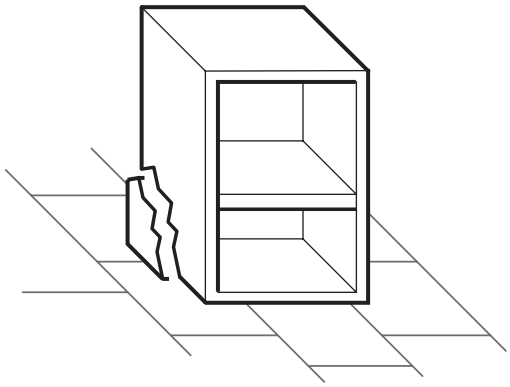

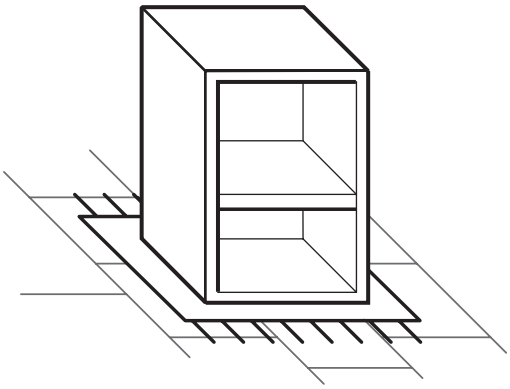

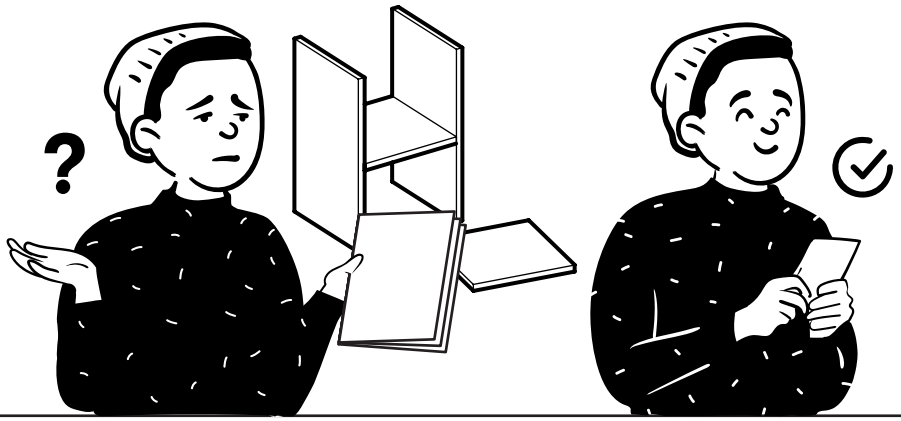



Fragen?

Wir sind für Dich da!


service@bela-living.de

skølm.

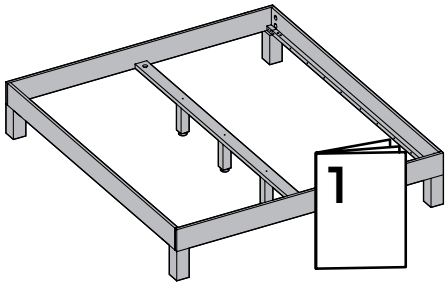





C22 - Mutter M8
10x

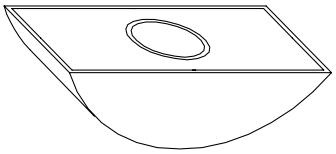


C67 - Halbmondbeschlag
10x




L87 - Klettverschluss
12x

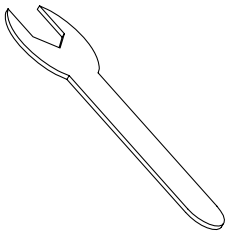


T12 - Maulschlüssel
1x

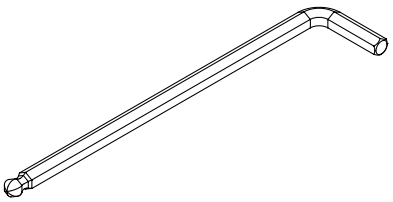


T24 - Innensechskantschlüssel
1x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
8x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm
10x




1 Fuß, mittig
3x




2 Fuß, links
2x




3 Fuß, rechts
2x




4 Bettseite
2x



5 Lattenrostauflage
1x





6 Fußleiste
1x



7 Kopfleiste
1x

skølm.

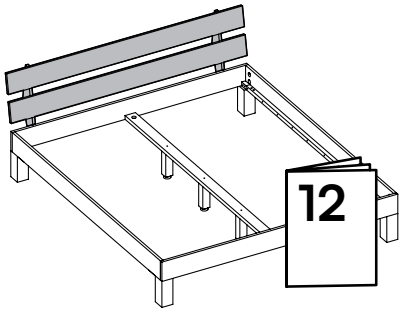





8A Kopfteil, vertikal
2x




9 Kopfteil
2x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
6x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
4x



F51 - Schraube M6 x 60 mm
8x

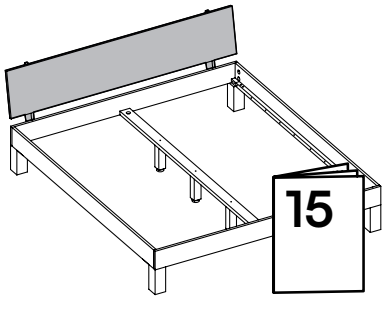





8B Kopfteil, vertikal
2x




10 Kopfteil
1x



D12 - Dübel 10 x 30 mm
4x





F20 - Schraube M6 x 35 mm
2x




F51 - Schraube M6 x 60 mm
6x

skølm.

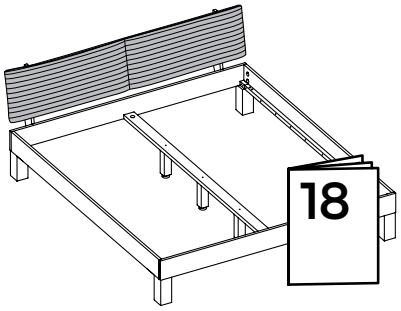





D12 - Dübel 10 x 30 mm
2x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
2x



F51 - Schraube M6 x 60 mm
6x



8C Kopfteil, vertikal
2x

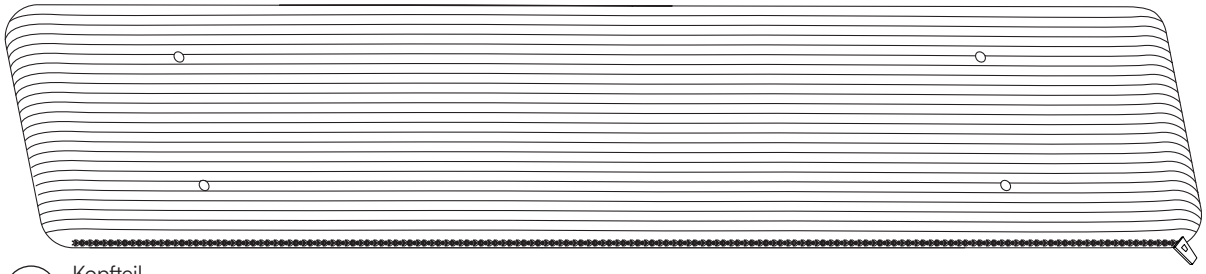


11 Kopfteil
1x


skølm.

Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

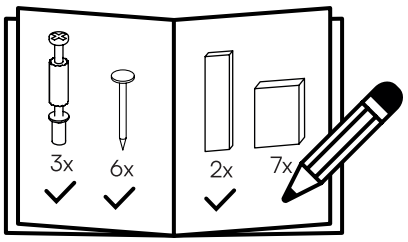


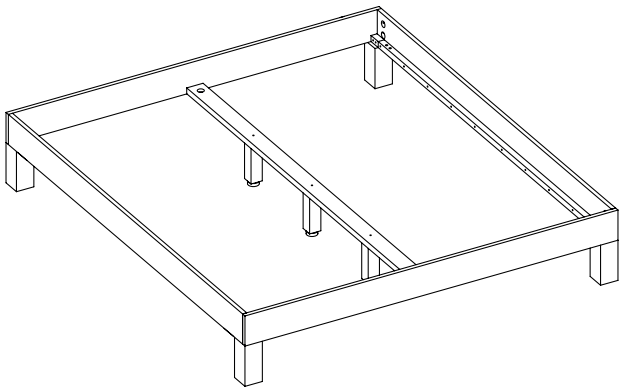

1

2x

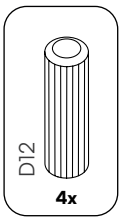


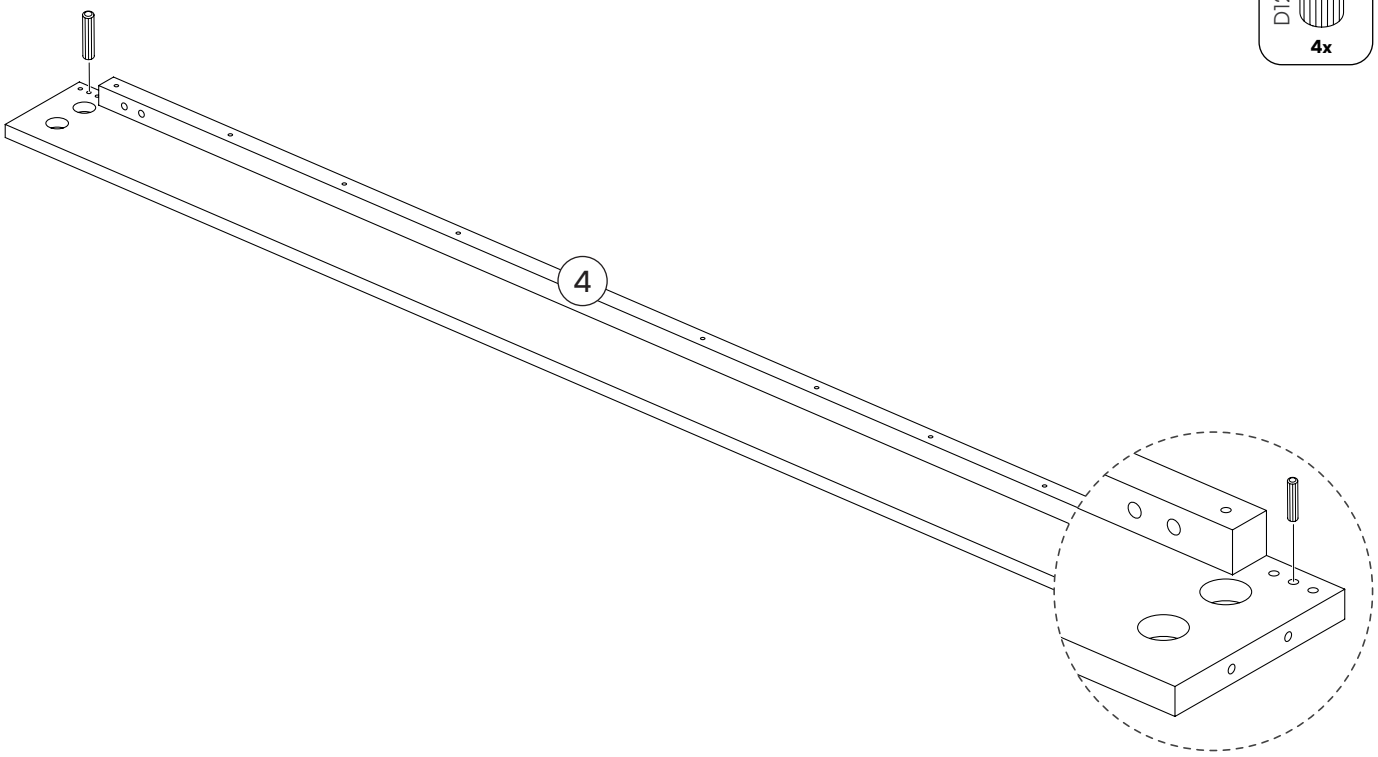

skølm.


2

2x

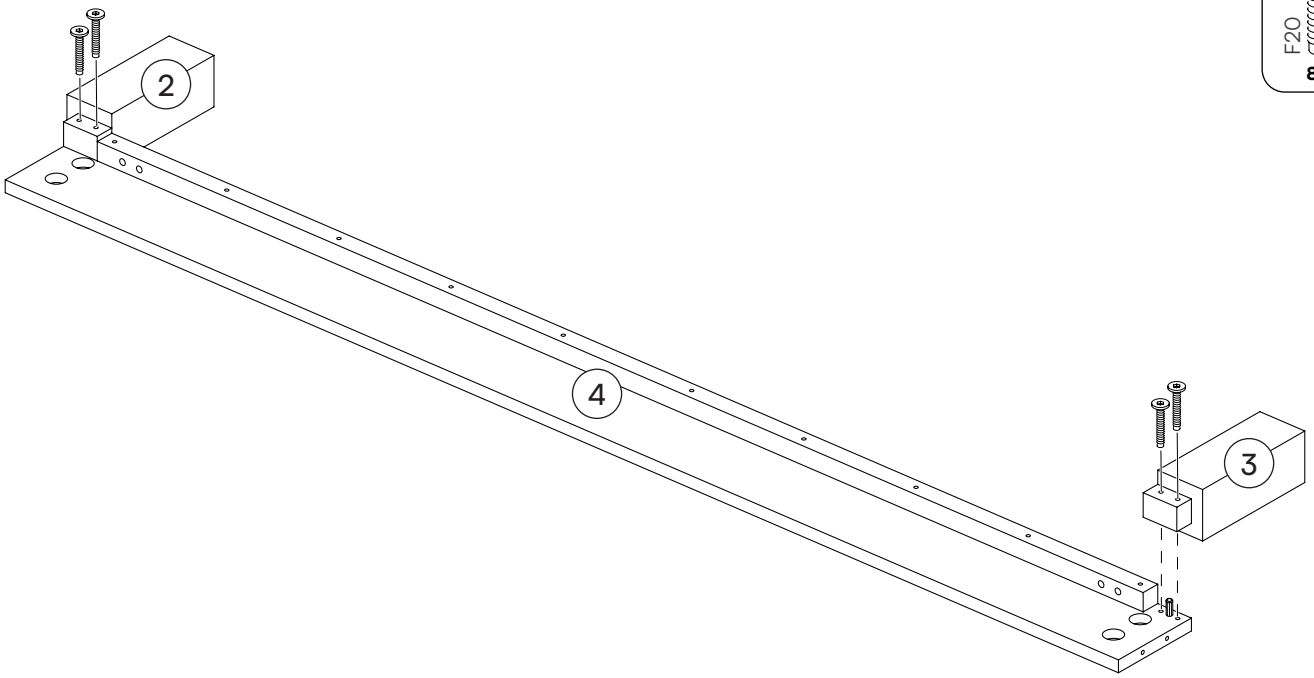

F20
8x


3

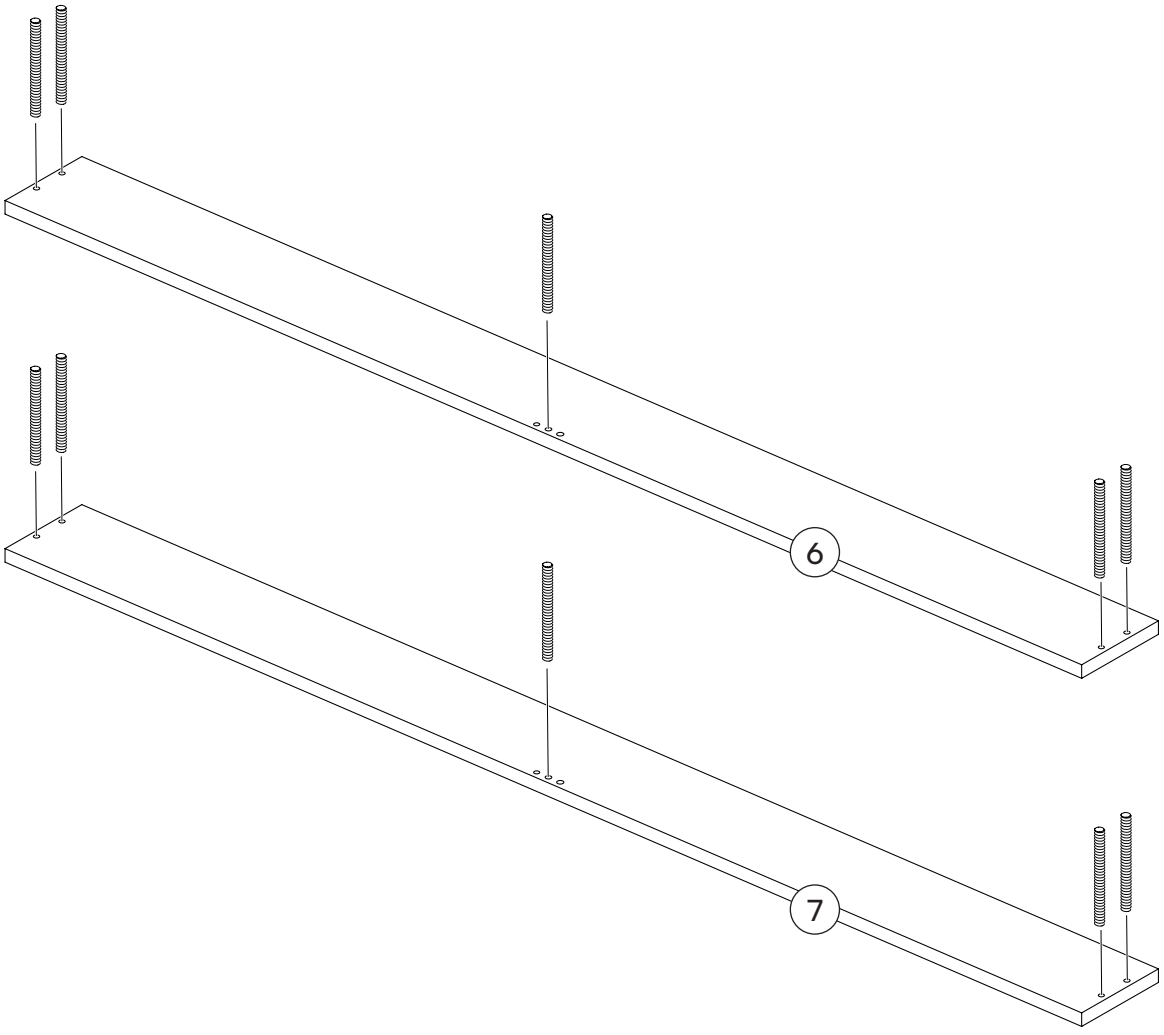


C23
10x


skølm.

4

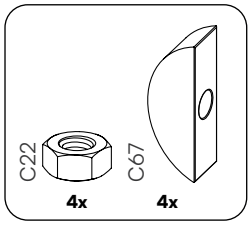


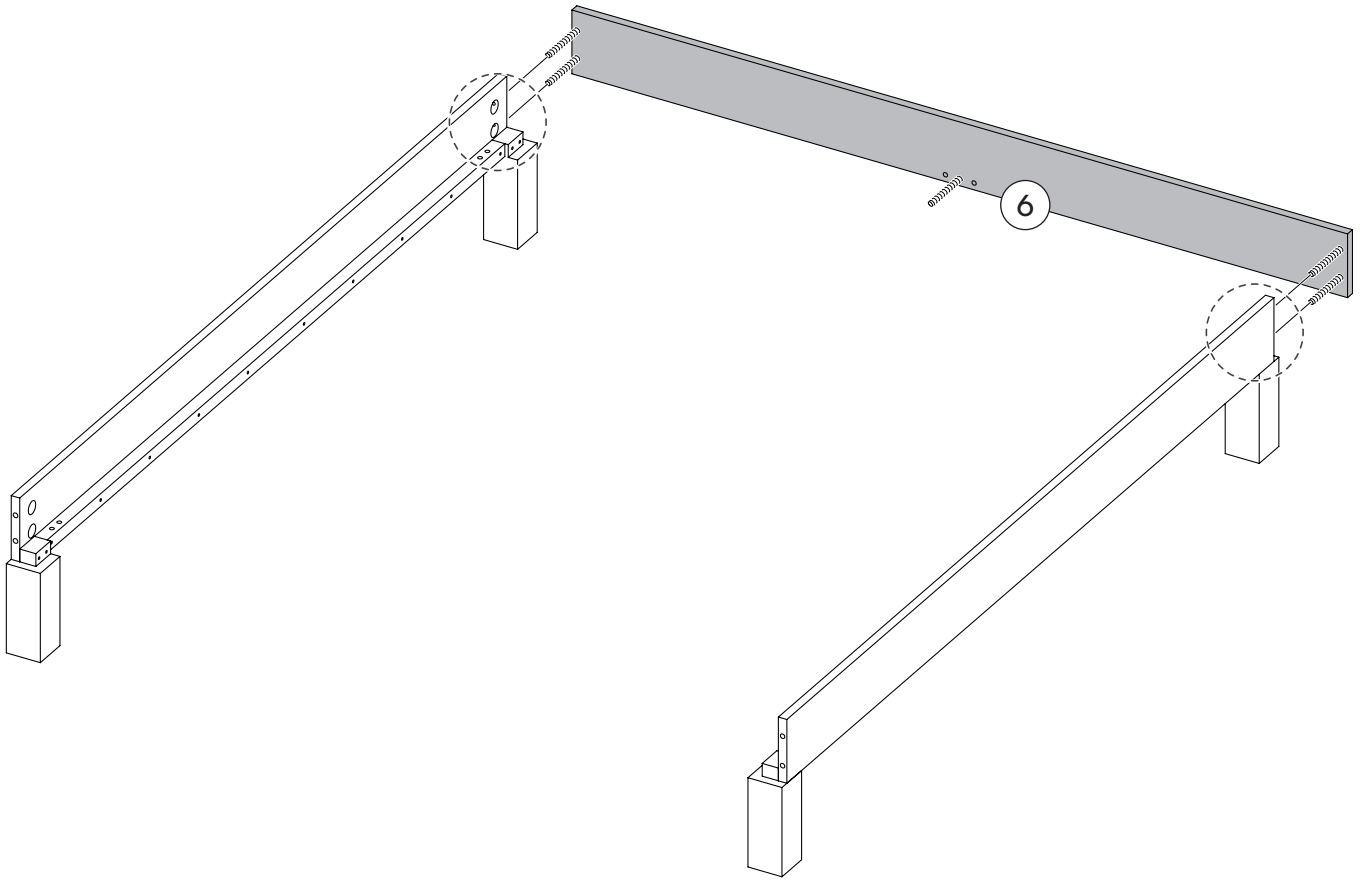


1.

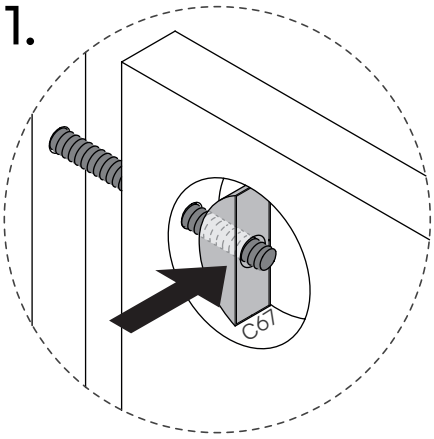

2.

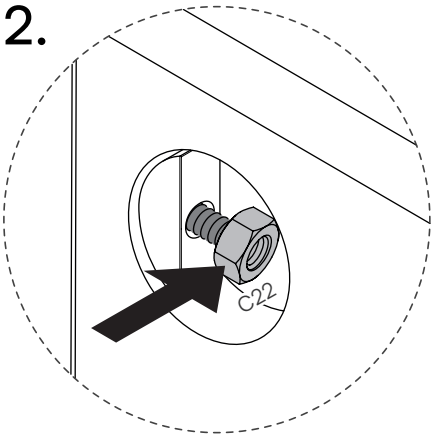



3.

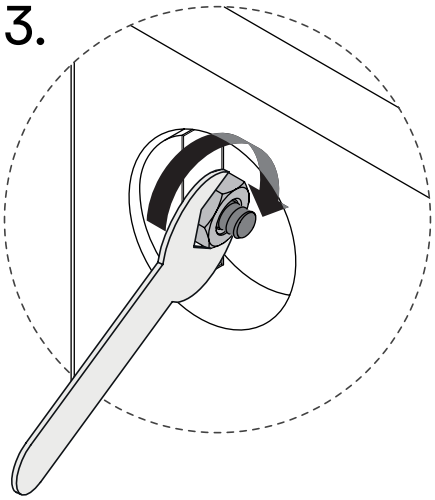

skølm.


5

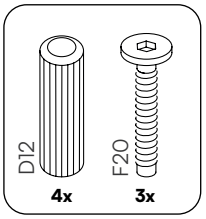


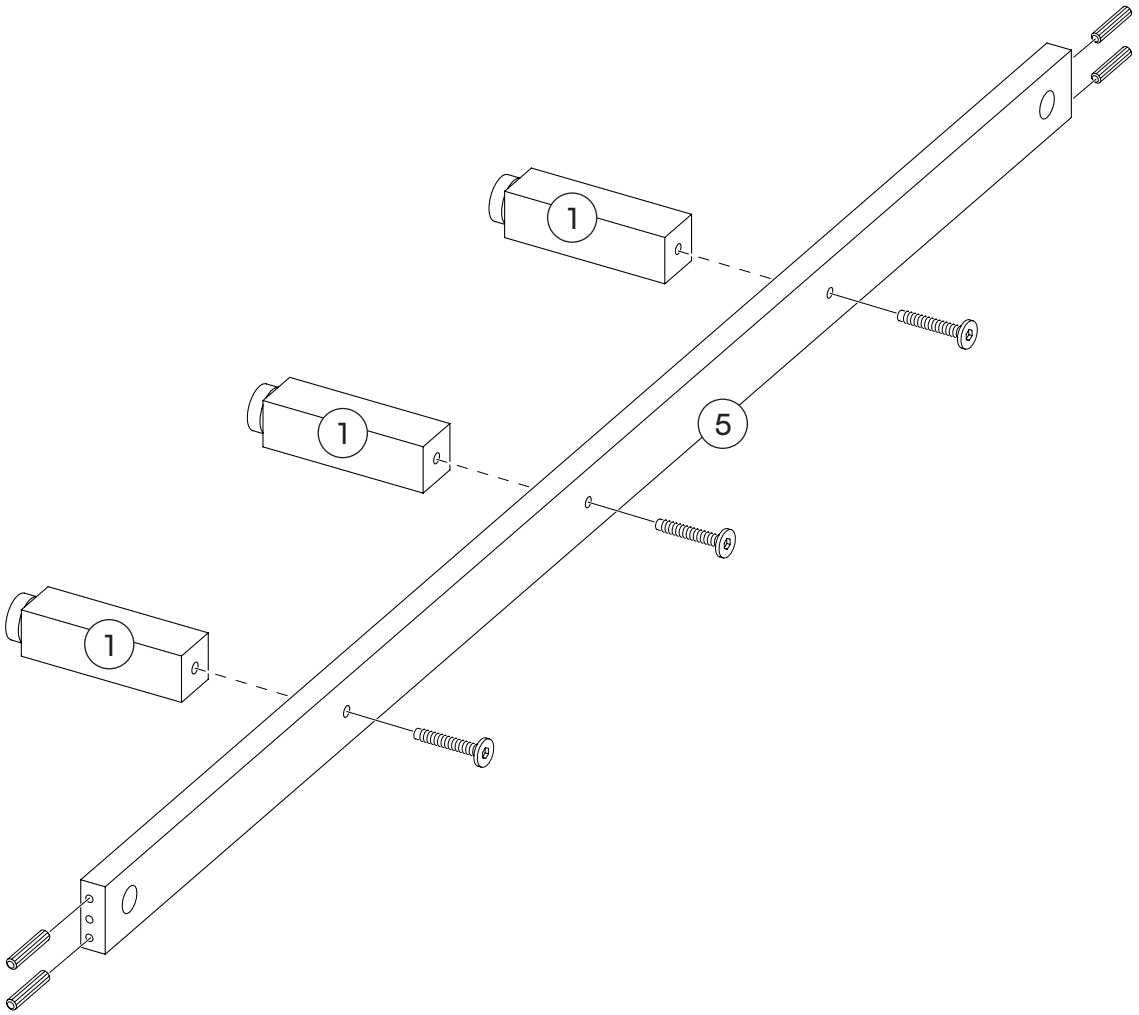


skølm.

6

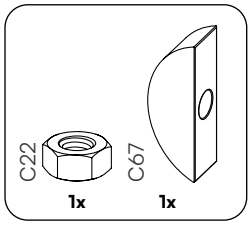


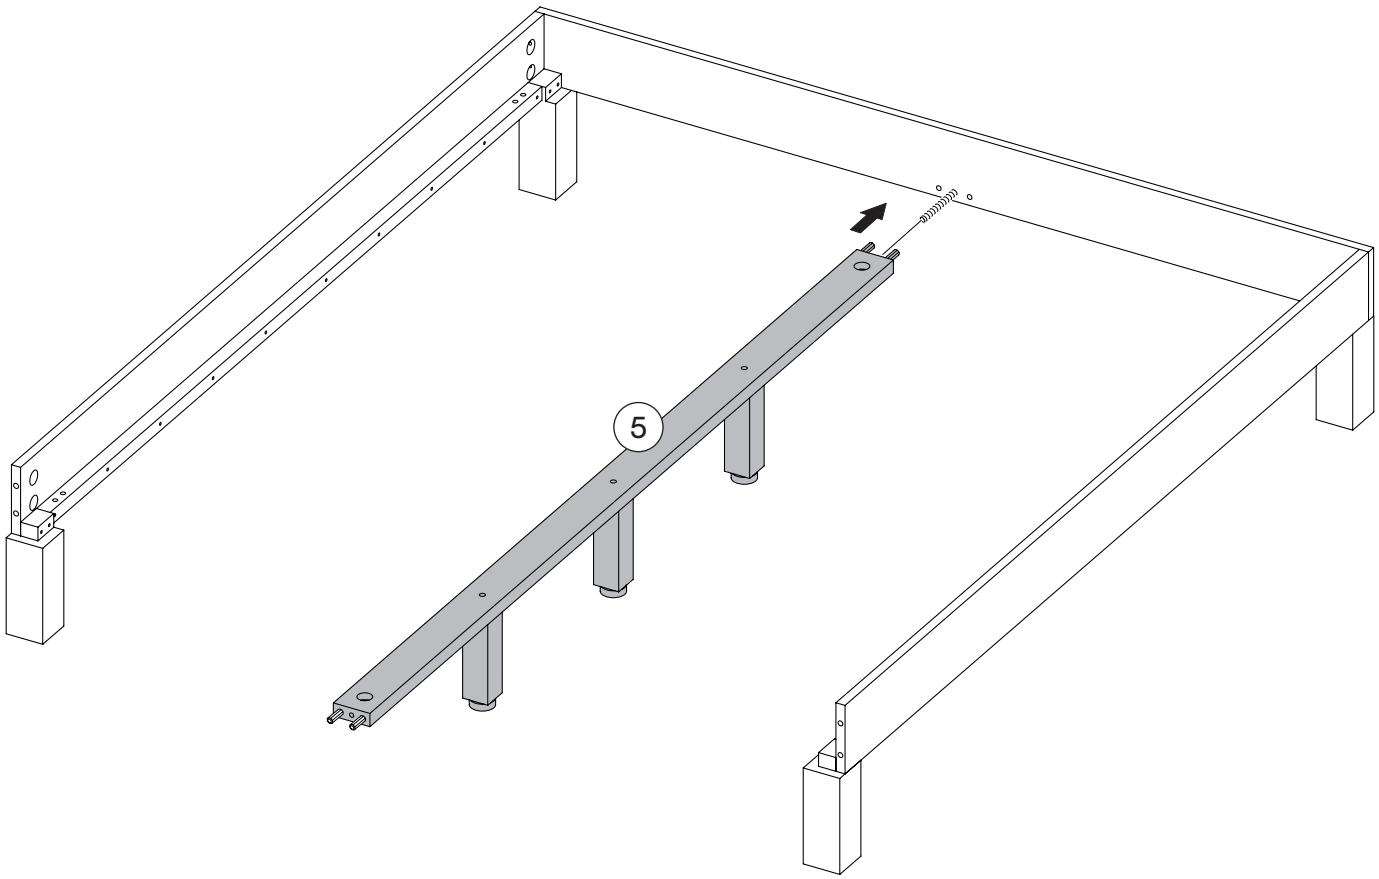


1.

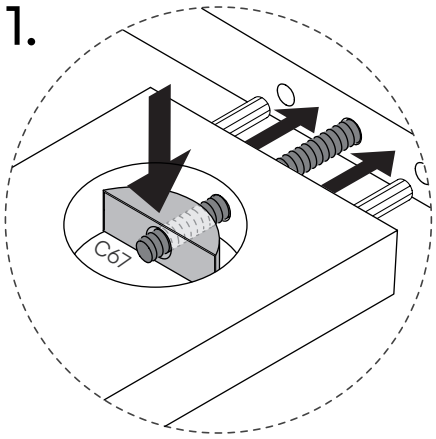

2.

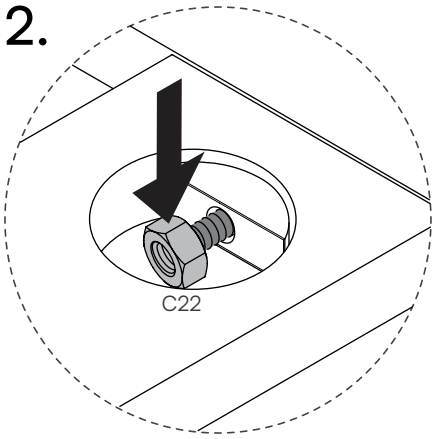



3.

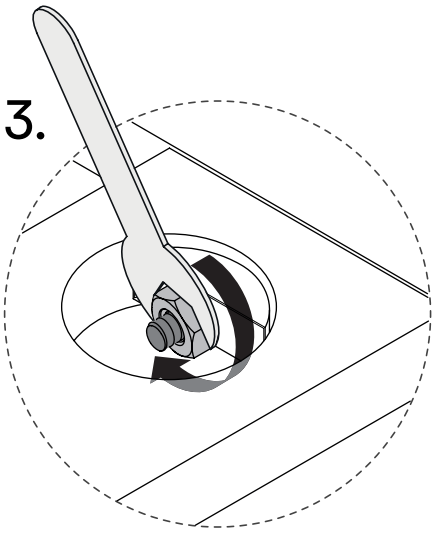


skølm.

7

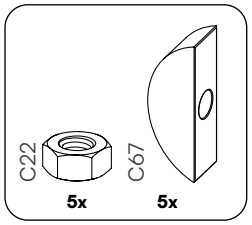


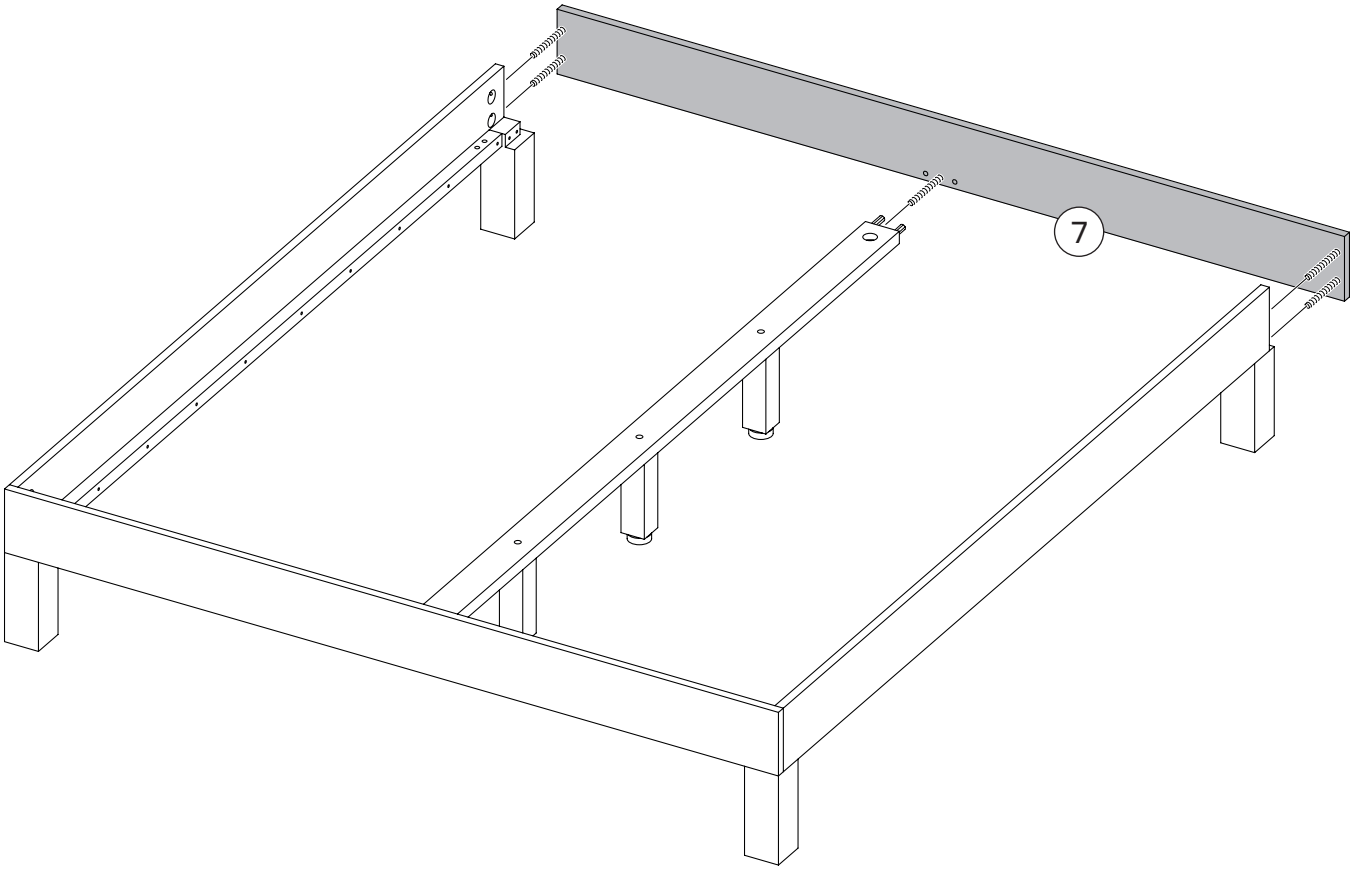


1.

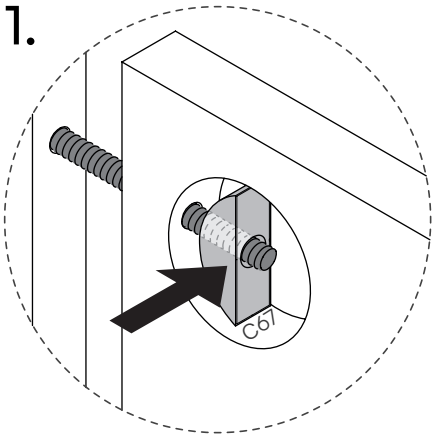

2.

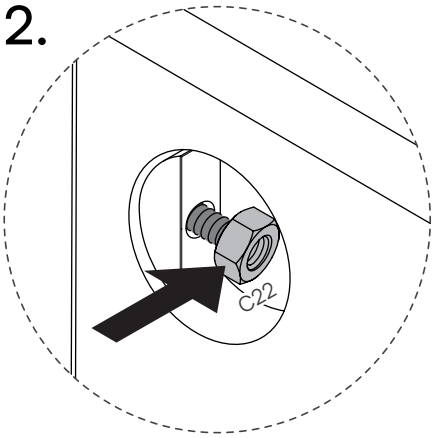



3.

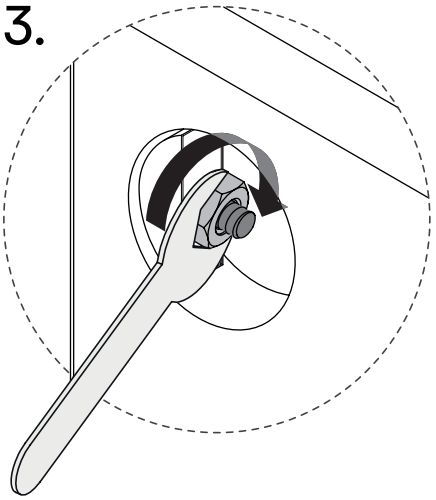

skølm.


8

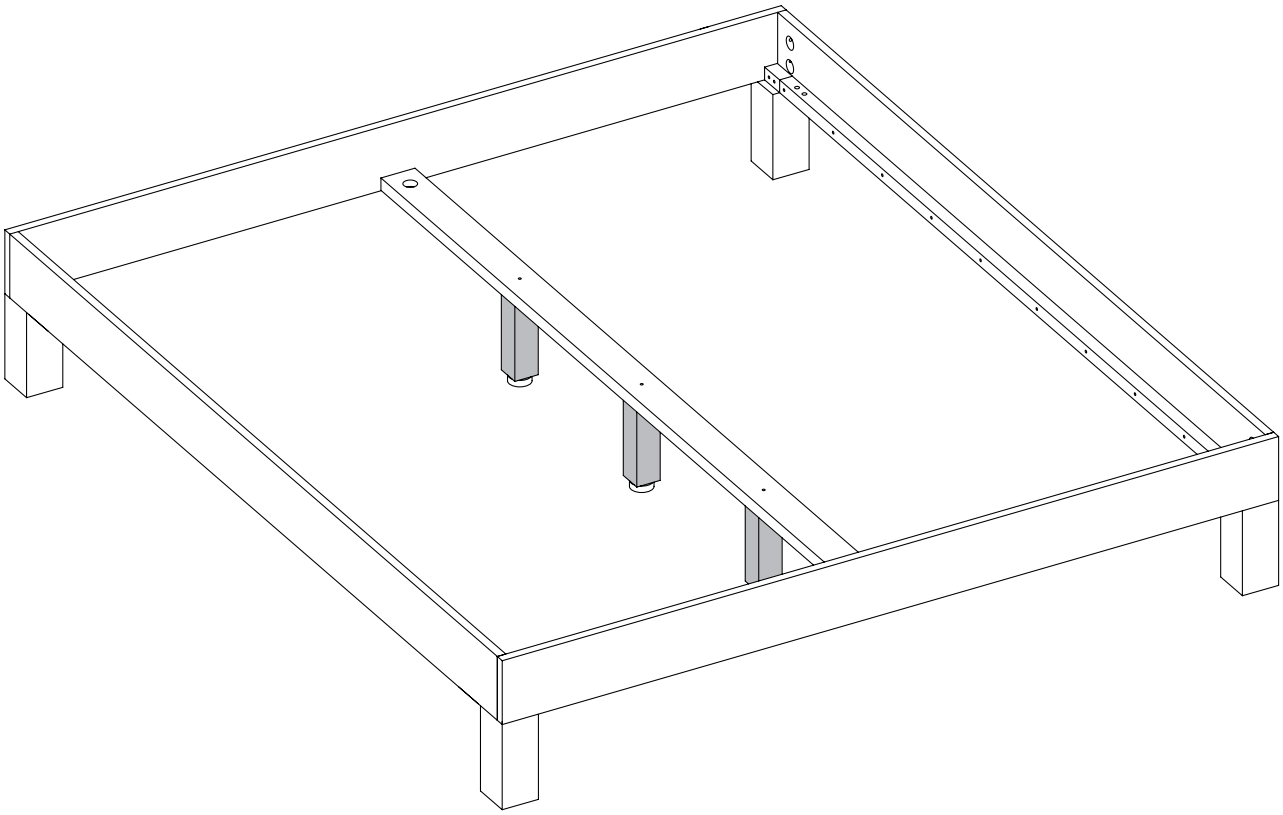


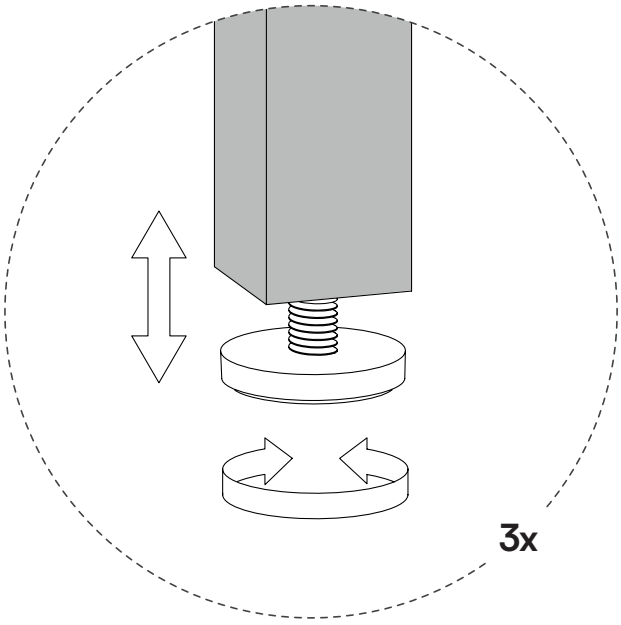



skølm.

9

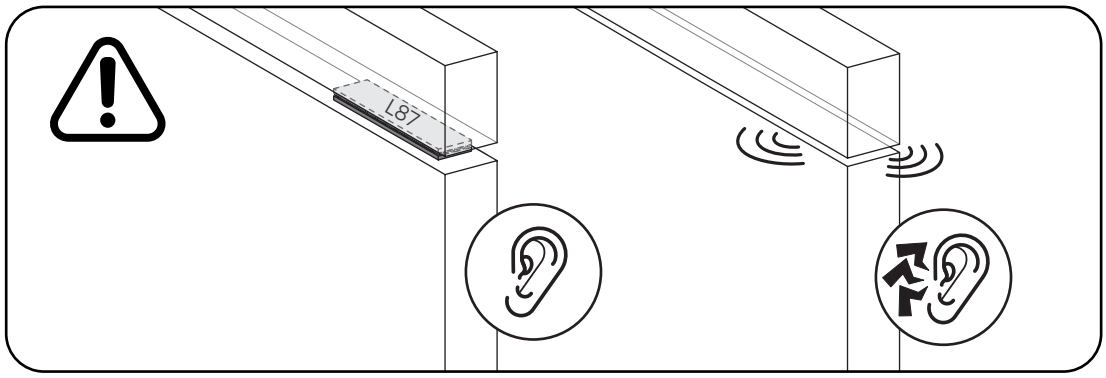

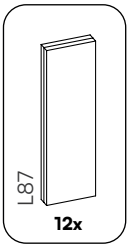


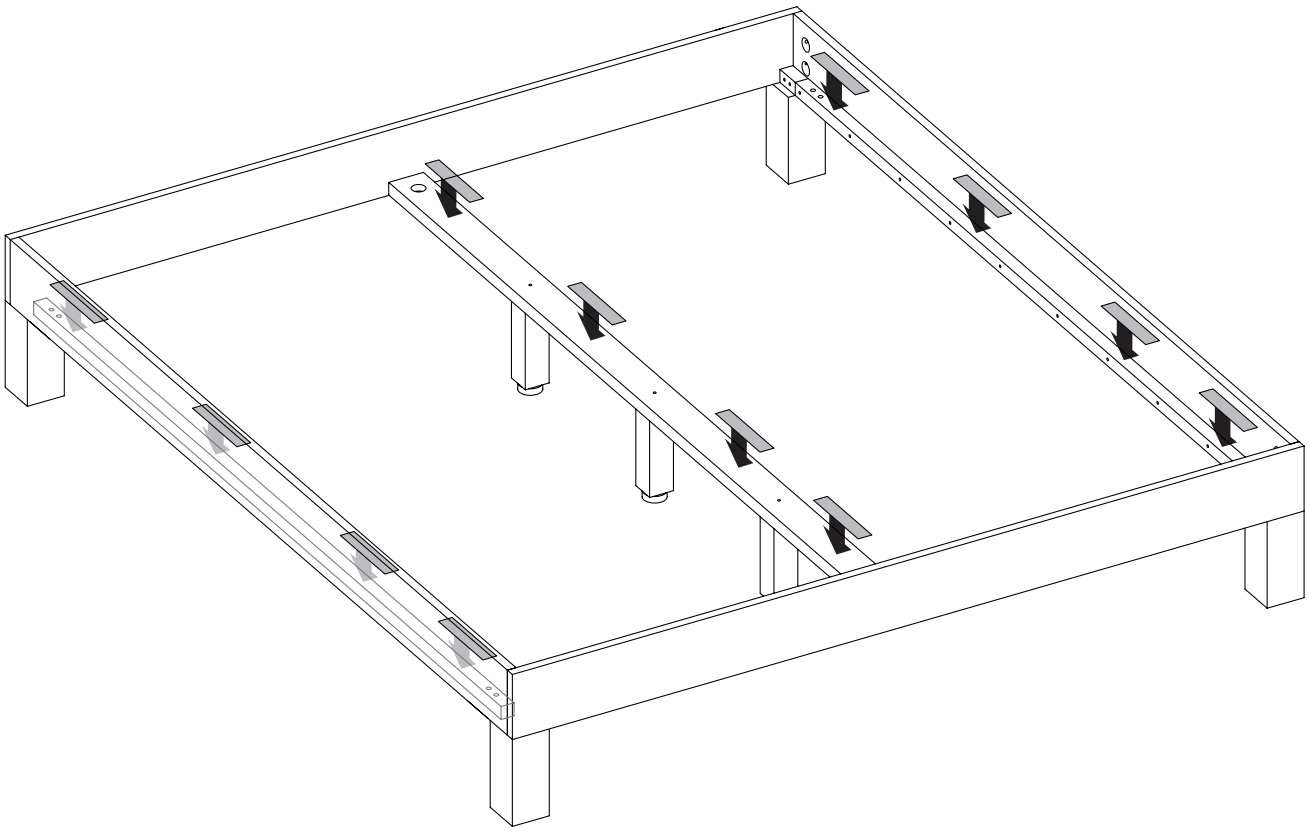


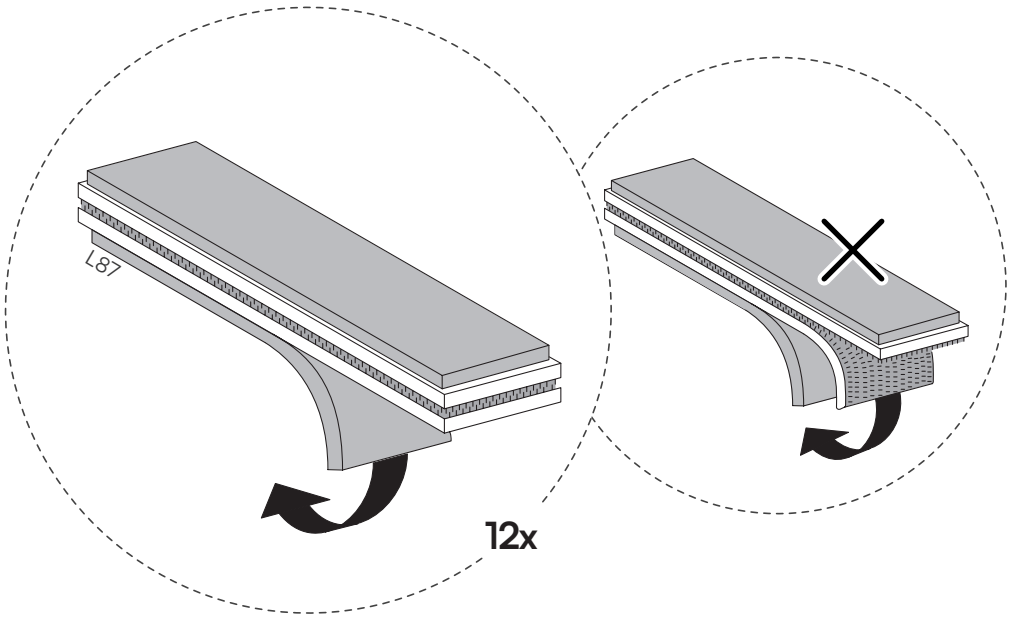

skølm.

10

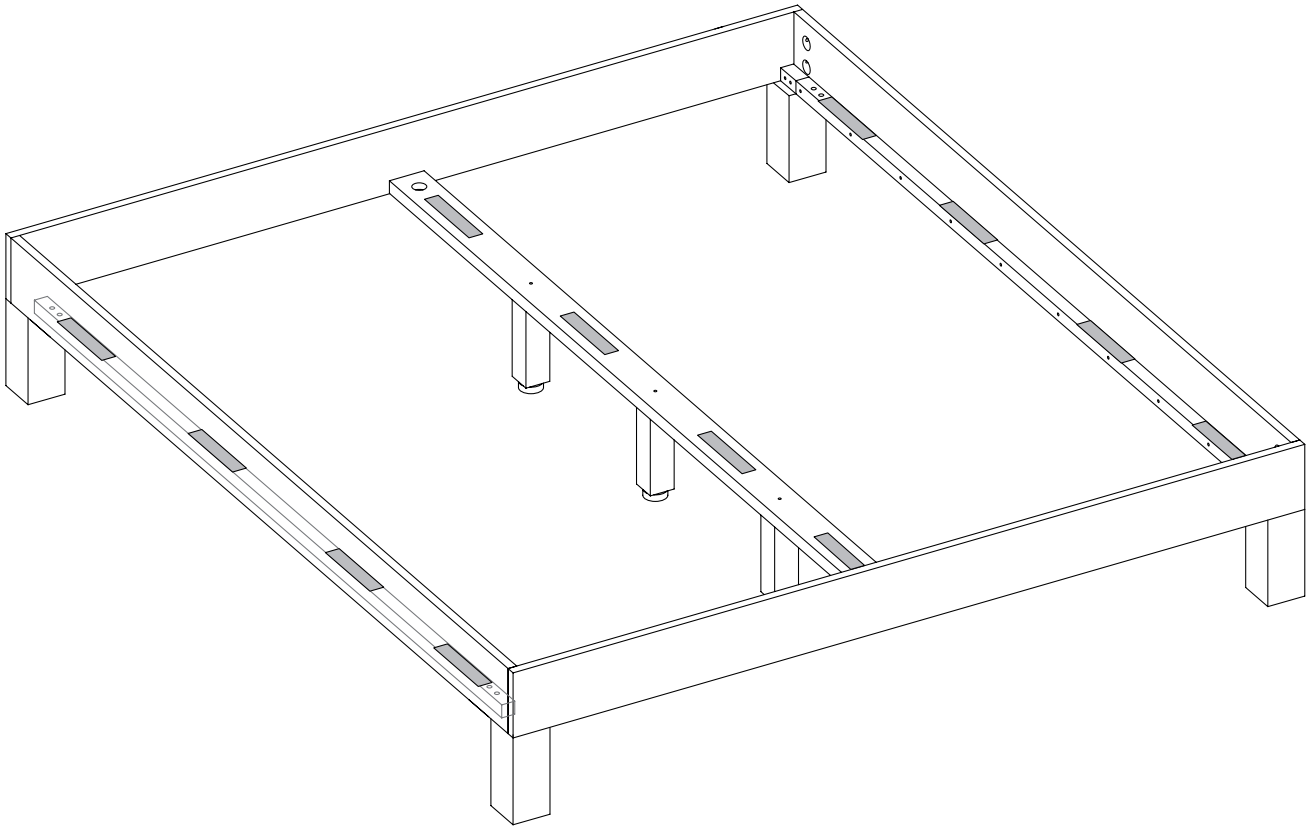


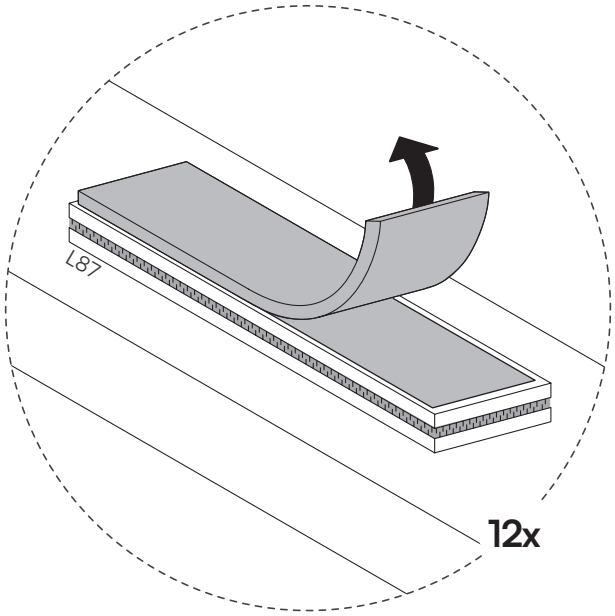


skølm.

11


Der Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.

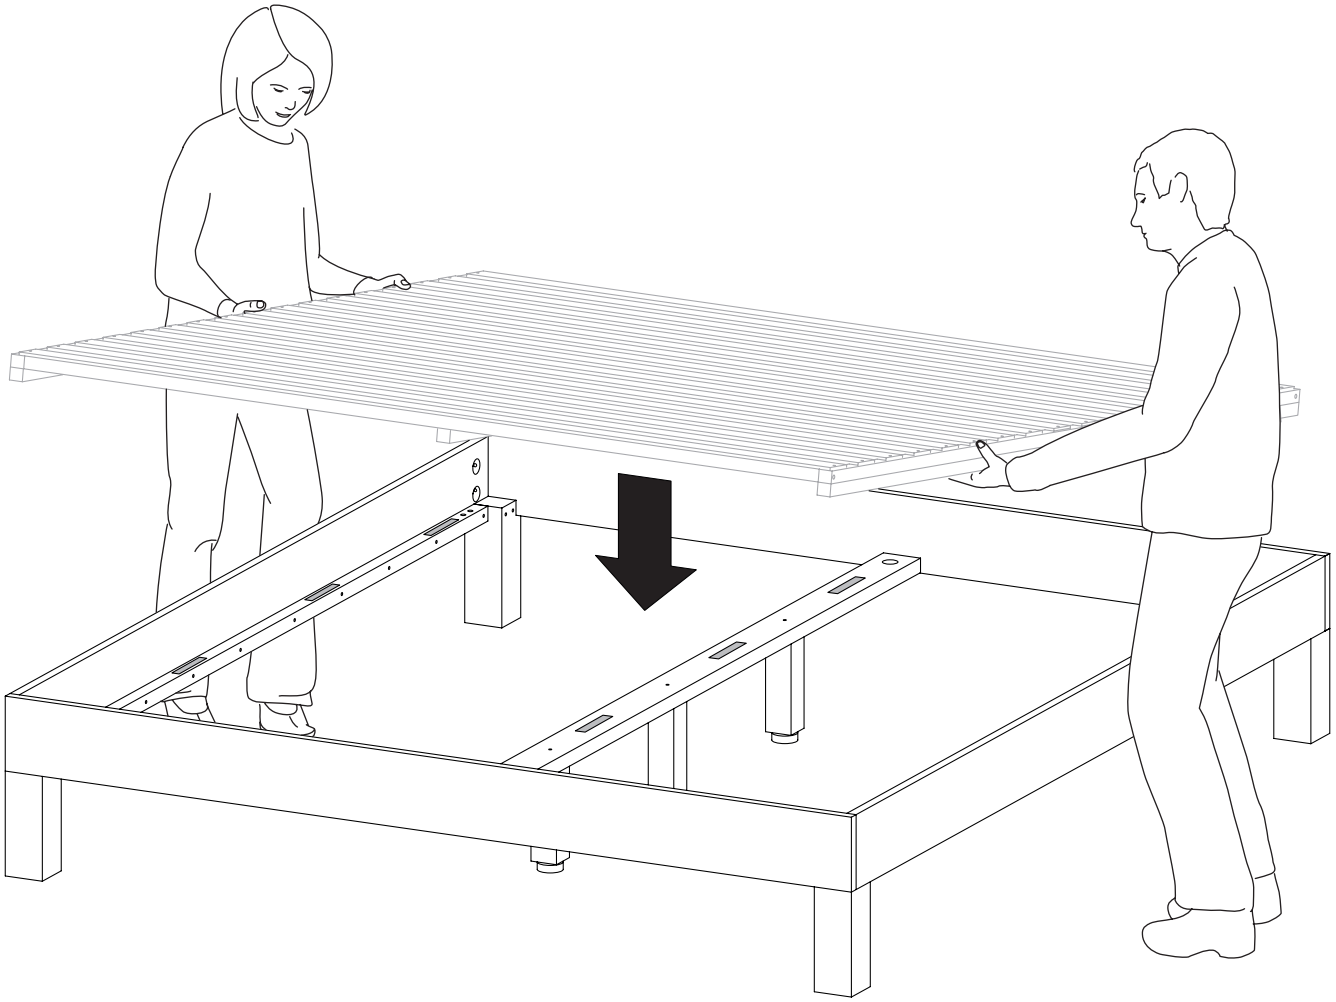


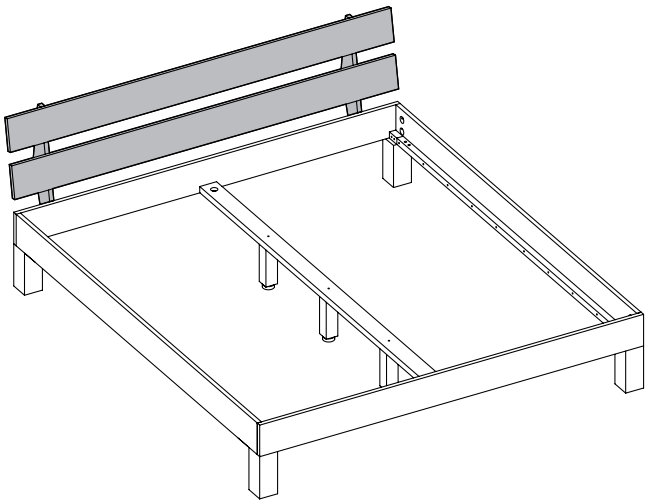

12


2x

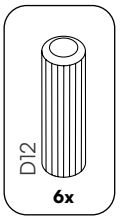


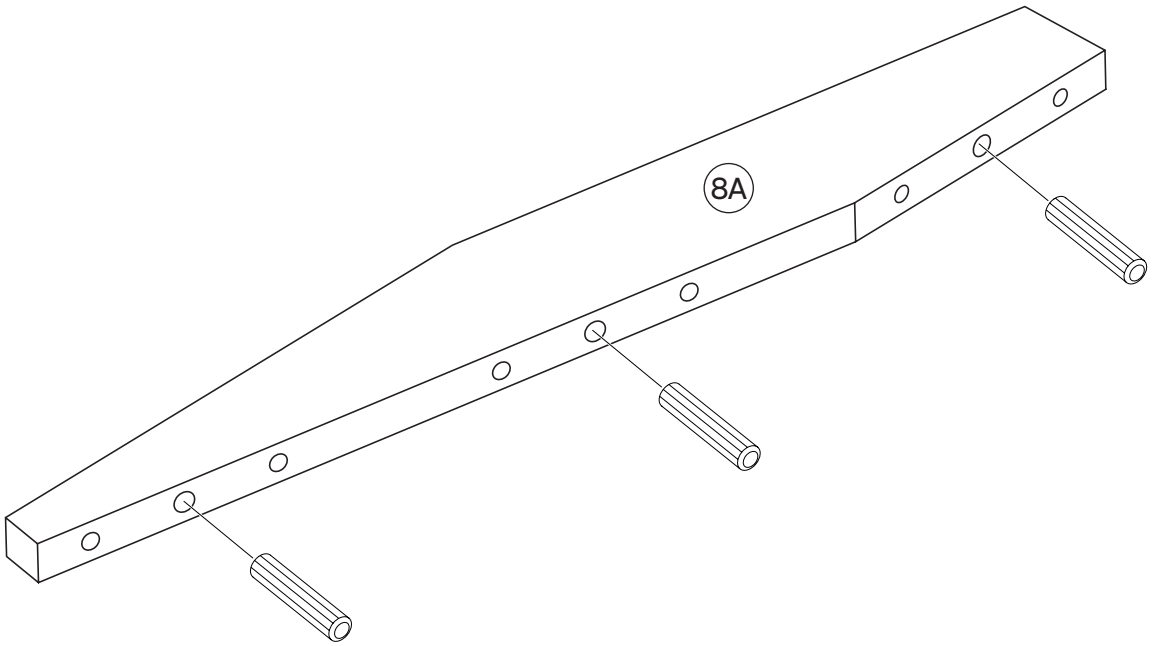


skølm.

13




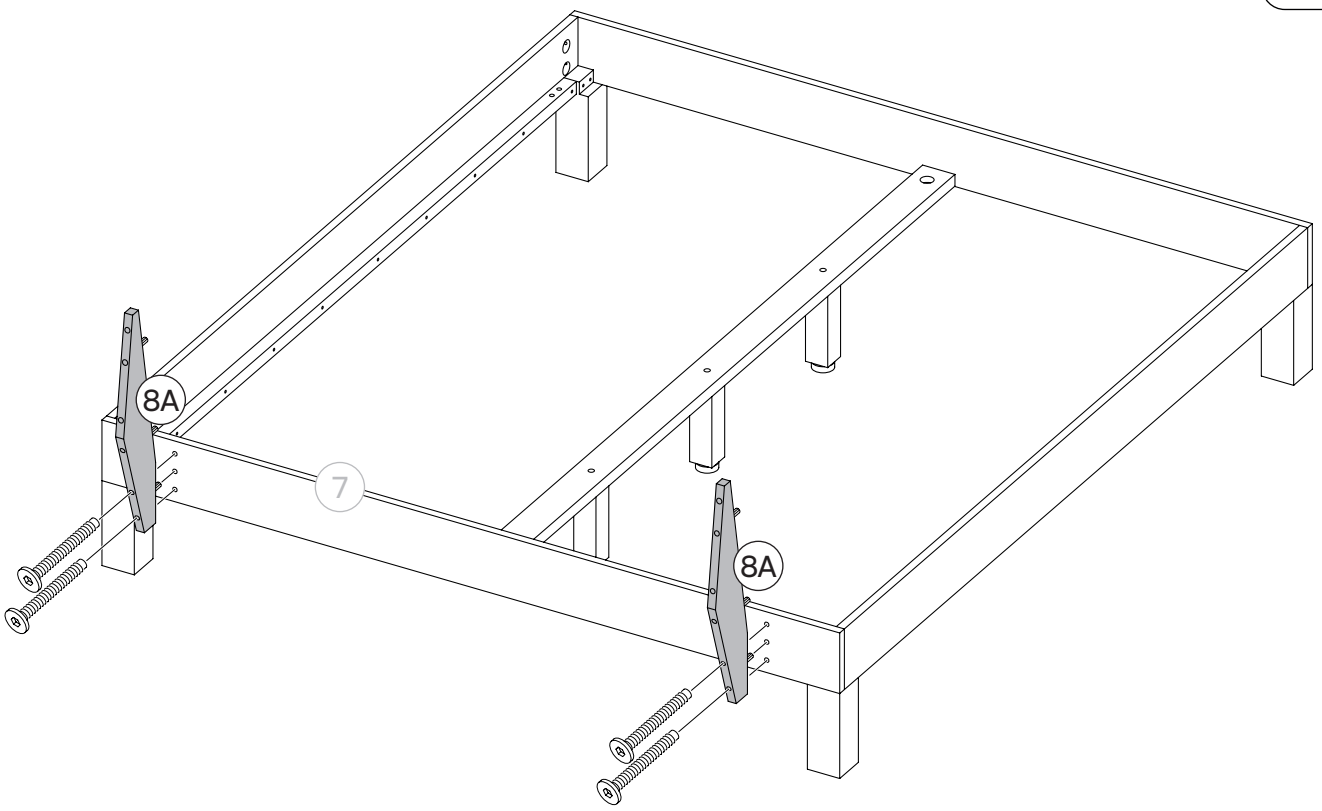


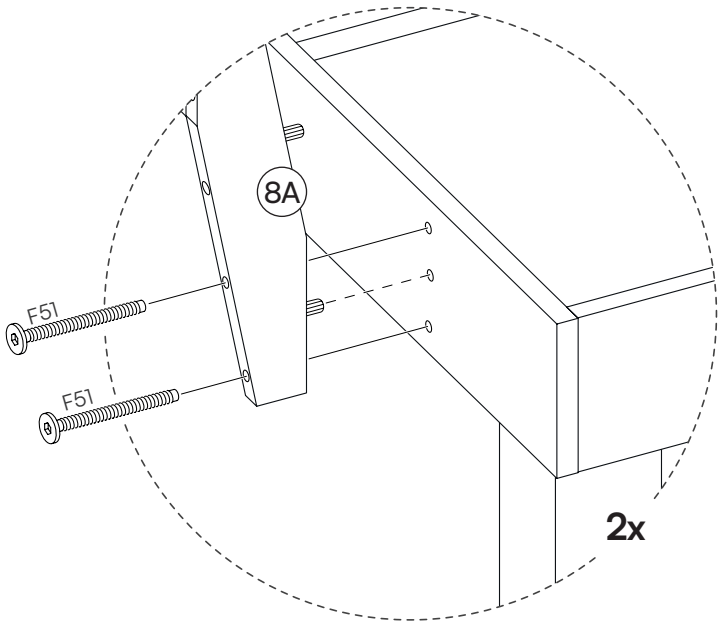


skølm.


14

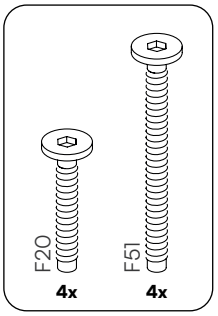

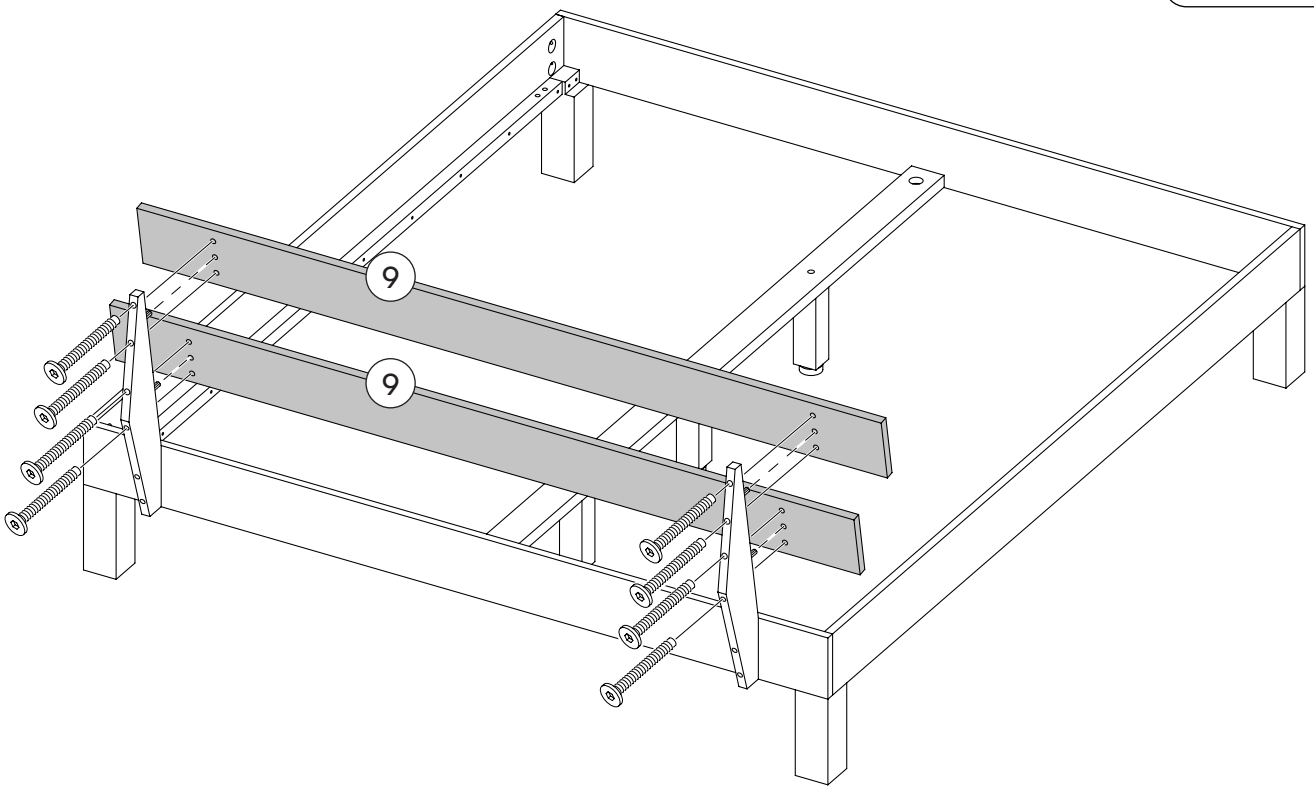


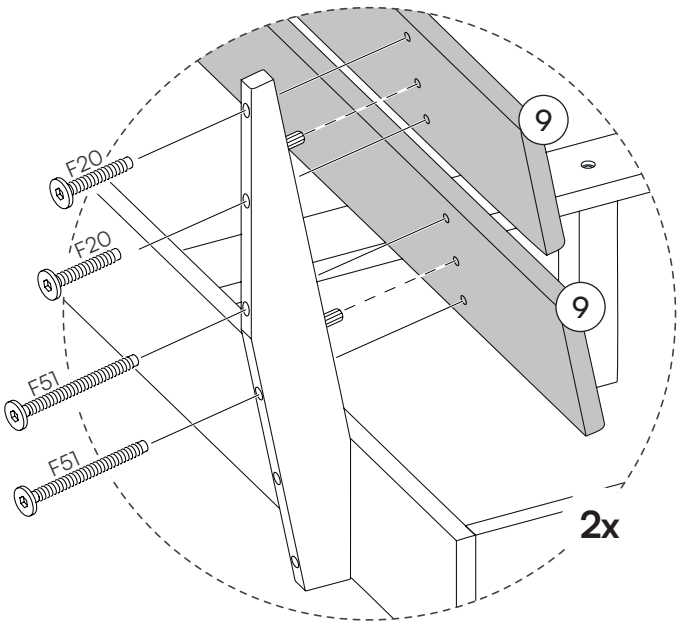


skølm.

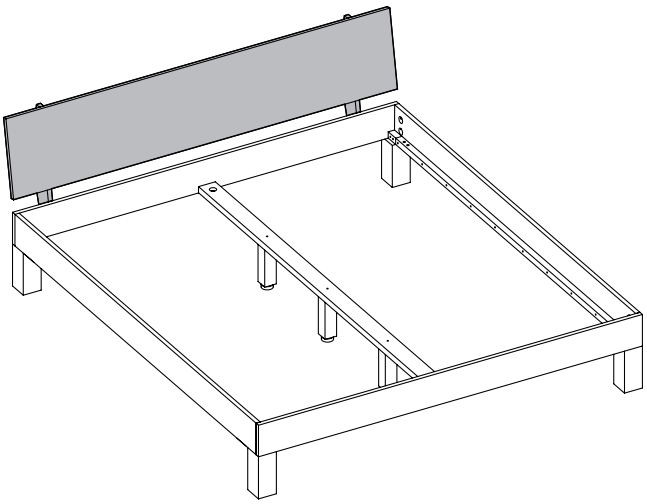


15 2x

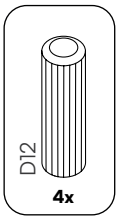


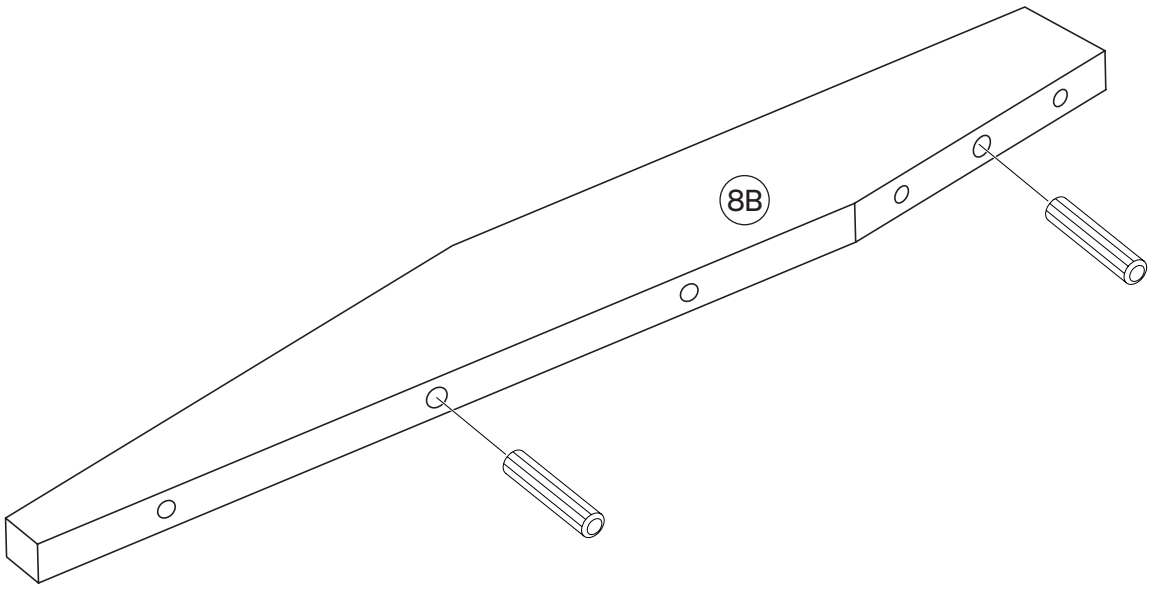


skølm.

16

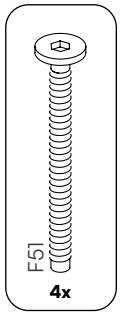


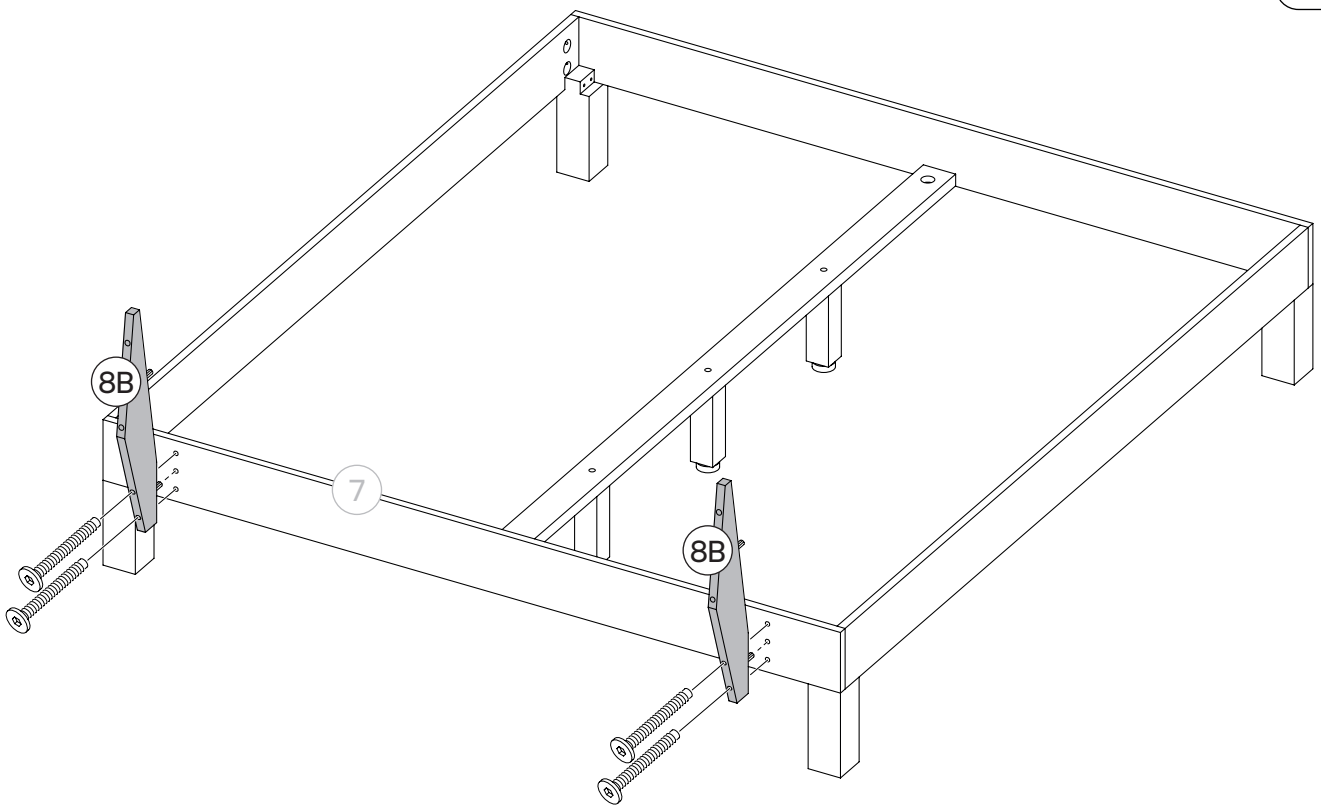


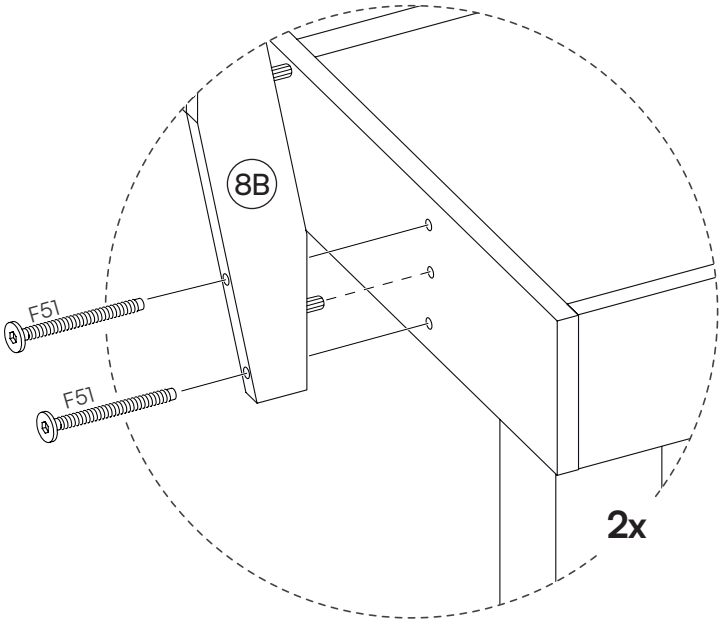


skølm.


17

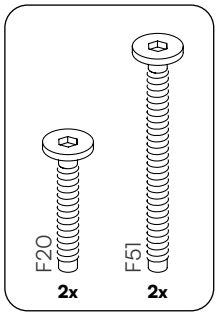

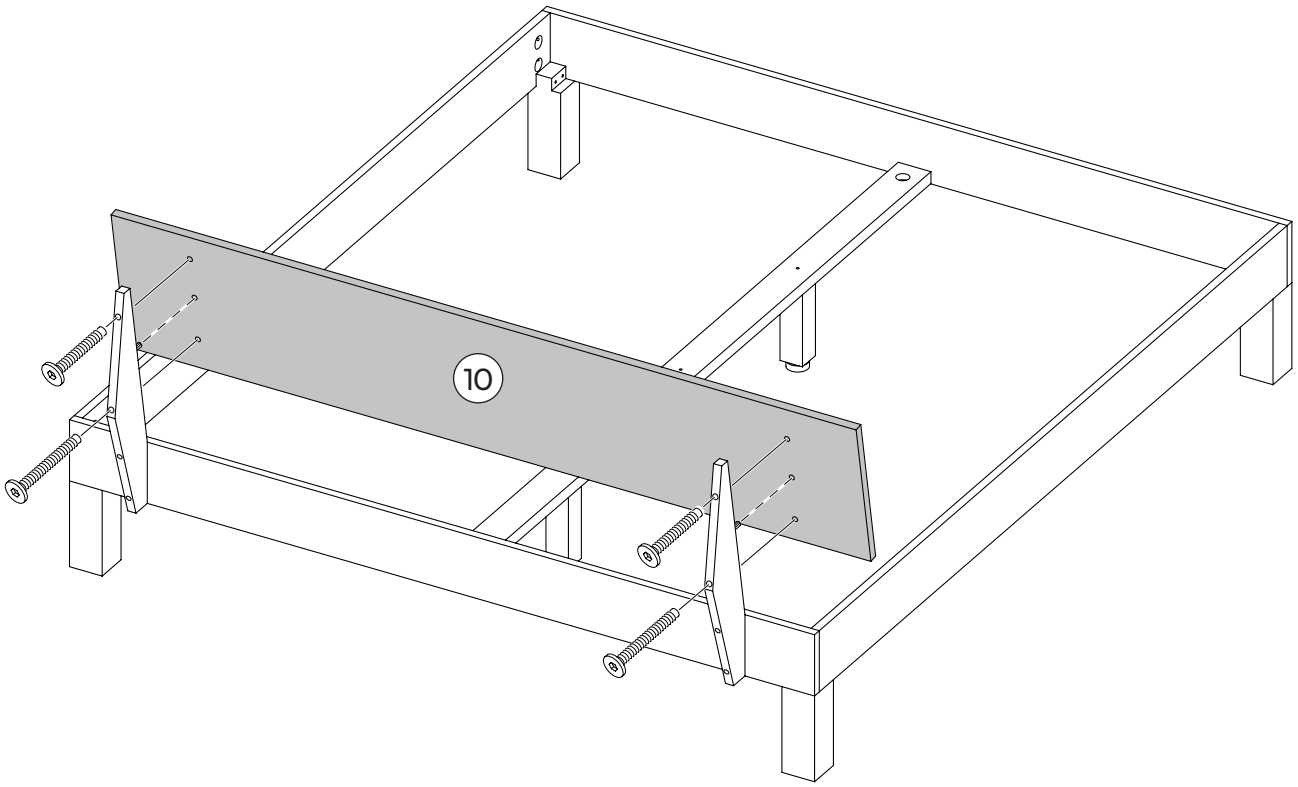


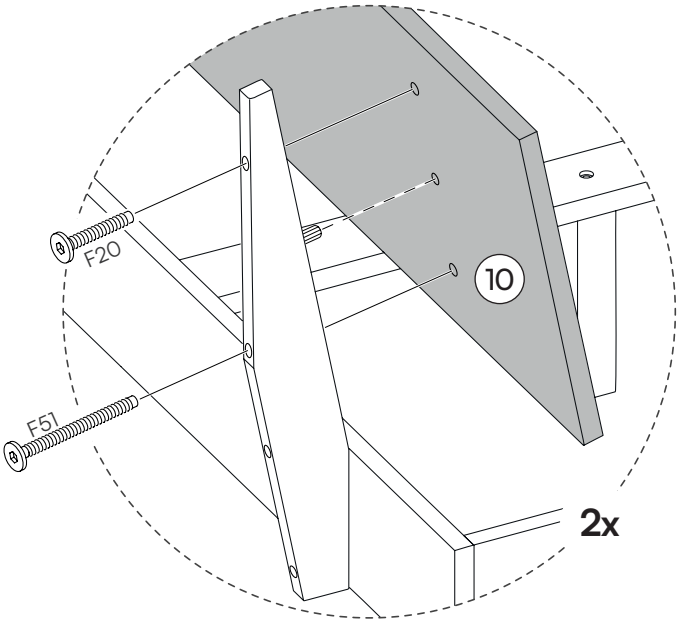


skølm.

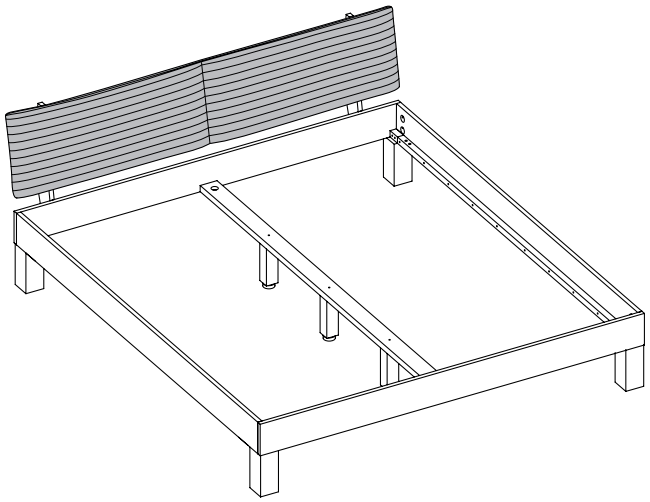



18 2x

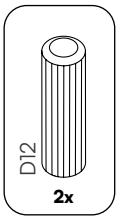


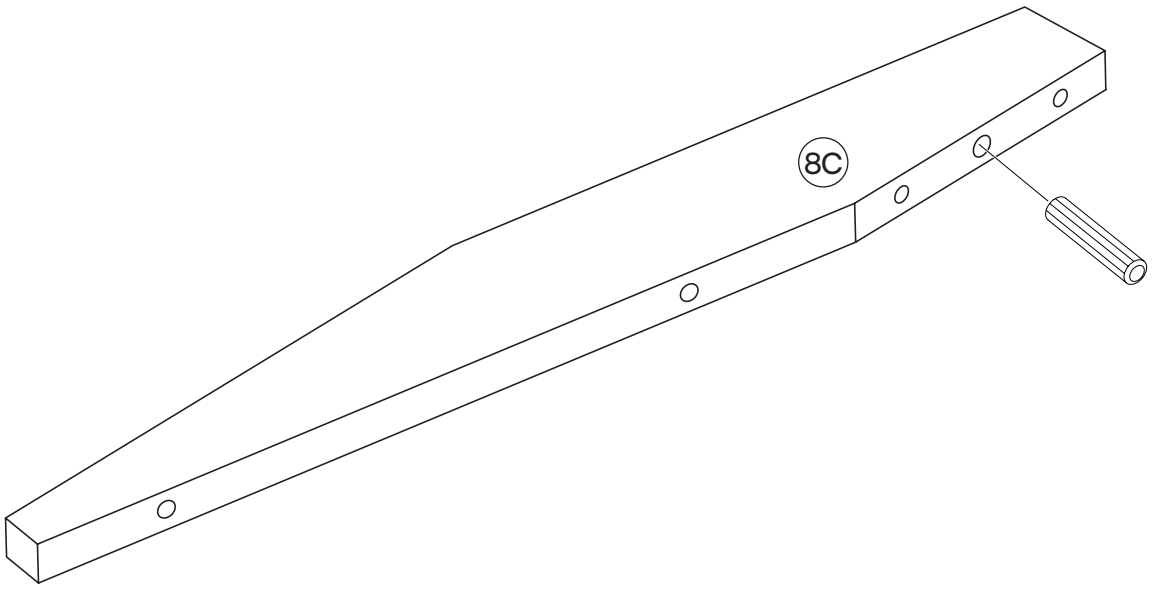

19

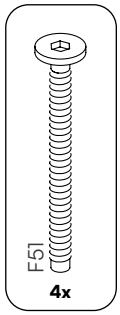


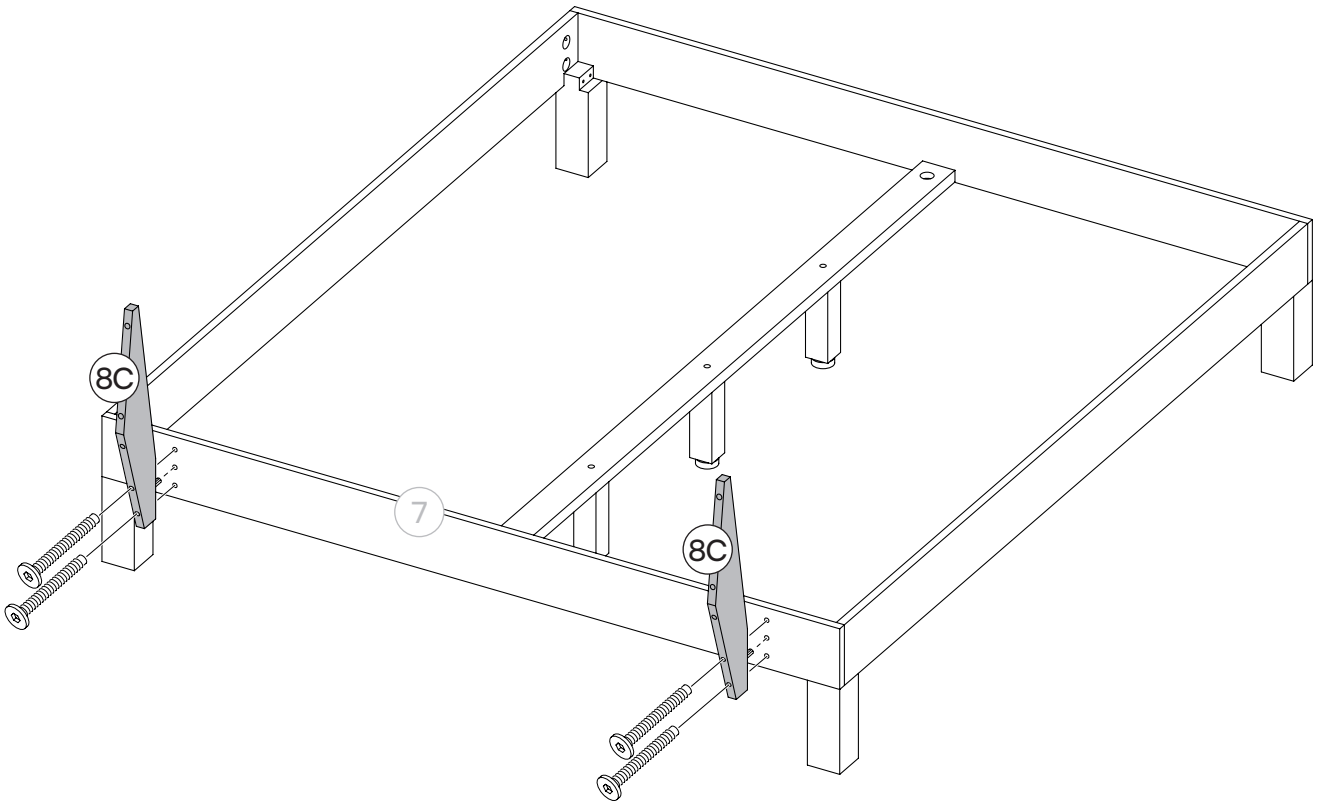


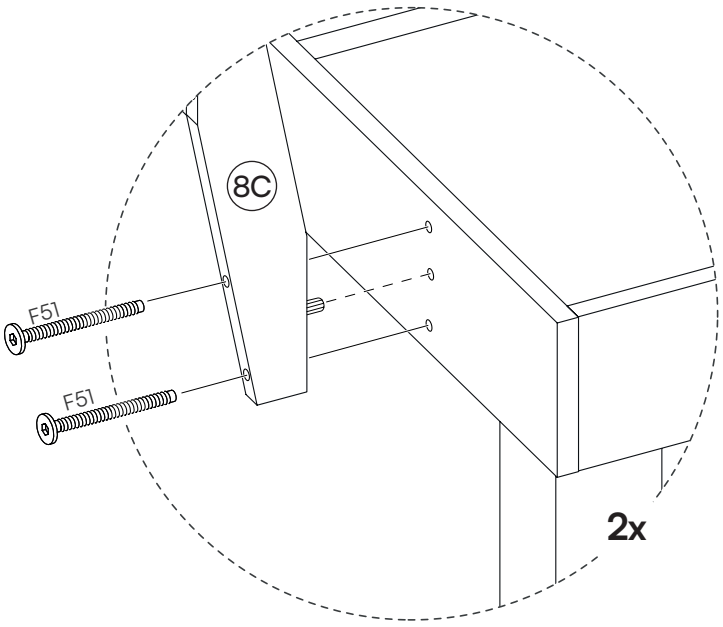


skølm.


20

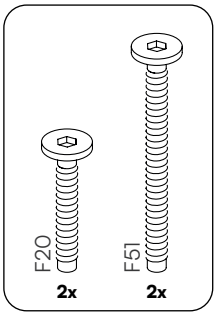

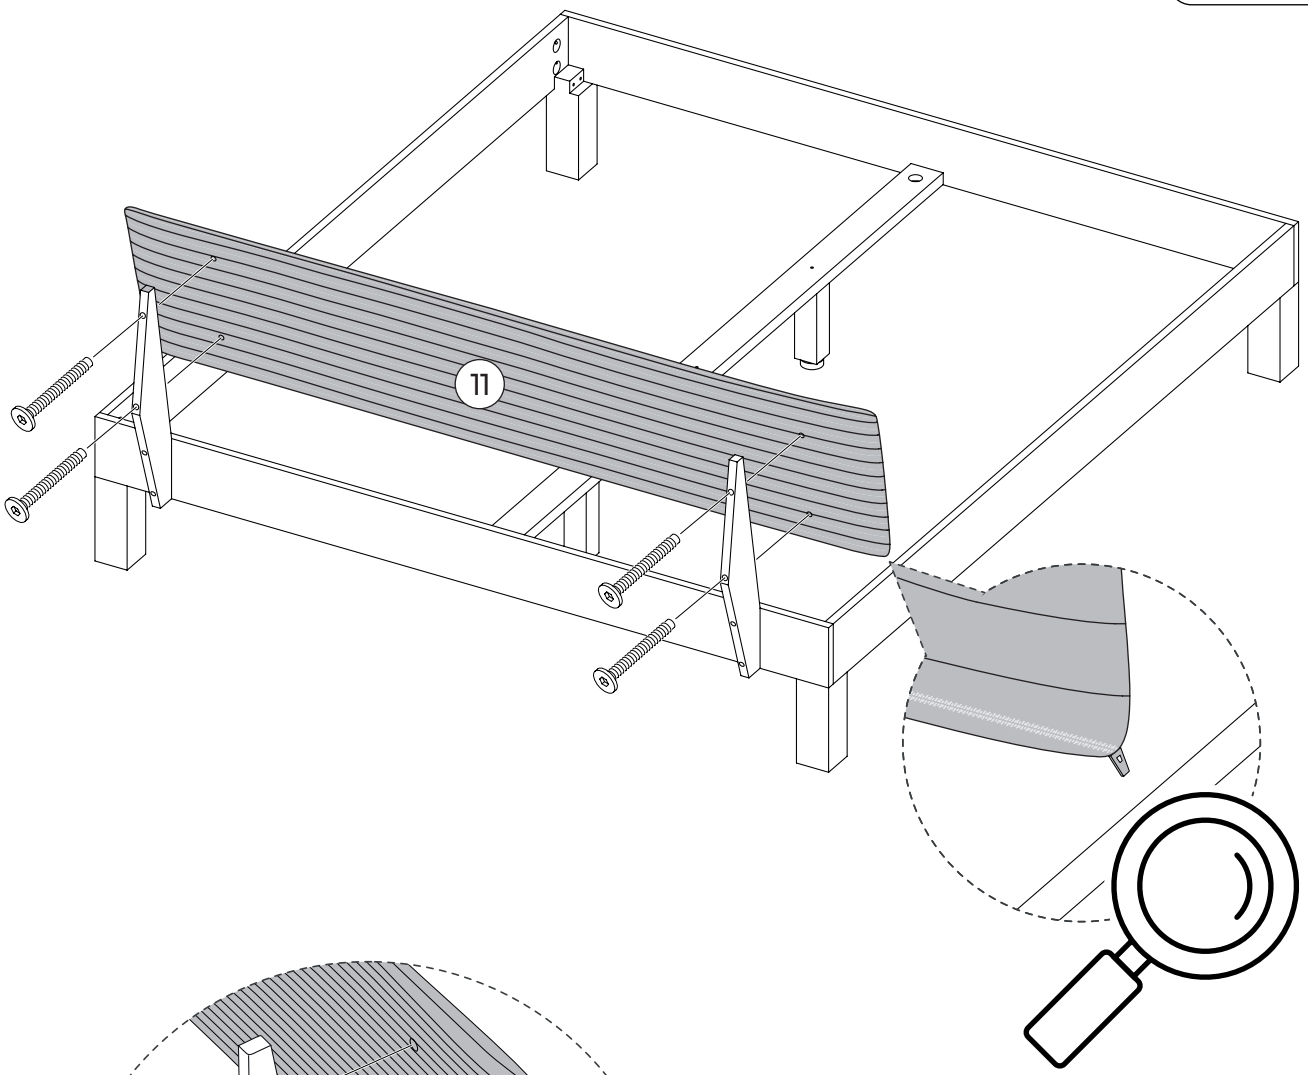

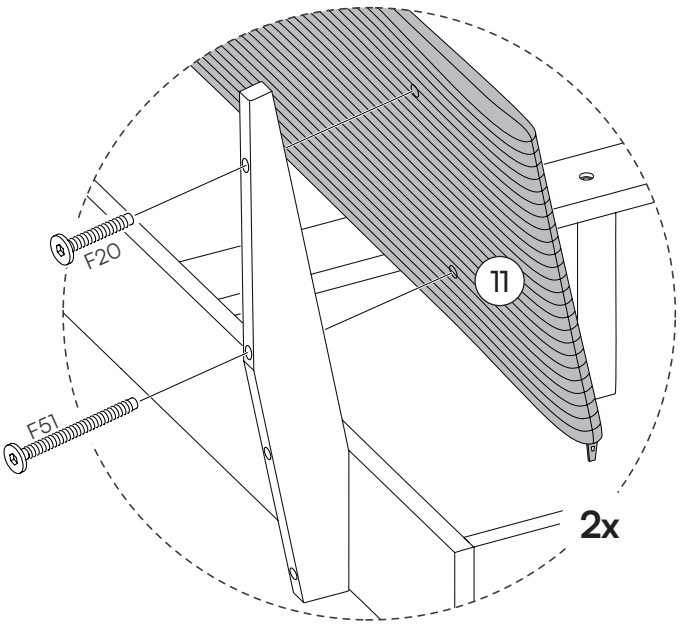


skølm.

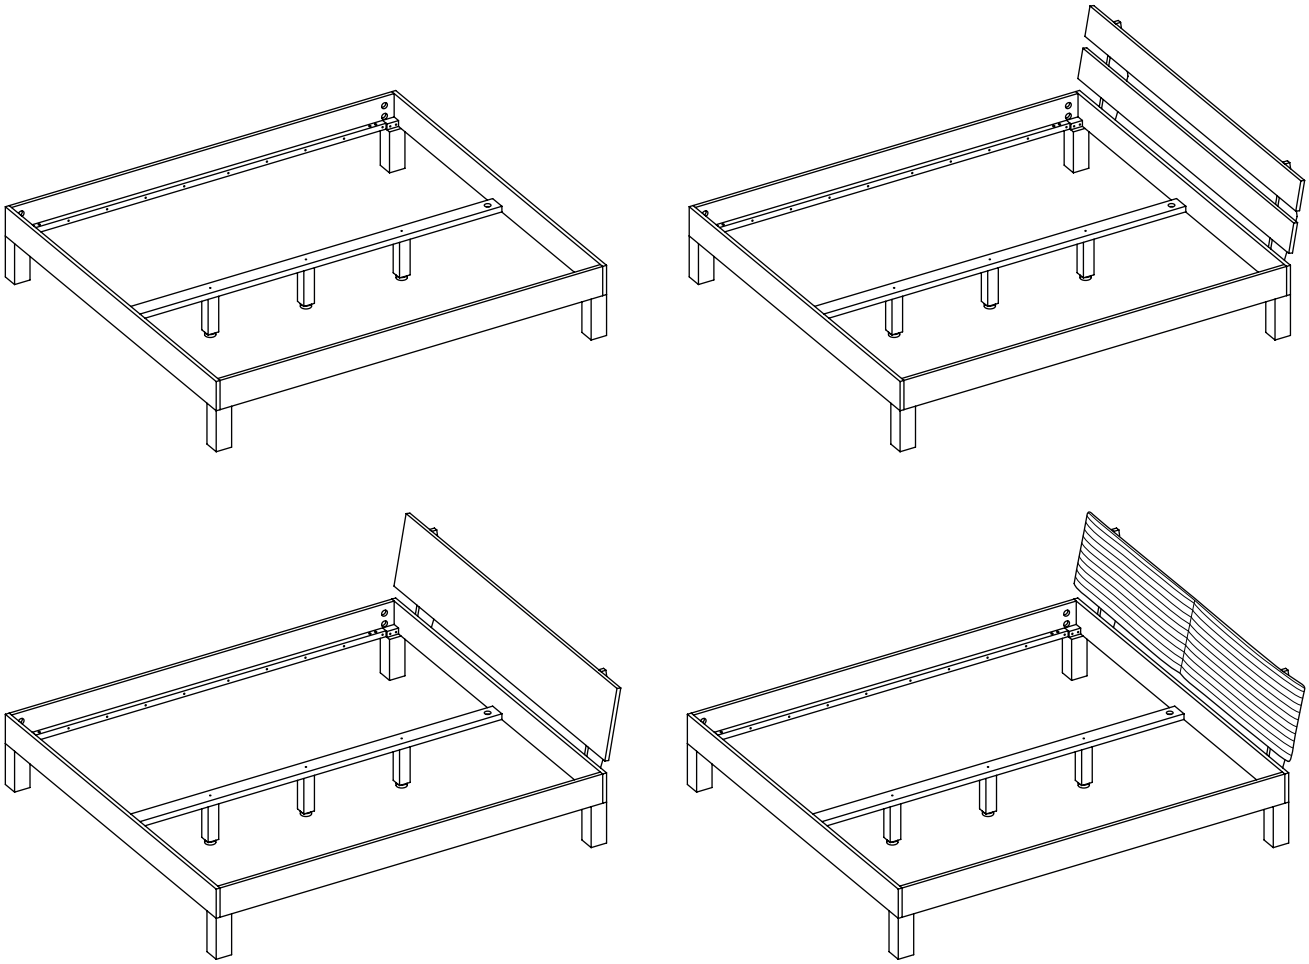

Fragen?

Wir sind für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib uns an service@bela-living.de.
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!

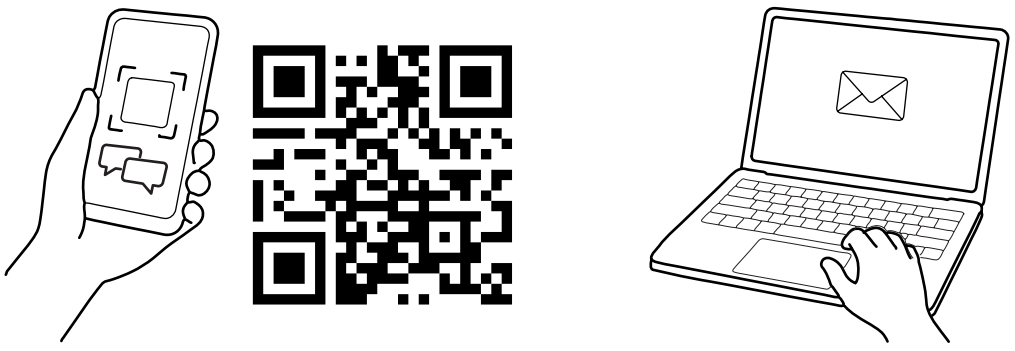

skølm.