
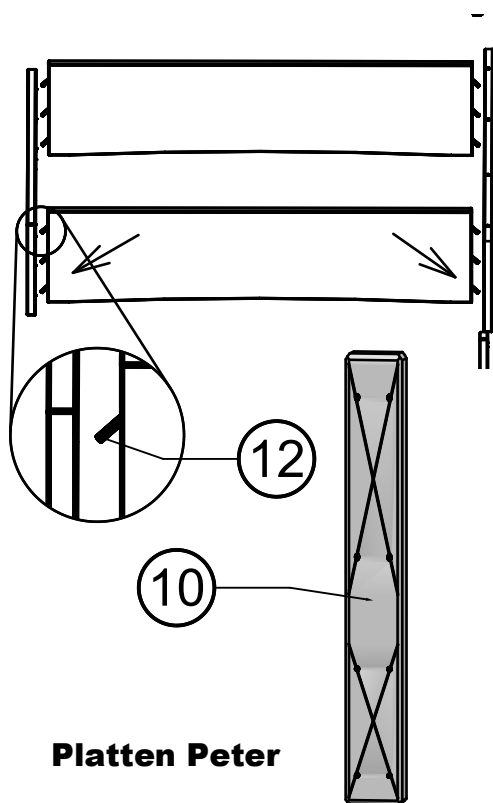



Anz.	Name (Baum)
2	Auflagerleiste
2	Halter
1	Kopfteil
2	Längsteil
	Mittelleiste ab Breite 120cm
2	Auflage Mittelleiste
1	Mittelleiste
8	Spax 5x70
4	Spax 5x100
2	Stützfuß
1	Quer-Kopfteil
1	Querteil
16	Riffeldübel 12x80
26	Spax 5x70
17	

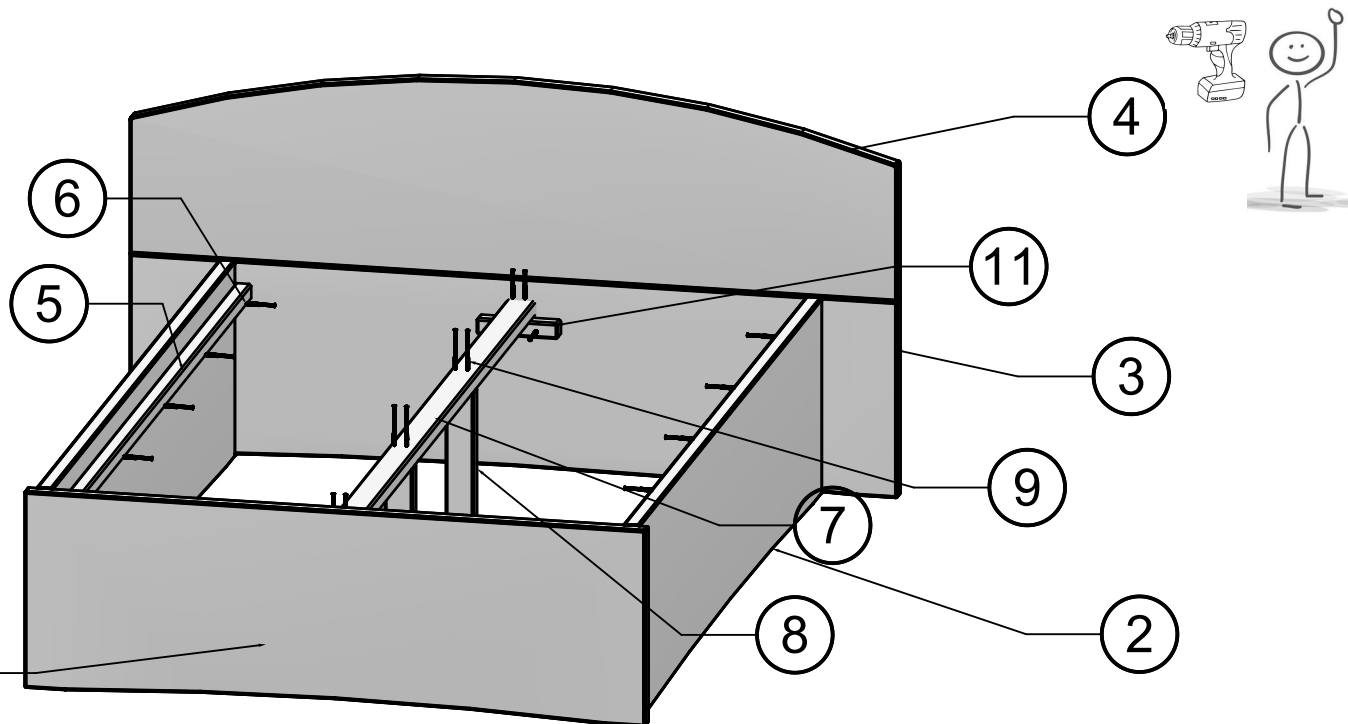

1. Verbinden sie Längs- (Pos. 2) und Querteile (Pos. 1)- (Pos. 3) mittels der Schräg sitzenden Dübel (Pos. 12).

2. Wählen sie Ihre Einlegetiefe. Zur Auflage Ihres Rollrostes ist jeweils an den Längsteilen eine Auflagerleiste (Pos. 5) in gewünschter Höhe mit den Spax 5x70 (Pos. 6) anzubringen.

Ab einer Bettbreite von 120cm ist zusätzlich eine Mittelleiste (Pos. 7) im Lieferumfang enthalten. Schrauben Sie diese ebenfalls wie im Bild dargestellt und auf Ihre gewählte Tiefe fest. Hier dienen zur Auflage Holzleisten 40x40x200 (Pos. 11). Die Stützfüße (Pos. 8) können sie Ihren Maß mittels einer Säge anpassen und mit den Schrauben 5x100 (Pos. 9) befestigen

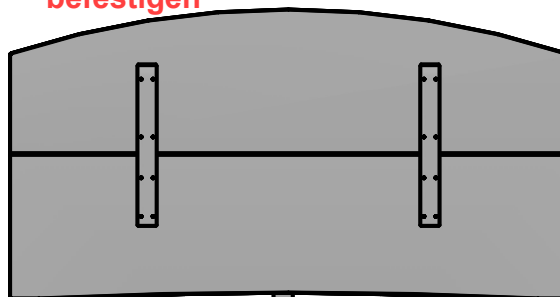

3. Befestigen Sie Ihr Kopfteil (Pos. 4) auf den Kopf-Querteil (Pos. 3) mit 4 Riffeldübel 12x80. Schrauben Sie zur stabilisation die Halter (Pos. 10) von hinten an Ihre Kopfteilkombination. Der Sitz ist sowohl auf dem Halterholz als auch auf den Kopfteil angezeichnet.

TUGA
HOLZTECH