
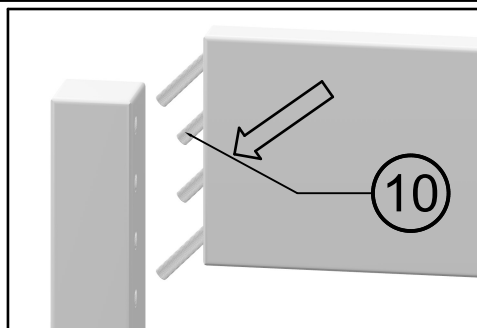


Anz.	Name (Baum)
Alpen Königin	
4	Fuß
2	Längsteil
2	Querteil
32	Riffeldübel 12x80
12	
Kopfteil	
2	Halter
1	Kopfteil
8	Riffeldübel 10x50
Mittelleiste ab 120cm Bettbreite	
1	Mittelleiste
2	Mittelleistenstütze
8	Riffeldübel 10x50
147	

TUGA
HOLZTECH

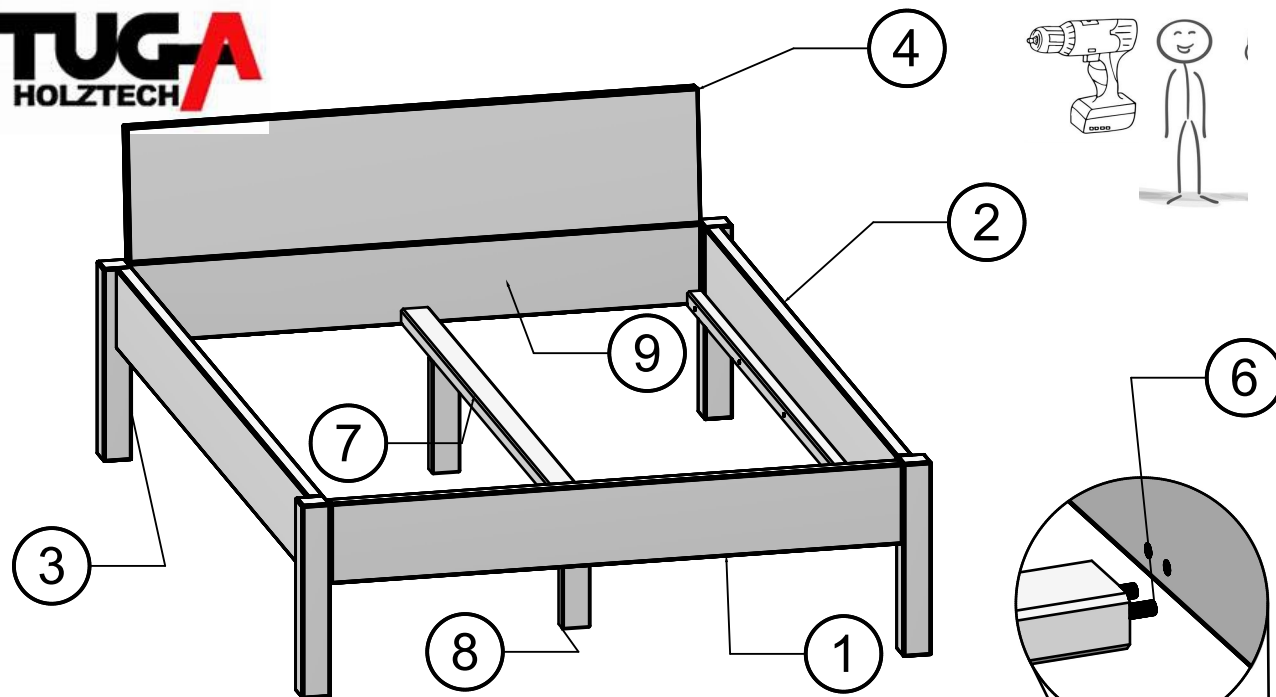

1. Verbinden Sie die Längs- (Pos.) und Querteile (Pos.) mit den Füßen (Pos.) mittels der Dübel 12x80 (Pos.) Wir empfehlen Ihnen hier Leim zu verwenden. Jedoch nur in den Seitenteilen des Bettes um einen Ab- und Wiederaufbau zu gewährleisten. Am Fuß und Längsteil ist jeweils ein "L" graviert.

In Betten ab einer Breite von 120cm wird eine Mittelleiste (Pos.) mit Stützfüße (Pos.) verbaut, tun Sie dies unbedingt vor fertigstellen des Bettkastens. Mittels Dübel 10x50 (Pos.)

2. Anbringen des Kopfteils (Pos.), befestigen Sie zuerst die Dübel 10x50 (Pos.) am Halter (Pos.), diese anschließend am hinteren Querteil ihres Bettes und das Kopfteil kann einfach auf die übrigen Halter gedrückt werden.

Hier empfehlen wir Ihnen auch etwas Leim in alle Dübellöcher zu geben.

