


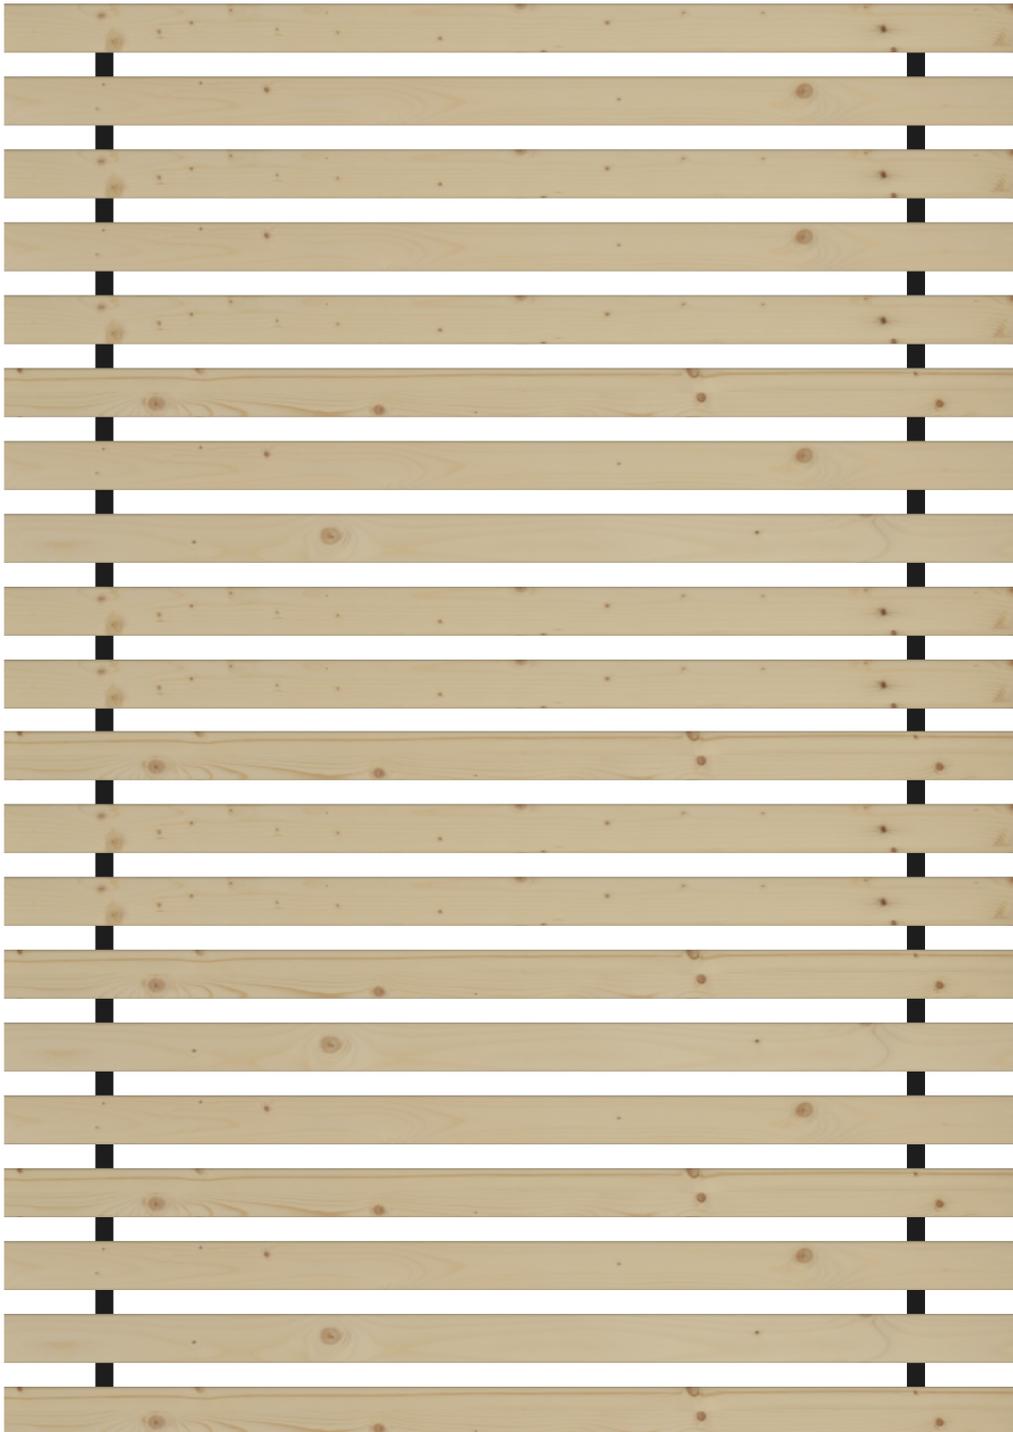


Kraft Schorsch 30mm Stärke

Belastbar bis mindestens 500kg





Lieferumfang

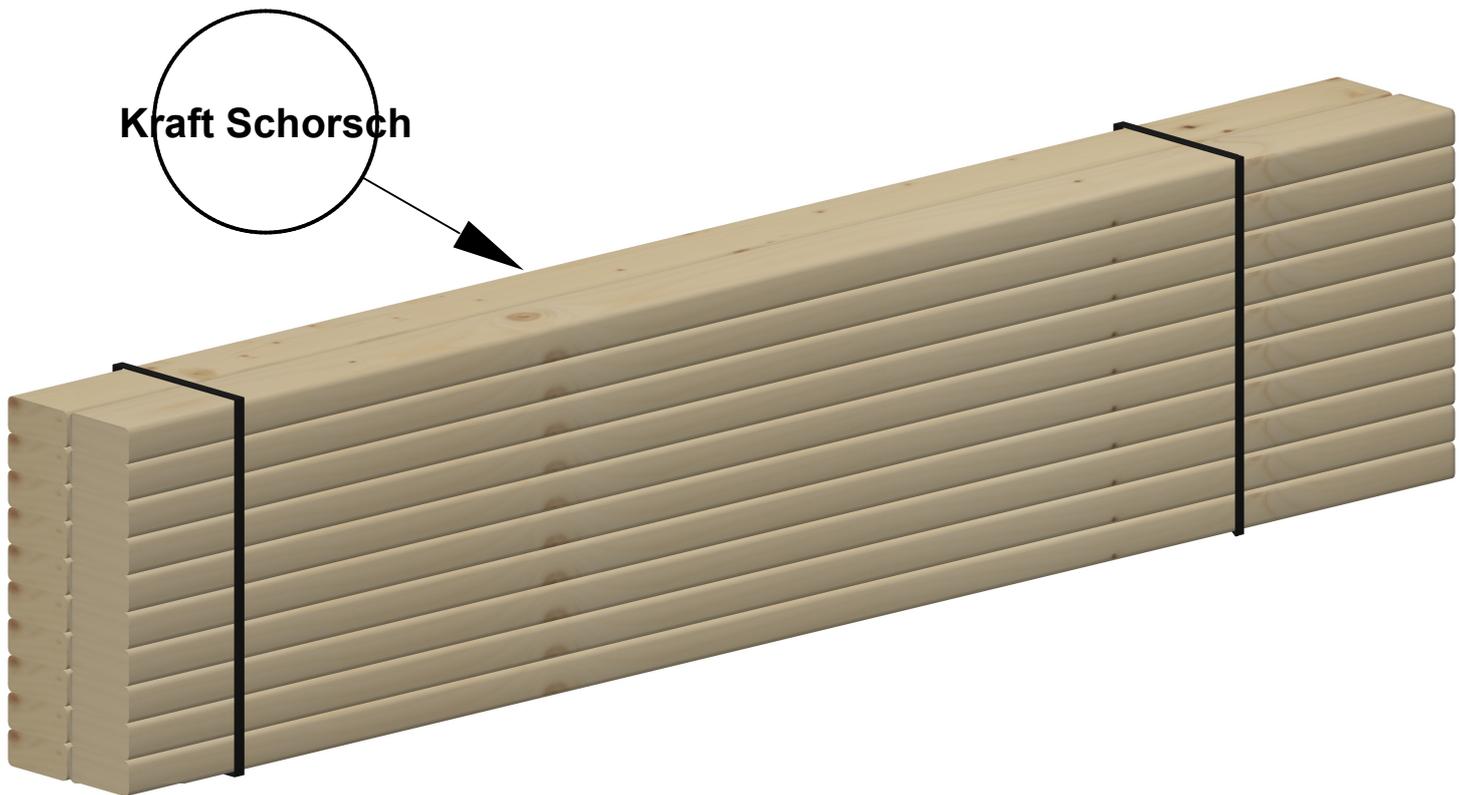




Montage

Einfach und schnell mit wenigen Handgriffen

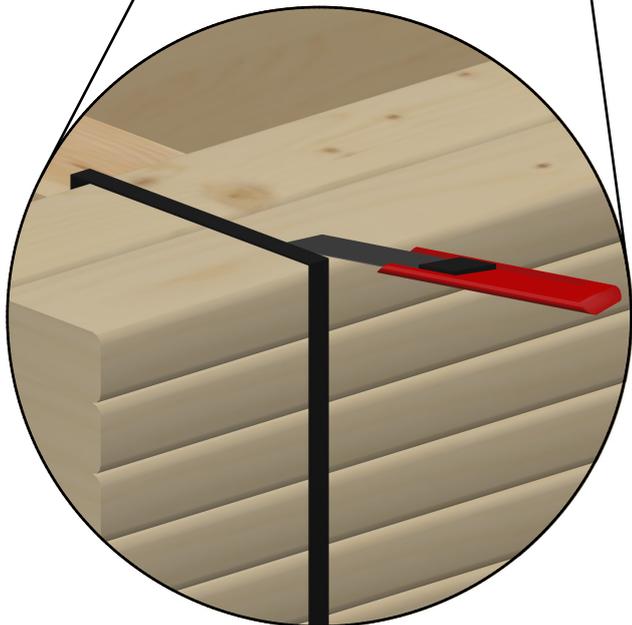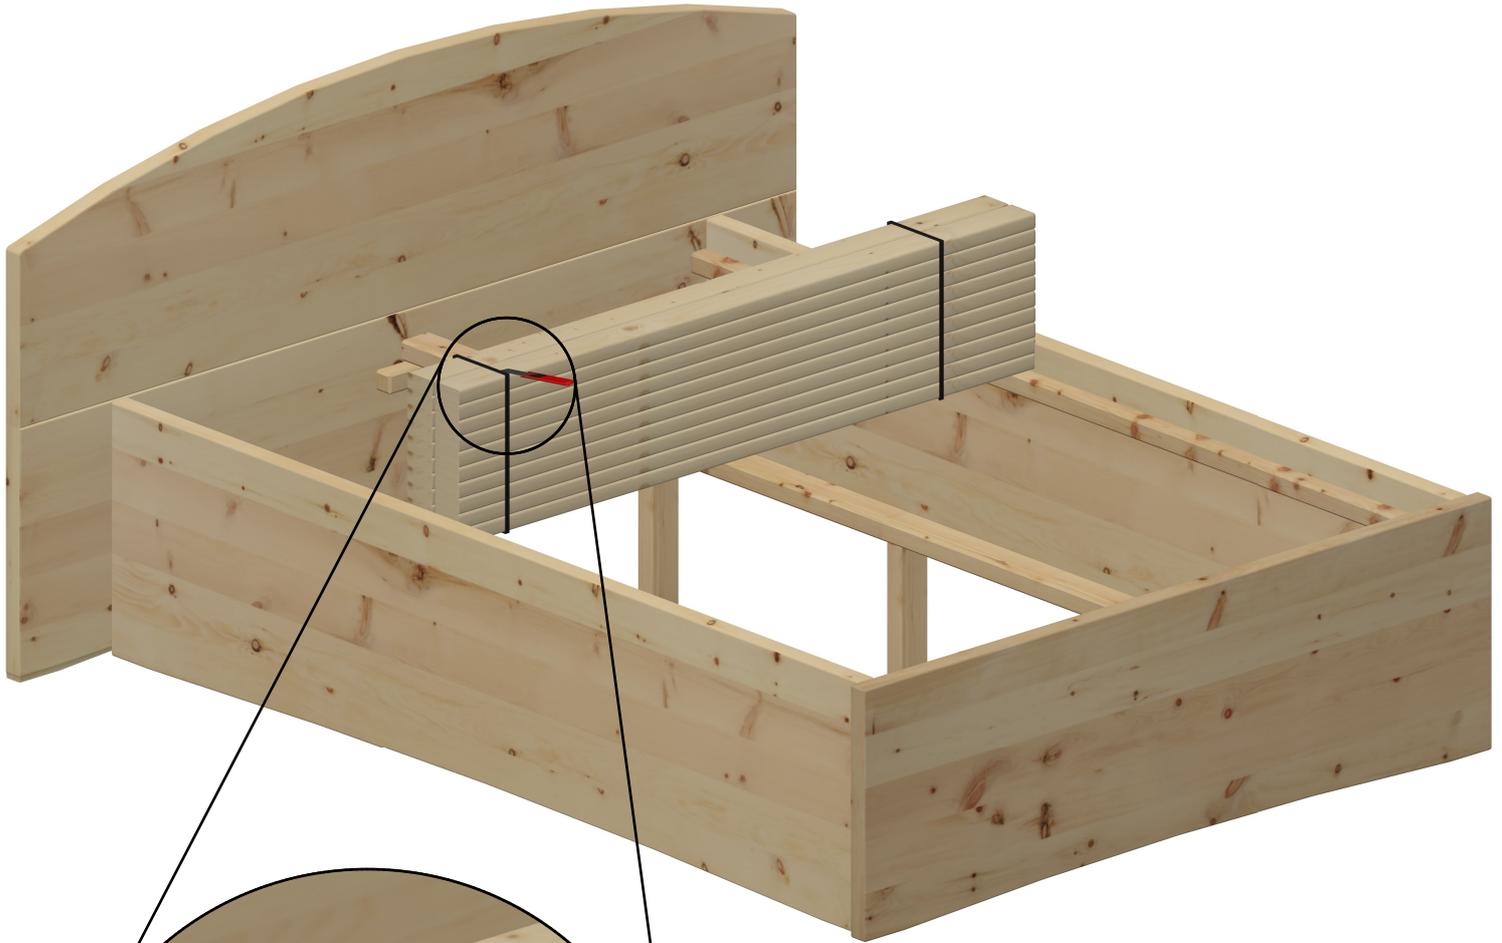


Lösen Sie das Umreifungsband
ggf. mithilfe eines Messers

Breiten Sie
das
Rollrost
aus

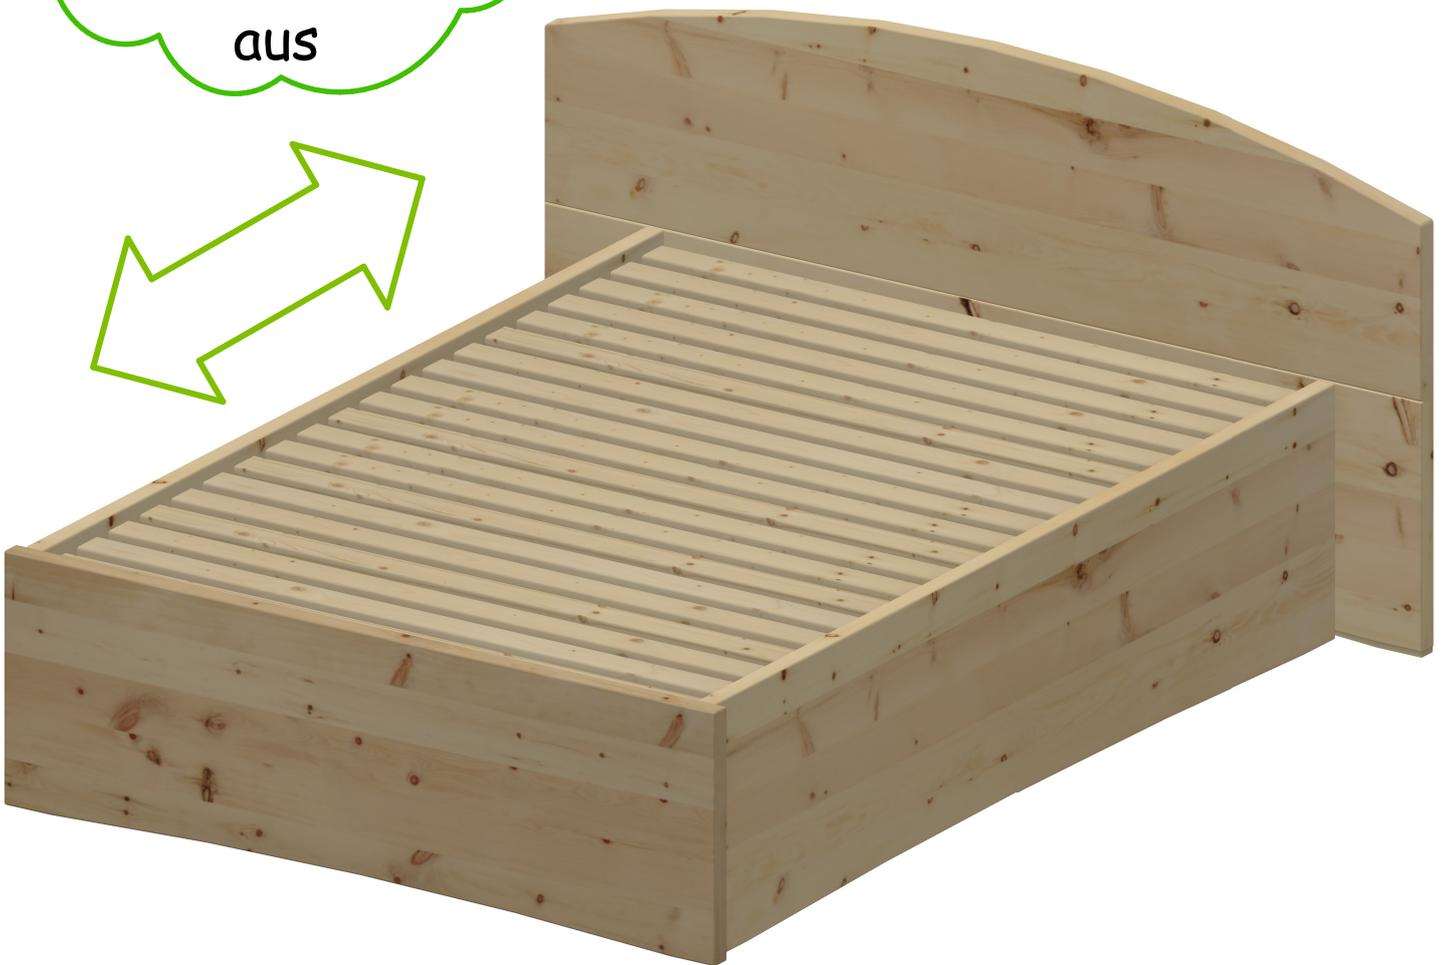

Achtung!
Achten Sie darauf, dass
das Gurtband auf der
Boden zugewandten Seite
liegt

Befestigung

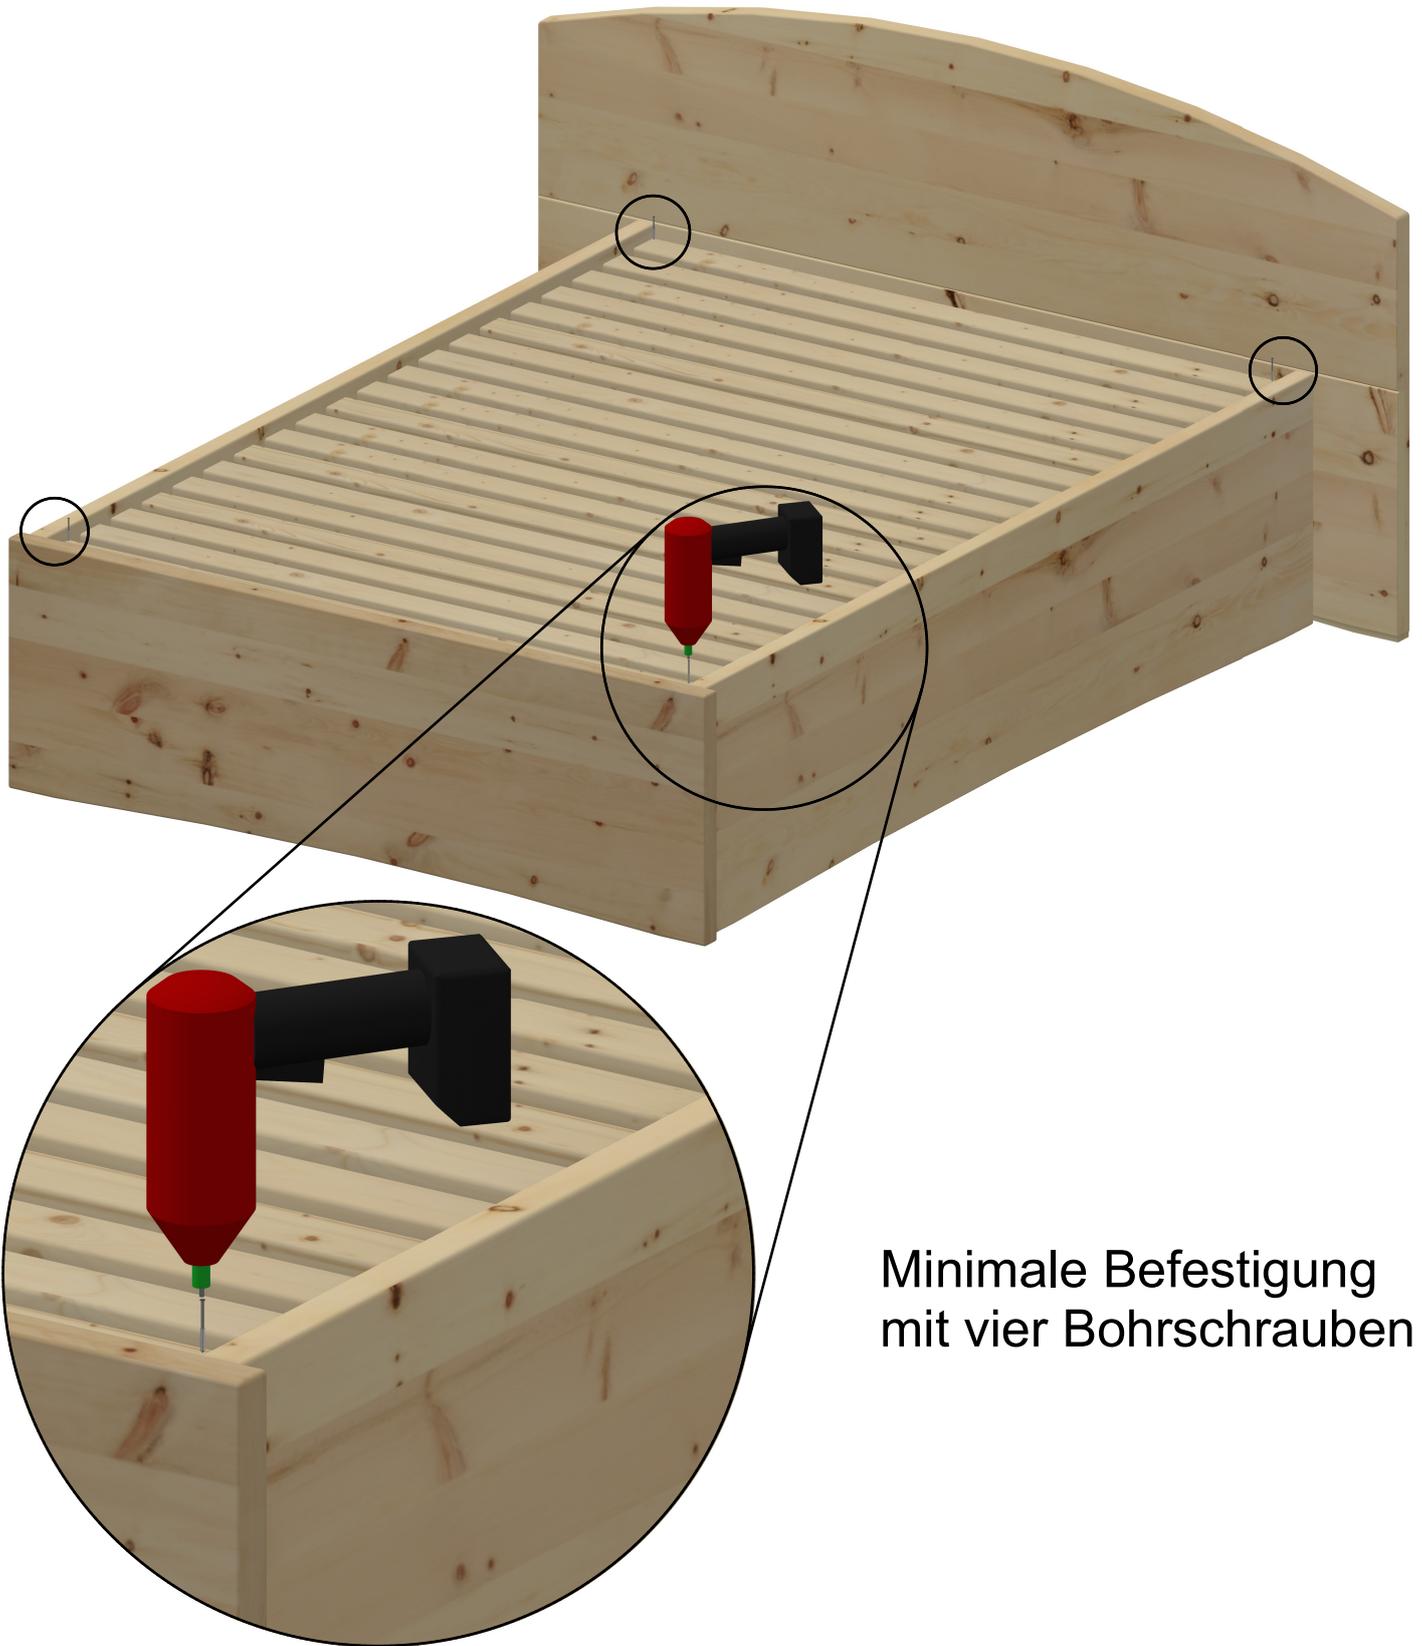


Minimale Befestigung
mit vier Bohrschrauben

Schrauben Sie das Rollrost an ihr Bettgestell

Details

Bsp. 200cm Bett - 20 Leisten Rollrost

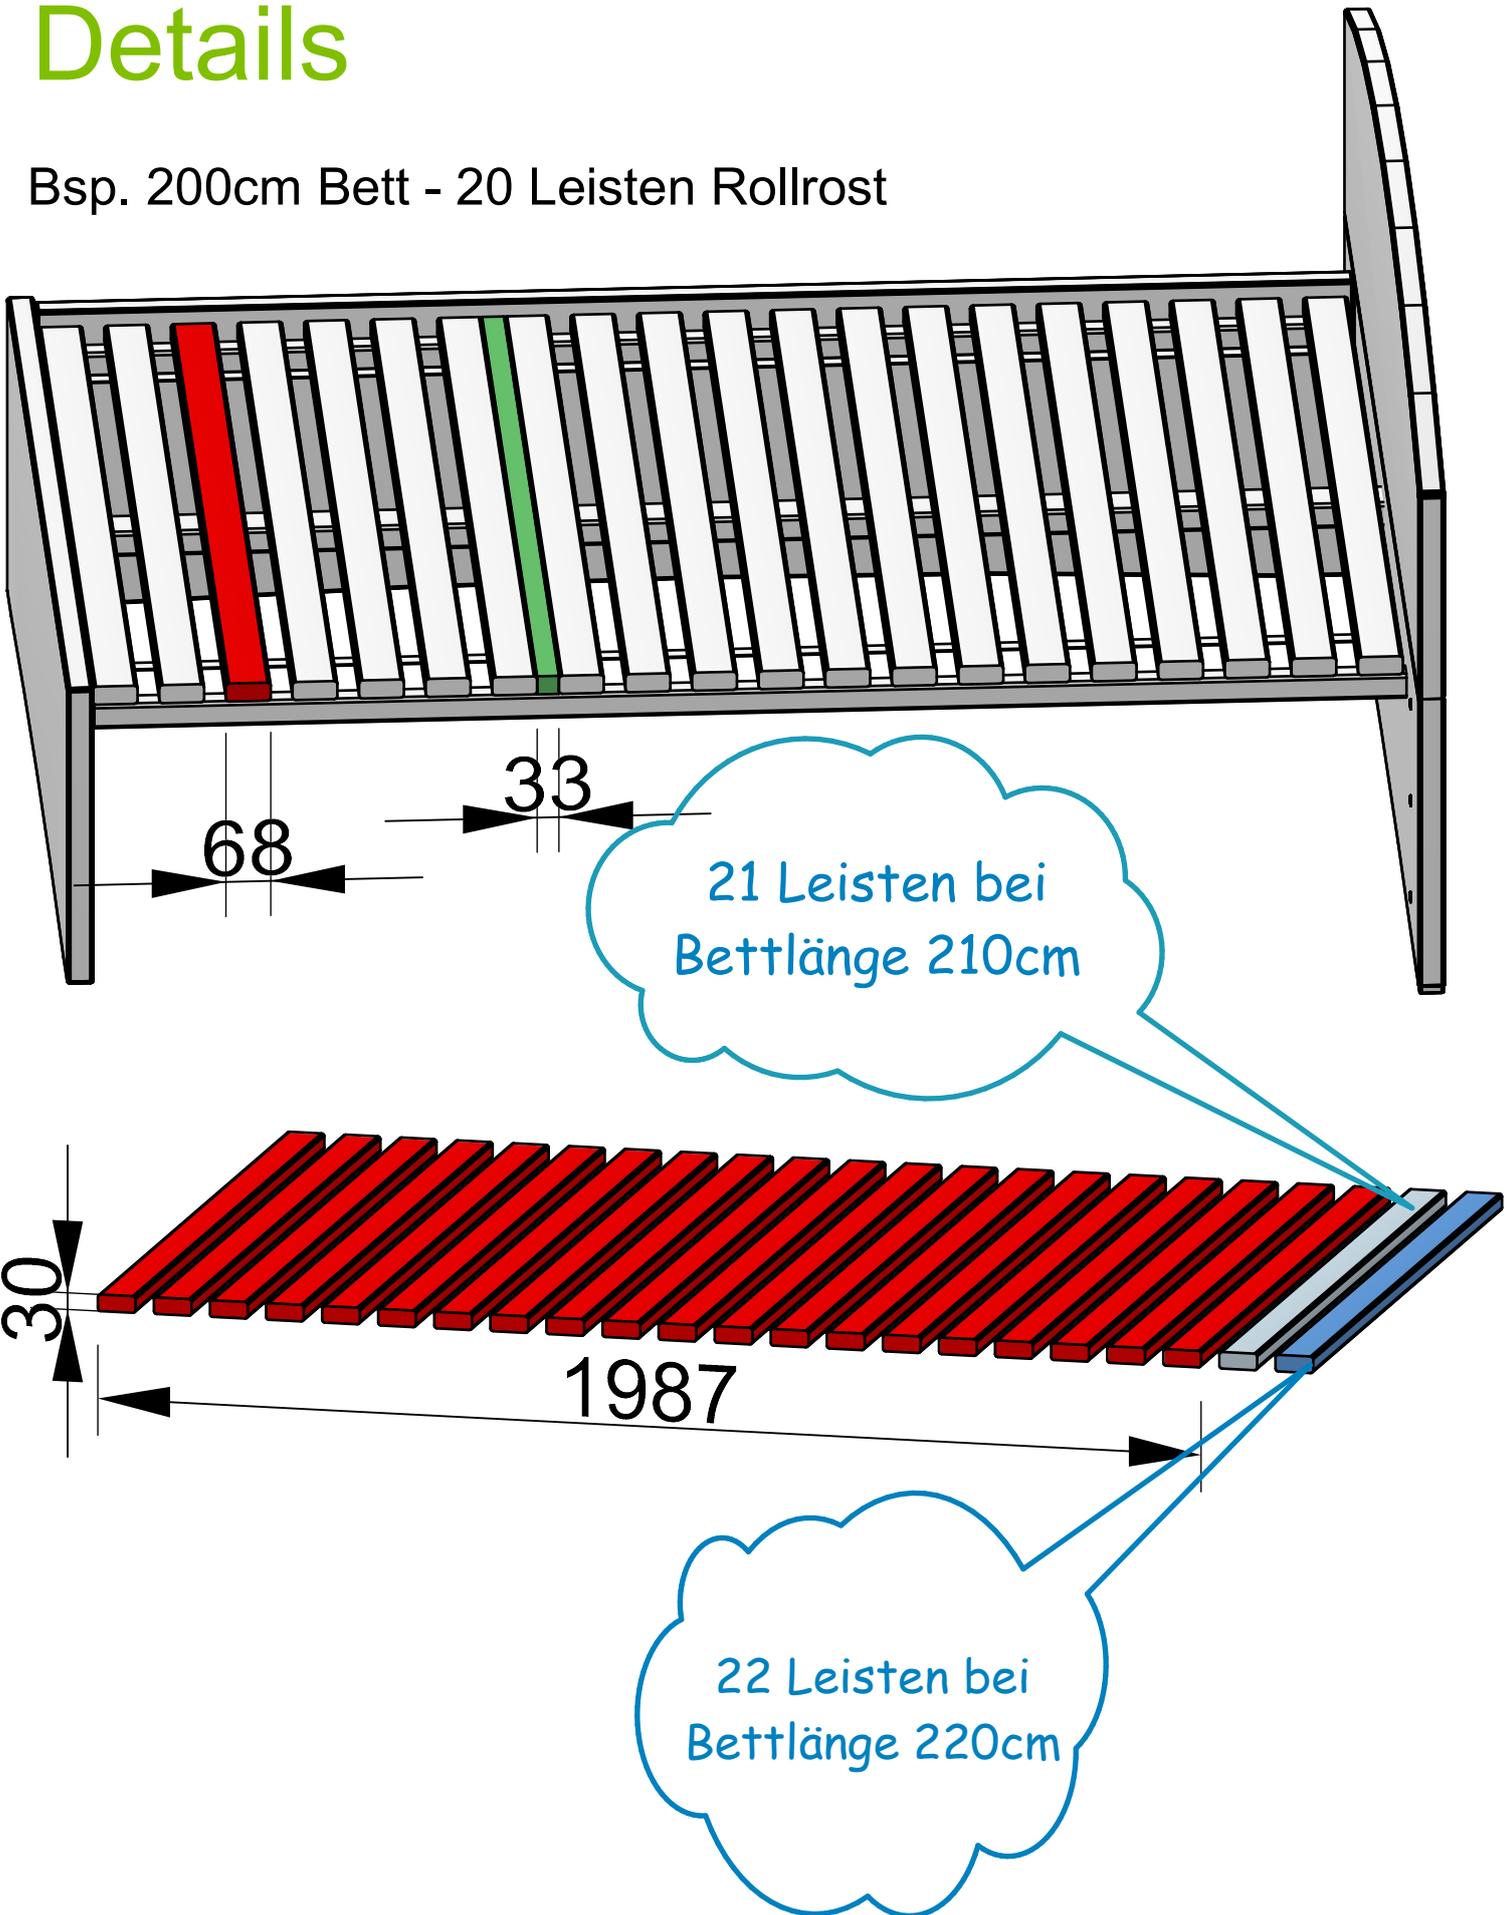



TUGA - Holztech e.K.
Gerald Grillmeier
Hermannsreuth 56
95671 Bärnau