

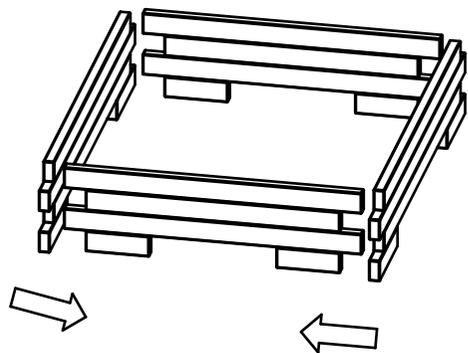


Anz.	Name (Baum)
2	Auflagerleiste
32	Bohrschraube 4x45
Kopfteil aus 3 Lamellen	
2	Halter
3	Lamelle
20	Spax 5x70
2	Längsteil
8	Metallwinkel 50x50
Mittelleiste ab Breite 120cm	
2	Auflage Mittelleiste
1	Mittelleiste
8	Spax 5x70
4	Spax 5x100
2	Stützfuß
2	Querteil
10	Spax 5x70
176	

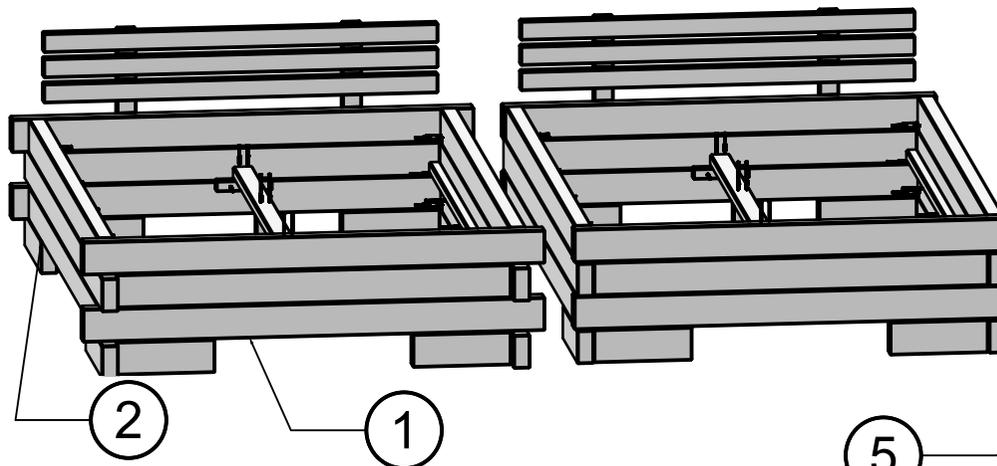

1. Verbinden sie Längs- (Pos. 2) und Querteile (Pos. 1).
Sichern Sie die Verbindung mittels der Metallwinkel (Pos. 3)
und den Bohrschrauben 4x45 (Pos. 4).


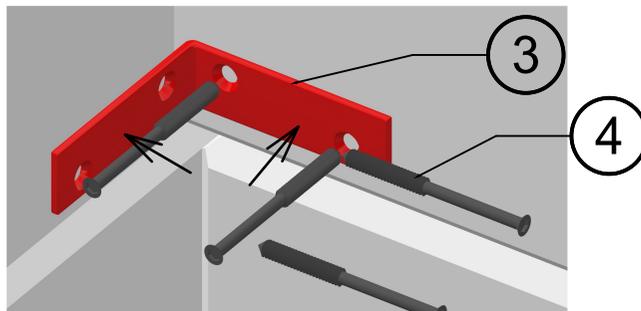


2. Wählen sie Ihre Einlegetiefe. Zur Auflage Ihres Rollrostes ist
jeweils an den Längsteilen eine Auflagerleiste (Pos. 5)
in gewünschter Höhe mit den Spax 5x70 (Pos. 6) anzubringen.

Ab einer Bettbreite von 120cm ist zusätzlich eine
Mittelleiste (Pos. 8) im lieferumfang enthalten. Schrauben Sie
diese ebenfalls wie im Bild dargestellt und auf Ihre gewählte
Tiefe fest Hier dient zur Auflage Holzleisten 40x40x200 (Pos. 7).
Die Stützfüße (Pos. 9) können sie Ihren Maß mittels
einer Säge anpassen und mit den Schrauben 5x100 (Pos. 10)
befestigen

TUGA
HOLZTECH

Balken Kathi

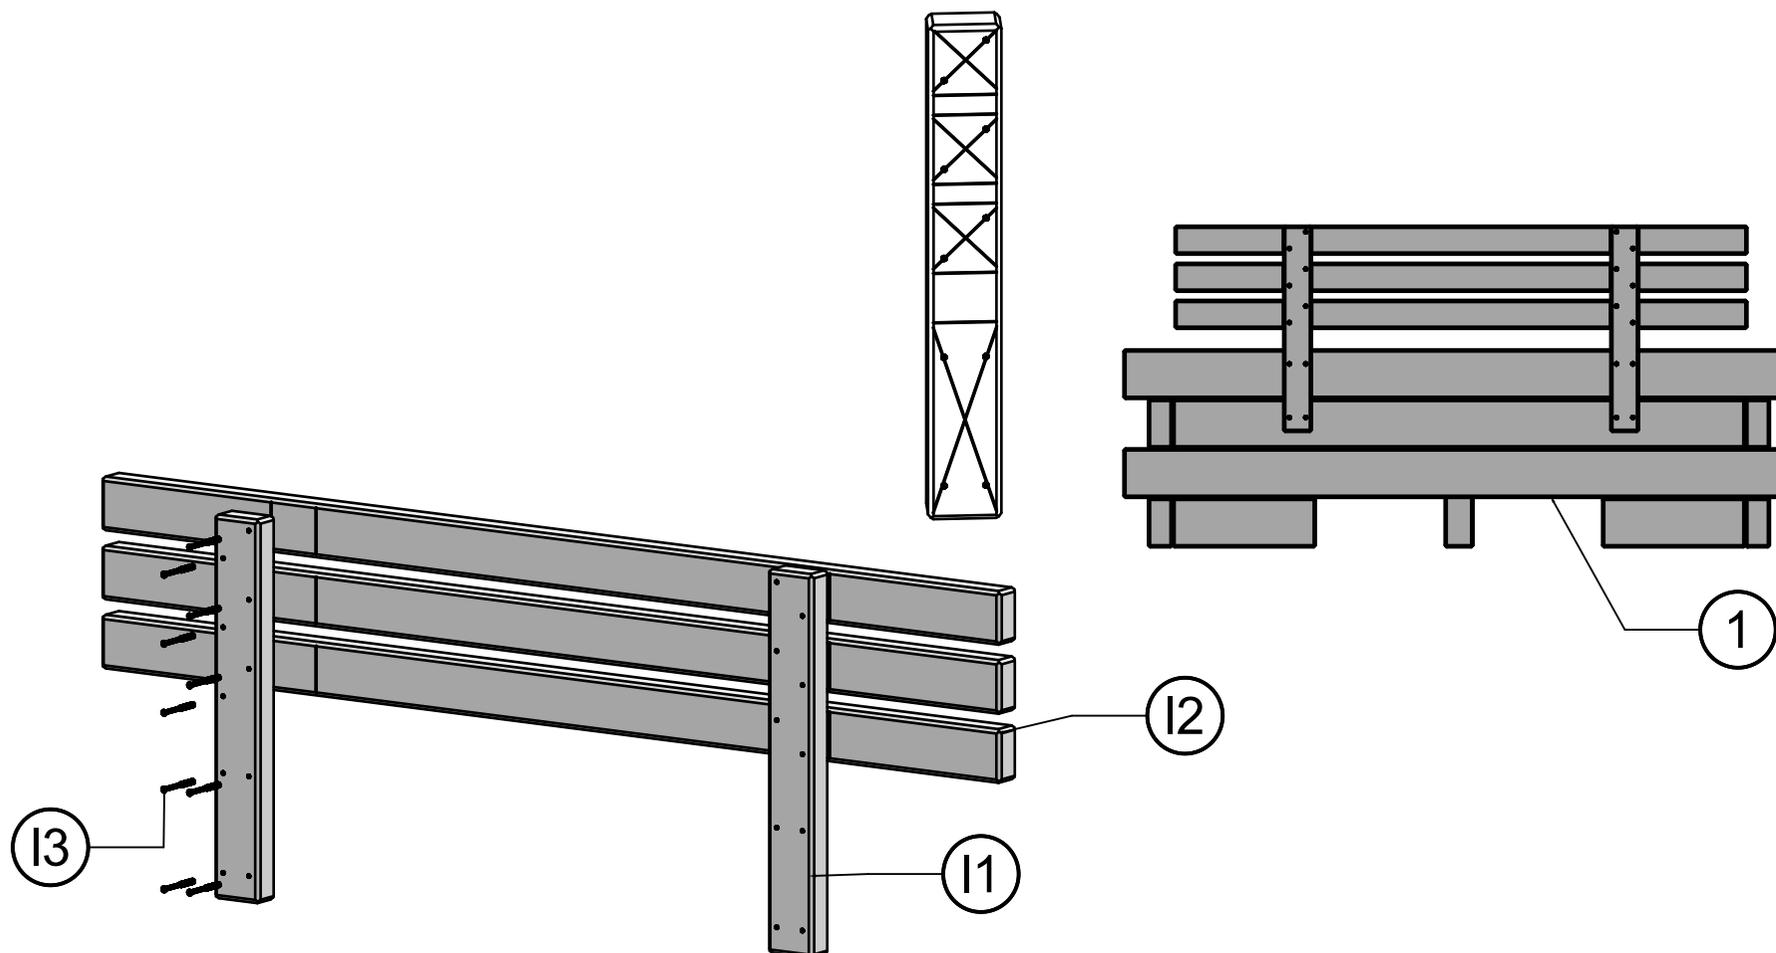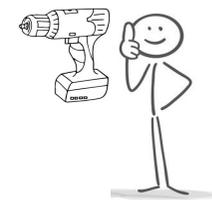

Legen Sie die Lamellen (Pos. 12) mit der angezeigten Seite nach oben auf den Boden aus.
An den Halter (Pos. 11) ist der jeweilige Sitz der Lamellen und des Bettquerteils (Pos. 1) angezeichnet.
Verschrauben Sie diese mit den Schrauben 5x70 (Pos. 13)

Gerne können Sie auch eine andere Kopfteilhöhe wählen.
Unsere Vorgabe ist lediglich eine Empfehlung.

Kopfteil aus 3 Lamellen

