






Anz.	Name (Baum)
2	Fuß mit Kopfteil
2	Fuß ohne Kopfteil
1	Kopfteil
2	Längsteil
	Mittelleiste ab Breite 120cm
1	Mittelleiste
2	Mittelleistenstütze
4	Riffeldübel 10x50
4	Spax 5x100
2	Tellerkopfschraube 6x140
2	Querteil
20	Tellerkopfschraube 6x140
66	

TUGA
HOLZTECH

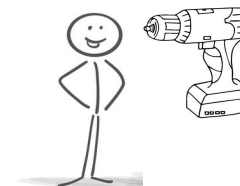

Wir empfehlen für
einfachen zusammenbau
einen Akku- o.
Bohrschrauber

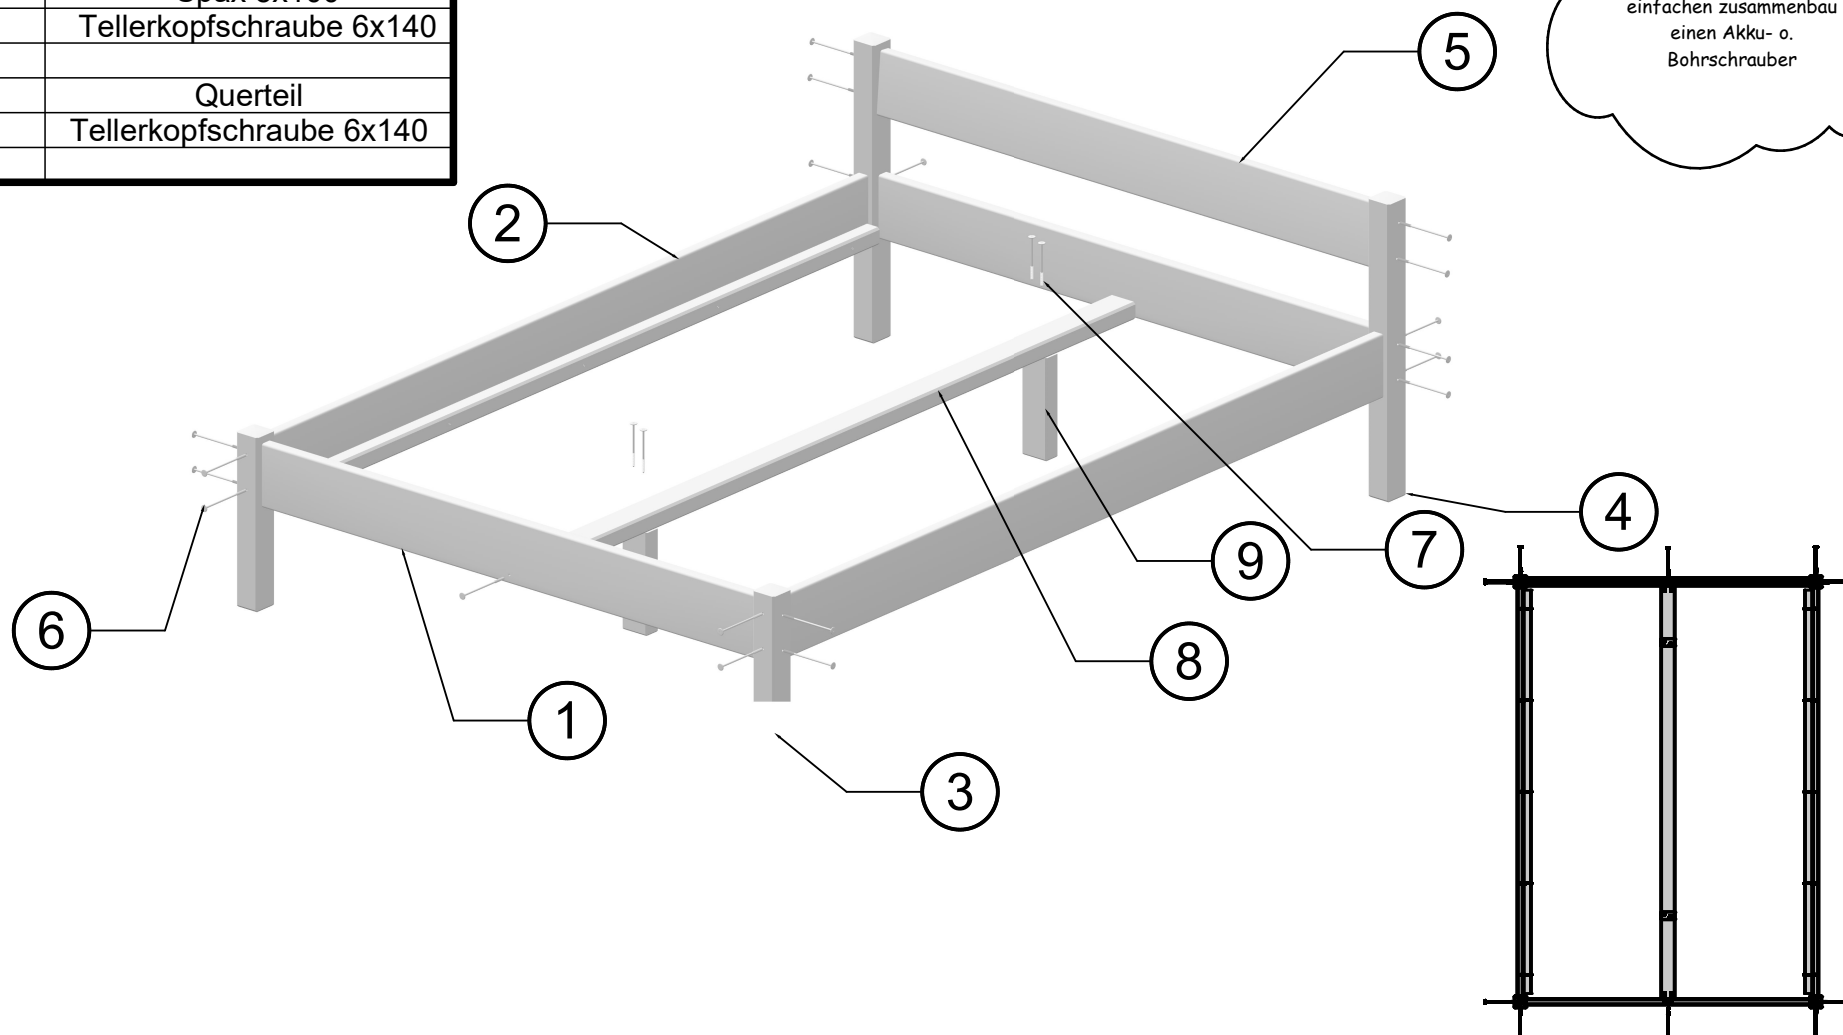

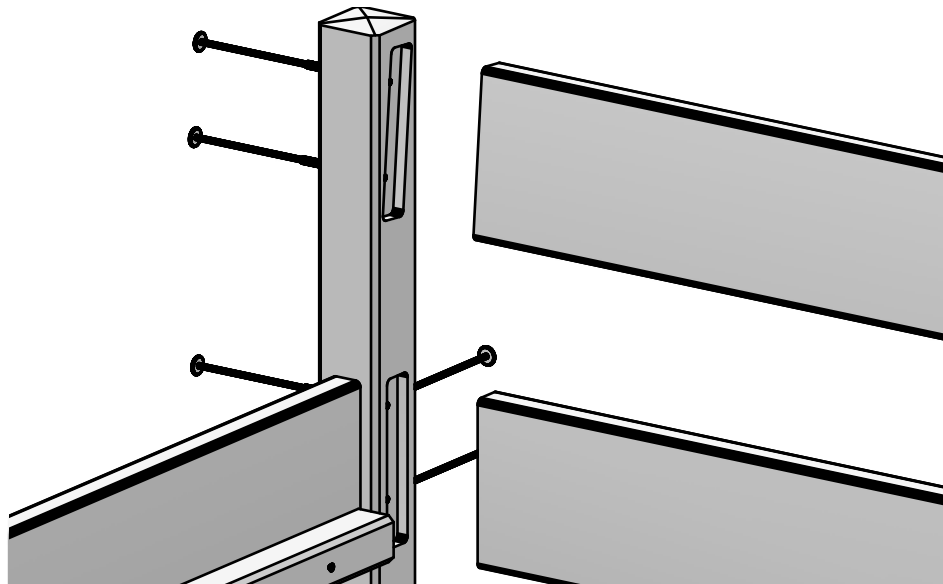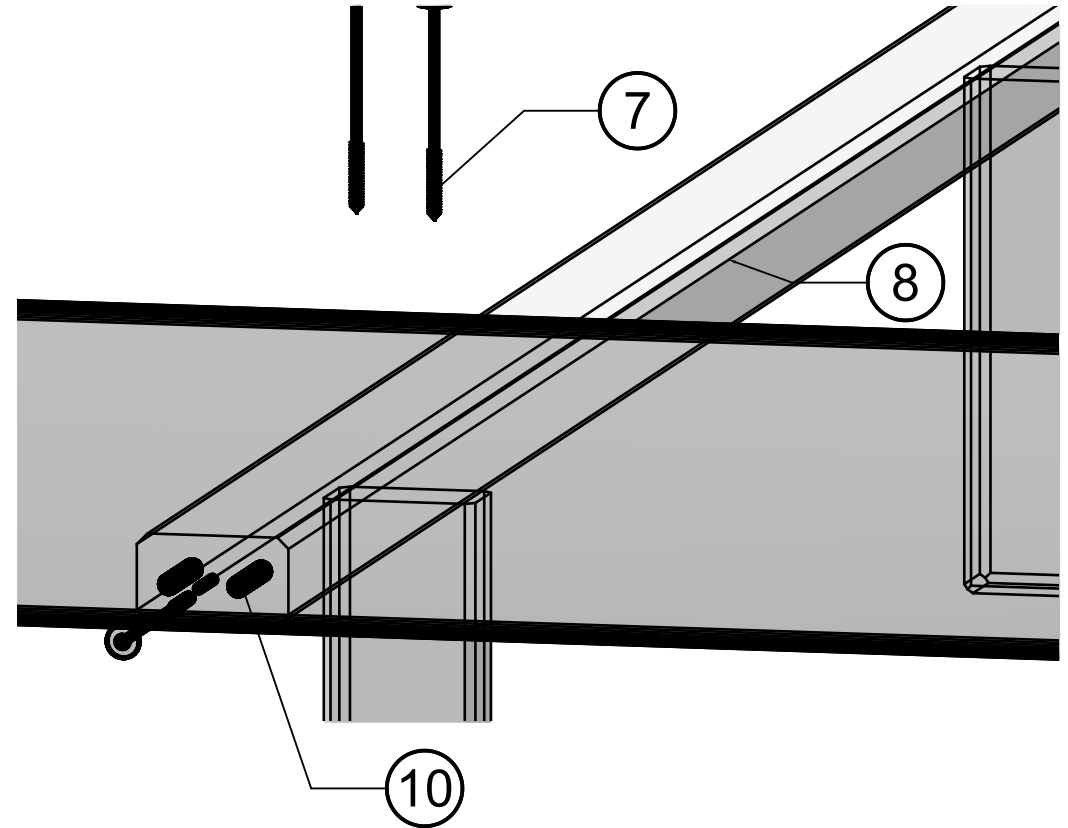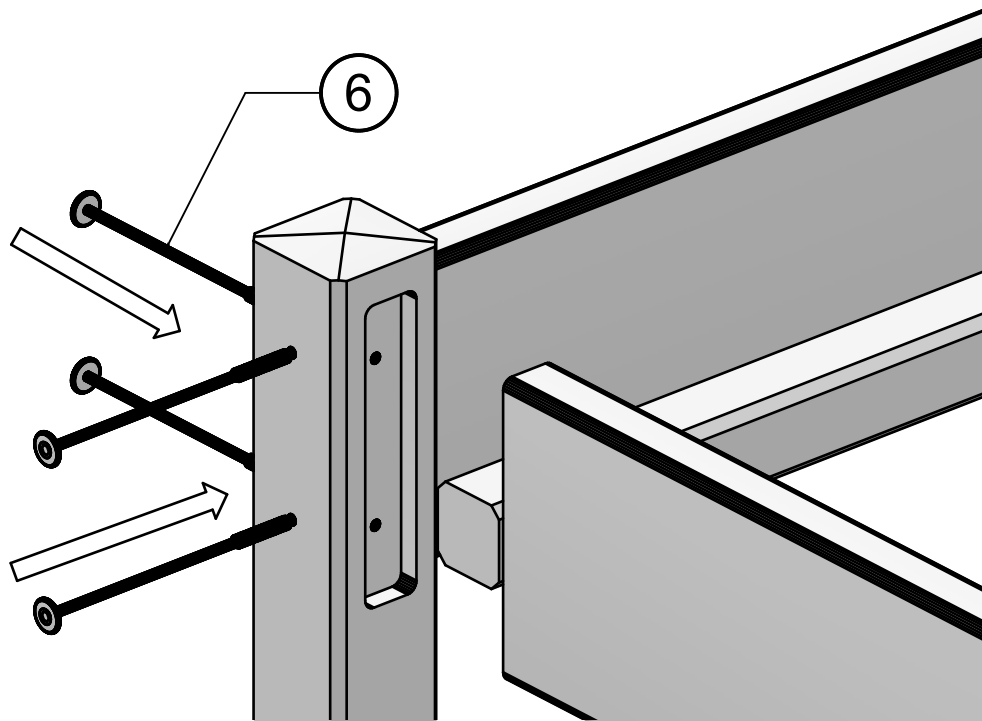

1. Verbinden Sie Längs- (Pos. 2) und Querteile (Pos. 1) an den Bettbeinen (Pos. 3) u. (Pos. 4) mittels der Tellerkopfschrauben (Pos. 7). Bauen Sie zwischen die Füße (Pos. 4) auch das Kopfteil mit ein.

2. Befestigen der Mittelleiste zwischen den Querteilen mittels der Riffeldübel 10x50 (Pos.) und ebenso einer Tellerkopfschraube 6x140 (Pos. 6).

Dieser Schritt gilt nur ab einer Bettbreite von 120cm.

Der Leistensitz ist an der Innenseite des Bettes angezeichnet.

4. Anschrauben der Mittelleistenstützen (Pos. 9), halten Sie diese an Position und schrauben diese ebenfalls fest