

Bellamio

**Apol**  
Mehrzweckschrank




# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**


# 50%

weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung



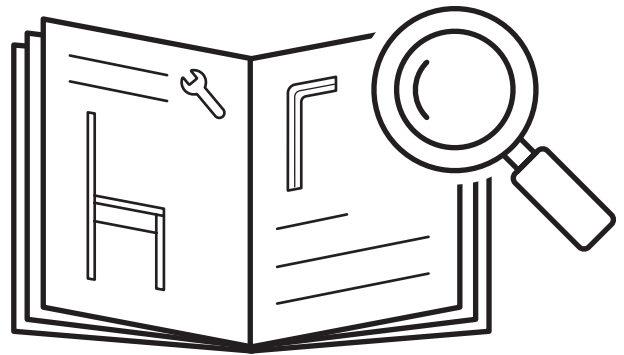


## 30-45


min

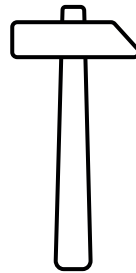

optional

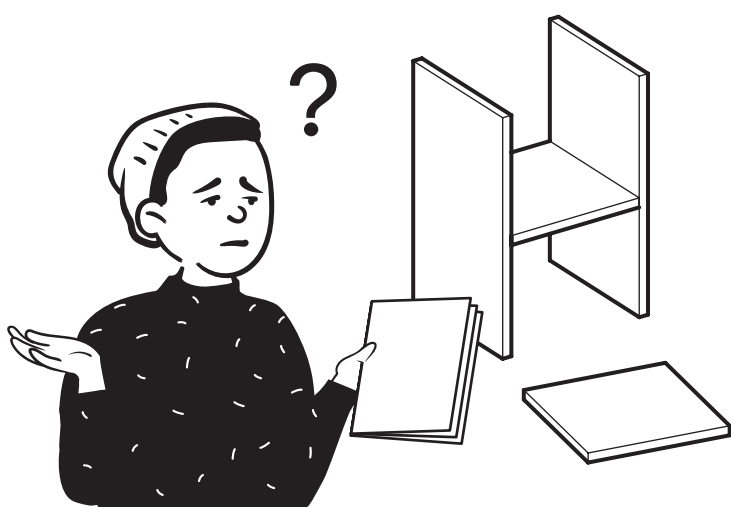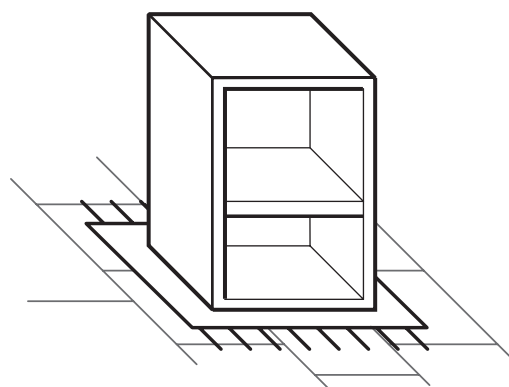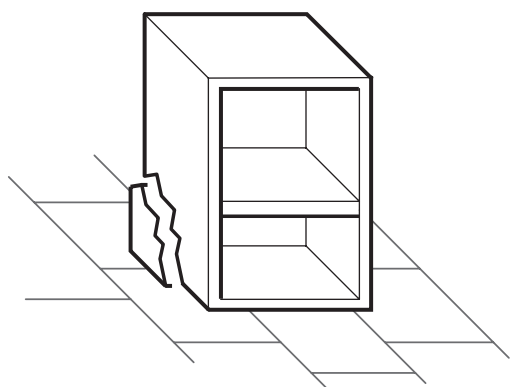


L56

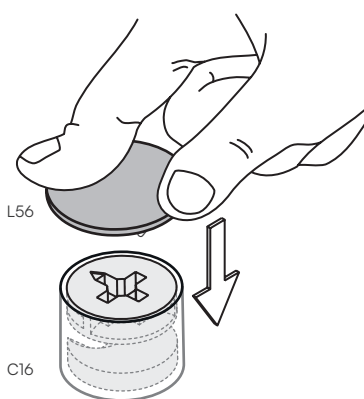


L56

C16

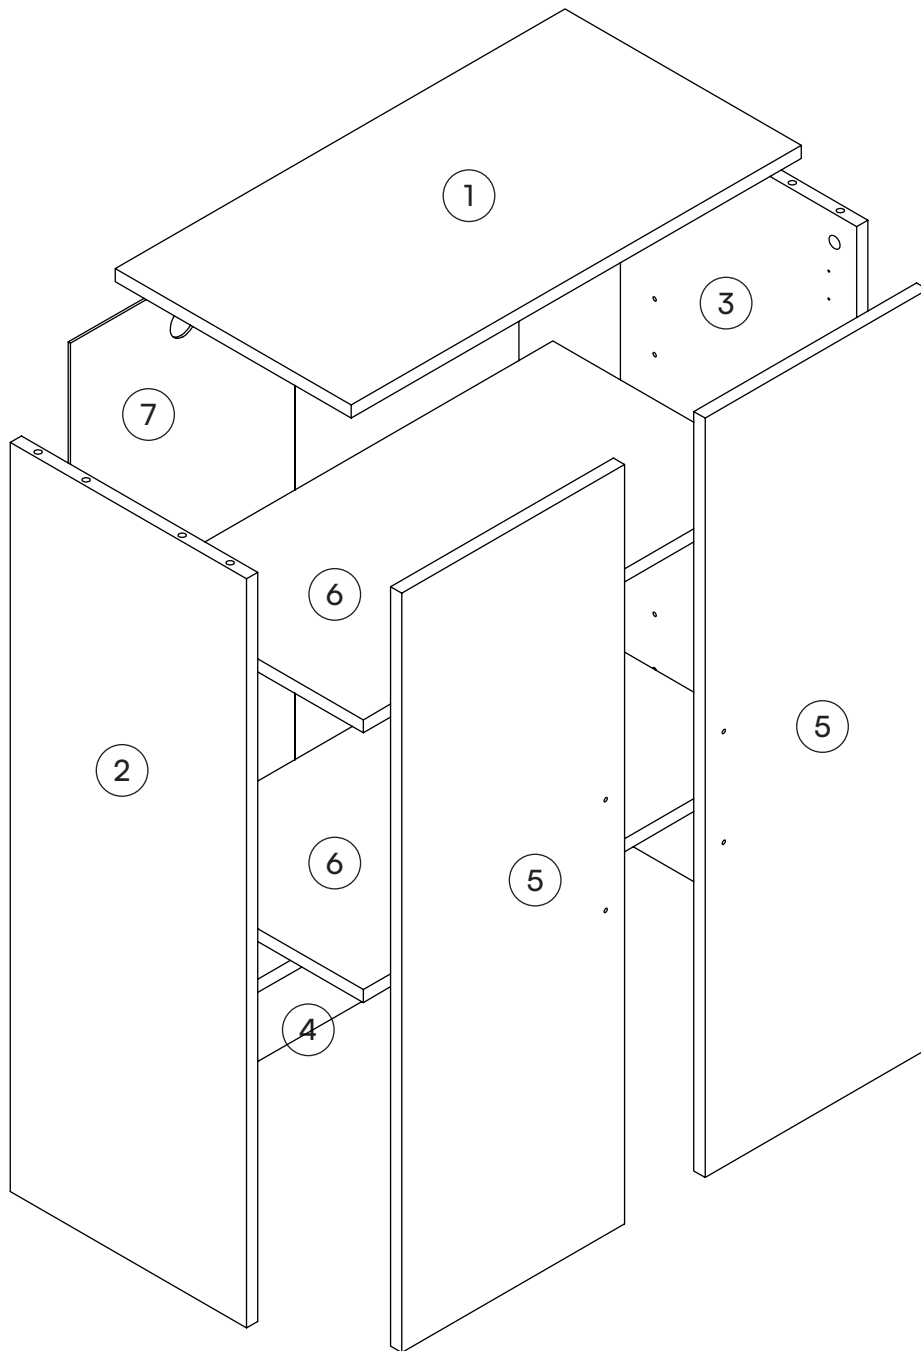





1 Oberboden  
1x

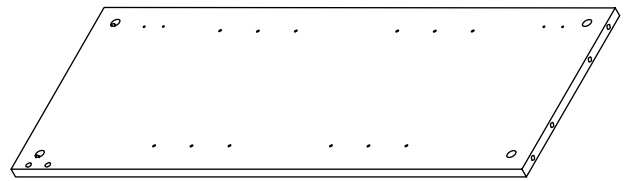


2 Seitenteil, rechts  
1x

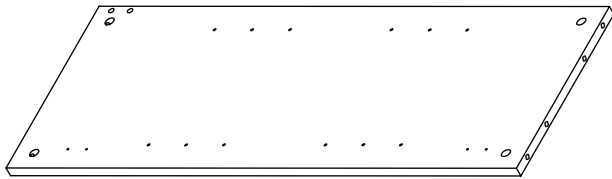


3 Seitenteil, links  
1x




4 Verbindungsleiste  
1x

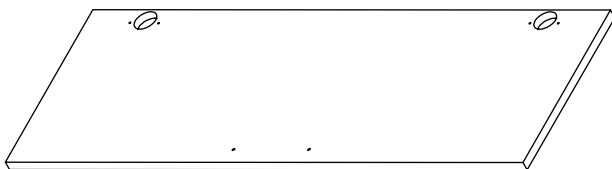

5 Tür  
2x

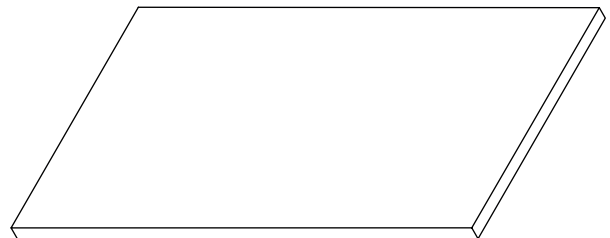

6 Fachboden  
2x

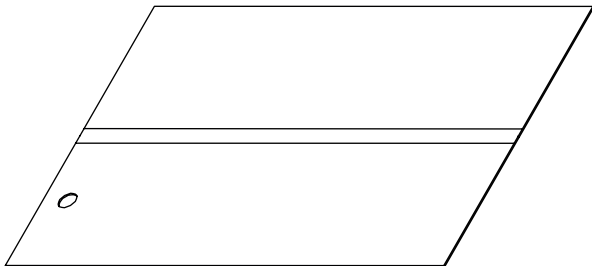

7 Rückwand  
1x




**D17** - Dübel 8 x 40

4x




**C53** - Einschraubdübel

8x

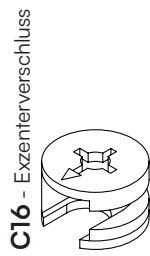

**C16** - Exzenterverschluss

8x



**C55** - Nagel

16x




**W16** - Schraube 3 x 14

25x




**L64** - Bodenträger

8x

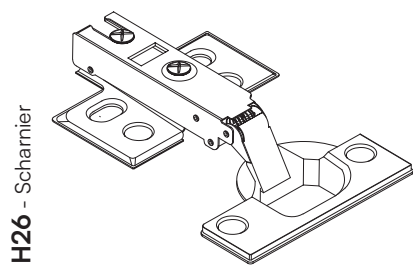


**H26** - Scharnier

4x

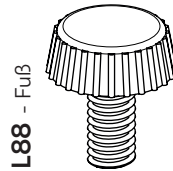


**L88** - Fuß

4x

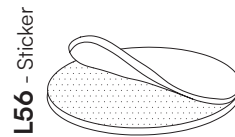

**L56** - Sticker

12x

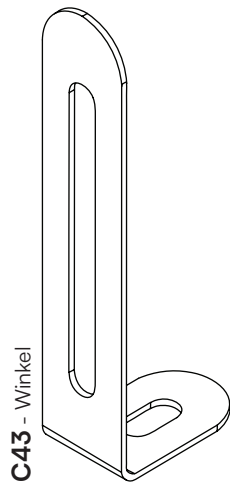


**C43** - Winkel

1x




**W40** - Schraube 3.5 x 35

1x



**C45** - Wanddübel

1x

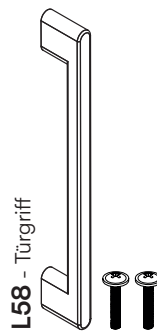


**L58** - Türgriff

2x



## Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



**Viel Spaß beim Aufbau!**

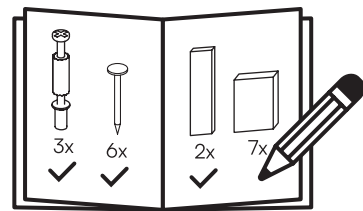

1

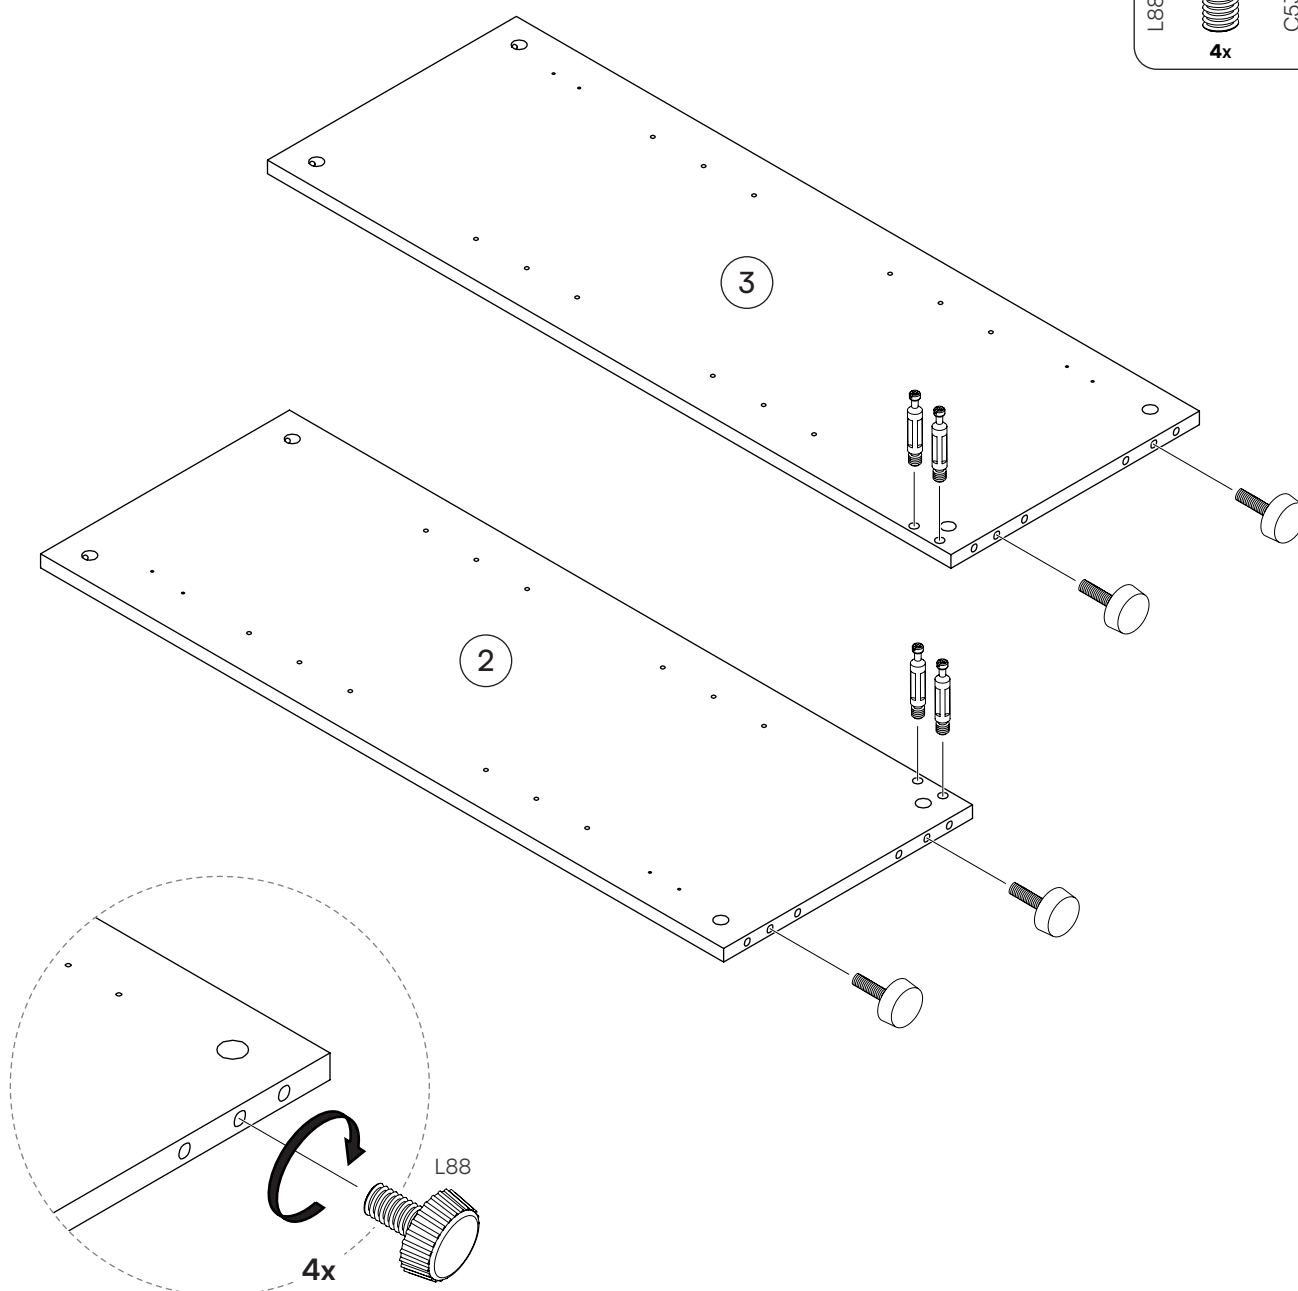
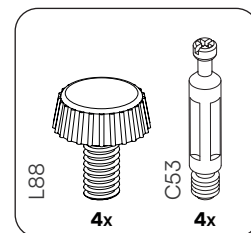


# 2


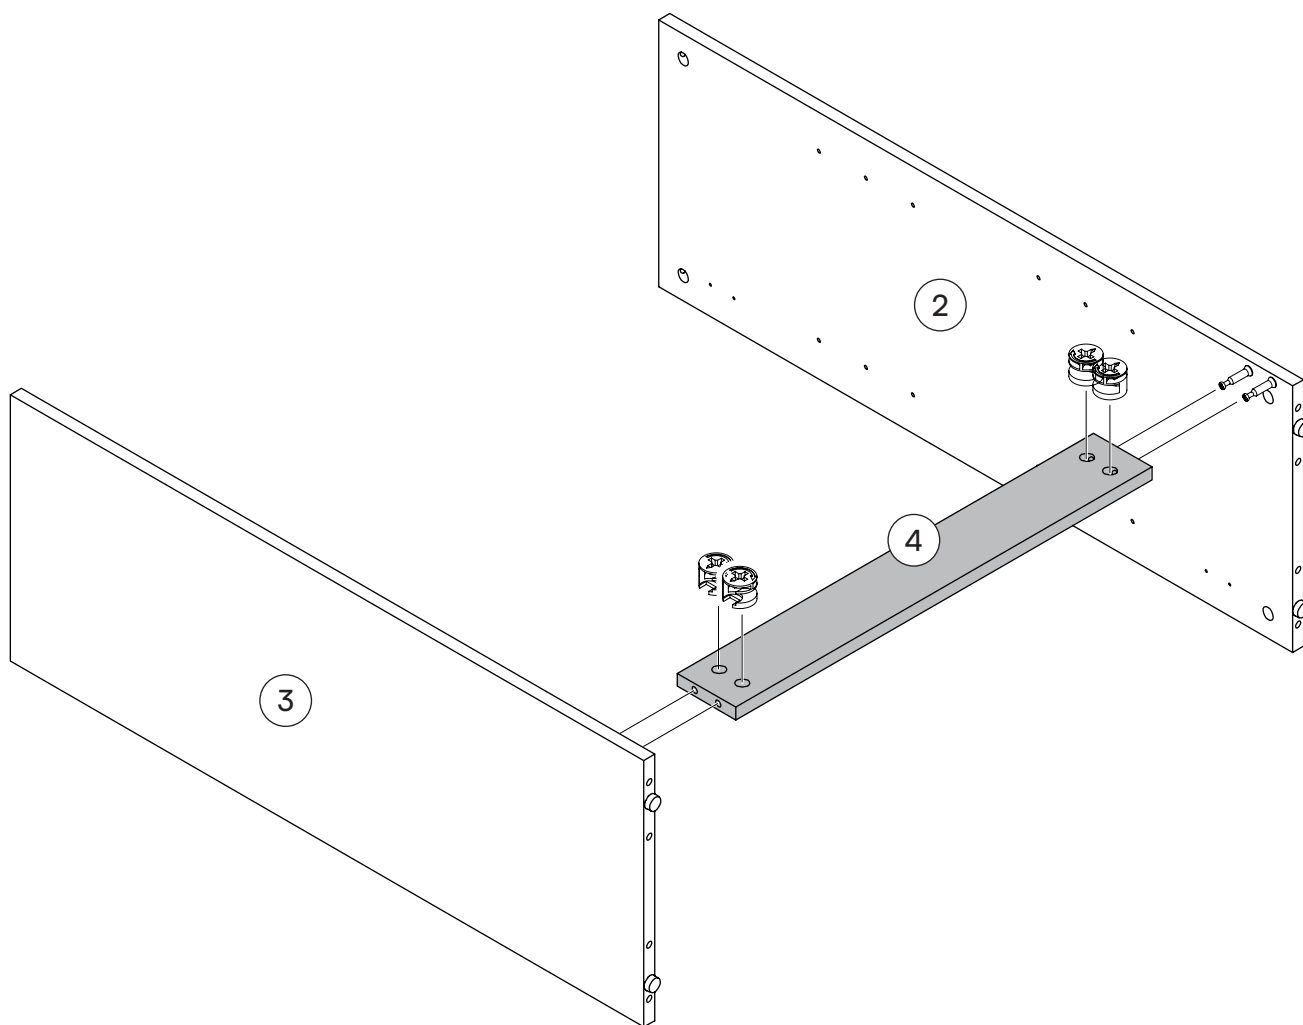
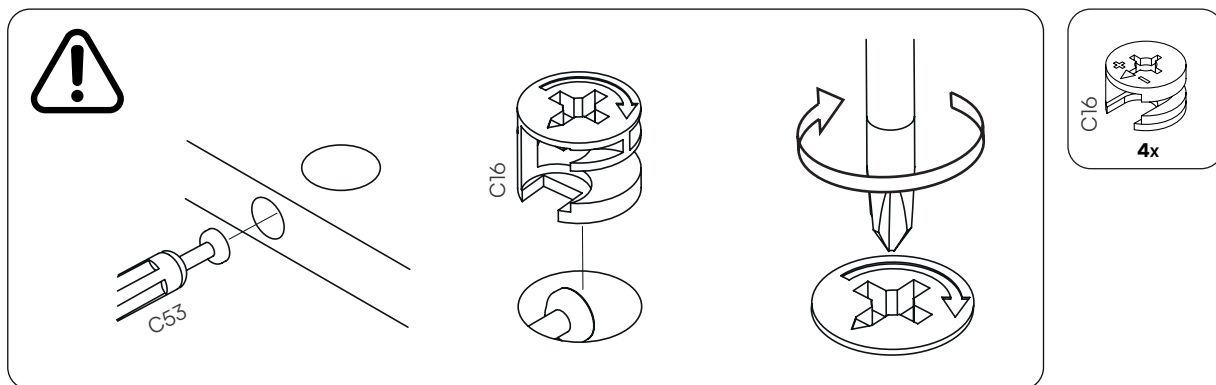






3

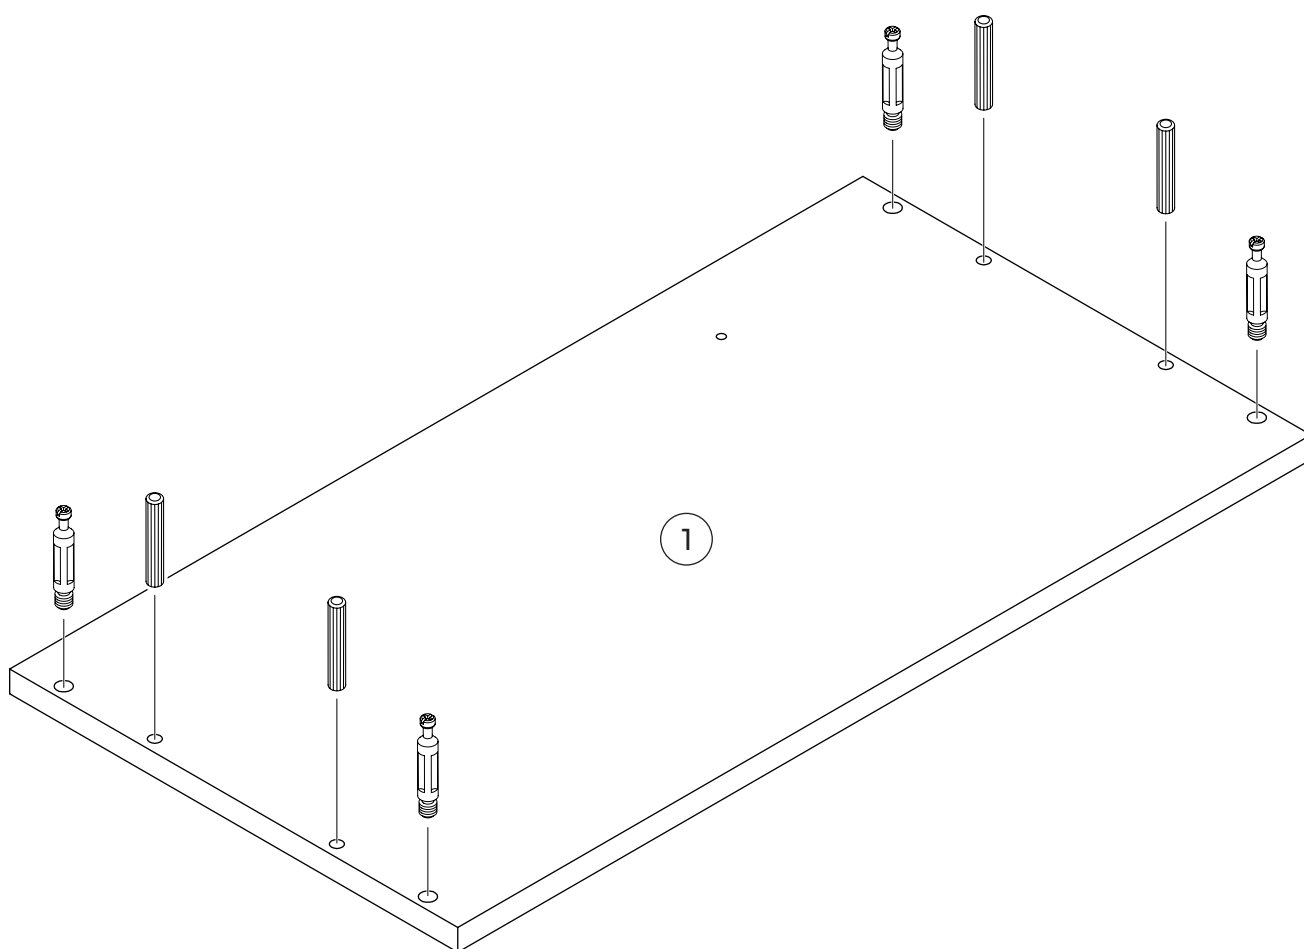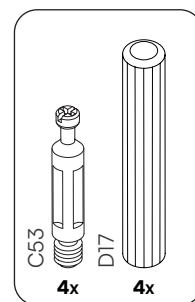



# 4

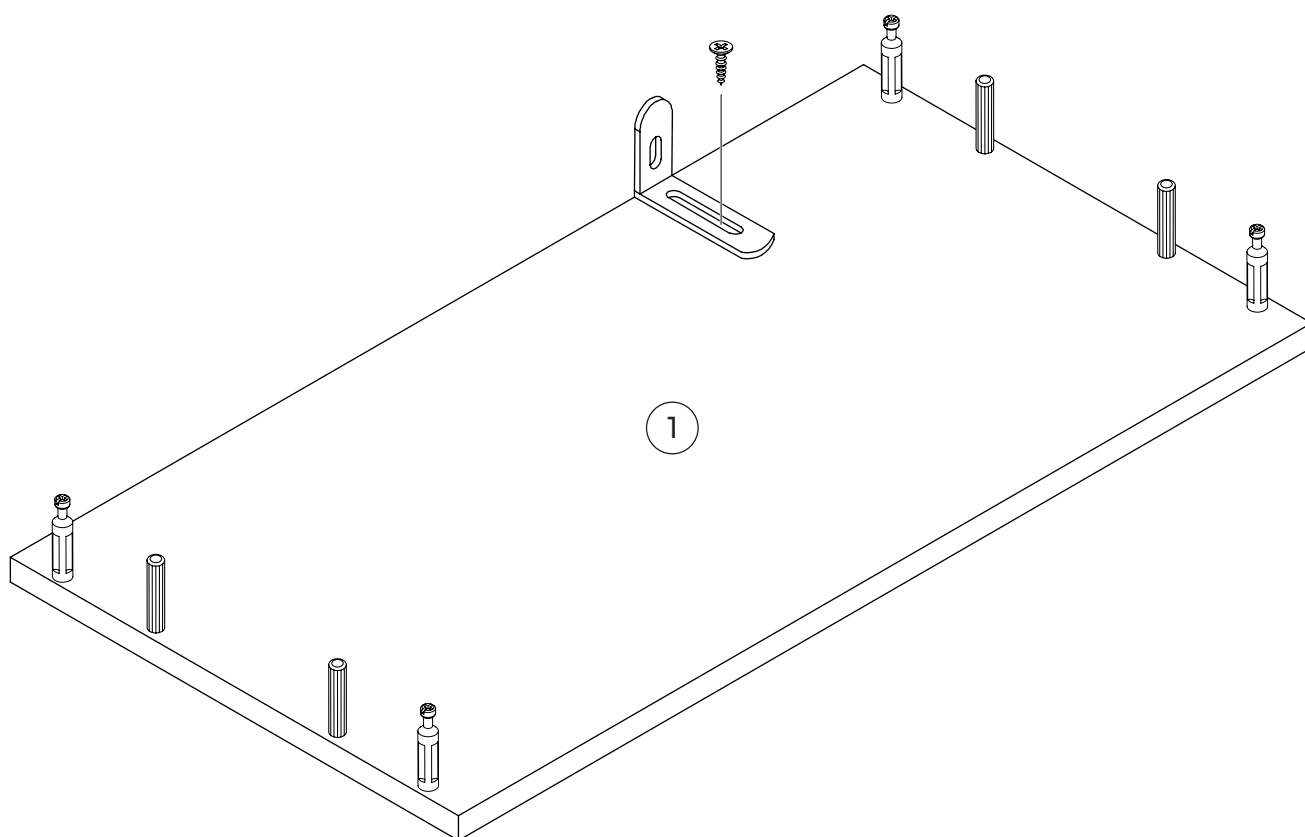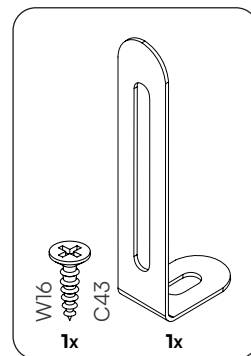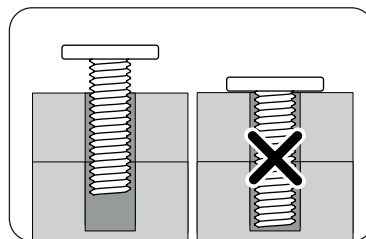



5


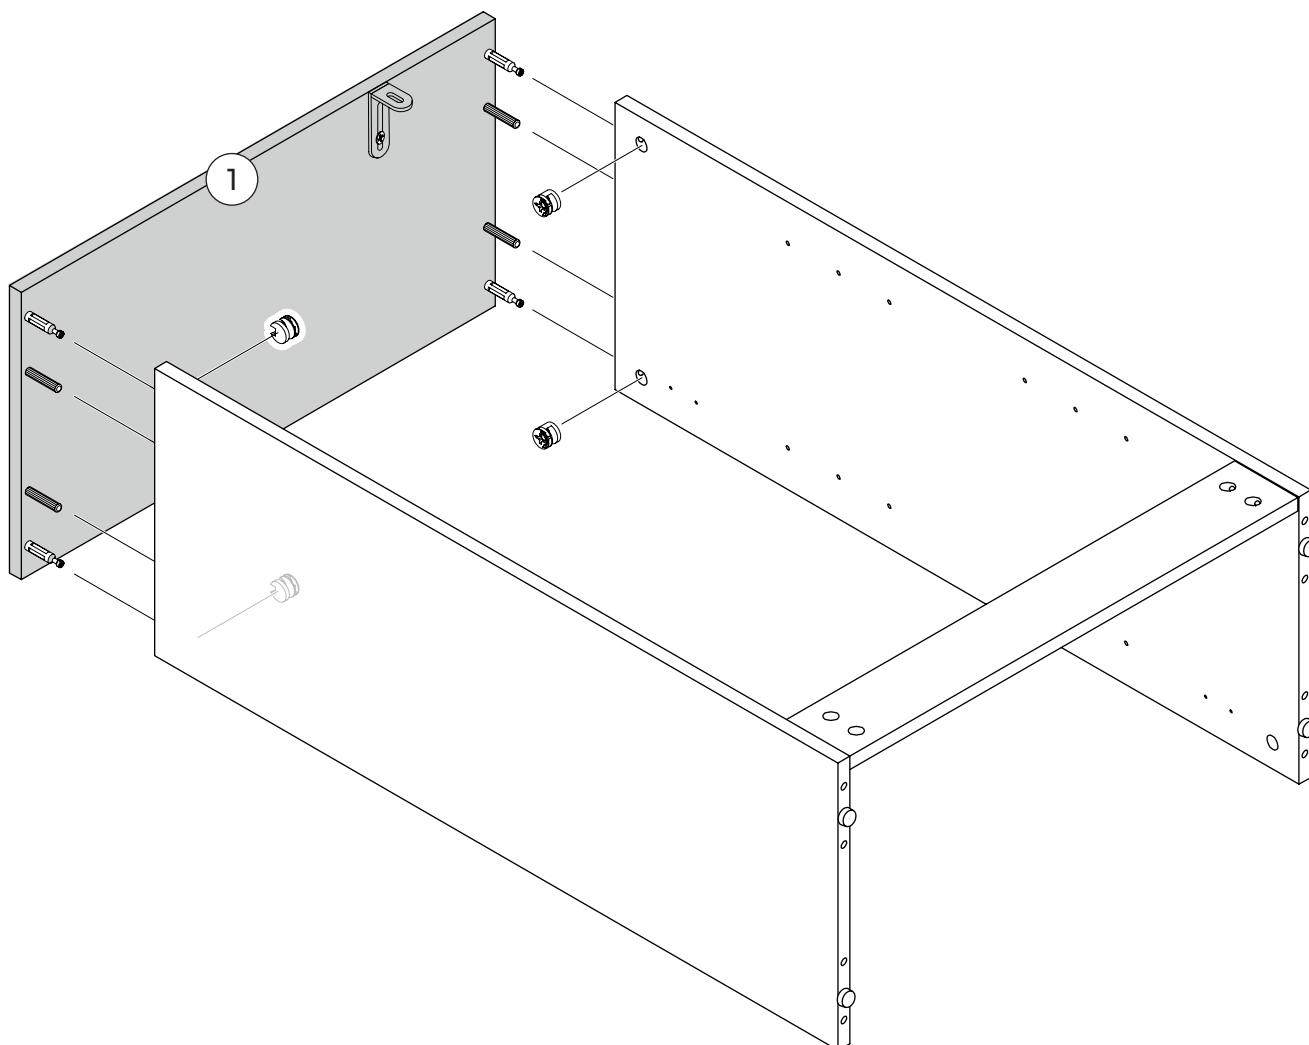
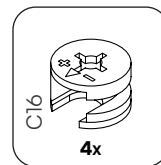



# 6





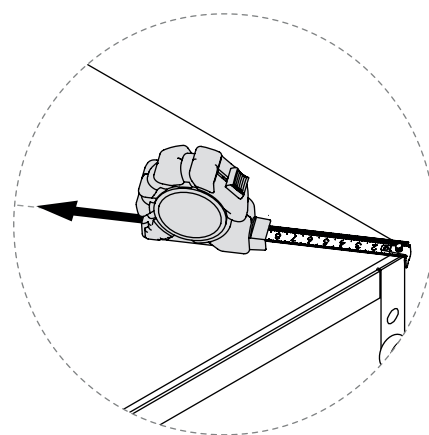
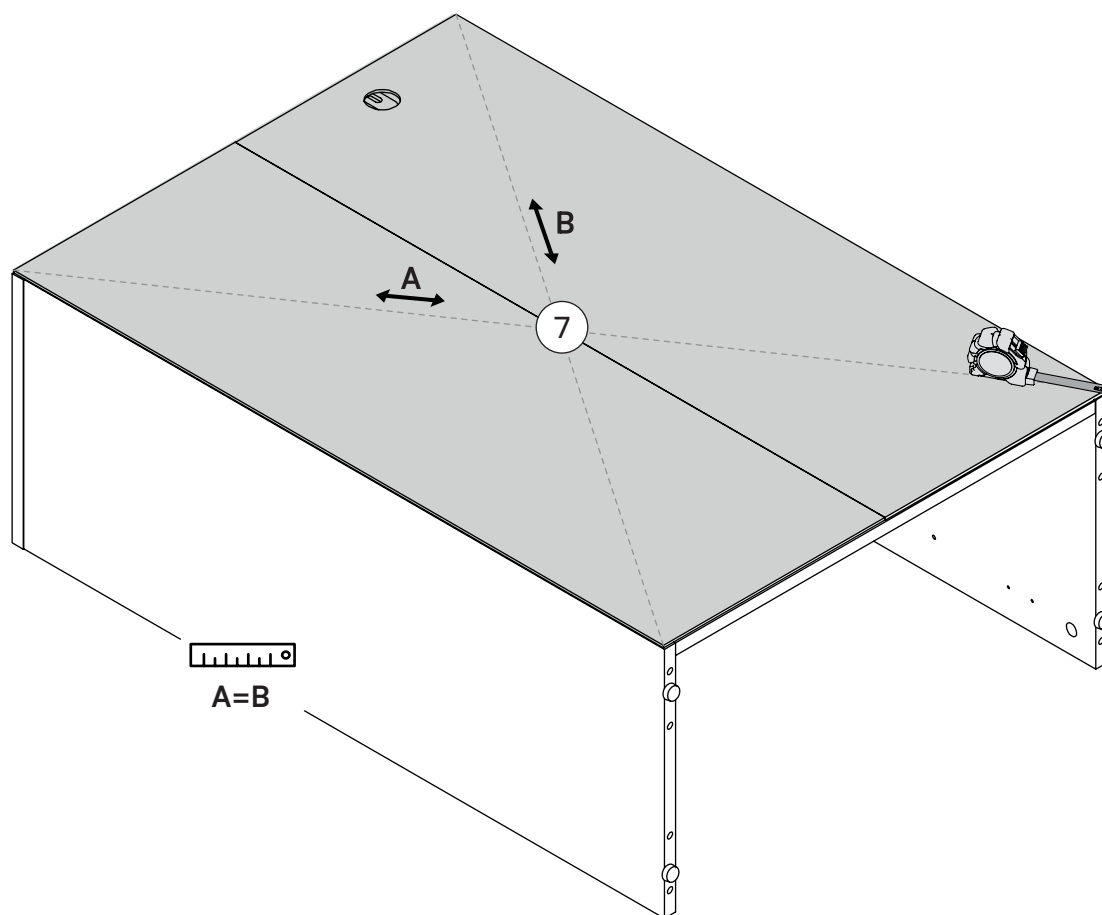


# 7

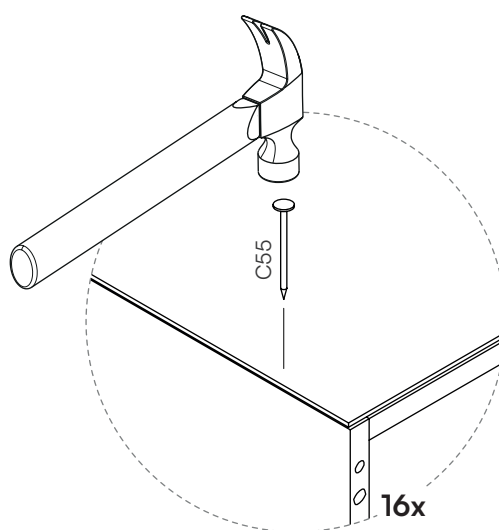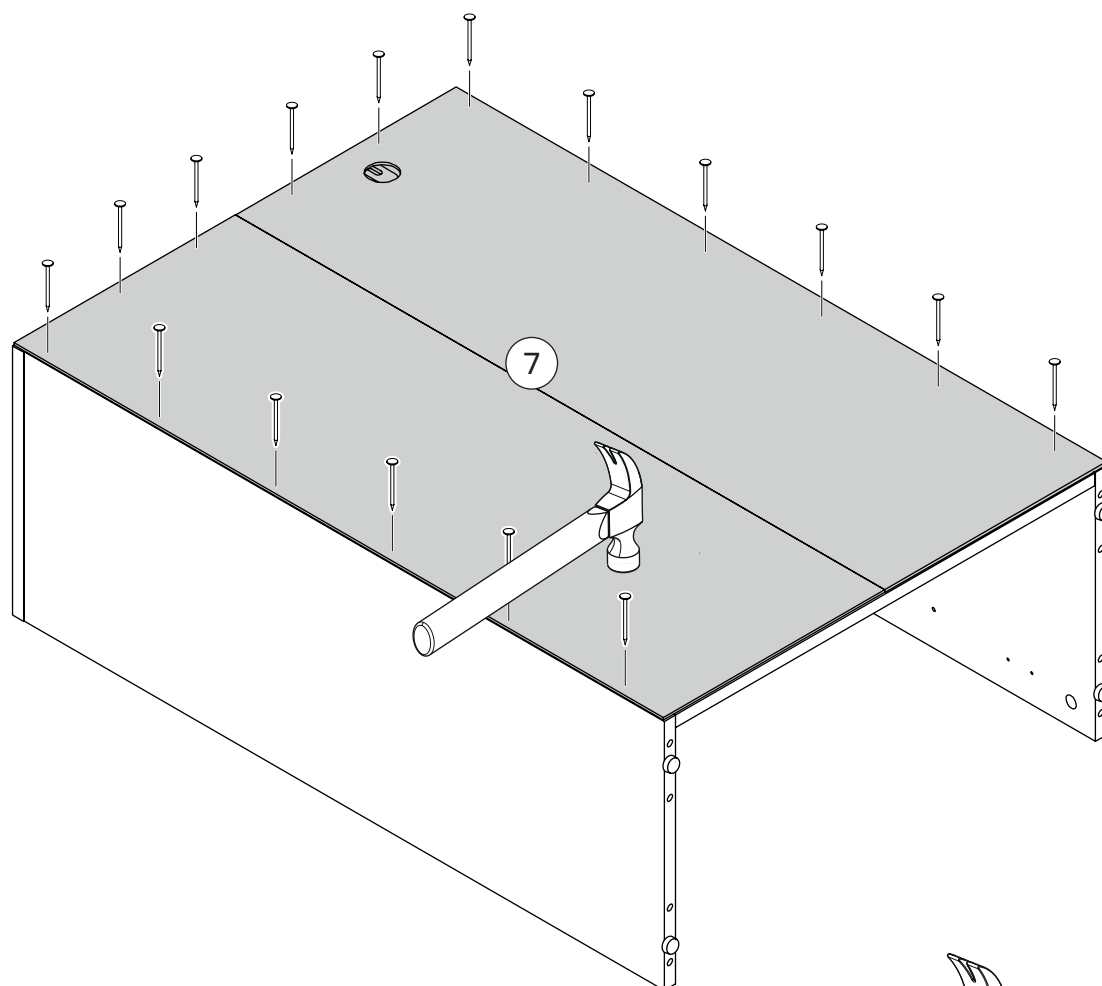


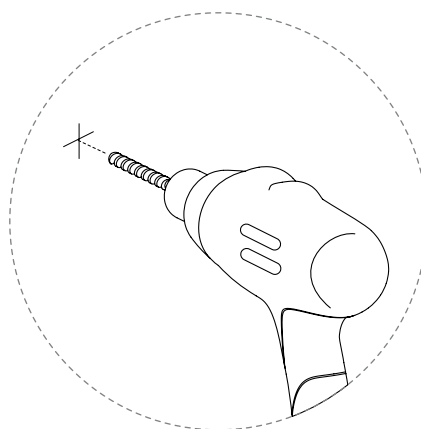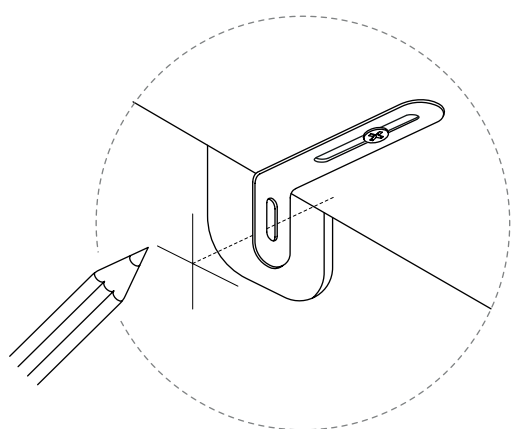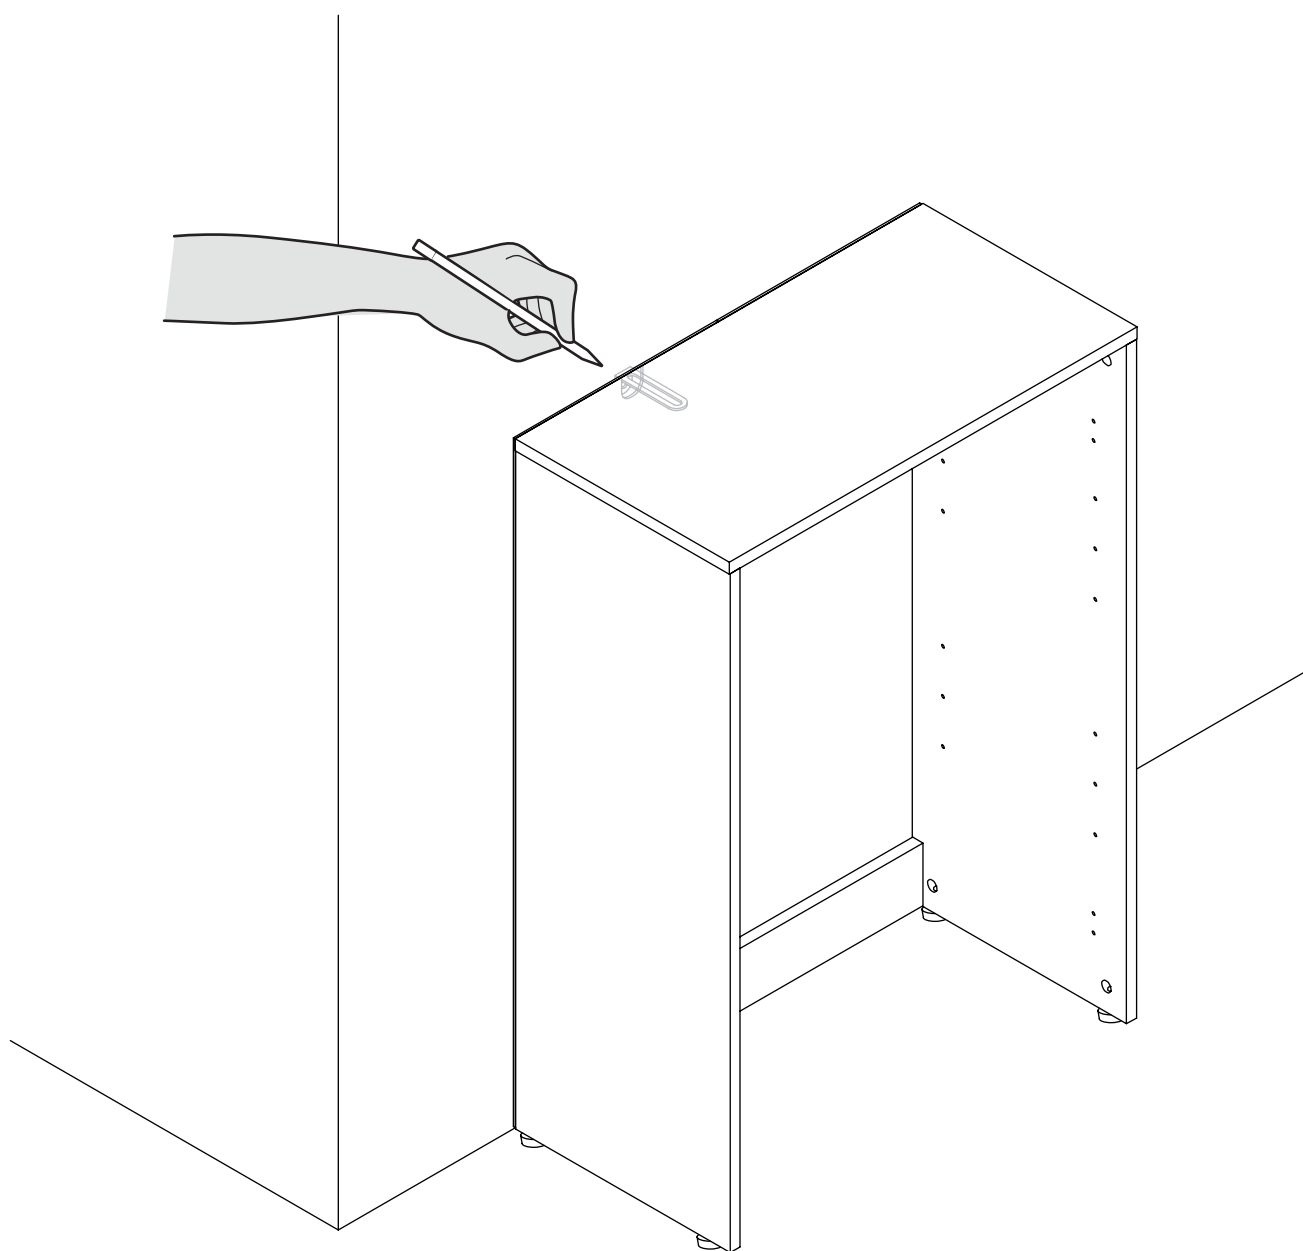



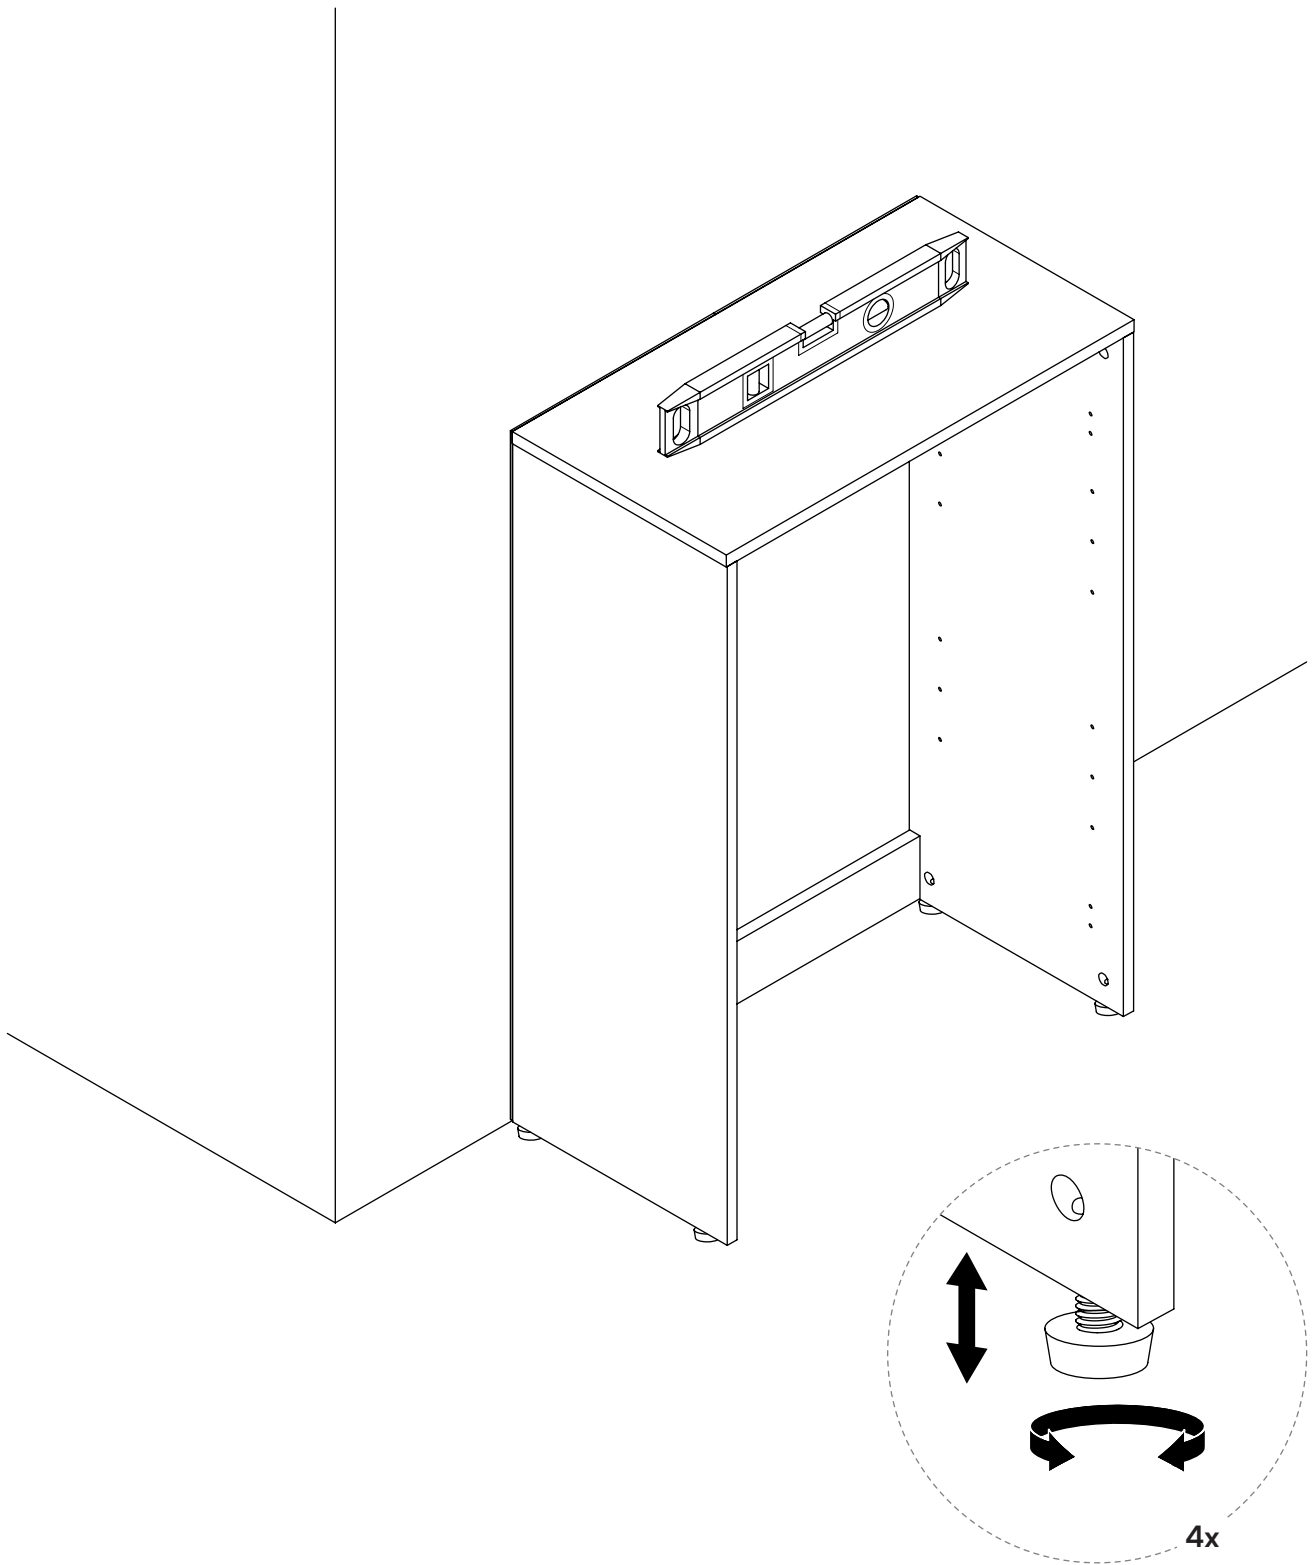


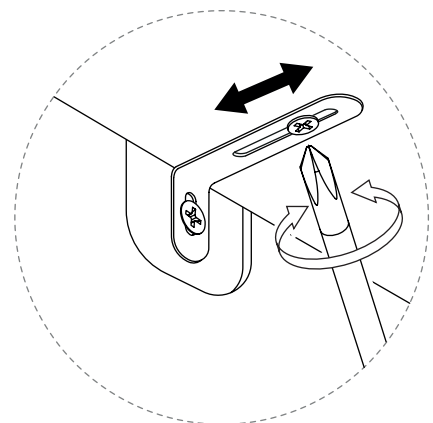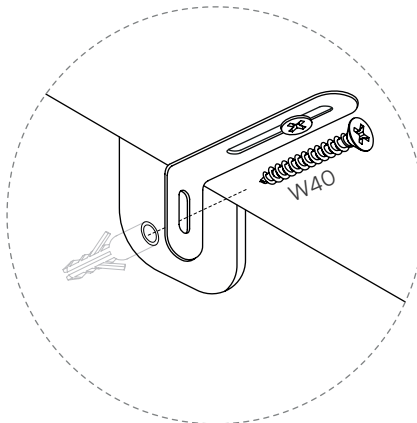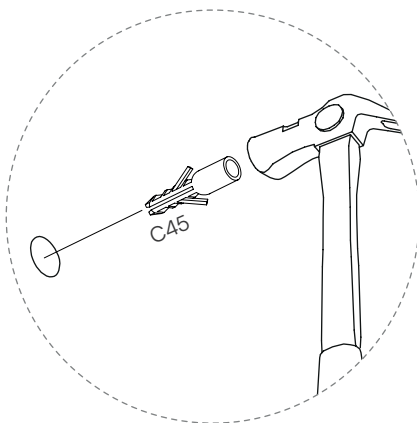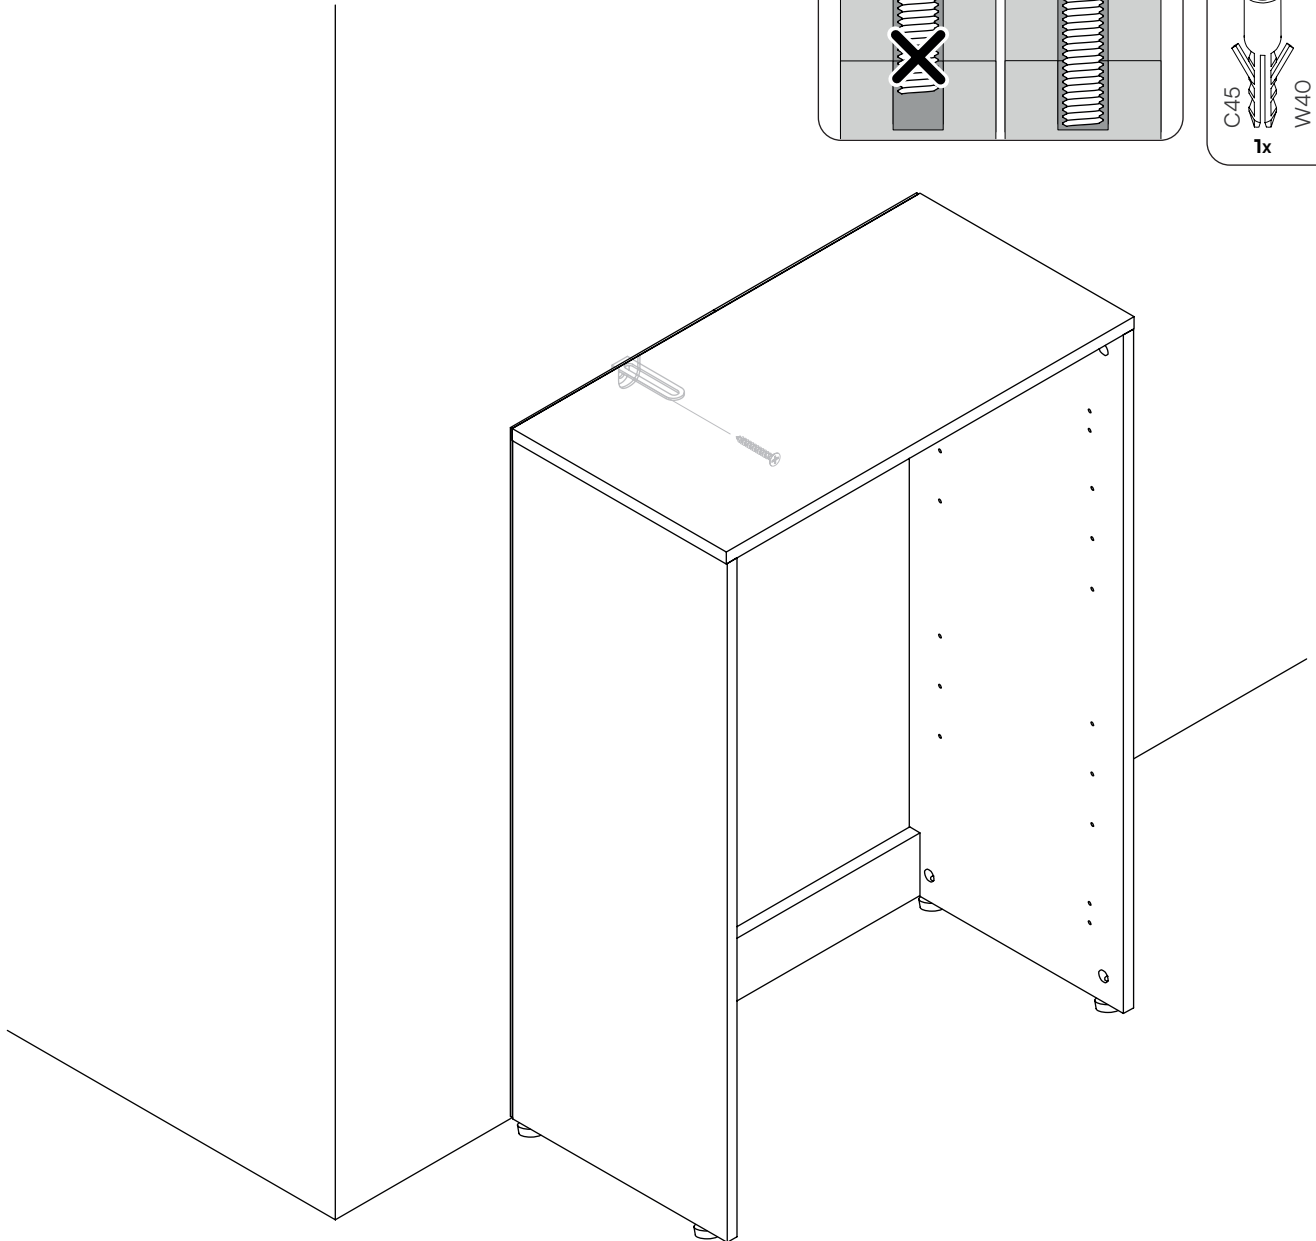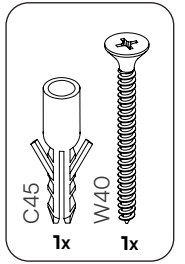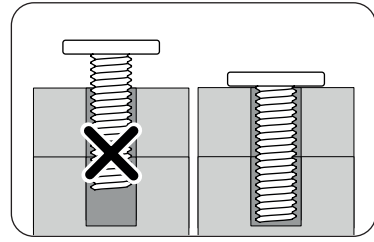







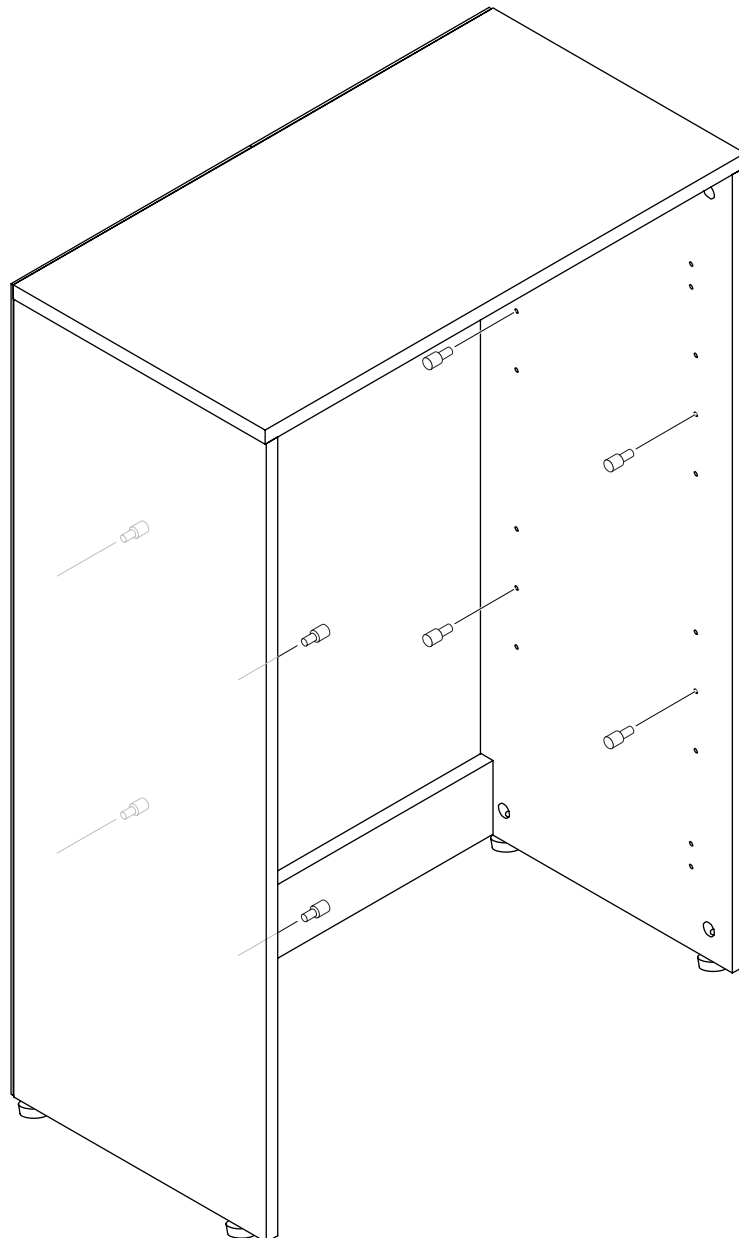


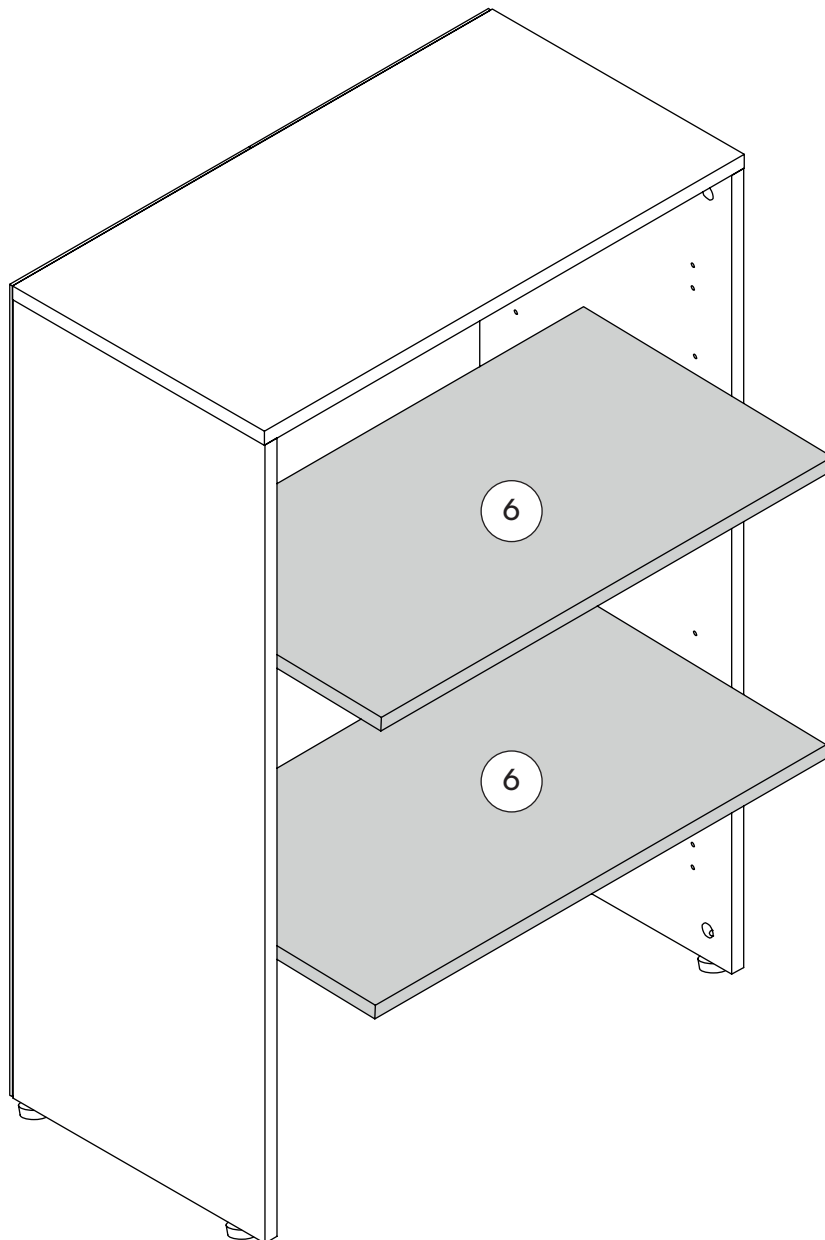

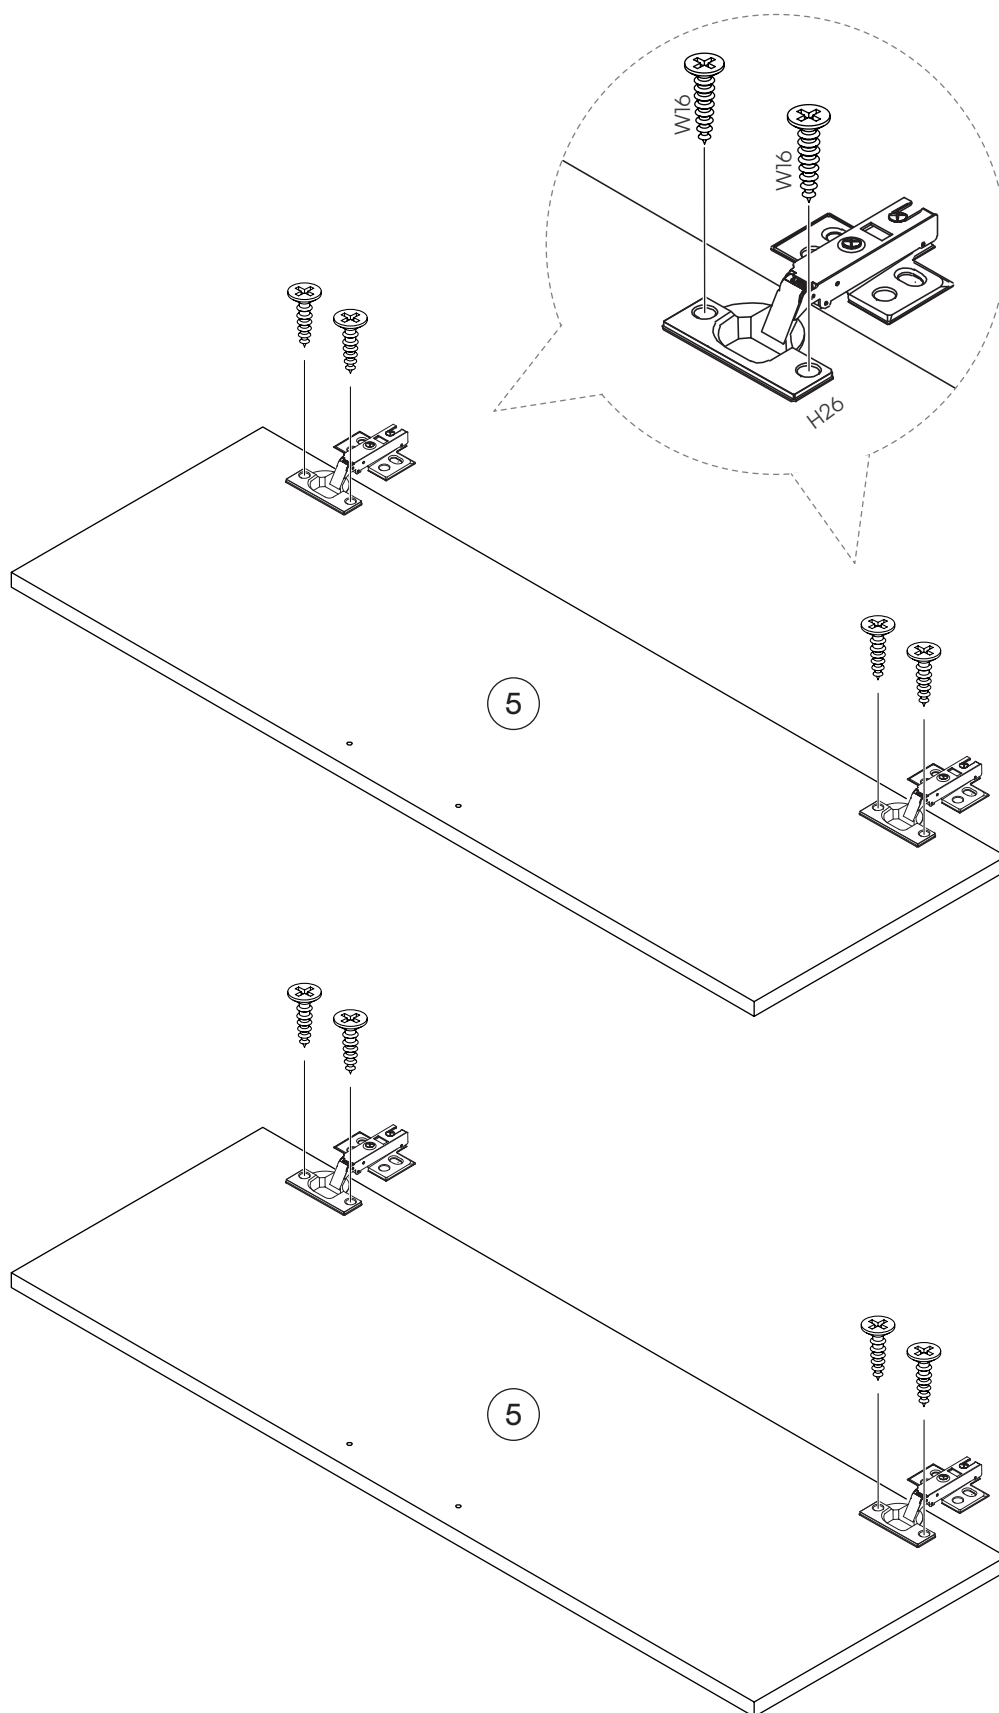



14

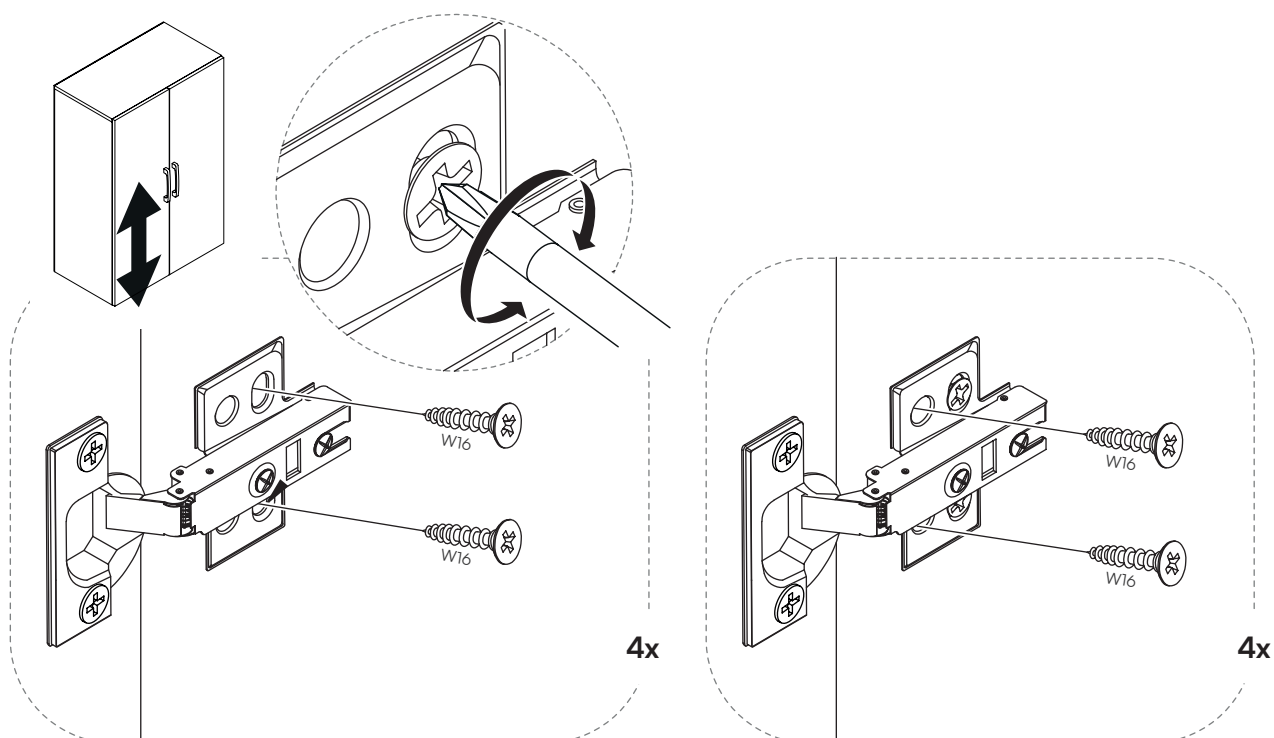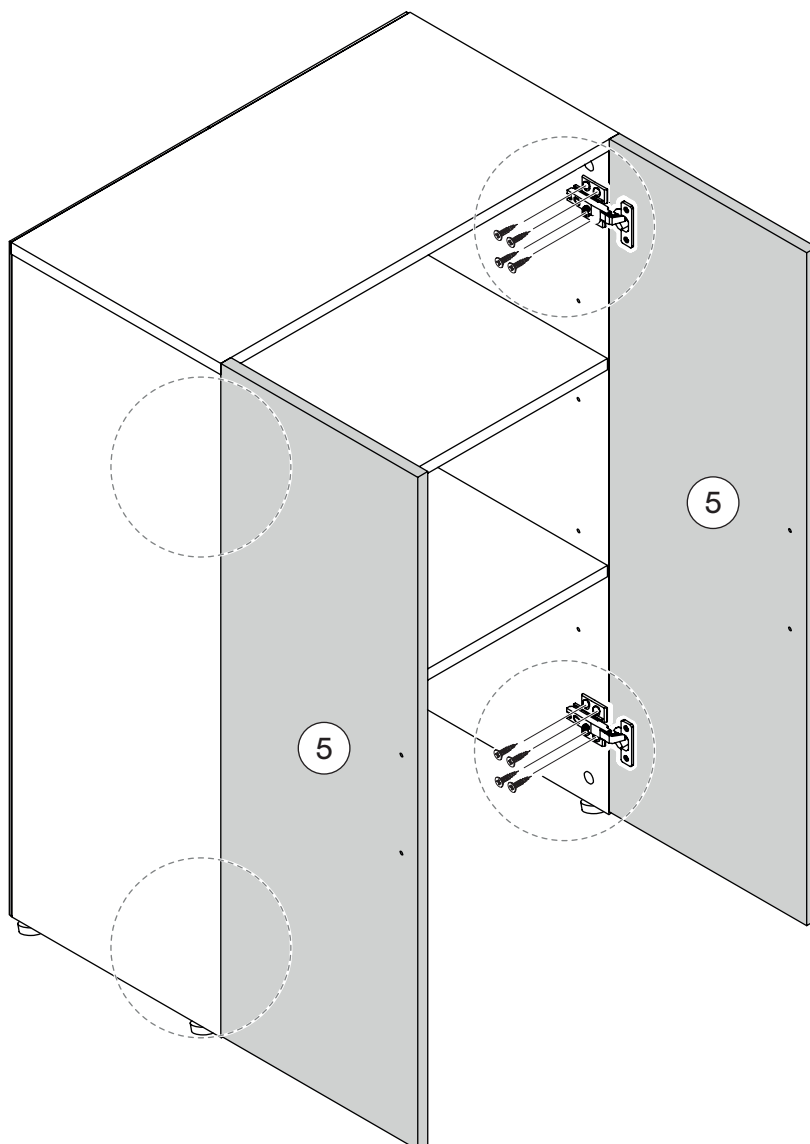

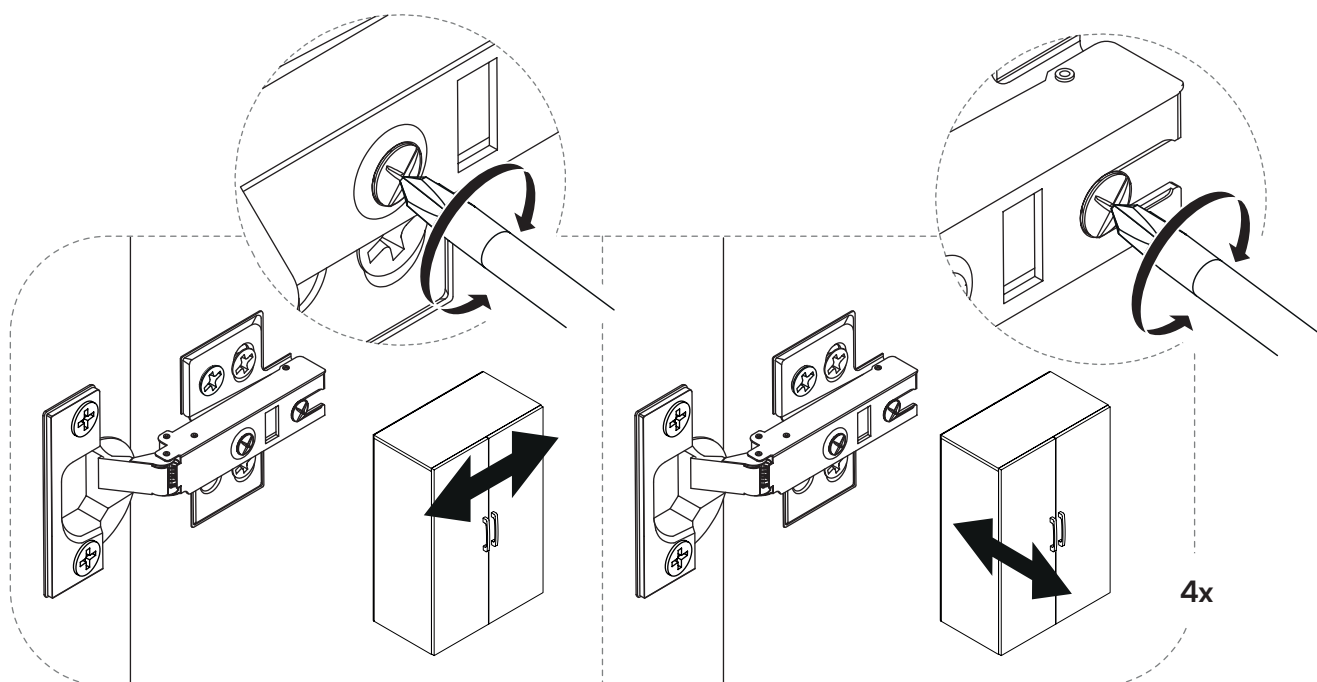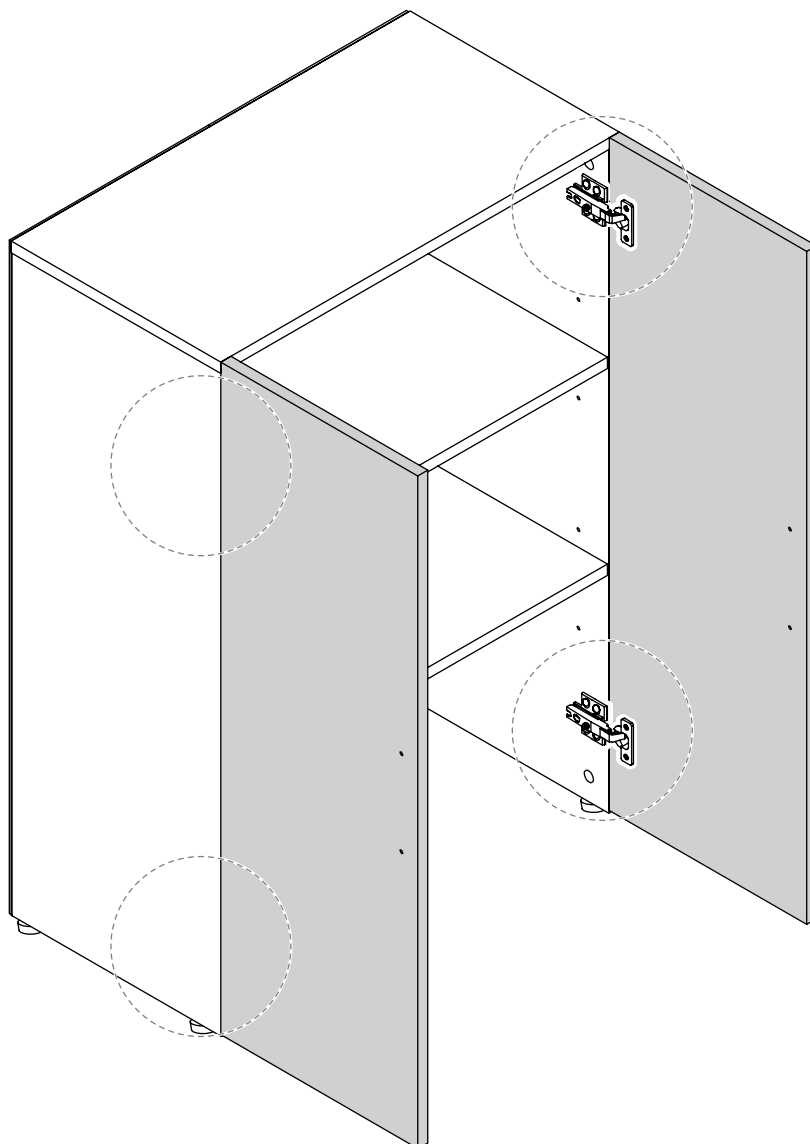



16

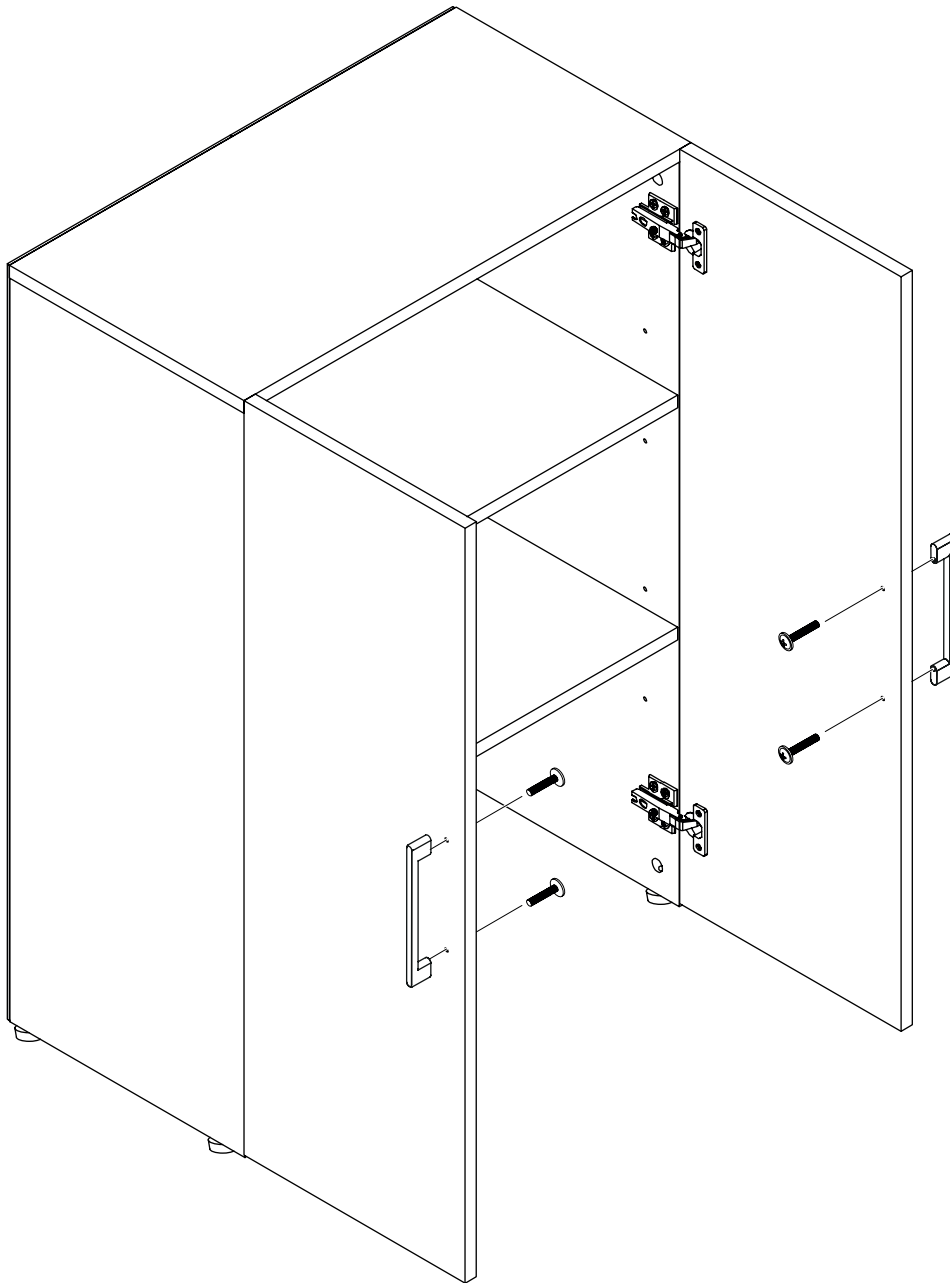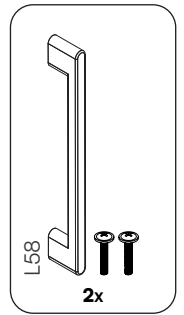

Geschafft!



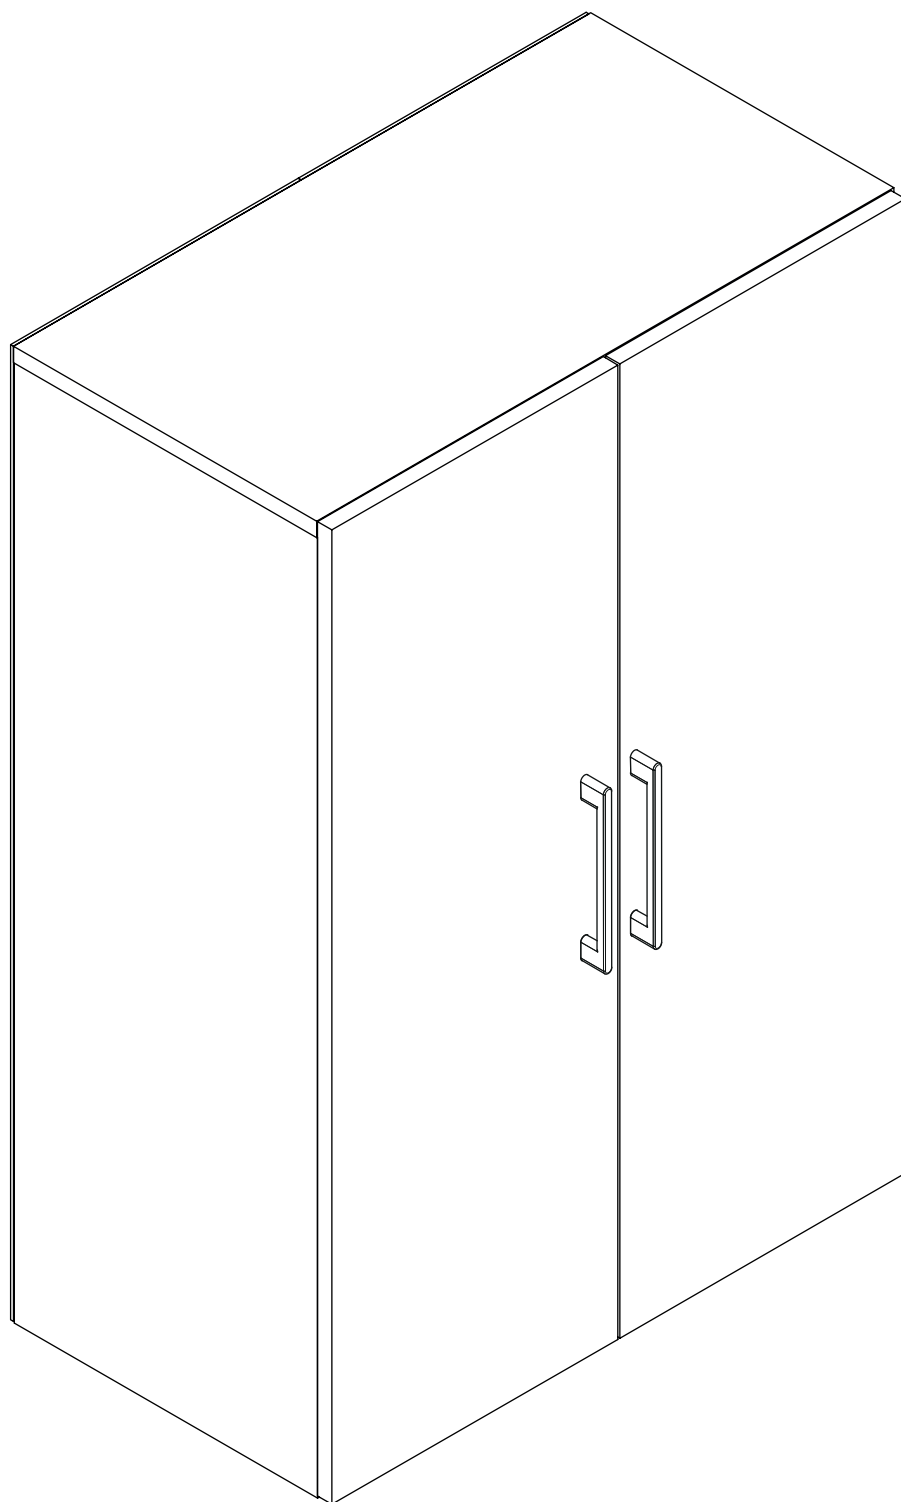

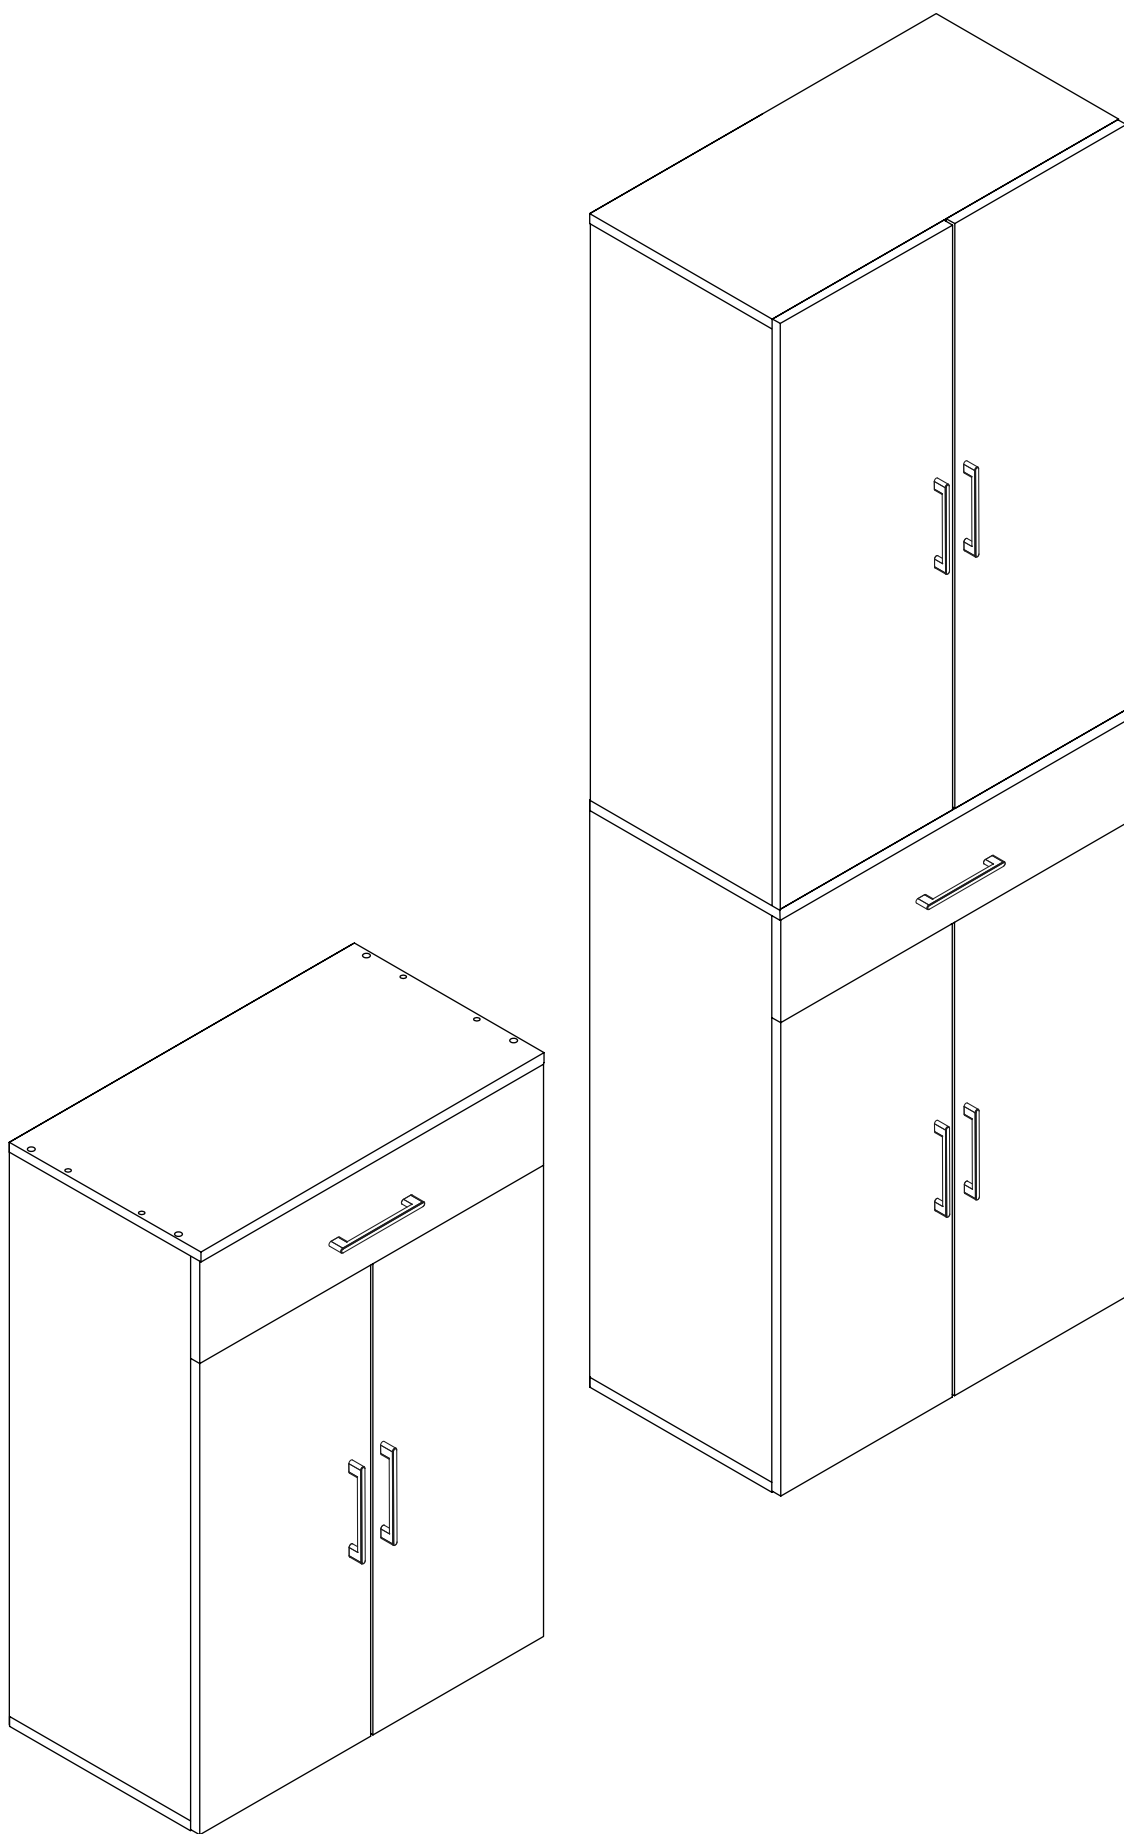

Bellamio

**Apol**  
Mehrzweckschrank






# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**


# 50%

weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung



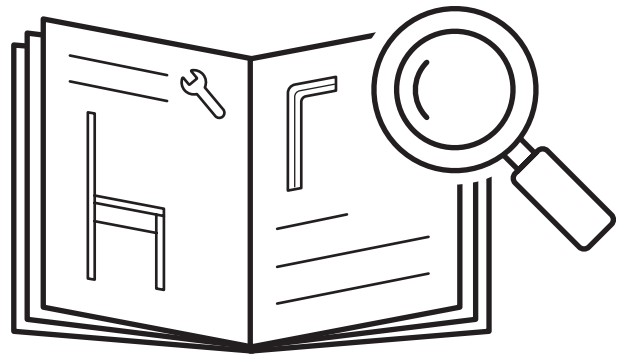




## 45-60


min

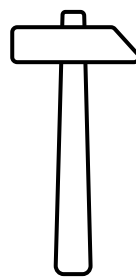


optional

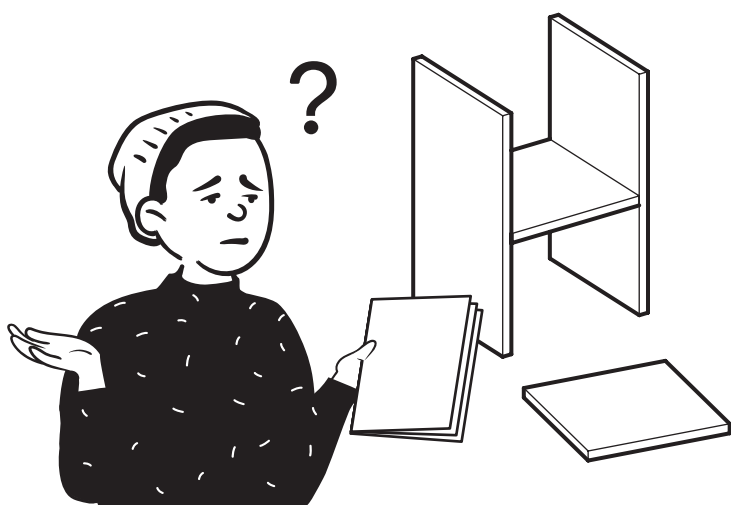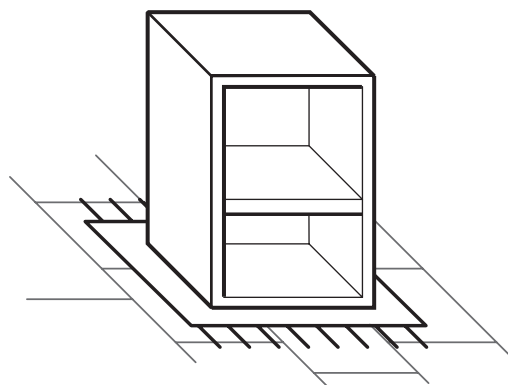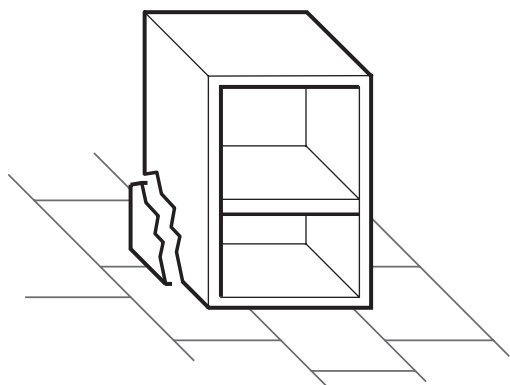

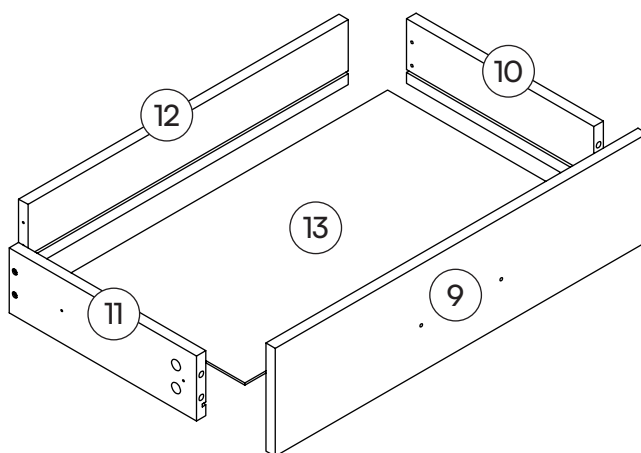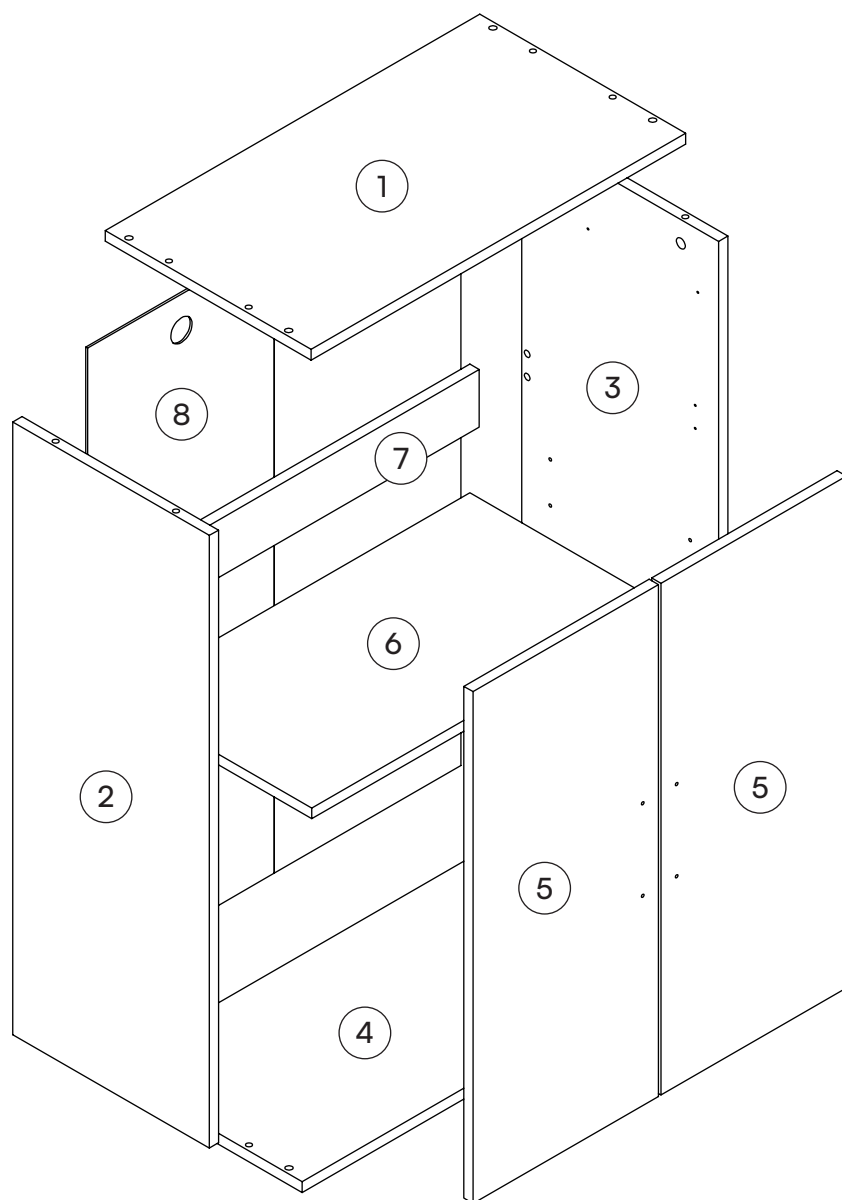


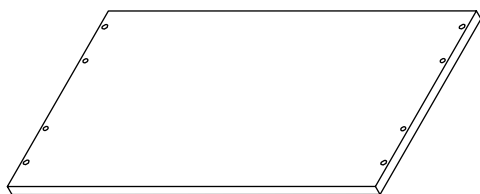


1 Oberboden  
1x

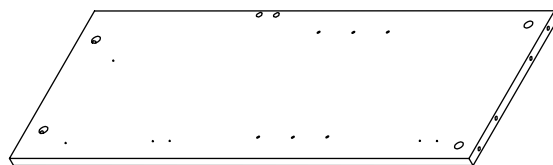


2 Seitenteil, links  
1x

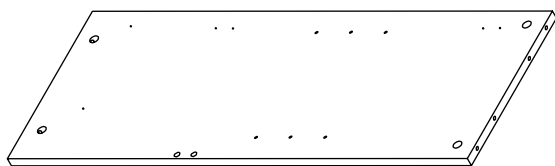


3 Seitenteil, rechts  
1x

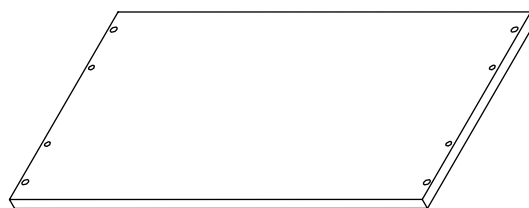

4 Unterboden  
1x

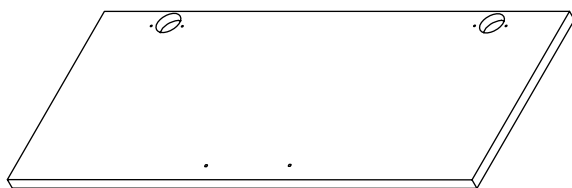


5 Tür  
2x

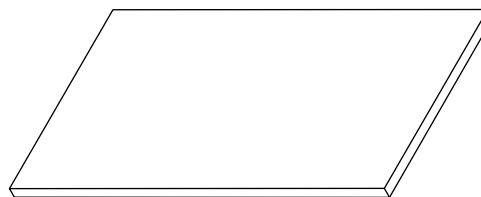


6 Fachboden  
1x




7 Verbindungsleiste  
1x

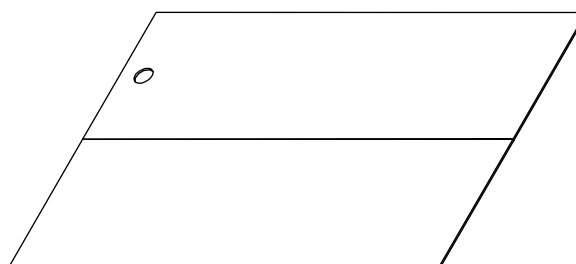


8 Rückwand  
1x

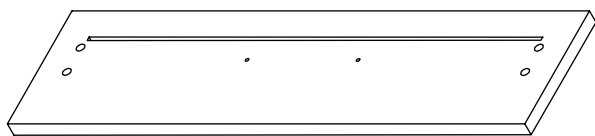


9 Schubladenfront  
1x




10 Schubladenseite, rechts  
1x



11 Schubladenseite, links  
1x



12 Schubladenrückwand  
1x

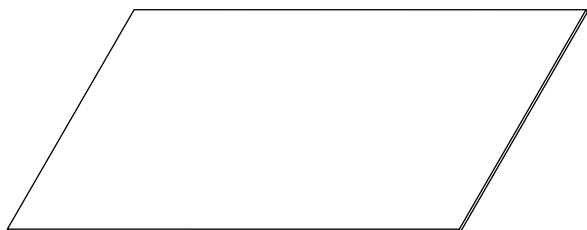


13 Schubladenboden  
1x

**W16** - Schraube 3 x 14  
33x




**C16** - Exzenterverschluss  
20x




**C53** - Einschraubdübel  
20x




**D17** - Dübel 8 x 40  
12x




**L23** - Fuß  
4x

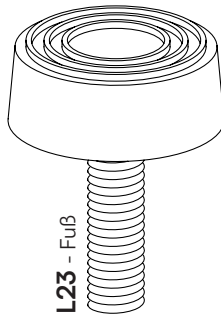


**L58** - Türgriff  
3x



**L56** - Sticker  
8x




**L64** - Bodenträger  
4x




**C55** - Nagel  
20x




**C45** - Wanddübel  
1x



**W40** - Schraube 3.5 x 35  
5x




**C43** - Winkel  
1x

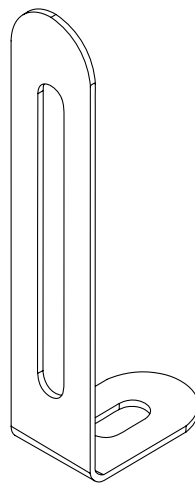


**H43** - Innenschiene  
2x




**H44** - Außenschiene  
2x



**H26** - Scharnier  
4x


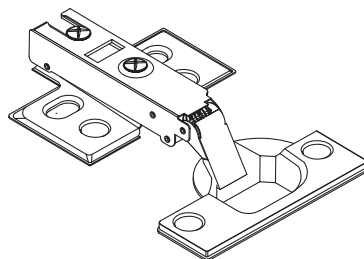


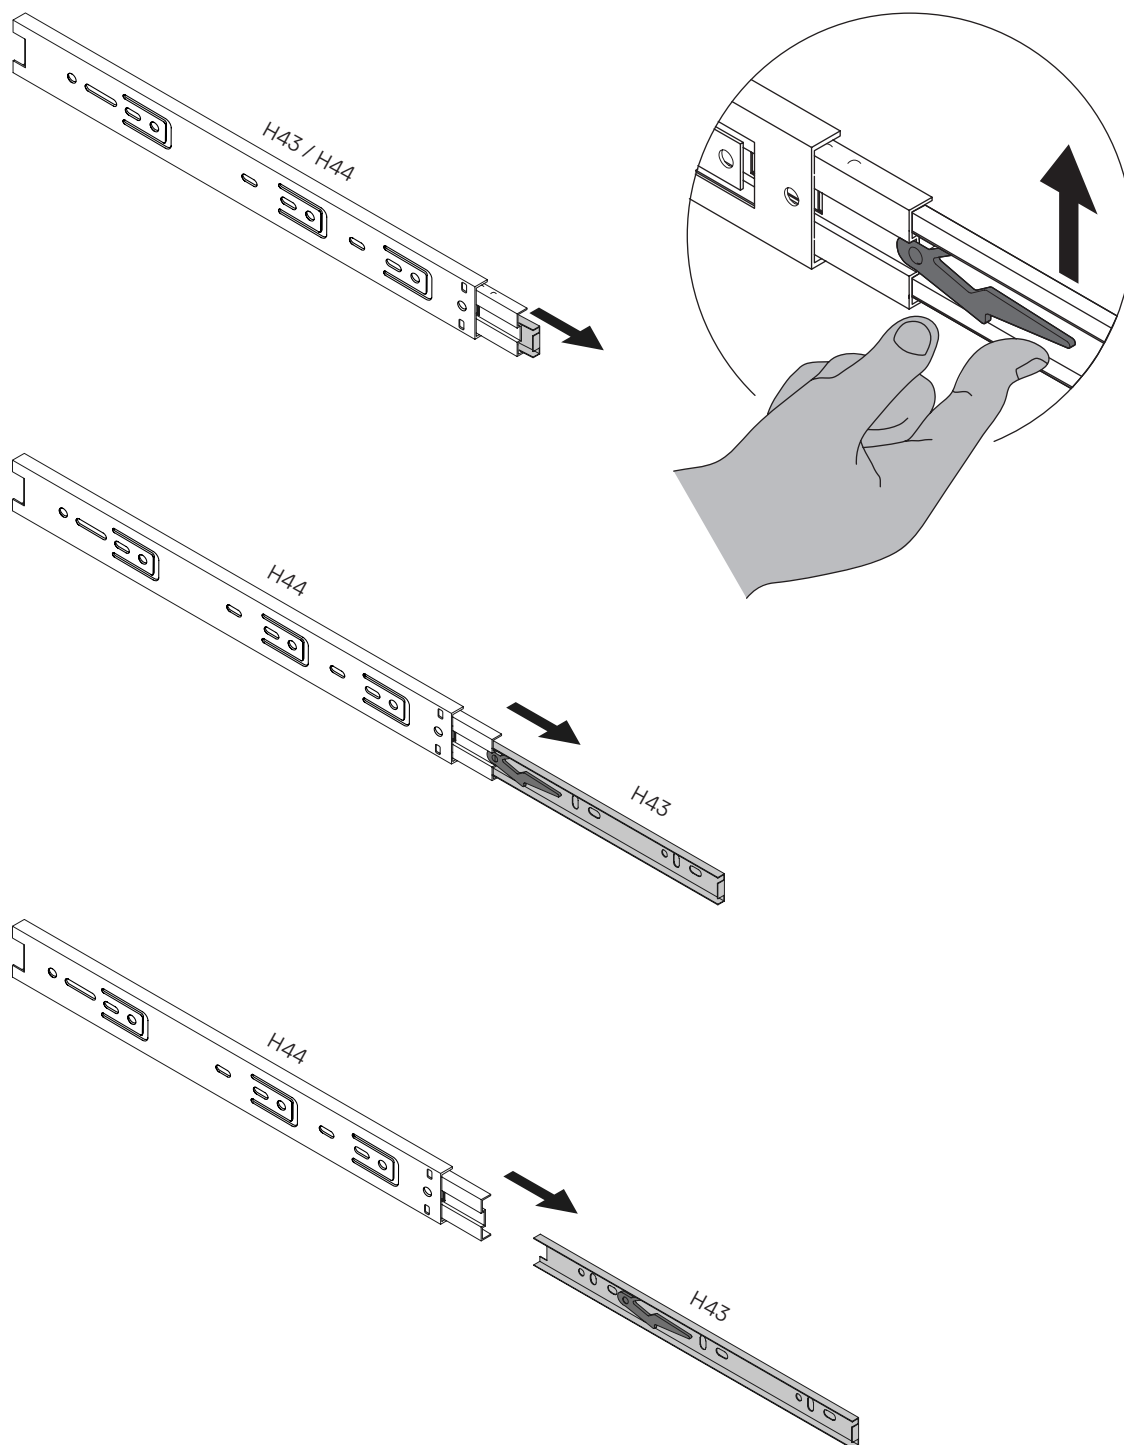



27

1

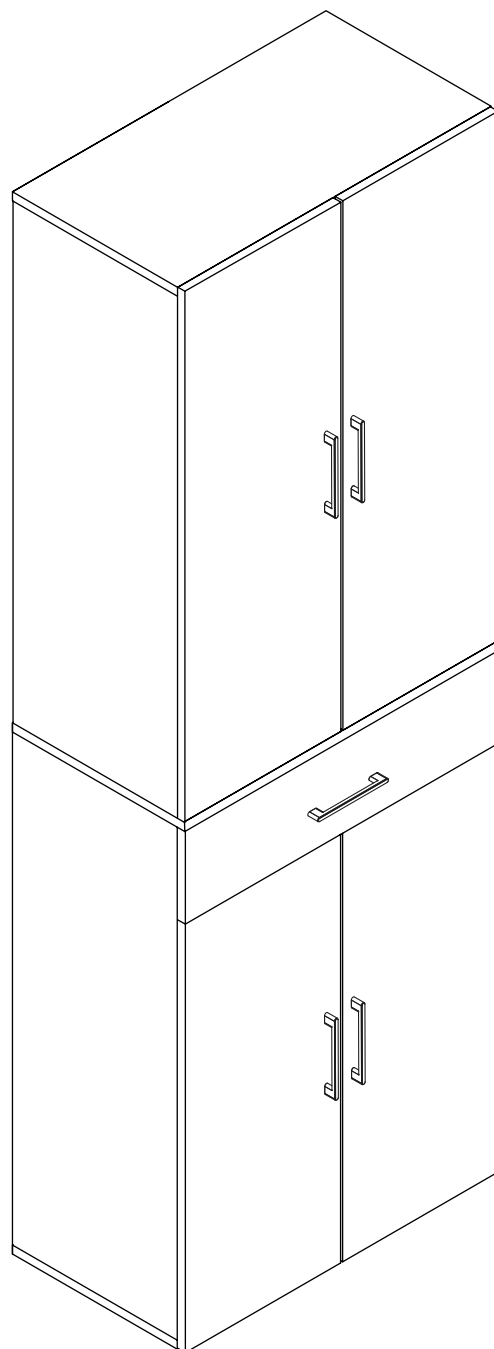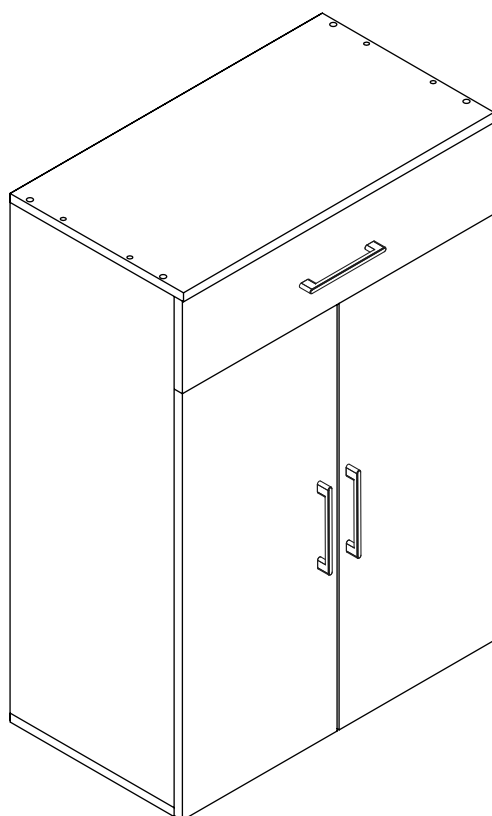







# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



**Viel Spaß beim Aufbau!**

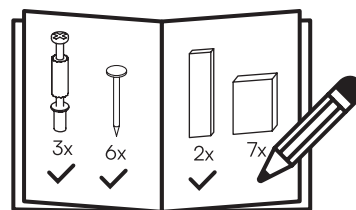



1

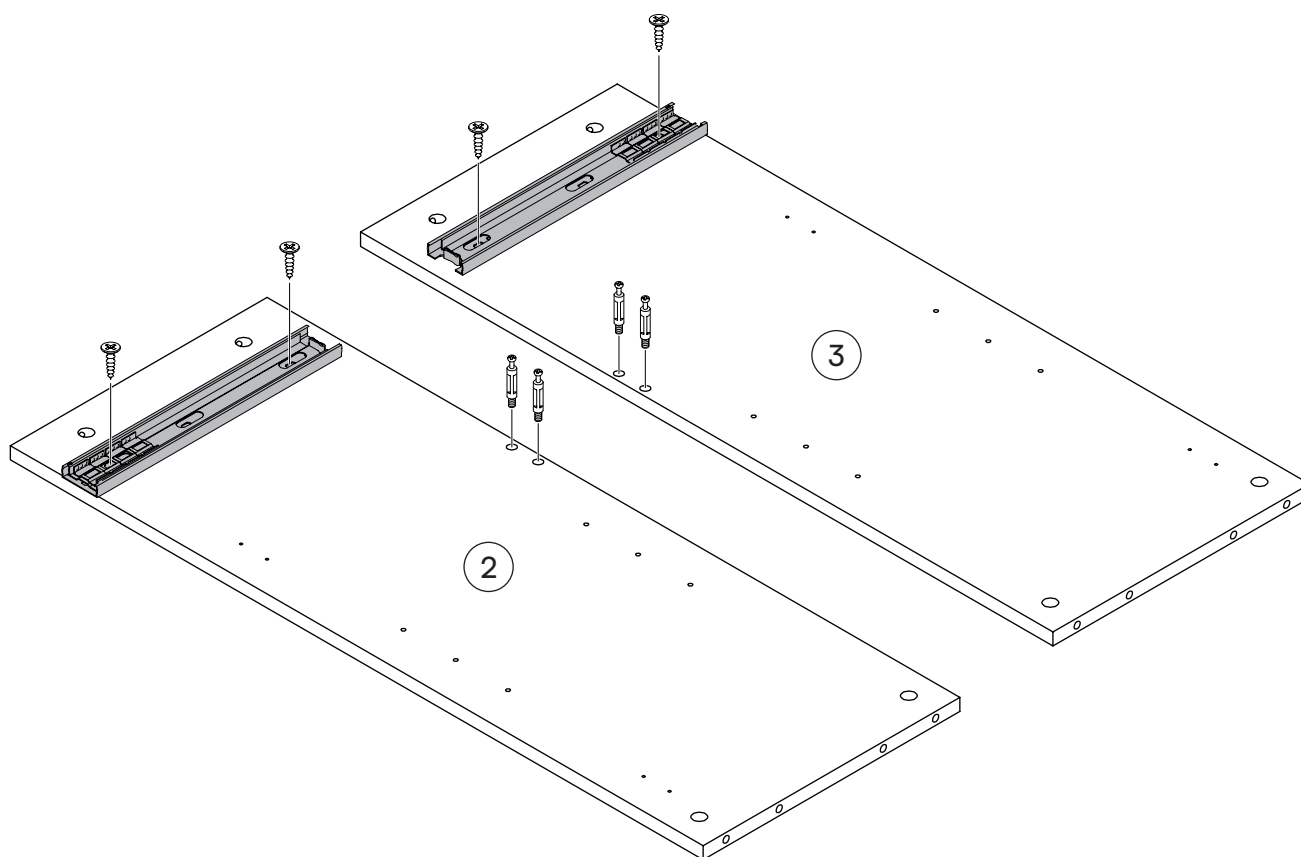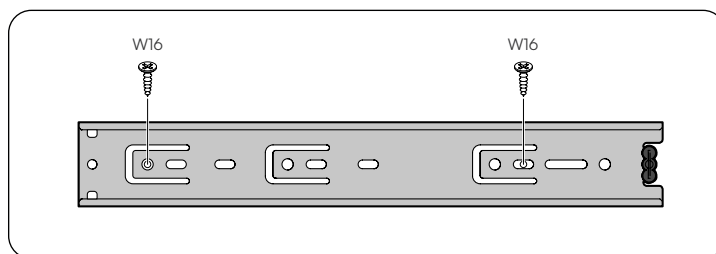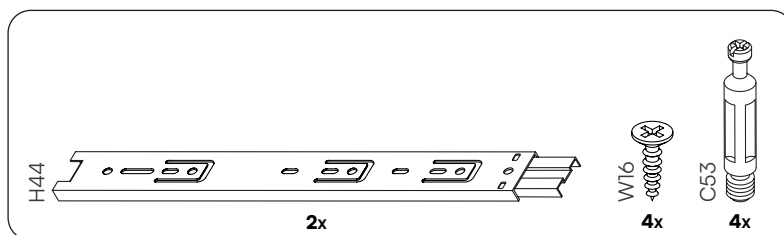



# 2

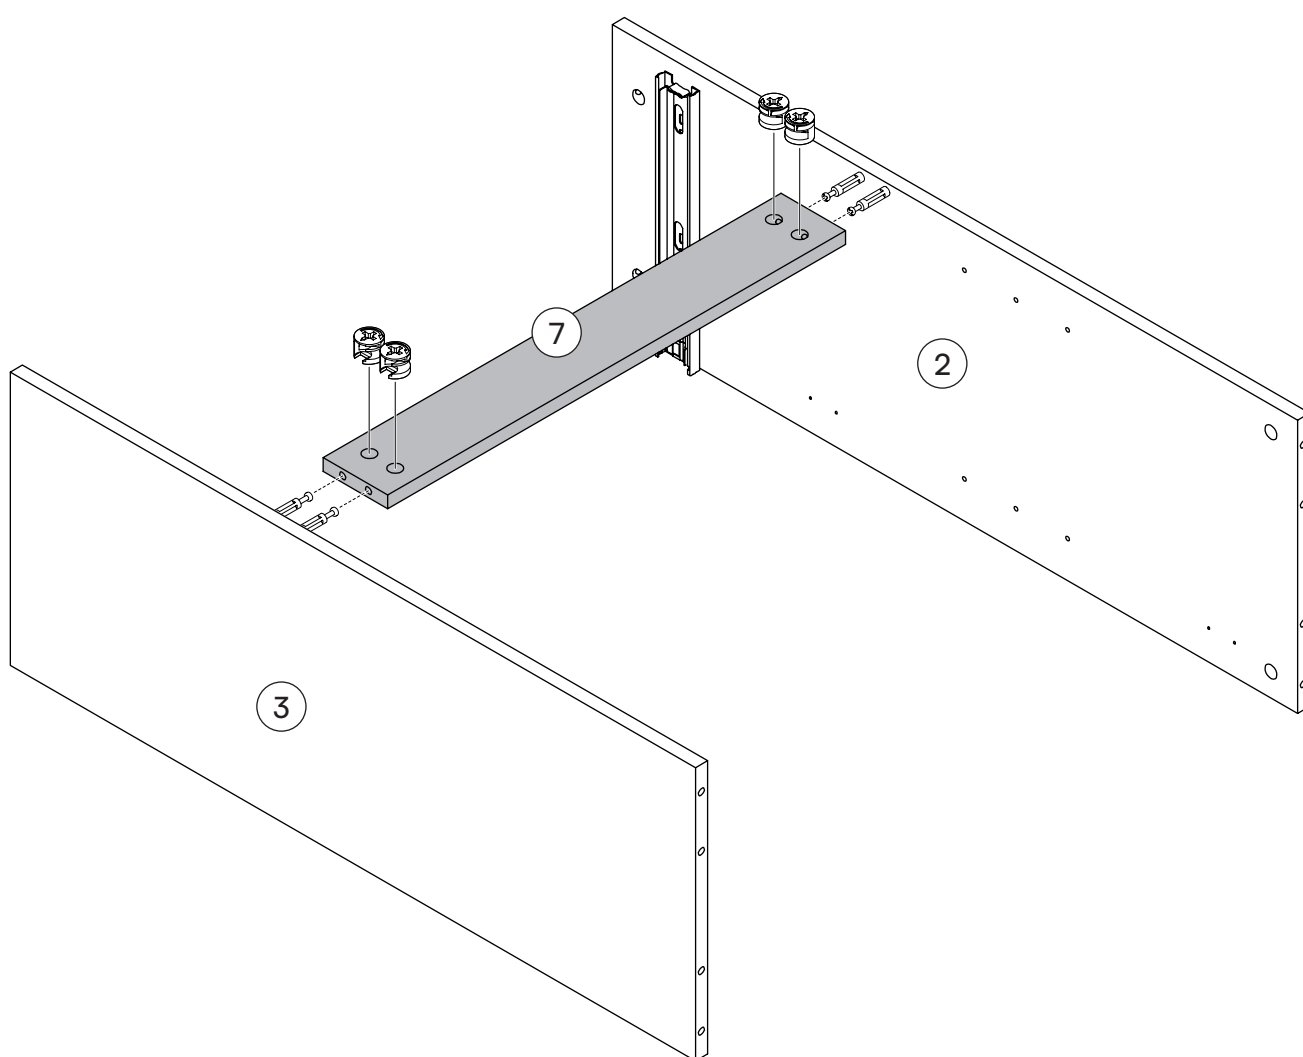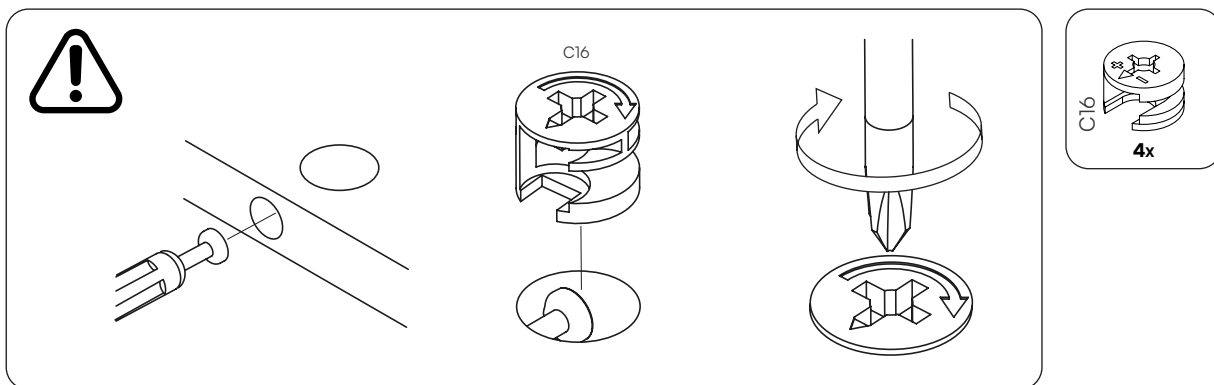



3

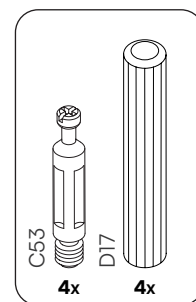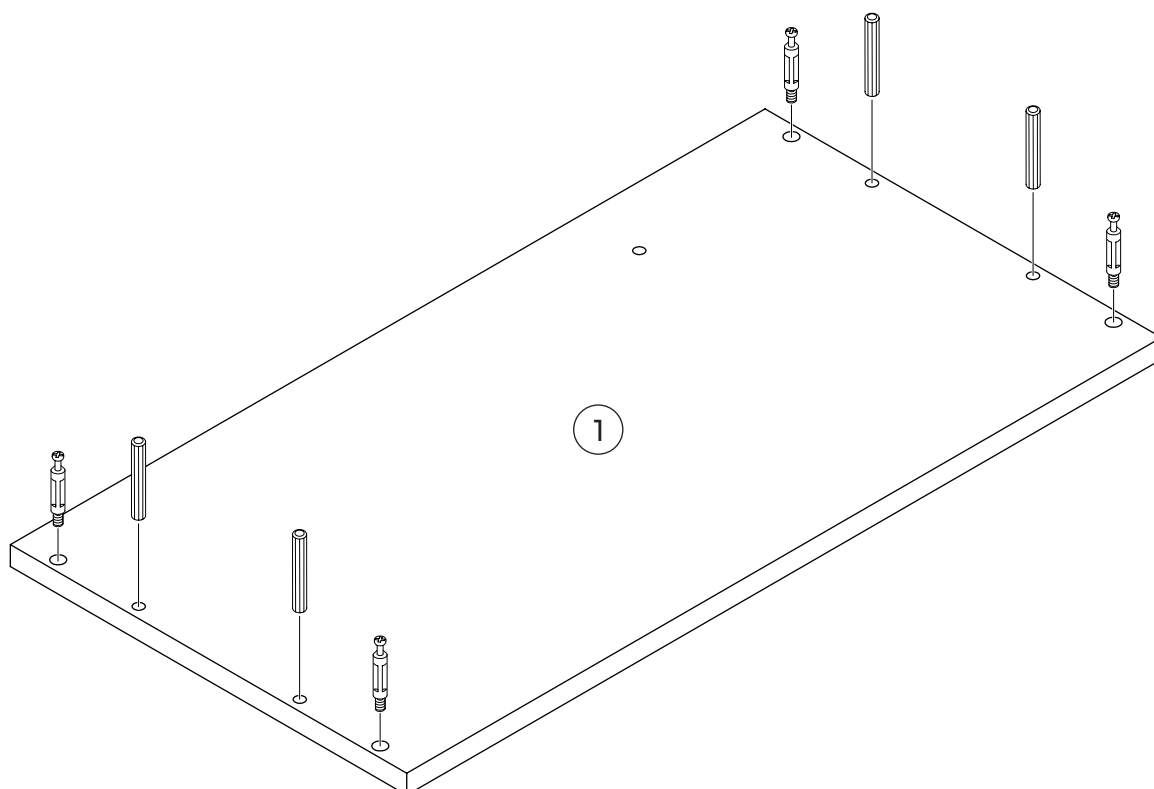


4

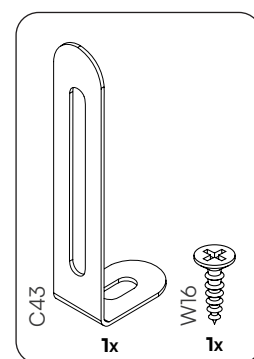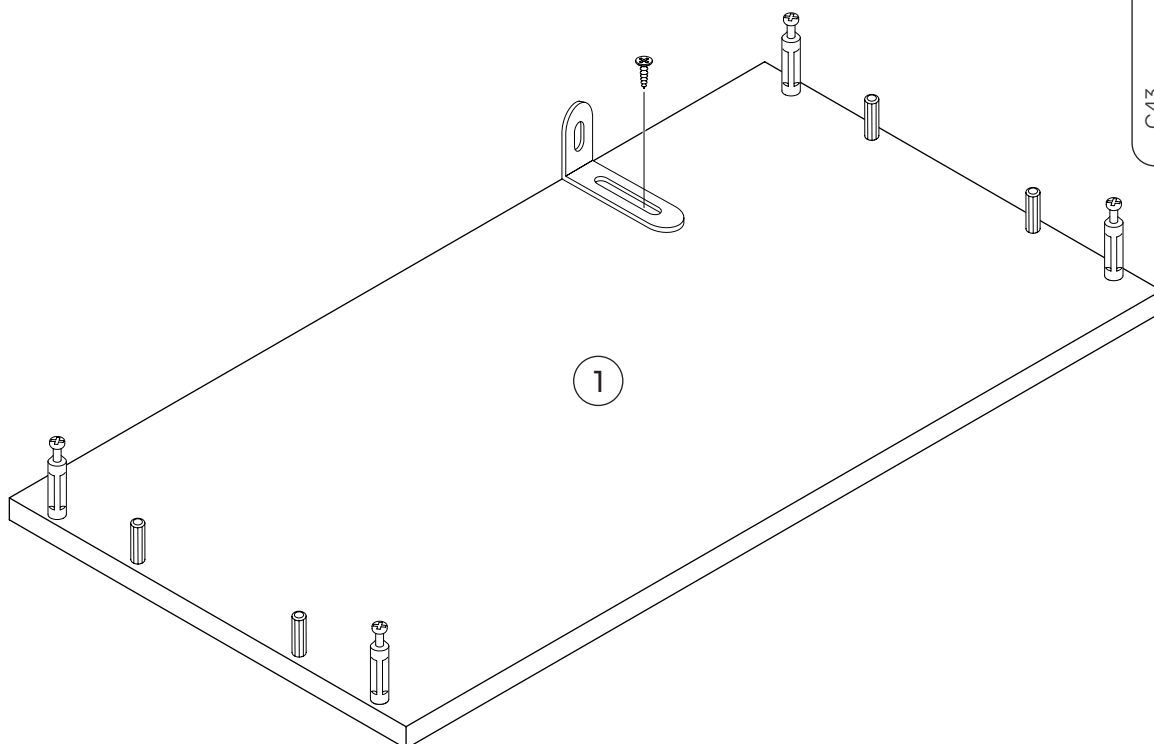


5

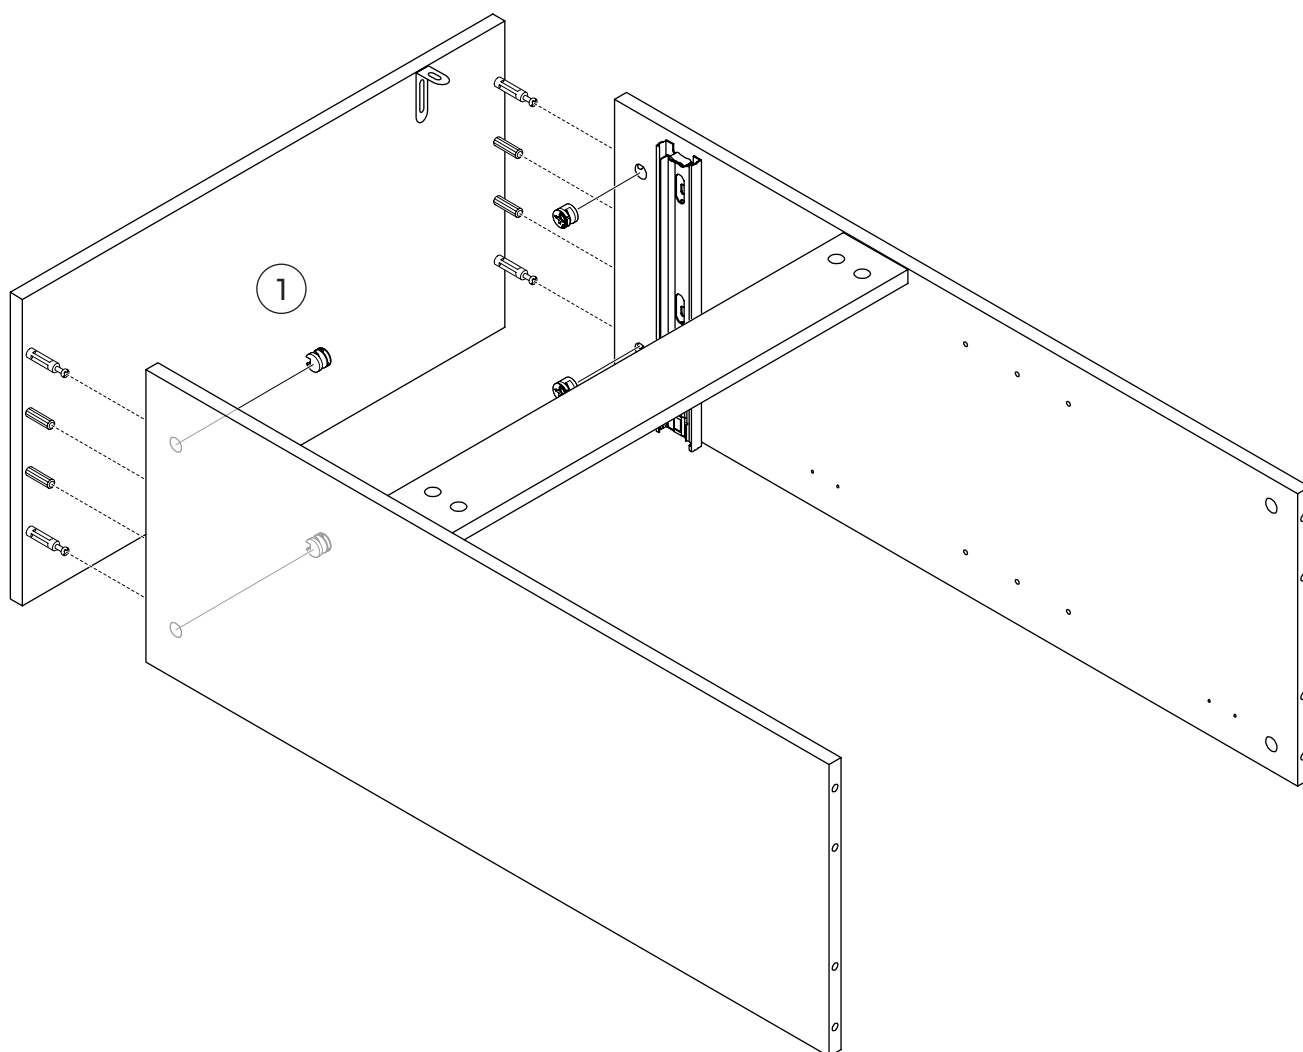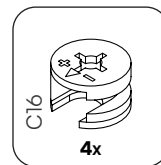





# 6

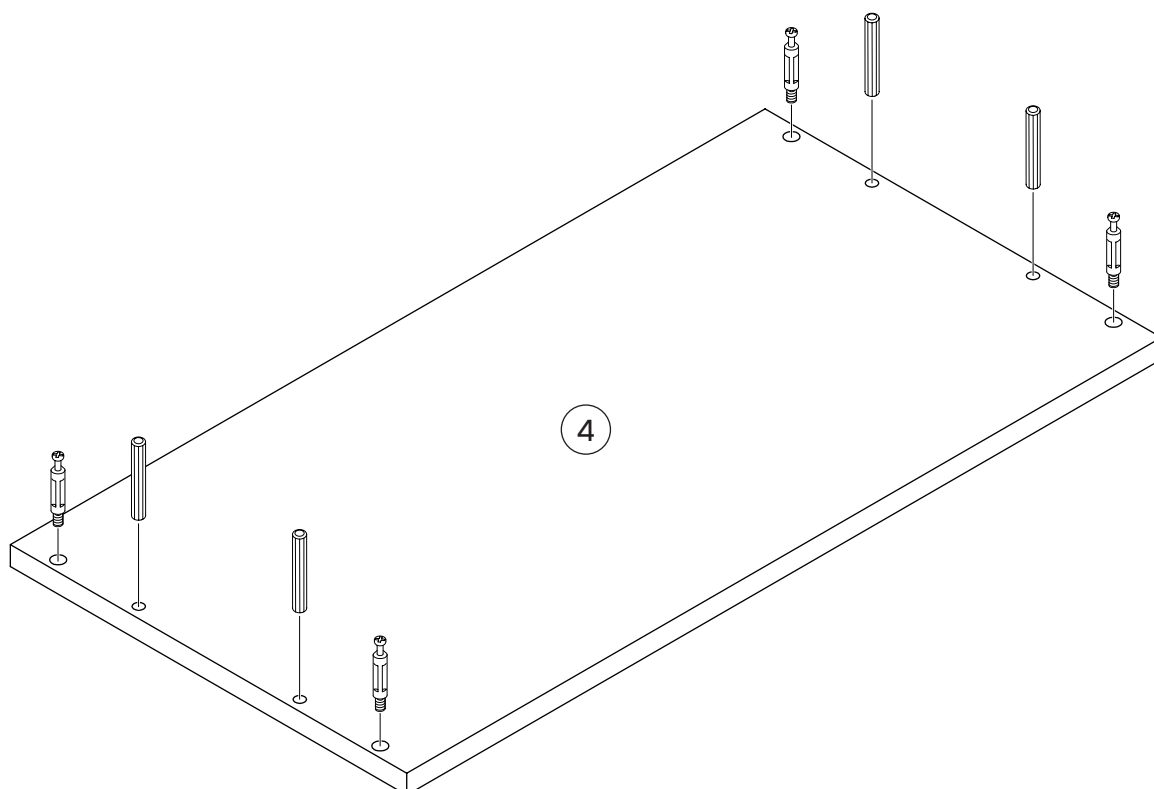



# 7

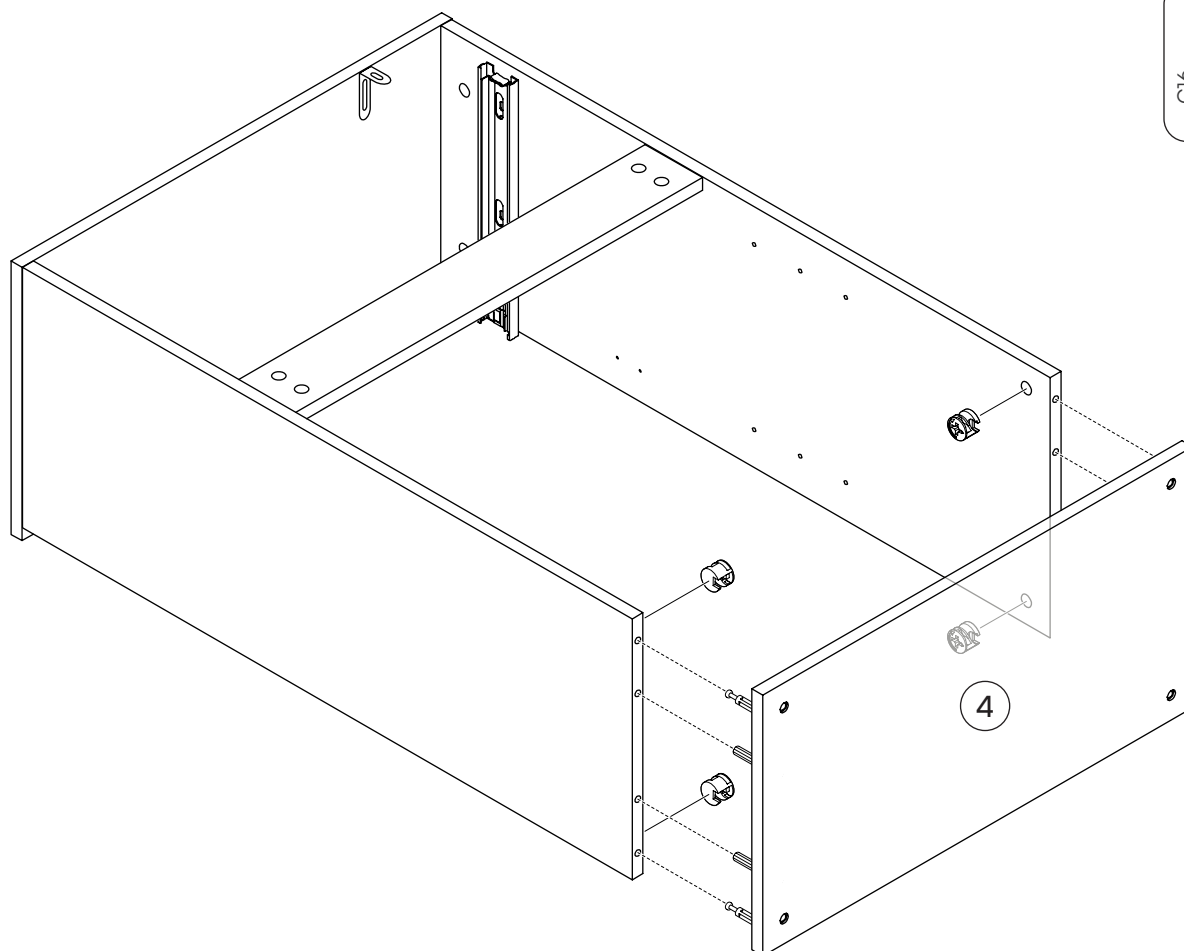


# 8

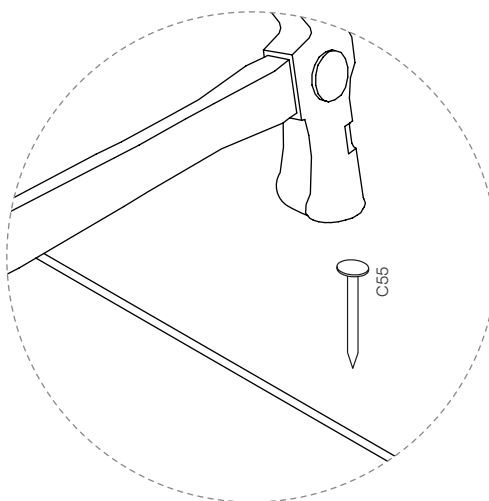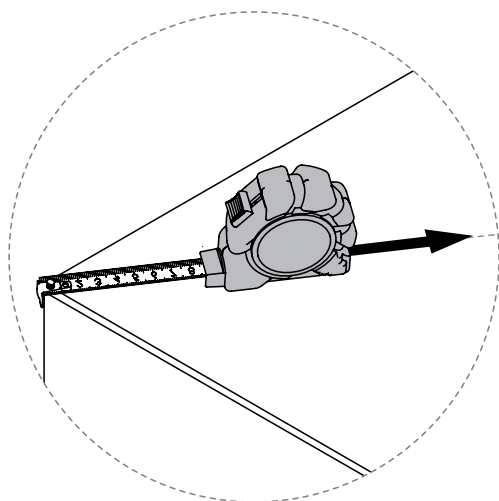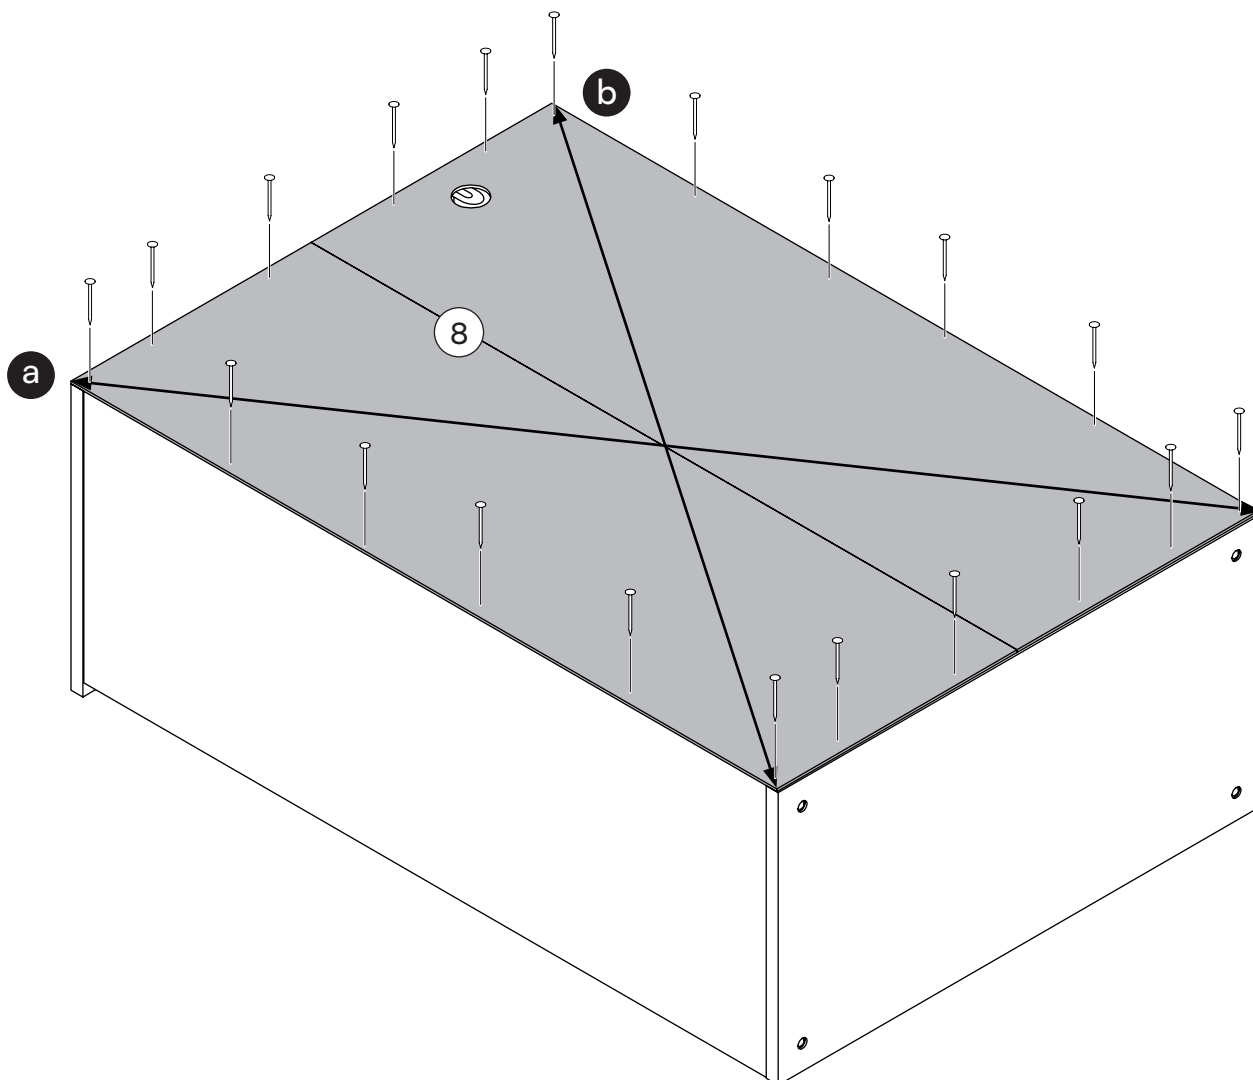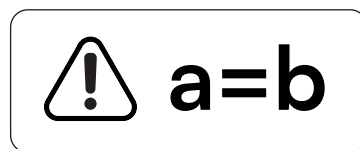

9


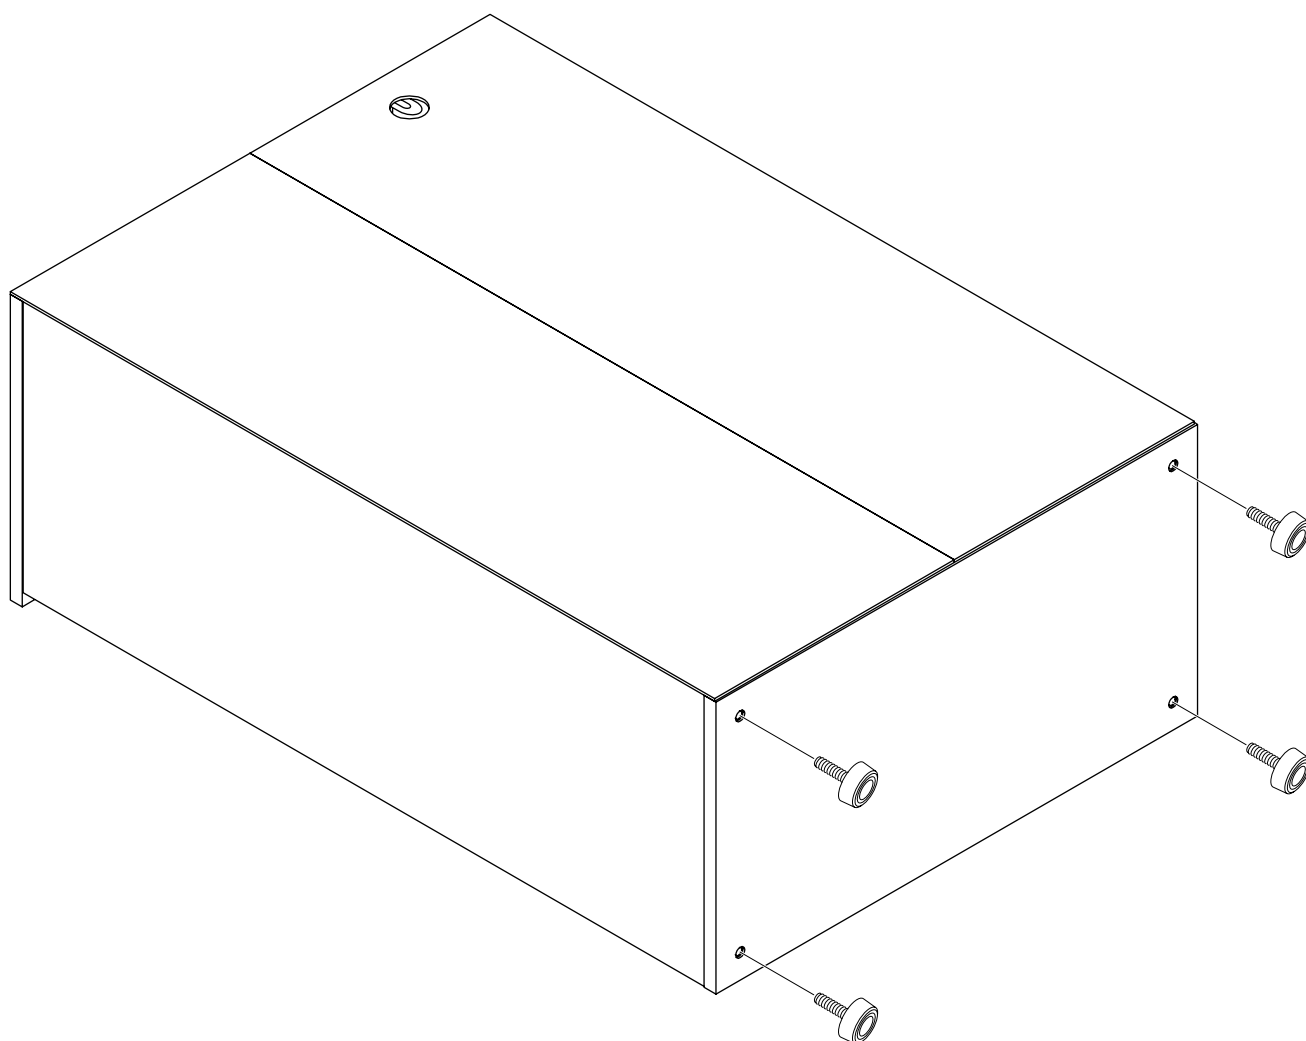
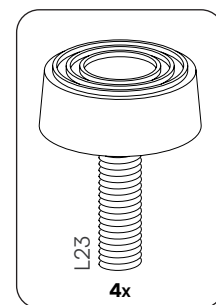


# 10





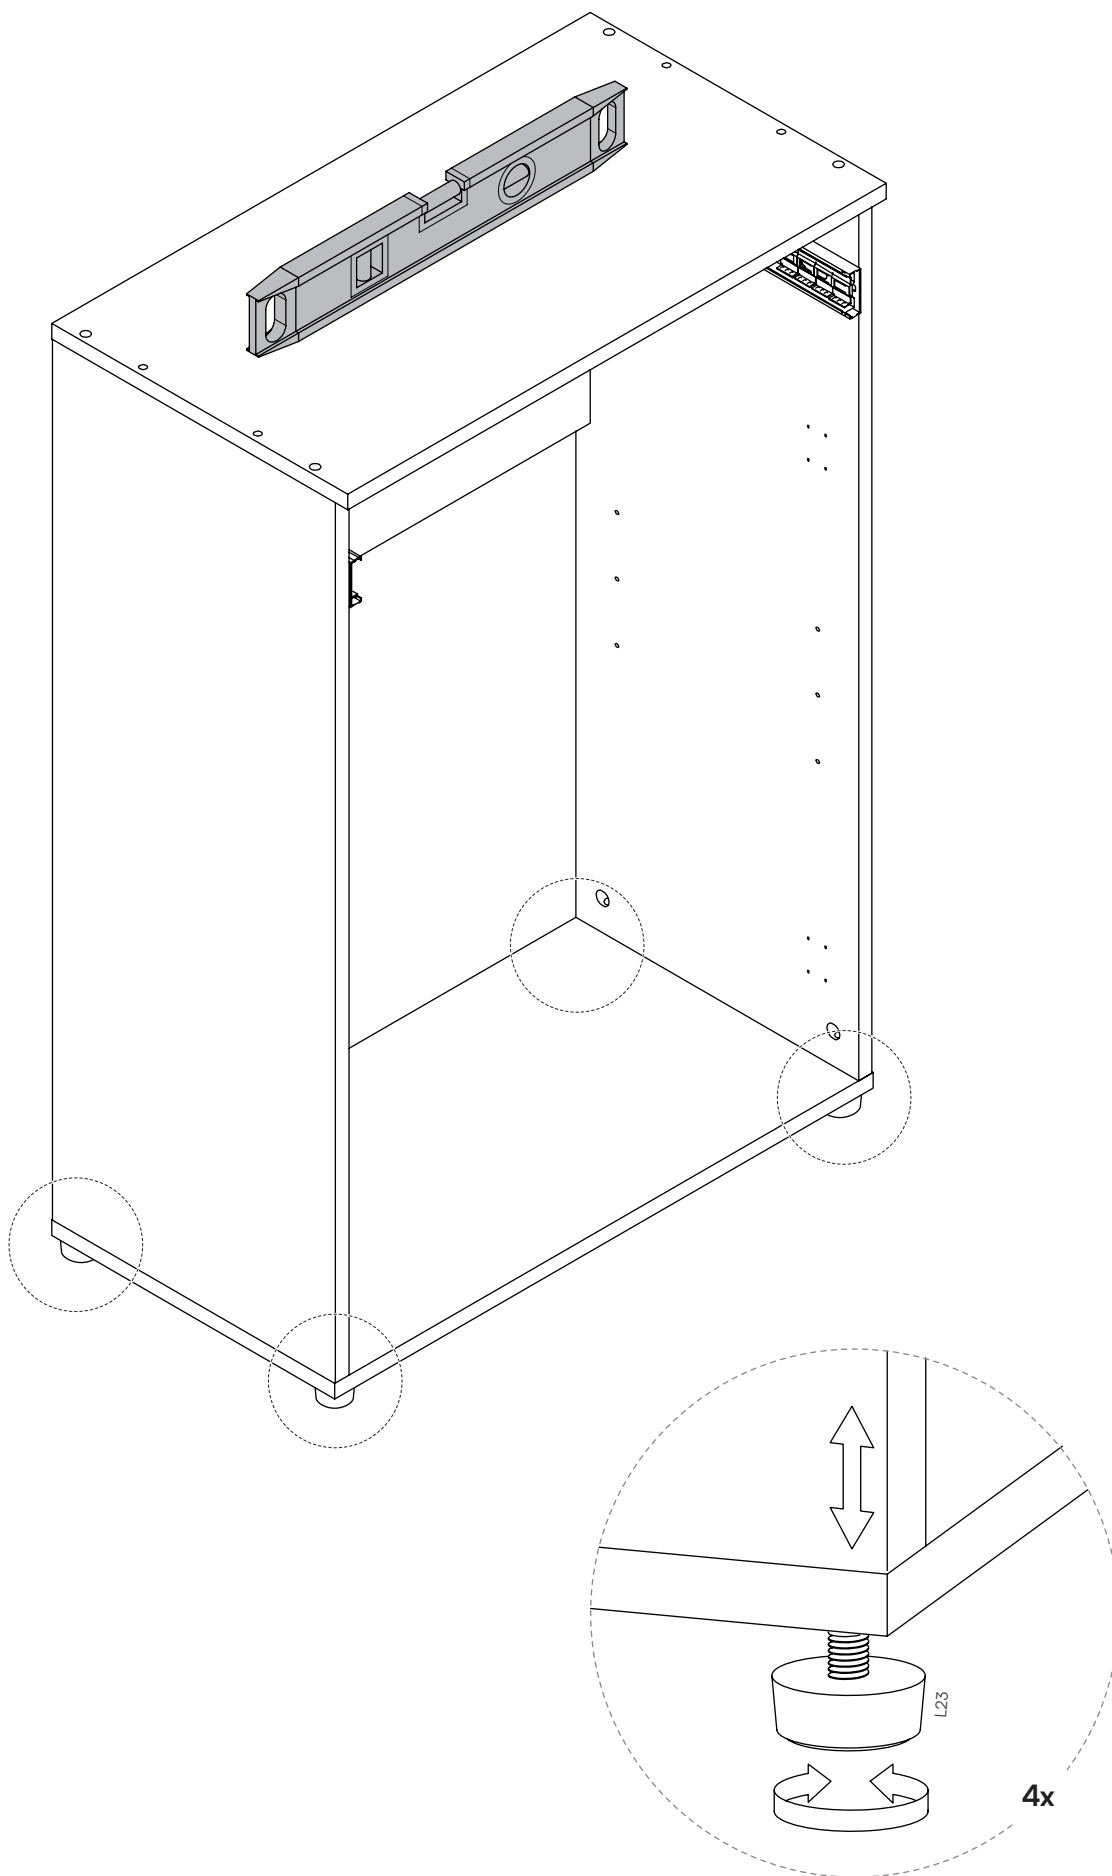






11

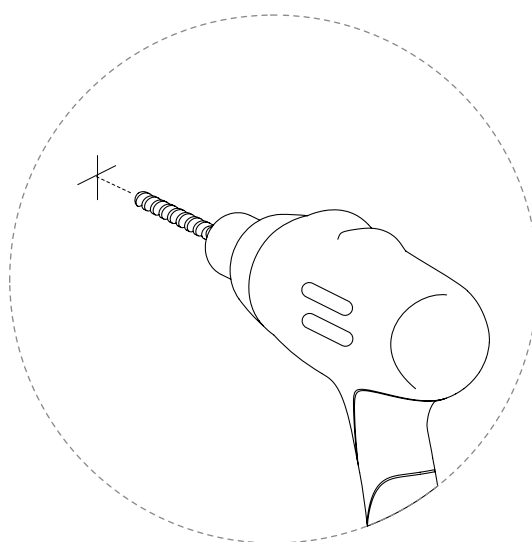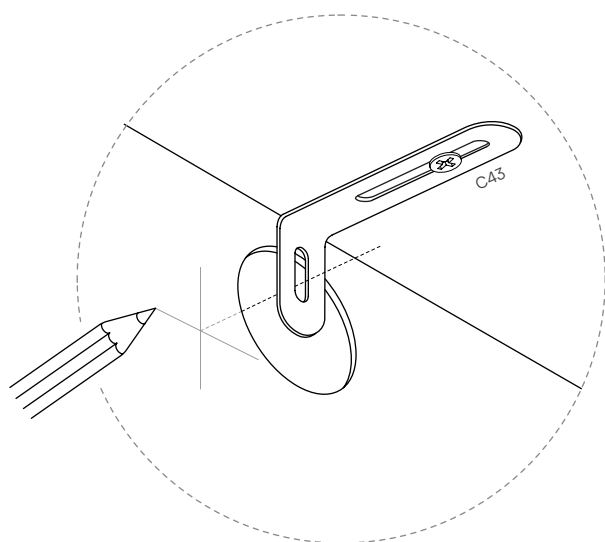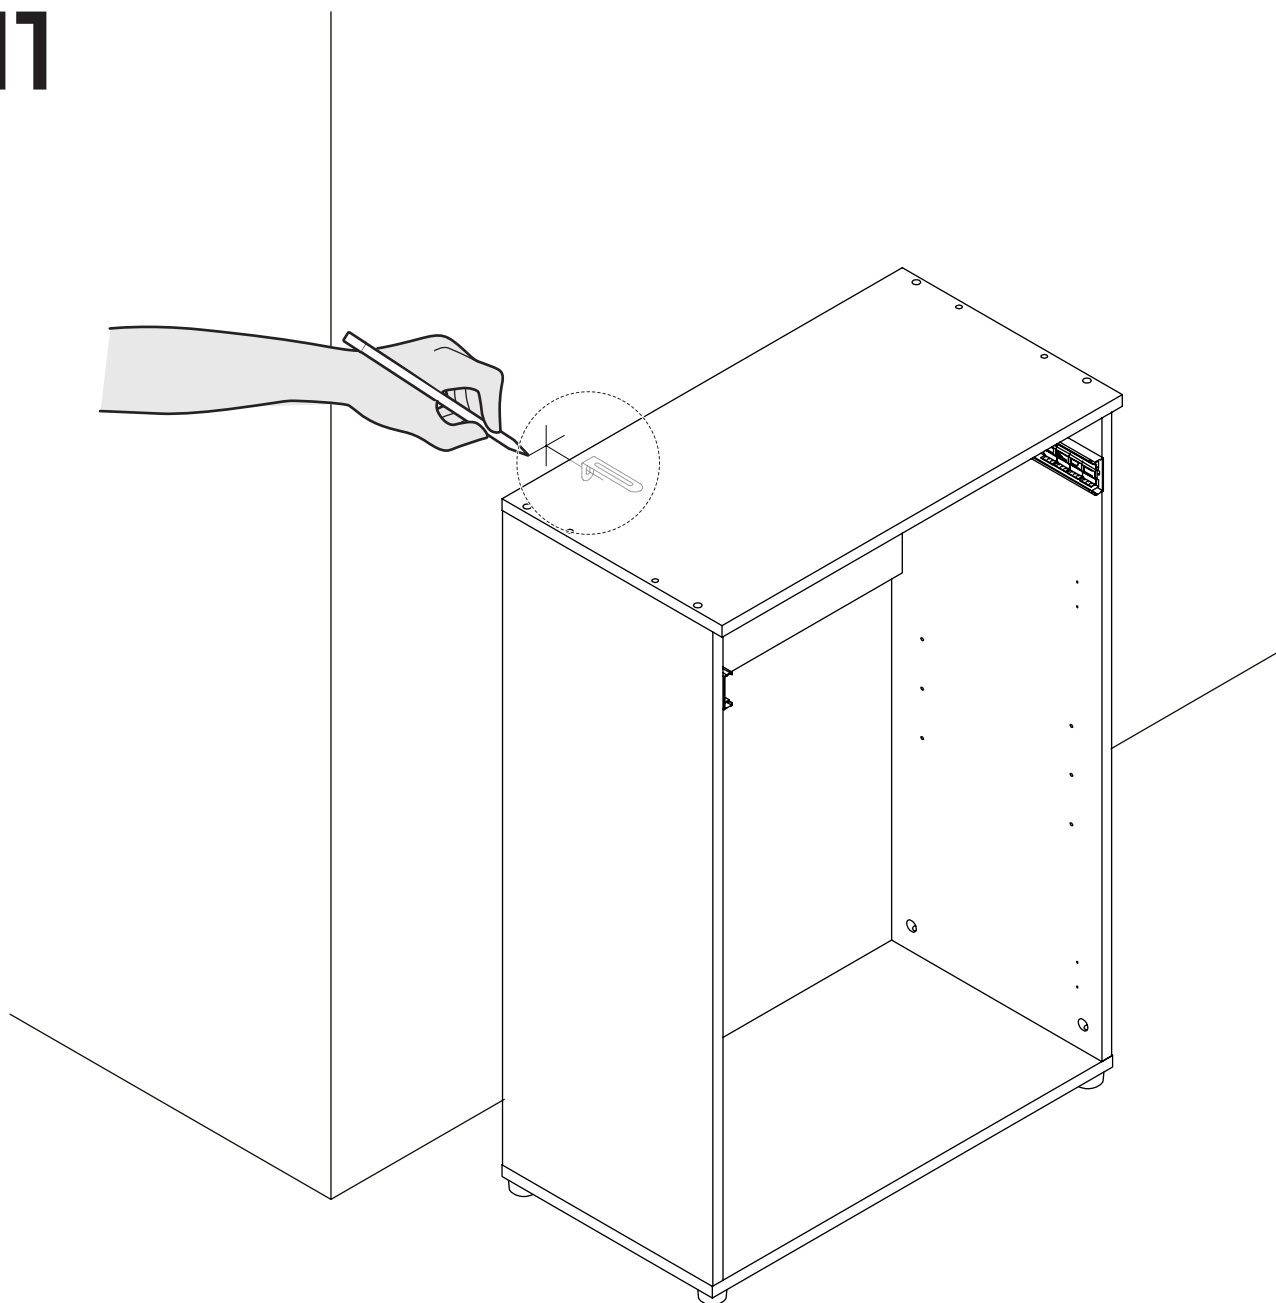



# 12

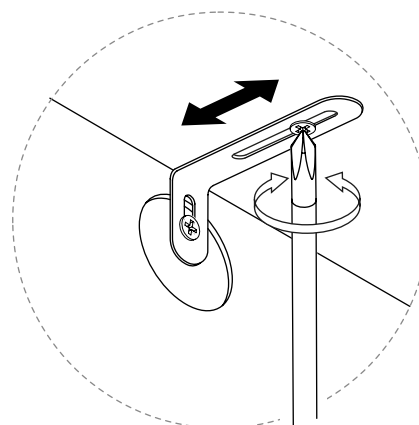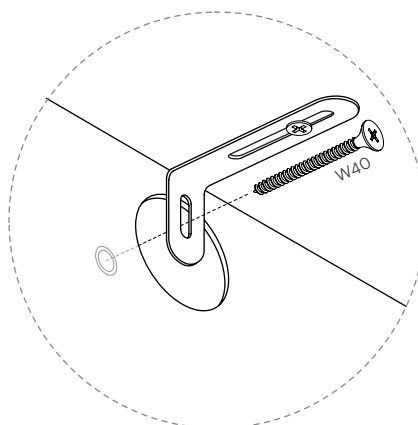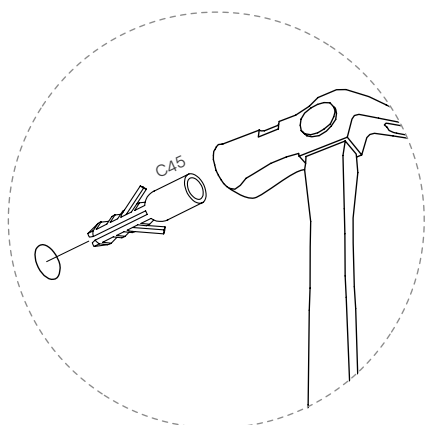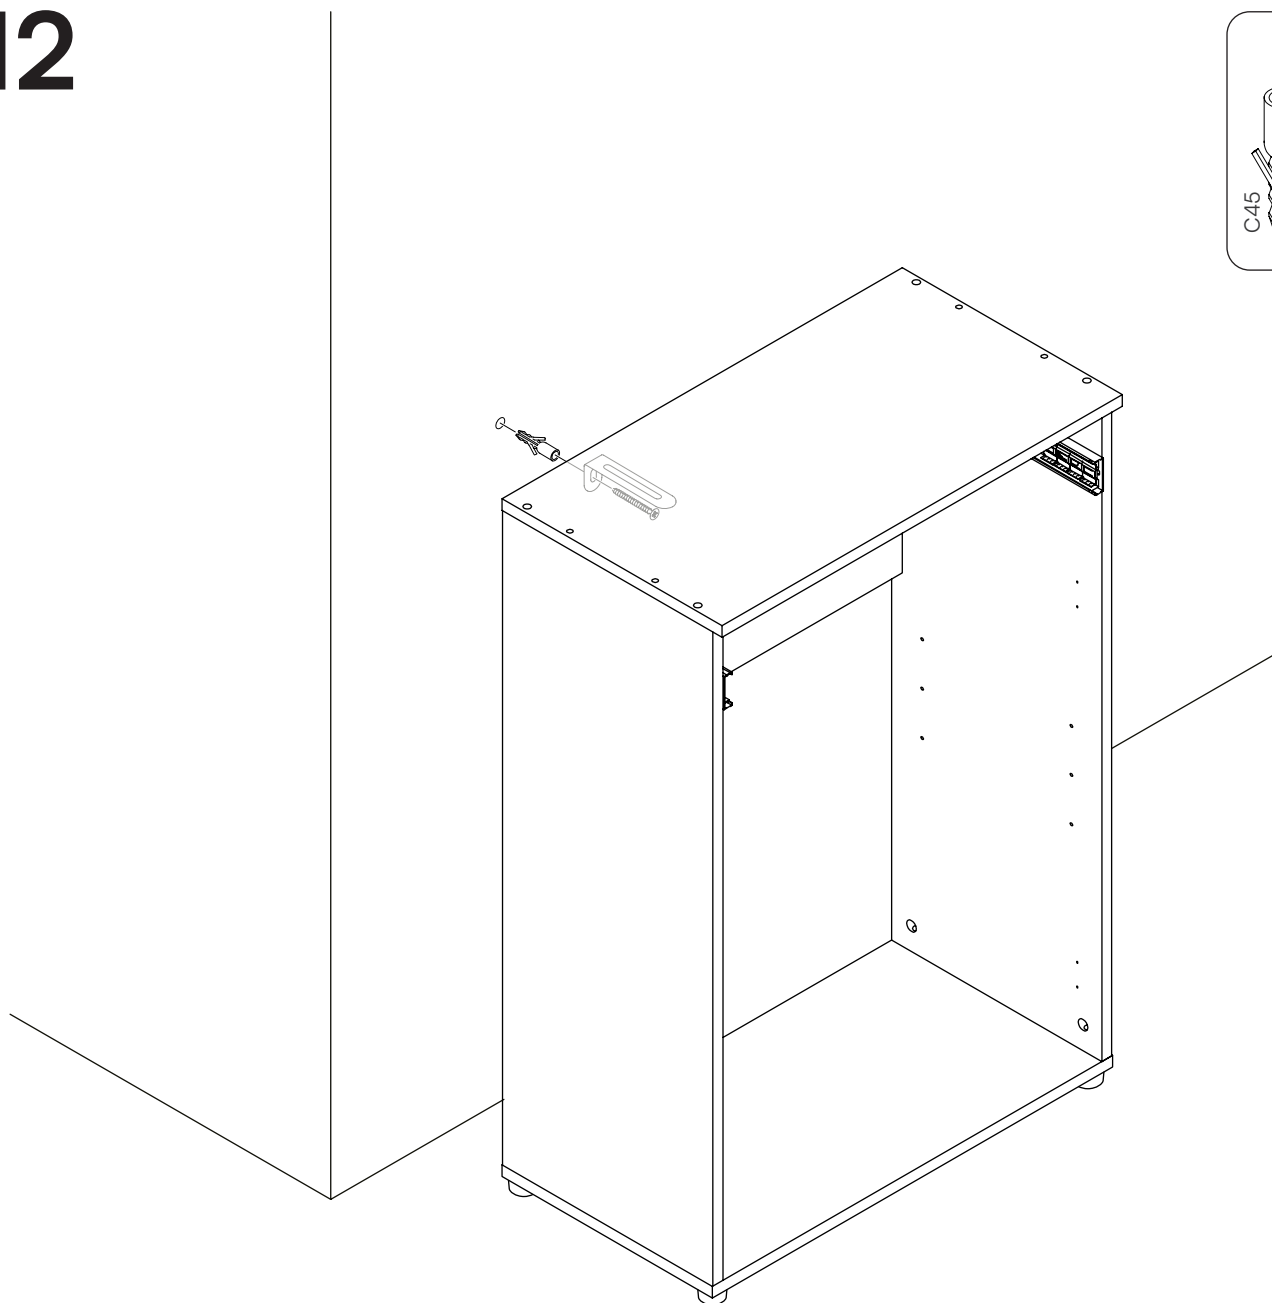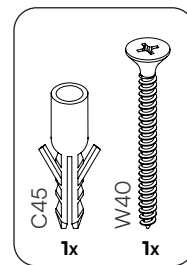


# 13

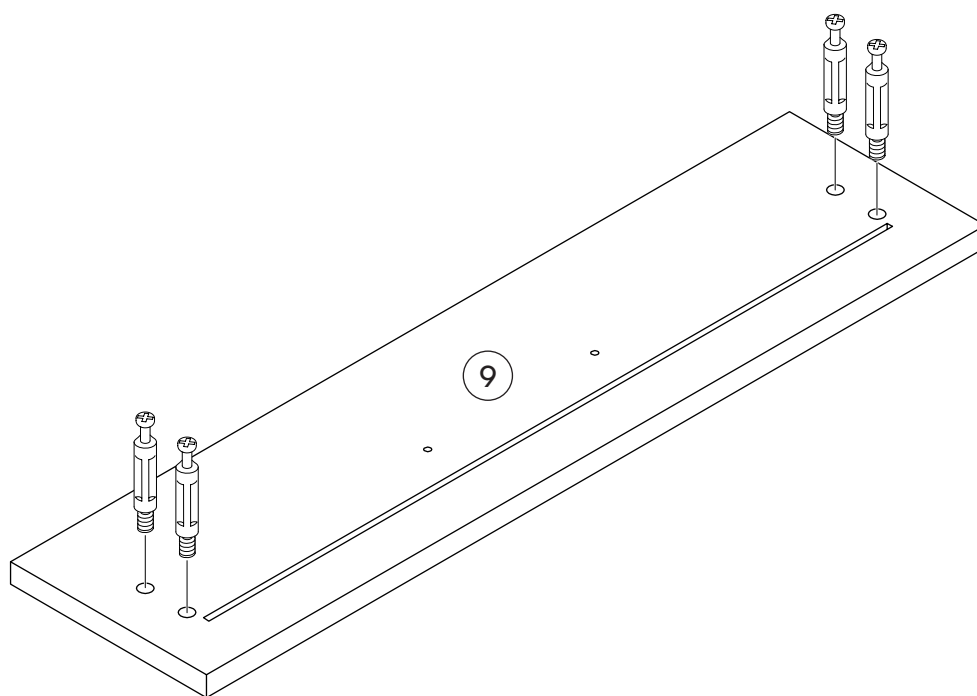



# 14

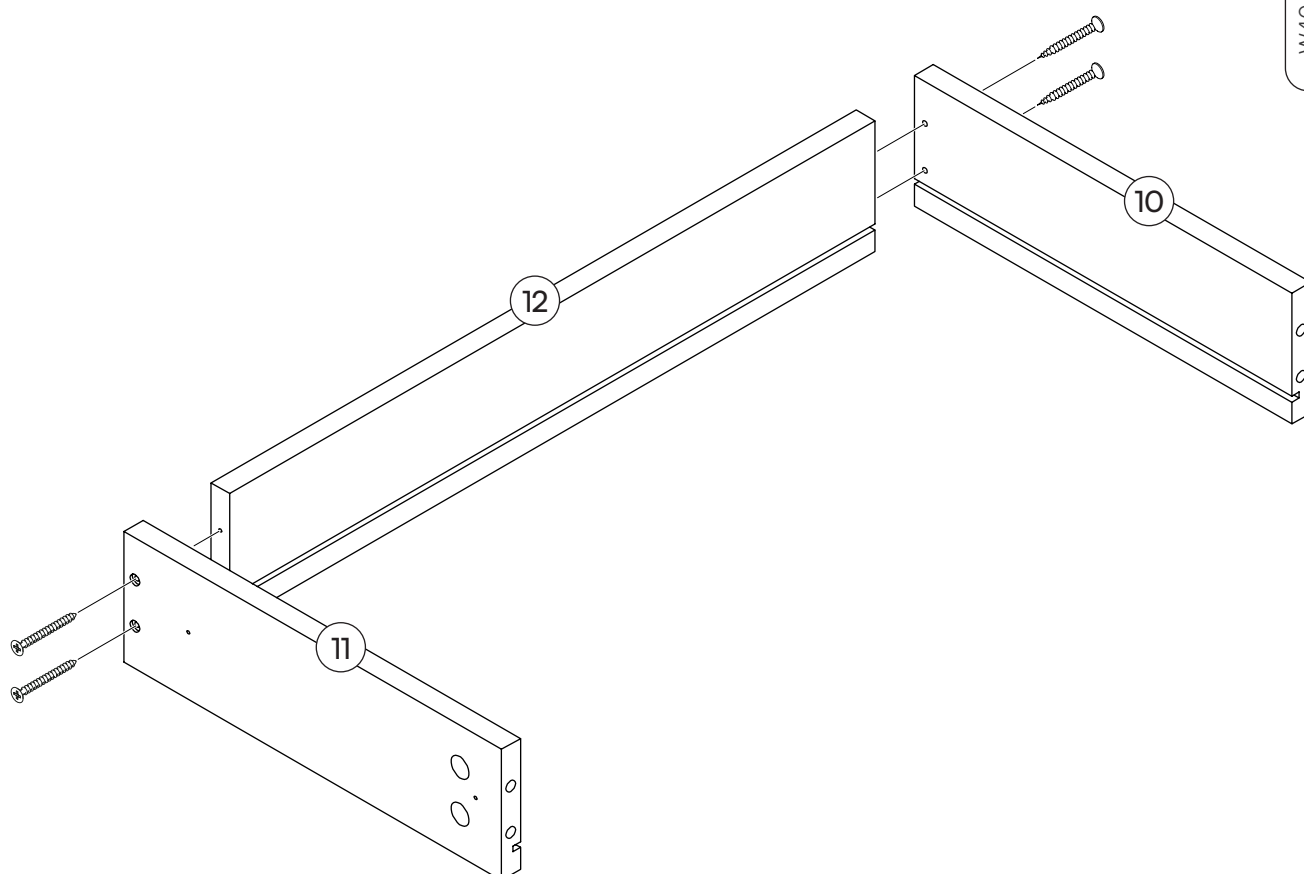



# 15



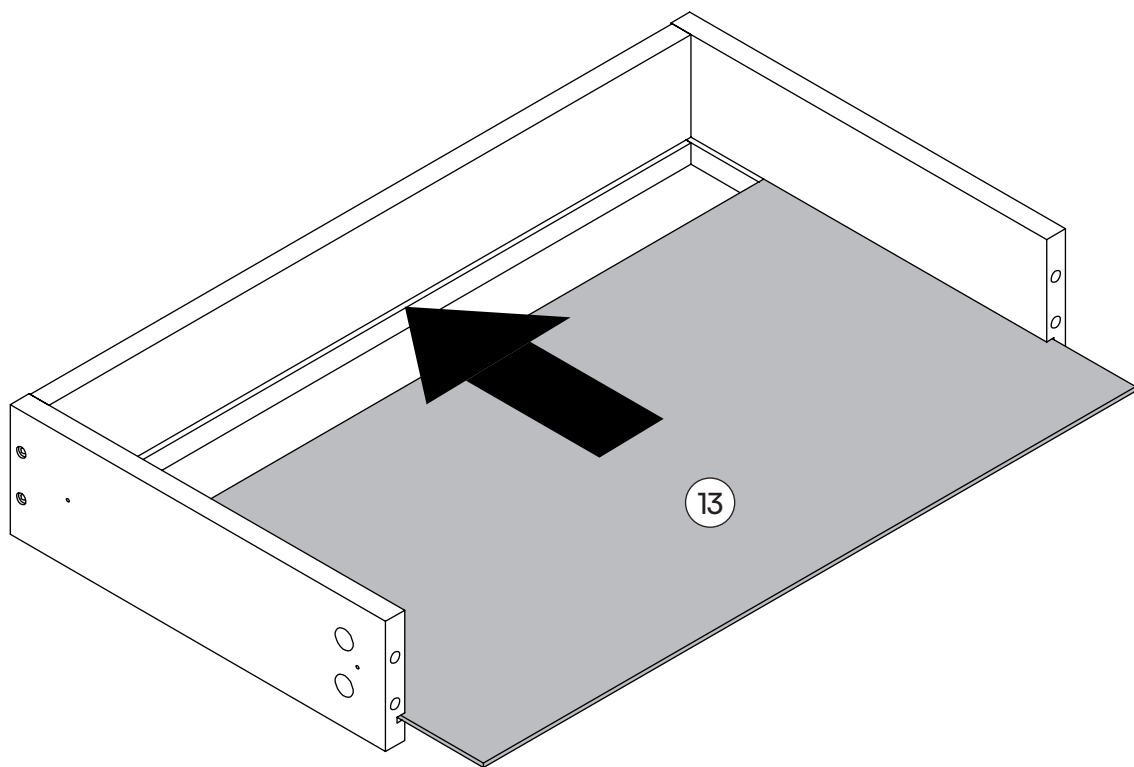


# 16


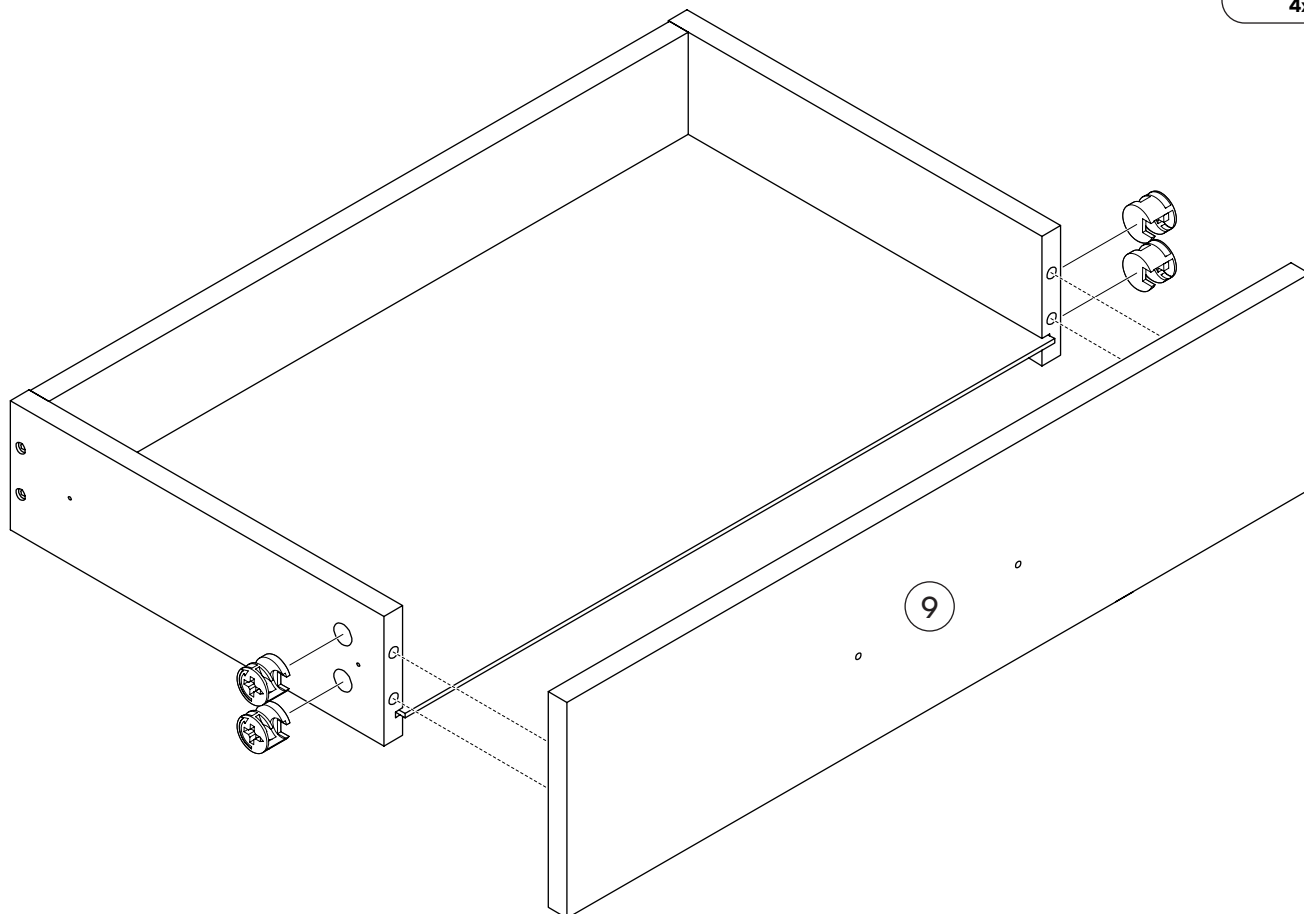
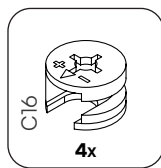



# 17

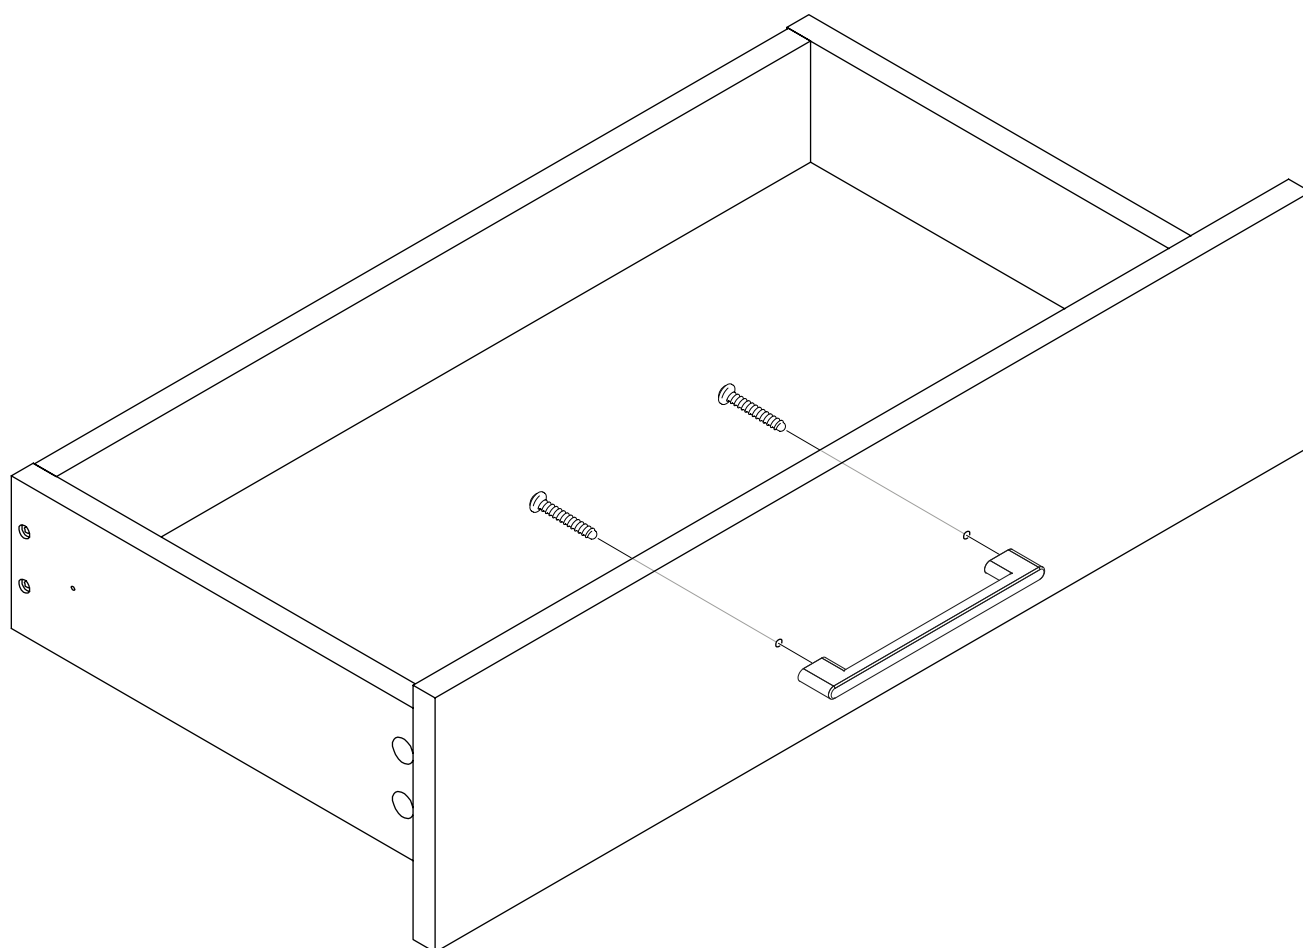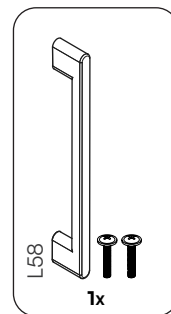

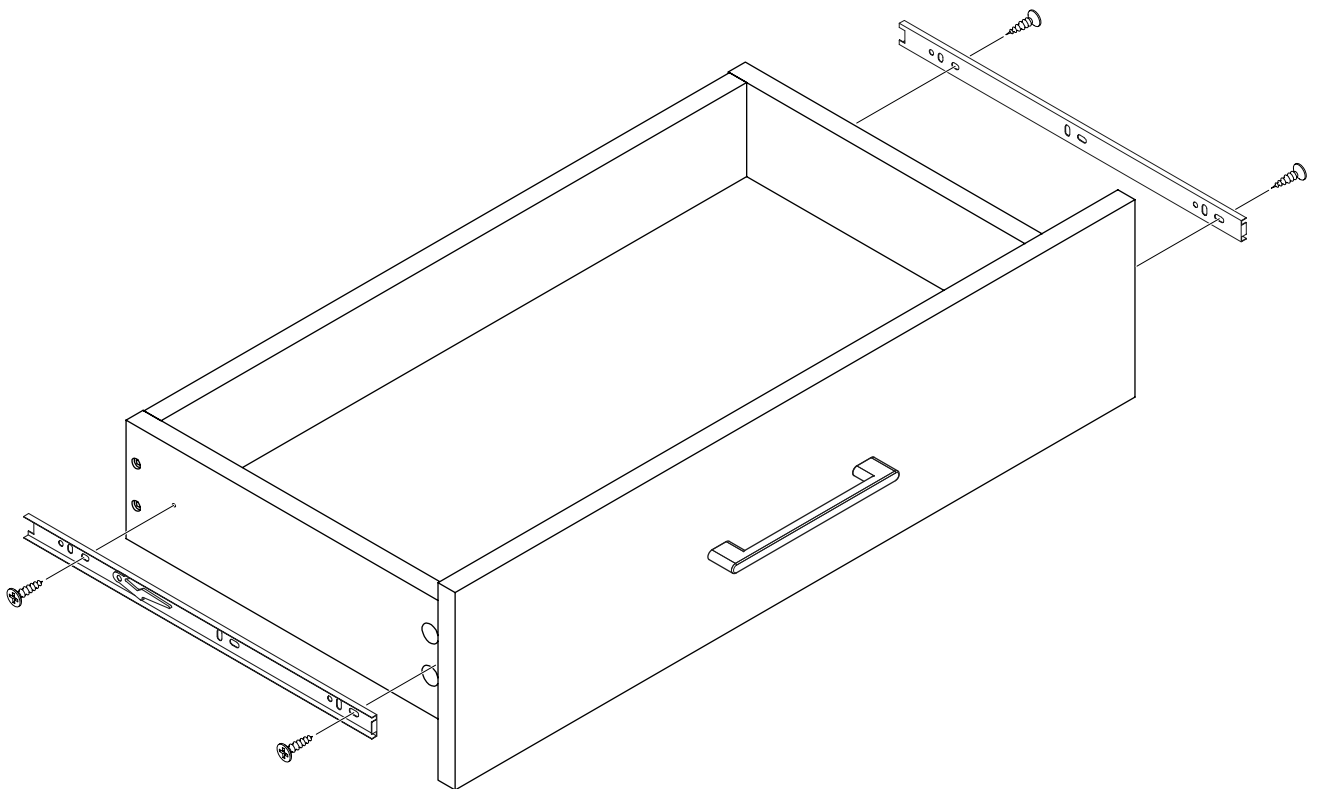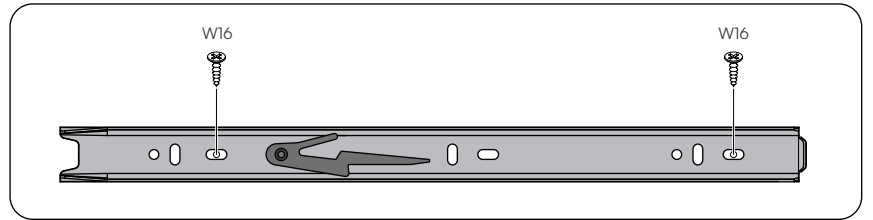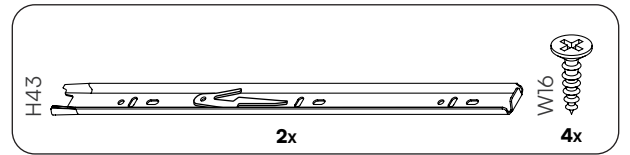


# 19

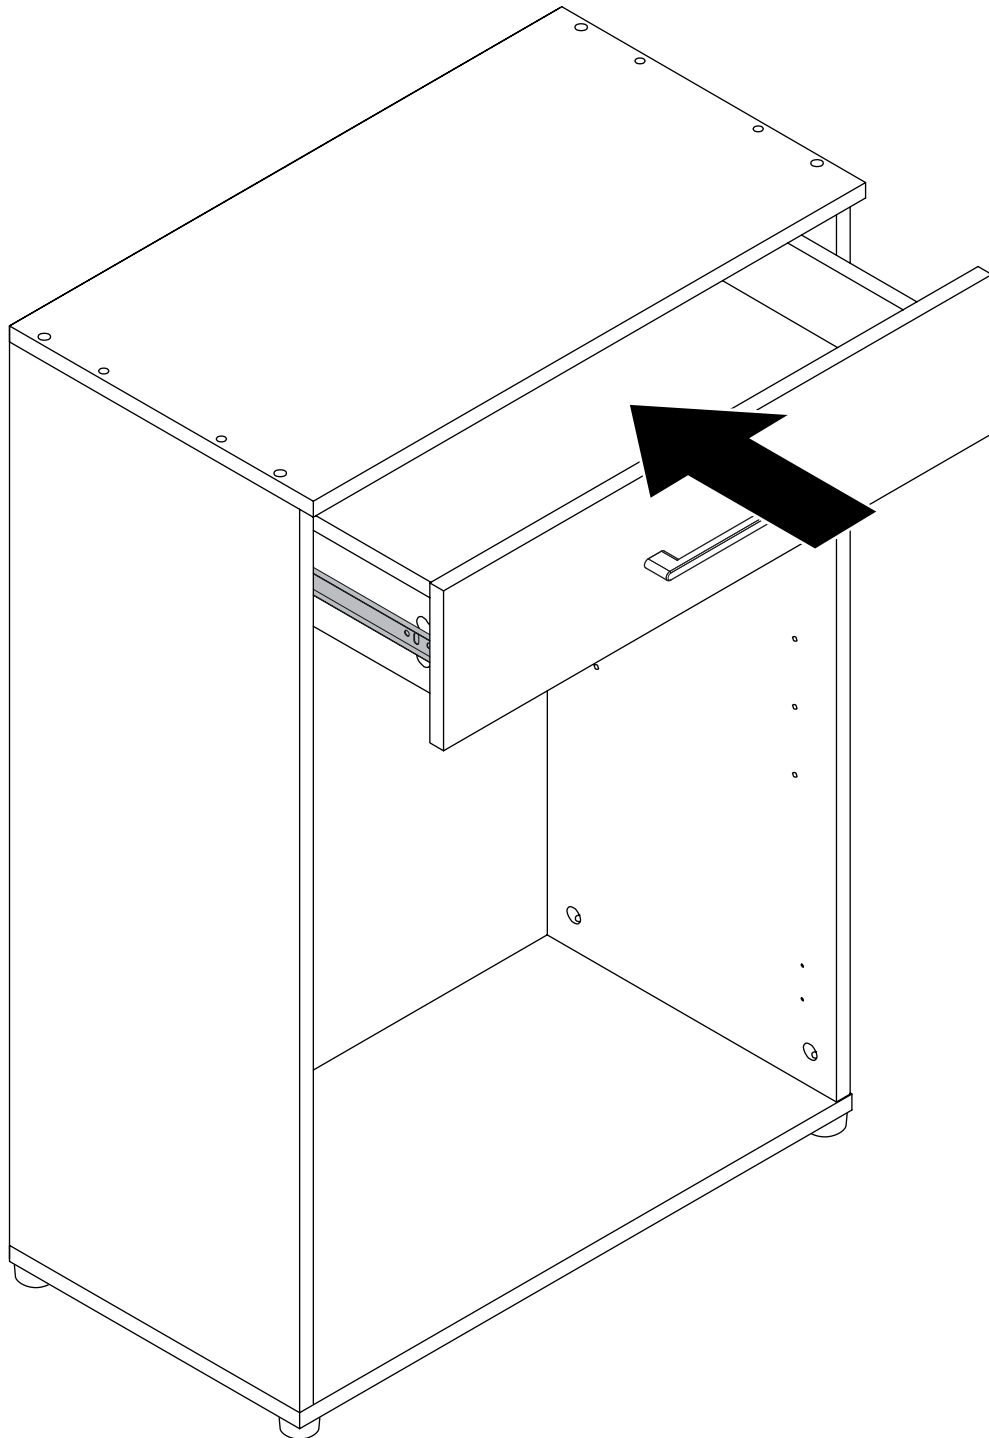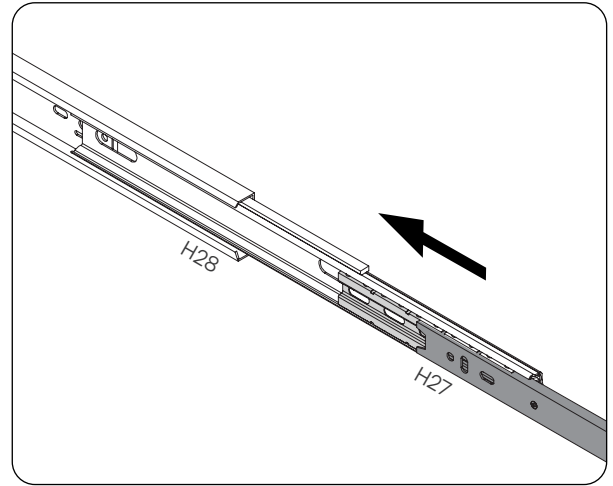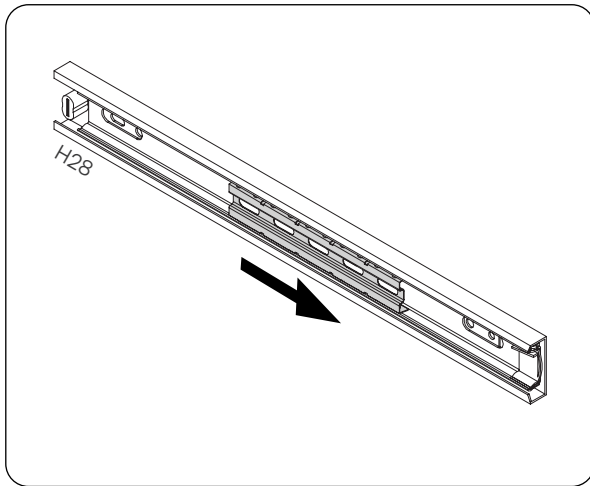

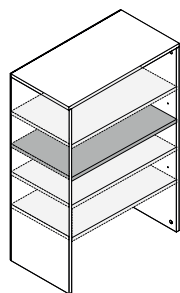


Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Bodenträger individuell festgelegt werden.

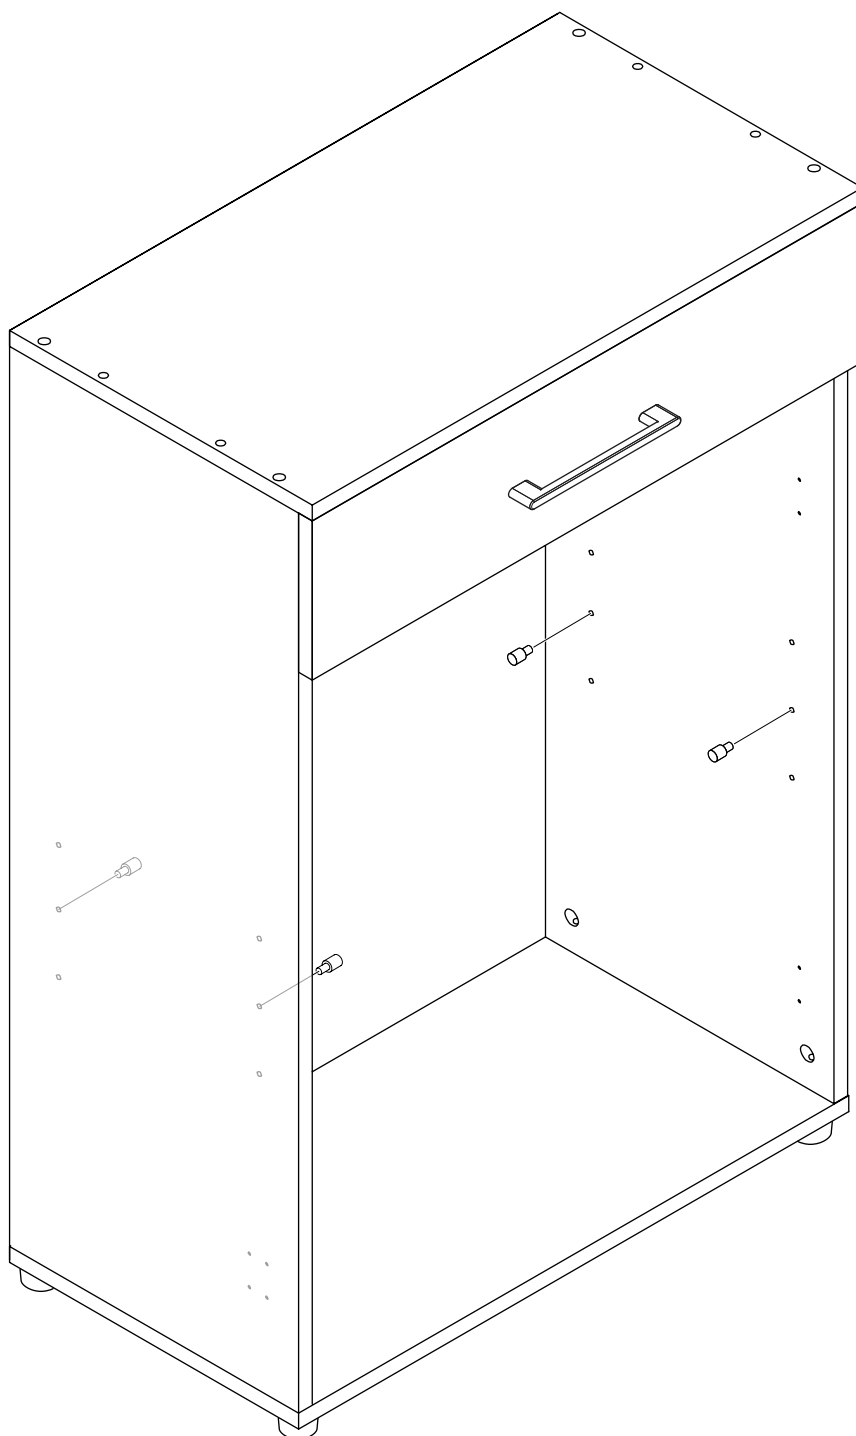





# 21




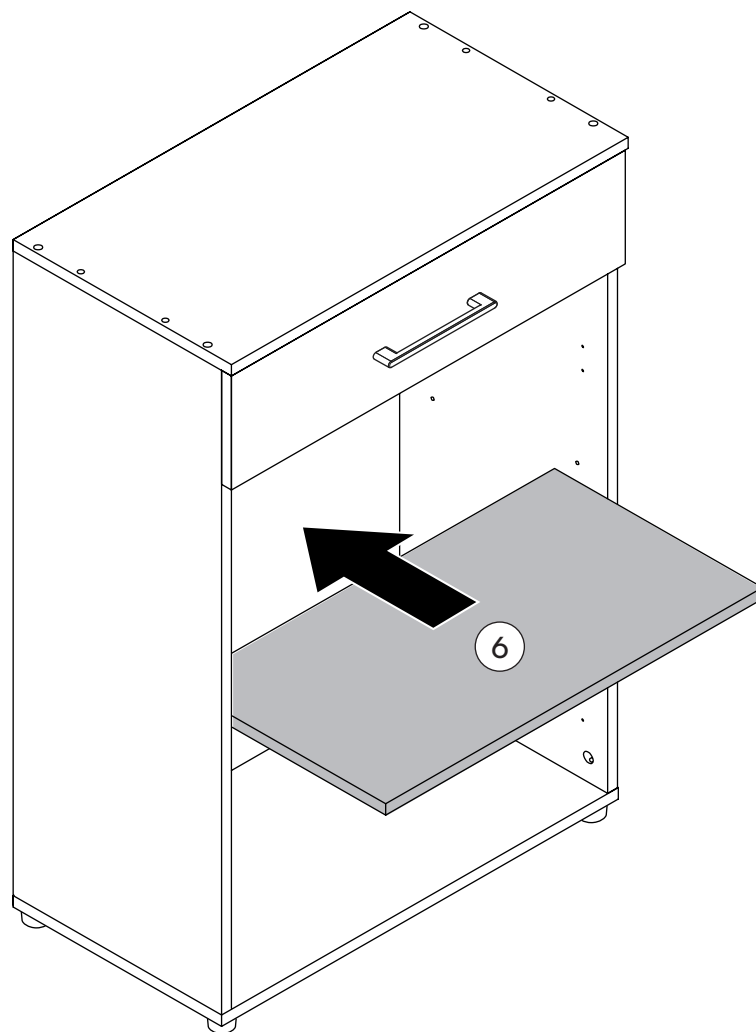


# 22



2x

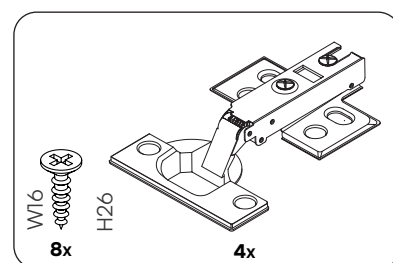
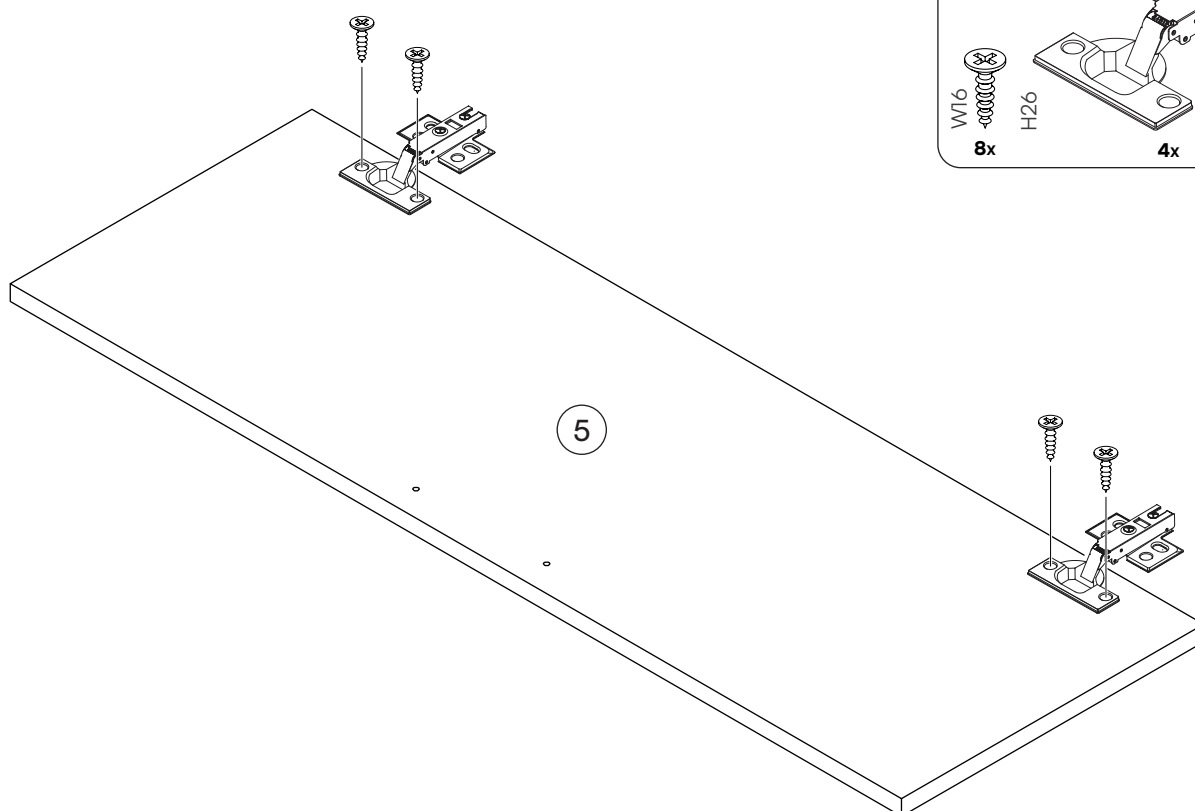




# 23

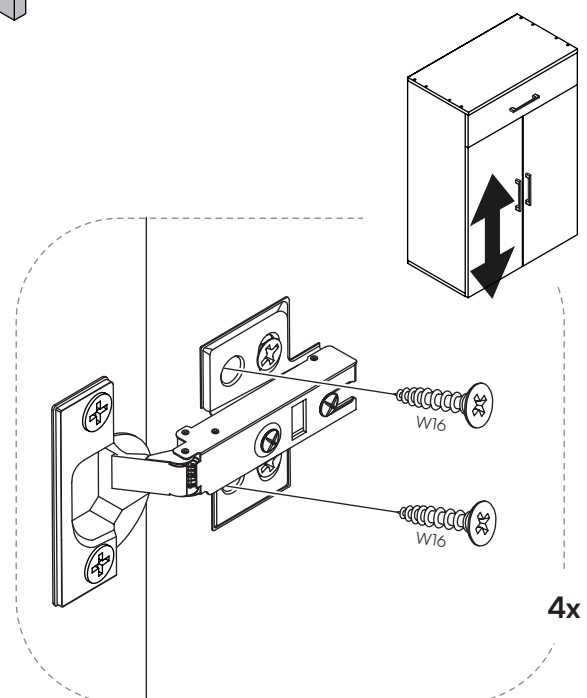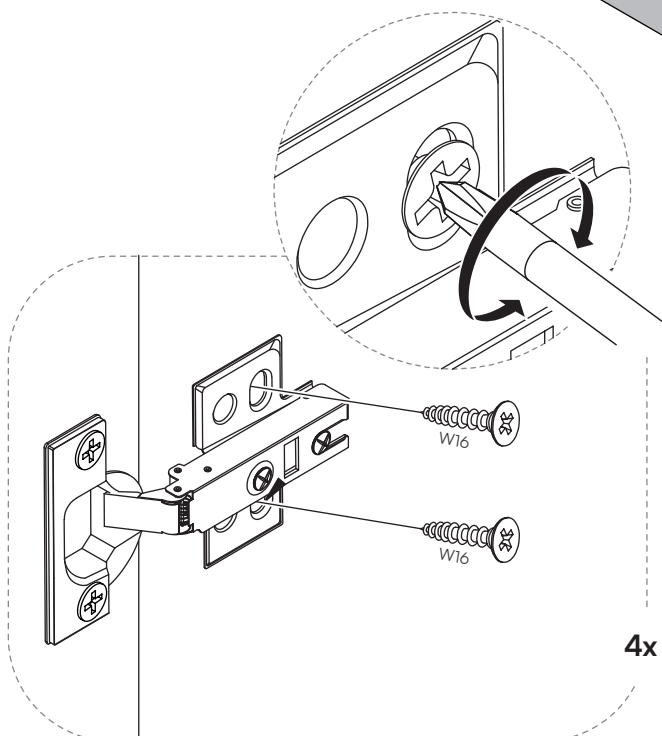
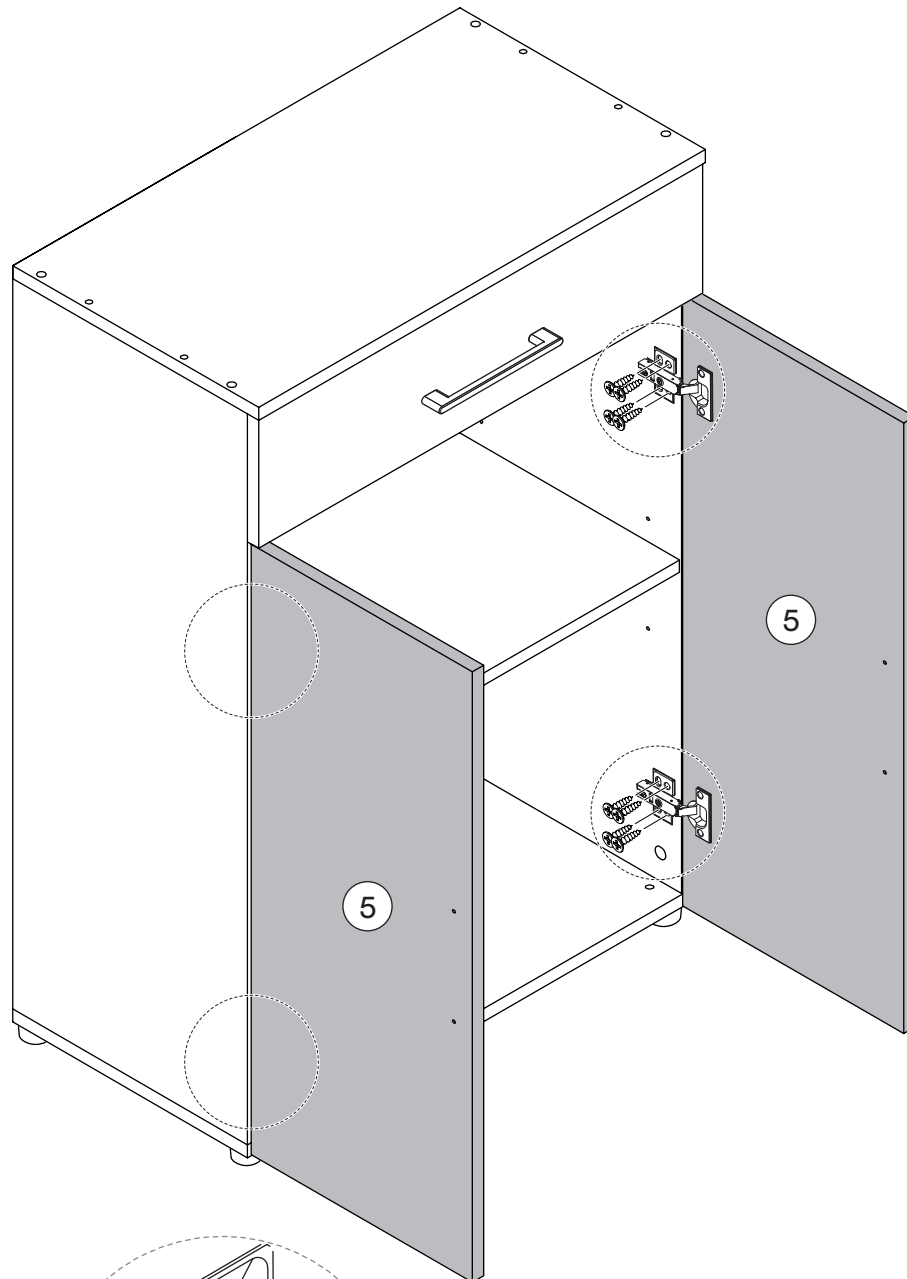





# 24

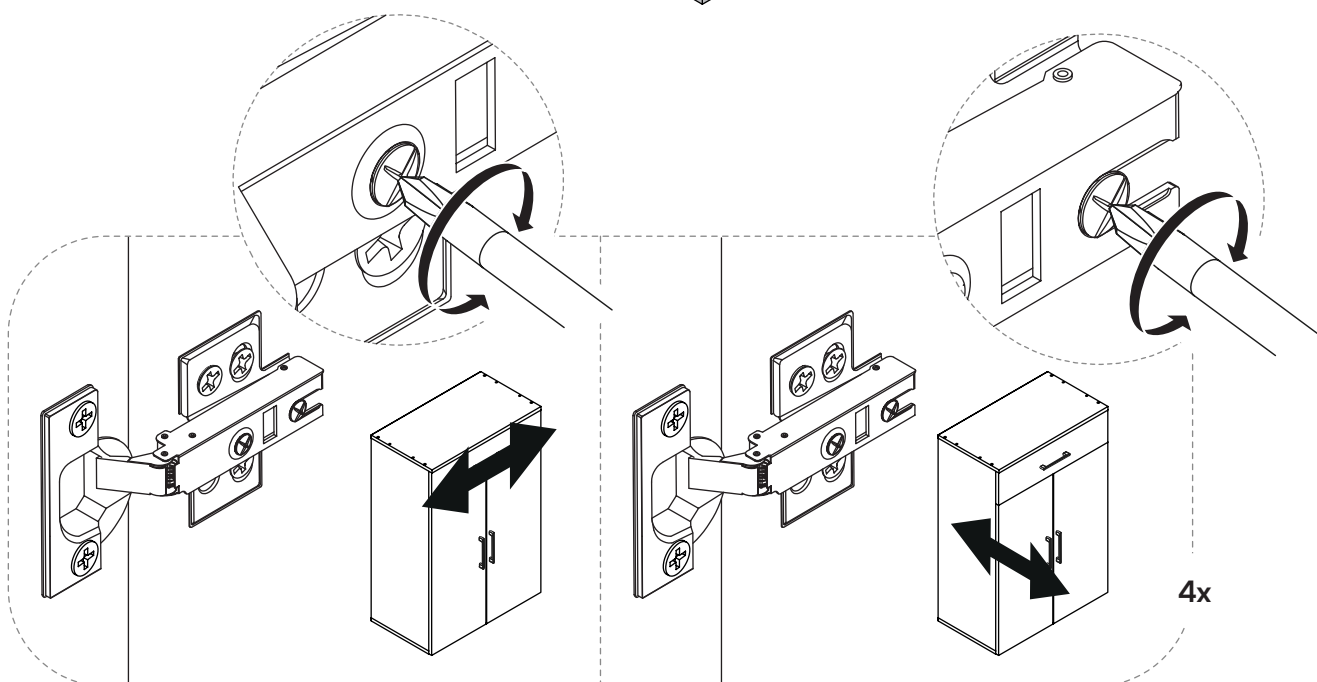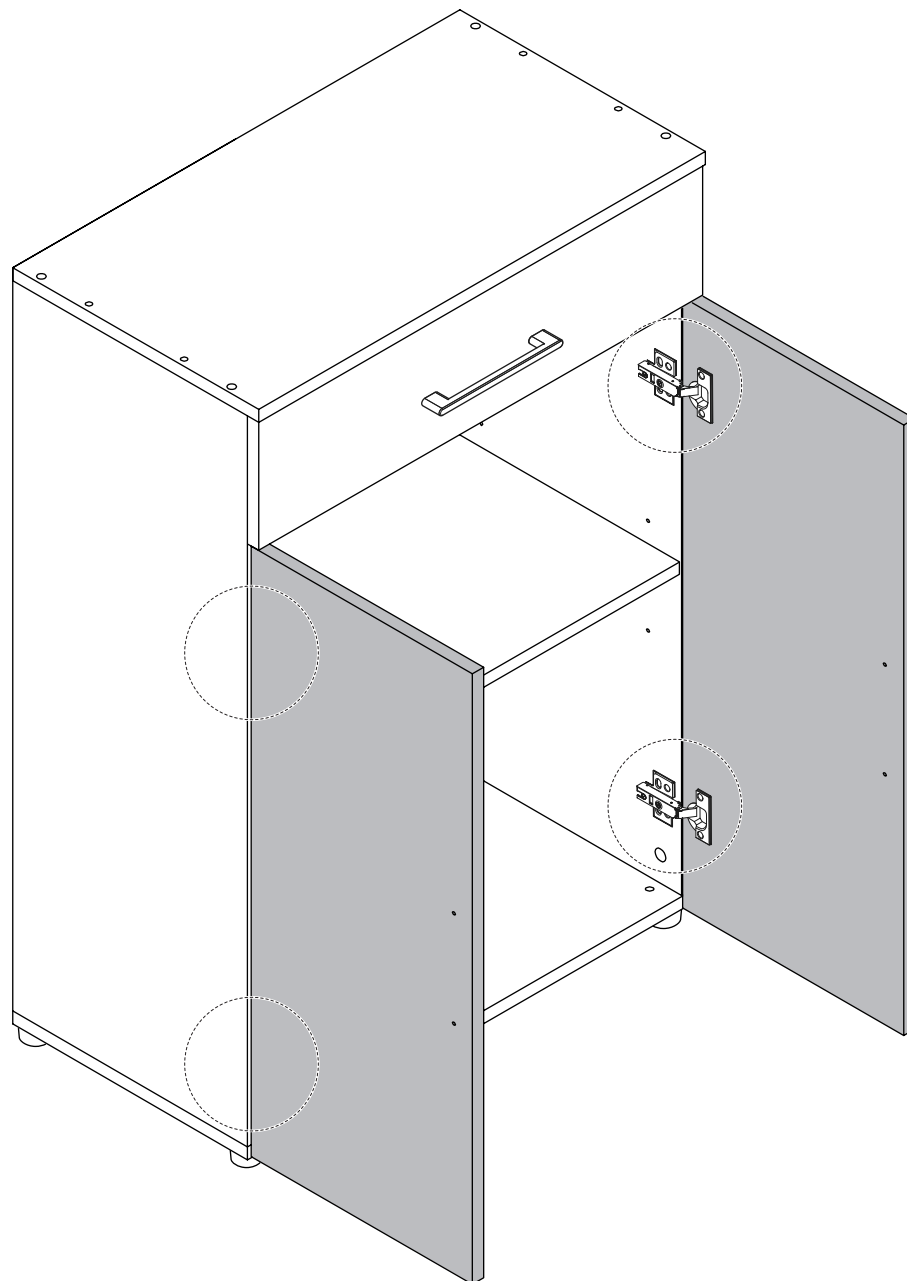


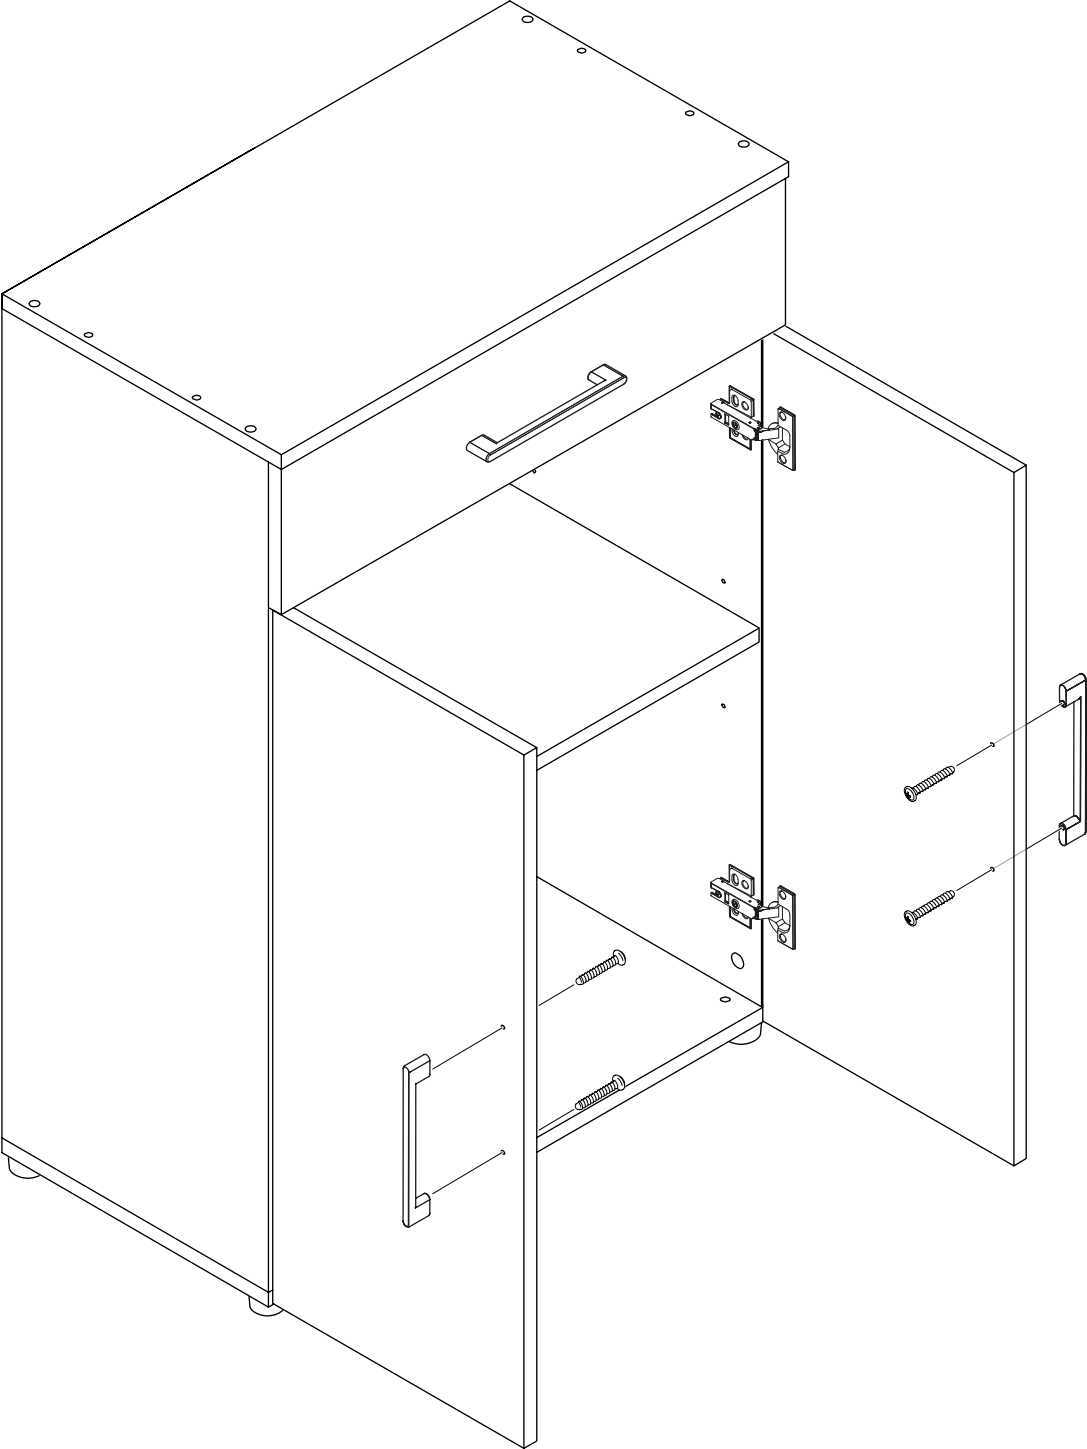
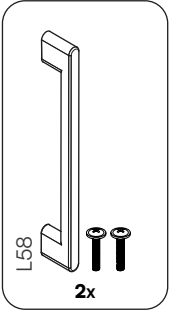


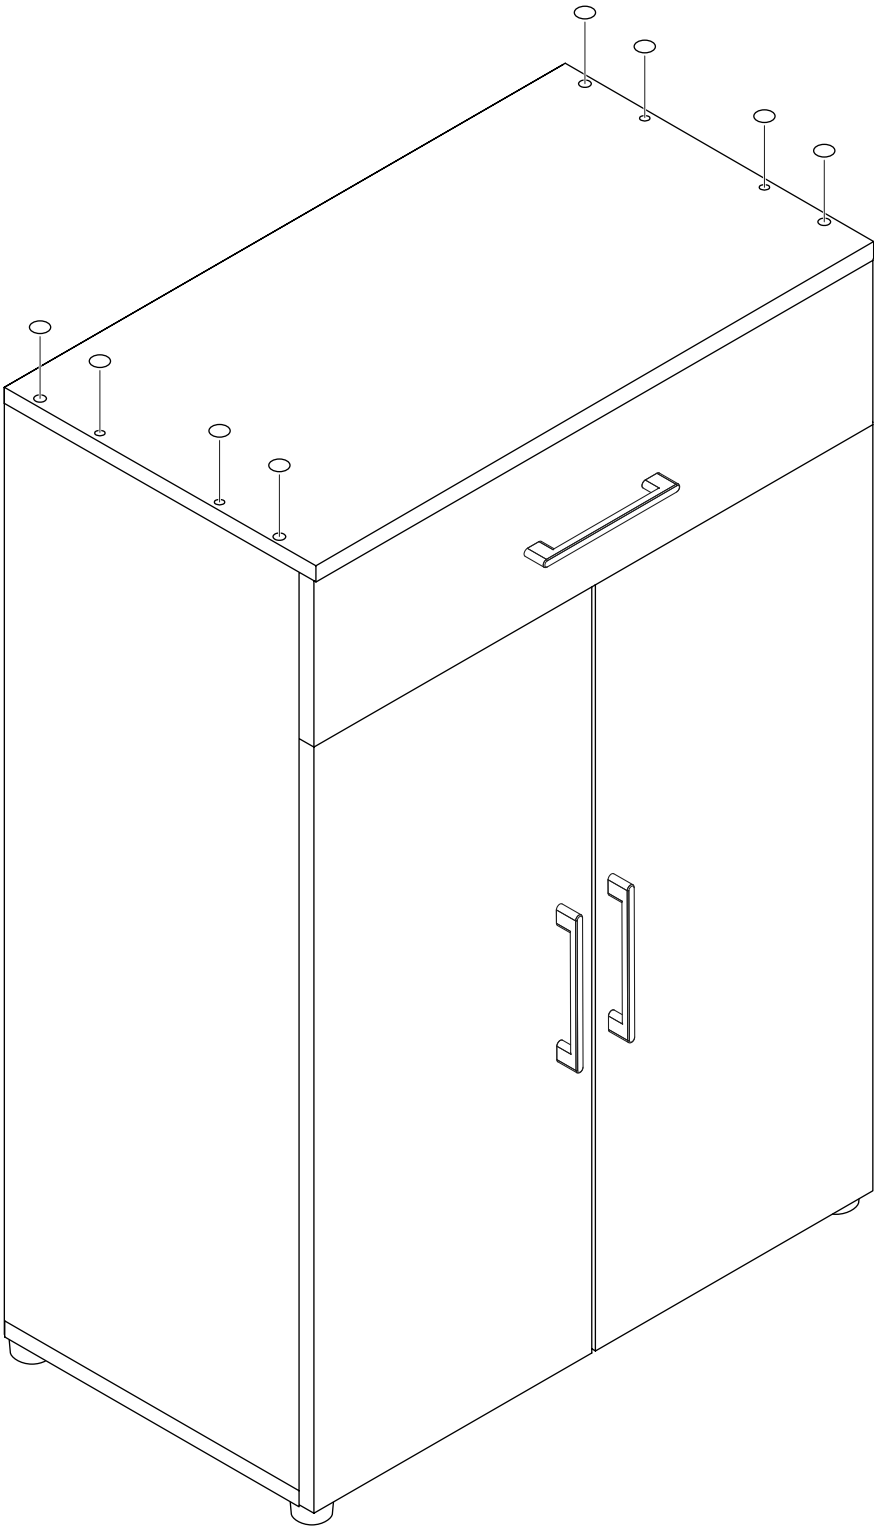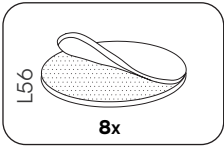

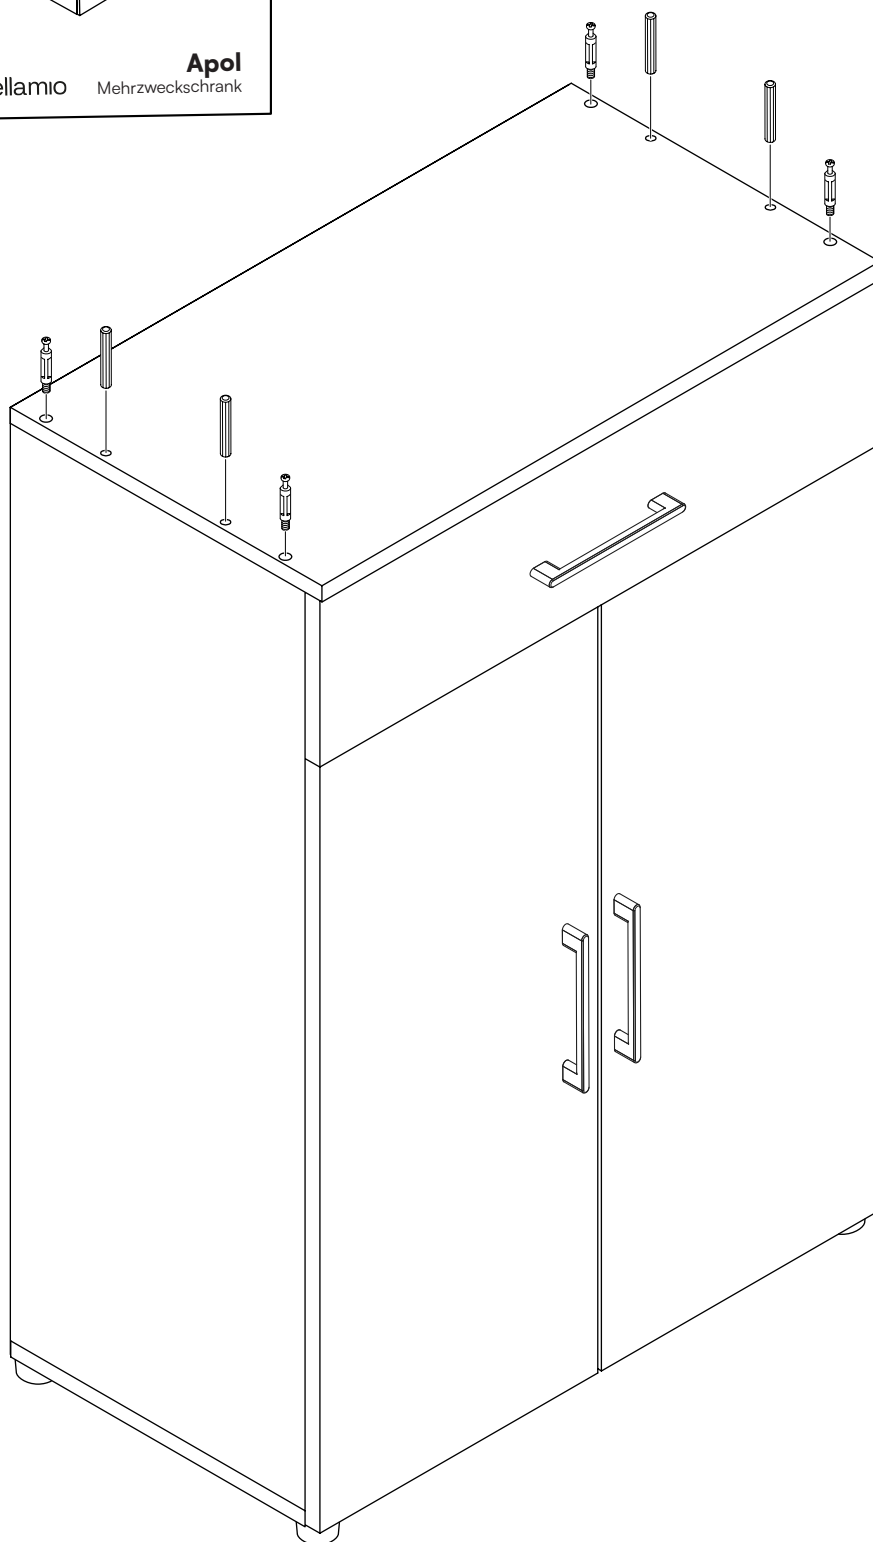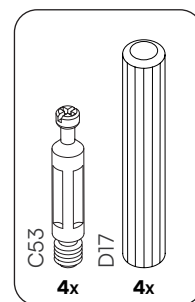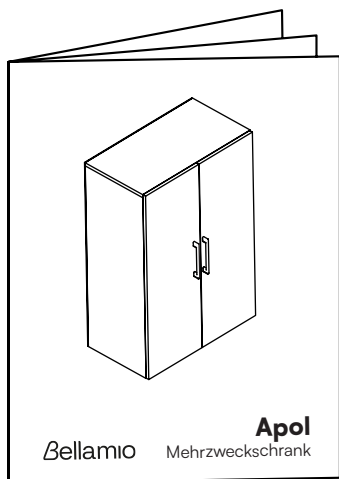

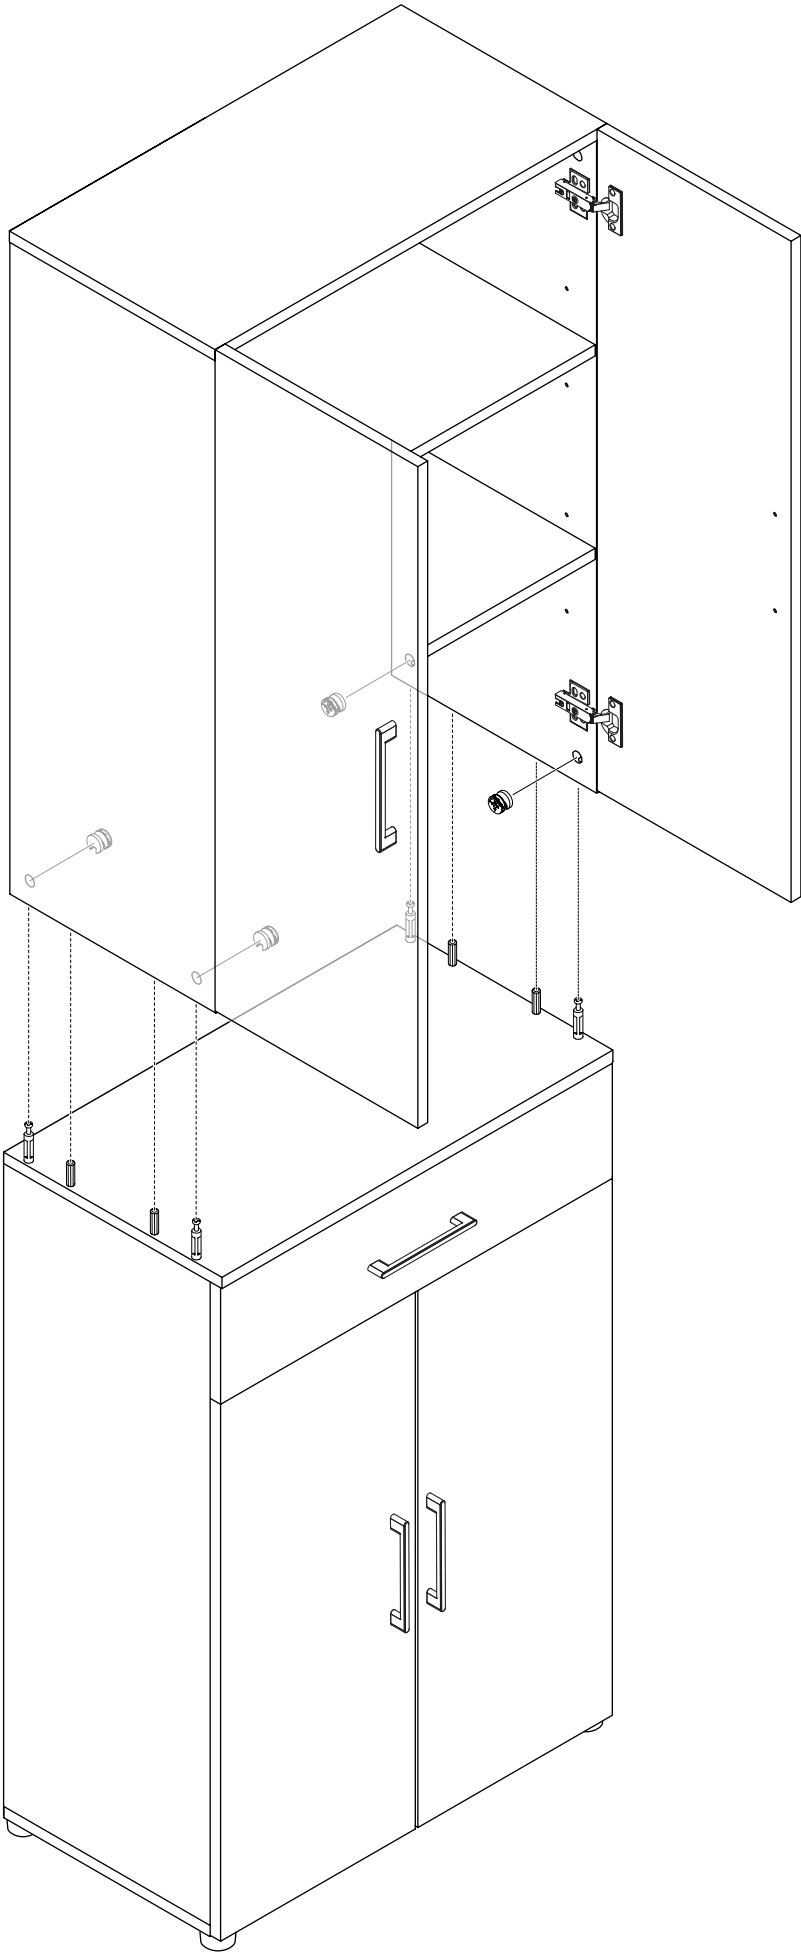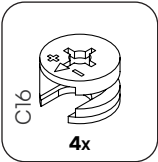

# 29

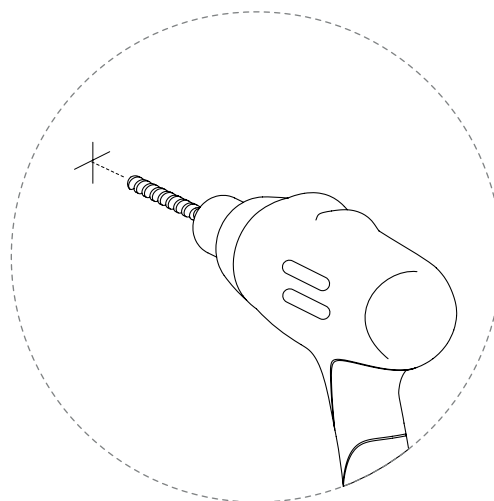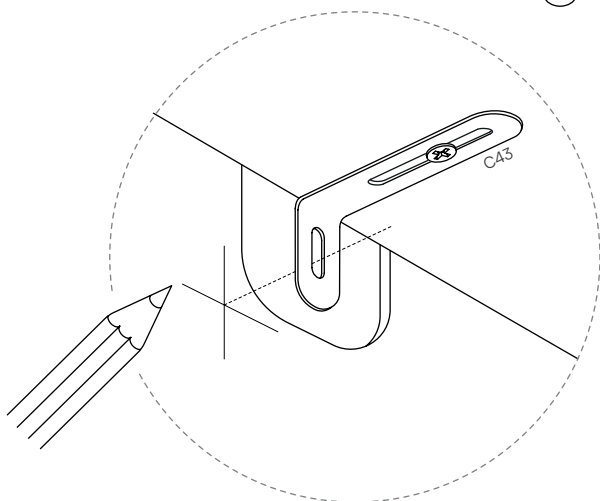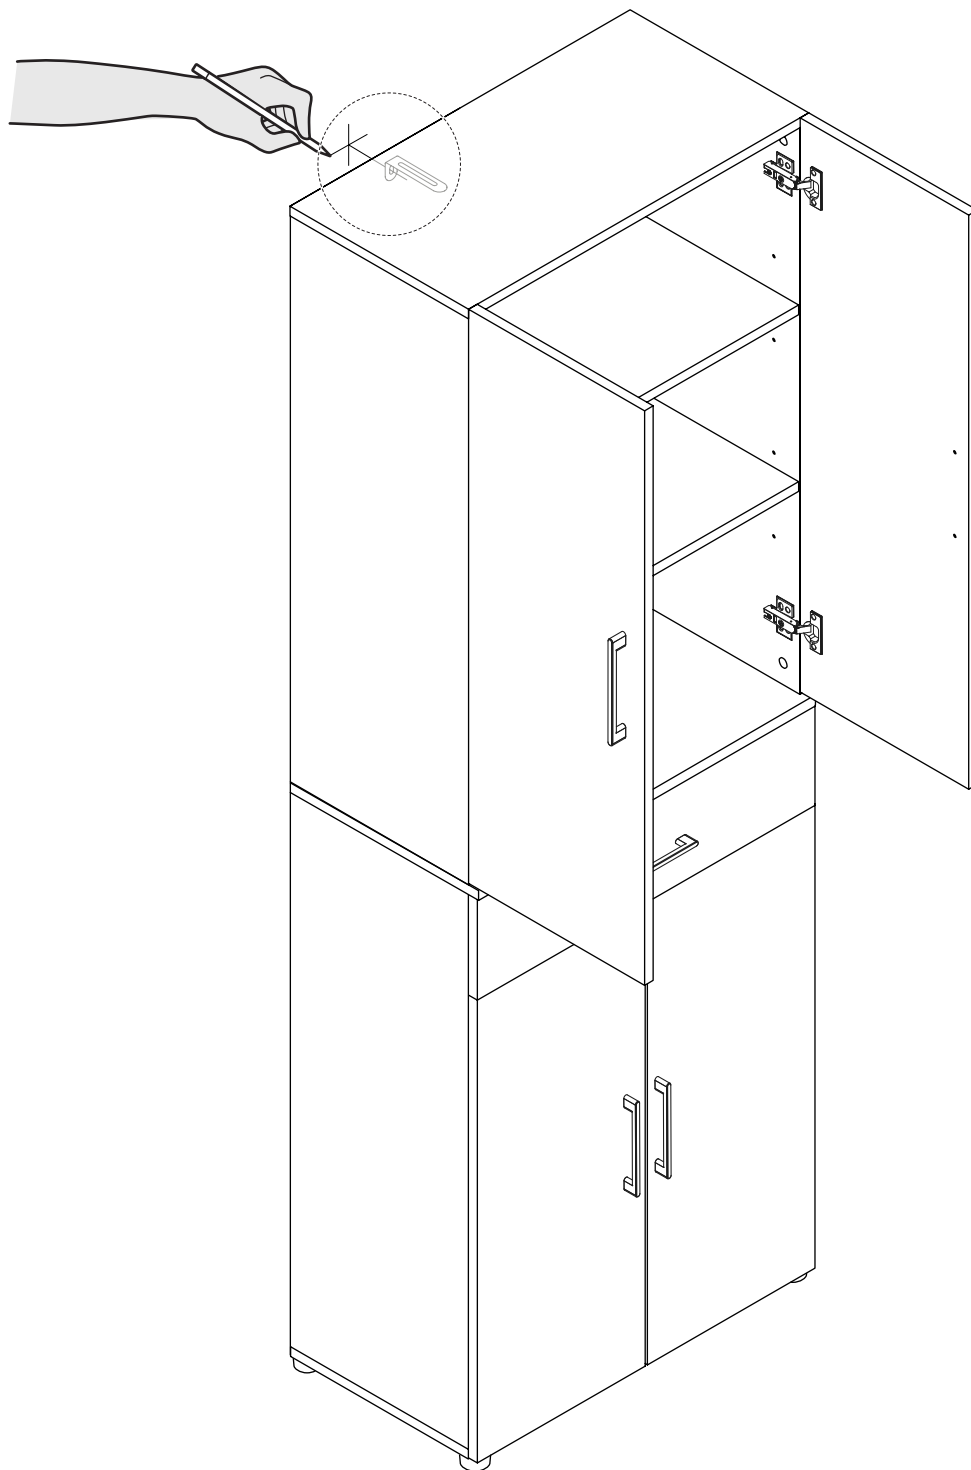



# 30

