

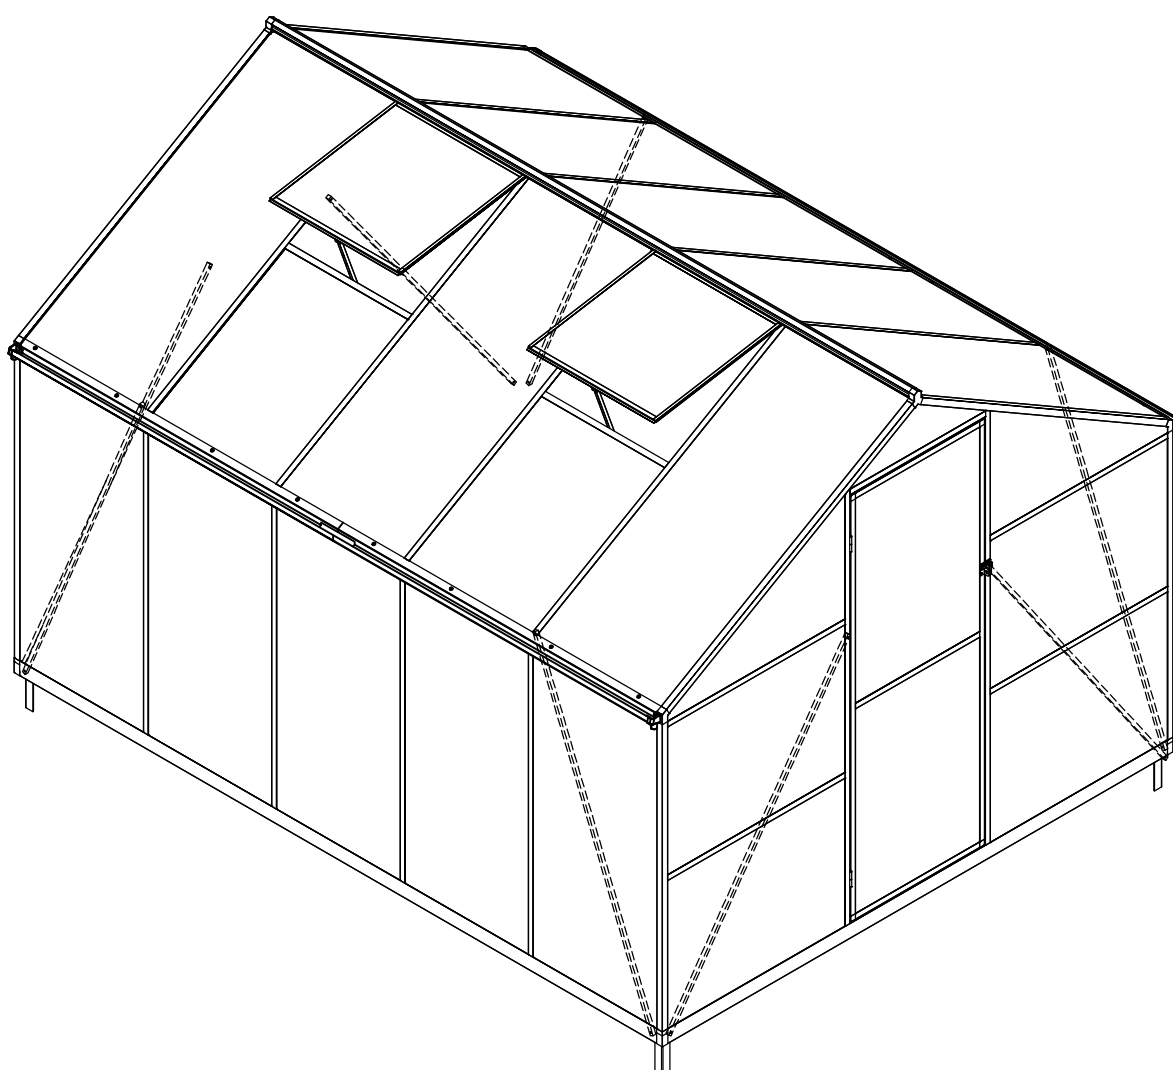
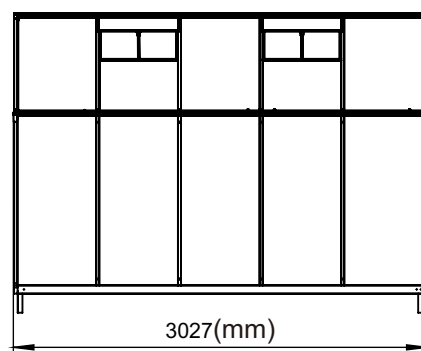


INSTALLATION MANUEL / INSTALLATION MANUAL
INSTALLATION SANLEITUNG / MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUALE DI INSTALLAZIONE / INSTALLATIE HANDLEIDING
MANUAL DE INSTALAÇÃO / INSTRUKCJA MONTAZU

ASTELIA

3275625









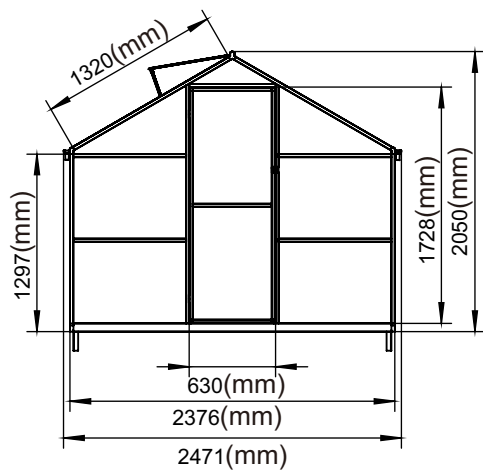








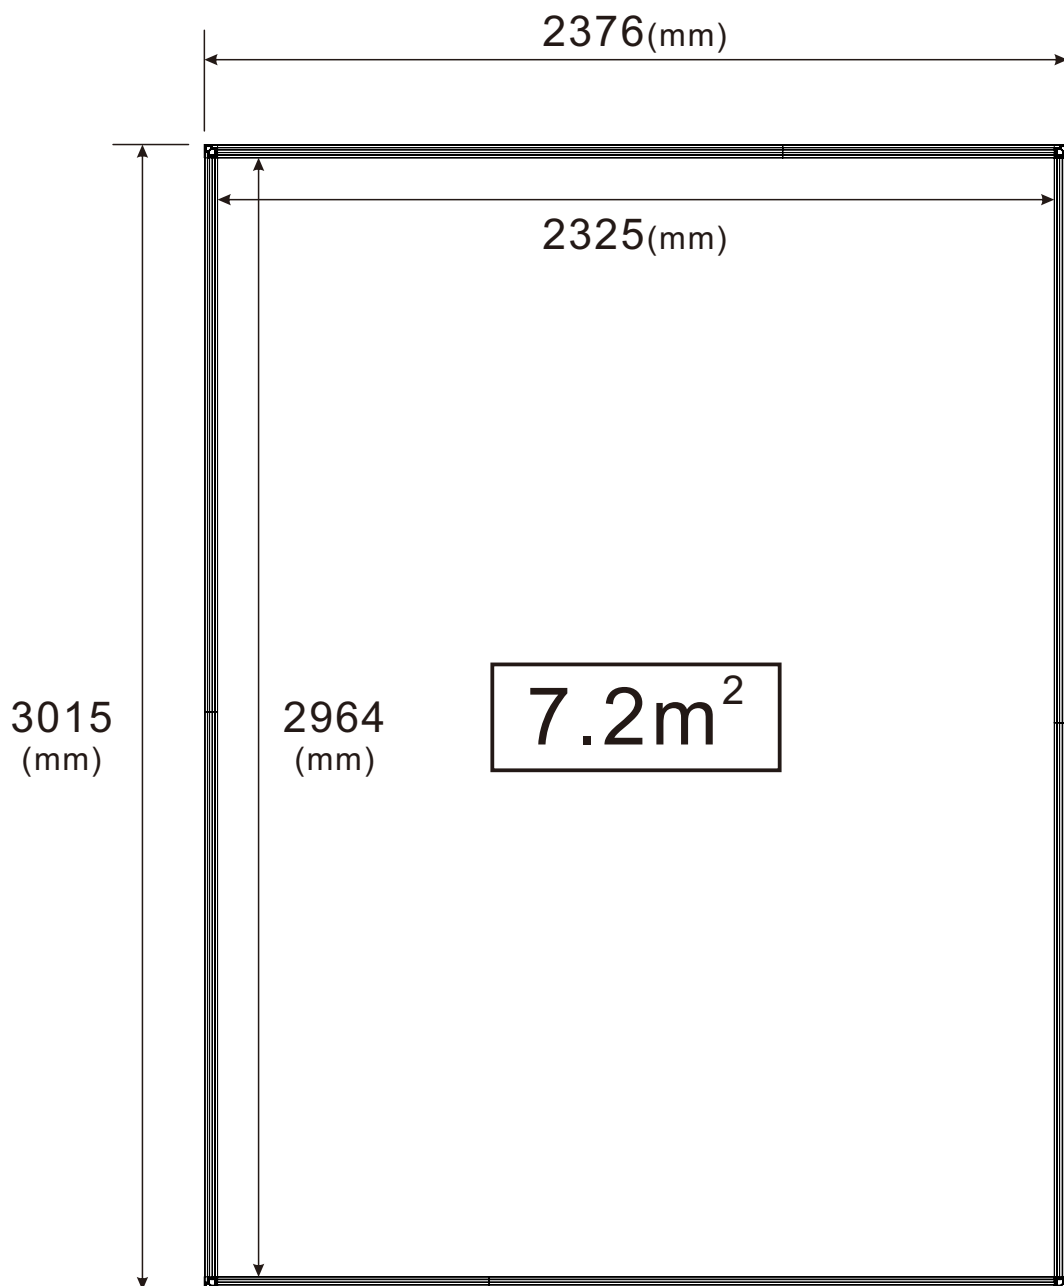




A1-1		x2
A1-2		x2
A2-1		x2
A2-2		x2
A3-1		x2
A3-2		x2
A4		x2
A5-1		x2
A5-2		x2
A6-1		x1

A6-2		x1
A7-1		x1
A7-2		x1
A8-1		x1
A8-2		x1
A9		x1
A10-1		x2
A10-2		x2
A11-1		x1
A11-2		x1

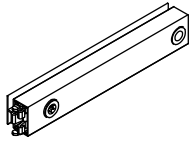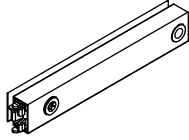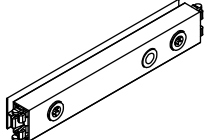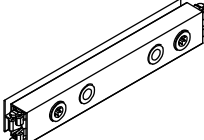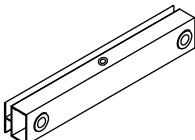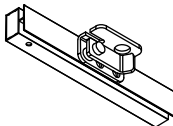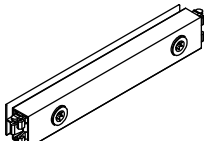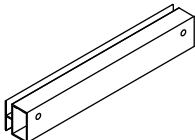A12		x4
A13		x4
A15		x8
A16		x4
A17		x2
A18-1		x1
A18-2		x1
A19		x2
A20		x2

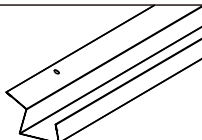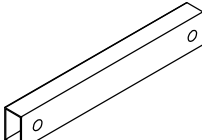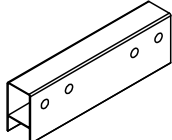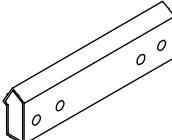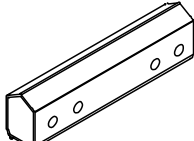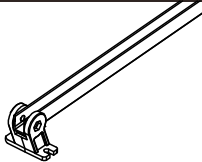
A21		x4
A23		x8
A24		x4
A25		x4
A26		x8
A27		x4
A28		x2
A29		x1
A30		x2

H1		x4
H2		x2
H3		x2

H4		x2
H5		x2

H6		x22	M6x30
H7		x1	
H8		x66	M6x12
H9		x30	M6
H11		x12	ST4x8
H12		x8	ST5x10
H13		x16	ST5x16

H14		x1	
H15		x1	
H16		x2	
H17		x4	
H18		x24	M6x20
H19		x2	
H20		x2	M4x40
H21		x12	

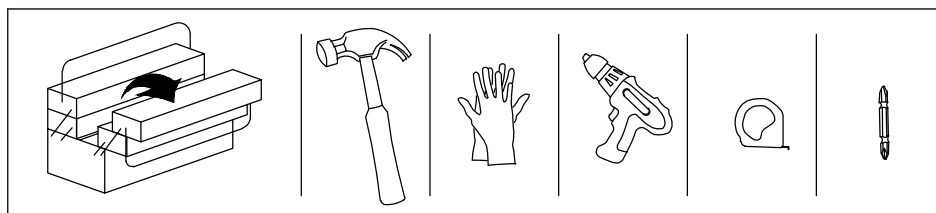


Non inclus dans le package.
 Not included in package.
 Nicht im Lieferumfang enthalten.
 No incluido en el paquete.
 Non incluso nella confezione.
 Niet inbegrepen in het pakket.
 Não incluído no pacote.
 Nie jest zawarte w opakowaniu.



B1		4
B2		4
B3		10
B4		8
B5		2
B6		3
B7-1		1
B7-2		1

B8		1
B9-1		1
B9-2		1
B10		1
B11		2

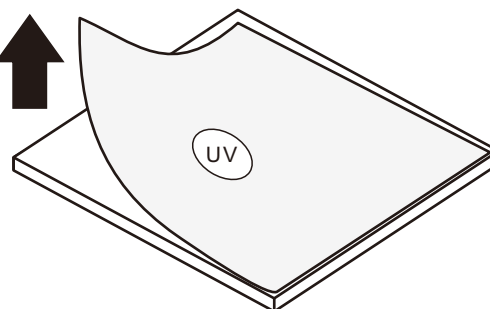

Côté étiquette UV à installer à l'extérieur ; film des deux côtés à décoller avant l'installation.

/ UV-Label side to be installed outside; Film on both sides to be peeled off before installation.

/ Die UV-Label-Seite muss außen angebracht werden; die Folie auf beiden Seiten muss vor der Installation abgezogen werden.



/ El lado de la etiqueta UV debe instalarse en el exterior; la película de ambos lados debe despegarse antes de la instalación.

/ Il lato con etichetta UV deve essere installato all'esterno; la pellicola su entrambi i lati deve essere staccata prima dell'installazione.

/ UV-Labelzijde moet buiten worden geïnstalleerd; Film aan beide zijden moet worden verwijderd voor installatie.

/ Lado com etiqueta UV para ser instalado no exterior; Filme em ambos os lados a retirar antes da instalação.

/ Strona z etykietą UV musi zostać zainstalowana na zewnątrz; Folia z obu stron musi zostać odklejona przed instalacją.

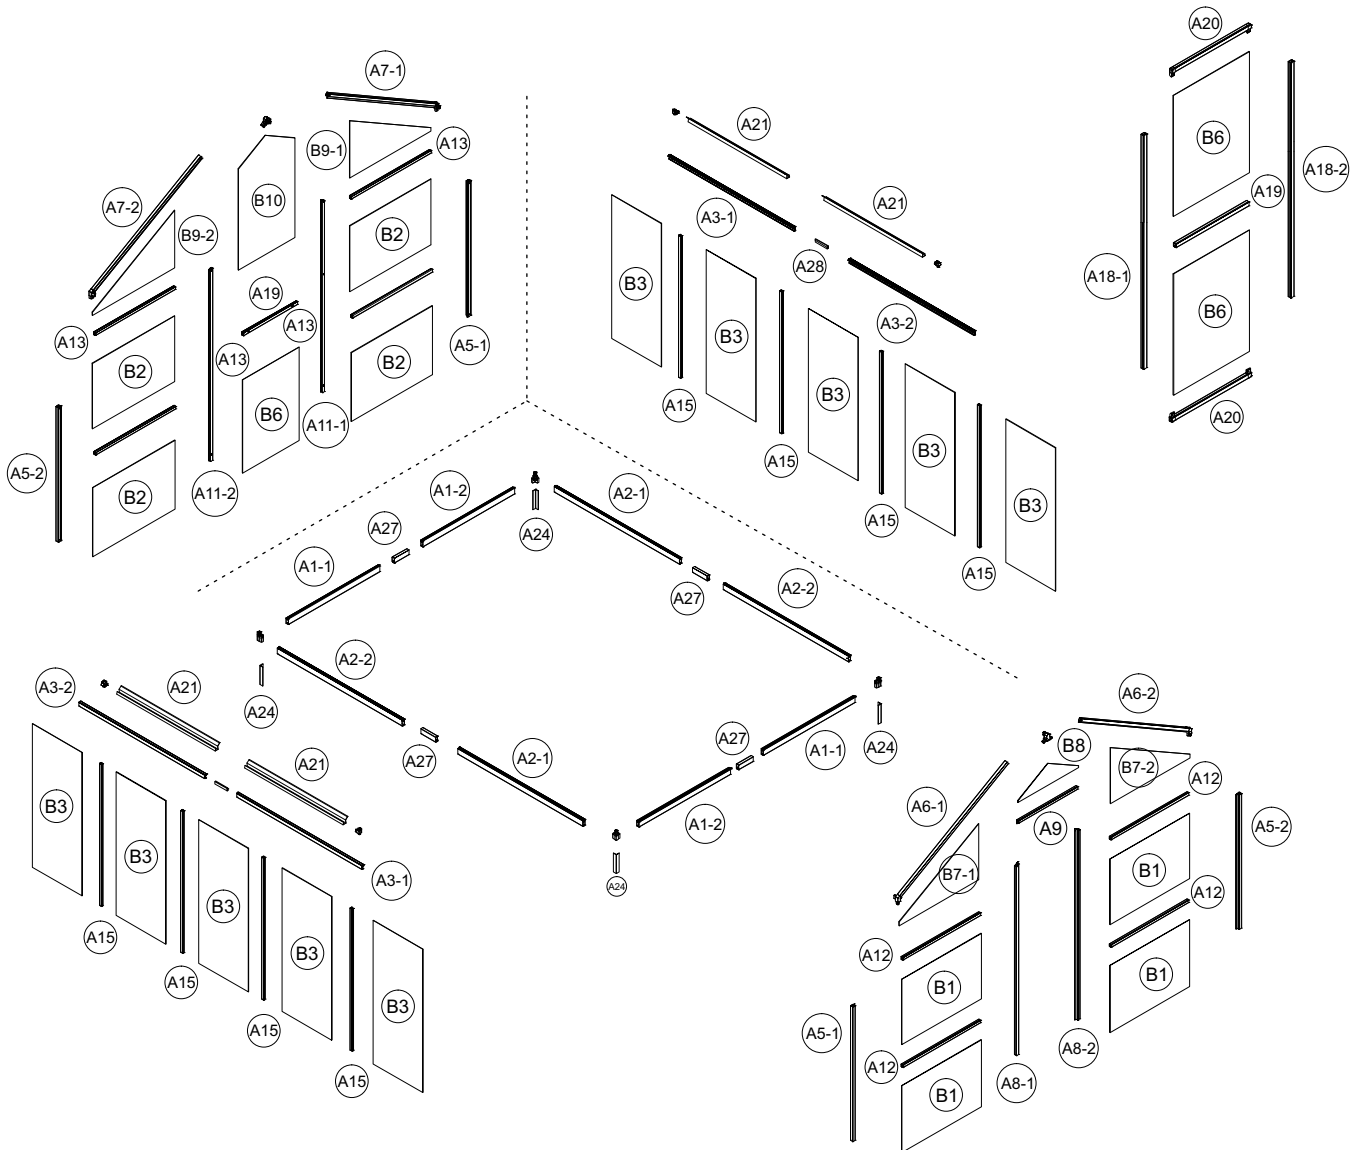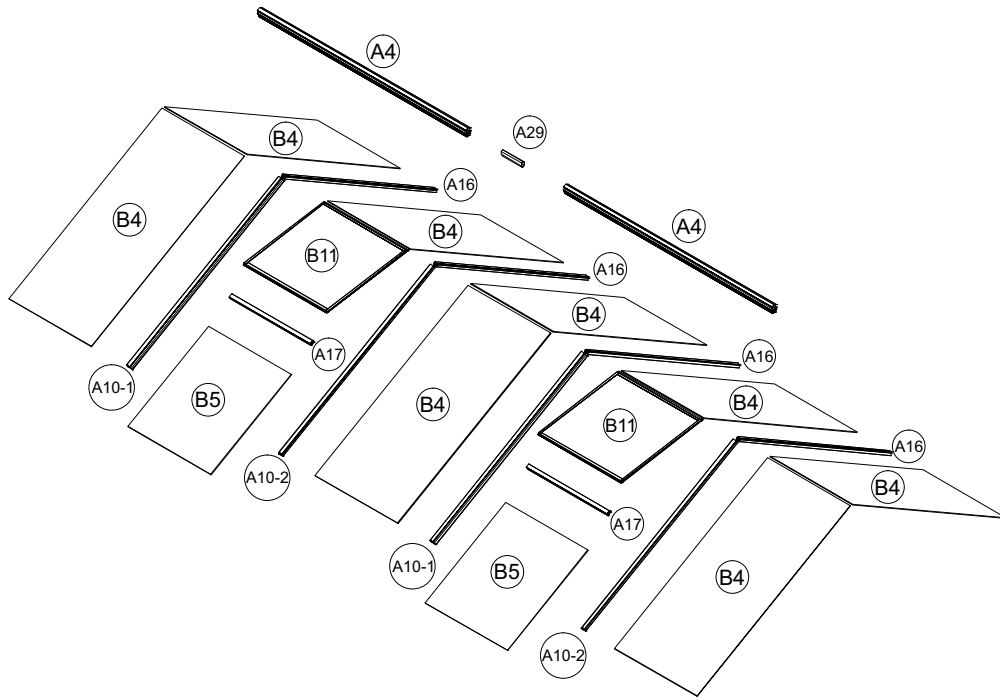

	A1-1	x2
	A1-2	x2
	A2-1	x2
	A2-2	x2
	A27	x4

	M6x30	H6	x16
	M6	H9	x16



Veuillez fusionner les raccords jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace avant de serrer les vis.

/ Please merge the fittings until there is no gap before tightening the screws.

/ Bitte fügen Sie die Beschläge zusammen, bis keine Lücke mehr besteht, bevor Sie die Schrauben festziehen.

/ Junte los accesorios hasta que no haya espacio antes de apretar los tornillos.


/ Unire i raccordi fino a quando non ci sono più spazi vuoti prima di stringere le viti.

/ Voeg de fittingen samen totdat er geen opening meer is voordat u de schroeven vastdraait.

/ Por favor, mescle os acessórios até que não haja folga antes de apertar os parafusos.

/ Przed dokręceniem śrub należy połączyć elementy, aż nie będzie żadnej szczeliny.




H7



H14



1


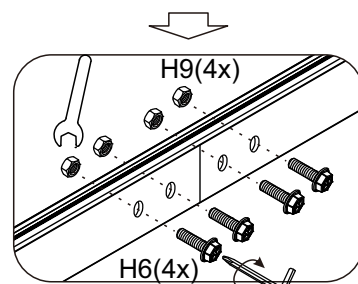
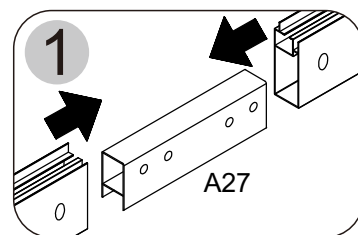
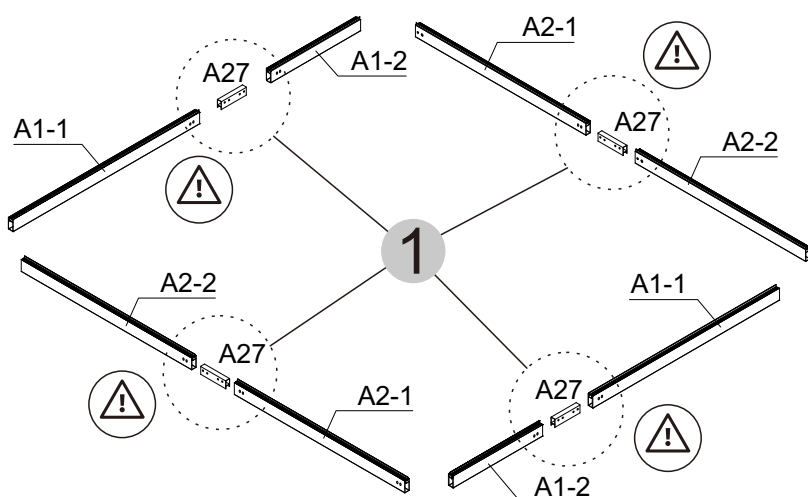




	H1	x4
 M6x12	H8	x8
	A24	x4

H7



2

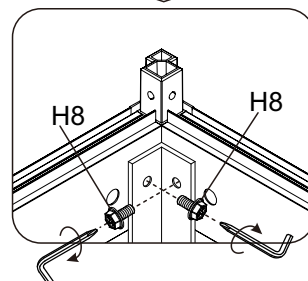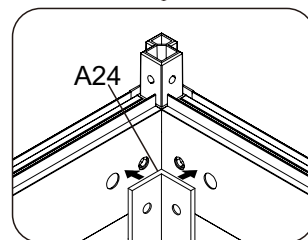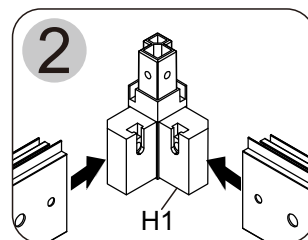
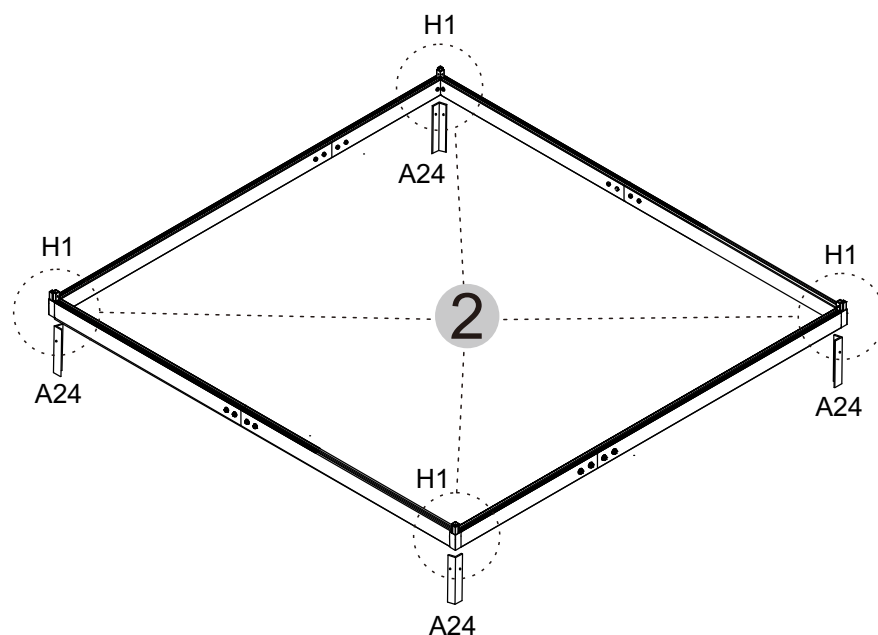


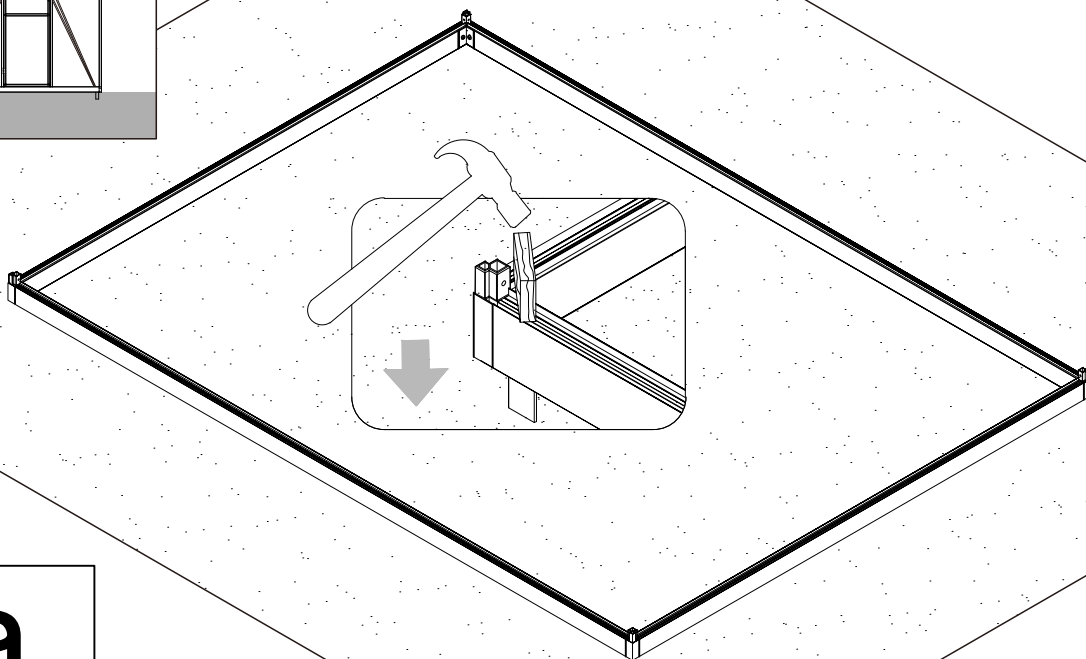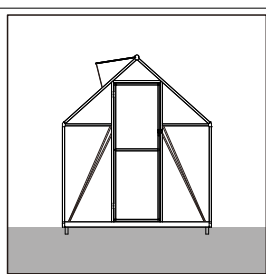


a

3



b

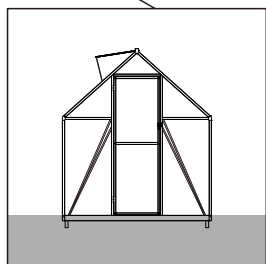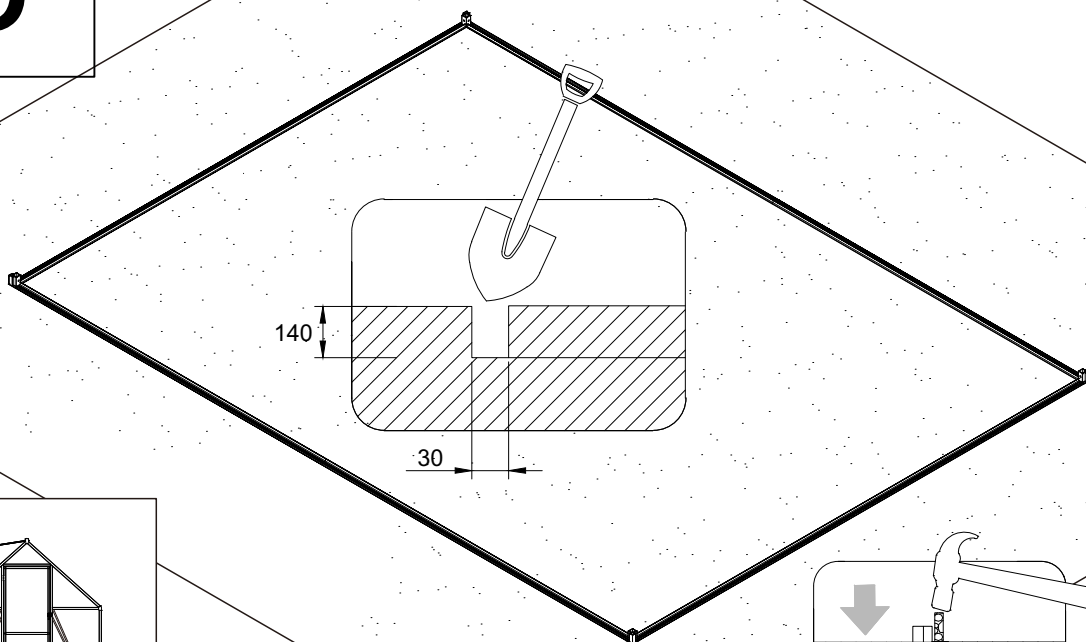

	A5-1	x2
	A5-2	x2
	H8	x4

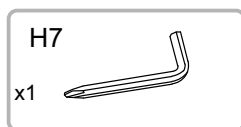



4

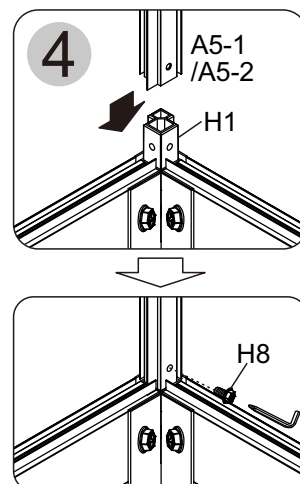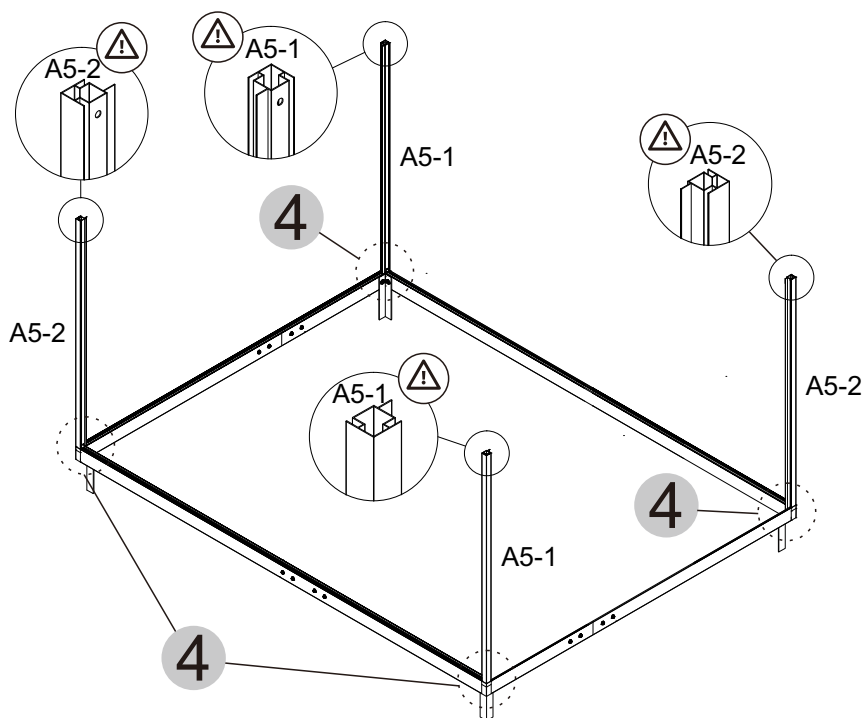




Veuillez noter l'orientation A4.
 / Please note the A4 orientation.
 / Bitte beachten Sie die A4-Ausrichtung.
 / Tenga en cuenta la orientación A4.
 / Notare l'orientamento A4.
 / Let op de A4-oriëntatie.
 / Observe a orientação A4.
 / Należy zwrócić uwagę na orientację A4.


	A8-1	x1
	A8-2	x1





	B1	x2
---	----	----












5-6

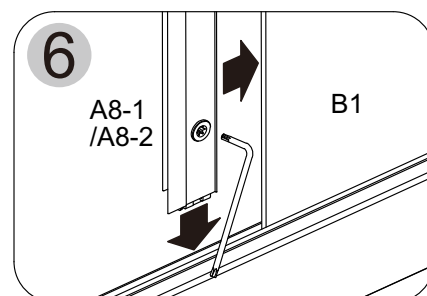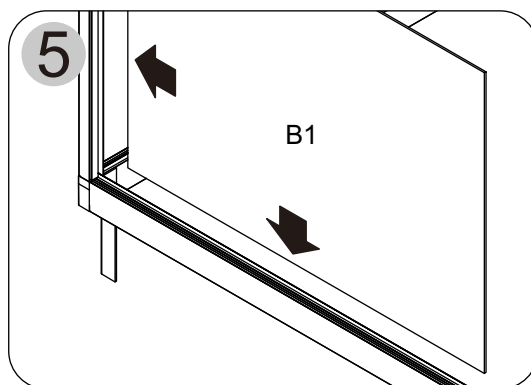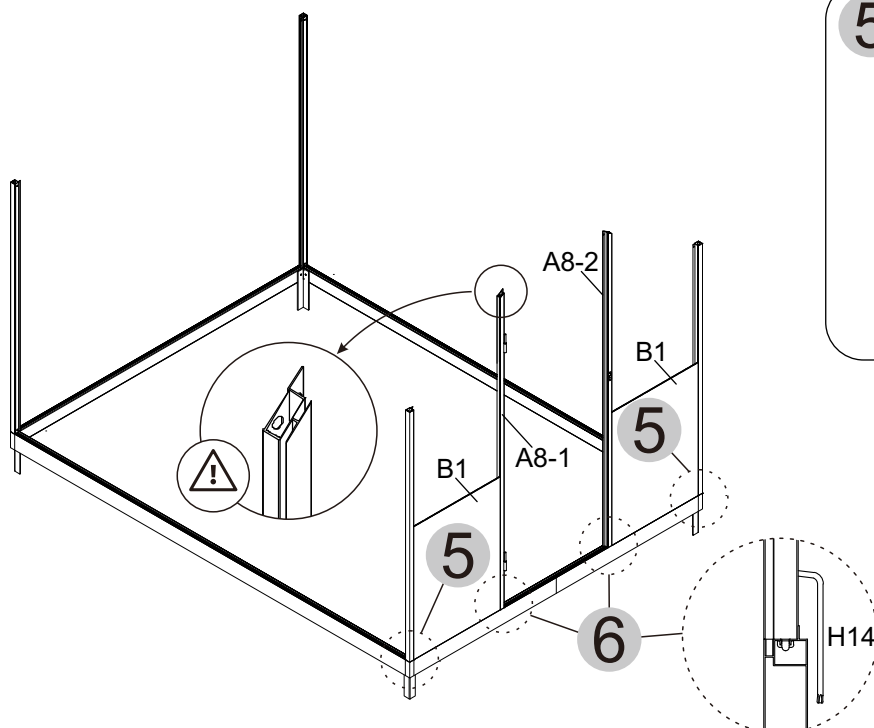


	A12	x2
	H8	x2
	B1	x2

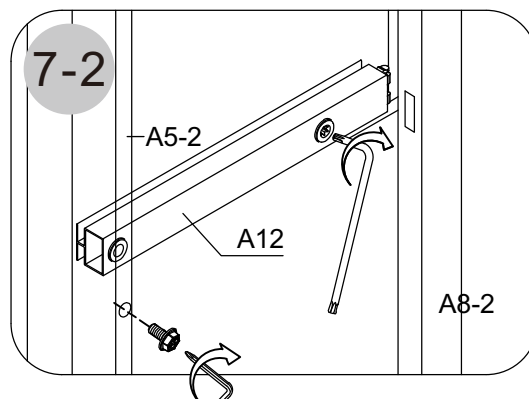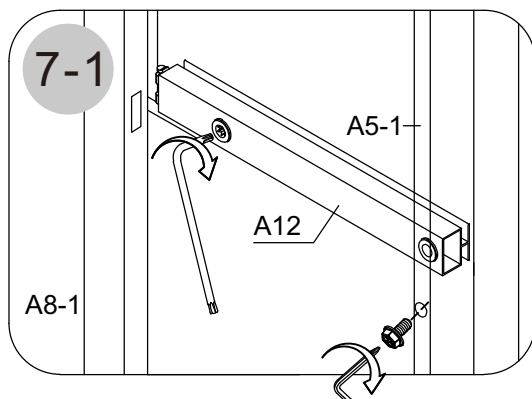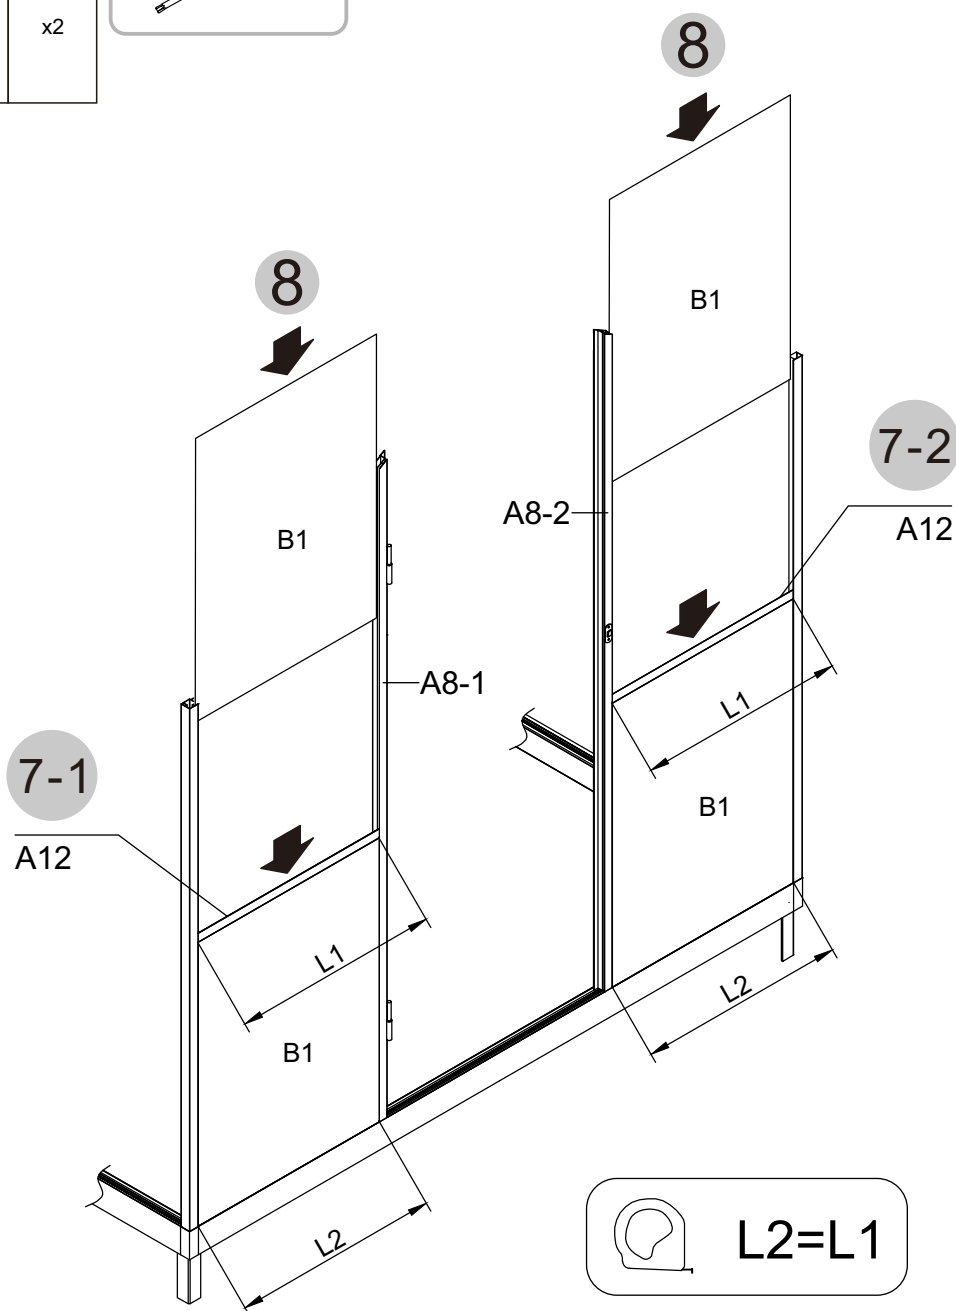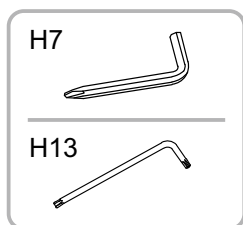


	A9	x1
	A12	x2
 M6x12	H8	x4
	B7-1	x1
	B7-1	x1

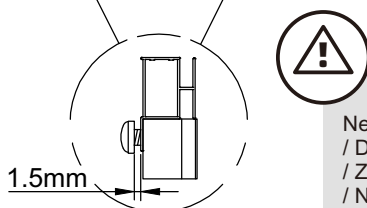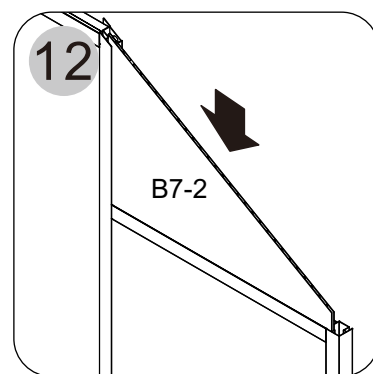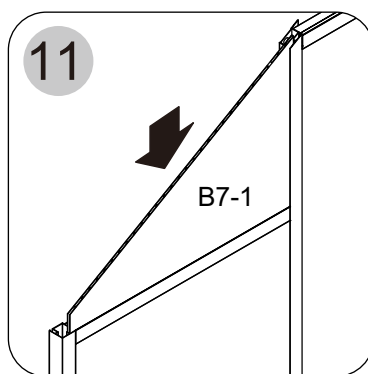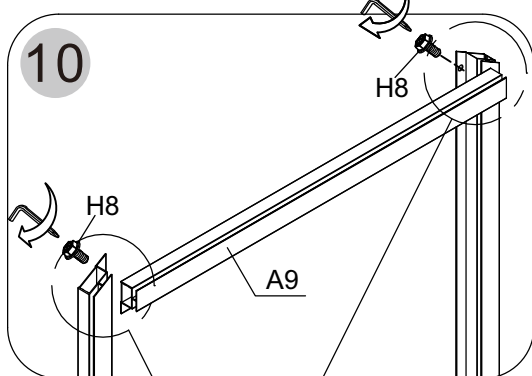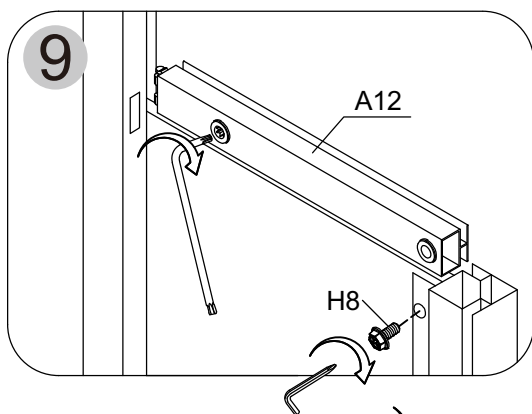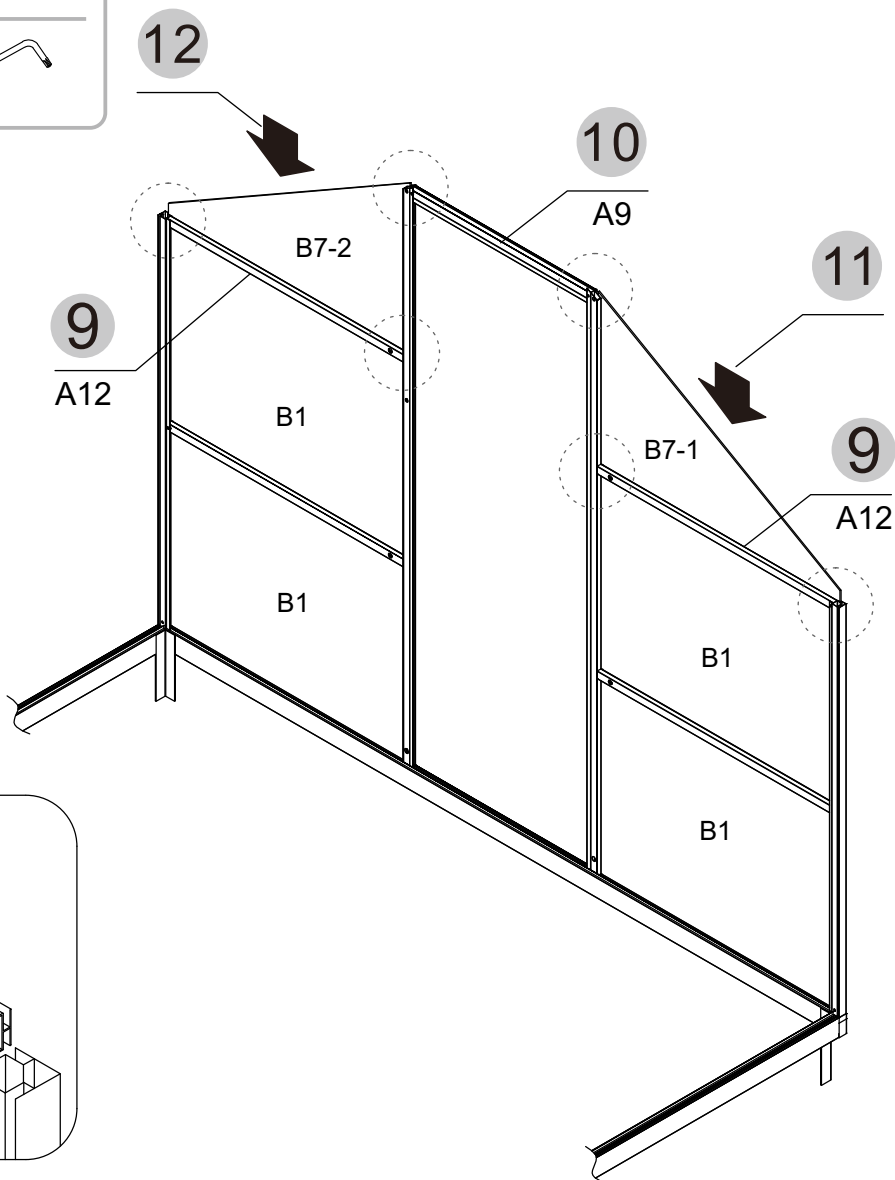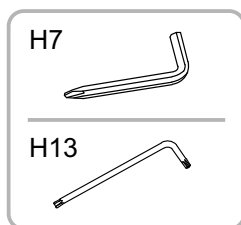


Ne serrez pas bien la vis H8 à l'étape 10 jusqu'à ce que l'étape 15 soit terminée avec succès.
 / Do not tighten H8 screw well in Step 10 until Step 15 is done successfully.
 / Ziehen Sie die H8-Schraube in Schritt 10 erst fest an, wenn Schritt 15 erfolgreich abgeschlossen ist.
 / No apriete bien el tornillo H8 en el paso 10 hasta que haya completado correctamente el paso 15.
 / Non stringere bene la vite H8 nel passaggio 10 finché non si è completato correttamente il passaggio 15.
 / Draai de H8-schroef niet goed vast in stap 10 totdat stap 15 succesvol is voltooid.
 / Não aperte bem o parafuso H8 no Passo 10 até que o Passo 15 seja concluído com êxito.
 / Nie dokręcaj mocno śruby H8 w kroku 10, dopóki krok 15 nie zostanie pomyślnie wykonany.







	A6-1	x1
	A6-2	x1
	H2	x1
	H3	x1
	H8	x4

M6x12

	B8	x1
---	----	----

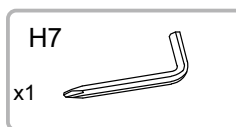

13-15

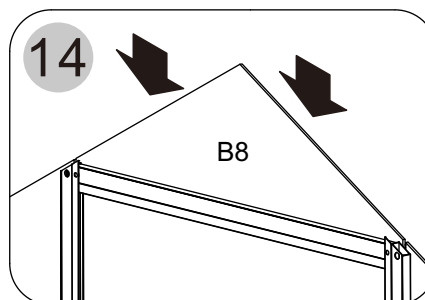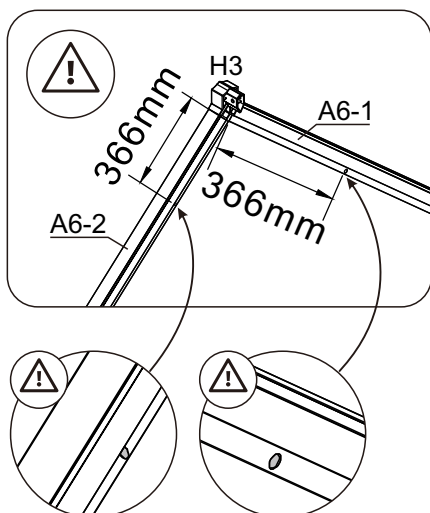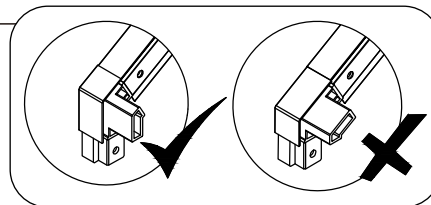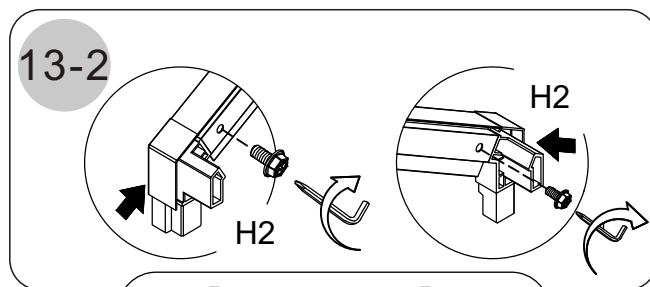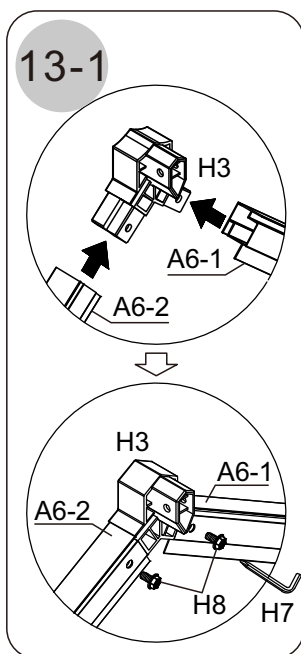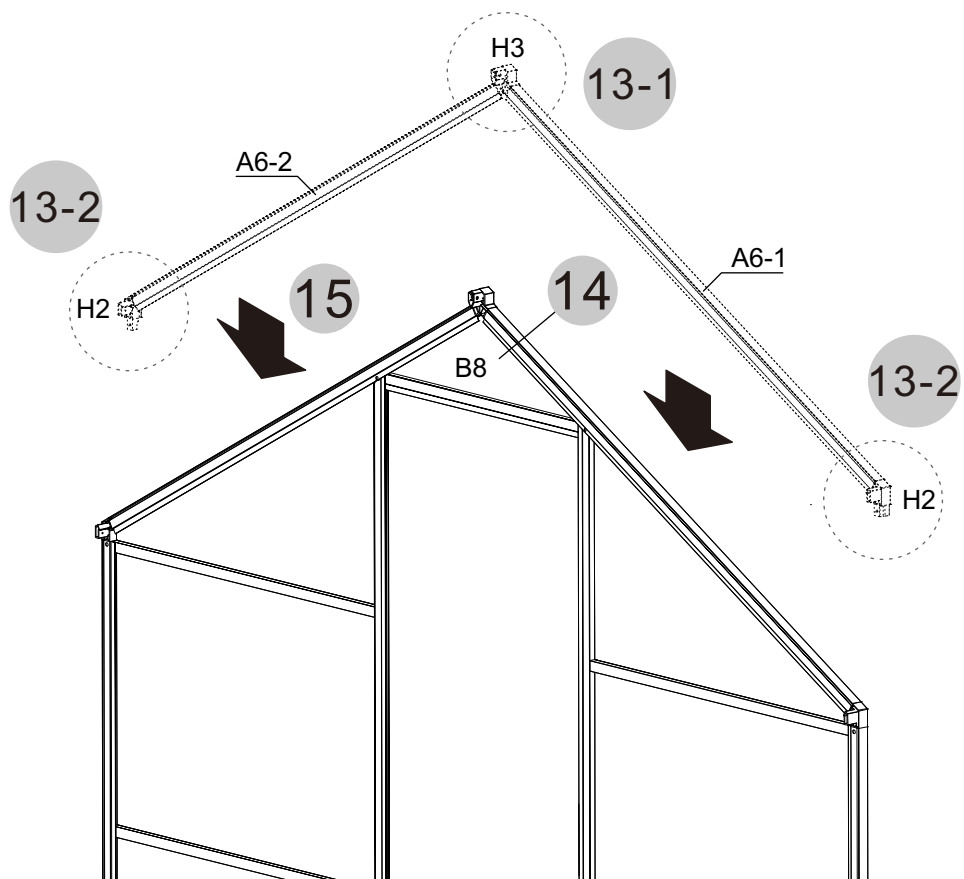


	H8	x4
--	----	----

M6x12

H7	
x1	

16

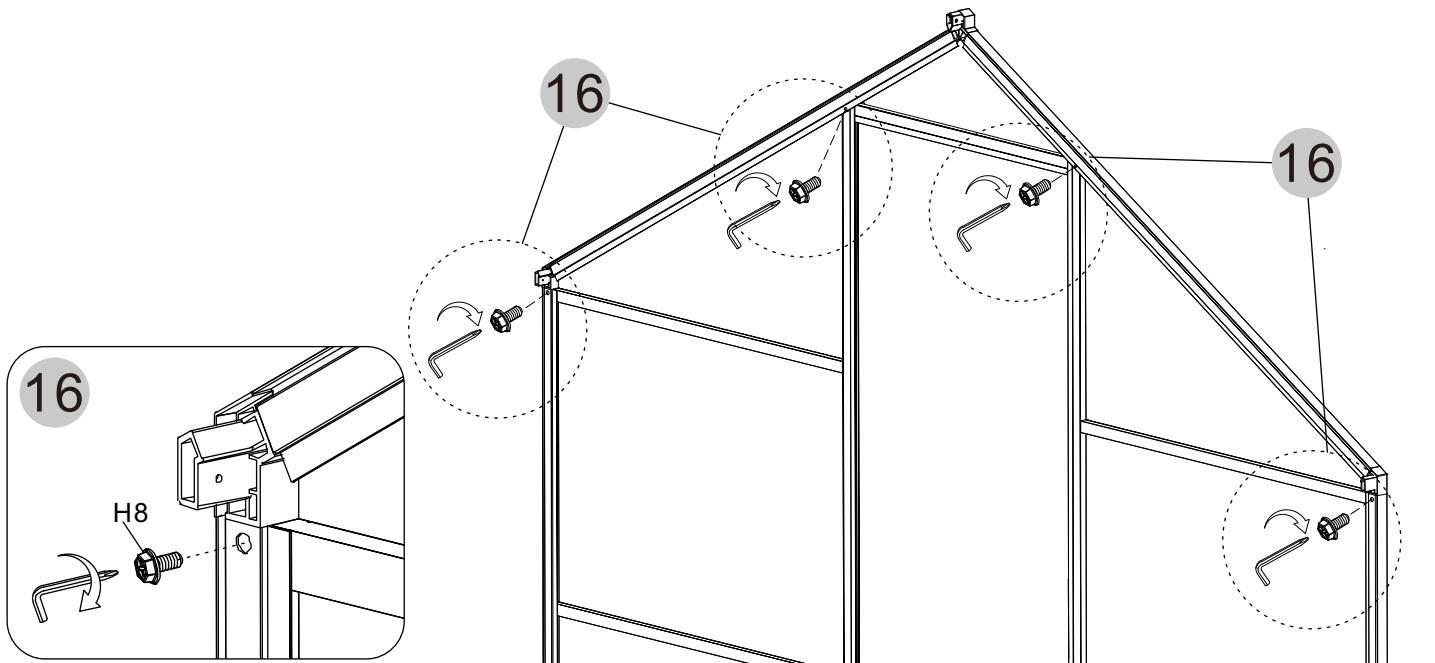


	A11-1	x1
	A11-2	x1

60°



60°

	B2	x2
---	----	----


H13










17-18

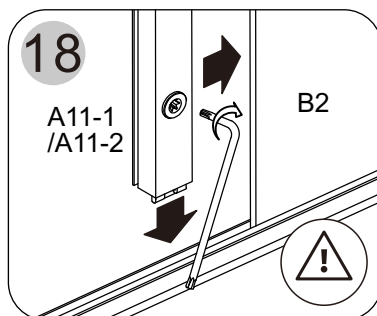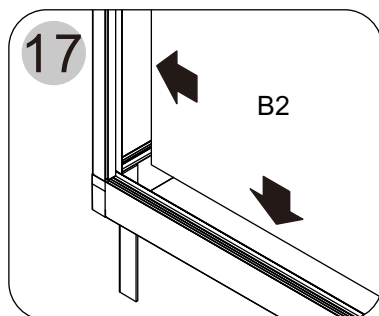

Veuillez appuyer sur la plaque pour la mettre en place avant de la verrouiller.
 / Please press the plate into place before locking it.
 / Bitte drücken Sie die Platte an ihren Platz, bevor Sie sie verriegeln.
 / Presione la placa en su lugar antes de bloquearla.
 / Premere la piastra in posizione prima di bloccarla.
 / Druk de plaat op zijn plaats voordat u deze vastzet.
 / Por favor, pressione a placa no lugar antes de a bloquear.
 / Przed zablokowaniem należy docisnąć płytę.

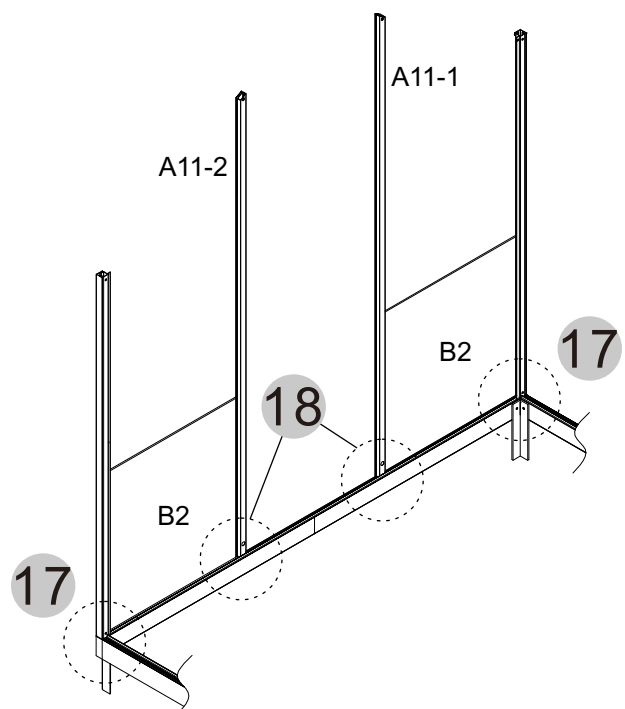

	A13	x2
	A19	x1
 M6x12	H8	x2
	B6	x1

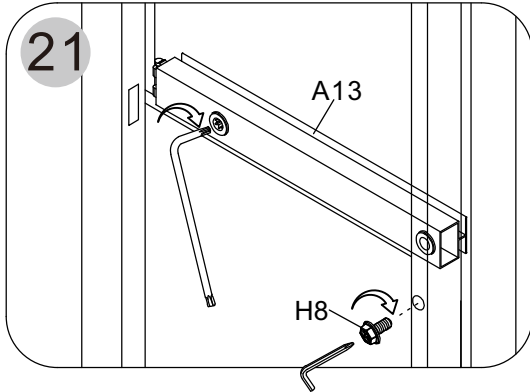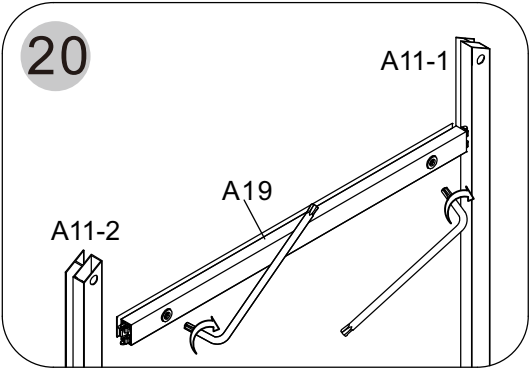
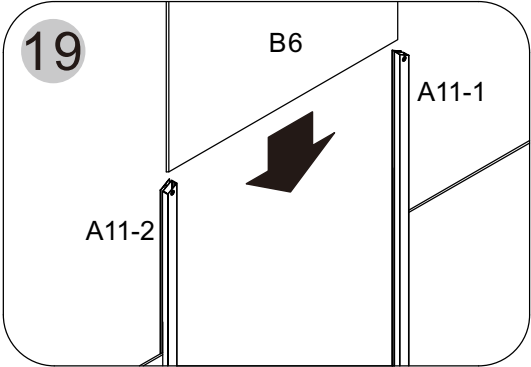
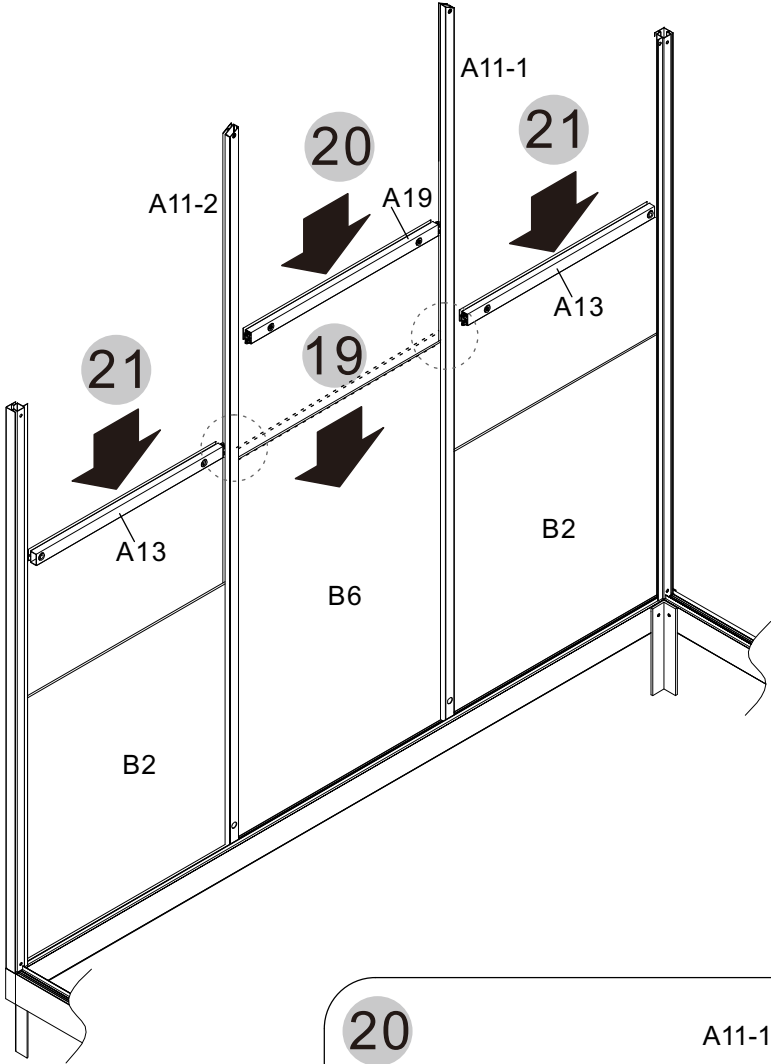
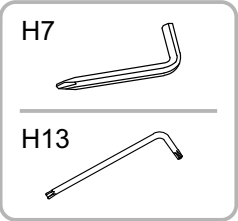


	A13	x2
	H8	x2
	B2	x2
	B10	x1

H7



H13

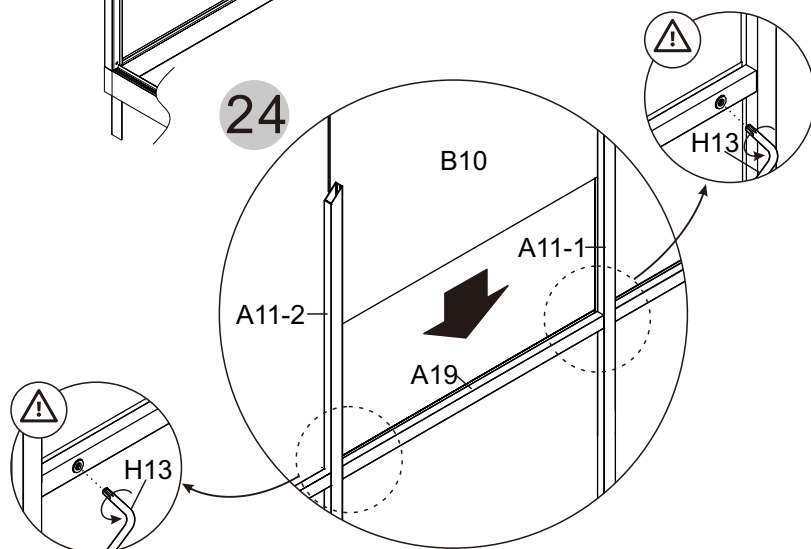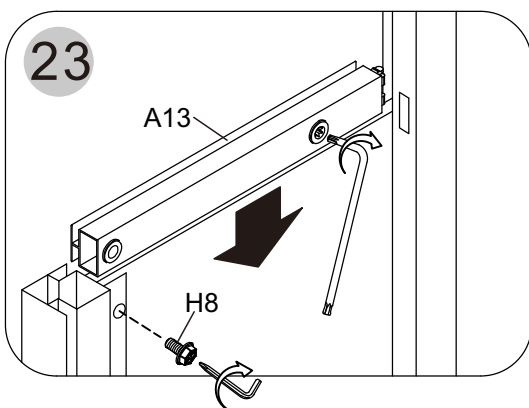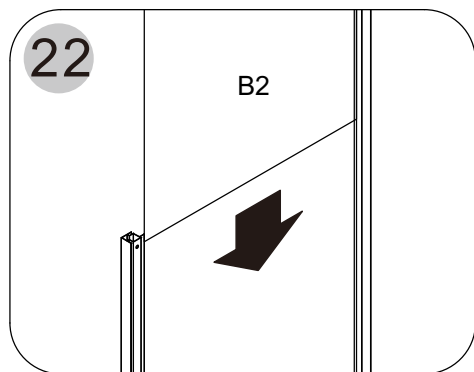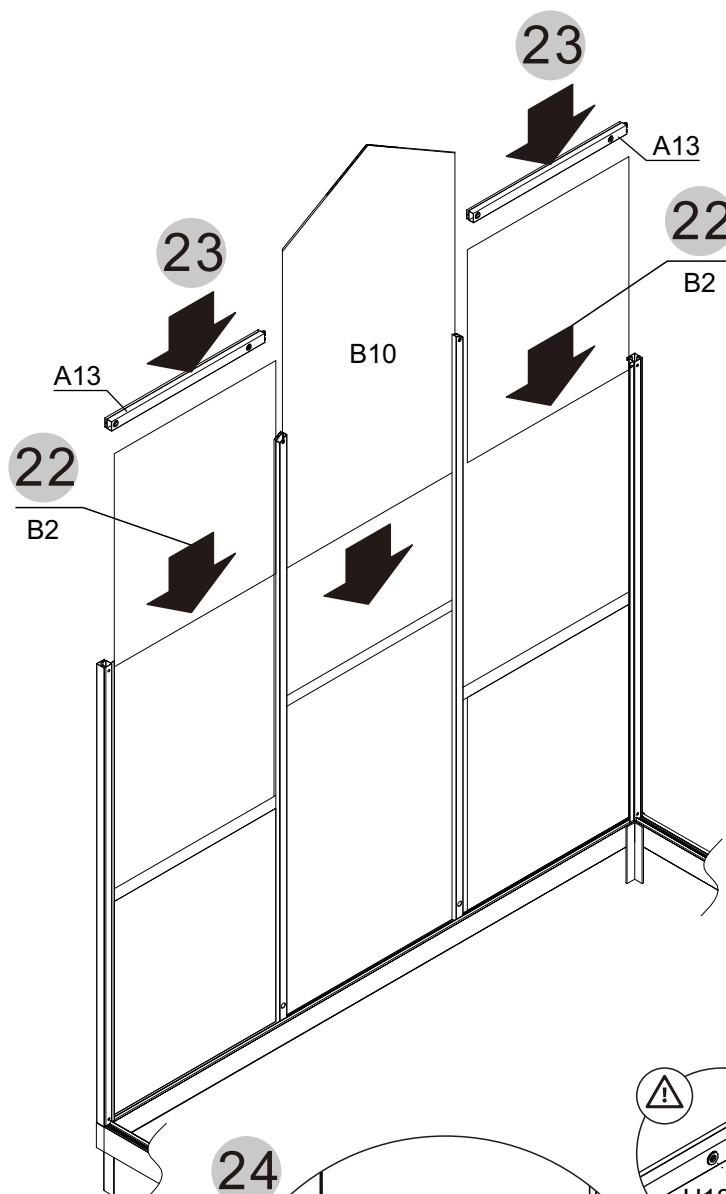

Pour une meilleure installation du B10, desserrez un peu les vis, insérez le B10 puis resserrez les vis.

/ For better B10 installation, loose screws a bit, insert B10 and then tighten the screws again.

/ Für eine bessere B10-Installation lösen Sie die Schrauben ein wenig, setzen Sie B10 ein und ziehen Sie die Schrauben dann wieder fest.

/ Para una mejor instalación del B10, afloje un poco los tornillos, inserte el B10 y luego apriete los tornillos nuevamente.

/ Per una migliore installazione B10, allentare un po' le viti, inserire B10 e quindi stringere di nuovo le viti.

/ Voor een betere B10-installatie, draait u de schroeven een beetje los, plaatst u B10 en draait u de schroeven vervolgens weer vast.


/ Para uma melhor instalação do B10, desaperte um pouco os parafusos, insira o B10 e volte a apertar os parafusos.

/ Aby lepiej zainstalować B10, należy nieco poluzować śruby, włożyć B10, a następnie ponownie dokręcić śruby.





	A7-1	x1
	A7-2	x1
	H2	x1
	H3	x1
	H8	x8

M6x12

	B9-1	x1
	B9-2	x1

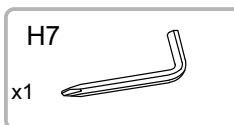


25-27



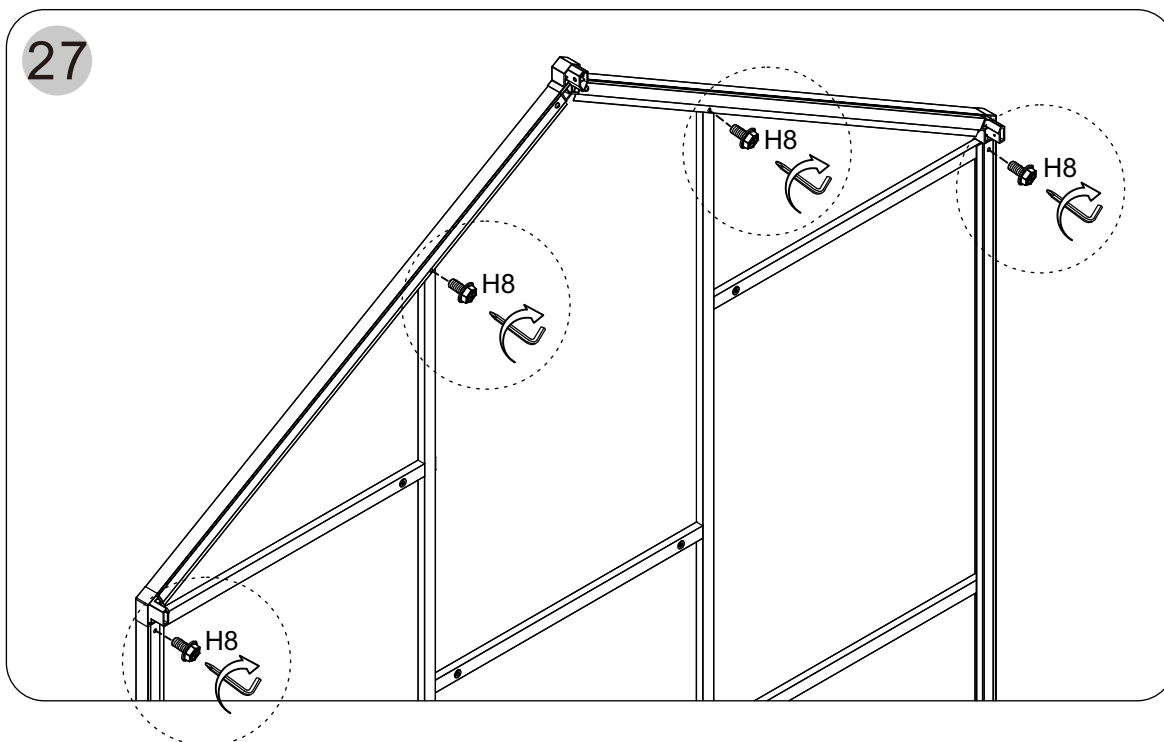
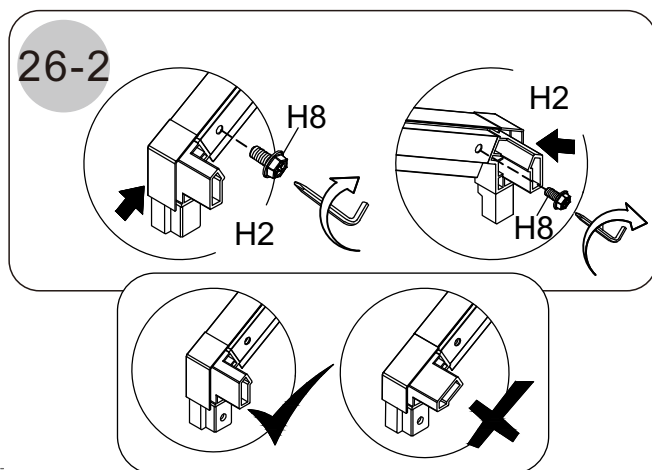
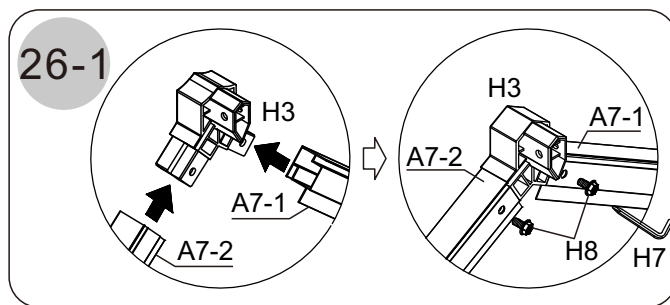
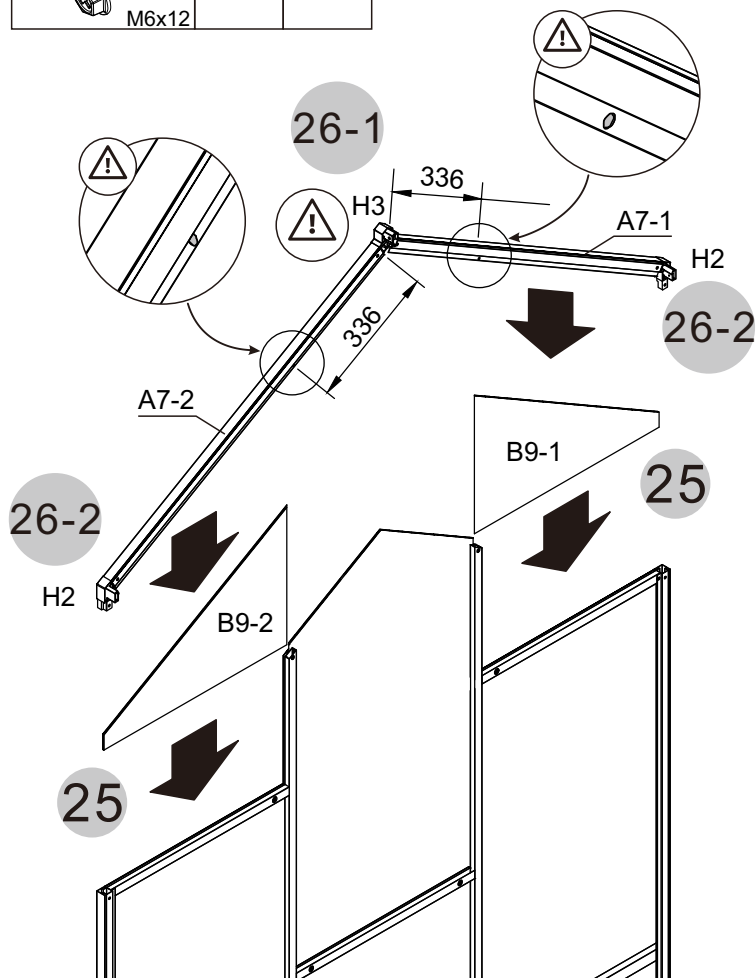


	A3-1	x2
	A3-2	x2
	A4	x2
	A28	x2

	A29	x1
 M6x30	H6	x4
 M6	H9	x12
 M6x20	H18	x8






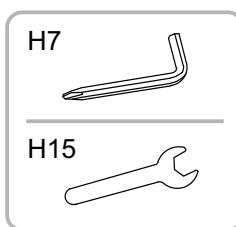


28-29

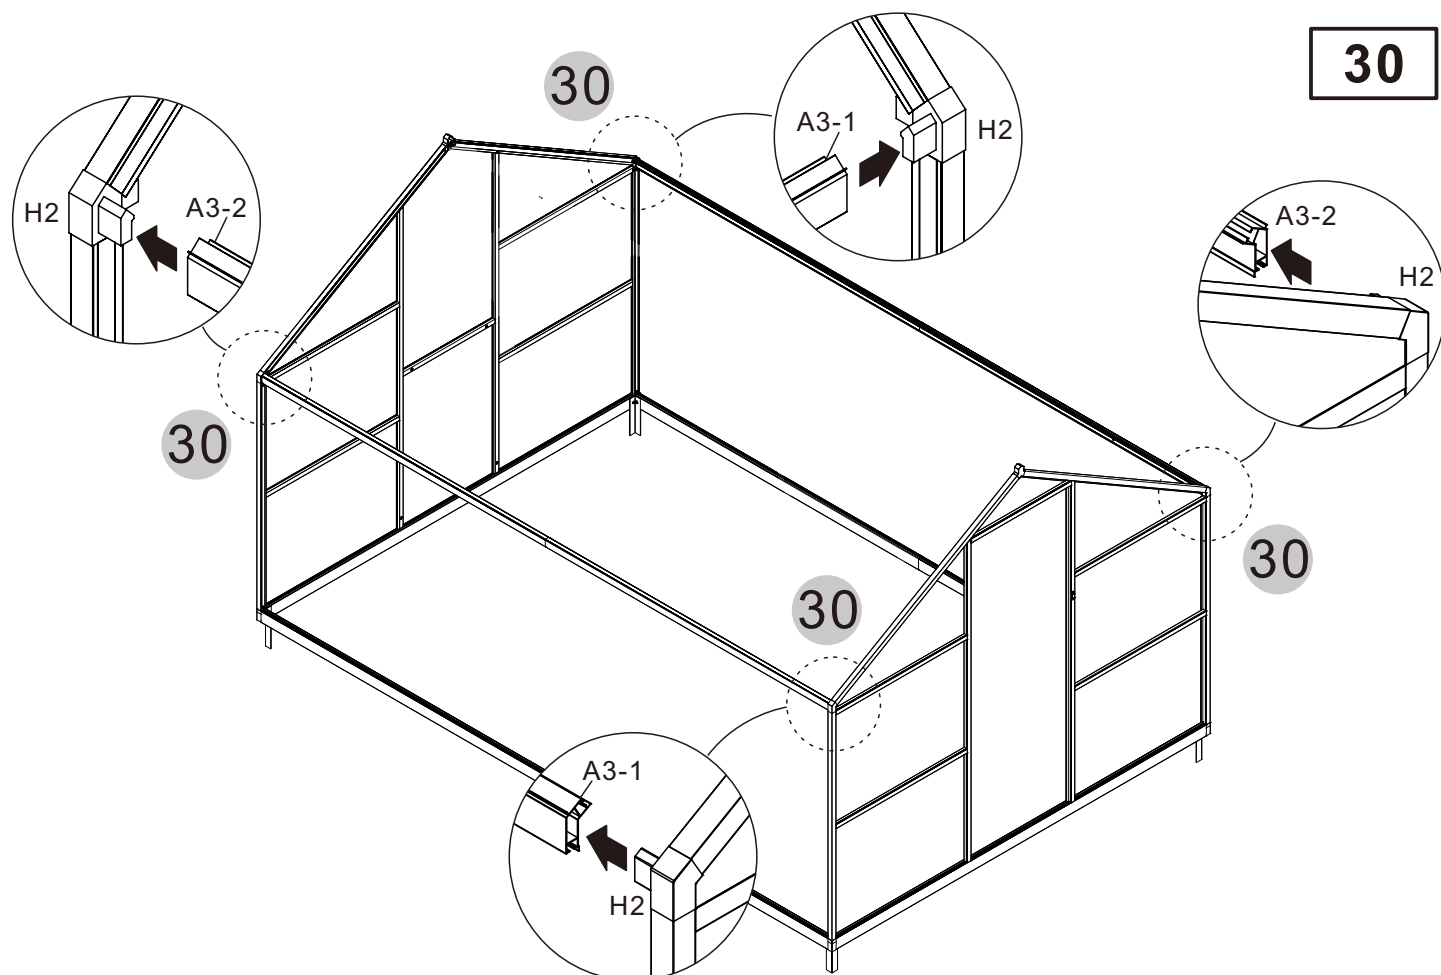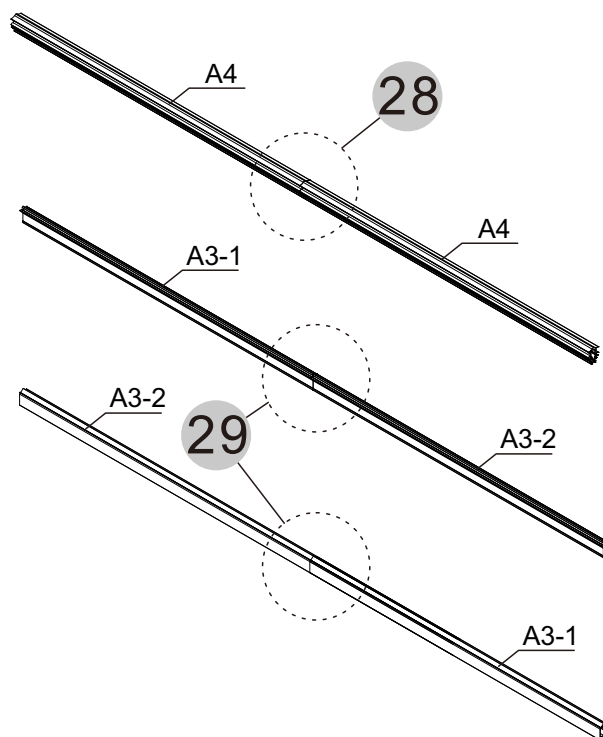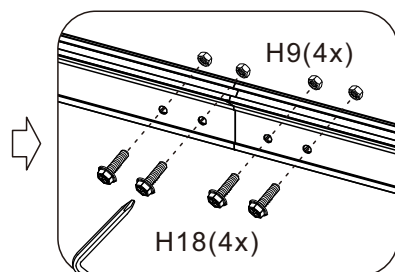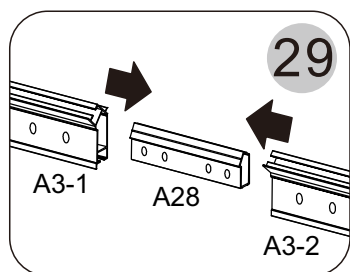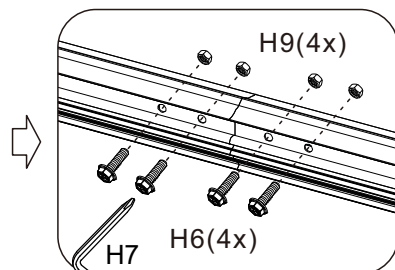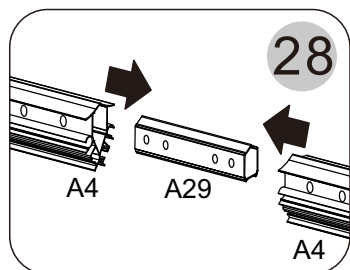


	A30	x2
	H6	x2
	H9	x4
	H11	x4
	H12	x4

	H17	x4
	B11	x2

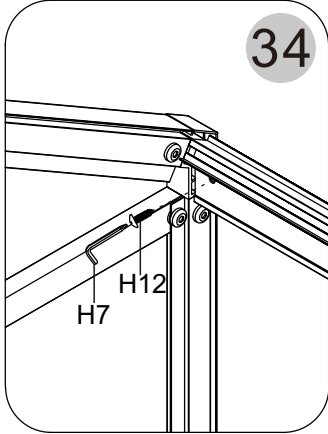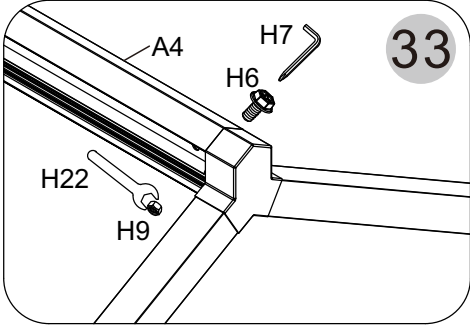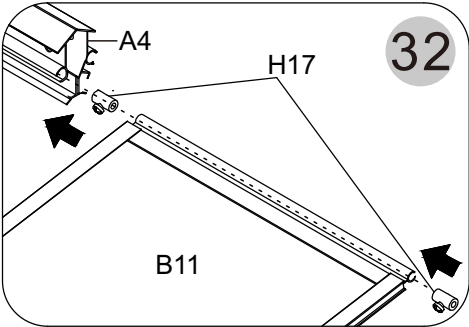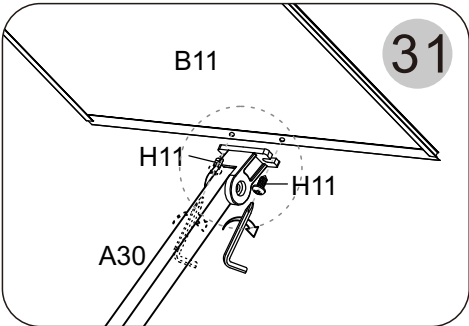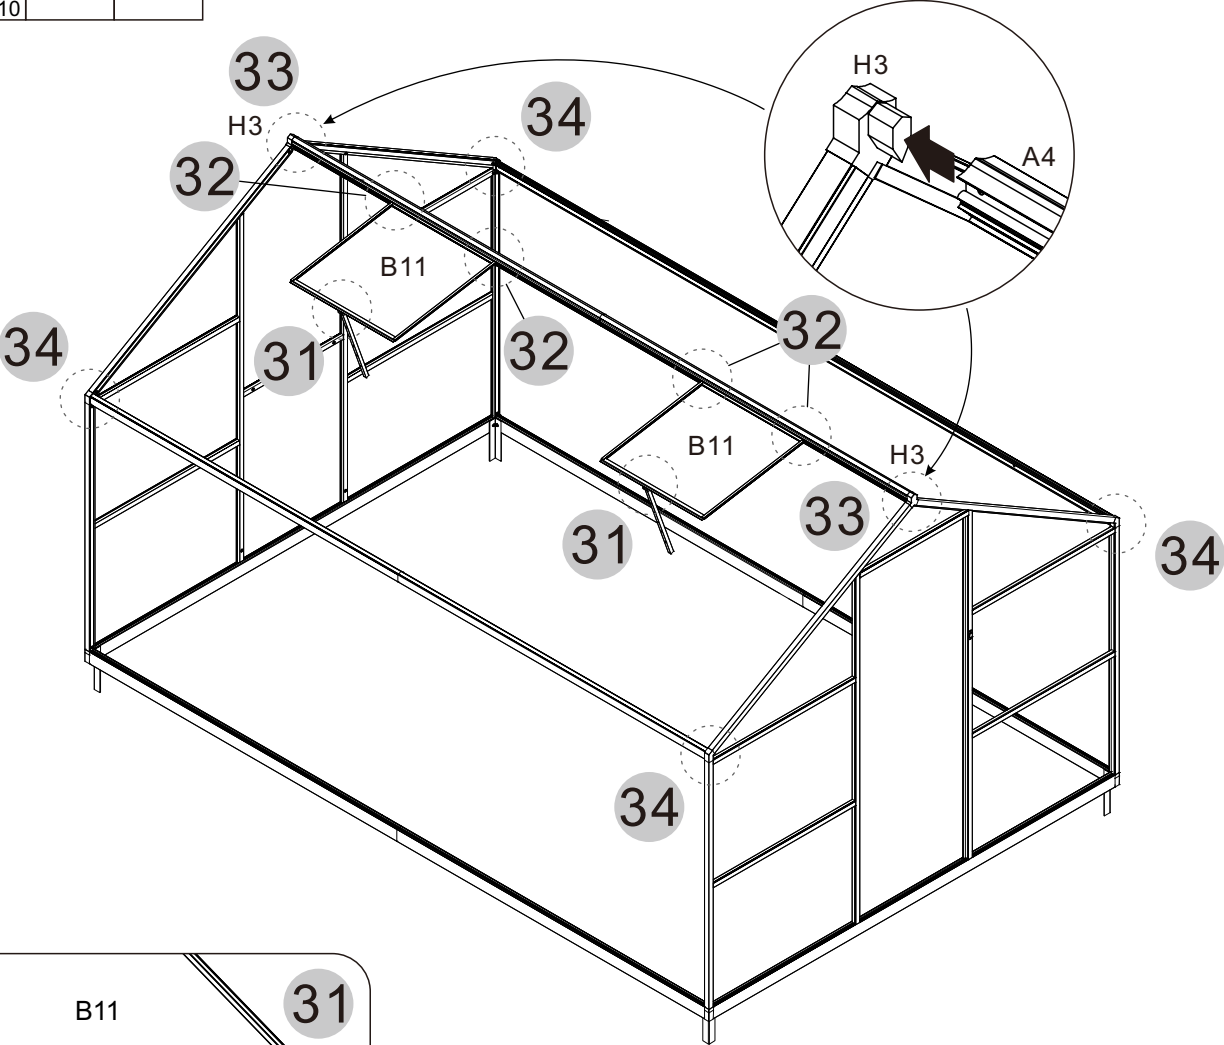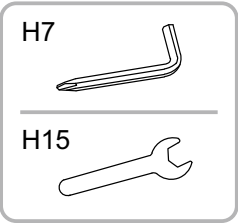


	A15	x8
	B3	x10




H14







35-37

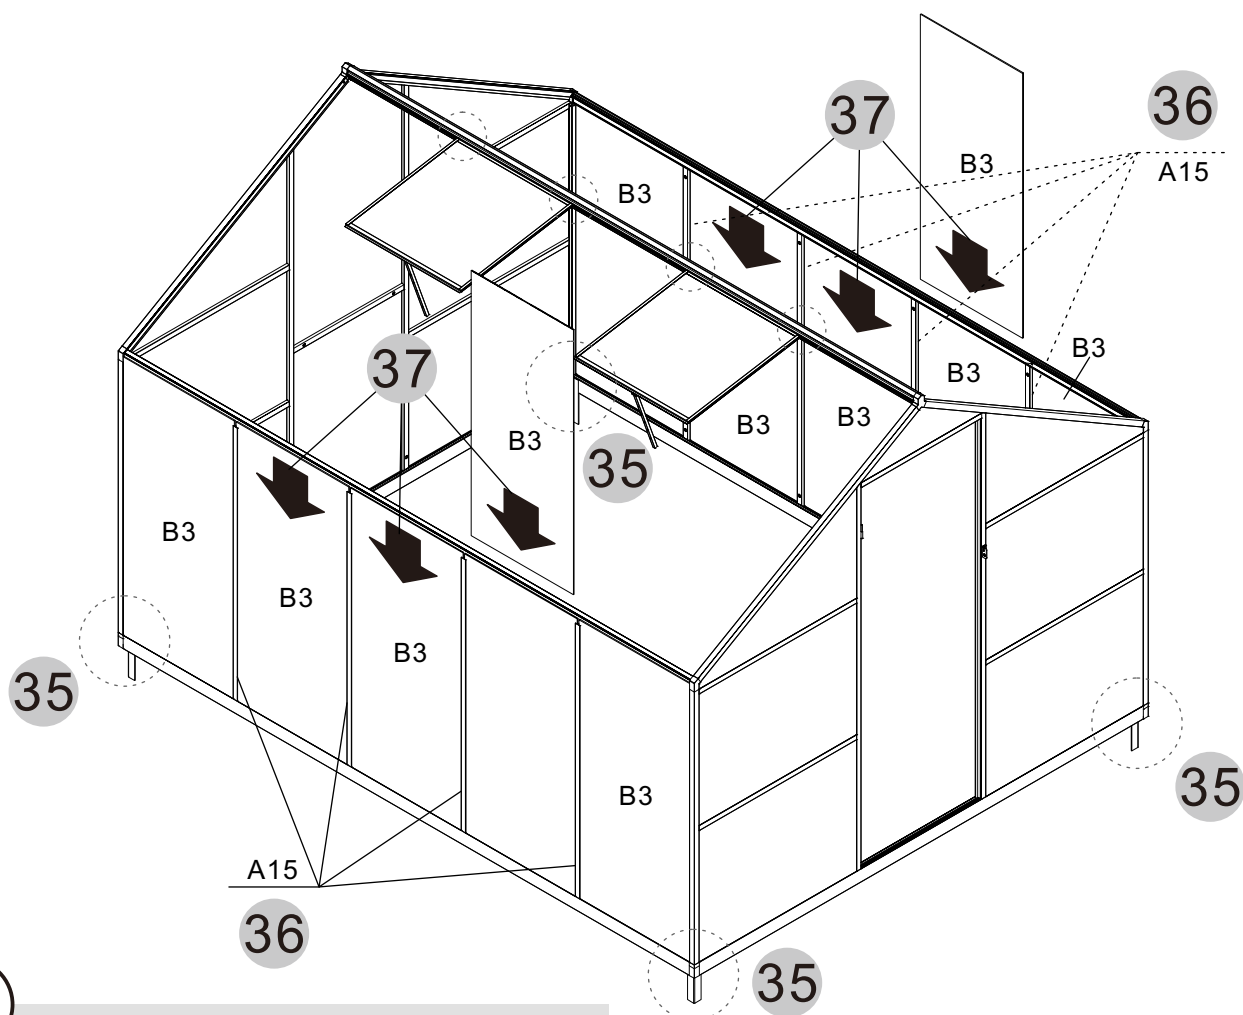


Veuillez d'abord installer les deux côtés, puis le centre.
 / Please install both sides first and then the center.
 / Bitte installieren Sie zuerst beide Seiten und dann die Mitte.
 / Instale primero ambos lados y luego el centro.
 / Installare prima entrambi i lati e poi il centro.
 / Installeer eerst beide zijden en vervolgens het midden.
 / Instale primeiro os dois lados e depois o centro.
 / Najpierw należy zainstalować obie strony, a następnie środek.


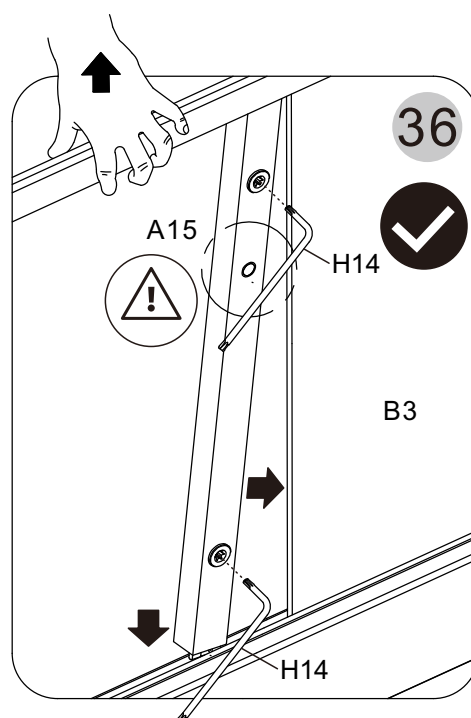
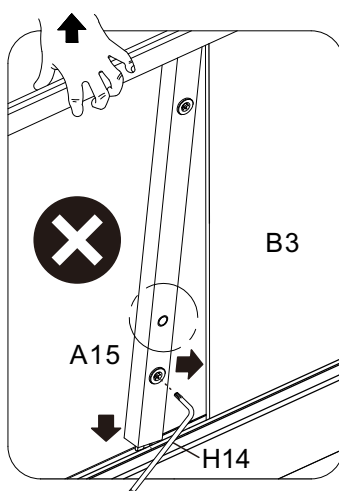
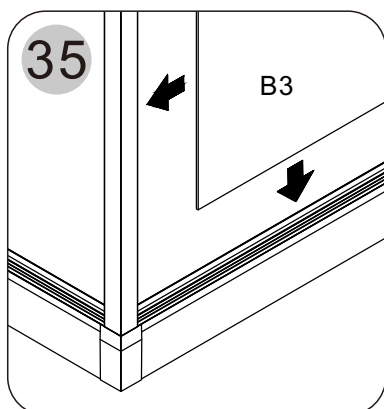



	A10-1	x2
	A10-2	x2
	A16	x4
	A17	x2
 M6x12	H8	x4
	B4	x8


	B5	x2
--	----	----

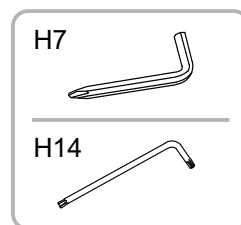








38-41

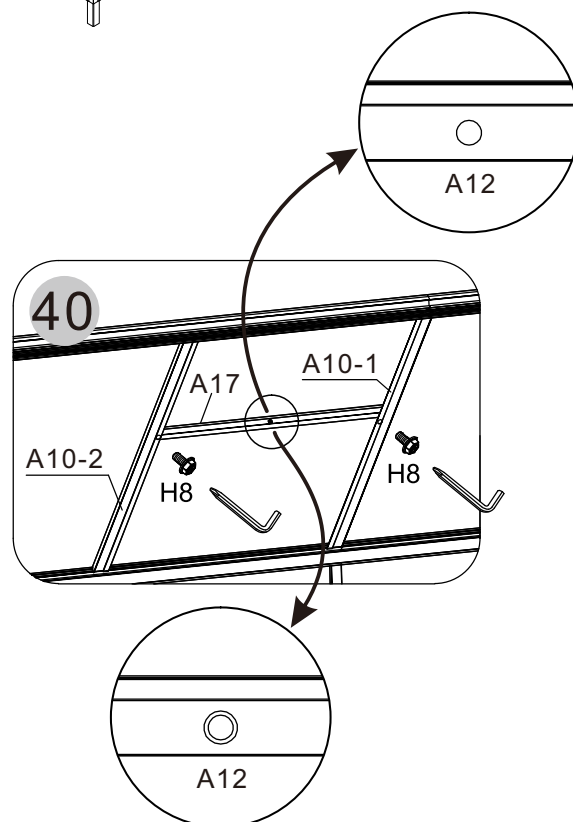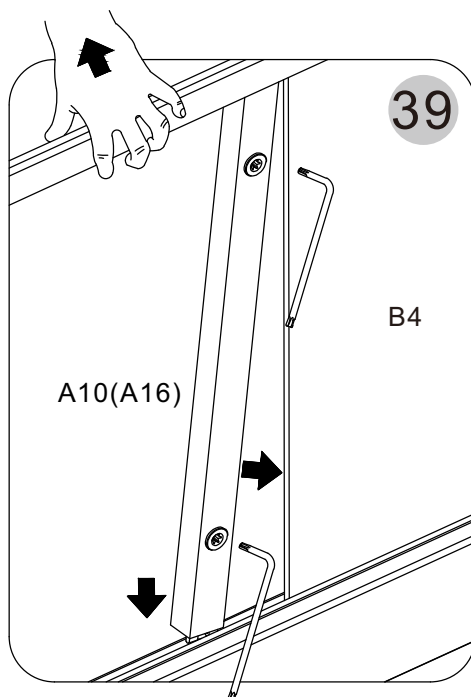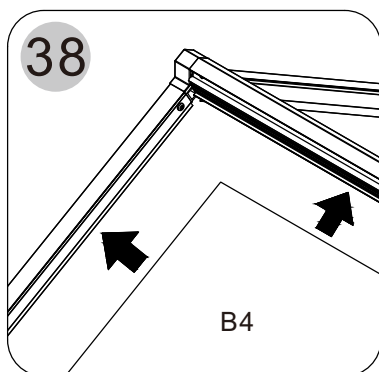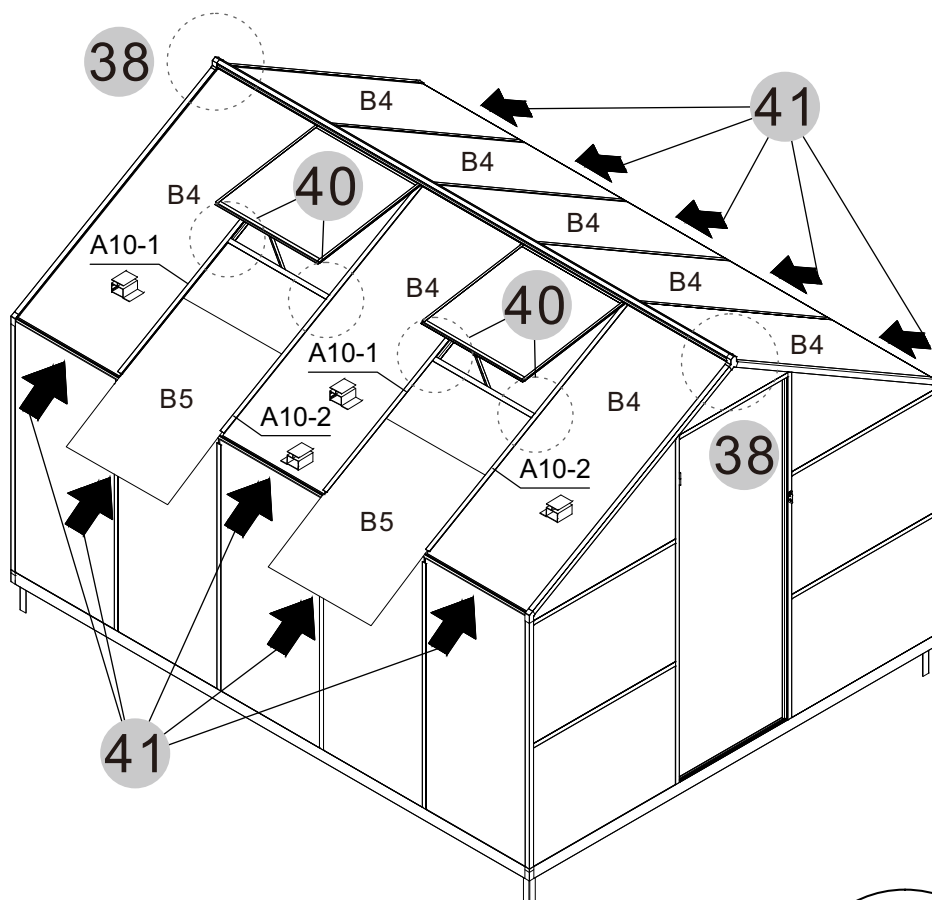


	A21	x4
	H5	x2
	H12	x4
	H13	x16
	H19	x2







42-45

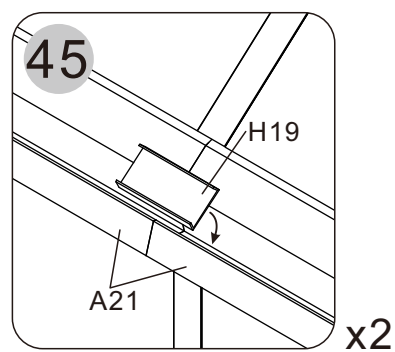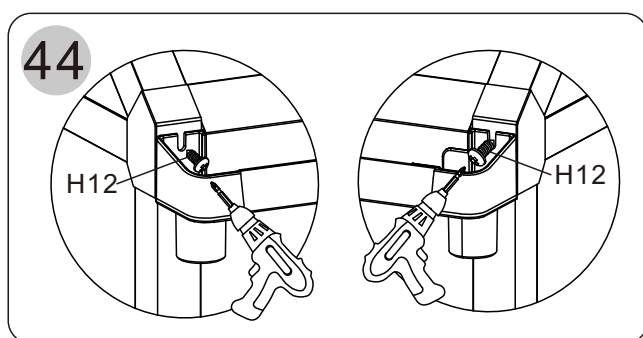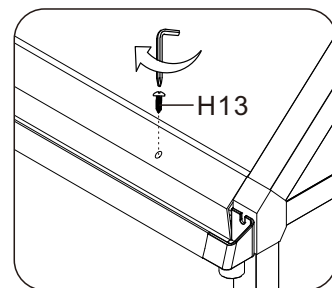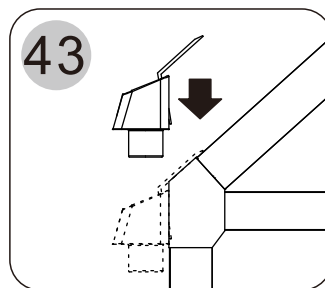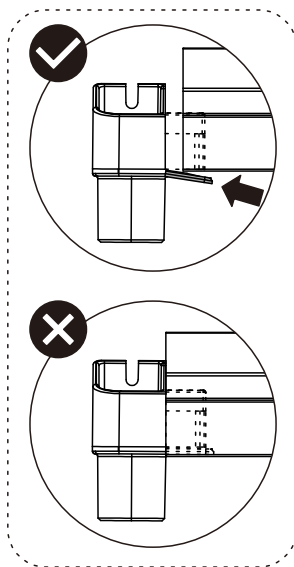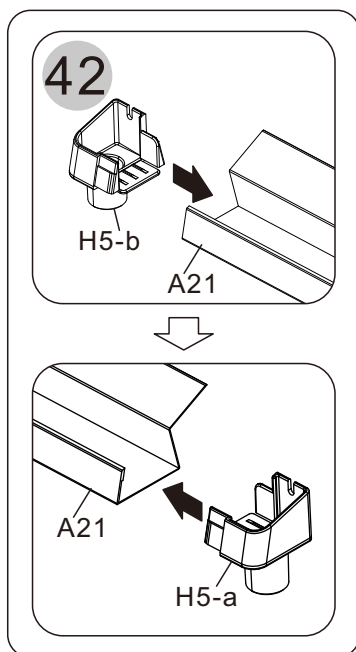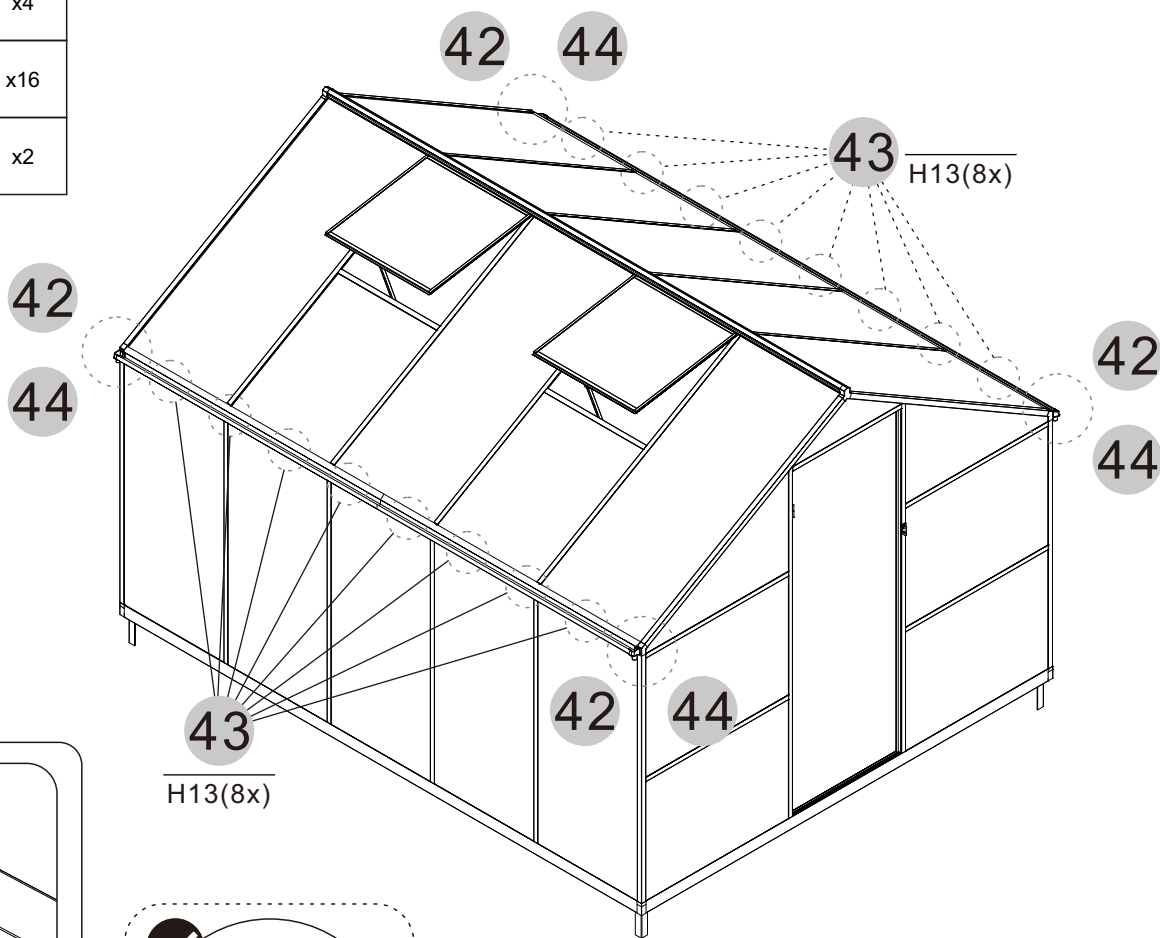



	H16	x2
	M4x40	x2






46-47

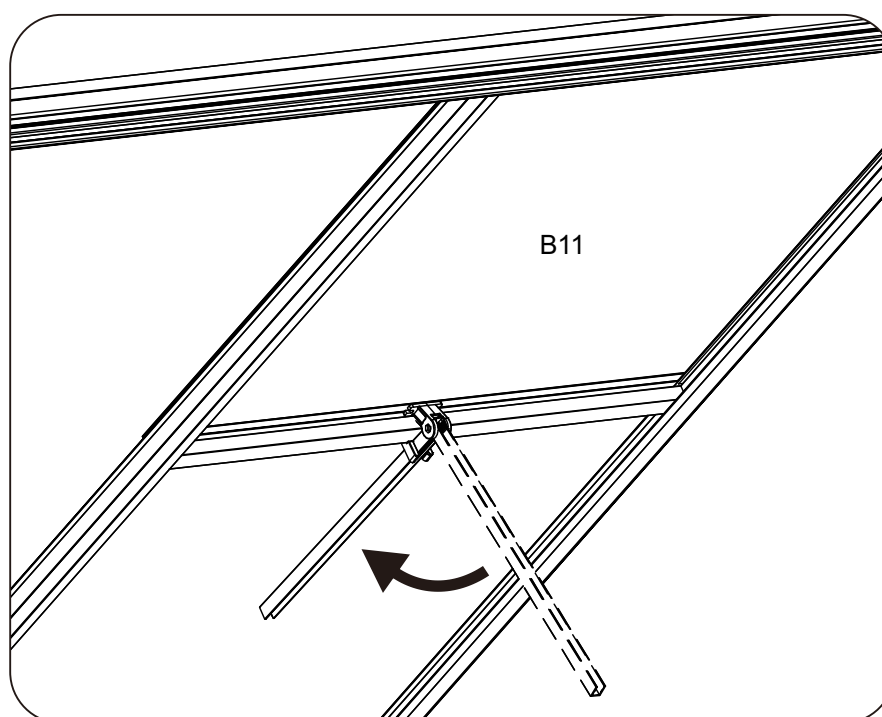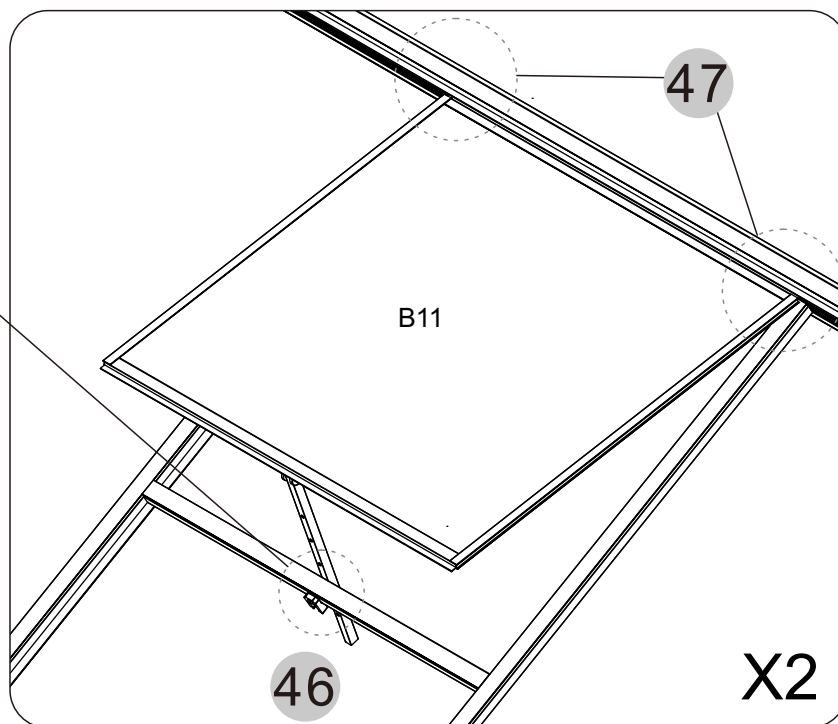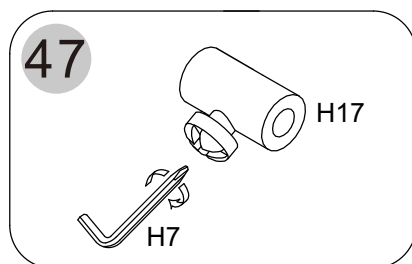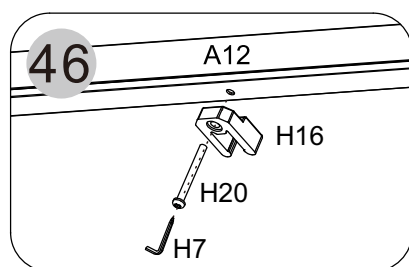



	A18-1	x1
	A18-2	x1
	A19	x1
	B6	x2








48-49

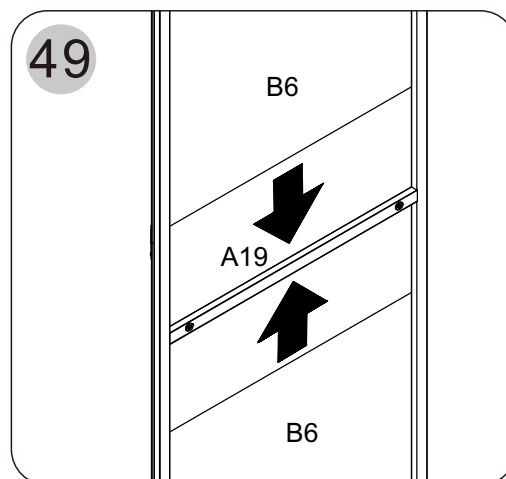
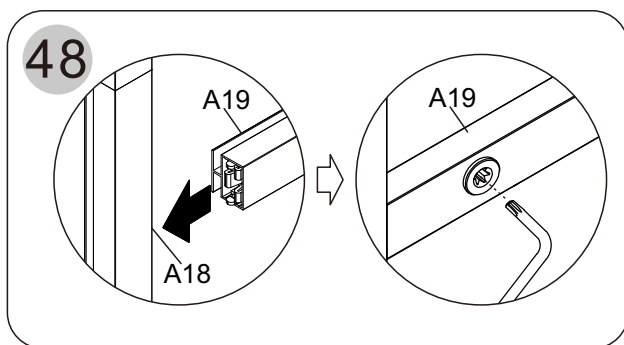
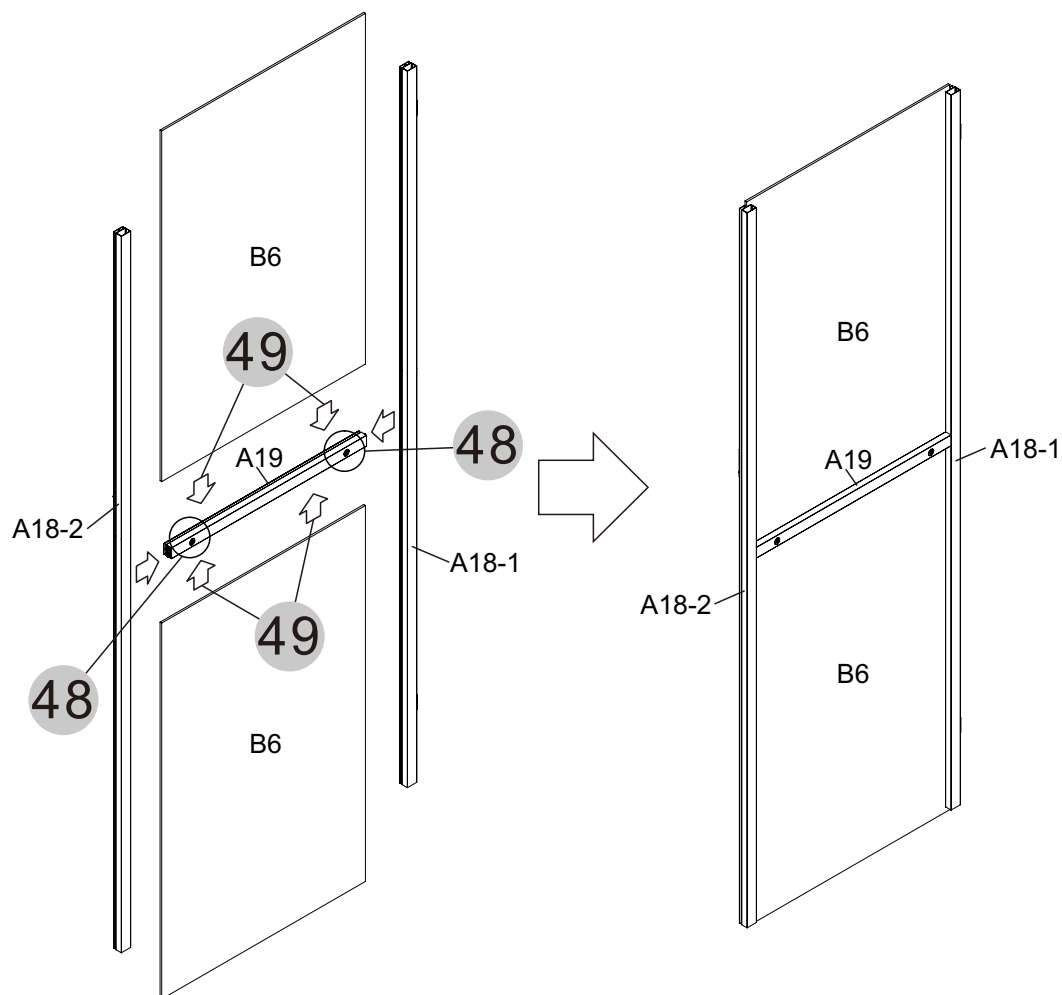


	A20	x2
	H4	x2
	H11	x8

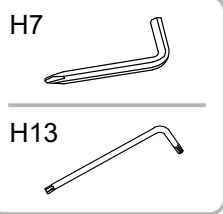


50-52

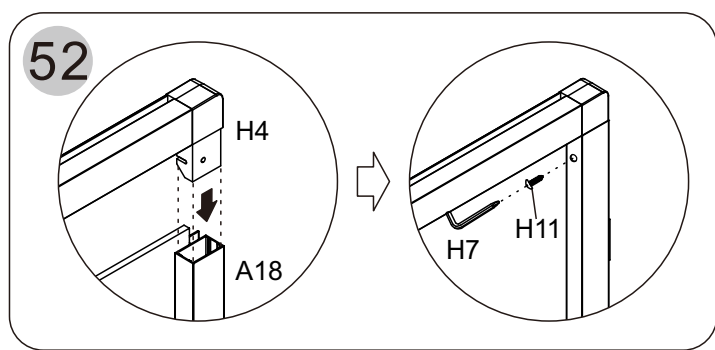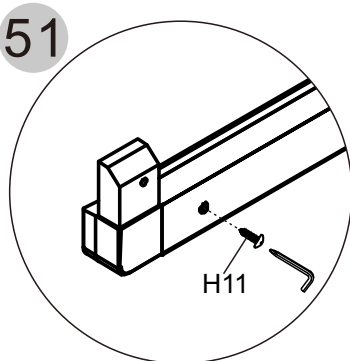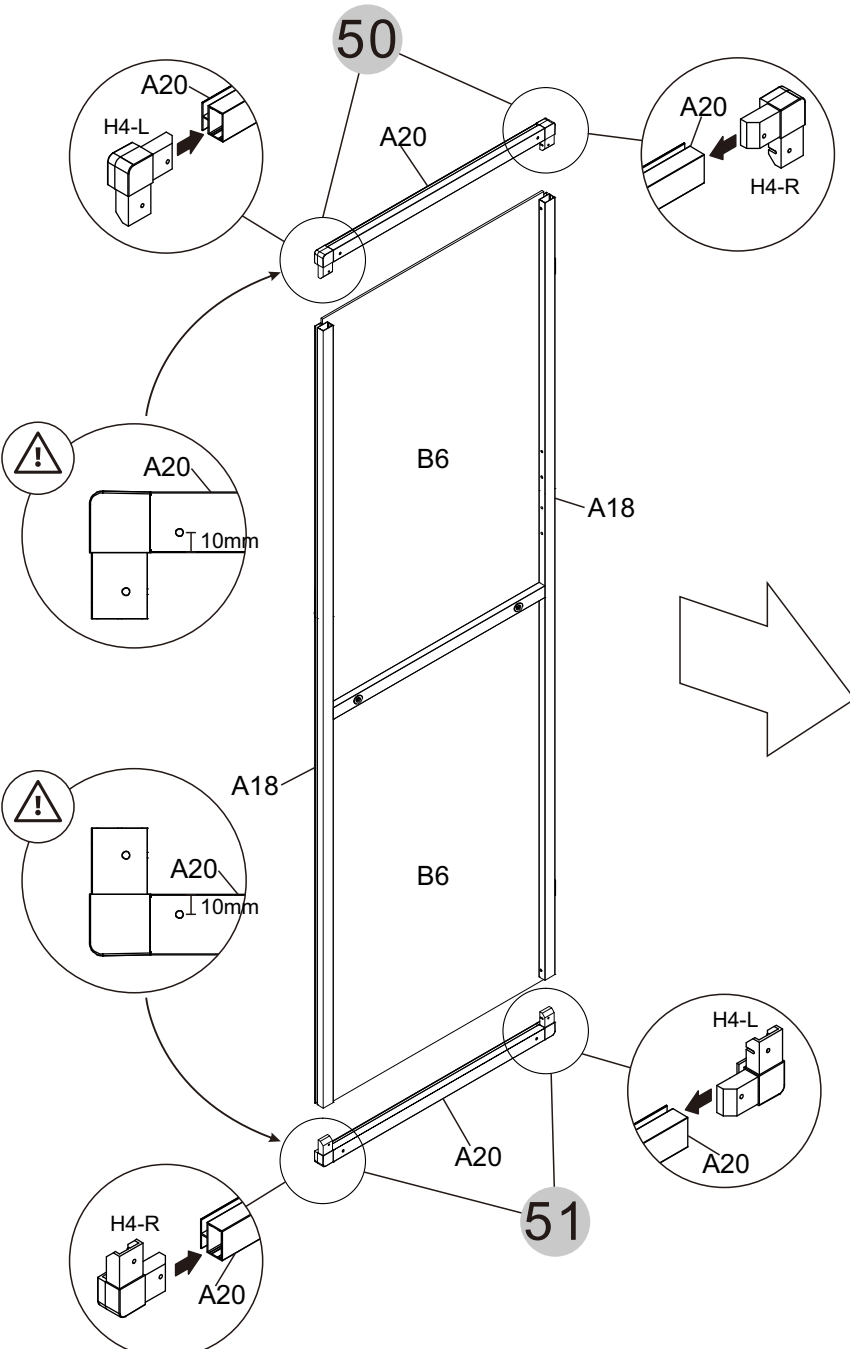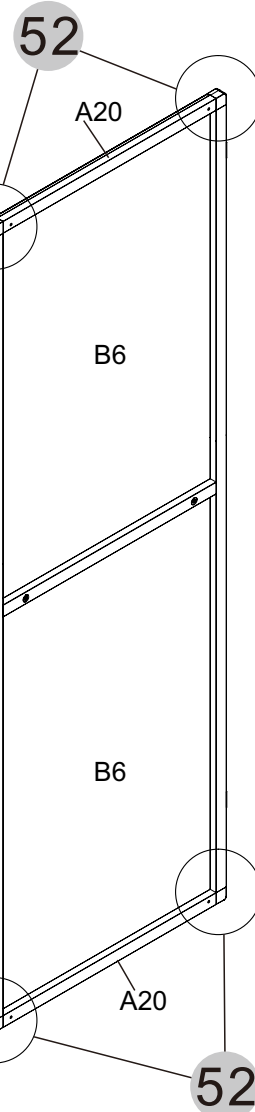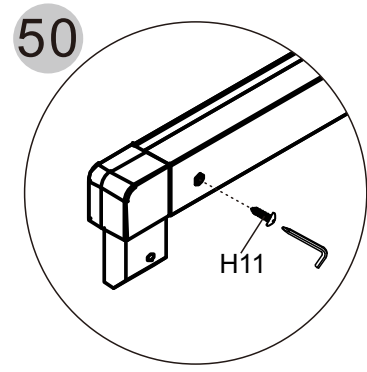

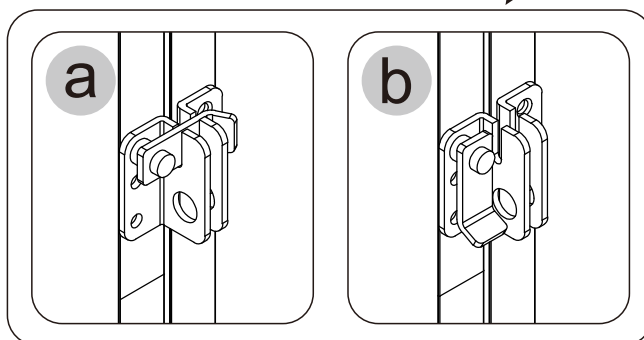
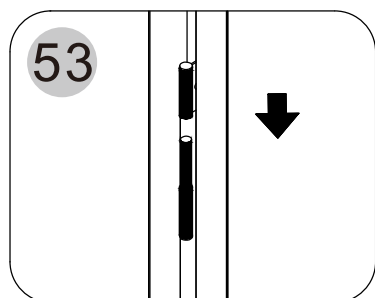
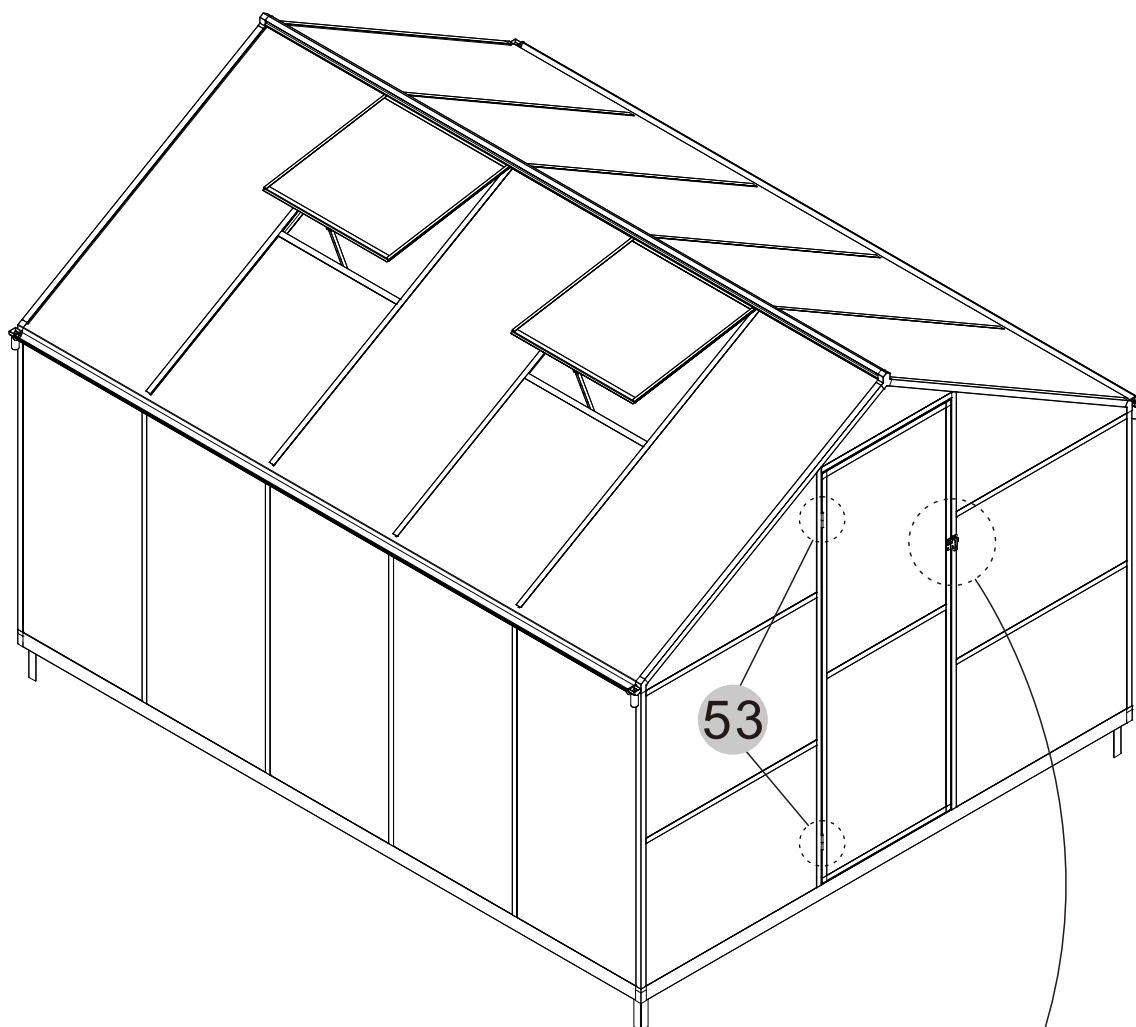


	A23	x8
	H18	x16

M6x20



54




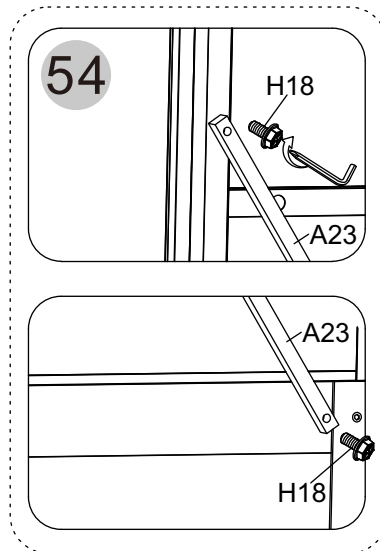
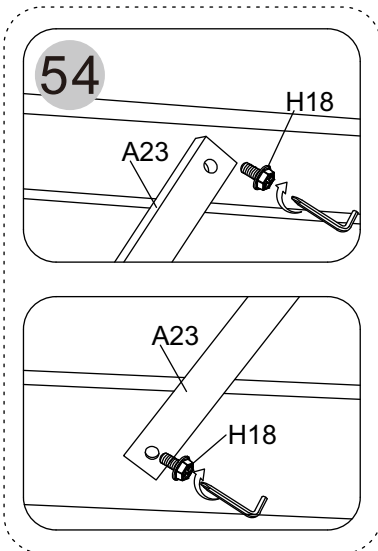
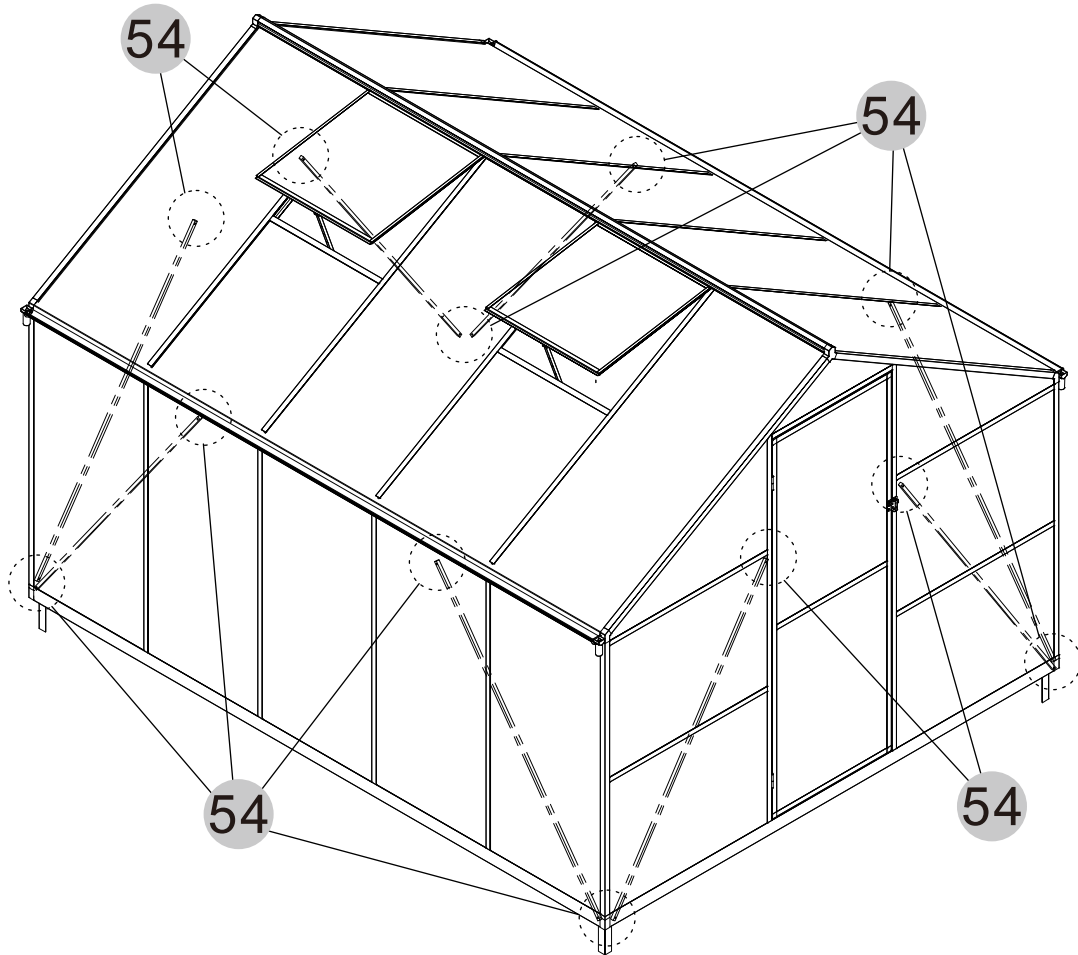


	A25	x4
	A26	x8
 M6x12	H8	x24
	H21	x12

H7



55-59

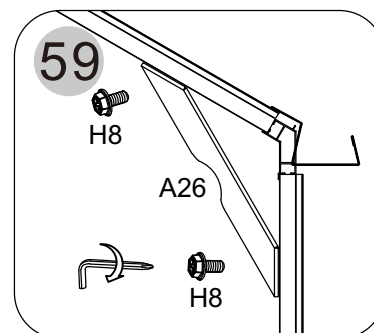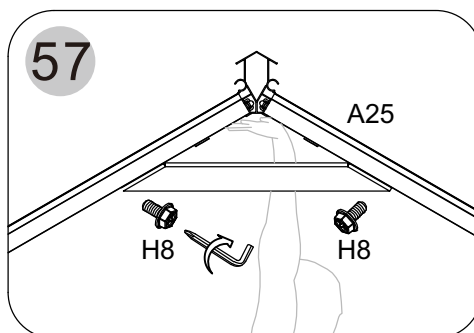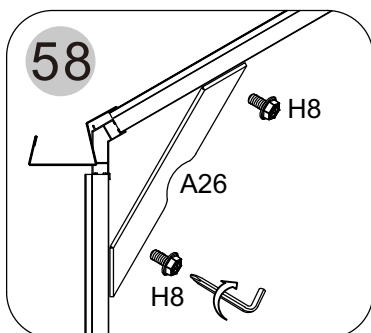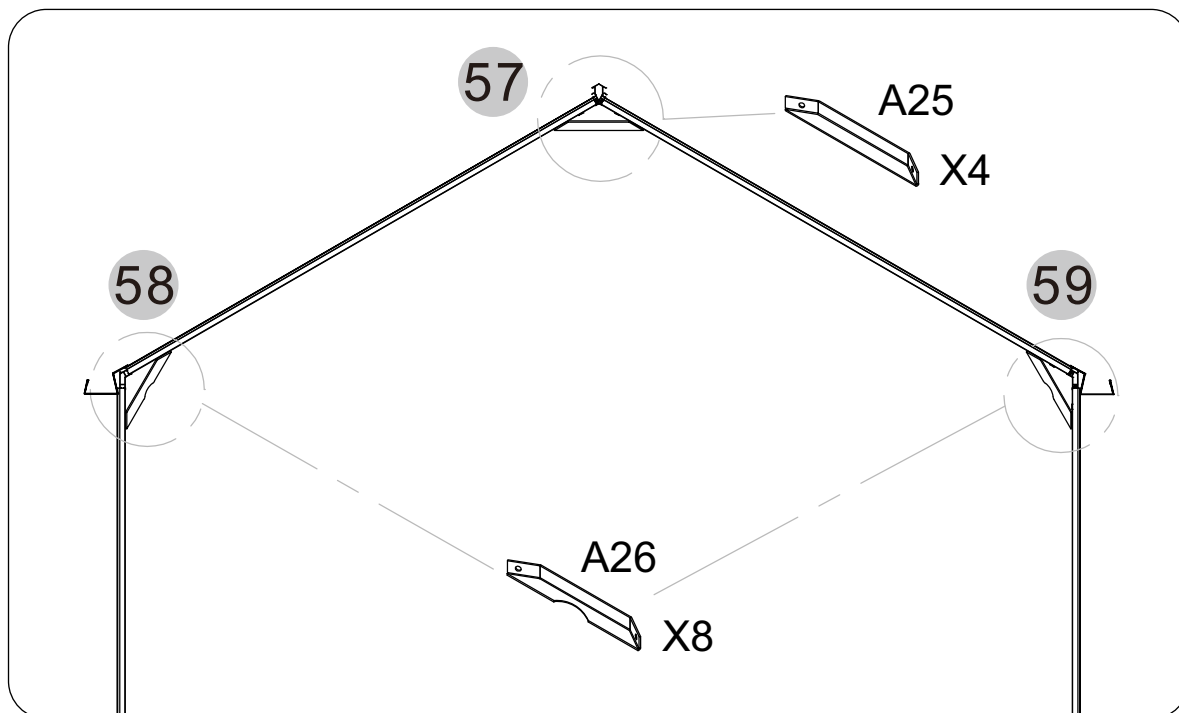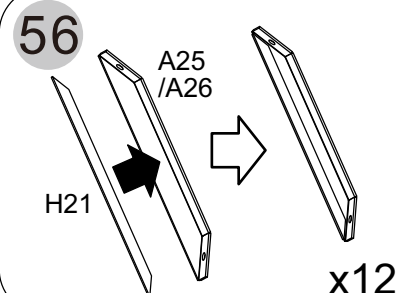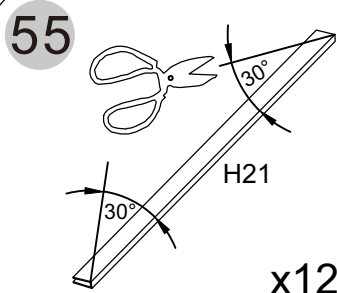

Vérifiez et serrez toutes les vis pour vous assurer que la serre est solide.
 / Check and tighten all screws to ensure that the greenhouse is sturdy.
 / Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Gewächshaus stabil ist.
 / Verifique y apriete todos los tornillos para asegurarse de que el invernadero esté firme.
 / Controllare e stringere tutte le viti per assicurarsi che la serra sia robusta.
 / Controleer en draai alle schroeven vast om ervoor te zorgen dat de kas stevig staat.
 / Verifique e aperte todos os parafusos para garantir que a estufa está robusta.
 / Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, aby upewnić się, że szklarnia jest stabilna.



Vente-unique^{com}
VS-FEB-2025

**Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine**