


# Wickelaufsatz 'Oti'

Mit Trennfach

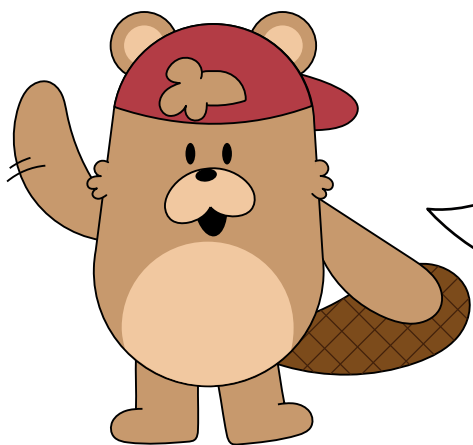



# Hey,

ich freue mich, dass Du Dich für mein Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**

# 50%





weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung

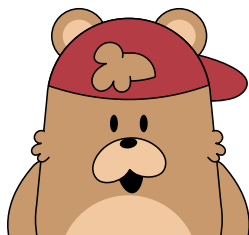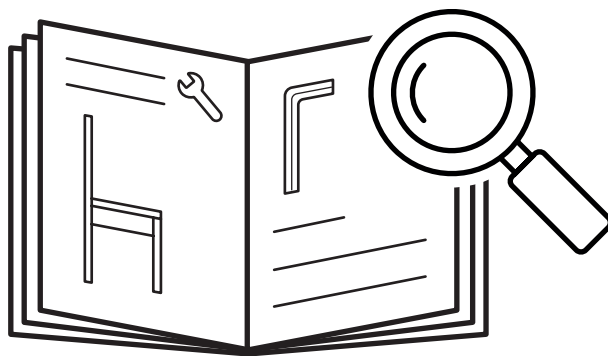

**30 - 45**  
min

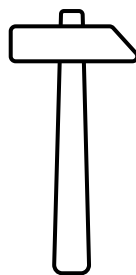

optional

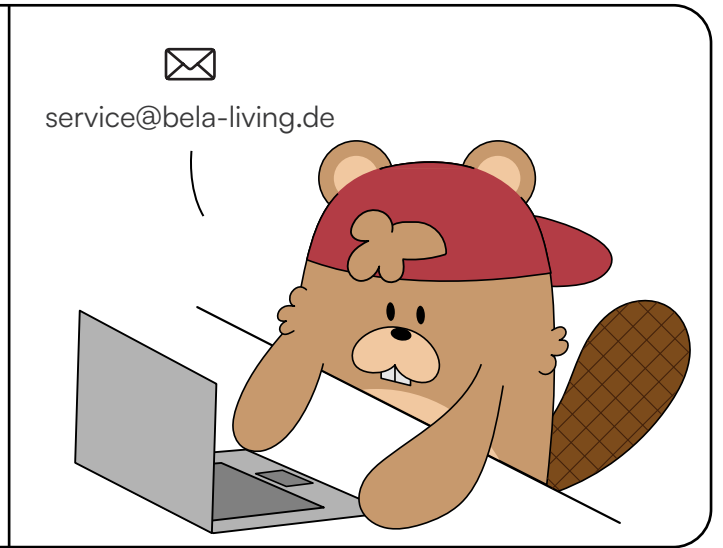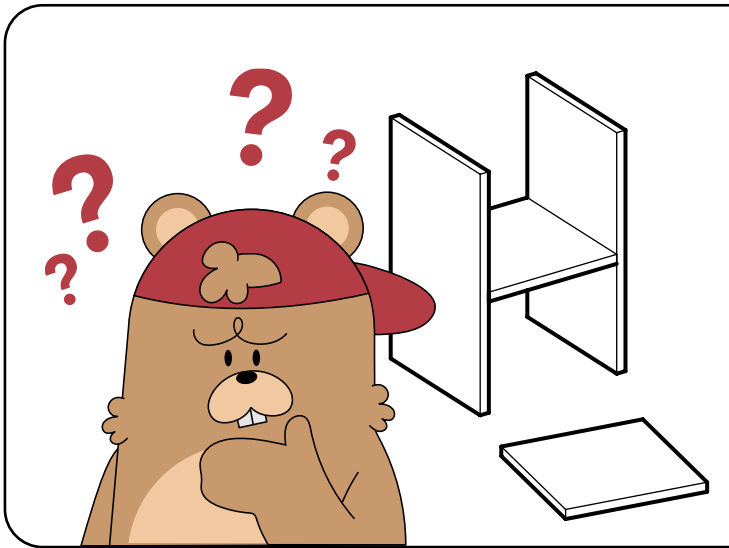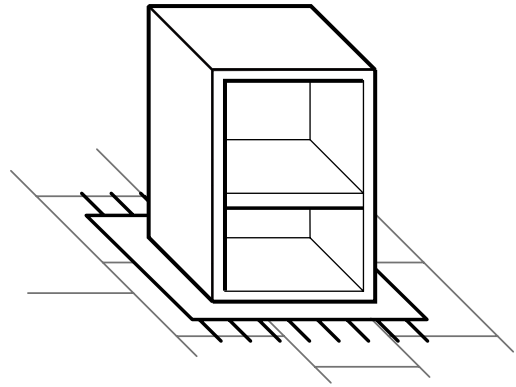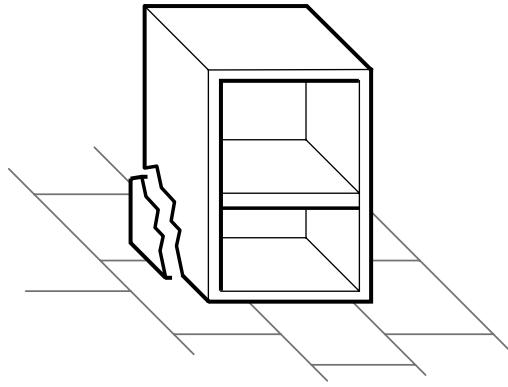




**W43** - Schraube

11x

**L15** - Beilagscheibe Ø9



2x



**W11** - Schraube, lang

2x



**W15** - Schraube, kurz

12x

**L24** - Beilagscheibe Ø7




4x

**L14** - Beilagscheibe Ø14




3x

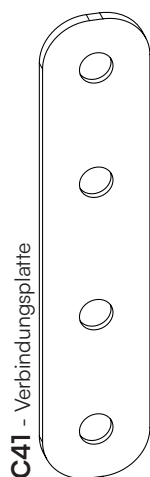


**C41** - Verbindungsplatte

1x

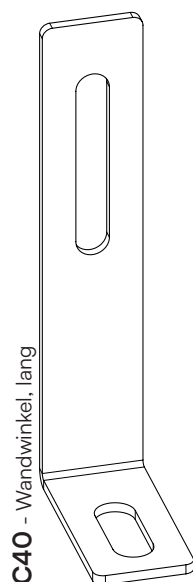


**C40** - Wandwinkel, lang

2x

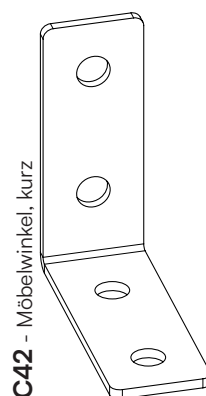


**C42** - Möbelwinkel, kurz

2x

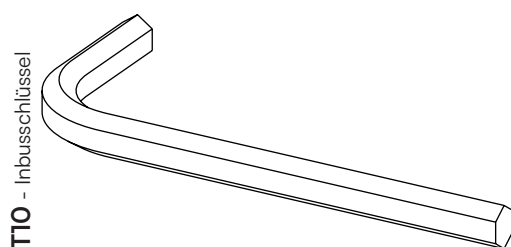


**T10** - Inbusschlüssel


1x

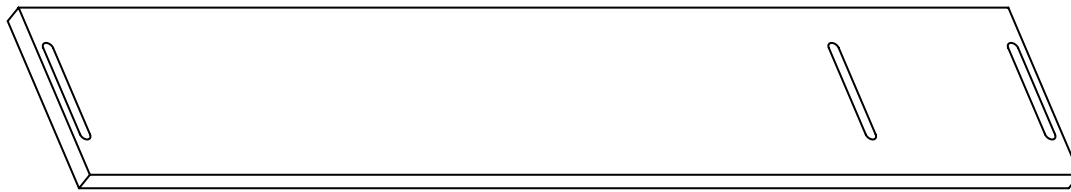


1 Passleiste, vorne  
1x

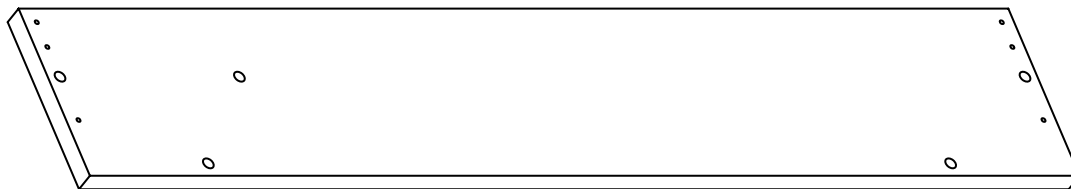




2 Passleiste, hinten  
1x

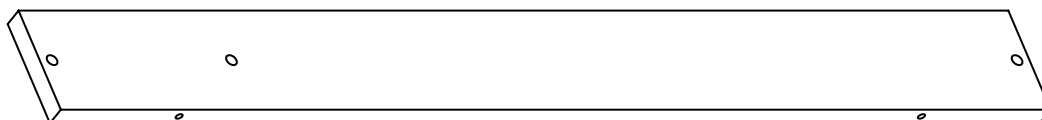

3 Rückwand  
1x

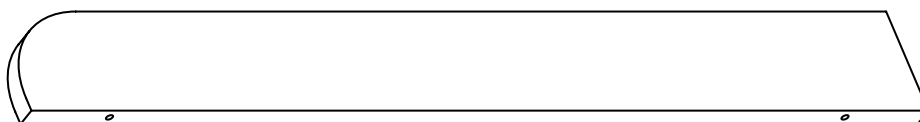


4 Seitenwand  
3x

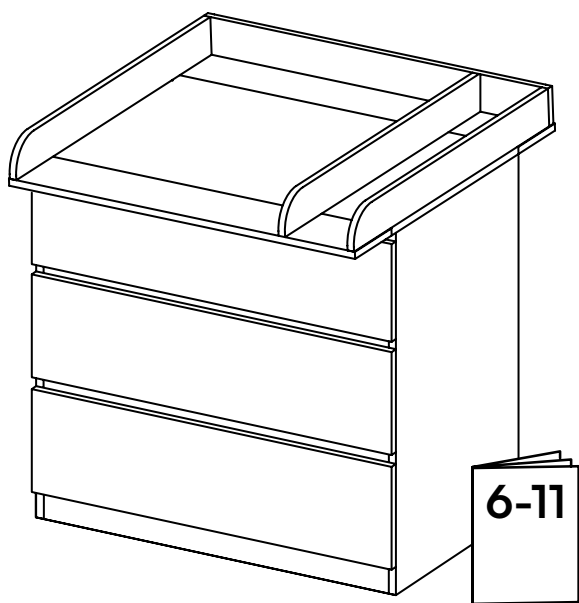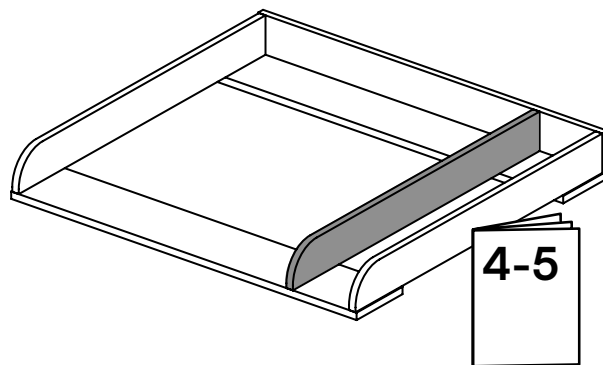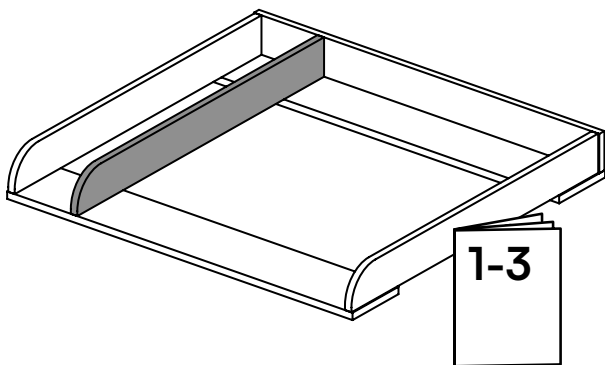




# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.




**Viel Spaß beim Aufbau!**

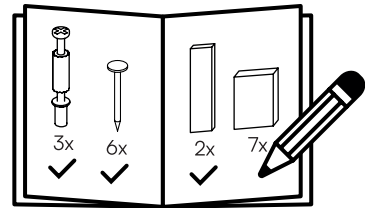

1



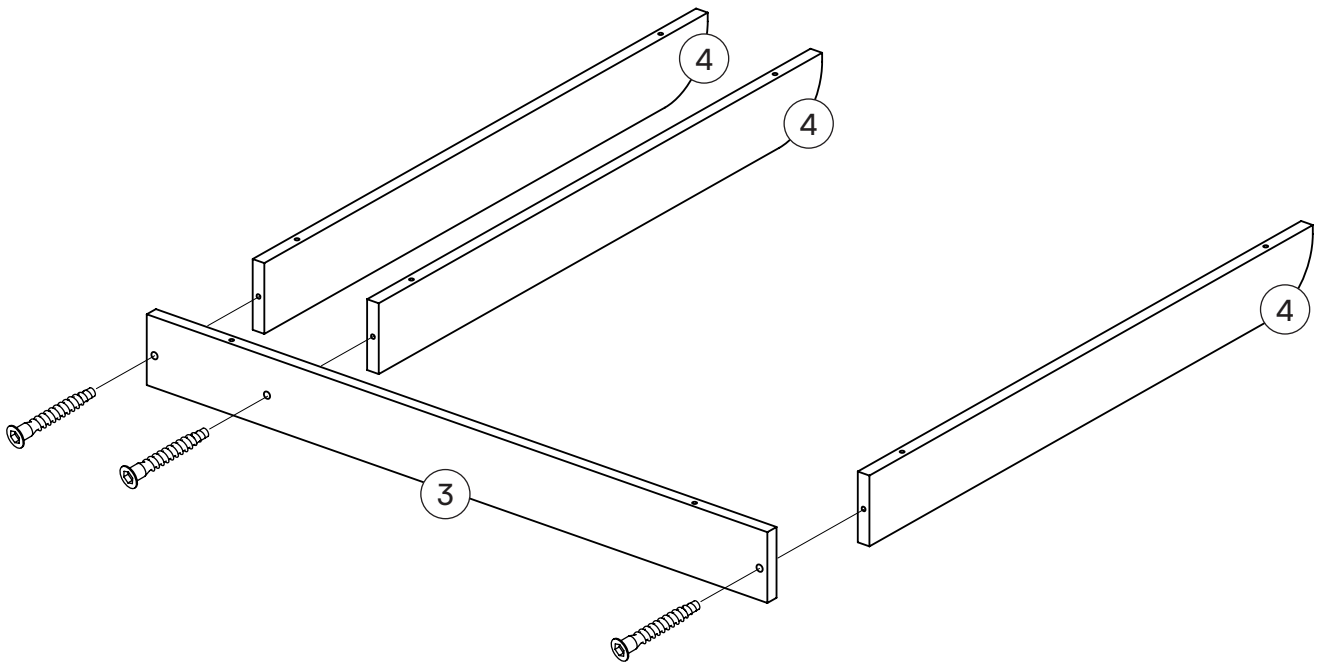

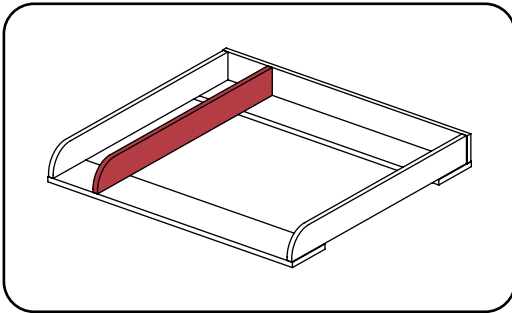


2

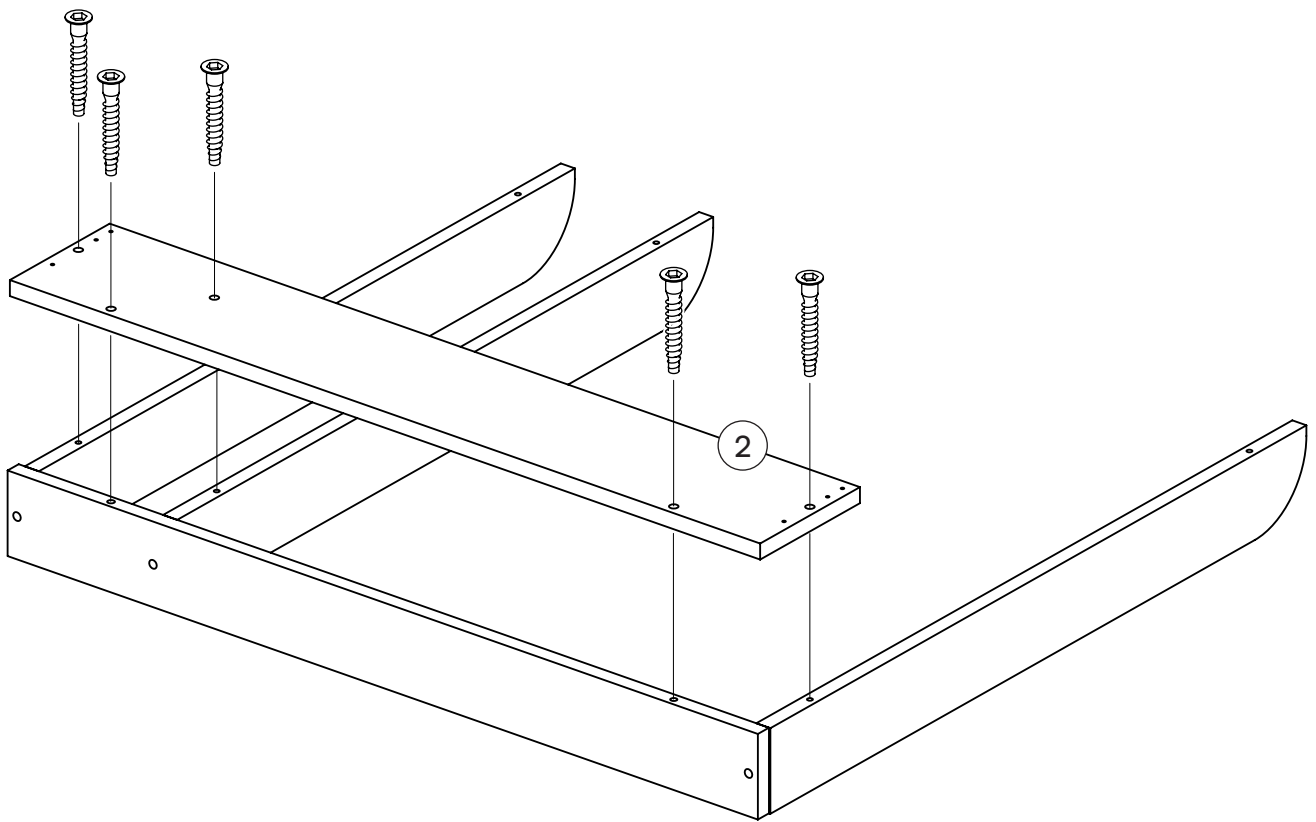

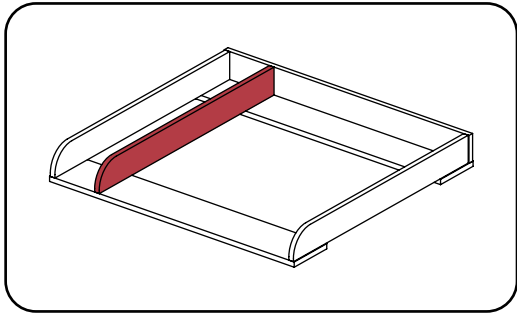







3

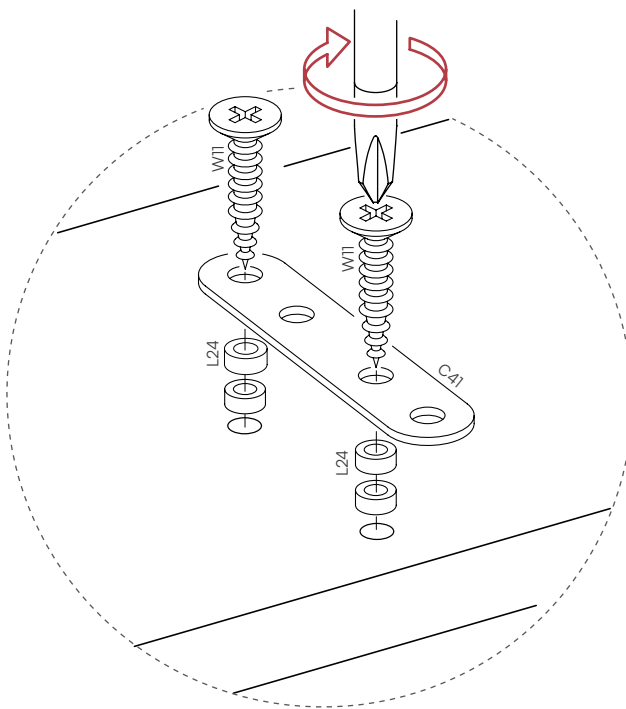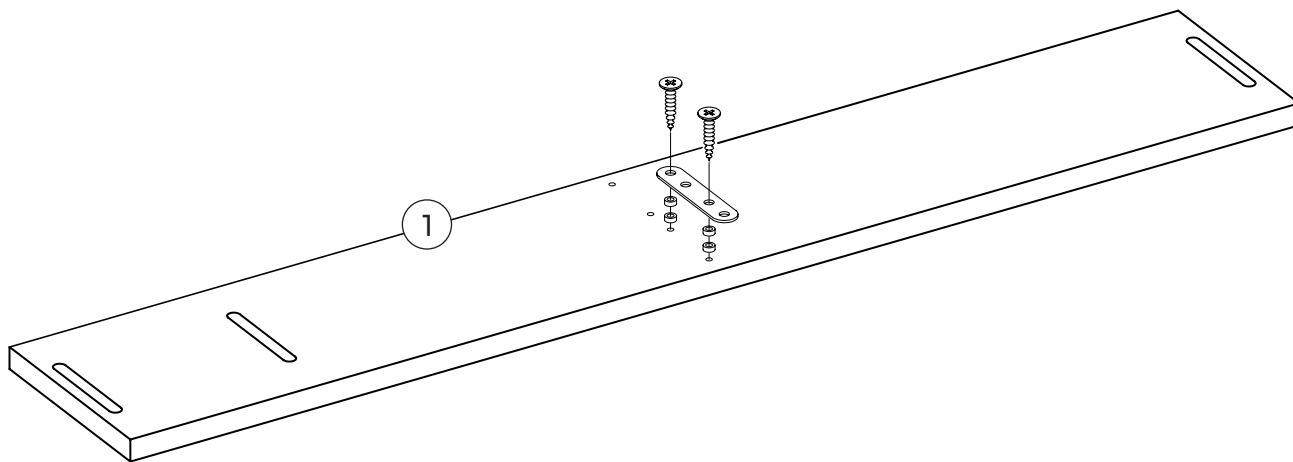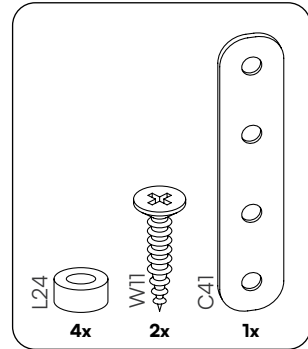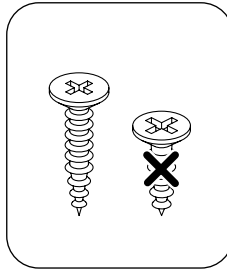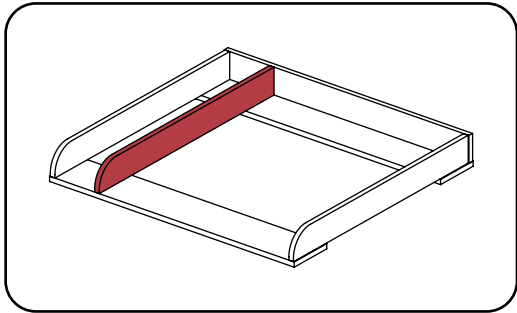






4

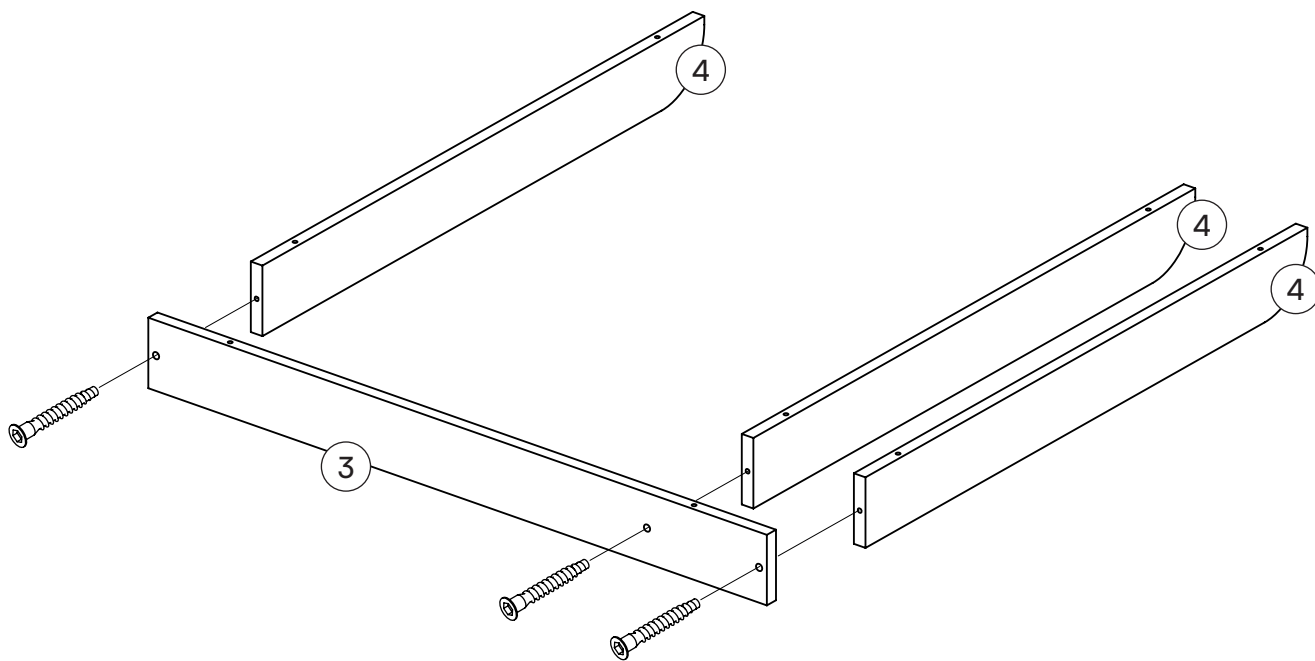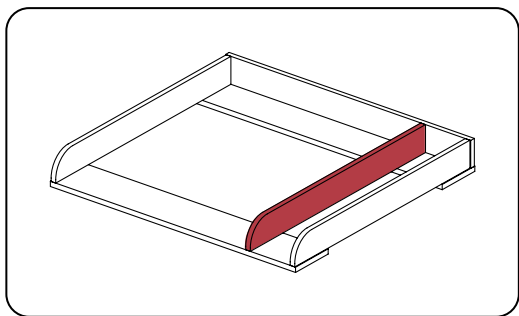


5

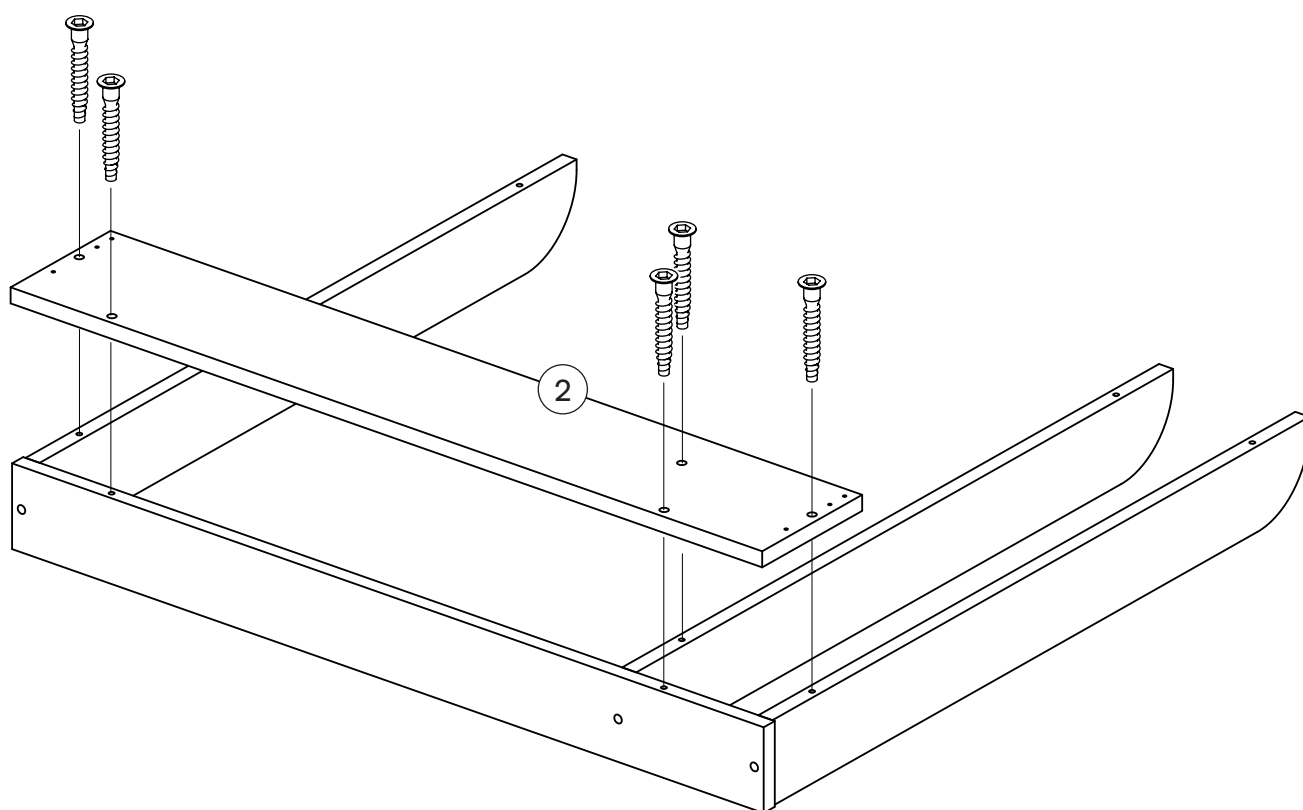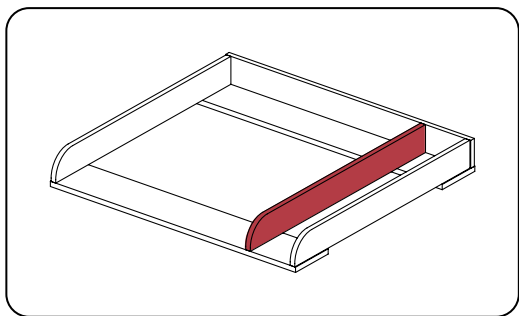




# 6

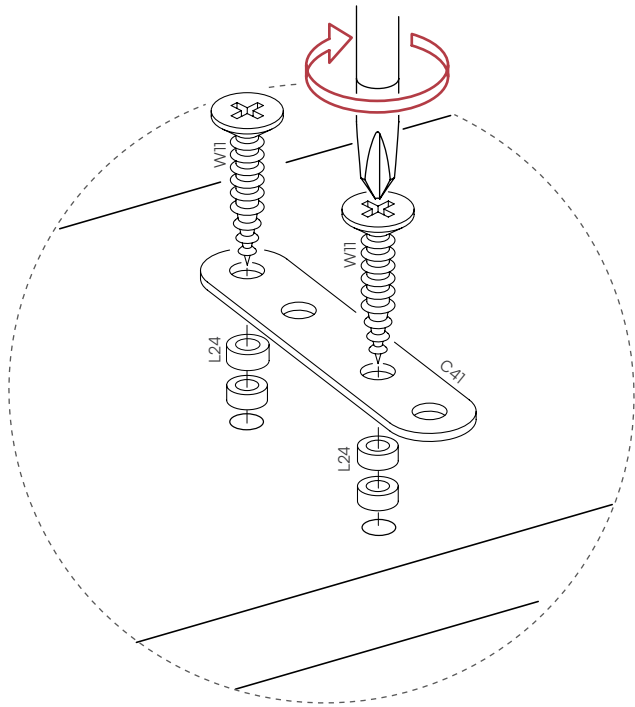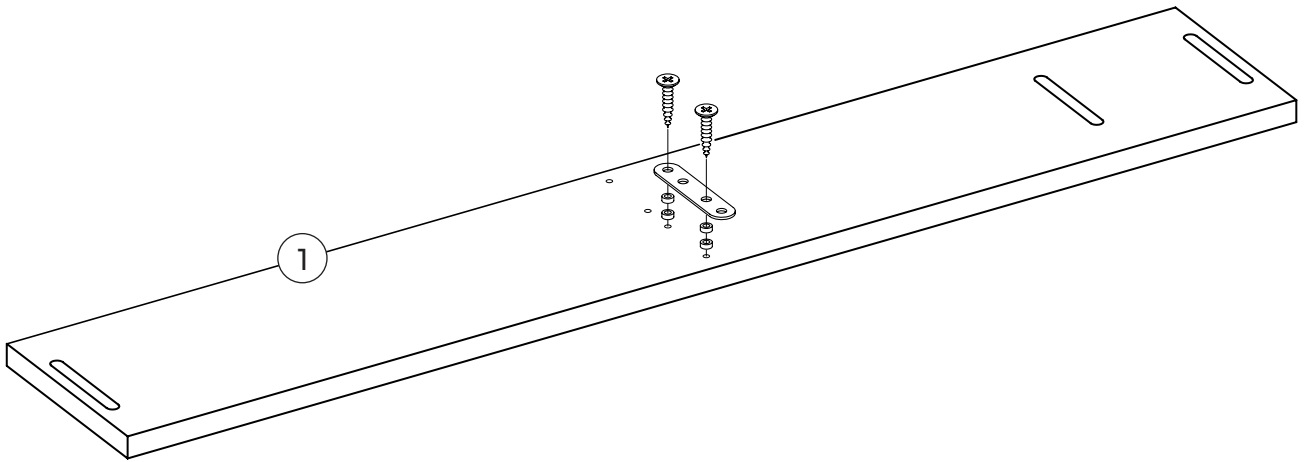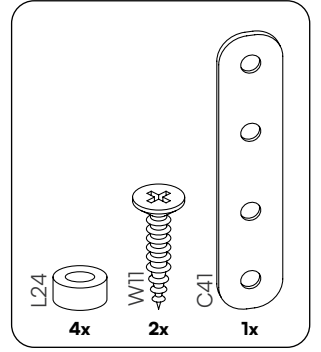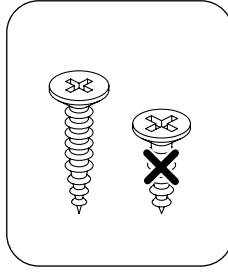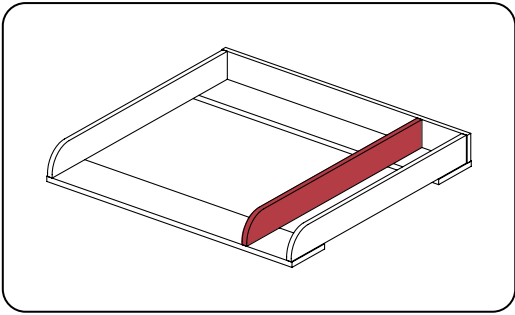





# 7

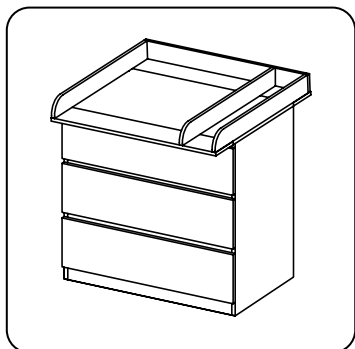

Die Vorgehensweise gilt sowohl für die Montage des Trennfachs auf der rechten als auch auf der linken Seite.

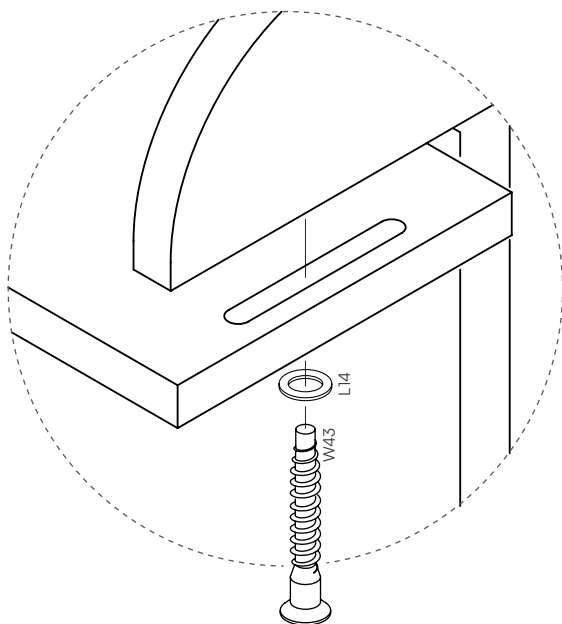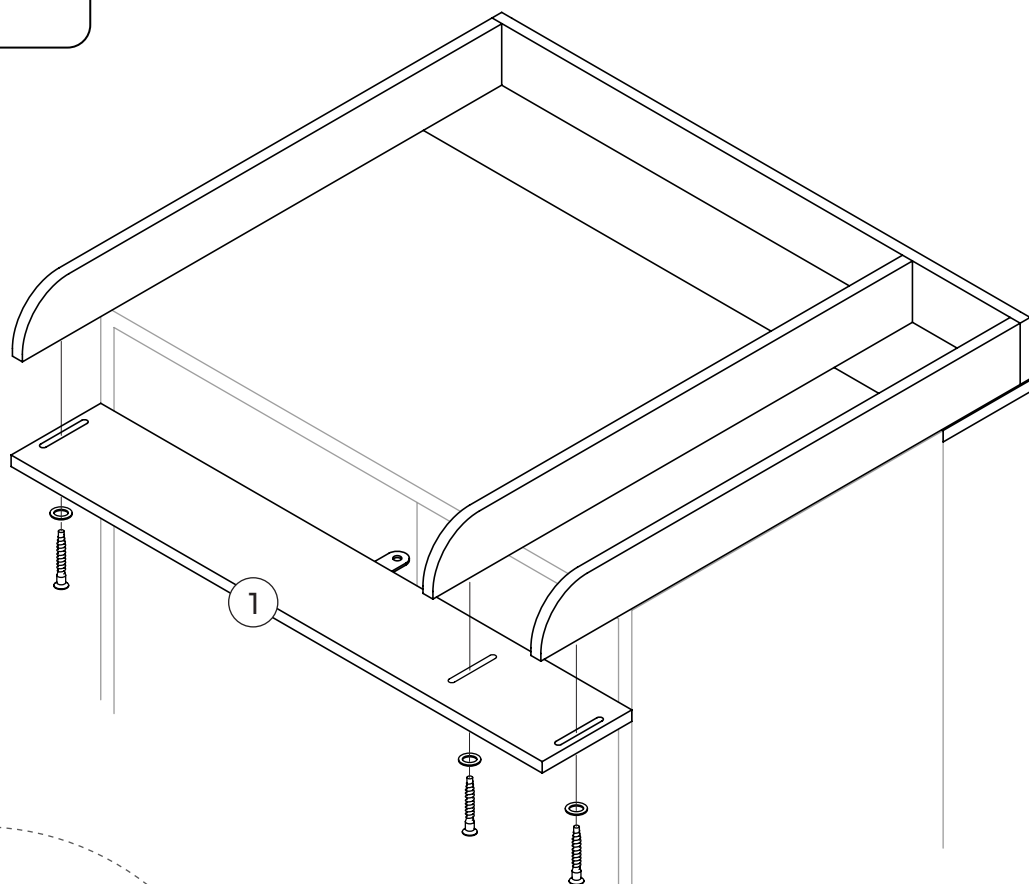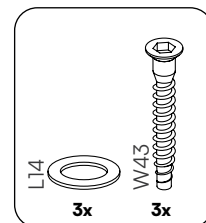







8

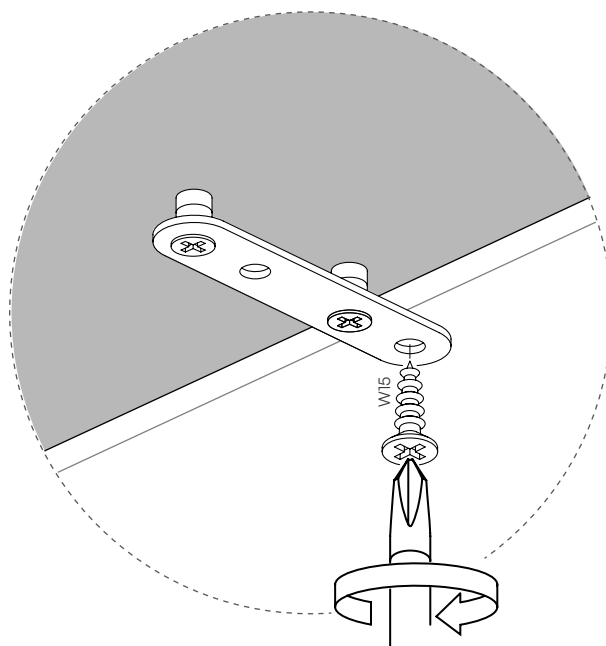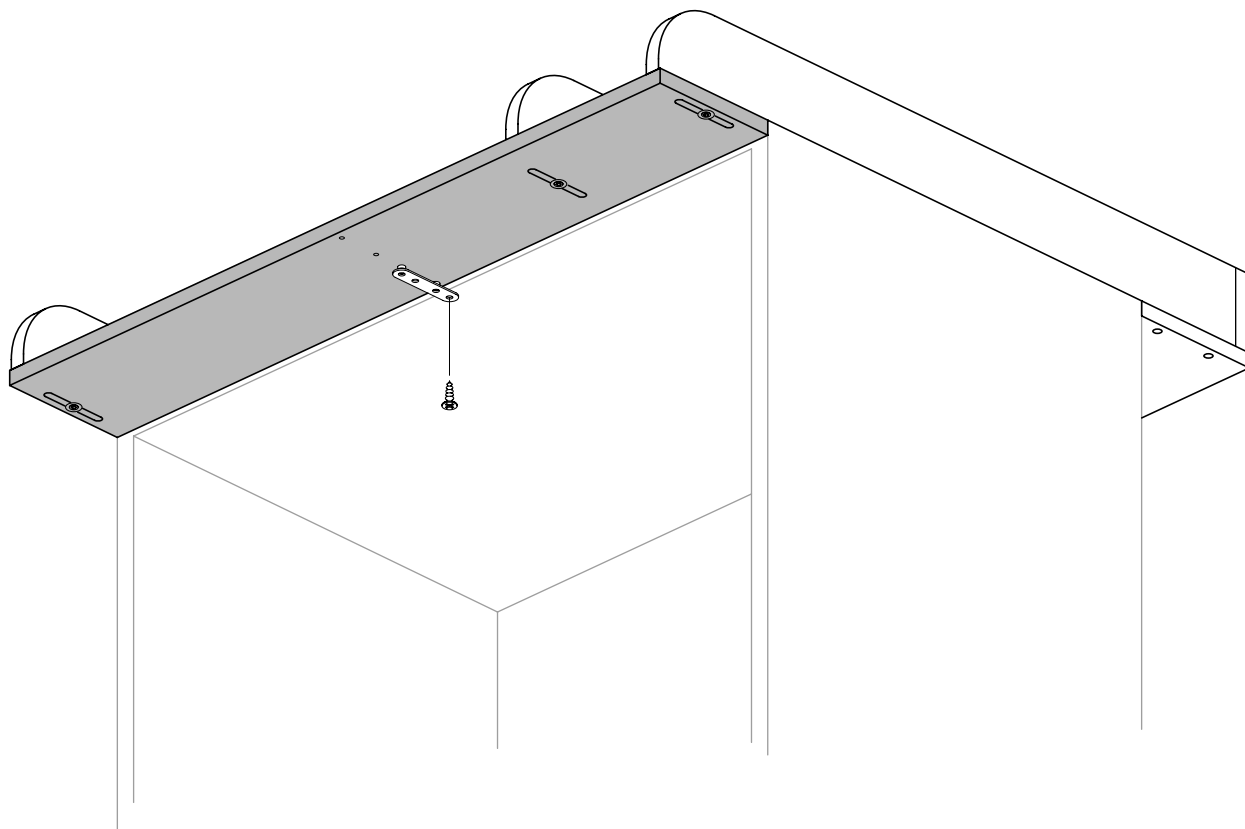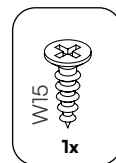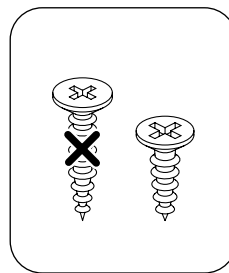




# 9







Da die vorgebohrten Löcher nicht auf alle Kommoden passen, finde die richtige Position und bohre die Löcher selbst vor.

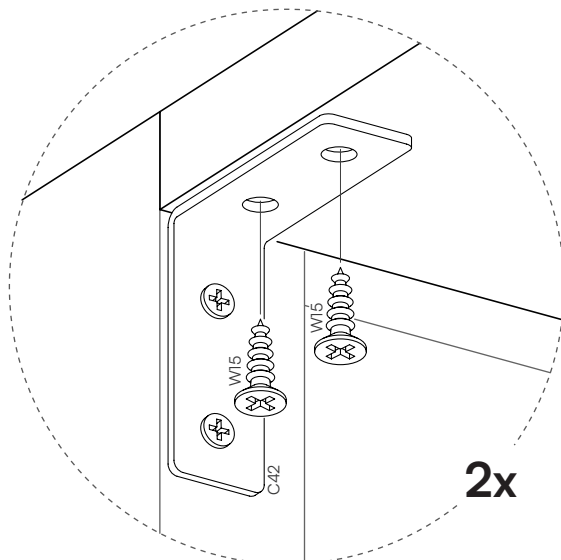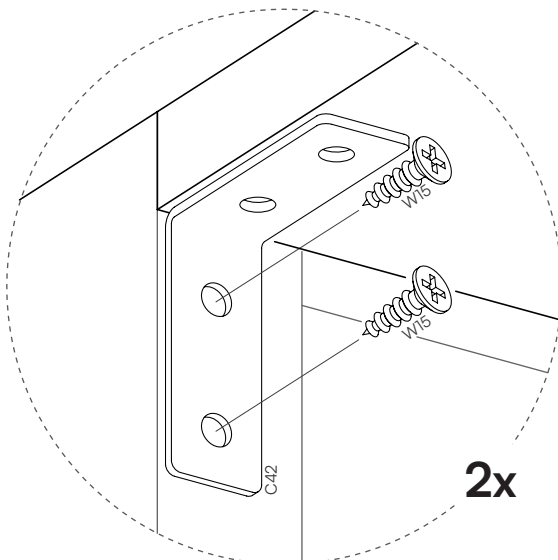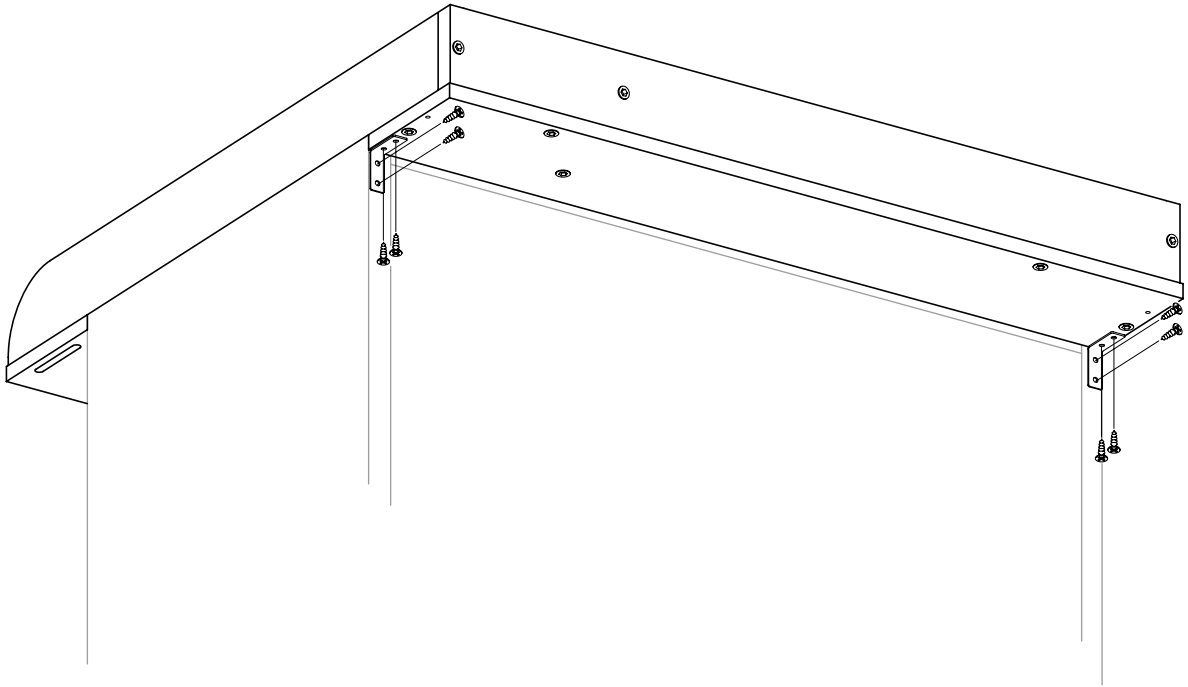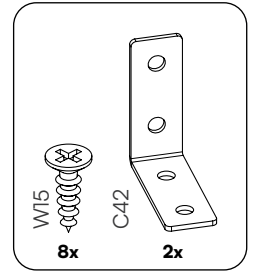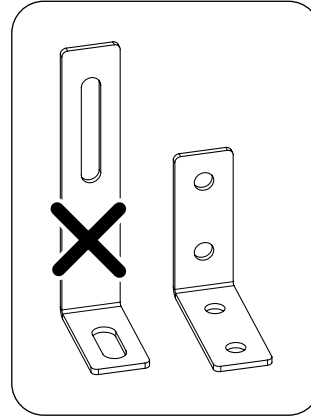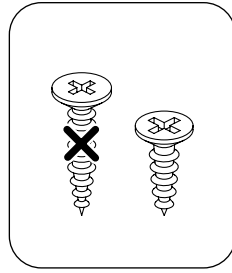

# 10

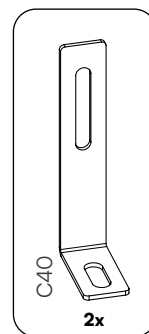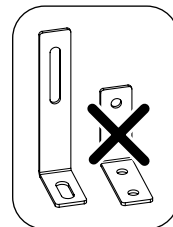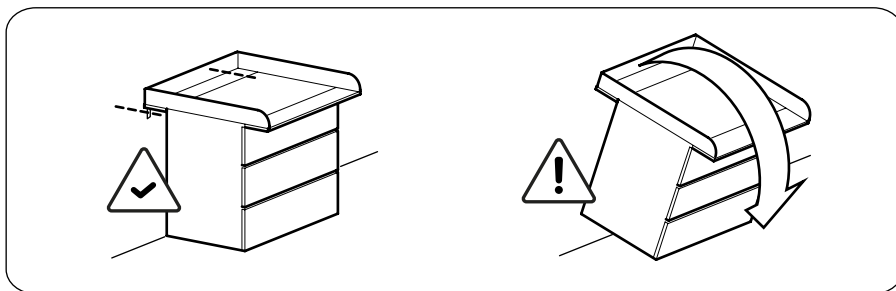

Für eine sichere Nutzung empfehlen wir, den Wickelaufsatz an der Wand zu befestigen. Passende Befestigungsmaterialien sind aufgrund abweichender Wandbeschaffenheiten nicht im Lieferumfang enthalten.

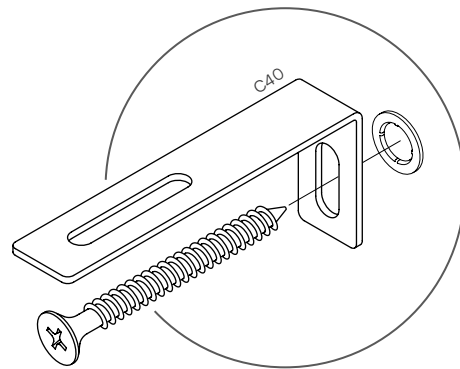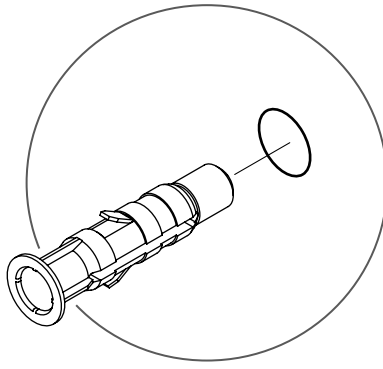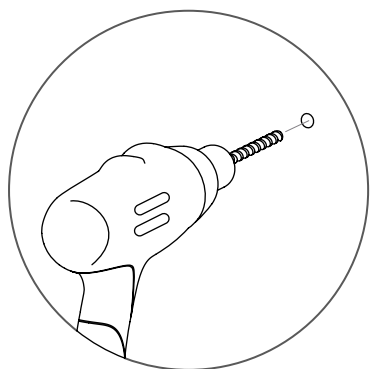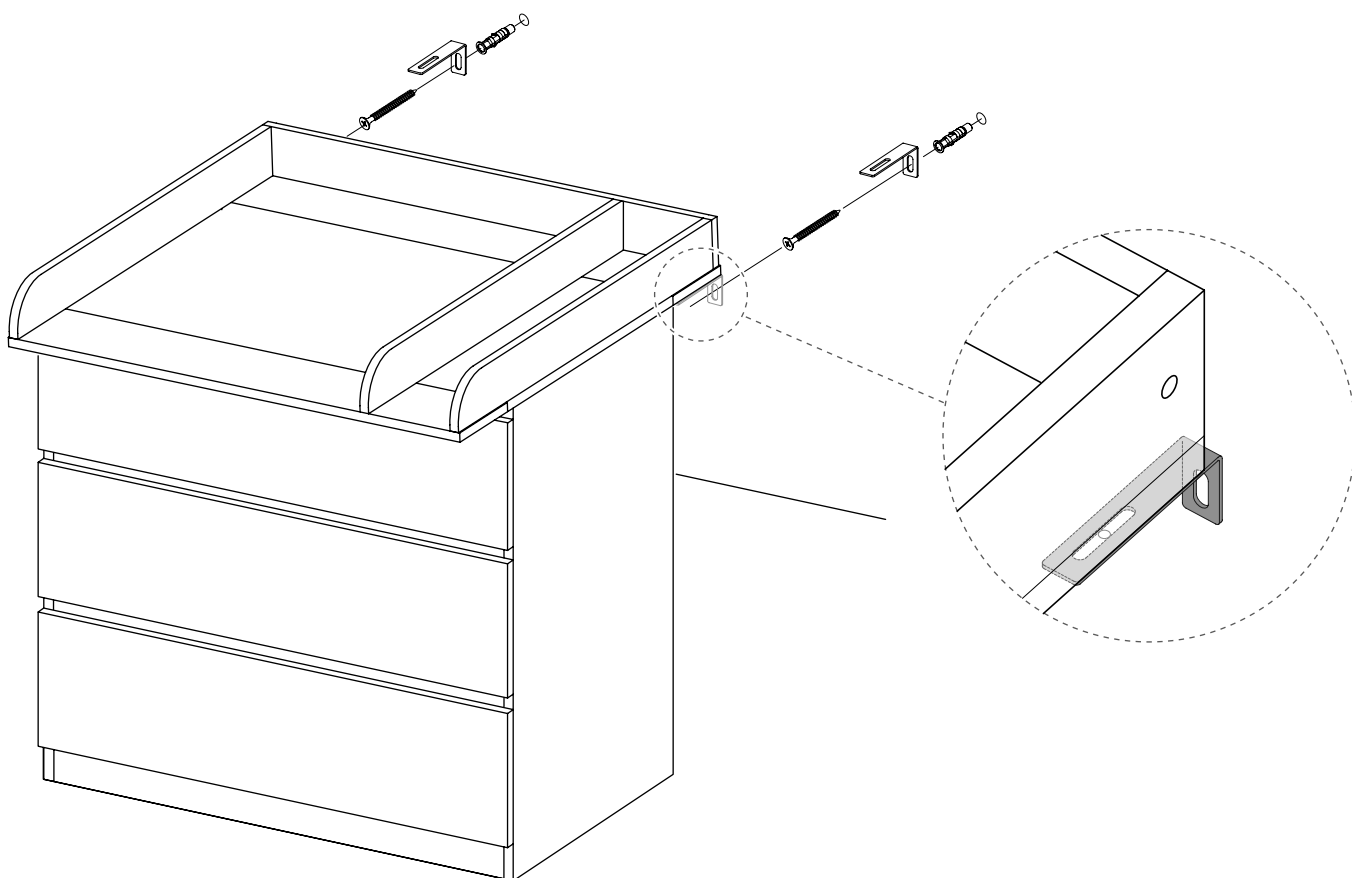



11

