



MCombo®

I	KONFIGURATIONSWAHL-LEITFADEN (DEUSCH)	- 25	III	CONFIGURATION SELECTION GUIDE (ENGLISH)	- 40
II	MONTAGEANLEITUNG (DEUSCH)	- 26	IV	ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH)	- 41

- Liste der Teile
- 2 Sitzler mit Konsole Installationsschritte
- 3 Sitzler Installationsschritte
- 3 Sitzler mit Konsole Installationsschritte

- Part List
- 2 seater with console Assembly steps
- 3 seater Assembly steps
- 3 seater with console Assembly steps

MCombo®



Mcombo.de

Product Name: Recliner Chair
Model: 6160-7009M2-DE
Production Batch: 08429381095214
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192











Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



I. KONFIGURATIONSWAHL-LEITFADEN

■ Hinweis

- Bitte wählen Sie das genau gekaufte Sofa aus und blättern Sie zur entsprechenden Seite, um es zusammenzubauen.

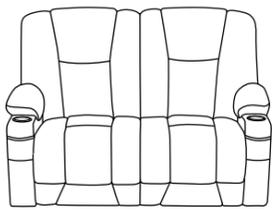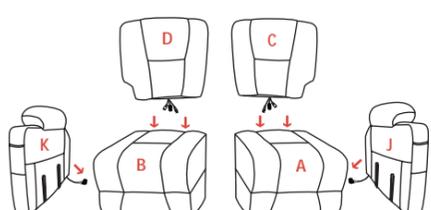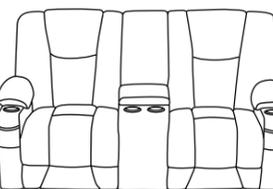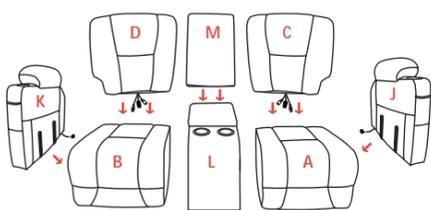
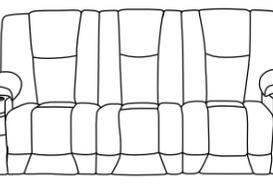
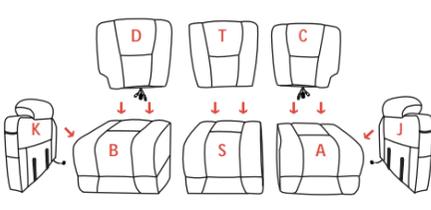
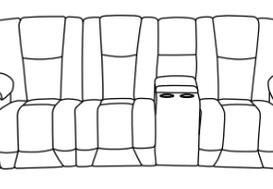
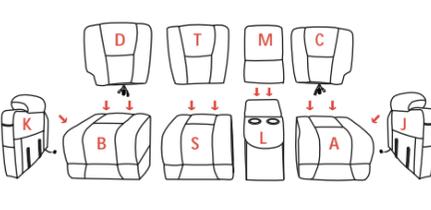
 <p>Modell 1: 6160-2S-7009DE</p>		<p>2 Sitzler</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne <p>Beginne auf Seite 03</p>
 <p>Modell 2: 6160-7009M2-DE</p>		<p>2 Sitzler mit Konsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • Konsole & Konsole Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 27</p>
 <p>Modell 3: 6160-7009M4-DE</p>		<p>3 Sitzler</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • mittlerer Sitz & mittlere Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 29</p>
 <p>Modell 4: 6160-7009M6-DE</p>		<p>3 Sitzler mit Konsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • Konsole & Konsole Rückenlehne • mittlerer Sitz & mittlere Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 32</p>

II. MONTAGEANLEITUNG

1. Liste der Teile


■ Hinweis

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur die Ersatzteile von MCombo.
- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung (Pfillo.de@gmail.com).

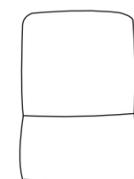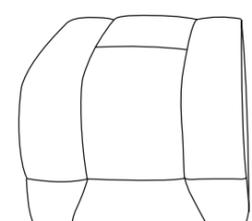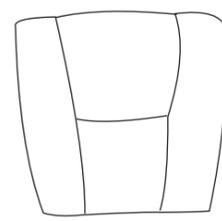Paket 5 von 7			
<p>L Speicherkonsole x1</p> 	<p>M Konsole Rückenlehne x1</p> 	<p>N Eisenblech x2</p> 	
<p>O Basisfüße x4</p> 	<p>P Schraube & Unterlegscheibe x4</p> 	<p>Q Schraubenschlüssel x1</p> 	<p>R Plastikabdeckerschrauben x2</p> 
Paket 6 von 7		Paket 7 von 7	
<p>S Sitz (mittel) x1</p> 		<p>T Rückenlehne (mittel) x1</p> 	
<p>U Eisenblech x2</p> 		<p>V Schraubenschlüssel x1</p> 	
<p>W Schraube & Unterlegscheibe x8</p> 		<p>X Basisfüße x4</p> 	

2. Installationsschritte



▼ 2 Sitzer mit Konsole: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5

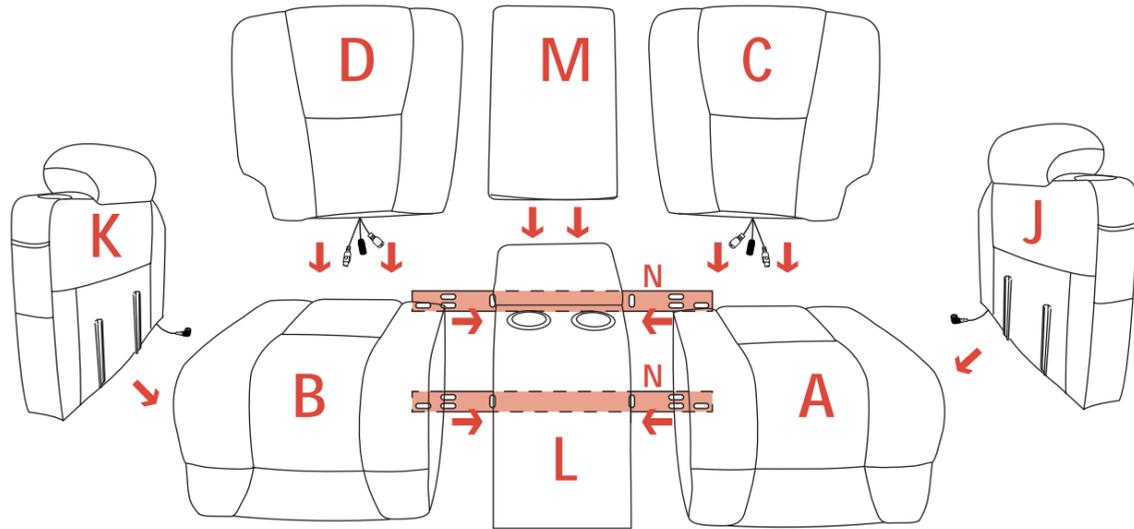

SCHRITT 1 - Basis-Verbindung

1.1 Teil #N mit den Basen (Teil #A, #B) zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #G bei der Montage der Eisenplatten #N zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

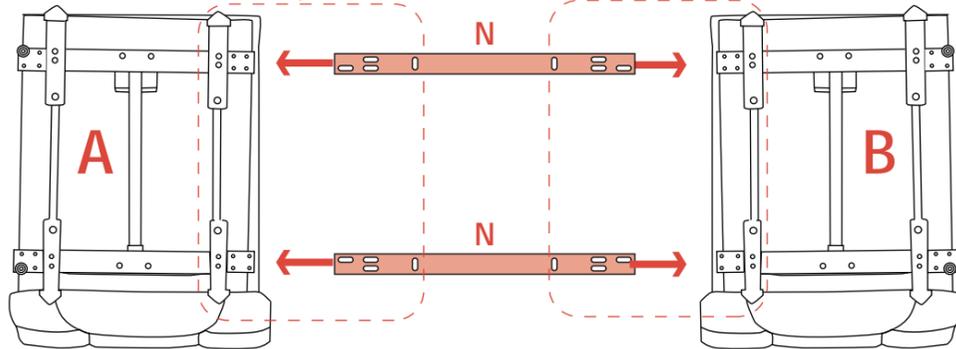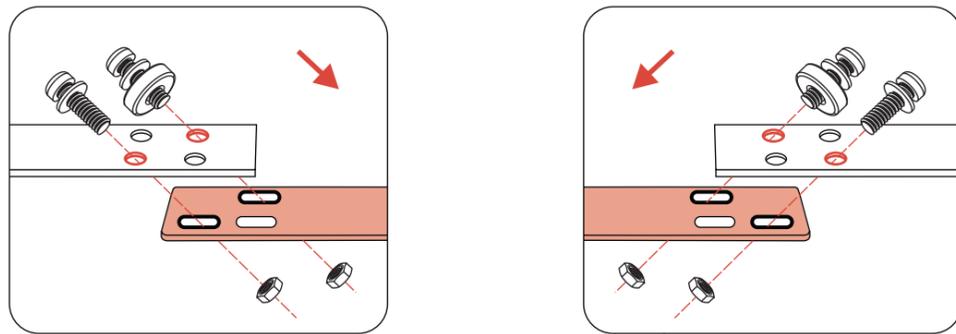

G X 8
H X 4


X 4
 X 4

ACHTUNG

Das Eisenblech ist auf dem Eisenrahmen und nicht unter dem Eisenrahmen anzubringen.

1.2 Teil #N mit der Konsole (Teil #L) verbinden


Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #N fest.

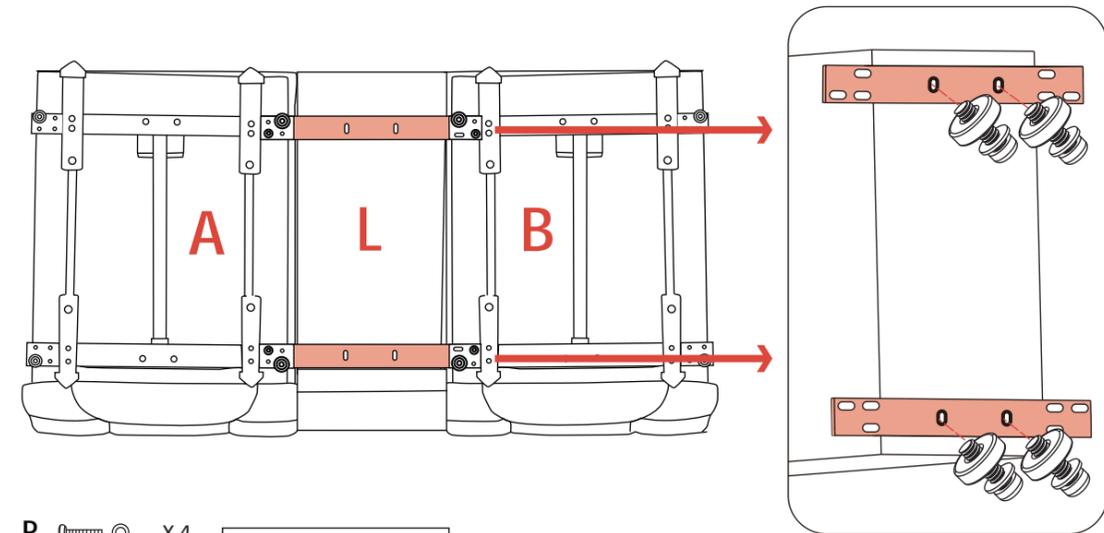

P X 4
O X 4


X 4

1.3 Fertig

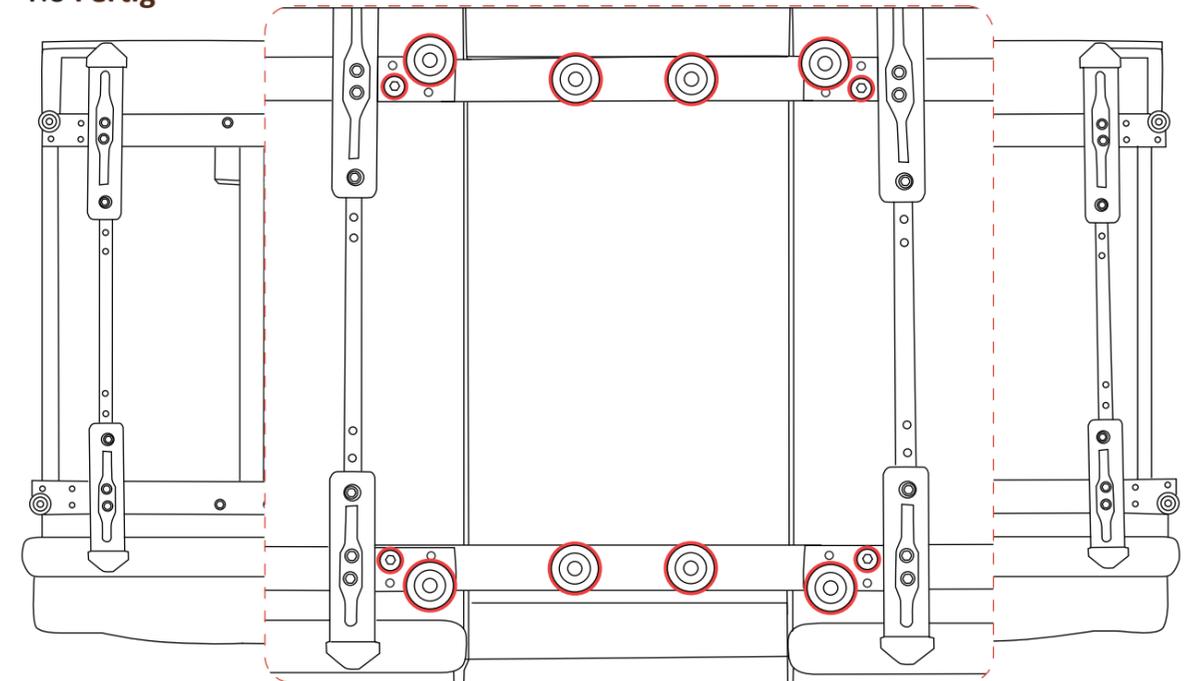

⚠️ **Fahren Sie mit Seite 35 fort, um mit den nächsten Schritten fortzufahren.**



▼ 3 Sitzer: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 6, Paket 7

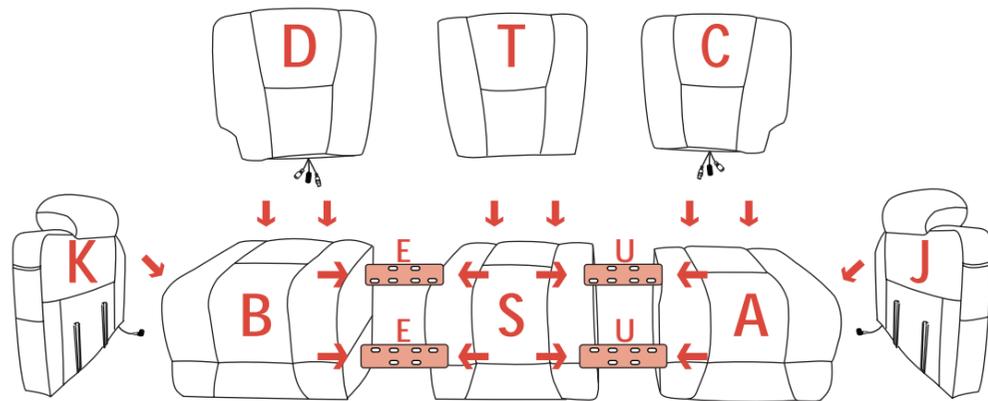

SCHRITT 1 - Basis-Verbindung

1.1 Teil #E mit der Basis (Teil #A) verbinden, Teil #U mit der Basis (Teil #B) zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #G bei der Montage der Eisenplatten #E und #U zunächst nur leicht, aber nicht fest an.


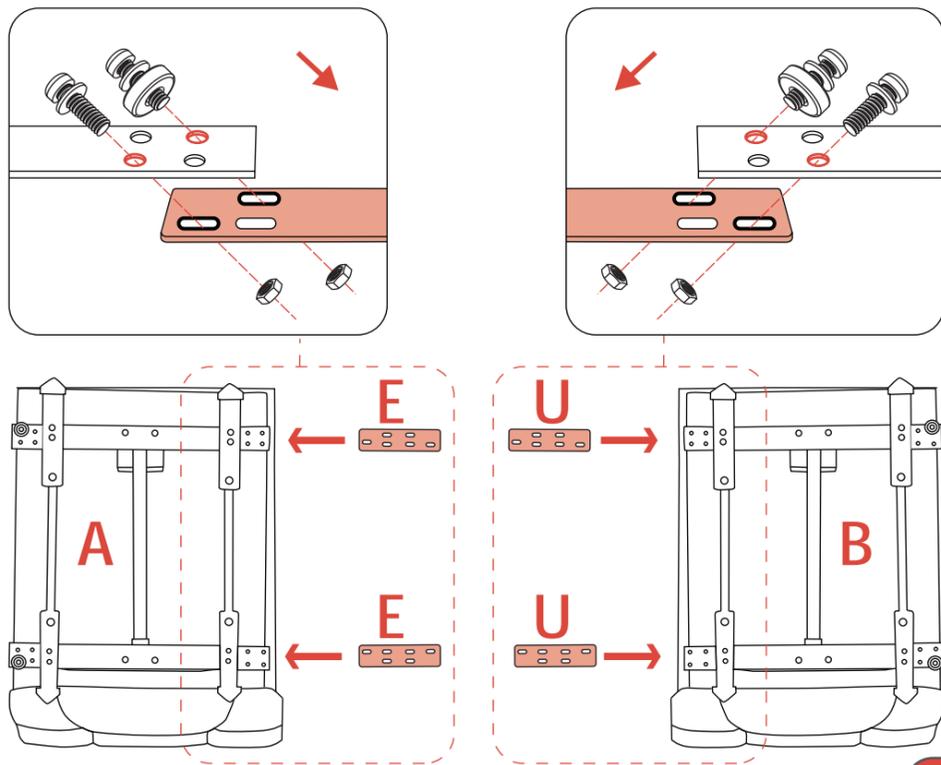


ACHTUNG


Das Eisenblech ist auf dem Eisenrahmen und nicht unter dem Eisenrahmen anzubringen.

1.2 Teil #E und #U mit der Basis (Teil #S) verbinden


Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E und #U fest.

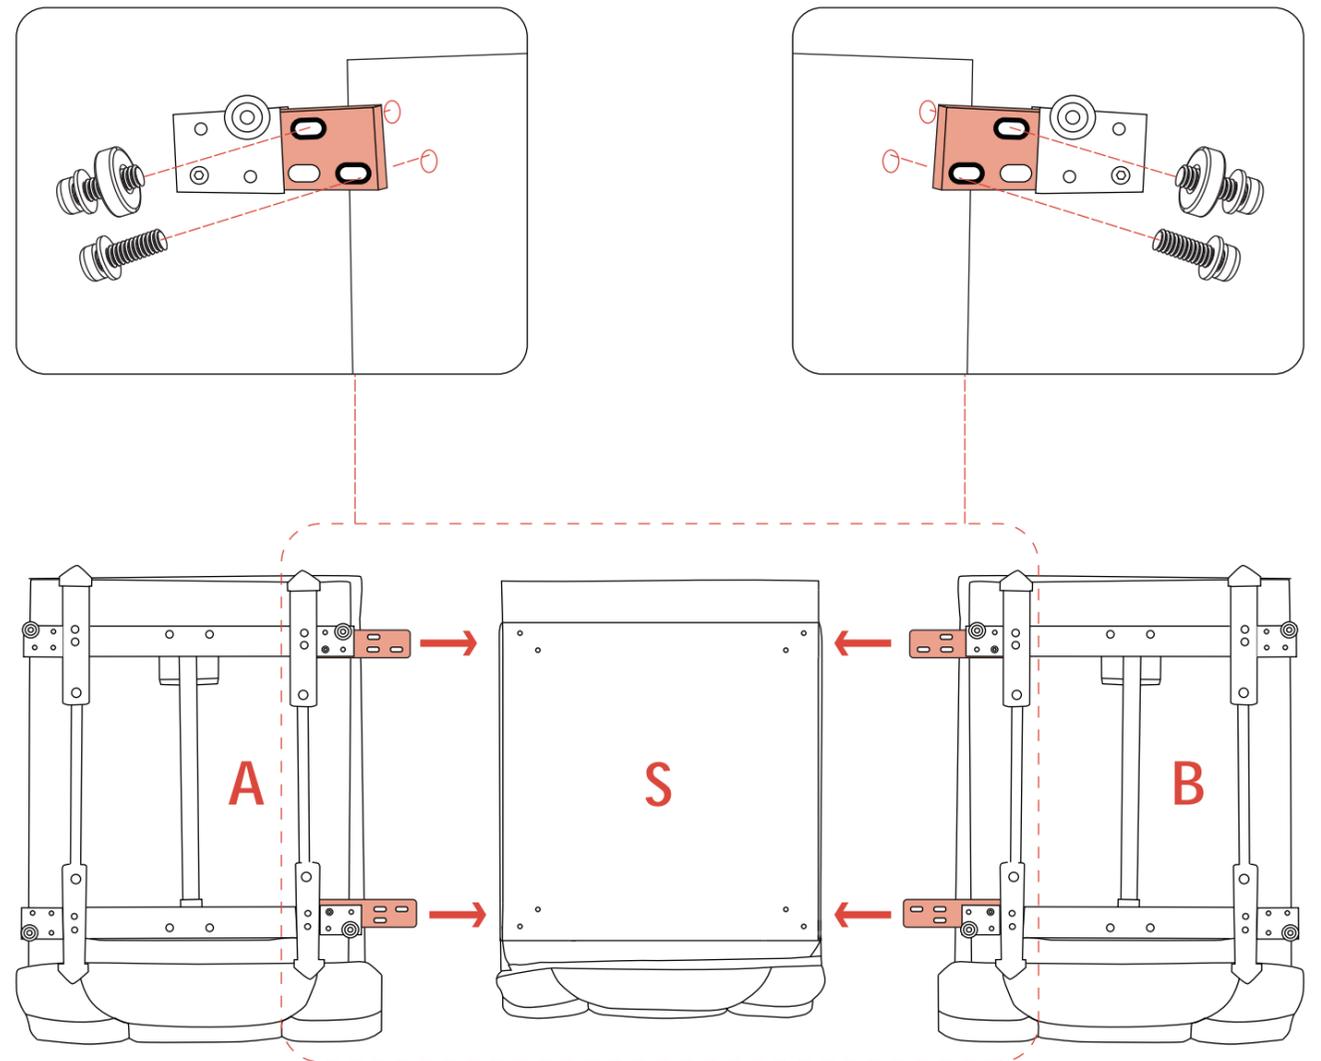

1.3 Fertig


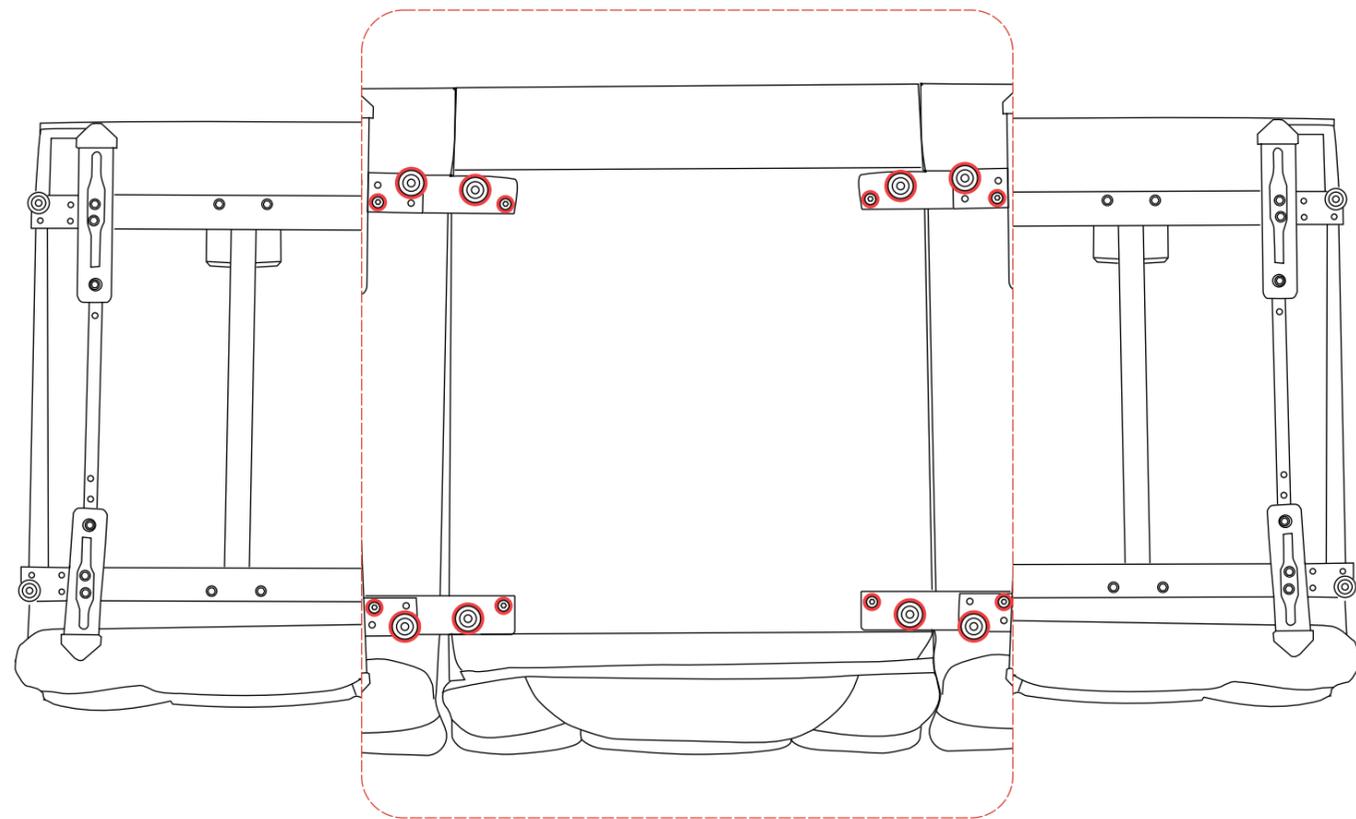


▼ 3 Sitzler mit Konsole: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5, Paket 6, Paket 7

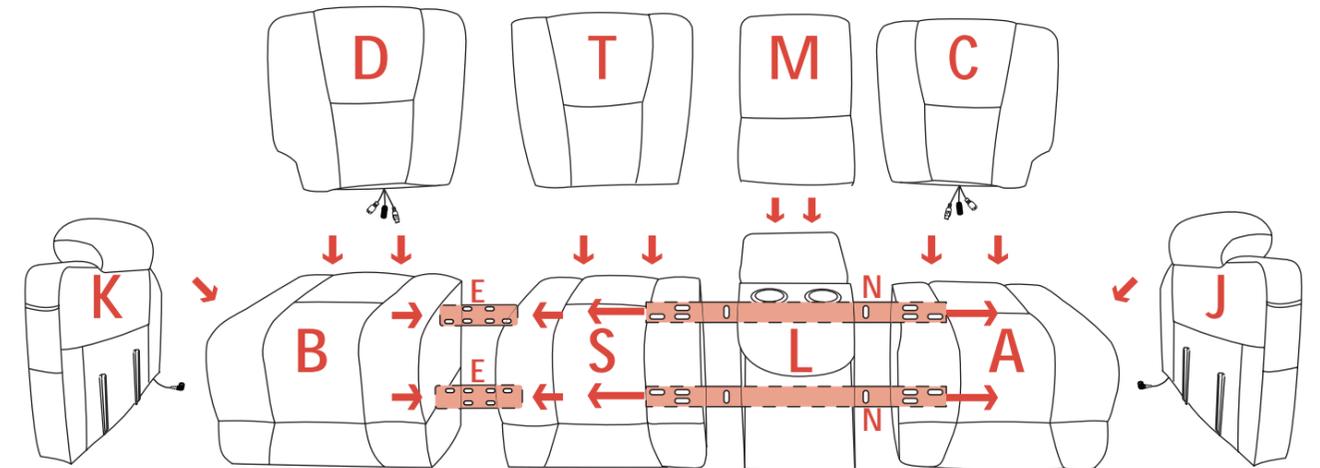

1.1 Teil #N mit den Basen (Teil #A, #S) zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #G bei der Montage der Eisenplatten #N zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

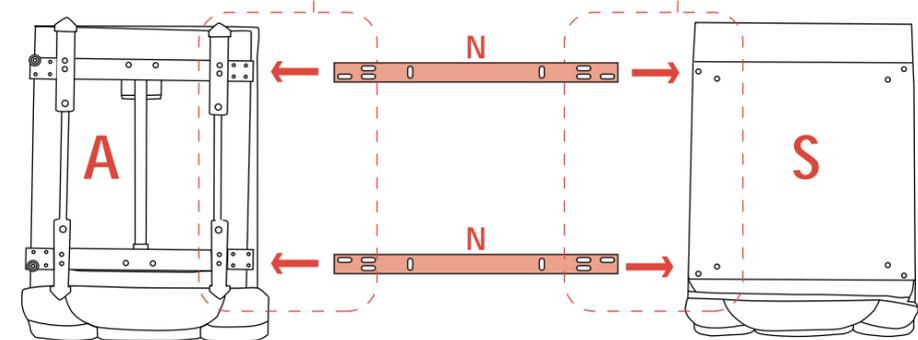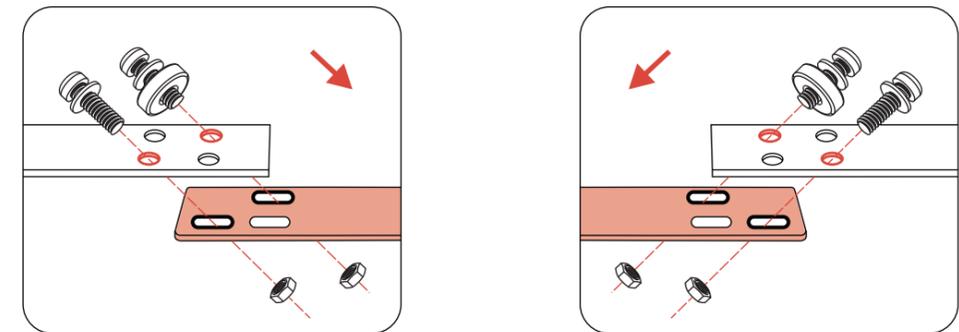

- G  X 4
- P  X 4
- I  X 4

- A  X 2
-  X 2
- S  X 2
-  X 2

ACHTUNG





Das Eisenblech ist auf dem Eisenrahmen und nicht unter dem Eisenrahmen anzubringen.

⚠️ Fahren Sie mit Seite 35 fort, um mit den nächsten Schritten fortzufahren.



1.2 Teil #N mit der Konsole (Teil #L) verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #N fest.

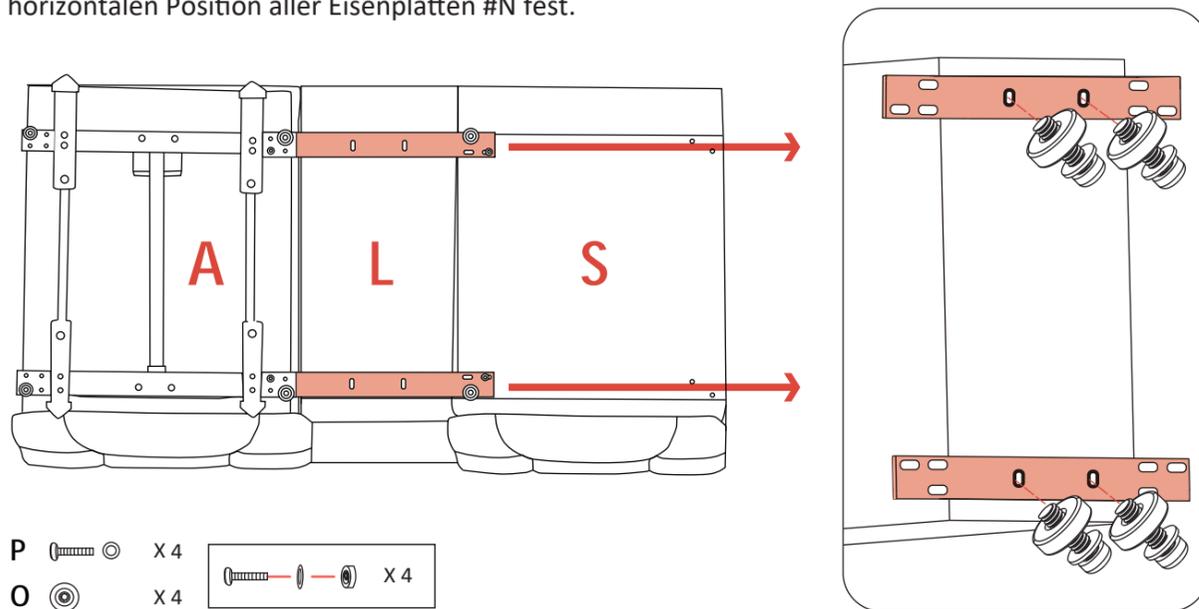



1.3 Teil #E mit der Basis (Teil #B) verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E fest.

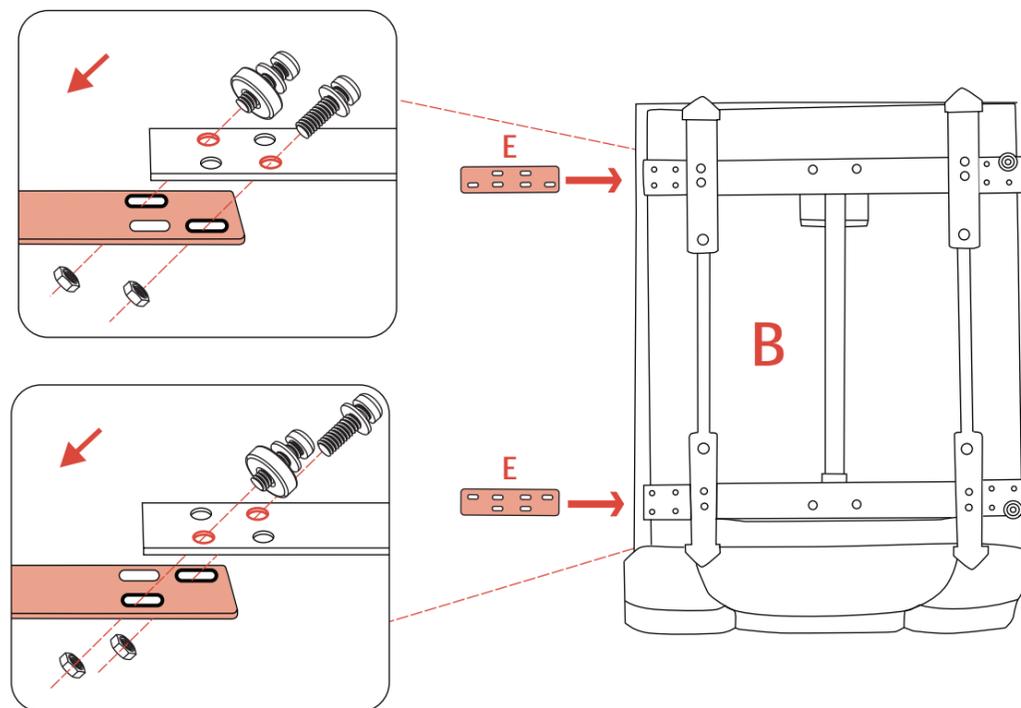


1.4 Basis #B mit #S verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E fest.

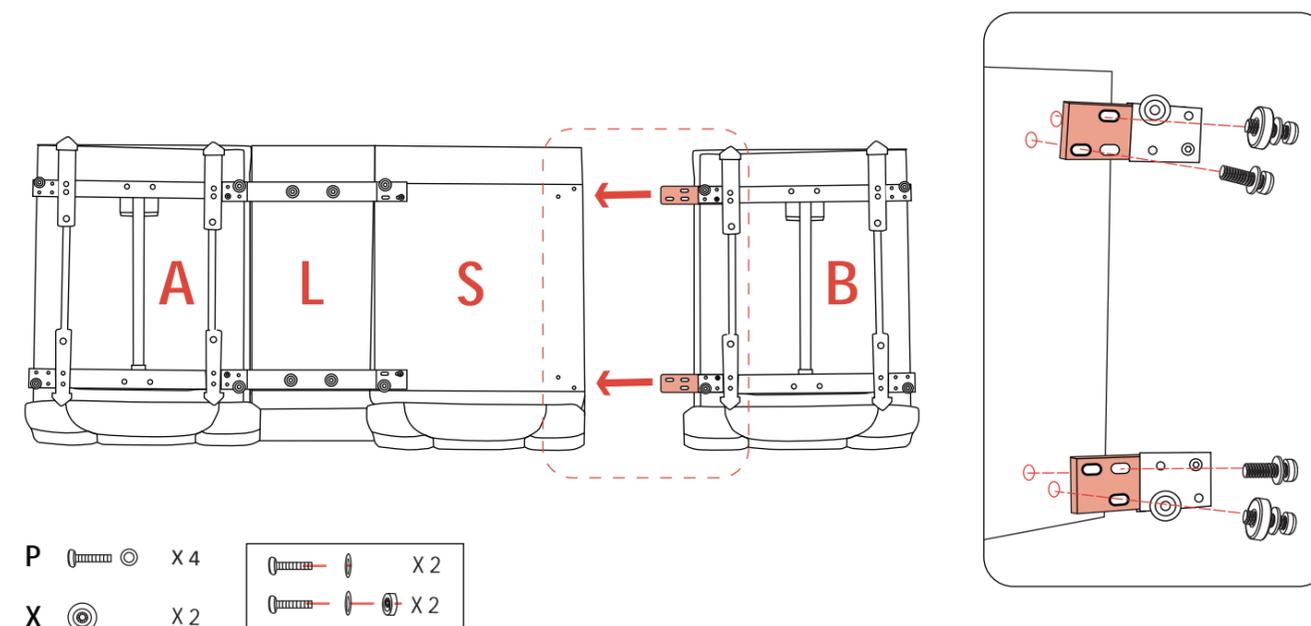


1.5 Fertig

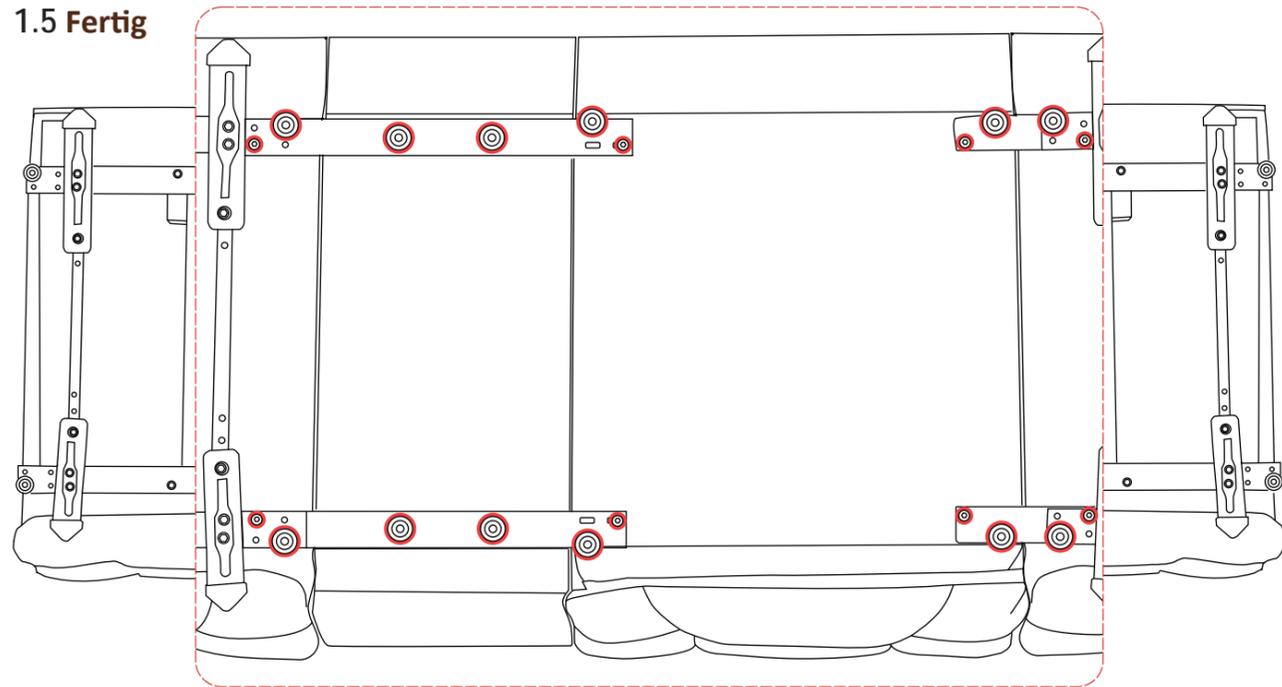

SCHRITT 2 - Montage der Konsole Rückenlehne (nur für Produkte mit Konsole)

1. Bitte verbinden Sie die Speicherkonsole (Teil #L) mit der Konsole Rückenlehne (Teil #M).

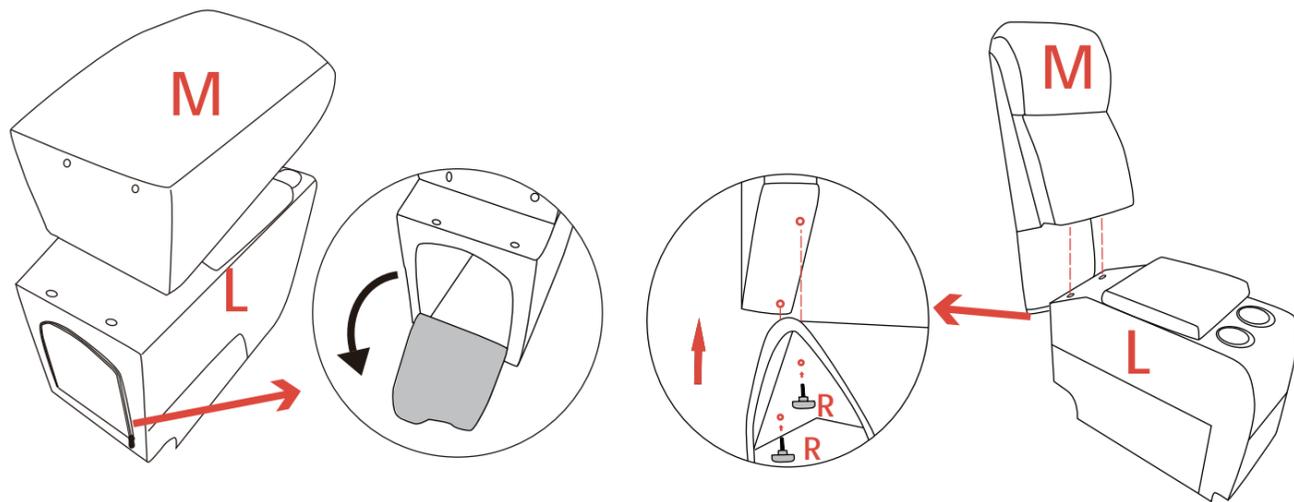

ACHTUNG




Öffnen Sie den Reißverschluss hinter der Konsole

ACHTUNG


Befestigen Sie sie mit zwei Kunststoffabdeckschrauben. Dieser Schritt erfordert keine Werkzeuge, aber die Schrauben sollten länger gelockert werden, da die Schraublöcher relativ tief sind.

SCHRITT 3 - Montage der Armlehne

1. Richten Sie die Halterungen der Armlehne an den Clips der Basis aus.
2. Drücken Sie die Halterungen fest in die Basis. Achten Sie auf ein „Klick-Ton“ auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Armlehne auf beiden Seiten eingerastet ist.

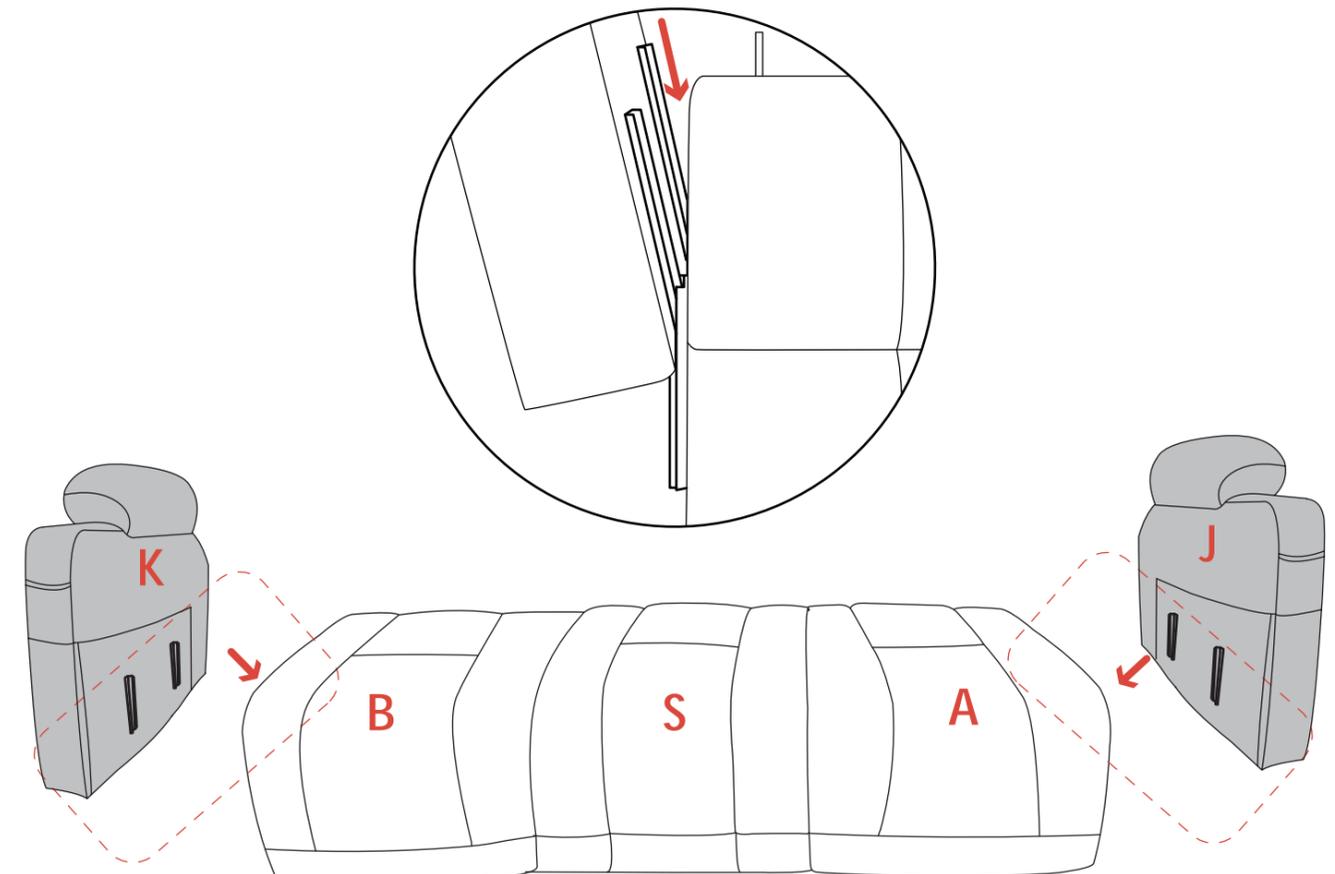


ACHTUNG

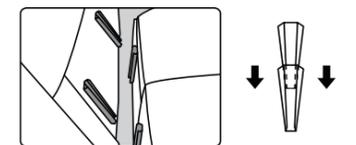

Die beiden Anschlüsse an jeder Armlehne soll fest in den Sitz eingesteckt sein.


SCHRITT 4 - Montage der Rückenlehne

1. Richten Sie die Halterungen der Rückenlehne an den Clips der Sitzlehne aus.
2. Drücken Sie die Halterungen fest in die Rückenlehne. Achten Sie auf ein „Klick-Ton“ auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Rückenlehne richtig eingerastet ist.

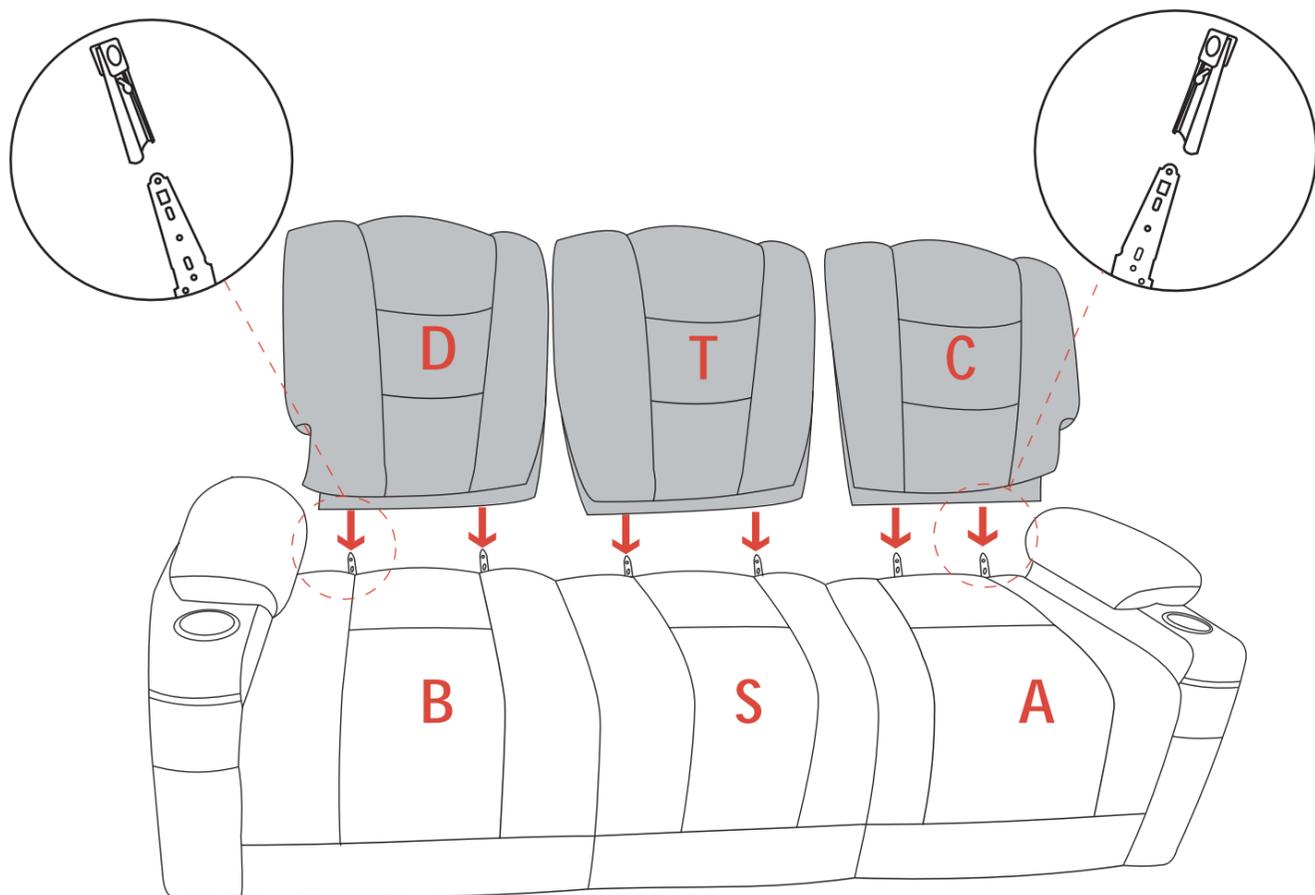


SCHRITT 5 - Kabelverbindung

1. Verbinden Sie die USB-Anschlüsse an der Unterseite der Armlehne mit dem Kabel #1.
2. Verbinden Sie das Kabel #2 vom Sitzteil mit den Trafos #I. Außerdem verbinden Sie die Trafos #I mit den Netzteilen.

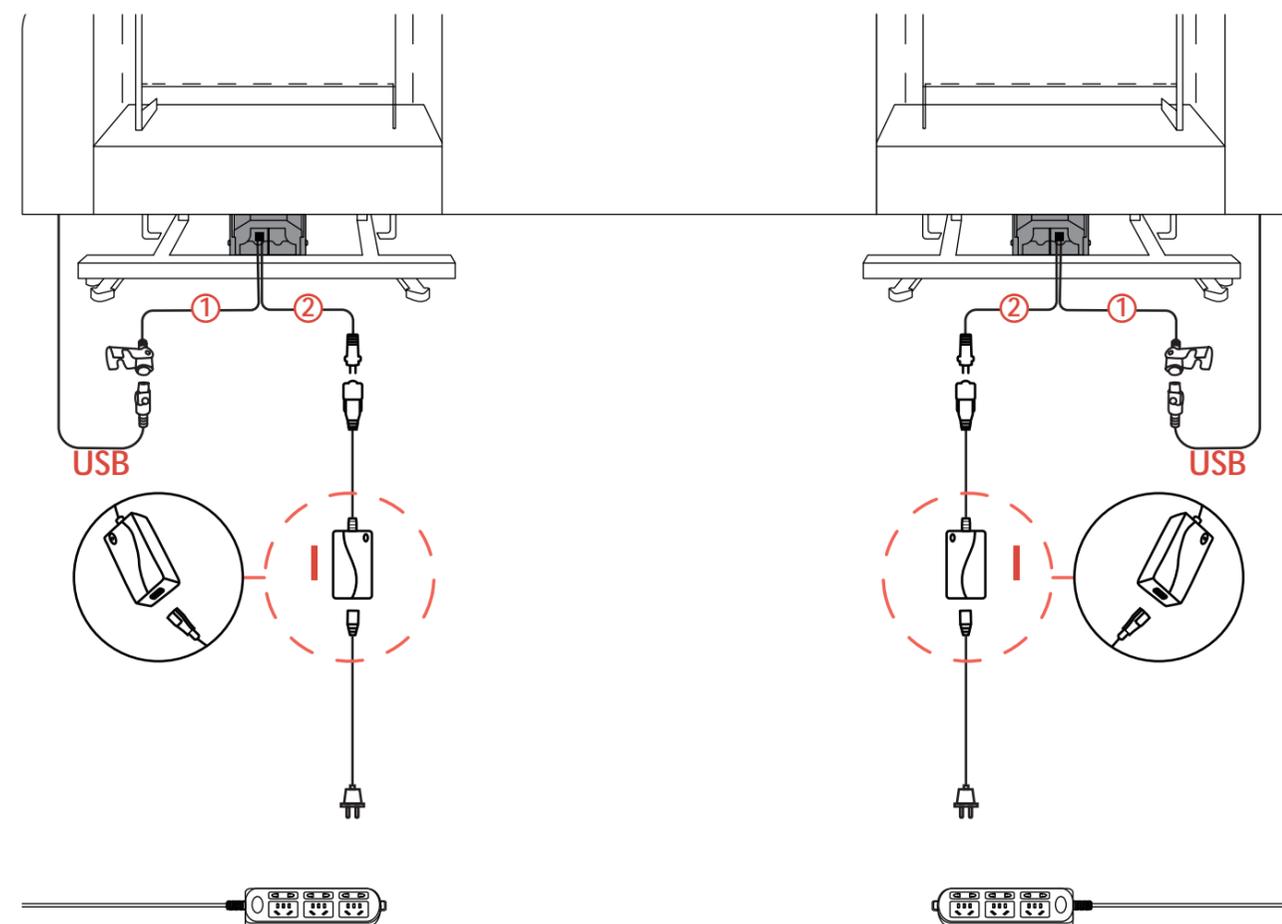

SCHRITT 6 - Klettverschluss aufkleben

1. Stellen Sie den Sessel in die Liegeposition.
2. Ziehen Sie den Klettverschluss im Spalt zwischen Basis und Rückenlehne heraus und gut festkleben.

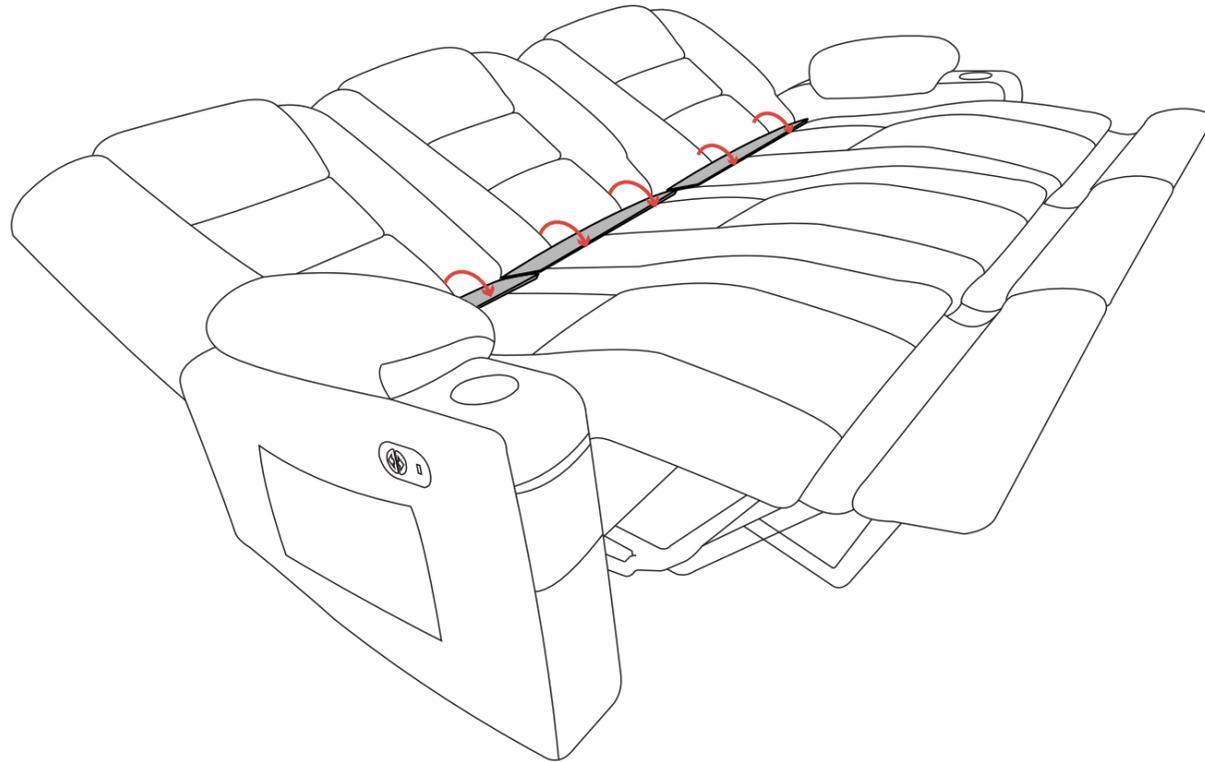









SCHRITT 7 - Letzter Check

1. Stellen Sie sicher, dass beide Metallhalterungen an jeder Armlehne an der Basis befestigt sind. (Auf jeder Seite der Basis befinden sich zwei Metallhalterungen. Es sieht so aus, als sei die Montage abgeschlossen, wenn Sie die Armlehne nur in eine statt in beide Halterungen eingeführt wird. Der gesamte Druck wird jedoch nur auf eine Halterung ausgeübt, so dass sich die Armlehne wahrscheinlich nur deshalb vom Sitz löst.)
2. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehneneinsätze an der Basis befestigt sind. Heben Sie die Rückenlehne an, um zu prüfen, ob sie eingerastet ist.)
3. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel nicht auf dem Boden des Gestells liegen und nicht durch das Gestell gedrückt werden. (Wenn ein Kabel durch das Gestell gedrückt wird, bricht das Kabel durch das Gestell und das Sofa funktioniert nicht mehr.)
5. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

I. CONFIGURATION SELECTION GUIDE

■ Notice

- Please select the exact sofa you purchased and turn to the exact page to assemble it.

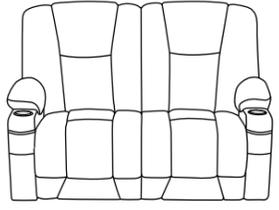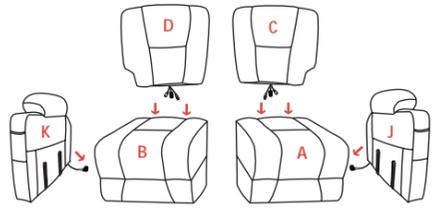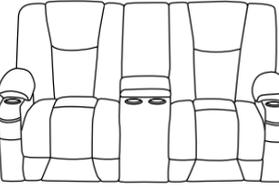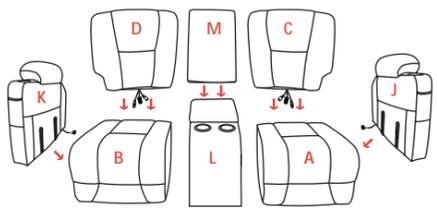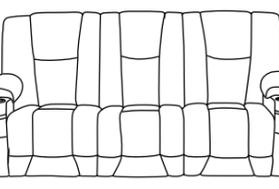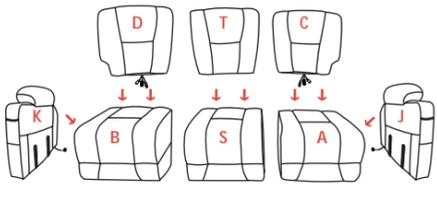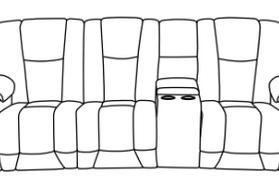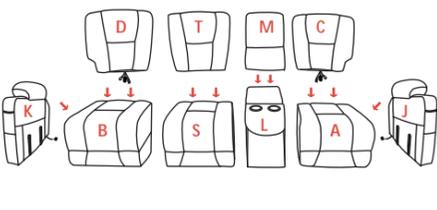 <p>Model 1: 6160-2S-7009DE</p>		<p>2 Seater</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms <p>Start on page 12</p>
 <p>Model 2: 6160-7009M2-DE</p>		<p>2 Seater with Console</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms • Console & Console Back <p>Start on page 42</p>
 <p>Model 3: 6160-7009M4-DE</p>		<p>3 Seater</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms • Middle Seat & Middle Back <p>Start on page 44</p>
 <p>Model 4: 6160-7009M6-DE</p>		<p>3 Seater with Console</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Armrests • Console & Console Back • Middle Seat & Middle Back <p>Start on page 47</p>


II. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Part List



Notice

- Please read these instruction throughly before using.
- Use MCombo parts only for all replacements.
- Please contact us immediately if anything is missing or damaged (Pfillo.de@gmail.com).

Box 5 of 7

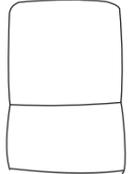
L Storage Console x1 	M Console Backrest x1 	N Iron Sheet x2 
O Base Feet x4 	P Bolt & Washer x4 	Q Wrench x1 
		R Plastic Cover Screws x2 

Box 6 of 7

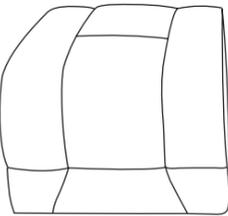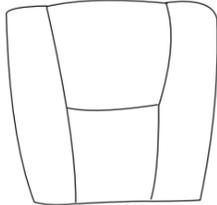S Middle Base x1 	T Middle Backrest x1 	U Iron Sheet x2 	V Wrench x1 
		W Bolt & Washer x8 	X Base Feet x4 

2. Assembly Steps




2 Seater with Console: Box 1 ,Box 2, Box 3, Box 4, Box 5

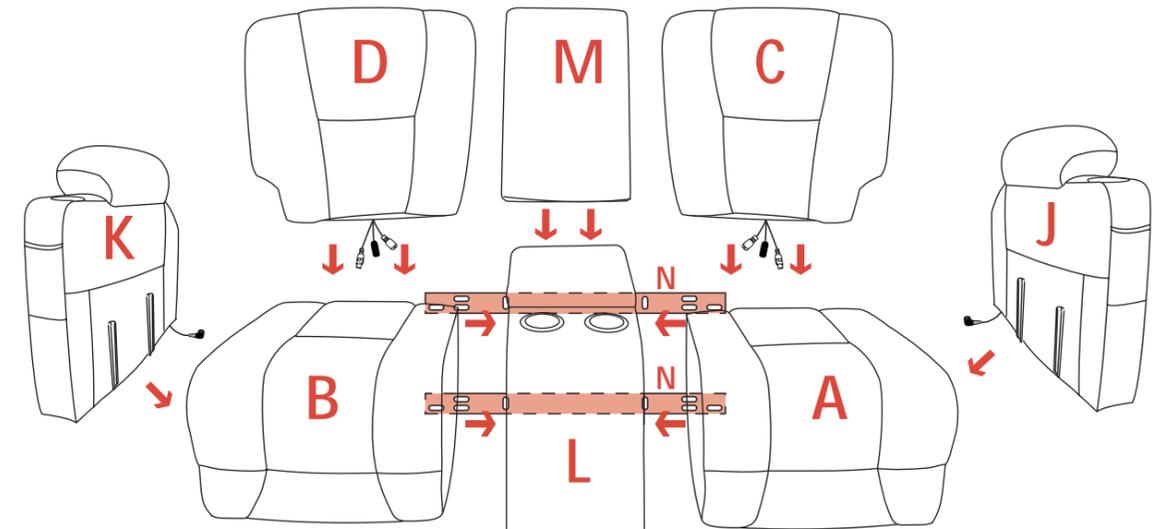

STEP 1 - Basic Connection

1.1 Connect part #N to the bases (parts #A, #B) first.



Tighten the screws #G slightly when assembling the iron plates #N, but do not lock them.

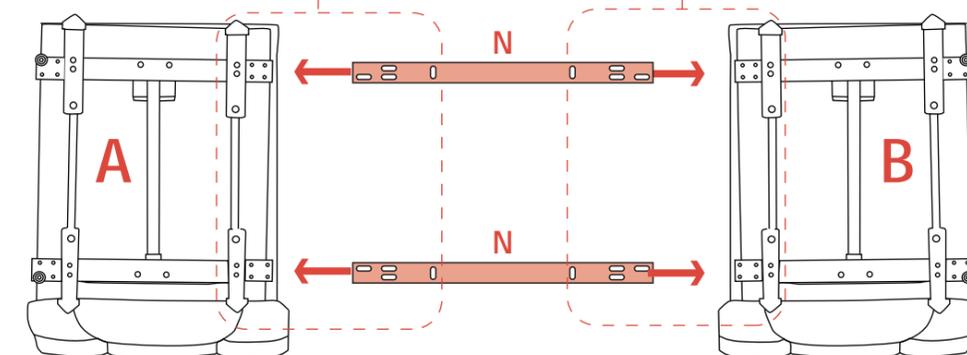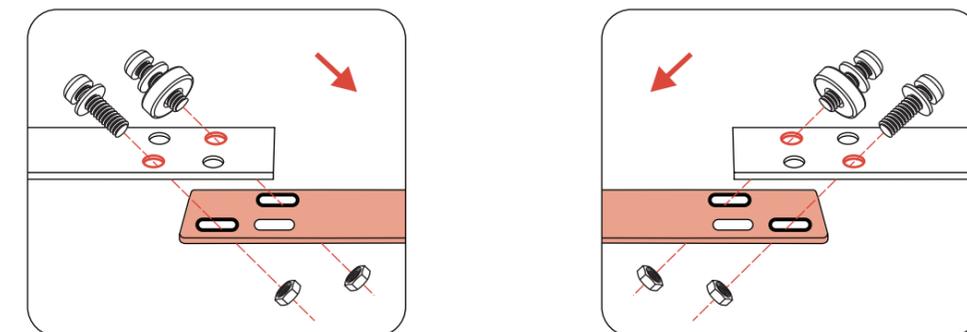


ATTENTION
The seat iron sheet needs to be installed on the iron frame, not under the iron frame.

1.2 Connect part #N with the storage console (part #L).

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and verifying the horizontal position of all iron plates #N.

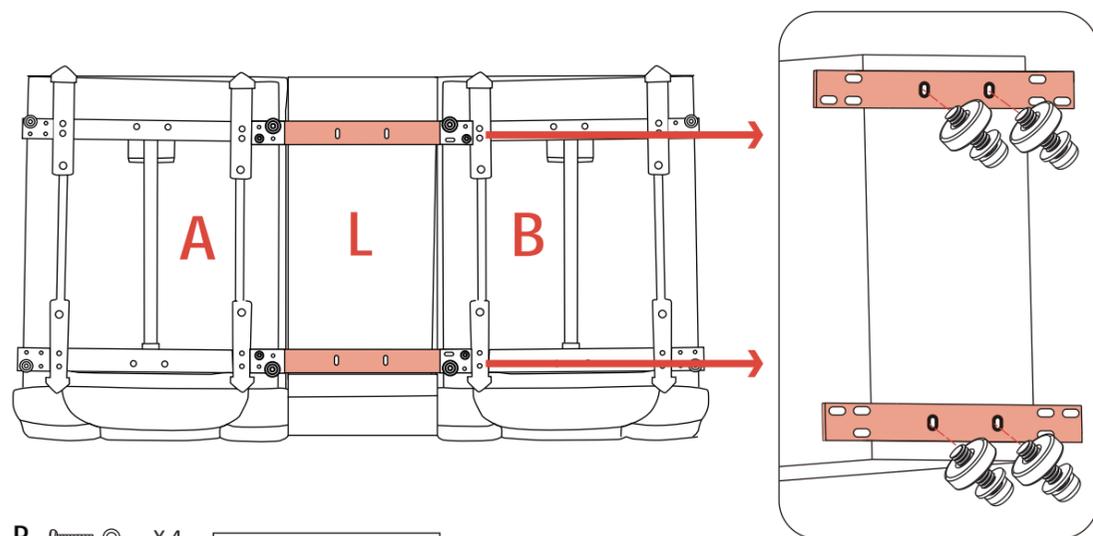


1.3 Finished

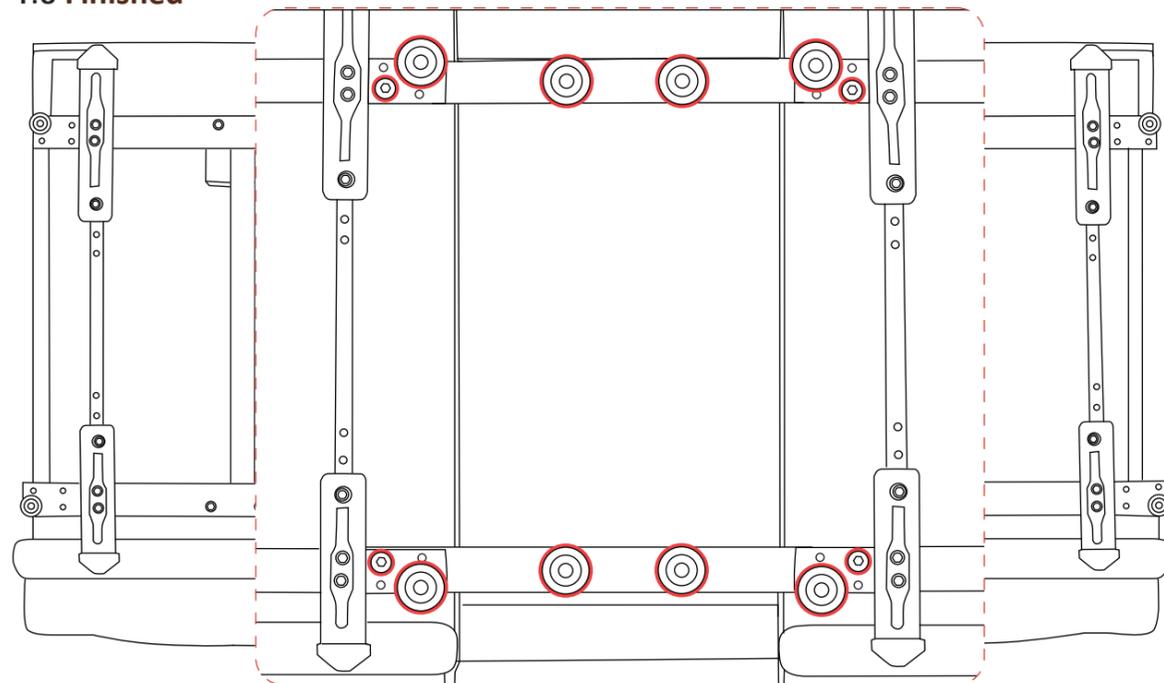

⚠ Proceed to page 50 to continue with the next steps.




▼ 3 Seater: Box 1, Box 2, Box 3, Box 4, Box 6, Box 7

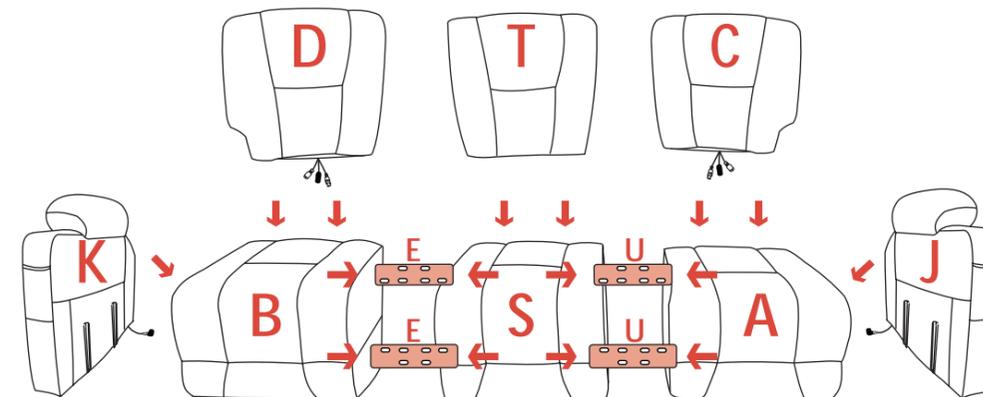

STEP 1 - Basic Connection

1.1 Connect part #E to the base (part #A), connect part #U to the base (part #B) first

Tighten the screws #G slightly when assembling the iron plates #E and #N, but do not lock them.

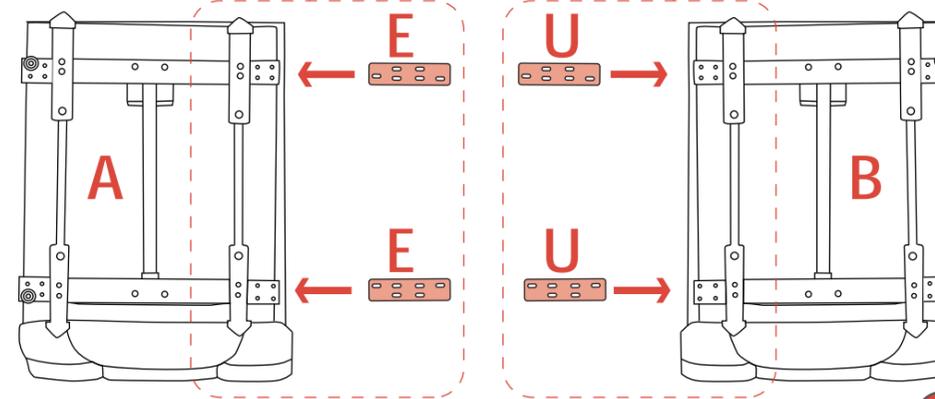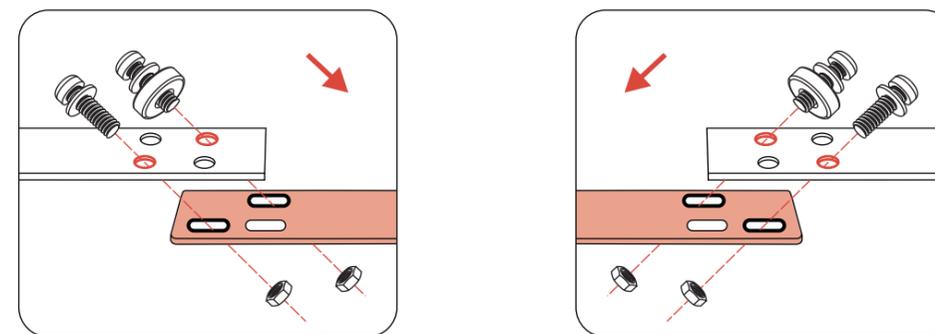


ATTENTION

The seat iron sheet needs to be installed on the iron frame, not under the iron frame.


1.2 Connect parts #E and #U to the base (part #S)

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E and #U.

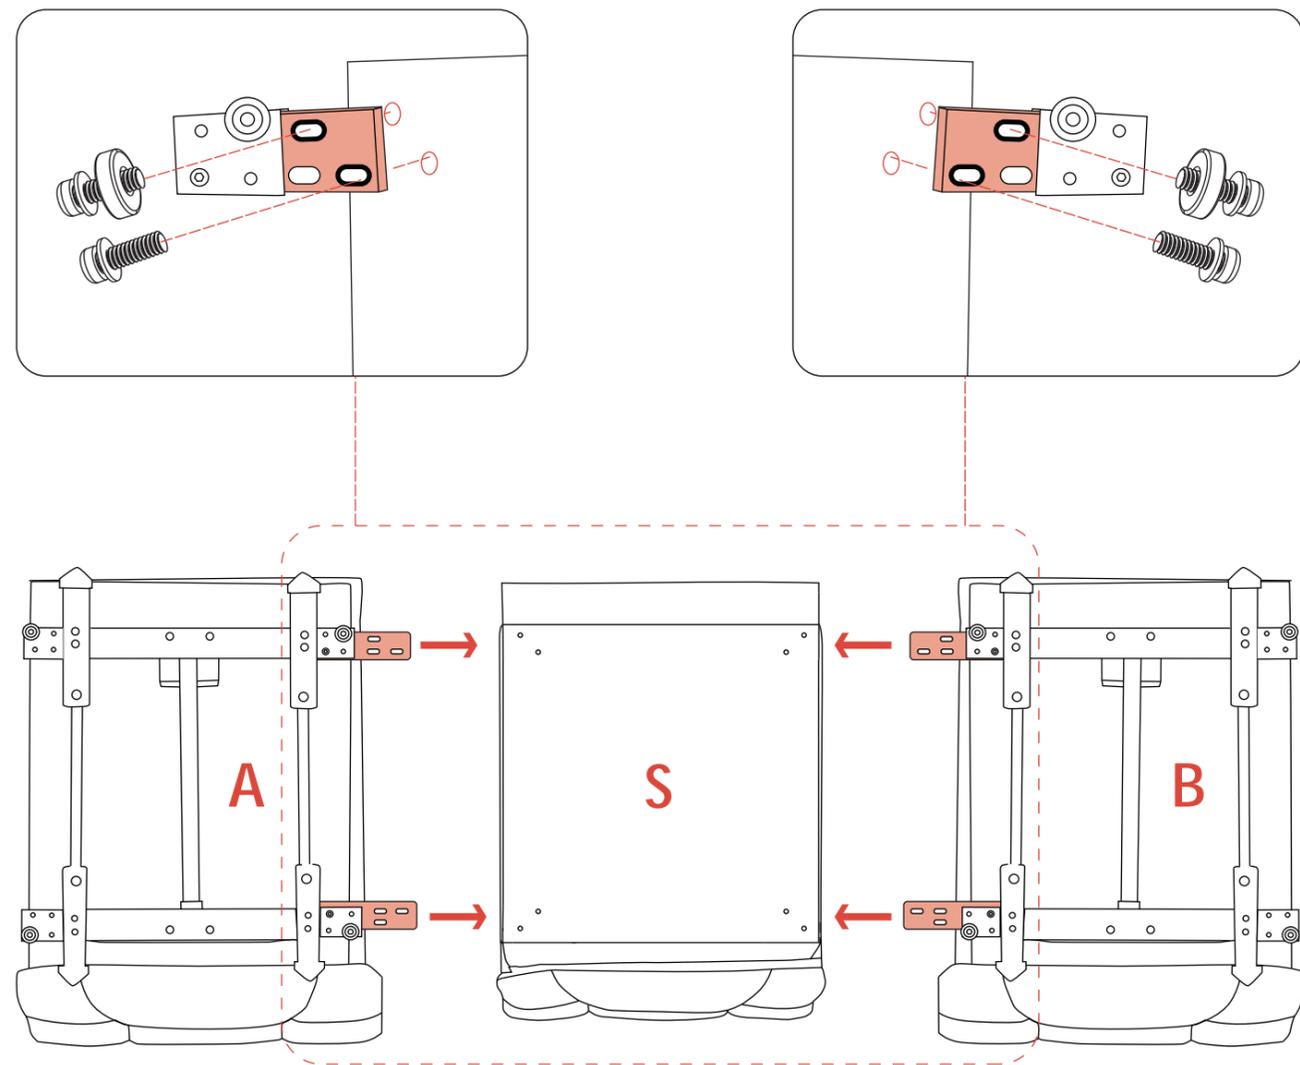


- P  X 8
- O  X 4
-  X 4
-  X 4

1.3 Finished

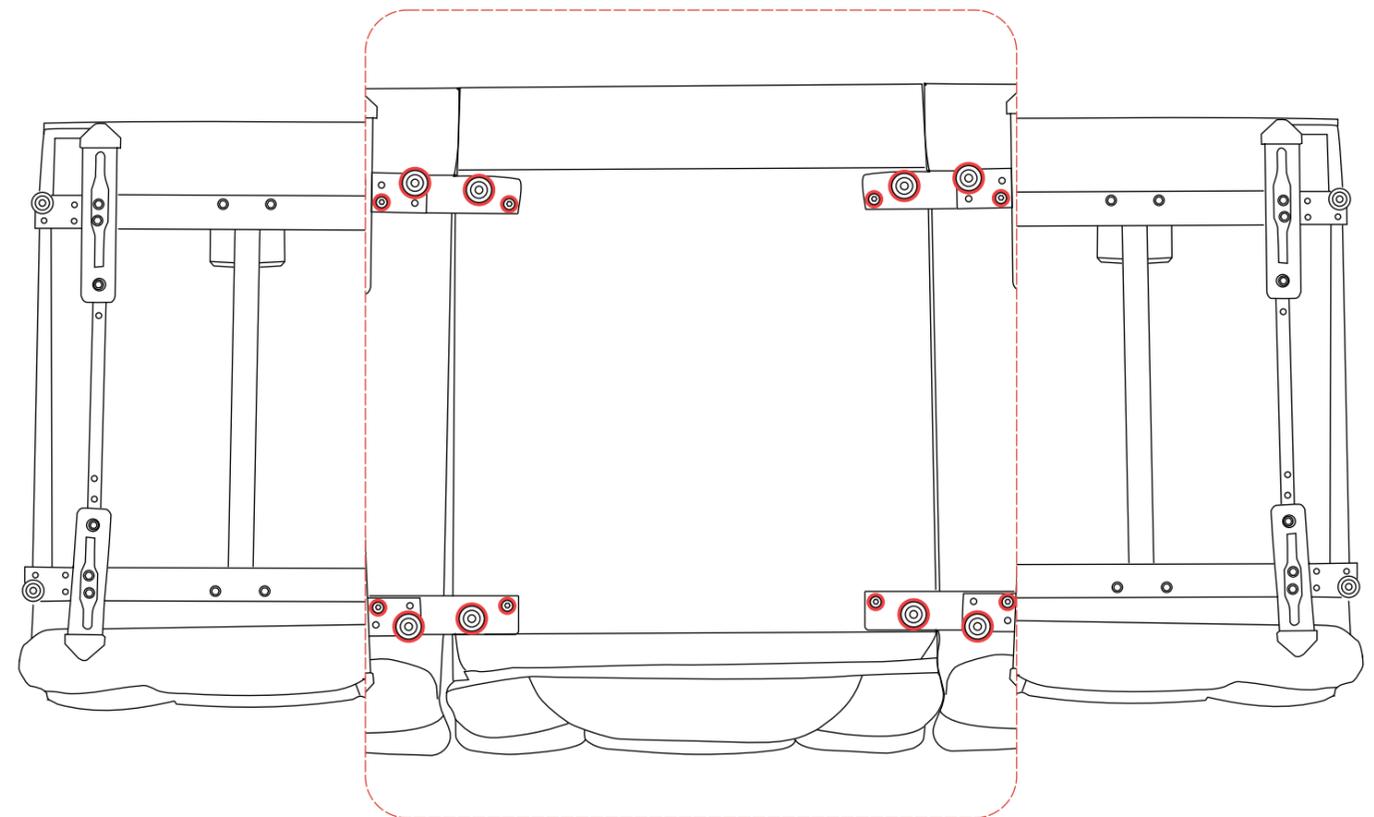


 Proceed to [page 50](#) to continue with the next steps.

▼ **3 Seater with Console:** Box 1, Box 2, Box 3, Box 4,
Box 5, Box 6, Box 7

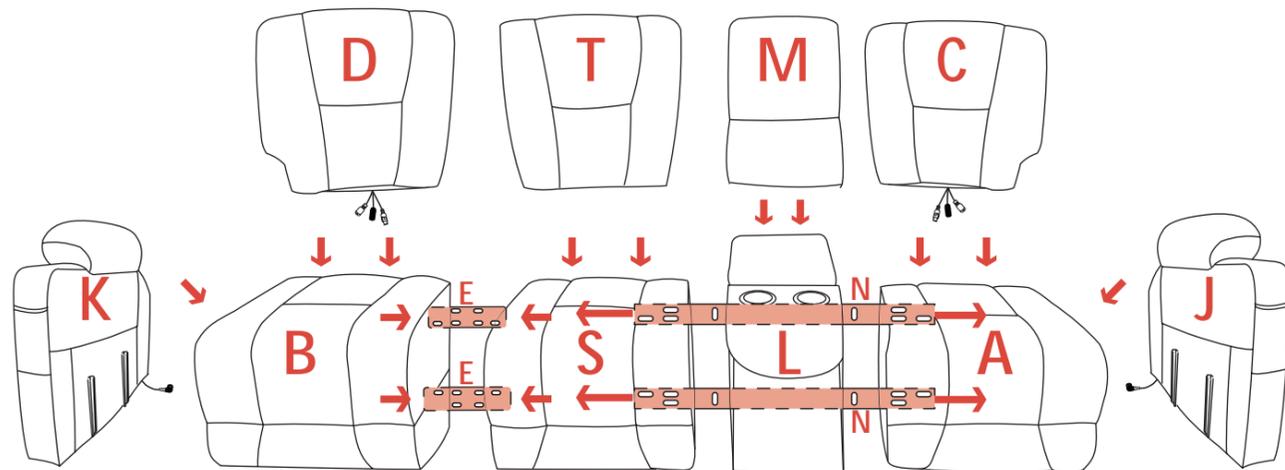

1.1 Connect part #N to the bases (parts #A, #S) first.

Tighten the screws #G slightly when assembling the iron plates #N, but do not lock them.

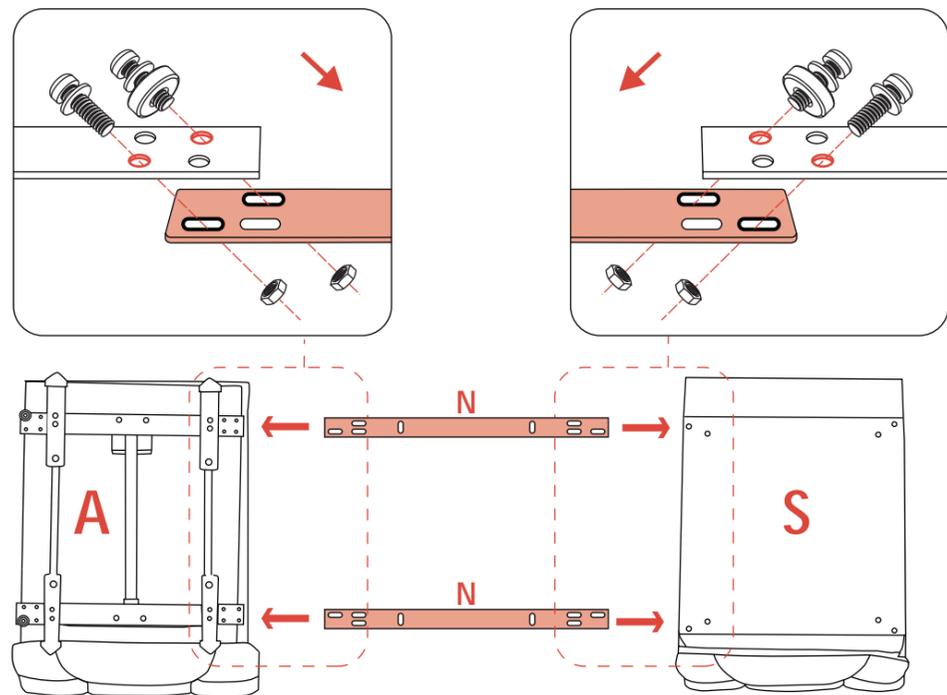


G		X 4	A		X 2
P		X 4	S		X 2
I		X 4			X 2

ATTENTION

The seat iron sheet needs to be installed on the iron frame, not under the iron frame.

1.2 Connect part #N with the storage console (part #L).


Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #N.

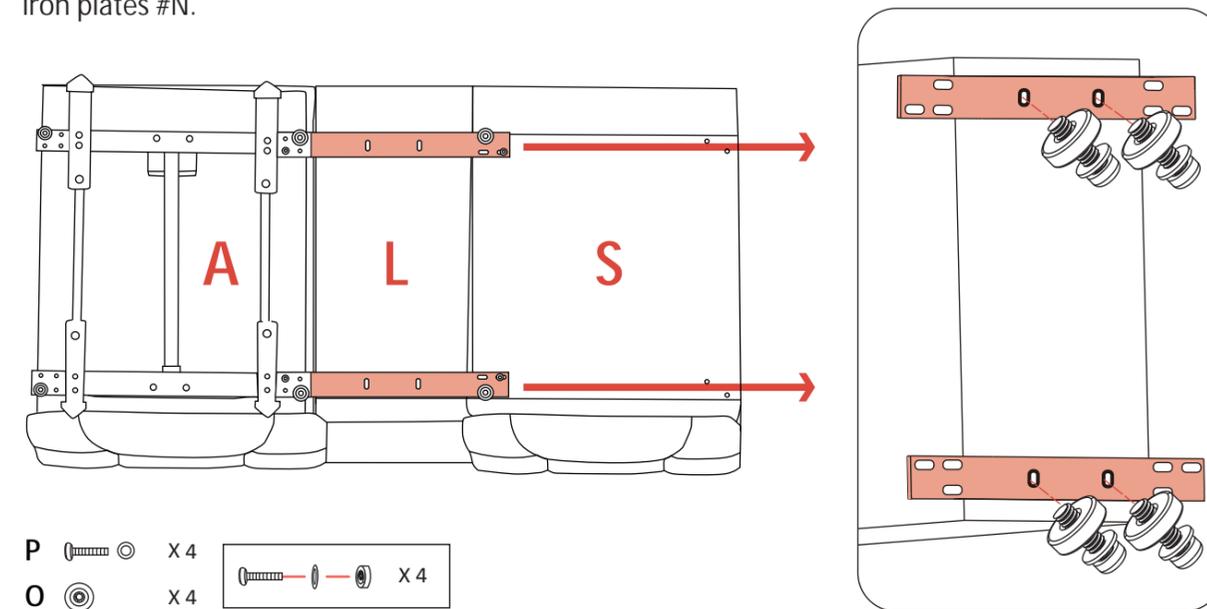

P		X 4		X 4
O		X 4		

1.3 Connect part #E to the base (part #B)


Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E.

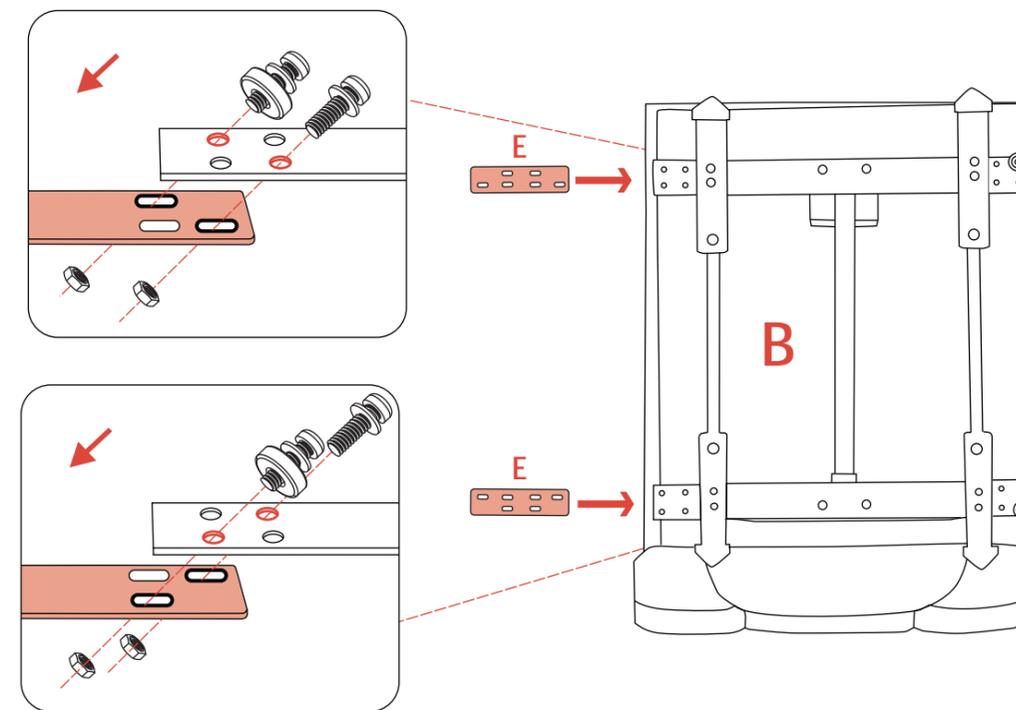


G		X 4		X 2
X		X 2		

1.4 Connect base #B with #S

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E.

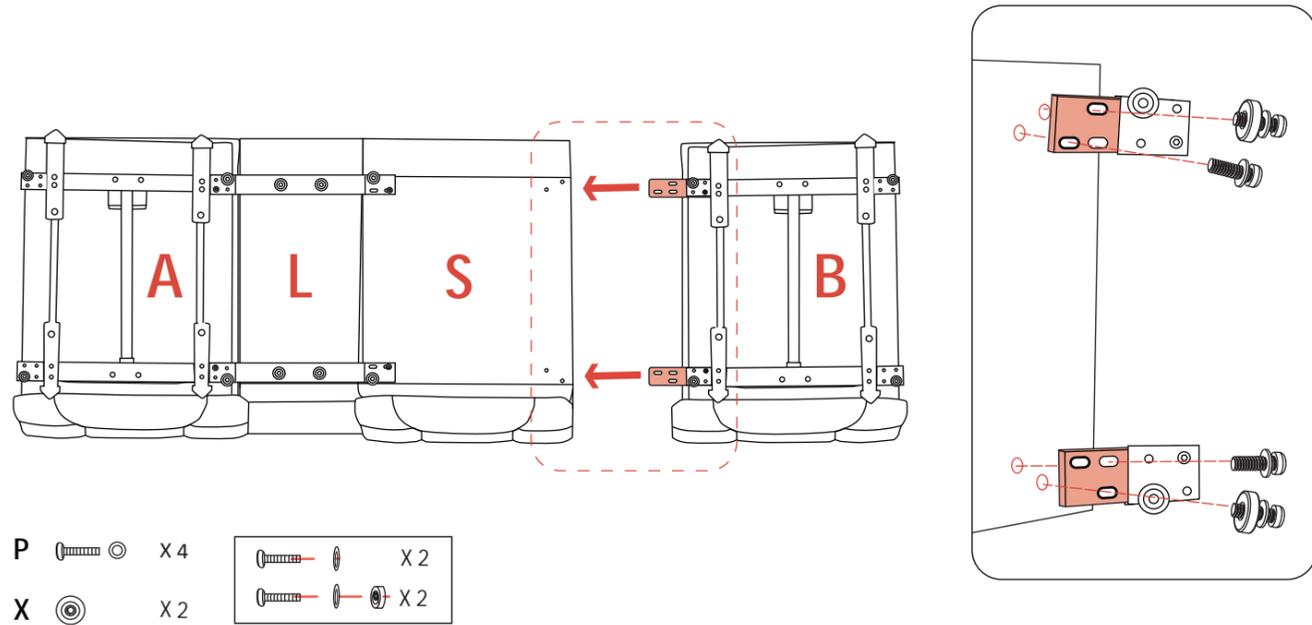


1.5 Finished

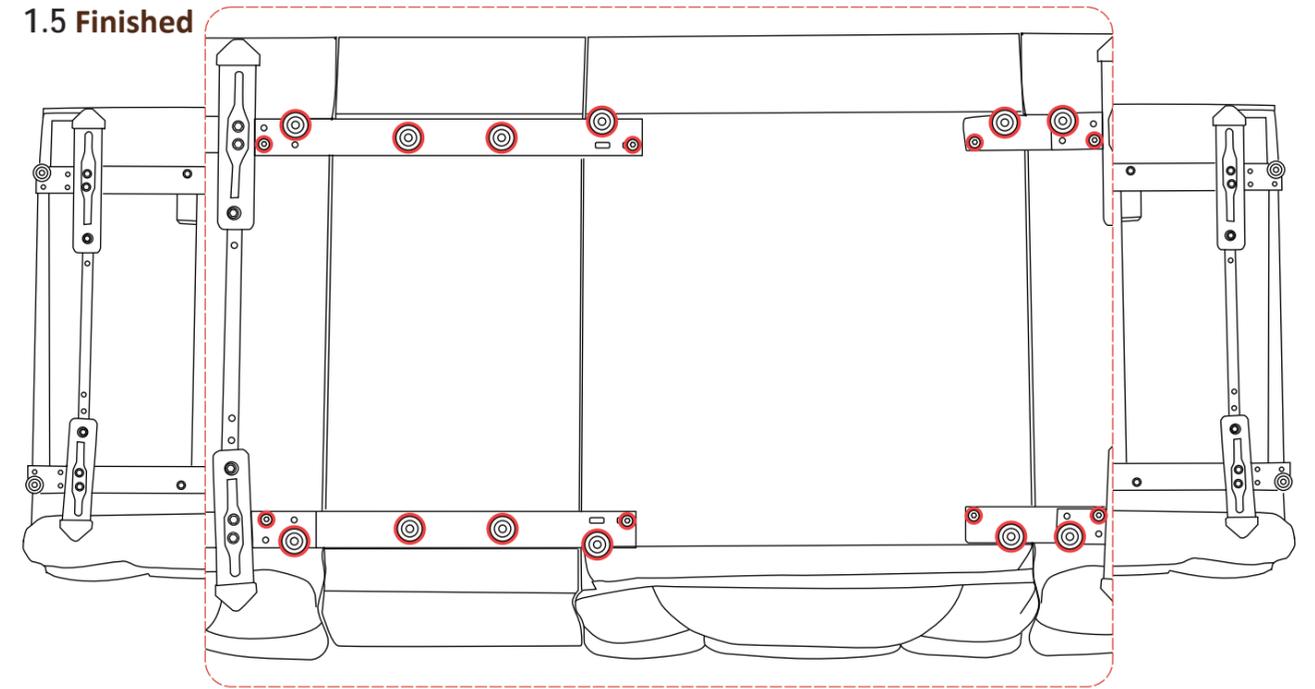

**STEP 2 - Console Back Assembly
(For Product with Console Only)**

1. Please connect the storage console (Part #L) to the console backrest. (Part #M).

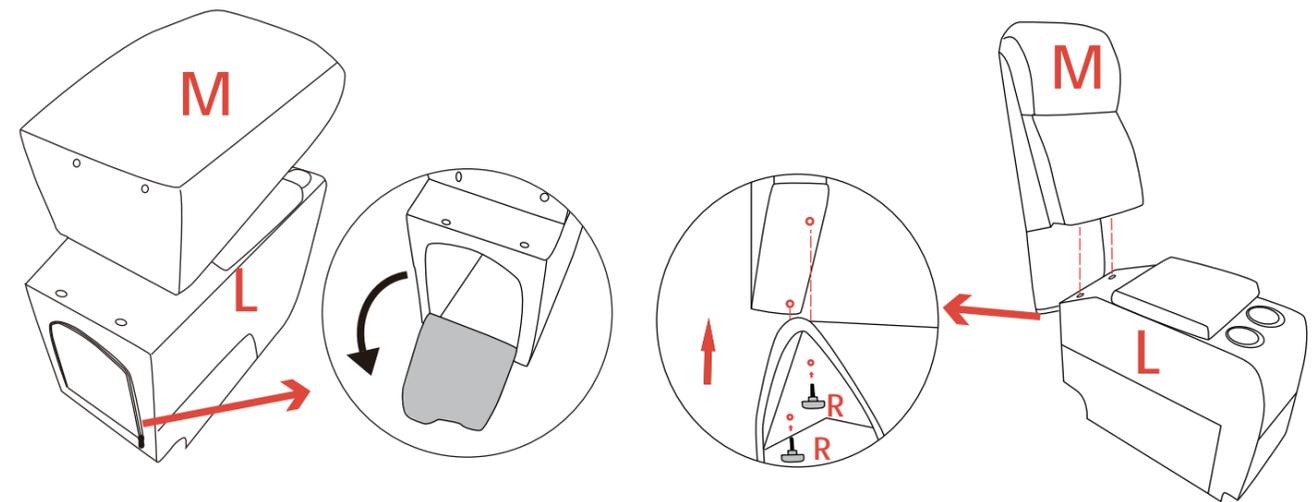

ATTENTION


Unzip the zipper behind the console

ATTENTION


Fix them with two plastic cover screws.
This step does not require tools, but you need to lighten the screws longer because the screw holes are relatively deep.

STEP 3 - Armrests Assembly

1. Align the brackets of armrest at the clips of the base (Figure).
2. Push firmly the brackets into the the base. Listen for a "click" on each side to ensure the armrest is locked in properly.

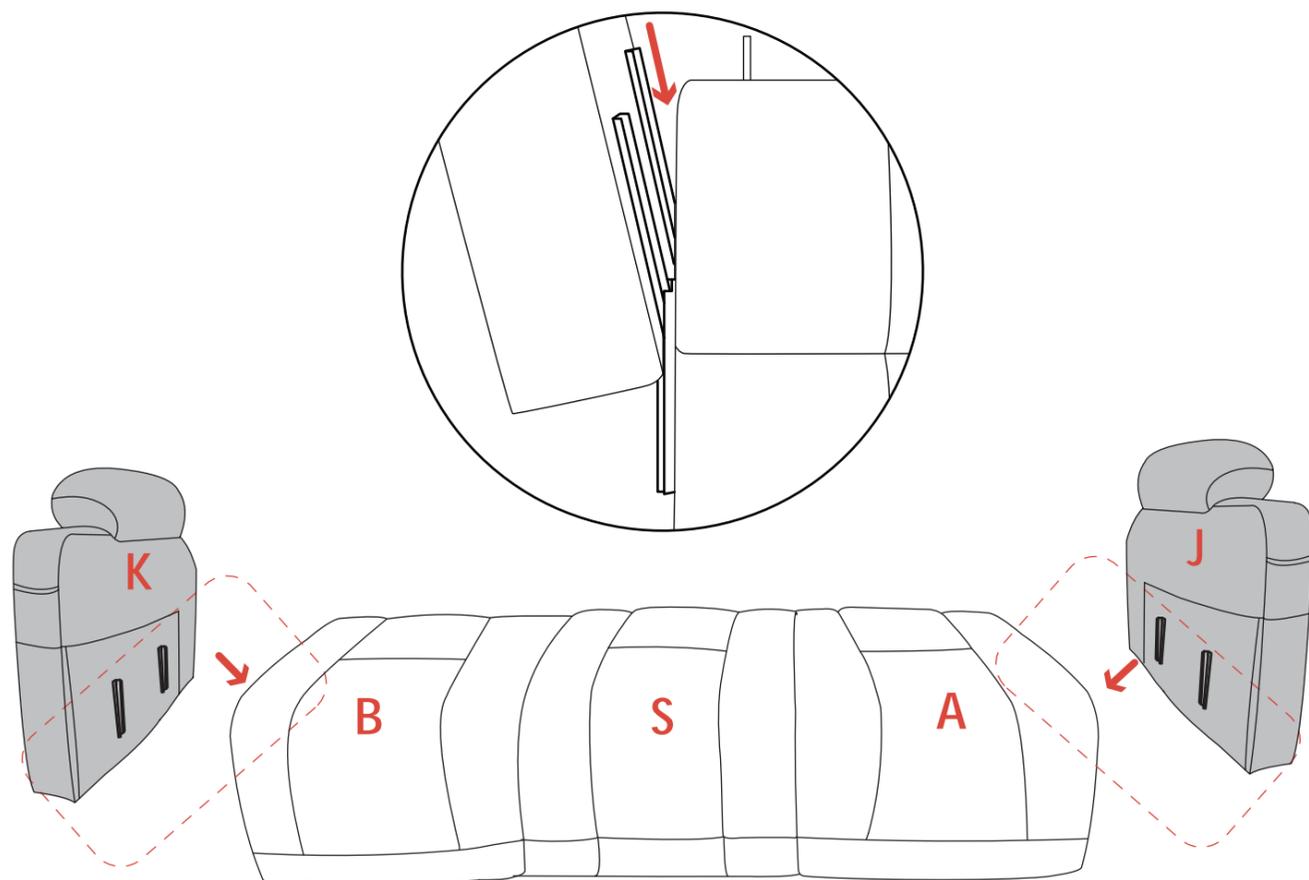


ATTENTION

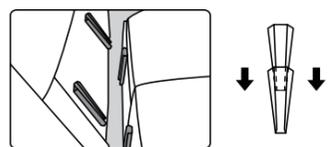

Ensure the two connections on each armrest are all inserted onto the seat tightly.

STEP4 - Backrests Assembly

1. Align the brackets of the backrest at the clips of seat-back (Figure).
2. Push firmly the brackets into the seat-back. Listen for a "click" on each side to ensure the backrest is locked in properly.

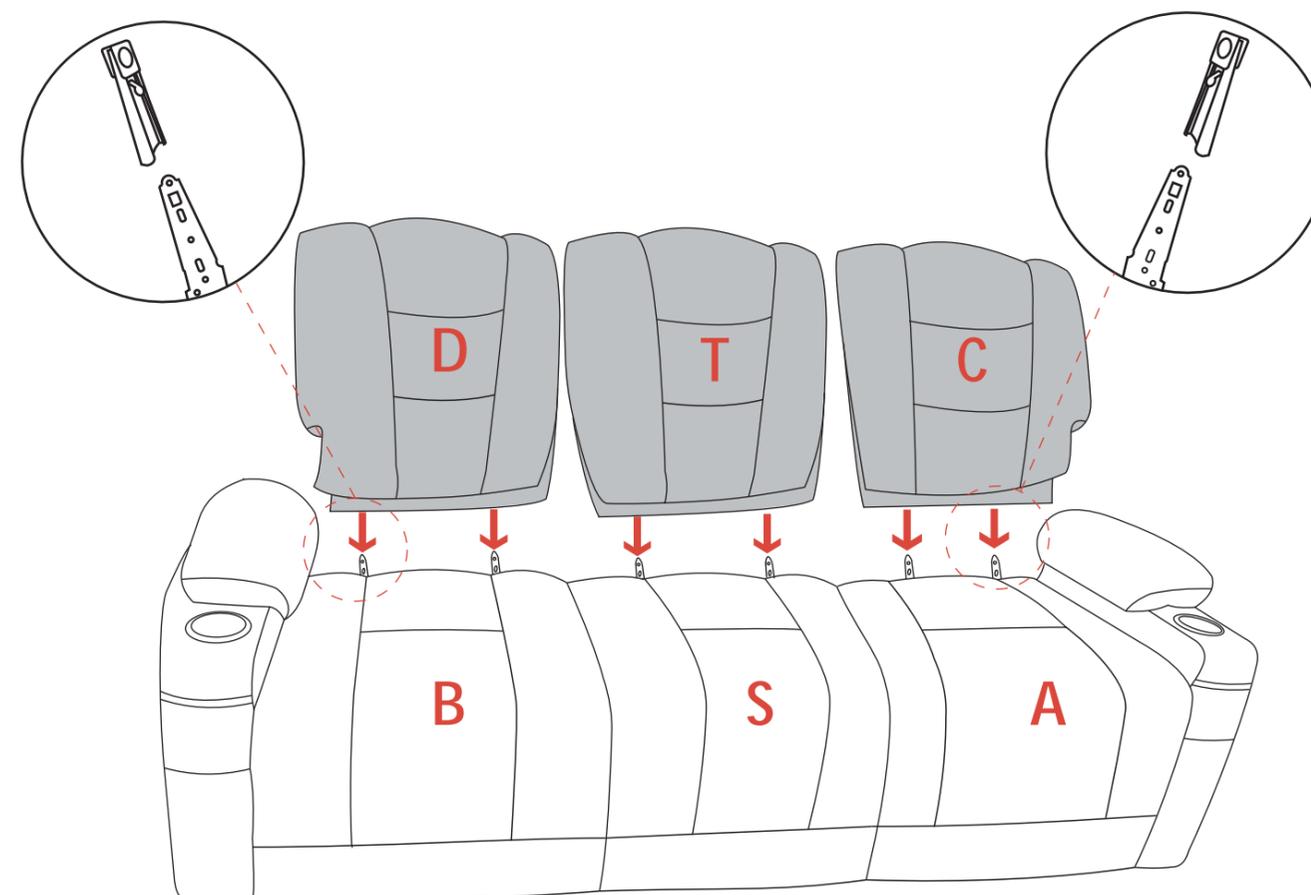


ATTENTION



Be careful not to crush or pinch the wires when installing the backrest.


STEP 5 - Product Connections

1. Connect the USB ports on the bottom of the armrest with cable #1.
2. Connect cable #2 from the seat to the transformers #1. Also connect transformers #1 to the power supplies.

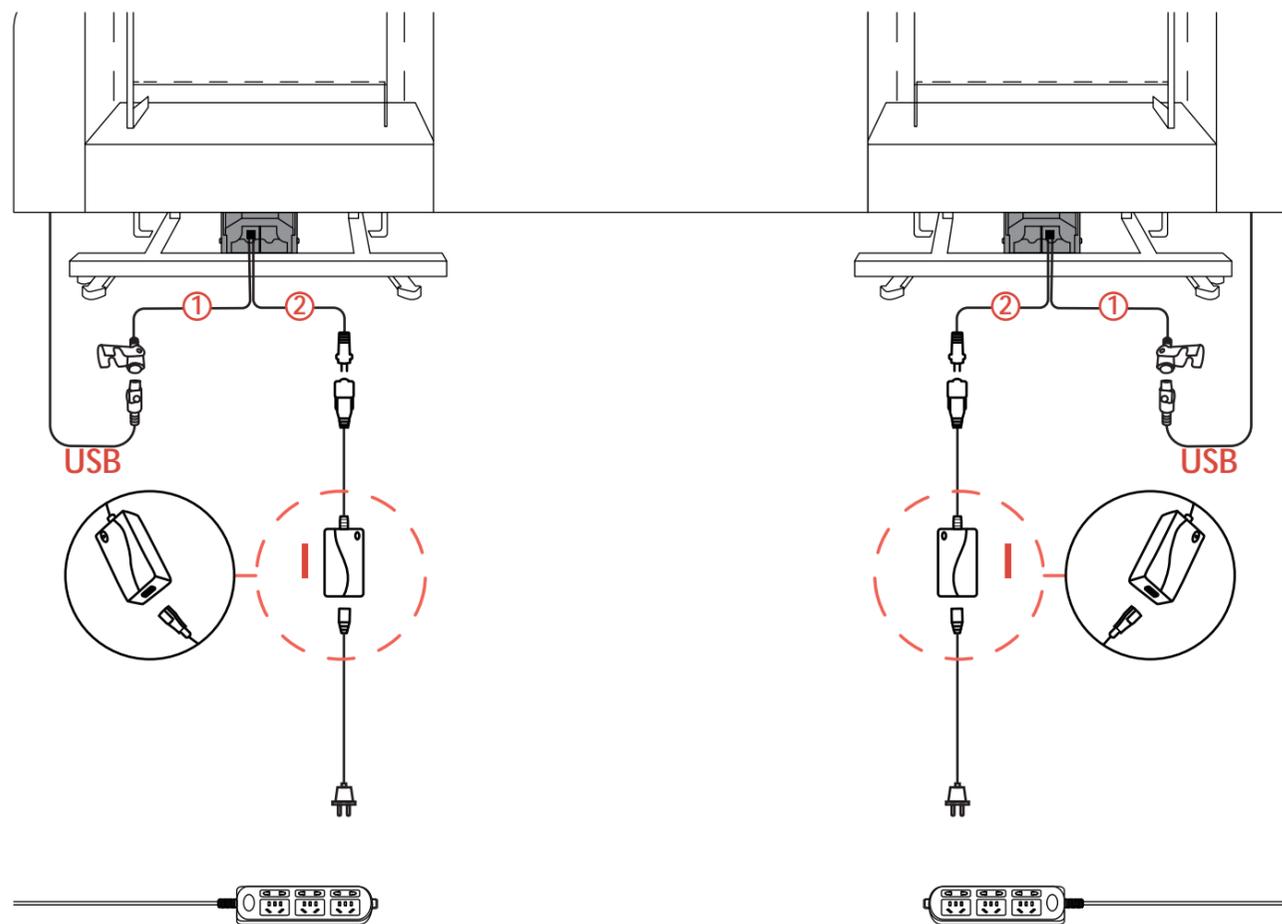

STEP 6 - Paste Velcro

1. Place the chair in the lying position.
2. Pull out the Velcro fastener in the gap between the base and backrest and stick it firmly.

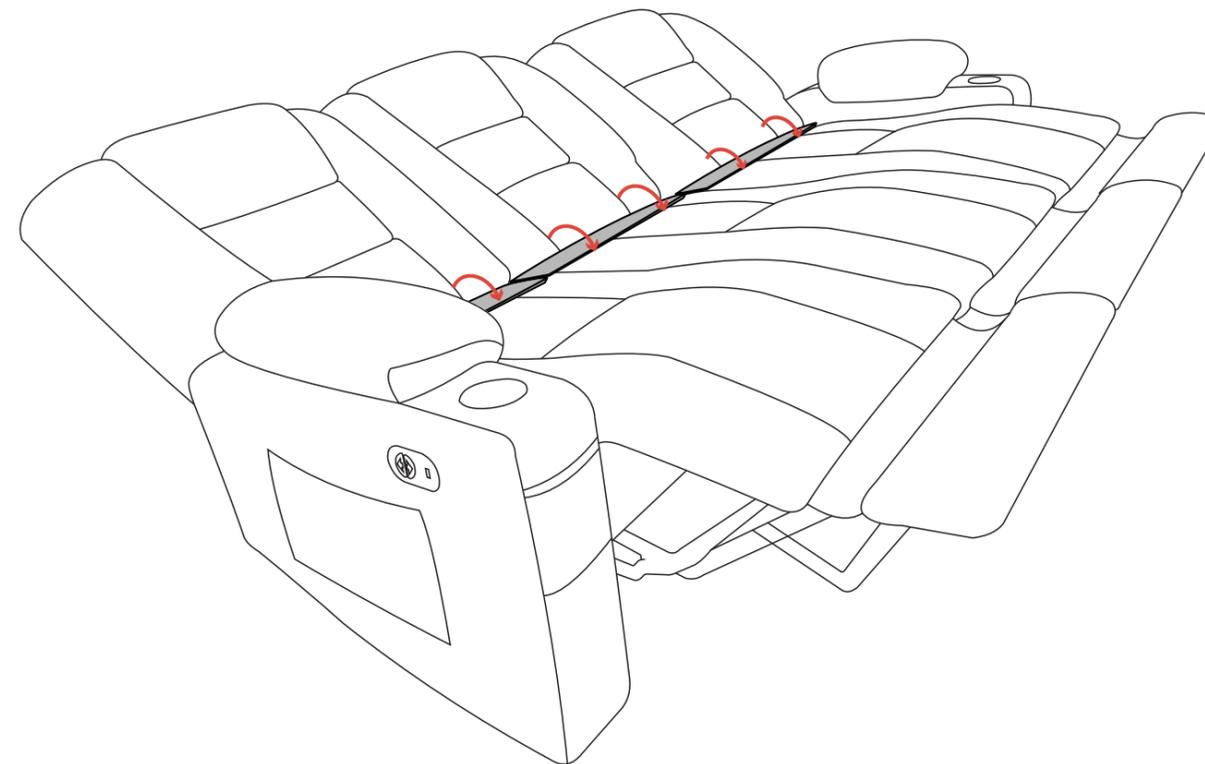

STEP 7 - Final Check

1. Make sure both metal brackets on each armrest are mounted on the base.
(There are two metal brackets on each side of the base, it looks like assembly is finished when you insert armrest into only one bracket instead of two, however all pressure will apply to one bracket, that is one likely reason that the armrest falls apart from the seat.)
2. Make sure the backrest inserts are locked to the base.
(Pull up the backrest to check if it is locked in place.)
3. Make sure all wires are connected tightly.
4. Make sure all wires are not placed at the bottom of the rack and will not be pressed by frame.
(If the wire is pressed by the frame, the wire will be broken by the frame and the sofa will stop working.)
5. Make sure all the screws are tightened.