




Bellamio

Apol
Schränk

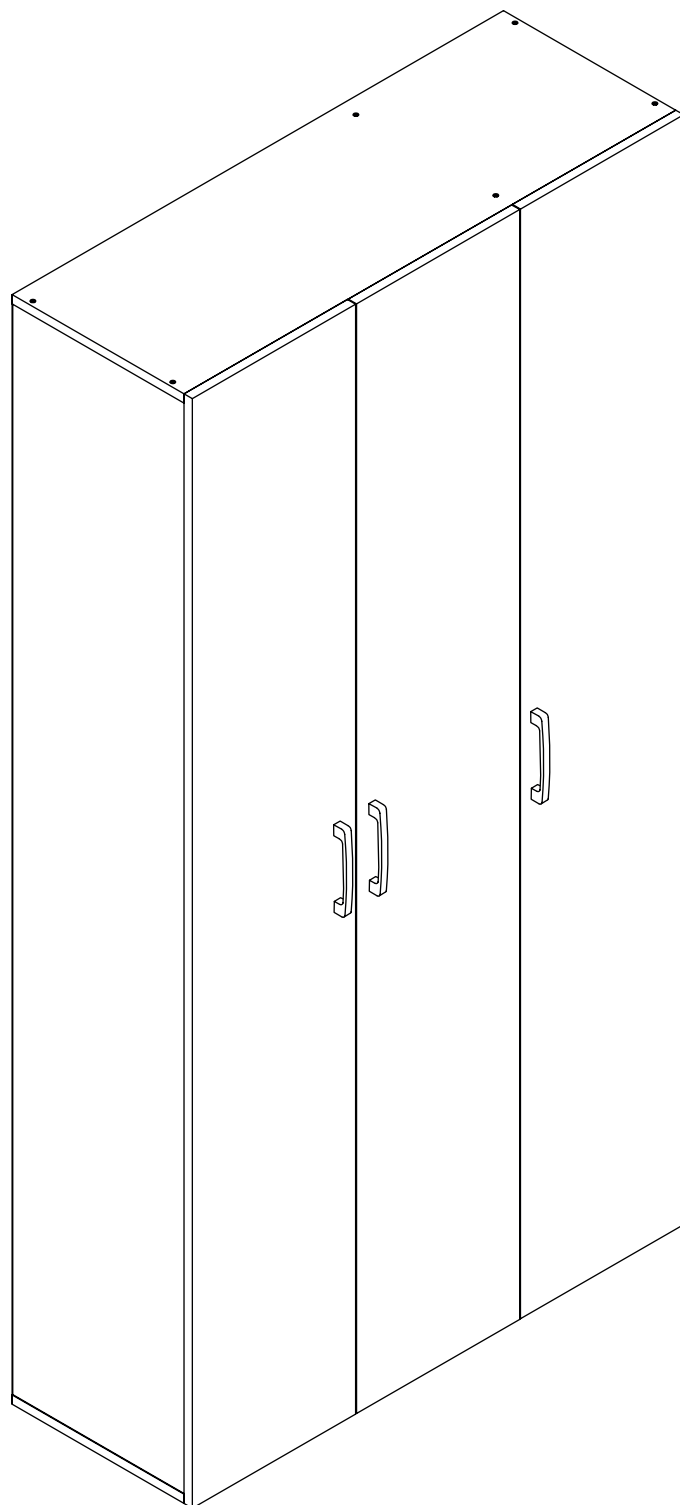


Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%




weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung

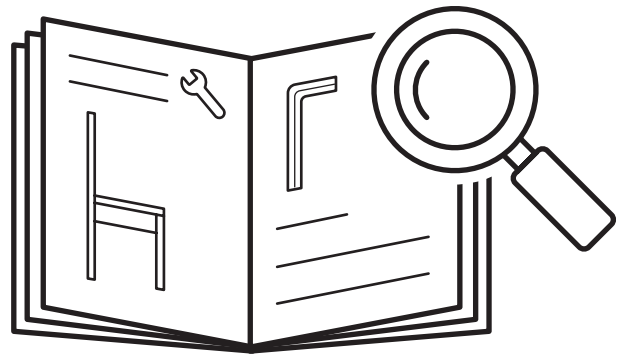

60-90


min

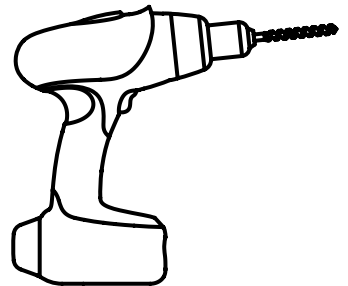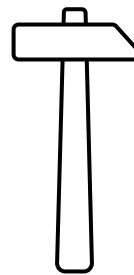

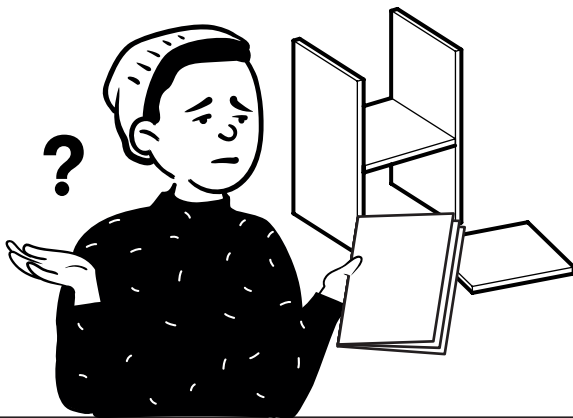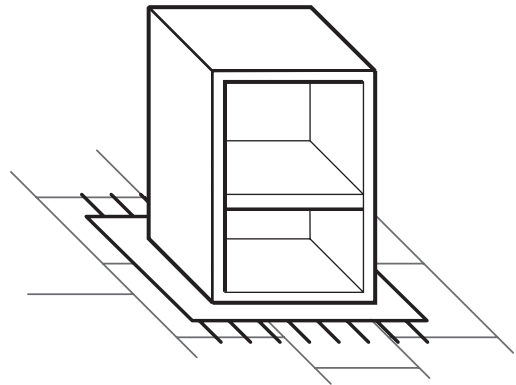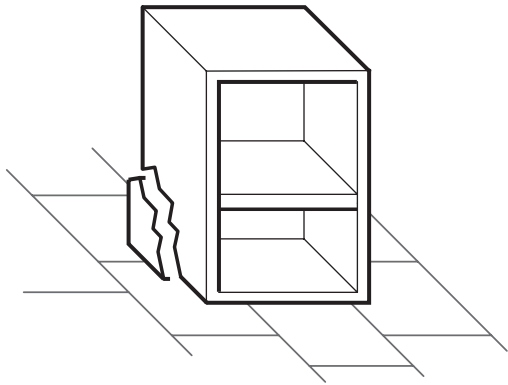



Fragen?

Wir sind für Dich da!

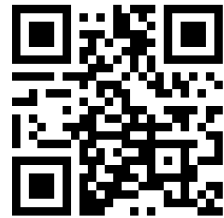


service@bela-living.de

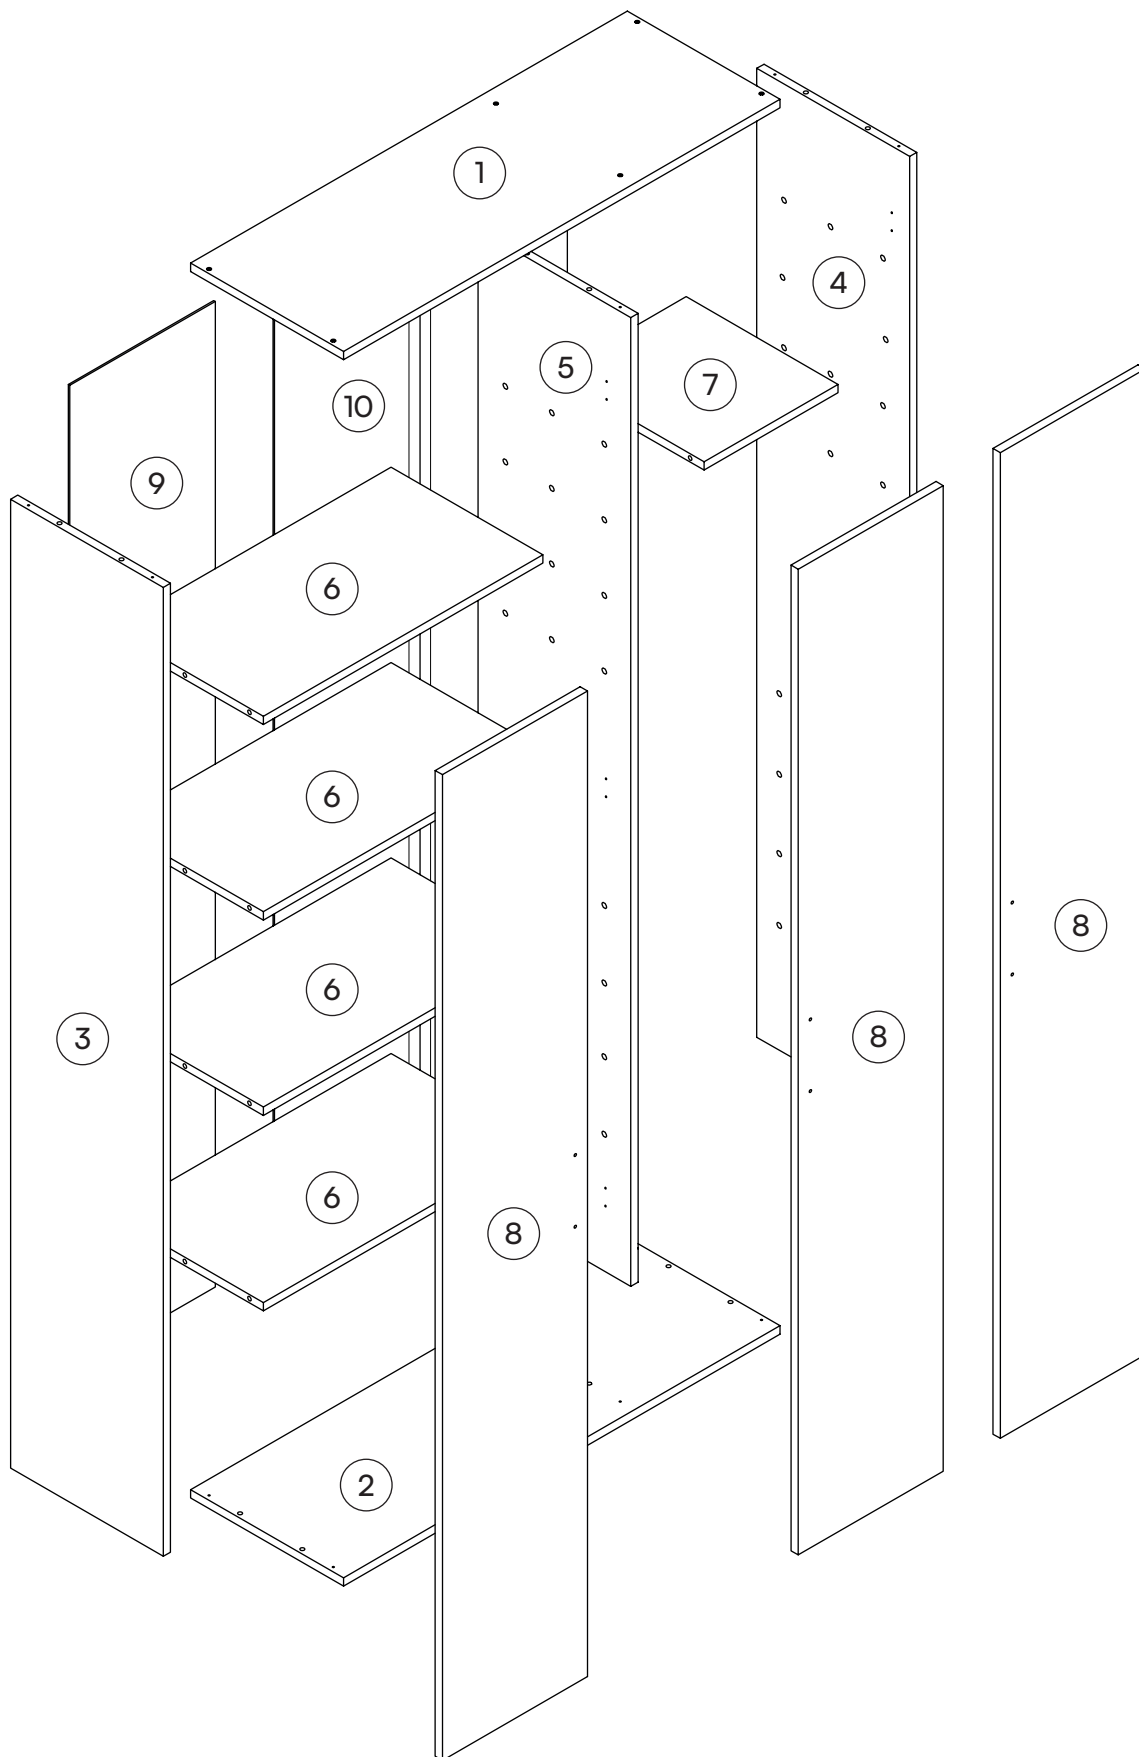


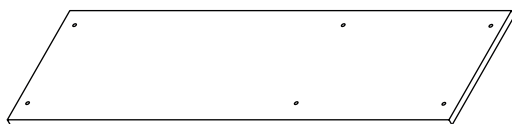


1 Oberboden
1x

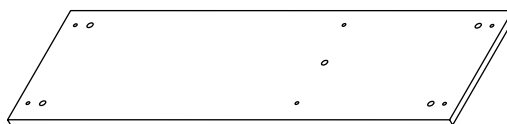


2 Unterboden
1x

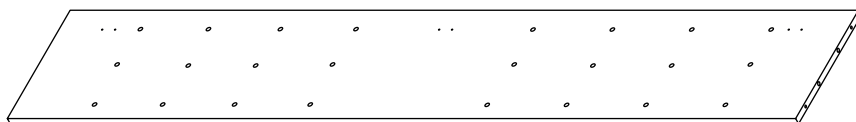


3 Seitenteil, links
1x

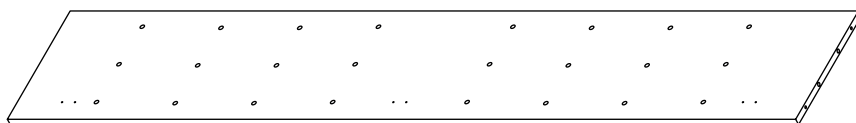


4 Seitenteil, rechts
1x

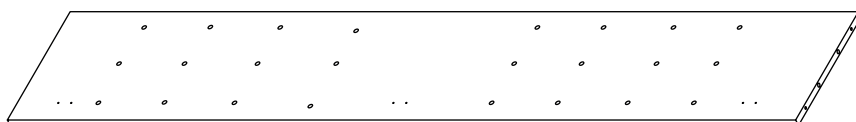


5 Mittelteil
1x

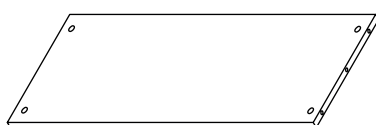


6 Fachboden, links
4x

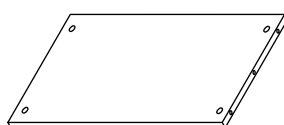


7 Fachboden, rechts
1x

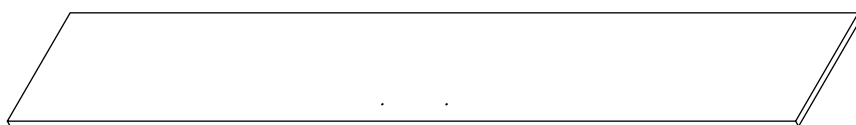

8 Tür
3x

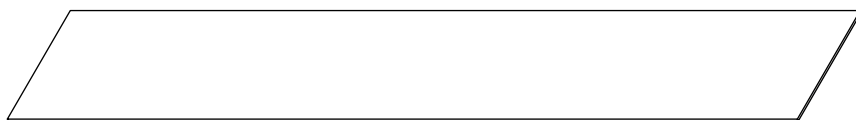


9 Rückwand, links
1x

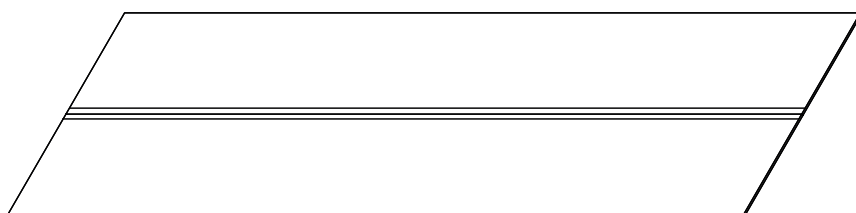

10 Rückwand, rechts
1x

C53 - Einschraubdübel




20x

C52 - Exzenterverschluss




20x

D17 - Dübel 8 x 40




21x

W21 - Schraube 3,5 x 14




56x

C51 - Wanddübel




2x

W40 - Schraube 3,5 x 35




2x

H26 - Scharnier

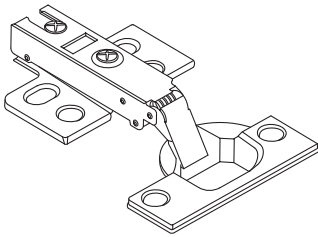


6x

L23 - Fuß

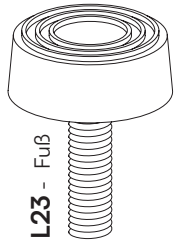


5x

C40 - Wandwinkel

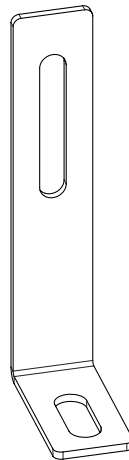


2x

L113 - Wasservwaage

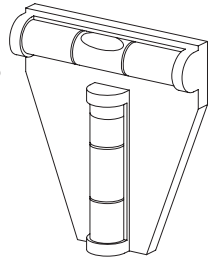


1x

W54 - Schraube 5 x 40



12x

L56 - Sticker




20x

C55 - Nagel




48x

L58 - Türgriff

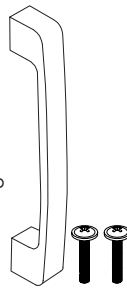

3x

H22 - Scharnier

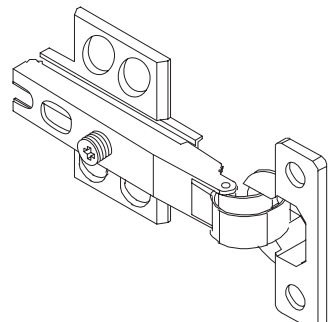


3x


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

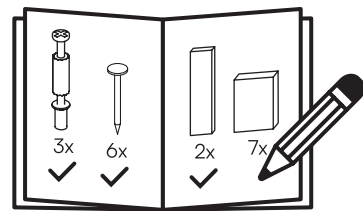


7

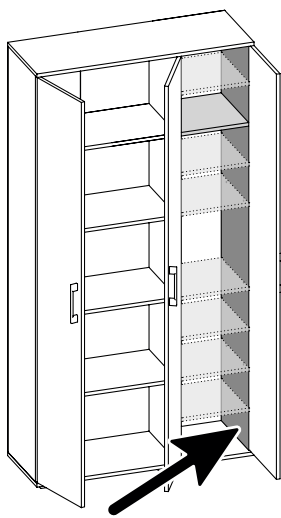



Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

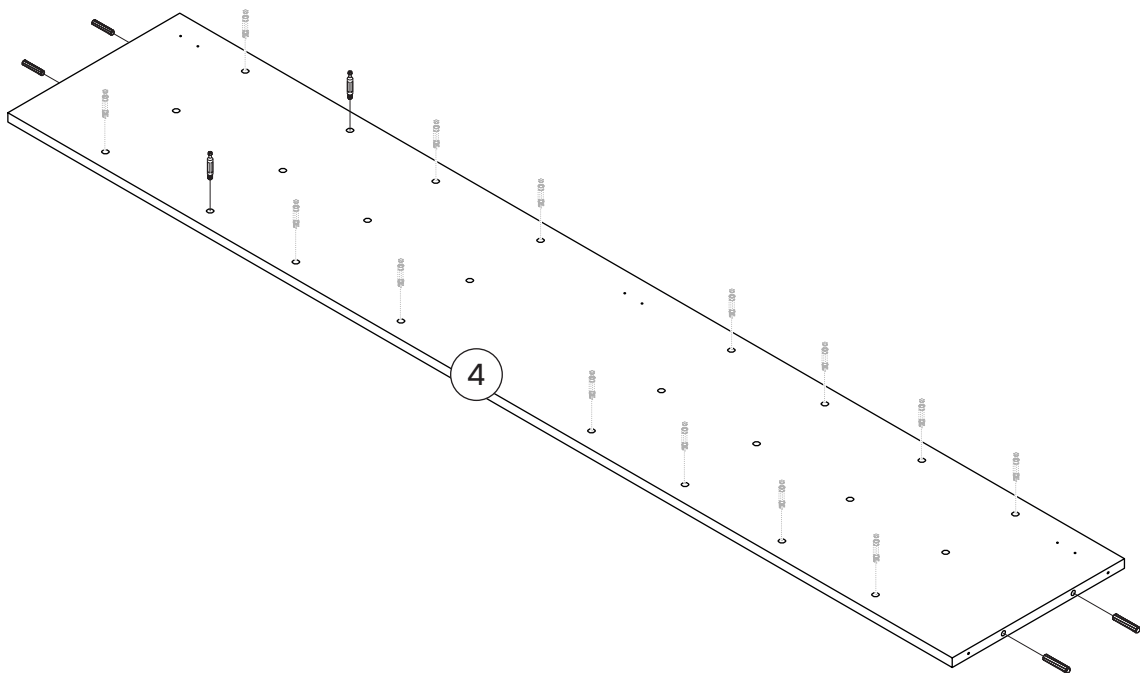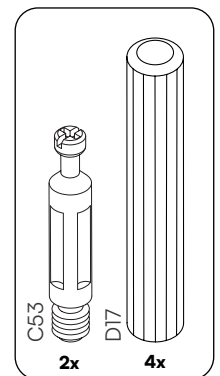


2

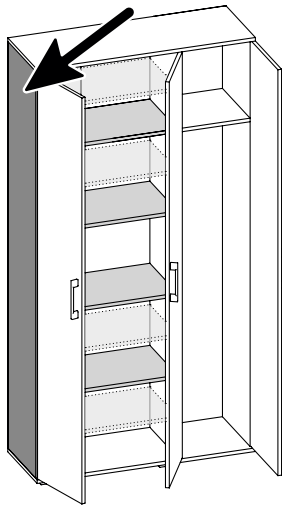



Die Höhe der Einlegeböden kann durch die Position der Einschraubdübel individuell festgelegt werden.

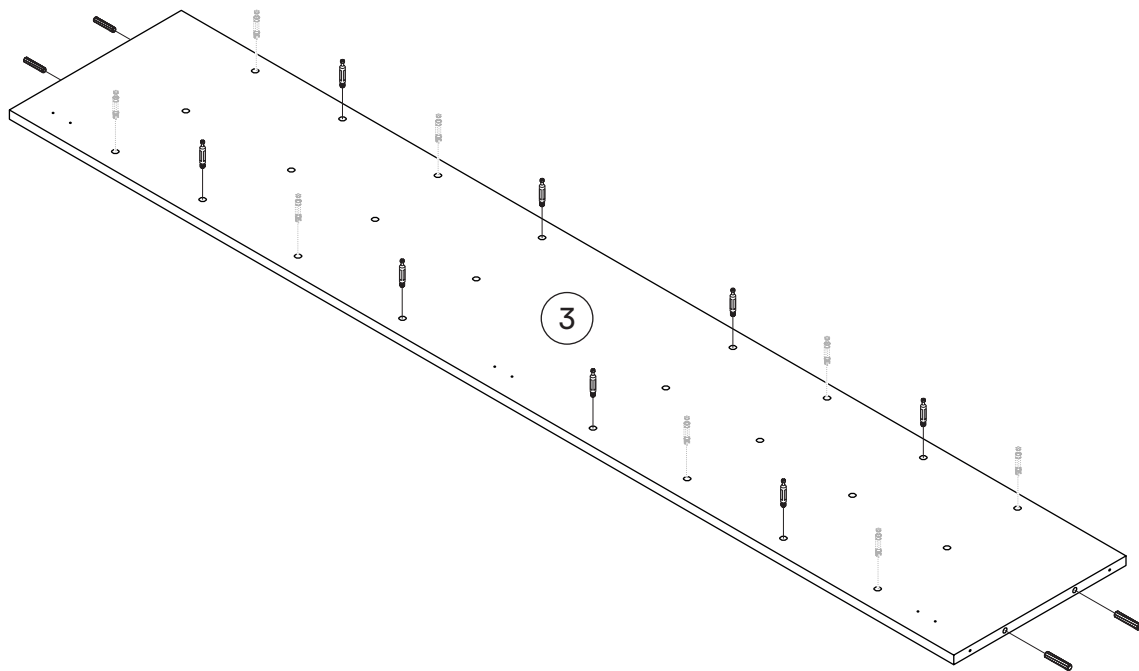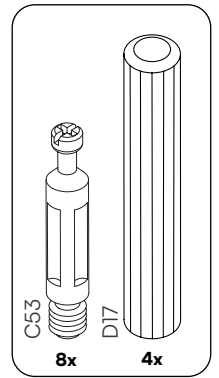



3

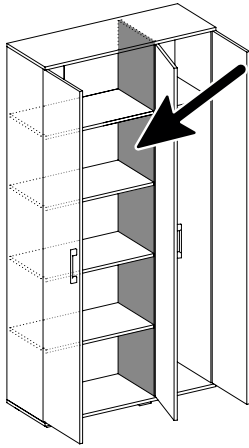



Die Positionen der Einschraubdübel in der Mittelwand müssen den zuvor gewählten Höhen der Einschraubdübel in der linken und rechten Seitenwand entsprechen.

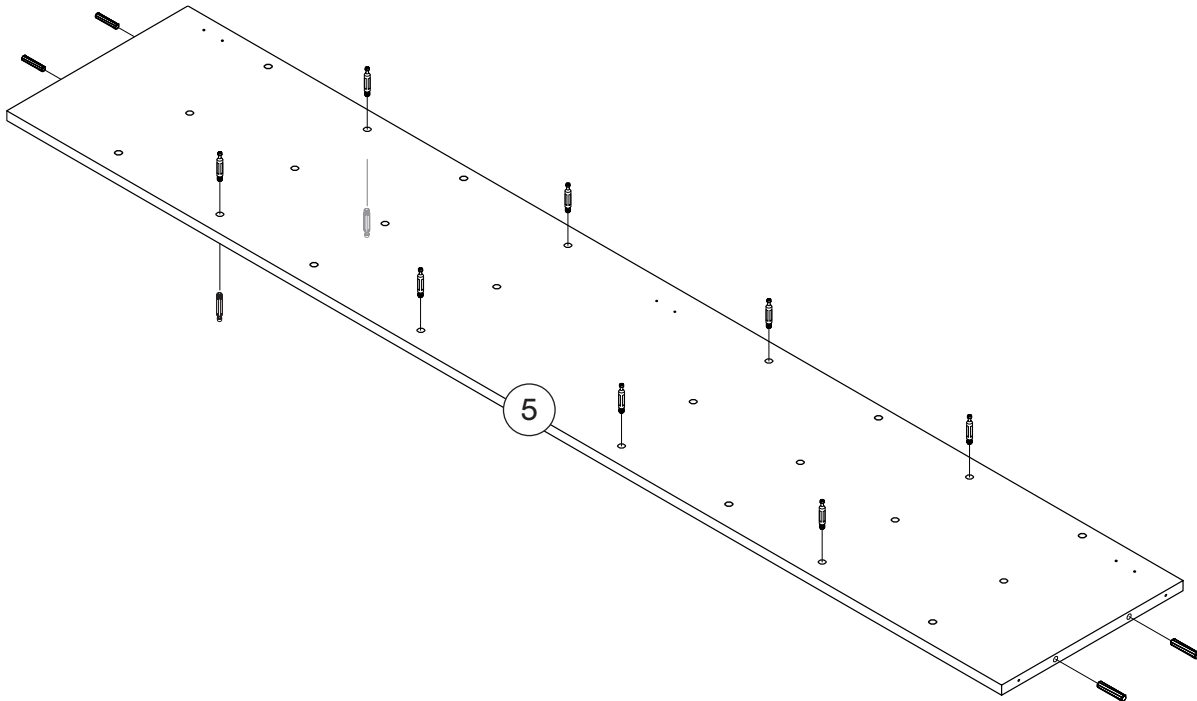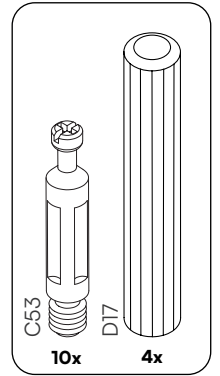



4


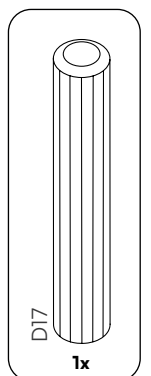
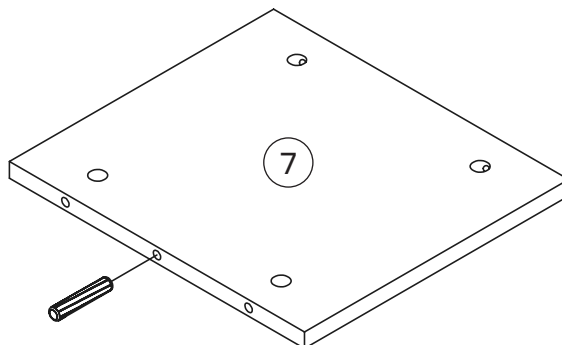





5 

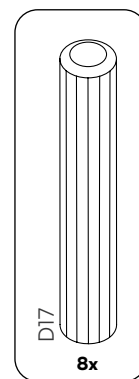
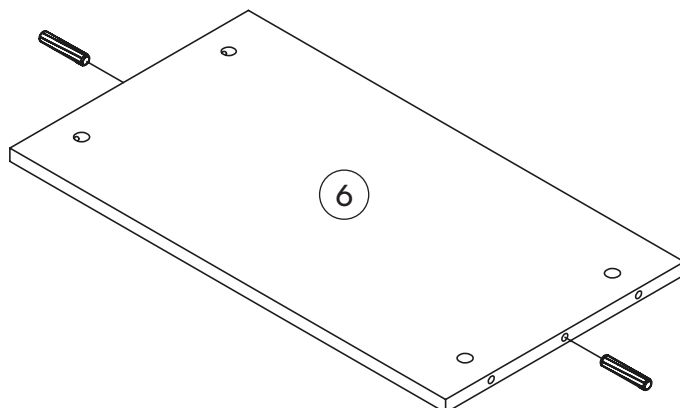




6

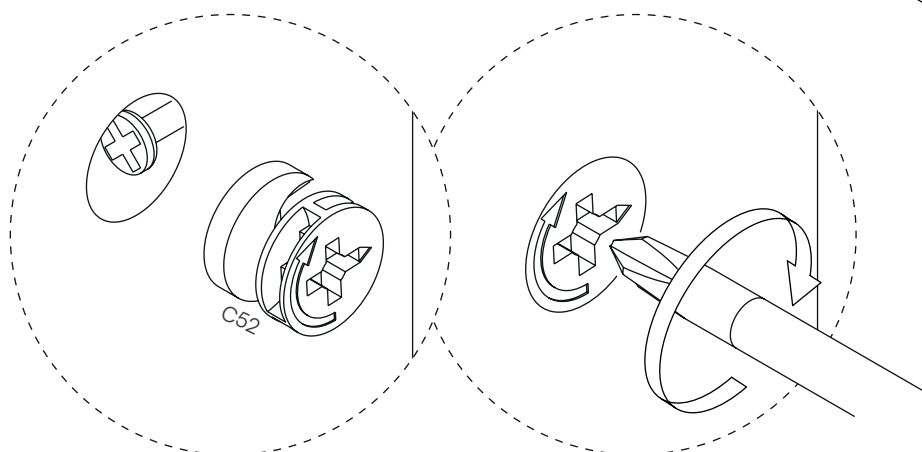
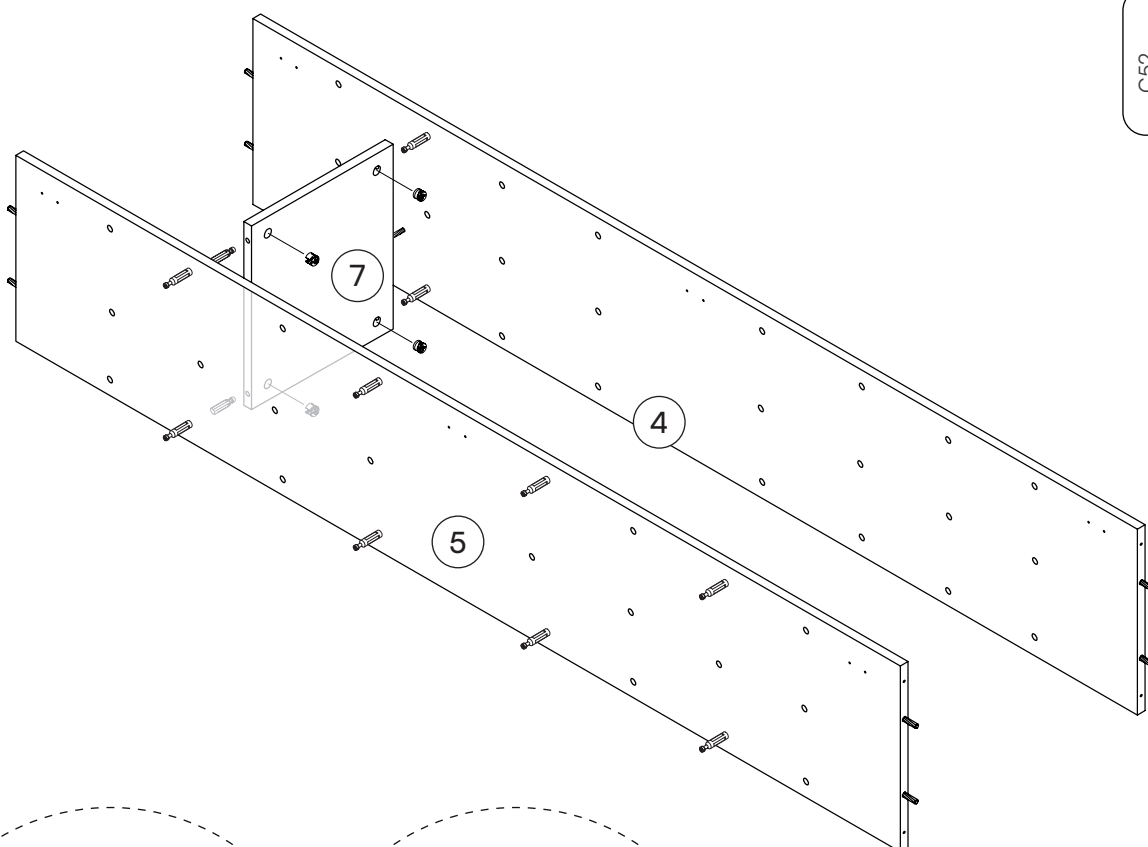


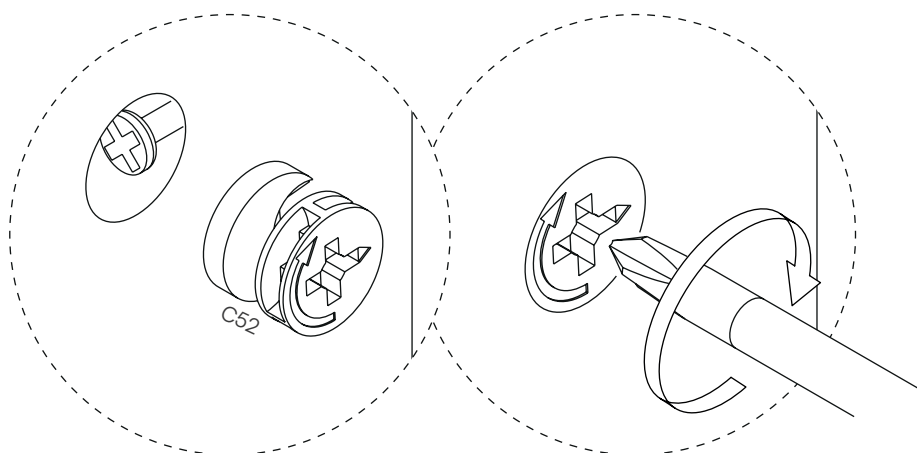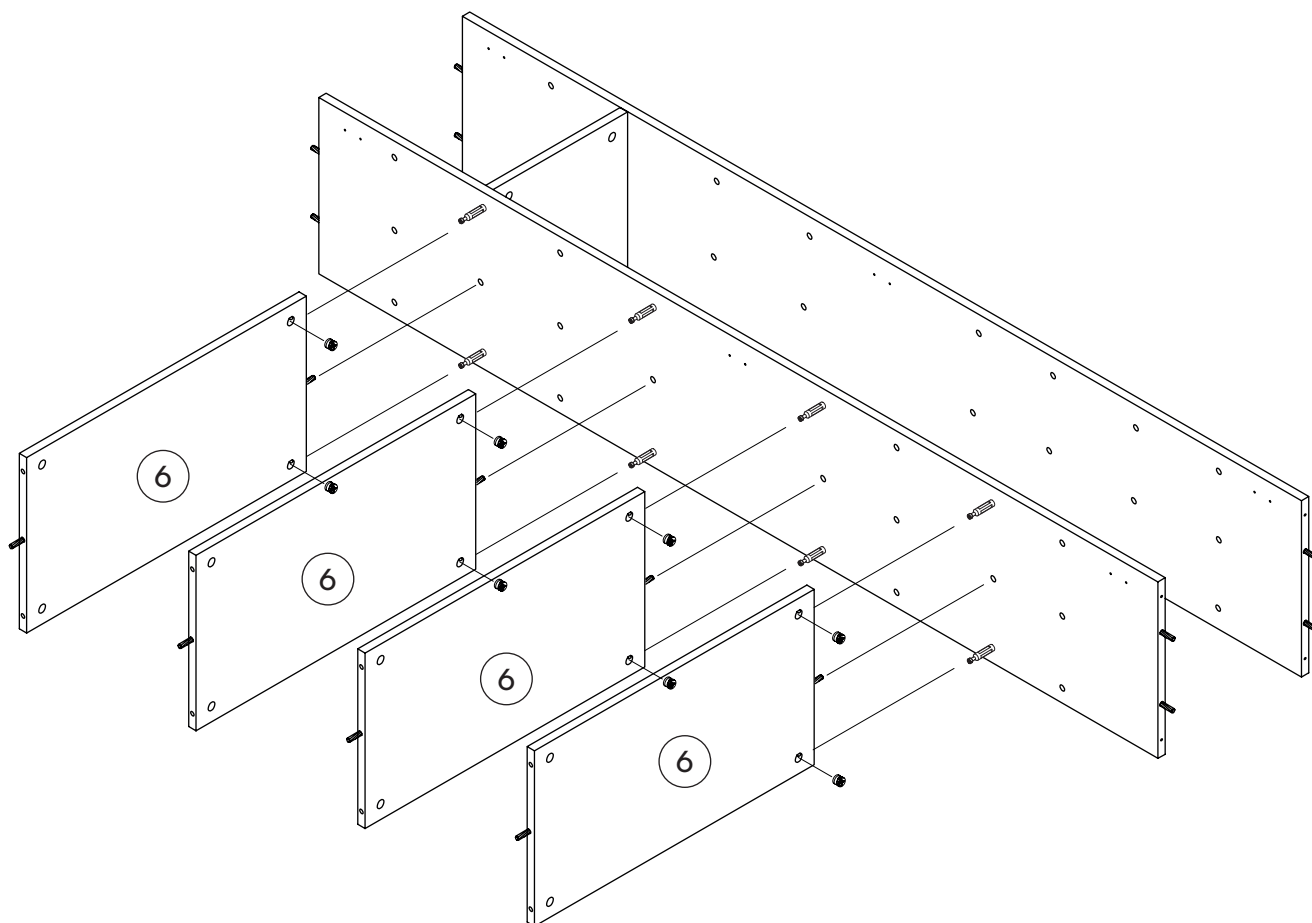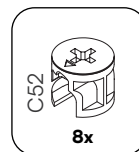


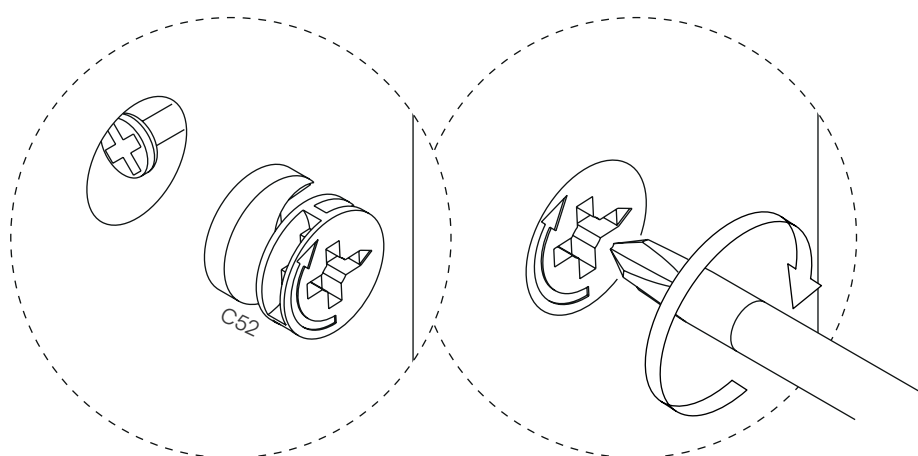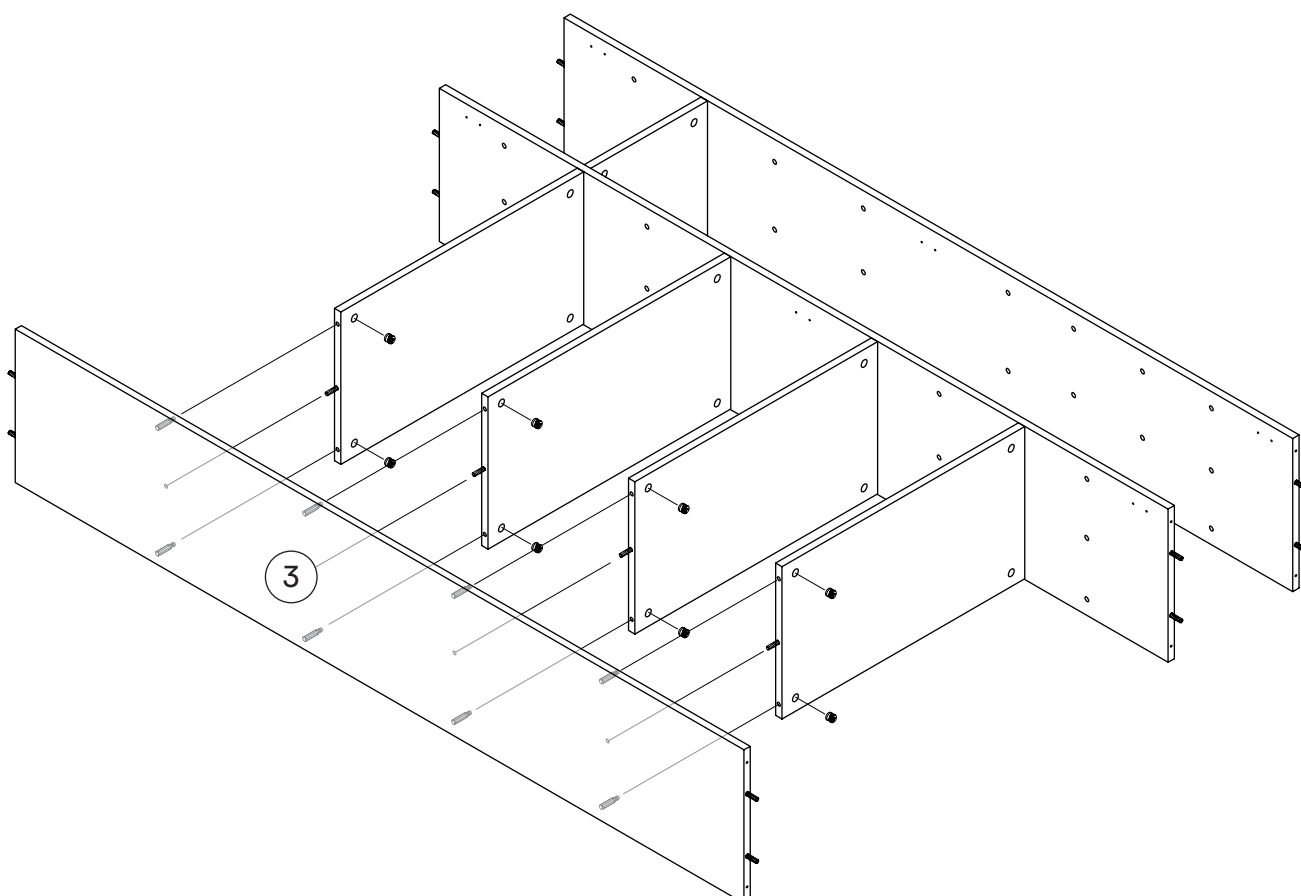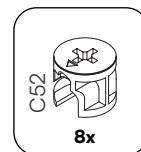

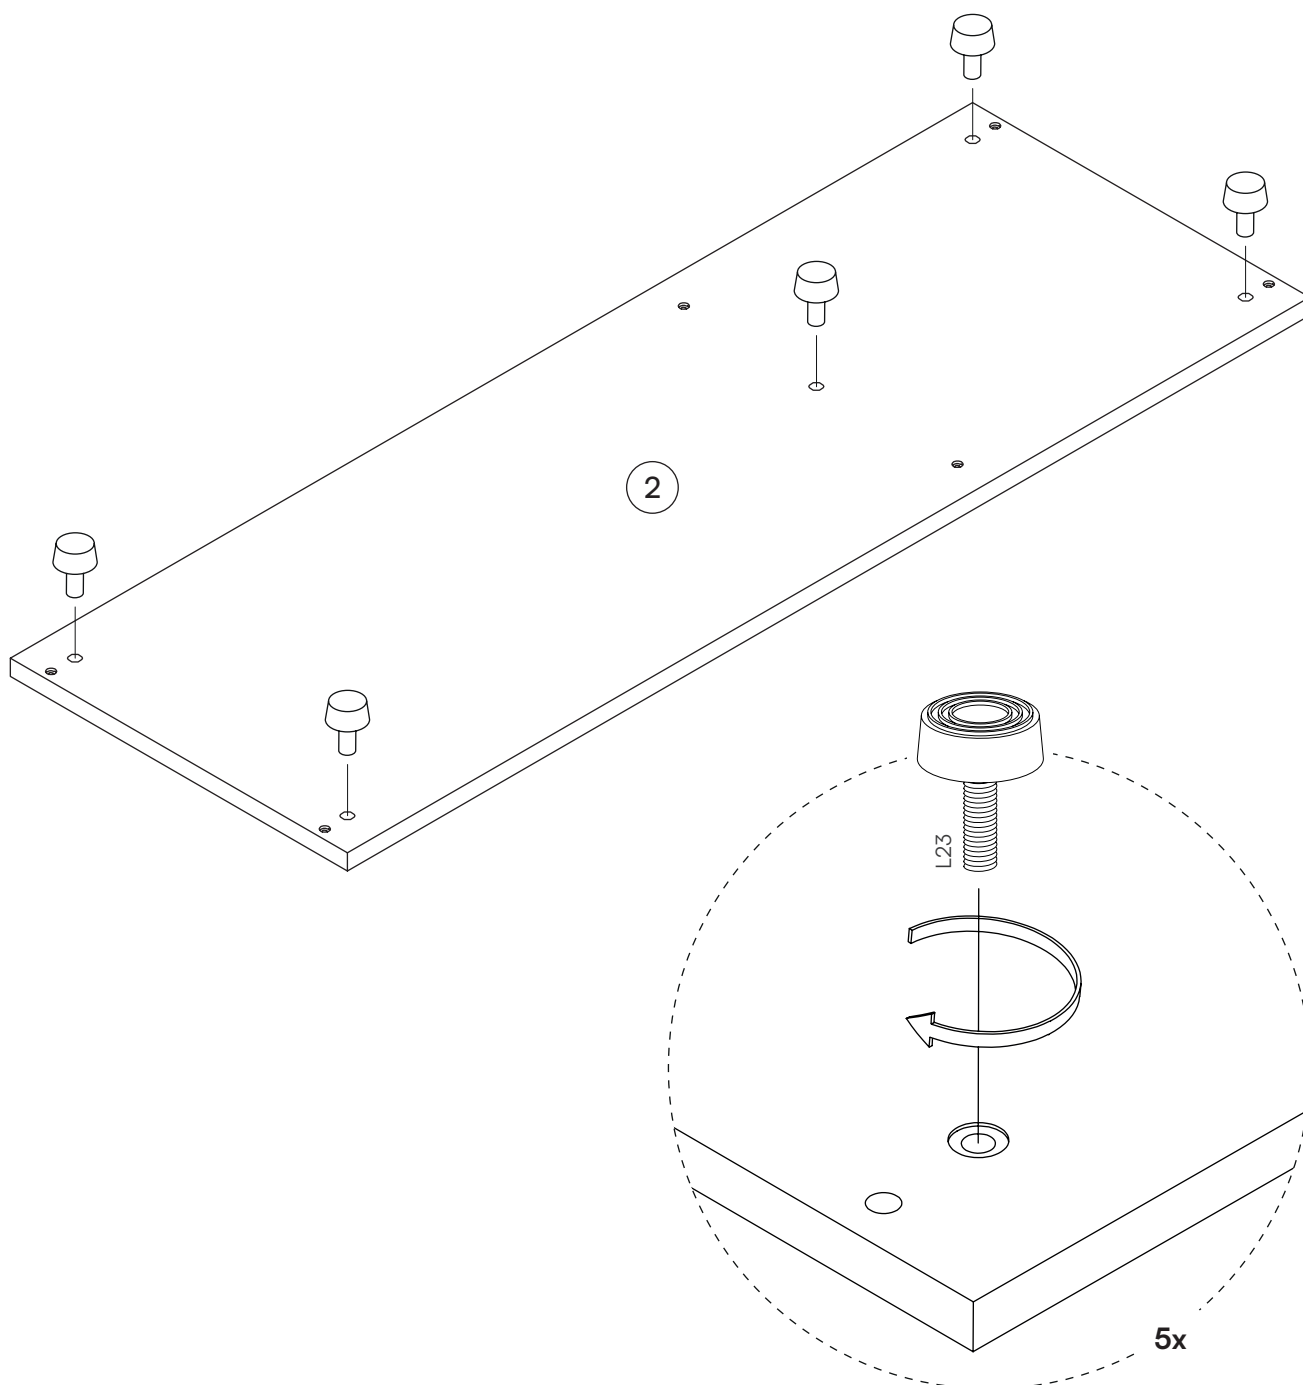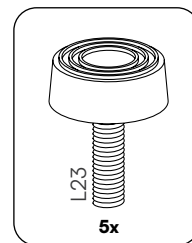


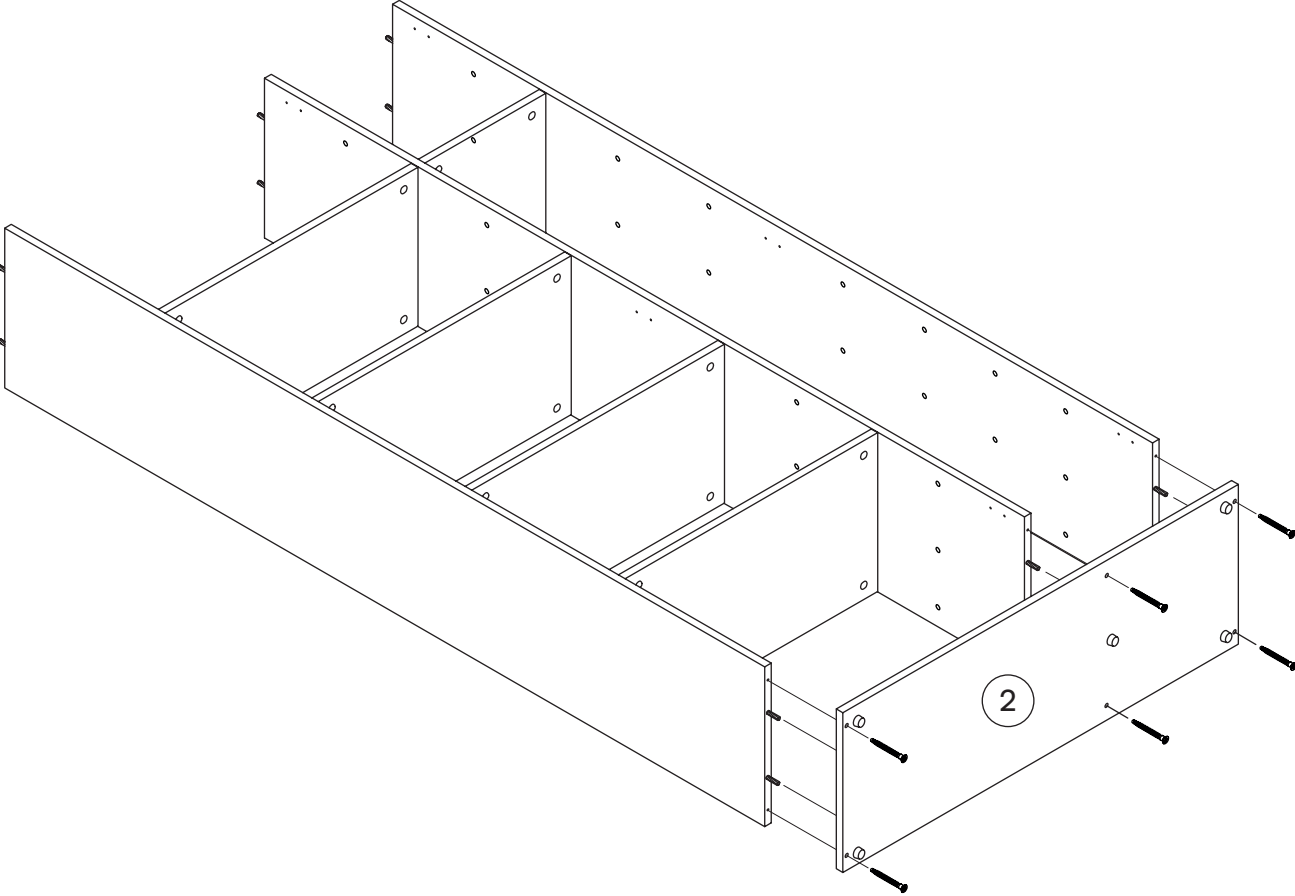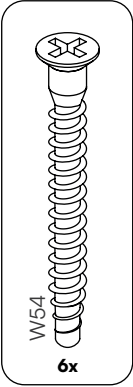




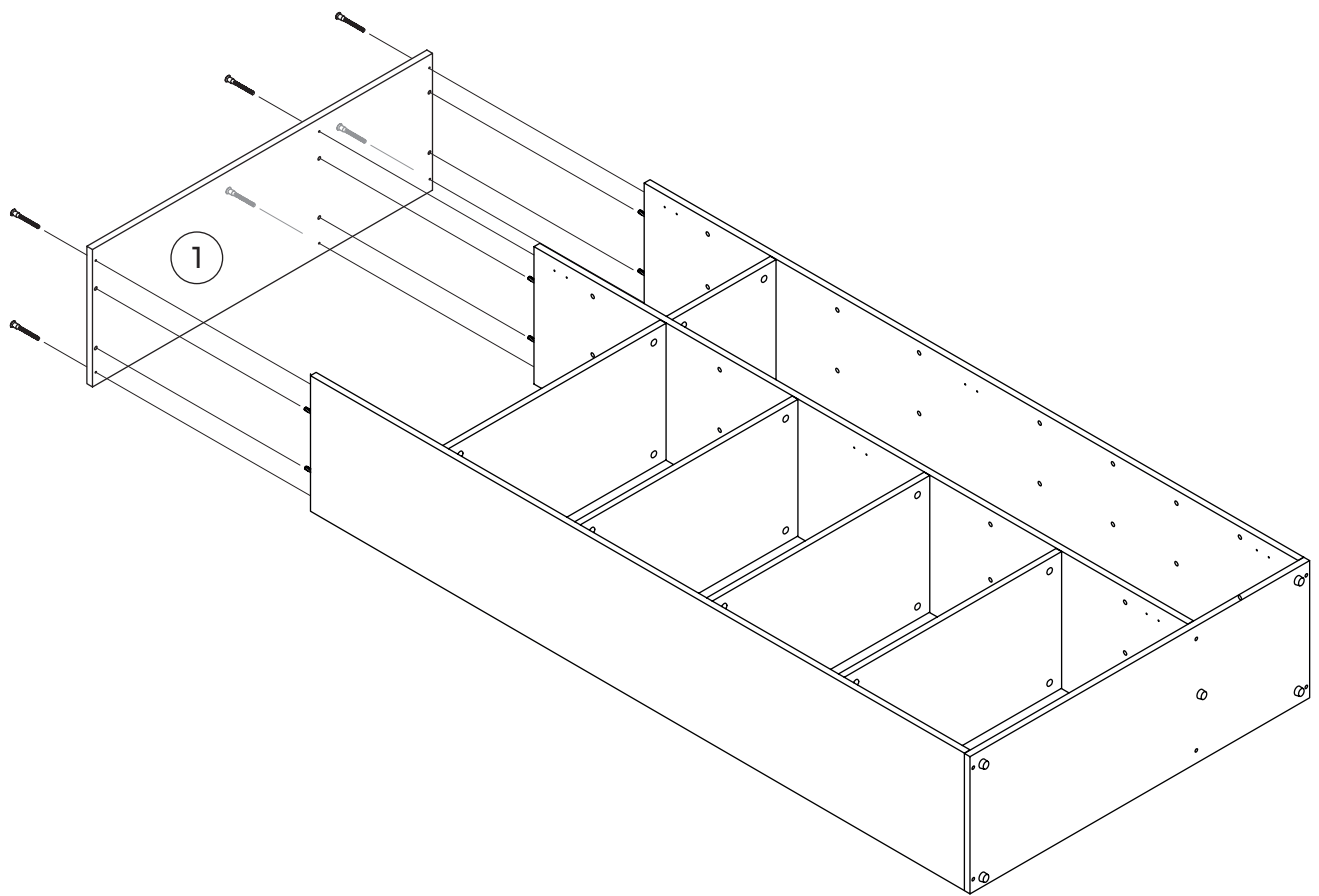
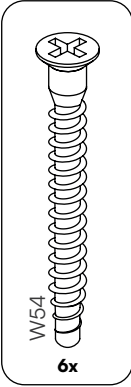




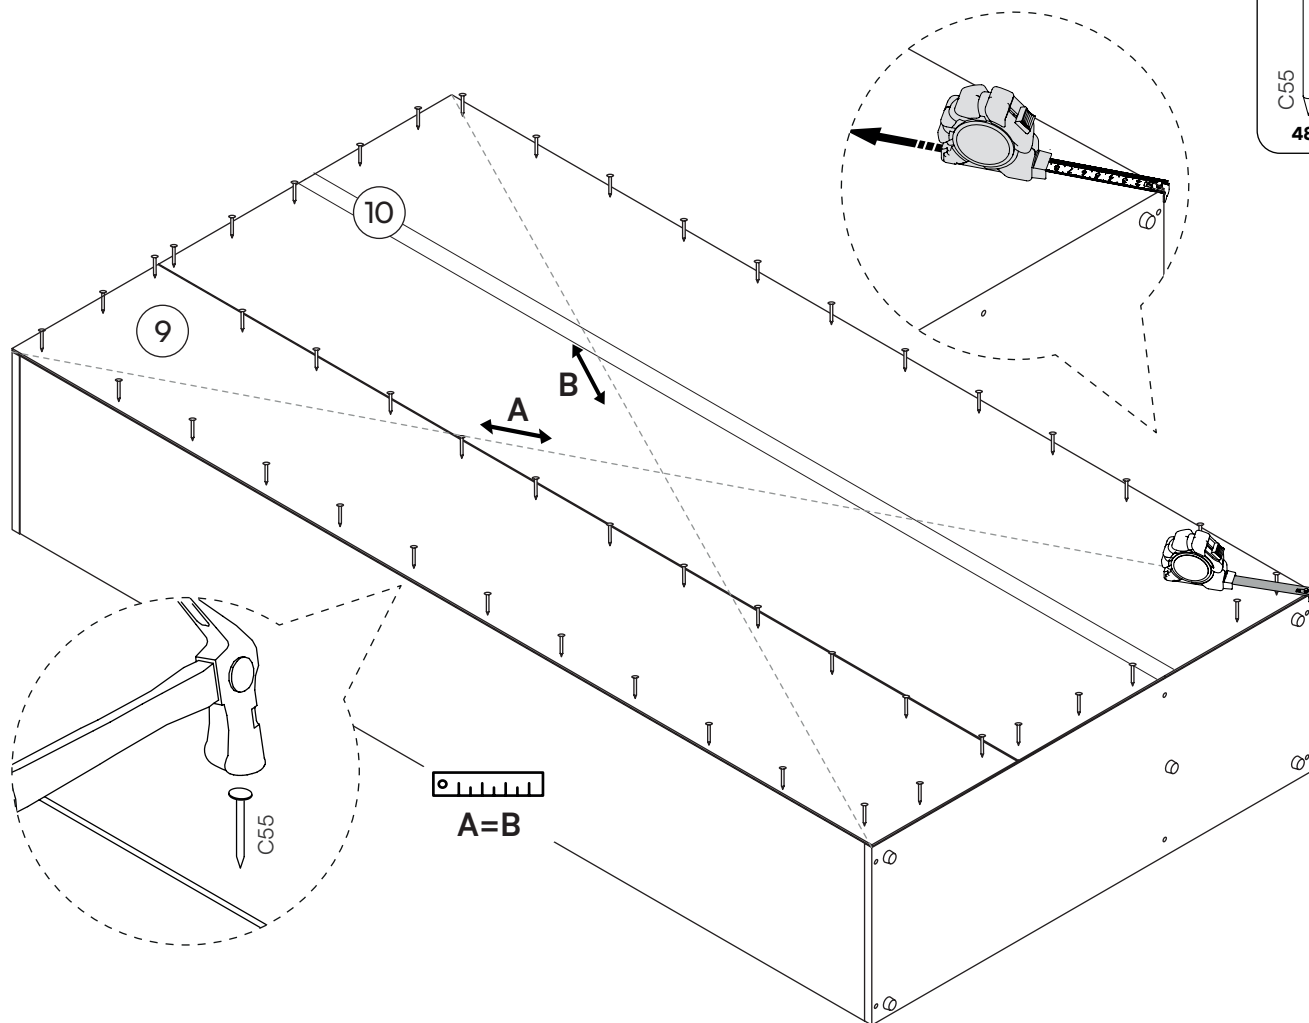


Lege den Korpus so hin, dass die Löcher für die Scharniere unten sind.




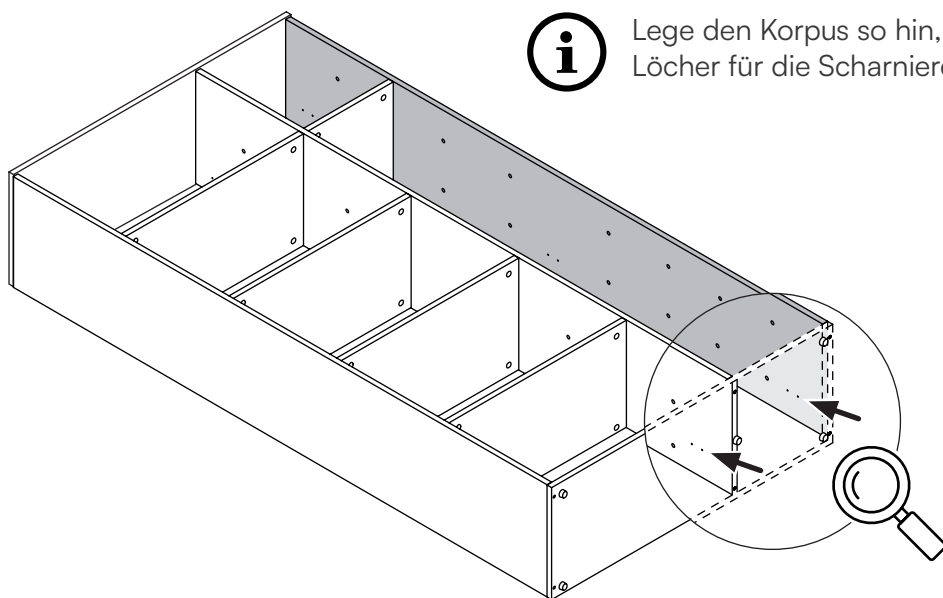


13

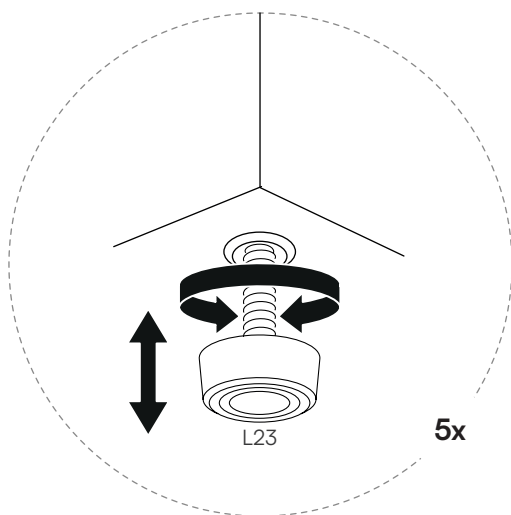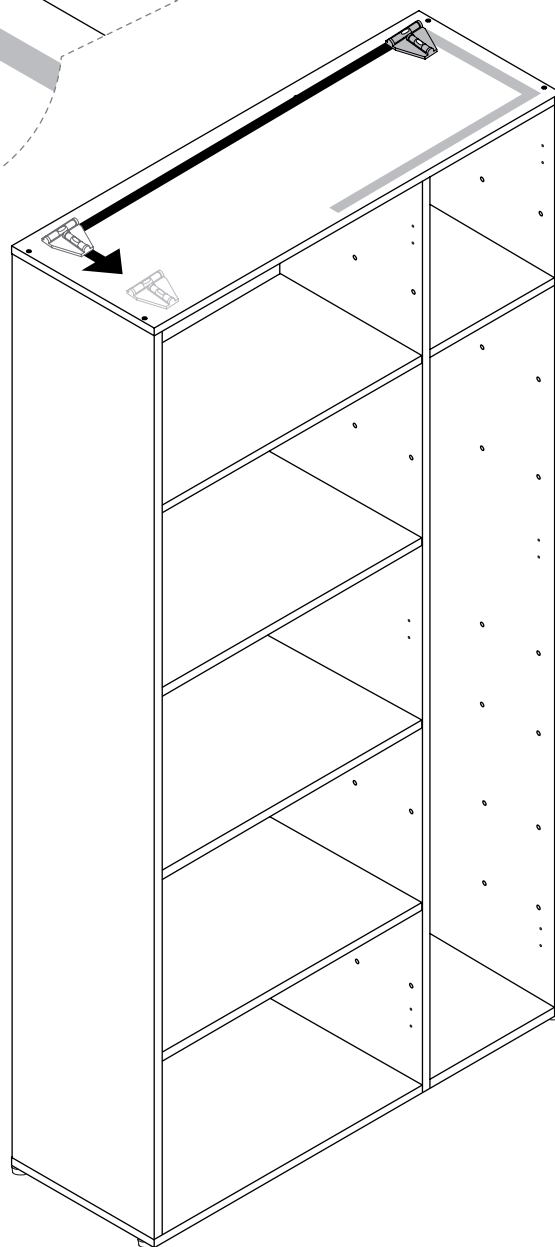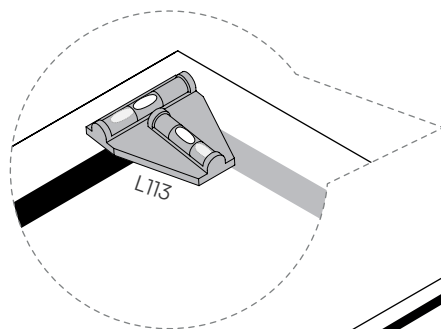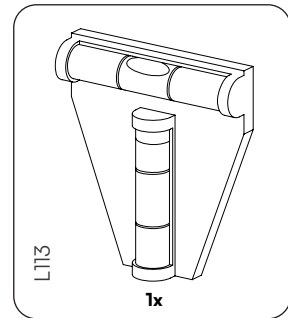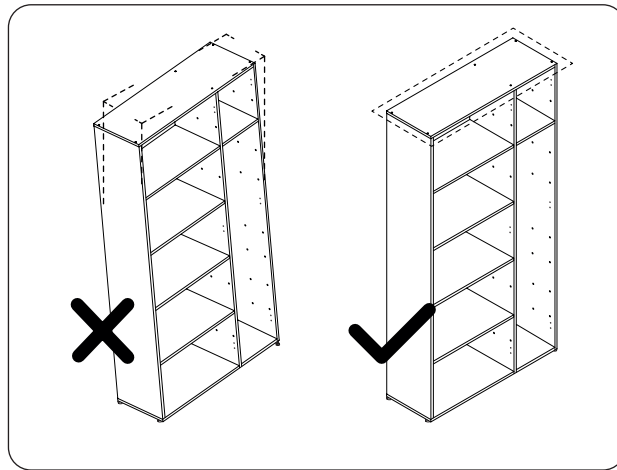


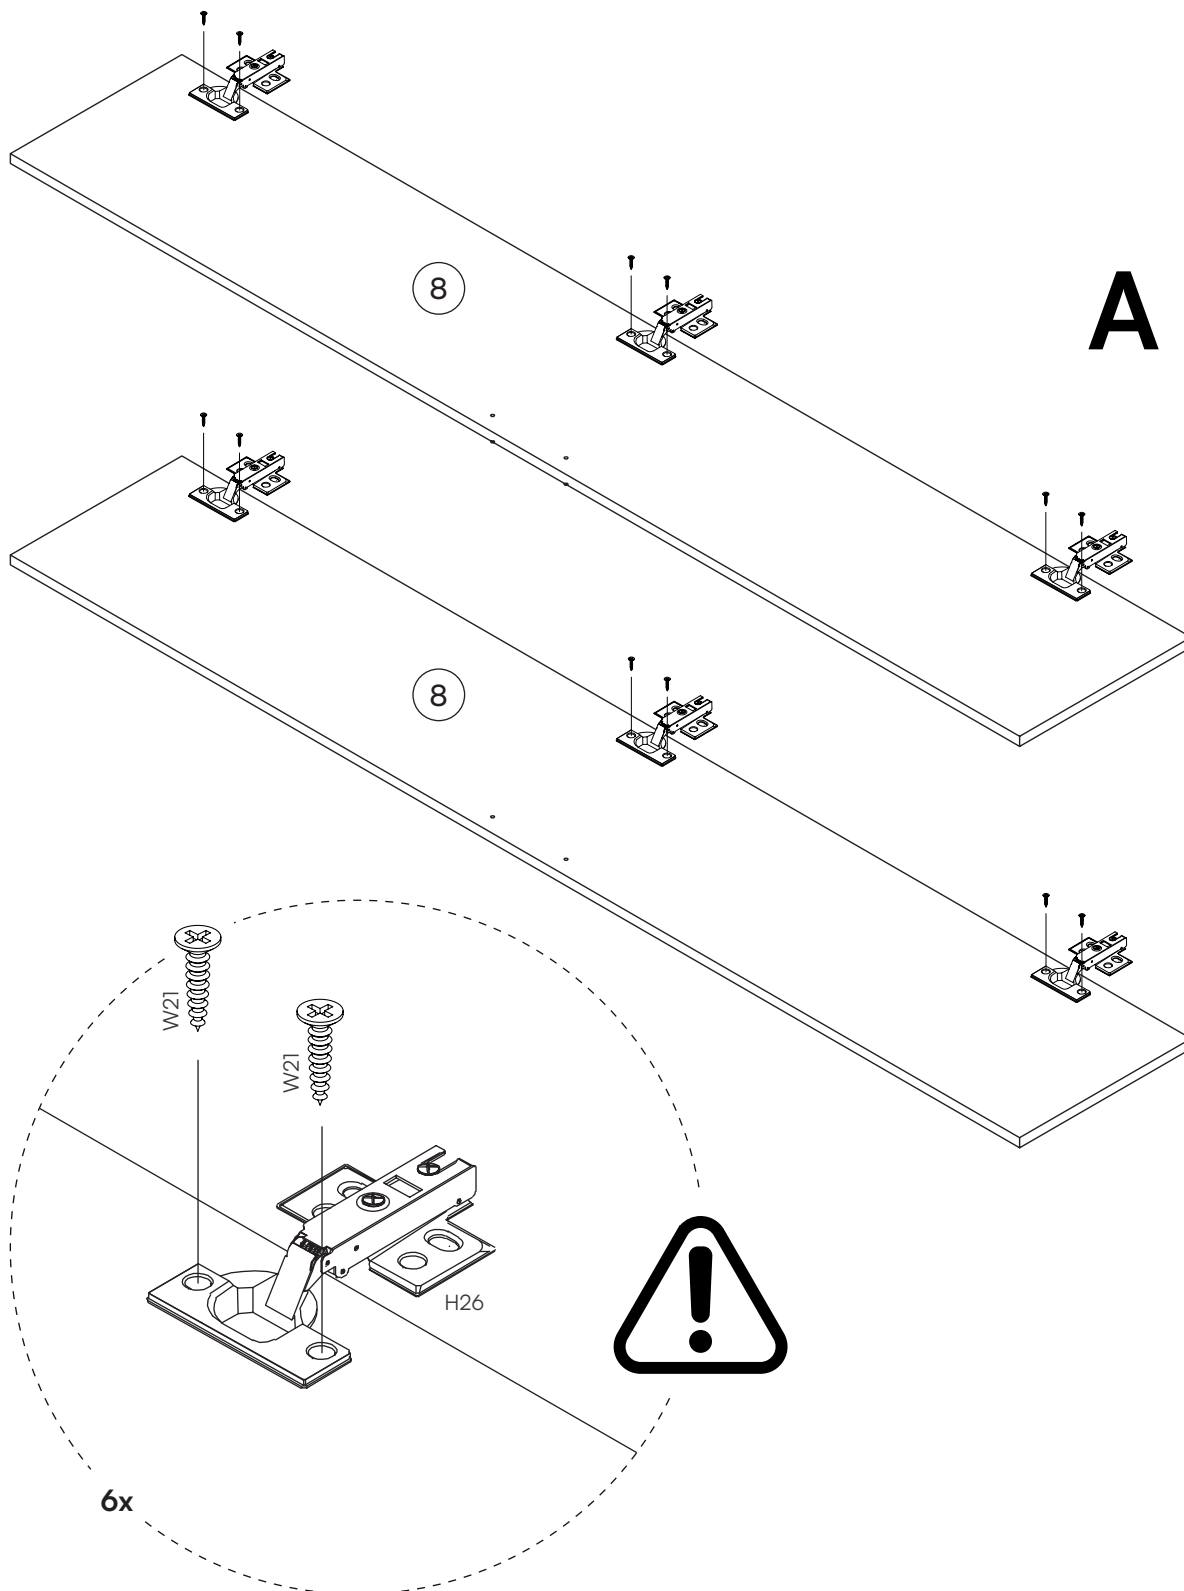
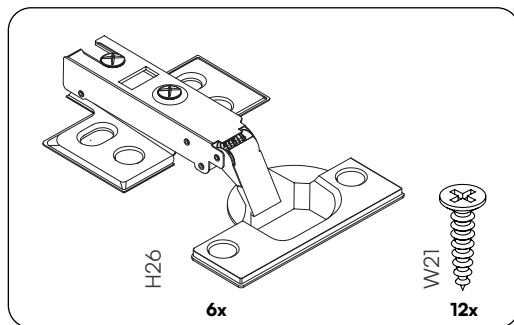
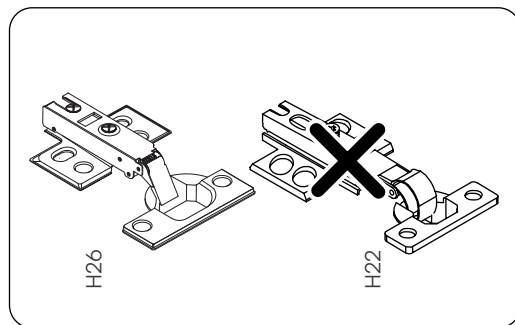



15

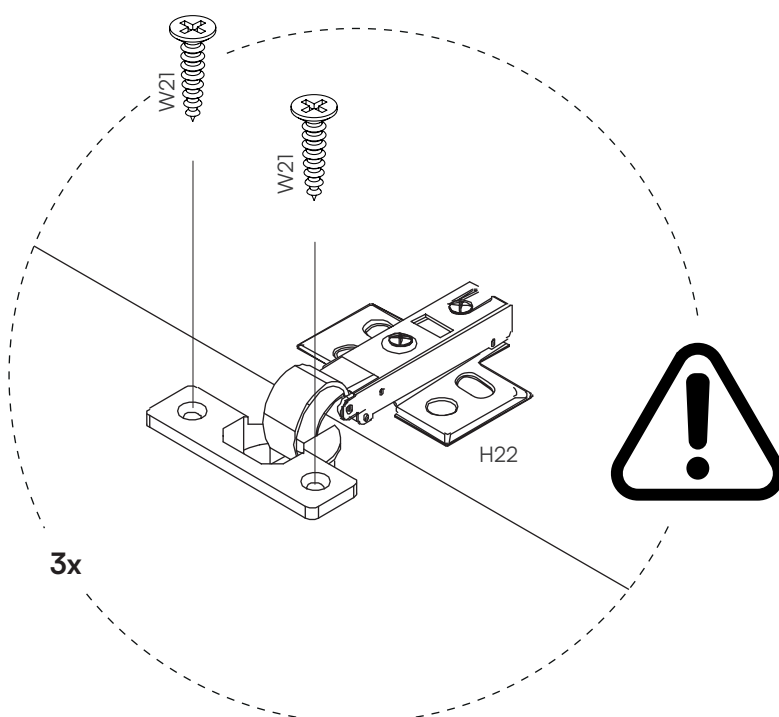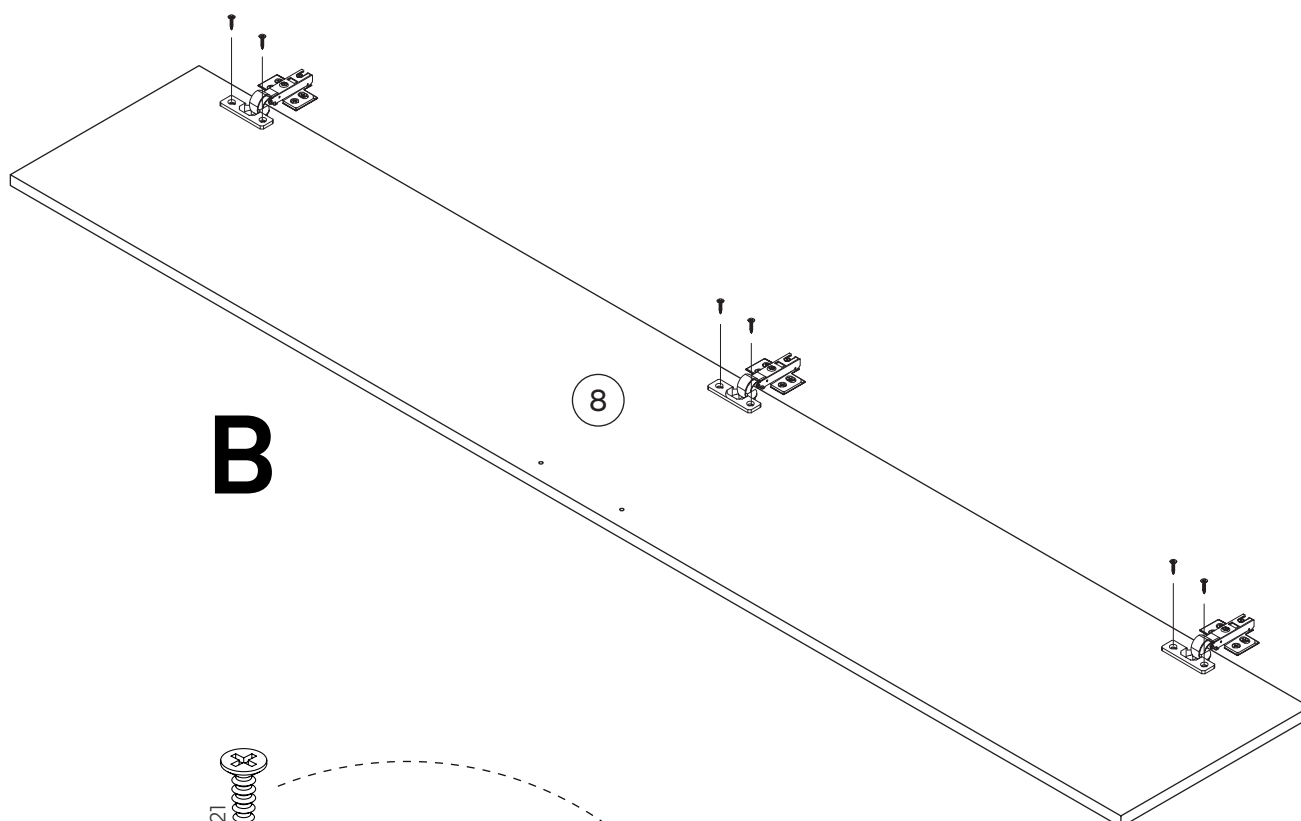
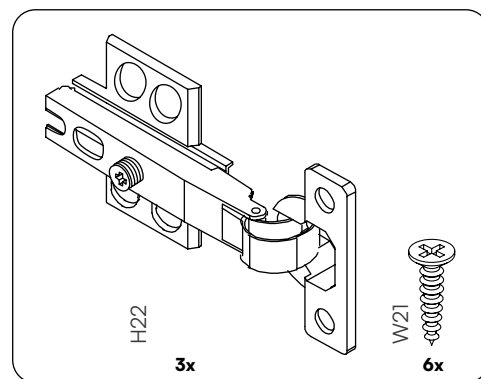
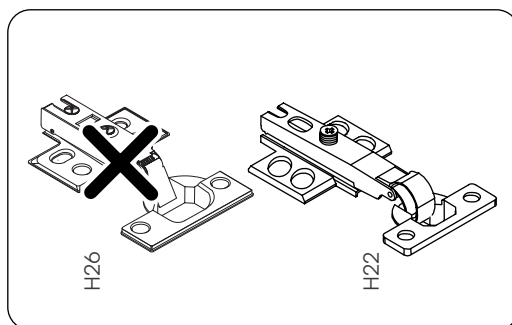







W21
36x

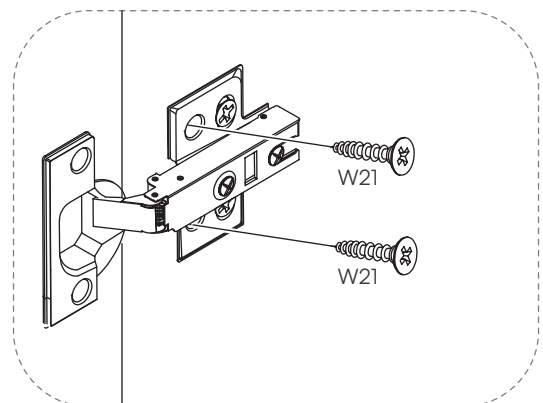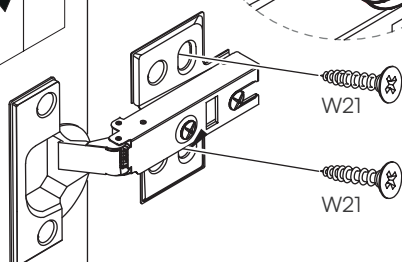
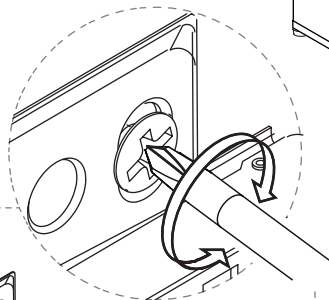
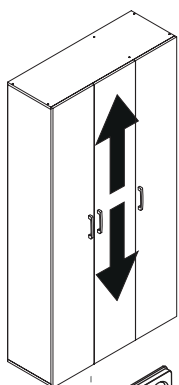


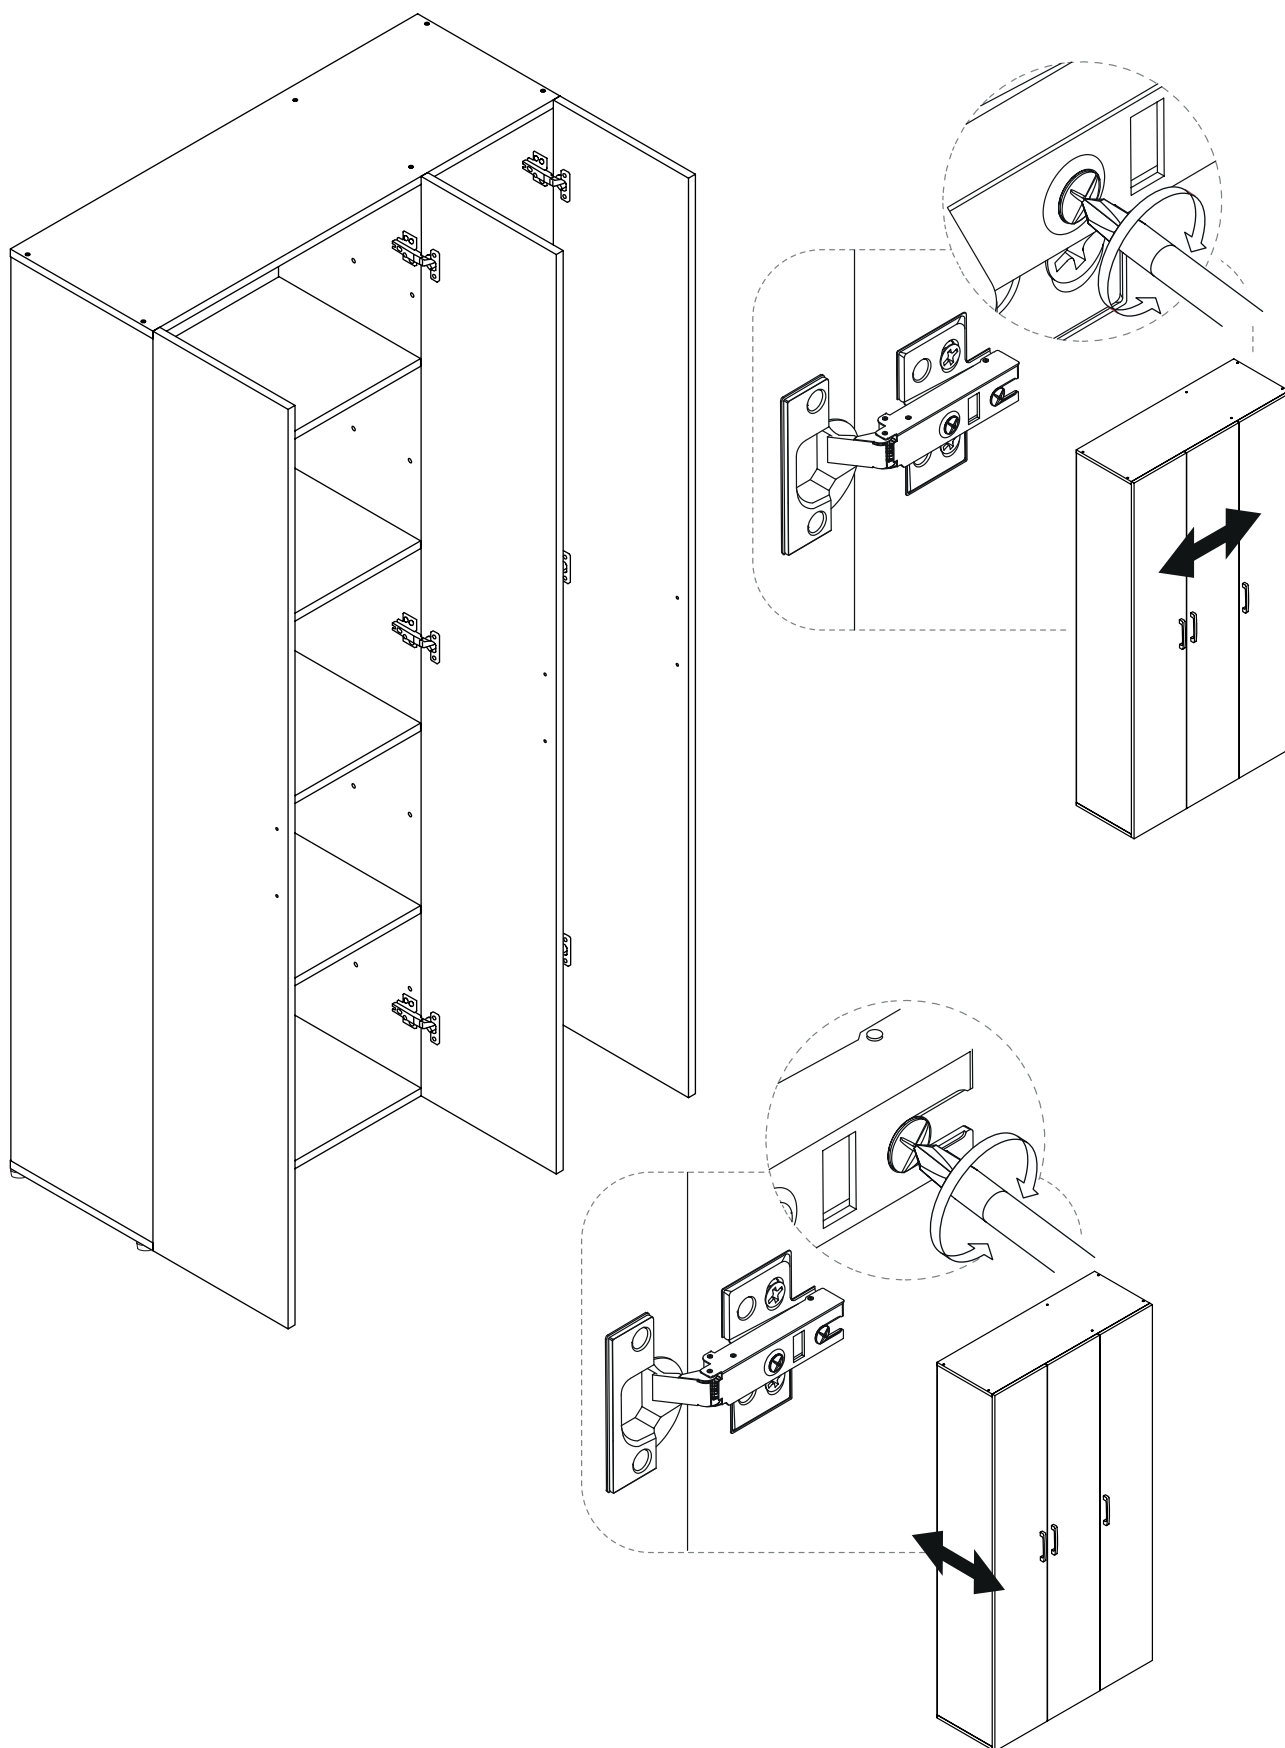


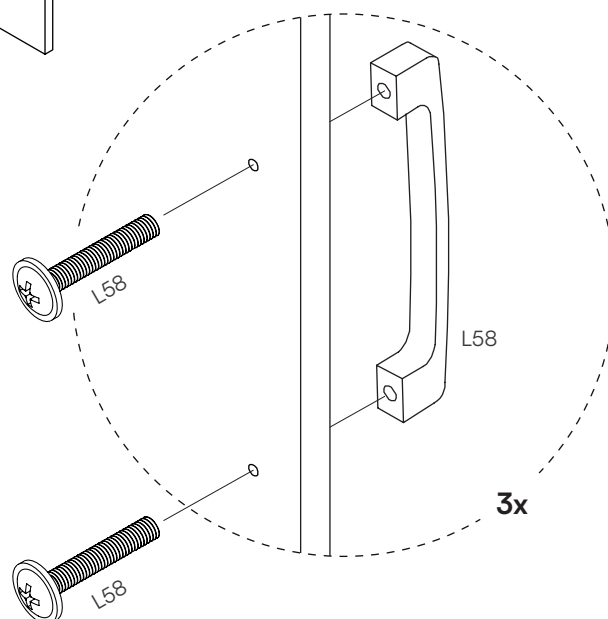
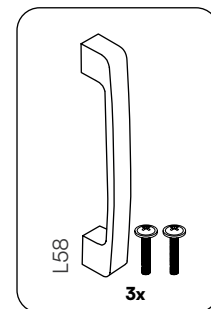
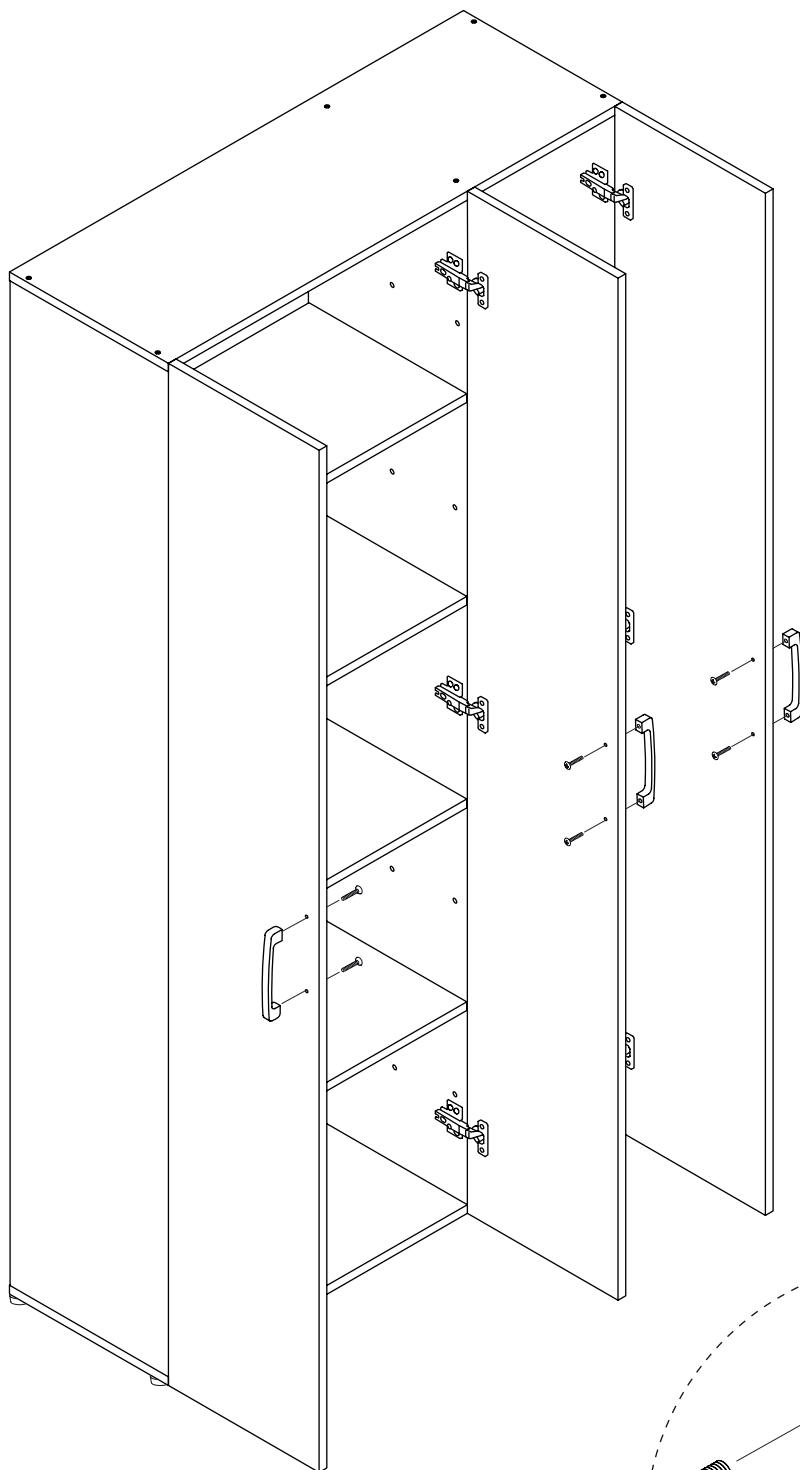


19

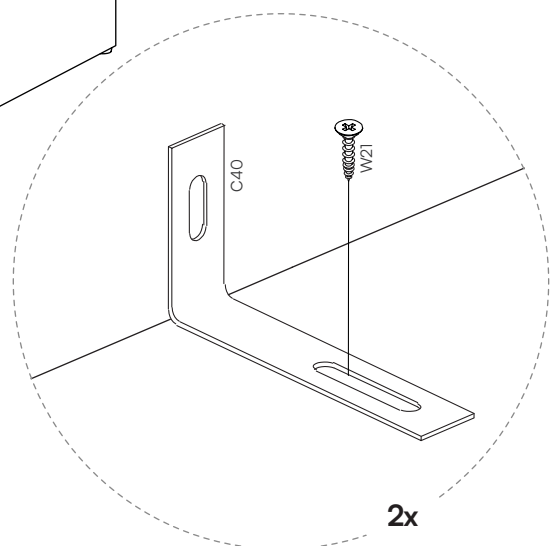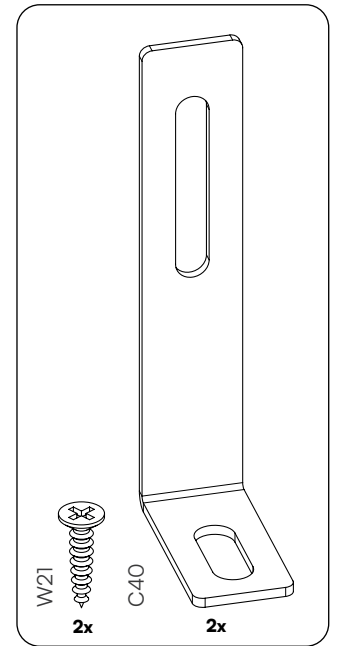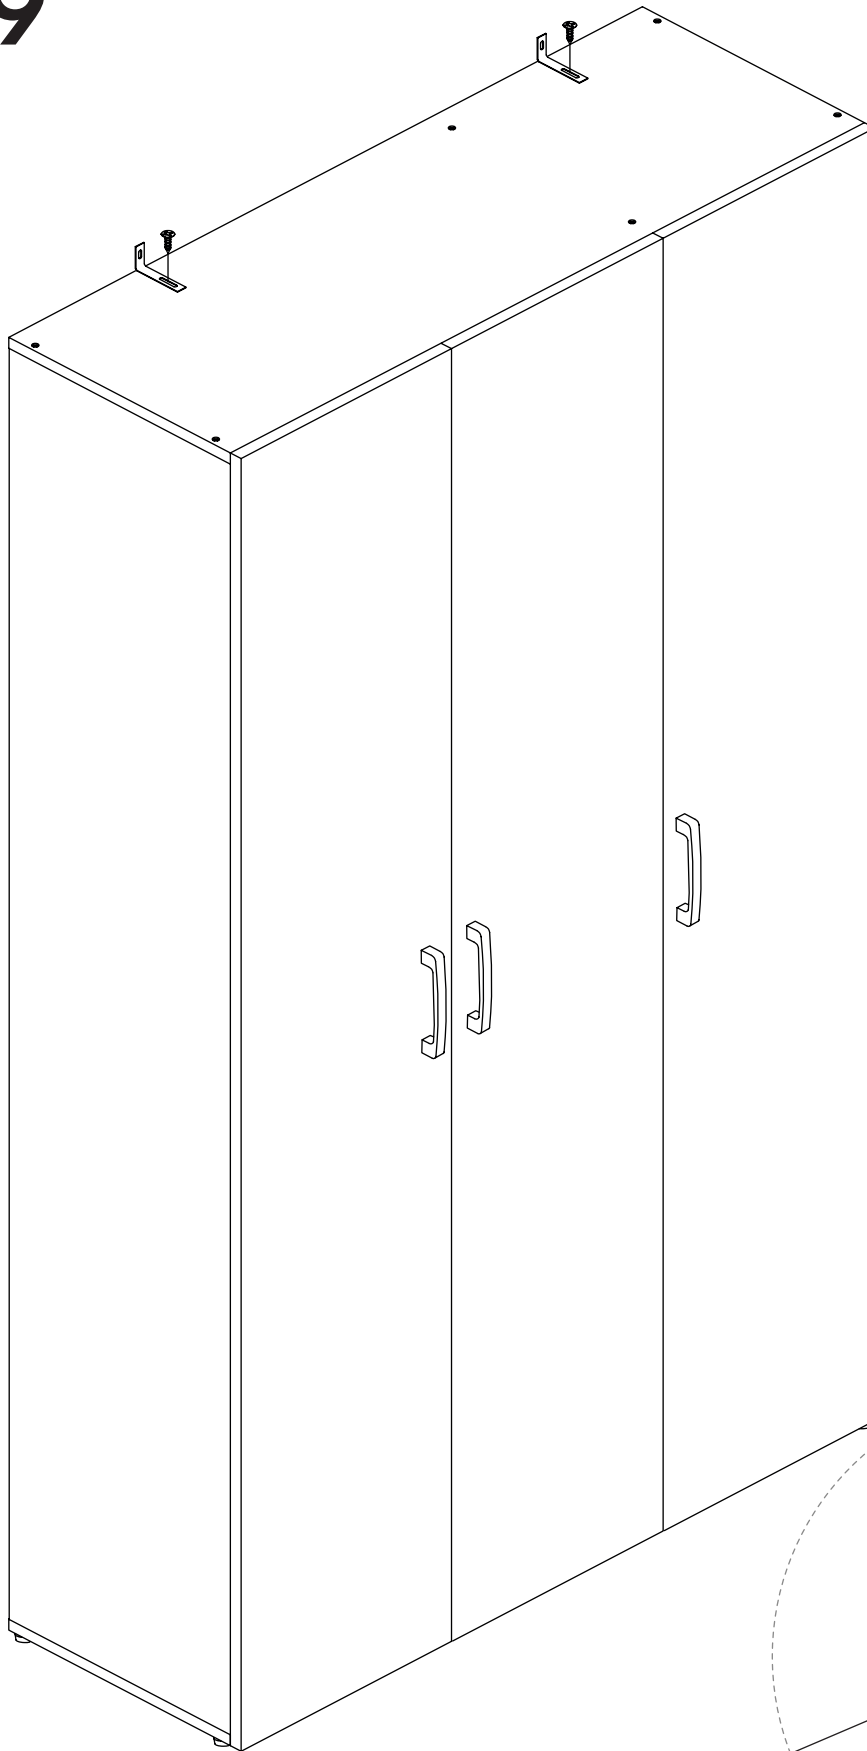

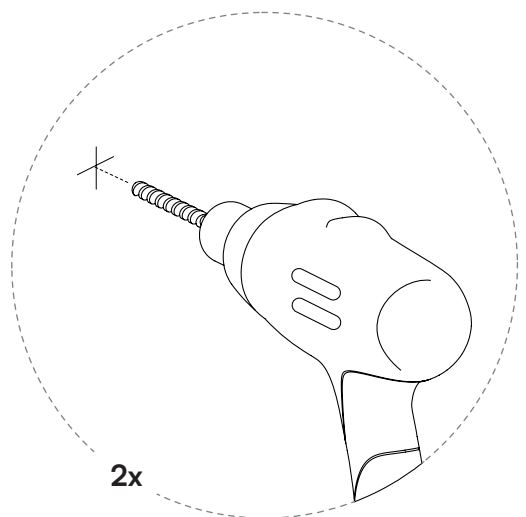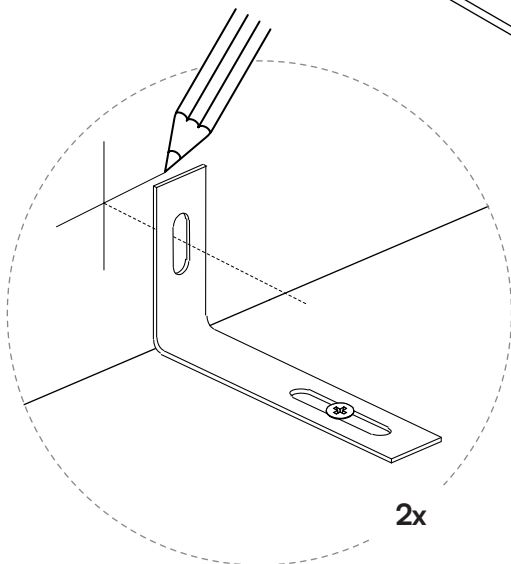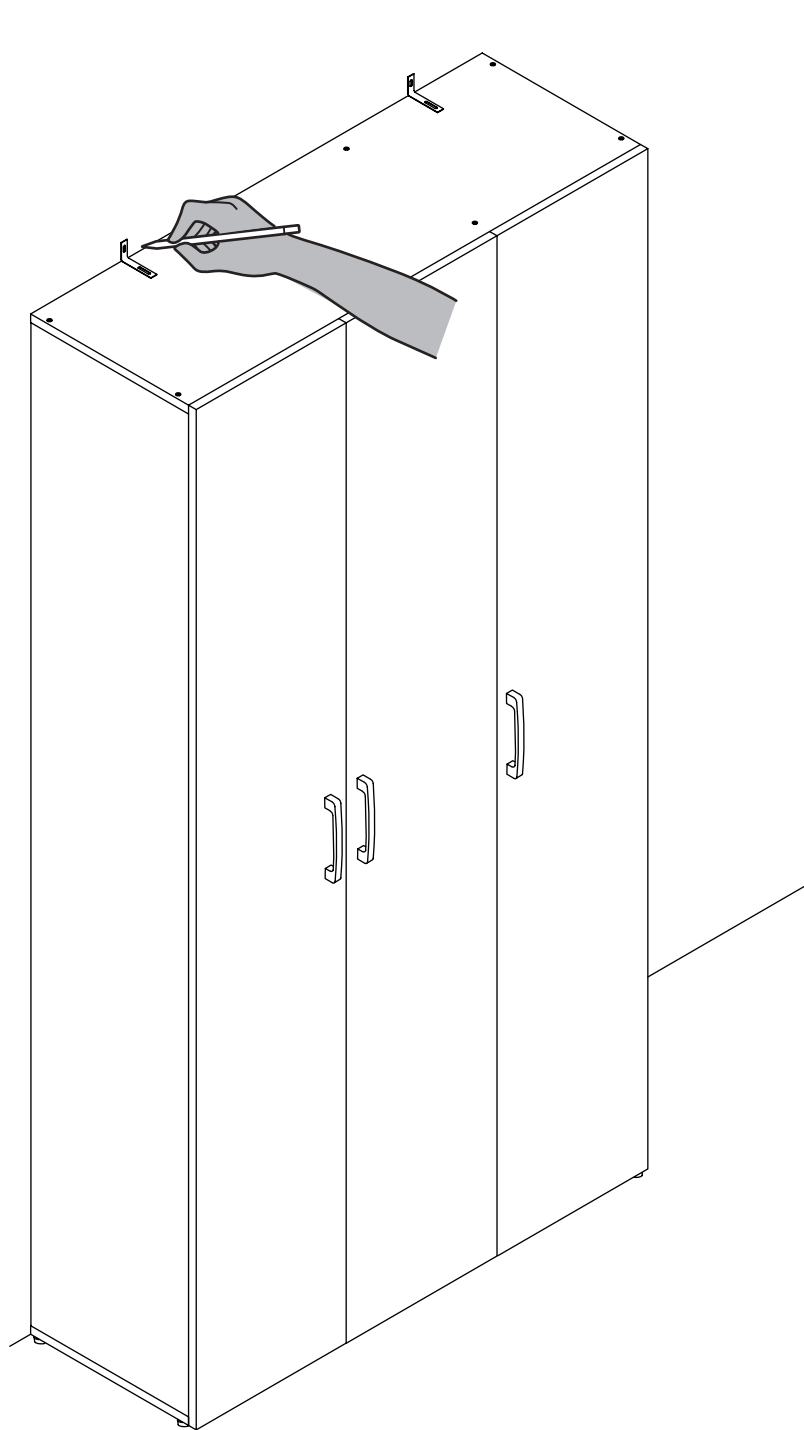


21

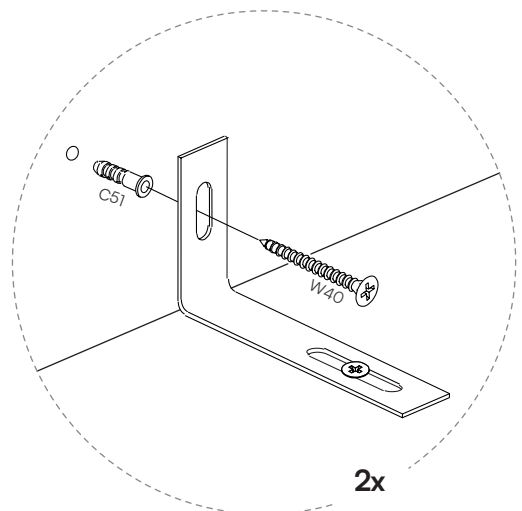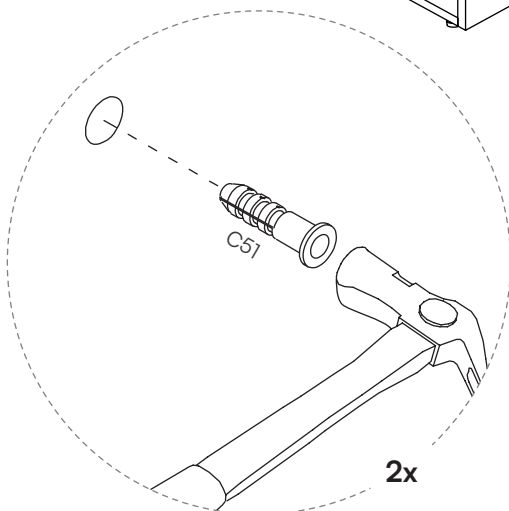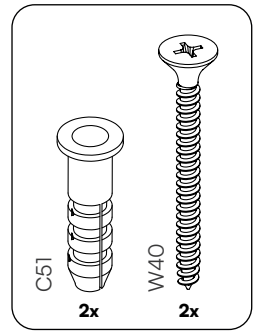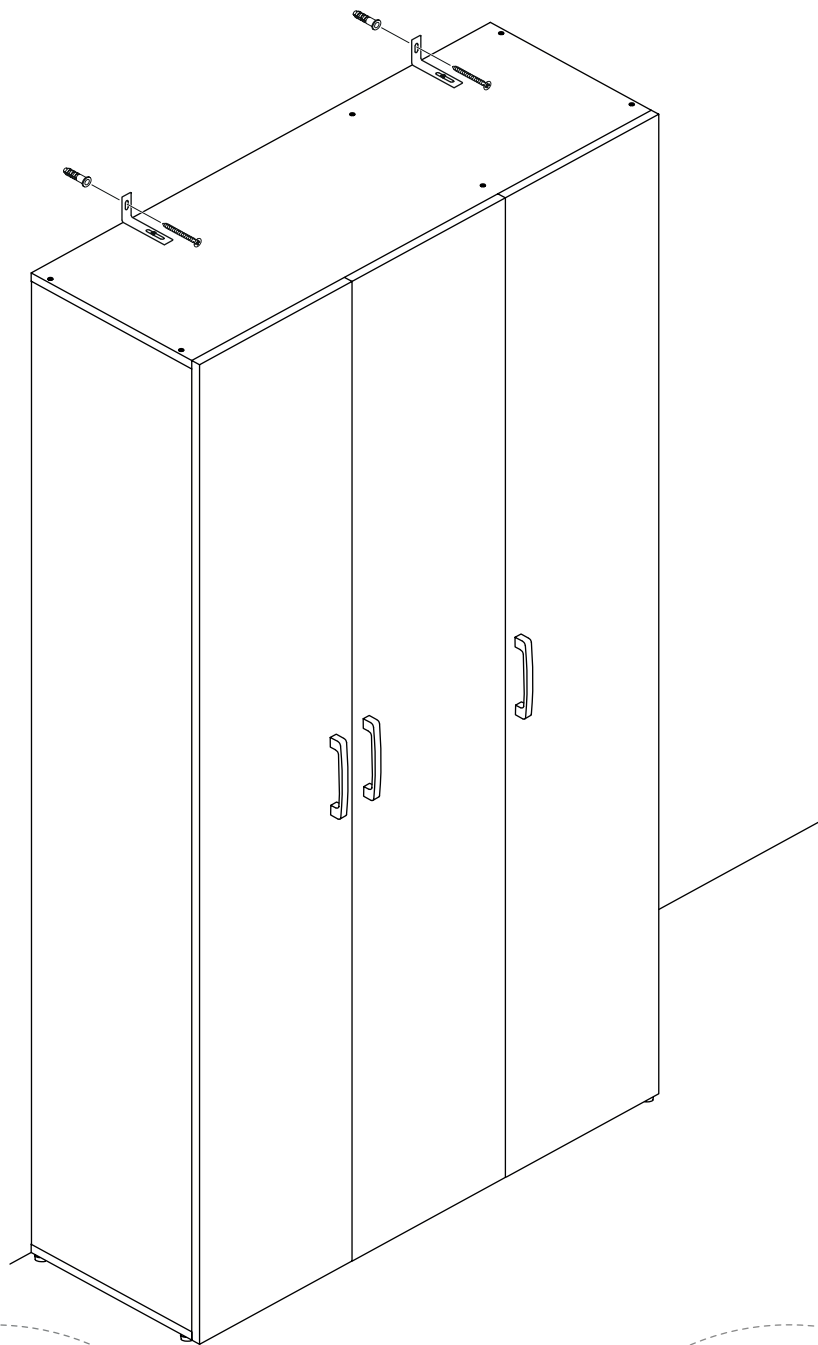

Geschafft!



Bellamio

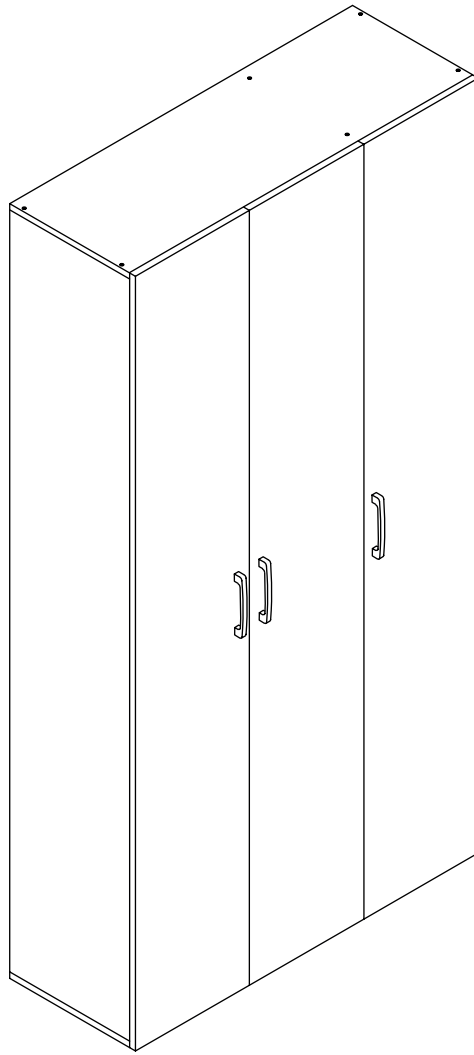

Fragen?

Wir sind für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib uns an service@bela-living.de.
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!

