




# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **Metall Gerätehaus Skylight**

### **L186xW237xH201cm**

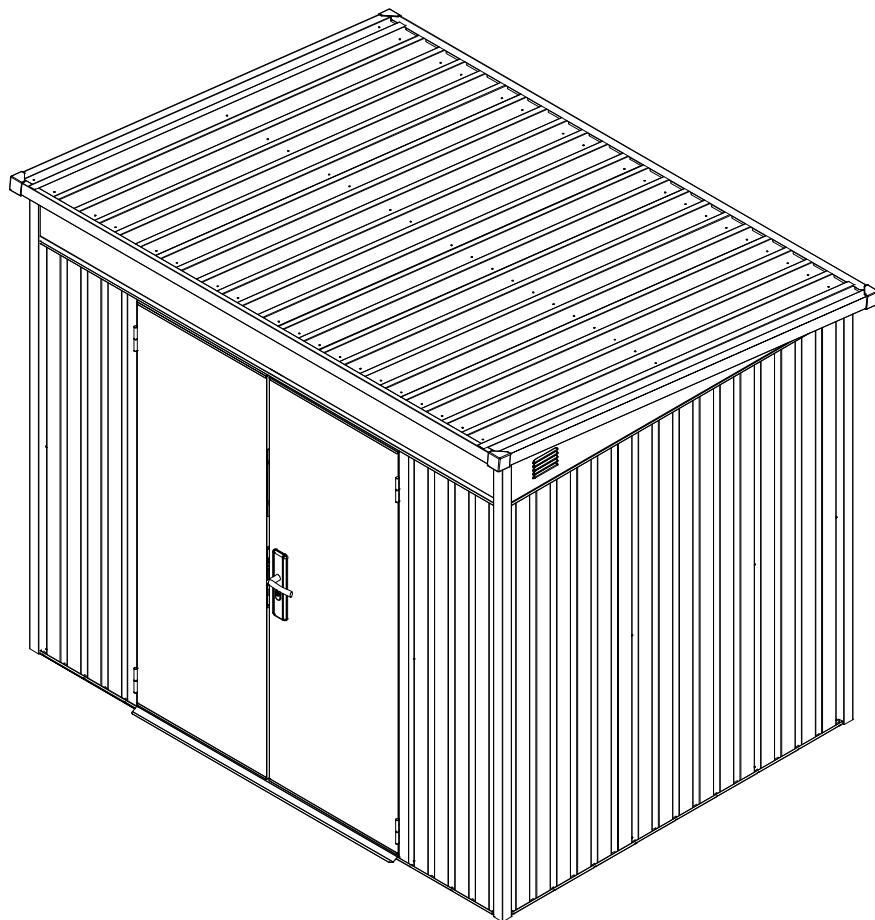

**Art. Nr. 200174**  
**SU-PS68-AP2**

Hergestellt für Hinrich Kiel GmbH & Co. KG, Mühlenstrasse 3, 24582 Bordesholm

## **Bevor Sie beginnen**

Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung.

## **Bedienungsanleitung**

Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich an Ihr Bauamt wenden, um zu erfahren ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps erleichtern Ihnen den Aufbau.

## **Montageanleitungen**

Überprüfen Sie alle Anweisungen, bevor Sie beginnen. Befolgen Sie während der Montage die Schrittfolge sorgfältig für korrekte Ergebnisse.

## **Teile**

Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Teile für den Aufbau haben. Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons mit der Teileliste und den Teilenummern.

Machen Sie sich mit den Bauteilen und den Befestigungselementen vertraut. Beachten Sie, dass zusätzliche Befestigungselemente den Aufbau erleichtern können.

## **WERKZEUGE**



Verwenden Sie beim Umgang mit Stahlblechen dicke Handschuhe

## **Wetter:**

Bitte stellen Sie sicher, dass der Tag, an dem Sie sich für den Aufbau entscheiden, trocken und windstill ist. Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen bei windigem Wetter zu montieren wegen der Gefahr von Schäden an Platten oder Verletzungen. Achtung von nassem oder schlammigem Boden.

## **Teamwork:**

Wann immer möglich sollten zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, Eine Person kann Teile oder Platten positionieren während der andere die Platten montiert und verschraubt.

## **VORAUSPLANEN**

### **Platzwahl**

Vermeiden Sie so viel wie möglich überhängende Bäume, da abgebrochene Äste eine potentielle Gefahr darstellen können.

Kleine Bäume, Büsche oder Zäune in der Nähe können als Windfang hilfreich sein.

### **Standortvorbereitung**

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass das Fundament des Schuppens eben ist. Überprüfen Sie es mit einer Wasserwaage.

Um die Feuchtigkeit zu stoppen kann der Sockel aus behandeltem Holz oder Beton bestehen.

Der Schuppen ist nicht gedacht um ihn direkt auf dem Rasen aufzubauen.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Kanten hin abfällt, um Wassereintritt zu vermeiden.

Das Gartenhaus kann auch auf Ziegeln, Blöcken oder auf Steinen montiert werden.

Der Gewächshausrahmen muss fest mit der Bodenplatte verschraubt werden.

### **WICHTIGE NOTIZEN:**

Fragen Sie jemanden, der Ihnen hilft:

Es ist viel einfacher mit jemandem, Teile zu halten, Werkzeuge zu übergeben ect.


Planen Sie viel Zeit ein:









Zeitdruck verursacht oft Fehler.

Wenn Sie noch nie einen Schuppen gebaut haben, kann es einen ganzen Tag dauern, bis der Geräteschuppen vollständig aufgebaut ist.

- Die richtigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Sicherheitskleidung wie im Abschnitt "Werkzeuge" empfohlen.
- Idealerweise die Teile ausbreiten und prüfen, ob alle vorhanden sind, bevor Sie beginnen.
- Auf Leinen oder Kunststofffolien legen, wenn die Gefahr besteht, dass die Teile verkratzt werden.
- Ziehen Sie alle Muttern vorsichtig fest und achten Sie darauf, dass Sie keine vergessen.
- Überprüfen Sie, den Rahmen mit einer Wasserwaage ob dieser aufrecht steht.

# Kartoninhalt

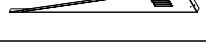NO.	PART	Qty.
1	 2260mm	2
2	 2260mm	2
3	 1660mm	2
4	 1660mm	2
5	 1322mm	1
6	 1322mm	1
8	 1750mm	2
9	 2315mm	1
10	 2315mm	1
11	 2387mm	1
12	 2387mm	1
13	 1859mm	1
14	 1859mm	1
15	 1961mm	2
16	 1750mm	2
21L	 1	1
21R	 1	1
C1	 2285mm	2
C3	 227mm	2
31	 2220mm	1
32	 1620mm	2
33	 420mm	2

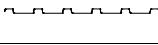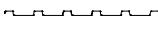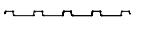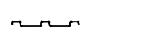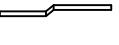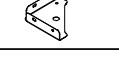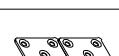NO.	PART	Qty.
C10	 210mm	2
17	 2365mm	1
L3	 2292mm	4
P5	2292mm	1
P1	 1750mm	5
P2	 1750mm	6
P3	 1750mm	4
P7	 1829mm	2
P8	 1829mm	2
P9	 1829mm	1
D	 1	1
L1	 8	8
M1	 2	2
L2	 4	4
M2	 2	2
QD8	 4	4
M8	 4	4
G3	 2	2
GC	 4	4
B6	 4	4


# Kartoninhalt

NO.	PART	Qty.
F1		280
F2		22
F3		26
S2		50
S3		84
K1		8
S4		70


NO.	PART	Qty.
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1

NO.	PART	Qty.
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1


NO.	PART	Qty.
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

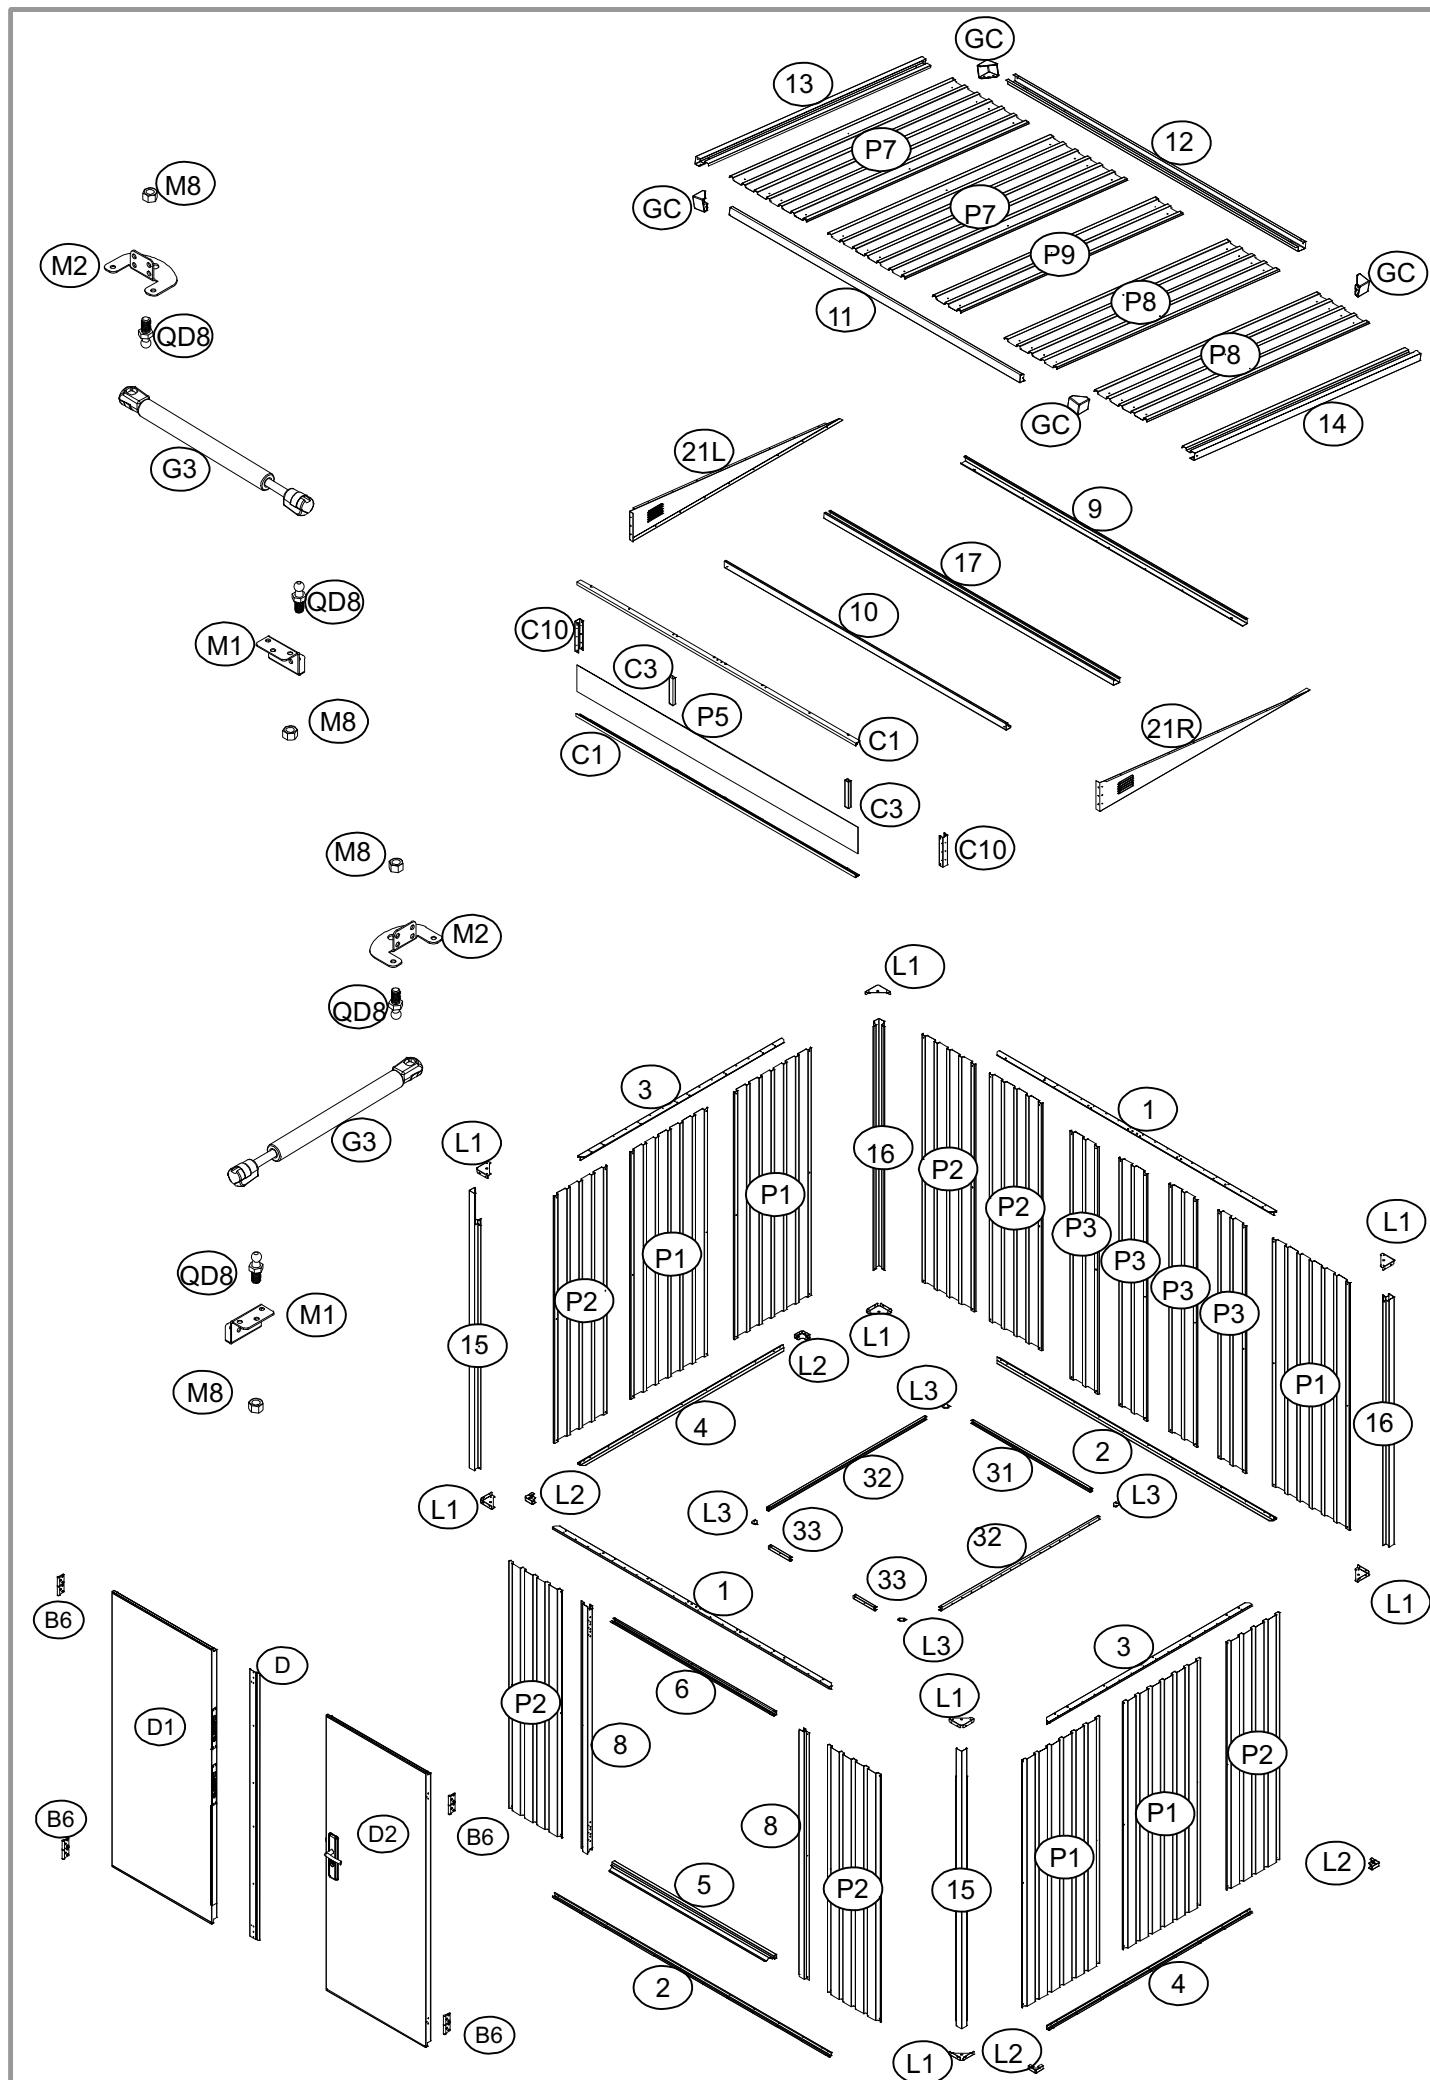


# Montageübersicht

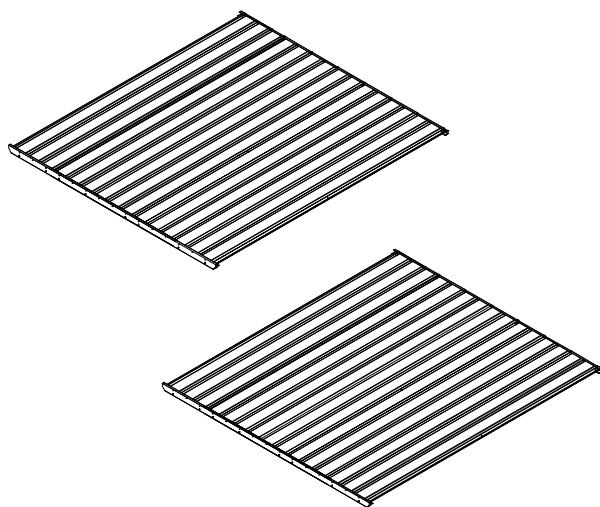


1

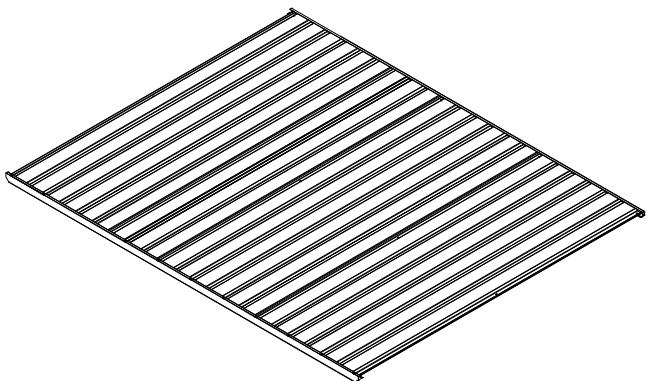


2

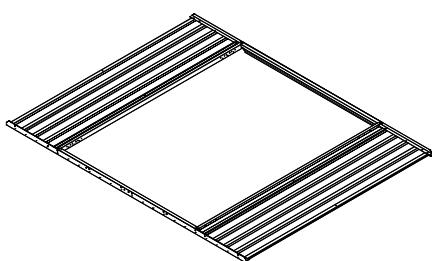


3

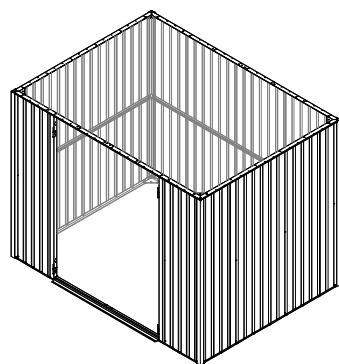

4

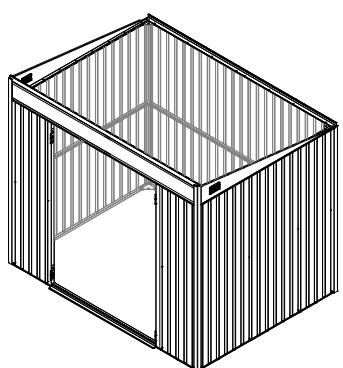


5

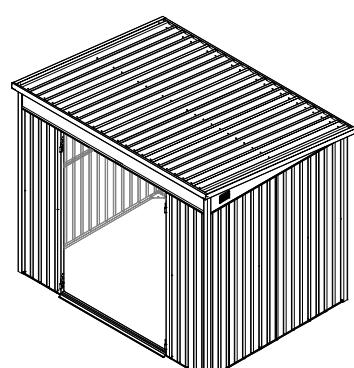

6

# Montageübersicht

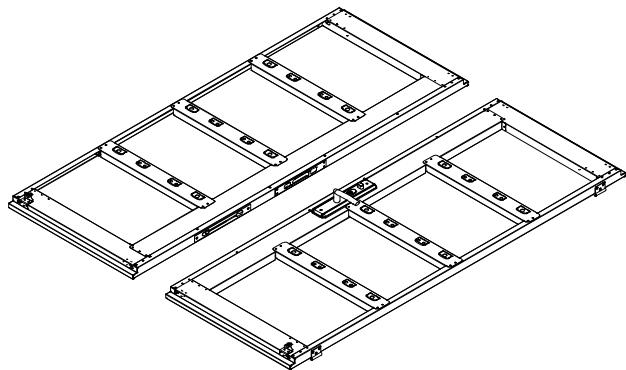





7



8



# Seitenwände (2X)

NO.	PART	Qty.
P1		4
P2		2
32		2
F1		4
S3		4

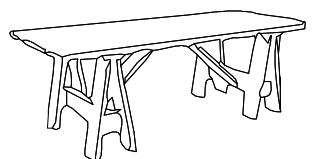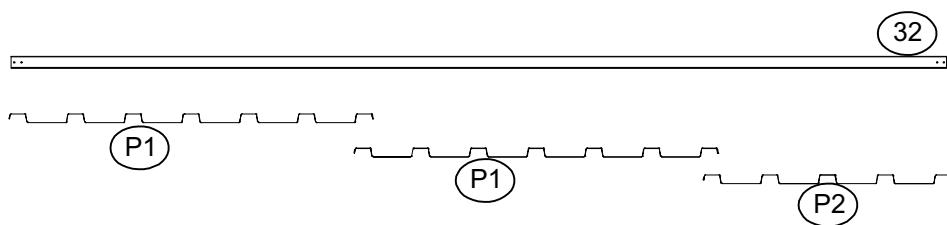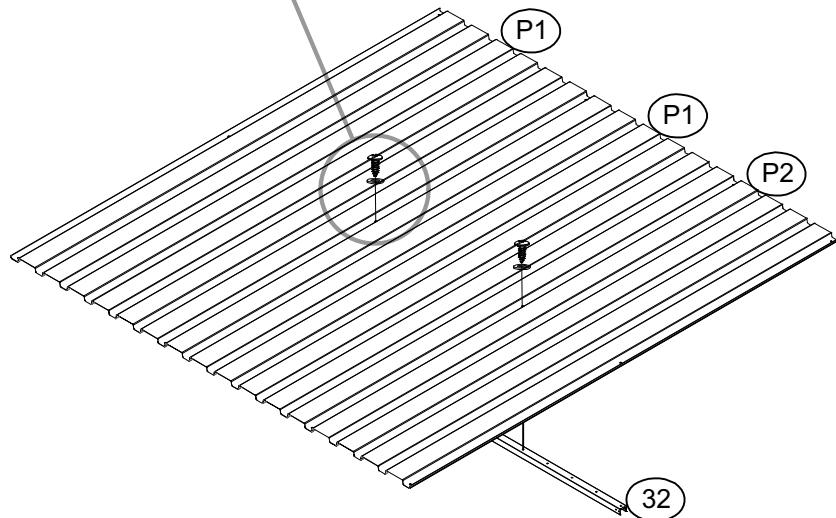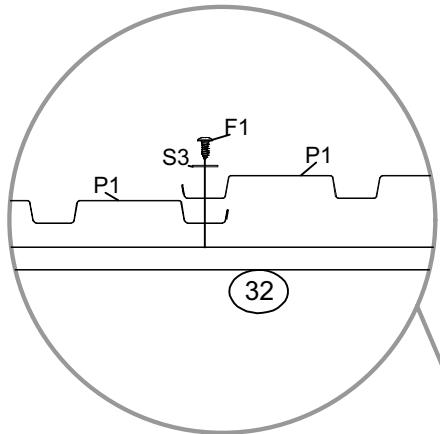


# Seitenwände (2X)




NO.	PART	Qty.
3		2
4		2
F1		8
S3		8

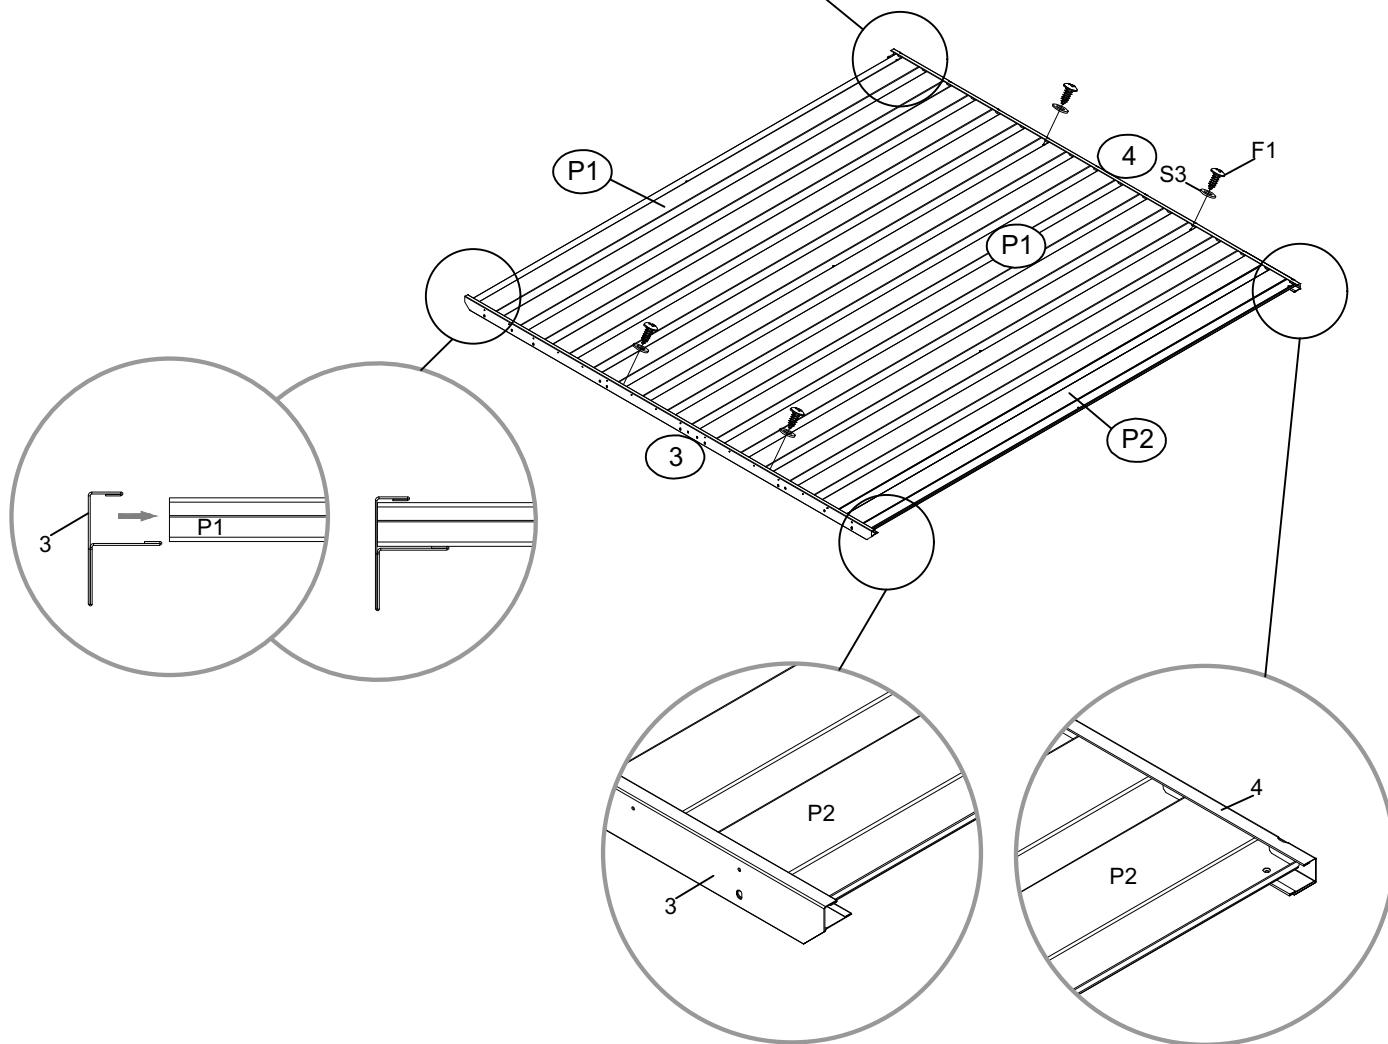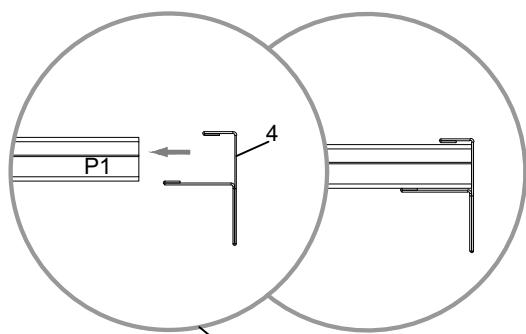

# Rückwände


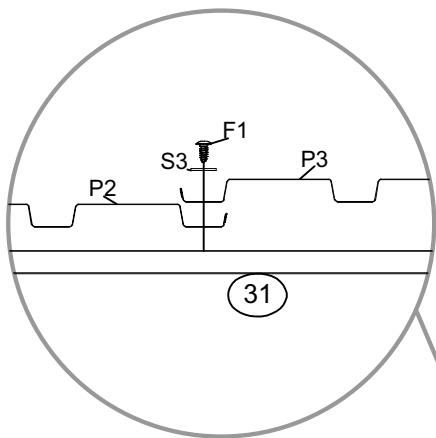


NO.	PART	Qty.
P1		1
P2		2
P3		4
31		1
F1		6
S3		6

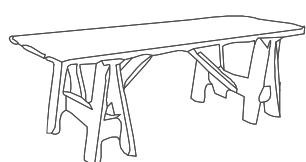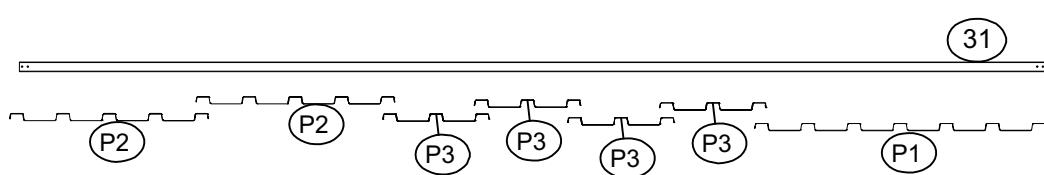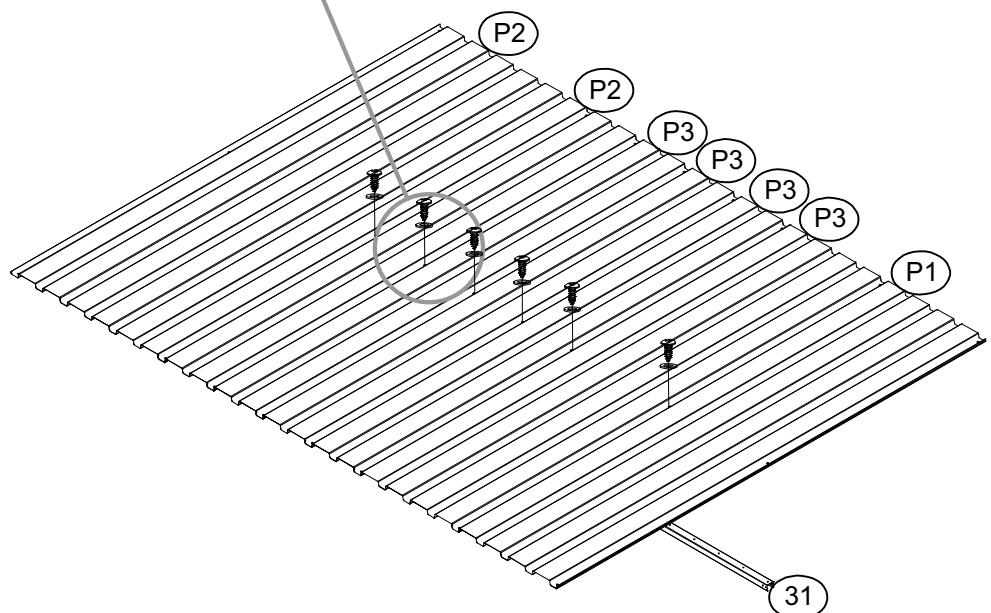


# Rückwände







NO.	PART	Qty.
1		1
2		1
F1		12
S3		12

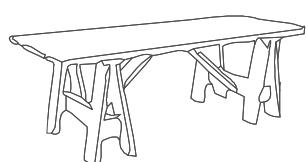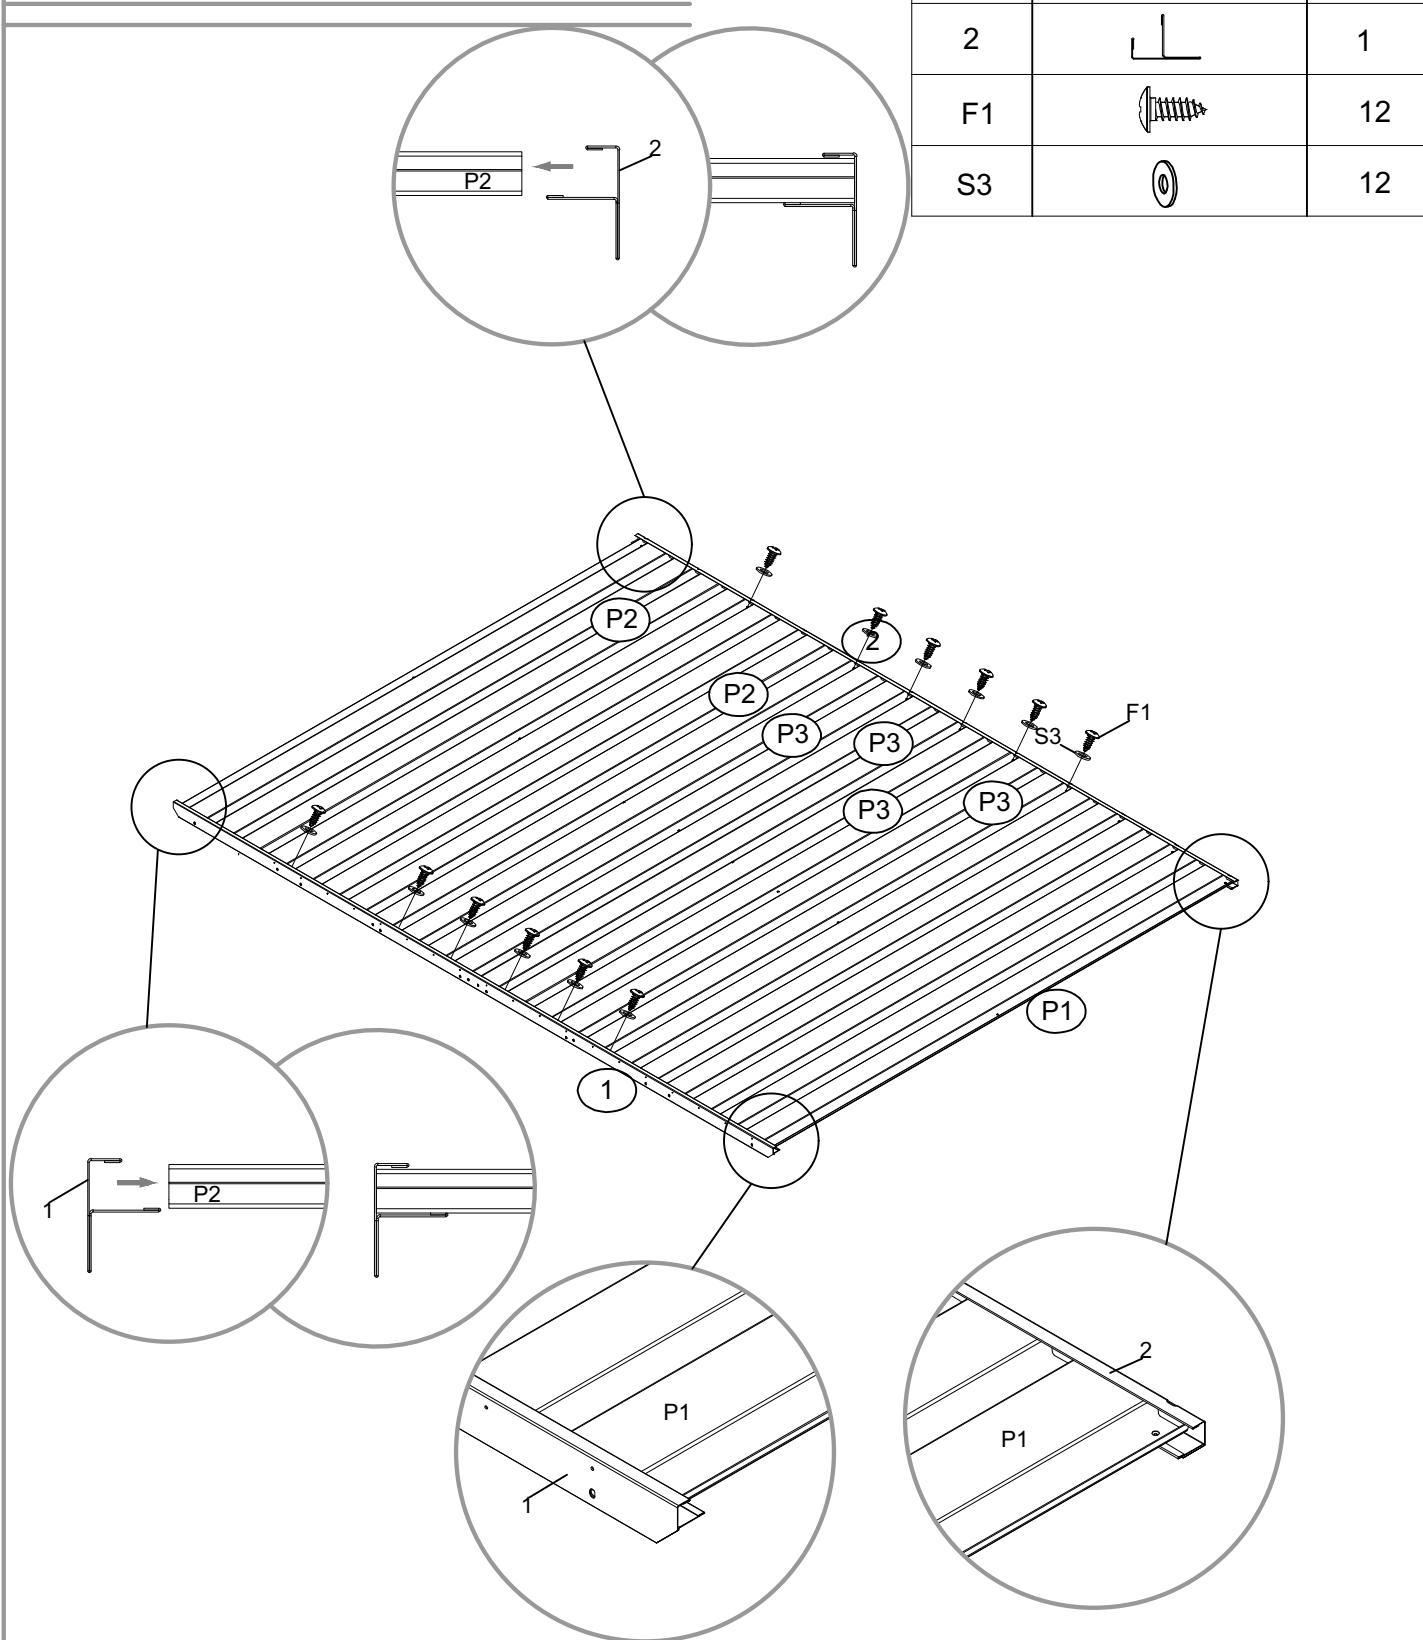

# Vorderwand

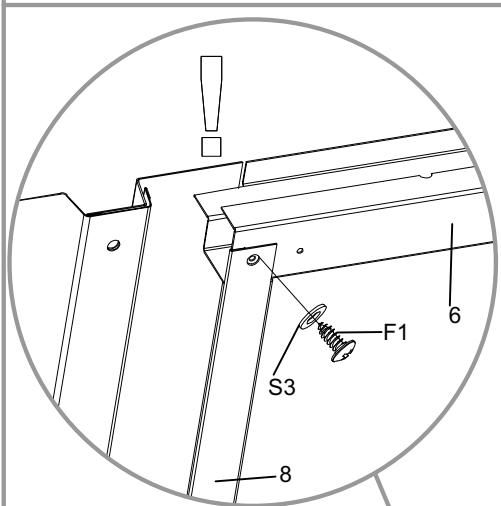


NO.	PART	Qty.
P2		2
5		1
6		1
8		2
33		2
F1		6
S3		6

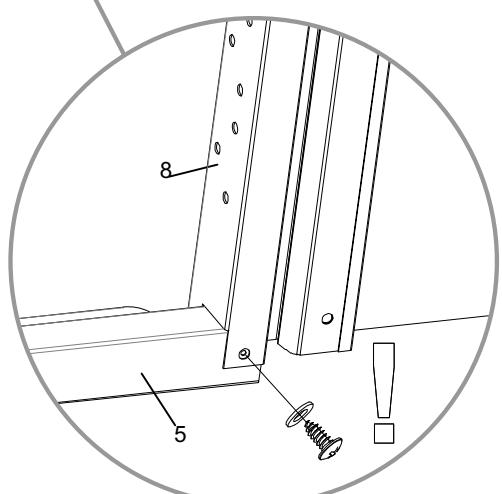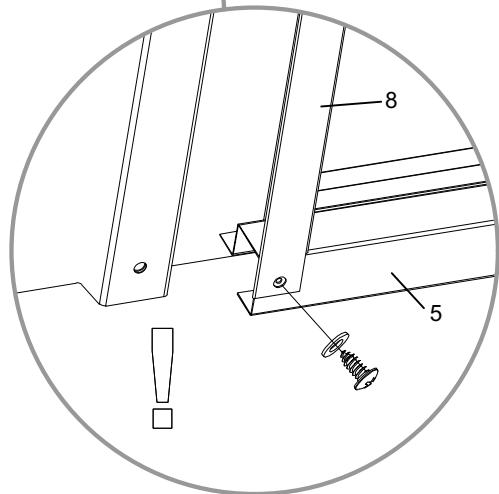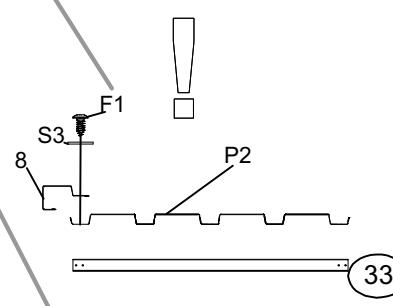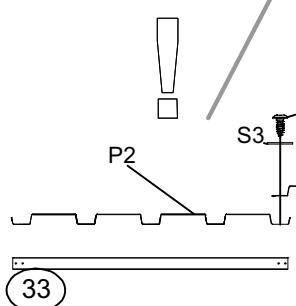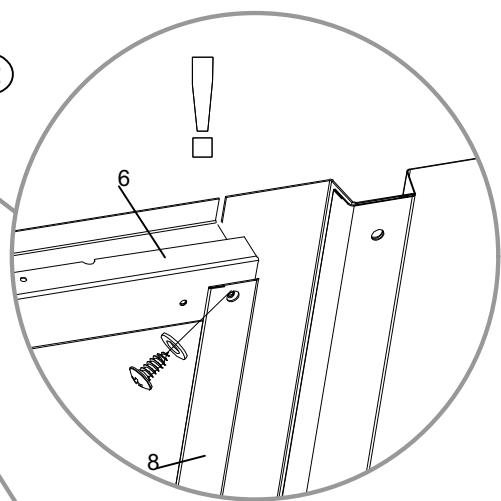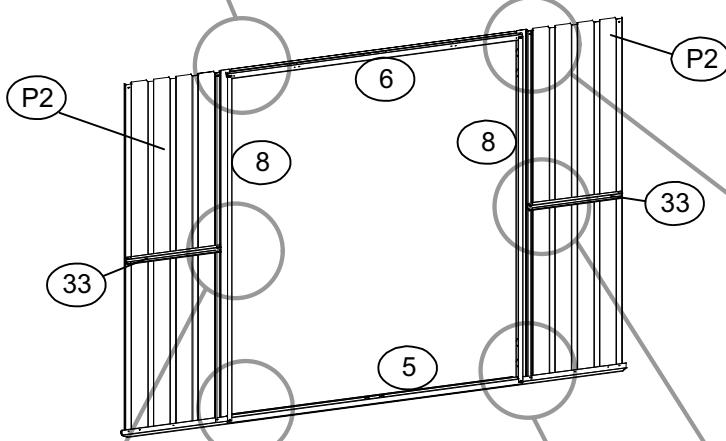


# Vorderwand

NO.	PART	Qty.
1		1
2		1
F1		4
S3		4

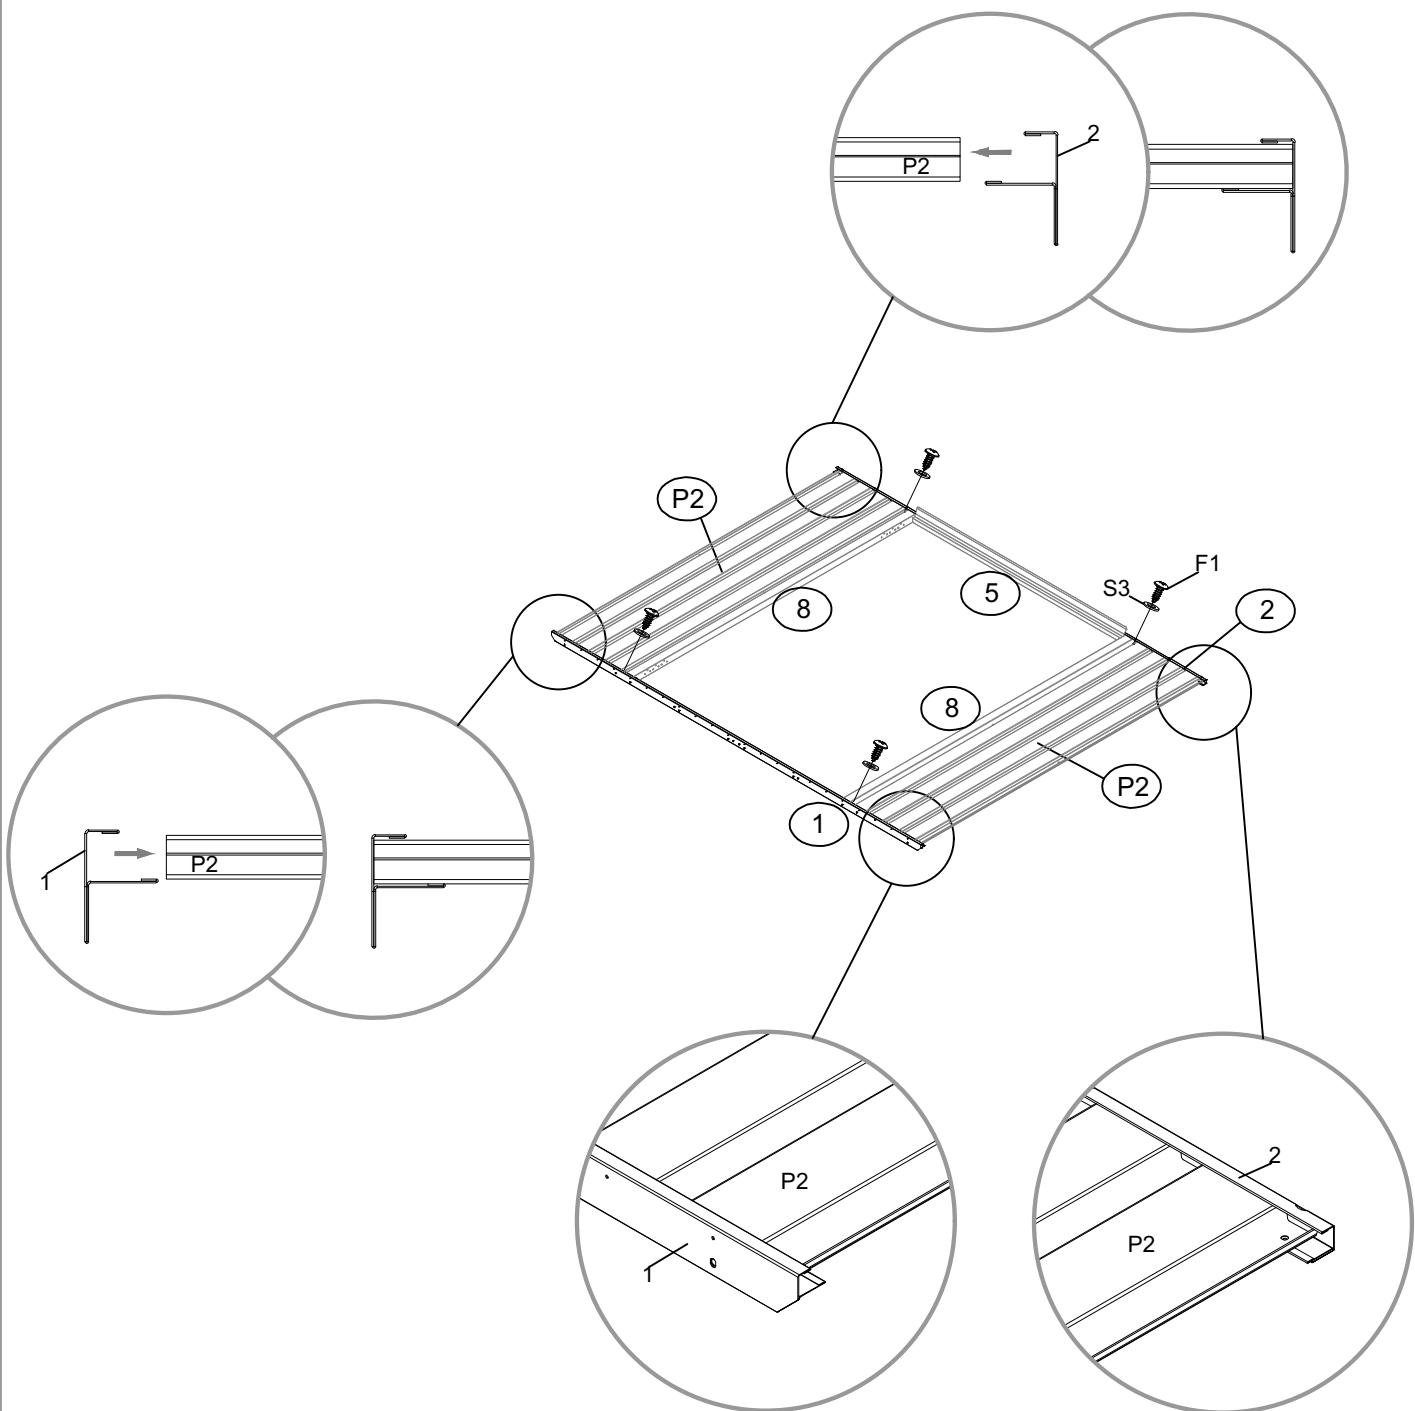


# Seitenwände Übersicht



NO.	PART	Qty.
L1		8
L3		4
F1		32

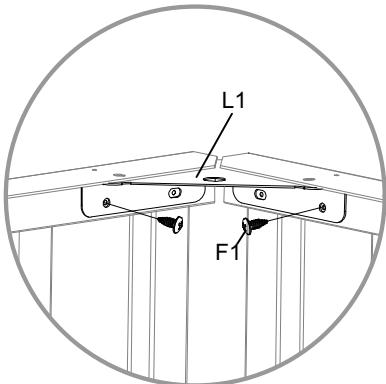

oben

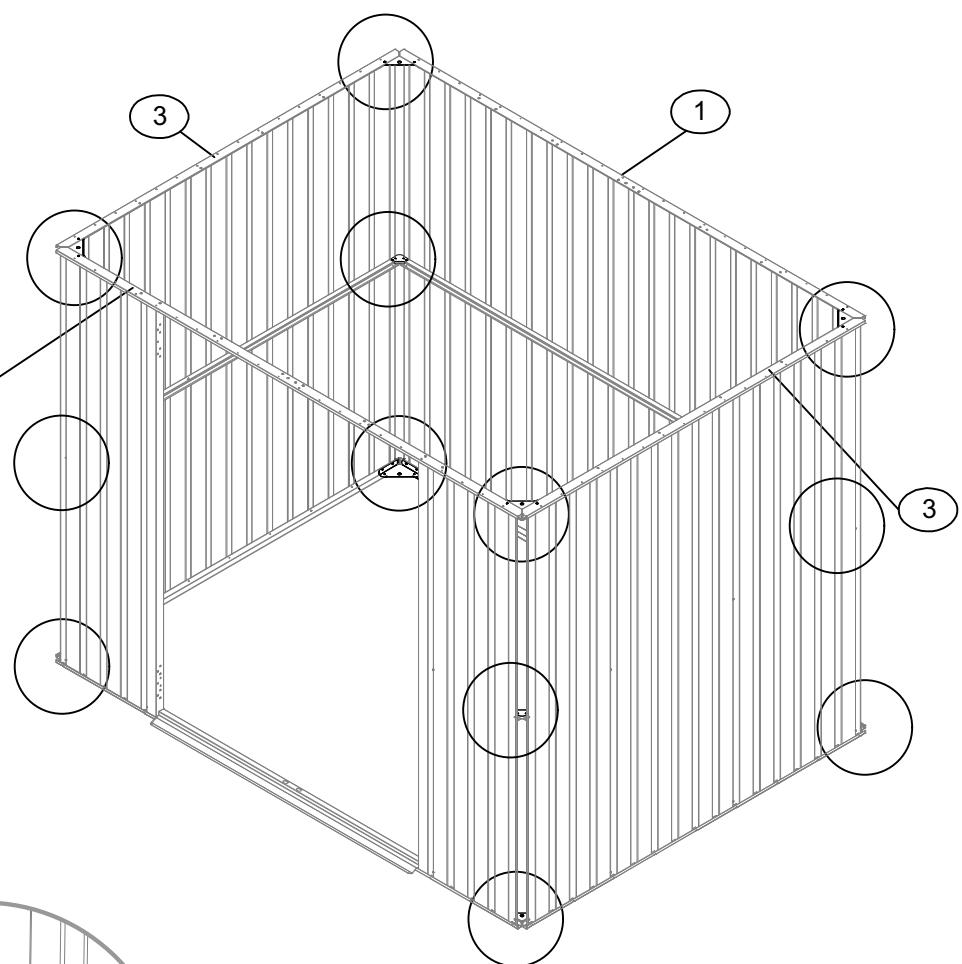

mittig




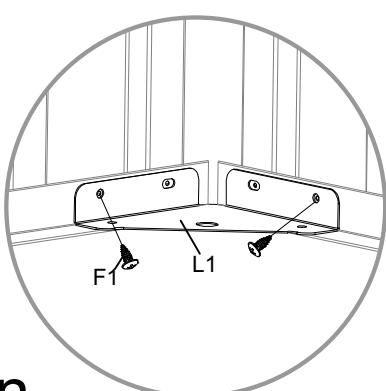
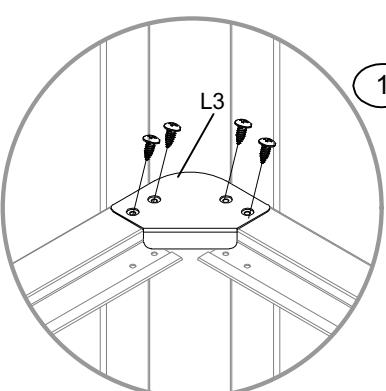


unten





# Giebel und Fenster



NO.	PART	Qty.
21L		1
21R		1
9		1
C10		2
F1		28
F2		6

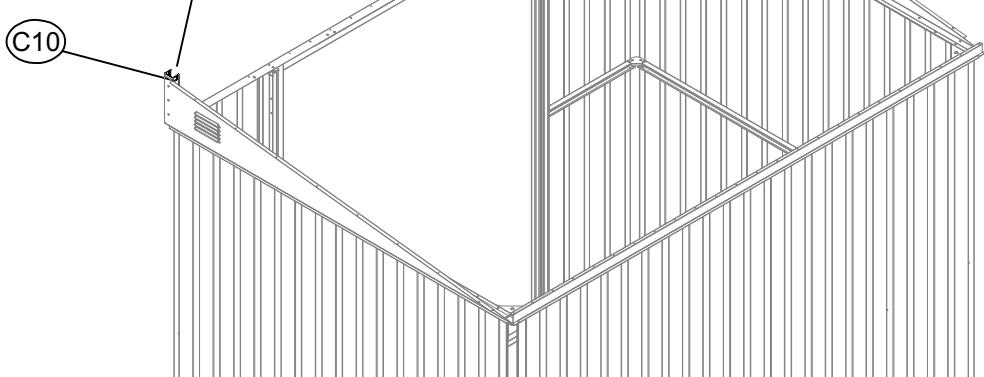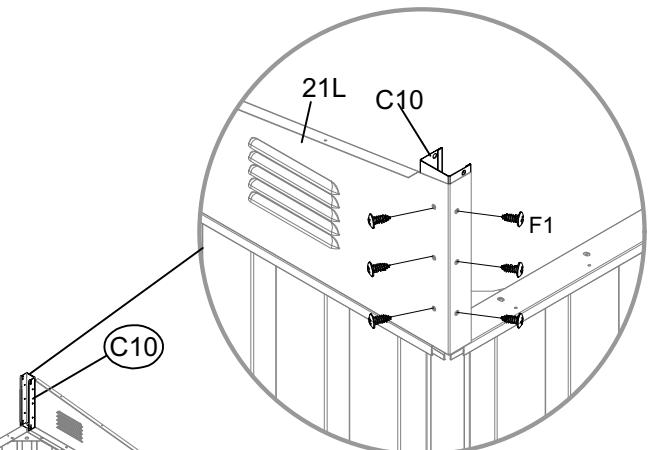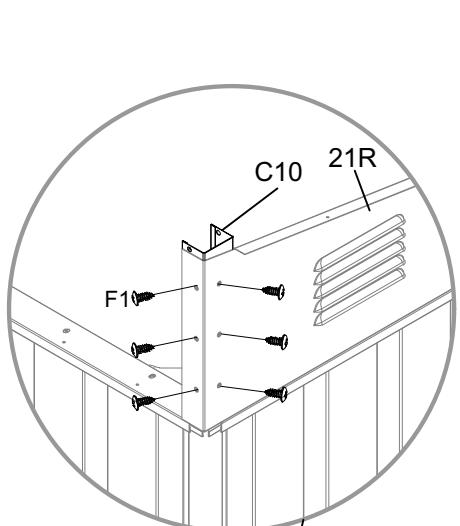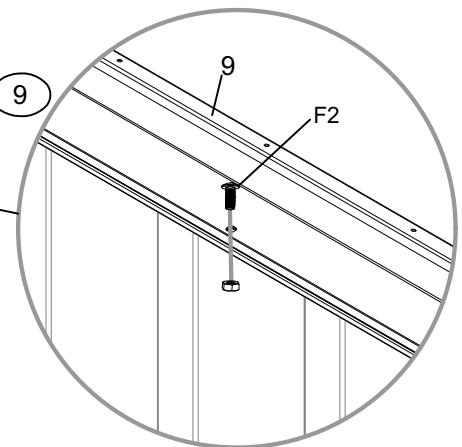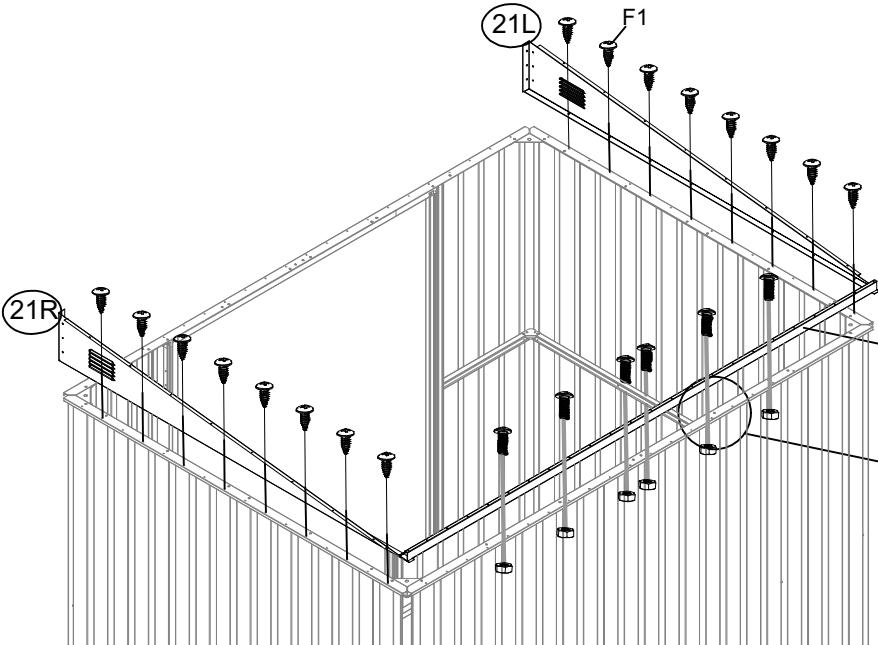



NO.	PART	Qty.
C1		1
P5		1
F1		6

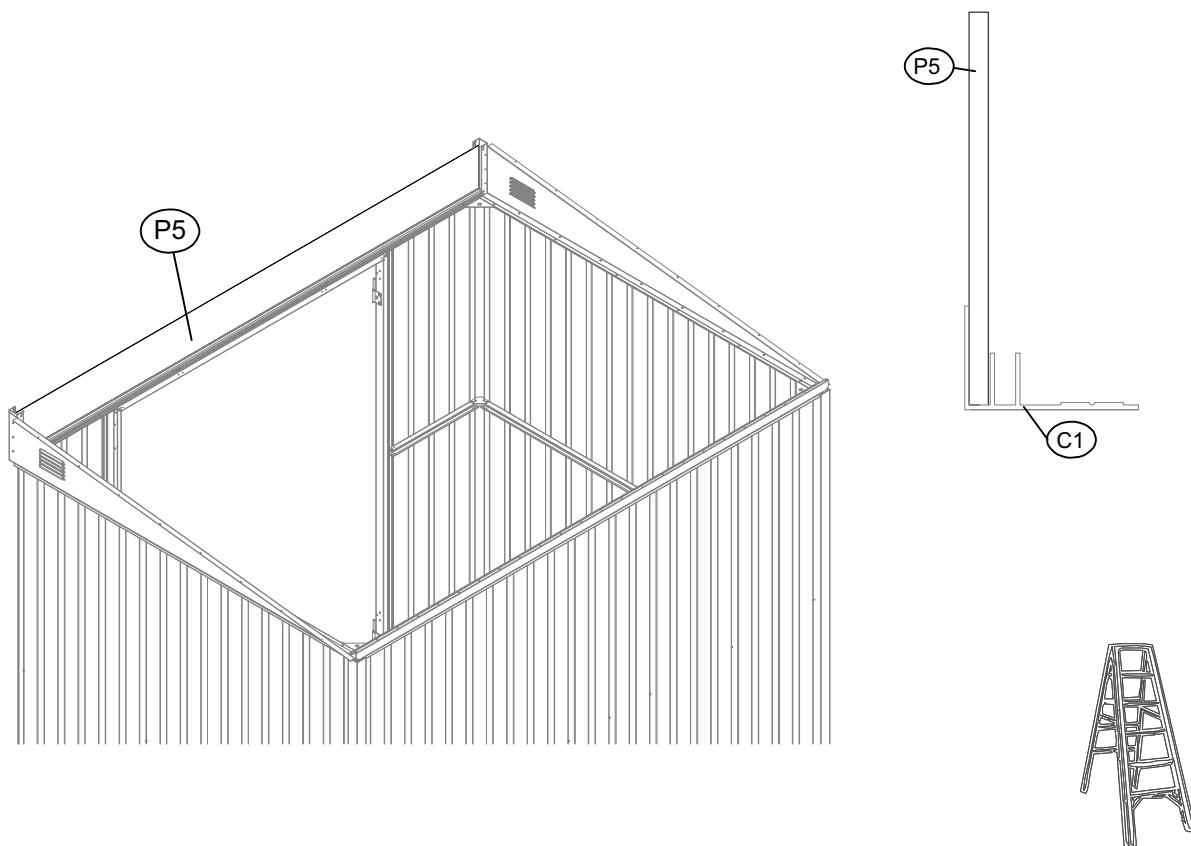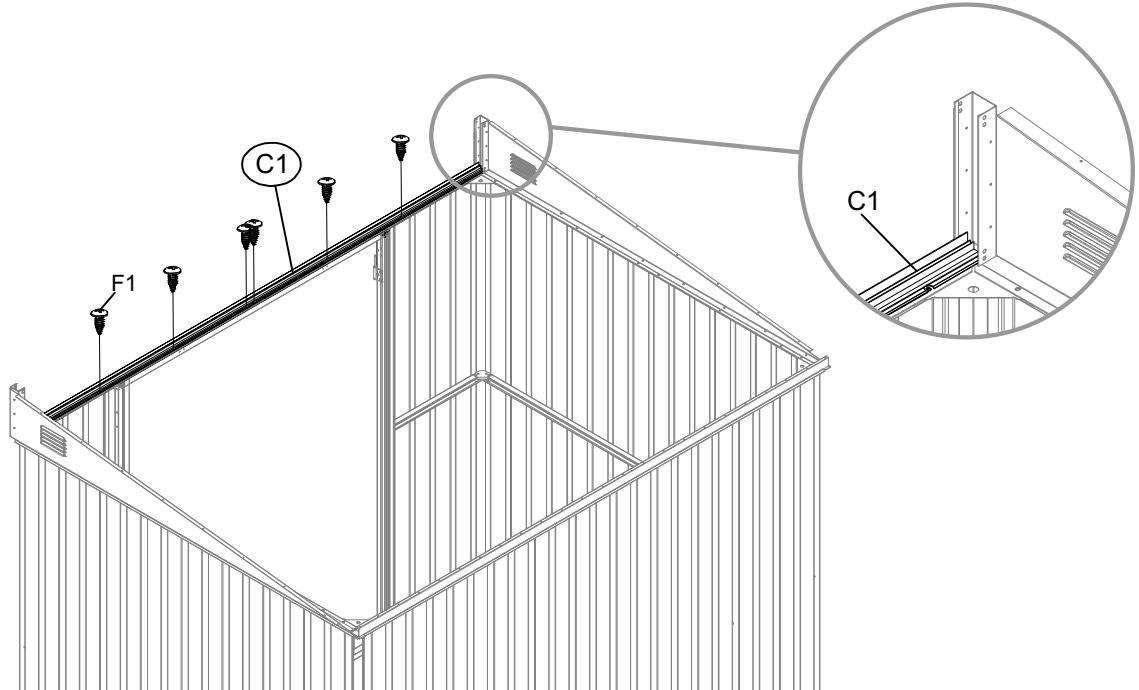





NO.	PART	Qty.
C1		1
10		1
F1		9

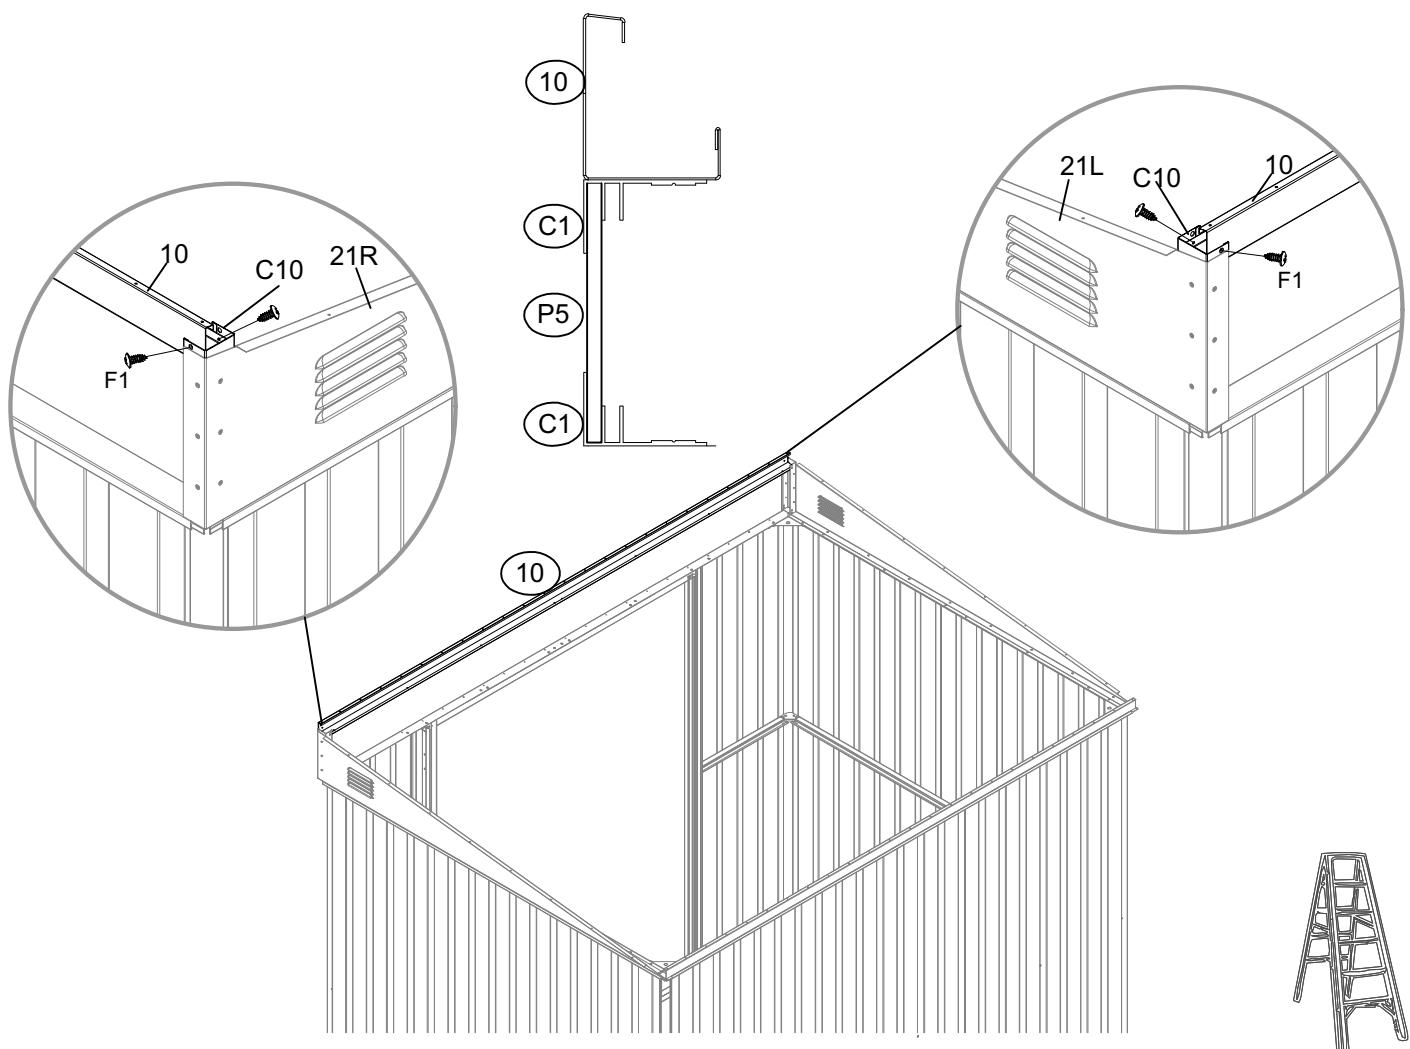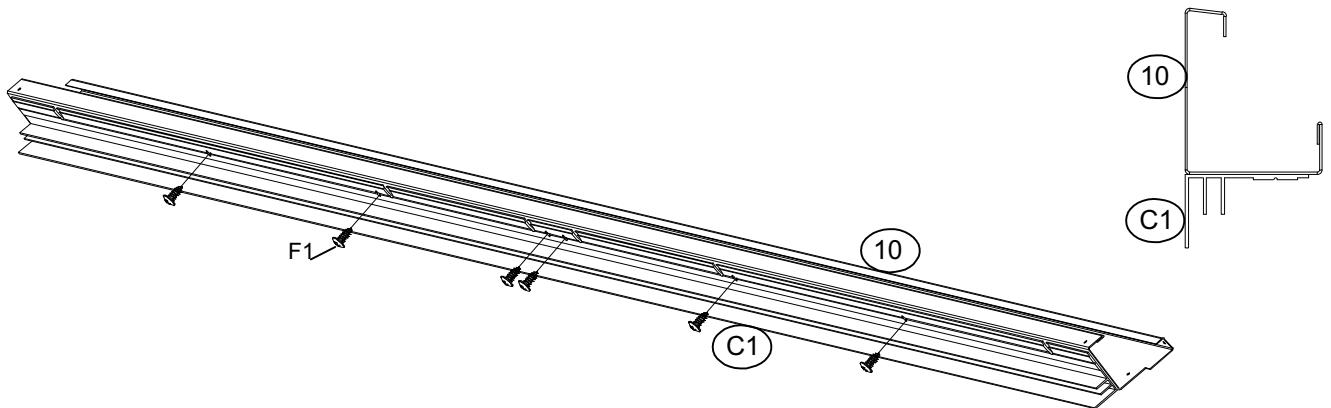



NO.	PART	Qty.
15		2
16		2
S3	Ø	24
F1	¶	24

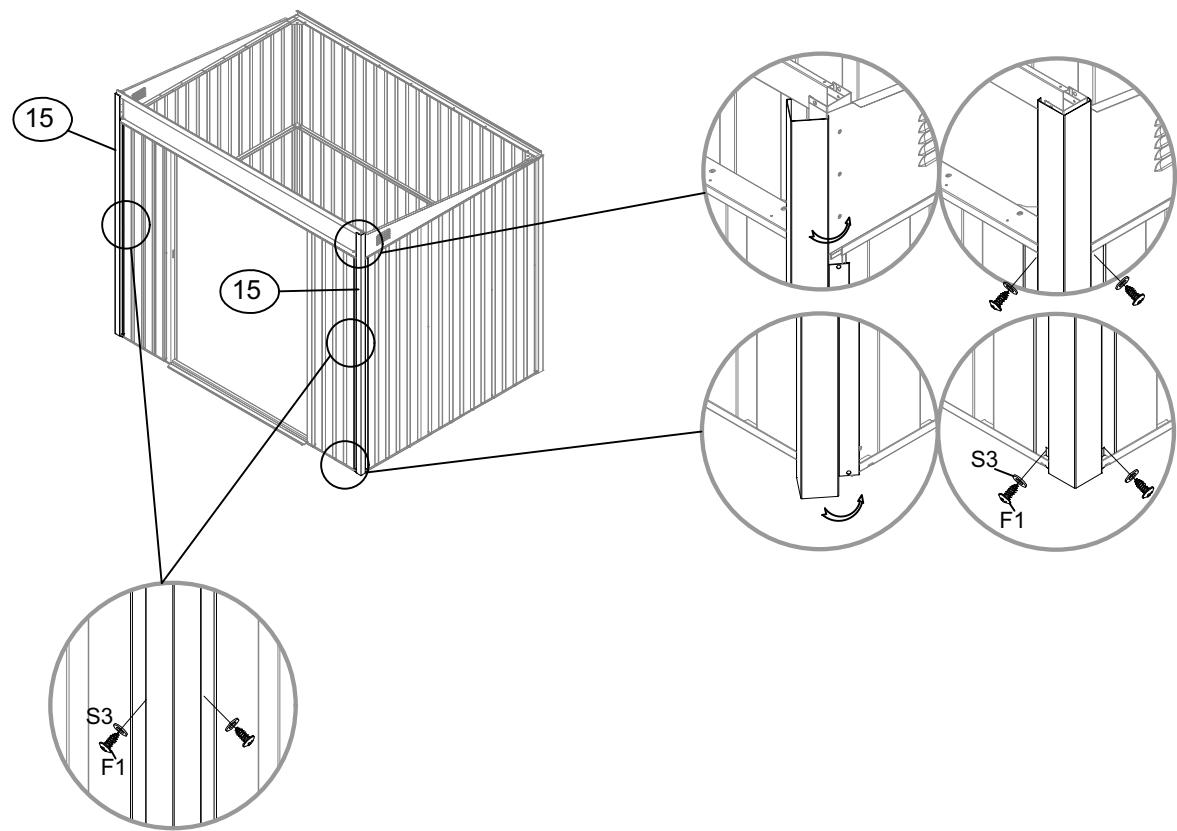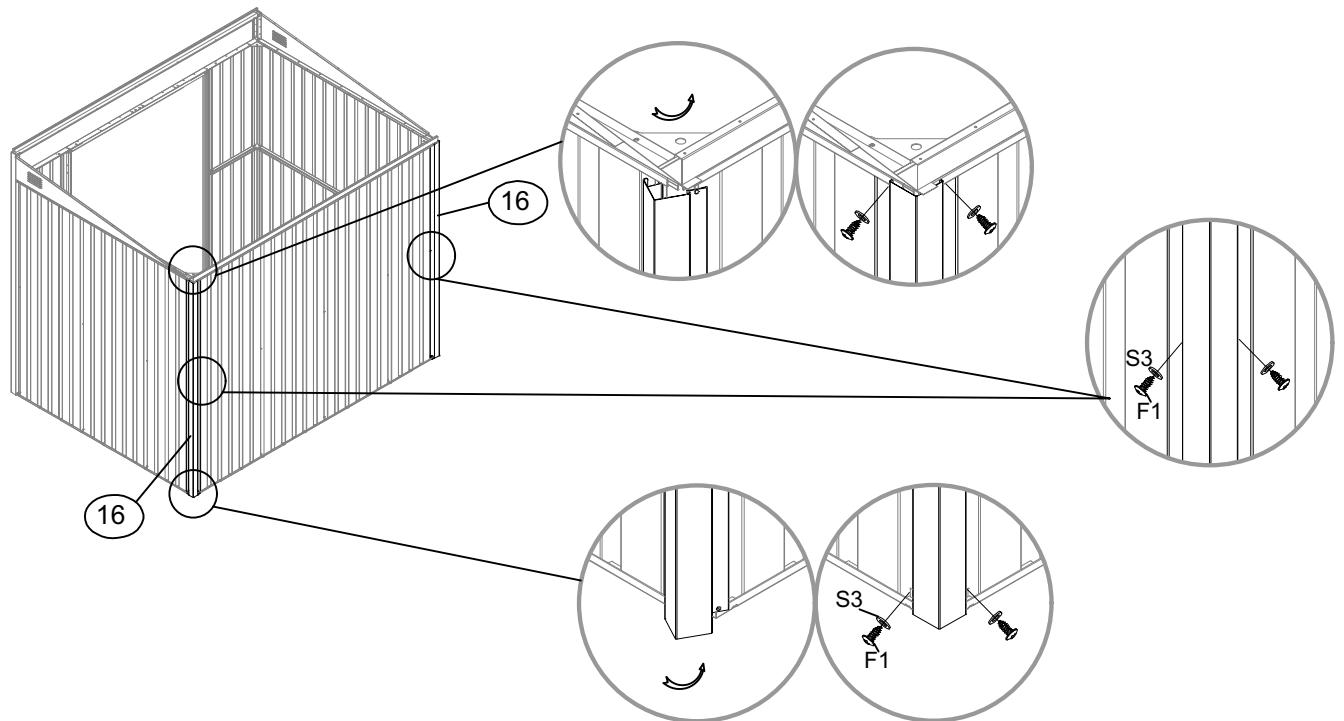




NO.	PART	Qty.
L2		4

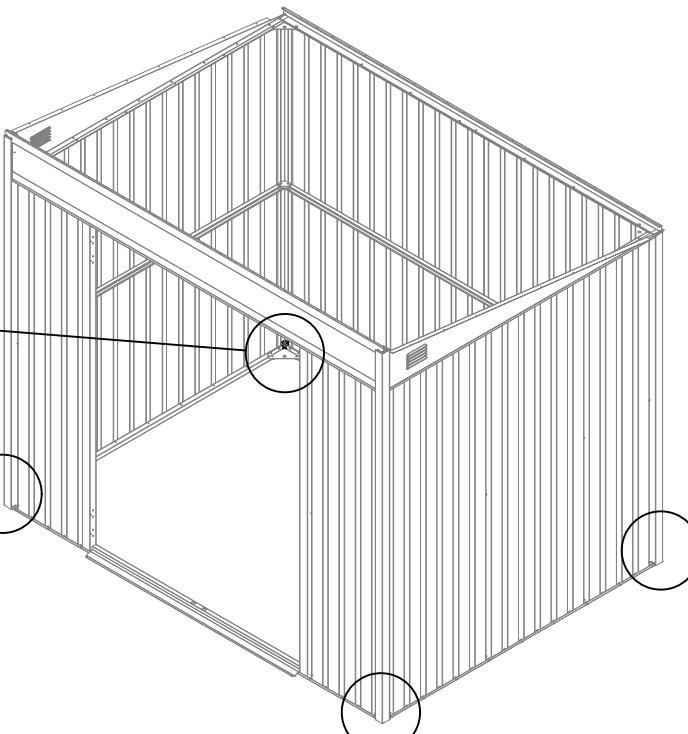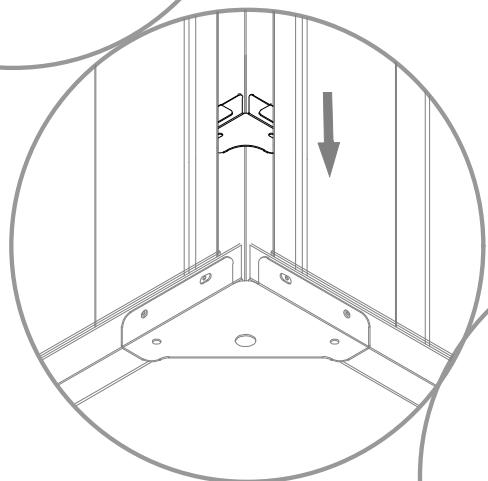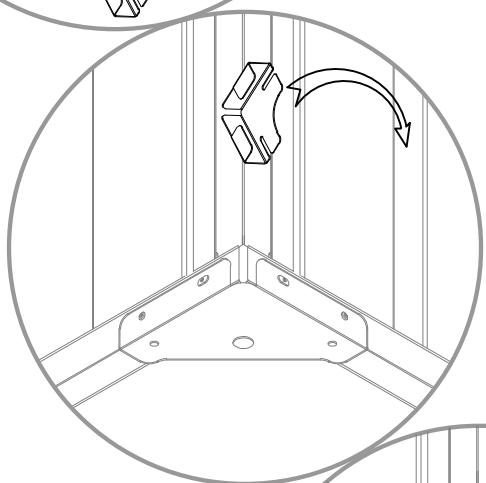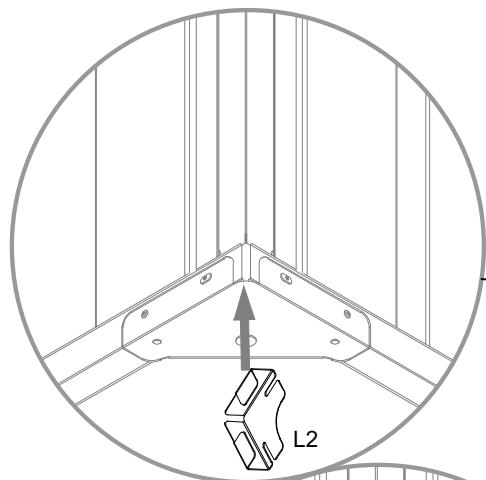

NO.	PART	Qty.
C3		2
F1		4


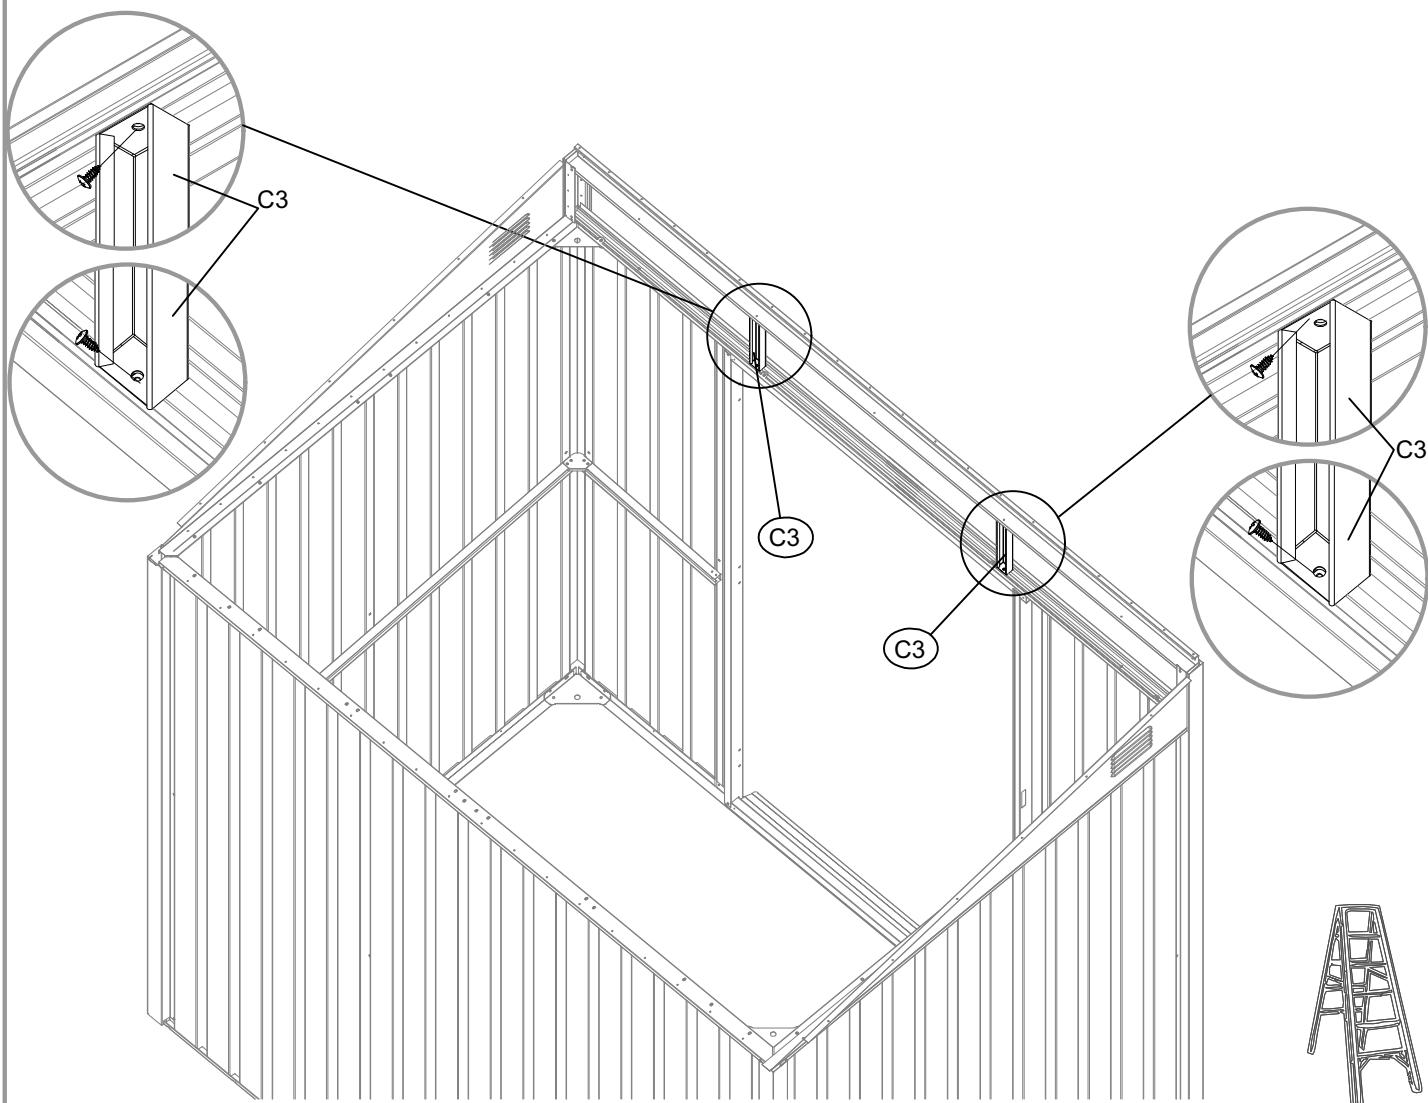
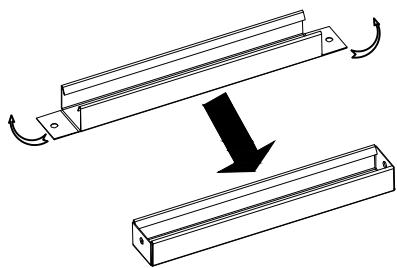


NO.	PART	Qty.
M2		2
QD8		2
M8		2
F1		8


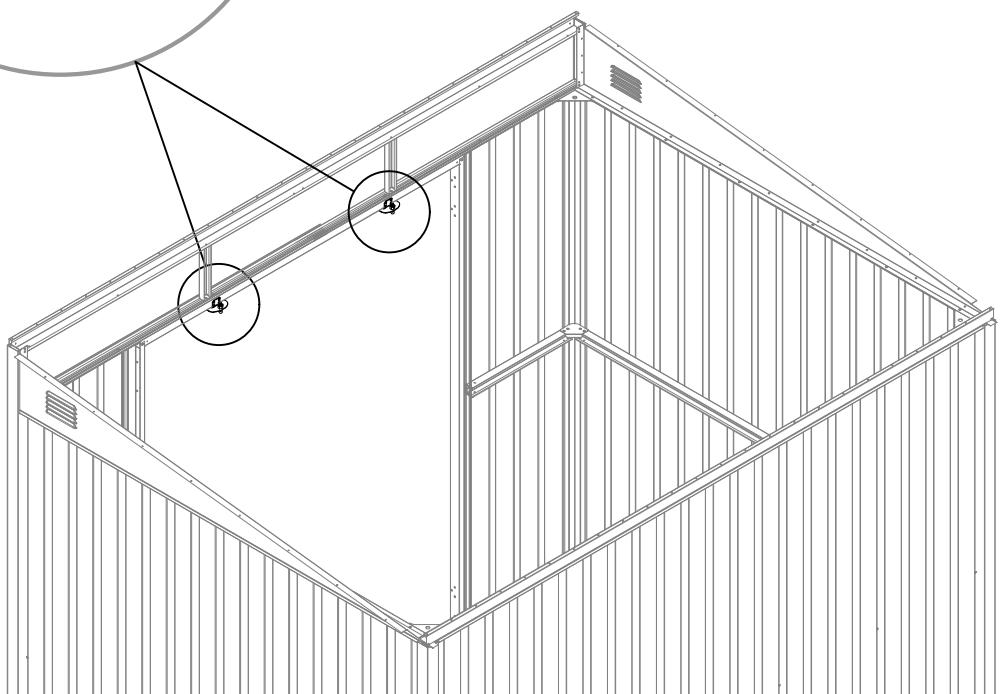
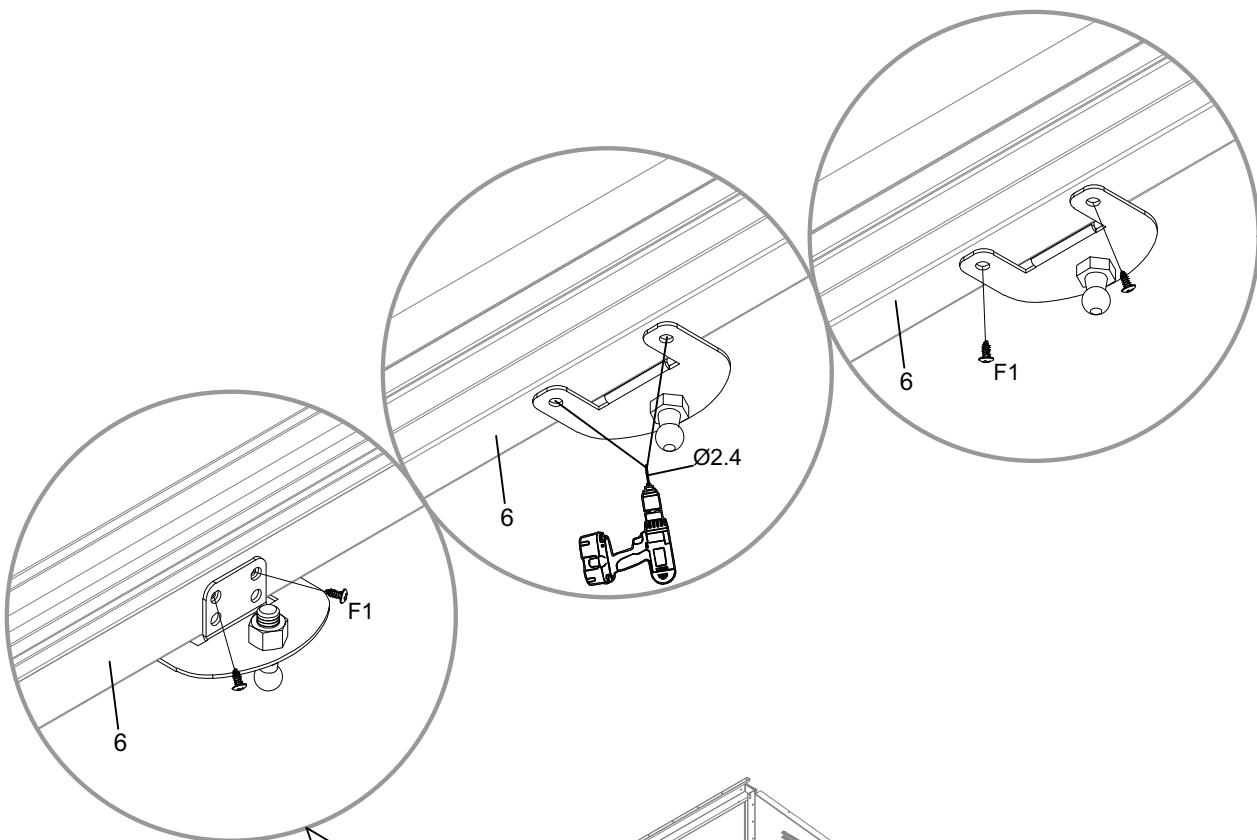
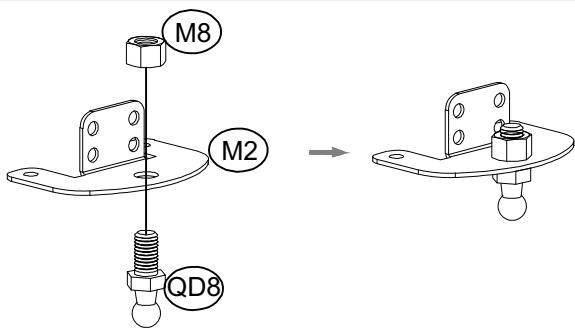


# Dach



NO.	PART	Qty.
13		1
14		1
17		1
S3		16
F1		16

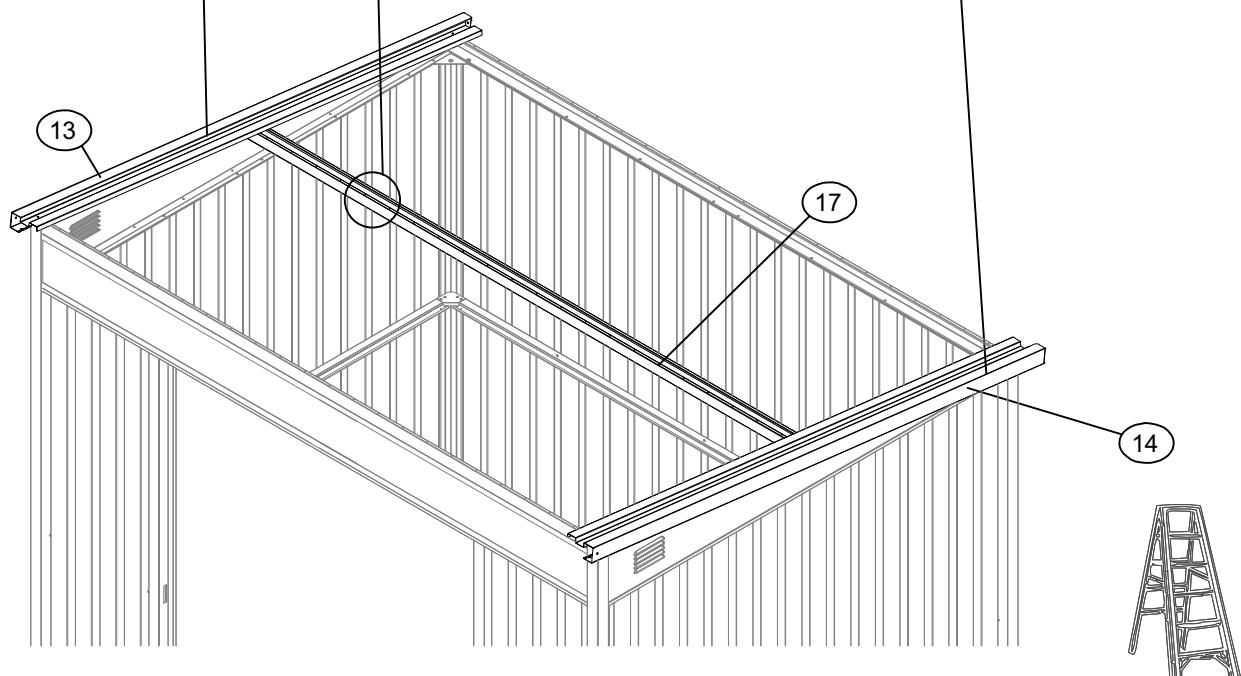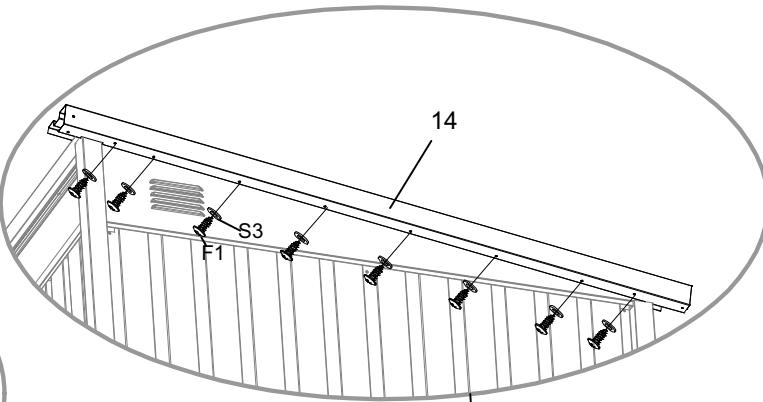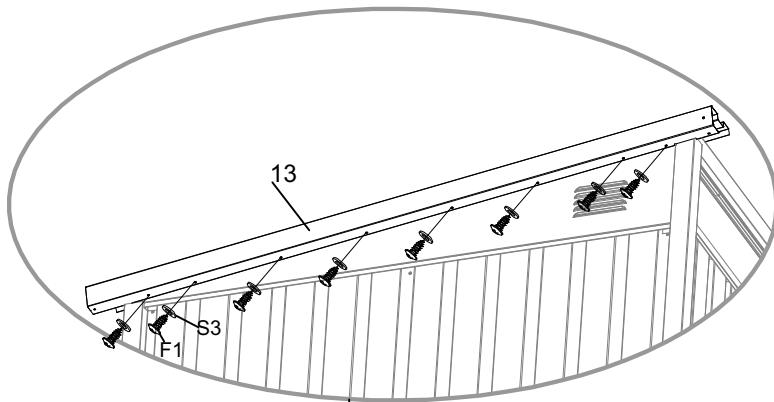







NO.	PART	Qty.
P7		2
P9		1
P8		2
S4		60
F1		60

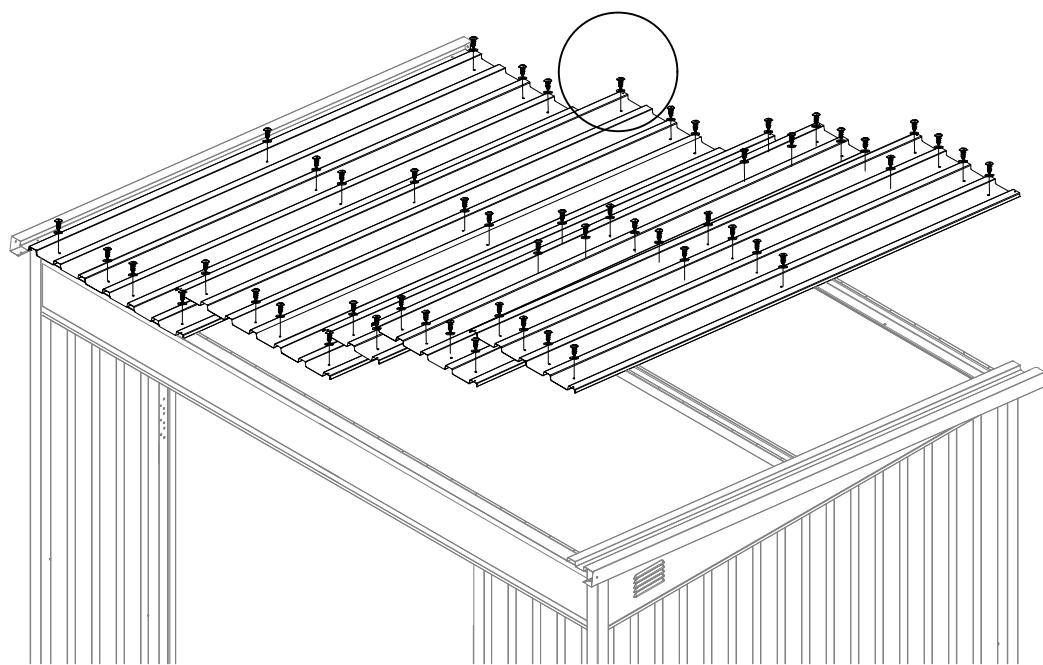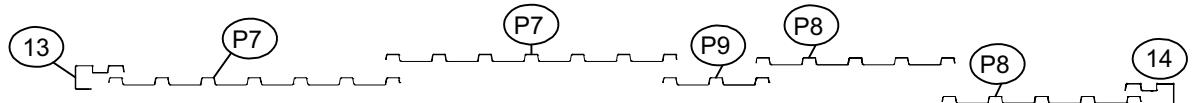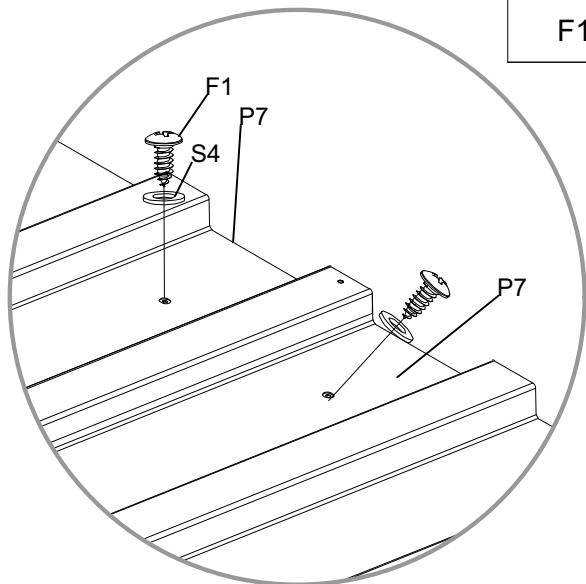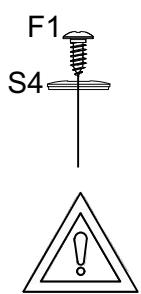


NO.	PART	Qty.
11		1
12		1
GC		4
F1		8

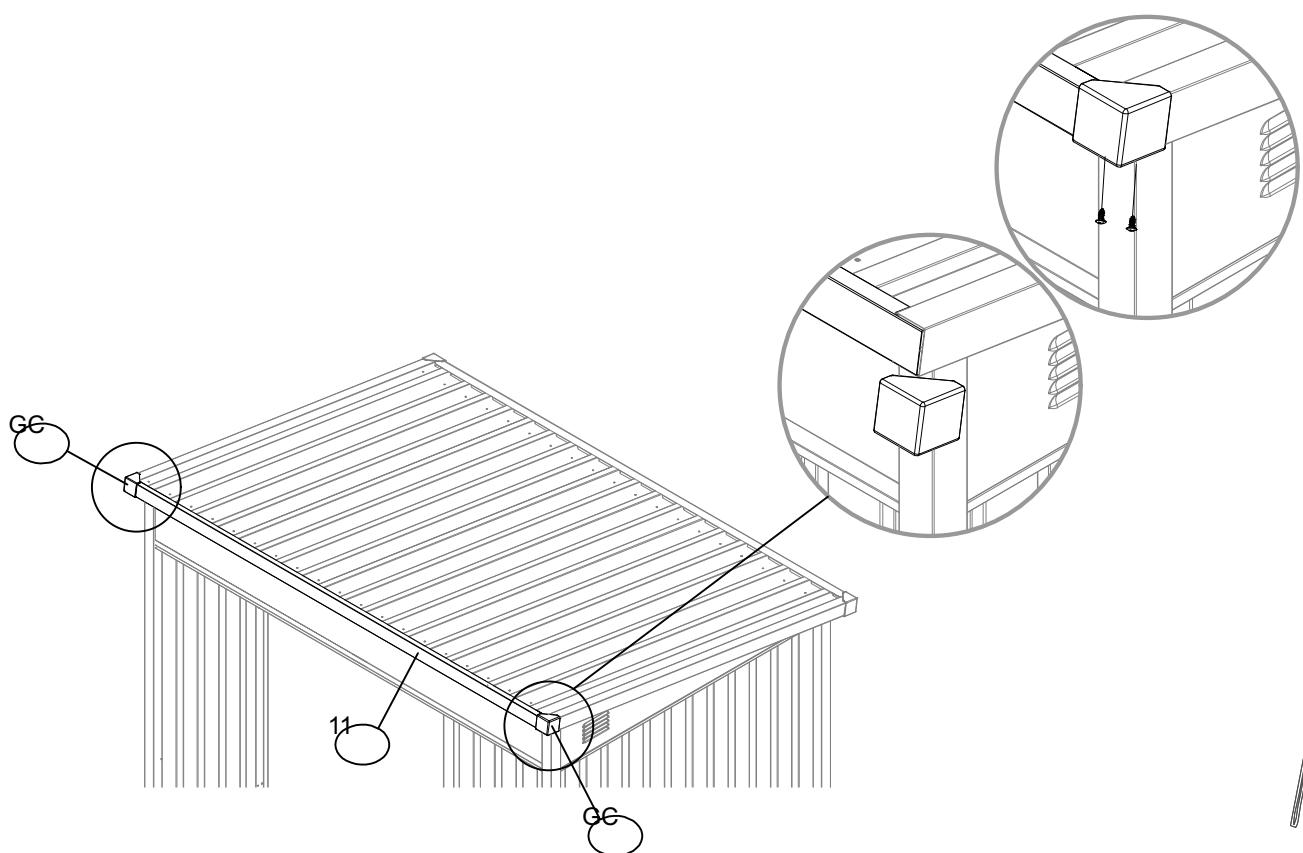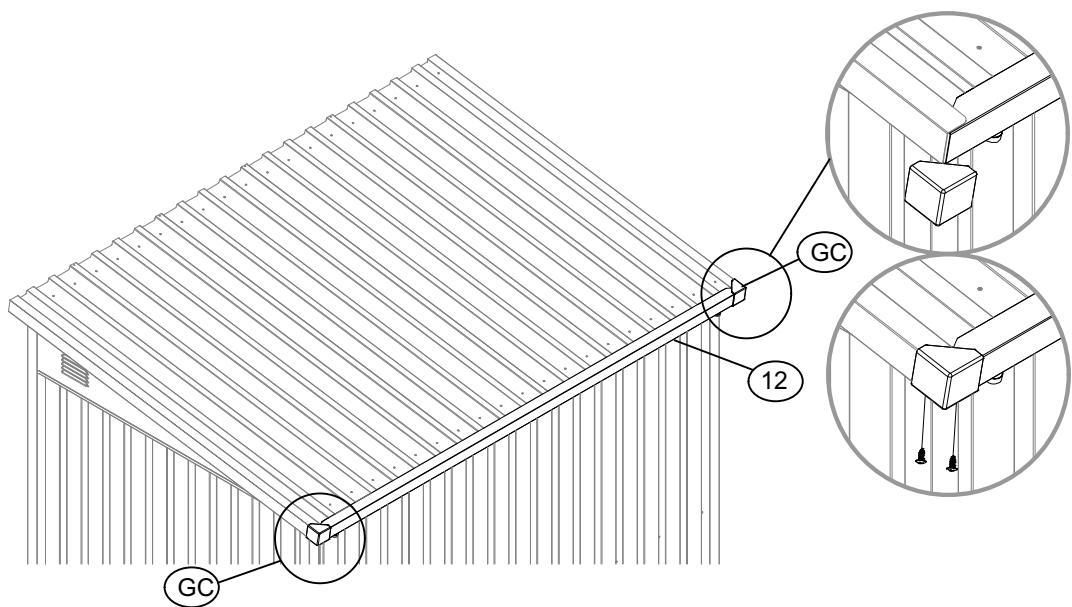



# Tür Übersicht

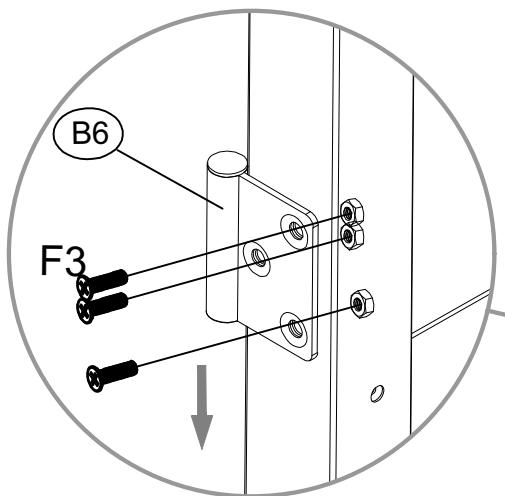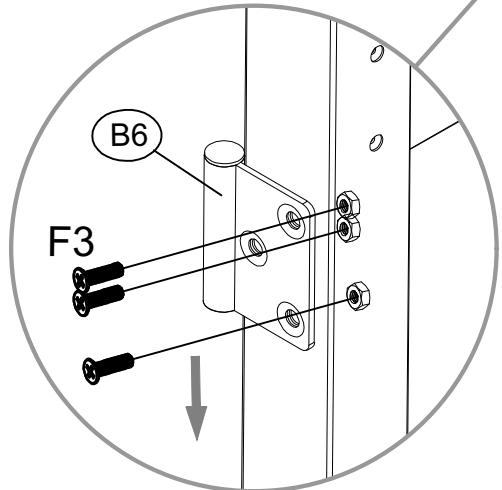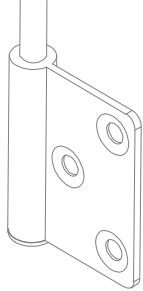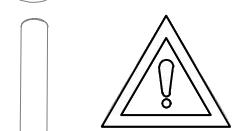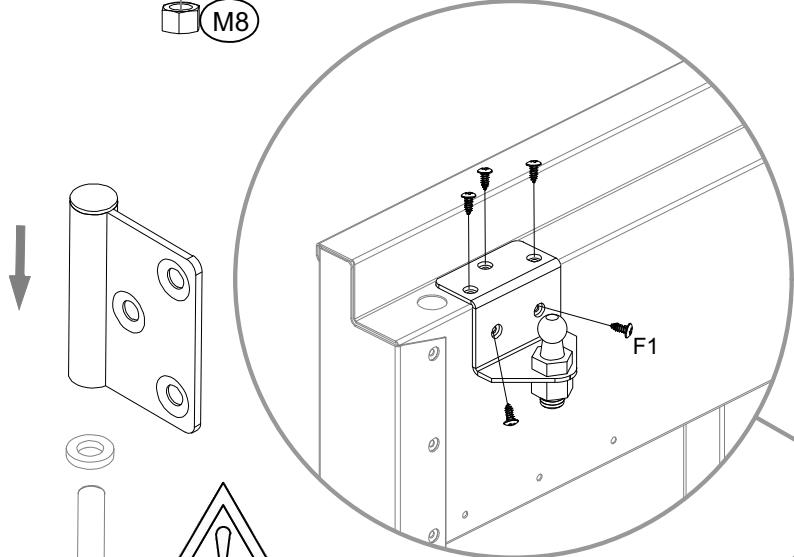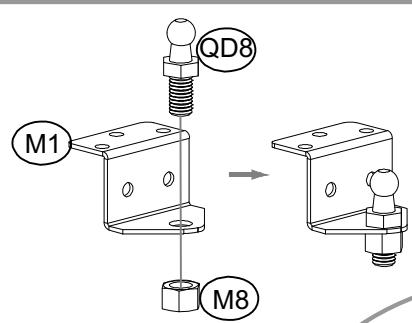


NO.	PART	Qty.
D2		1
B6		2
F3		6
M1		1
QD8		1
M8		1
F1		5

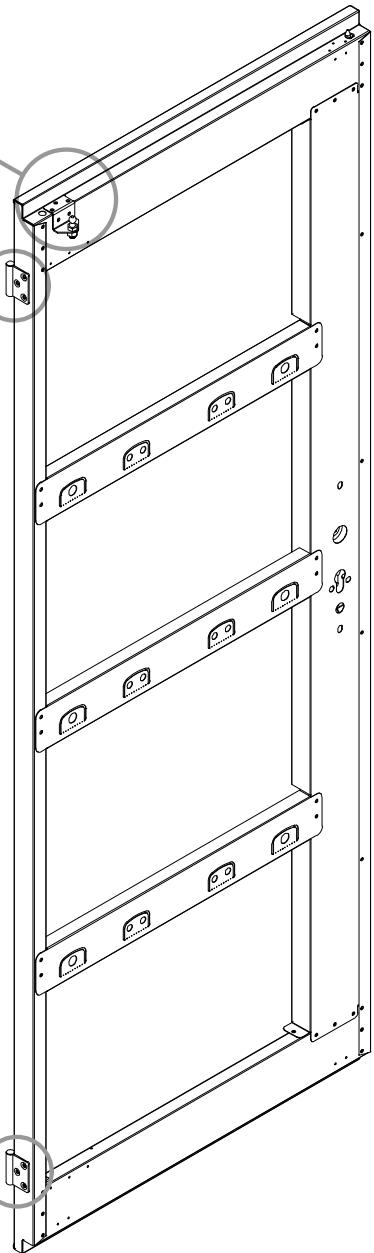


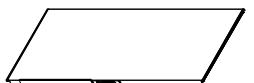
NO.	PART	Qty.
D1		1


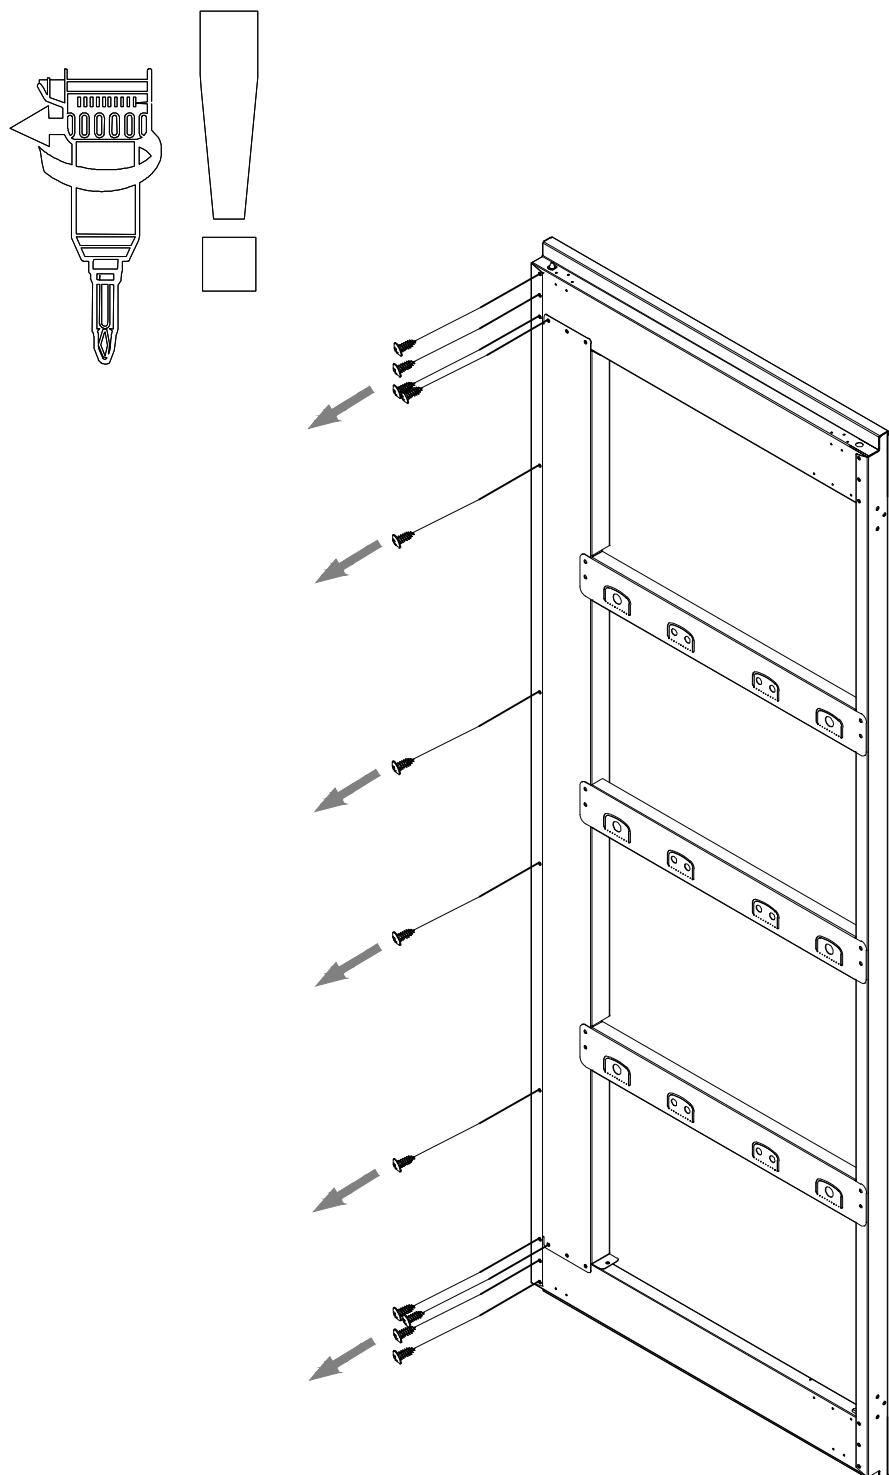


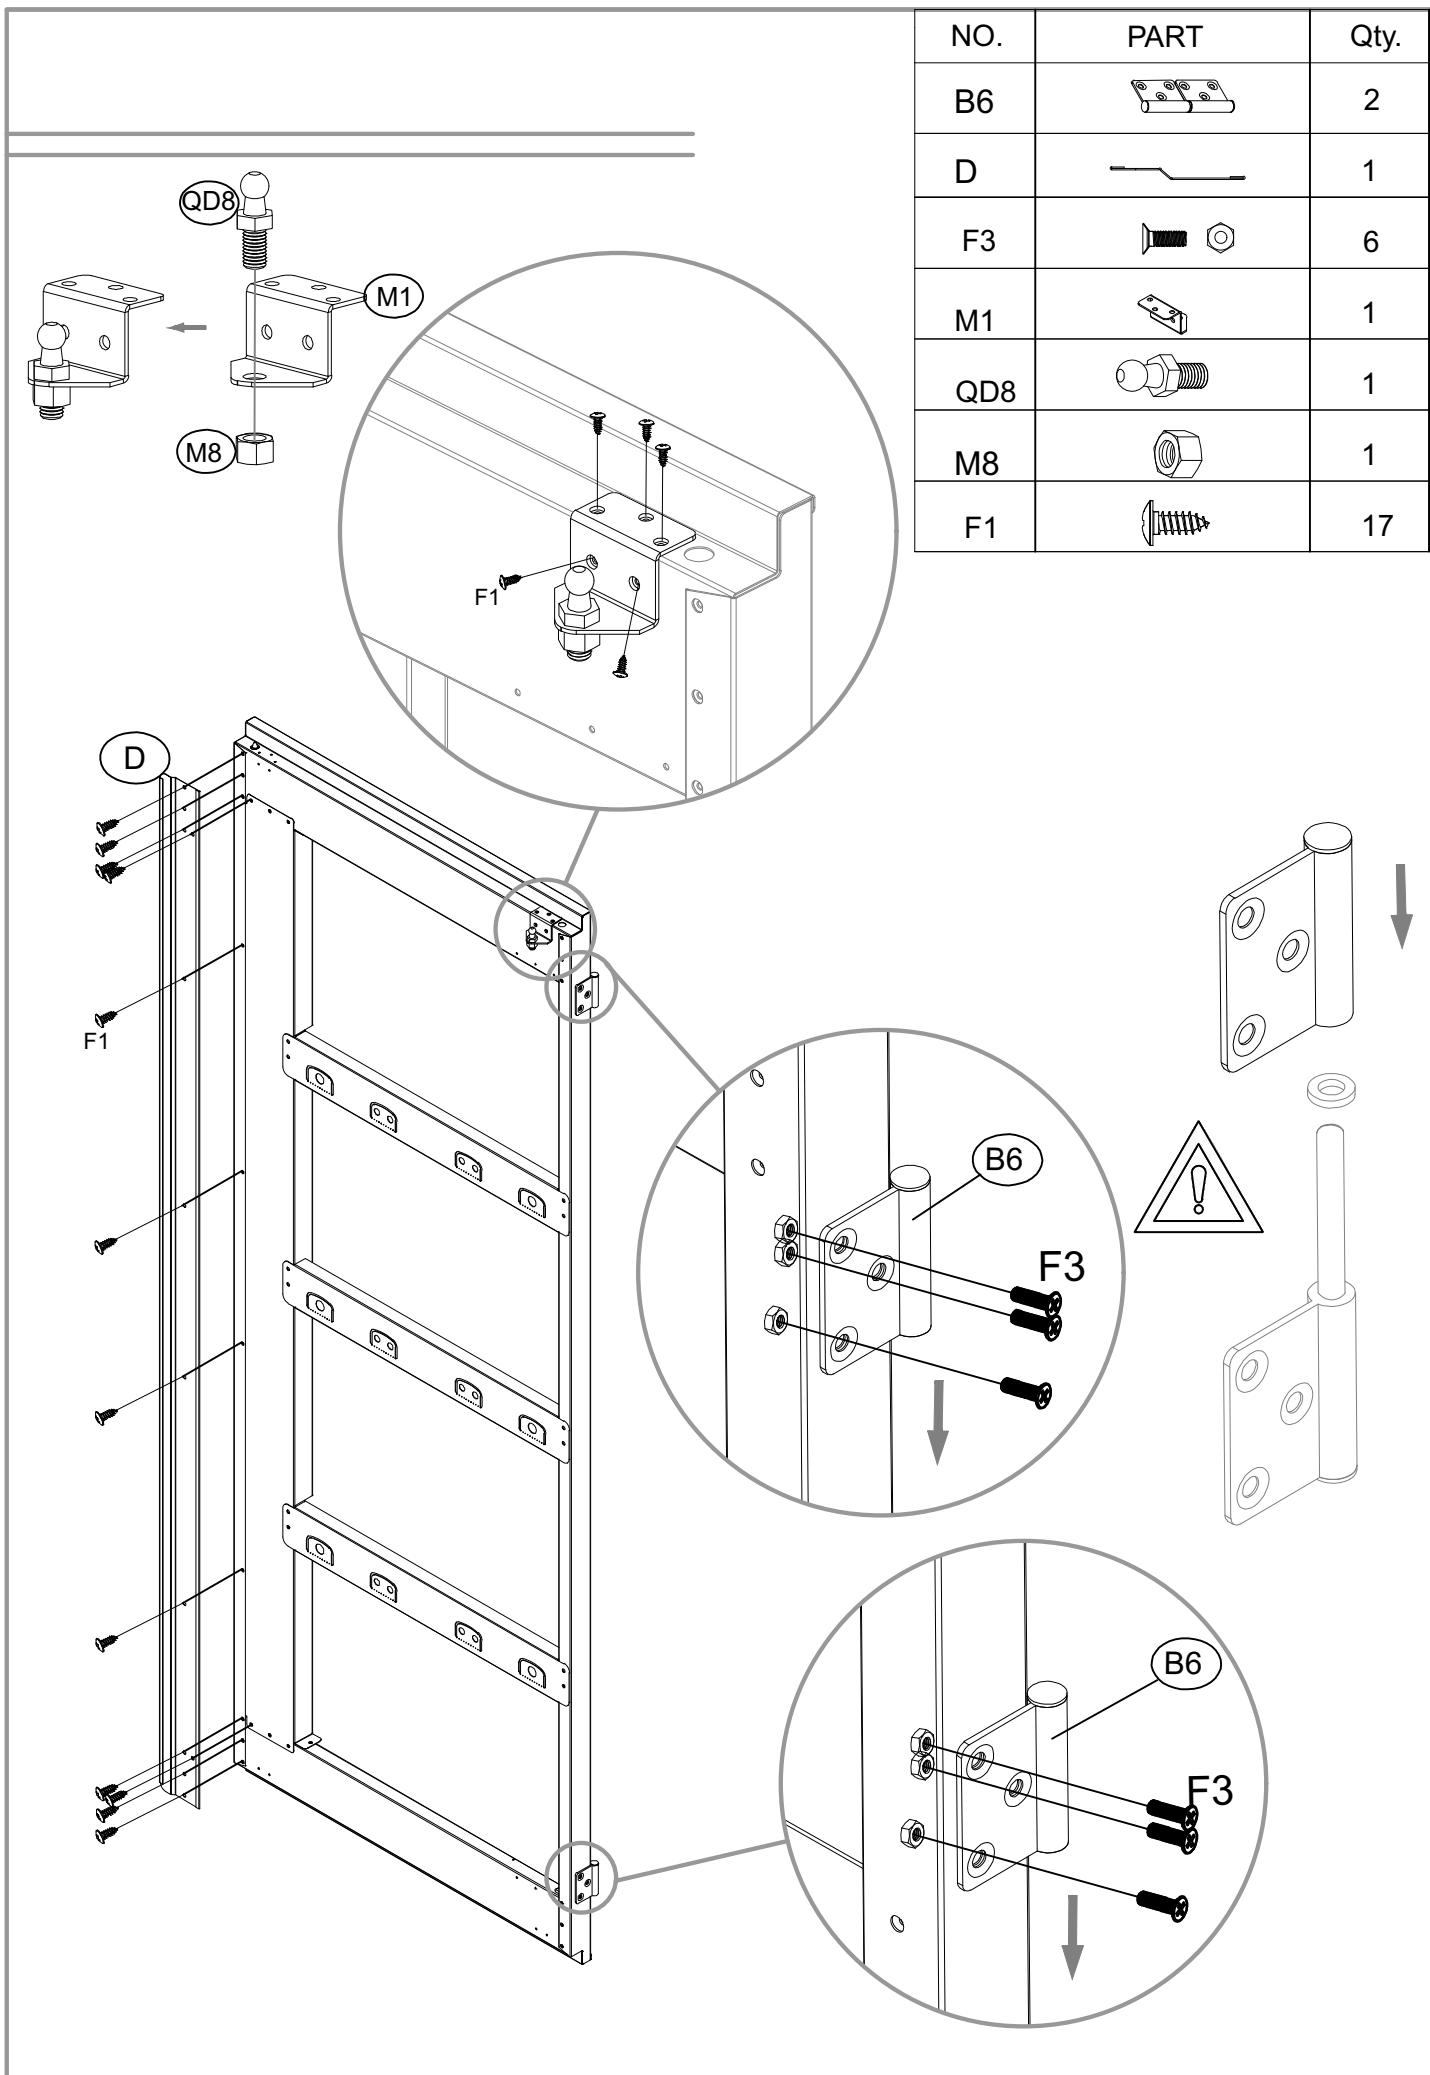



## Tür und Schloss einbauen

NO.	PART	Qty.
B6		2
F3		12


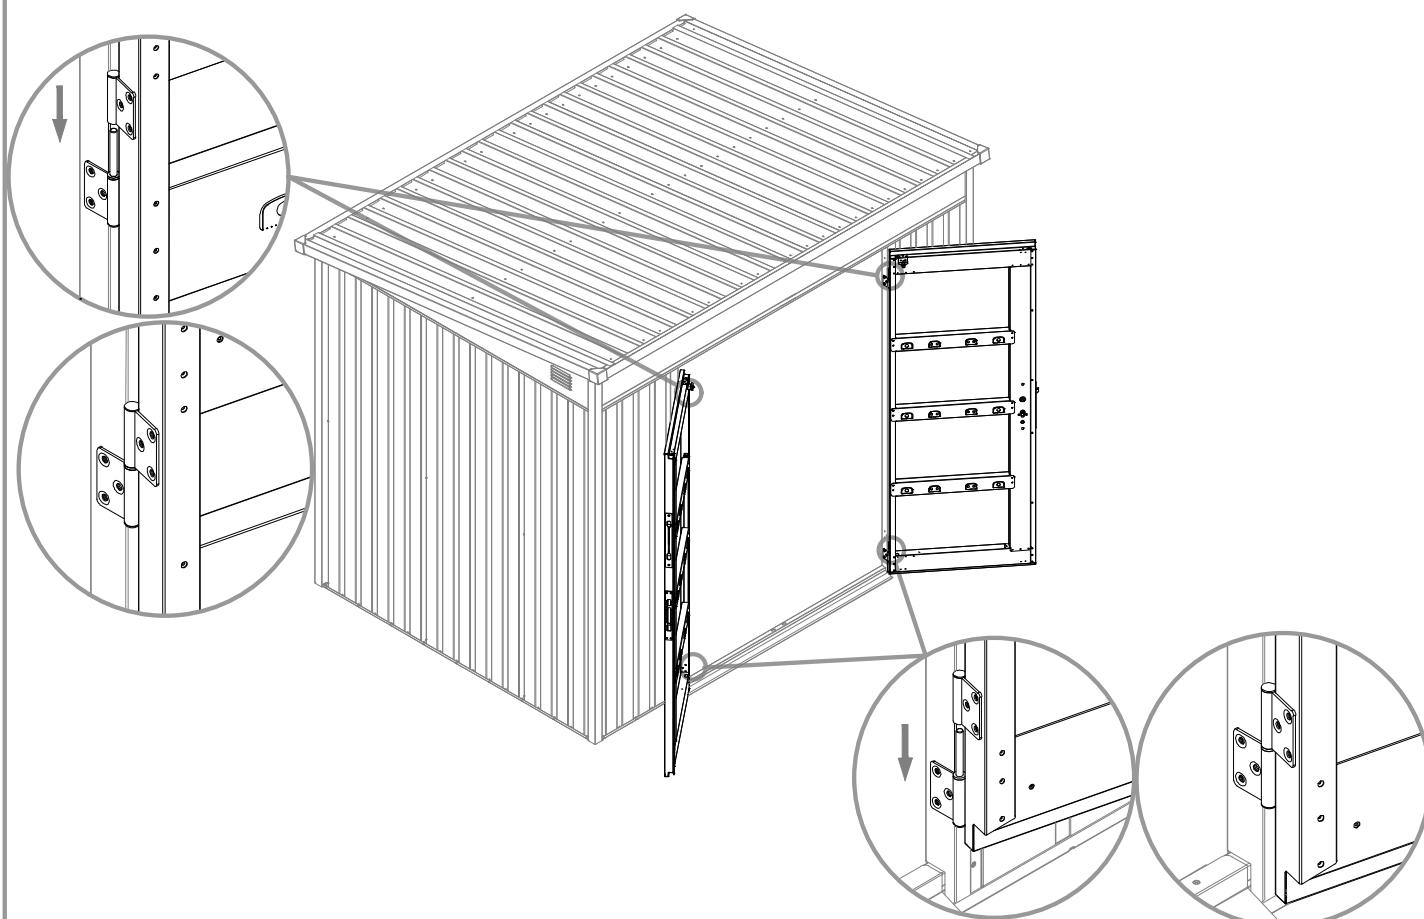
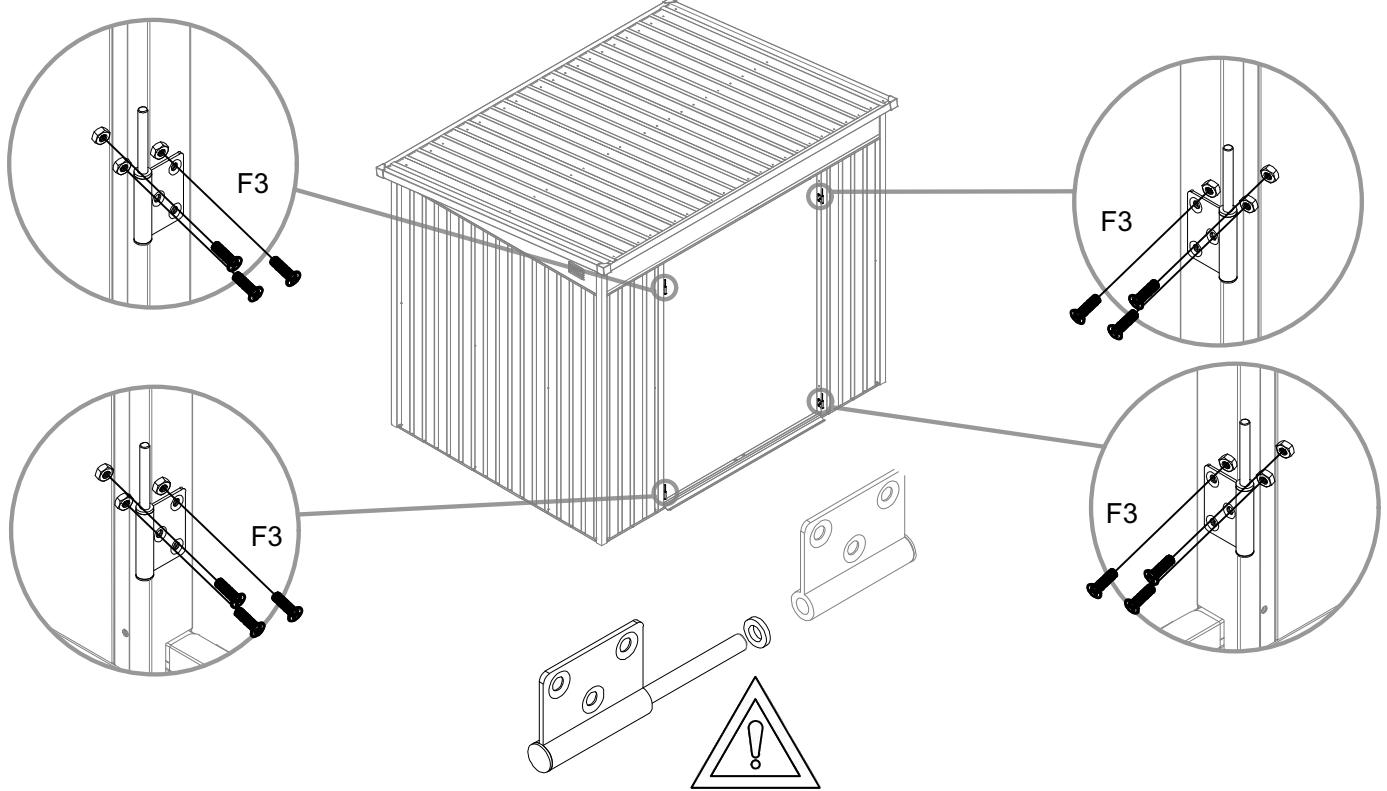


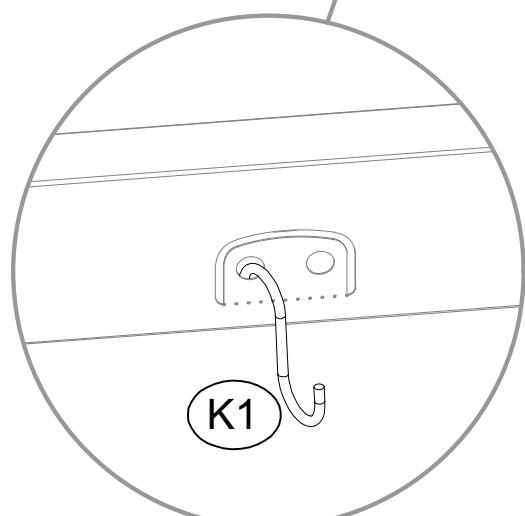
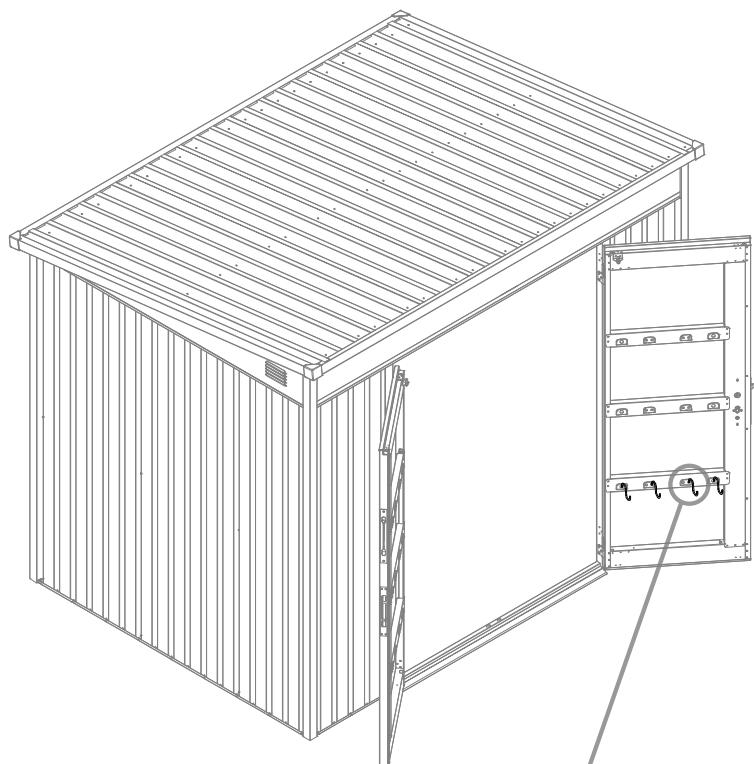


NO.	PART	Qty.
BW		1
BN		1
BD		1
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2
NO.	PART	Qty.
SX		1
YS		1
SX1		1
K1		8





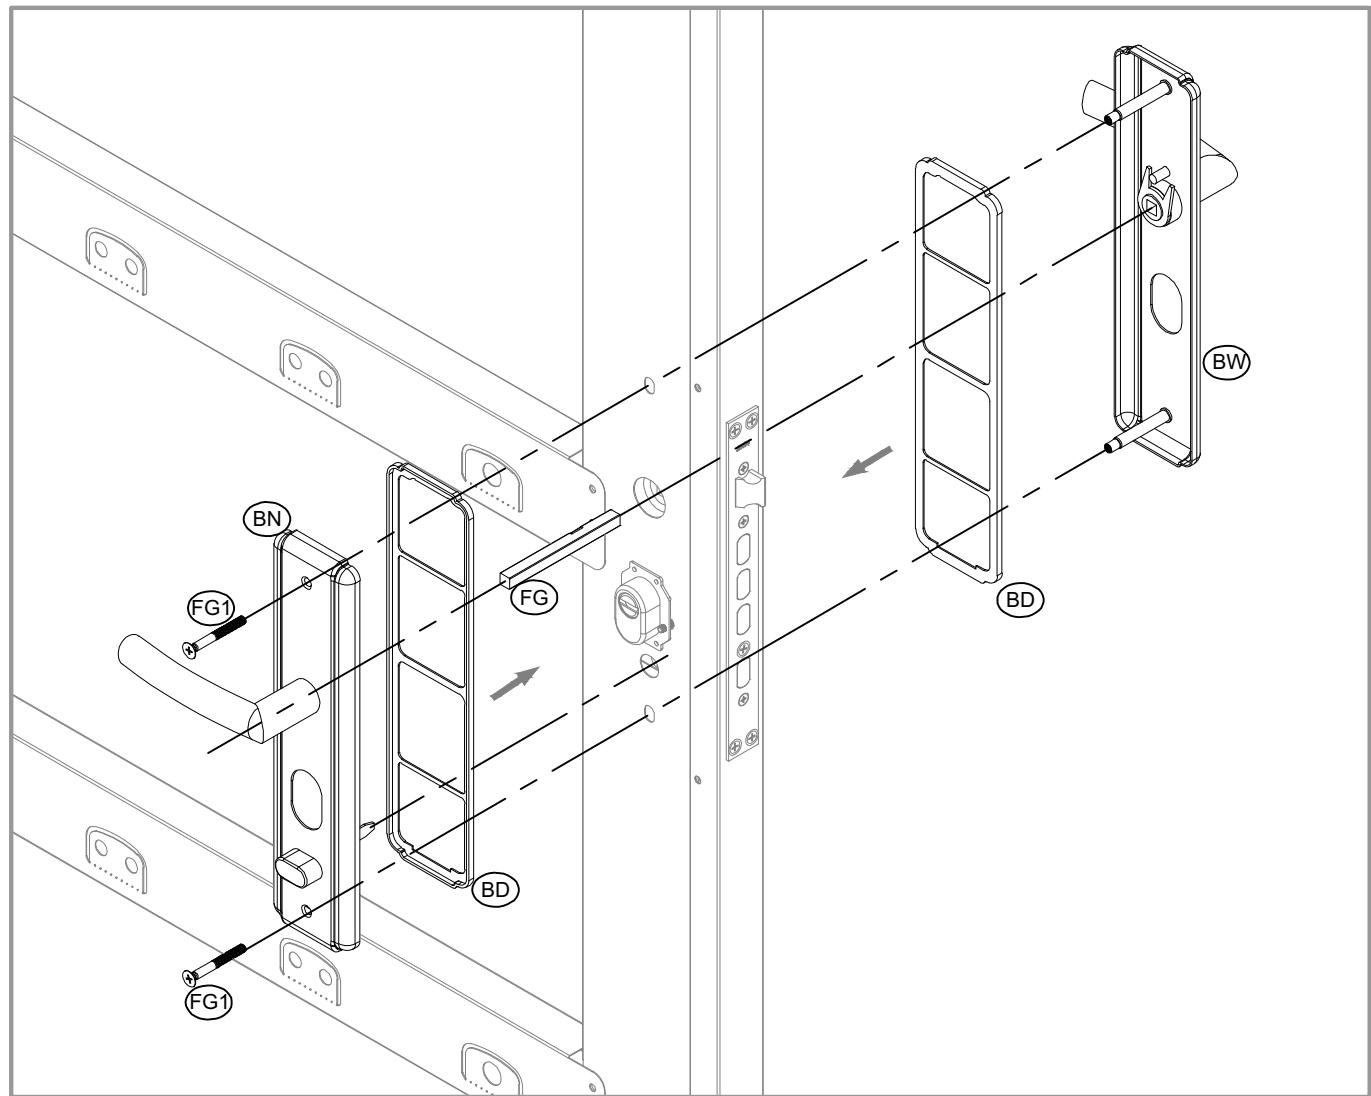
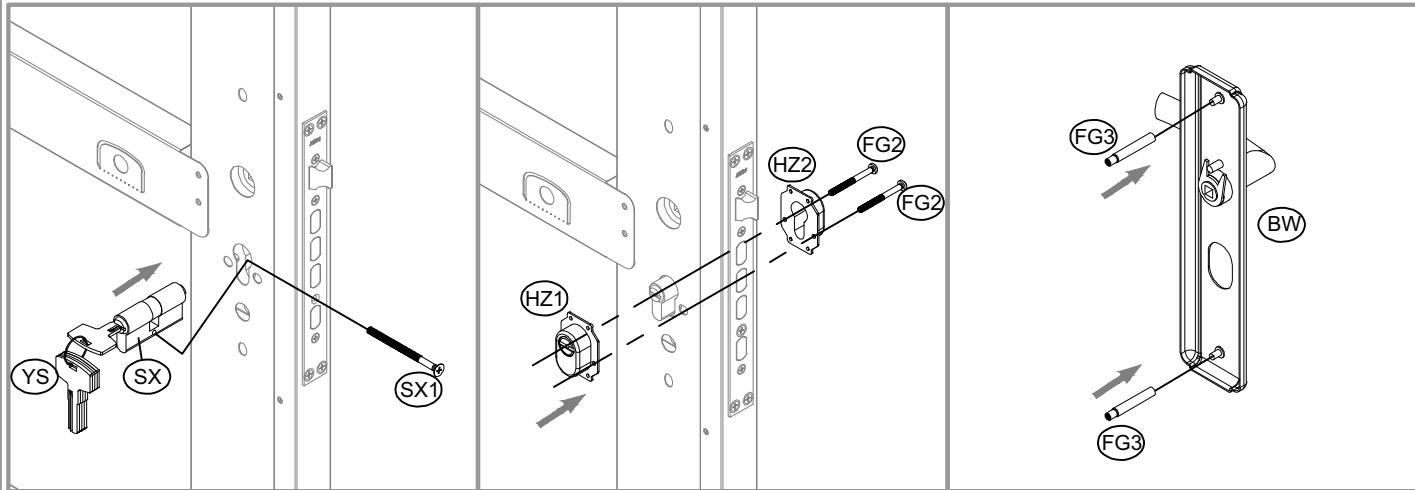


NO.	PART	Qty.
G3		2

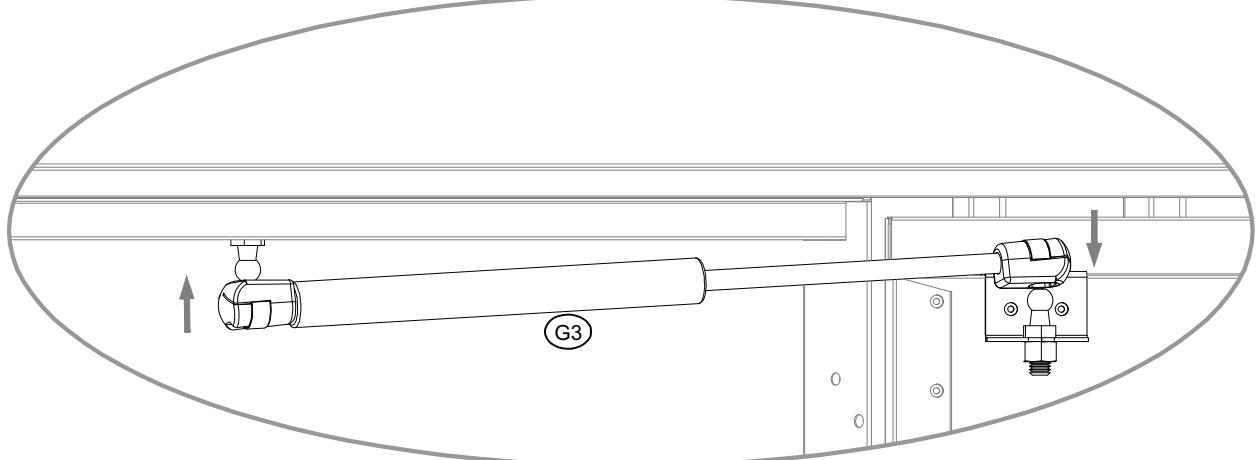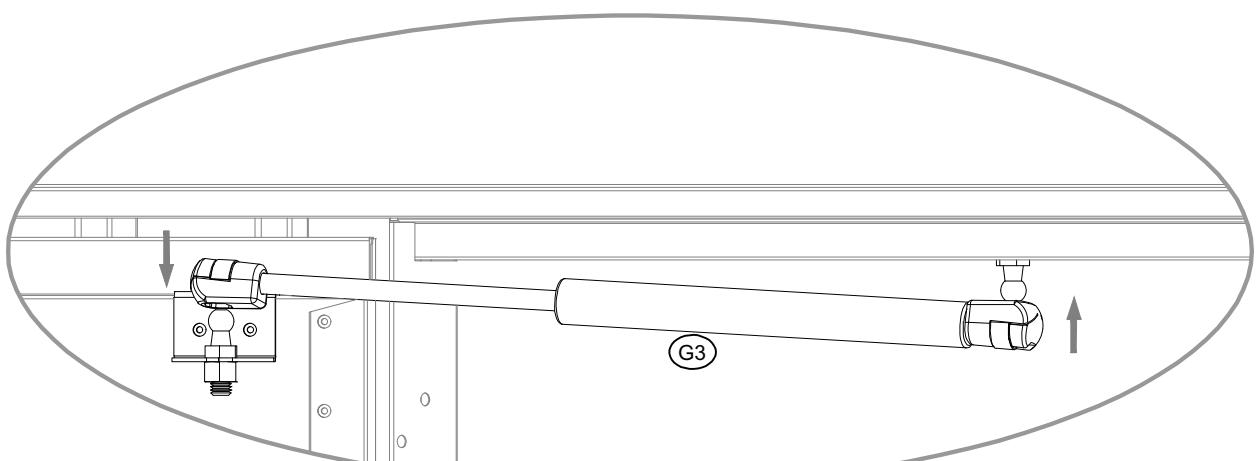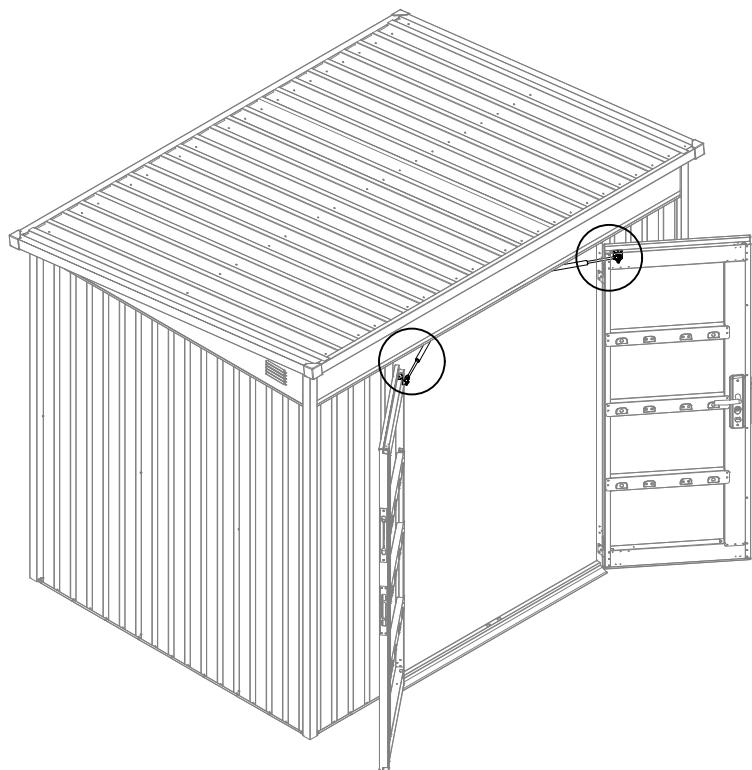


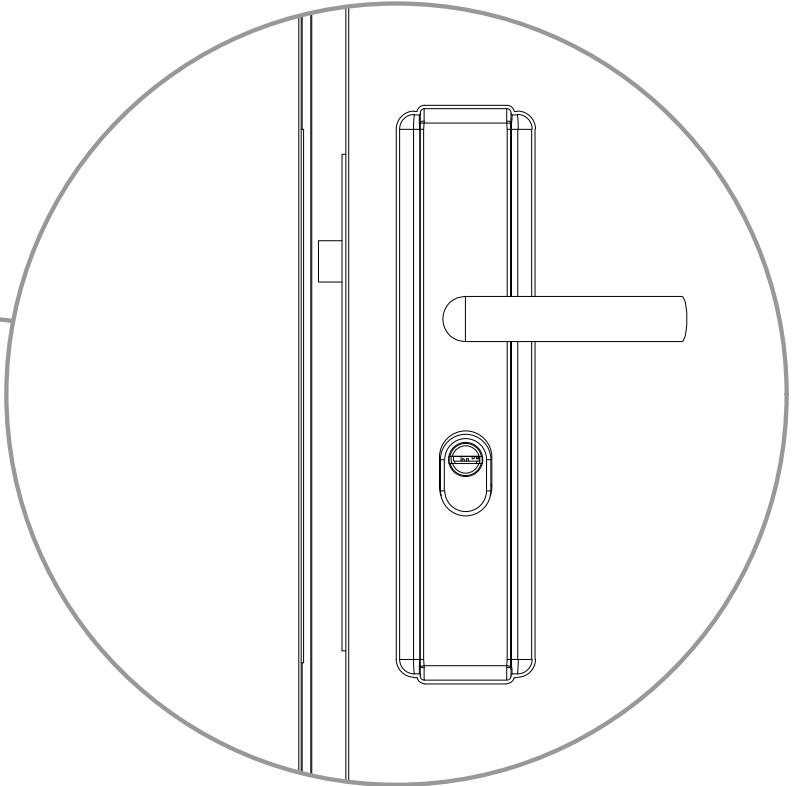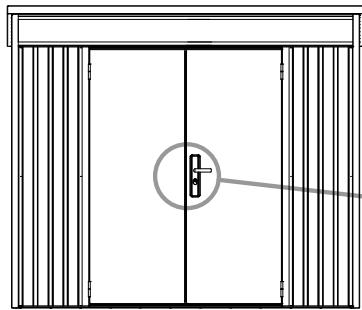


## Anpassung vom Türspalt

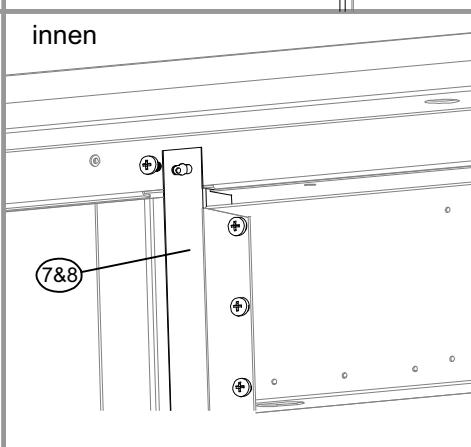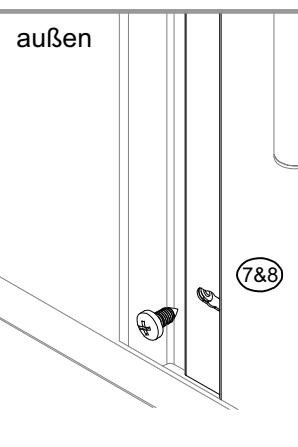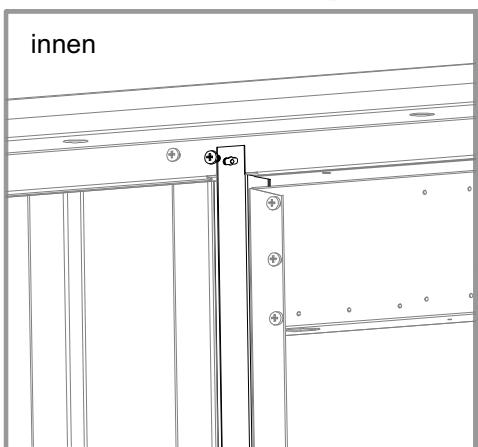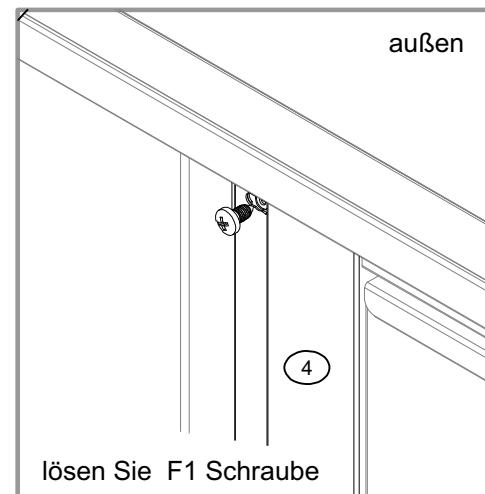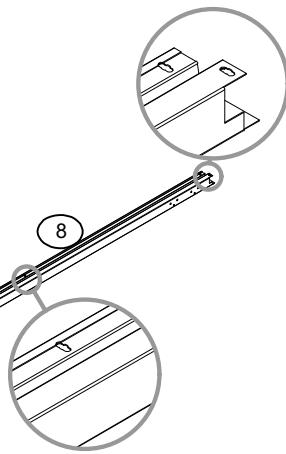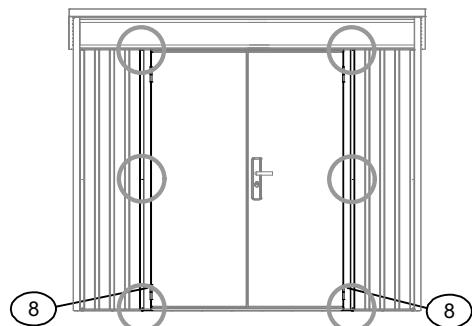

# Fundament

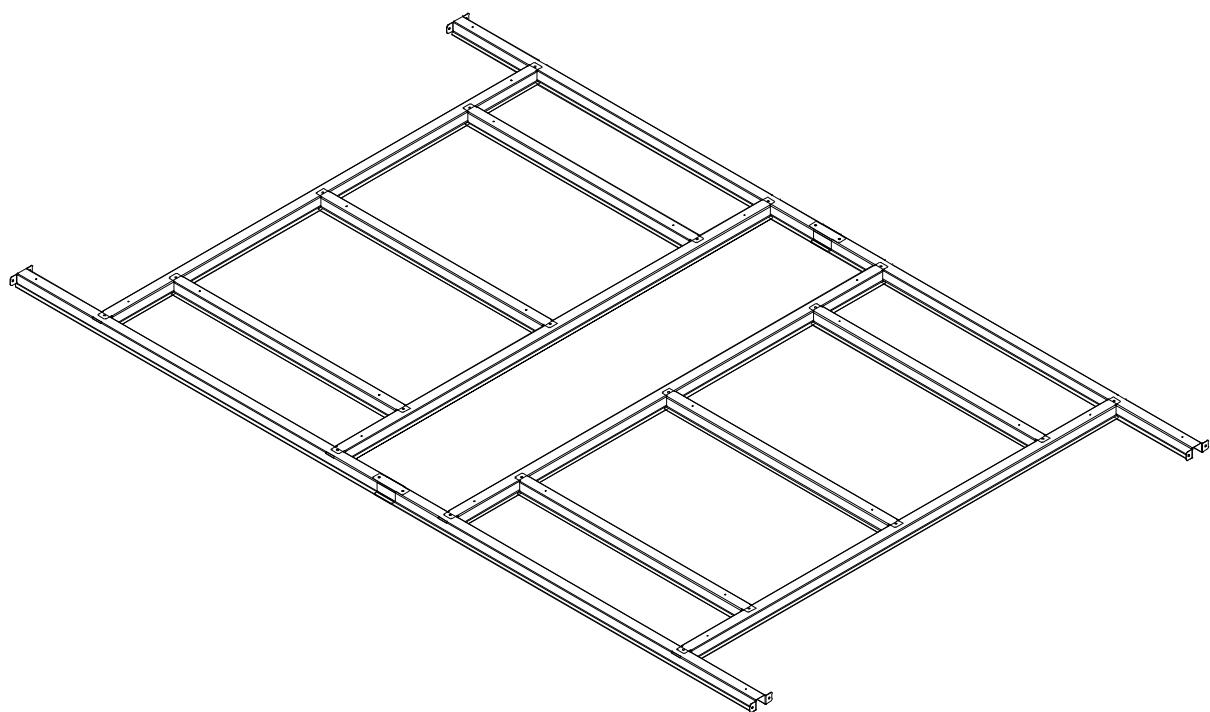

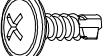NO.	PART	Qty.
W1	  1197mm	4
W2	  1339mm	4
W3	  716mm	6
F1		20
ST4		8

