


skølm.

Asgard
Bett

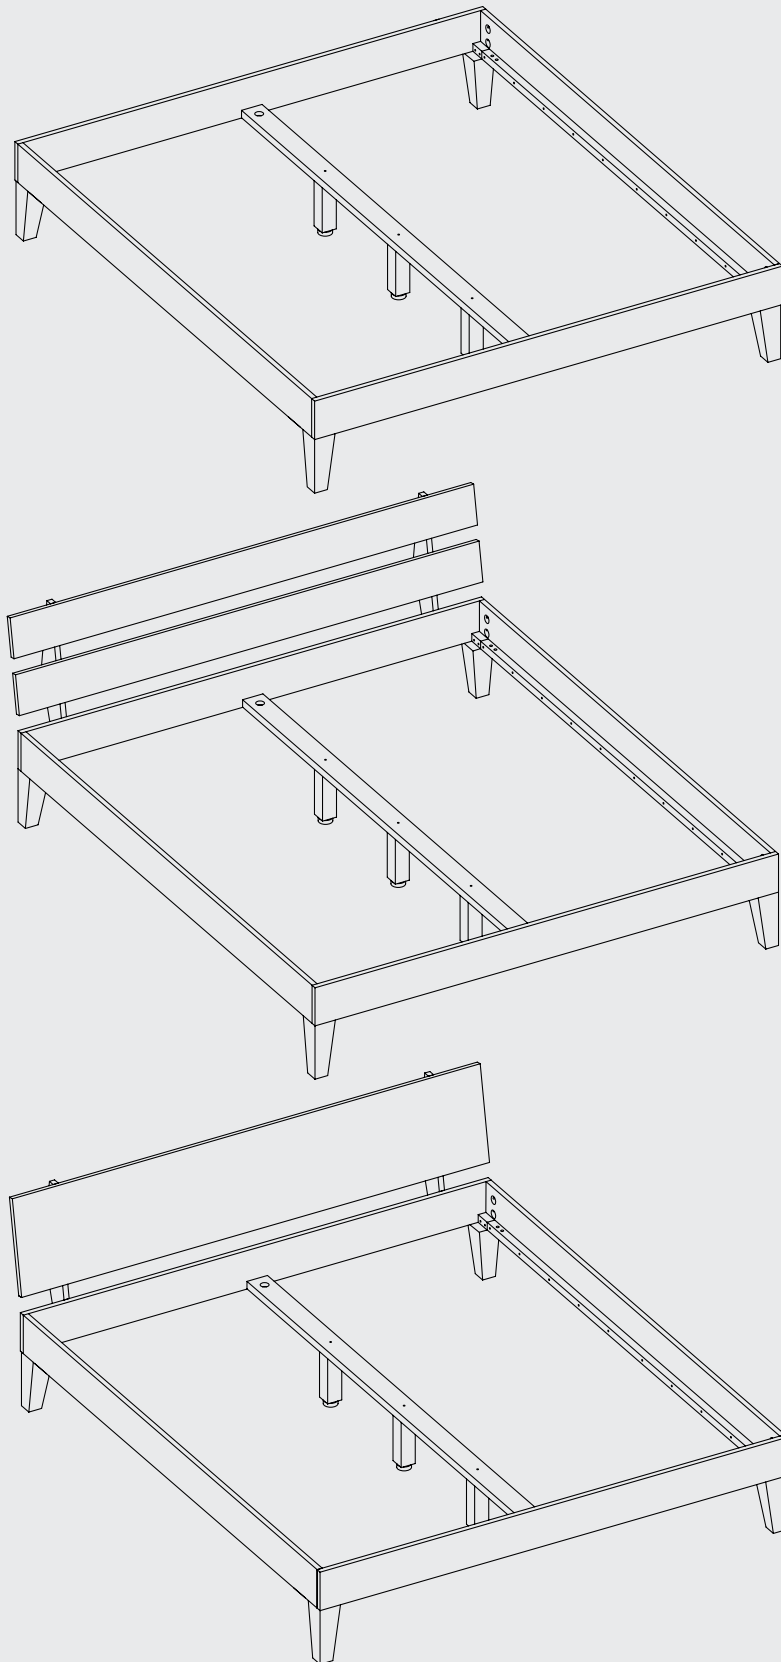




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!


50%




weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung

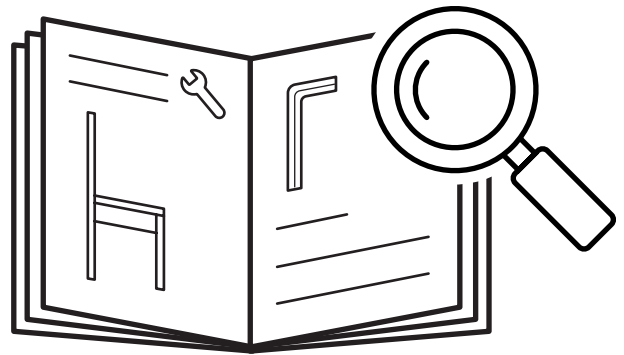


45-60


min

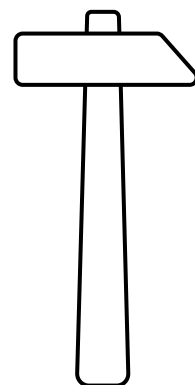

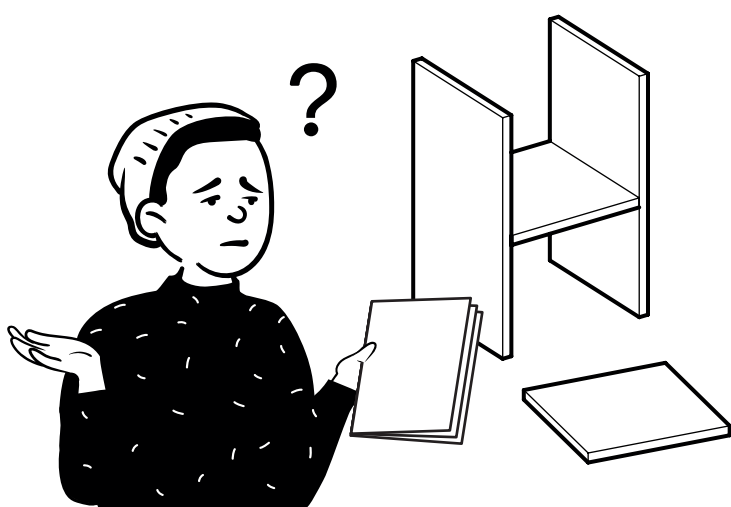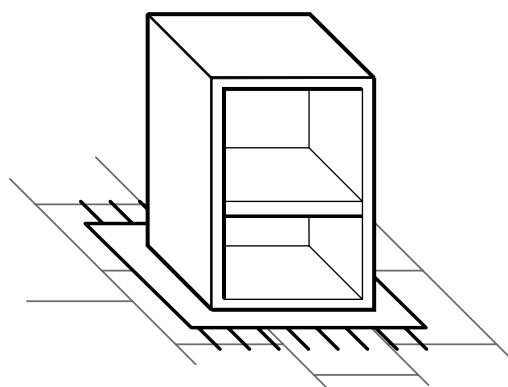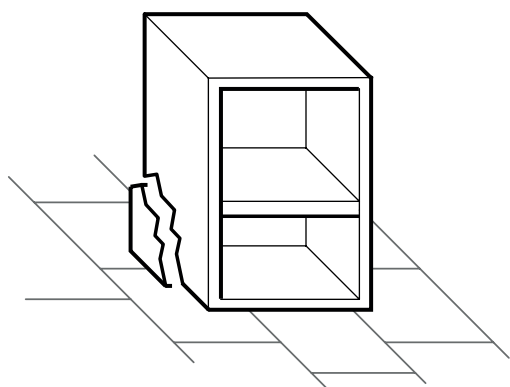


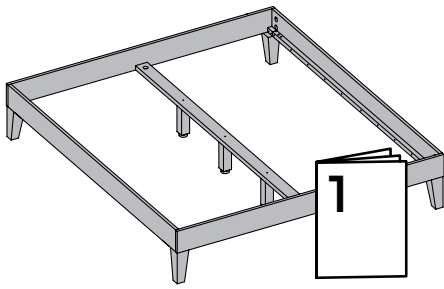


1

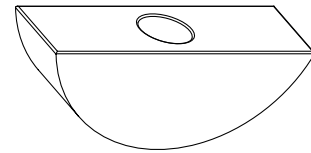


C67 - Halbmondbeschlag
10x




C22 - Mutter M8
10x




L87 - Klettverschluss
12x

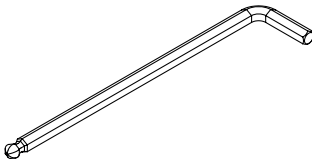


T24 - Inbusschlüssel
1x




T12 - Maulschlüssel
1x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
8x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm
10x




1 Fuß, mittig
3x




2 Fuß, links
2x




3 Fuß, rechts
2x




4 Bettseite
2x




5 Lattenrostauflage
1x




6 Fußleiste
1x



7 Kopfleiste
1x

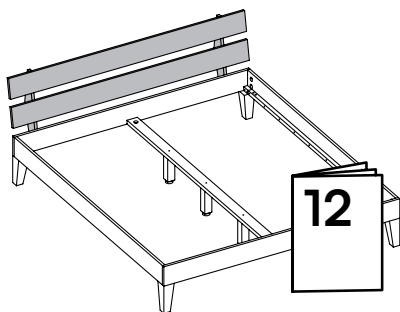


12




8A Kopfteil, vertikal
2x




9 Kopfteil
2x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
6x



F20 - Schraube M6 x 35 mm
4x




F51 - Schraube M6 x 60 mm
8x

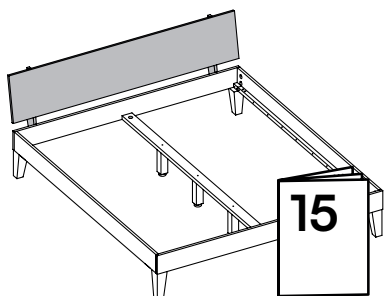


15




8B Kopfteil, vertikal
2x

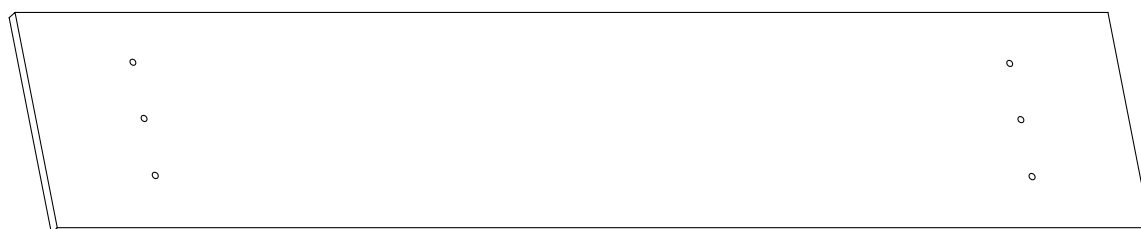


10 Kopfteil
1x



D12 - Dübel 10 x 30 mm
4x



F20 - Schraube M6 x 35 mm
2x





F51 - Schraube M6 x 60 mm
6x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

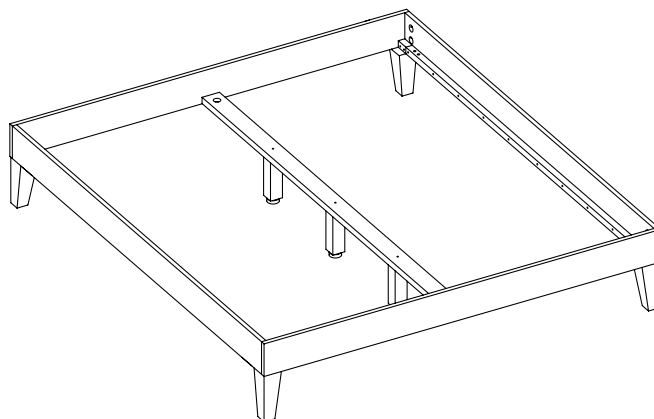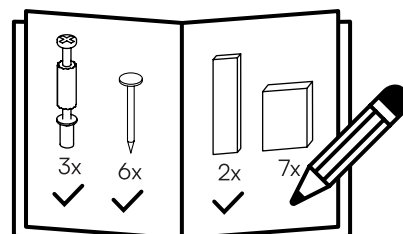



1 

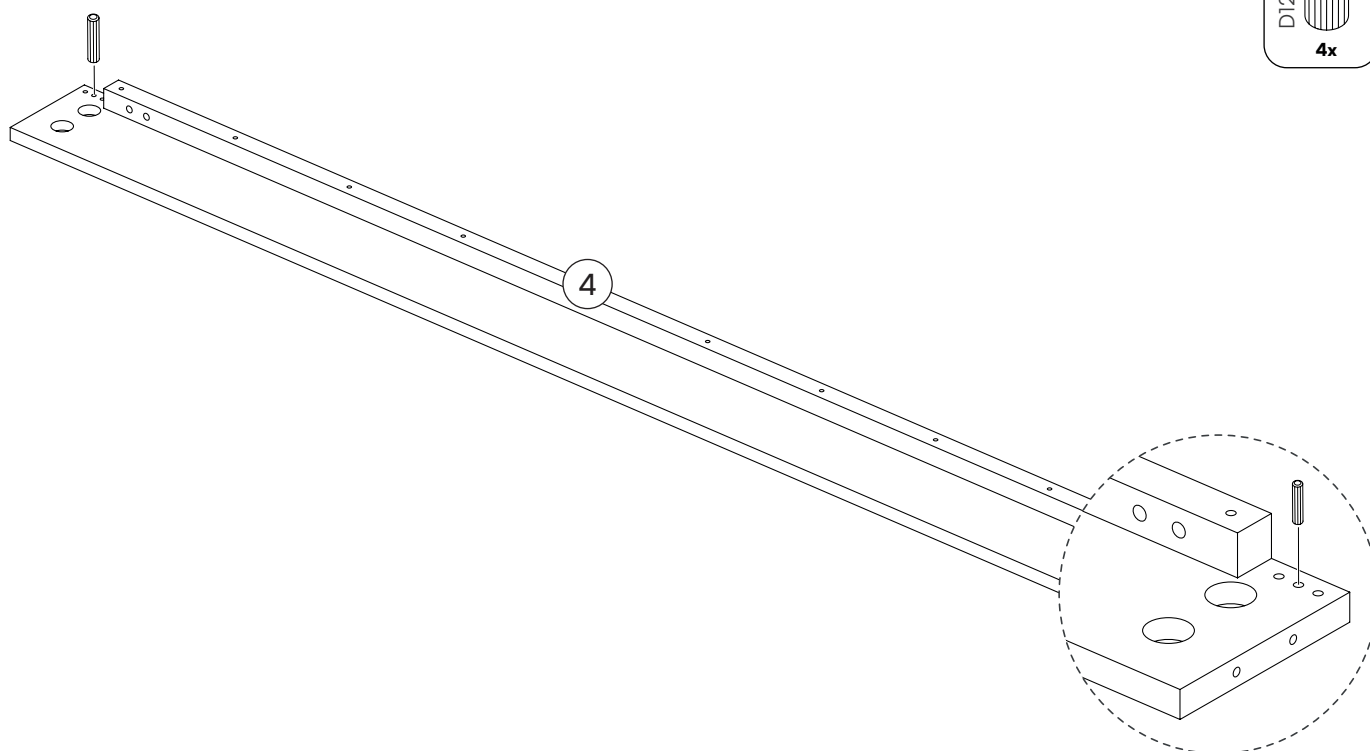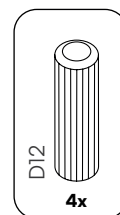






2 

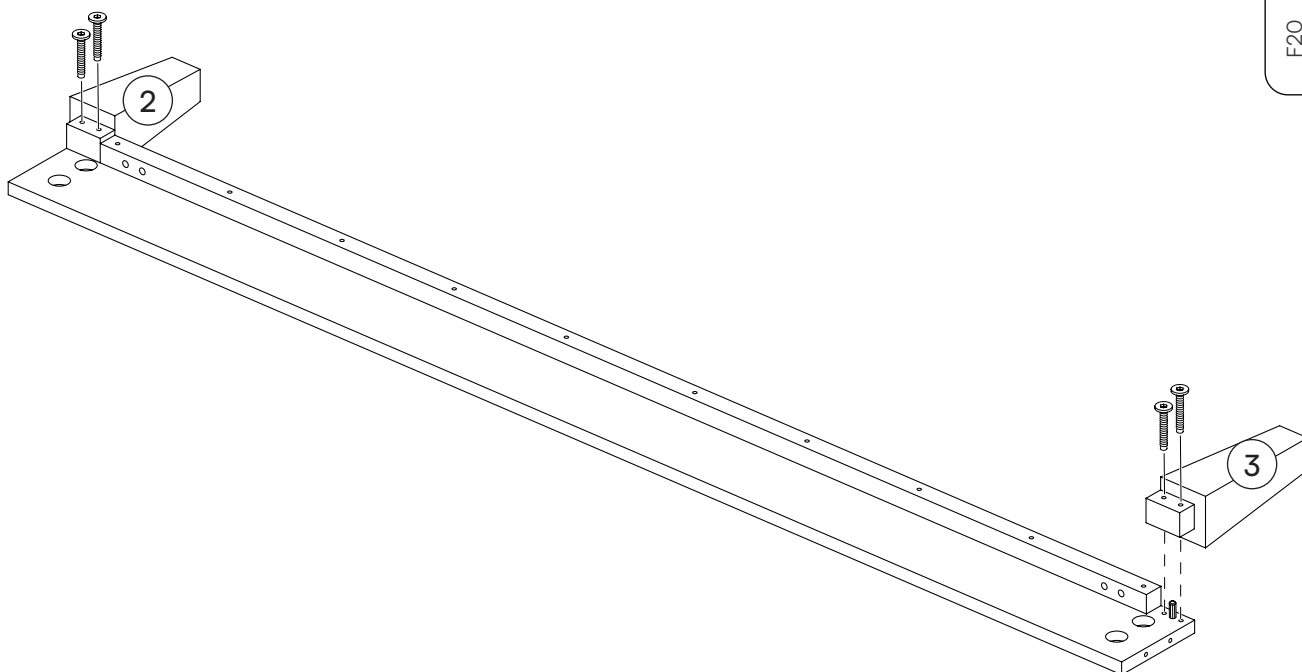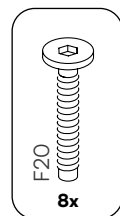



3

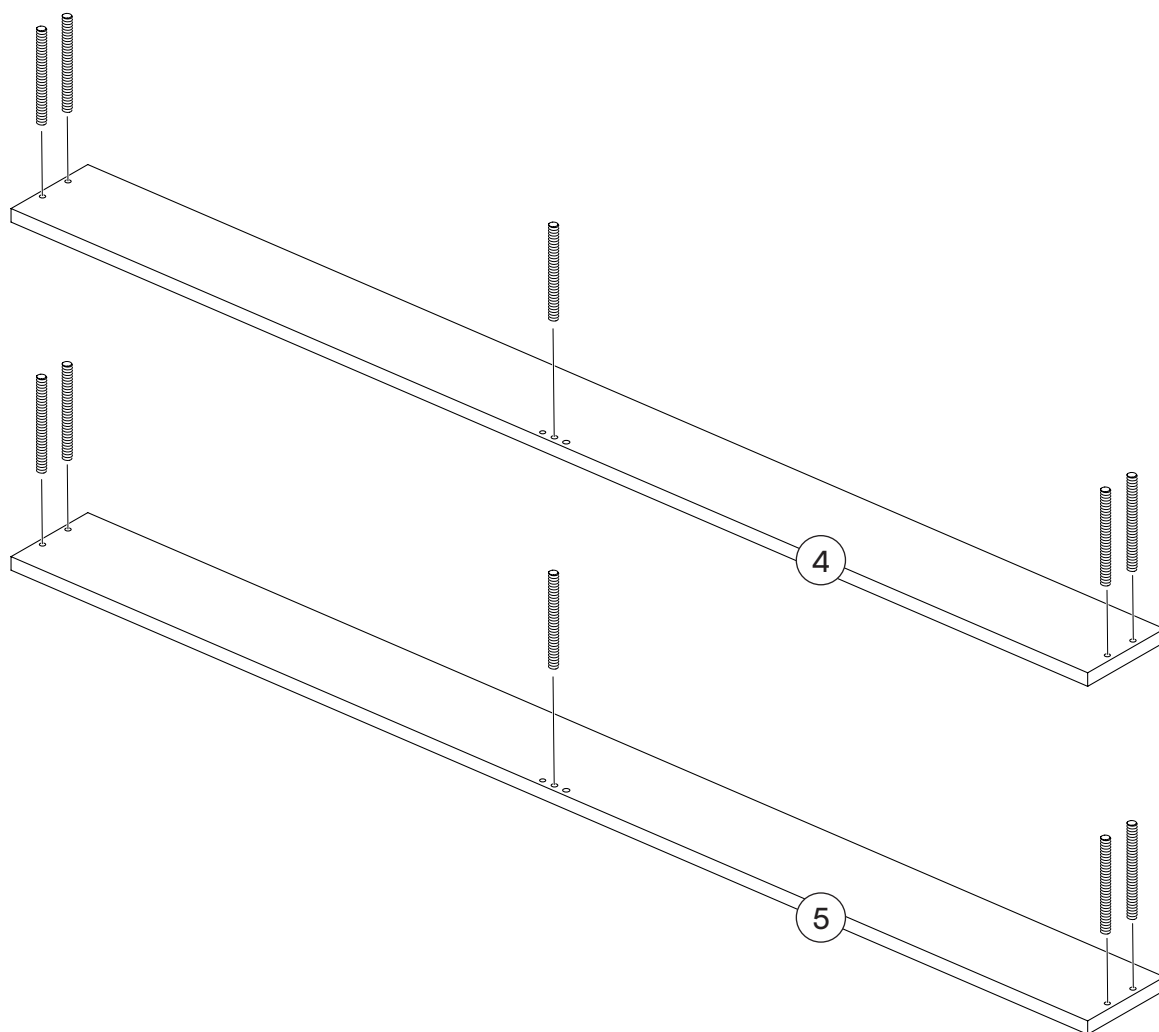






4

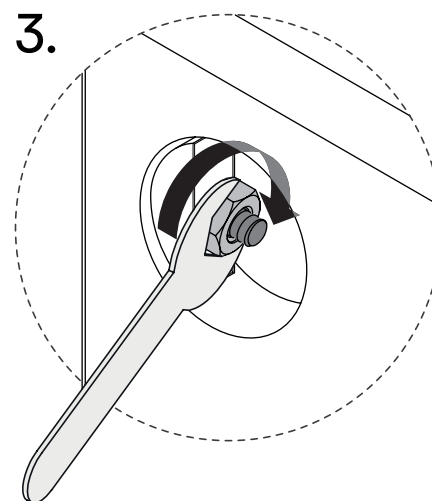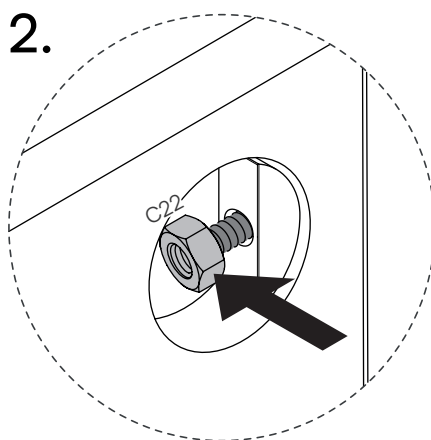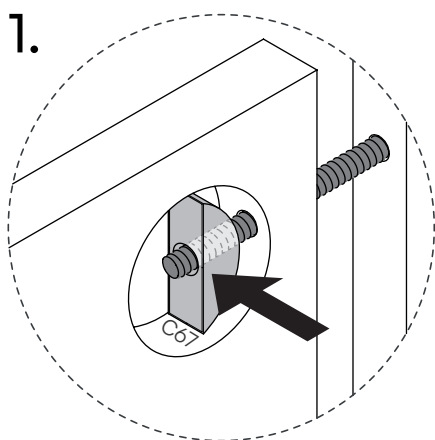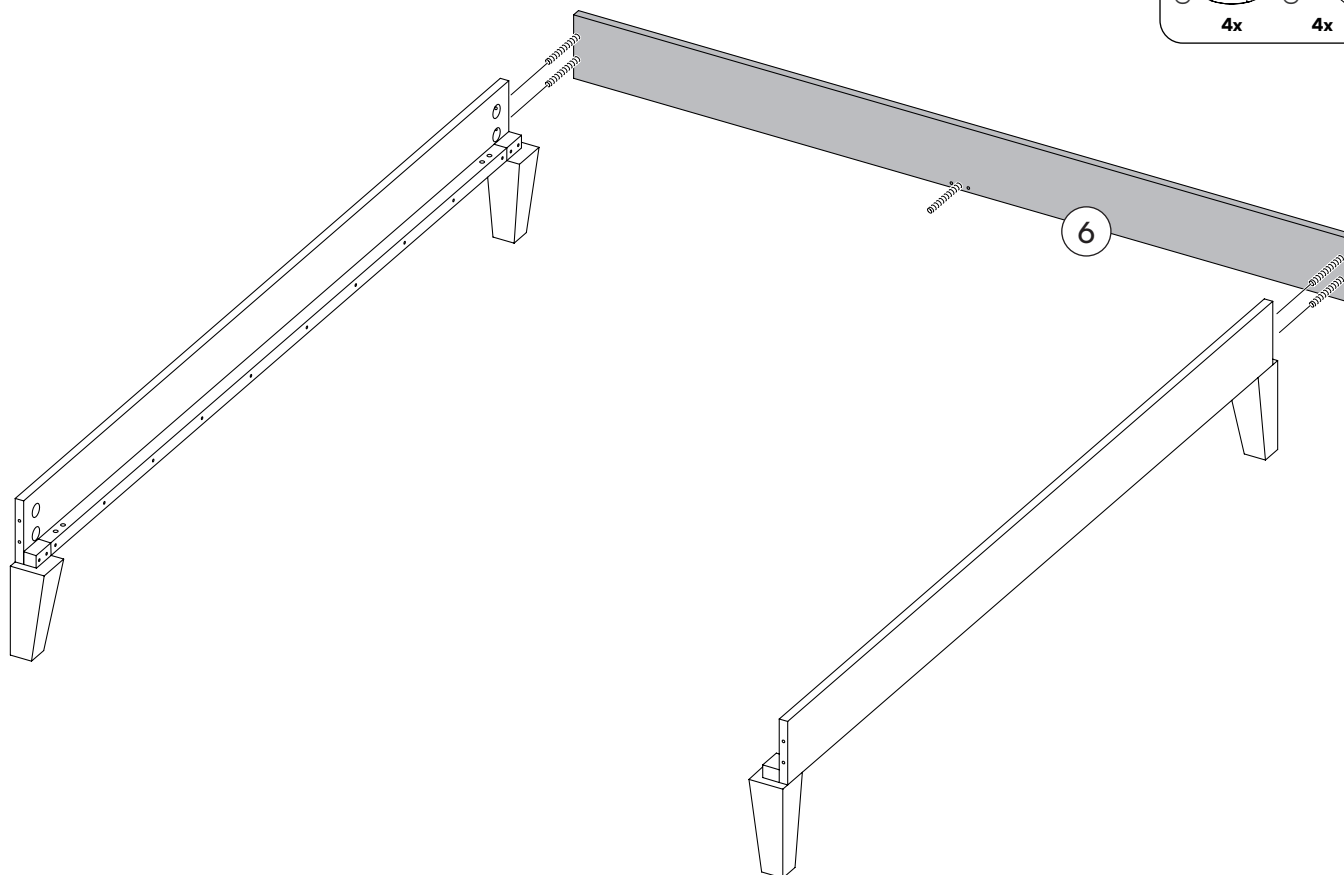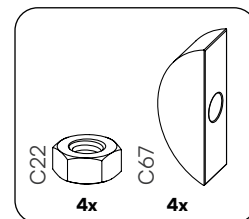






5

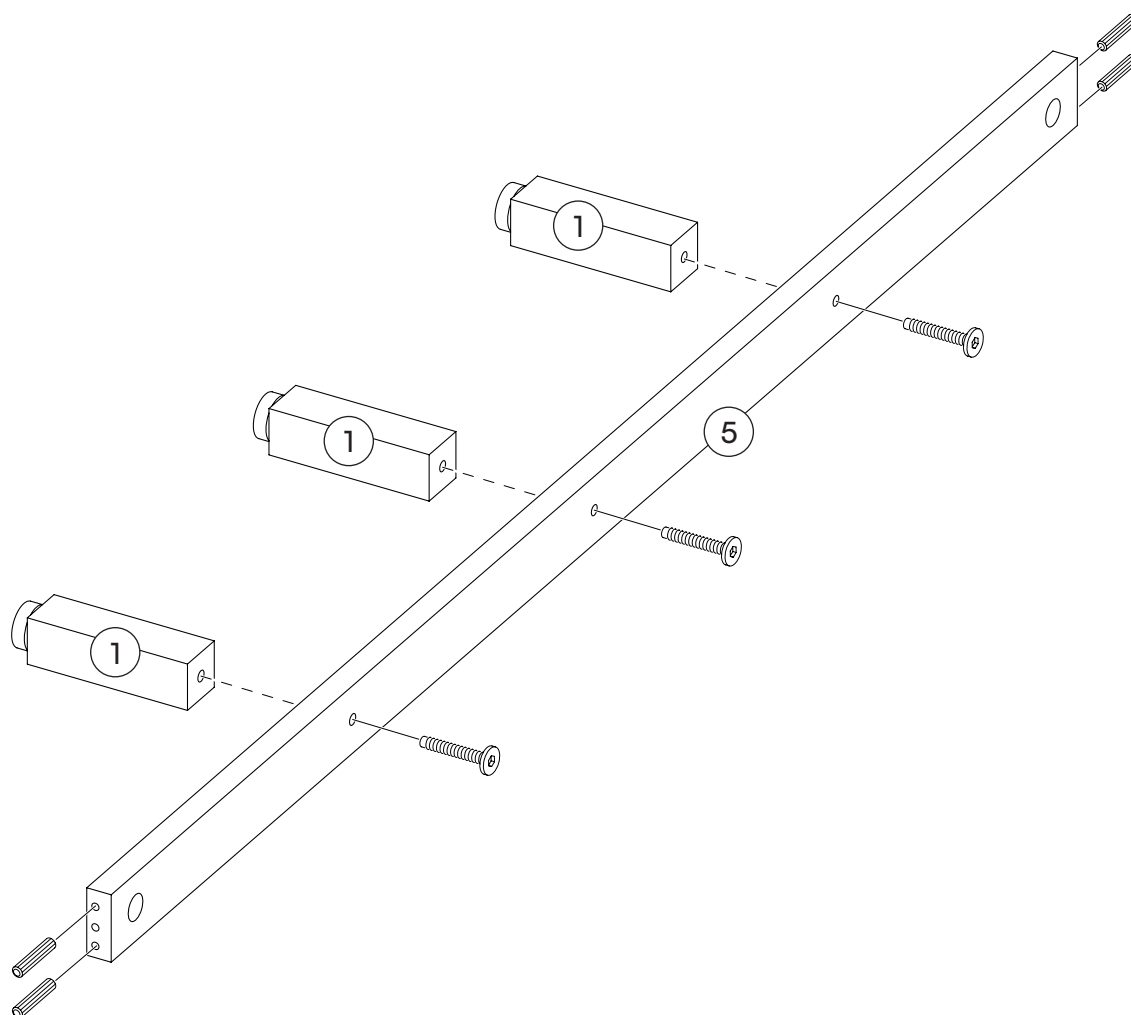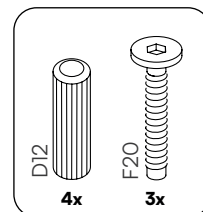



6

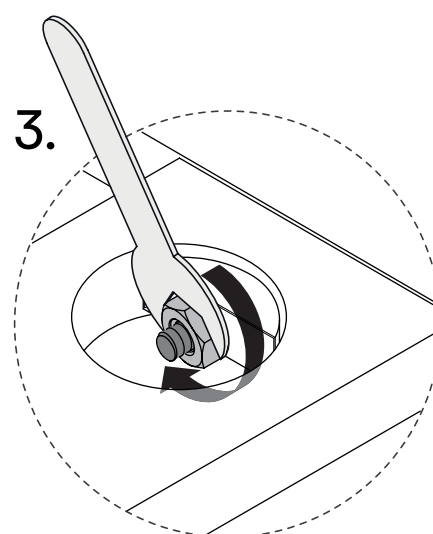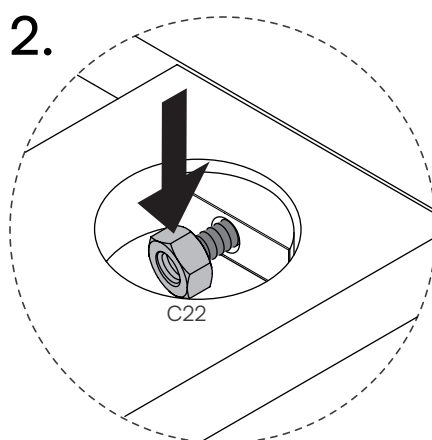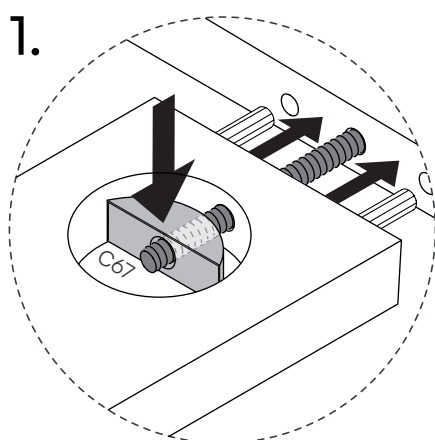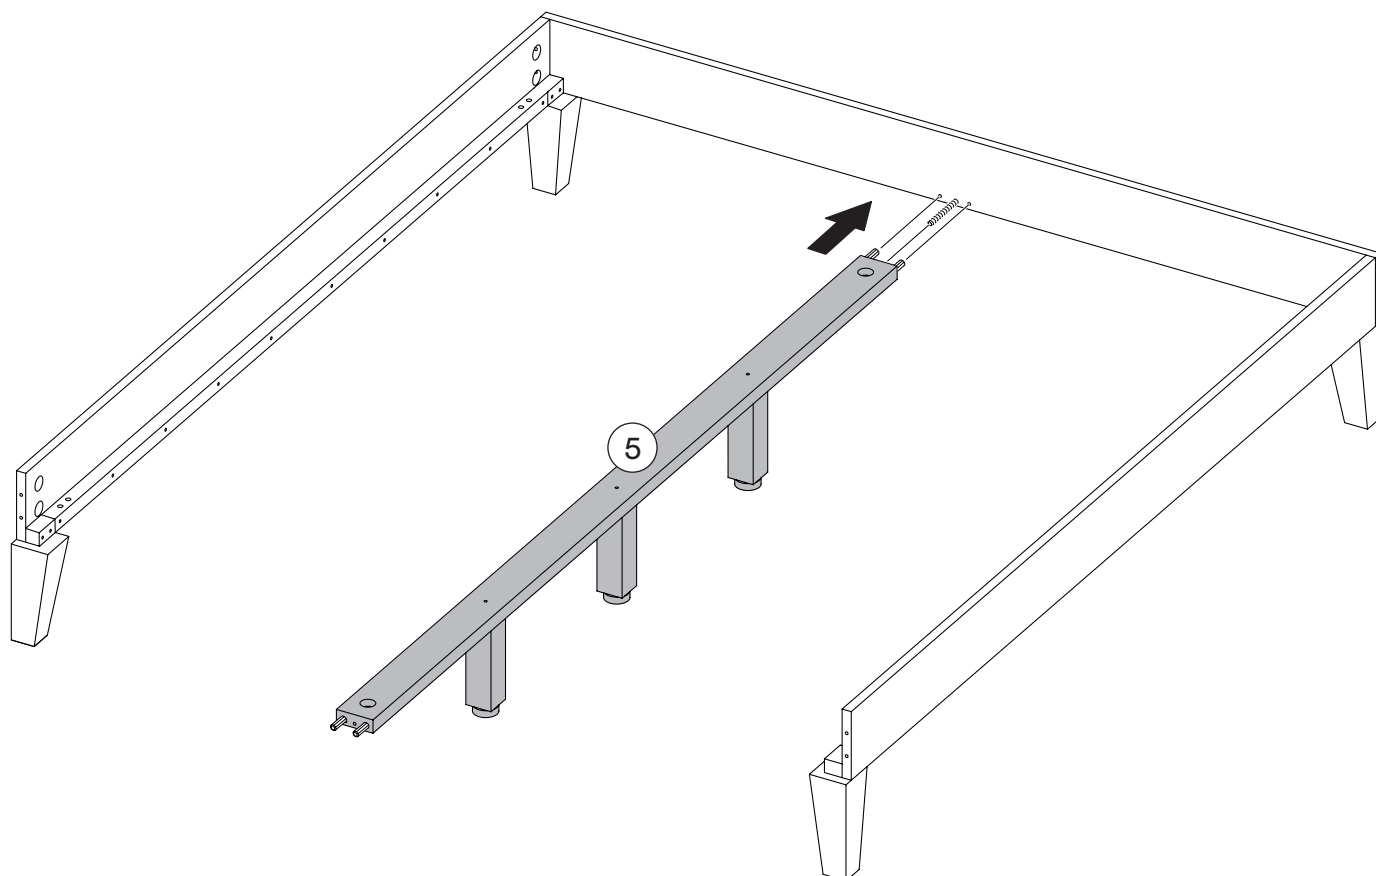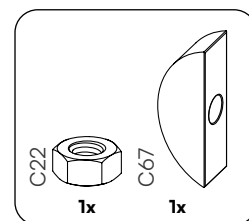




7

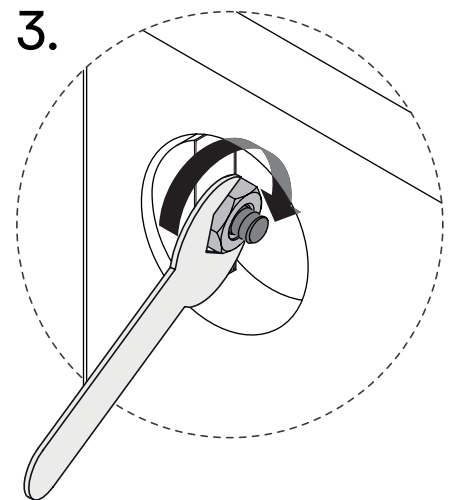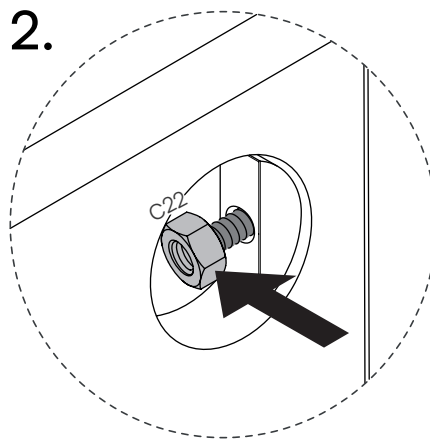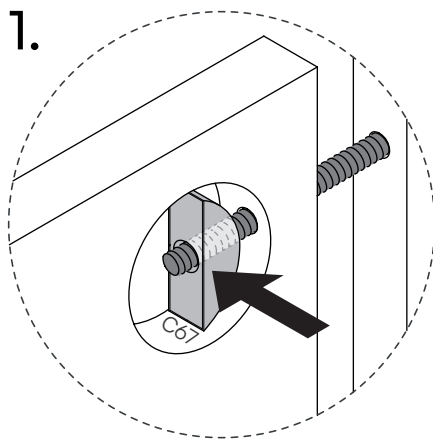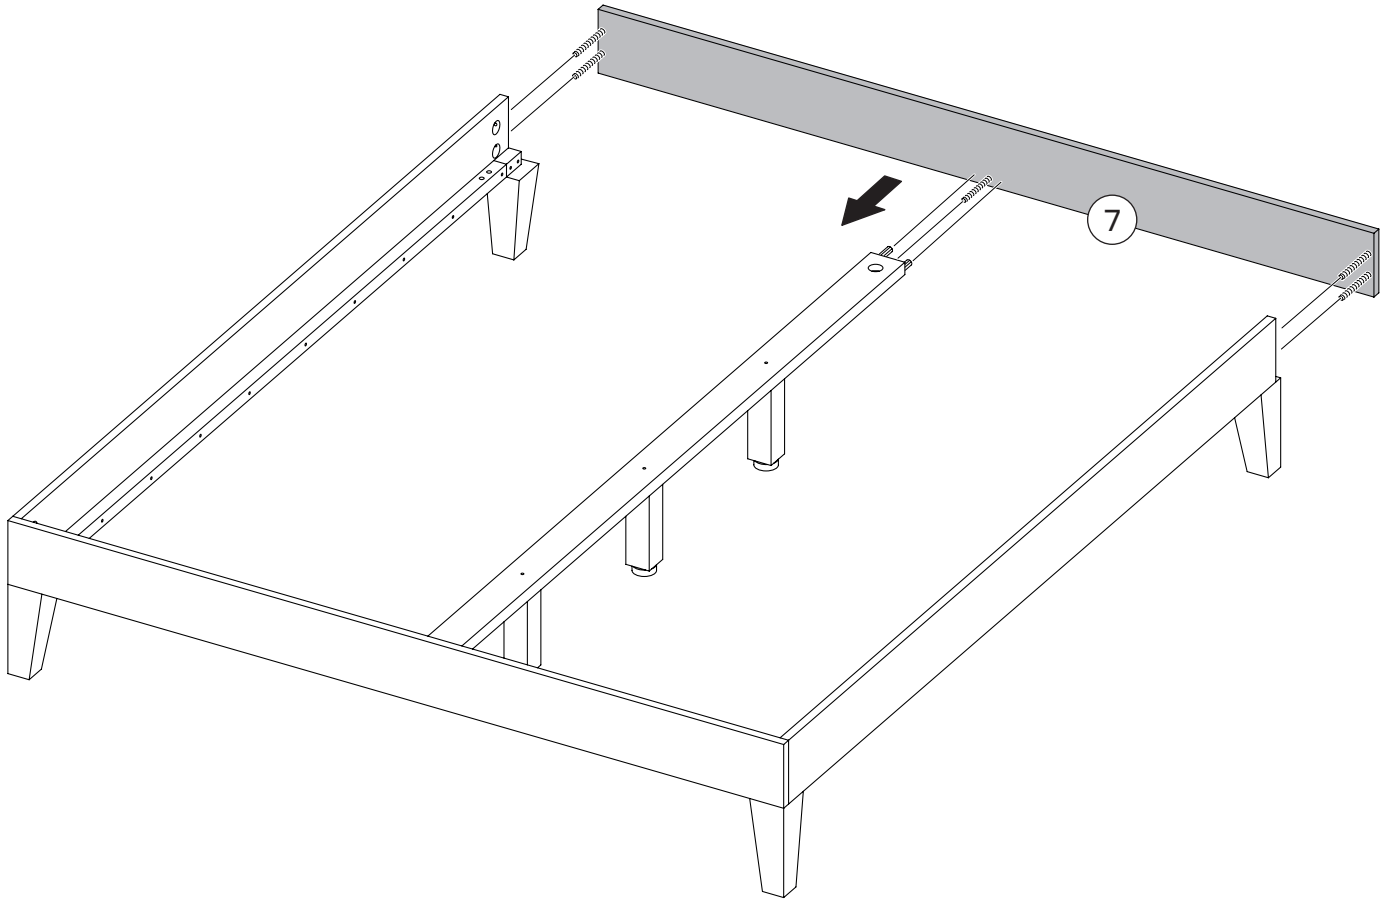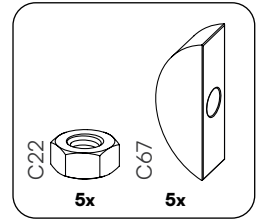



8

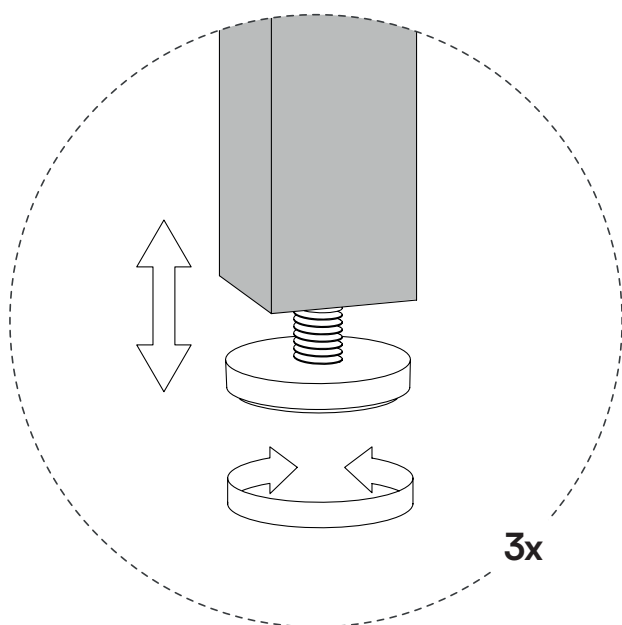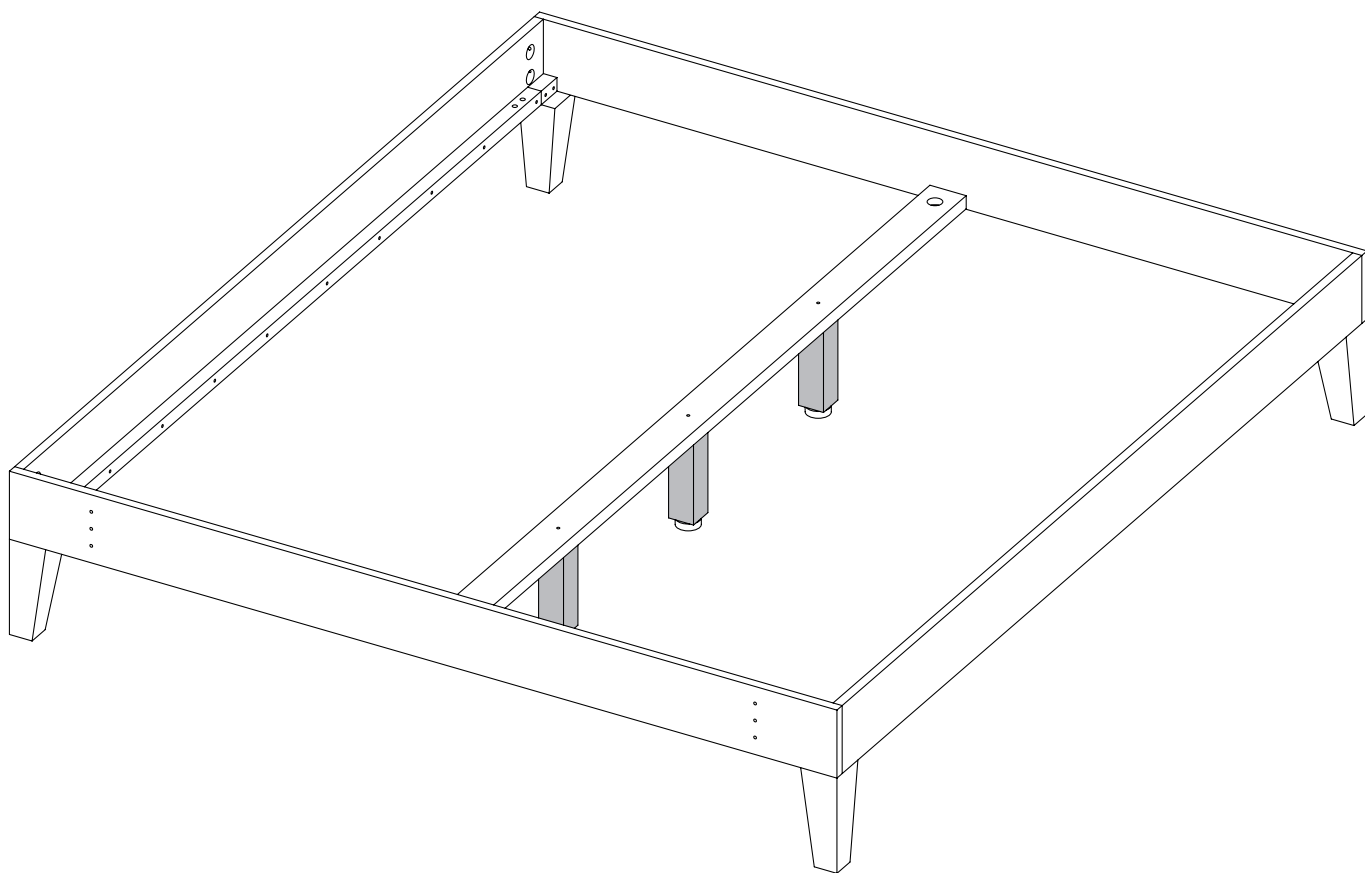

9

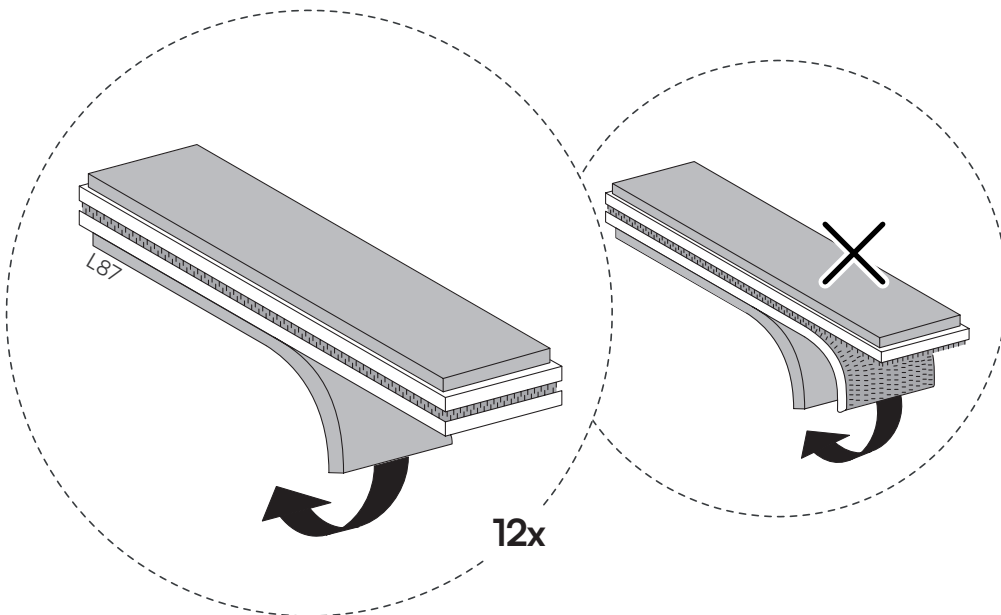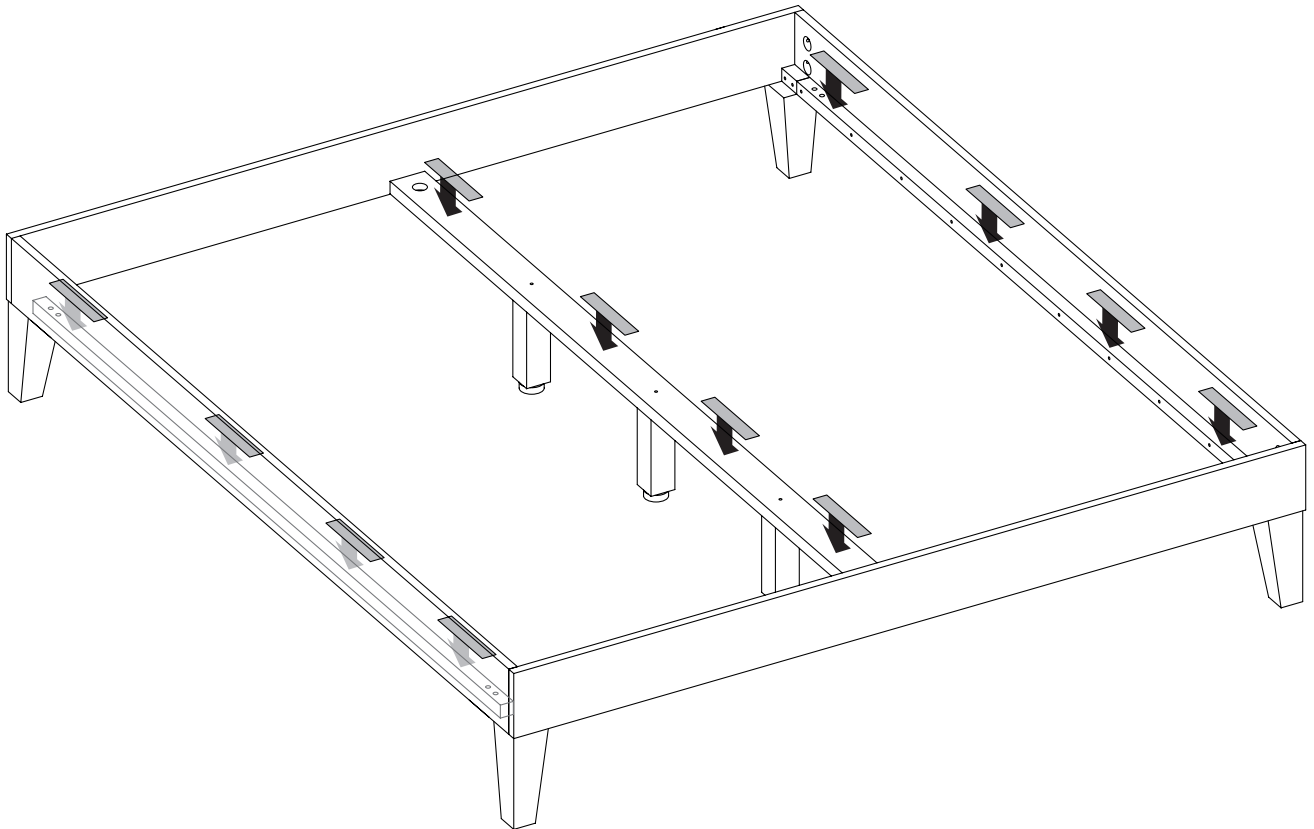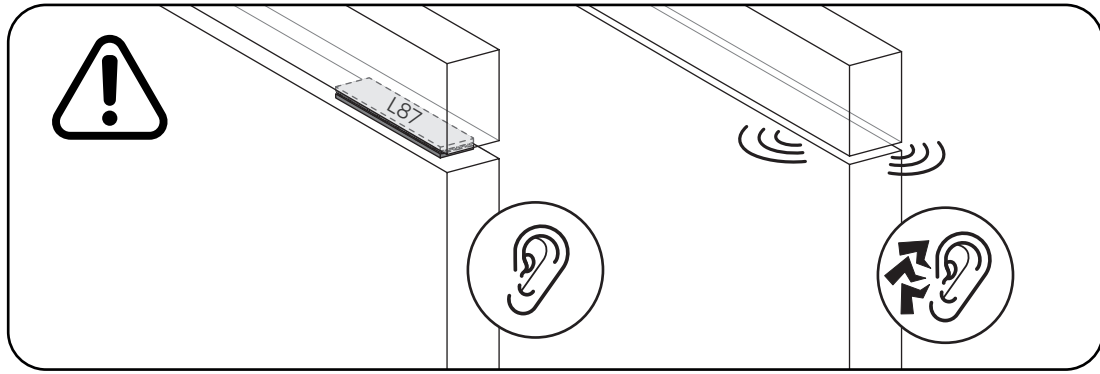


10

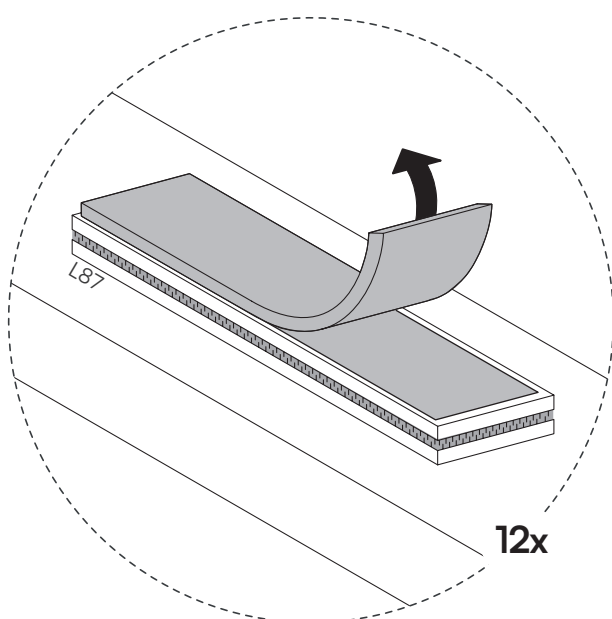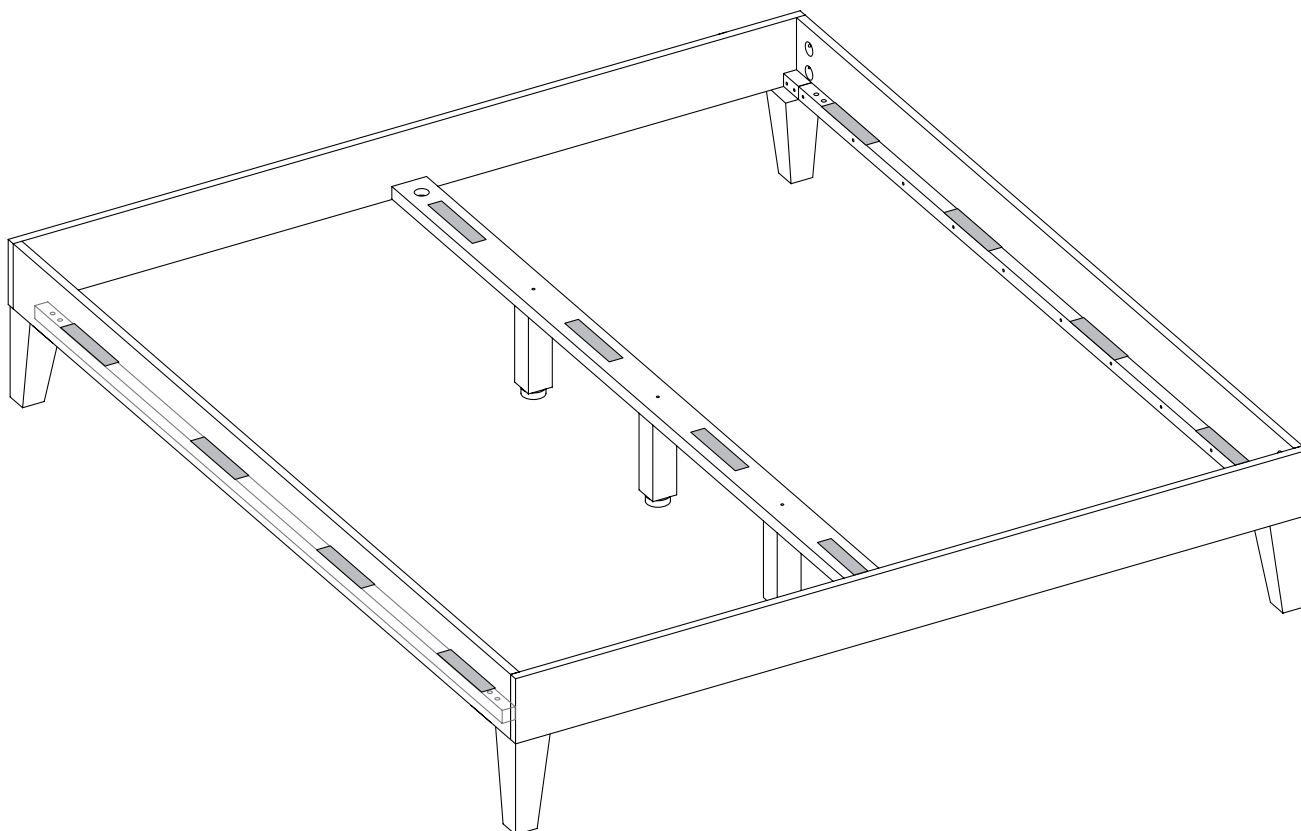


11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.



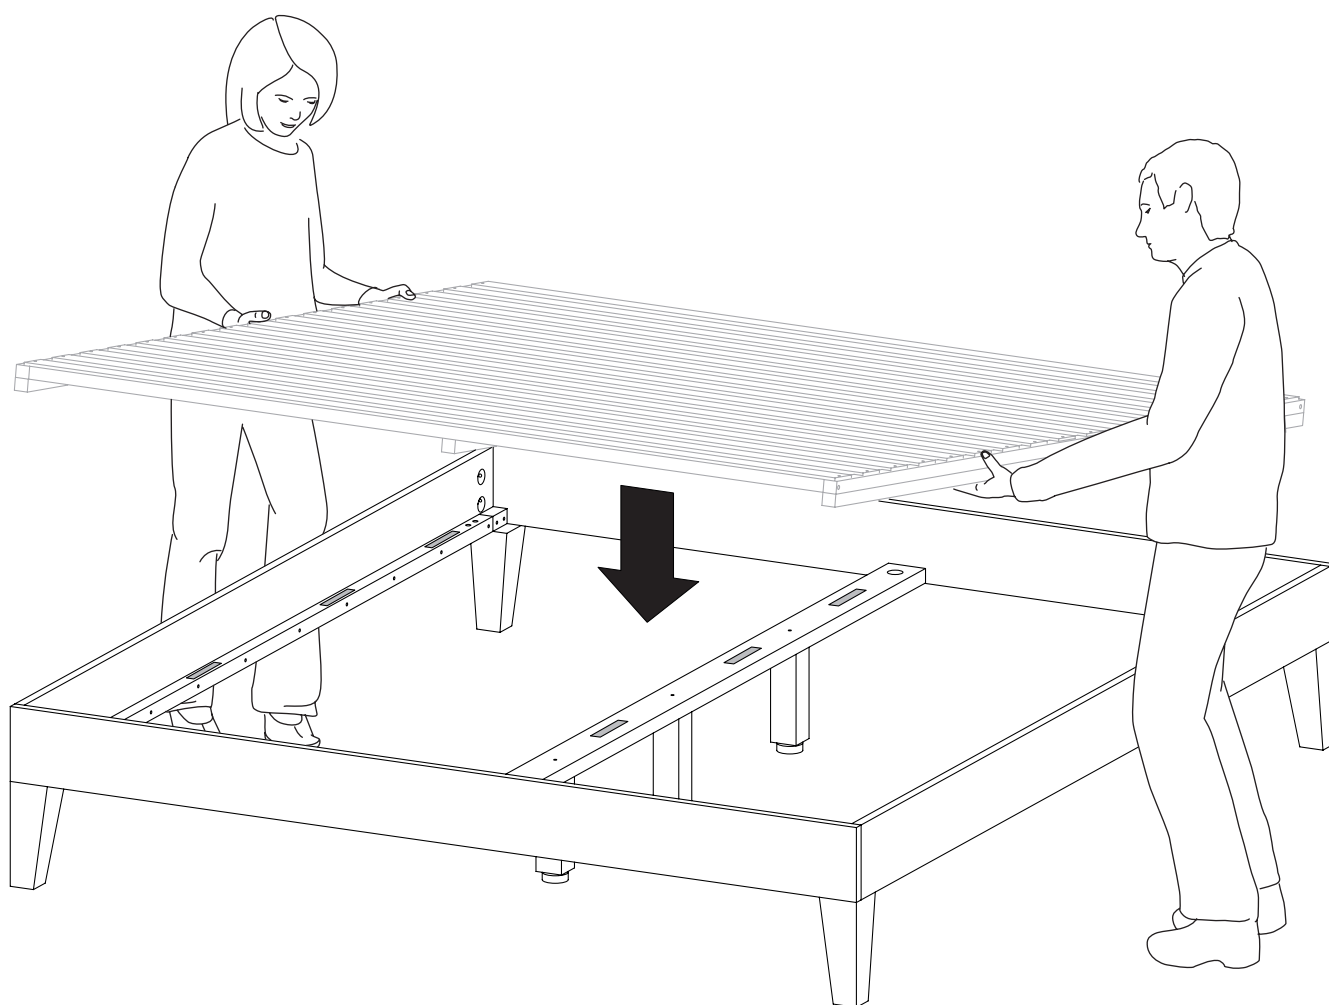


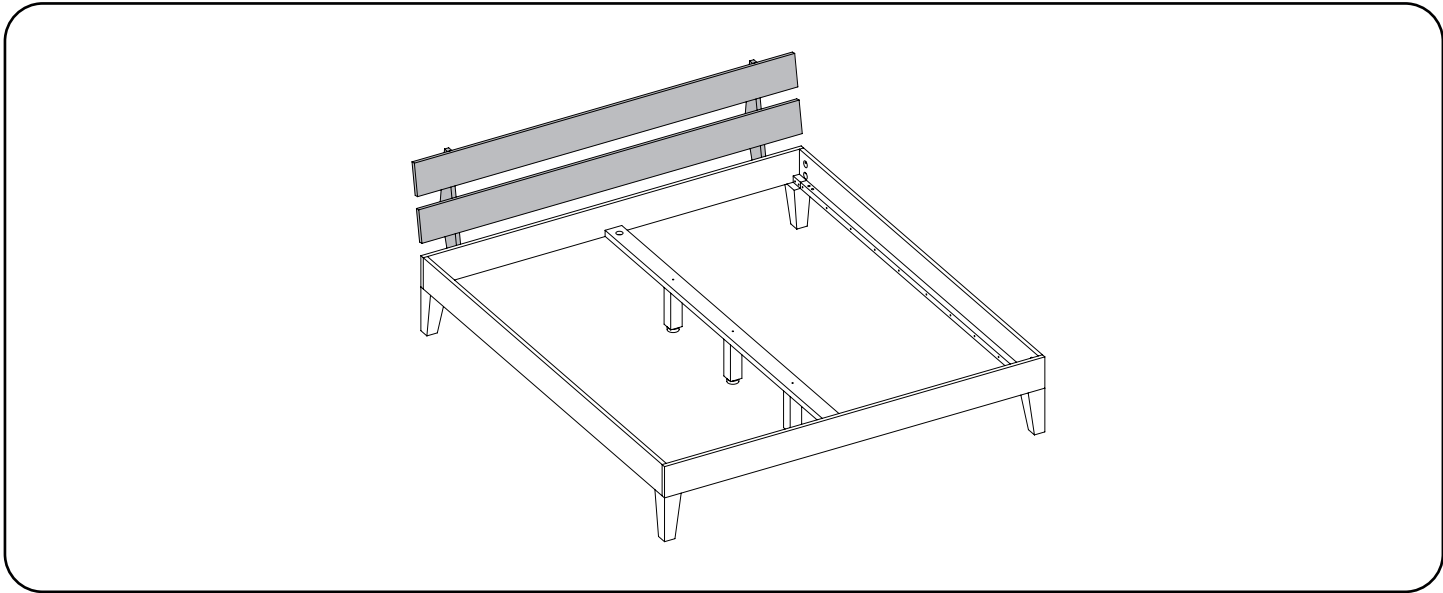




12 

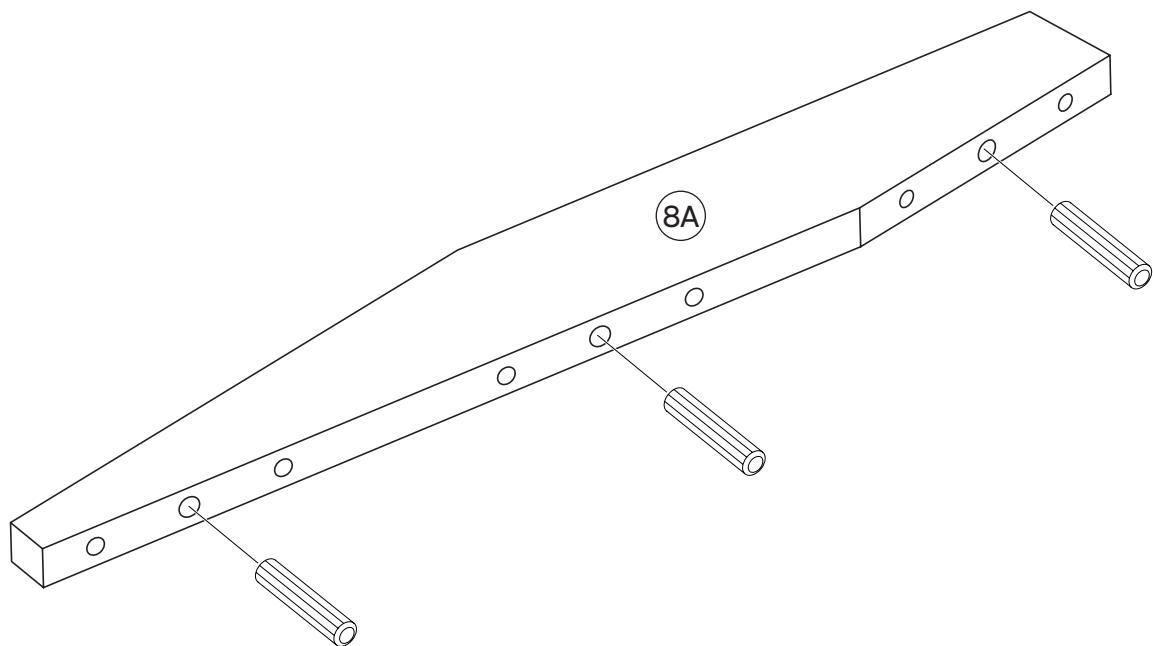


13

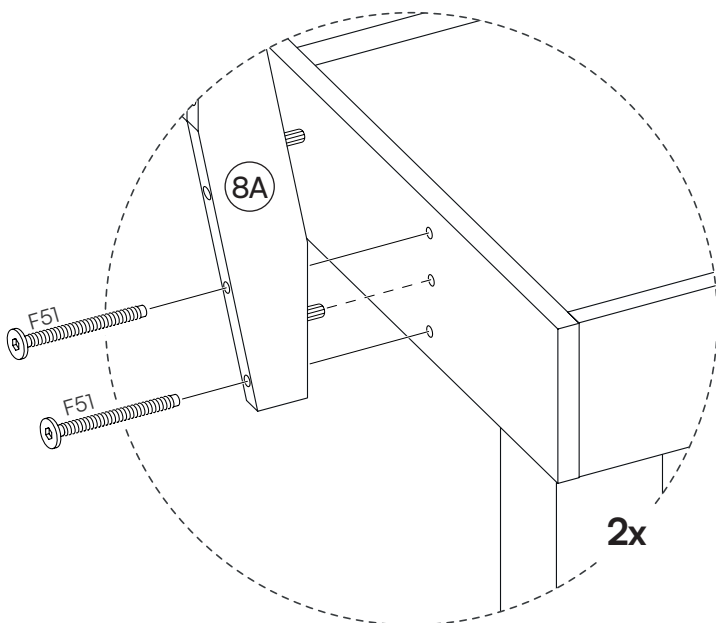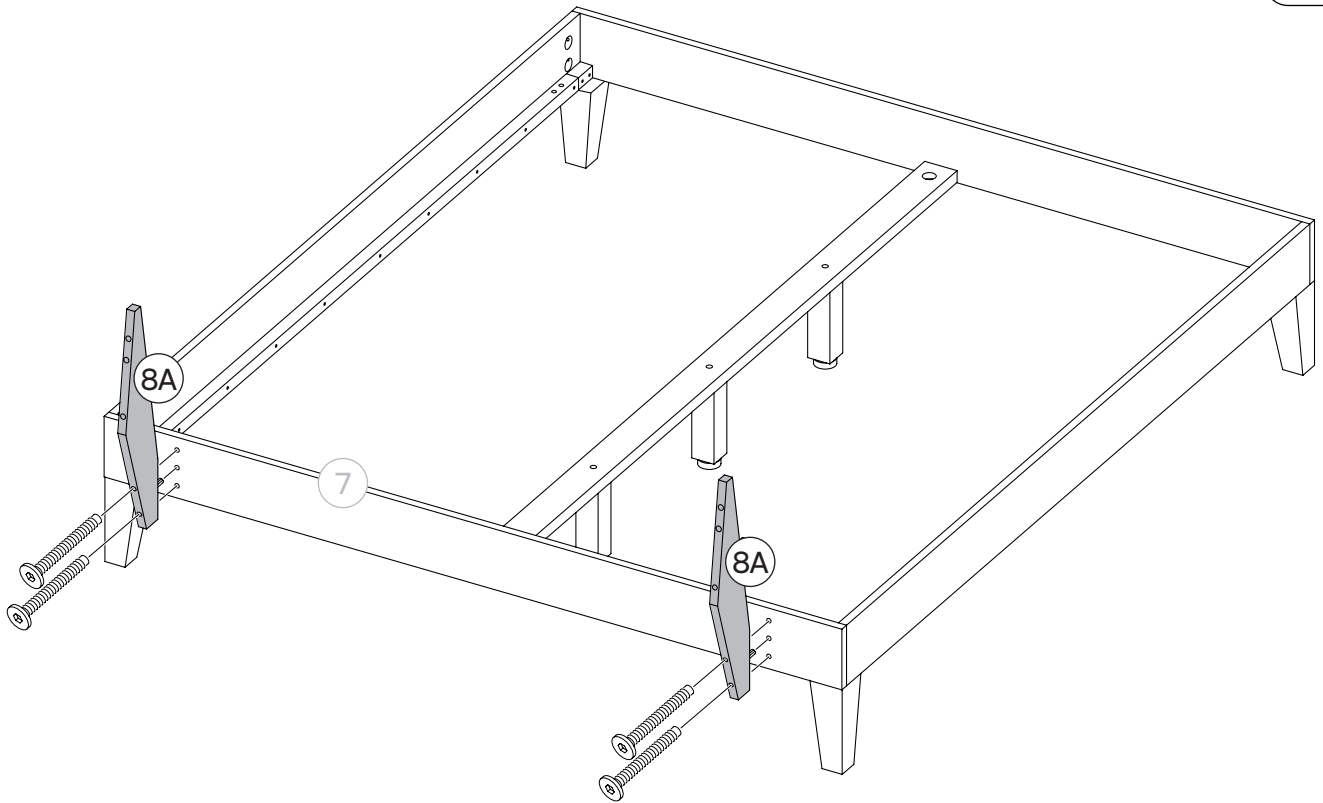
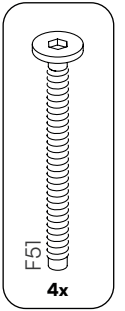


14

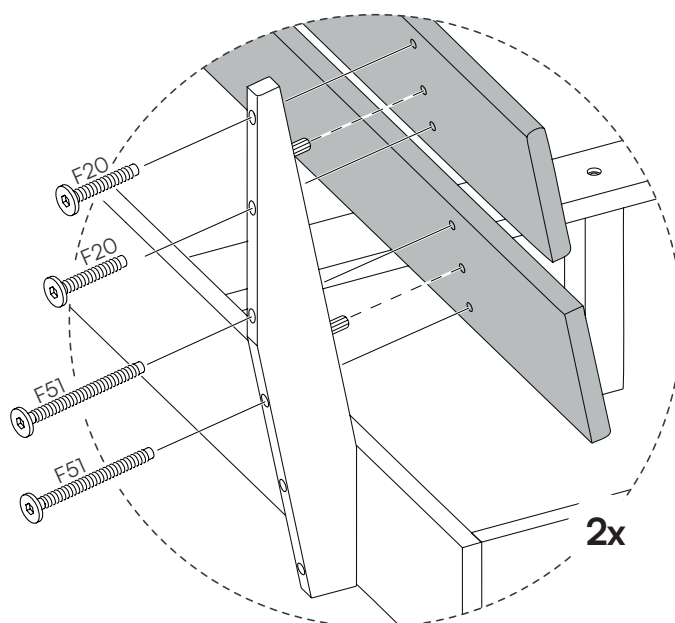
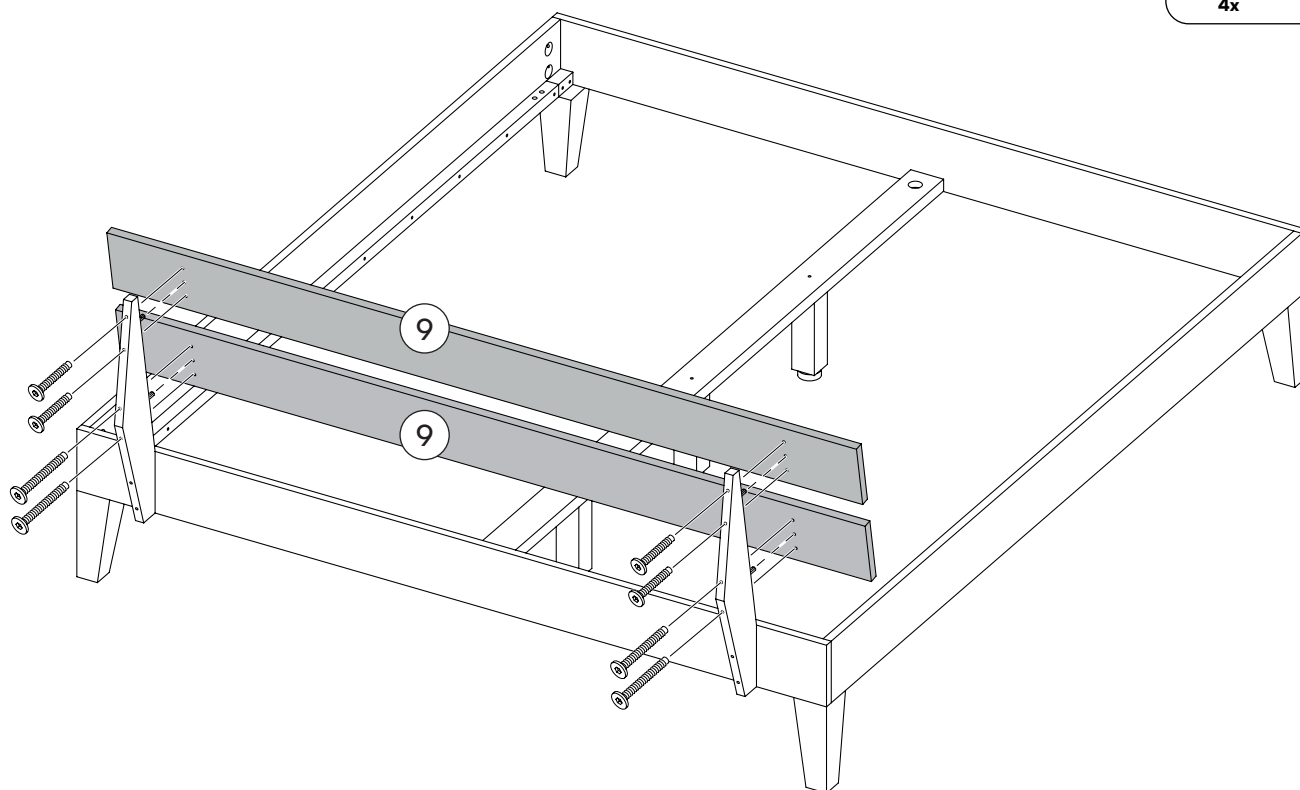
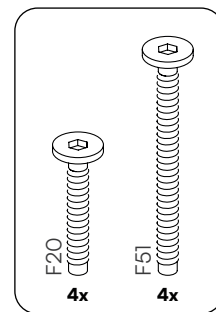


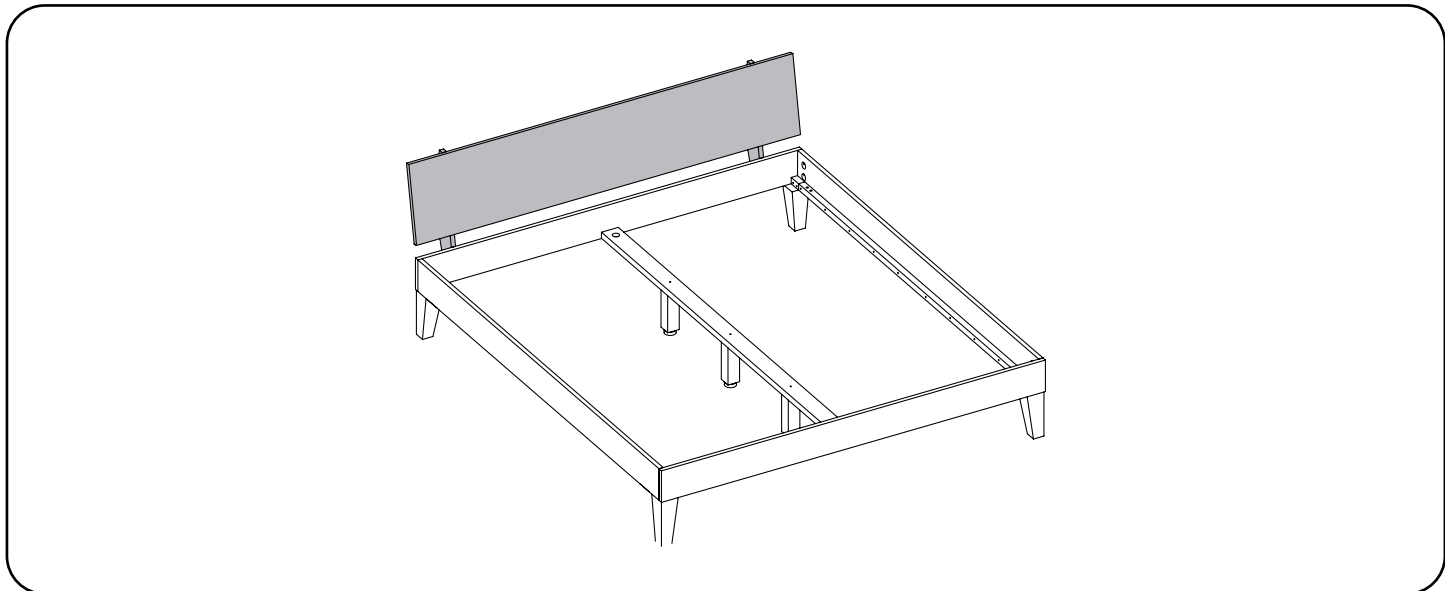




15 


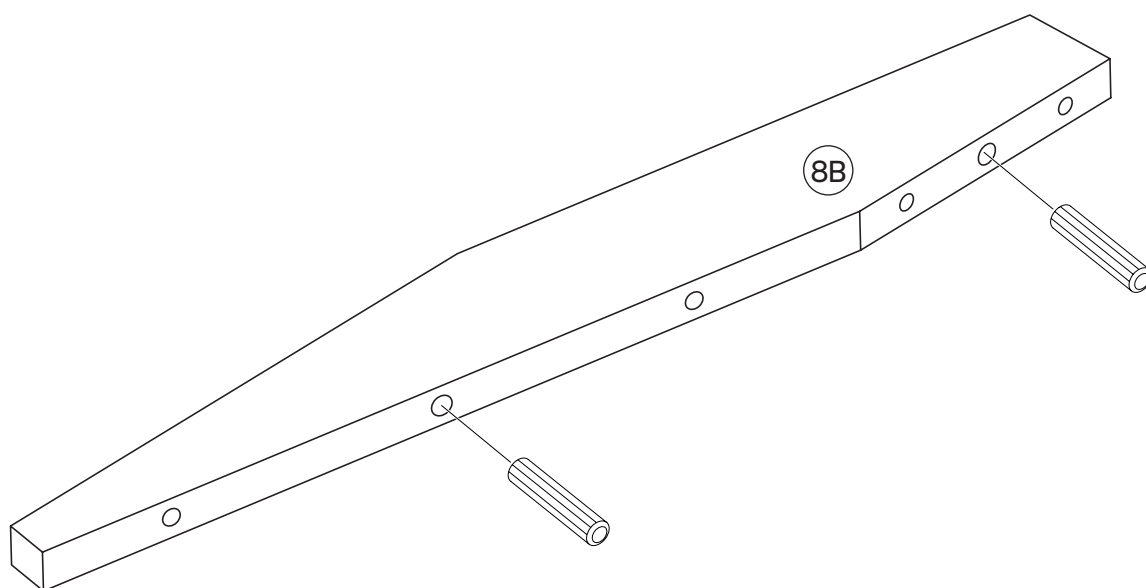
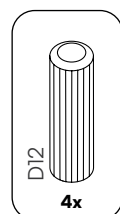


16

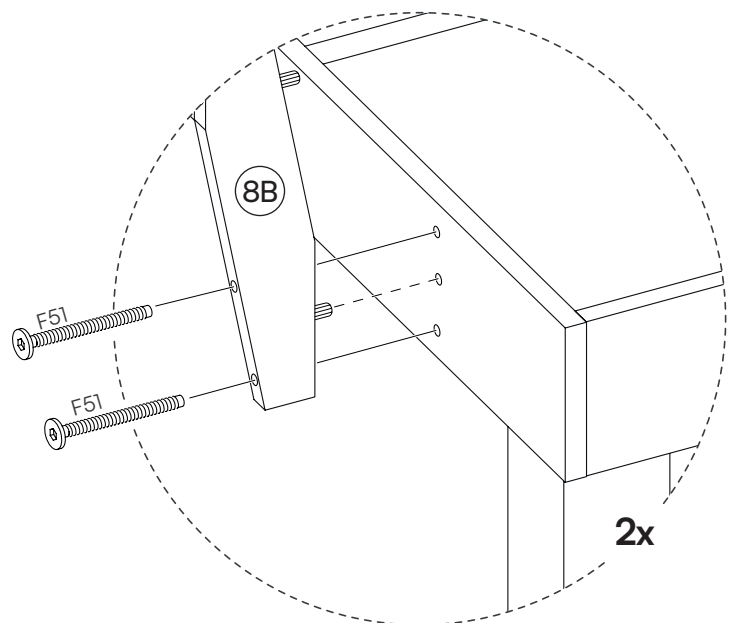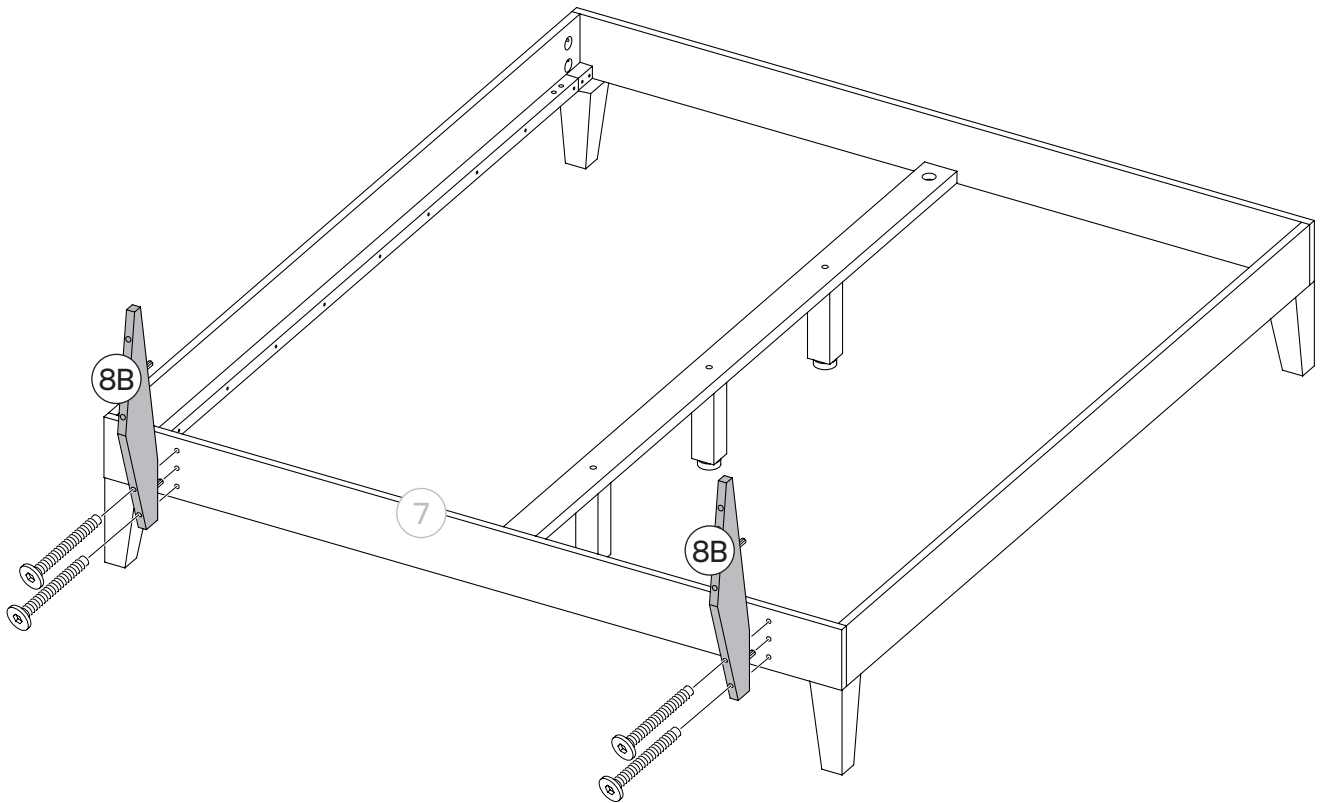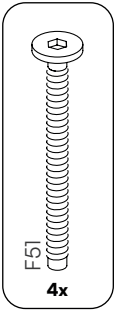


17

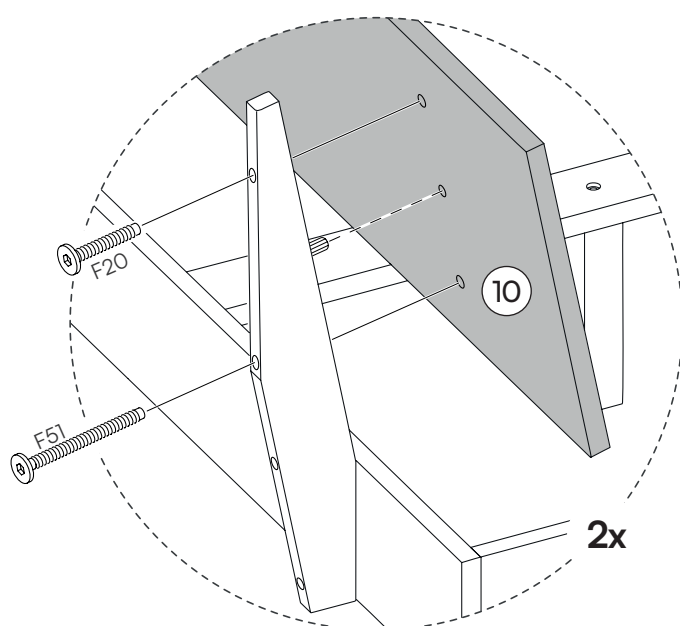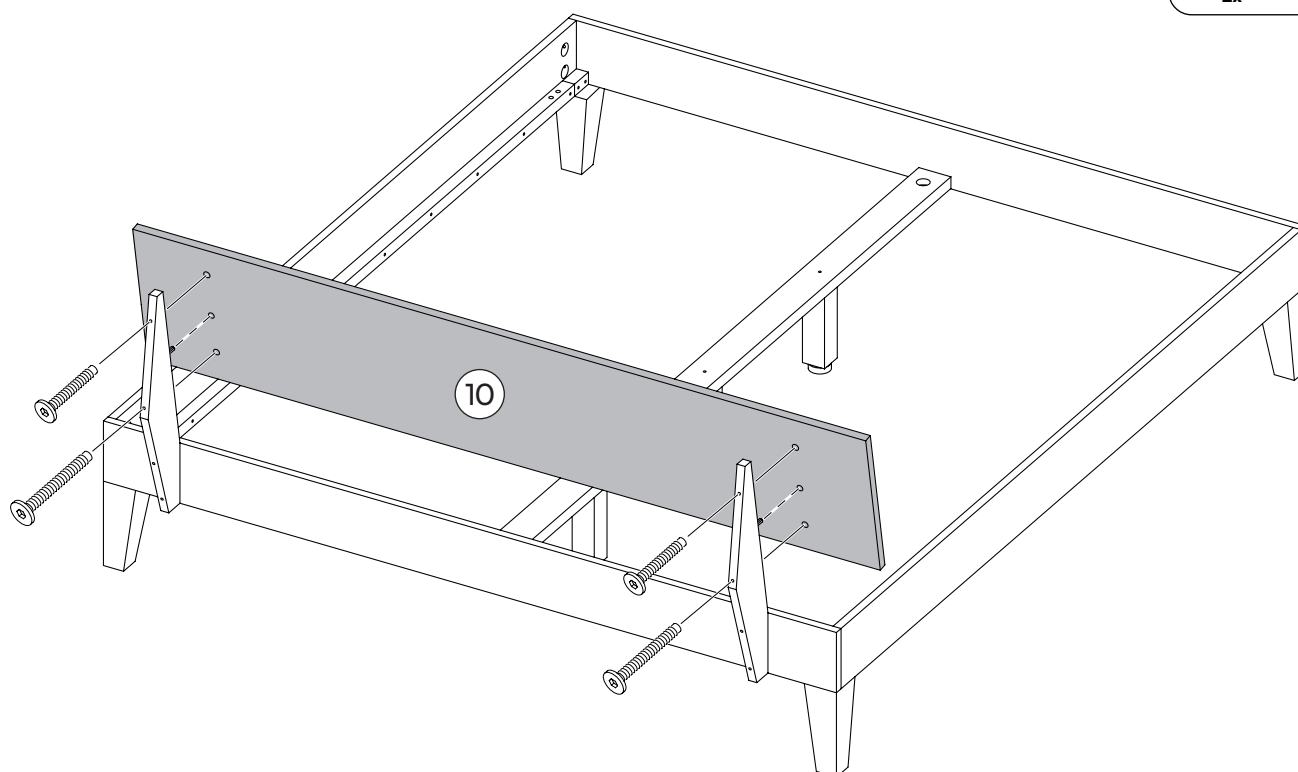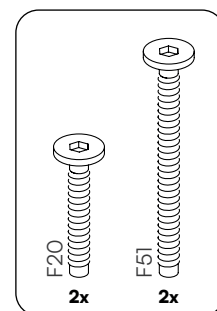

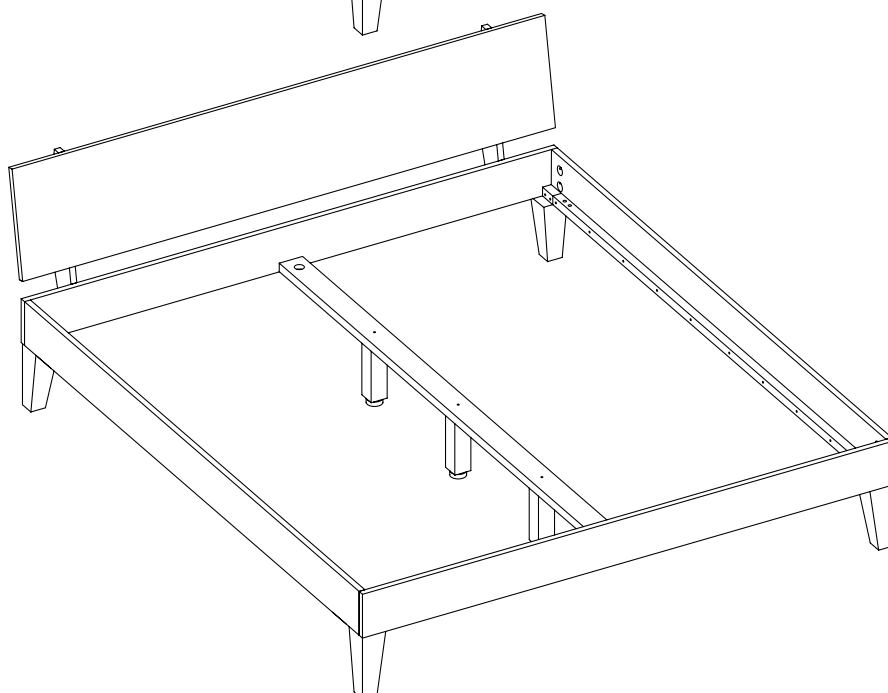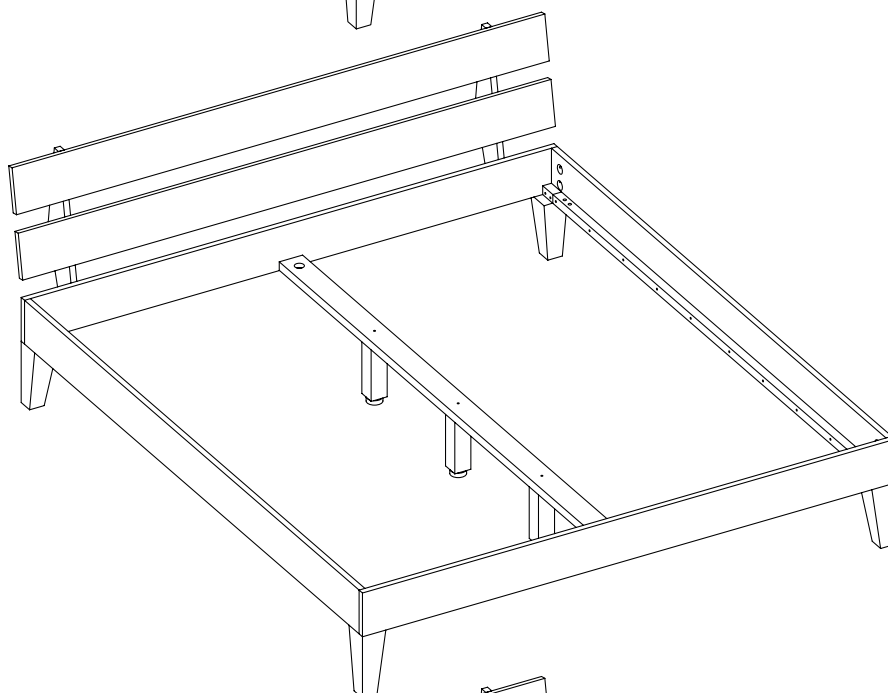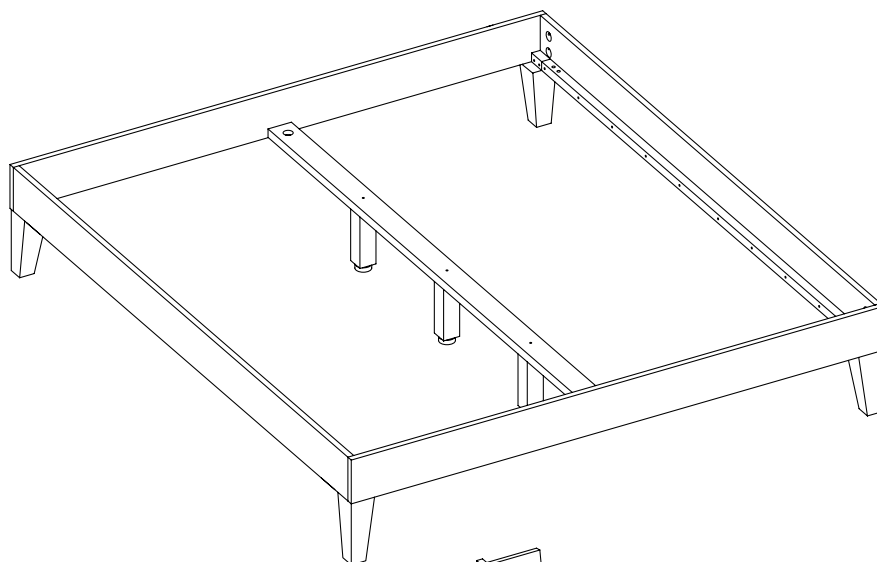

skølm.

Floki
Bett

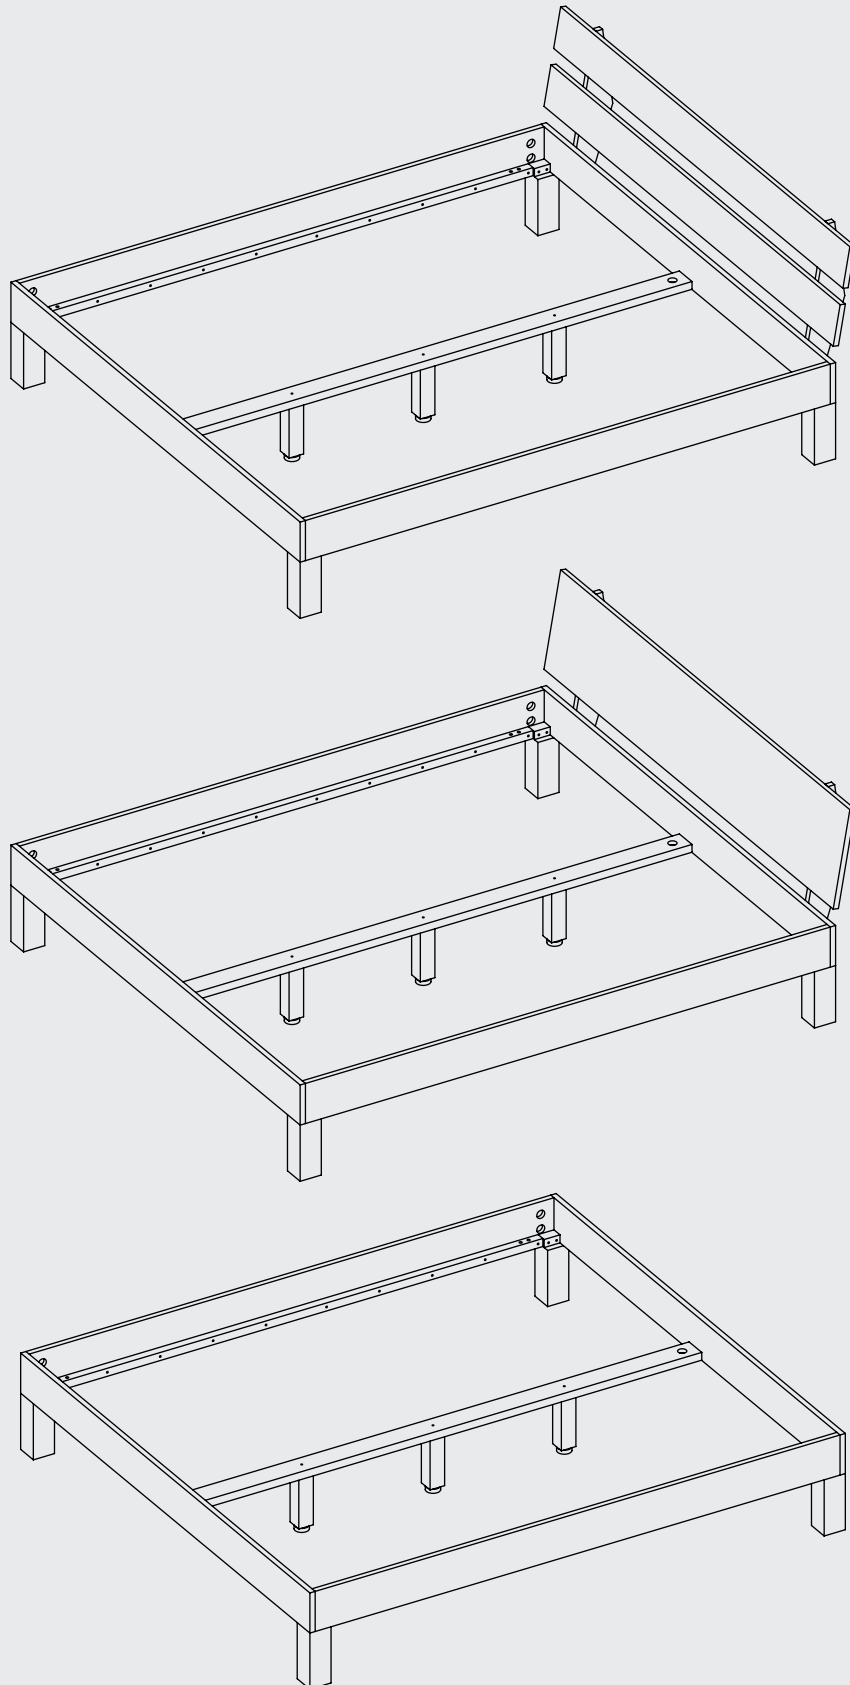




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!


50%




weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung


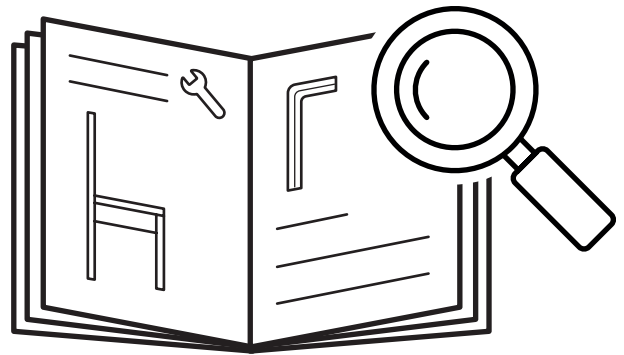


45-60


min

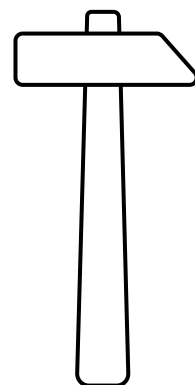

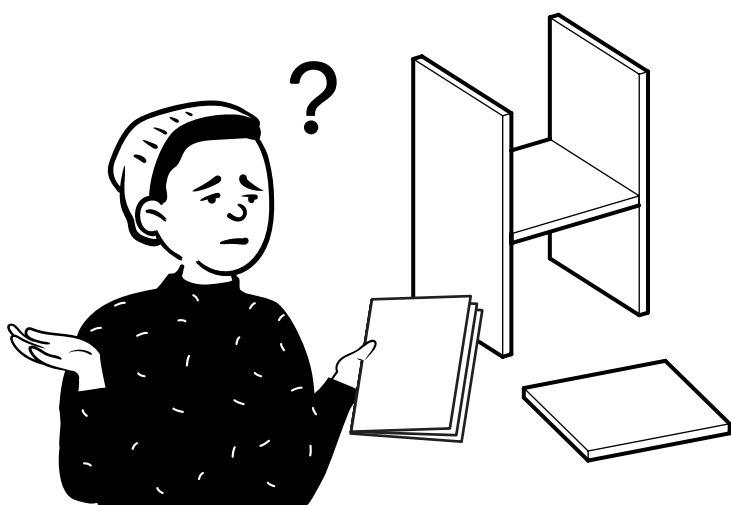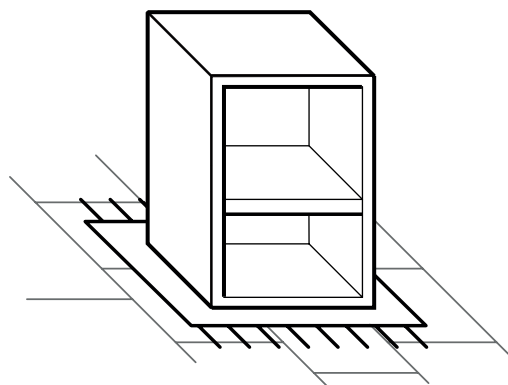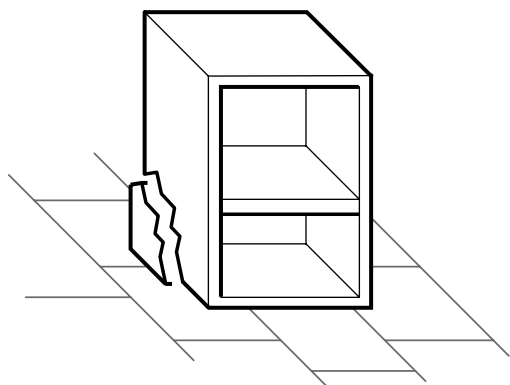


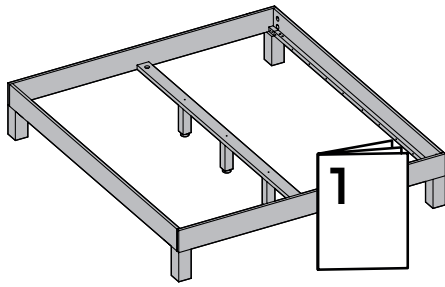


C22 - Mutter M8
10x

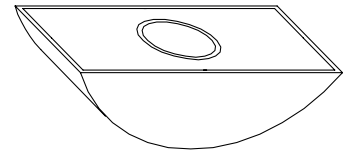


C67 - Halbmondbeschlag
10x

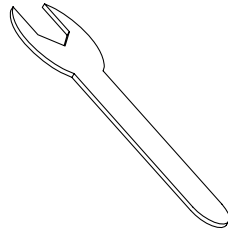


T12 - Maulschlüssel
1x

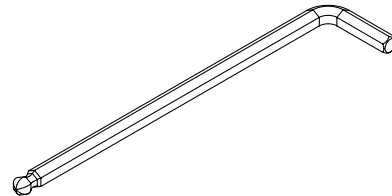


T24 - Inbusschlüssel
1x




L87 - Klettverschluss
12x



D12 - Dübel 10 x 30 mm
8x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm
10x




1 Fuß, mittig
3x




2 Fuß, links
2x




3 Fuß, rechts
2x




4 Bettseite
2x




5 Lattenrostaufflage
1x




6 Fußleiste
1x




7 Kopfleiste
1x

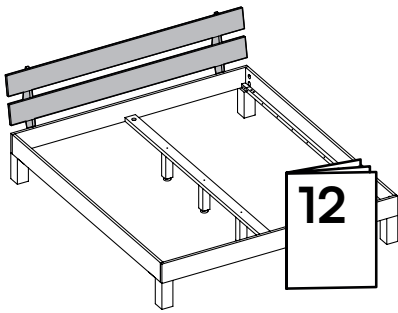


12




8A Kopfteil, vertikal
2x




9 Kopfteil
2x




D12 - Dübel 10 x 30 mm
6x




F20 - Schraube M6 x 35 mm
4x




F51 - Schraube M6 x 60 mm
8x

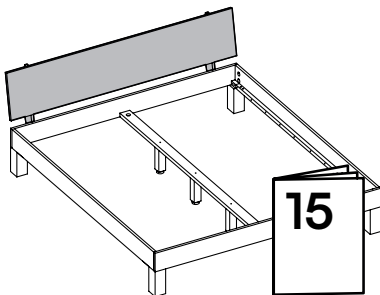


15




8B Kopfteil, vertikal
2x

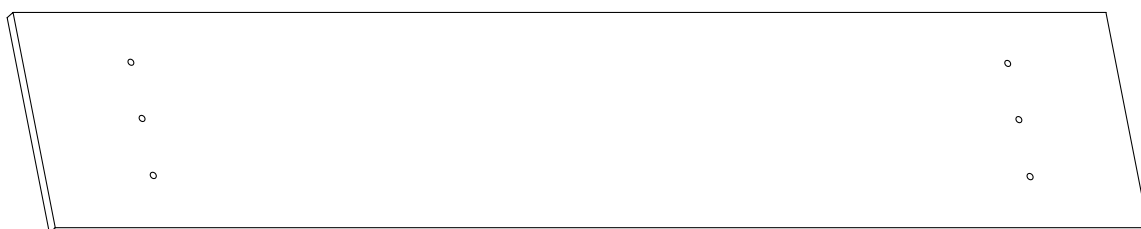


10 Kopfteil
1x



D12 - Dübel 10 x 30 mm
4x



F20 - Schraube M6 x 35 mm
2x





F51 - Schraube M6 x 60 mm
6x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

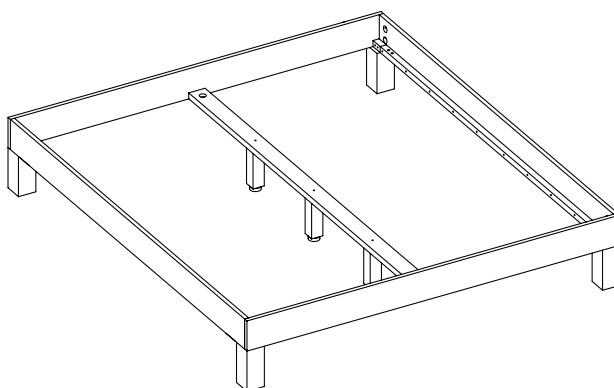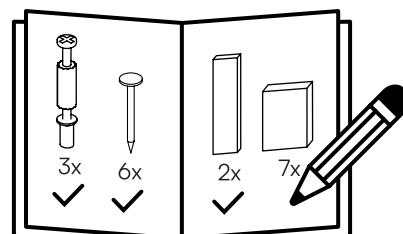



1 

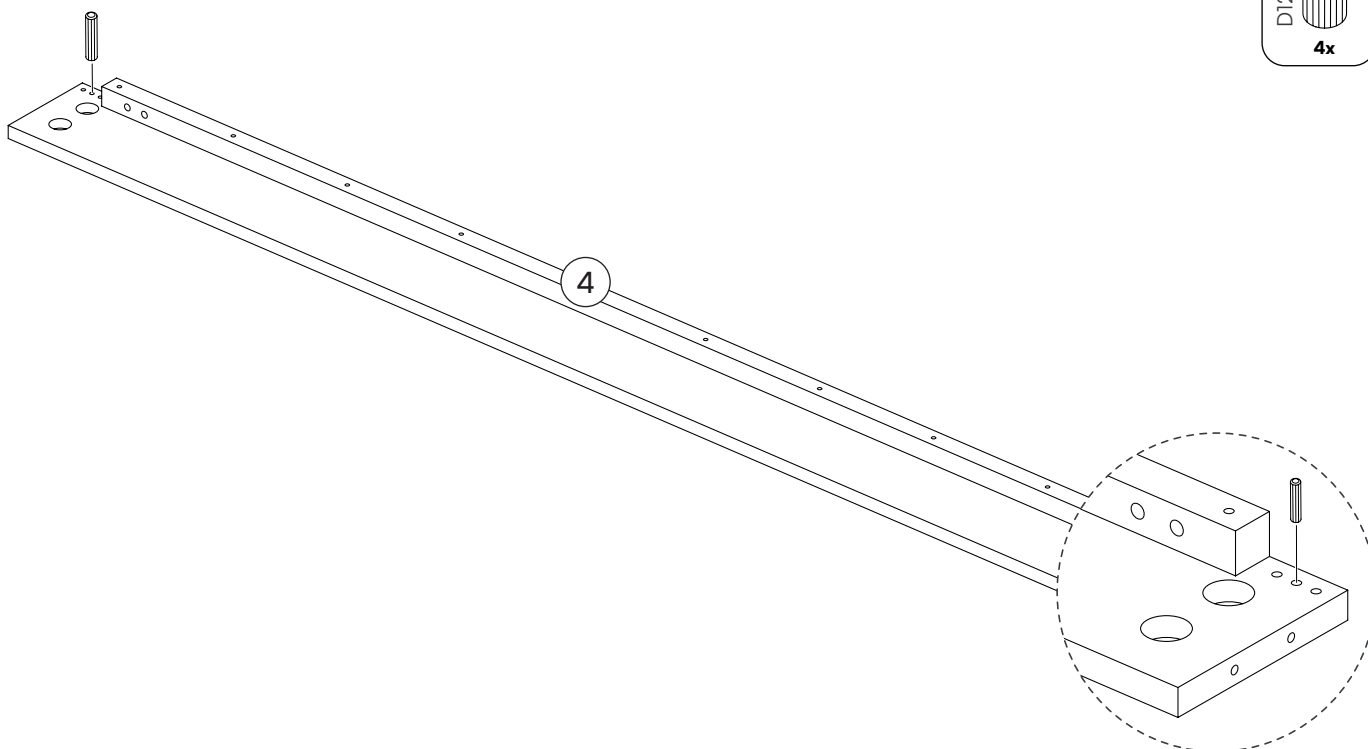






2 

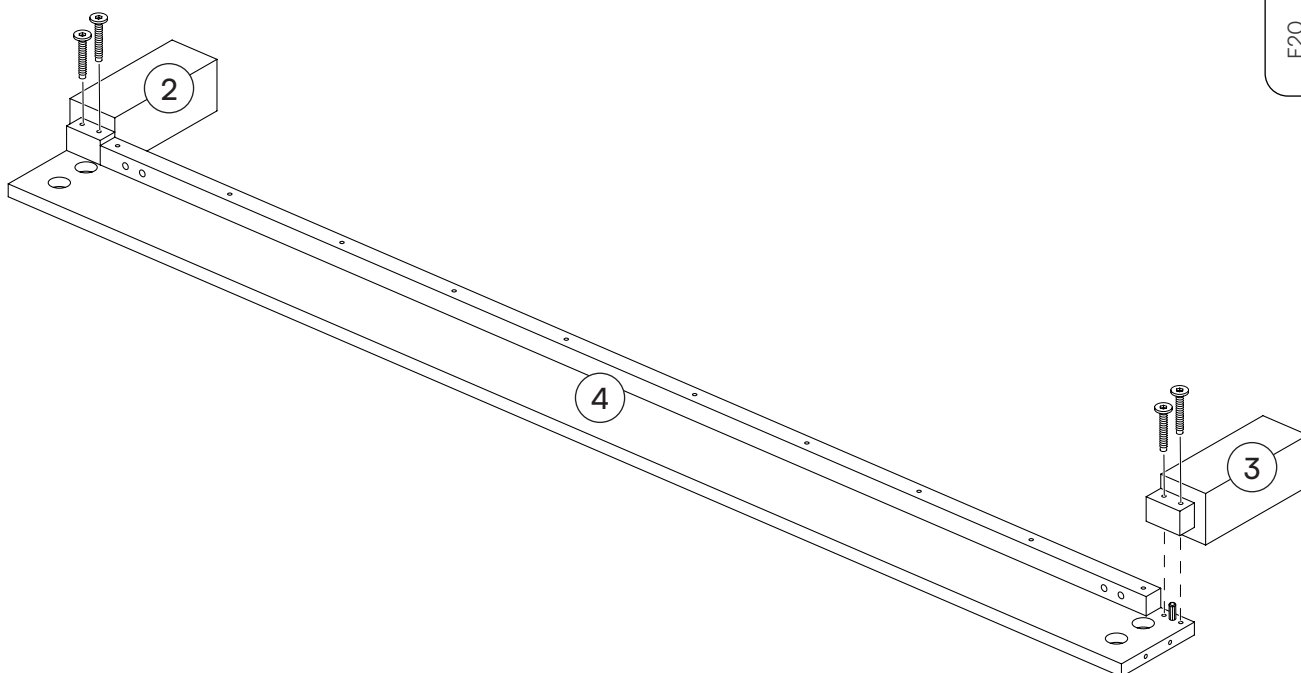



3

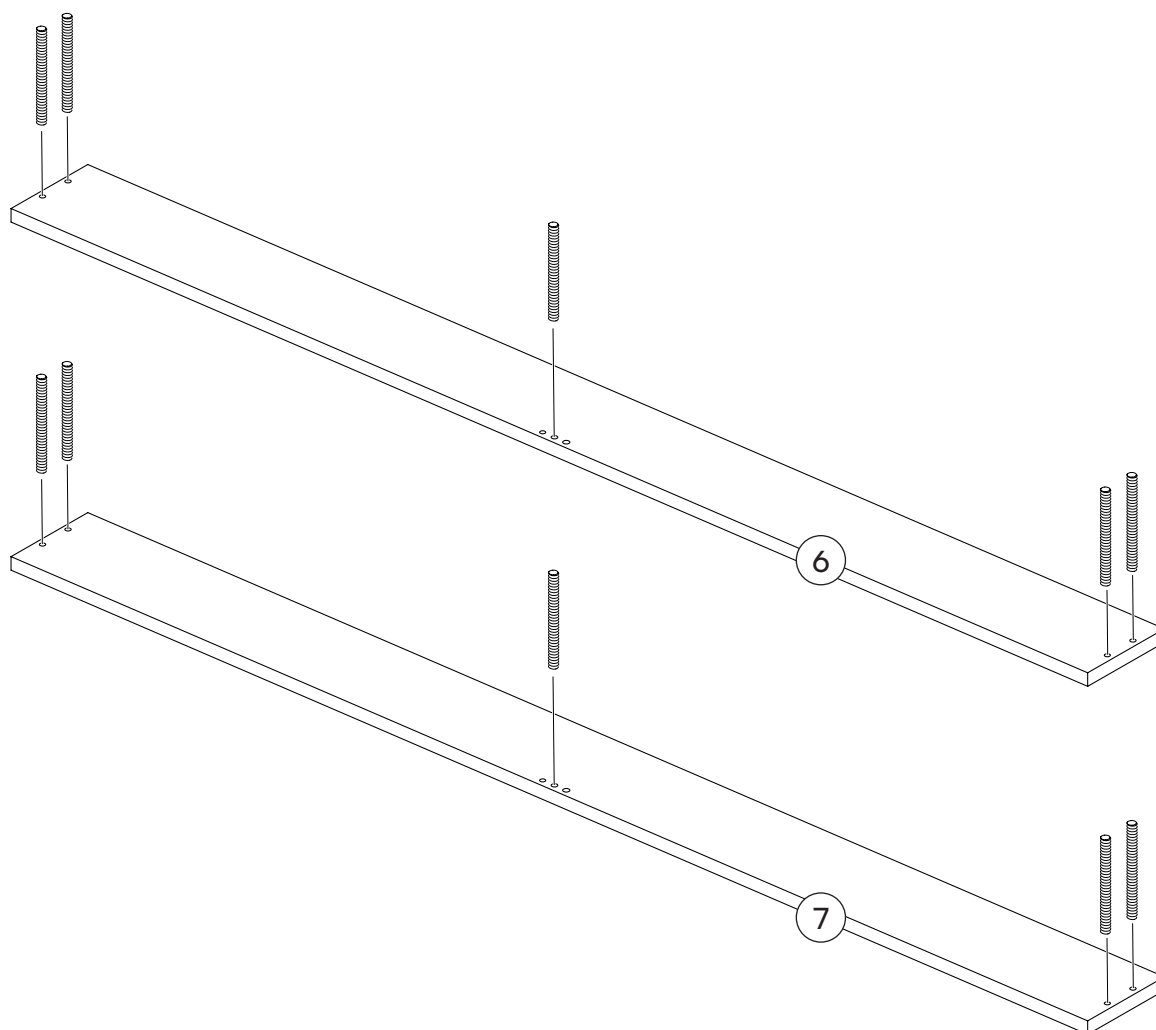






4

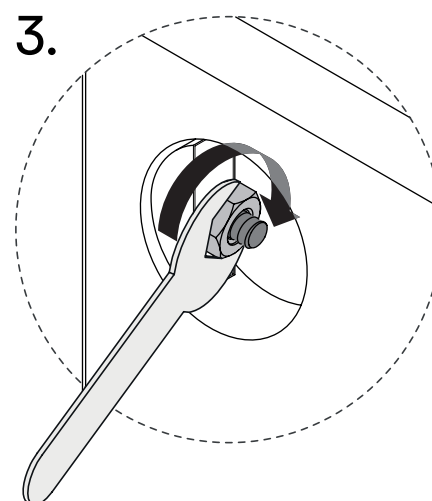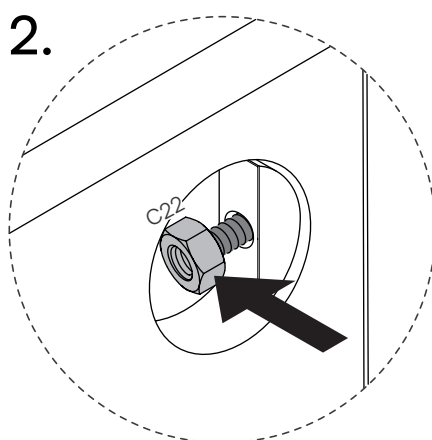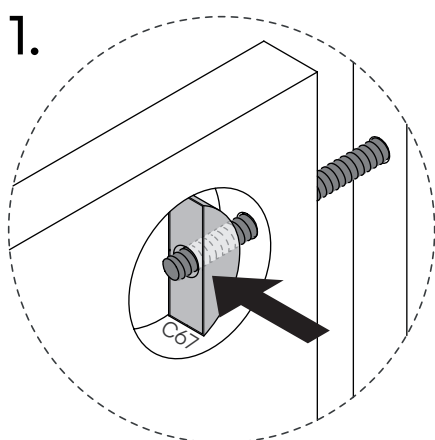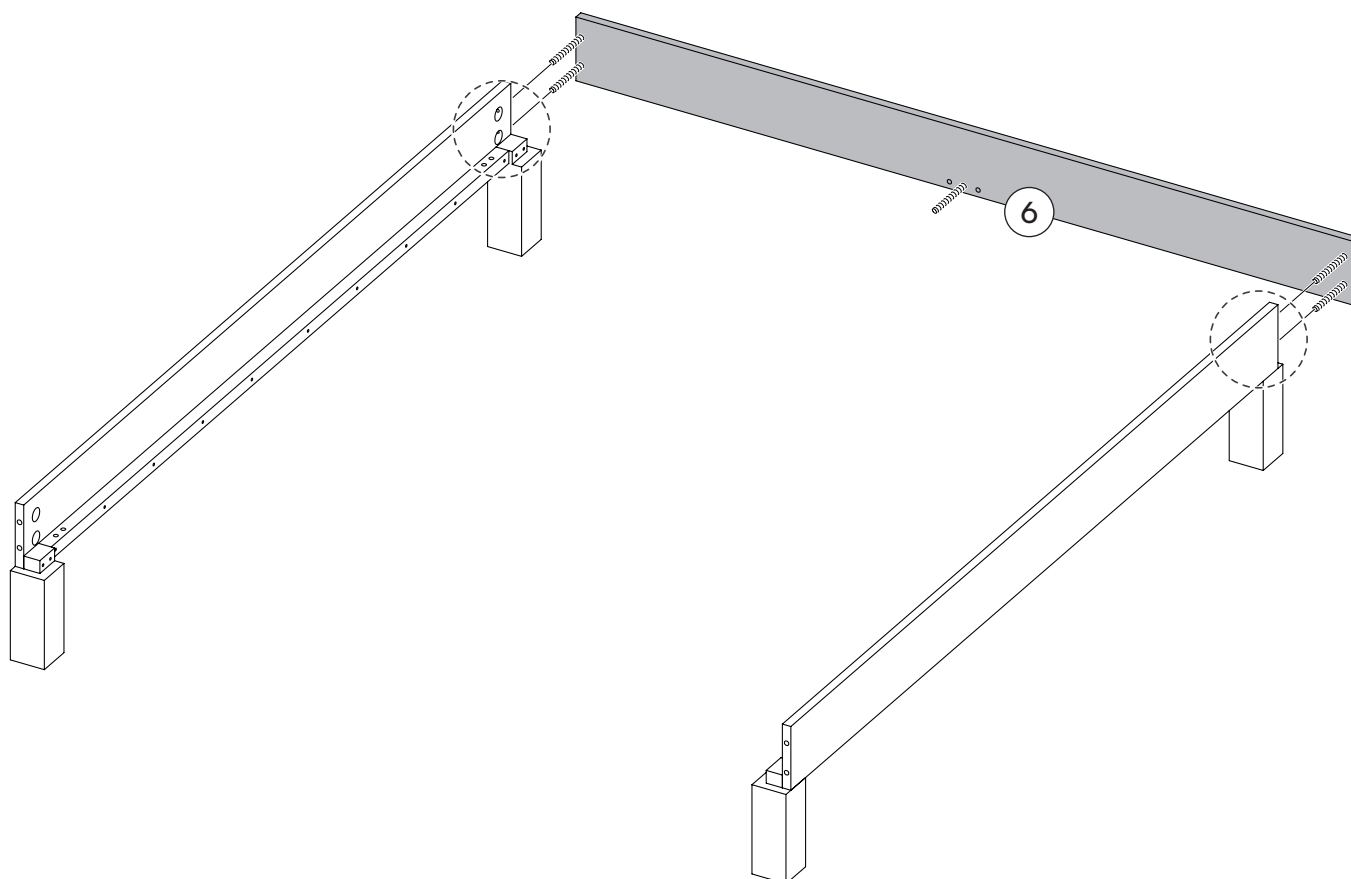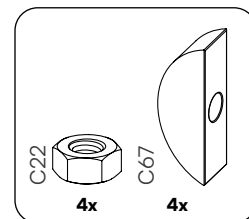






5

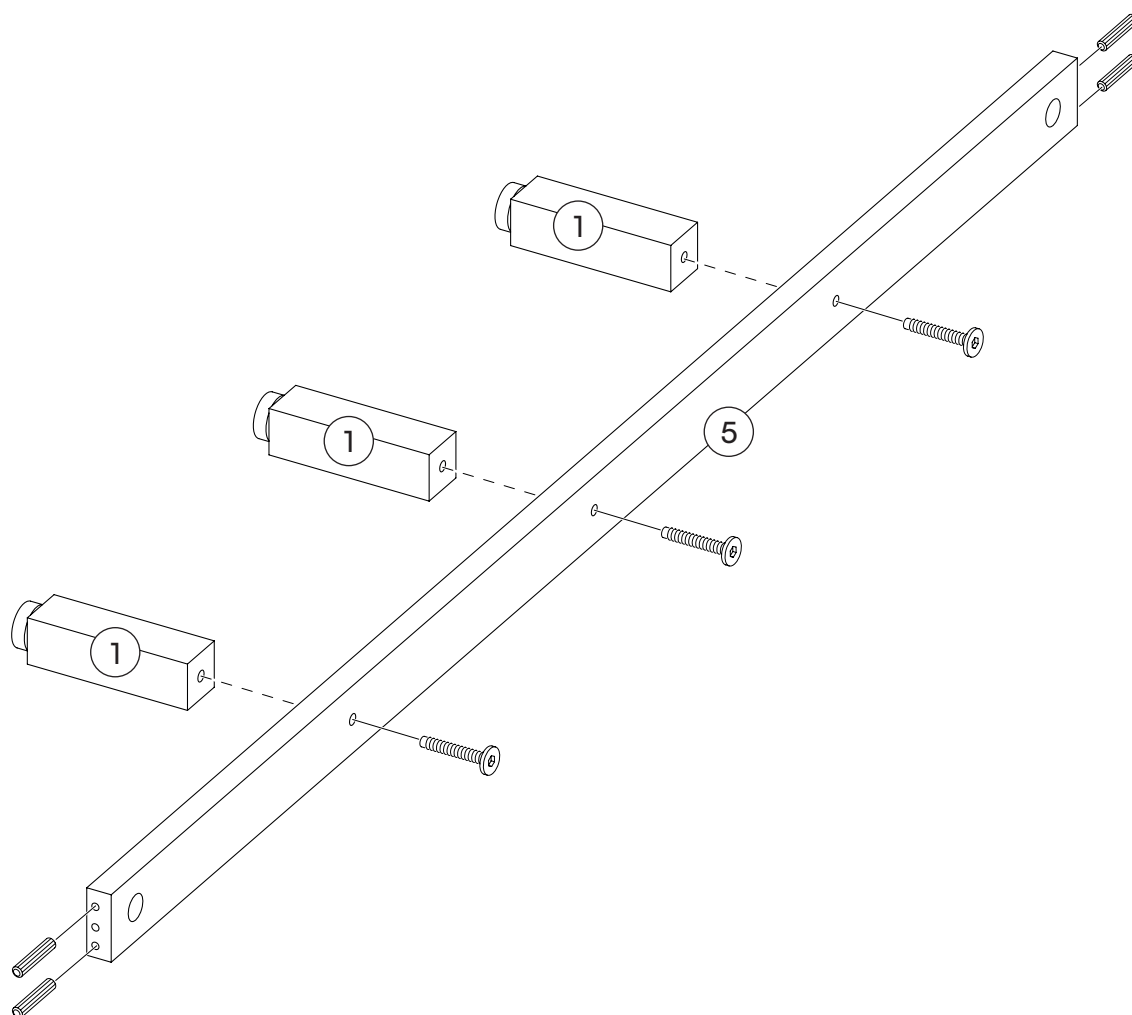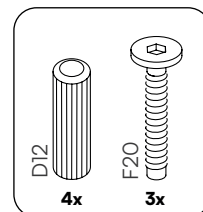



6

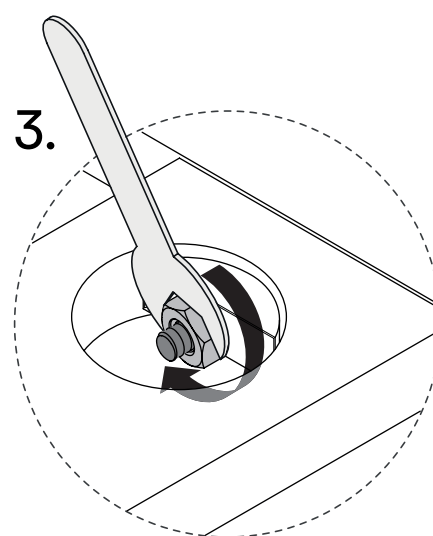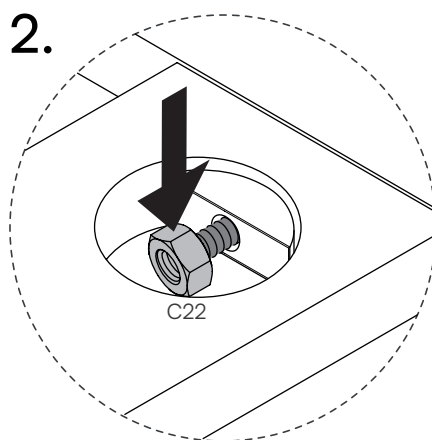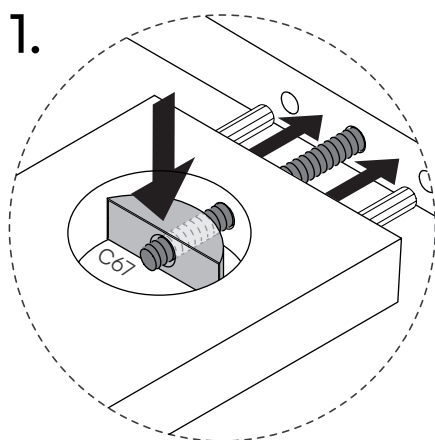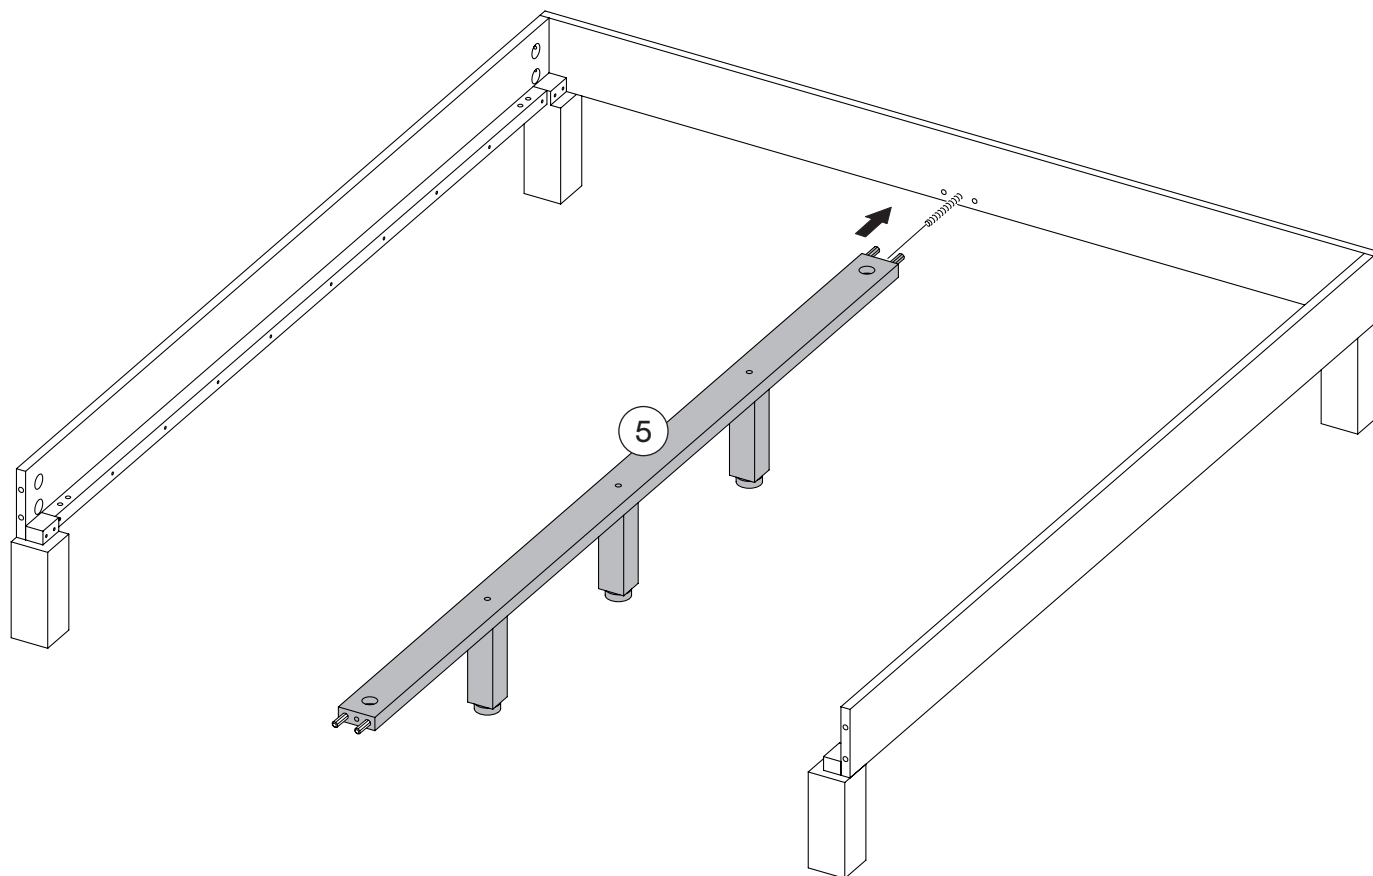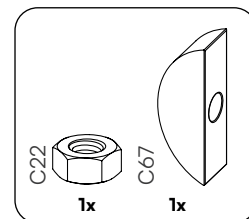




7

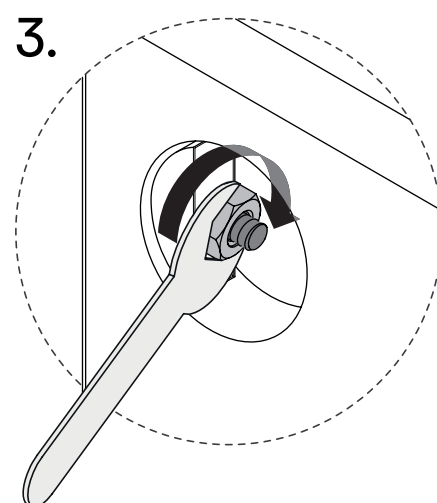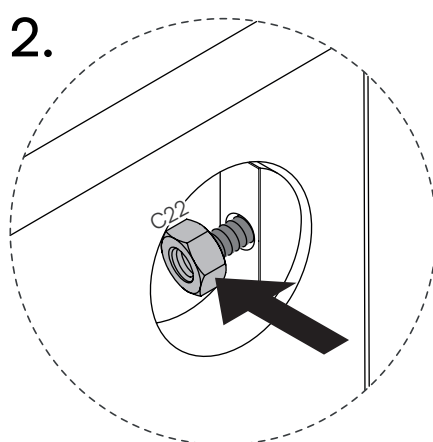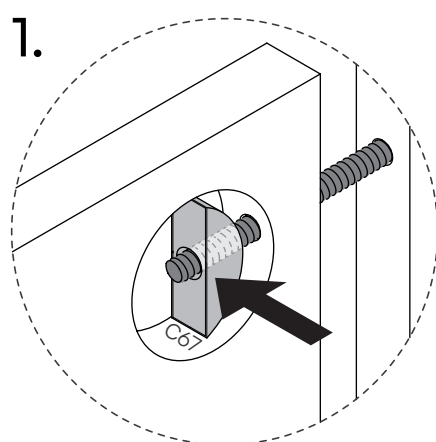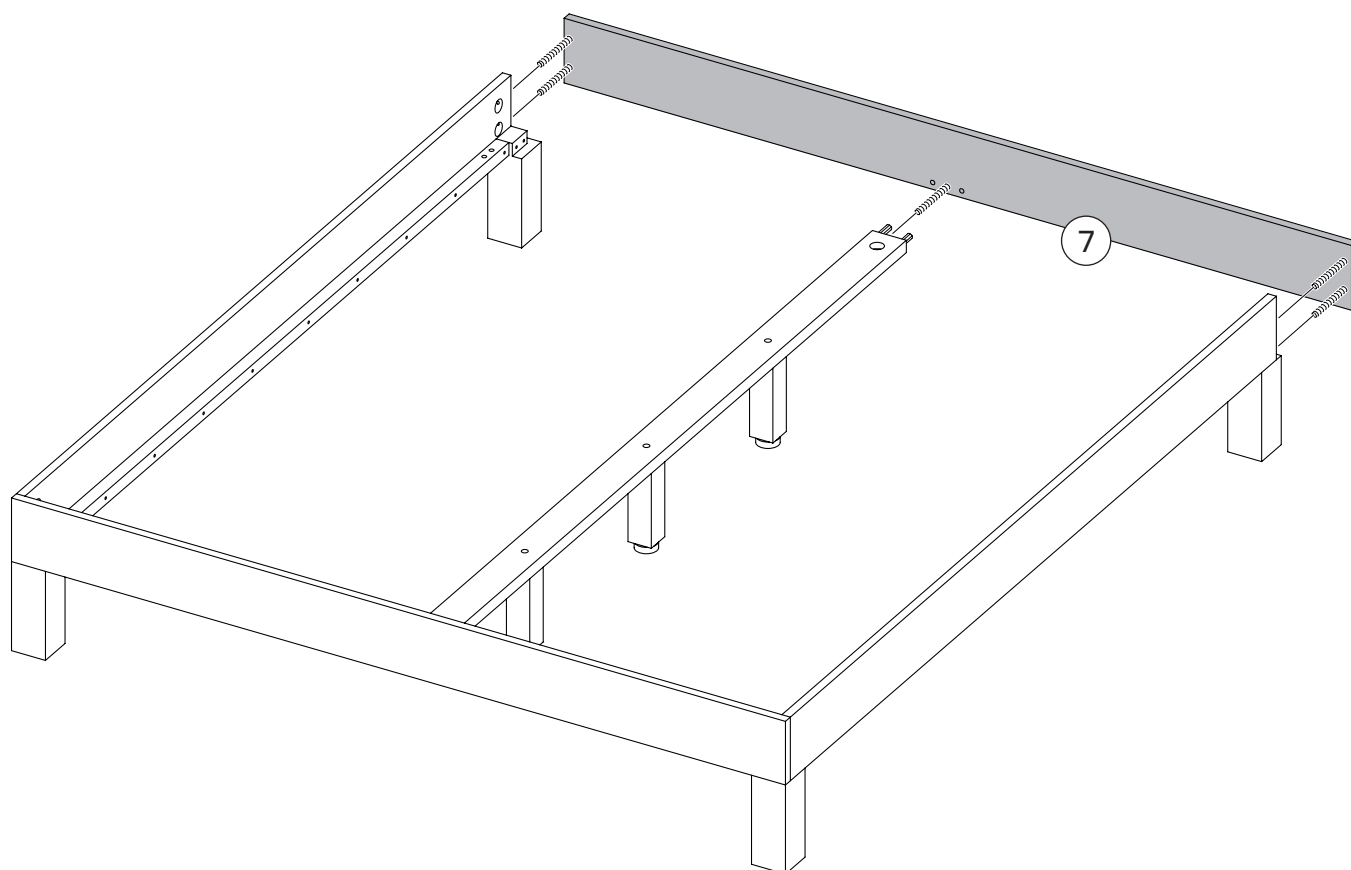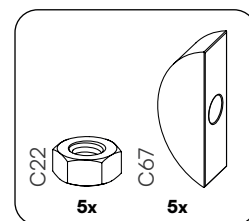



8

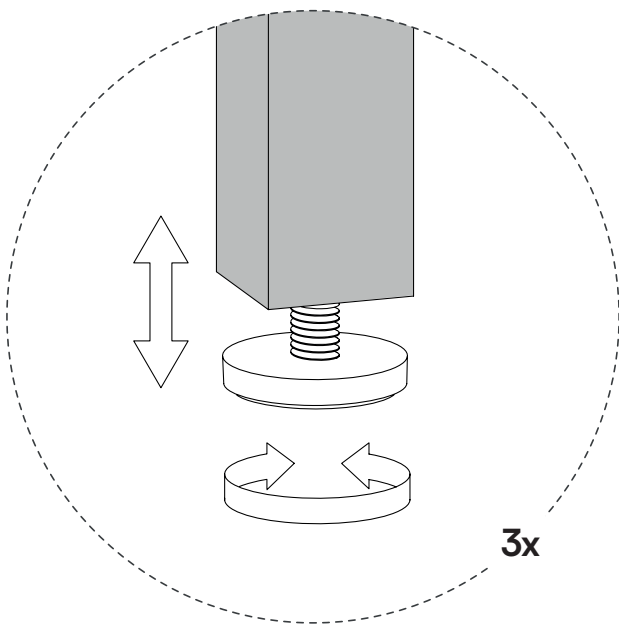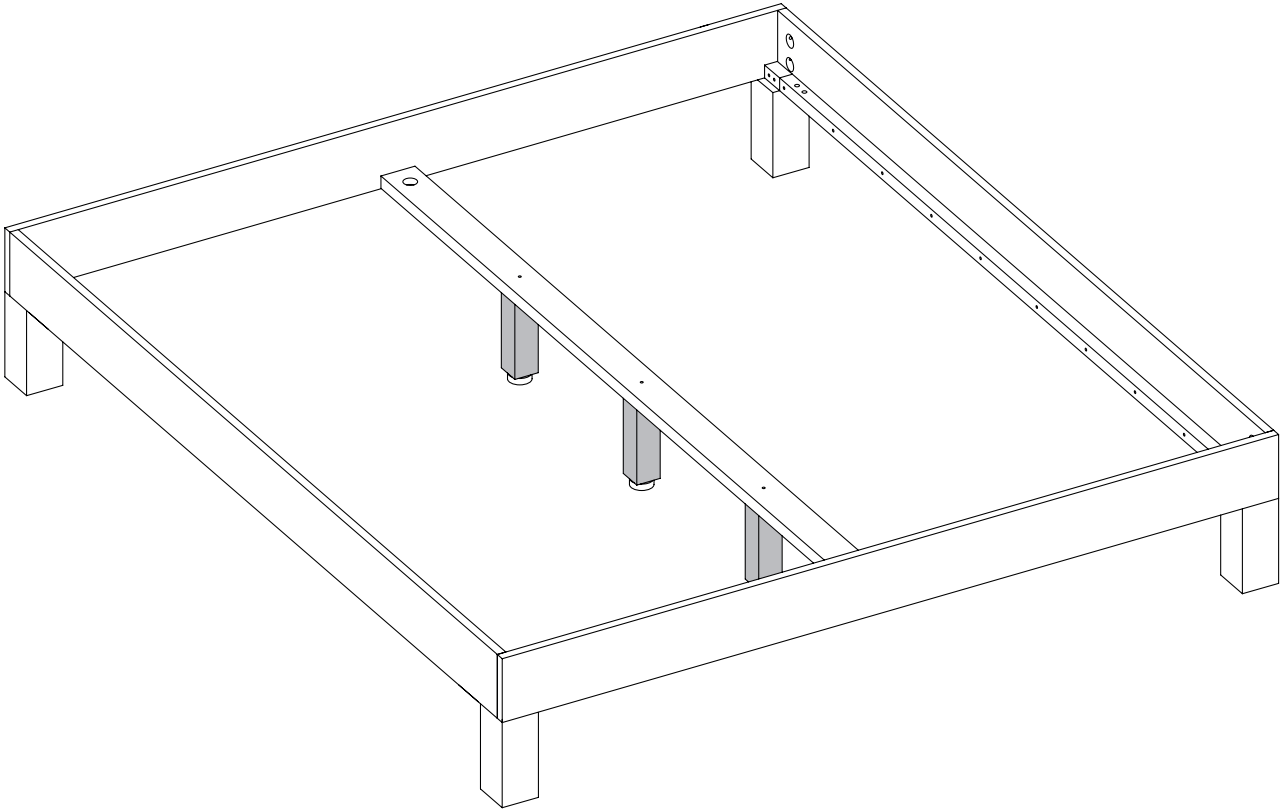

9

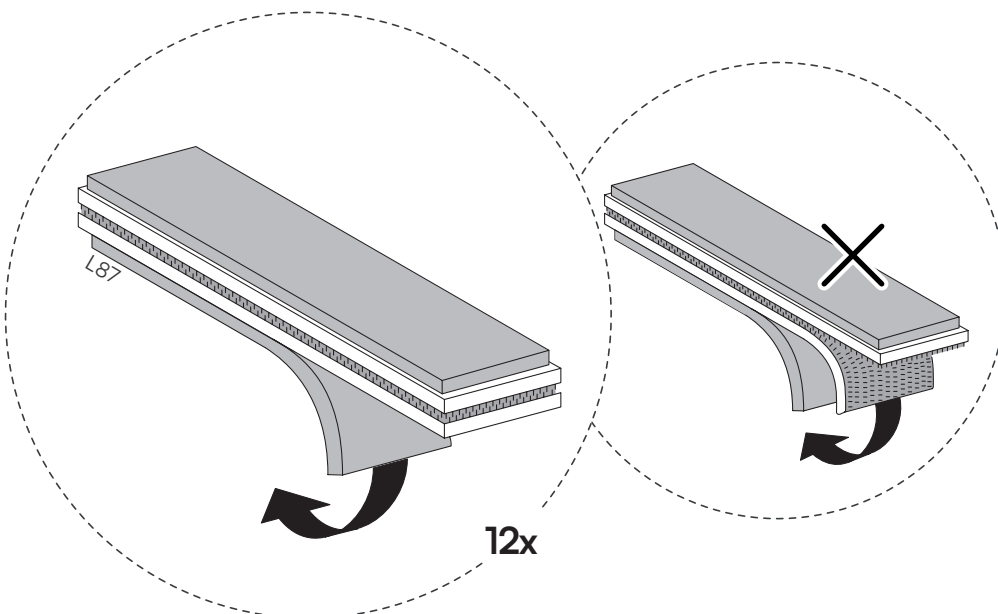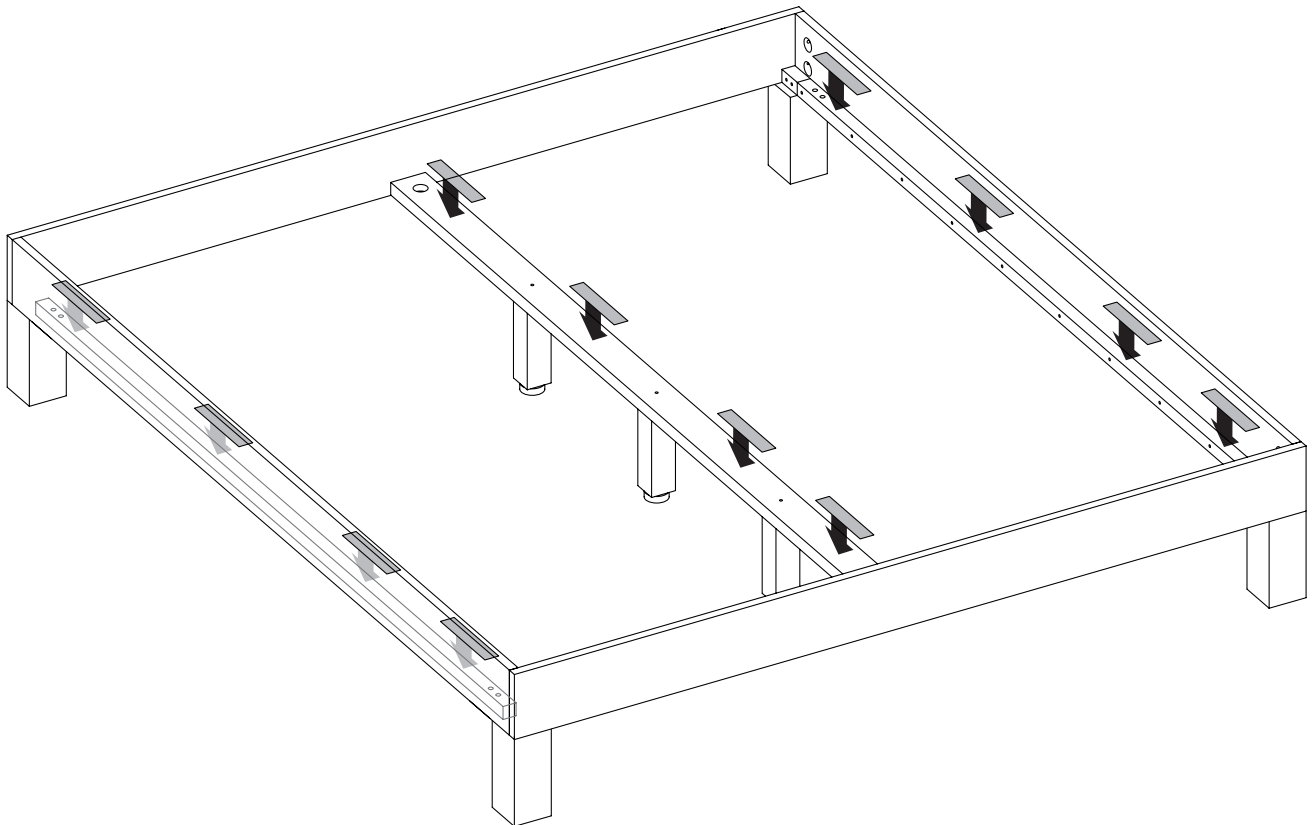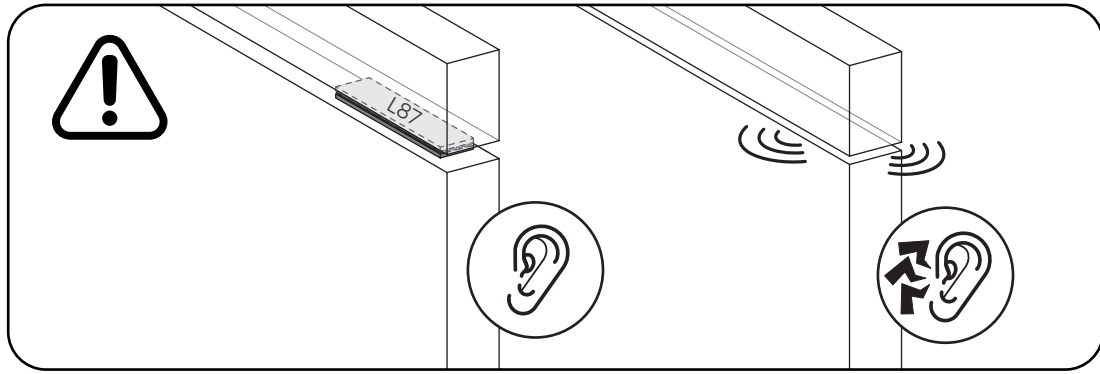


10

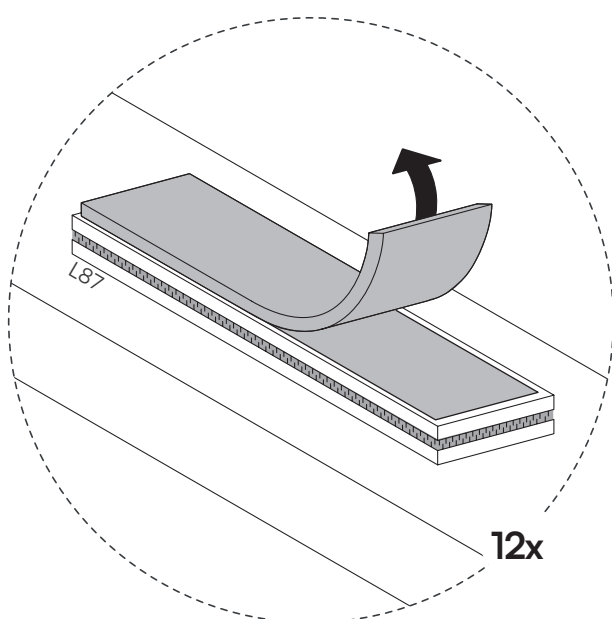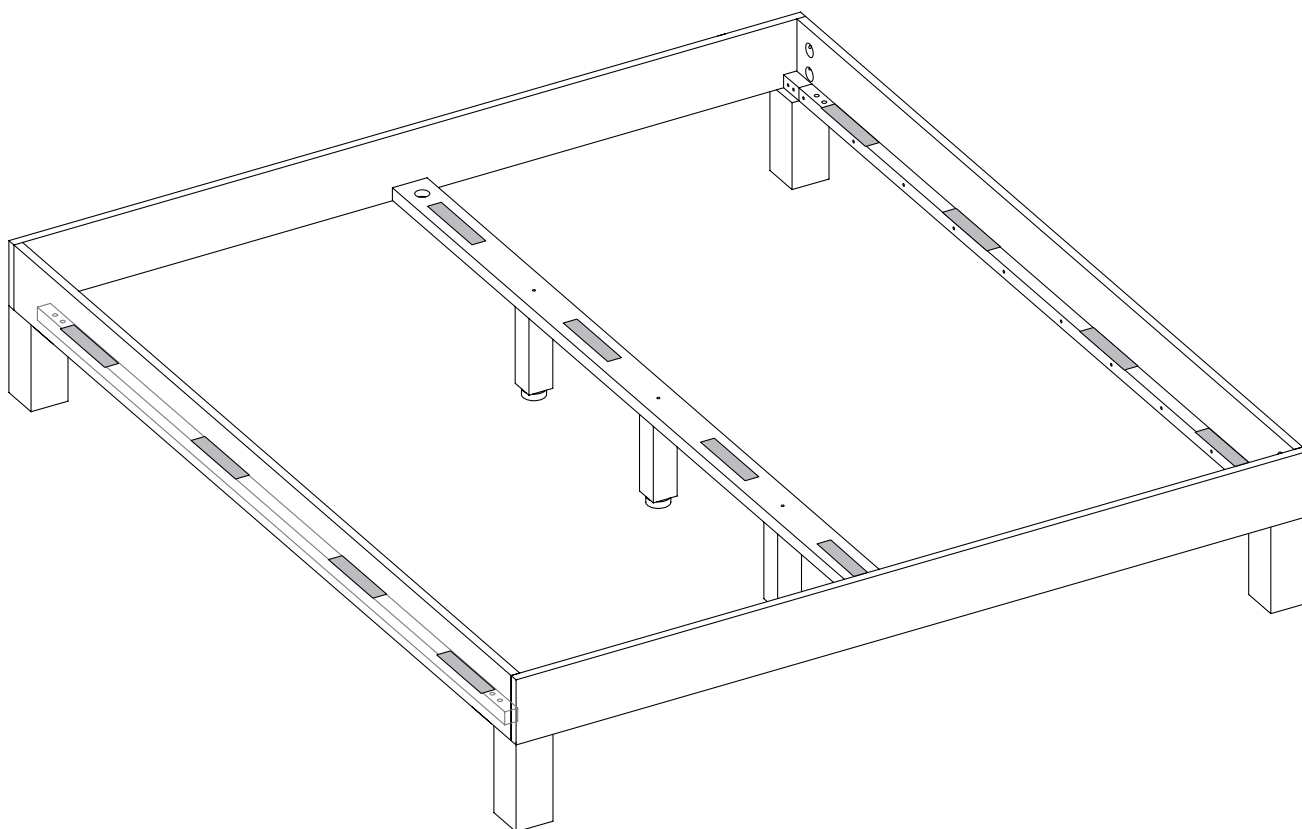


11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.



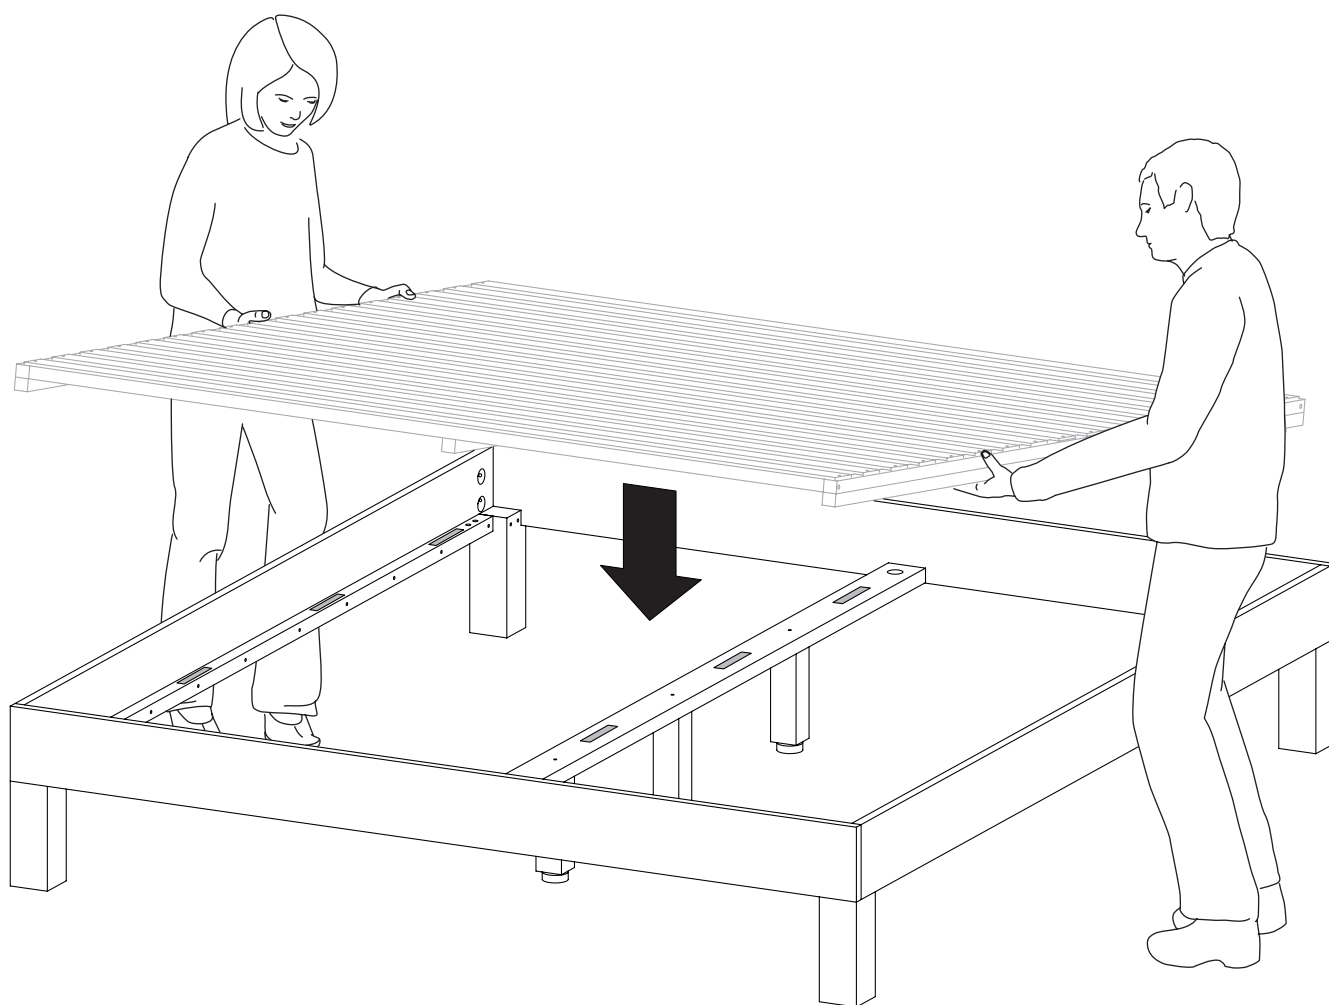




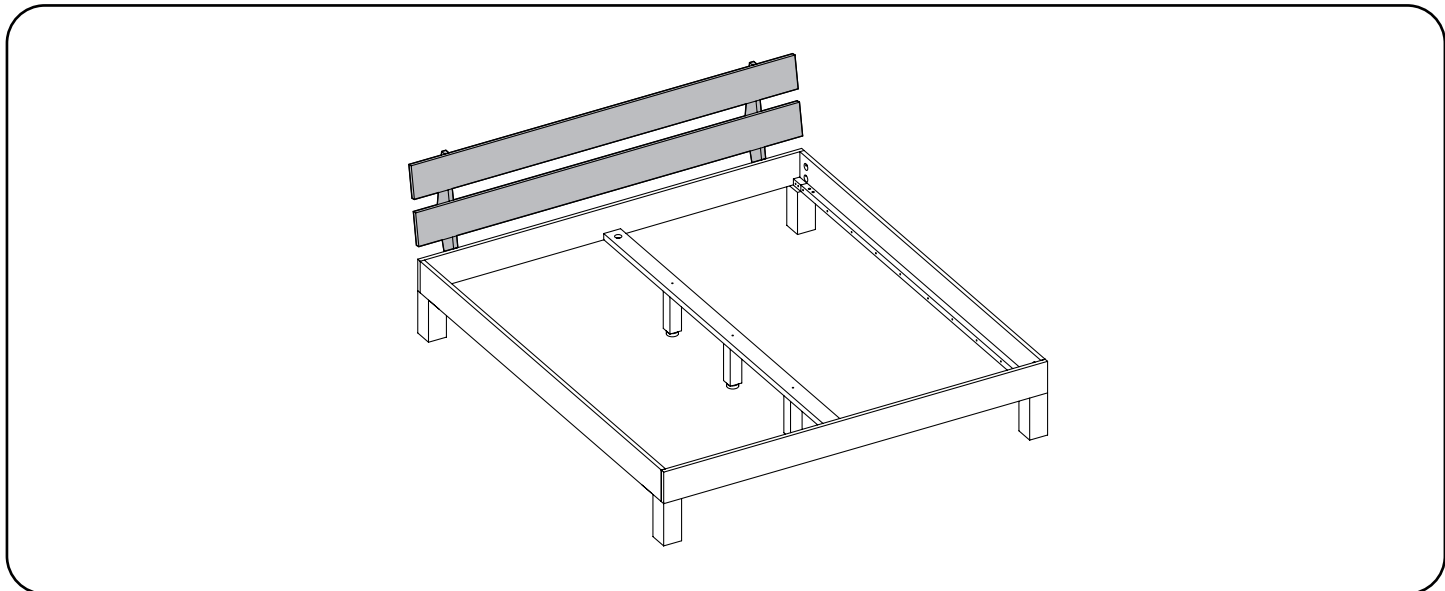



12 

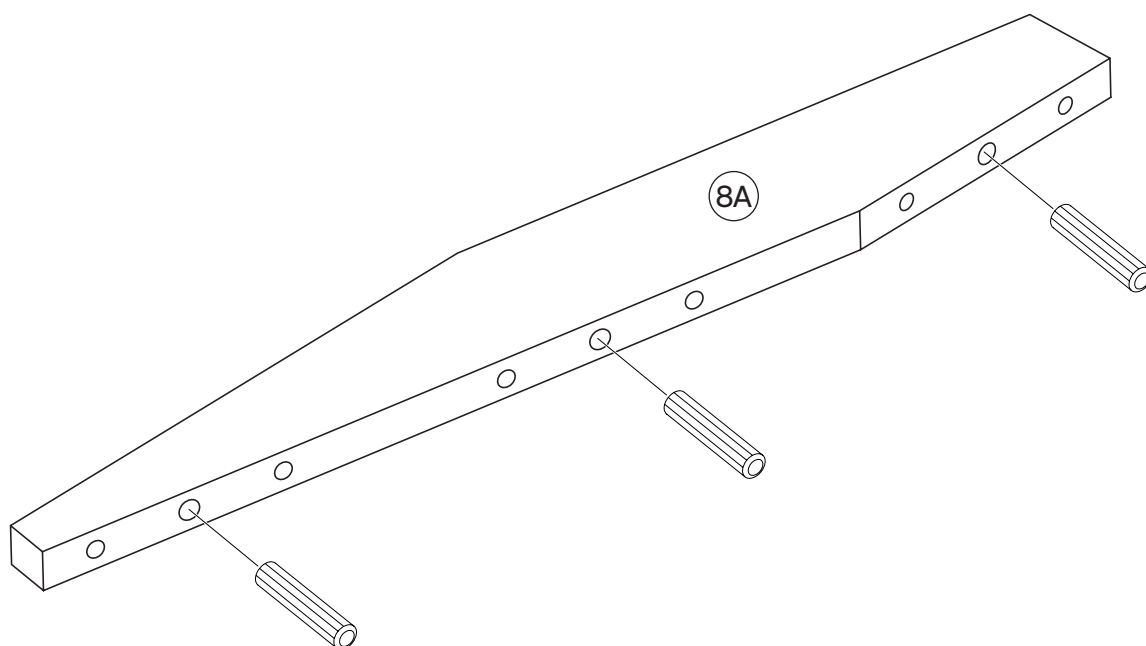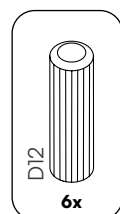



13

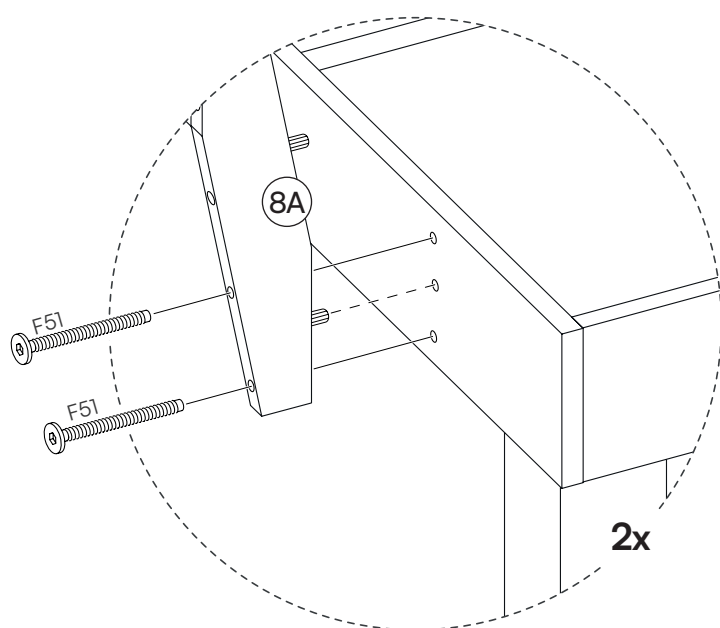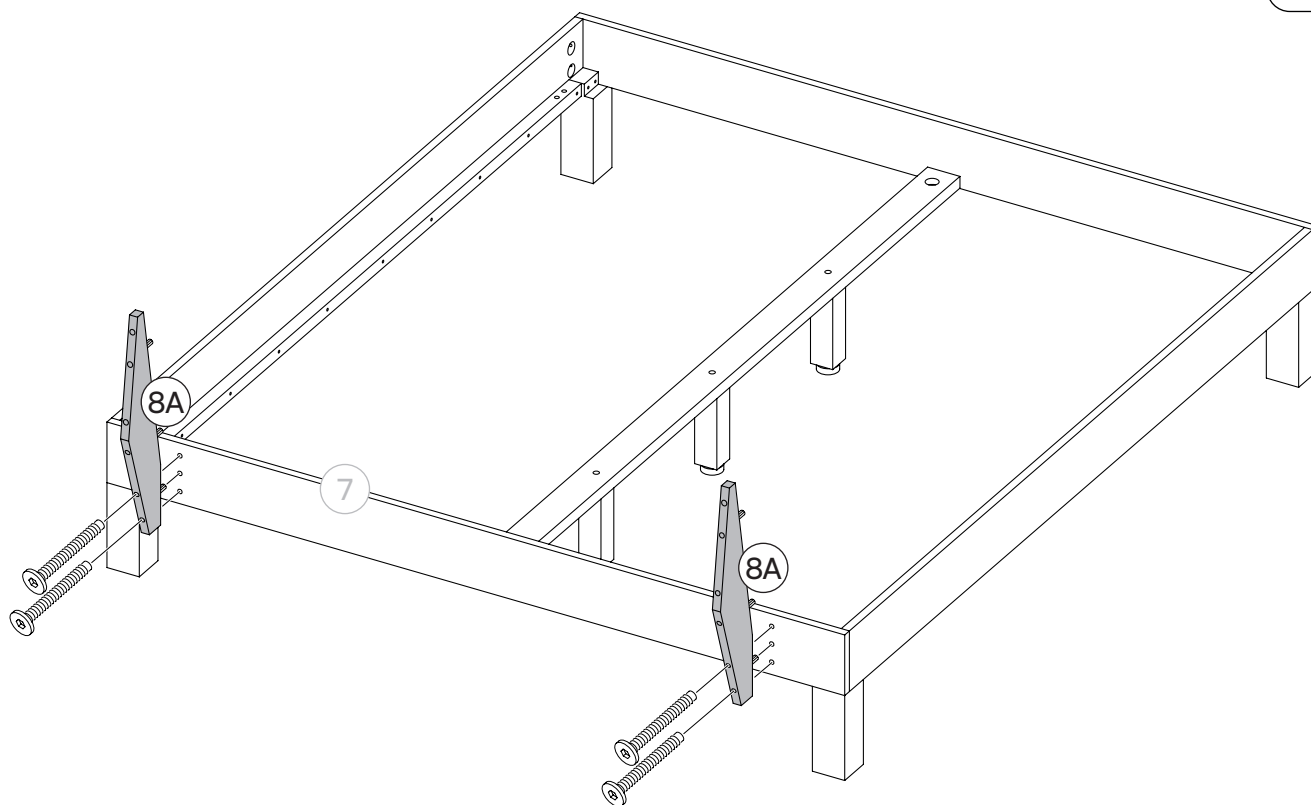

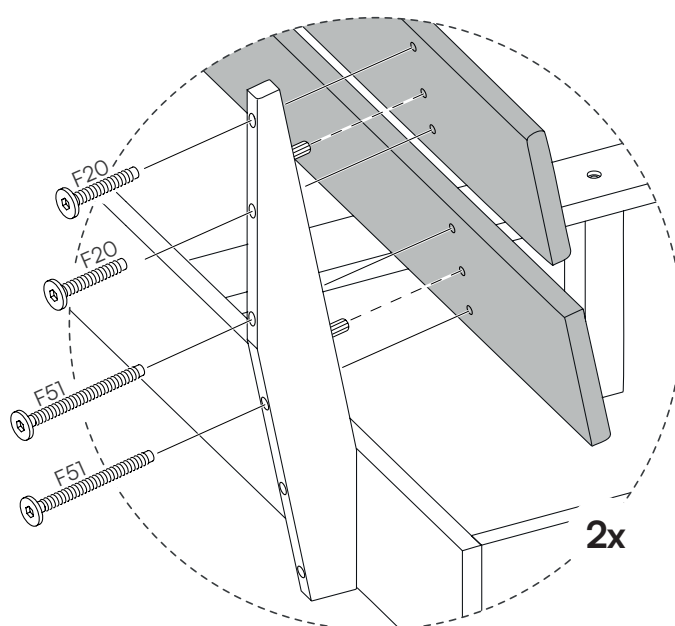
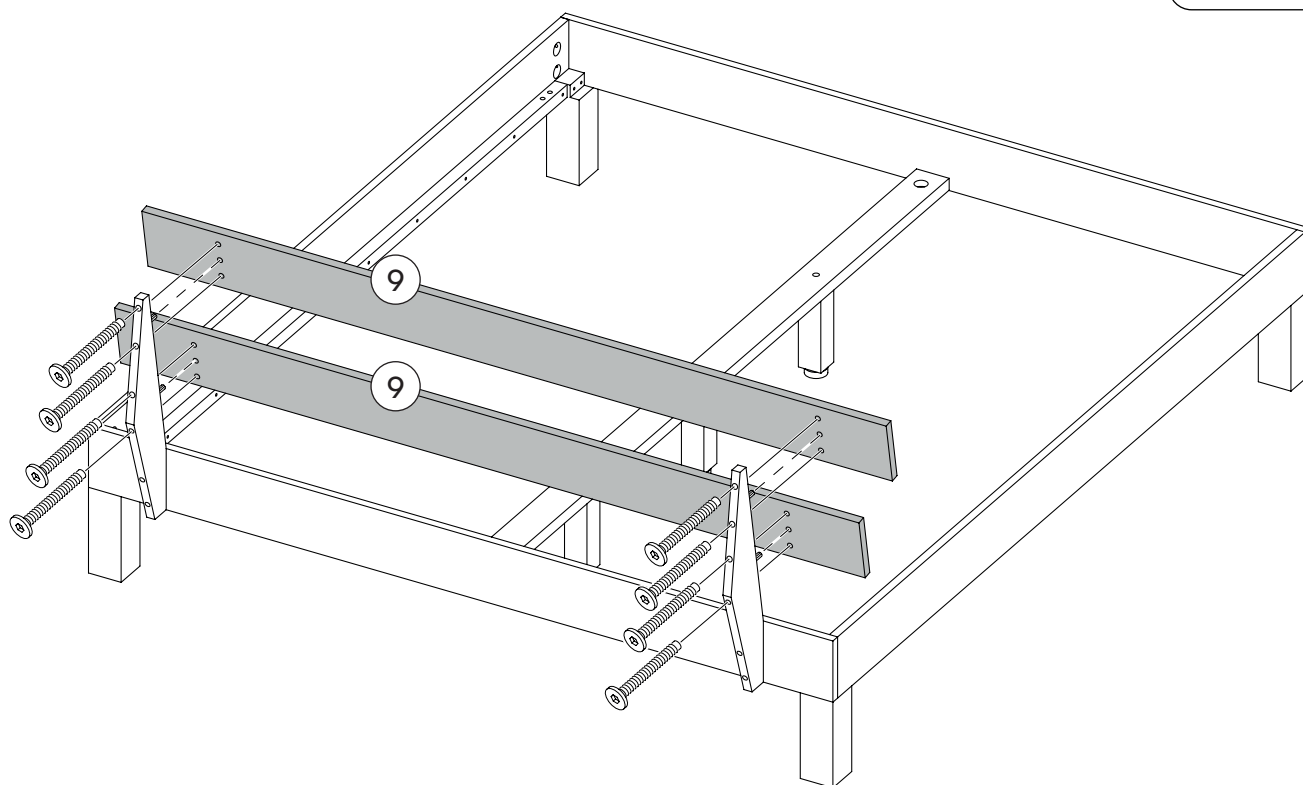
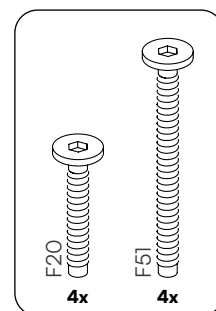


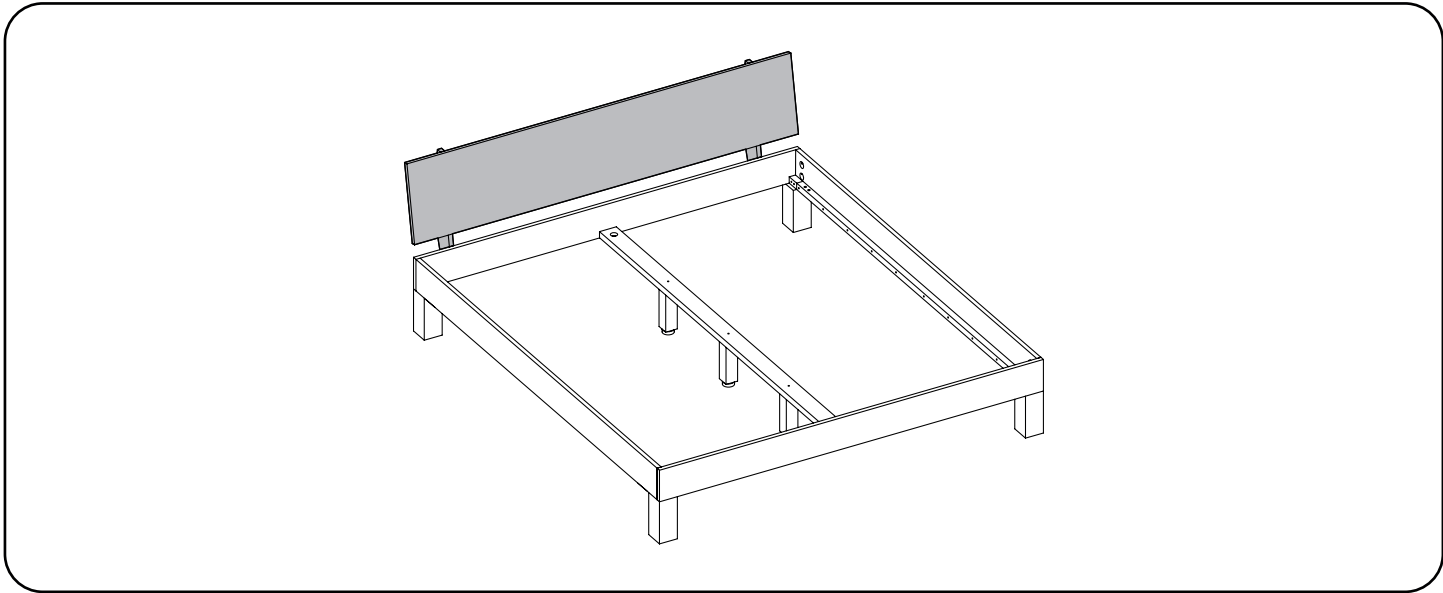

15 

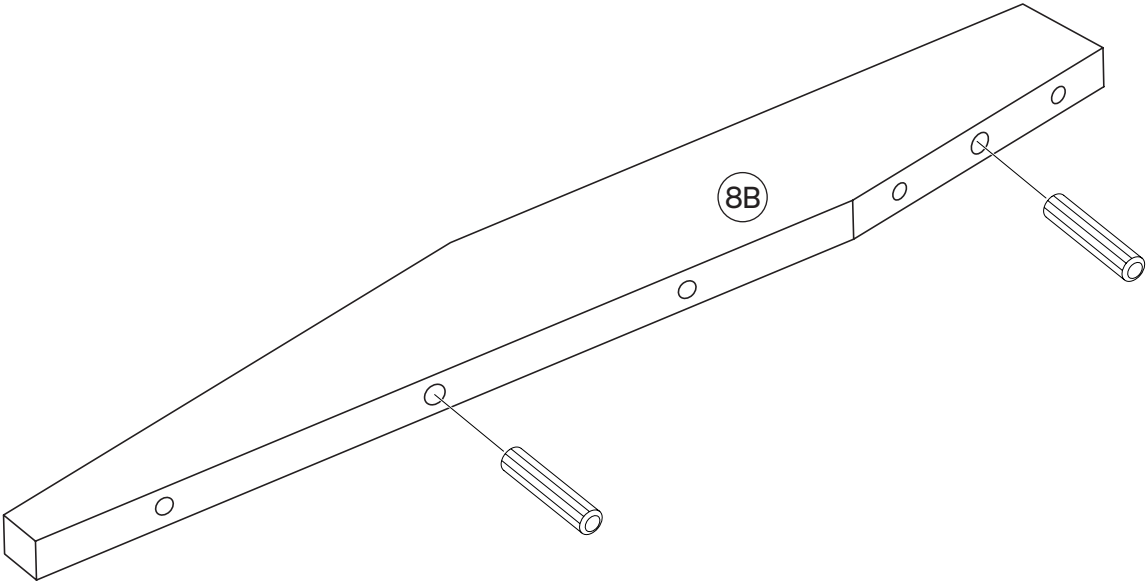

16

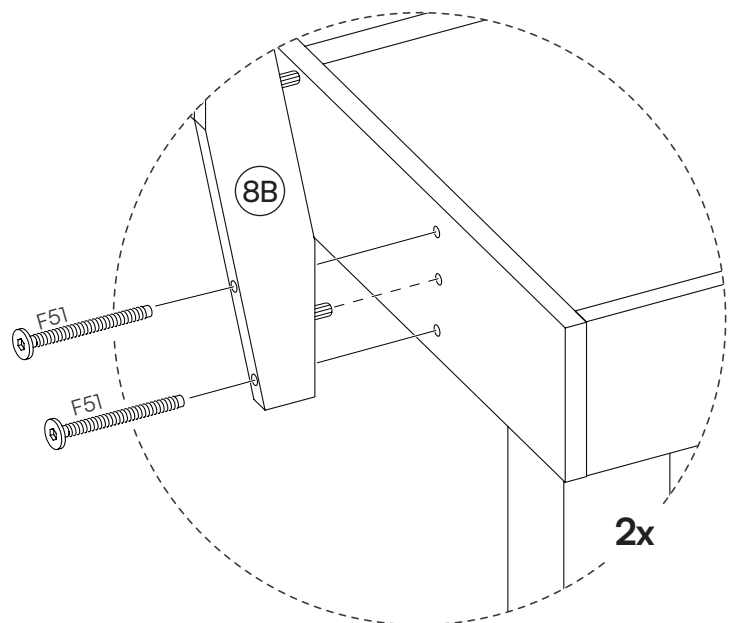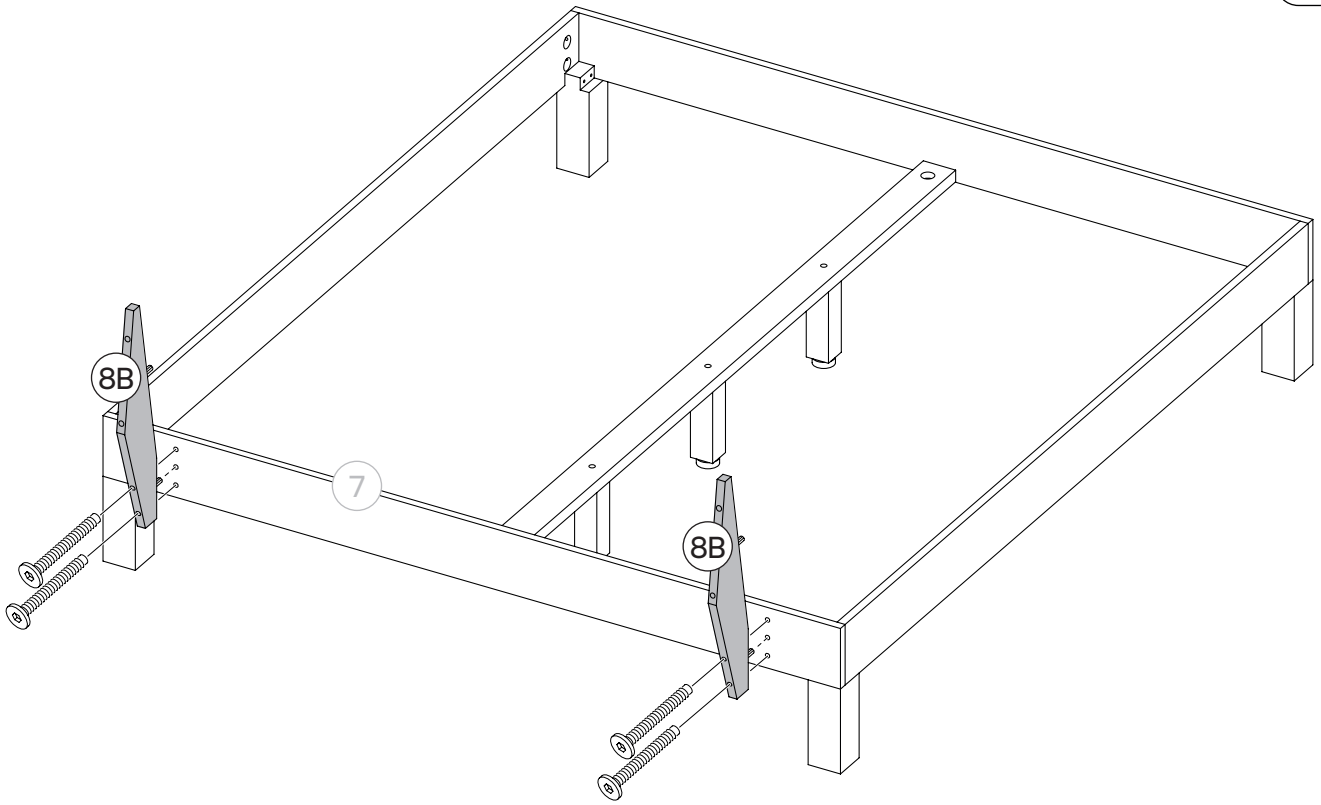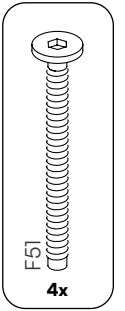

17

