

Bellamio

Apol
Aktenschrank




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!


50%



weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

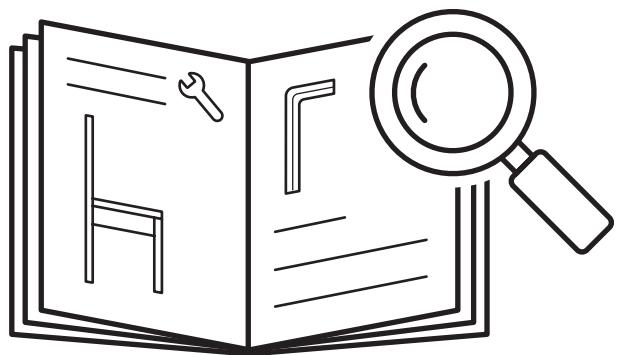



60-90

min

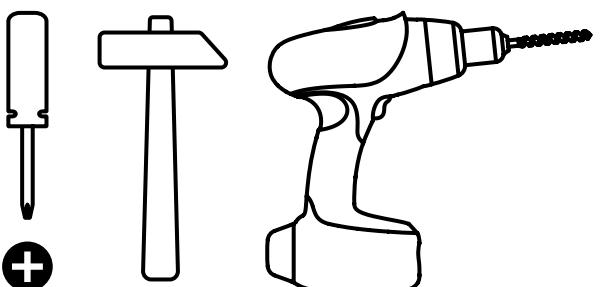


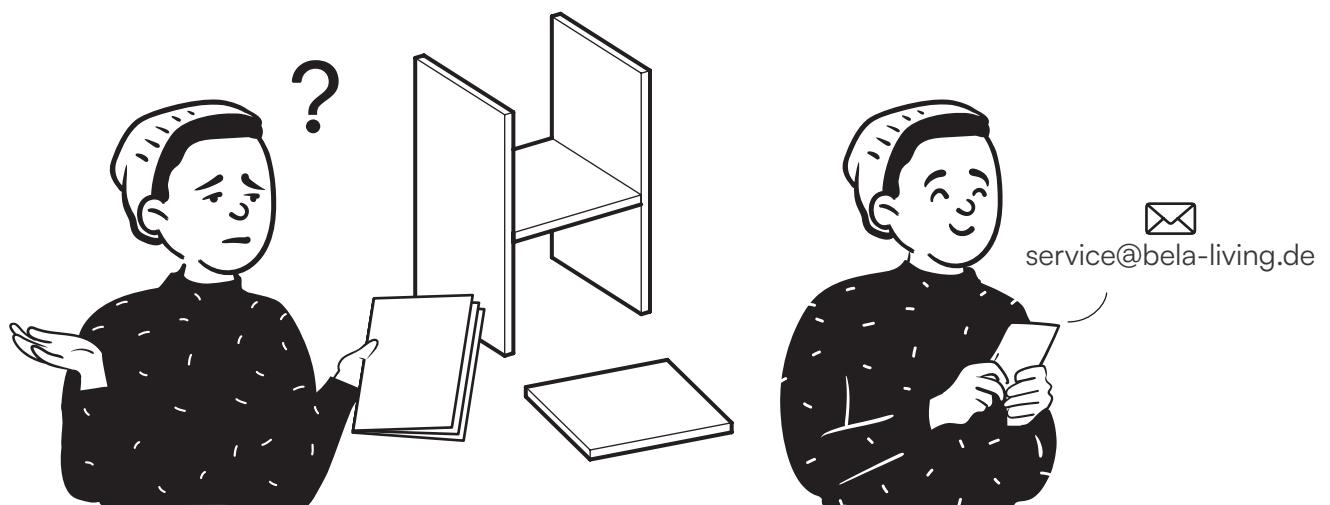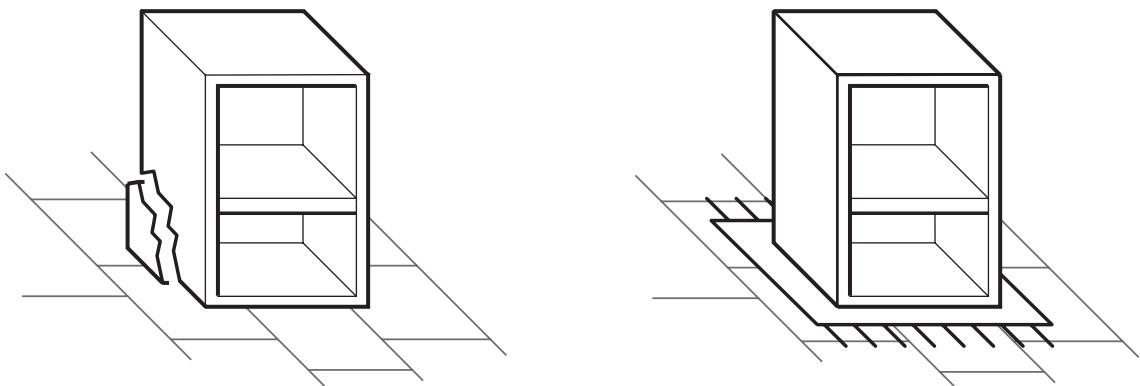

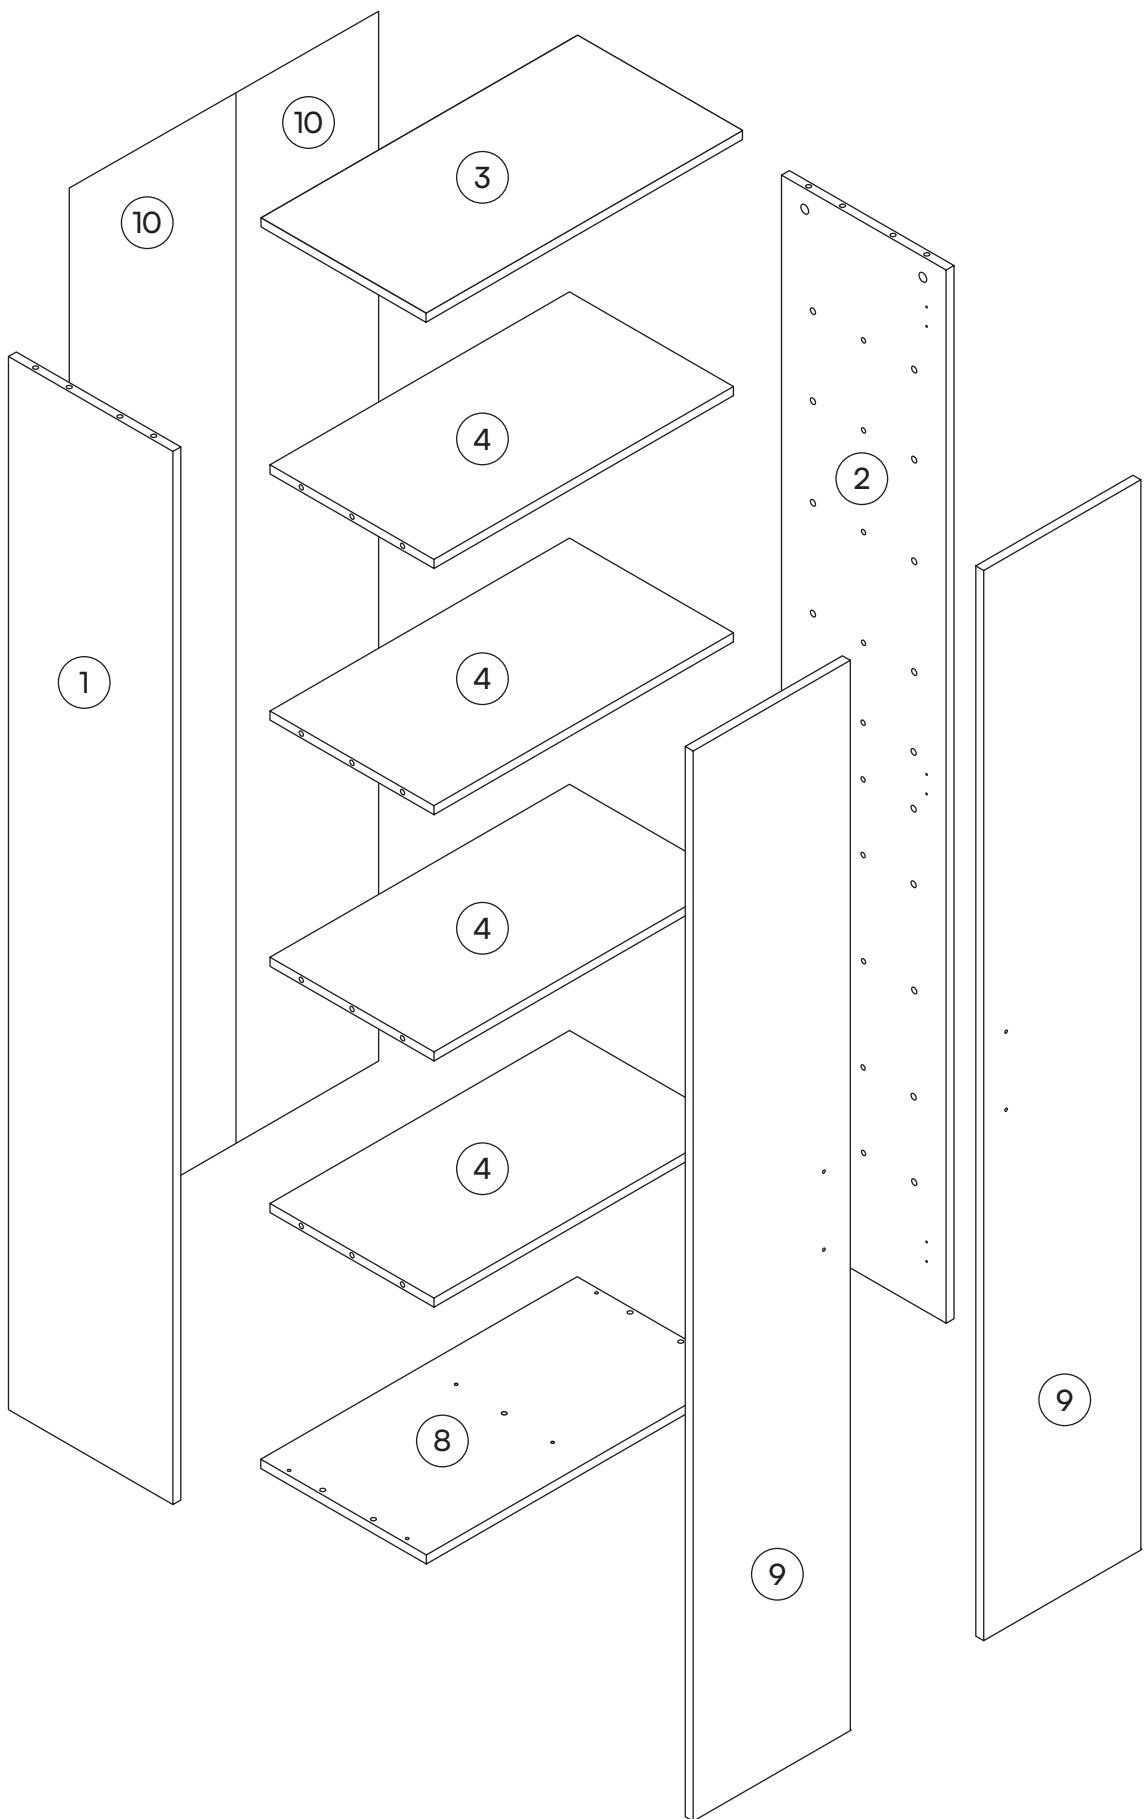


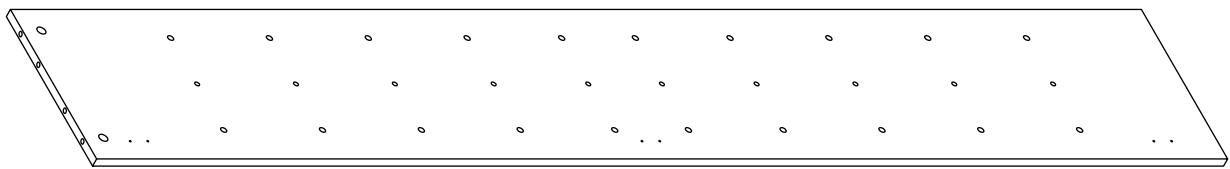


1 Seitenteil, links
1x

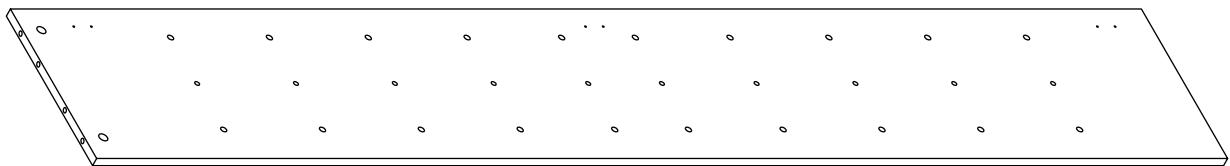


2 Seitenteil, rechts
1x

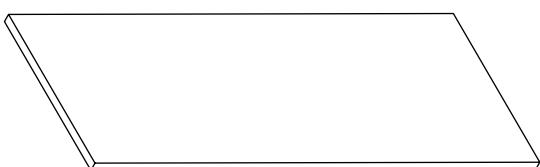


3 Oberboden
1x

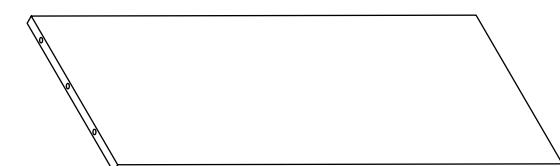

4 Fachboden
4x

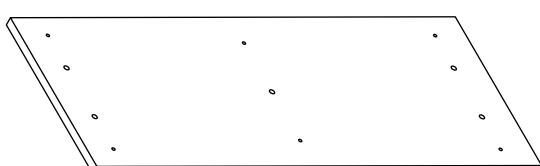

8 Unterboden
1x

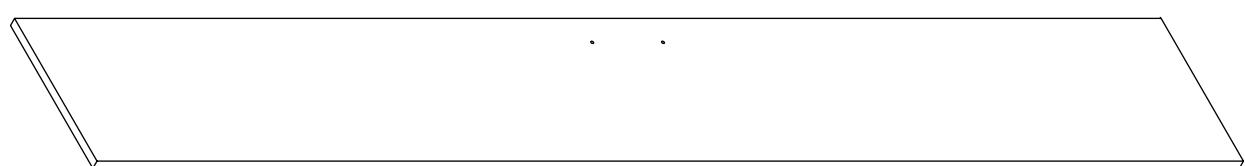


9 Tür
2x



10 Rückwand
2x

Maßeinheit in mm



20x




20x




16x




38x



6x

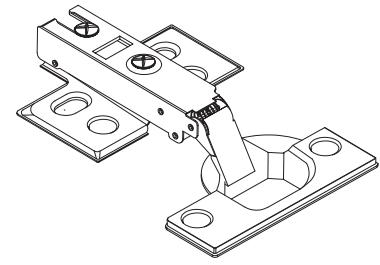


6x

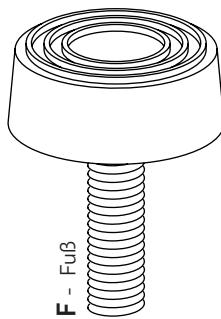


4x

G - Wandwinkel

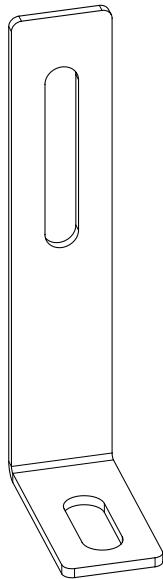


2x

H - Wanddübel




2x


J - Sticker



20x



48x

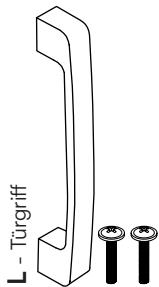


2x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!

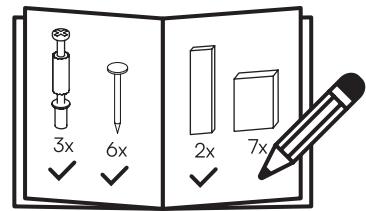



7

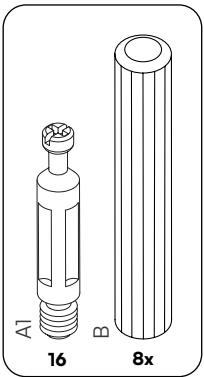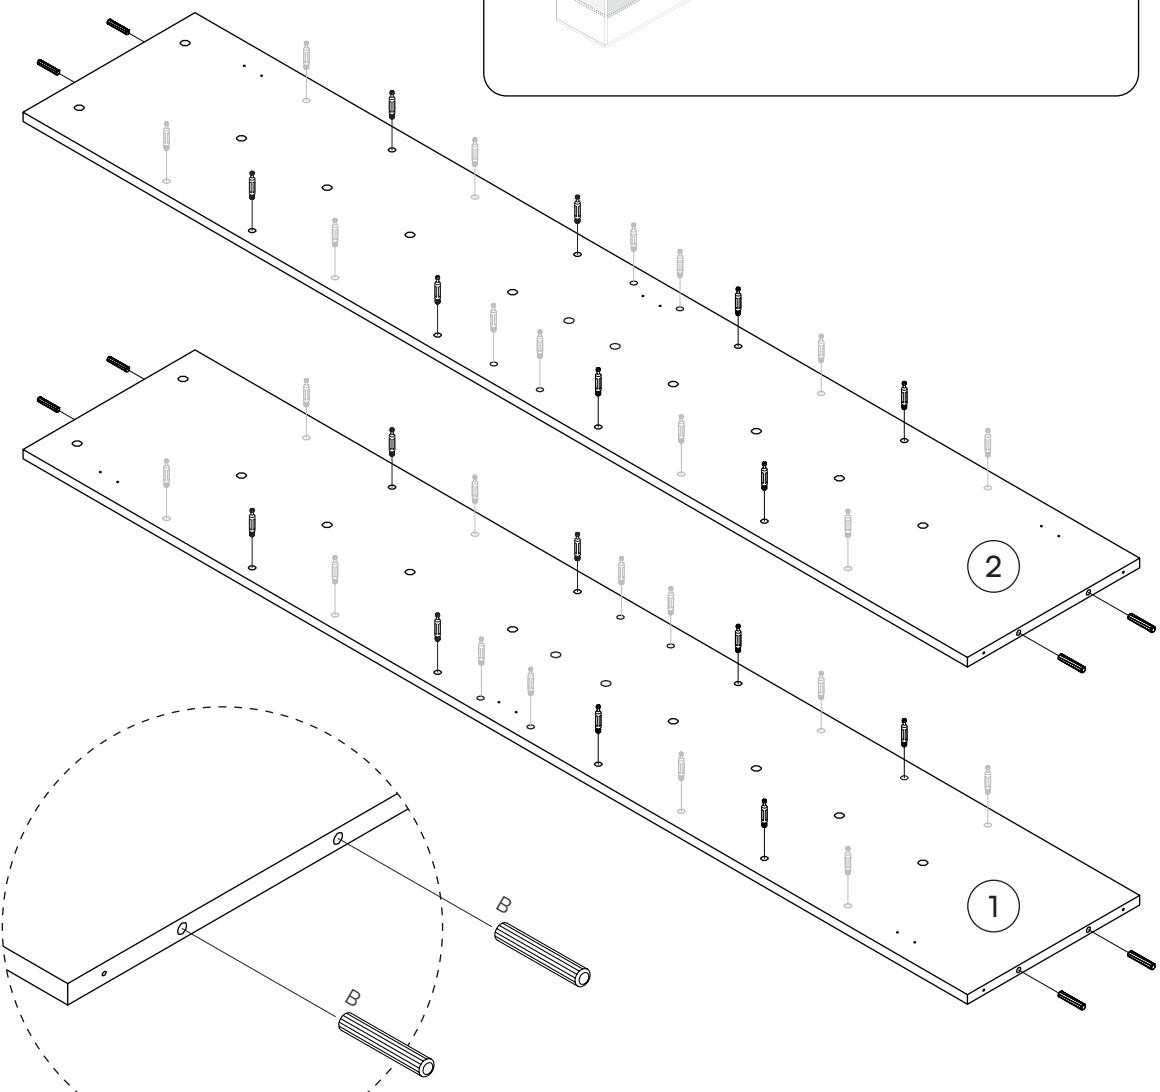




Bellamio

2

4x


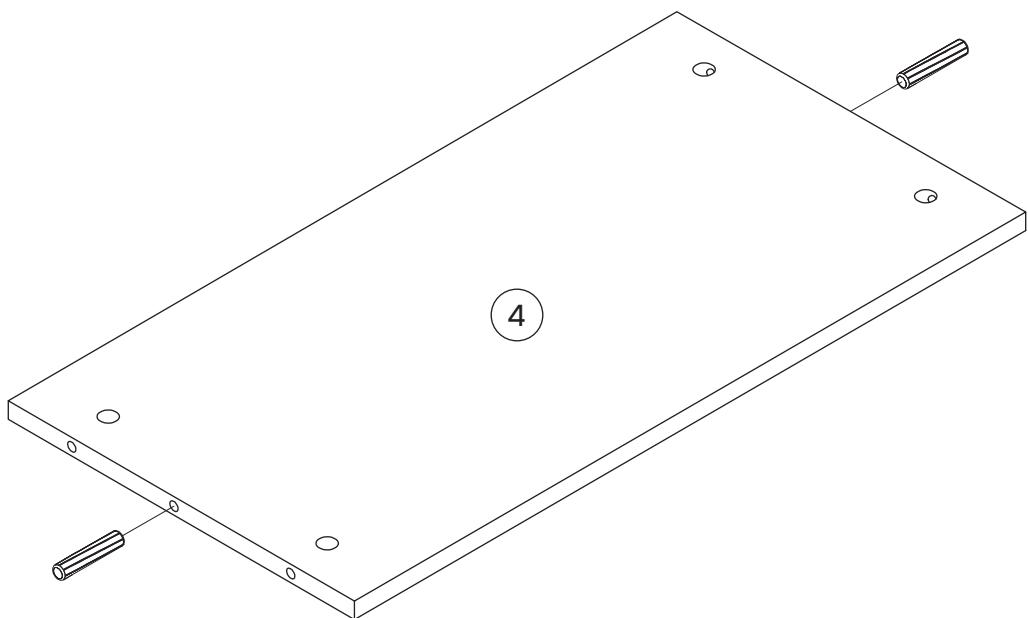
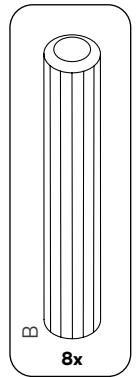


3

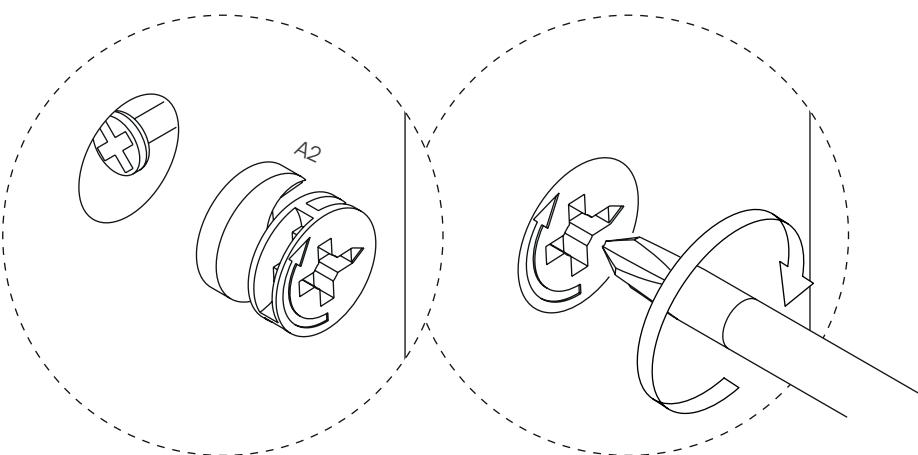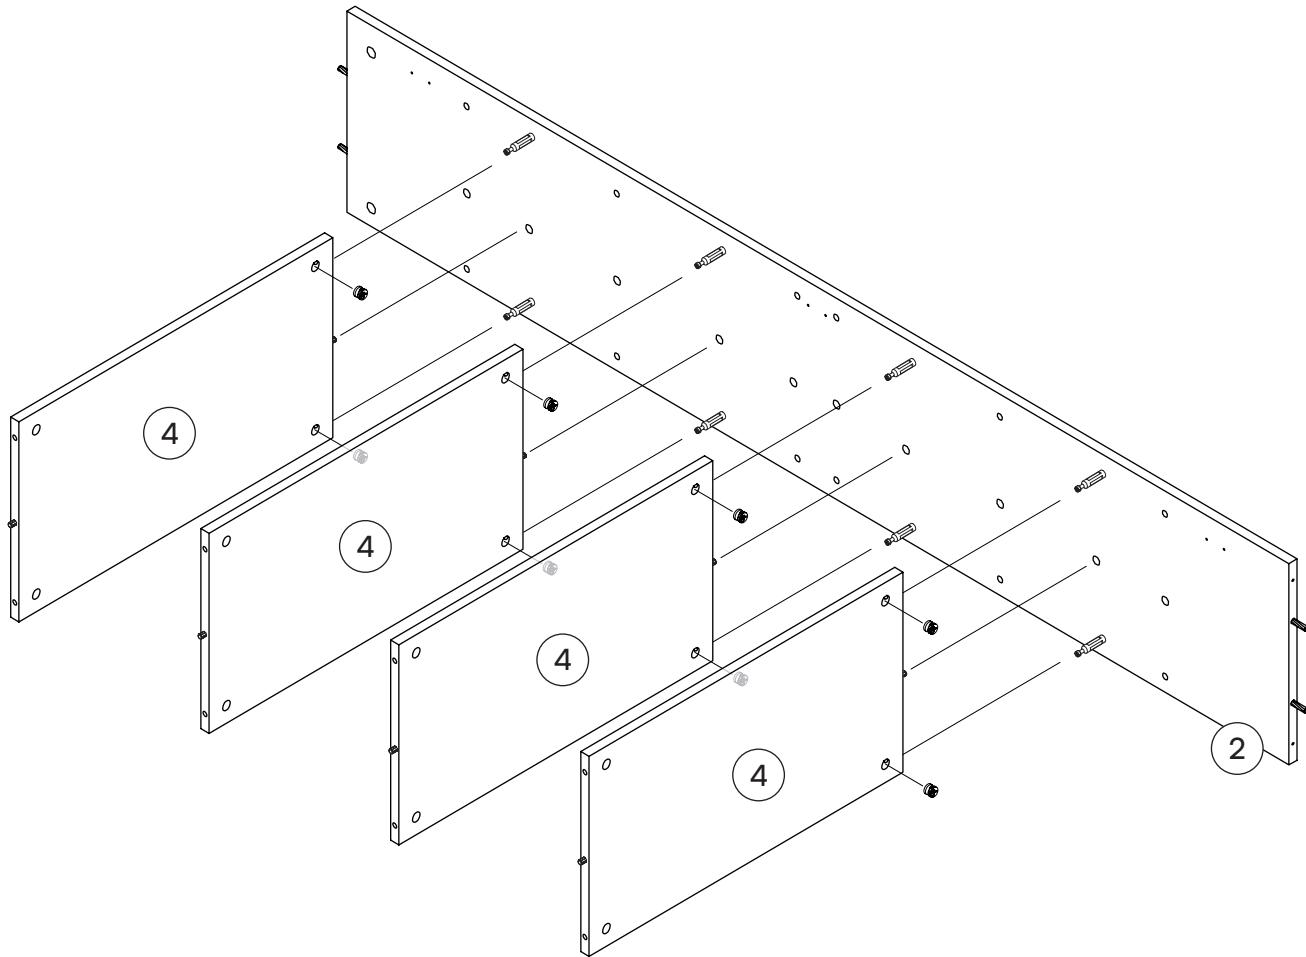
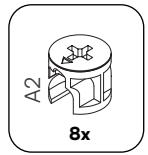


Bellamio




4

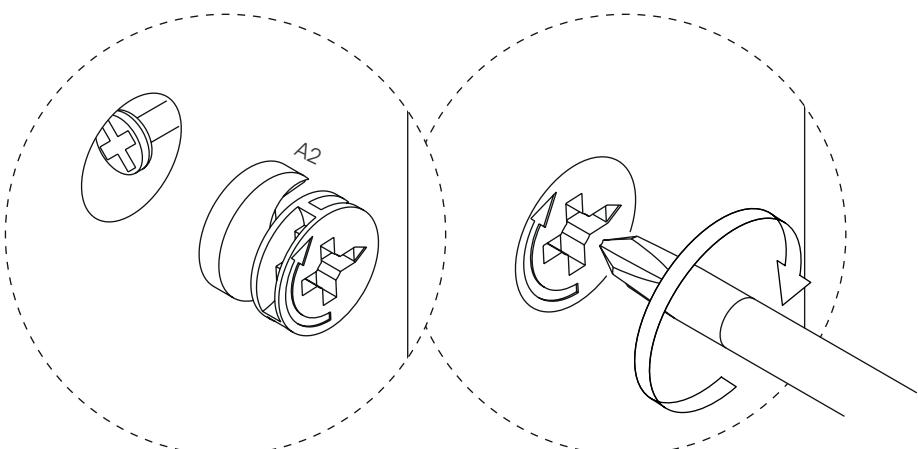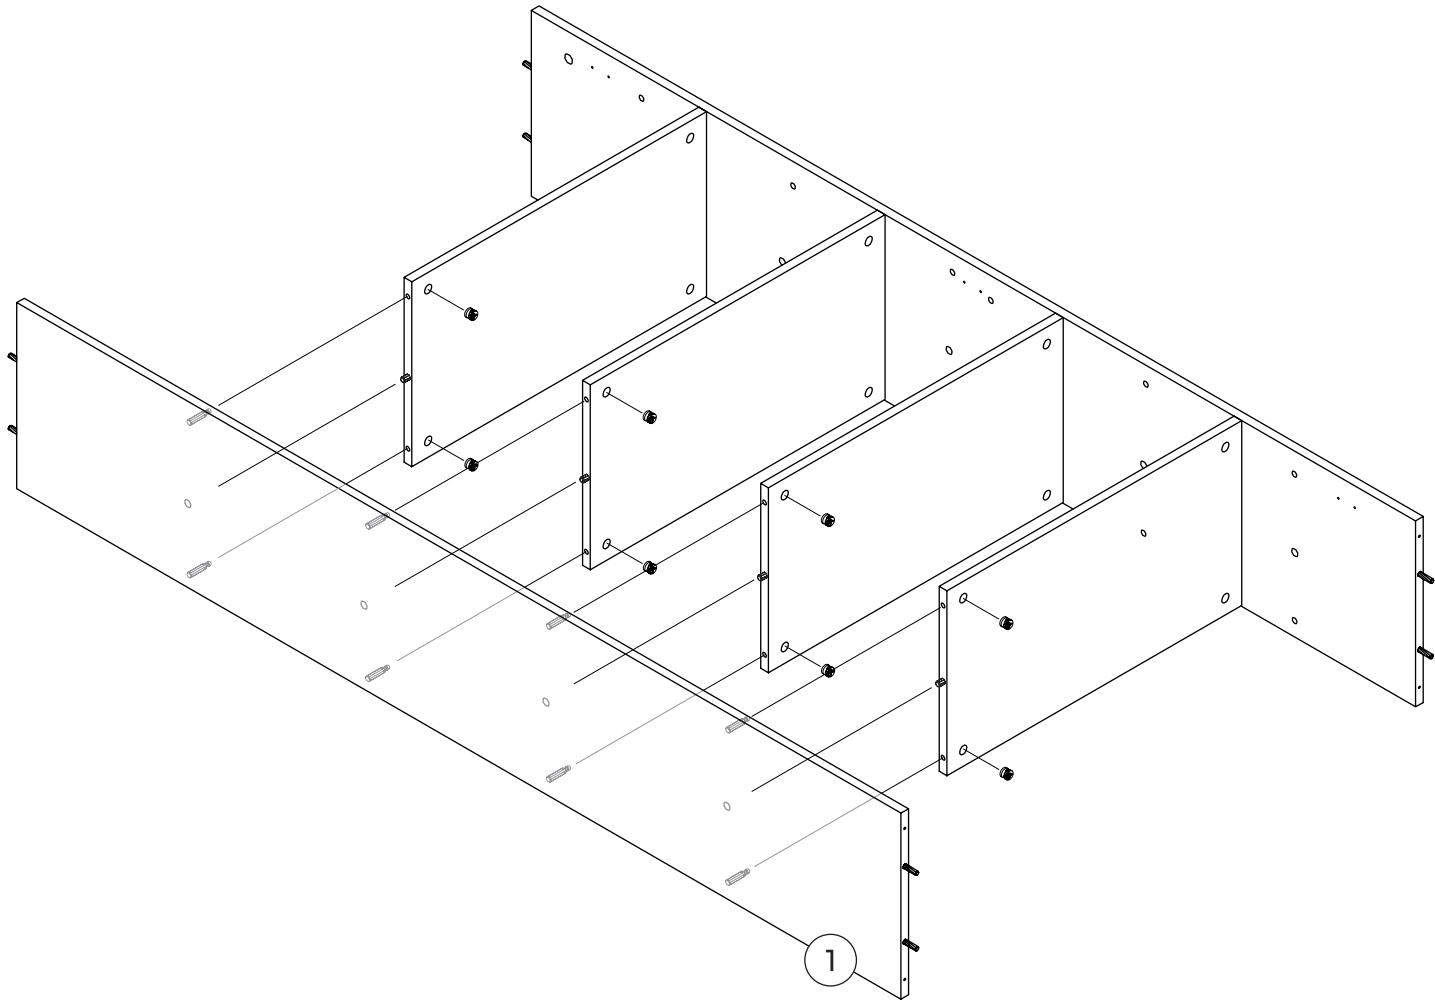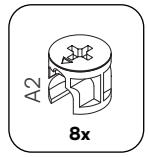



5

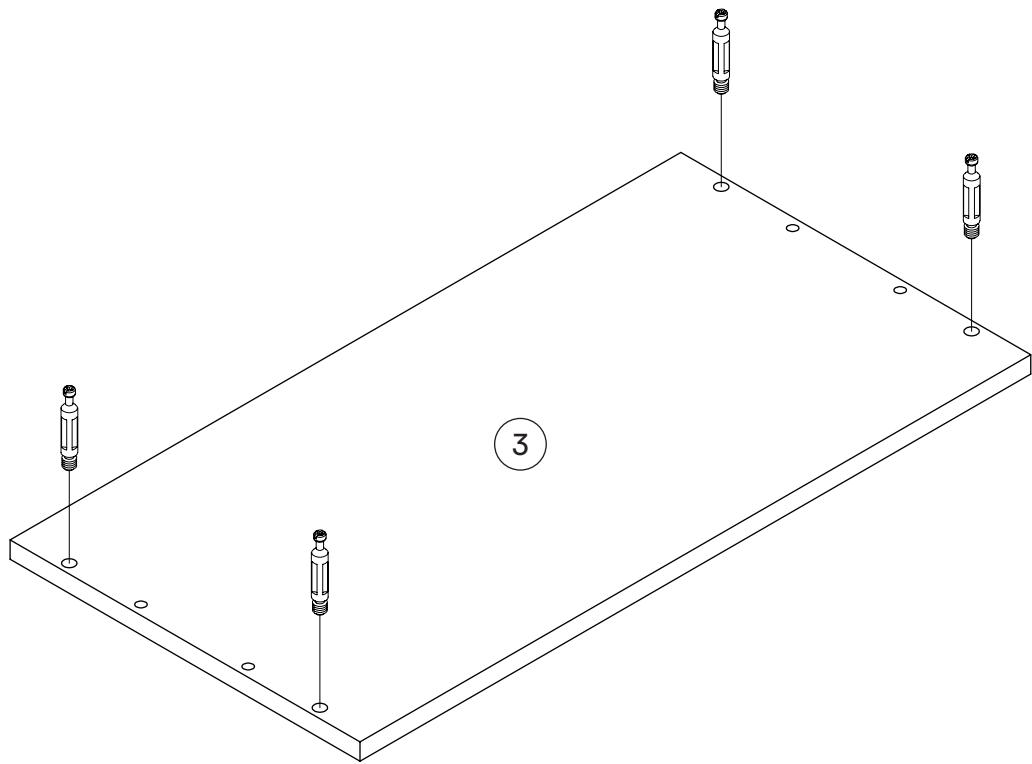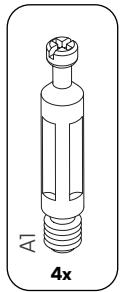

6



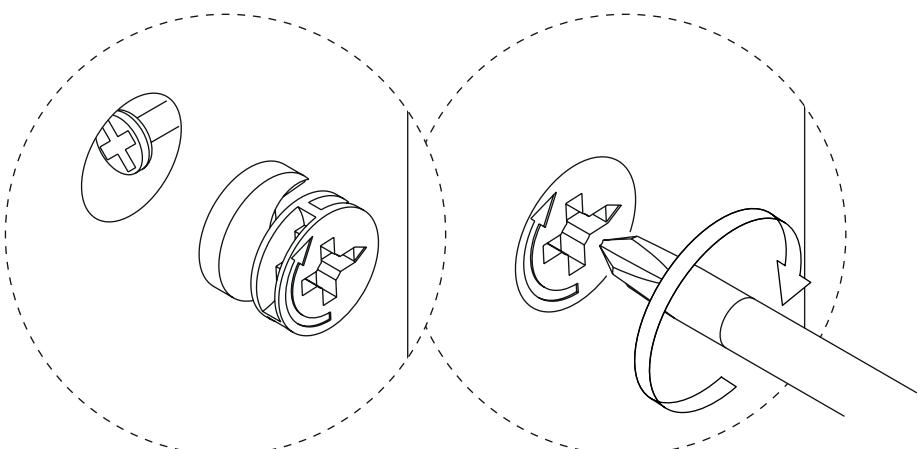
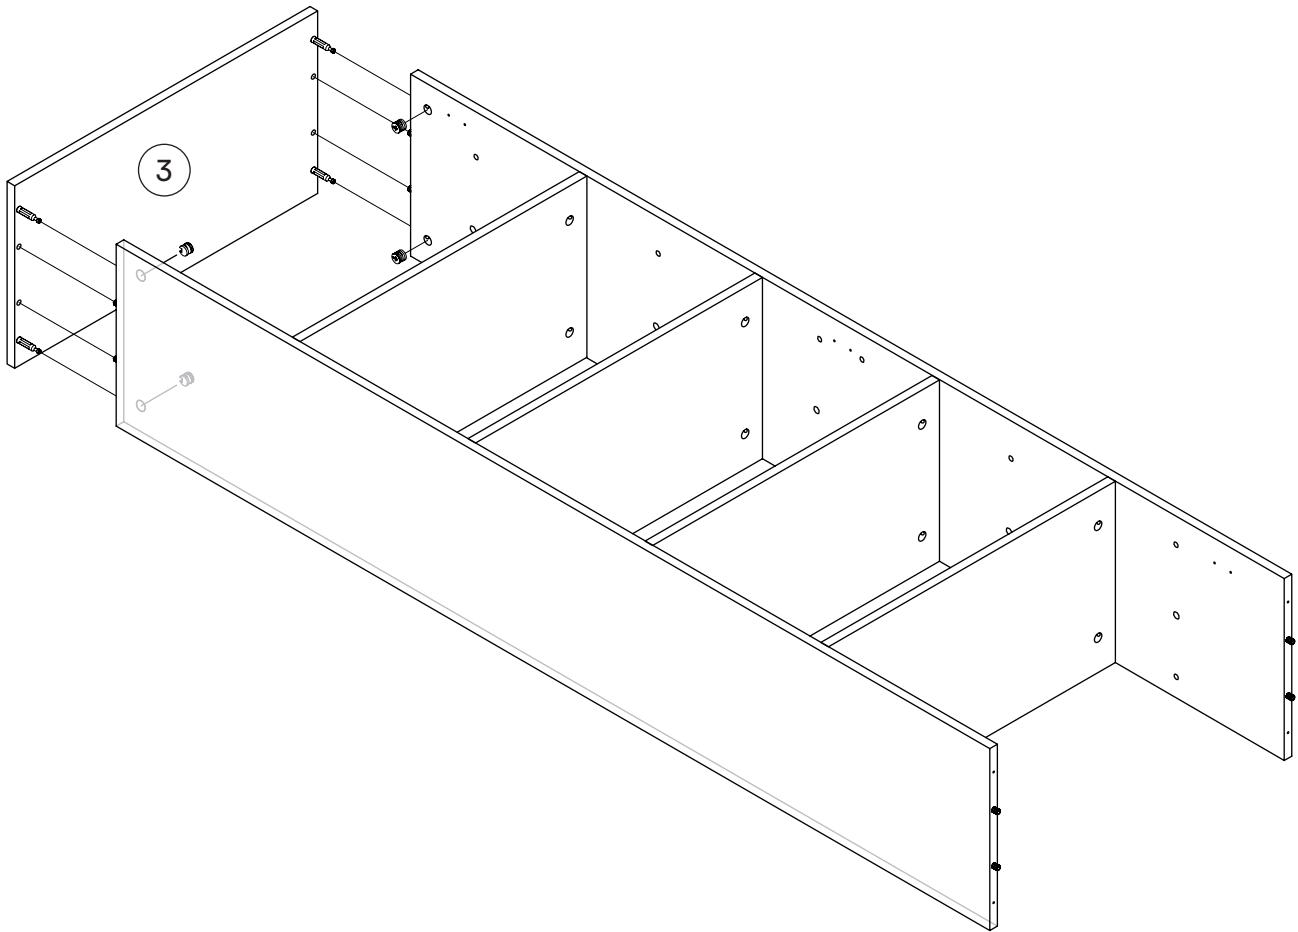
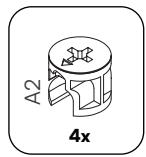


7

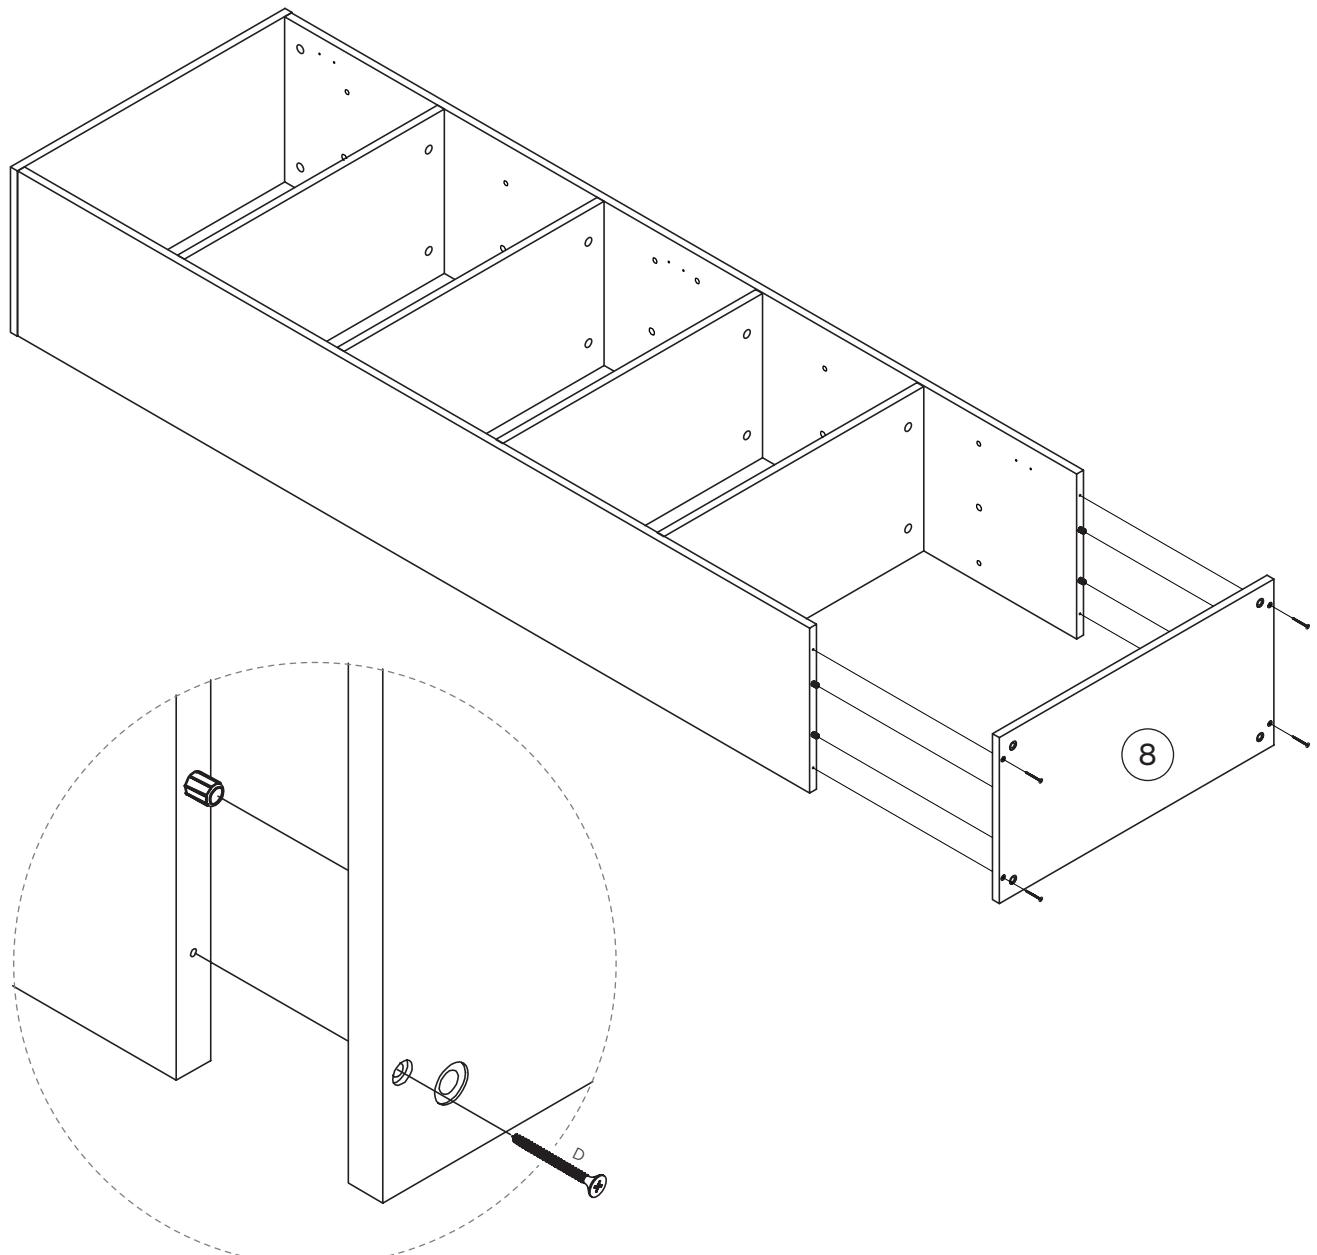
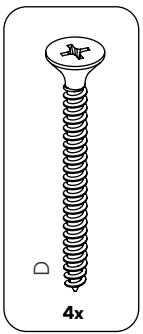


Bellamio


8

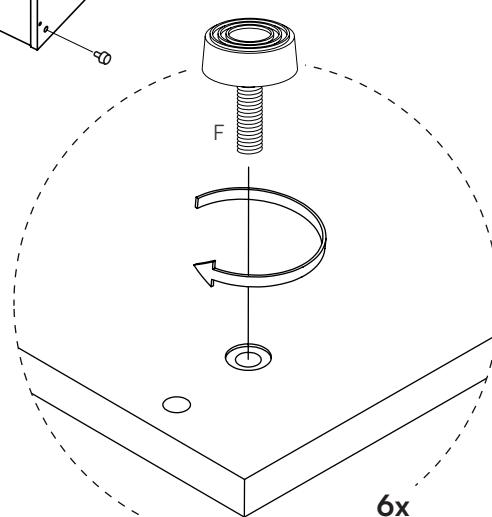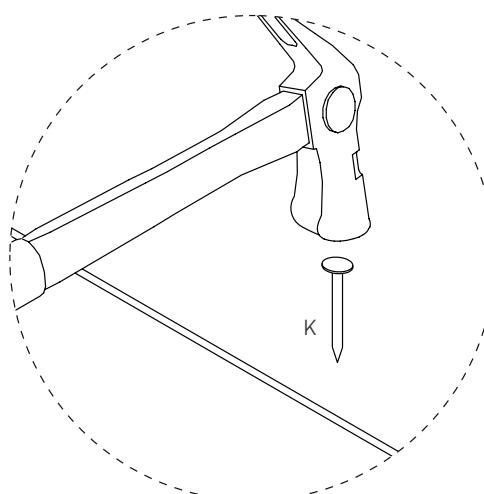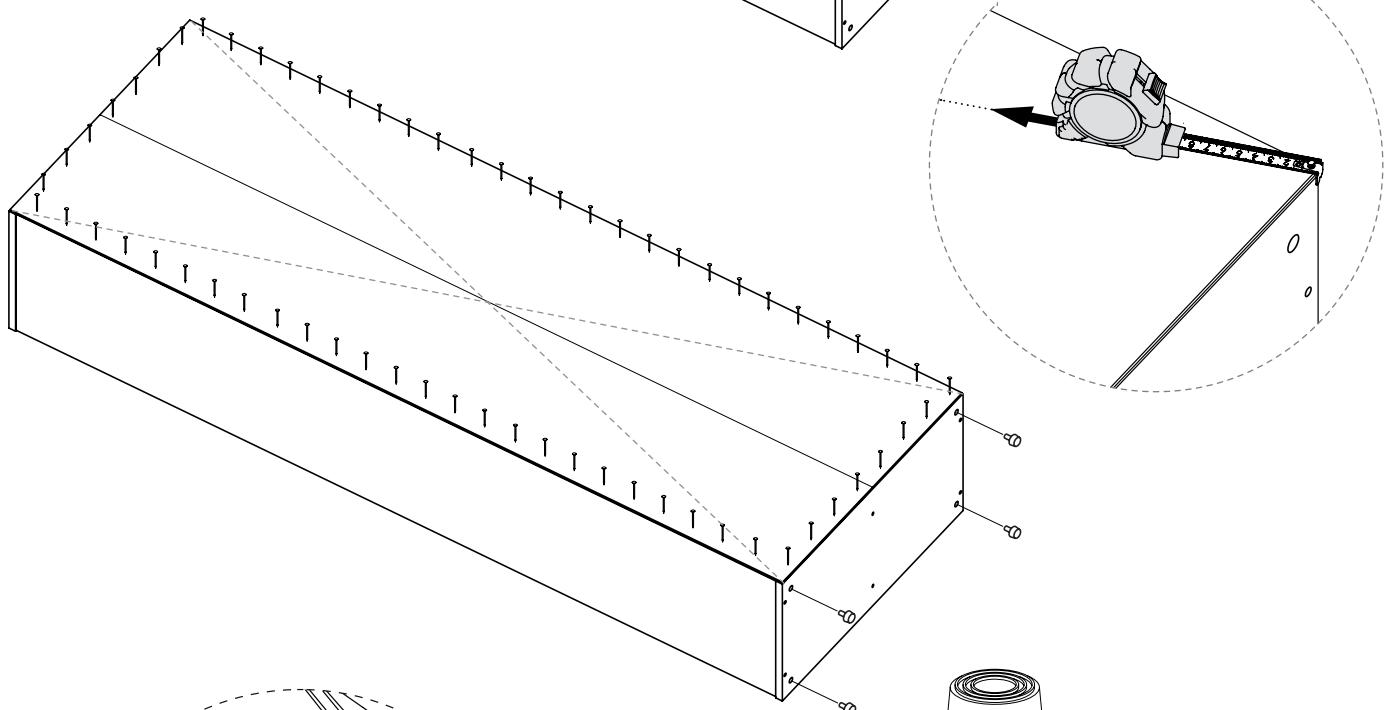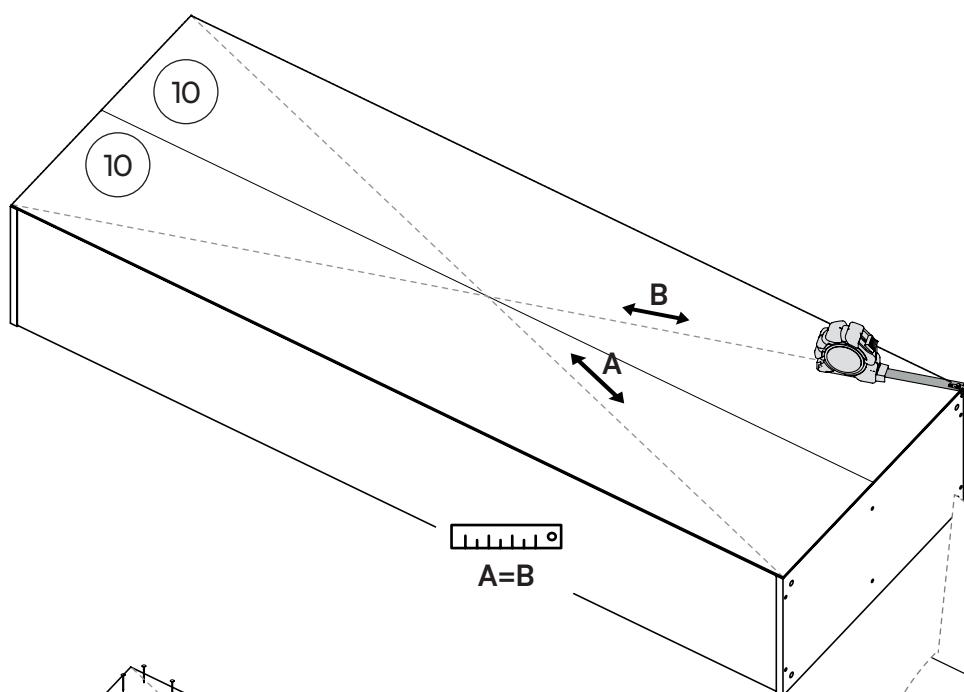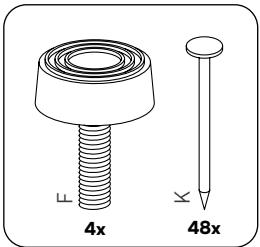




9

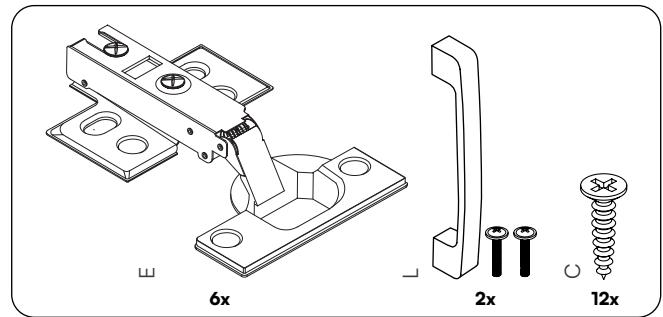





9

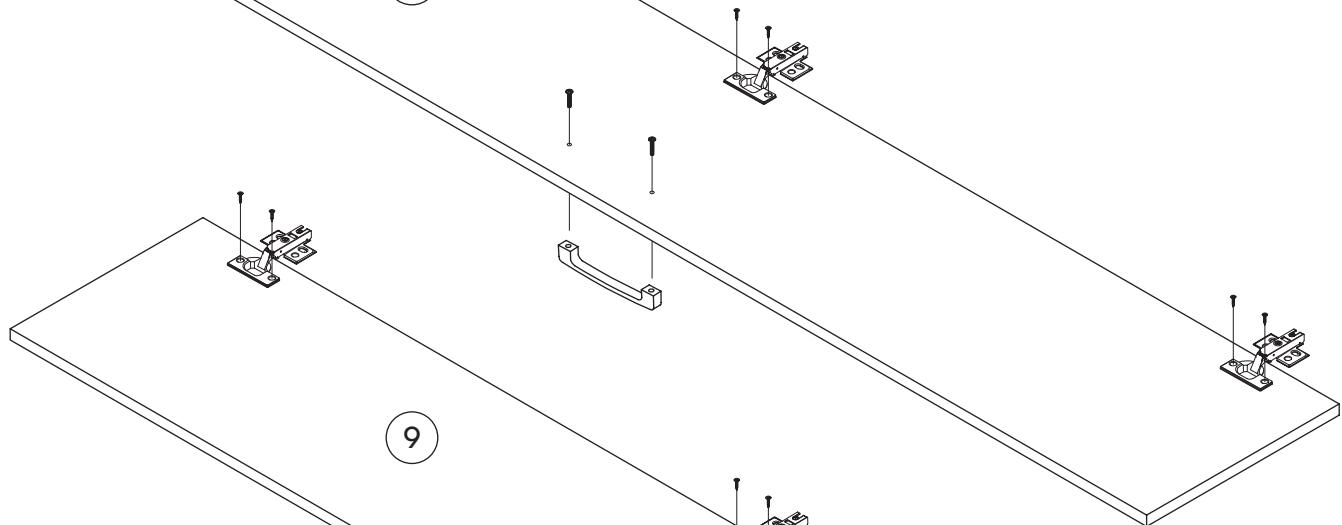




9

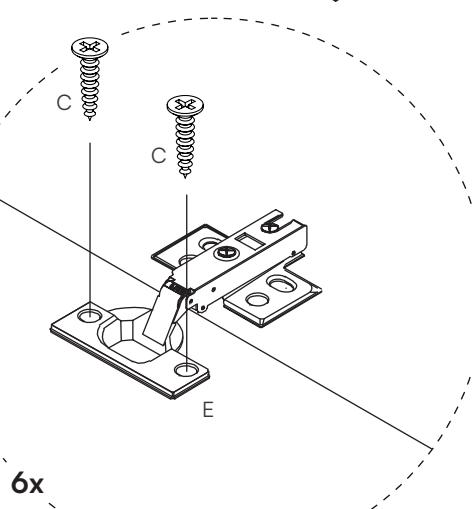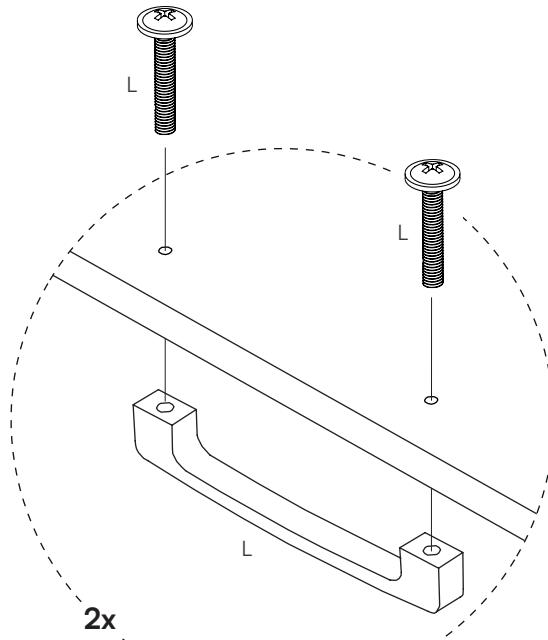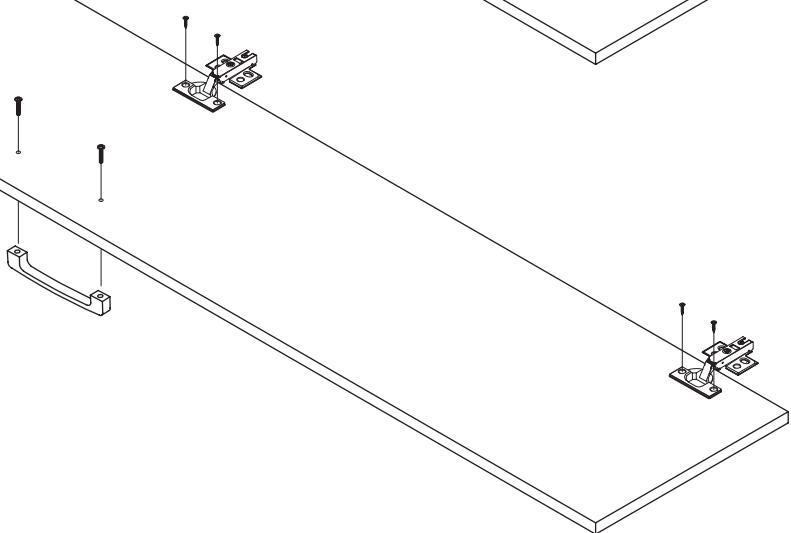




10

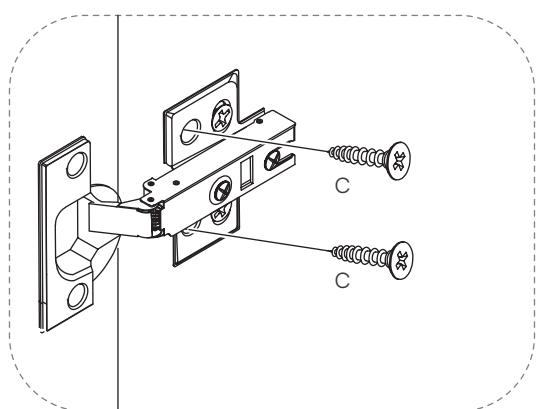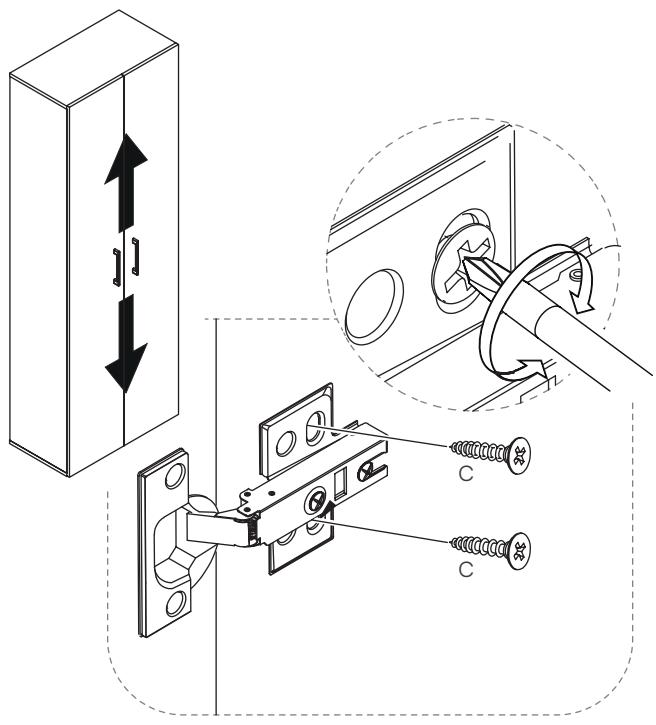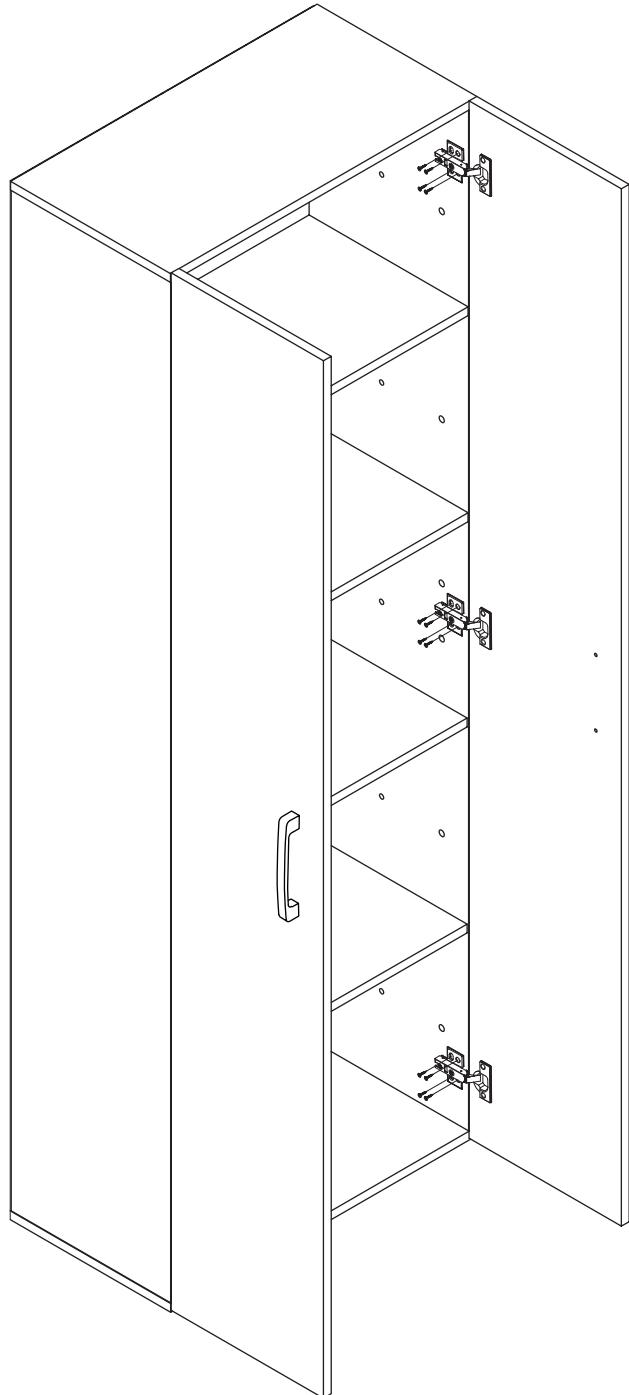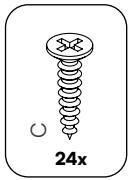



11

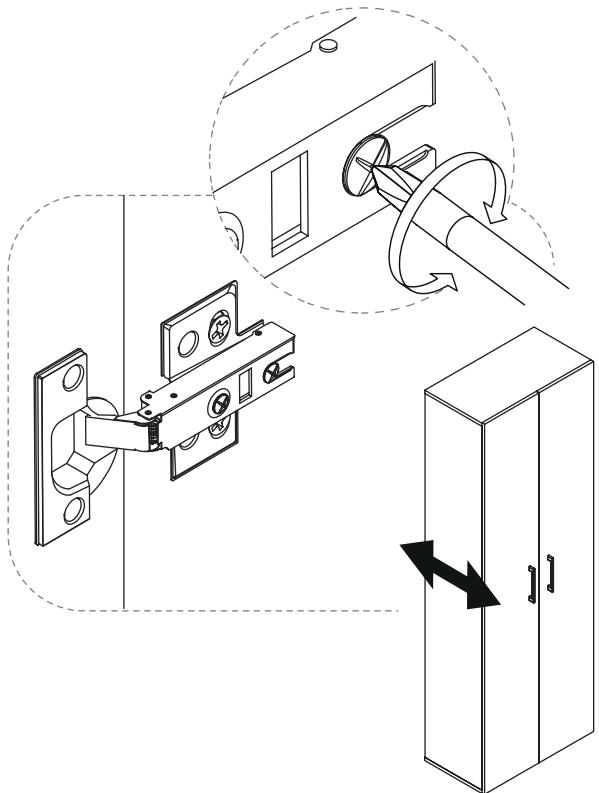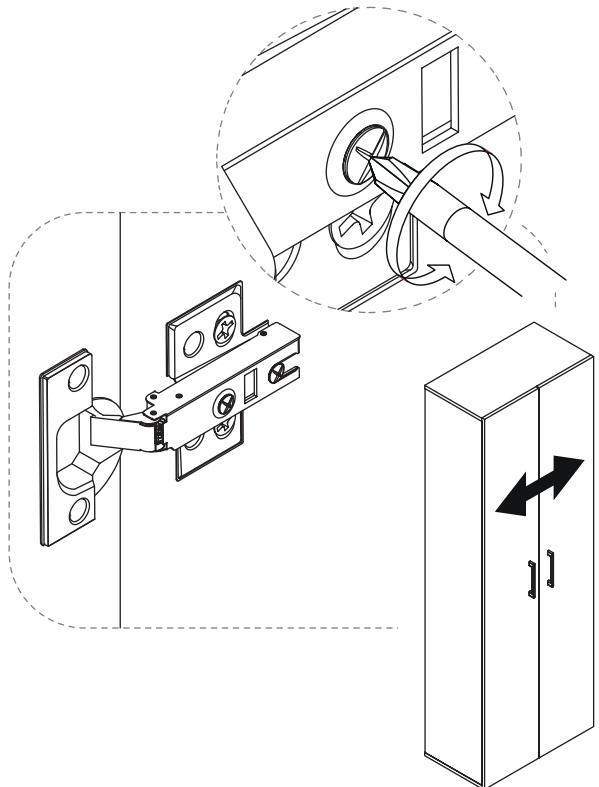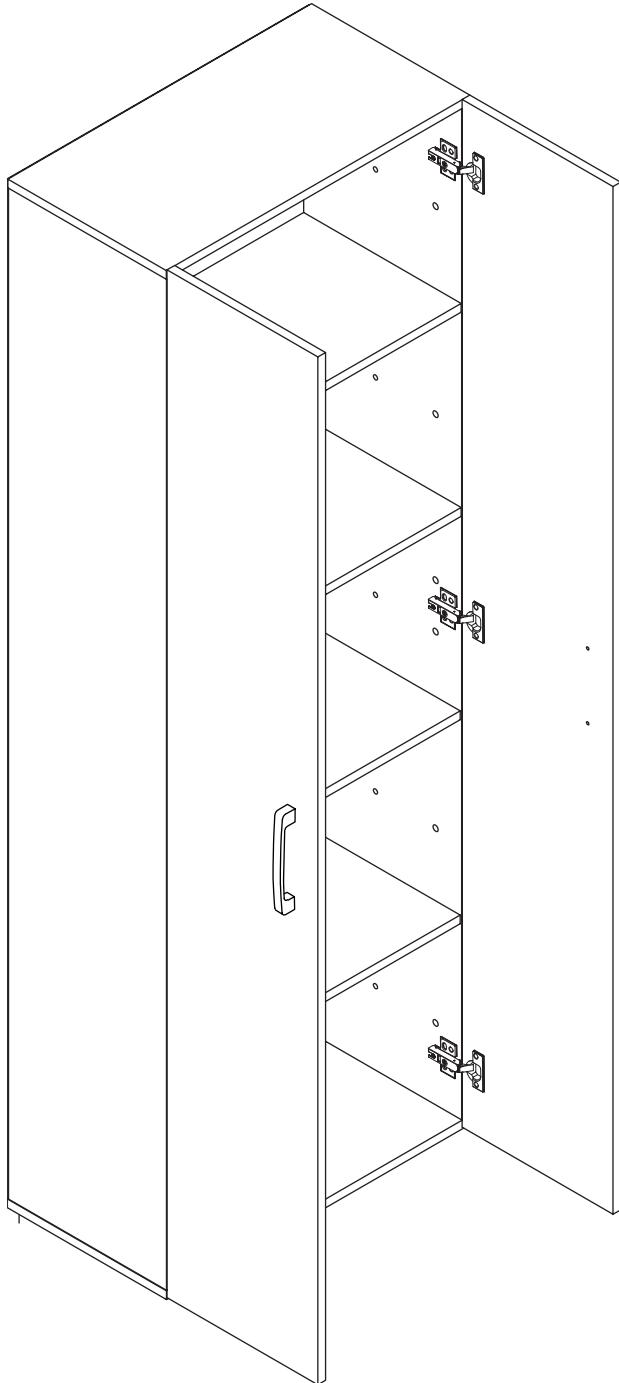



12

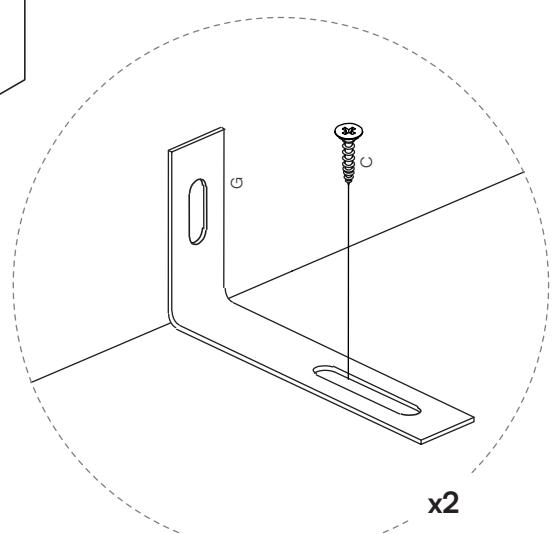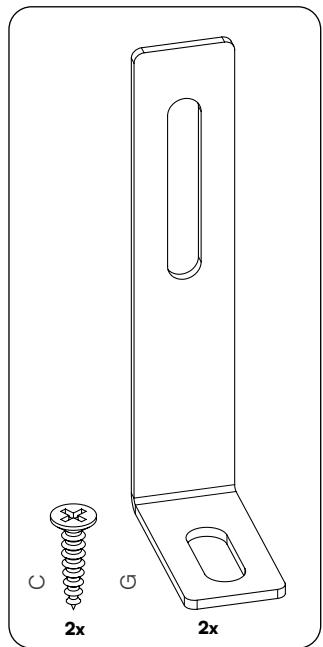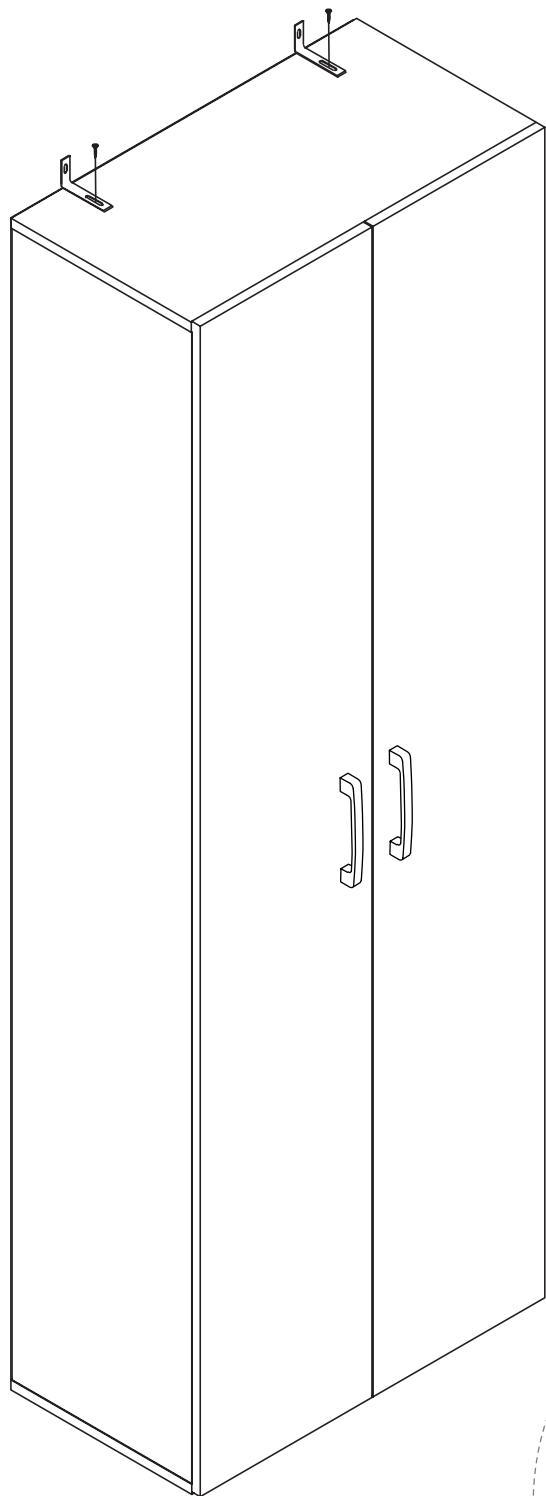



13

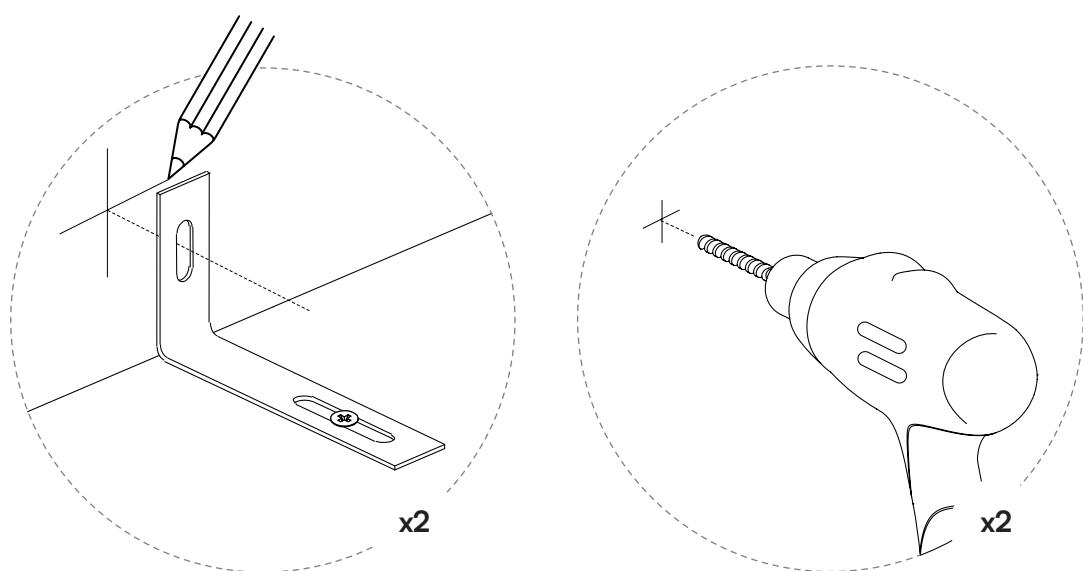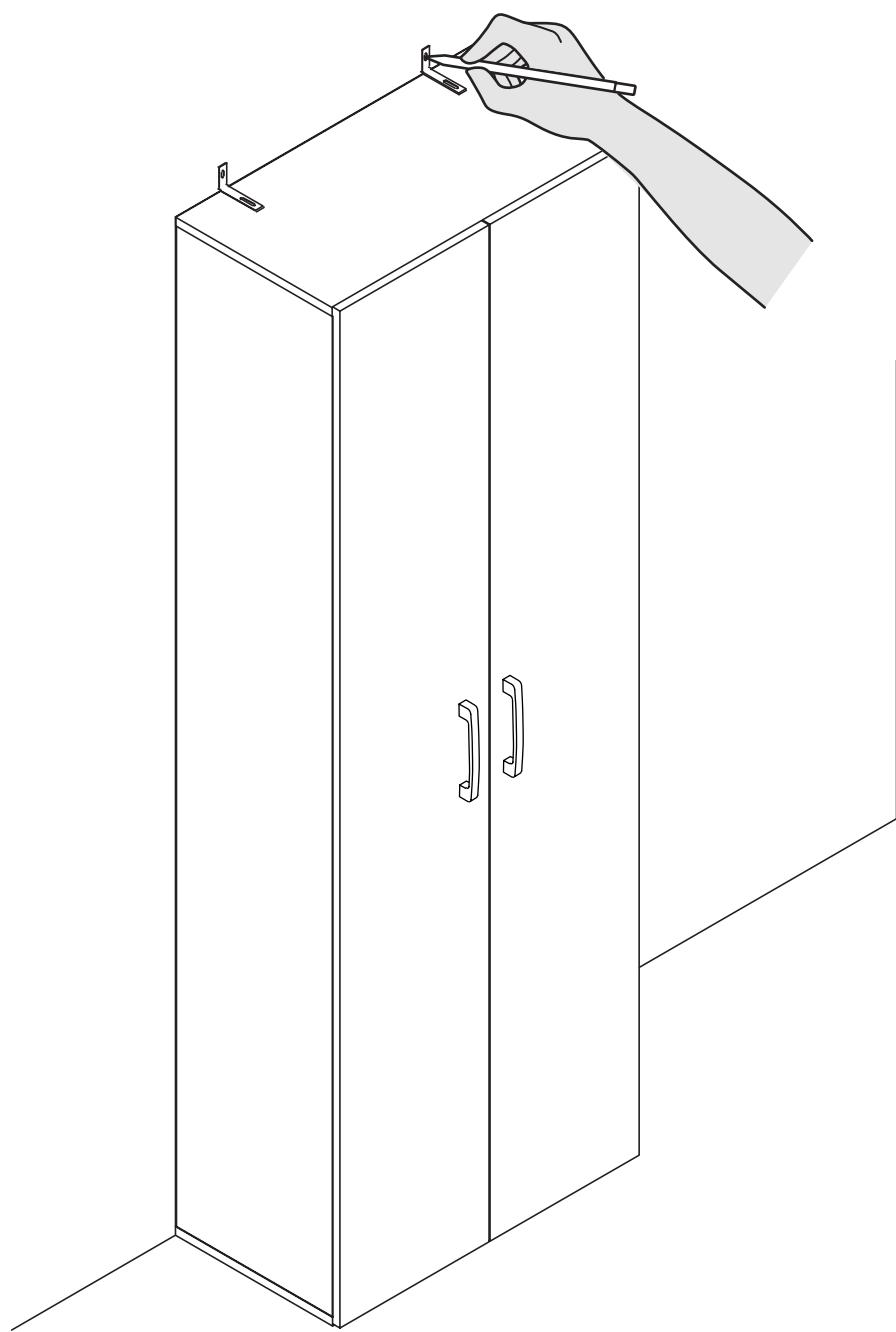

14

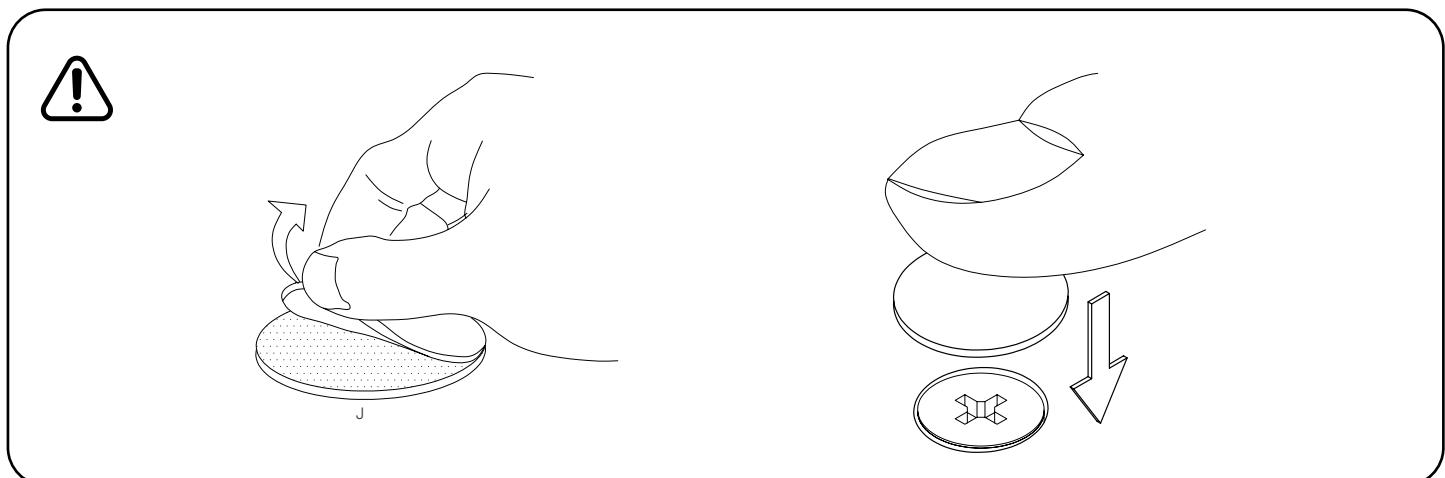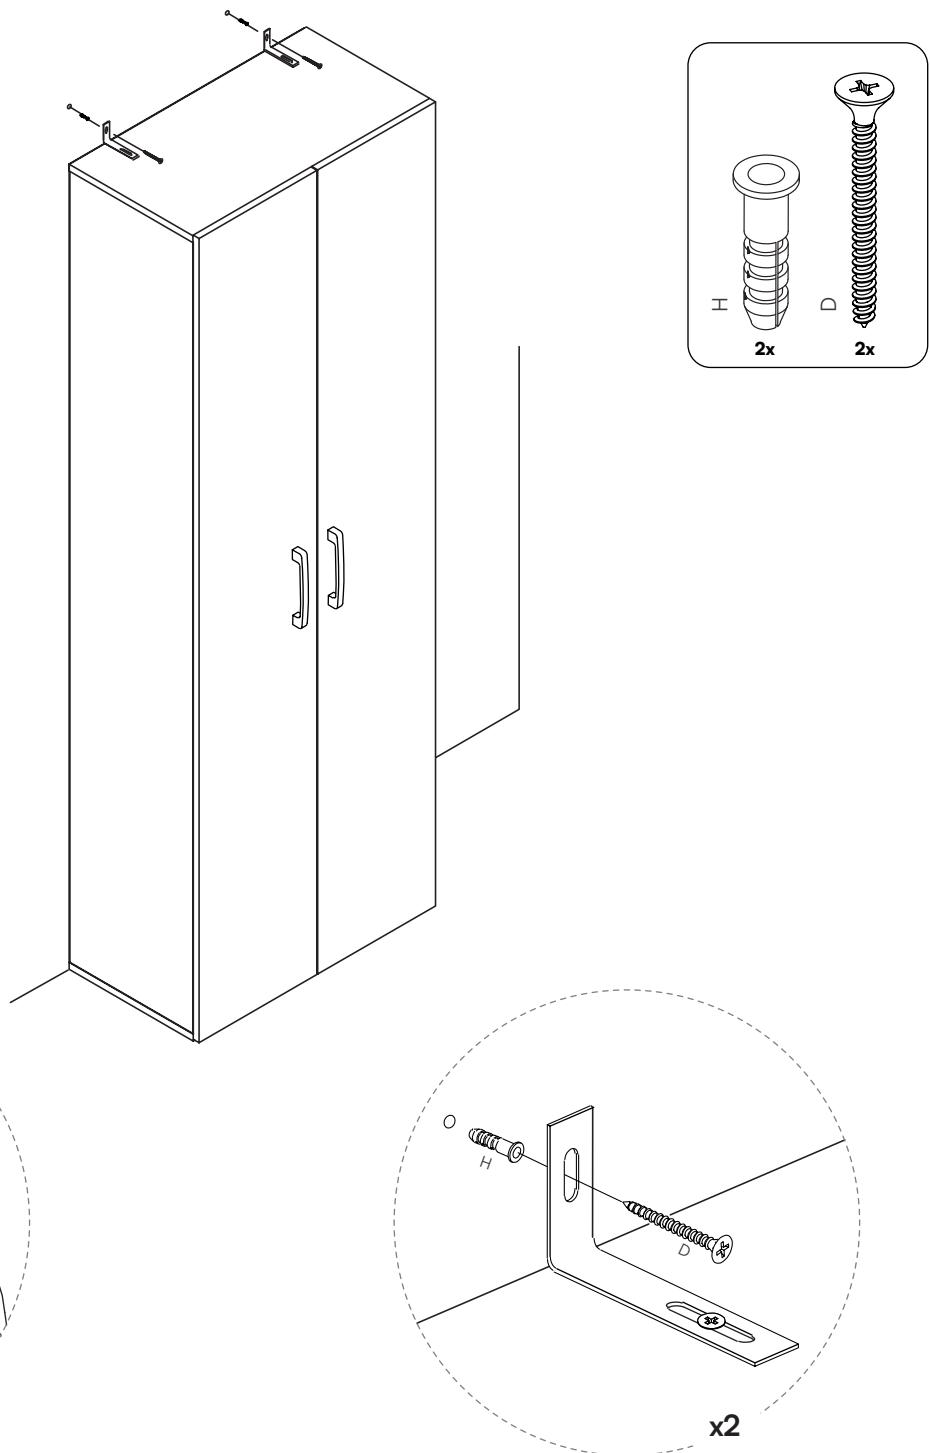

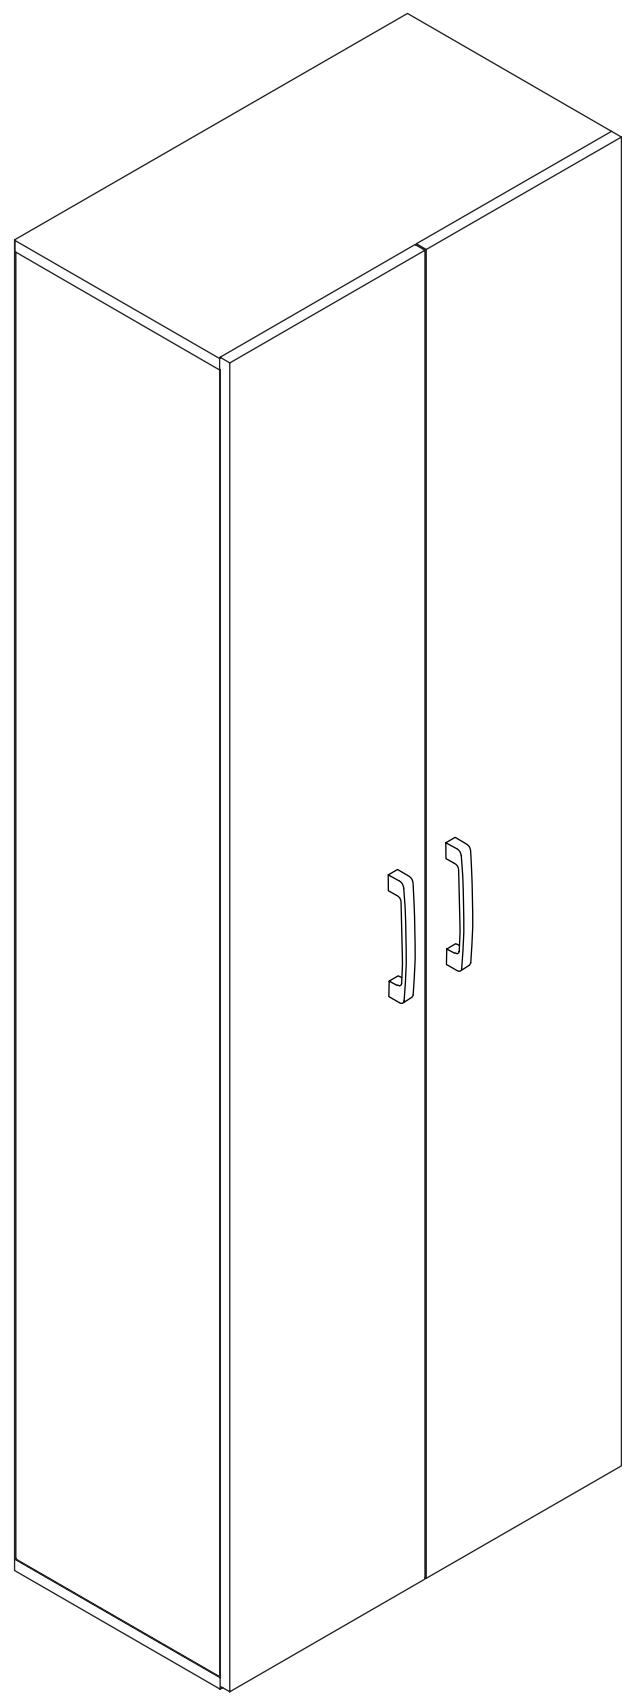

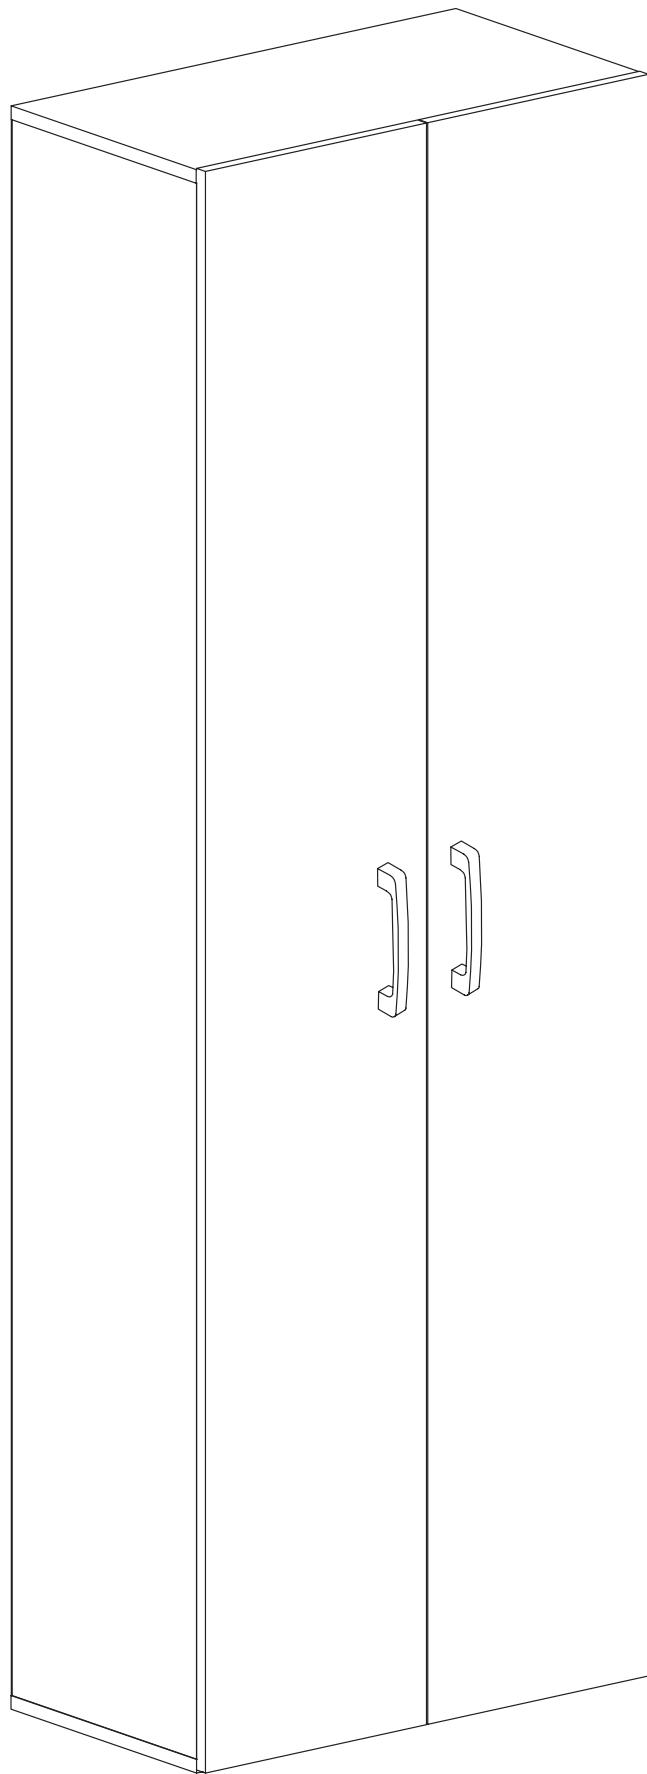

Bellamio

Apol
Aktenschrank mit 8 Ablagen




Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%


weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

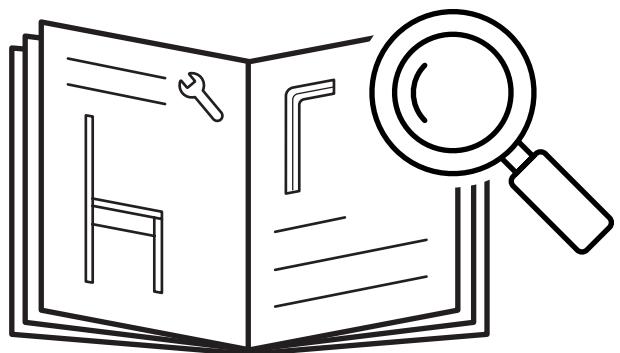


60-90
min

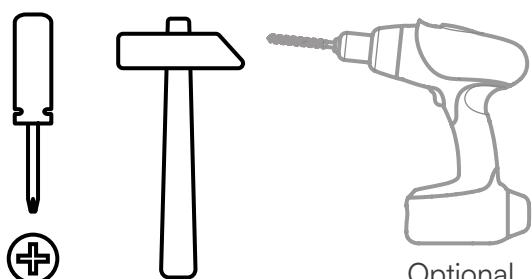


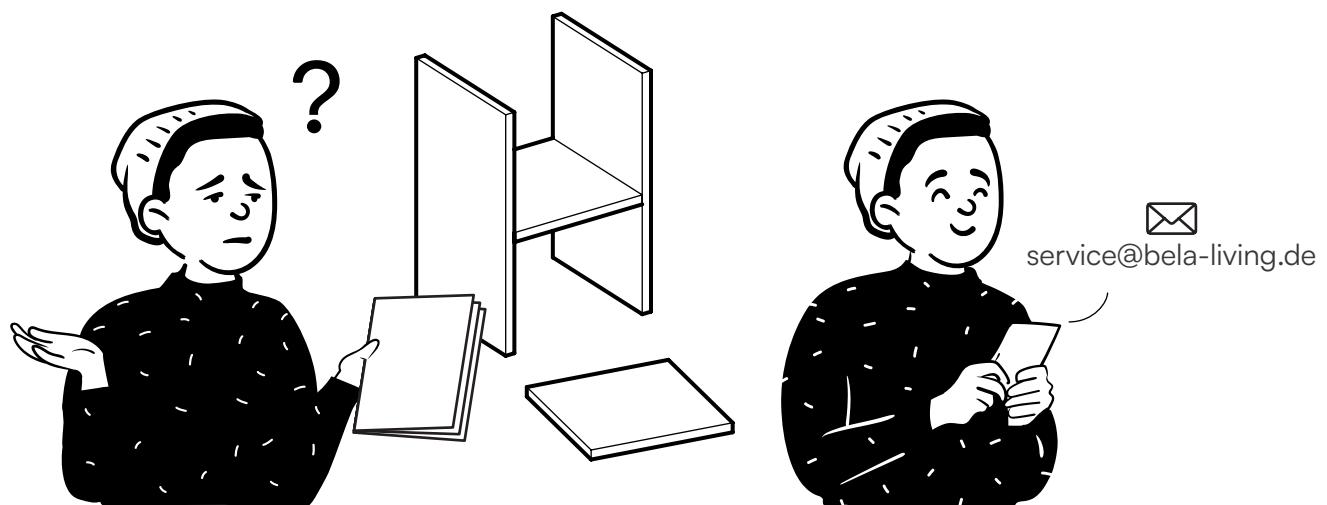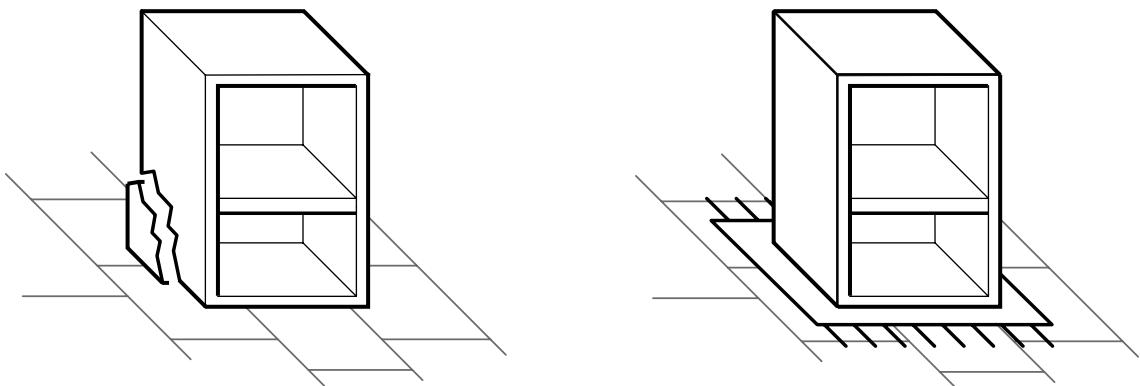

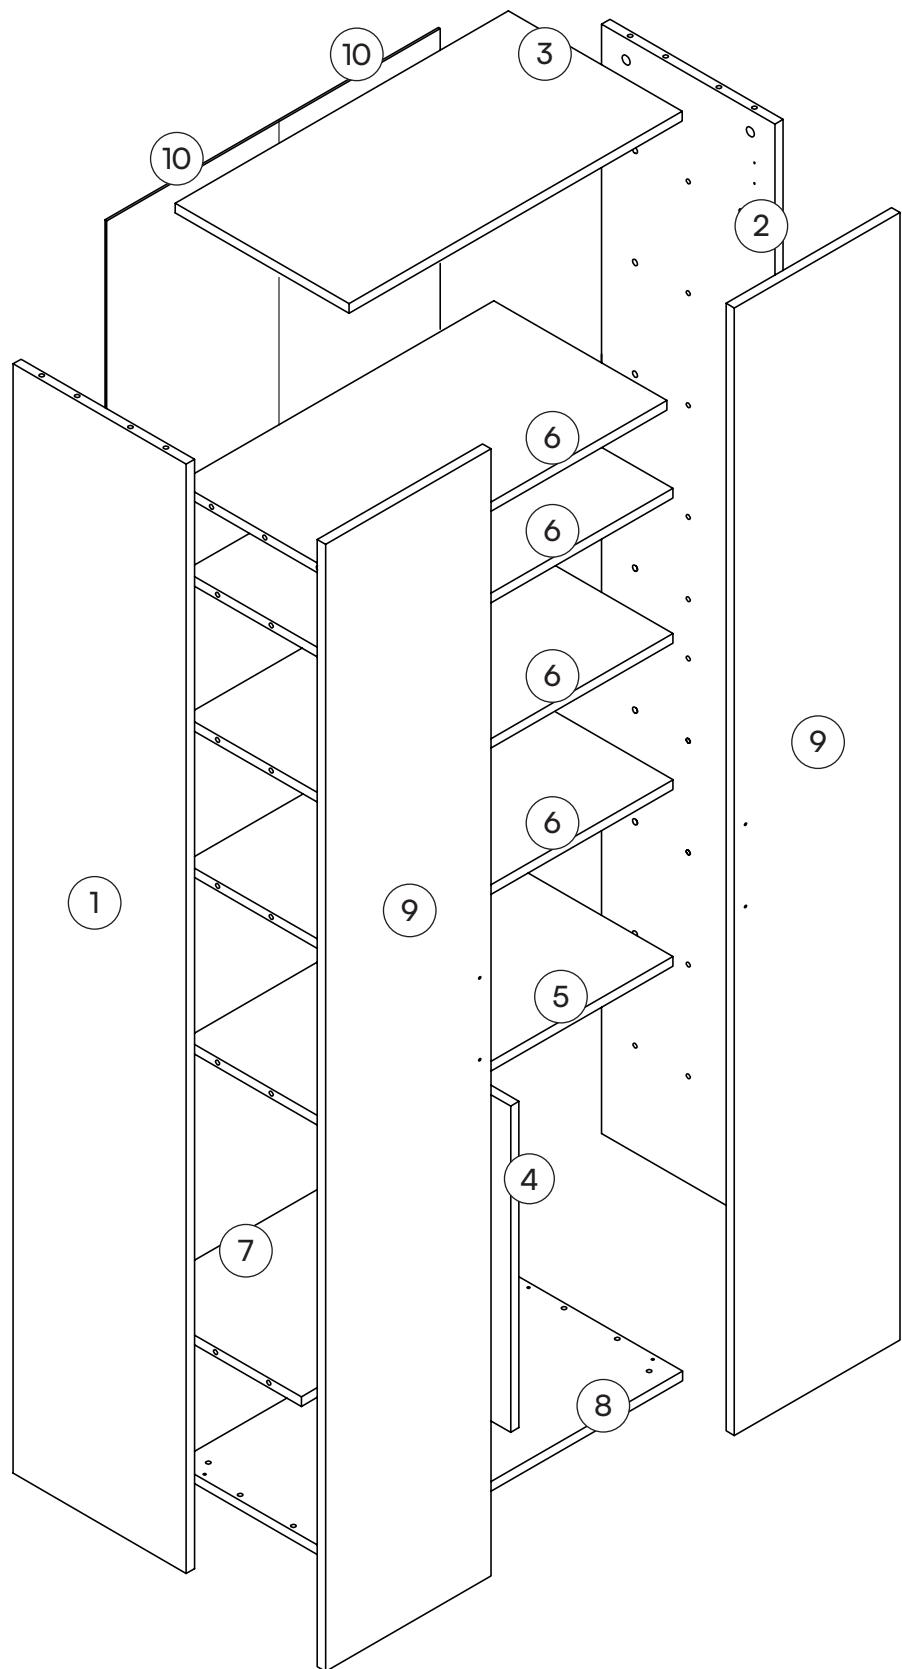


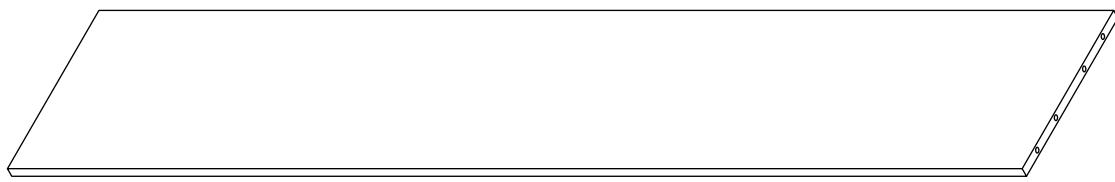


1 Seitenteil, links
1x

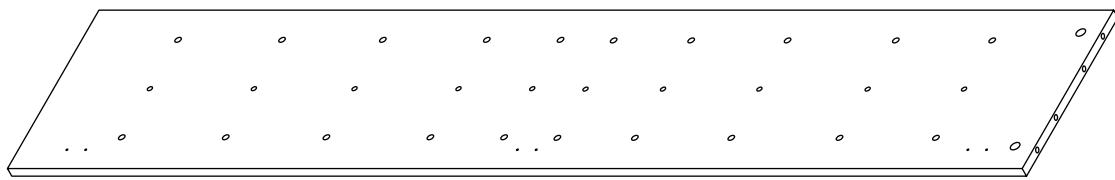


2 Seitenteil, rechts
1x

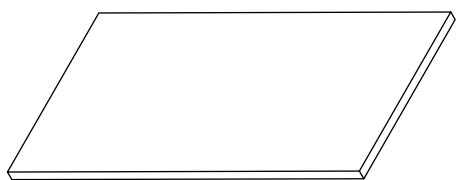


3 Oberboden
1x

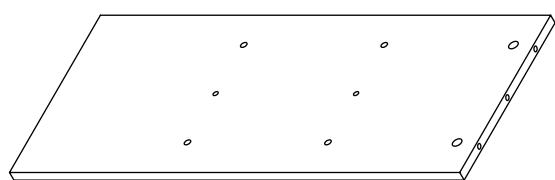


4 Mittelwand
1x

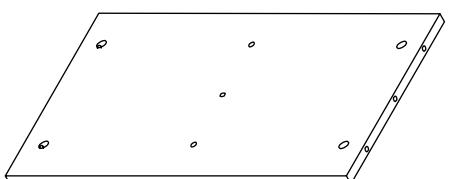


5 Zwischenboden
1x

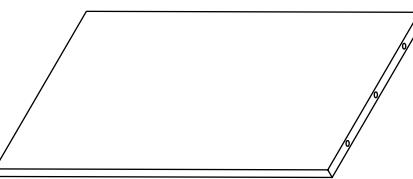


6 Fachboden
4x

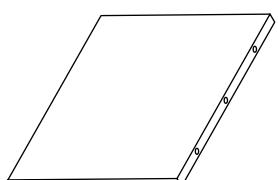


7 Fachboden
1x

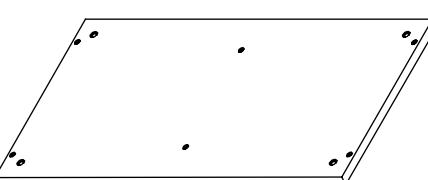

8 Unterboden
1x

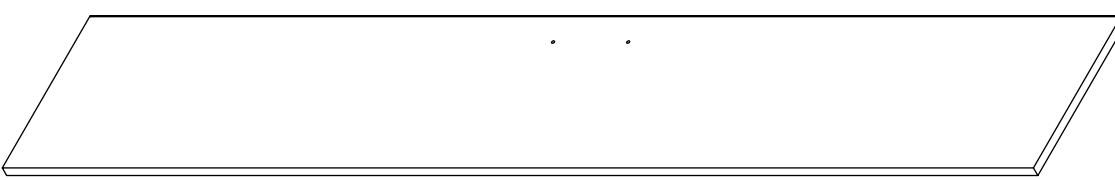

9 Tür
2x

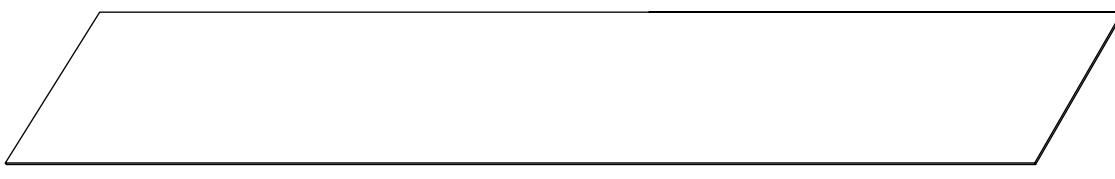

10 Rückwand
2x


Maßeinheit in mm



30x




30x




22x




38x



8x

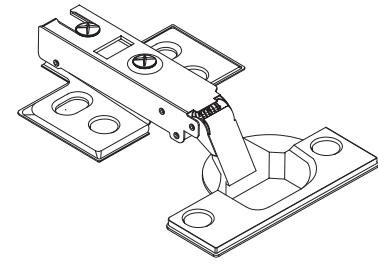


6x

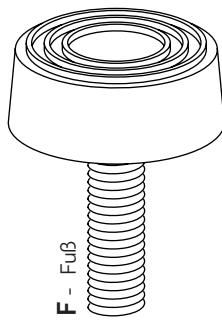


4x

G - Wandwinkel

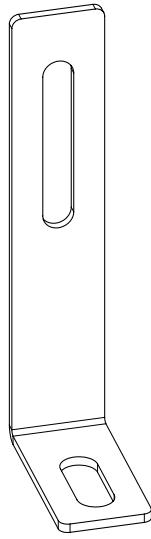


2x

H - Wanddübel



2x


J - Sticker




30x




48x

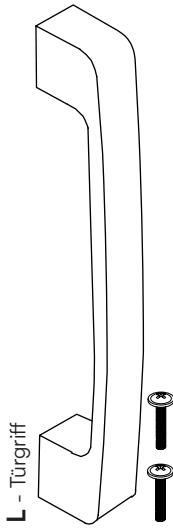


2x

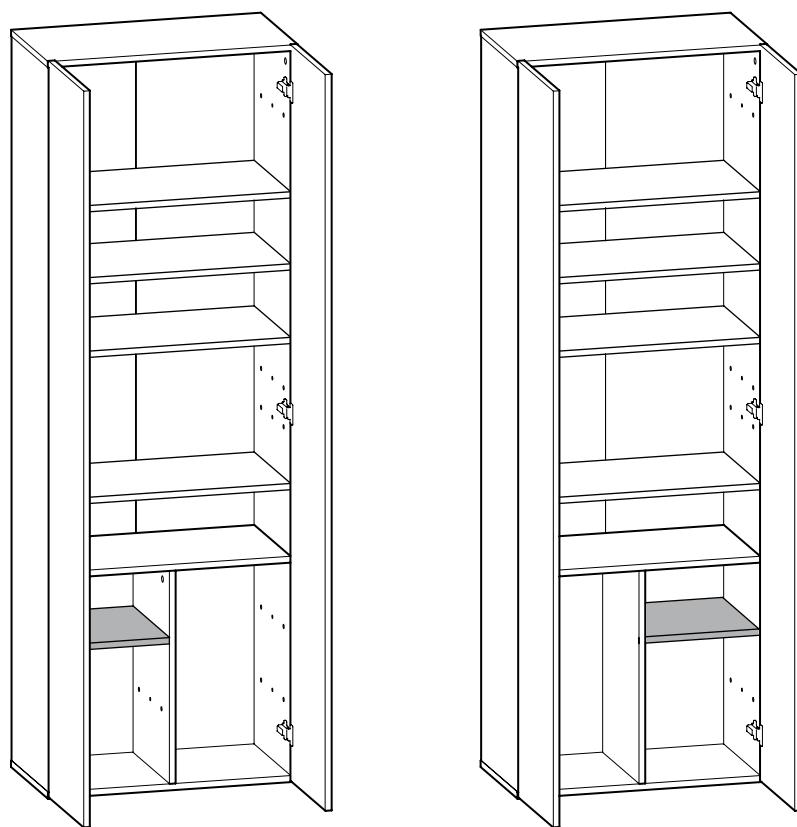


Das kleine Fach kann links oder rechts montiert werden. Beide Varianten werden in der Anleitung gezeigt. Die großen Fächer können frei platziert werden.

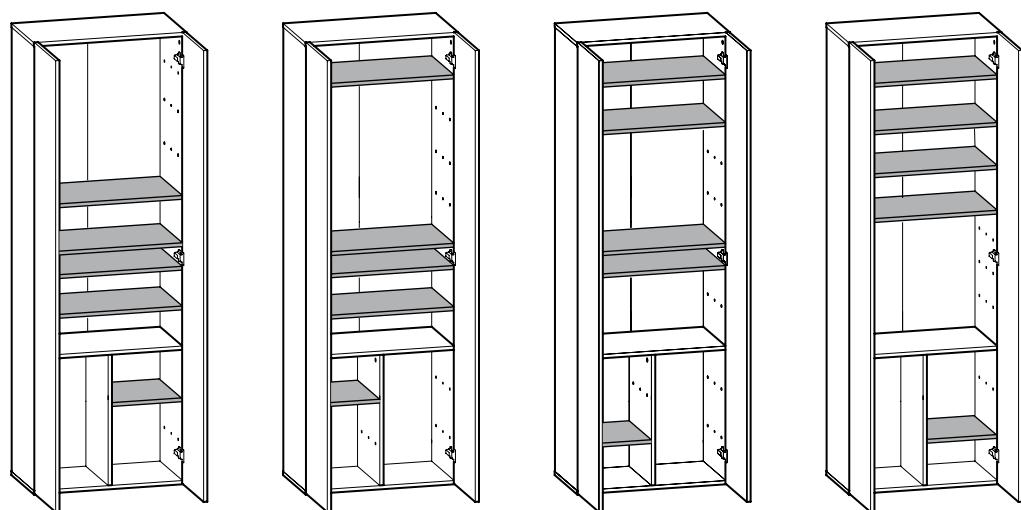


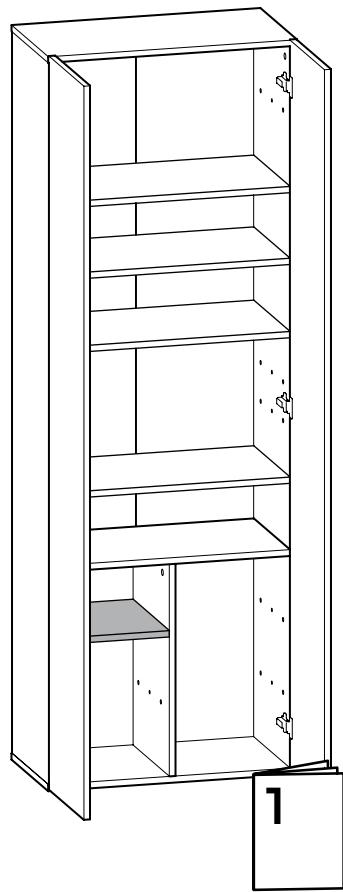

1

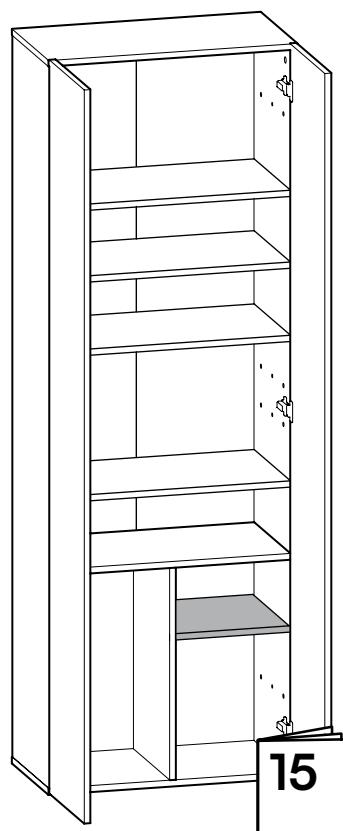

15

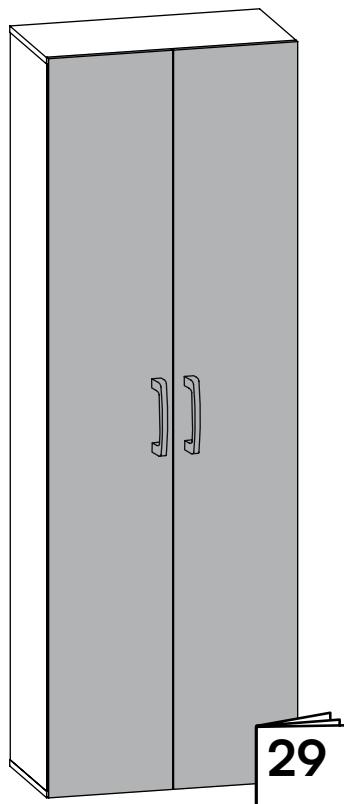


29


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

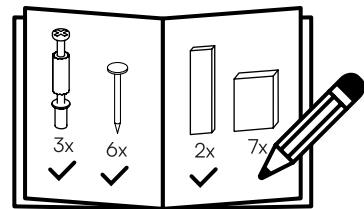


1

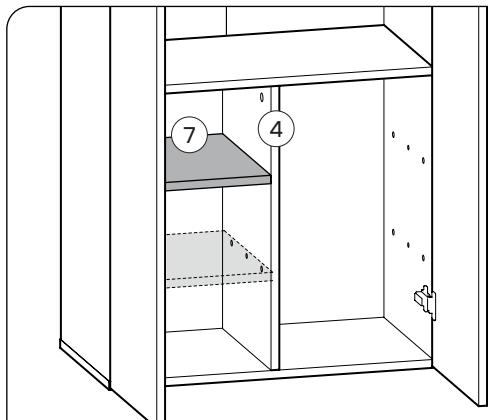


Die Position des Fachbodens (7) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.

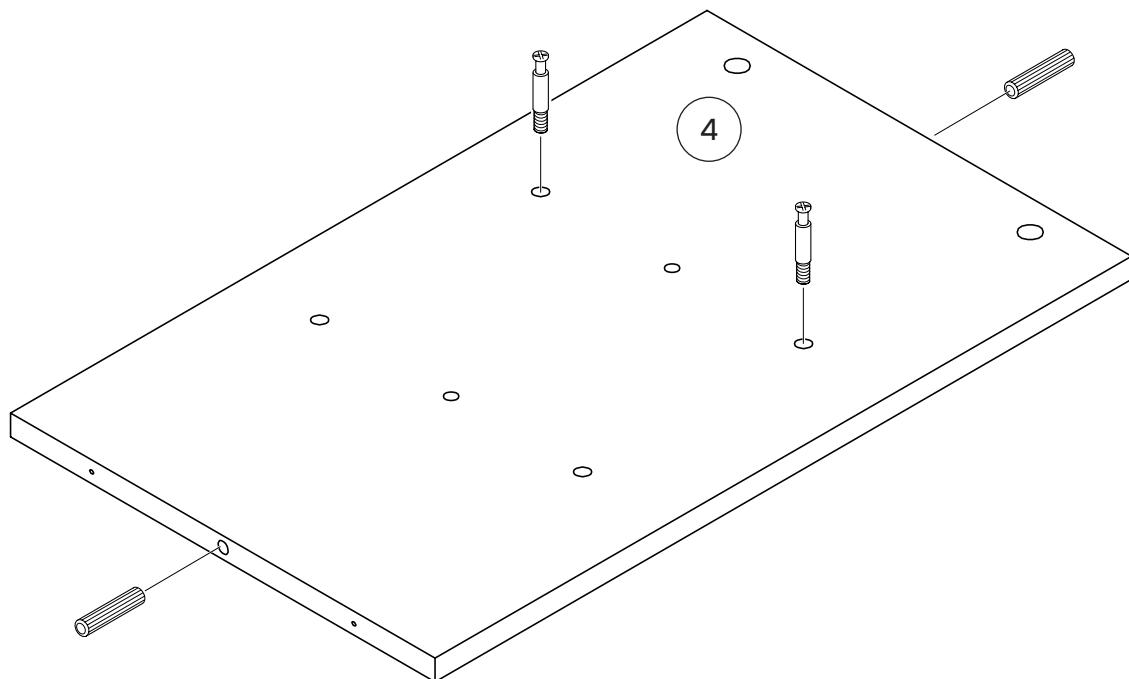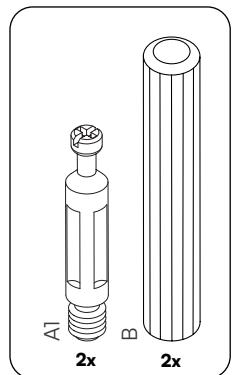



2

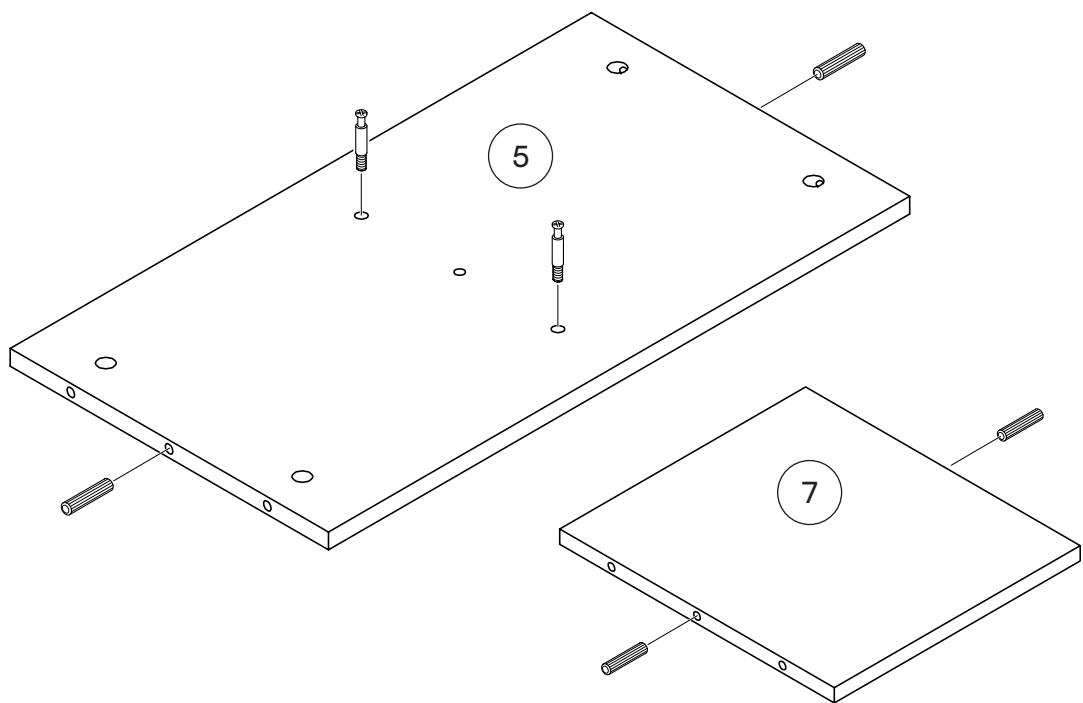




3

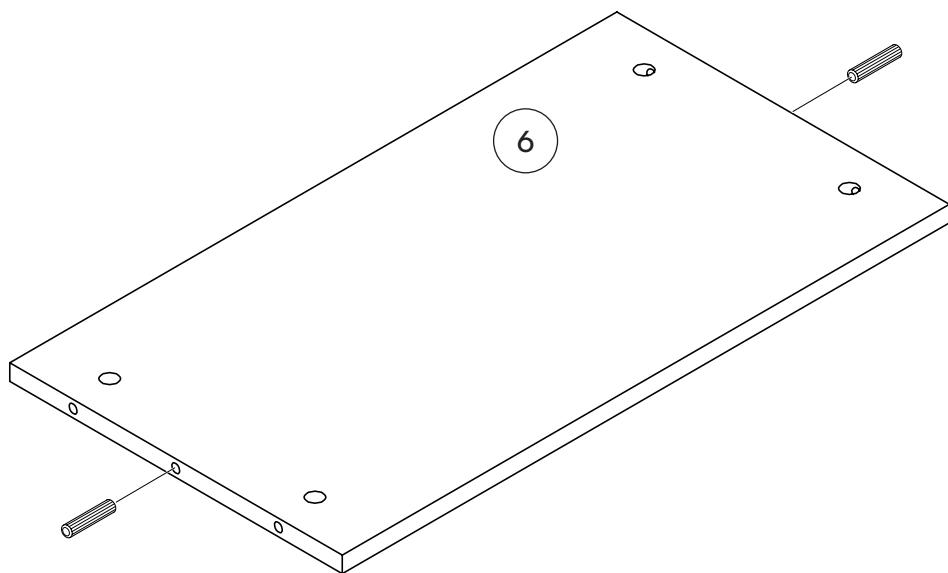


4

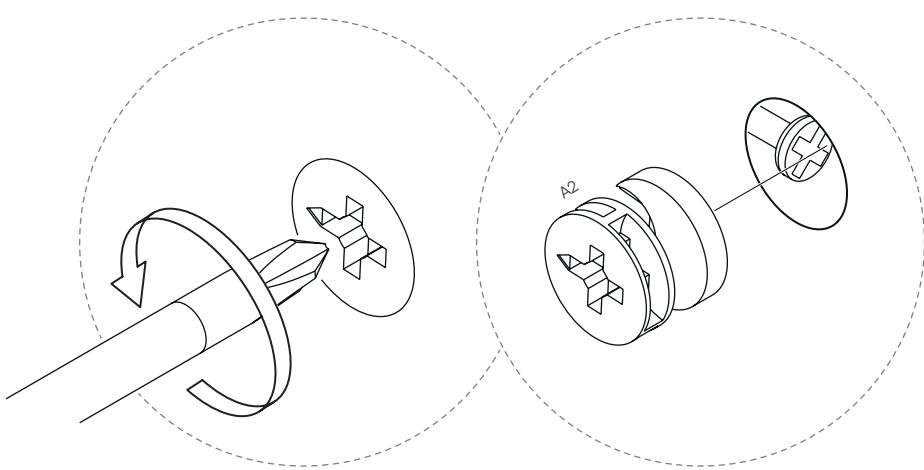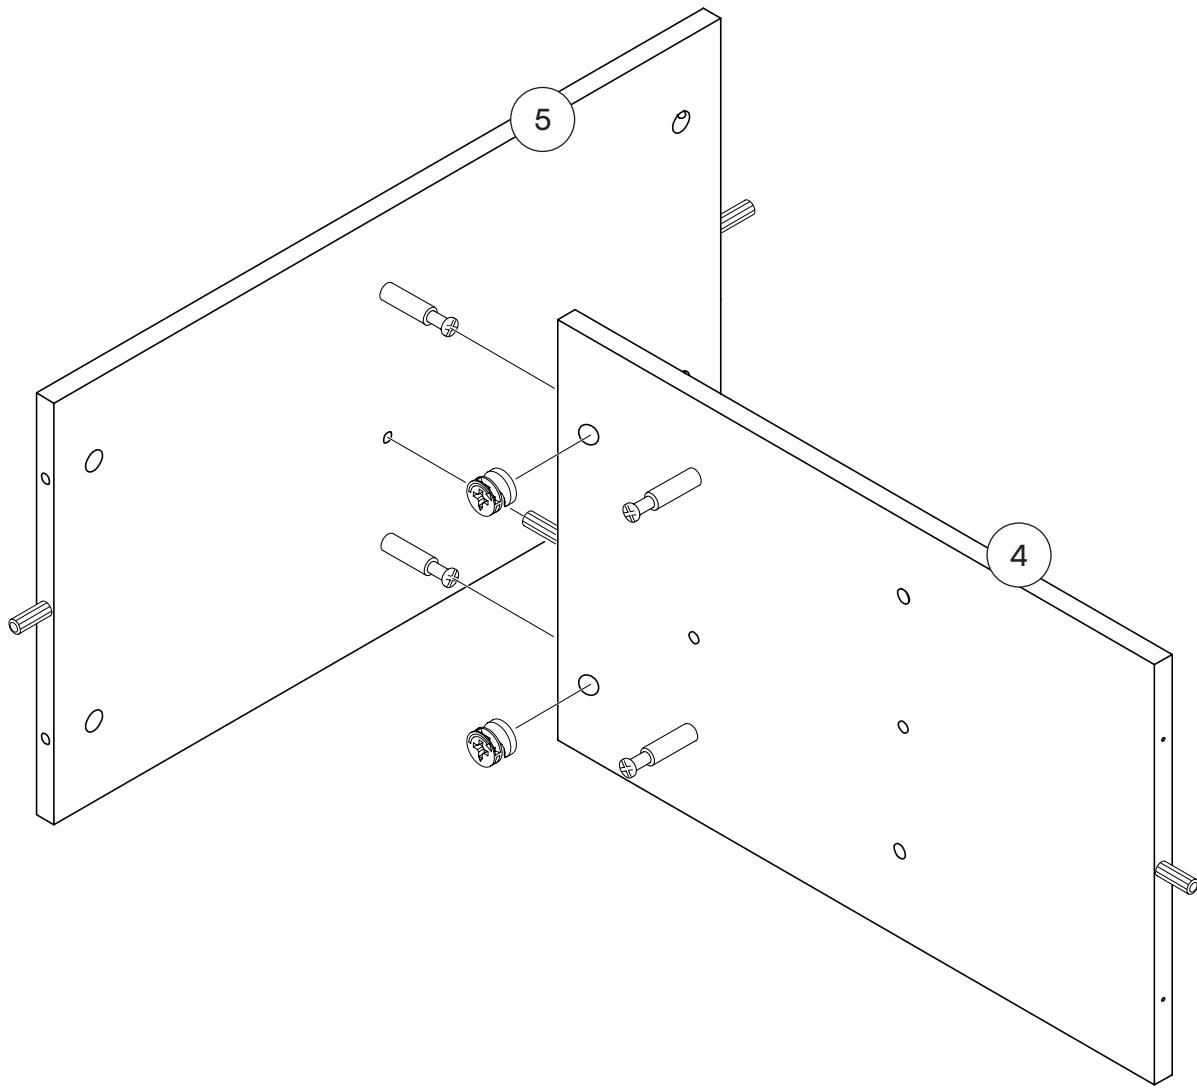



5

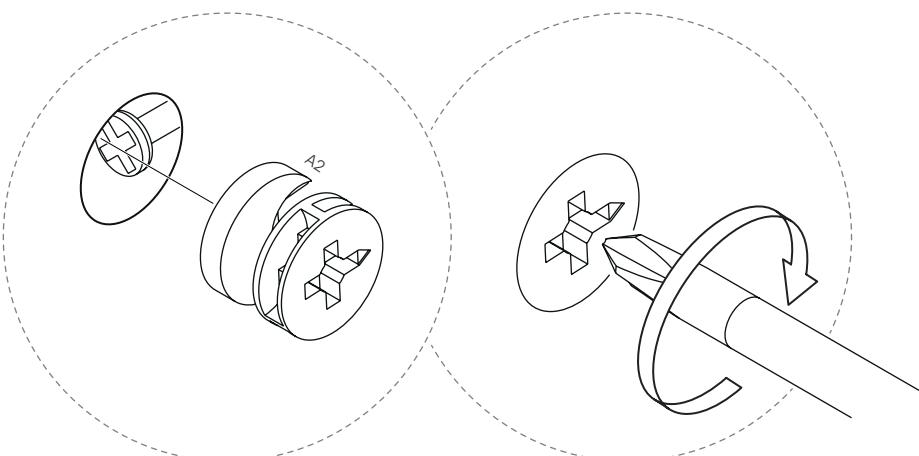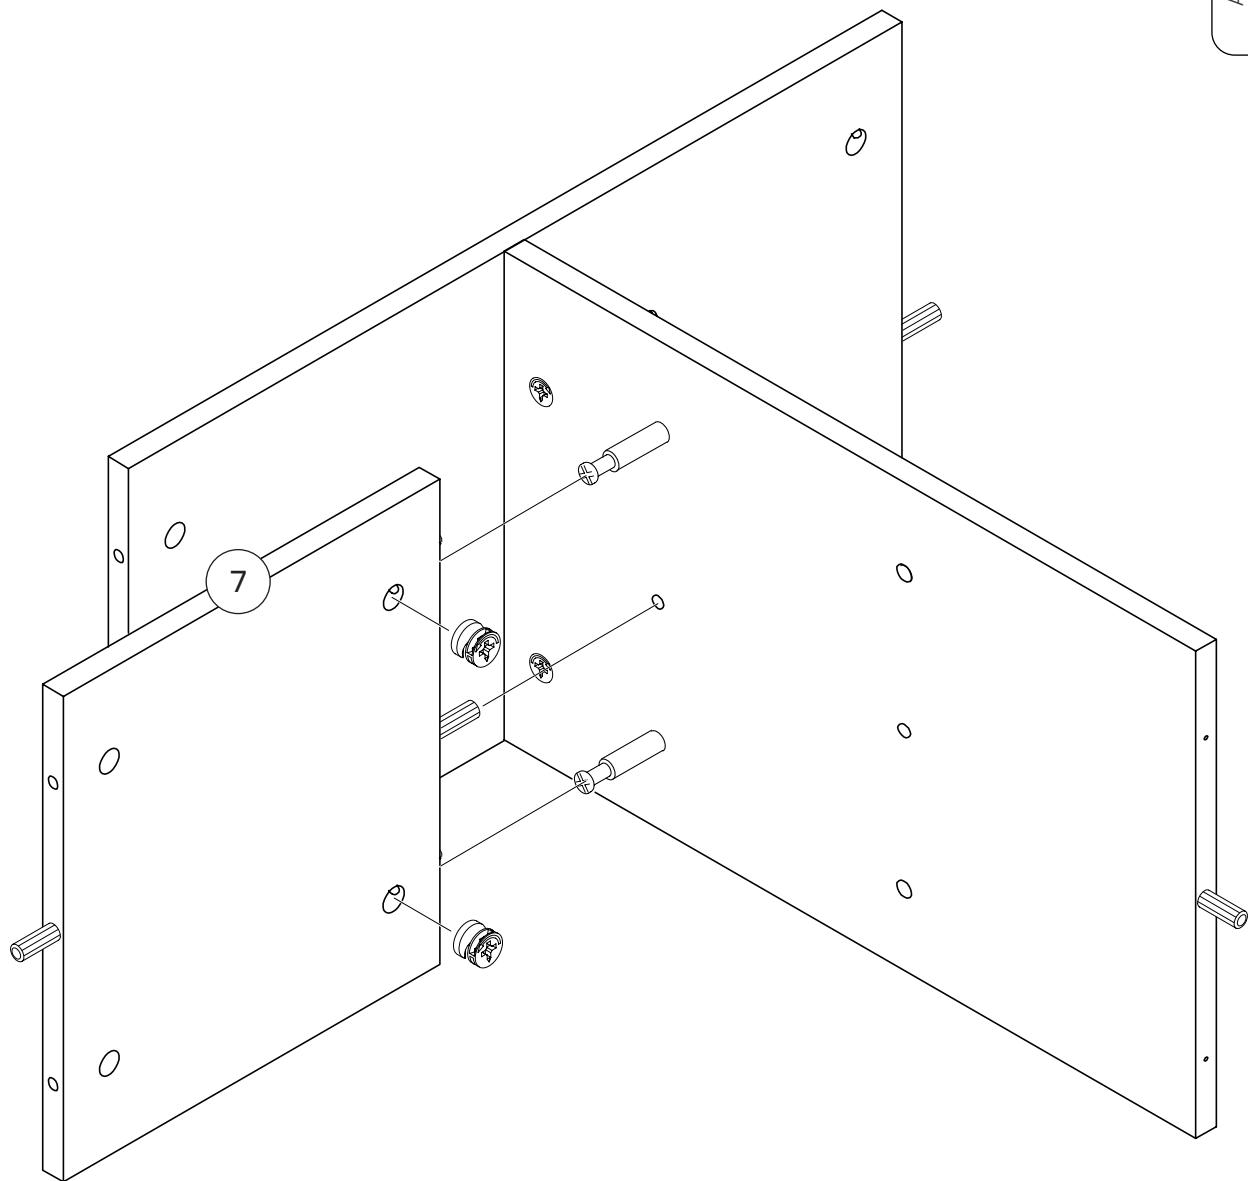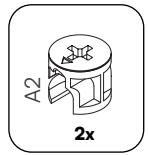


6

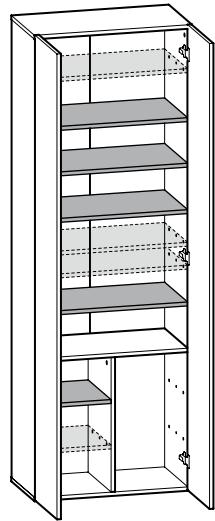


Die Position der Fachböden (6) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.

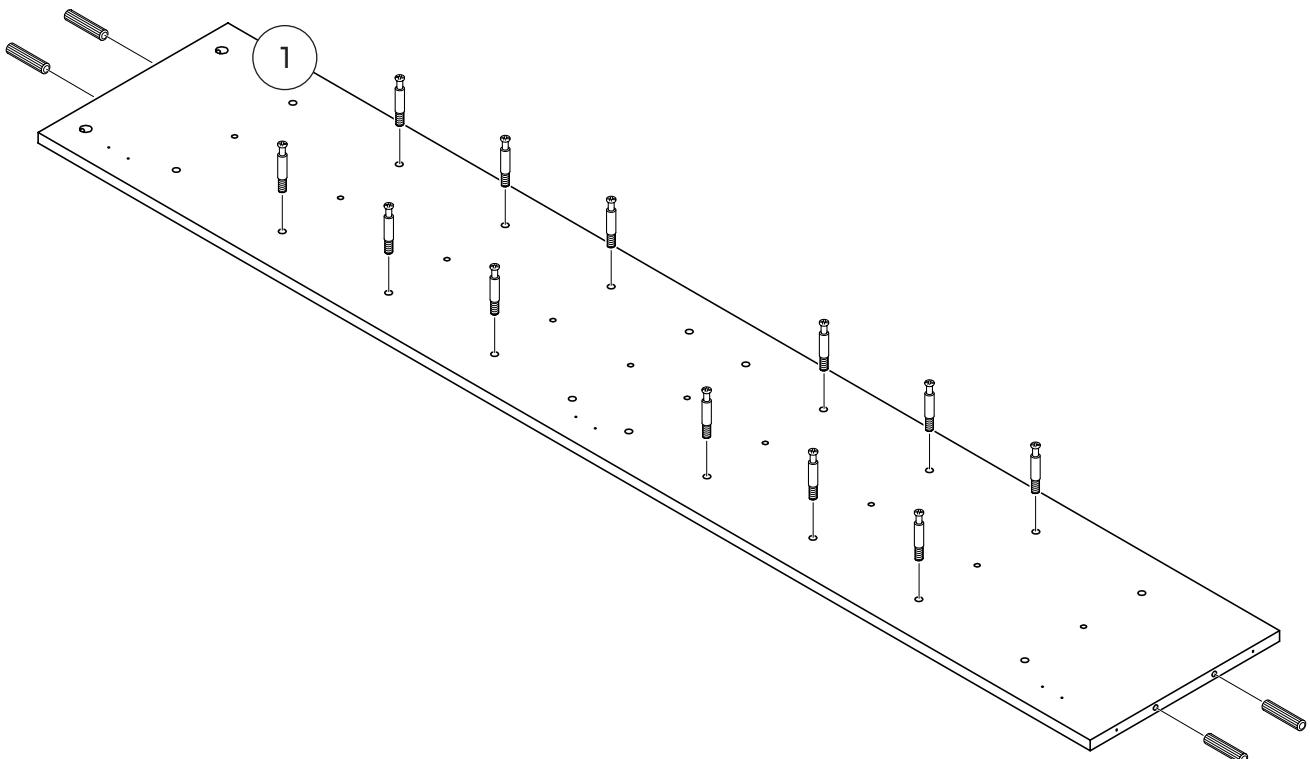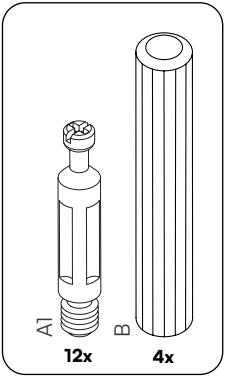




7

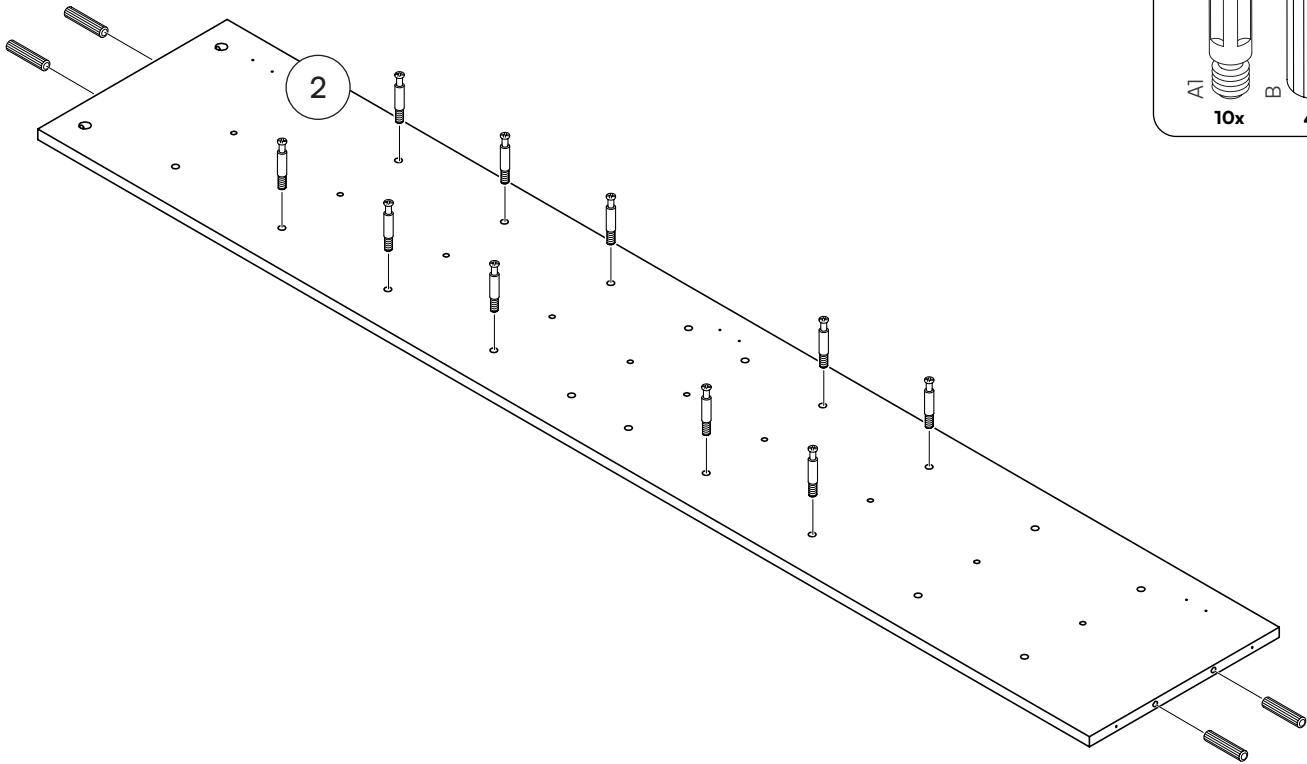




8

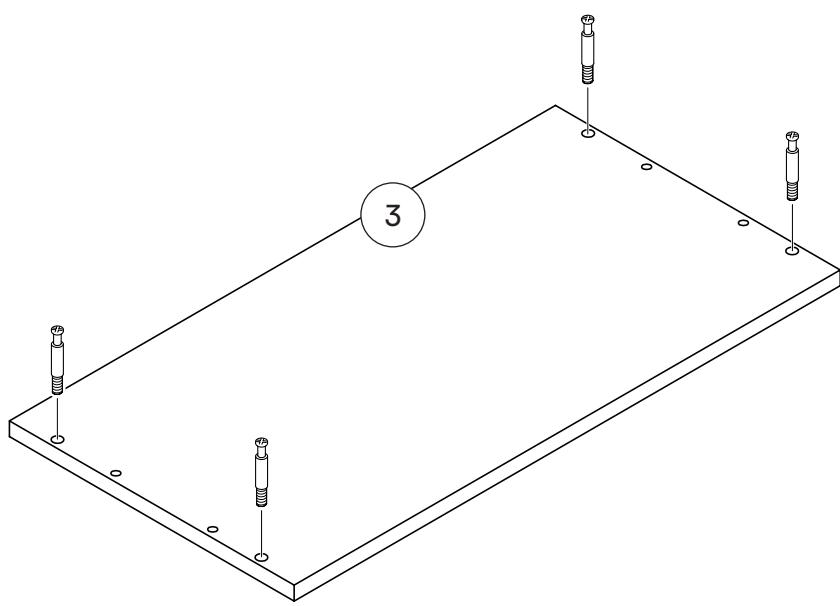



9

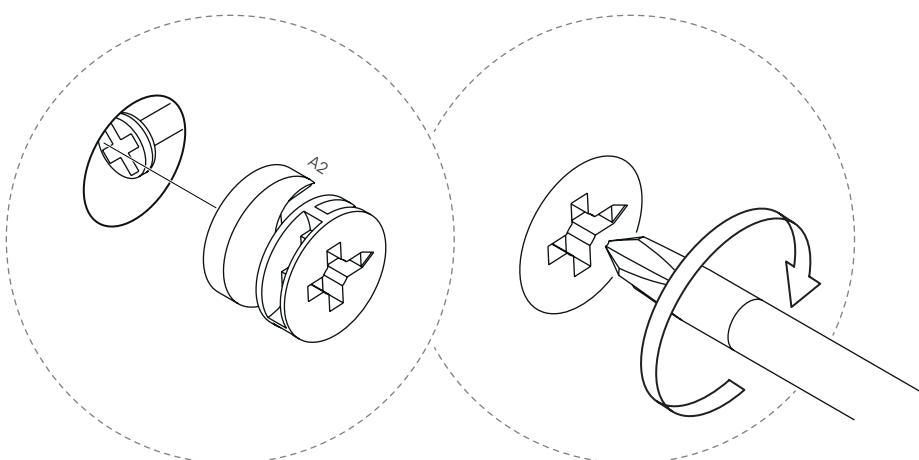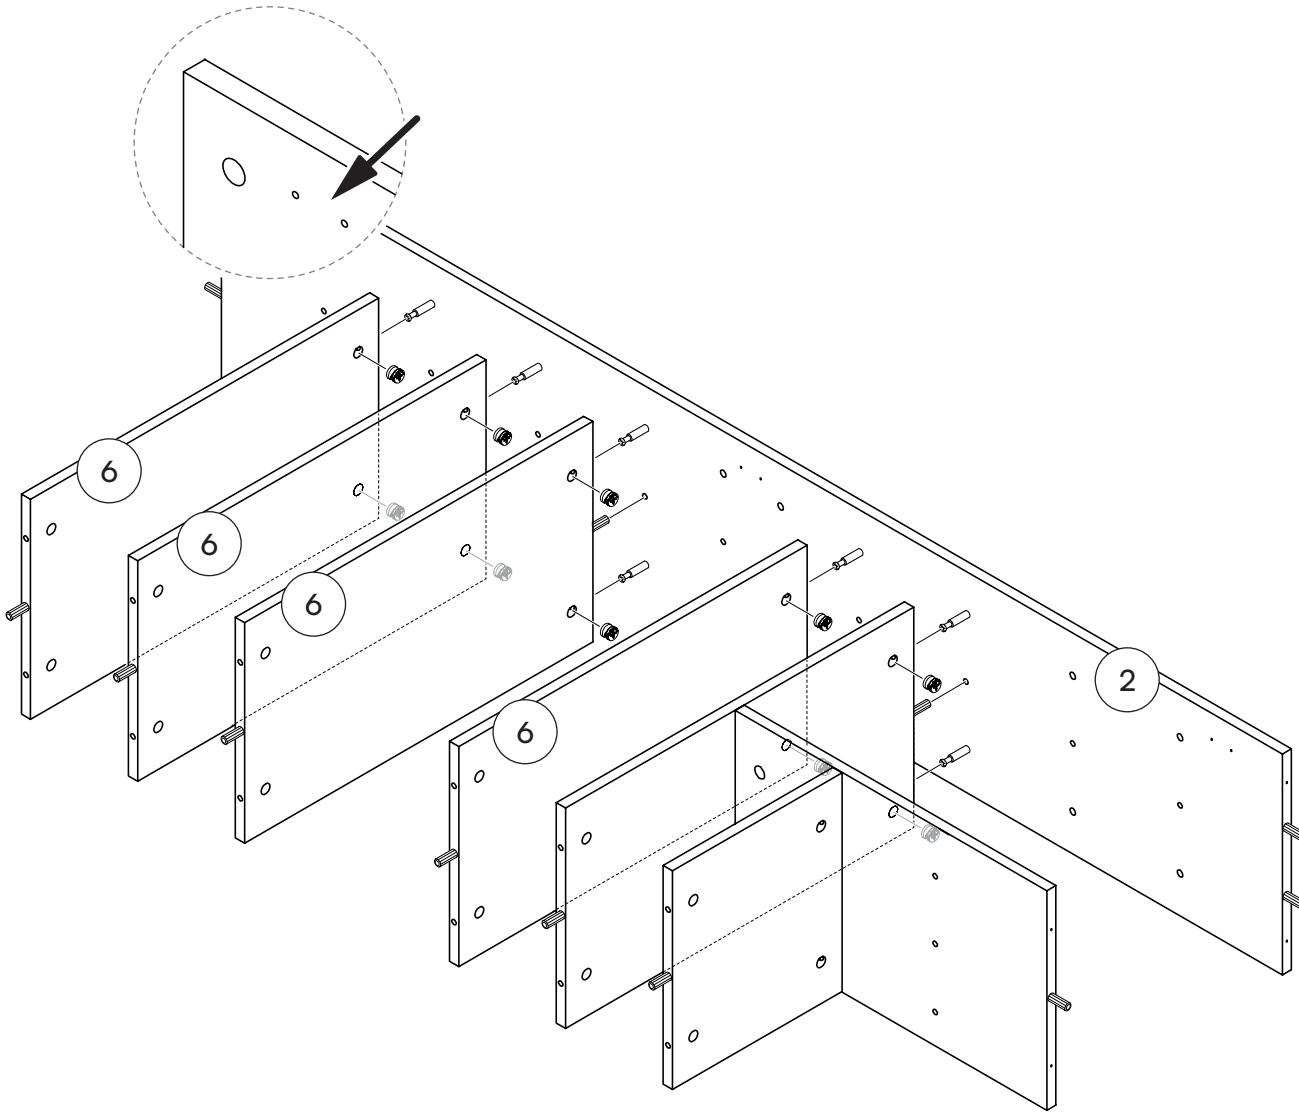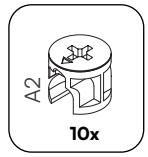



10

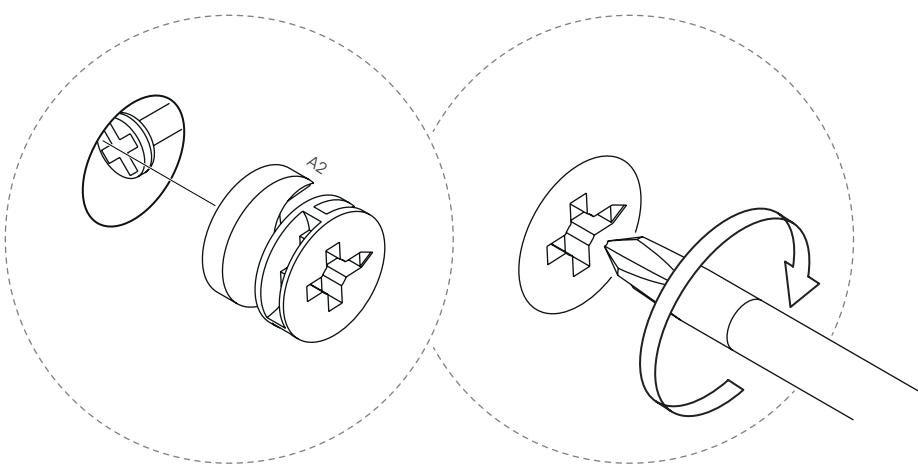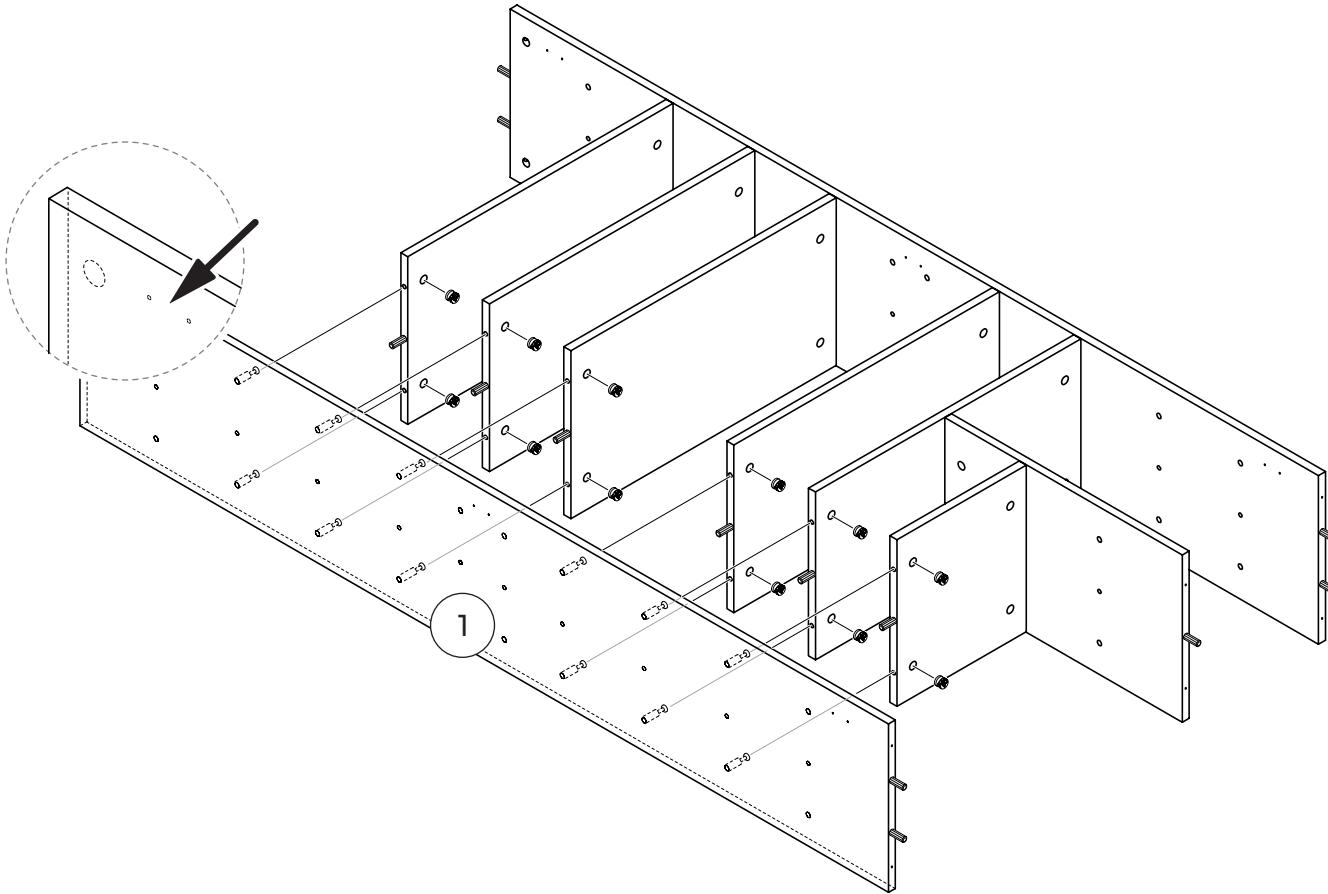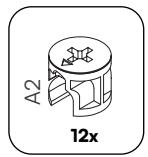



11

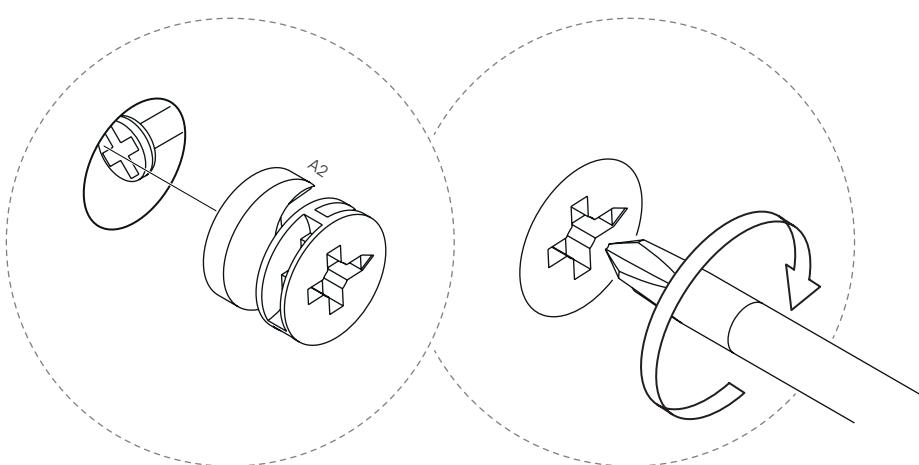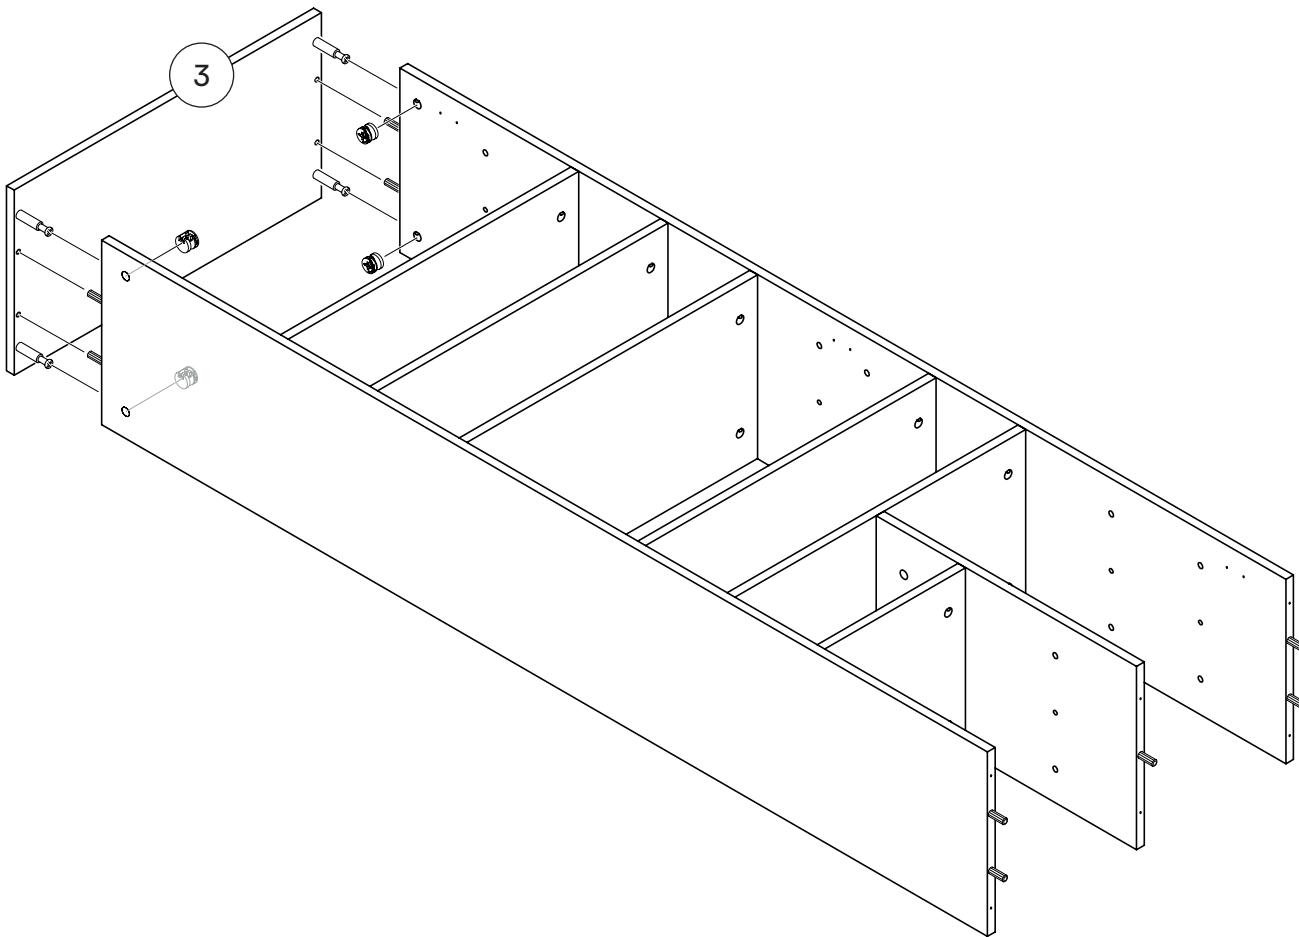


12

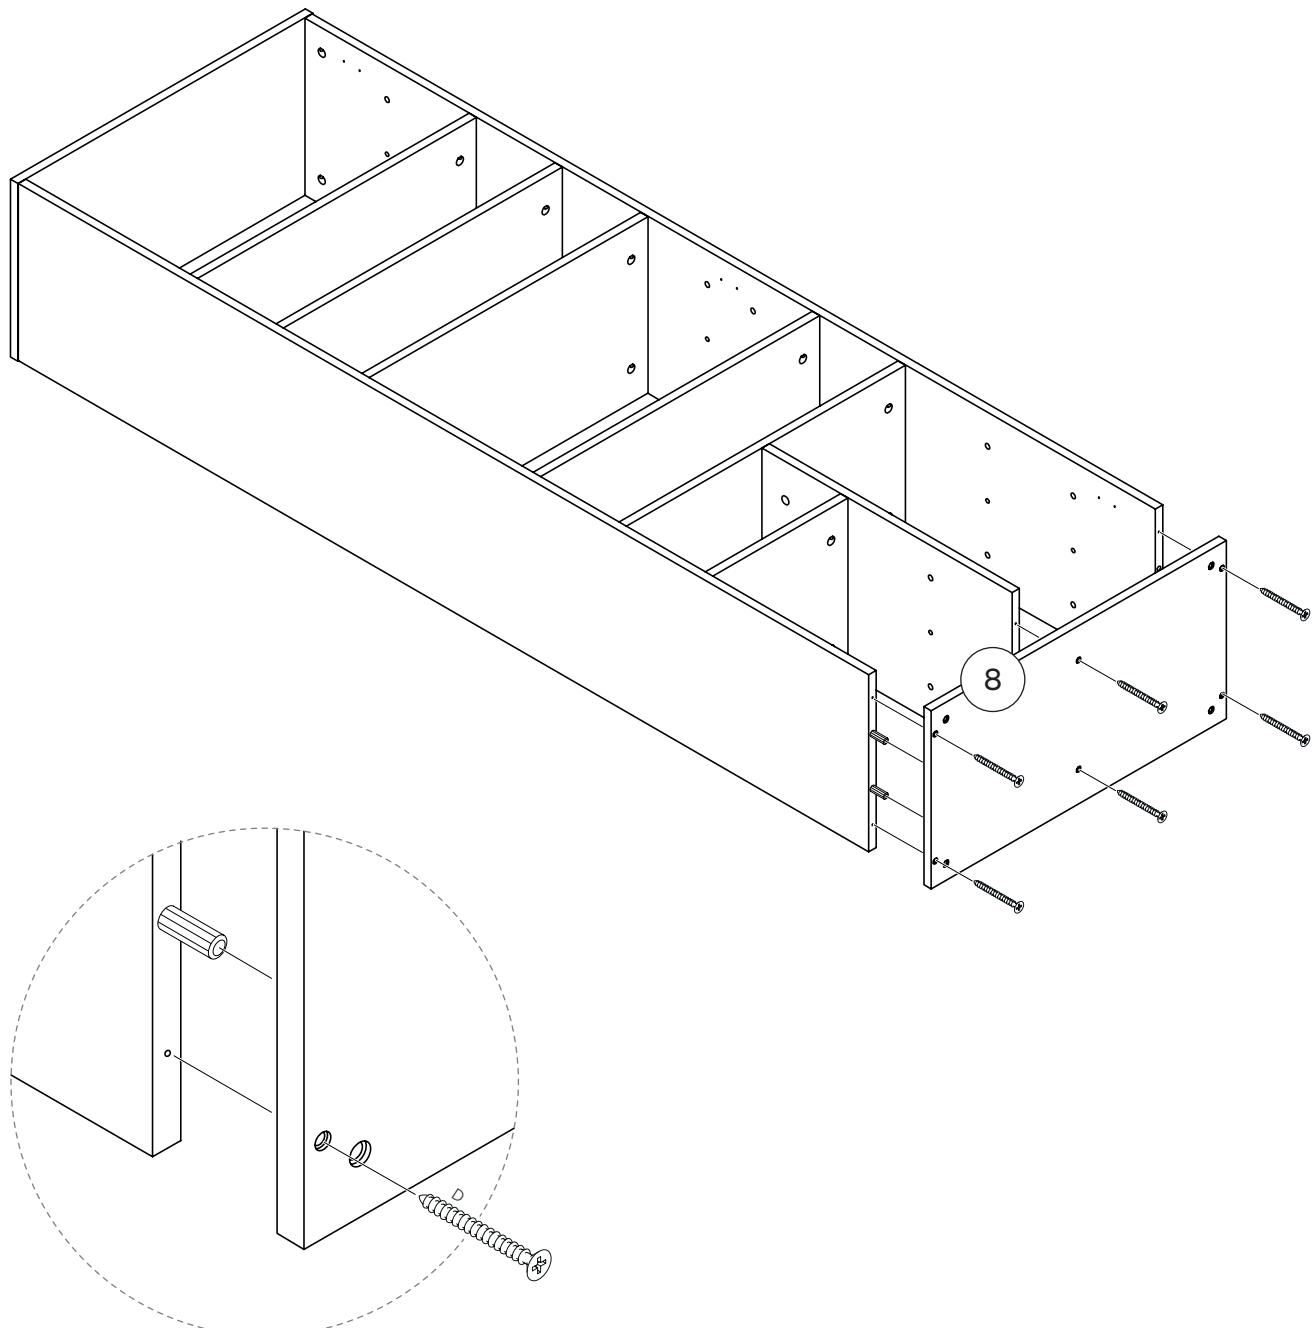


13

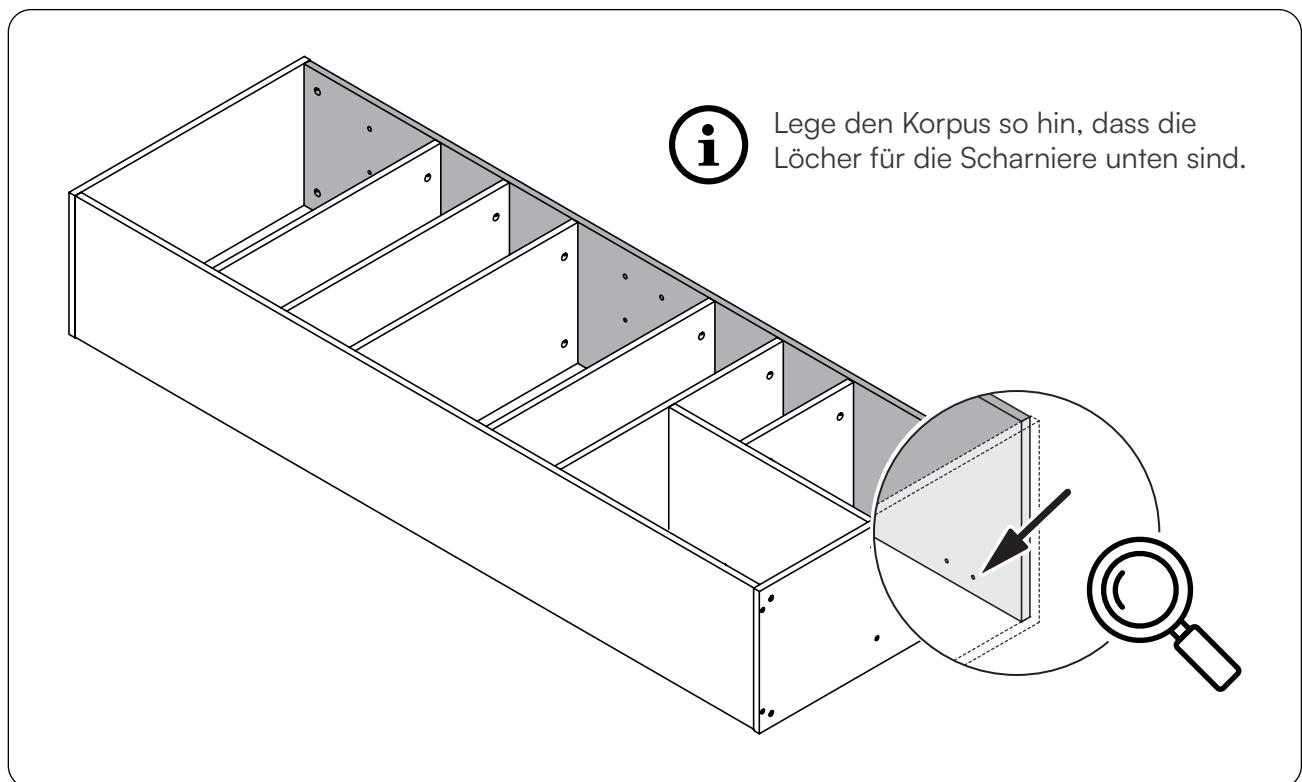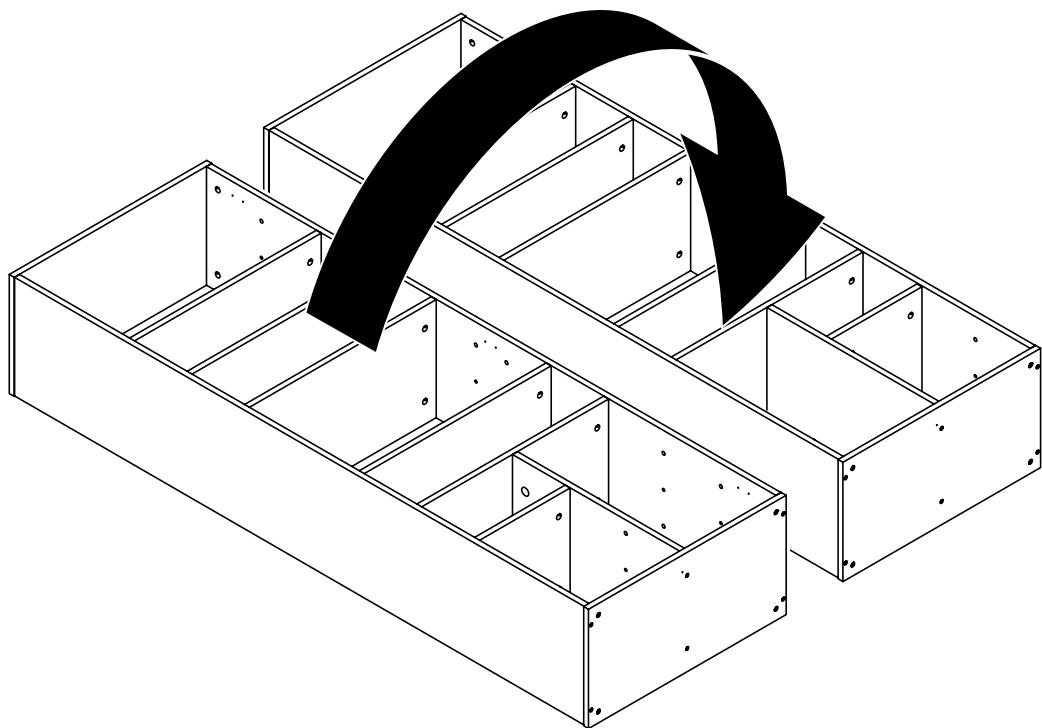



14

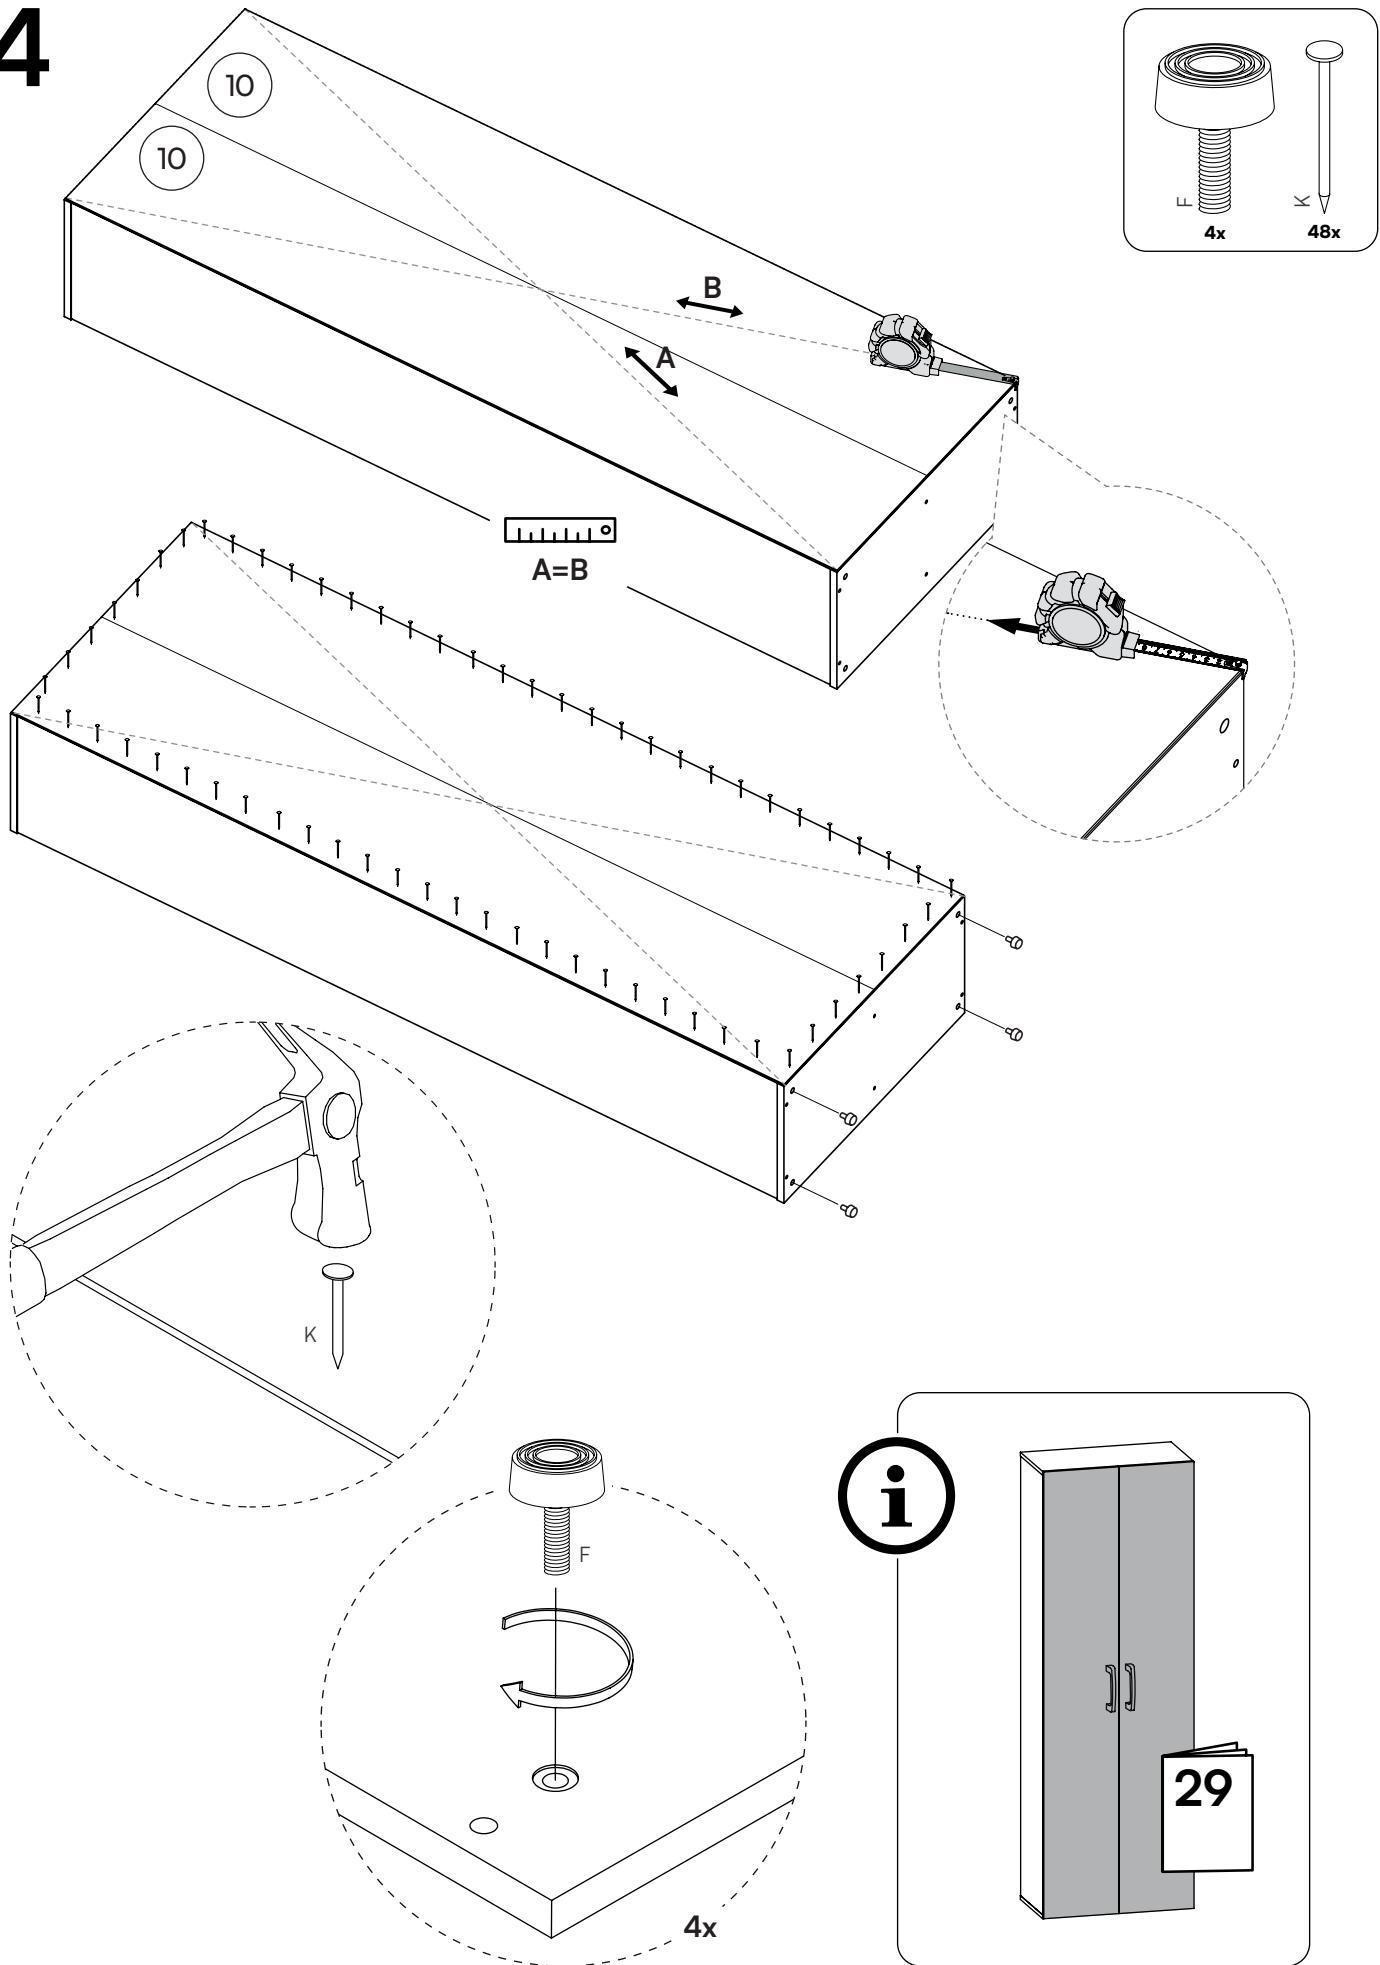


15

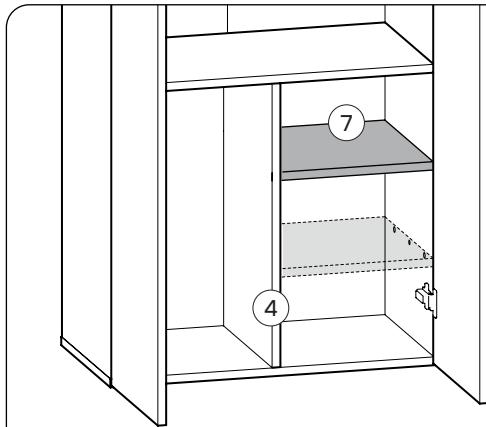


Die Position des Fachbodens (7) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.

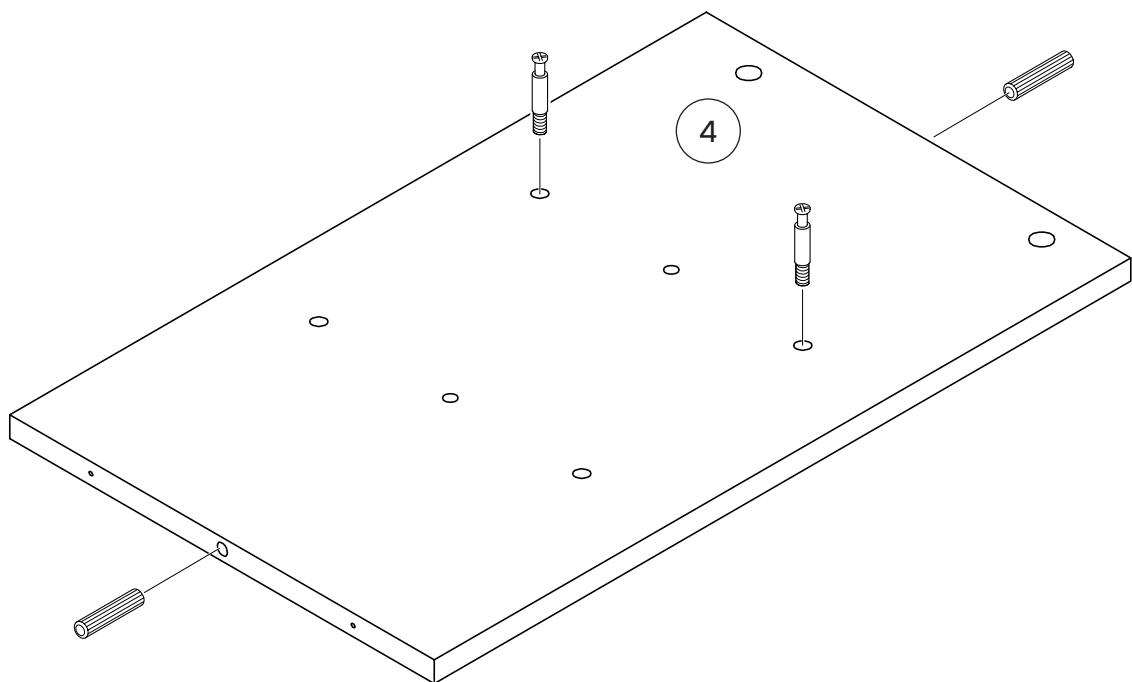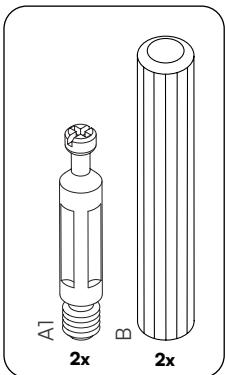




16

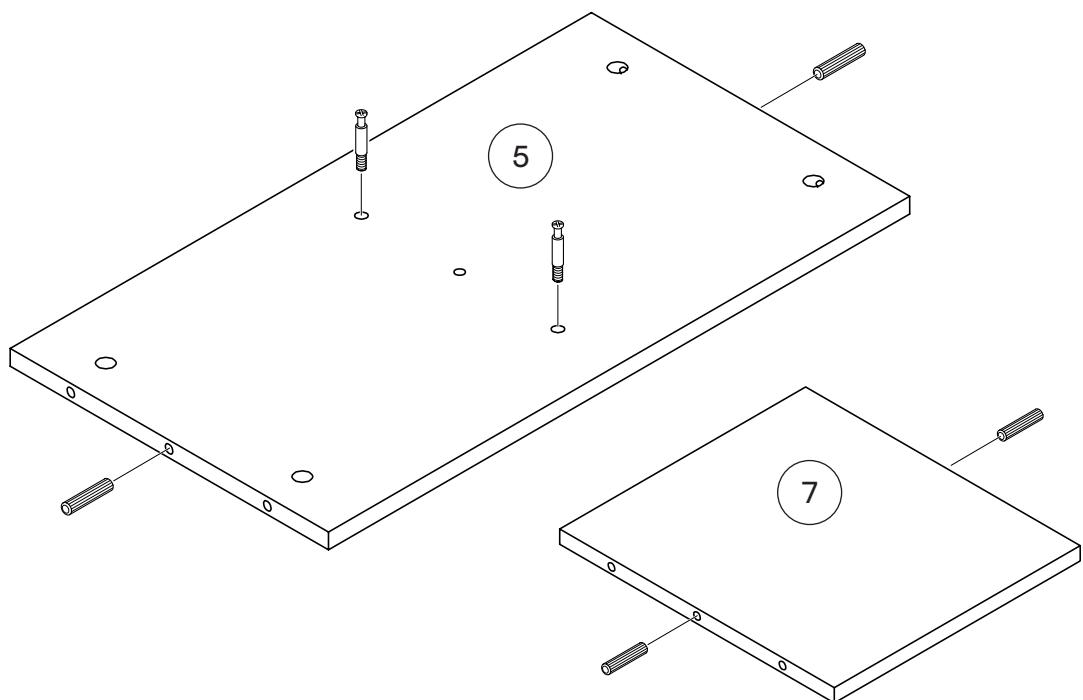




17

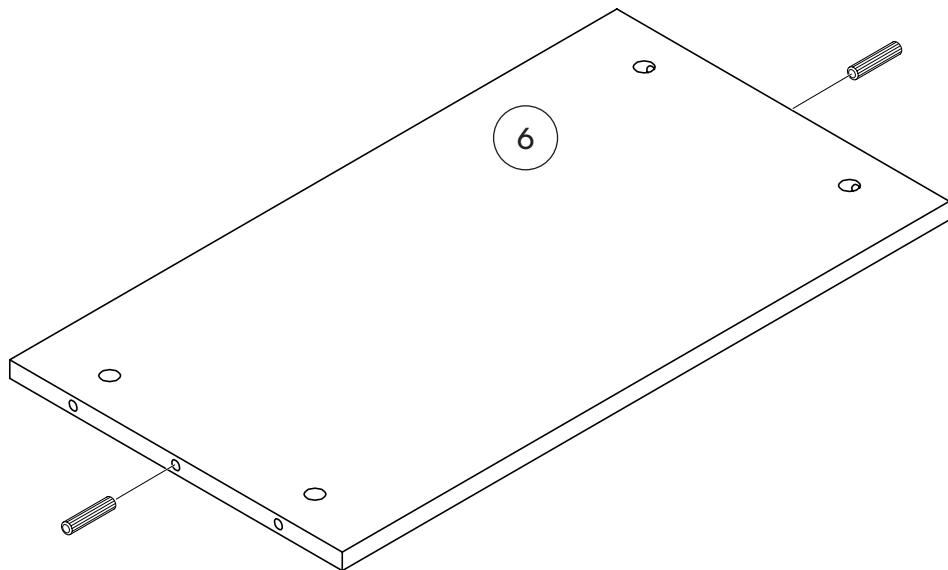


18

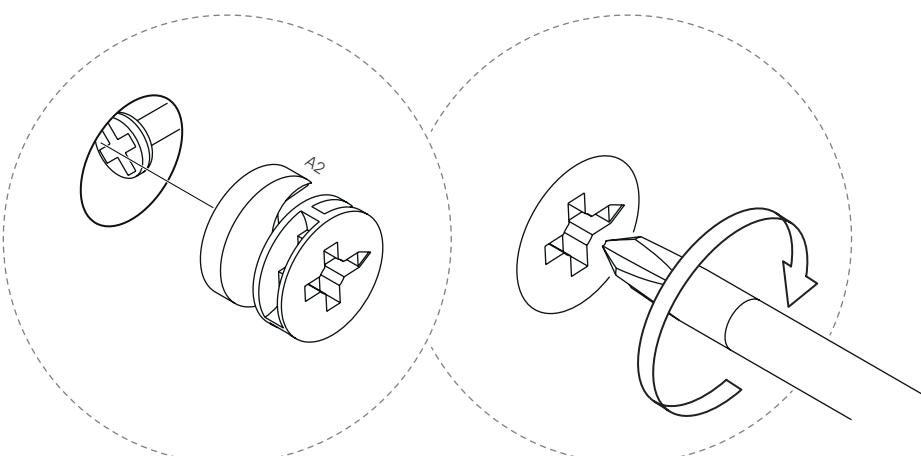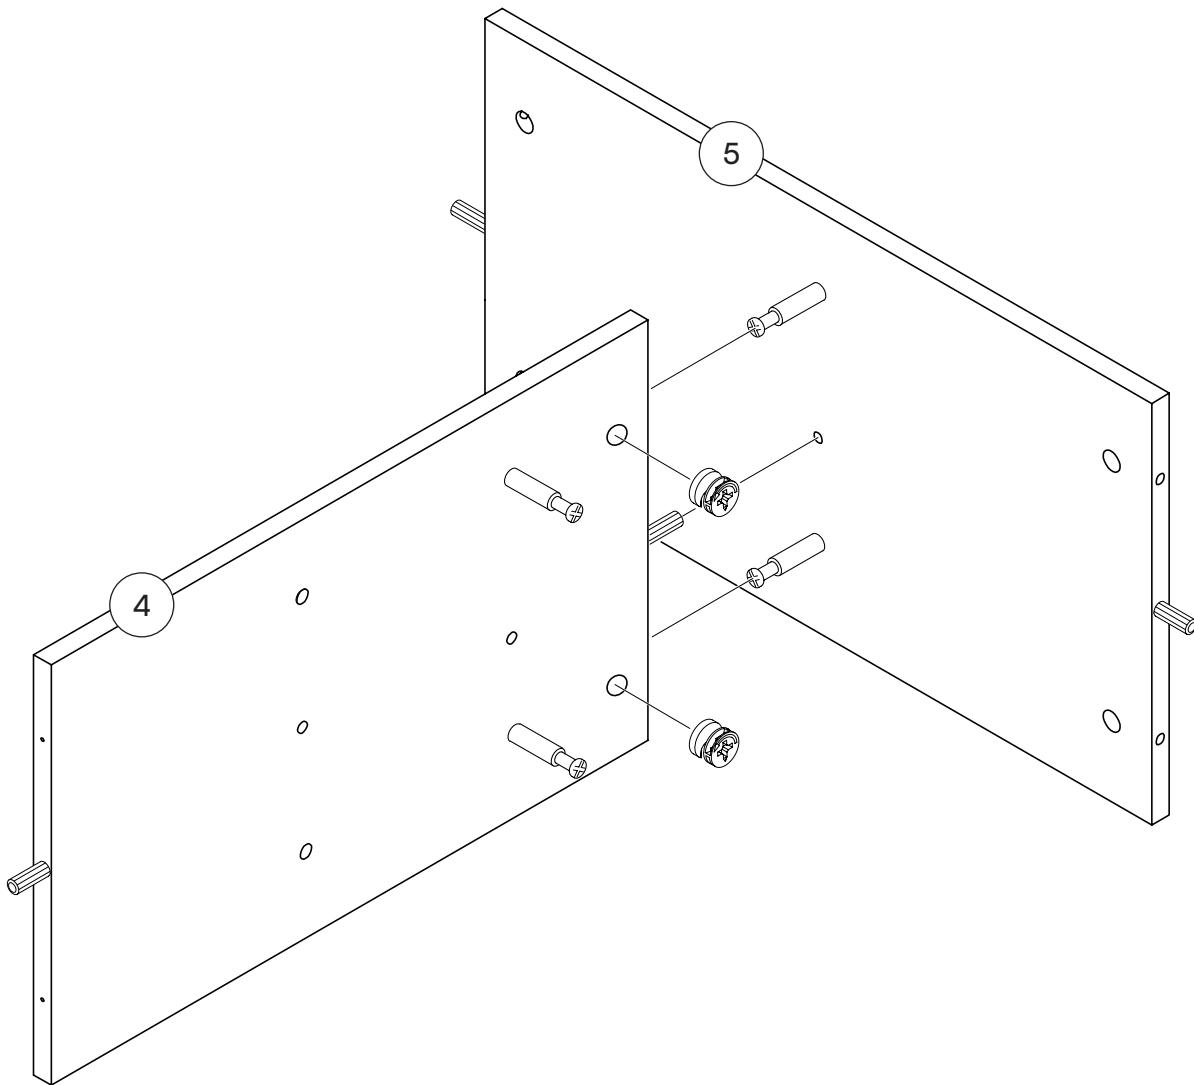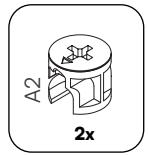



19

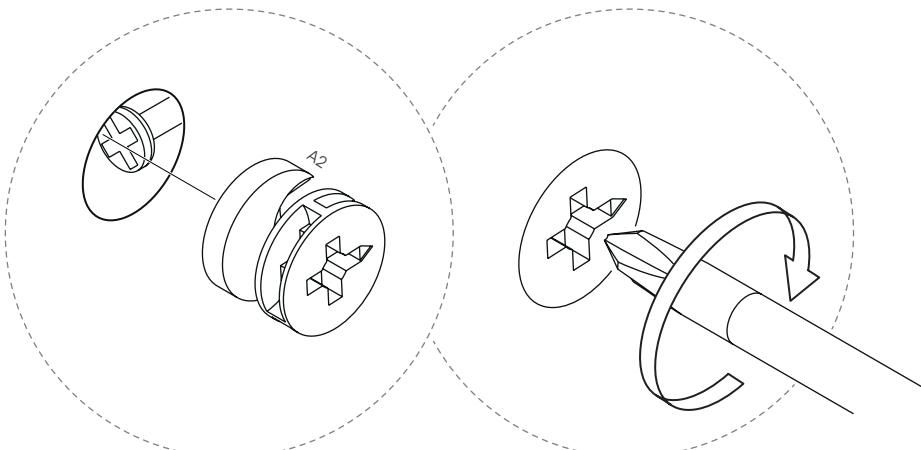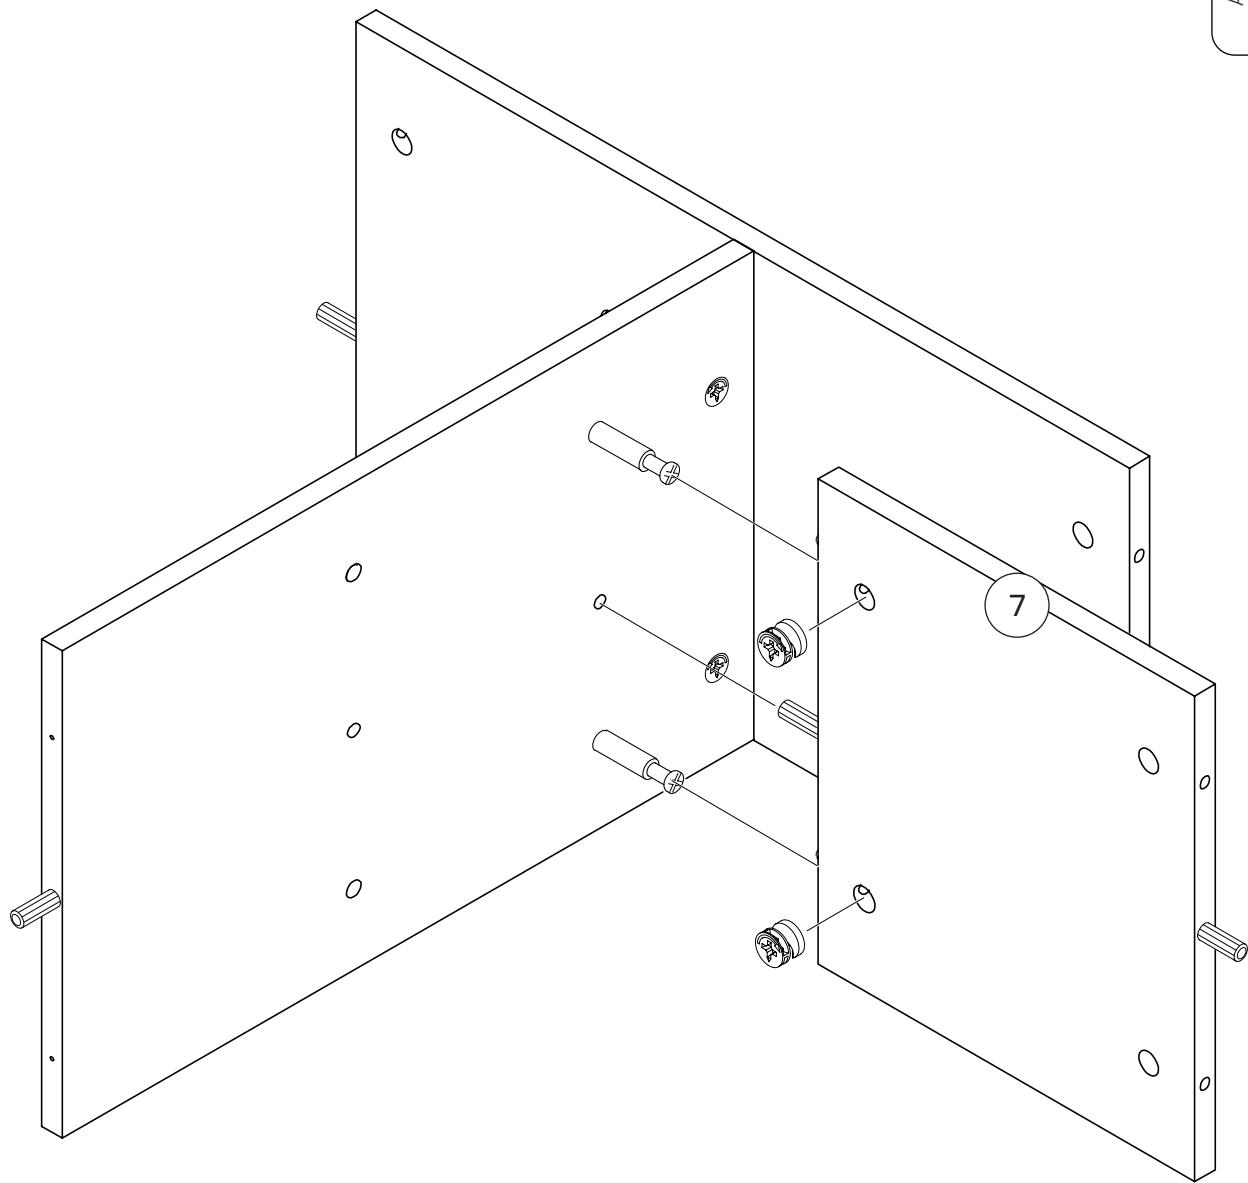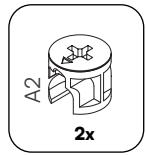


20

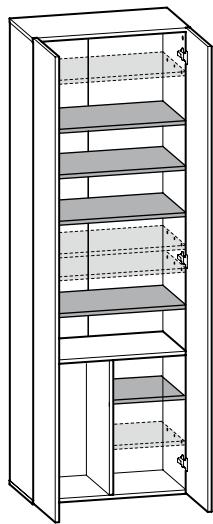


Die Position der Fachböden (6) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.

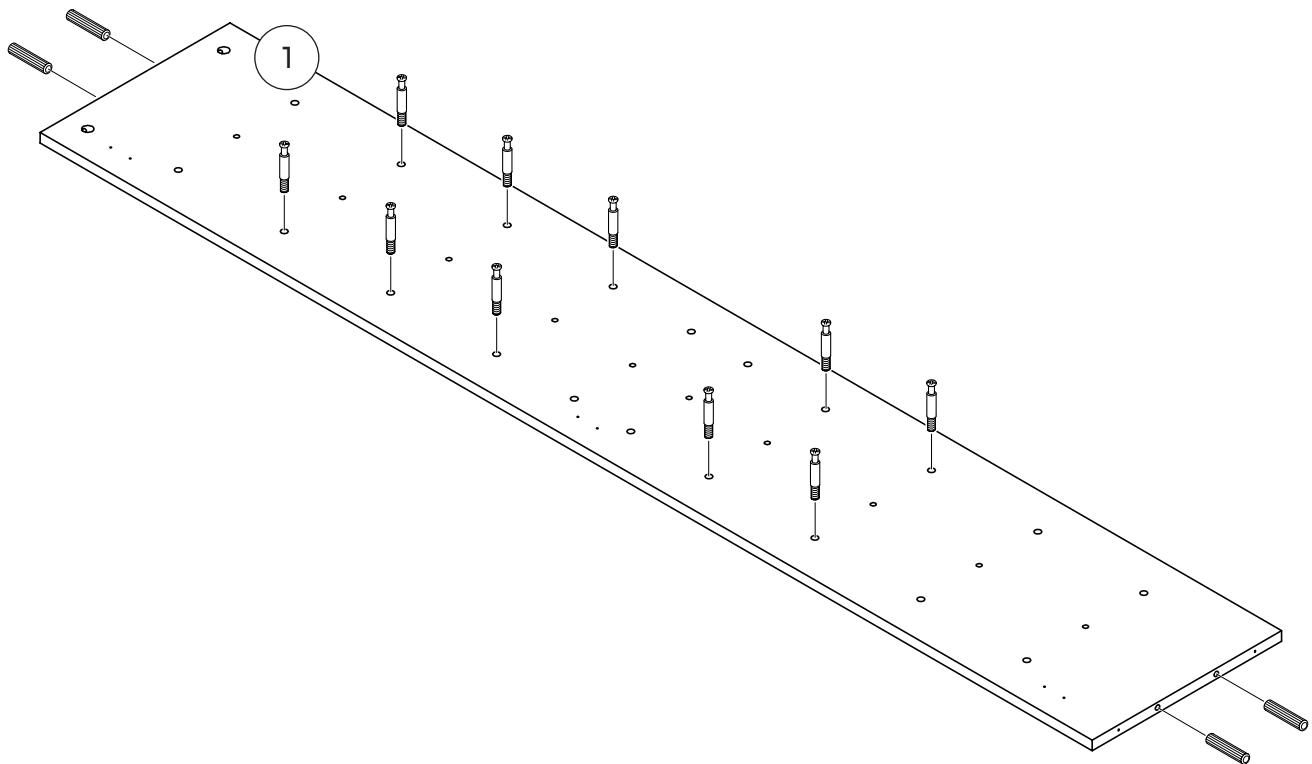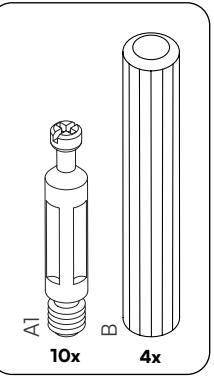




21

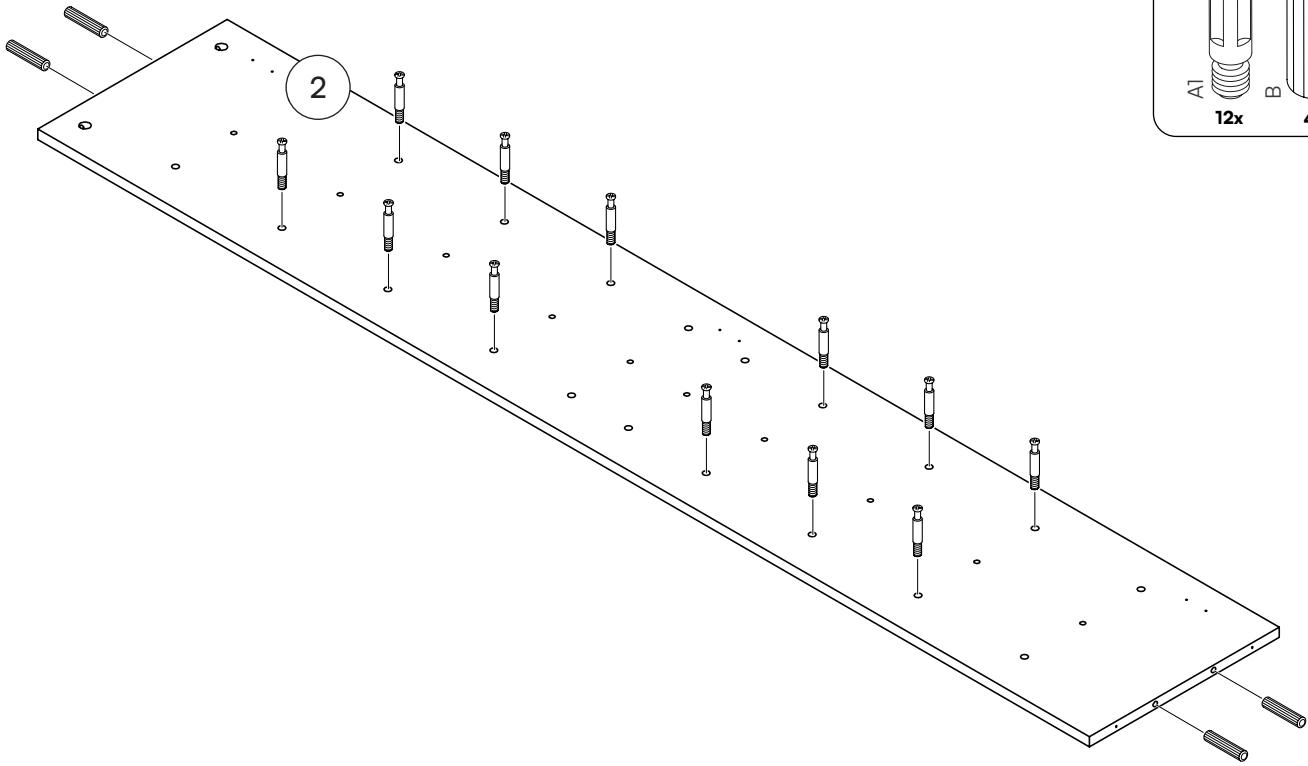




22

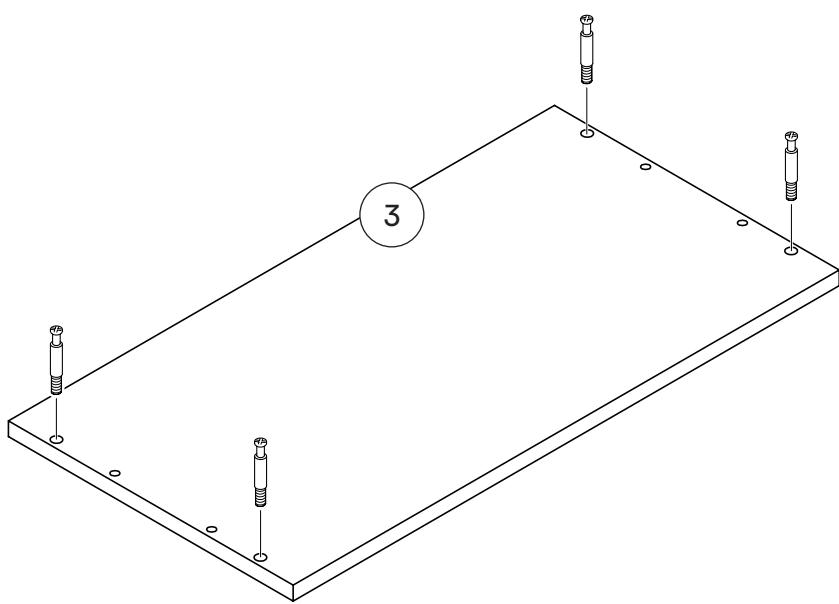




23

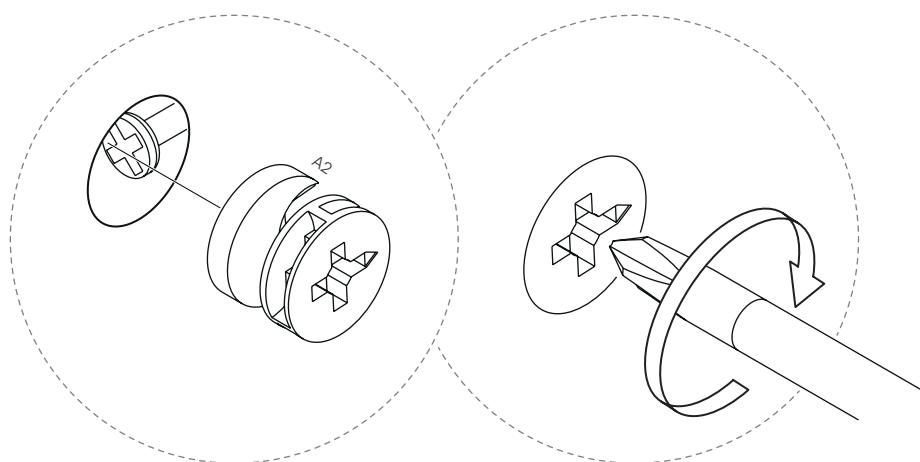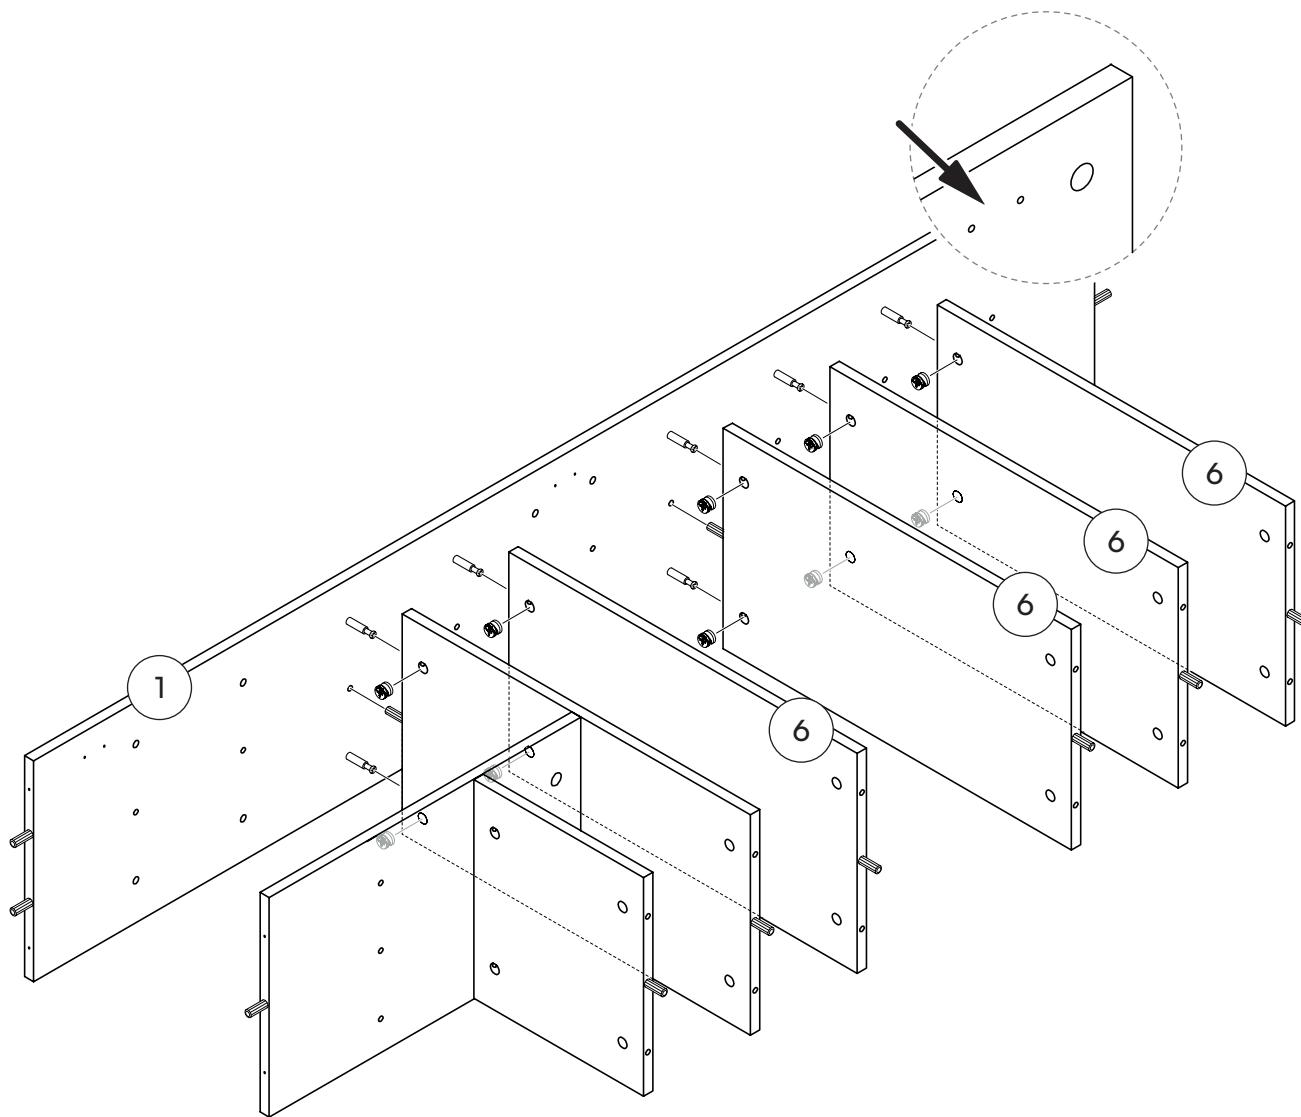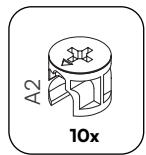




24

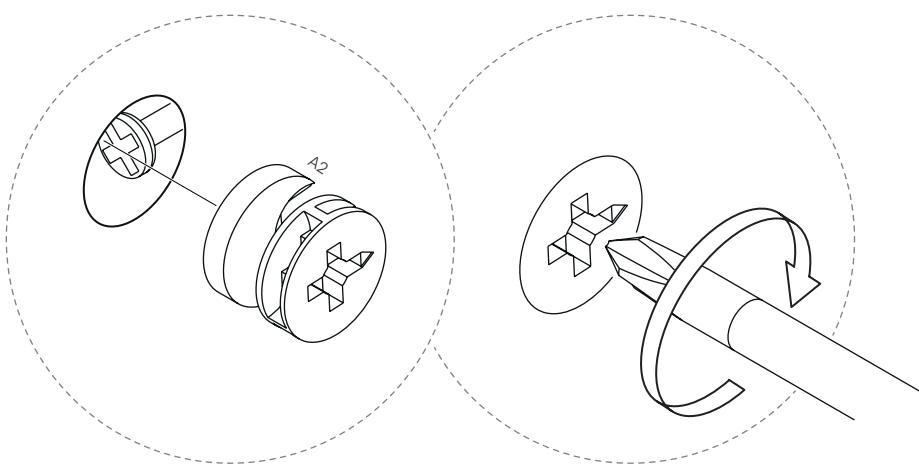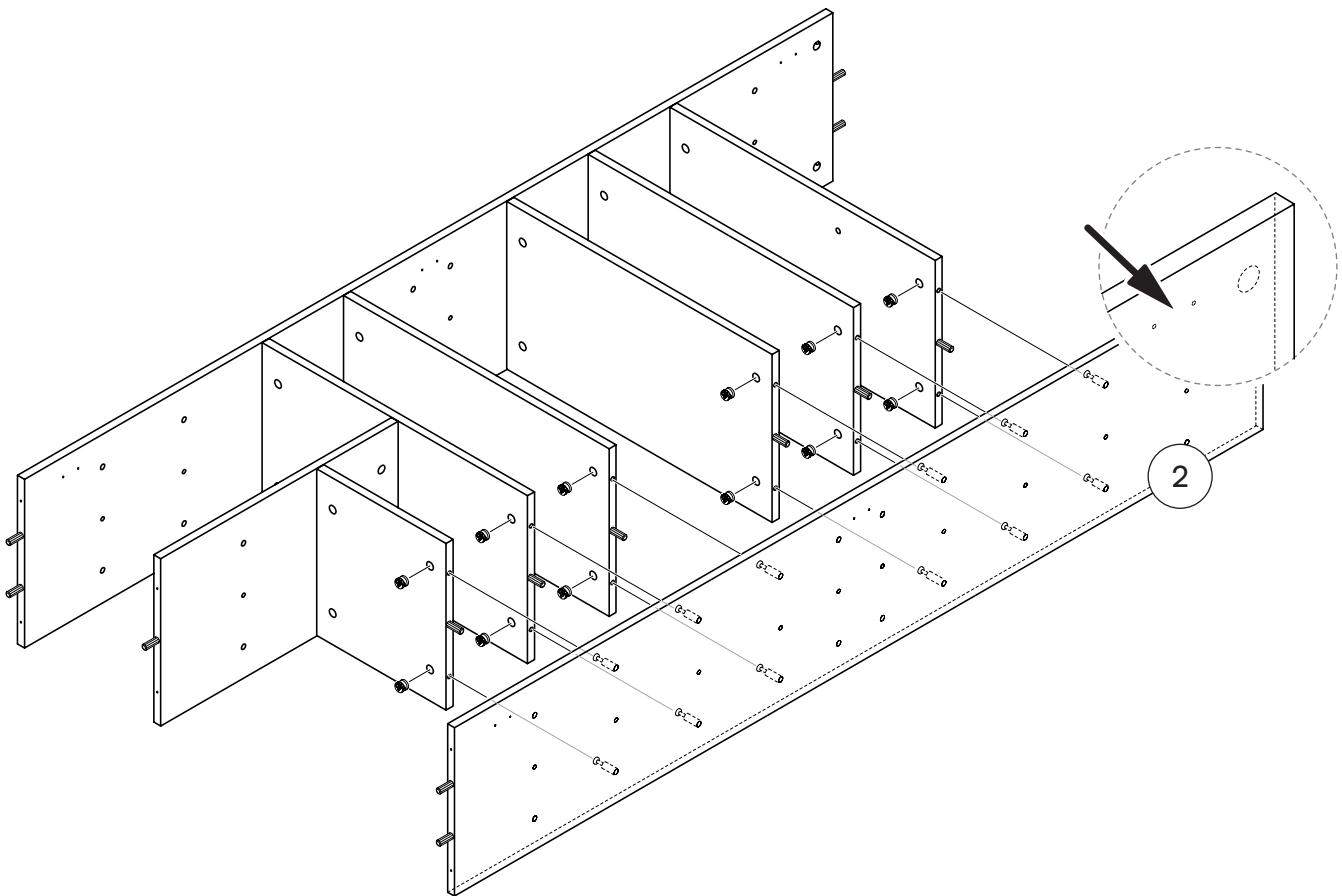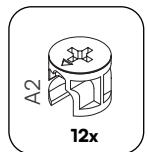


25

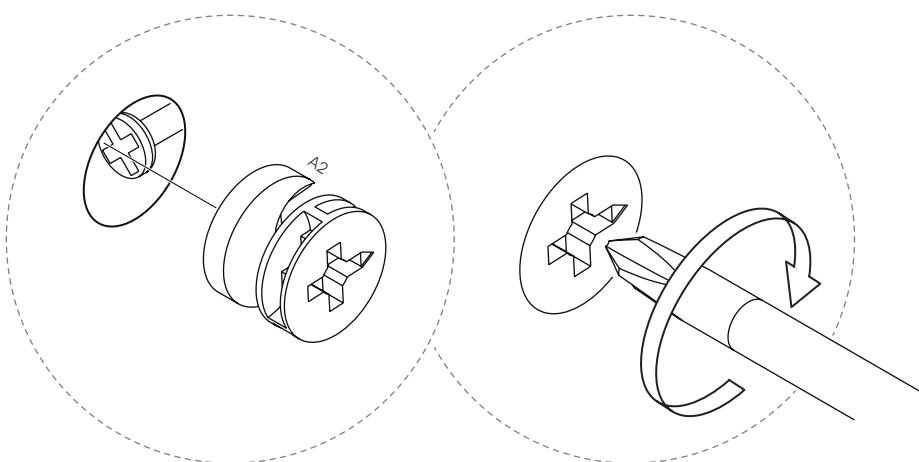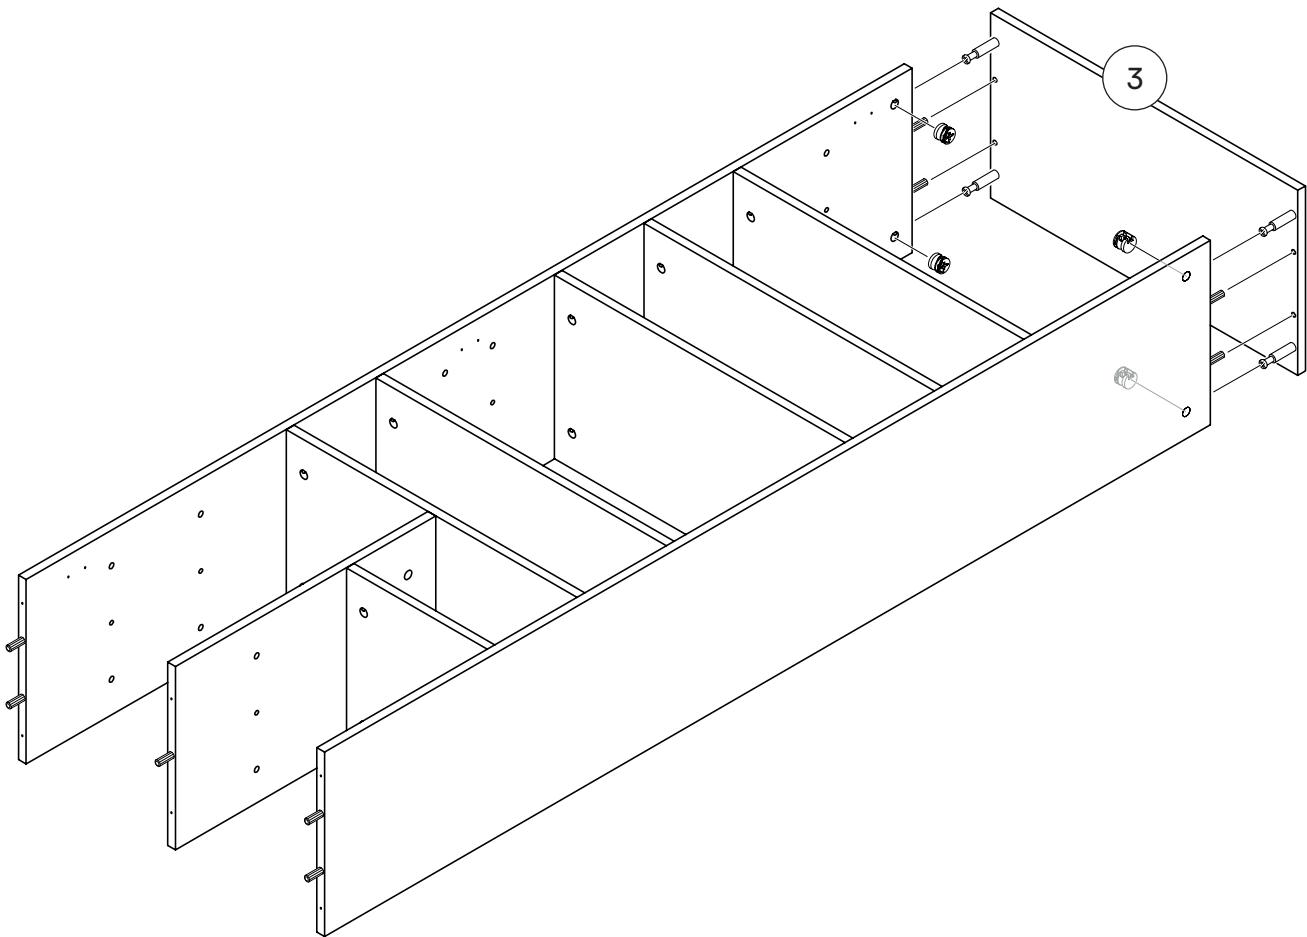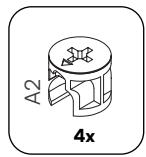


26

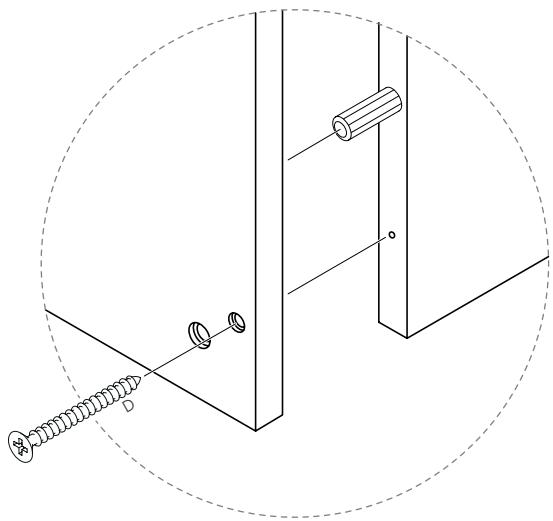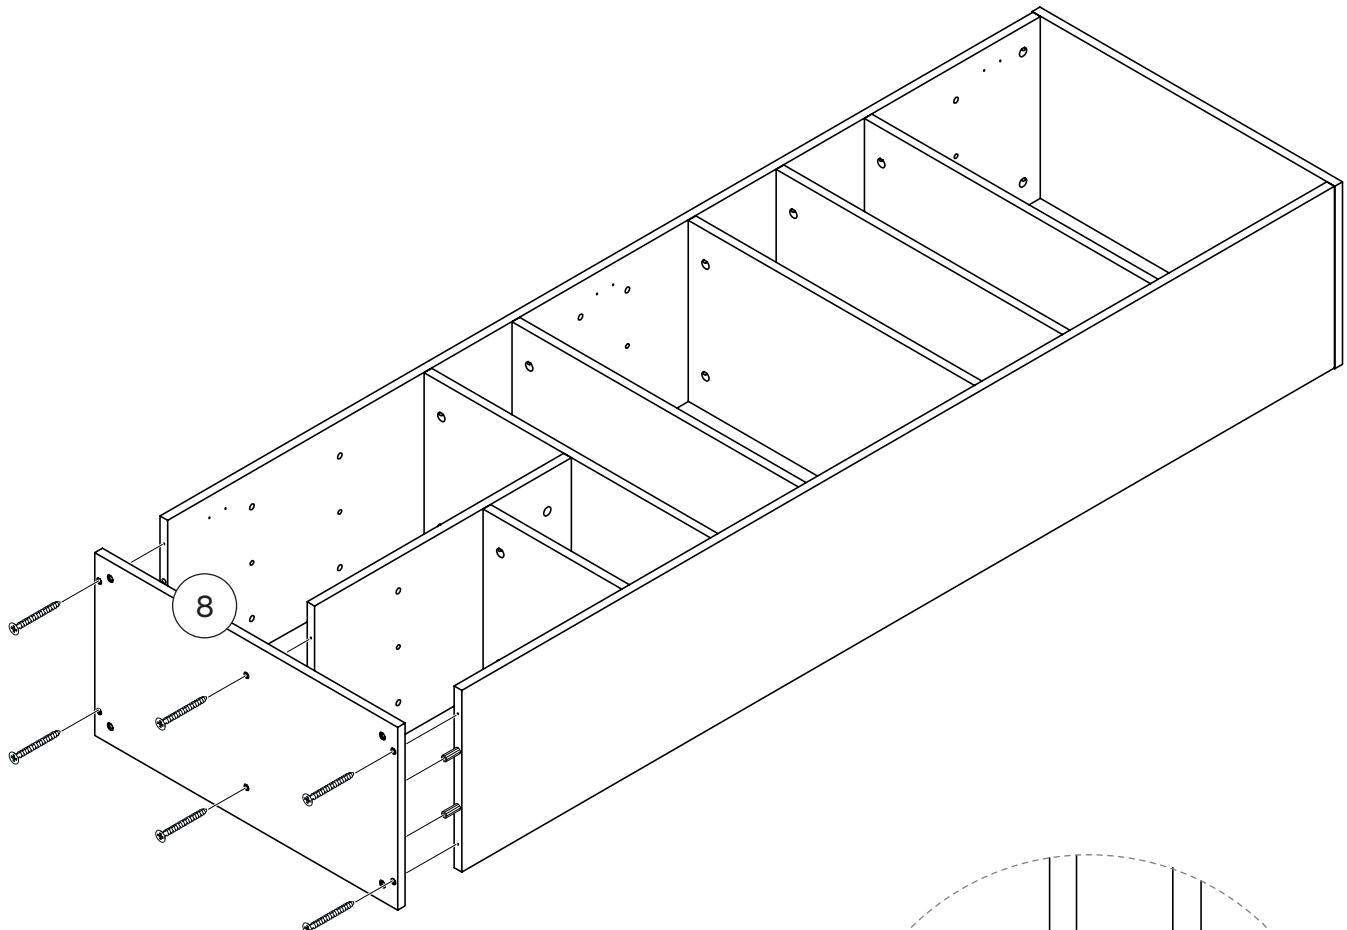







27

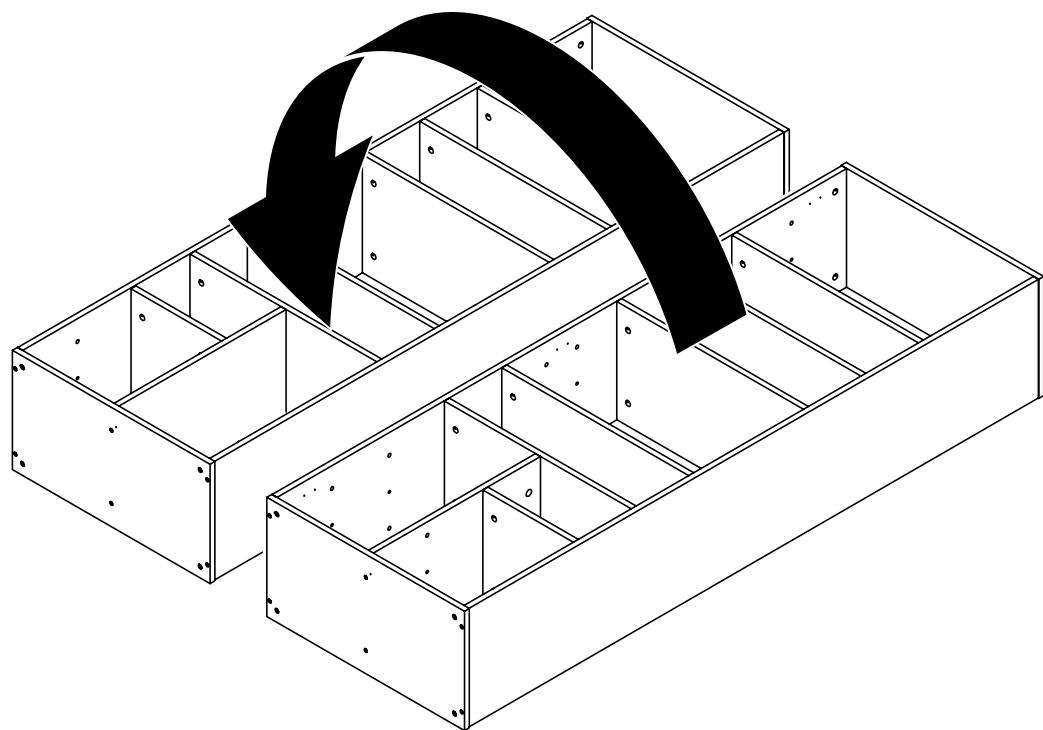

Lege den Korpus so hin, dass die Löcher für die Scharniere unten sind.

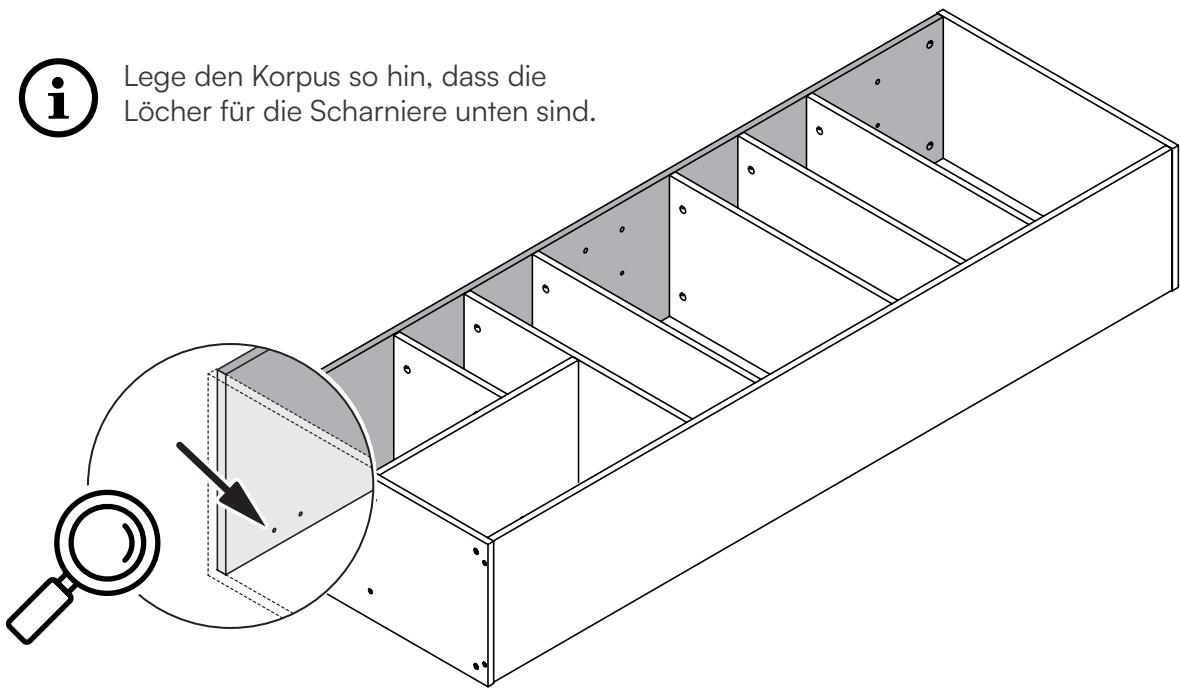


28

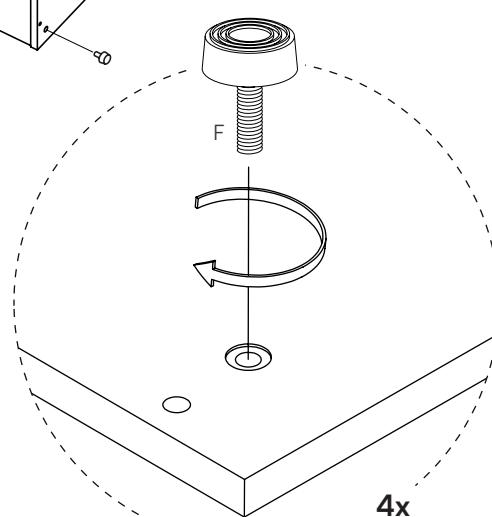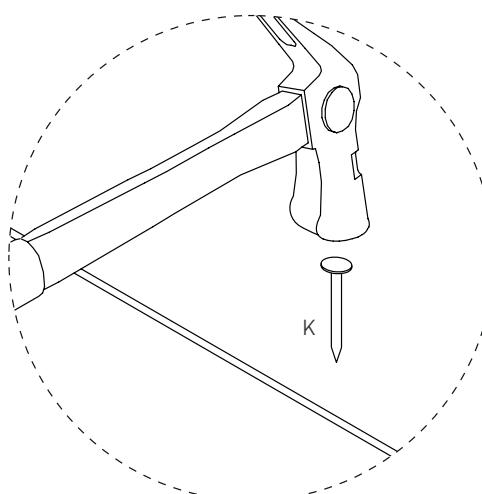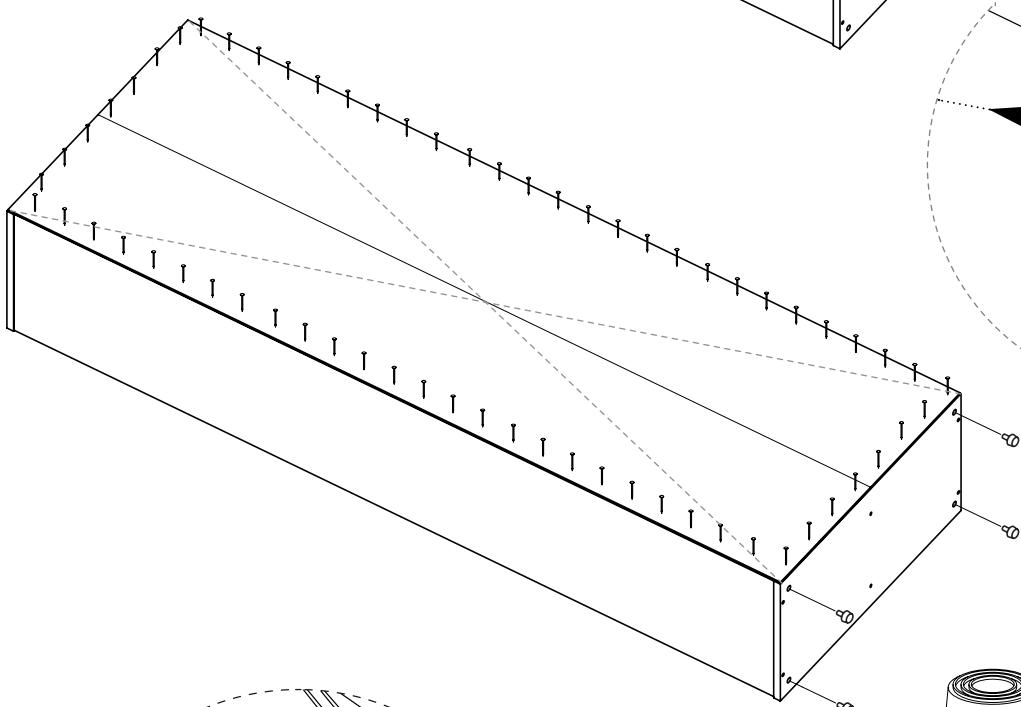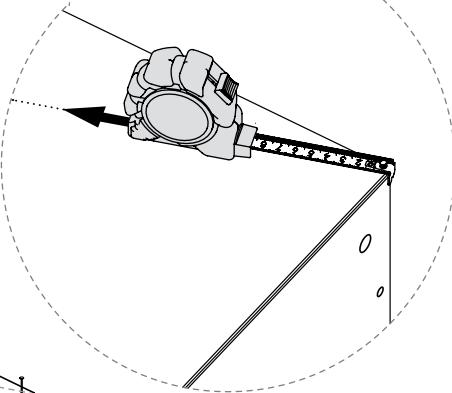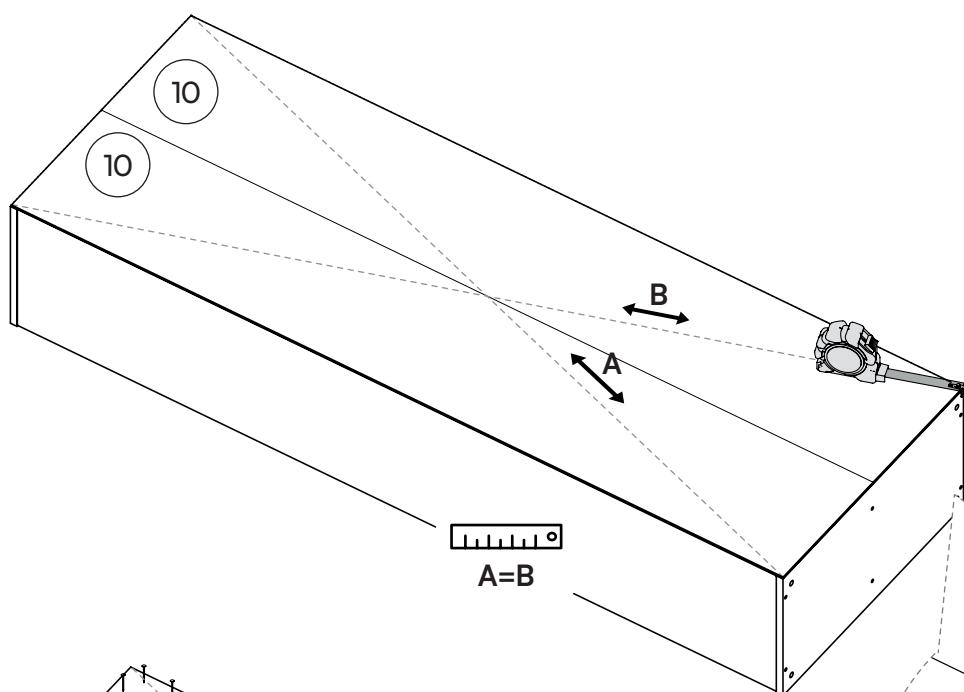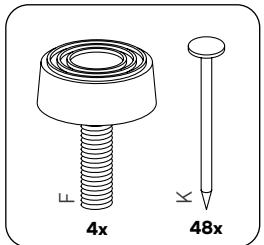


29





2x

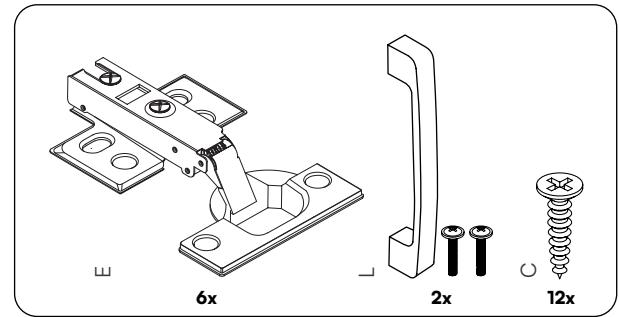




Ab diesem Schritt gilt die Anleitung für beide Varianten gleichermaßen.

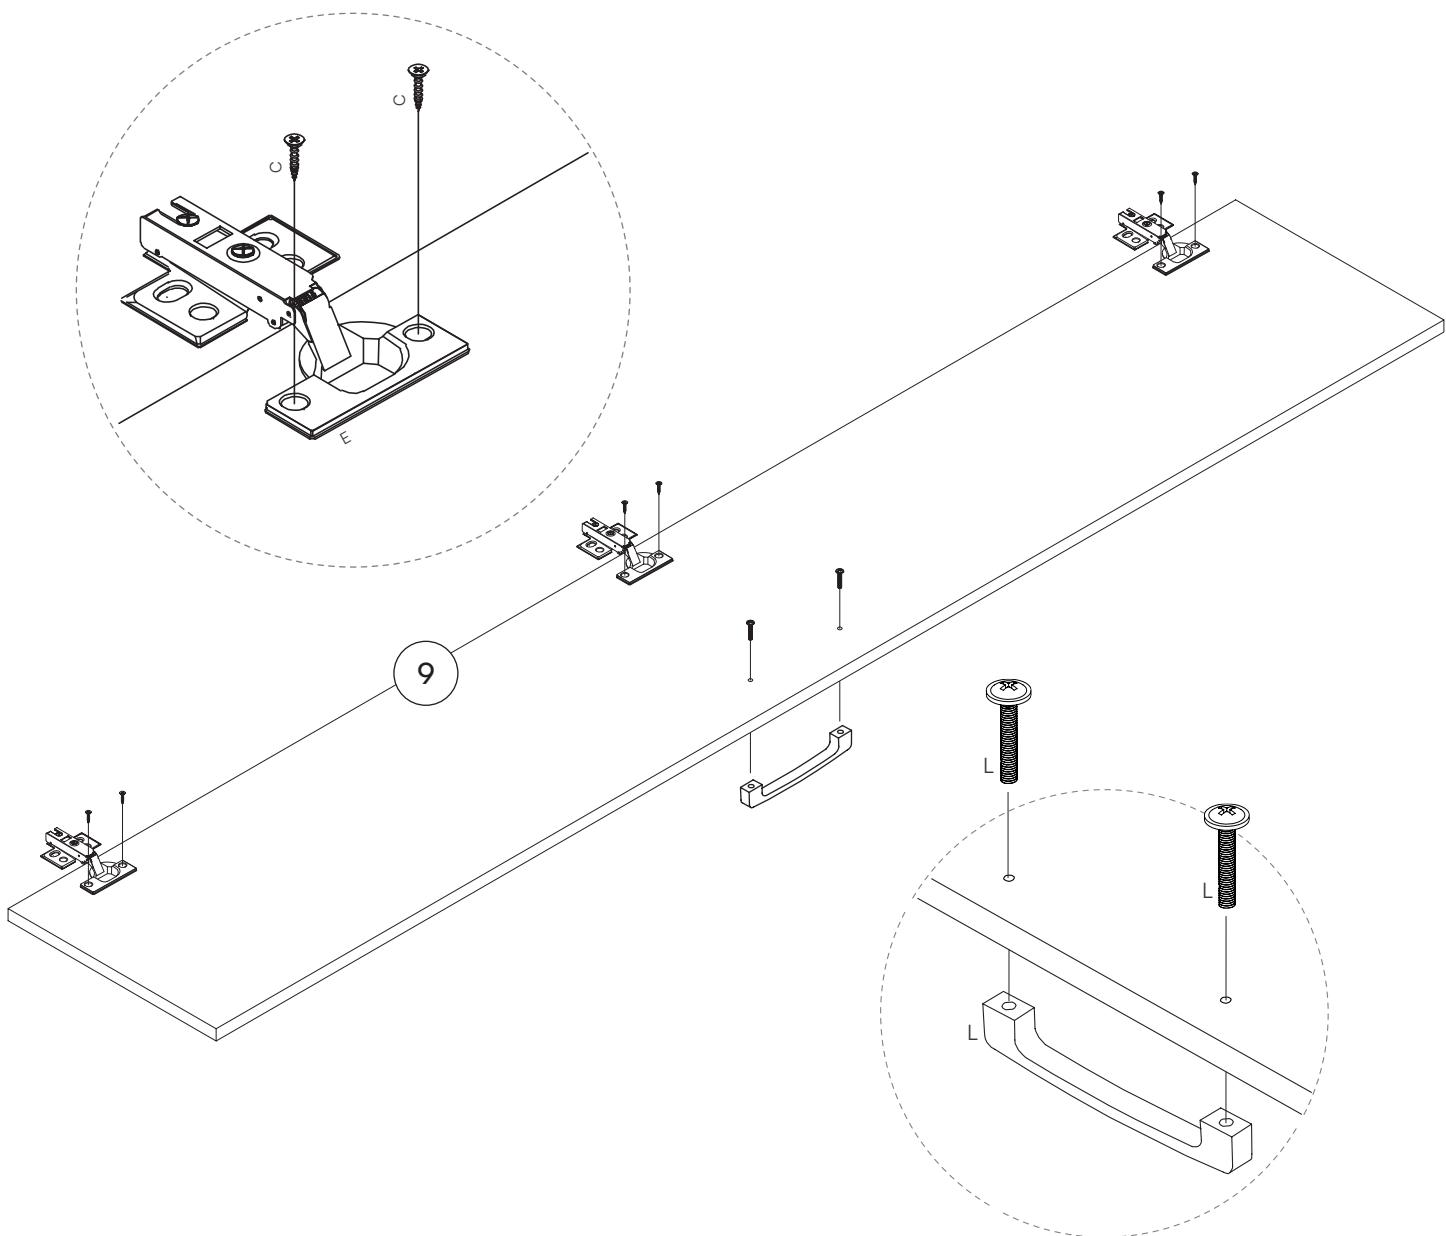




30

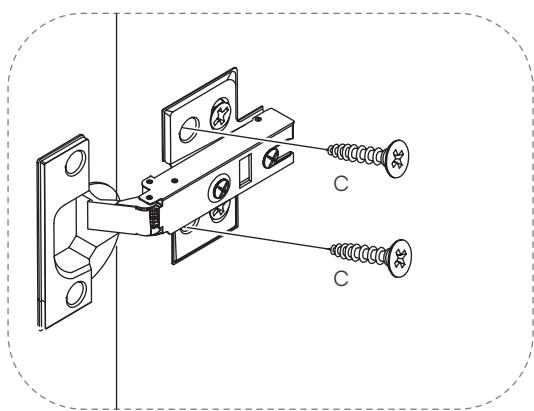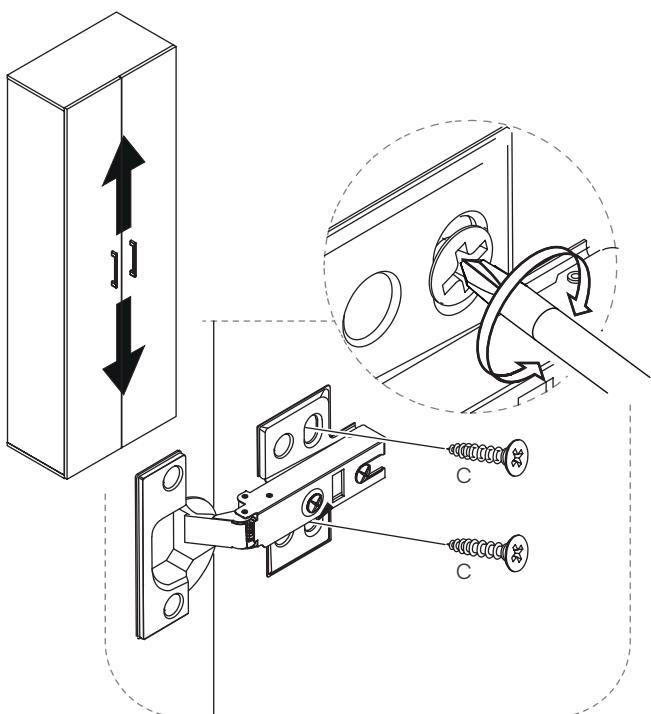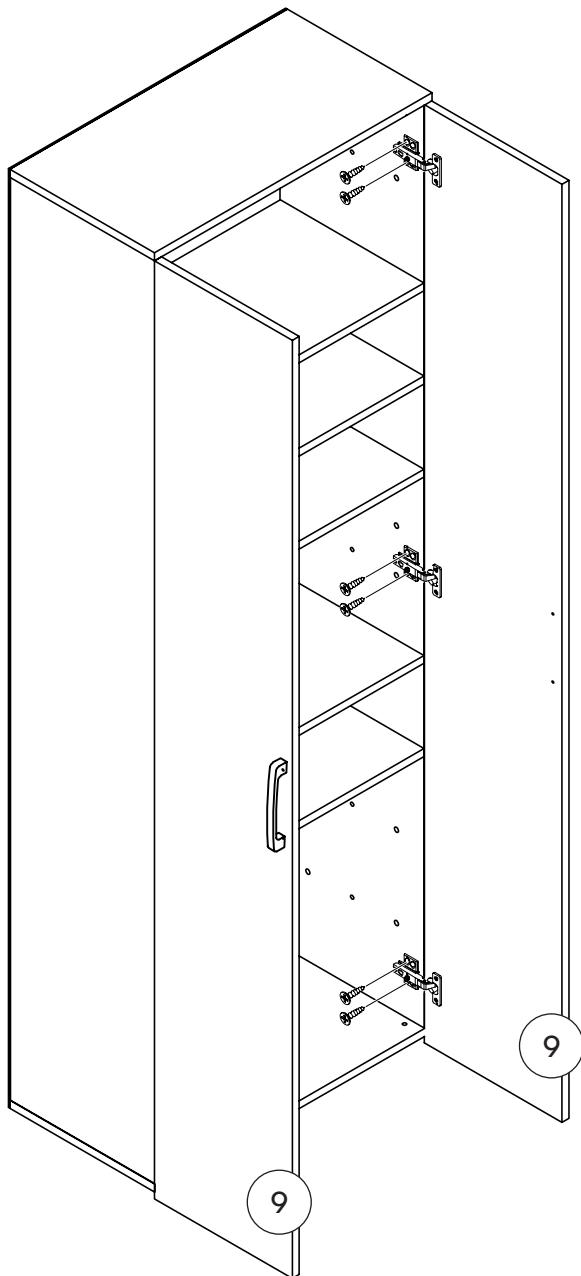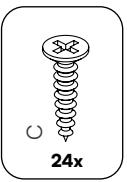



31

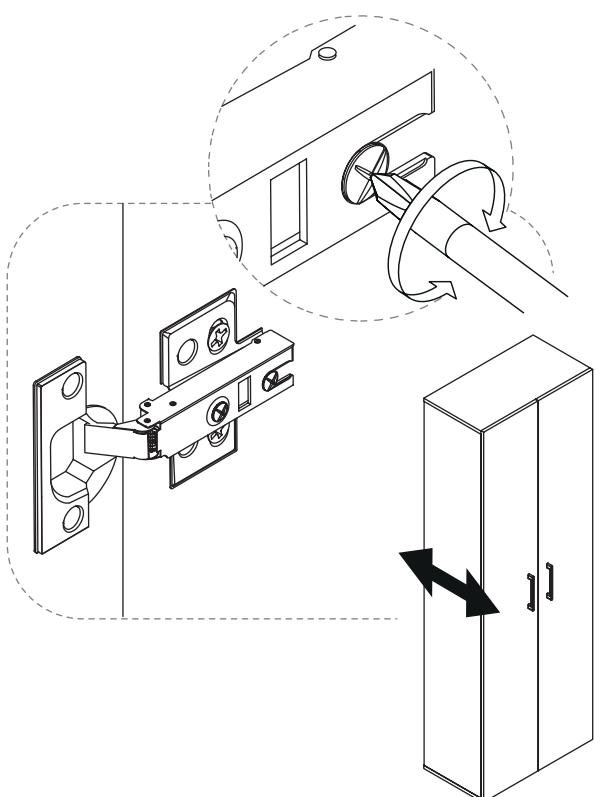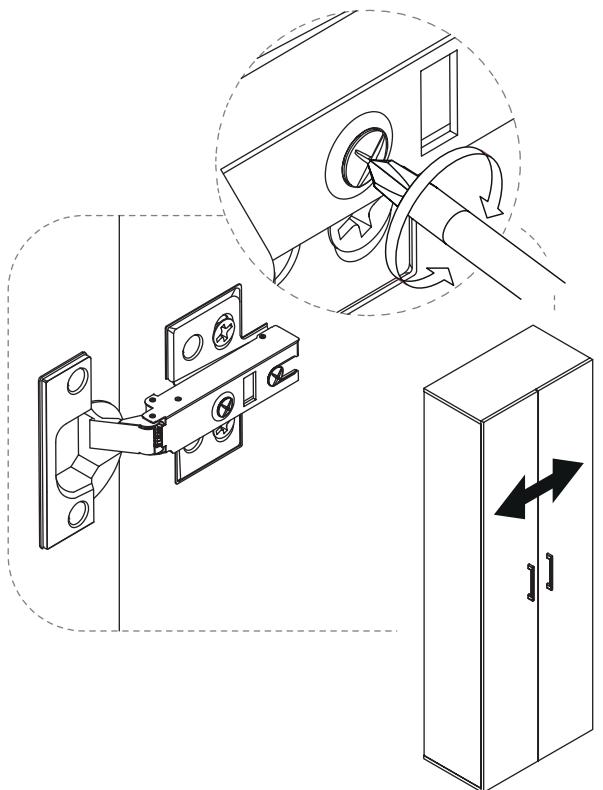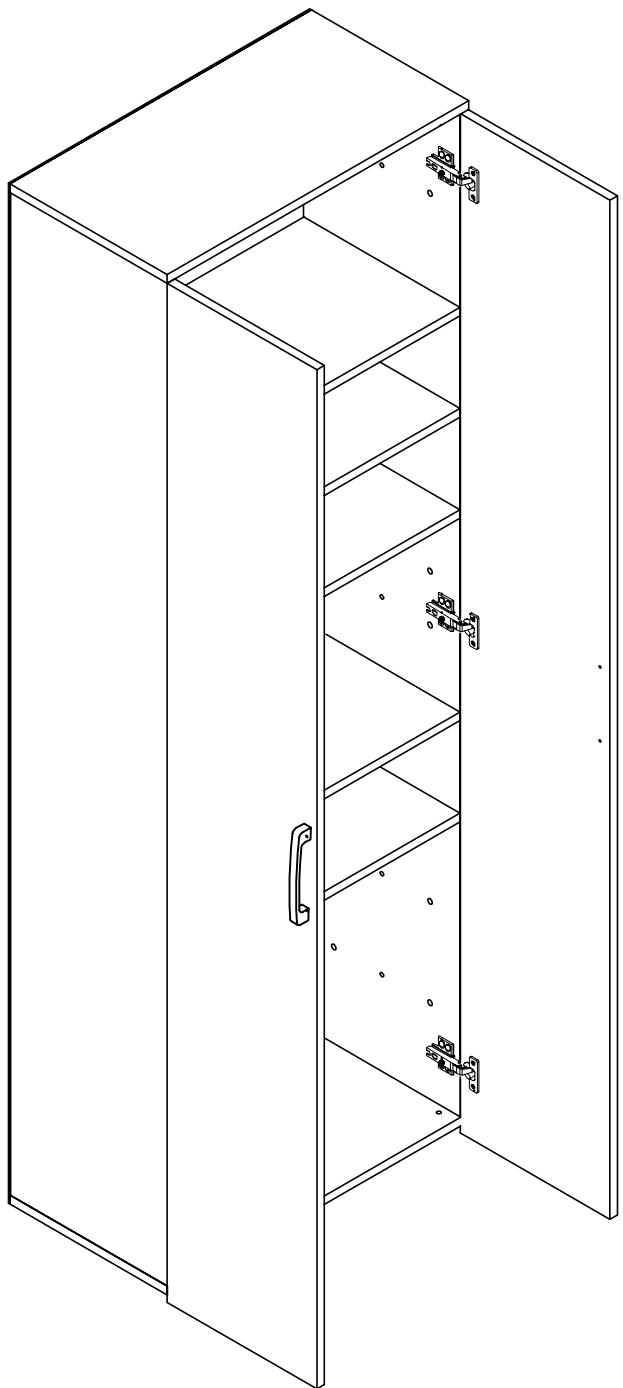

32

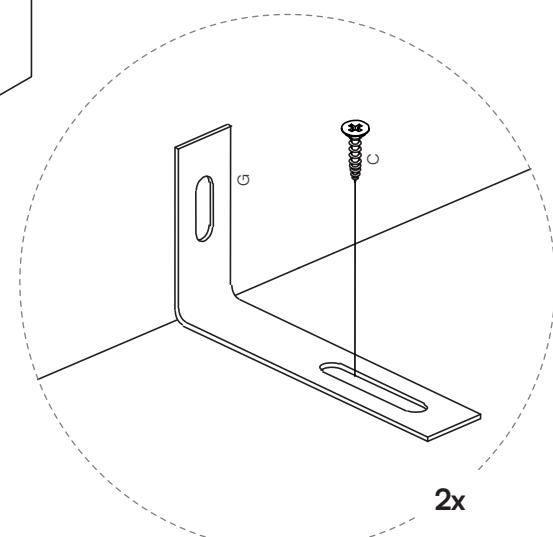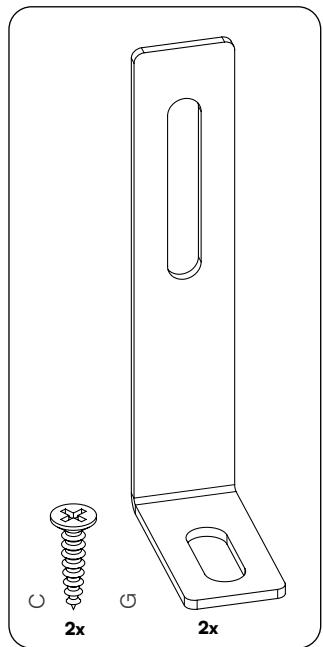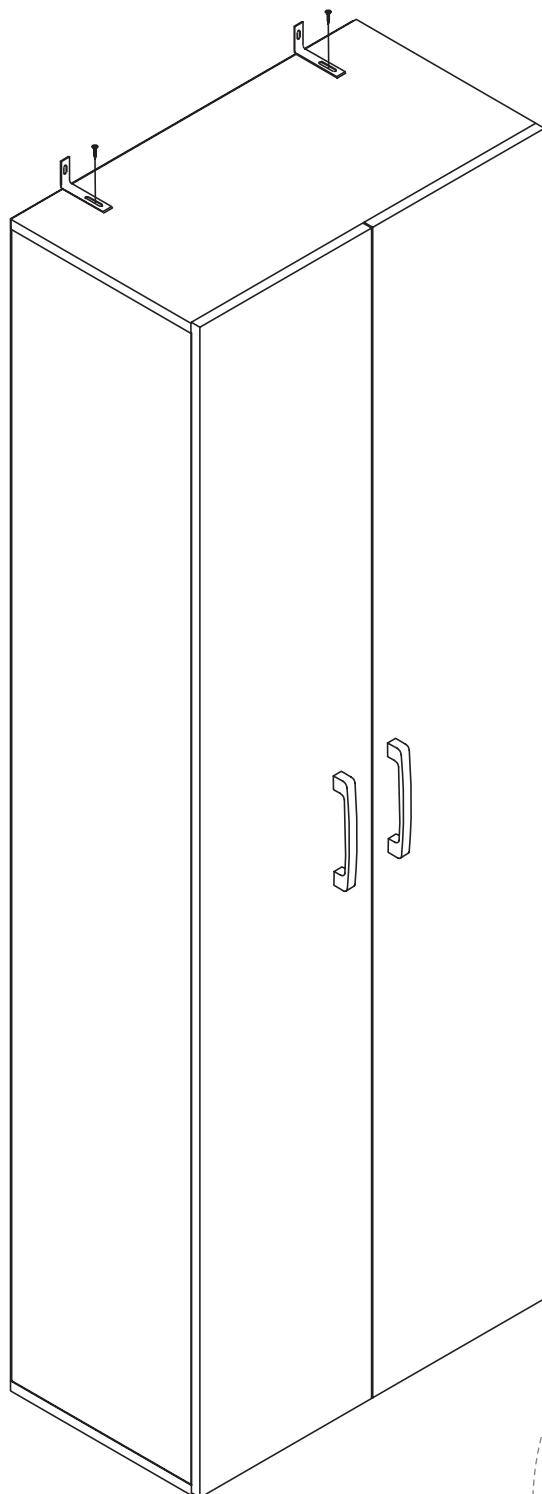

33

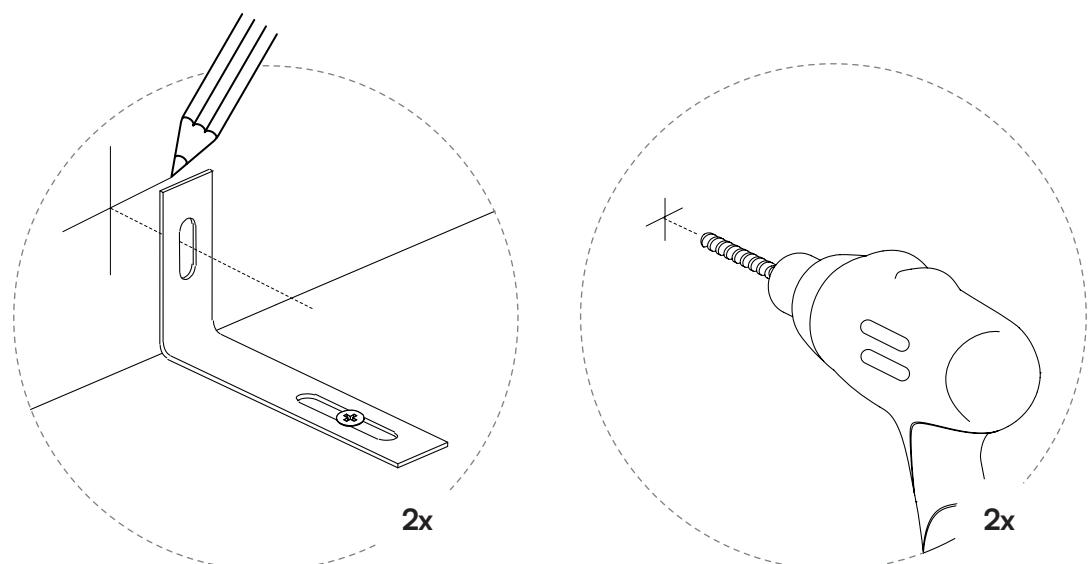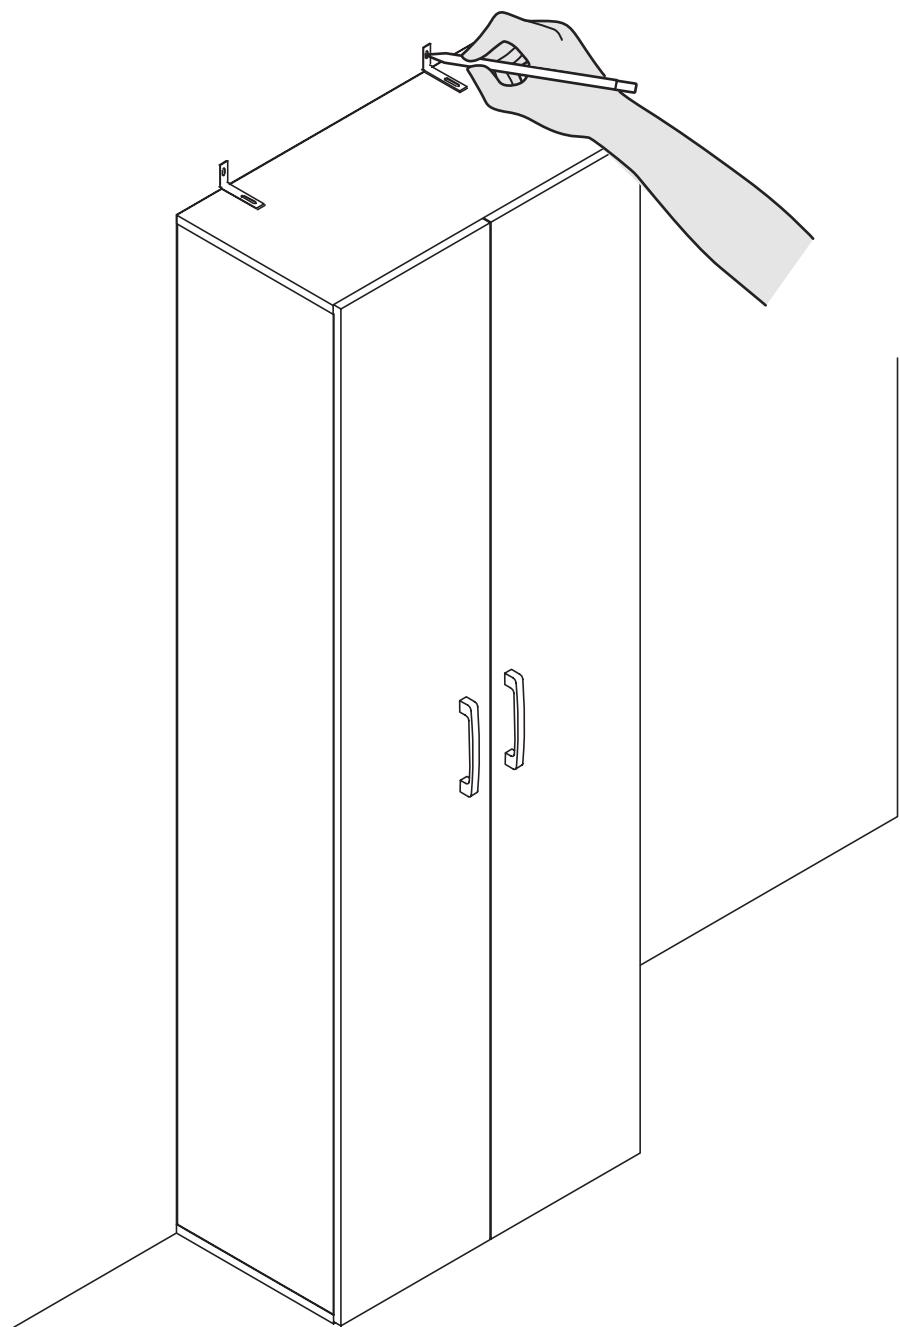

34

