




Bellamio

Apol
Aktenschrank mit 8 Ablagen

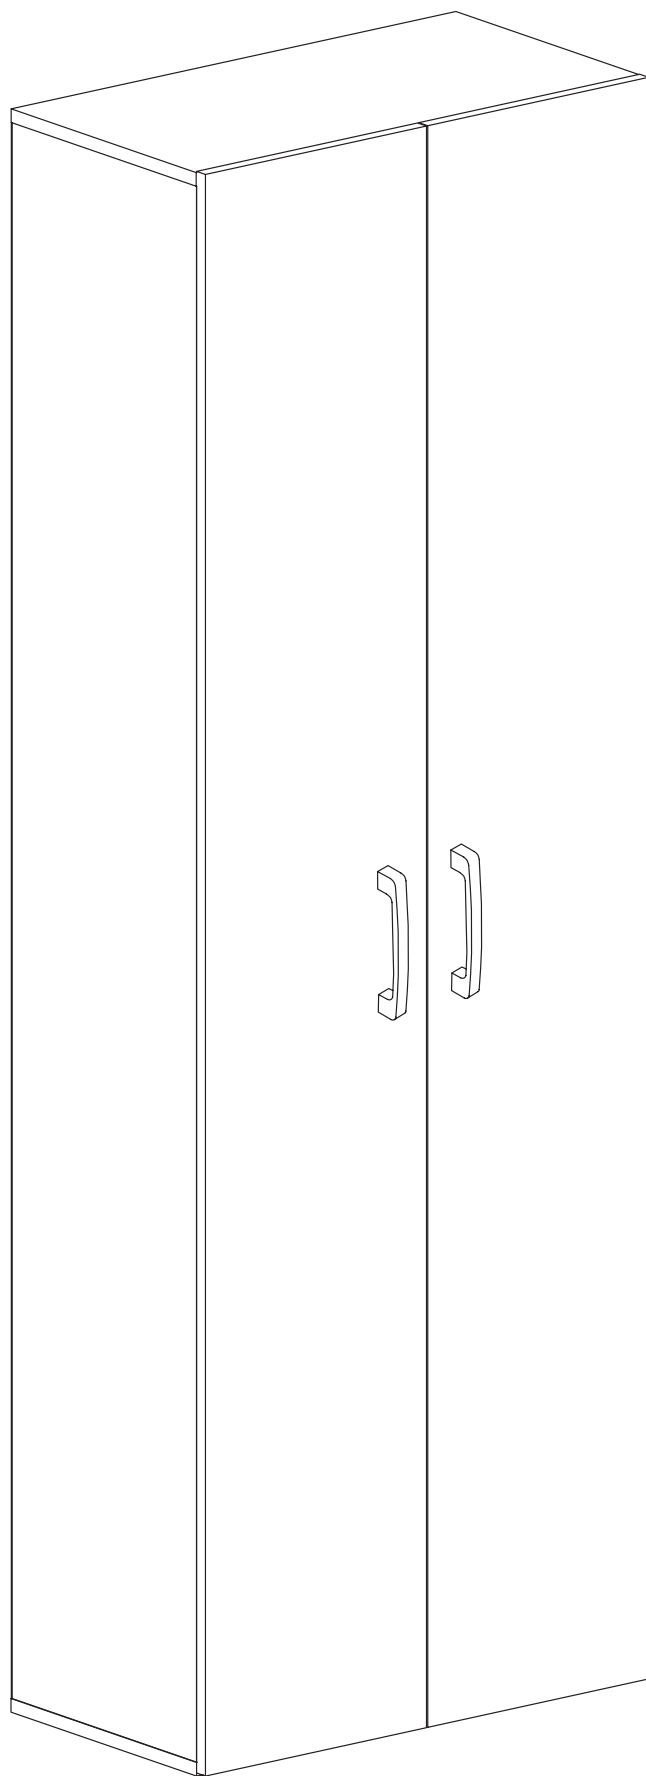


Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%

weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung



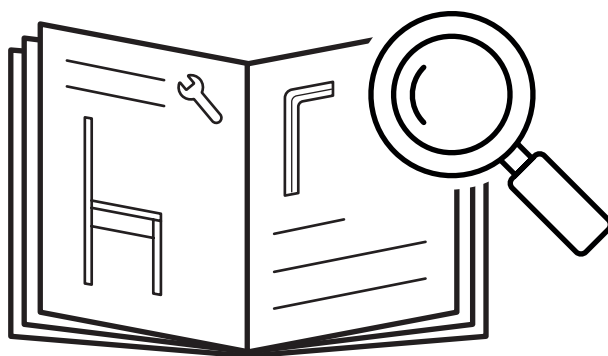



60-90


min

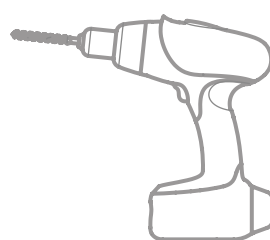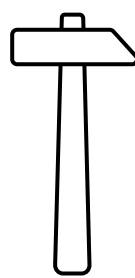


Optional

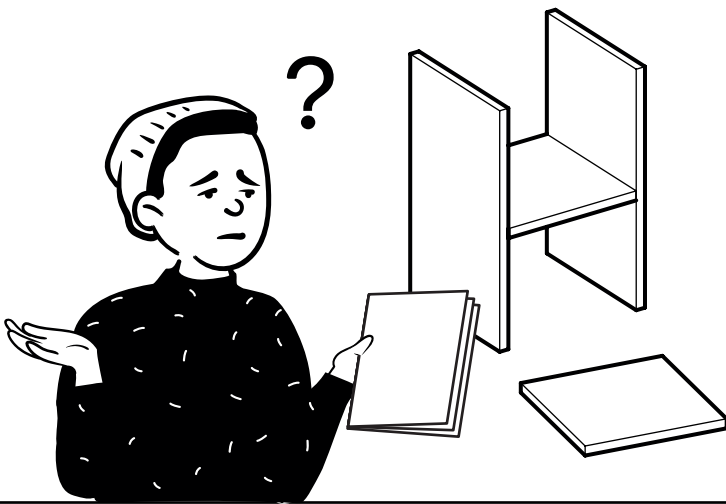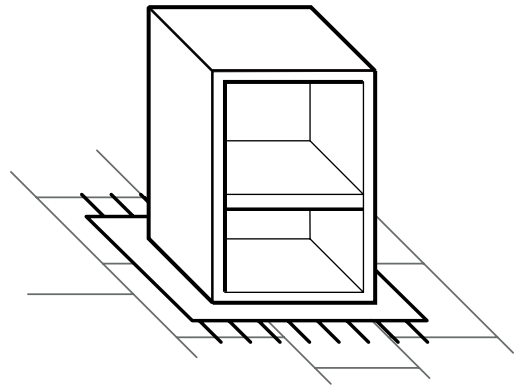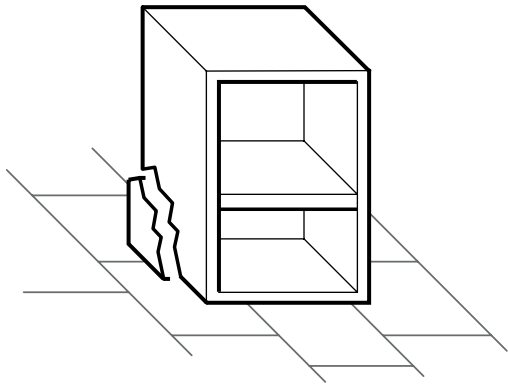

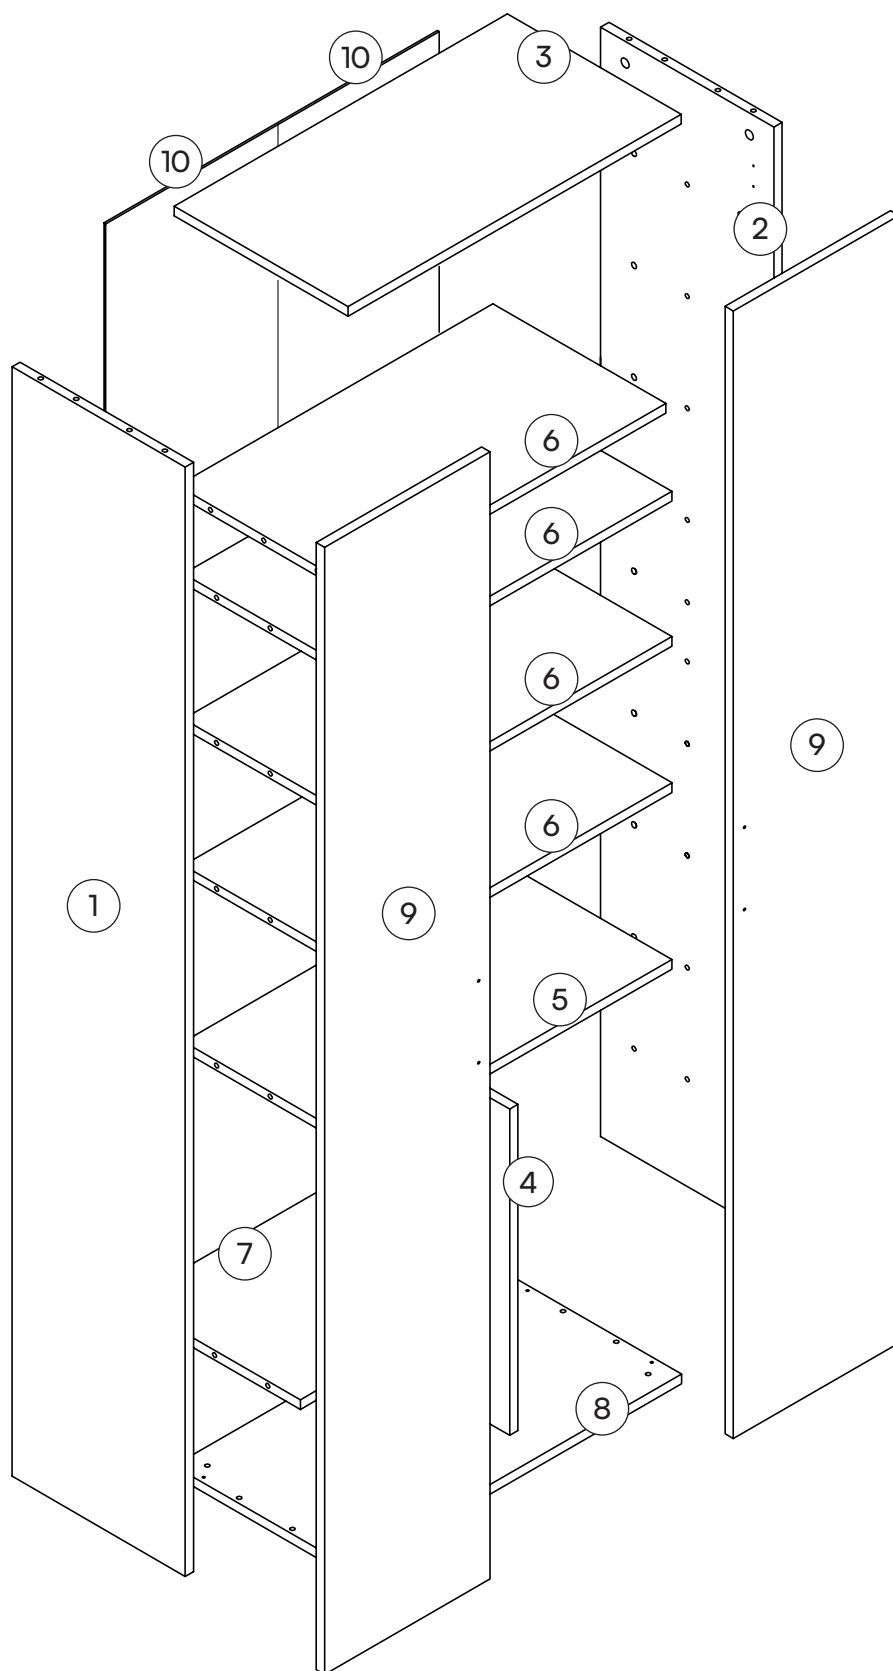


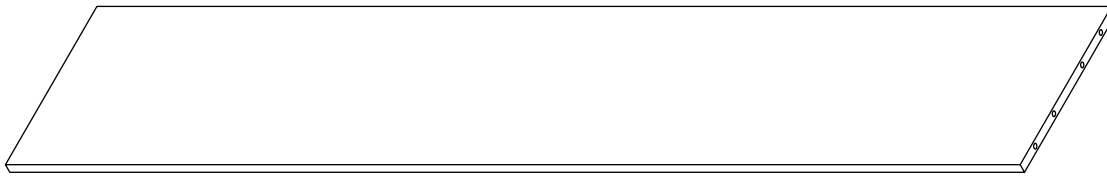


1 Seitenteil, links
1x

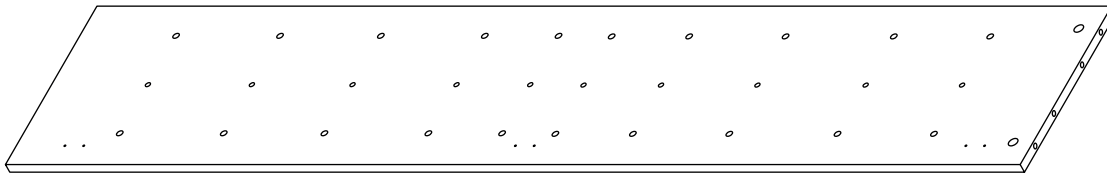

2 Seitenteil, rechts
1x

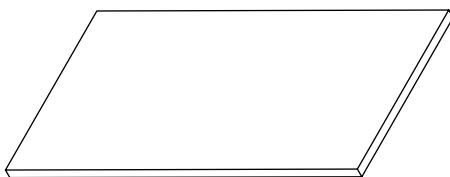


3 Oberboden
1x

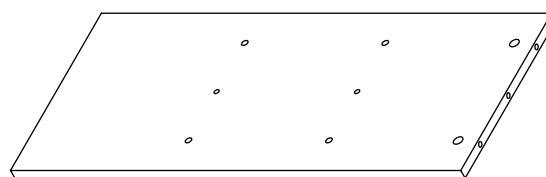


4 Mittelwand
1x




5 Zwischenboden
1x

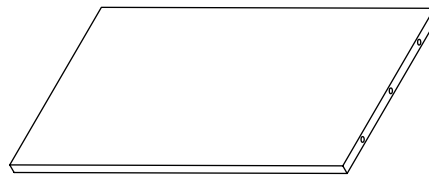


6 Fachboden
4x

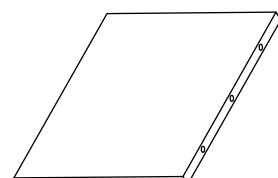

7 Fachboden
1x

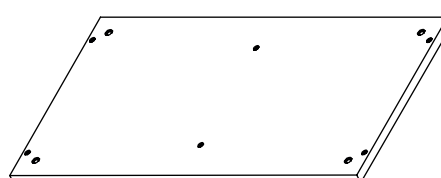


8 Unterboden
1x

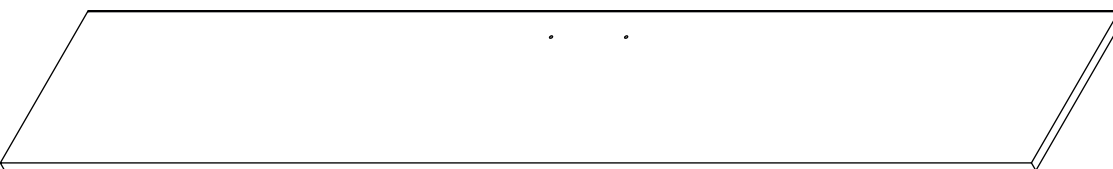


9 Tür
2x







10 Rückwand
2x

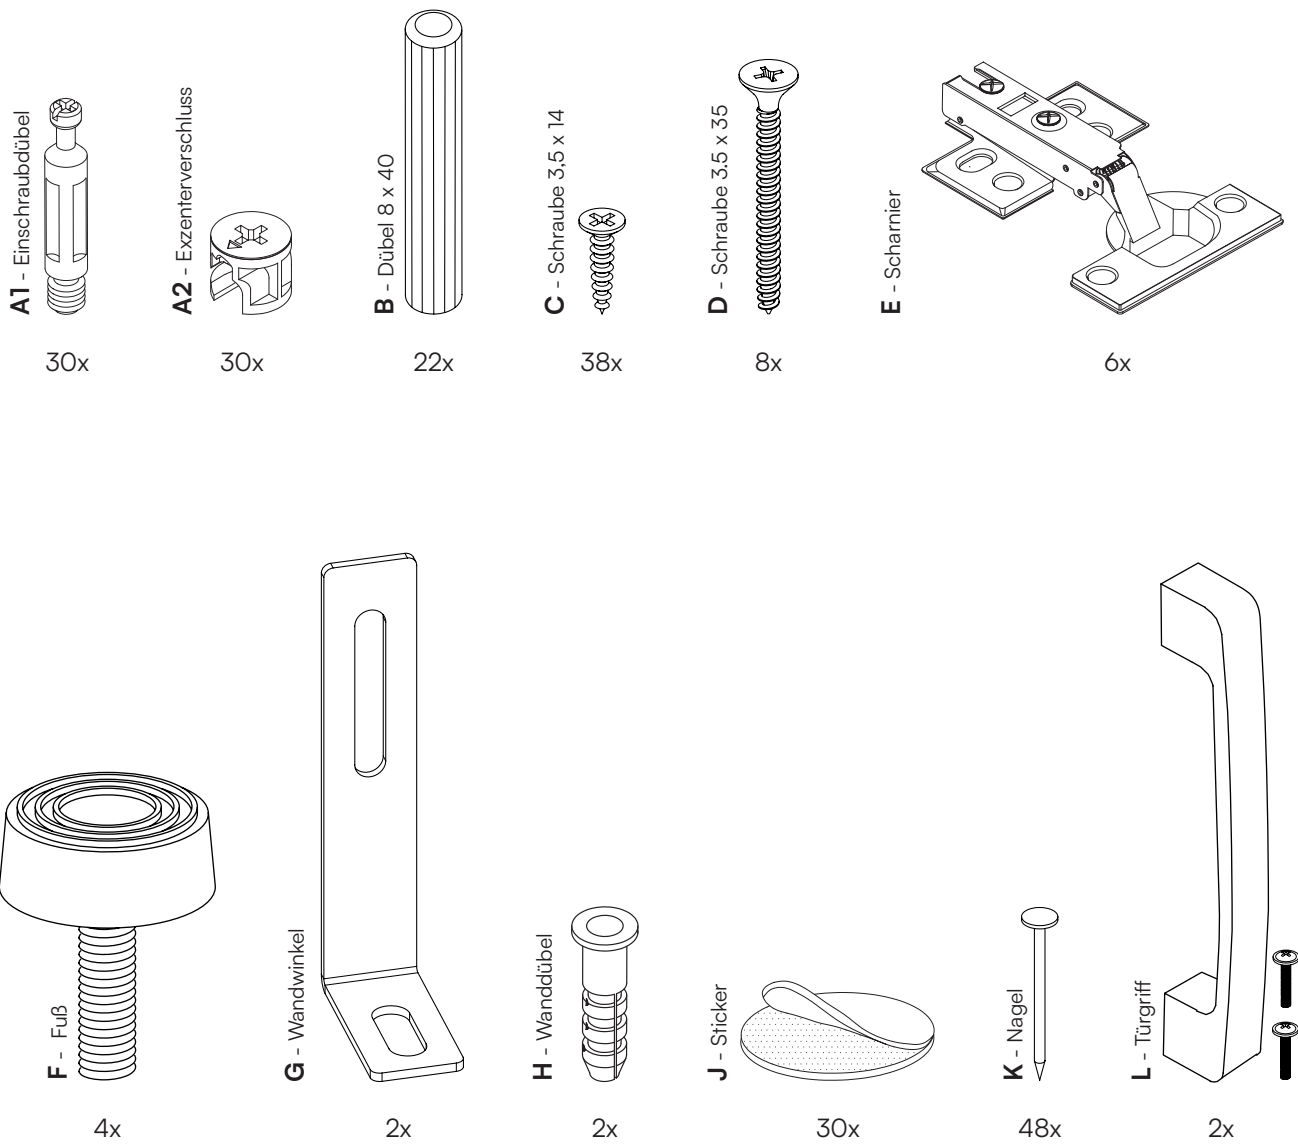

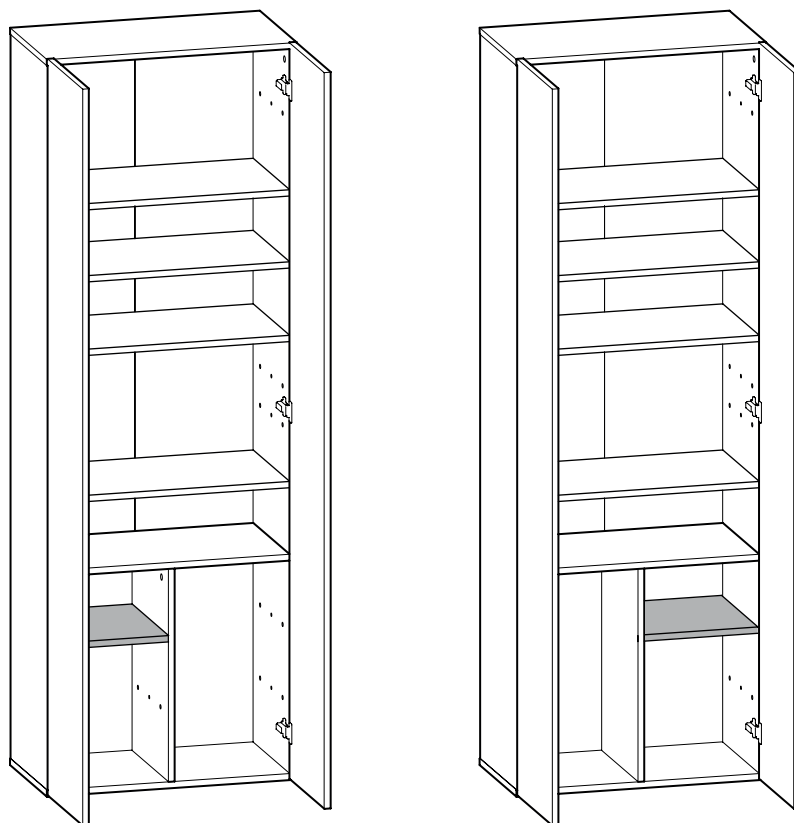

Das kleine Fach kann links oder rechts montiert werden. Beide Varianten werden in der Anleitung gezeigt. Die großen Fächer können frei platziert werden.

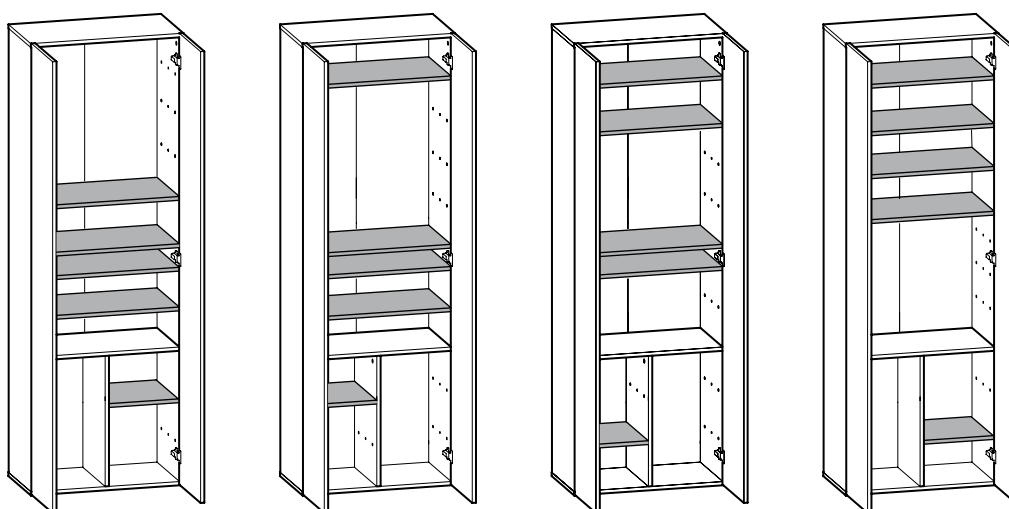


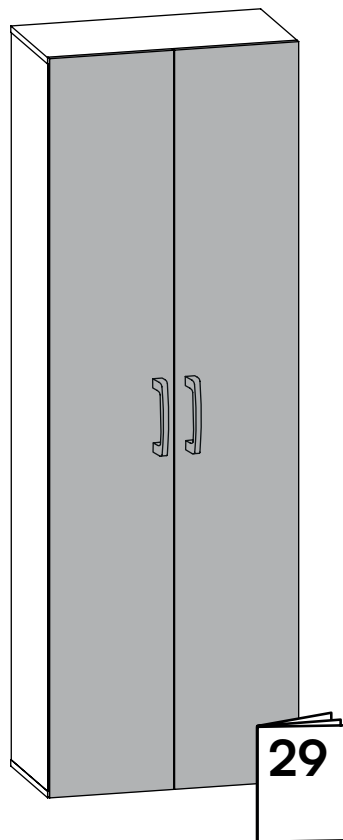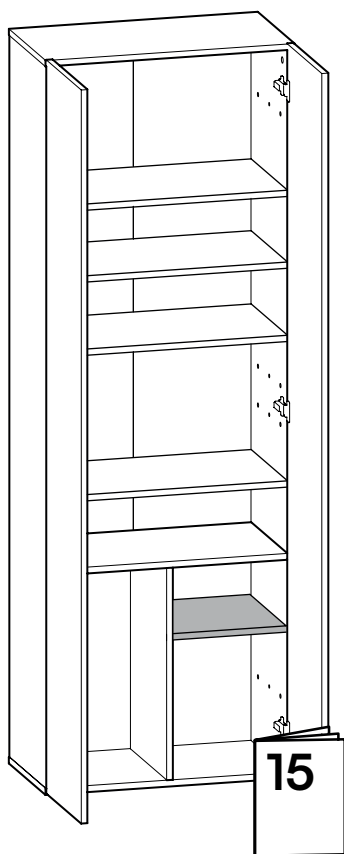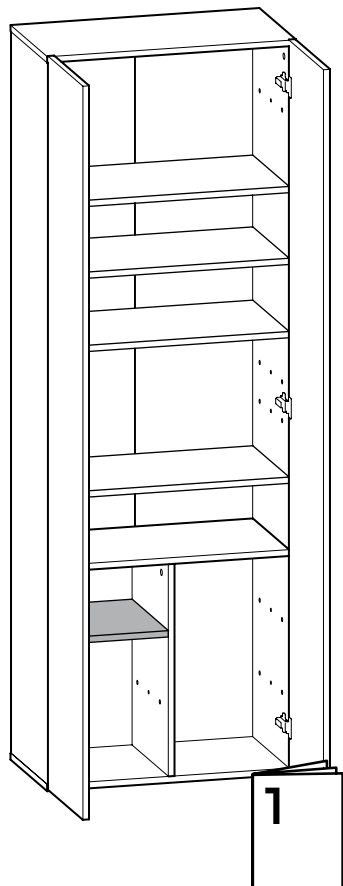


Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

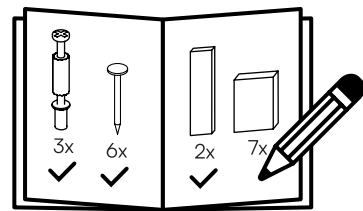



1

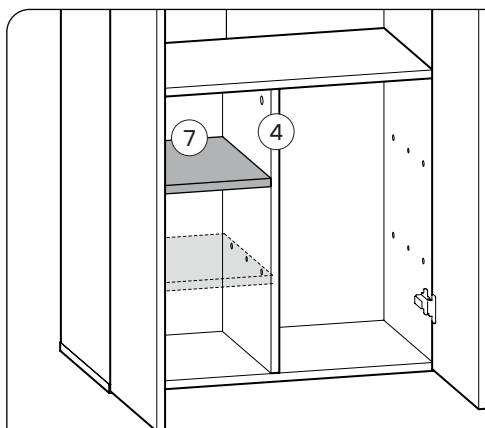



Die Position des Fachbodens (7)
kann durch die Position der
Einschraubdübel (A1) individuell
festgelegt werden.

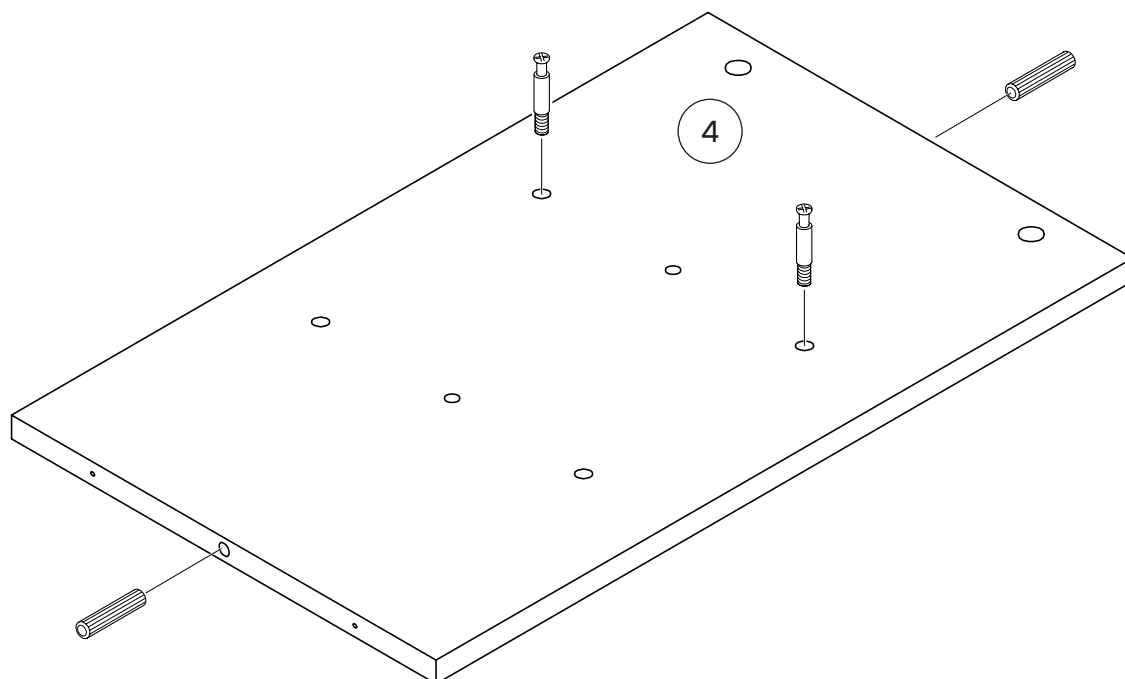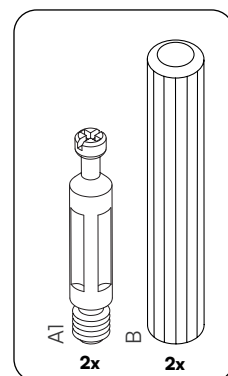




2

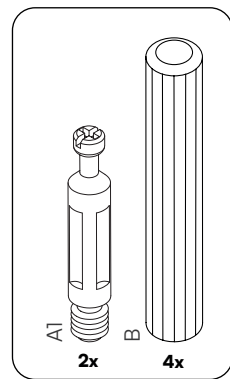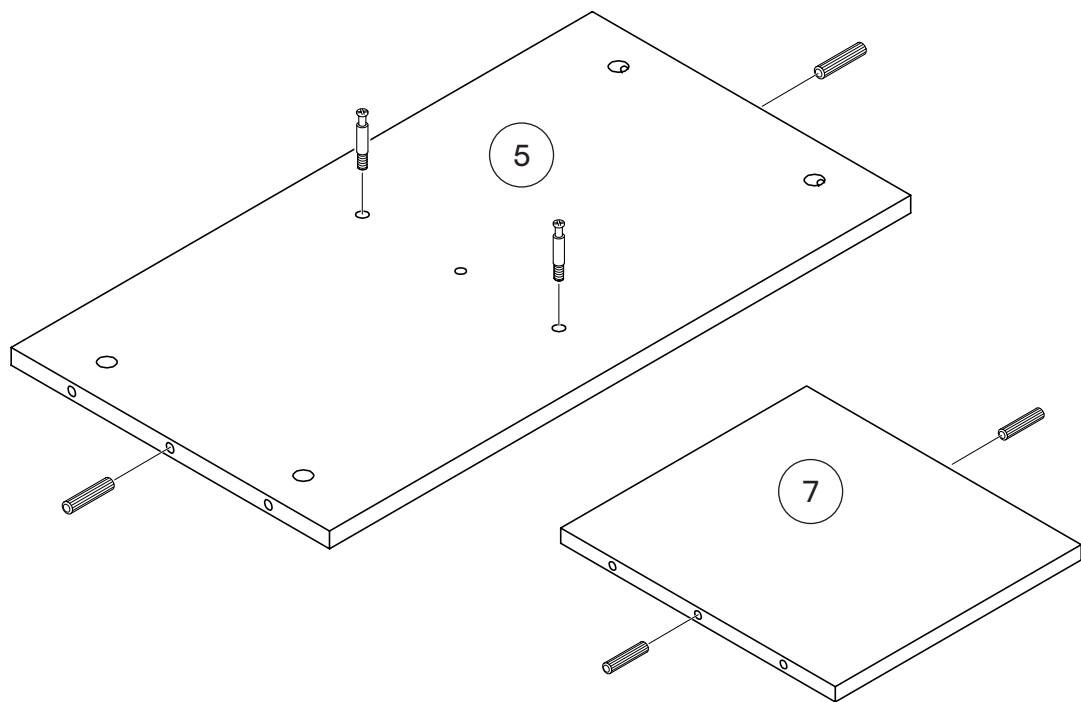




3

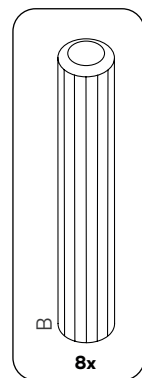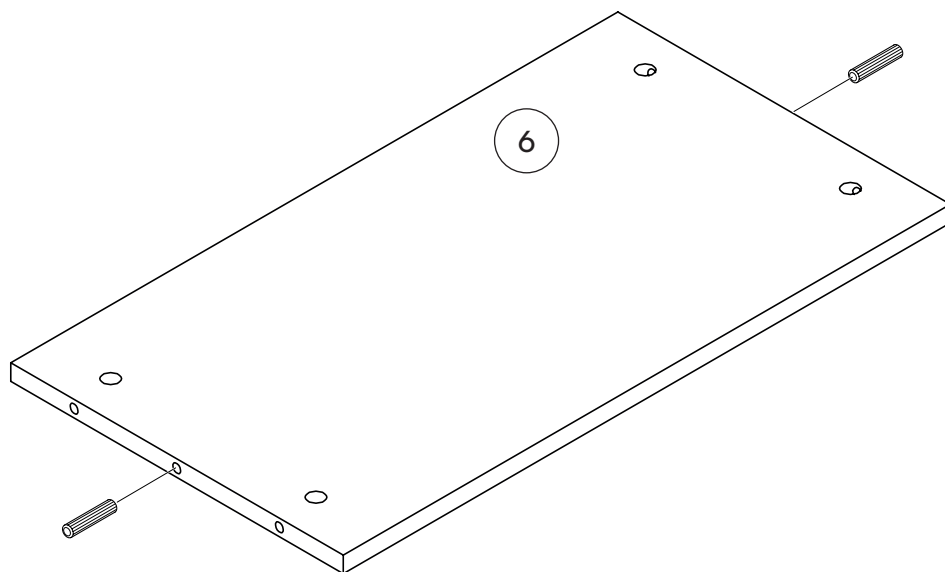


4

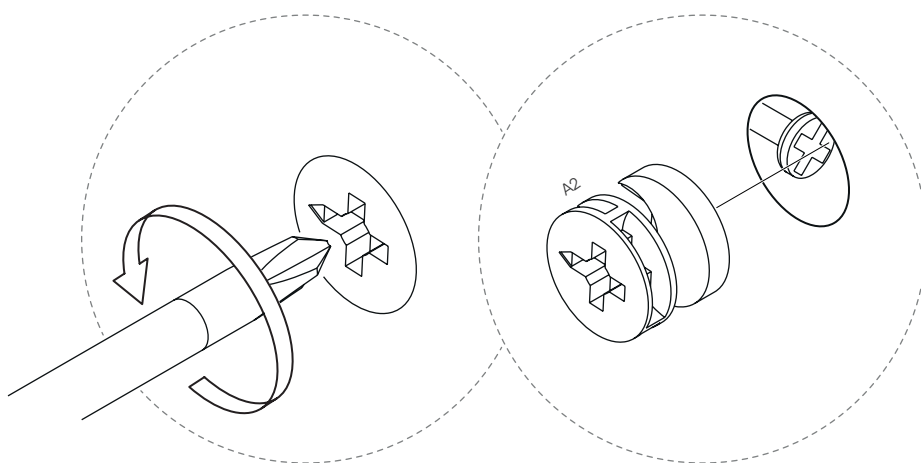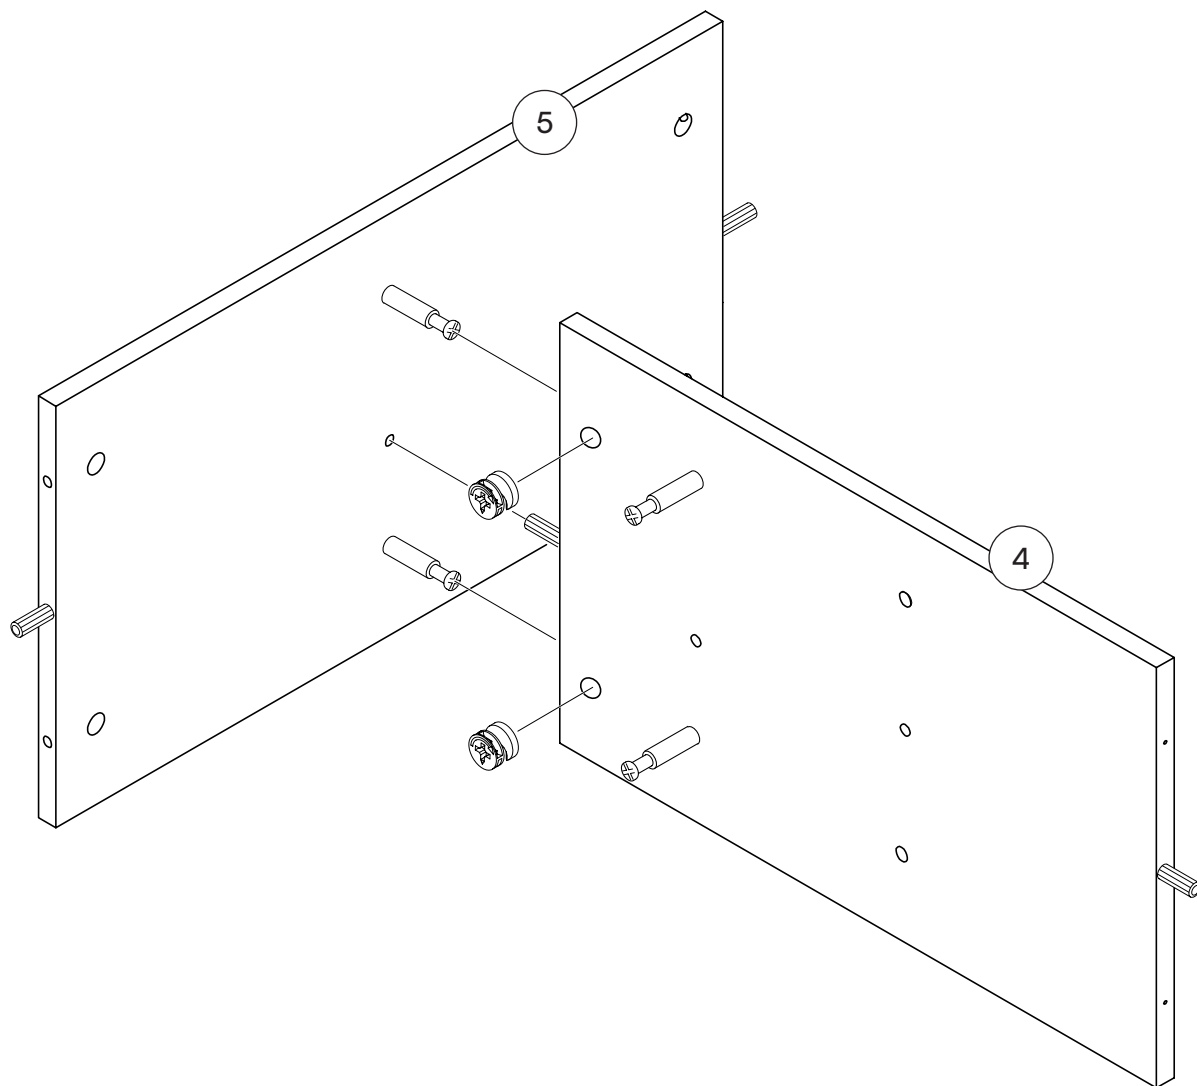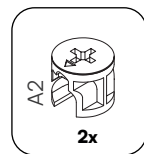



5

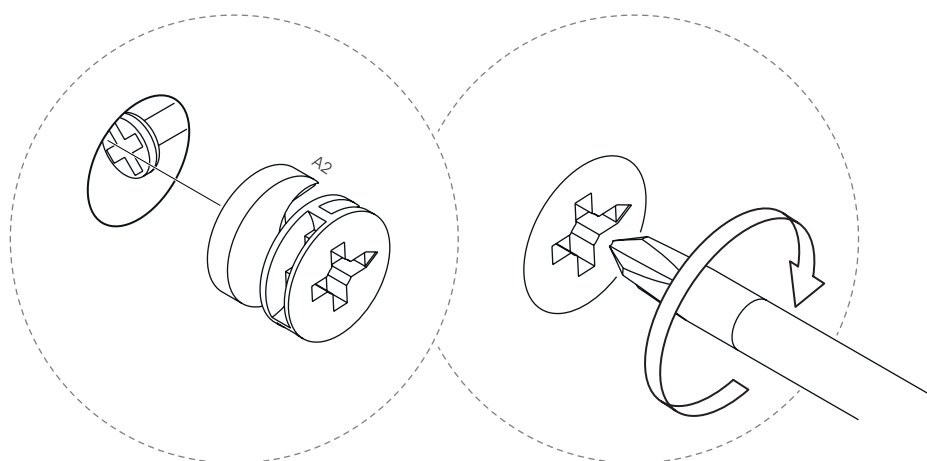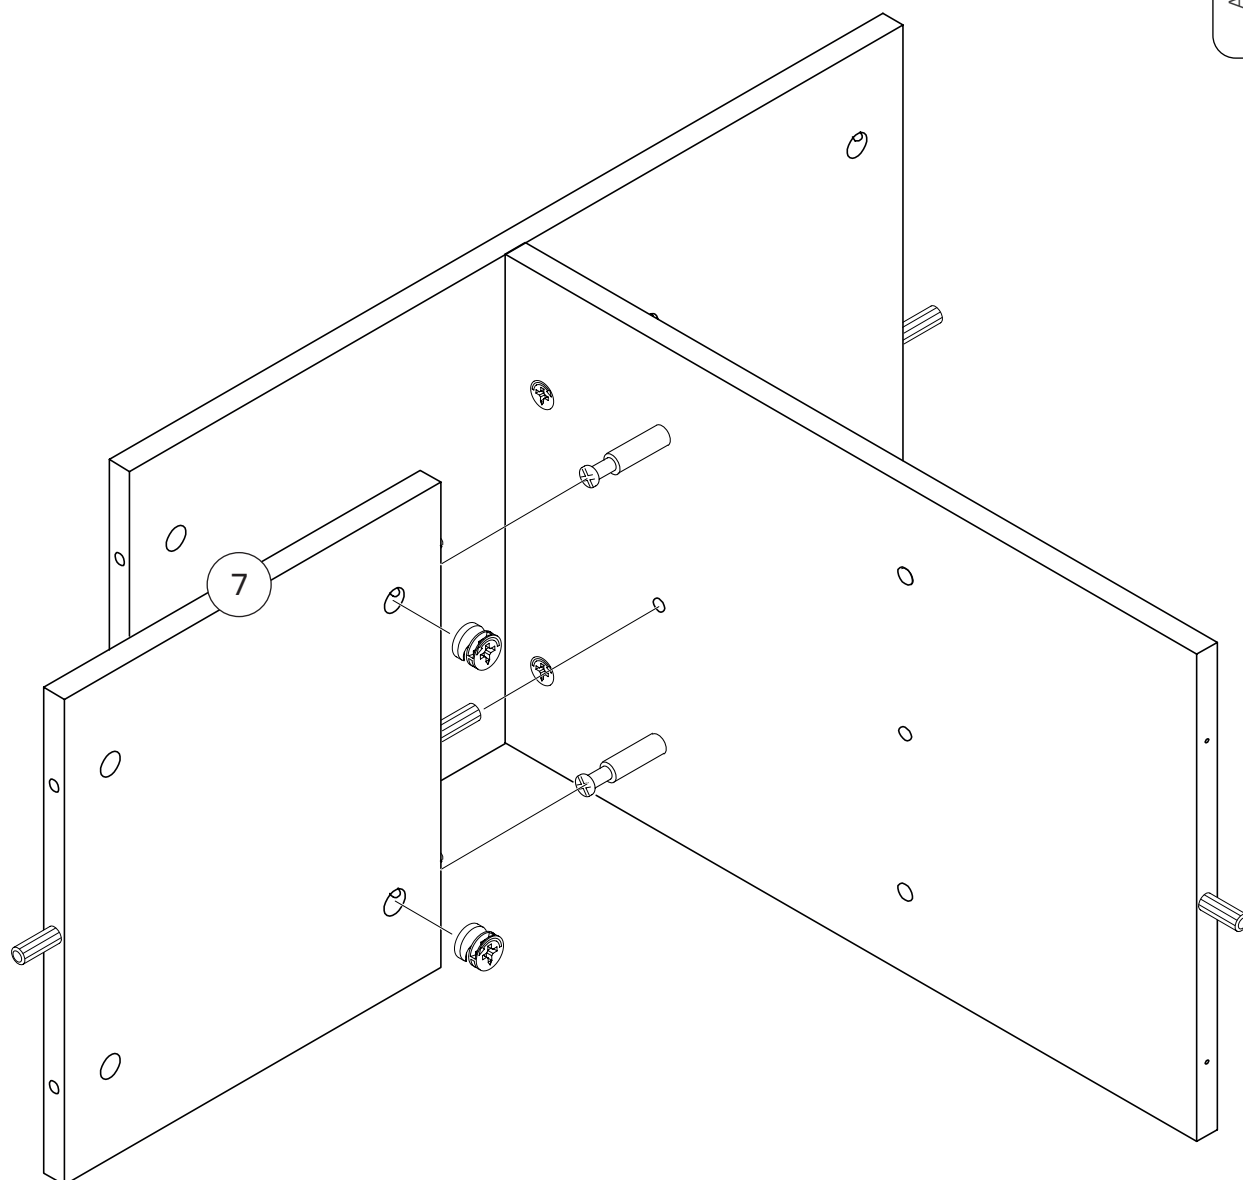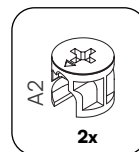



6

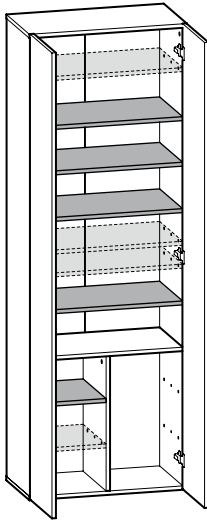



Die Position der Fachböden (6)
kann durch die Position der
Einschraubdübel (A1) individuell
festgelegt werden.

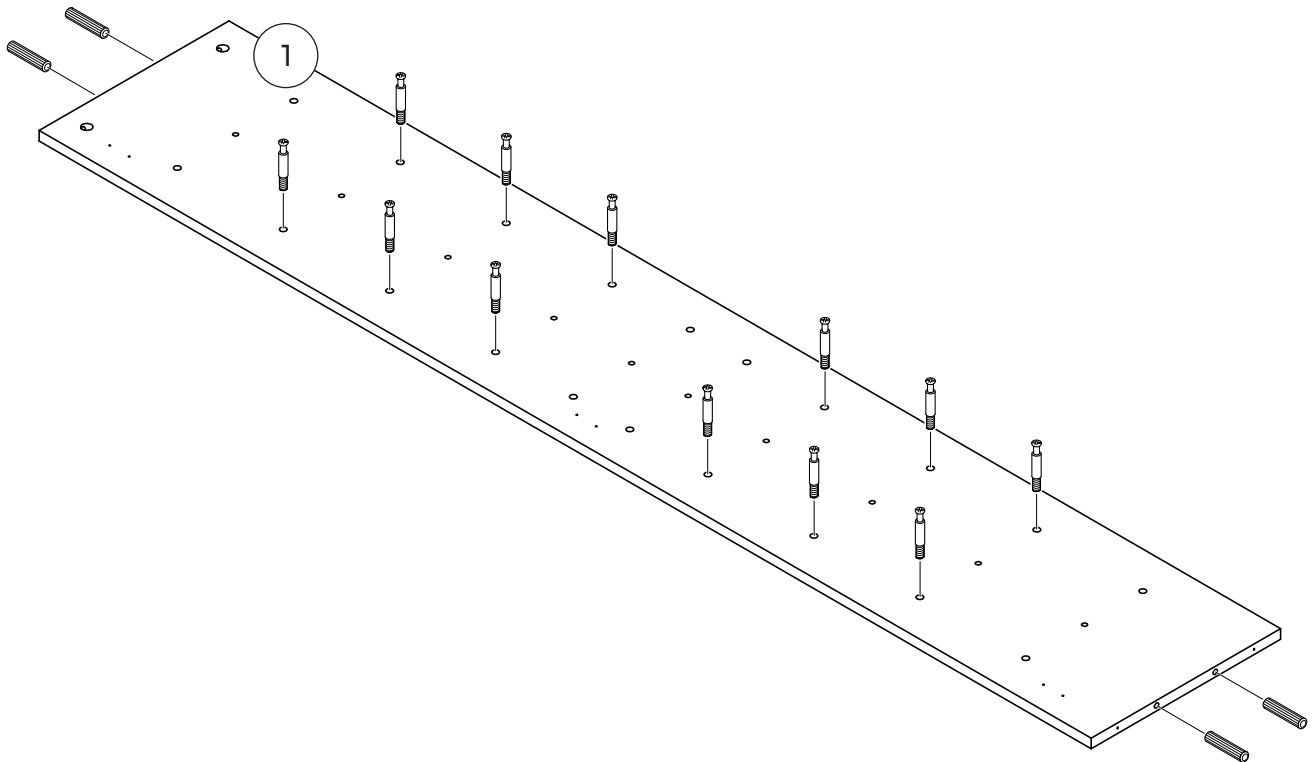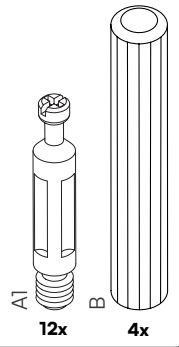




7

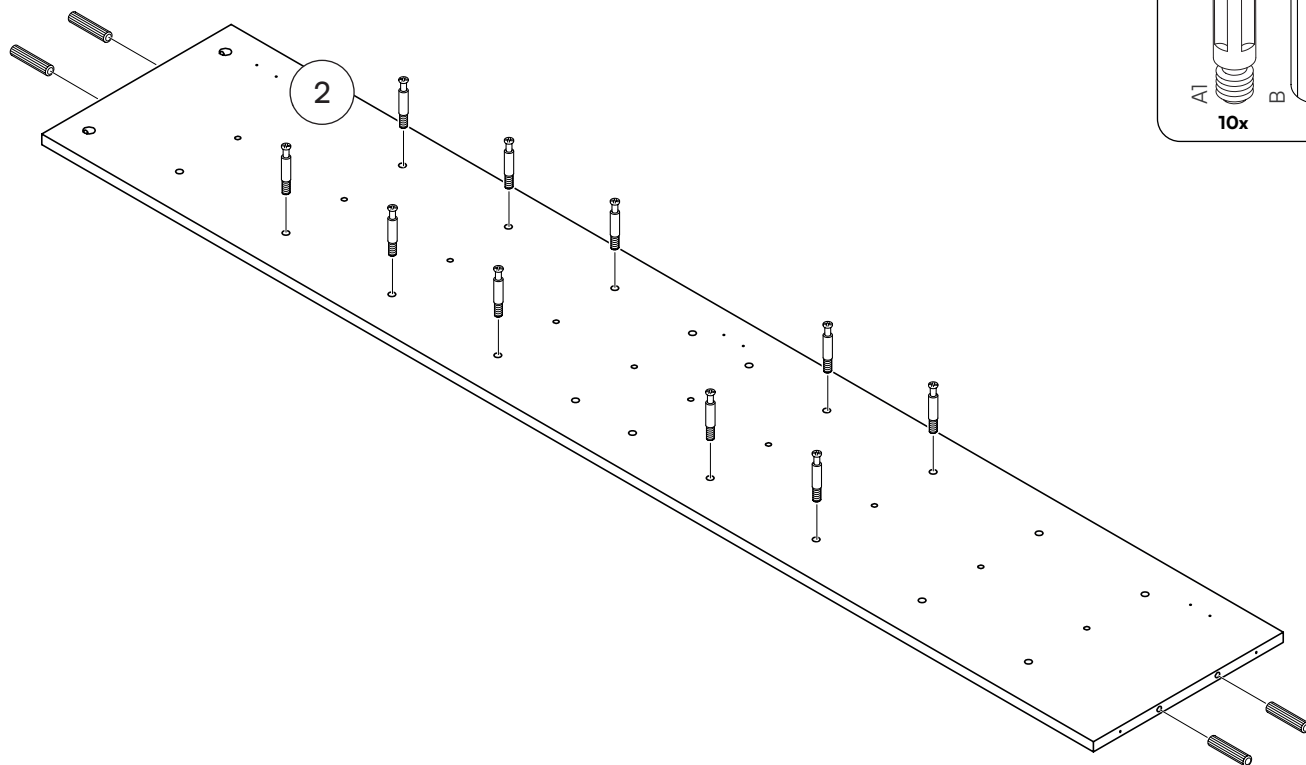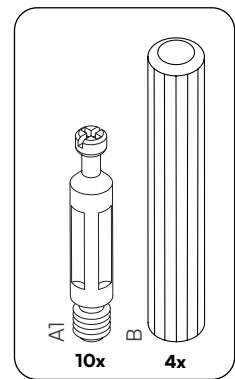



8


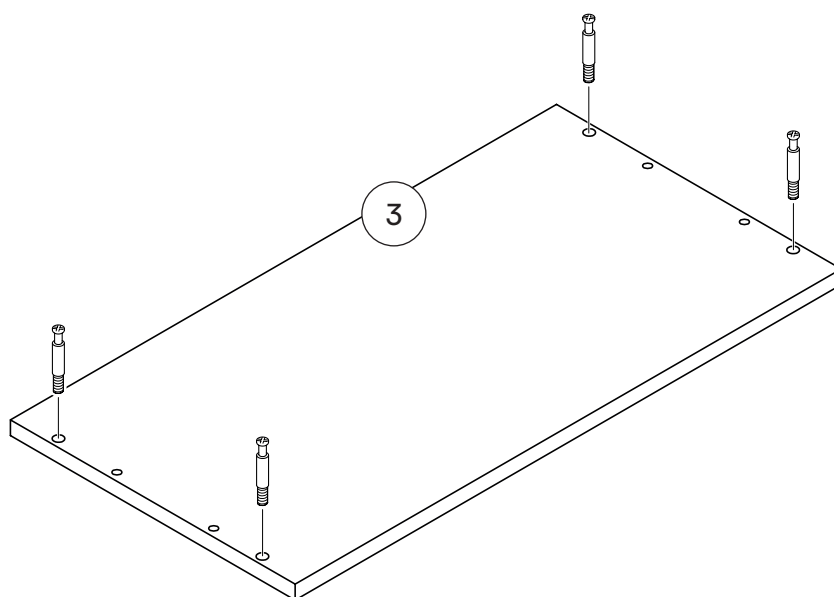
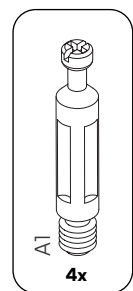


9

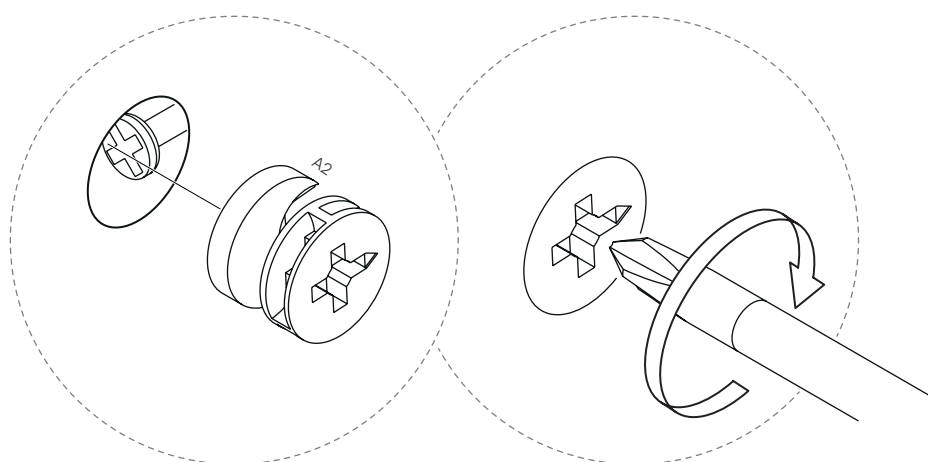
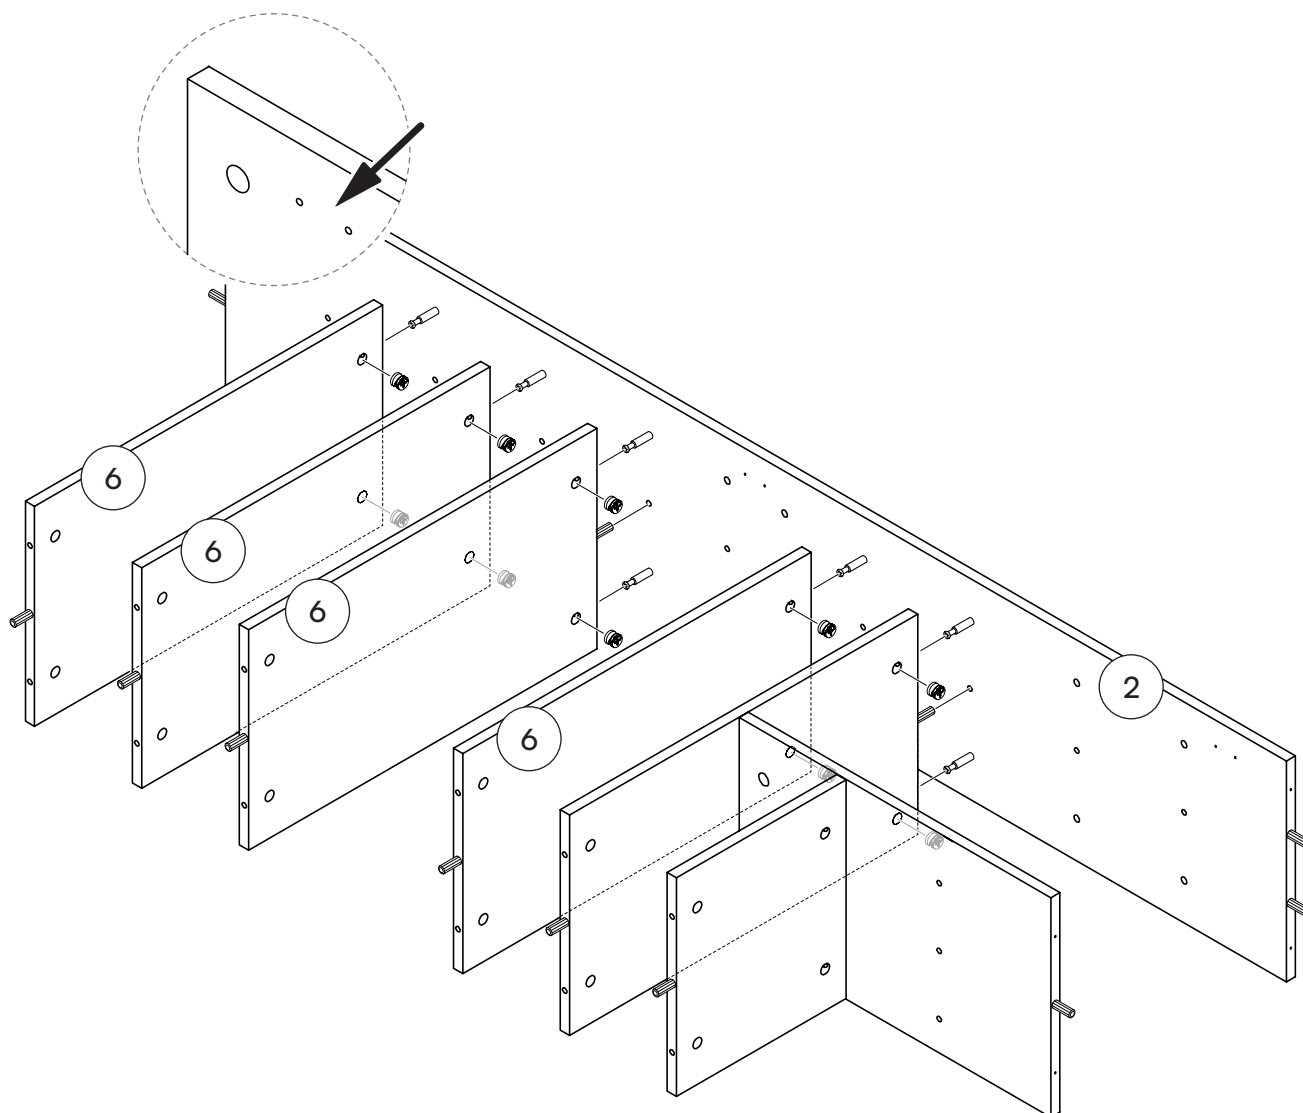
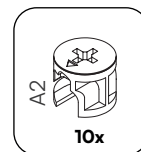




10

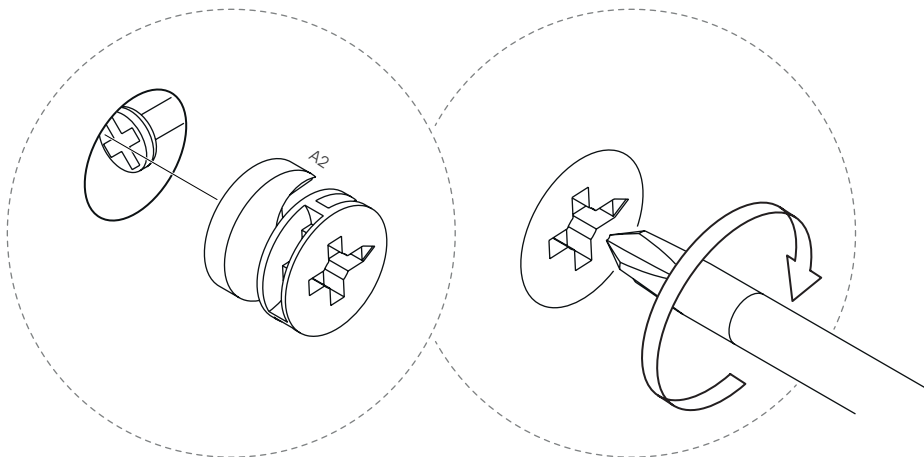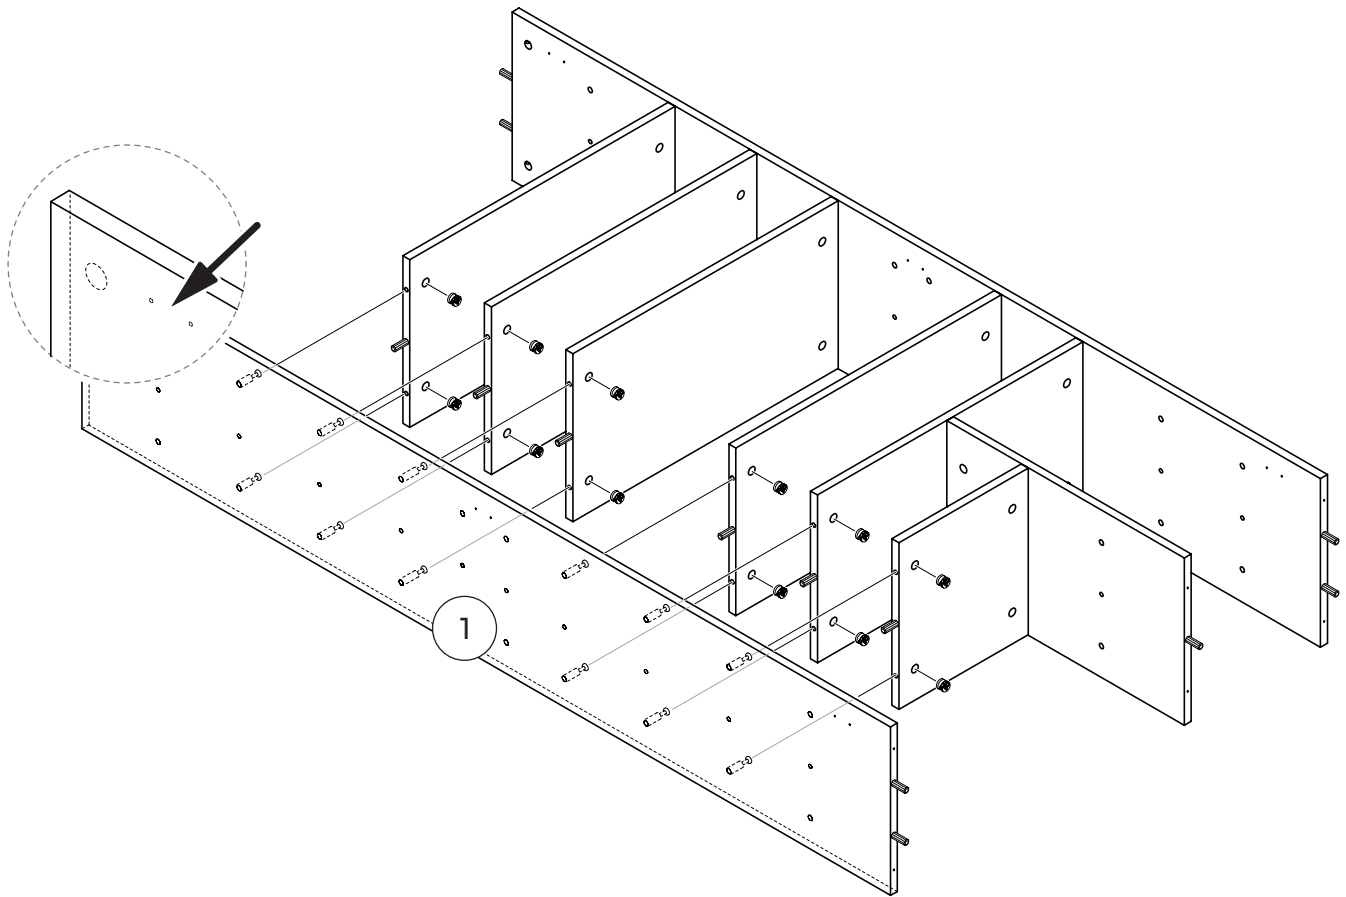

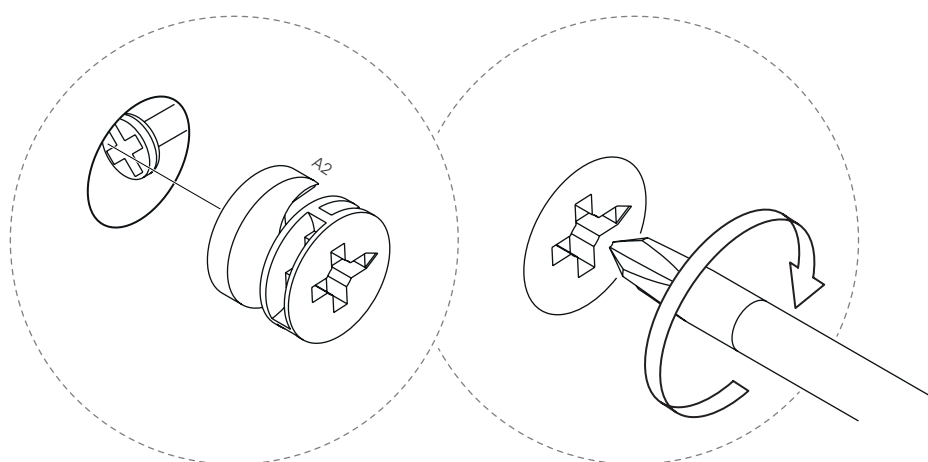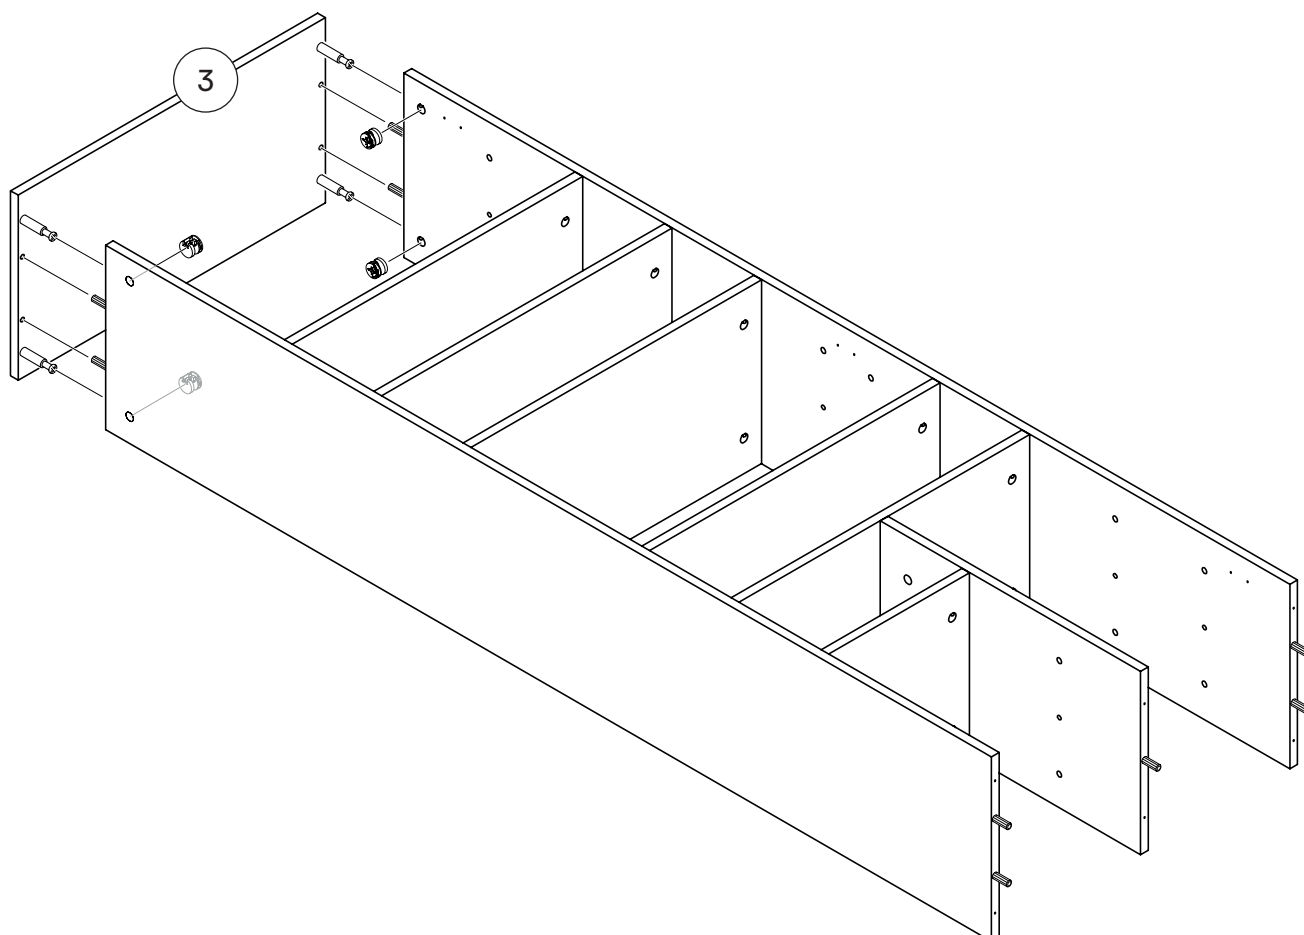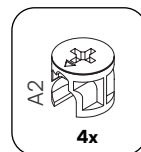


12

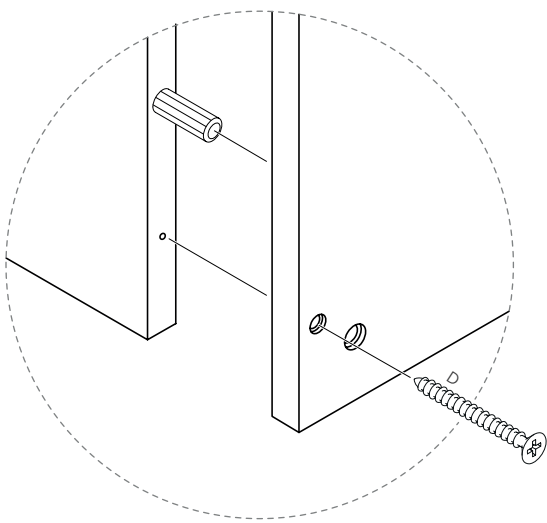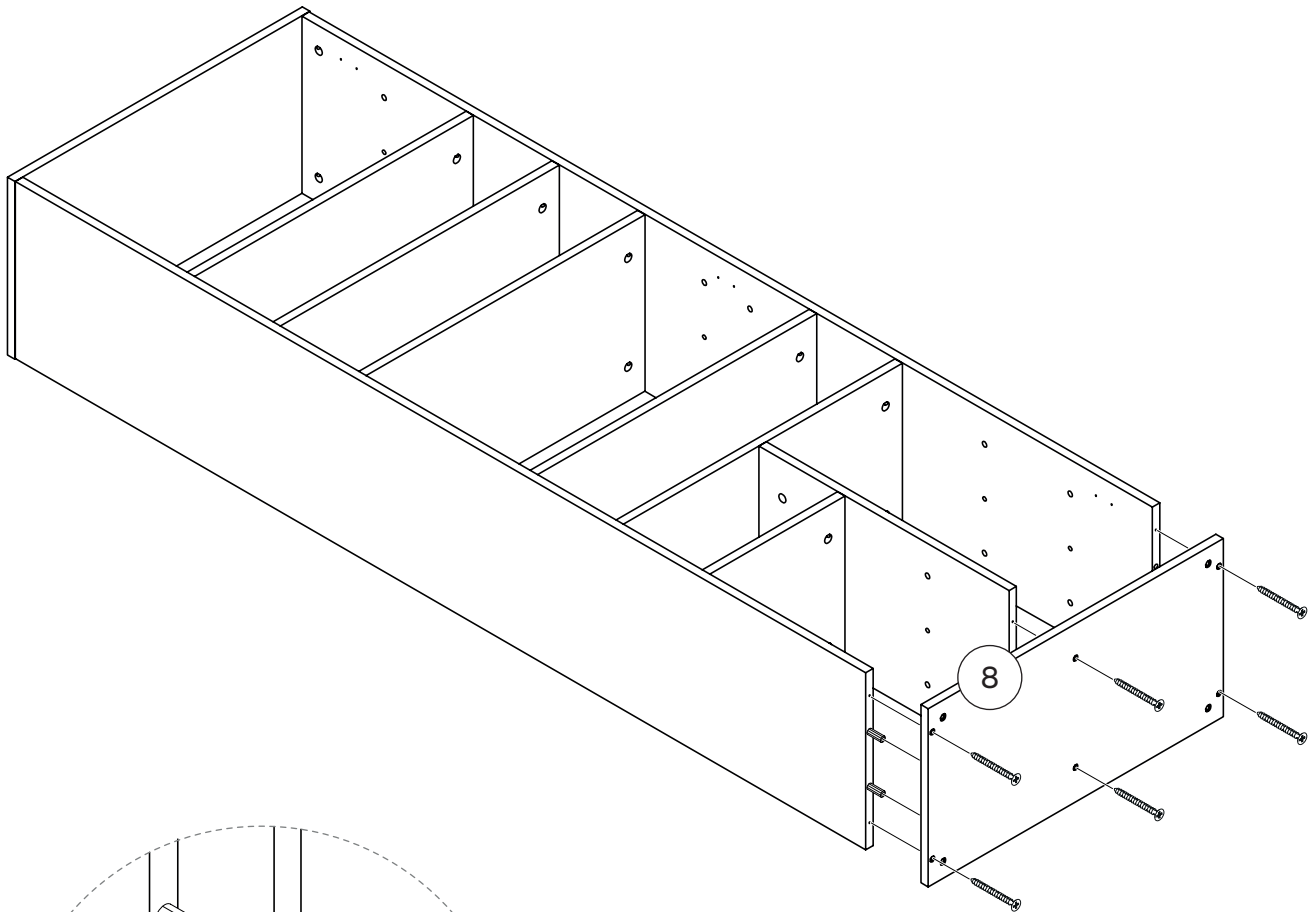


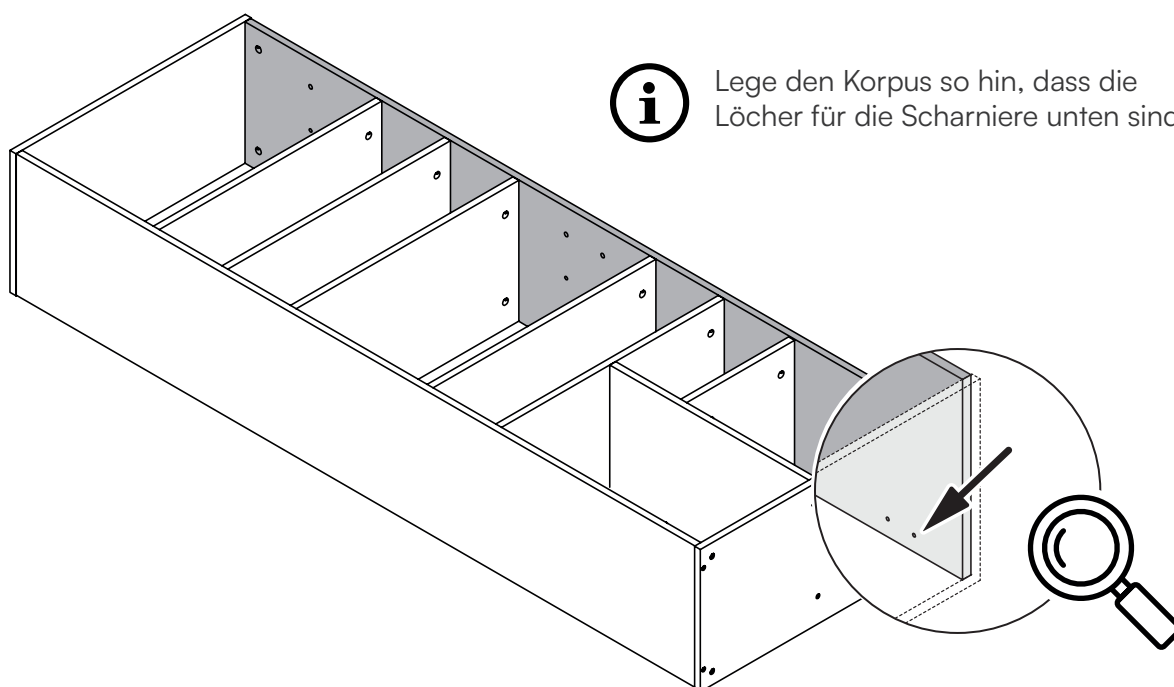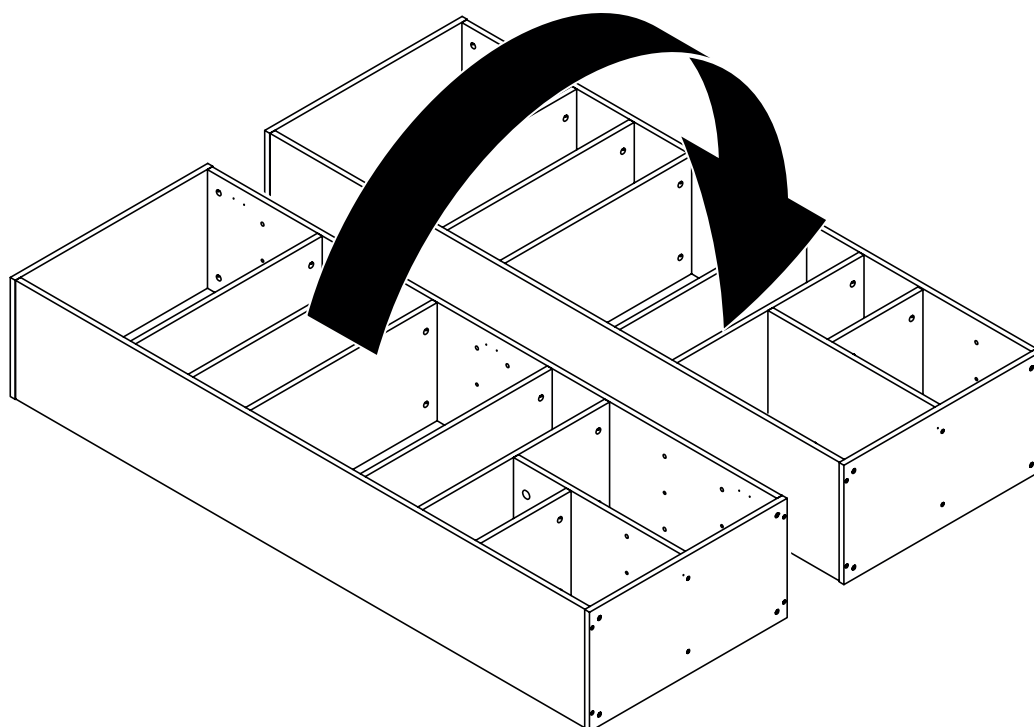



14

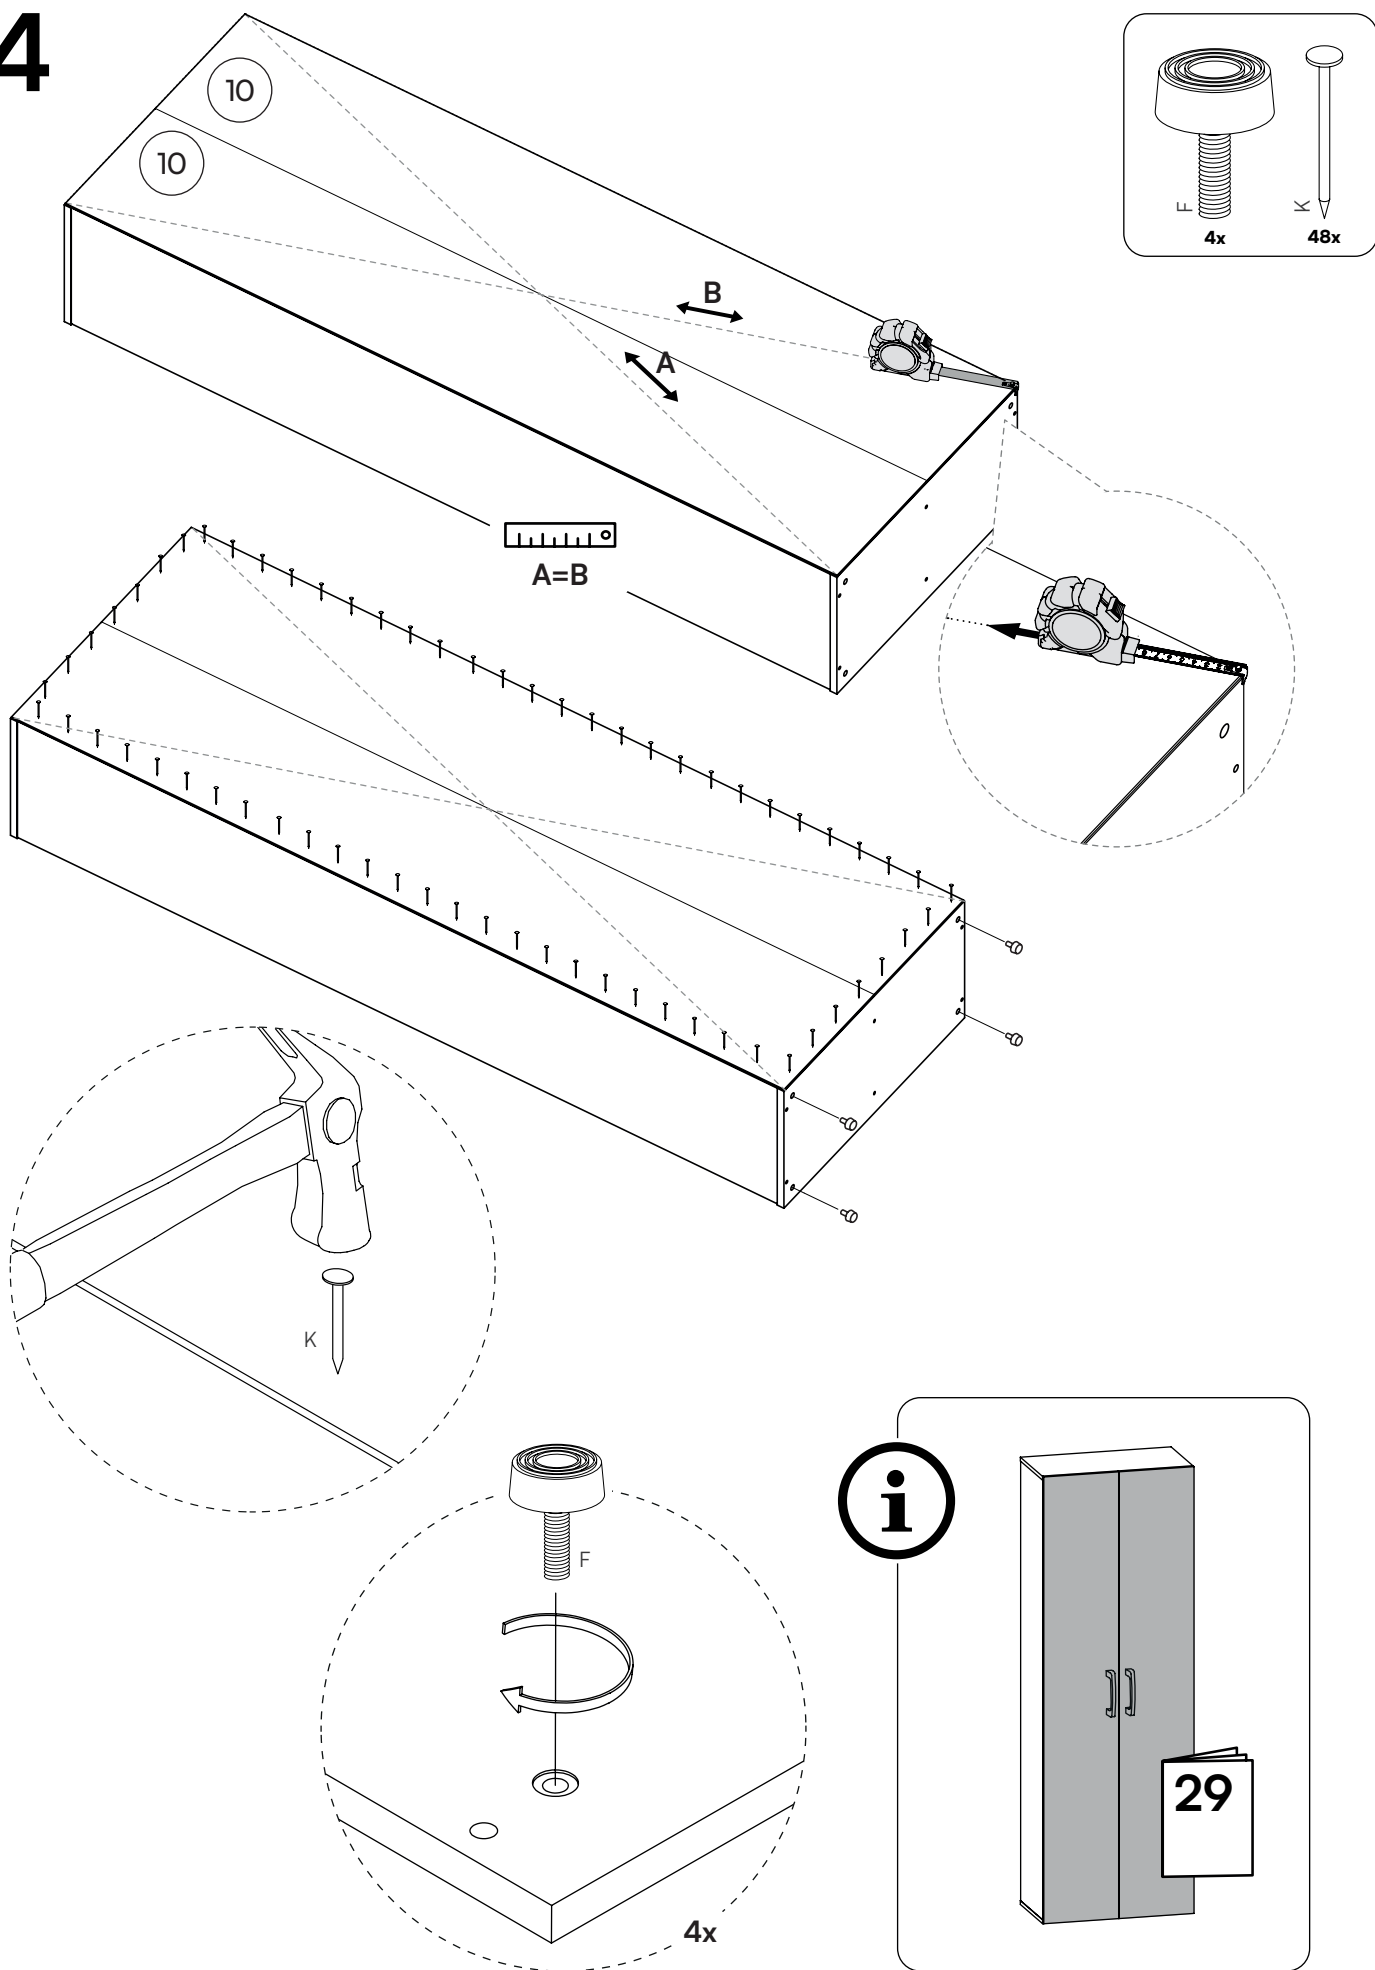



15

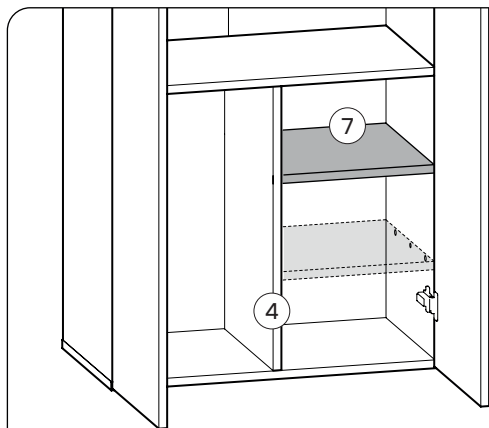



Die Position des Fachbodens (7) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.


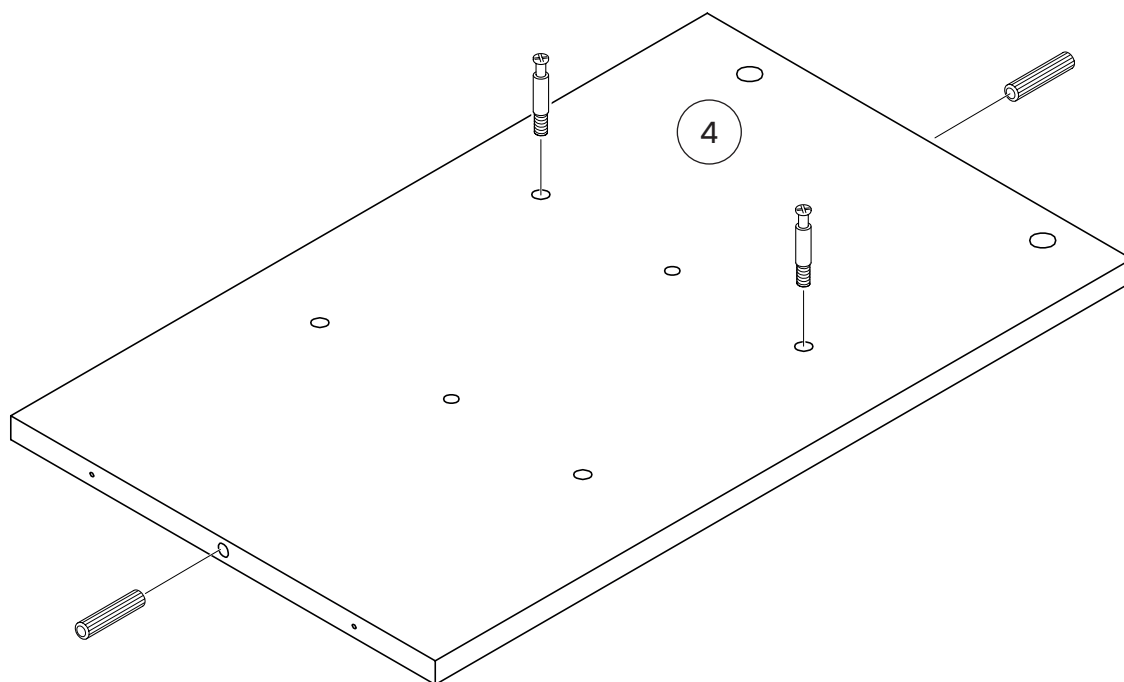
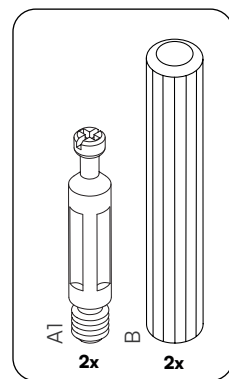





16

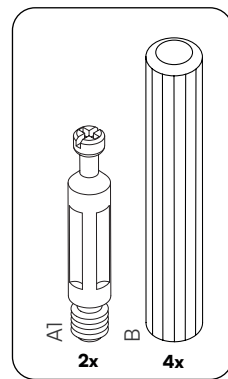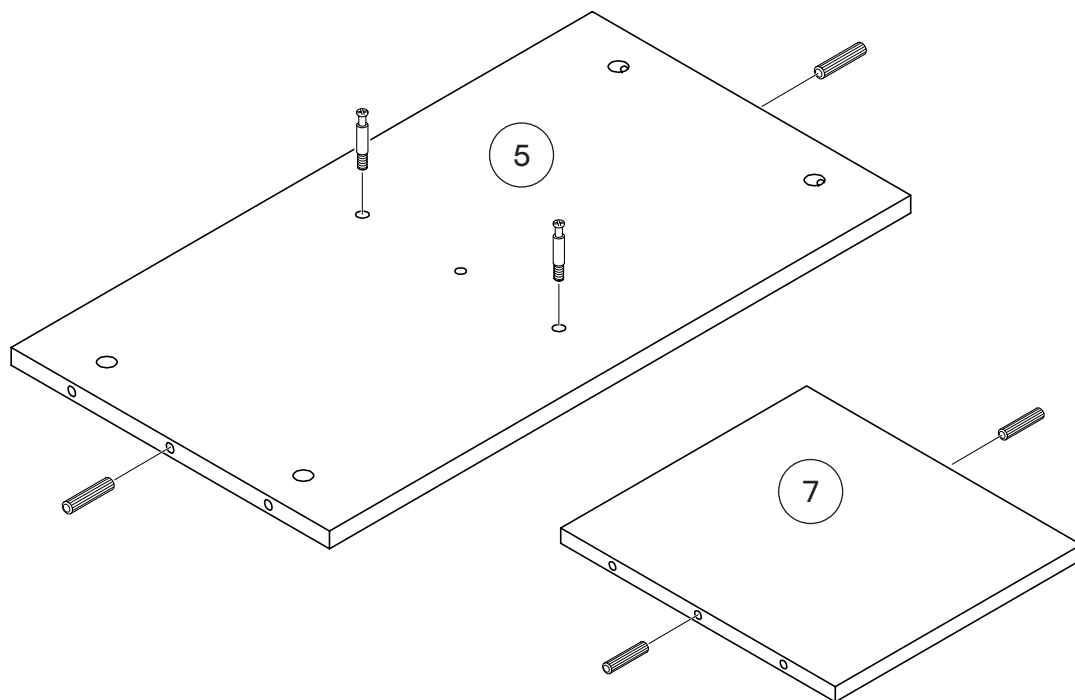


17

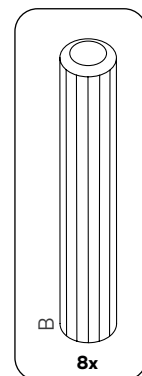
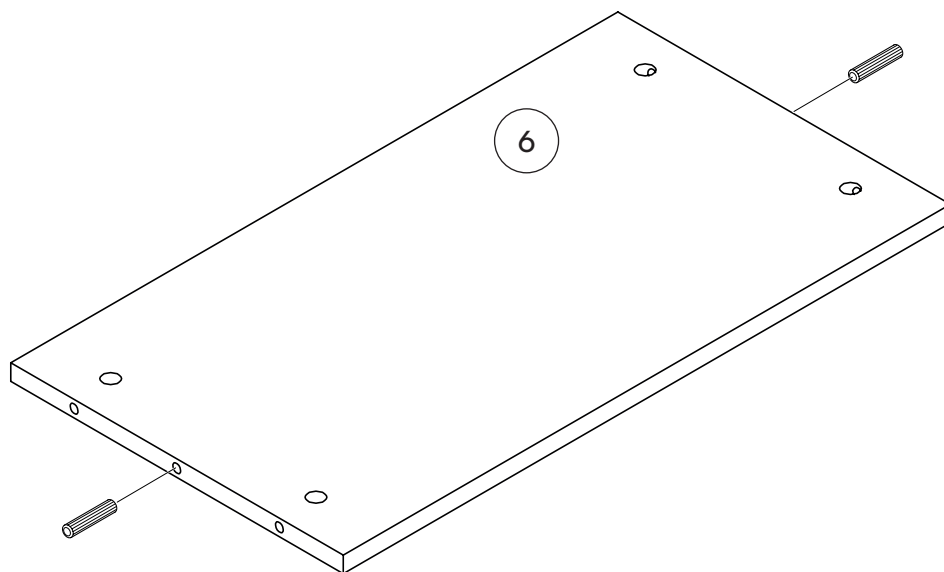


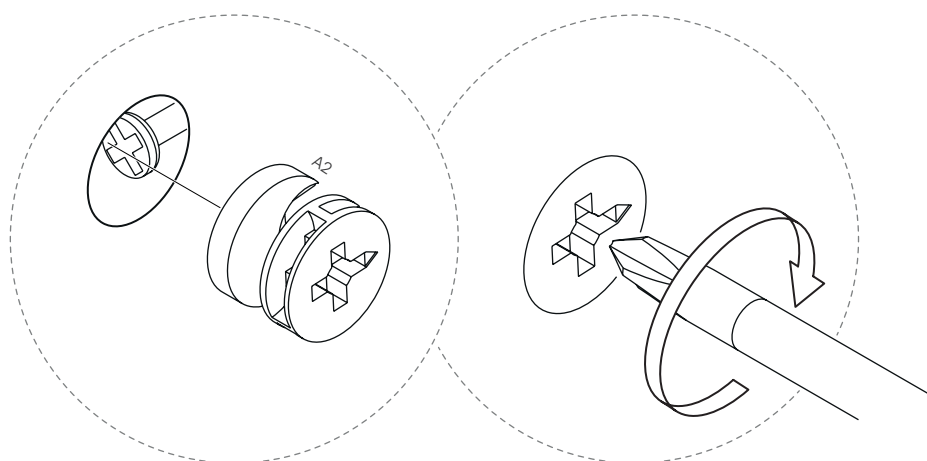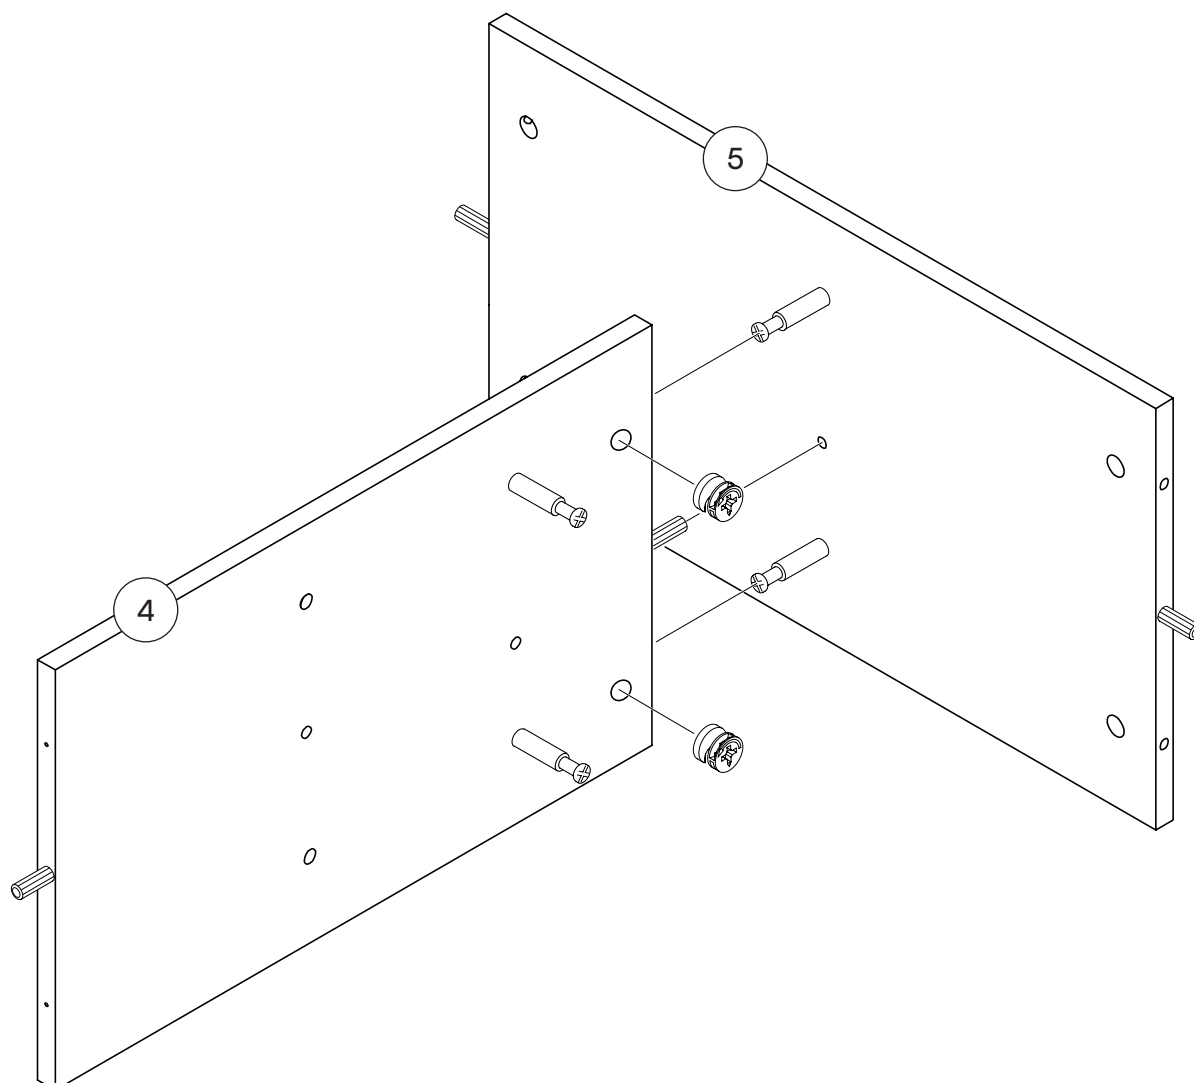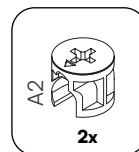

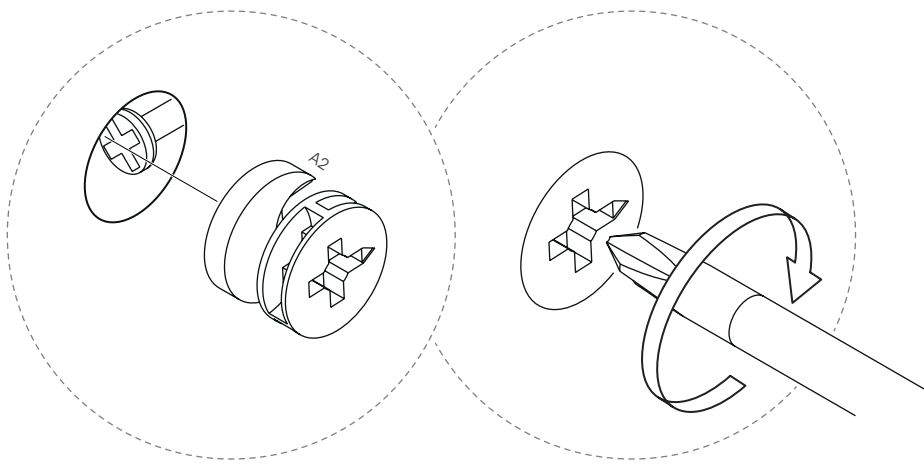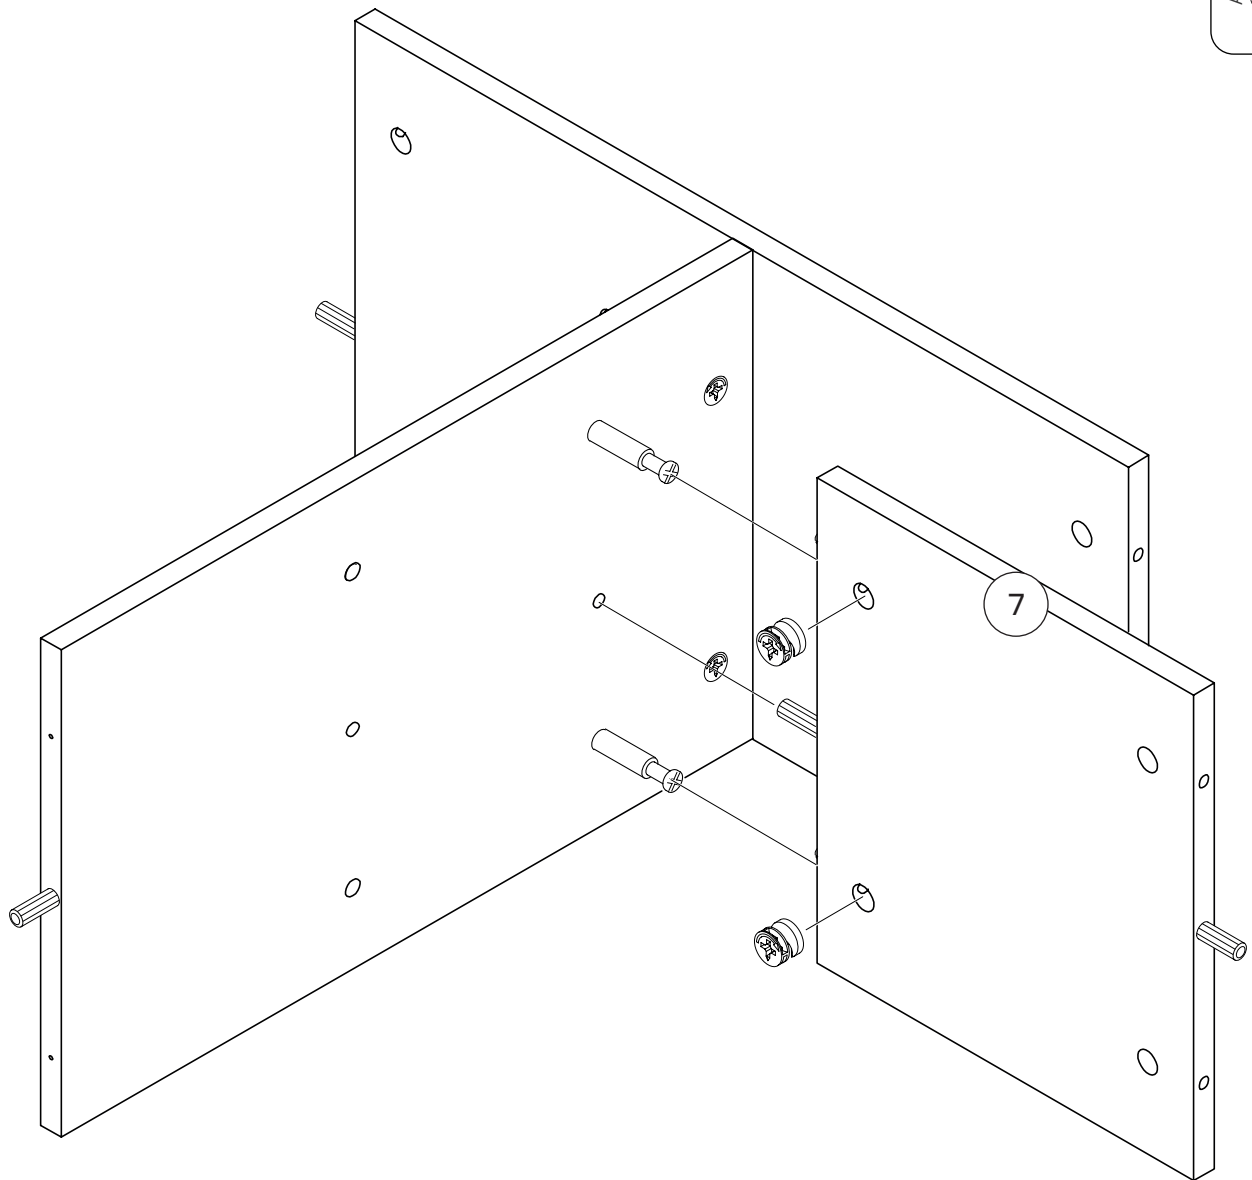
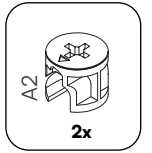


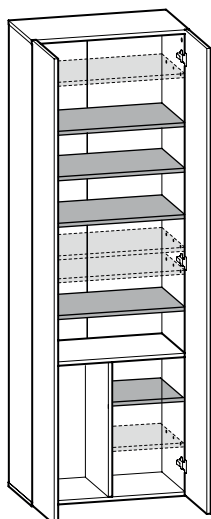



Die Position der Fachböden (6) kann durch die Position der Einschraubdübel (A1) individuell festgelegt werden.


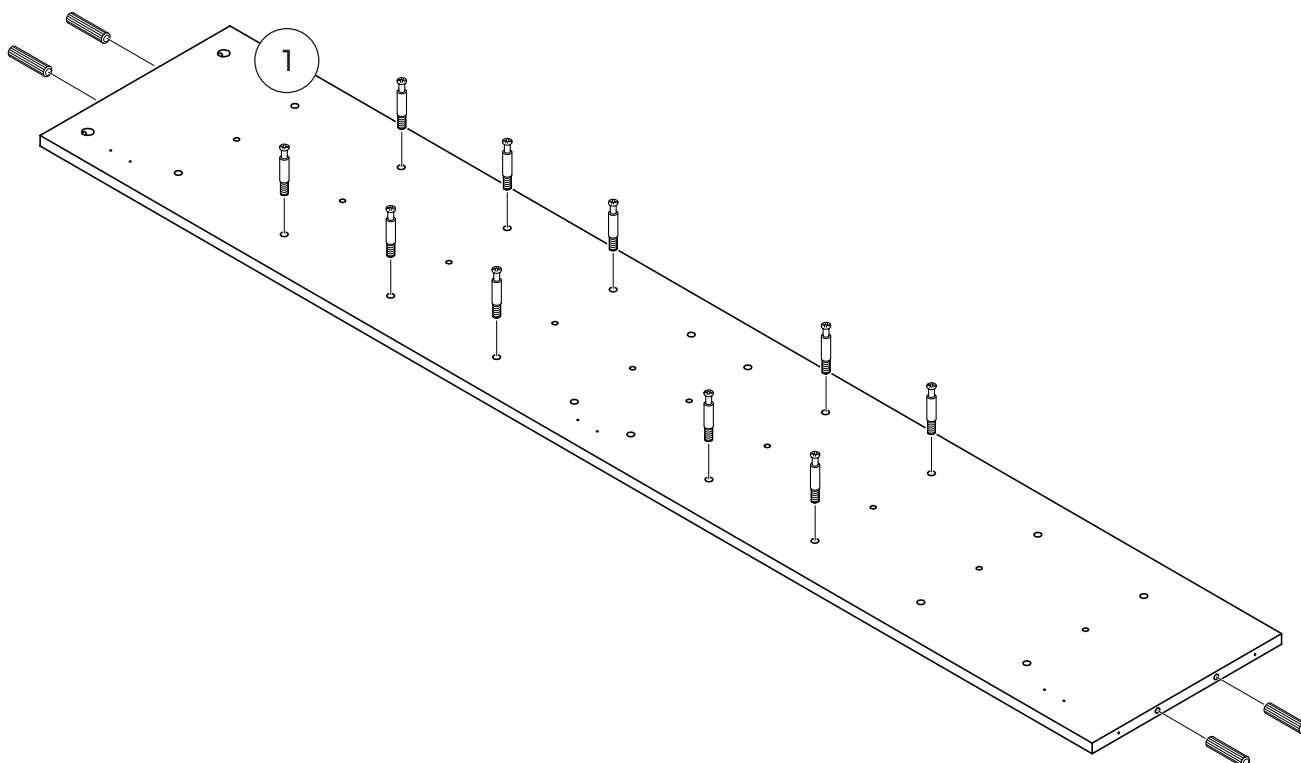
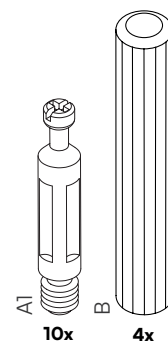




21

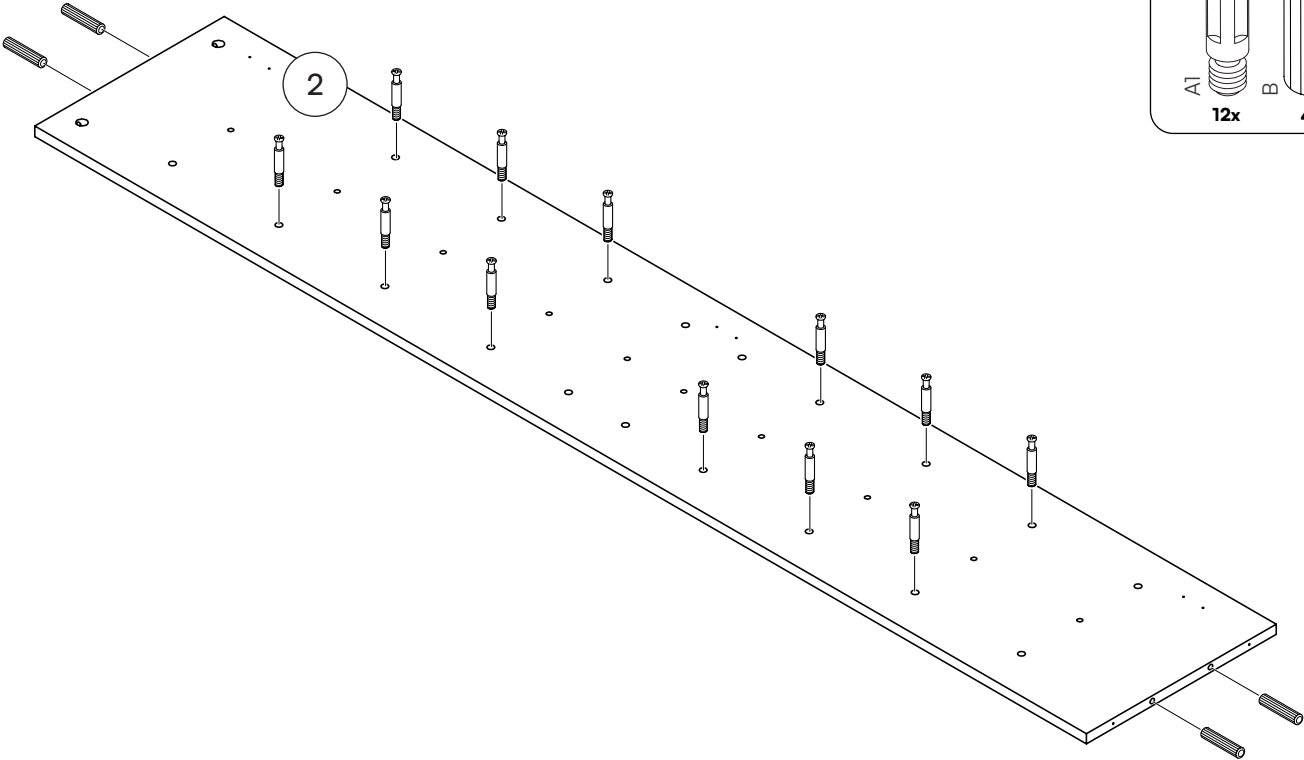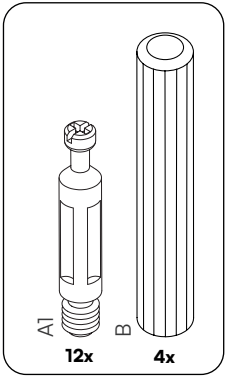




22

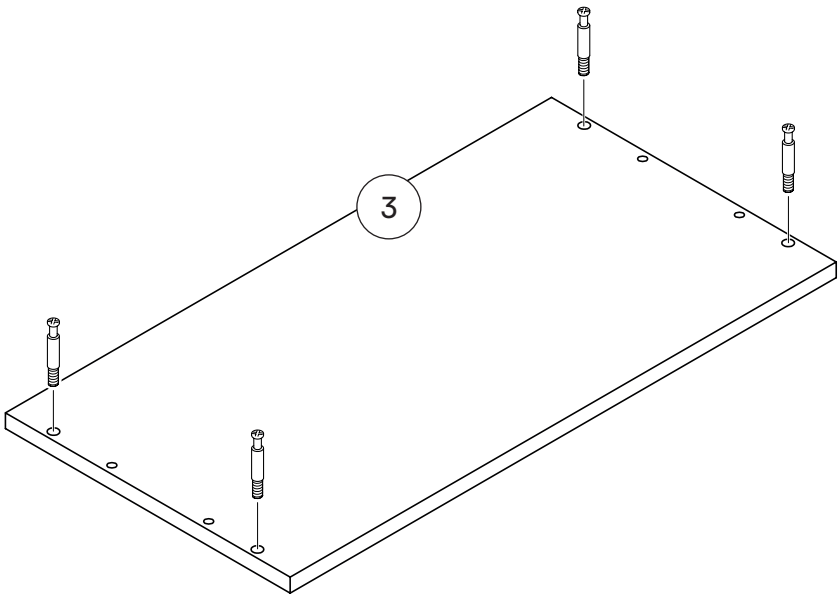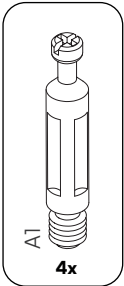

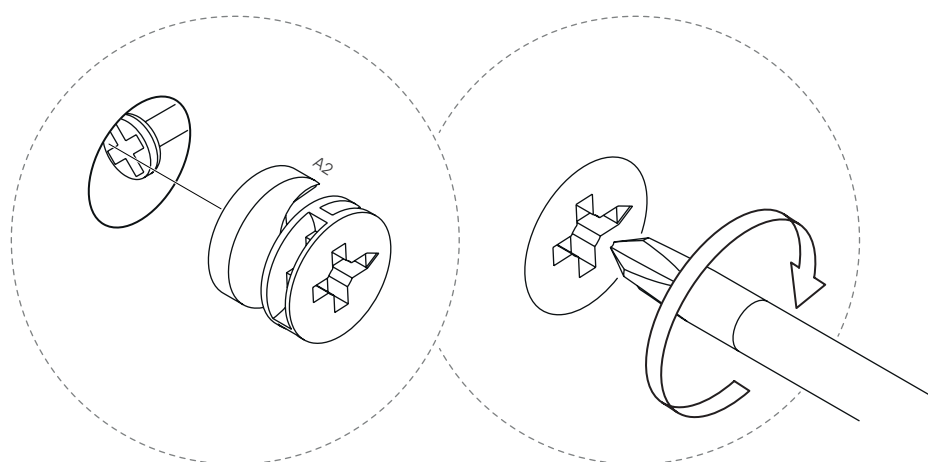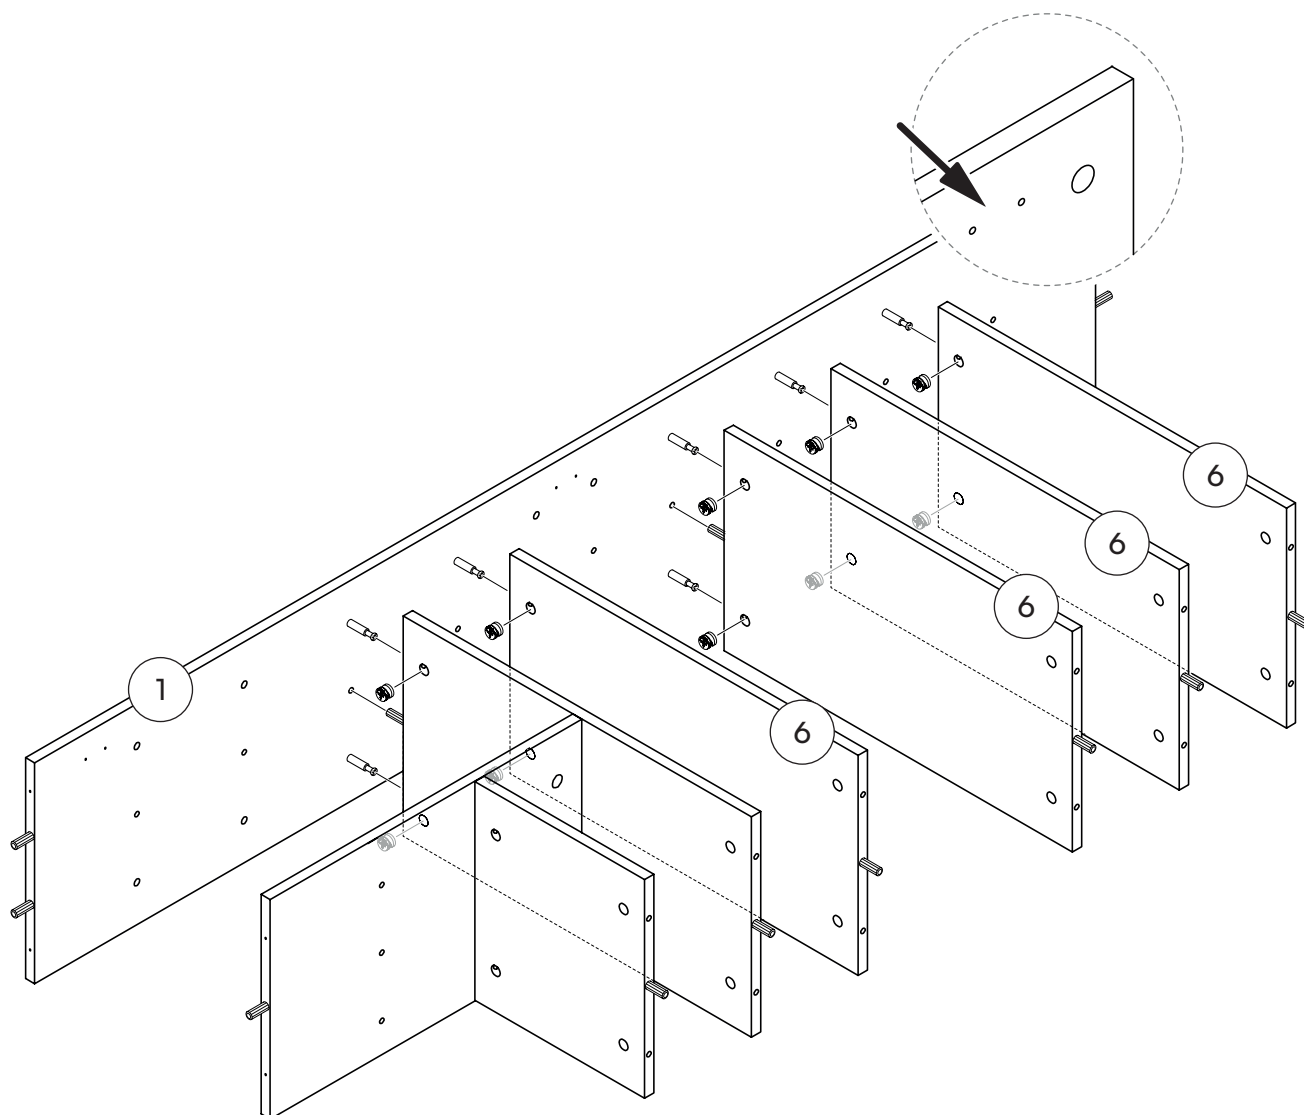
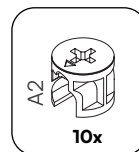


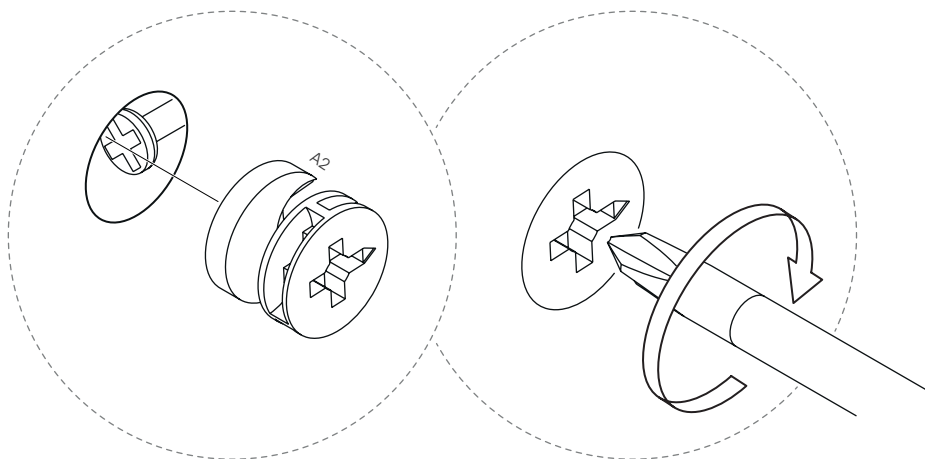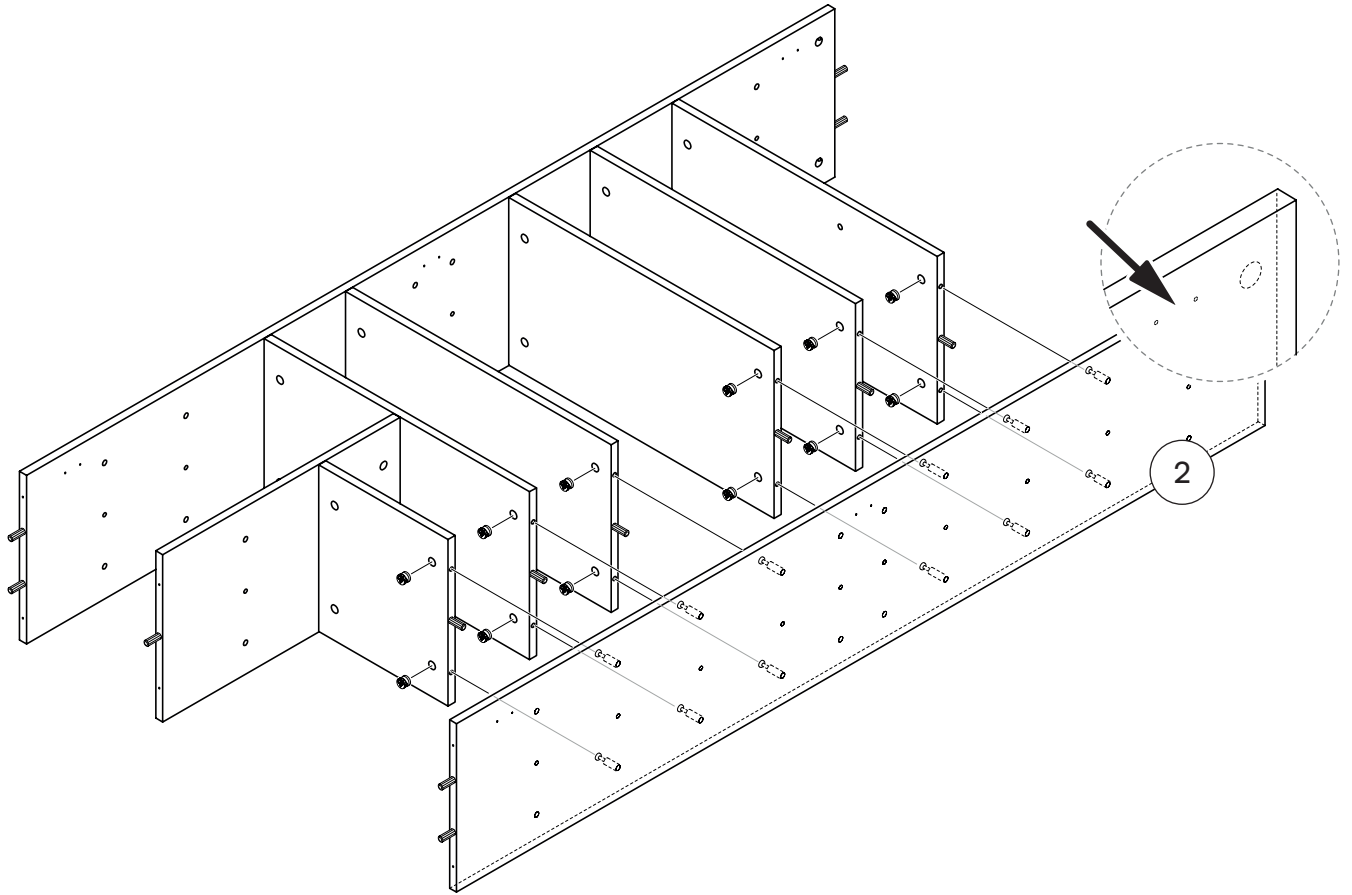


25

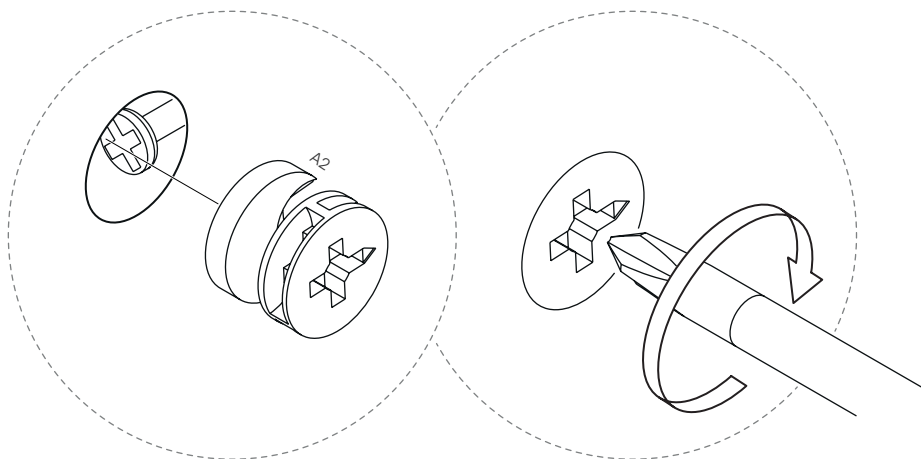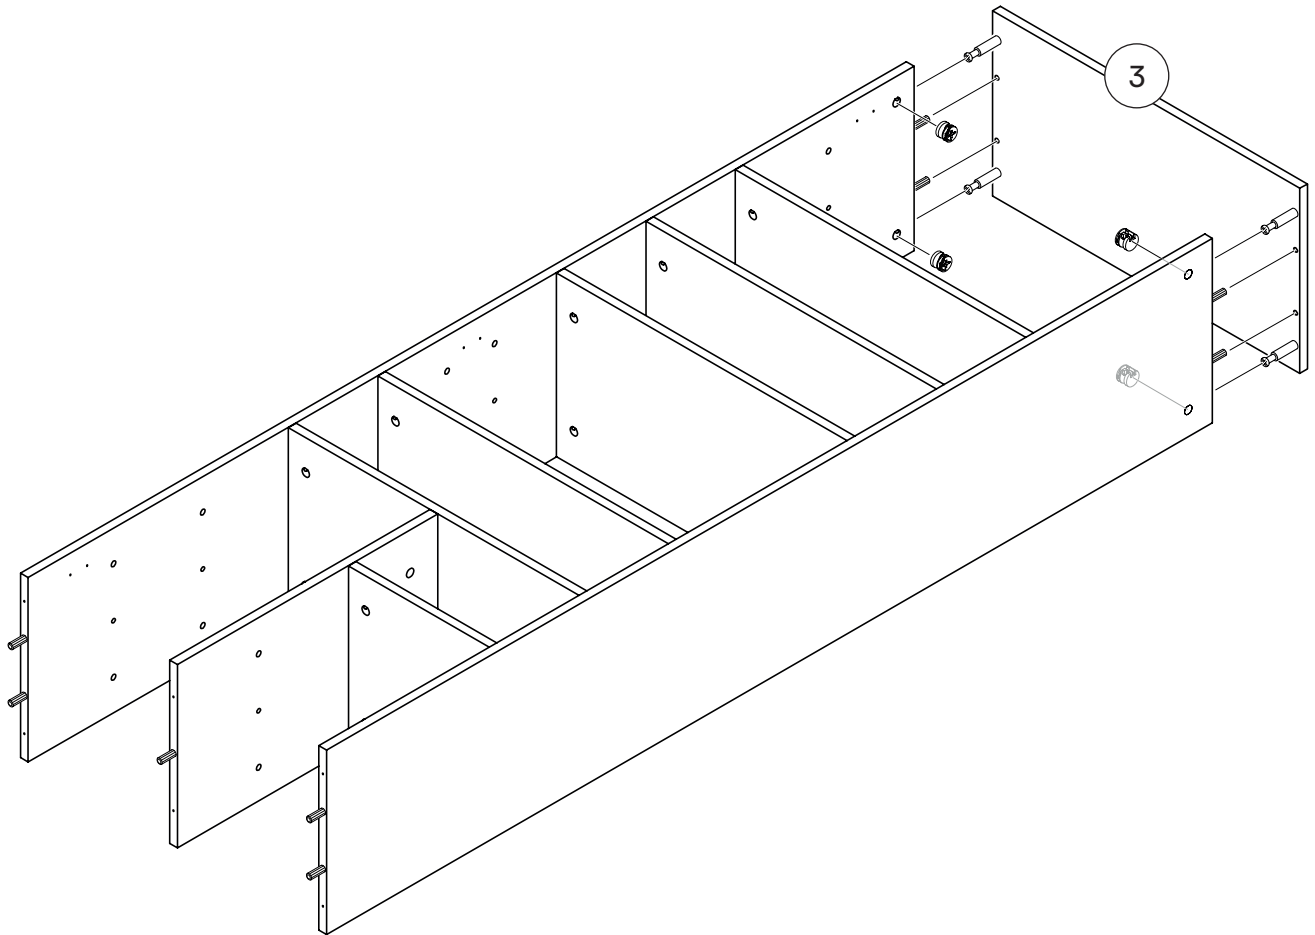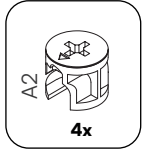




26

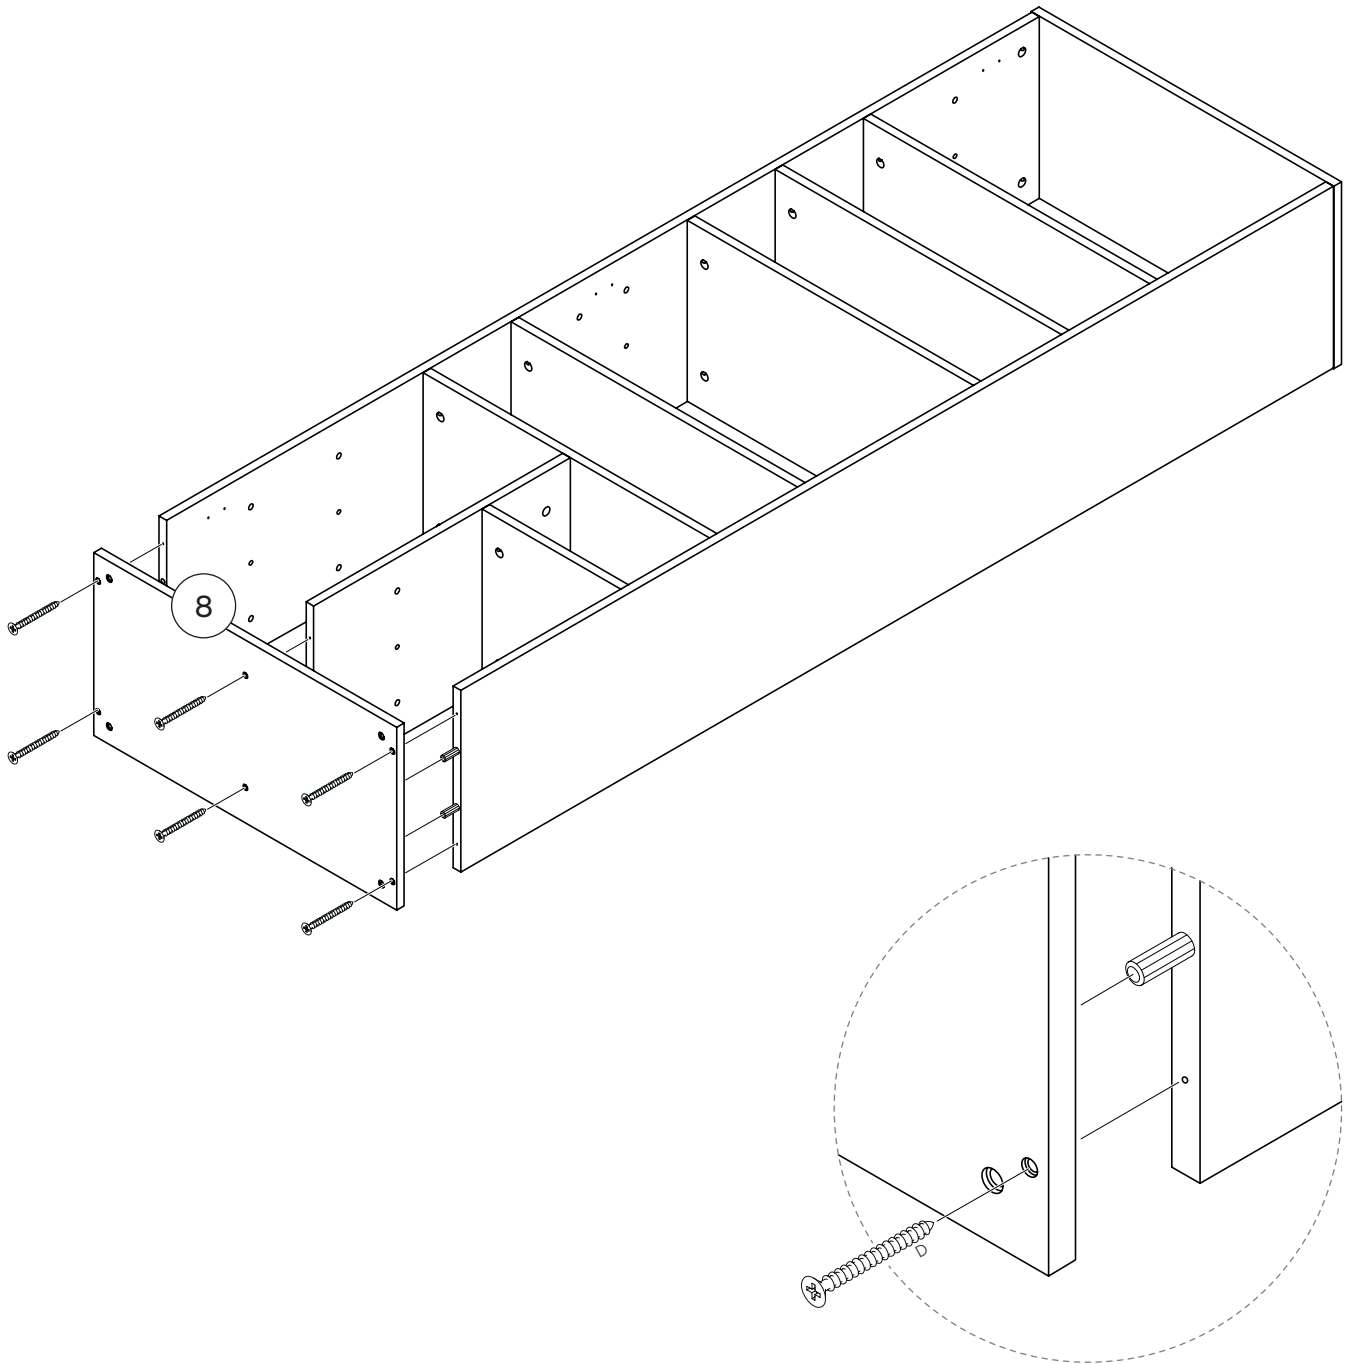

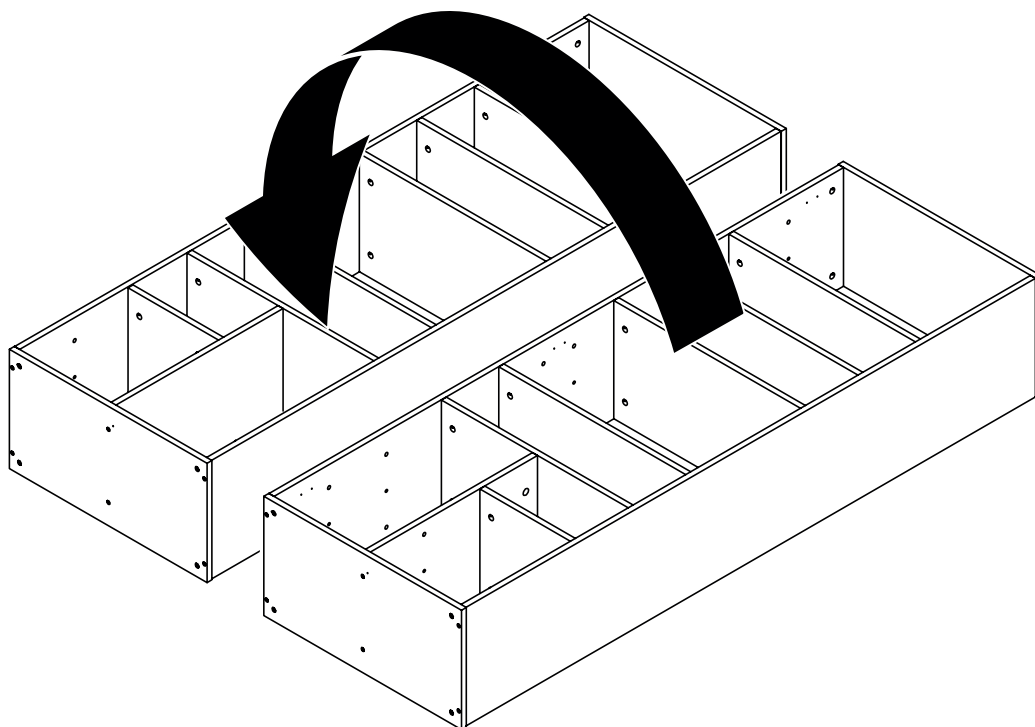


Lege den Korpus so hin, dass die Löcher für die Scharniere unten sind.

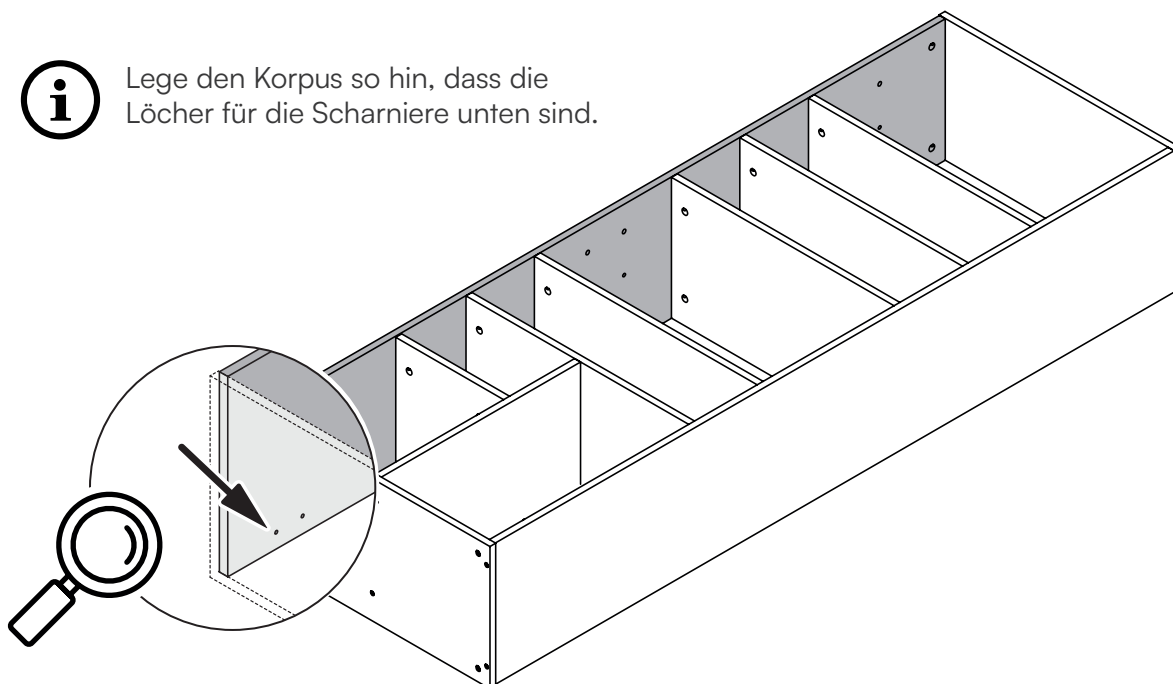

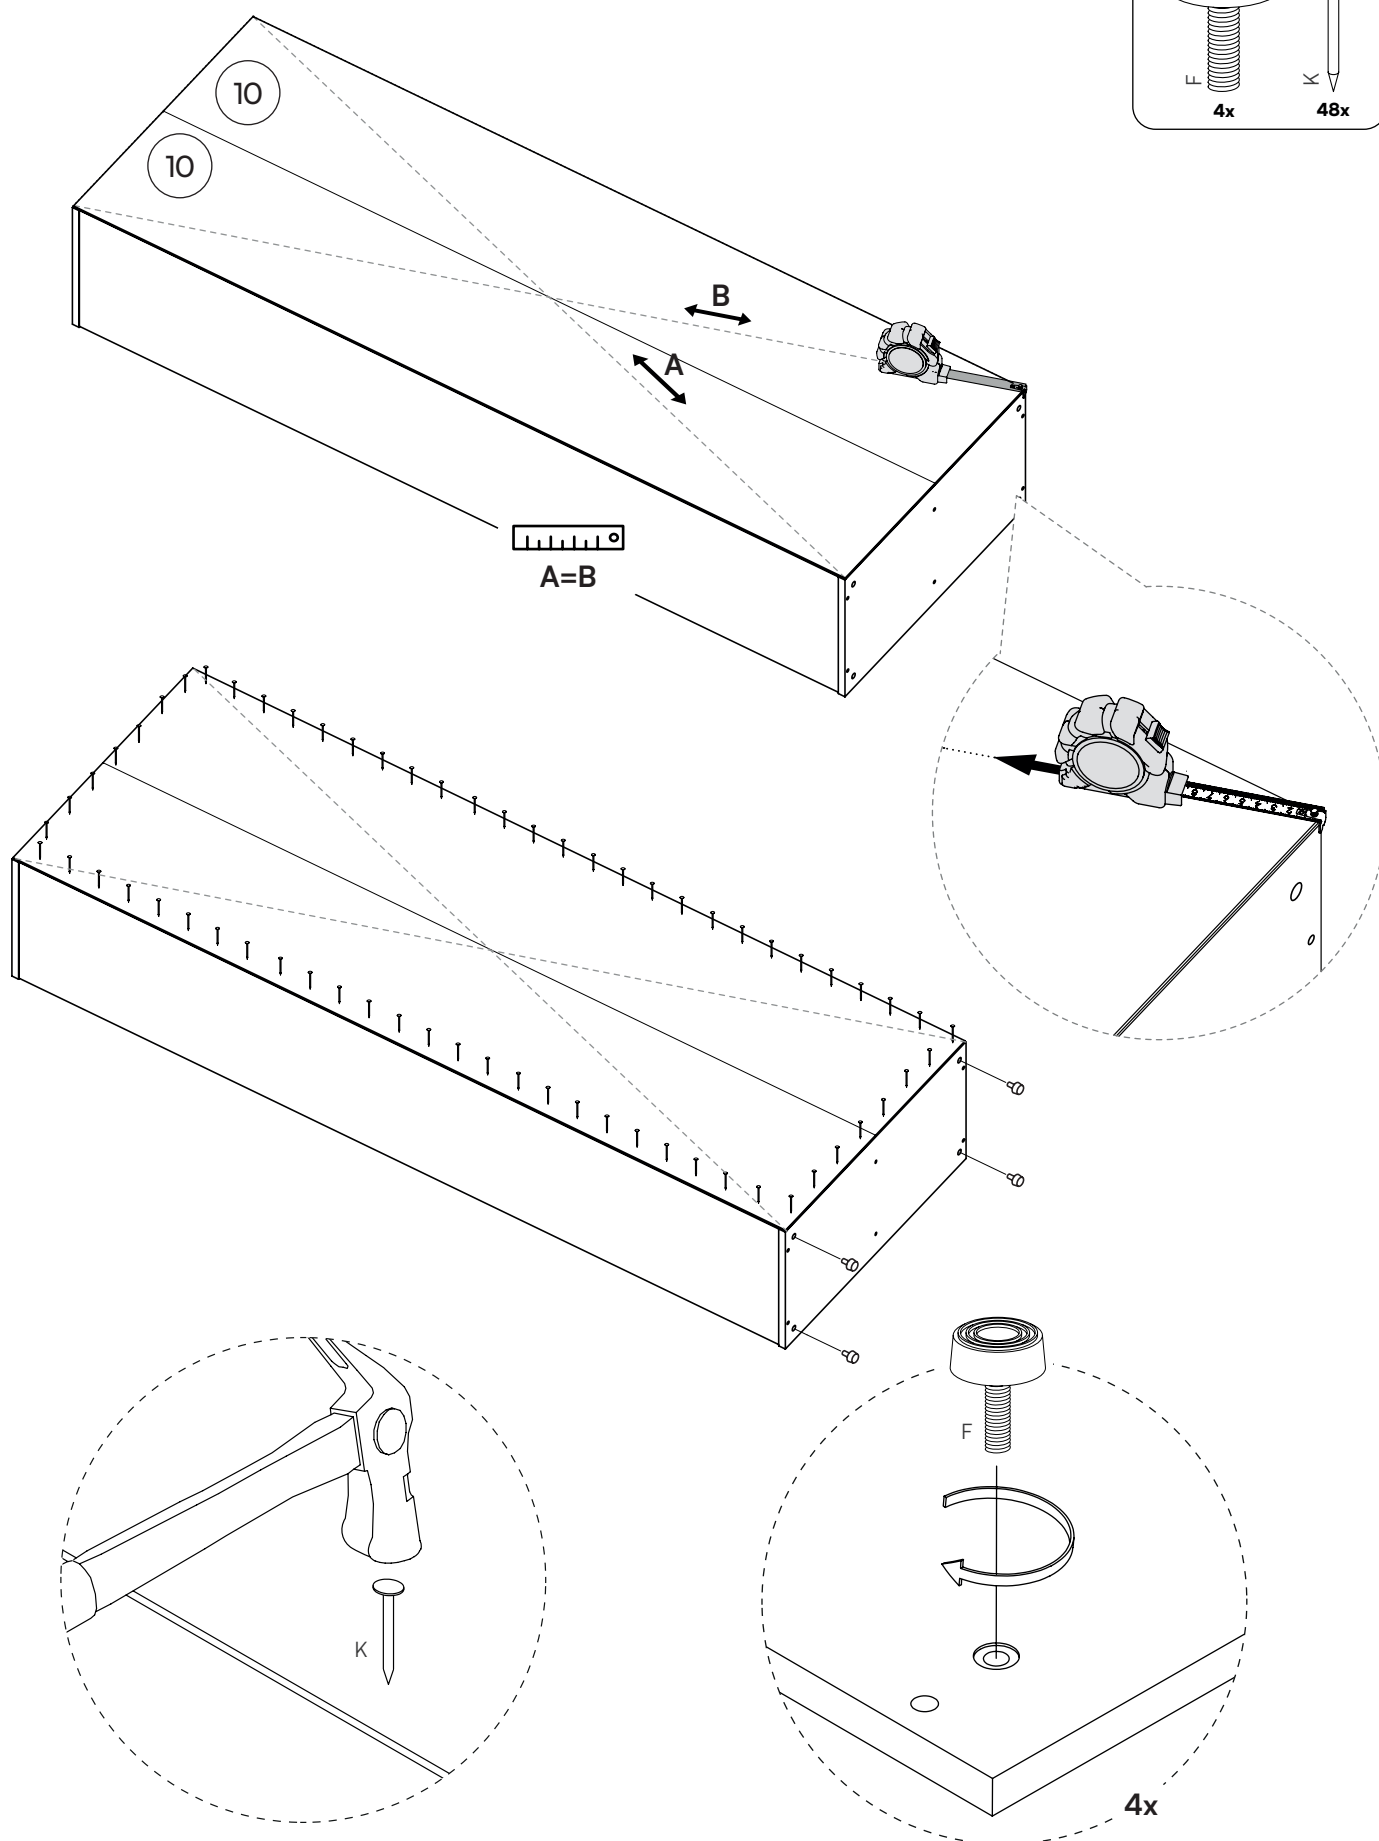
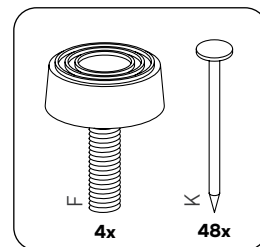






29




2x



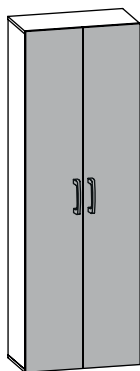


Ab diesem Schritt gilt die
Anleitung für beide Varianten
gleichermaßen.


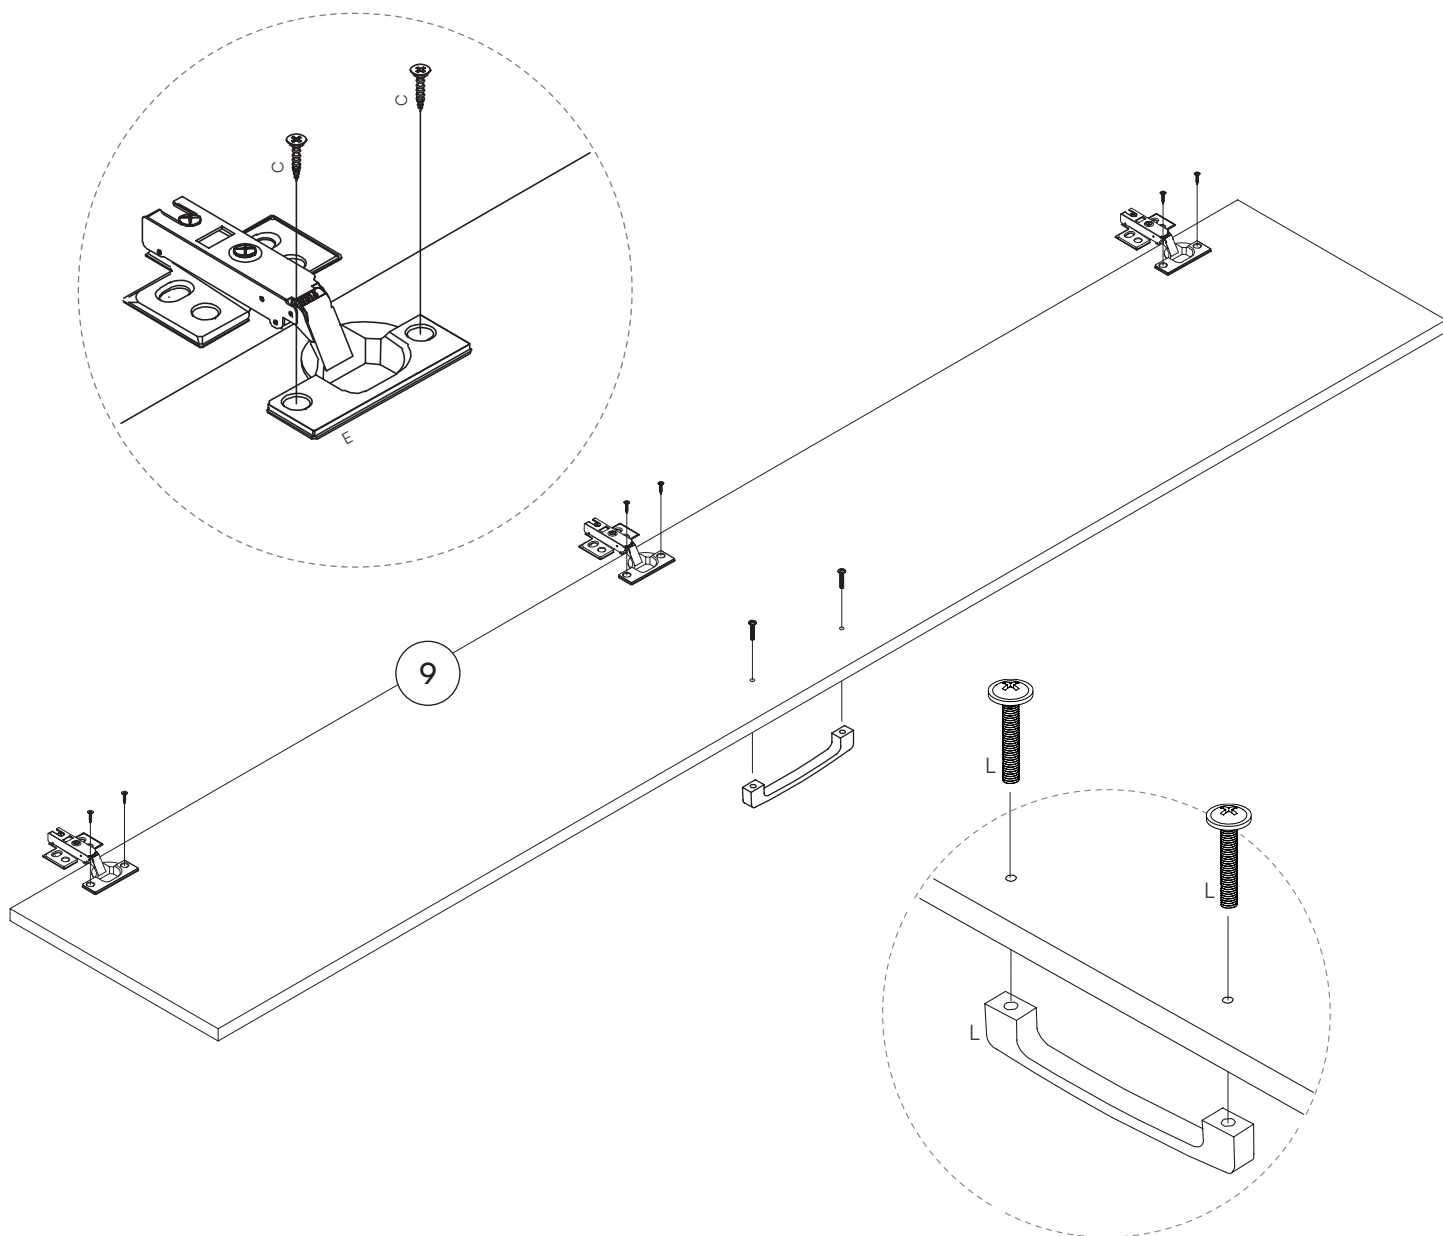
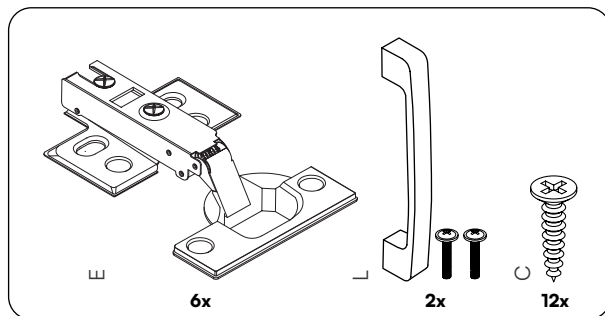


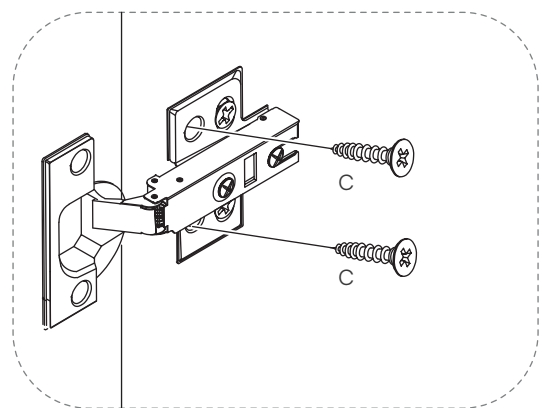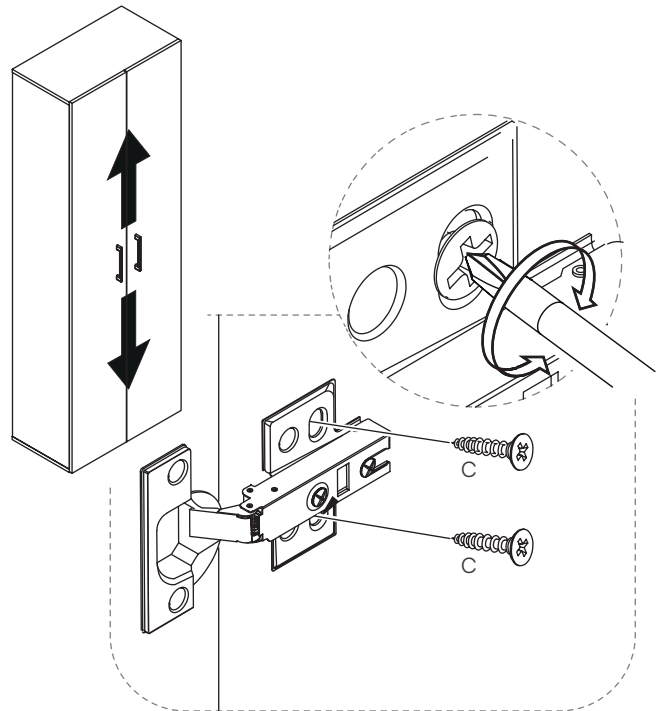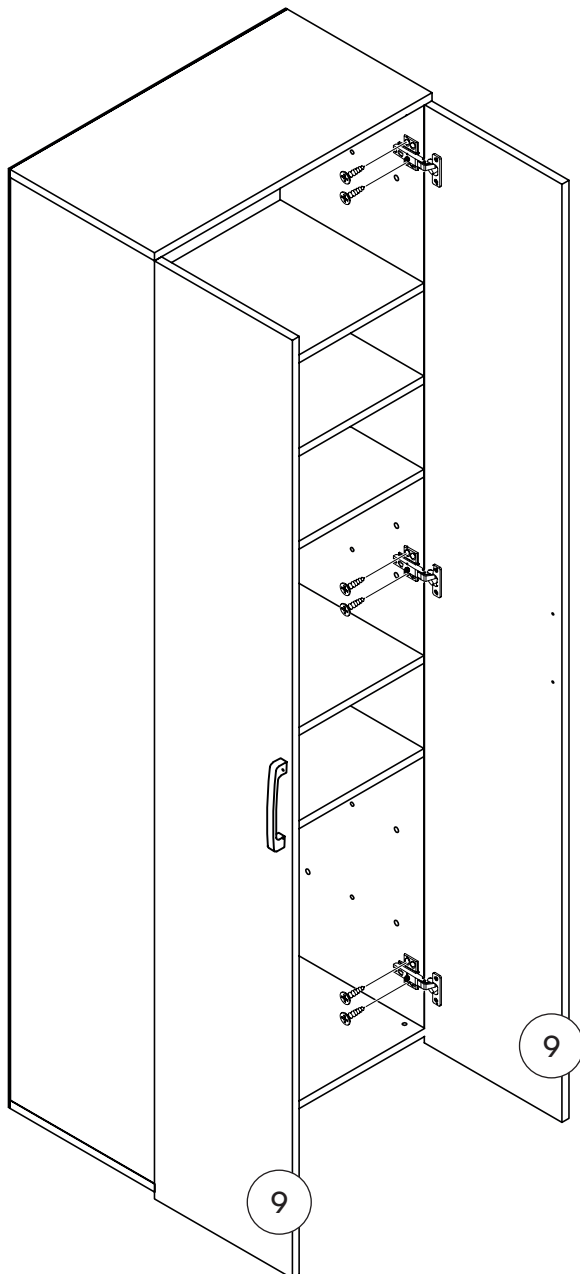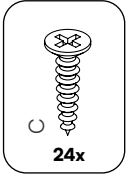

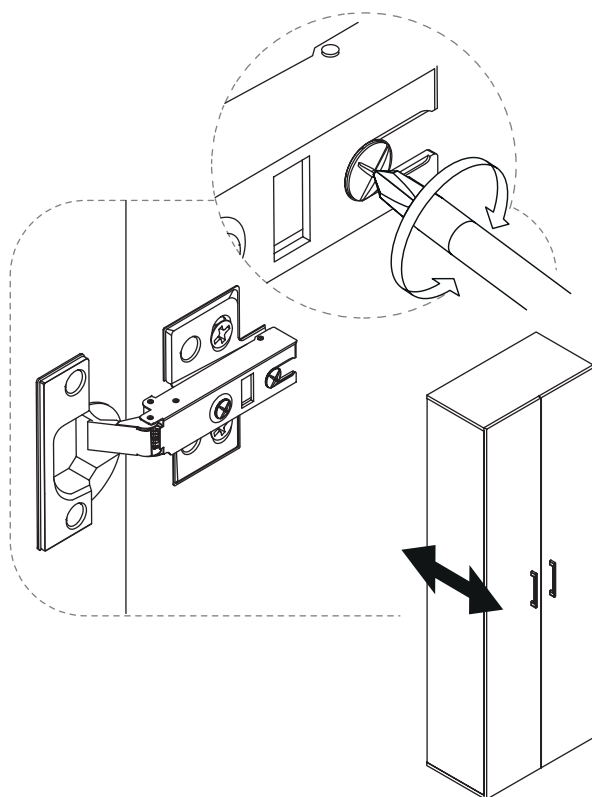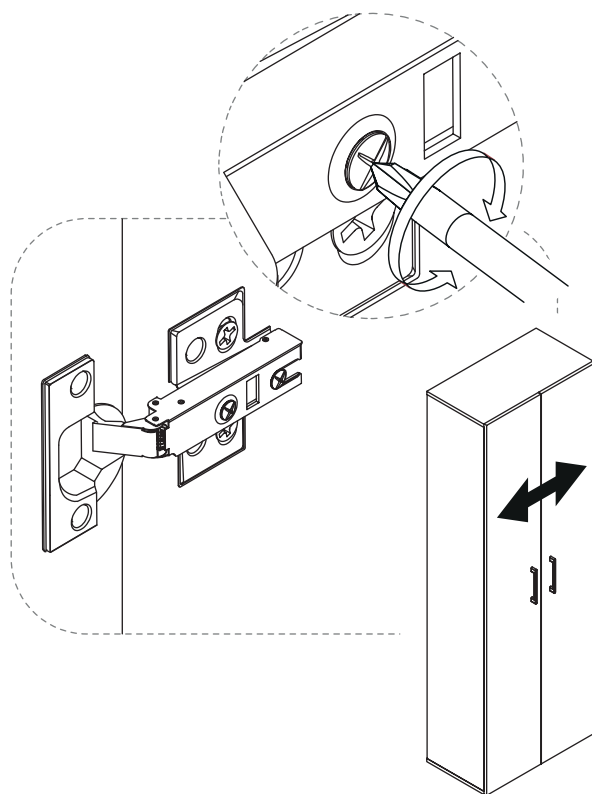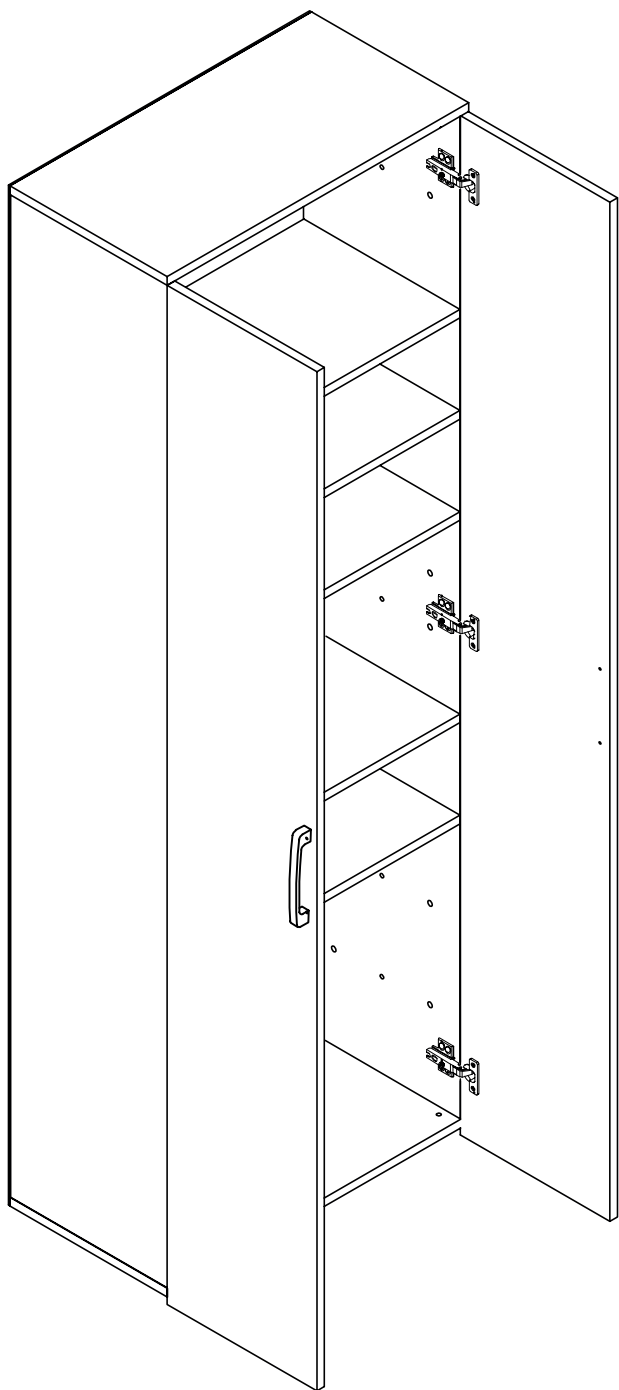

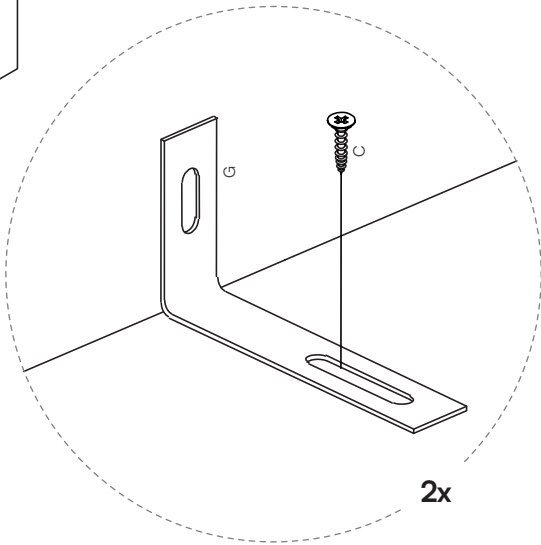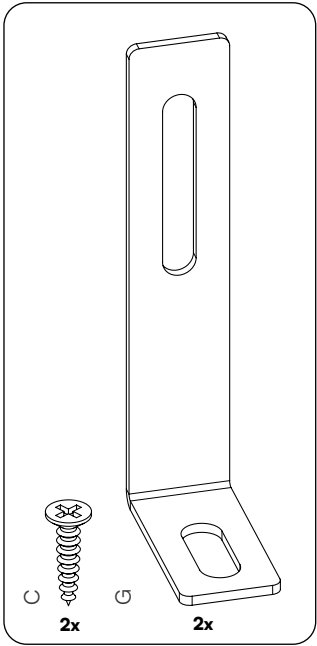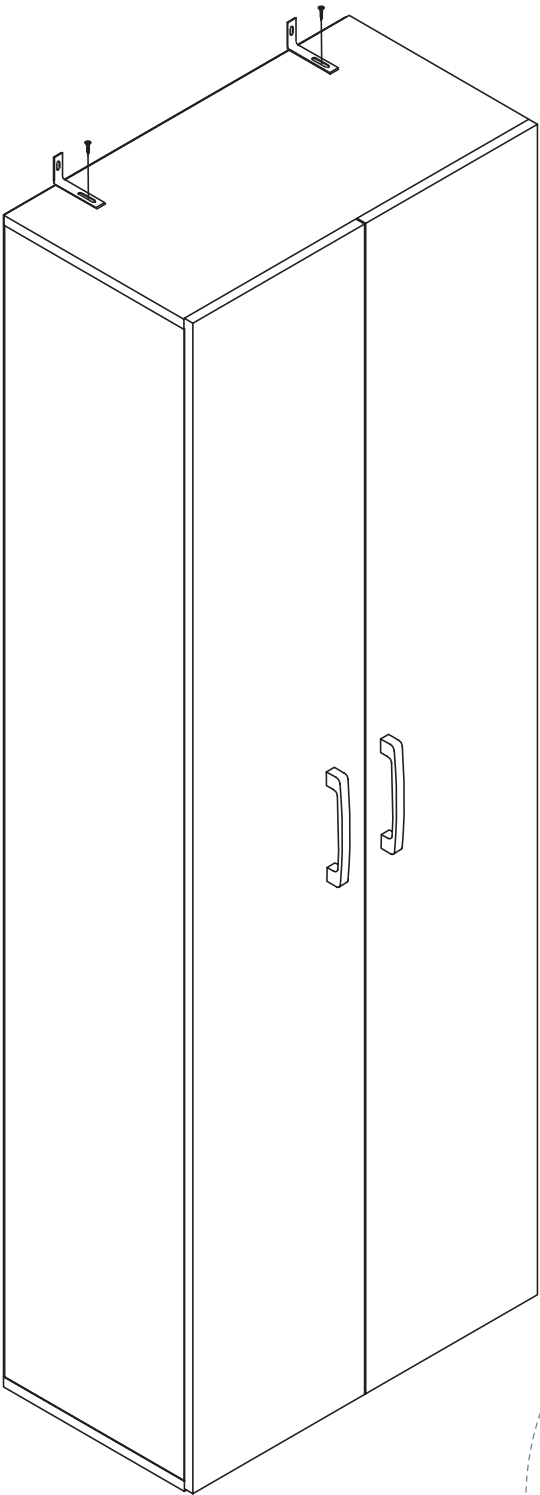

33

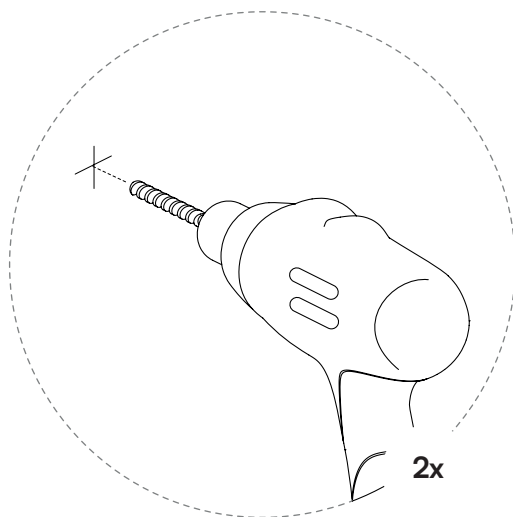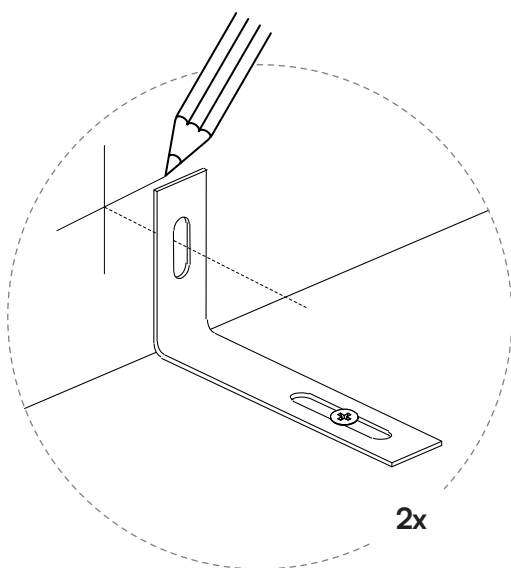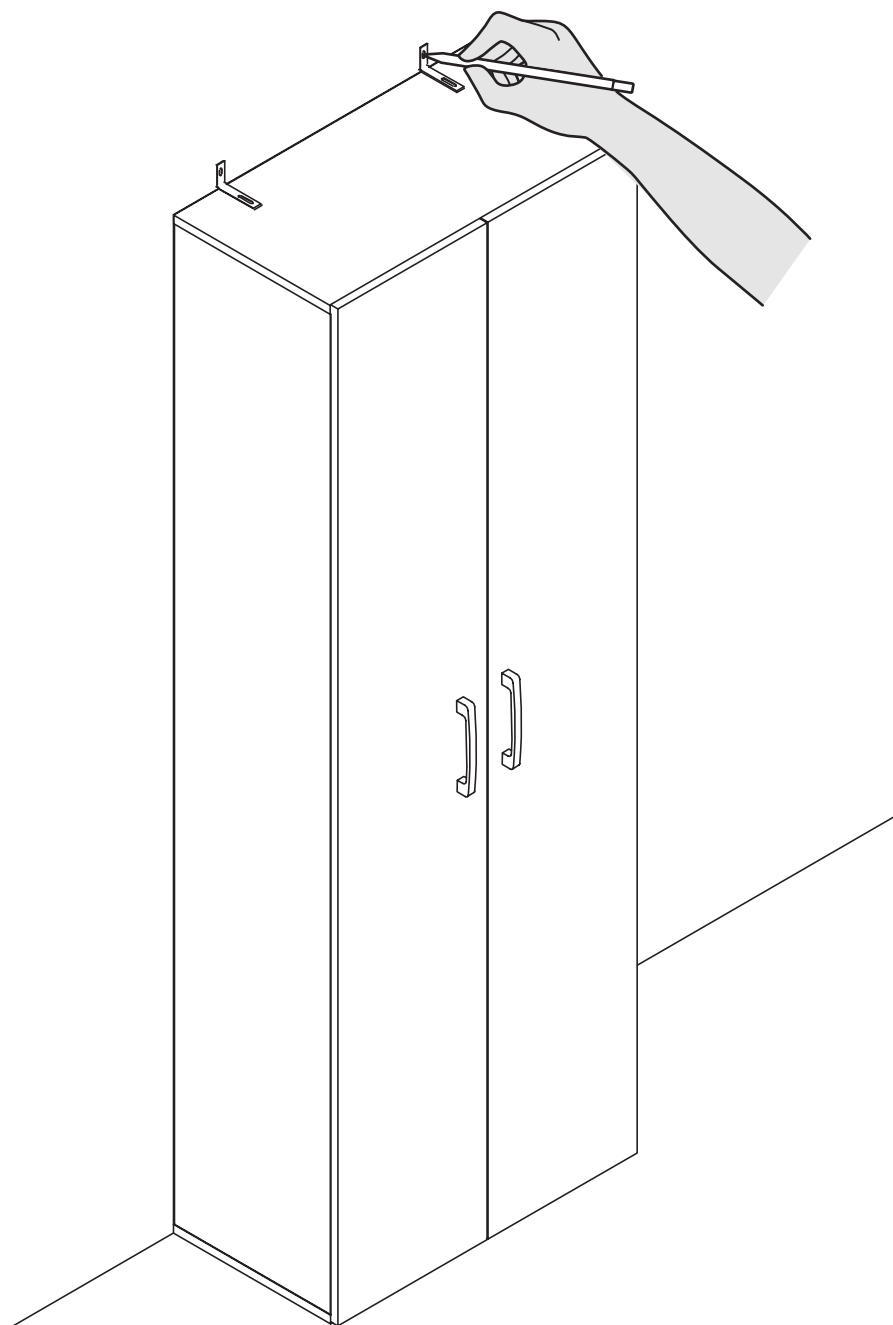

34

