
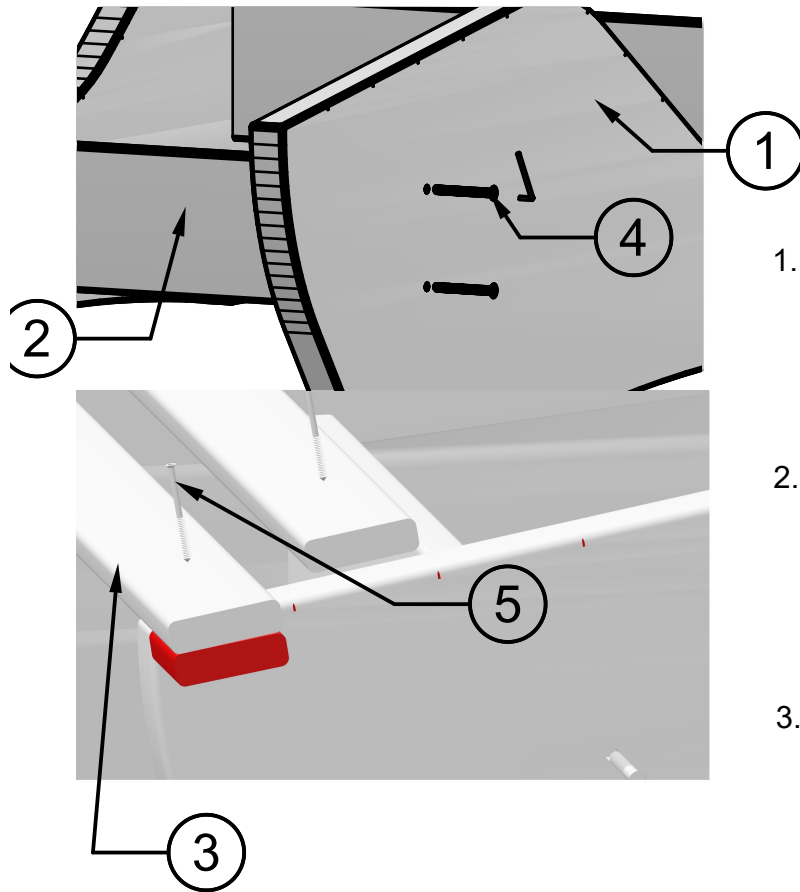


Anz.	Name (Baum)	Pos.-Nr
50	Edelstahlschraube 5x60	5
25	Leiste	3
8	Rampamuffe	
2	Seitenwange	1
8	Senkkopfschraube M8x60	4
2	Stellbrett	2

TUGA
HOLZTECH

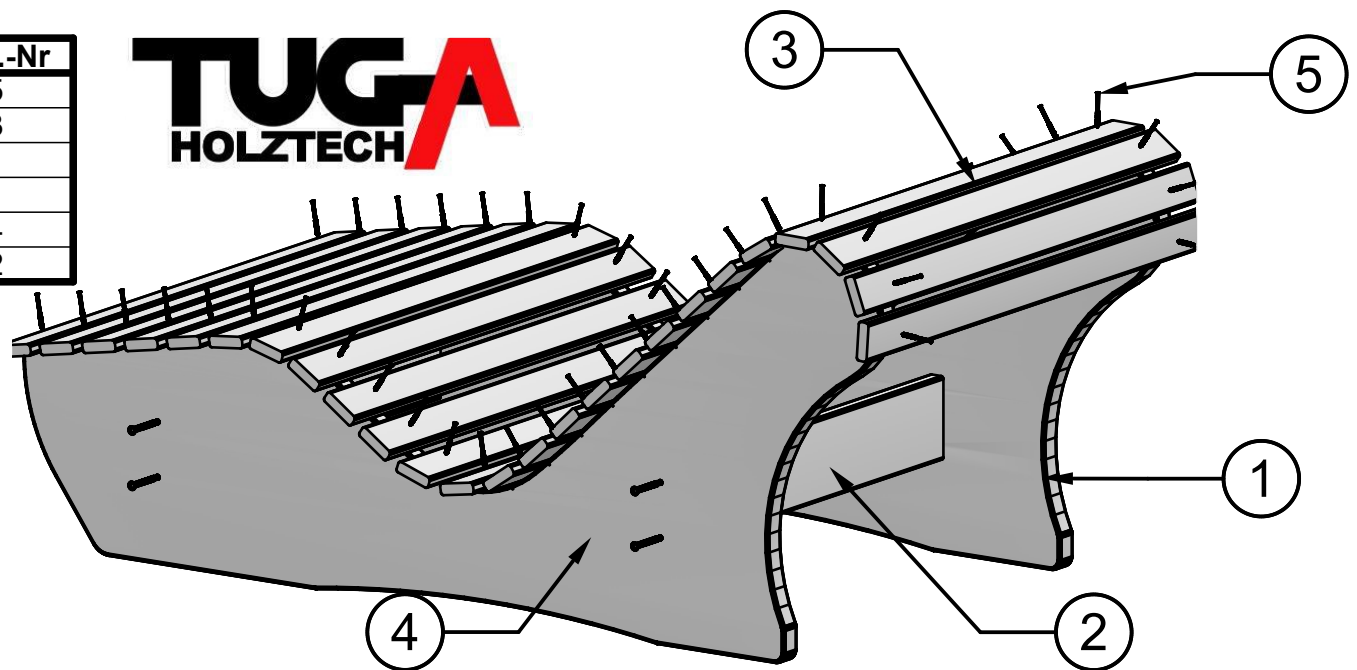

1. Verbinden Sie die Seitenwangen (Pos. 1) mit den Stellbrettern (Pos. 2) mittels der M8x60 Senkkopfs