


Wichtig!
Wir verpacken standartmäßig Bohrschrauben 4x45 für die befestigung unserer Rollroste, sie werden nicht für den zusammenbau des Wastl's benötigt.

1. Ihre Bauteile sind wie abgebildet gekennzeichnet, bitte legen Sie diese so auf.
2. Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Spax 5x100 in die an den Verbindungsstellen (siehe Links) vorbereiteten Bohrungen um den Rahmen zu verschrauben.
3. Legen Sie den verschraubten Rahmen in Ihr Bettgestell.







Ab einer Breite von 120

4. Die Stützfüße für die Mittelleisten müssen wie in der Grafik angebracht werden. Oberkante Ihres im Bett eingelegten Rahmens auf den Stützfüßen markieren und abschneiden. Die markierung kann mit einem Zollstock gemessen und angezeichnet werden oder durch direktes anhalten übertragen werden.


5. Sie haben eine Kombi aus Rollrost und Rahmen bei uns erworben oder hatten bereits ein Rollrost von uns? Dann schrauben Sie diesen auf Ihrem Rahmengestell mittels der 4x45 fest

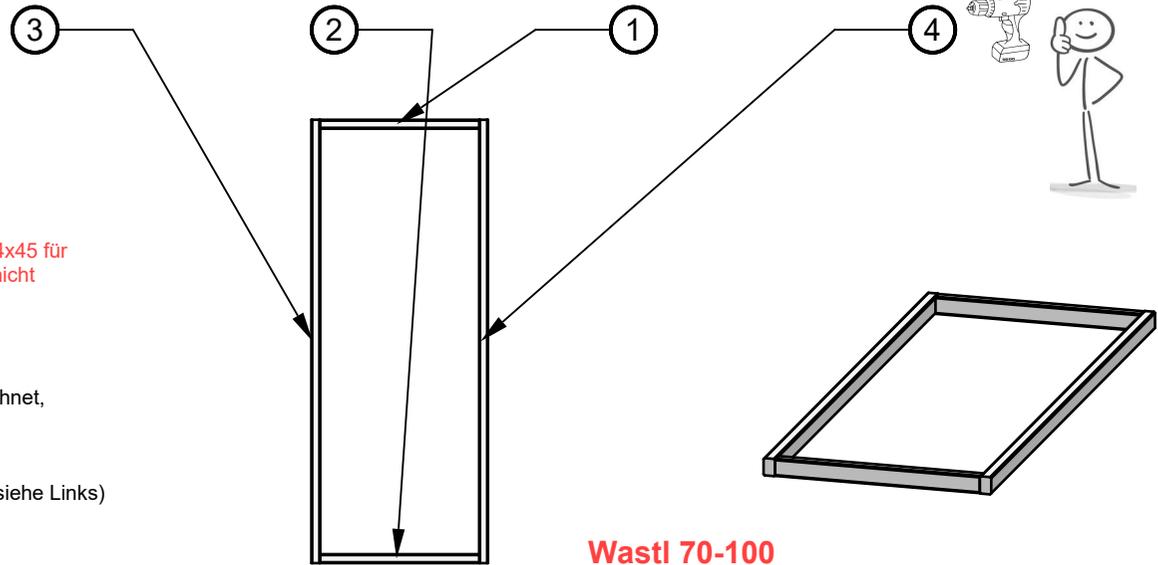

Wastl 70-100

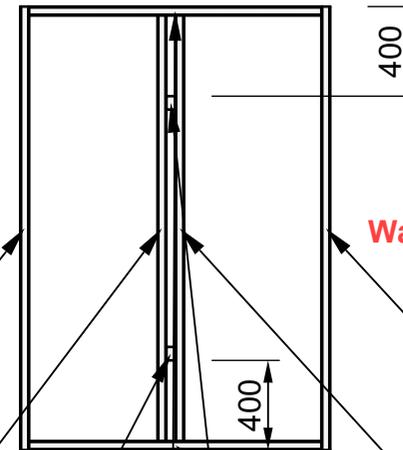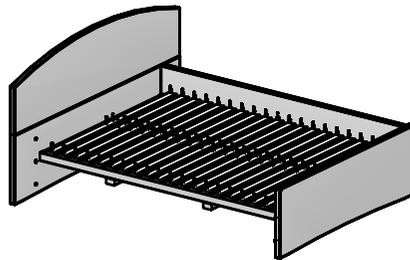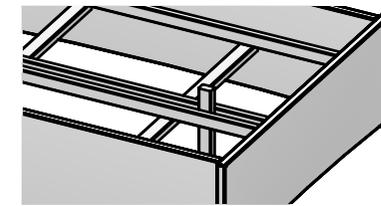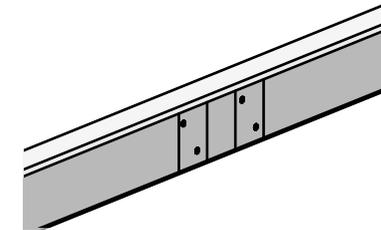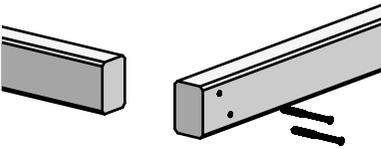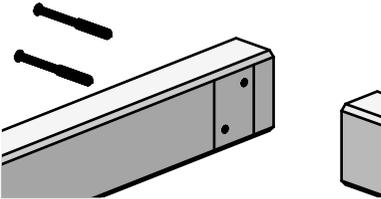

Wastl 120-200

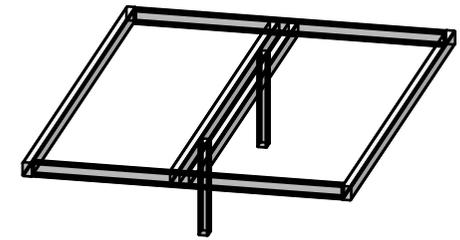

Anz.	Name (Baum)
Rahmen 70-100	
40	Bohrschraube 4x45
2	Längsteil
2	Querteil
8	Spax 5x100
Rahmen 120-200	
80	Bohrschraube 4x45
2	Längsteil
2	Mittelleiste
2	Querteil
20	Spax 5x100
2	Stützfuß
2	Spax 5x100
174	