

FR Description du produit

EN Product description

ES Descripción del producto

DE Produktbeschreibung




IT Descrizione del prodotto

NL Productomschrijving

PT Descrição do produto

PL opis produktu

## Lit coffre TEOMIS 180 x 200cm

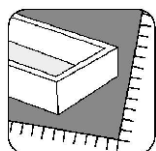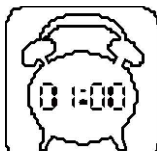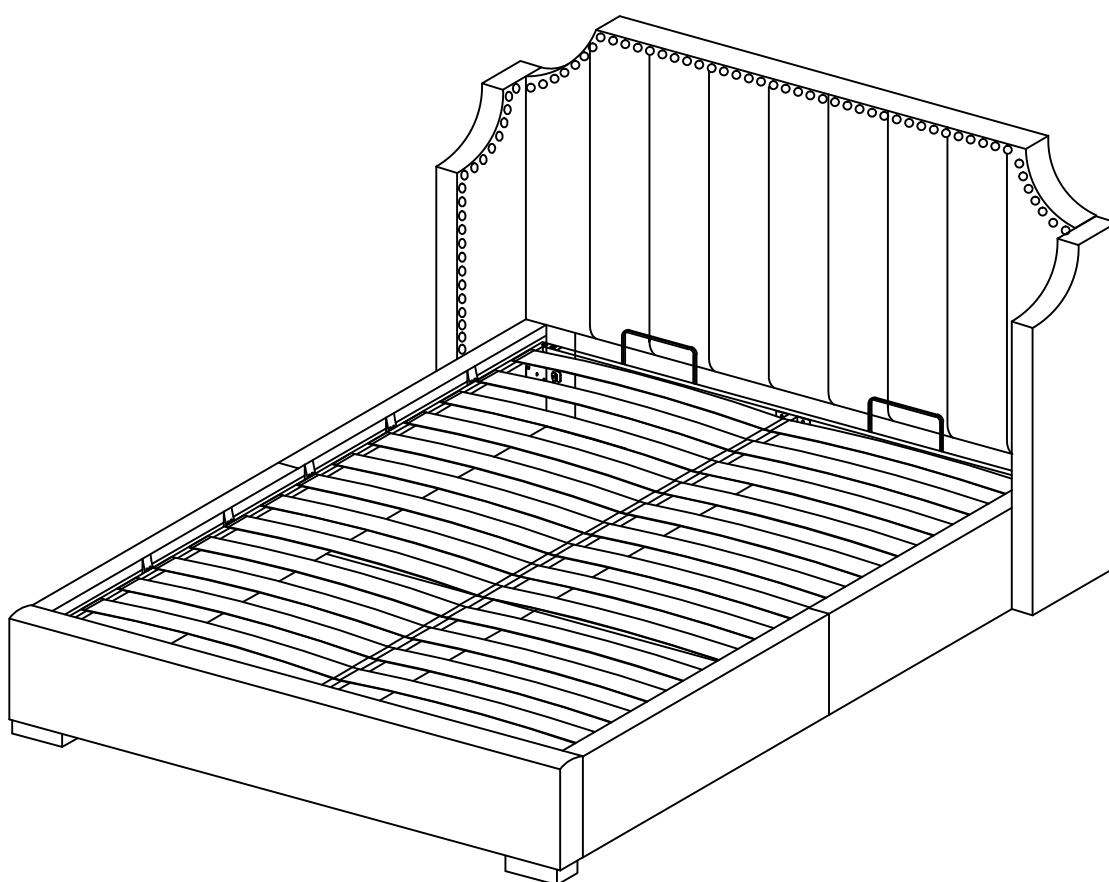

Vente-unique.com

**Meuble à usage domestique / Domestic furniture / Meuble a uso domestico / Möbel für den häuslichen Wohngebrauch/  
Mobili per la casa/ Huishoudmeubilair / Mobiliário doméstico / Meble domowe**

3666471046618  
3666471105933

GRIS CLAIR / LIGHT GREY  
ROSE / LIGHT PINK



1. Repérez les pièces constituant votre meuble.  
2. Regroupez et comptez la quincaillerie.  
3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire.  
4. Aménagez-vous une zone de montage, la moquette ou une couverture protégera des rayures.  
5. Procédez au montage, ne jamais forcer sur les assemblages, resserrez les vis après quelques temps d'usage.  
6. Si le produit est équipé d'un composant électrique, veuillez utiliser uniquement l'alimentation fournie avec l'appareil. Il doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil.



FR

Gardez votre notice de montage.

Si une pièce venait à manquer elle sera le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

Nous conseillons d'aérer la pièce lors du montage et quelques heures après.

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.  
2. Gather the hardware parts and count them.  
3. Have the necessary tools ready.  
4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.  
5. Mount the furniture, never force the parts to be assembled.  
6. If the product is equipped with an electrical component, please use only the power supply supplied with the device. It must be powered only with the voltage indicated on the device label.



EN

Tighten the screws after it has been used for some time.

Keep the assembly instruction since it will help you when you get in touch with the store if a part should be missing.

We advise ventilating the room during installation and during few hours after.

1. Localice las piezas que componen su mueble.  
2. Reagrupe y cuente la tornilleria.  
3. Prepare las herramientas necesarias.  
4. Prepare una zona de montaje, la moqueta o una manta protegerá de arañazo.  
5. Proceda al montaje, no forzar sobre los embalajes, apretar los tornillos después de algún tiempo de uso.  
6. Si el producto está equipado con un componente eléctrico, utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el dispositivo. Debe alimentarse únicamente con el voltaje indicado en la etiqueta del dispositivo



ES

Guardar las instrucciones de montaje.

Si una pieza le faltase, sera la manera mas facil de comunicarse con su proveedor.

Aconsejamos ventilar la zona durante la instalación y algunas horas después.

1. Bitte überprüfen Sie, ob alle Einzelteile Ihres Möbelstücks vorhanden sind.  
2. Bitte überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungsteile für die Montage vorhanden sind.  
3. Halten sie alle notwendigen Montage-Werkzeuge für ihren Einsatz gebrauchsbereit.  
4. Bereiten Sie einen passenden Ort für die Montage vor. Ein Teppichboden oder ähnliches schützt vor Kratzern.  
5. Beginnen Sie mit der Montage. Lassen Sie sich Zeit und fügen Sie die Einzelteile nie mit Gewalt zusammen.  
6. Sollte das Produkt mit einer elektrischen Komponente ausgestattet sein, verwenden Sie bitte ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil. Die Stromversorgung darf ausschließlich mit der auf dem Geräteetikett angegebenen Spannung erfolgen.



DE

Um einen langfristigen und einwandfreien Gebrauch zu gewährleisten, ziehen Sie die einzelnen Schrauben regelmäßig nach längerer Nutzung des Möbelstücks fest.

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auf. Diese gewährleistet im Problemfall einen reibungslosen und schnellen Kommunikationsaustausch mit dem Kundenservice Ihres Geschäfts.

Wir beraten, lüften Sie den Raum während der Installation und ein paar Stunden später.



IT

1. Identificare le parti che compongono il mobile.
2. Raccogliere le parti e contarle.
3. Tenere pronti gli attrezzi necessari.
4. Organizzare uno spazio per il montaggio, un telo da parete o una coperta proteggerà i mobili contro i graffi.
5. Montare il mobile, non forzare mai le parti da assemblare.
6. Se il prodotto è dotato di un componente elettrico, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con il dispositivo. Deve essere alimentato solo con la tensione indicata sull'etichetta del dispositivo.

Serrare le viti dopo che sono state usate per un certo periodo di tempo.

Conservare le istruzioni di montaggio poiché vi torneranno utili quando ricontatterete il negozio se una parte dovesse mancare.

Si consiglia di ventilare la stanza durante l'installazione e durante le ore successive.



NL

1. Identificeer de onderdelen waar uw stuk meubilair uit bestaat.
2. Verzamel de hardwareonderdelen en tel deze.
3. Heb het vereiste gereedschap bijdehand.
4. Organiseer een ruimte voor assemblage; muurtapijt of een deken zal het meubilair beschermen tegen krassen.
5. Monteer het meubilair en forceer hierbij nooit de te monteren onderdelen.
6. Als het product is uitgerust met een elektrisch onderdeel, gebruik dan uitsluitend de bij het apparaat geleverde voeding. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op de spanning die op het apparaatetiket staat aangegeven.

Draai de schroeven vast nadat het een tijdje in gebruik is geweest.

Bewaar de assemblage-instructies in het geval dat u contact op moet nemen met de winkel indien er een onderdeel ontbreekt.

Wij raden u aan de kamer te ventileren tijdens en voor enkele uren na de installatie.



PT

1. Identifique as peças que constituem a sua mobília.
2. Junte as ferragens e conte.
3. Tenha prontas as ferramentas necessárias.
4. Organize e arranje espaço para a montagem, colocando um tapete ou manta para proteger a mobília contra riscos.
5. Monte a mobília, nunca force as peças a montar.
6. Se o produto estiver equipado com um componente elétrico, utilize somente a fonte de alimentação fornecida com o dispositivo. Ele deve ser alimentado somente com a voltagem indicada na etiqueta do dispositivo.

Aperte os parafusos após a peça de mobília ter sido utilizada durante algum tempo.

Guarde as instruções de montagem, pois serão úteis quando quiser contactar a loja, caso perca alguma peça.

Aconselhamos a ventilar a divisão durante a instalação e algumas horas depois.



PL

1. Zidentyfikuj części, z których składa się Twój mebel.
2. Zbierz części i policz je.
3. Przygotuj niezbędne narzędzia.
4. Zorganizuj przestrzeń do montażu; wykładzina lub koc zabezpieczy meble przed zarysowaniami.
5. Zamontuj meble; nigdy nie montuj części na siłę.
6. Jeśli produkt jest wyposażony w element elektryczny, należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia.

Należy zasilać je wyłącznie napięciem podanym na etykiecie urządzenia.

Dokręć śruby po pewnym czasie użytkowania.

Zachowaj instrukcję montażu, ponieważ pomoże ci ona w kontakcie ze sklepem, jeśli brakuje części.

Zalecamy przewietrzenie pomieszczenia podczas instalacji oraz kilka godzin po jej zakończeniu.

**IMPORTANT, A CONSERVER POUR UNE  
REFERENCE ULTERIEURE: LIRE  
ATTENTIVEMENT**

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:  
READ CAREFULLY**

**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS  
CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE**


**WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN  
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN**

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO  
FUTURO, LEGGERE CON ATTENZIONE**


**BELANGRIJK, BEWAARALS EVENTUEEL  
NASLAGWERK, ZORGVULDIG LEZEN**

**IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA  
FUTURA, LER ATENTAMENTE**

**WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ  
UWAŻNIE**

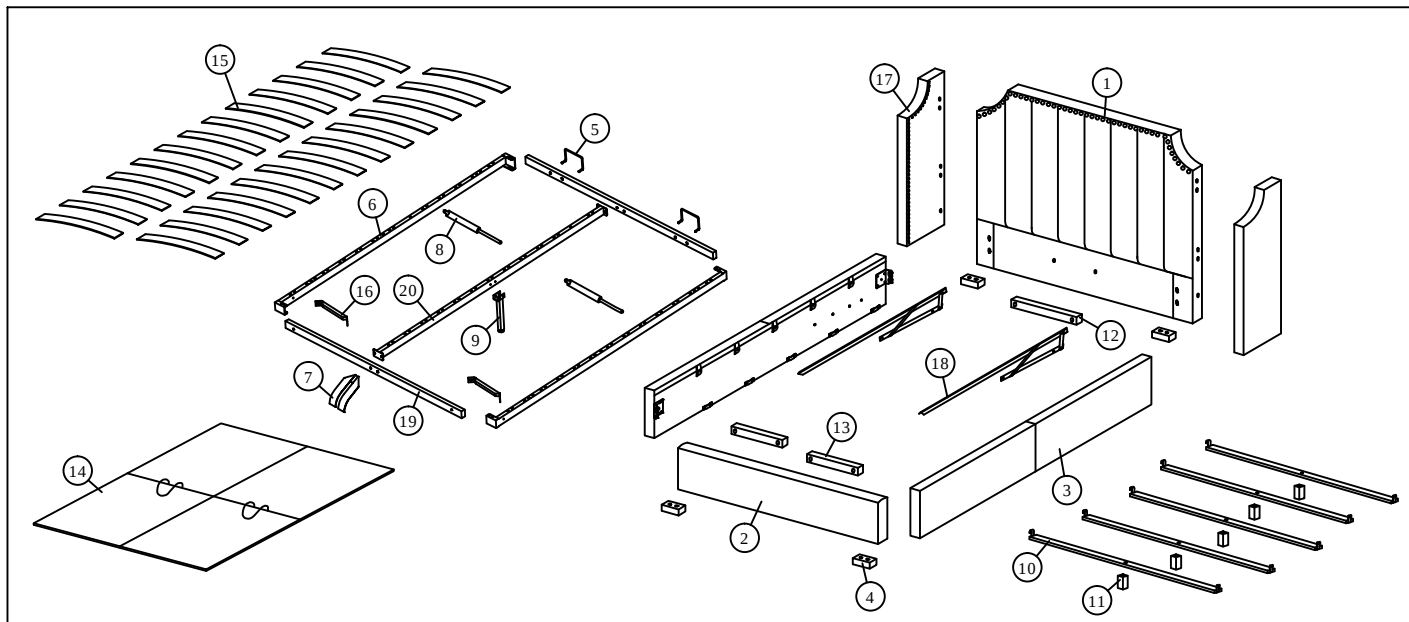

## TOOLS

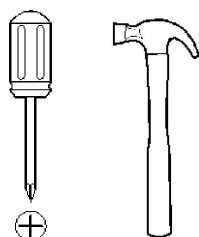

| No. | Tamaño               | Cant | Cnt No. |
|-----|----------------------|------|---------|
| 1   | 1725 x 1085 x 120mm  | 1    | 1       |
| 2   | 1725 x 310 x 60mm    | 1    | 2       |
| 3   | 2000 x 310 x 30mm    | 2    | 2       |
| 4   | 150 x 60 x 45mm      | 4    | 4       |
| 5   | 192 x 135 x 8mm      | 2    | 2       |
| 6   | 1964 x 50.4 x 25.4mm | 2    | 2       |
| 7   | 555 x 40mm           | 1    | 2       |
| 8   | 545 x 20mm           | 2    | 4       |
| 9   | 233 x 25.4 x 25.4mm  | 1    | 2       |
| 10  | 1580 x 65 x 20mm     | 5    | 4       |
| 11  | 38 x 38 x 33mm       | 5    | 4       |

| No. | Tamaño               | Cant | Cnt No. |
|-----|----------------------|------|---------|
| 12  | 450 x 40 x 30mm      | 1    | 4       |
| 13  | 300 x 40 x 30mm      | 2    | 4       |
| 14  | 995 x 786 x 9mm      | 4    | 3       |
| 15  | 775 x 63 x 9mm       | 26   | 4       |
| 16  | 165 x 12 x 12mm      | 2    | 2       |
| 17  | 1020 x 240 x 38mm    | 2    | 1       |
| 18  | 1520 x 170mm         | 2    | 2       |
| 19  | 1507 x 50.4 x 25.4mm | 2    | 2       |
| 20  | 1910 x 50.4 x 25.4mm | 1    | 2       |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 101       |  | X5 |
|           |  |    |
| M6 x 30mm |  |    |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 102       |  | X6 |
|           |  |    |
| M6 x 40mm |  |    |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 103       |  | X6 |
|           |  |    |
| M6 x 70mm |  |    |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 104       |  | X12 |
|           |  |     |
| M8 x 40mm |  |     |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 105            |  | X6 |
|                |  |    |
| M6 FLAT WASHER |  |    |

|                  |  |    |
|------------------|--|----|
| 106              |  | X4 |
|                  |  |    |
| M8 SPRING WASHER |  |    |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 107            |  | X4 |
|                |  |    |
| M8 FLAT WASHER |  |    |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 108       |  | X8 |
|           |  |    |
| M4 x 20mm |  |    |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 109       |  | X4 |
|           |  |    |
| M8 x 30mm |  |    |

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| 110                  |  | X26 |
|                      |  |     |
| BED SLAT SIDE FITTER |  |     |

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| 111                    |  | X13 |
|                        |  |     |
| BED SLAT CENTER FITTER |  |     |

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 112          |  | X1 |
|              |  |    |
| M4 ALLEN KEY |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 113                                                                               |  | X1 |
|  |  |    |
| M5 ALLEN KEY                                                                      |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 114                                                                               |  | X6 |
|  |  |    |
| M6 x 40mm (BLACK)                                                                 |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 115                                                                               |  | X4 |
|  |  |    |
| M8 x 40mm (BLACK)                                                                 |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 116                                                                                 |  | X8 |
|  |  |    |
| M8 x 70mm (BLACK)                                                                   |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 117                                                                               |  | X4 |
|  |  |    |
| M6 FLAT WASHER<br>(BLACK)                                                         |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 118                                                                               |  | X4 |
|  |  |    |
| M6 SPRING WASHER<br>(BLACK)                                                       |  |    |


|                                                                                   |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 119                                                                               |  | X16 |
|  |  |     |
| M8 FLAT WASHER<br>(BLACK)                                                         |  |     |

|                                                                                     |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 120                                                                                 |  | X16 |
|  |  |     |
| M8 SPRING WASHER<br>(BLACK)                                                         |  |     |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 121                                                                               |  | X6 |
|  |  |    |
| M6 HEX NUT<br>(BLACK)                                                             |  |    |

|                                                                                   |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 122                                                                               |  | X16 |
|  |  |     |
| M8 HEX NUT<br>(BLACK)                                                             |  |     |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 123                                                                               |  | X1 |
|  |  |    |
| SPANNER (10mm)                                                                    |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 124                                                                                 |  | X1 |
|  |  |    |
| SPANNER (13mm)                                                                      |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 125                                                                               |  | X2 |
|  |  |    |
| SPECIAL HEX NUT                                                                   |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 126                                                                               |  | X4 |
|  |  |    |
| M8 x 20mm                                                                         |  |    |


|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 127                                                                               |  | X2 |
|  |  |    |
| M8 x 70mm                                                                         |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 128                                                                                 |  | X8 |
|  |  |    |
| M8 PLASTIC COVER                                                                    |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 129                                                                                 |  | X4 |
|  |  |    |
| PLASTIC WASHER                                                                      |  |    |

# 1

Take out HEADBOARD WING (17) from the HEADBOARD (1).  
 Retirez l'AILE DE TÊTE DE LIT (17) de la TÊTE DE LIT (1).  
 Sacar el ALA DEL CABECERO (17) del CABECERO (1).  
 Nehmen Sie den Kopfteilflügel (17) aus dem Kopfteil (1) heraus.  
 Estrarre l'ALA DELLA TESTIERA (17) dalla TESTIERA (1).  
 Haal de HOOFDBORDVLEUGEL (17) uit het HOOFDBORD (1).  
 Retire a ASA DA CABECEIRA (17) da CABECEIRA (1).  
 Wyjmij SKRZYDŁO ZAGŁÓWKA (17) z ZAGŁÓWKA (1).

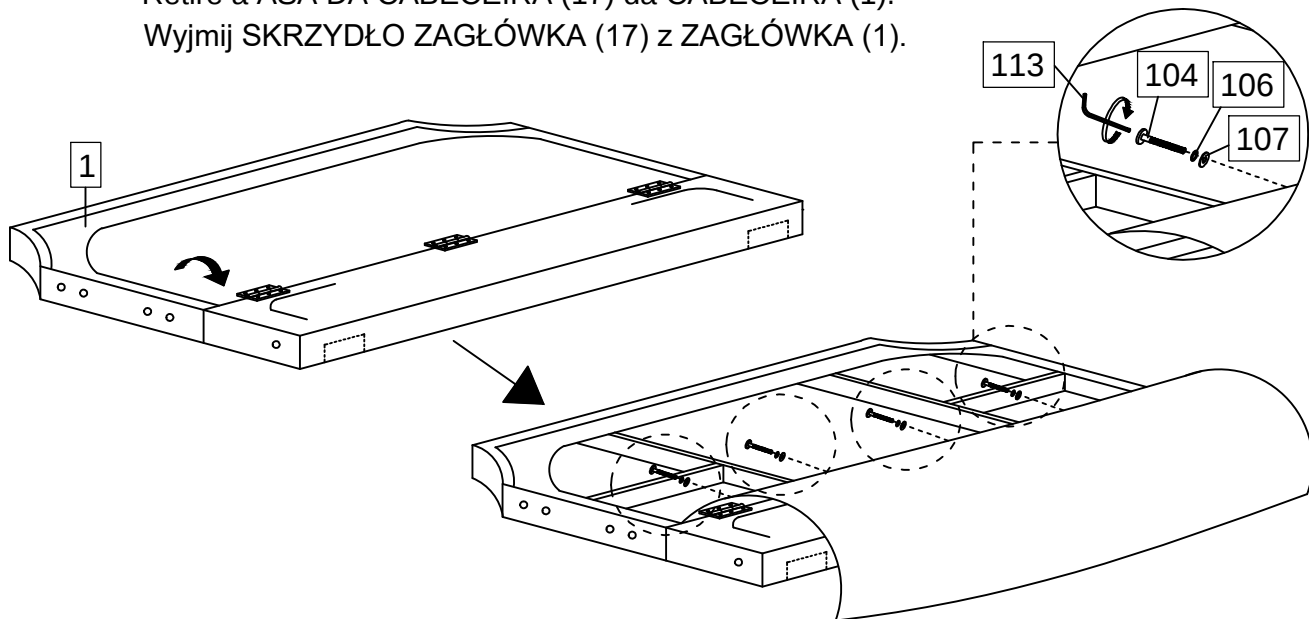


|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 104                                                                                 |  | X4 |
|  |  |    |
| M8 x 40mm                                                                           |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 106                                                                                 |  | X4 |
|  |  |    |
| M8 SPRING WASHER                                                                    |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 107                                                                                 |  | X4 |
|  |  |    |
| M8 FLAT WASHER                                                                      |  |    |

|                                                                                       |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 113                                                                                   |  | X1 |
|  |  |    |
| M5 ALLEN KEY                                                                          |  |    |


# 2

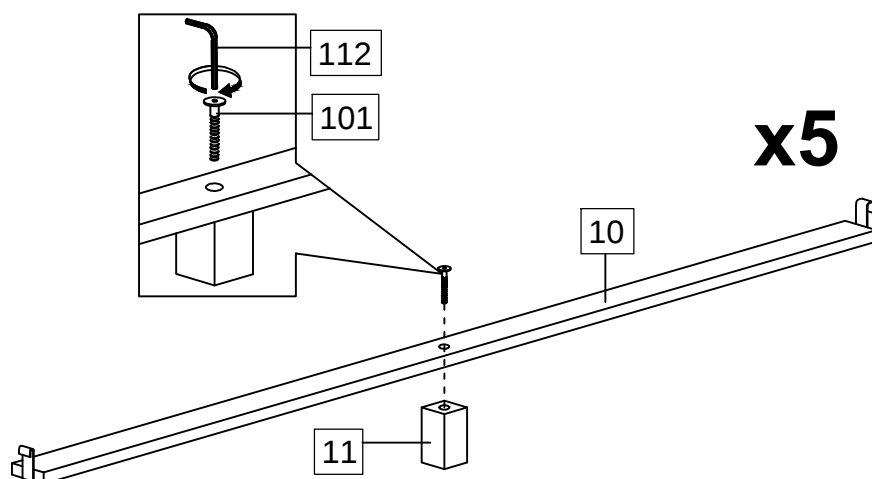

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 101                                                                                 |  | X5 |
|  |  |    |
| M6 x 30mm                                                                           |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 112                                                                                 |  | X1 |
|  |  |    |
| M4 ALLEN KEY                                                                        |  |    |


# 3

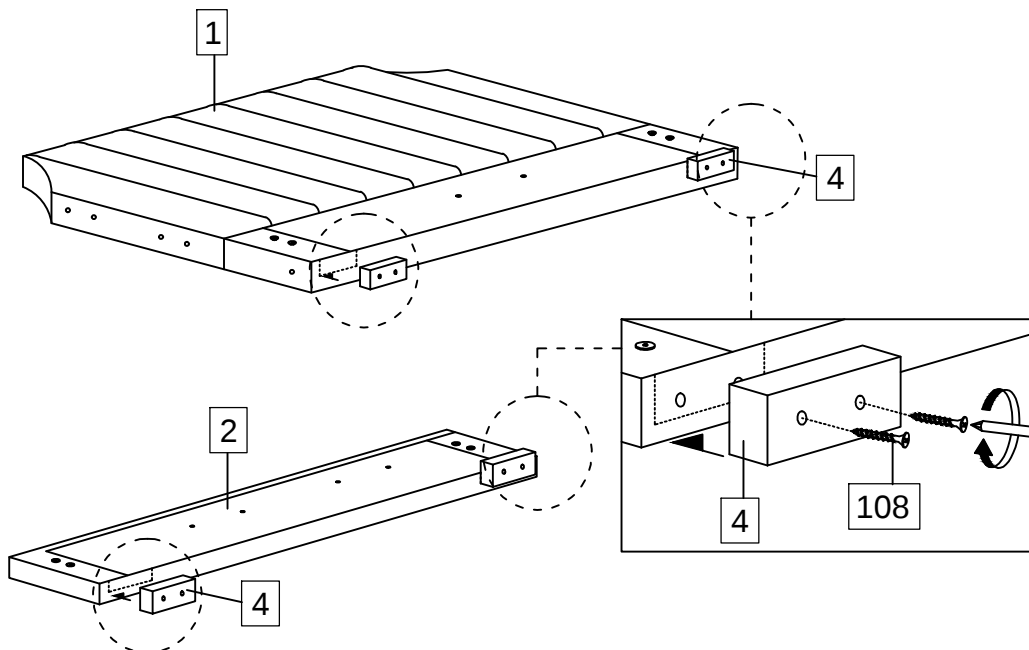

Note : Follow the line drawing to assemble the bed leg  
 Remarque : Suivez le dessin au trait pour assembler le pied du lit.  
 Nota: Siga el dibujo lineal para ensamblar la pata de la cama.  
 Hinweis: Folgen Sie der Strichzeichnung, um das Bettbein zusammenzubauen.  
 Nota: seguire il disegno per assemblare la gamba del letto.  
 Let op: Volg de lijntekening om de bedpoot te monteren.  
 Observação: siga o desenho para montar a perna da cama.  
 Uwaga: Aby zmontować nogę łóżka, postępuj zgodnie z rysunkiem liniowym.

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 108                                                                               |  | X8 |
|  |  |    |
| M4 x 20mm                                                                         |  |    |


# 4

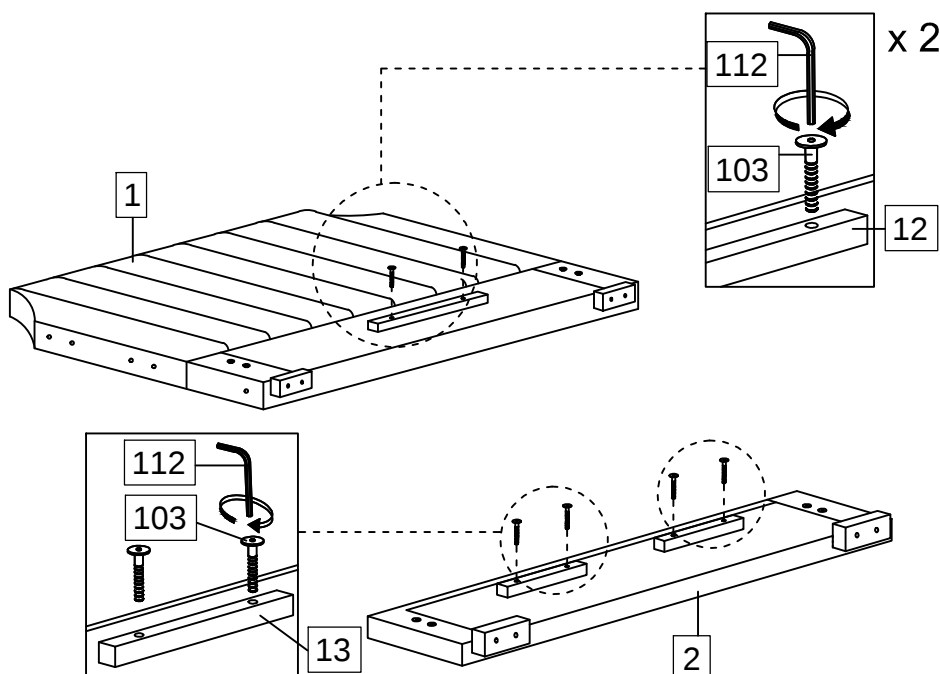

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 103                                                                                 |  | X6 |
|  |  |    |
| M6 x 70mm                                                                           |  |    |

|                                                                                     |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 112                                                                                 |  | X1 |
|  |  |    |
| M4 ALLEN KEY                                                                        |  |    |


# 5

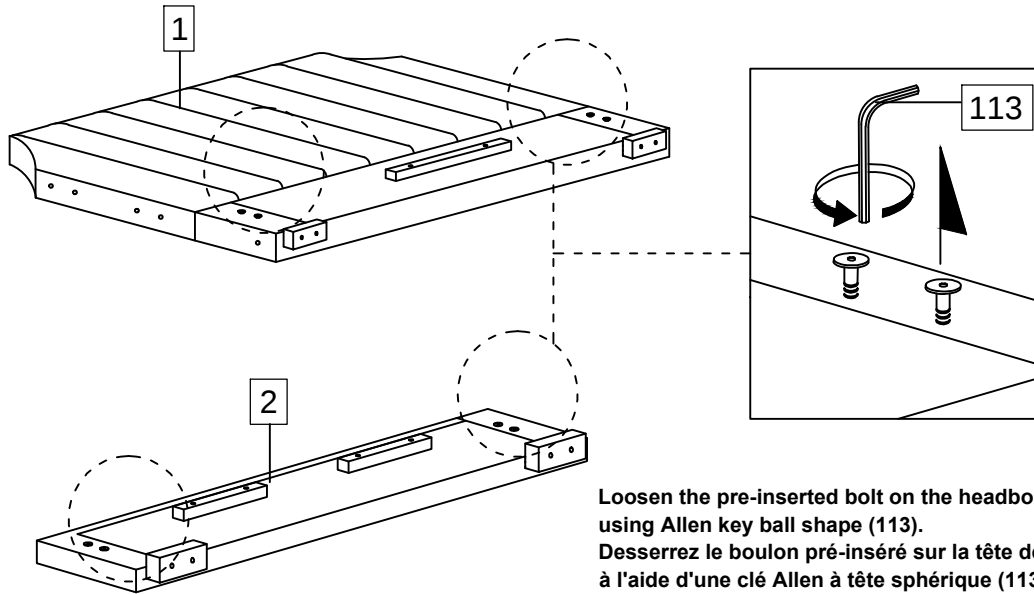

Loosen the pre-inserted bolt on the headboard and footboard using Allen key ball shape (113).  
 Desserrez le boulon pré-inséré sur la tête de lit et le pied de lit à l'aide d'une clé Allen à tête sphérique (113).  
 Afloje el perno preinsertado en la cabecera y el pie de cama utilizando la llave Allen con forma de bola (113).  
 Lösen Sie die vorgesteckten Bolzen am Kopf- und Fußteil mit dem Kugel-Innensechskantschlüssel (113).  
 Allentare il bullone preinserito sulla testiera e sulla pediera utilizzando la chiave a brugola a forma sferica (113).  
 Draai de voorgeïnstalleerde bout op het hoofdeinde en voeteneinde los met behulp van de inbussleutel bol (113).  
 Solte o parafuso pré-inserido na cabeceira e no estrado usando a chave Allen em formato de bola (113).  
 Odkręć śrubę włożoną wcześniej w wezłowie i podnóżku za pomocą klucza imbusowego z kulką (113).

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 113          |  | X1 |
|              |  |    |
| M5 ALLEN KEY |  |    |


# 6

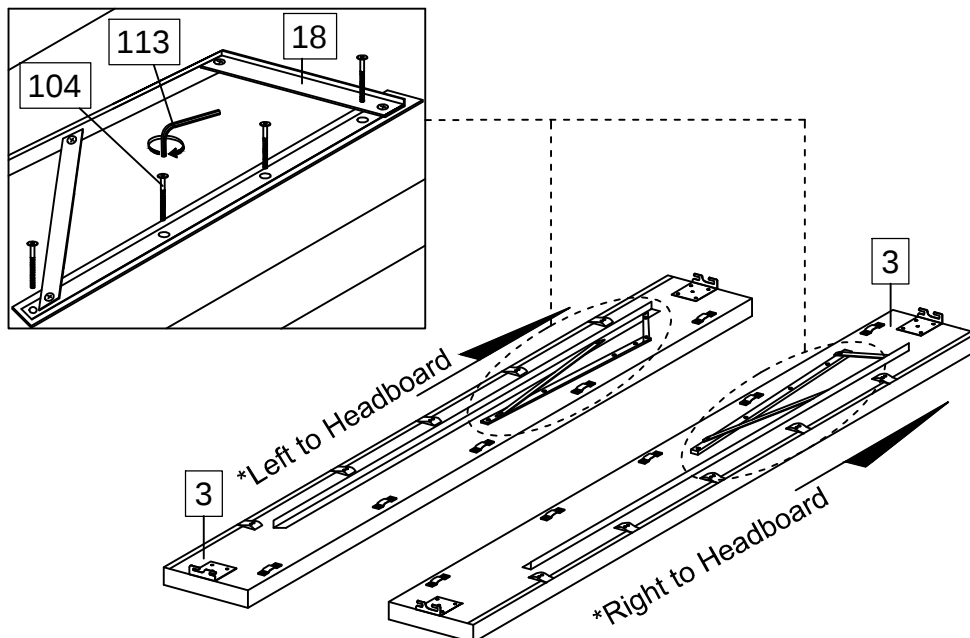

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 104       |  | X8 |
|           |  |    |
| M8 x 40mm |  |    |


|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 113          |  | X1 |
|              |  |    |
| M5 ALLEN KEY |  |    |

# 7

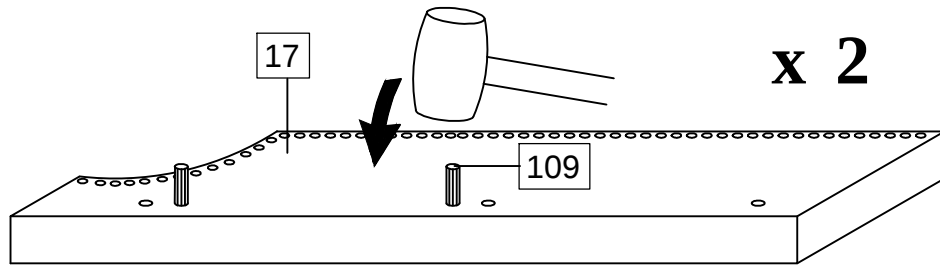

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 109       |  | X4 |
|           |  |    |
| M8 x 30mm |  |    |

# 8

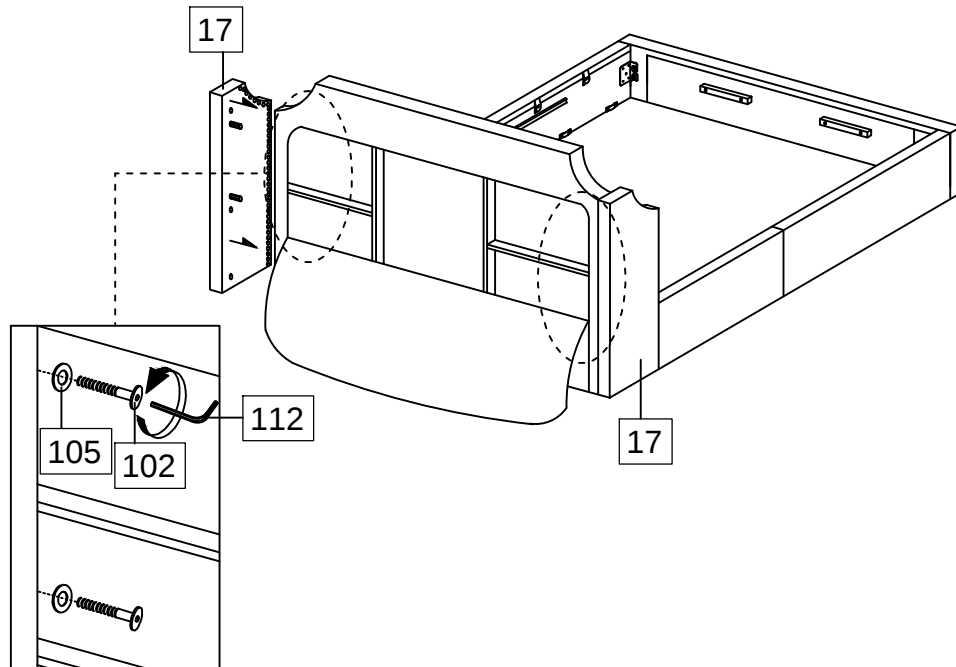


|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 102       |  | X4 |
|           |  |    |
| M6 x 40mm |  |    |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 105            |  | X4 |
|                |  |    |
| M6 FLAT WASHER |  |    |

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| 112          |  | X1 |
|              |  |    |
| M4 ALLEN KEY |  |    |

# 9

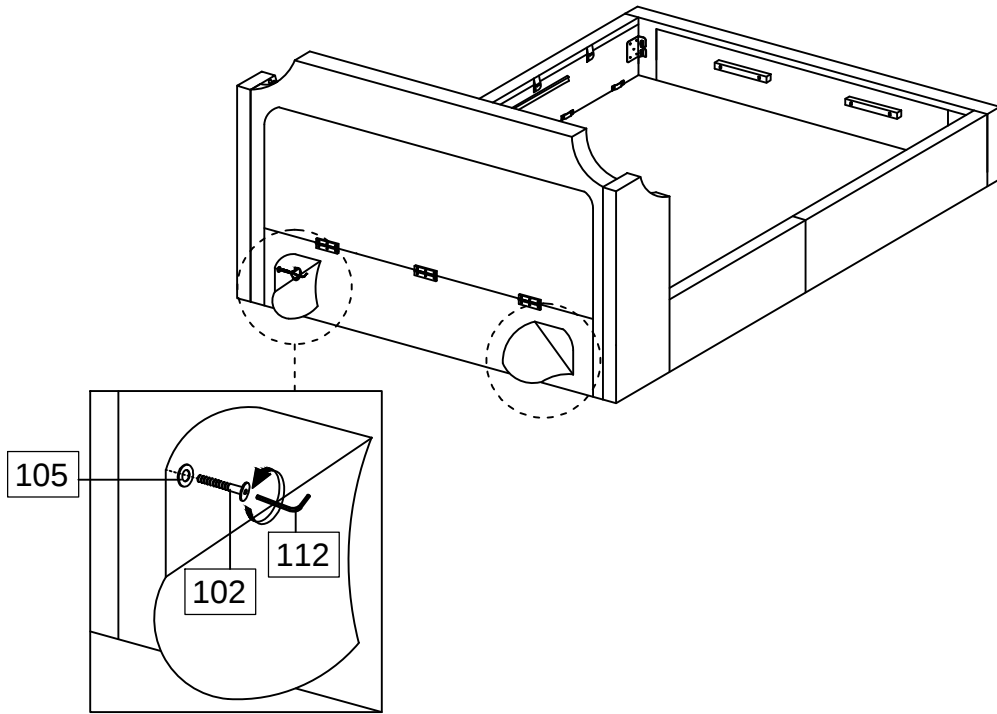


|                                                                                    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 102                                                                                |  | X2 |
|  |  |    |
| M6 x 40mm                                                                          |  |    |


|                                                                                    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 105                                                                                |  | X2 |
|  |  |    |
| M6 FLAT WASHER                                                                     |  |    |

|                                                                                   |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 112                                                                               |  | X1 |
|  |  |    |
| M4 ALLEN KEY                                                                      |  |    |


# 10

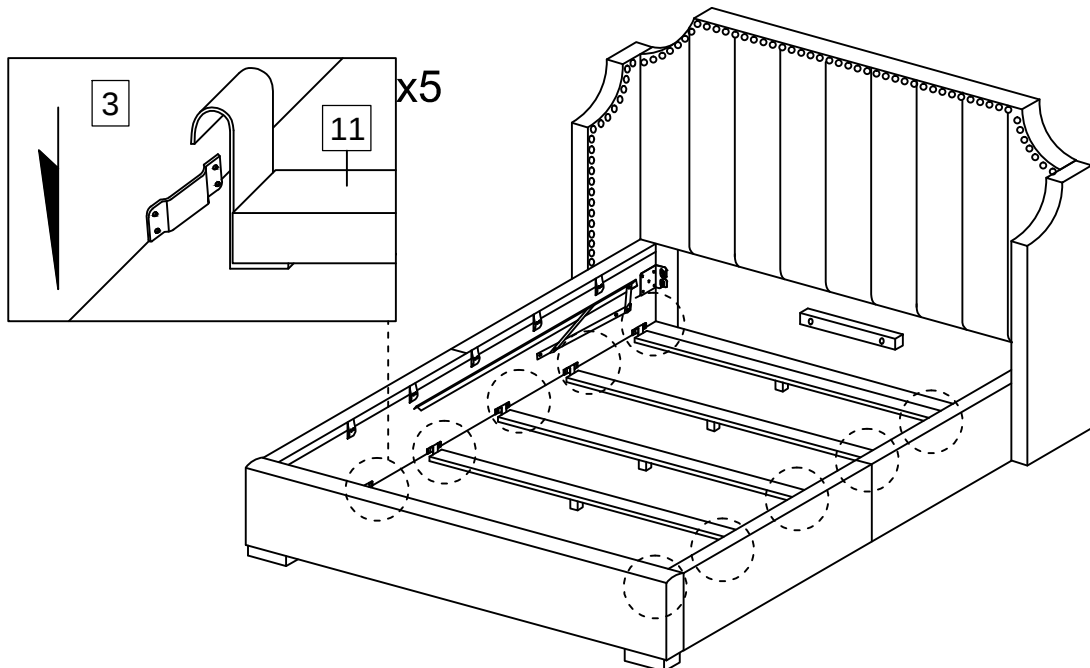

# 11

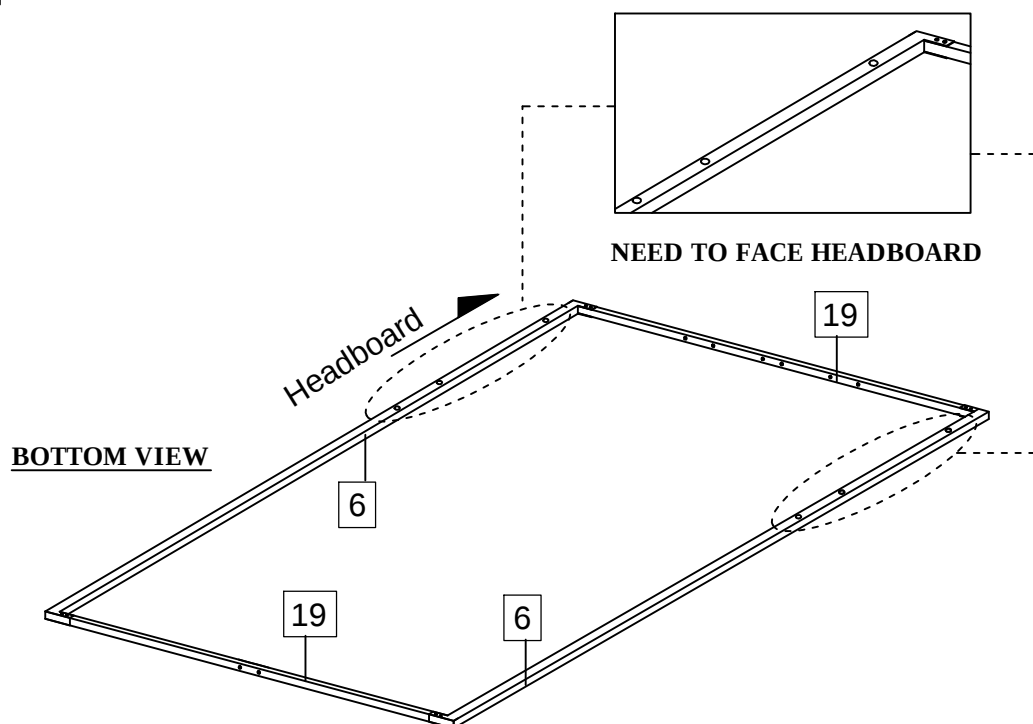

# 12

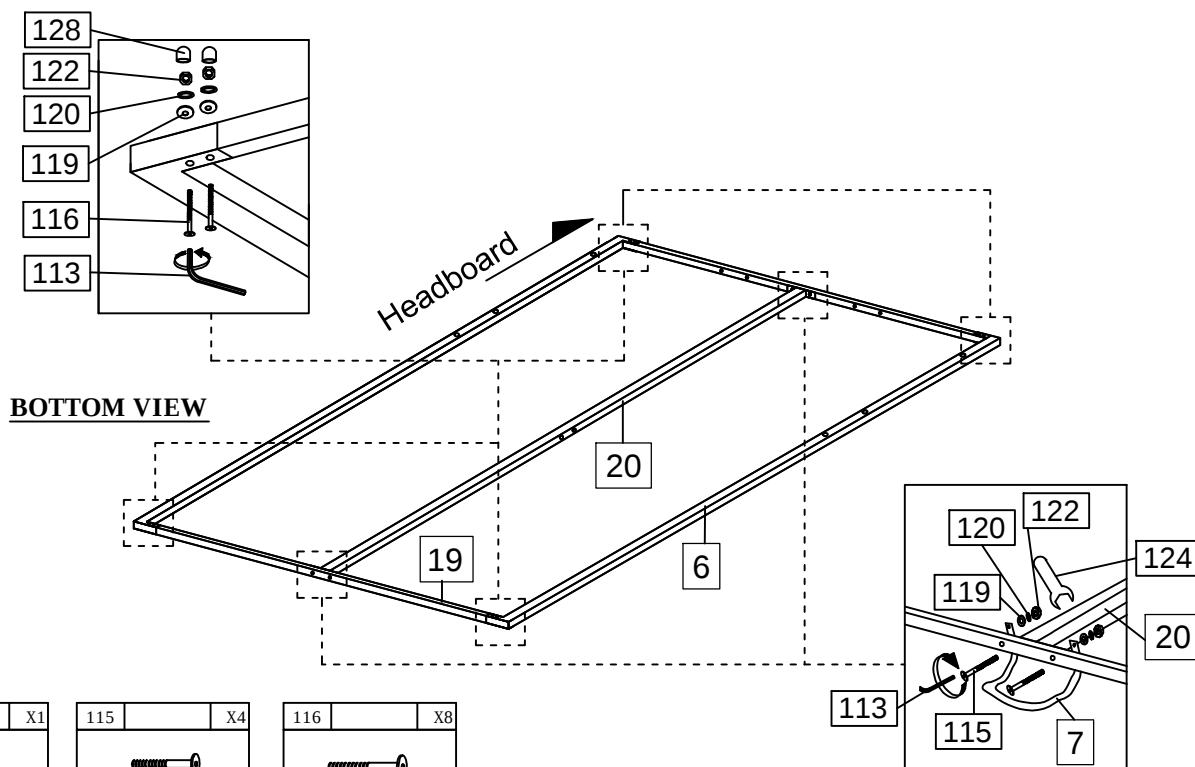

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 113                                                                                 | X1 |
|  |    |
| M5 ALLEN KEY                                                                        |    |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 115                                                                                 | X4 |
|  |    |
| M8 x 40mm (BLACK)                                                                   |    |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 116                                                                                 | X8 |
|  |    |
| M8 x 70mm (BLACK)                                                                   |    |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 119                                                                                 | X12 |
|  |     |
| M8 FLAT WASHER (BLACK)                                                              |     |


|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 120                                                                                 | X12 |
|  |     |
| M8 SPRING WASHER (BLACK)                                                            |     |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 122                                                                                 | X12 |
|  |     |
| M8 HEX NUT (BLACK)                                                                  |     |


|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 128                                                                                 | X8 |
|  |    |
| M8 PLASTIC COVER                                                                    |    |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 124                                                                                  | X1 |
|  |    |
| SPANNER (13mm)                                                                       |    |

# 13

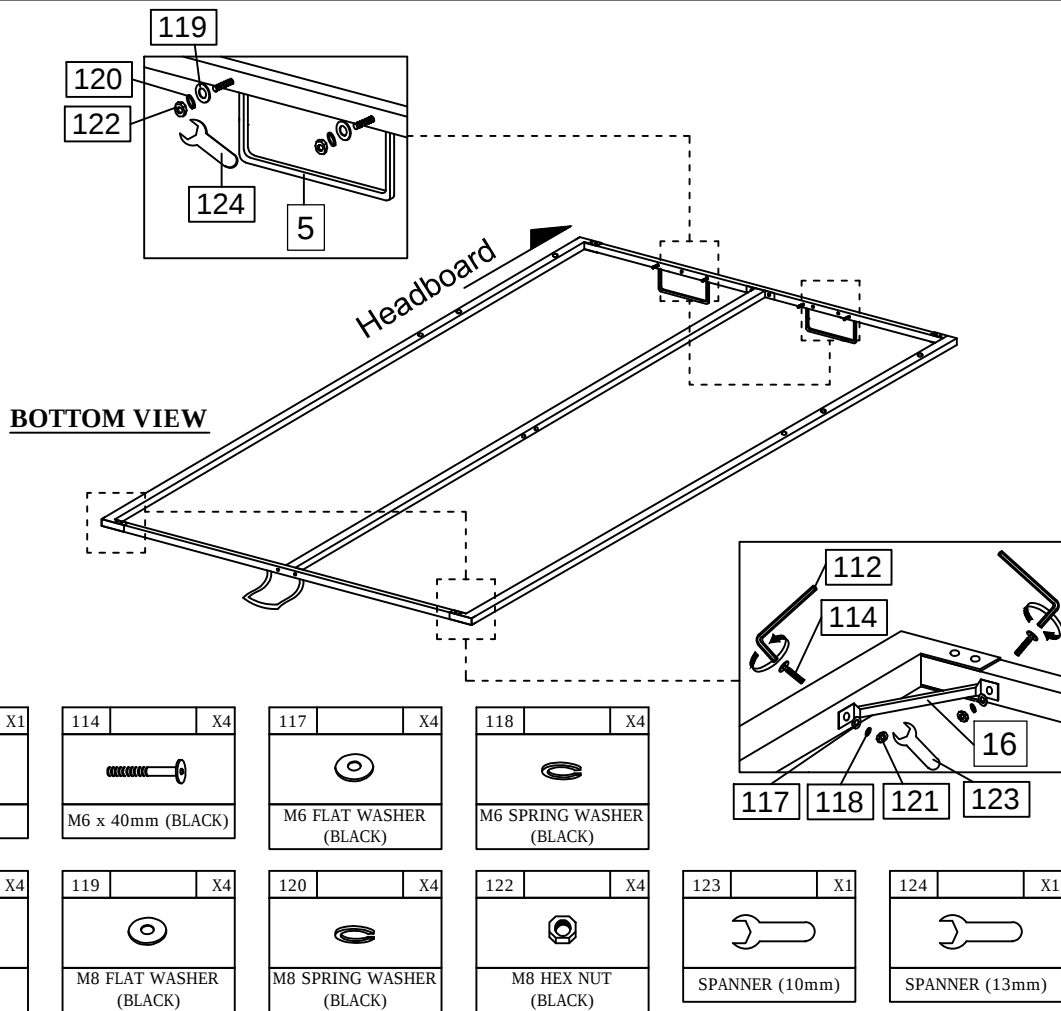

# 14

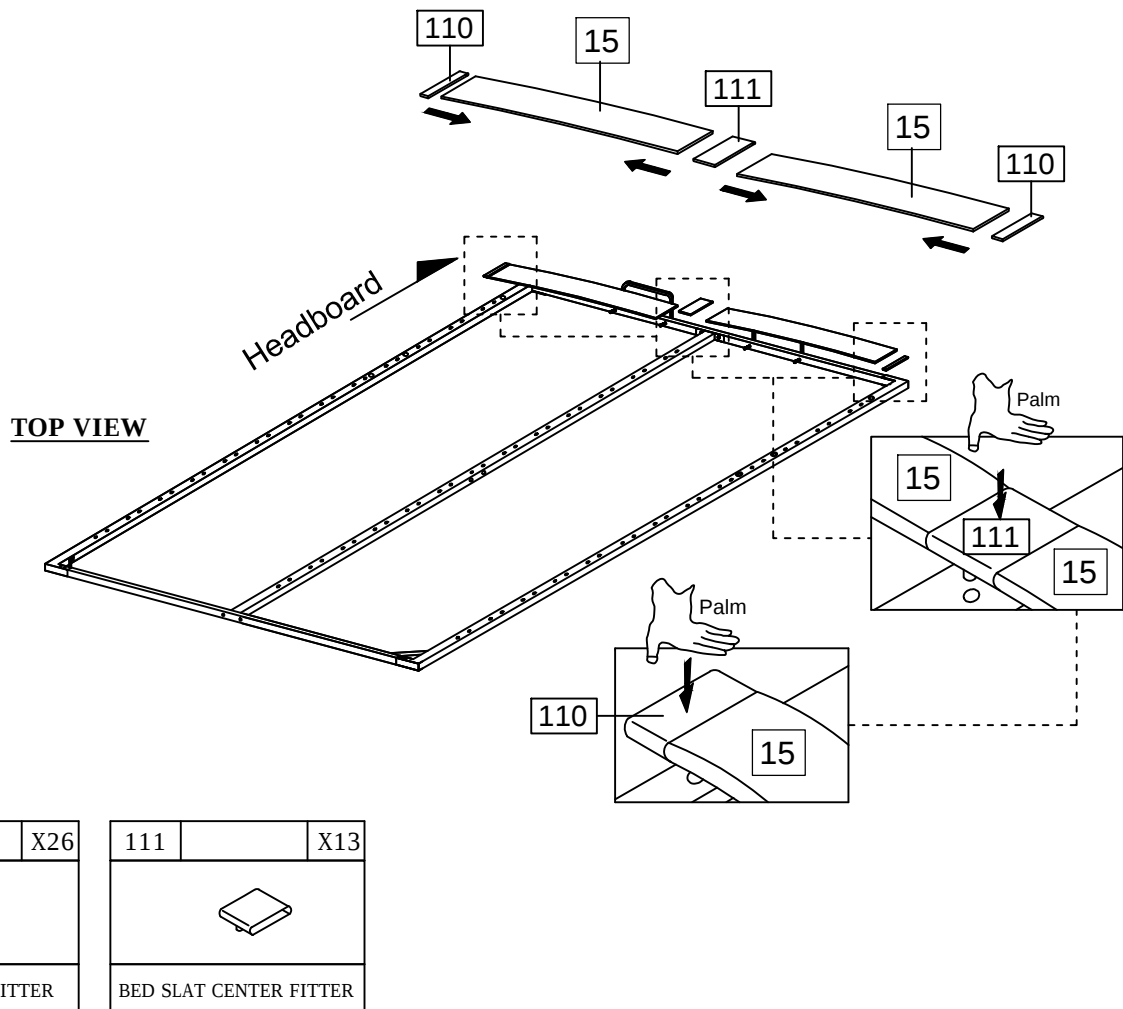

**Attention :**

A person need to hold up the metal frame from footboard side, and the other person assemble the gas spring (Item 8).

**Une personne doit maintenir le cadre métallique du côté du pied de lit, et l'autre personne doit assembler le ressort à gaz (élément 8).**

Una persona debe sostener el marco de metal desde el lado del pie de cama y la otra persona ensamblar el resorte de gas (elemento 8).

**Eine Person muss den Metallrahmen von der Fußteilseite her hochhalten und die andere Person die Gasfeder (Pos. 8) montieren.**

Una persona deve tenere sollevato il telaio metallico dal lato della pedana, mentre l'altra persona deve montare la molla a gas (elemento 8).

**Eén persoon moet het metalen frame aan de voeteneindezijde vasthouden en de andere persoon moet de gasveer monteren (punt 8).**

Uma pessoa precisa segurar a estrutura de metal do lado do estribo, e a outra pessoa precisa montar a mola a gás (Item 8).

**Jedna osoba musi przytrzymać metalową ramę od strony podnóżka, a druga osoba musi zamontować sprężynę gazową (element 8).**

Loosen the pre-inserted Special Hex Nut on the Gas Spring metal (18) using Spanner 13mm (124).

Desserrez l'écrou hexagonal spécial pré-inséré sur le ressort à gaz métallique (18) à l'aide d'une clé de 13 mm (124).

Afloje la tuerca hexagonal especial preinsertada en el resorte de gas metálico (18) usando una llave de 13 mm (124).


Lösen Sie die vorinstallierte Spezial-Sechskantmutter am Gasfedermetall (18) mit einem 13-mm-Schlüssel (124).

Allentare il dado esagonale speciale preinserito sul metallo della molla a gas (18) utilizzando la chiave da 13 mm (124).

Draai de voorgeplaatste speciale zeskantmoer op het gasveermetaal (18) los met behulp van sleutel 13 mm (124).

Solte a porca sextavada especial pré-inserida no metal da mola a gás (18) usando uma chave inglesa de 13 mm (124).

Odkręć wstępnie włożoną specjalną nakrętkę sześciokątną na metalowej części sprężyny gazowej (18) za pomocą klucza płaskiego 13 mm (124).

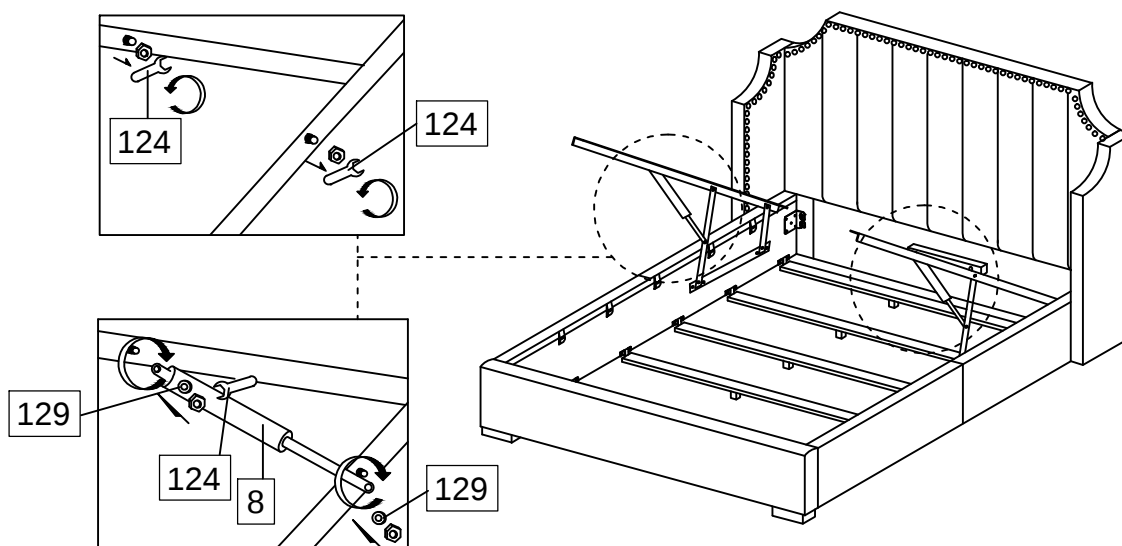

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 124            |  | X1 |
|                |  |    |
| SPANNER (13mm) |  |    |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 129            |  | X4 |
|                |  |    |
| PLASTIC WASHER |  |    |

# 16

**Note : This step requires two people.**

**Remarque : Cette étape nécessite deux personnes.**

Nota: este paso requiere dos personas.


Hinweis: Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich.

Nota: questo passaggio richiede due persone.

Let op: Voor deze stap zijn twee personen nodig.

Observação: esta etapa requer duas pessoas.

Uwaga: Do wykonania tego kroku potrzebne są dwie osoby.

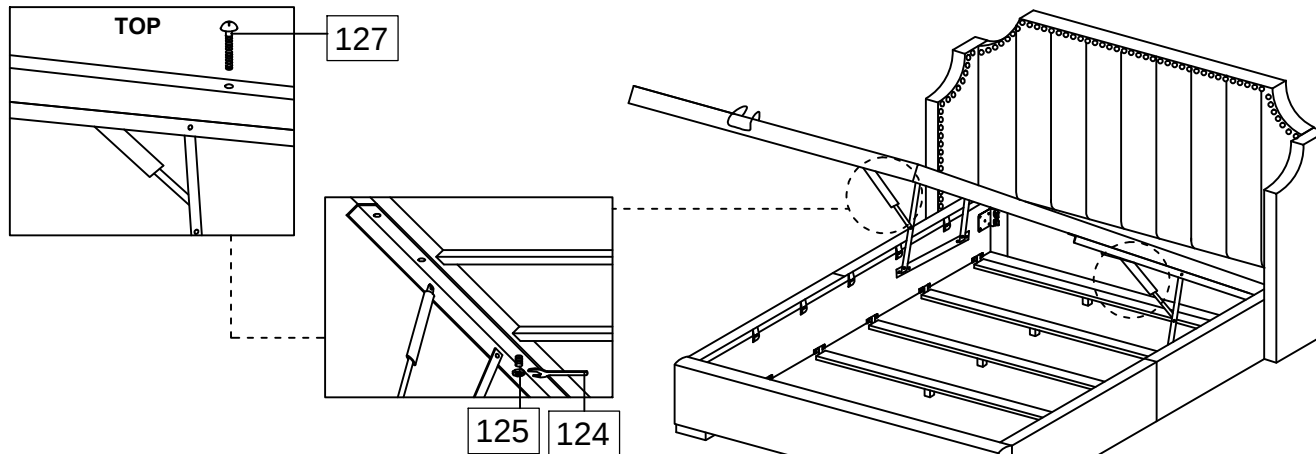


|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 124            |  | X1 |
|                |  |    |
| SPANNER (13mm) |  |    |

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| 125             |  | X2 |
|                 |  |    |
| SPECIAL HEX NUT |  |    |


|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 127       |  | X2 |
|           |  |    |
| M8 x 70mm |  |    |


# 17

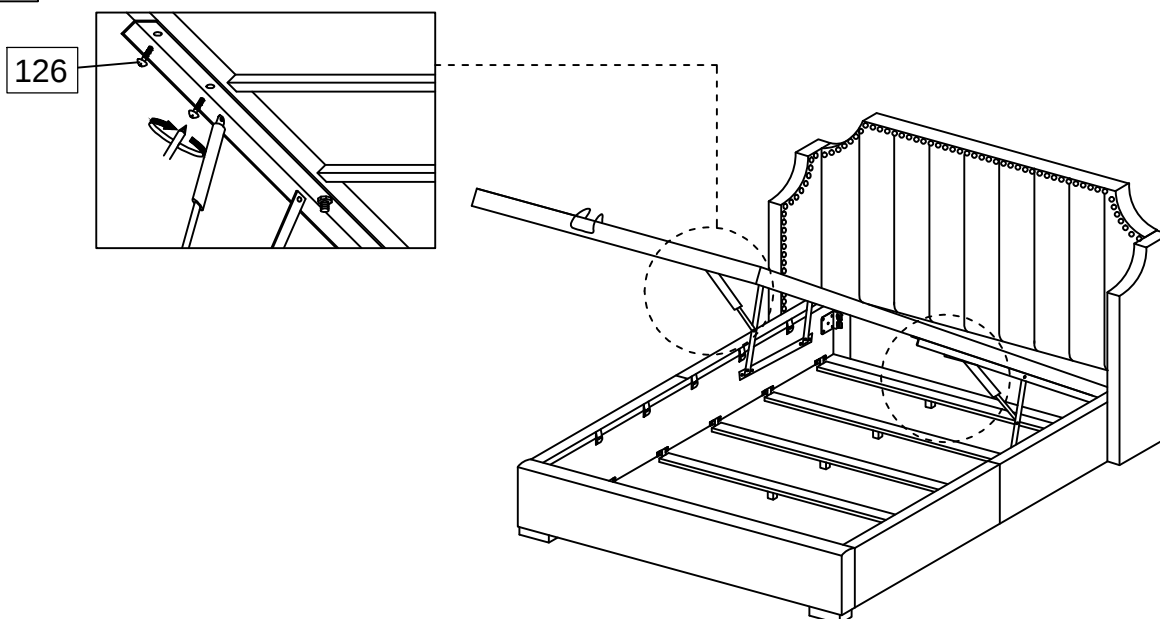

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 126       |  | X4 |
|           |  |    |
| M8 x 20mm |  |    |

# 18

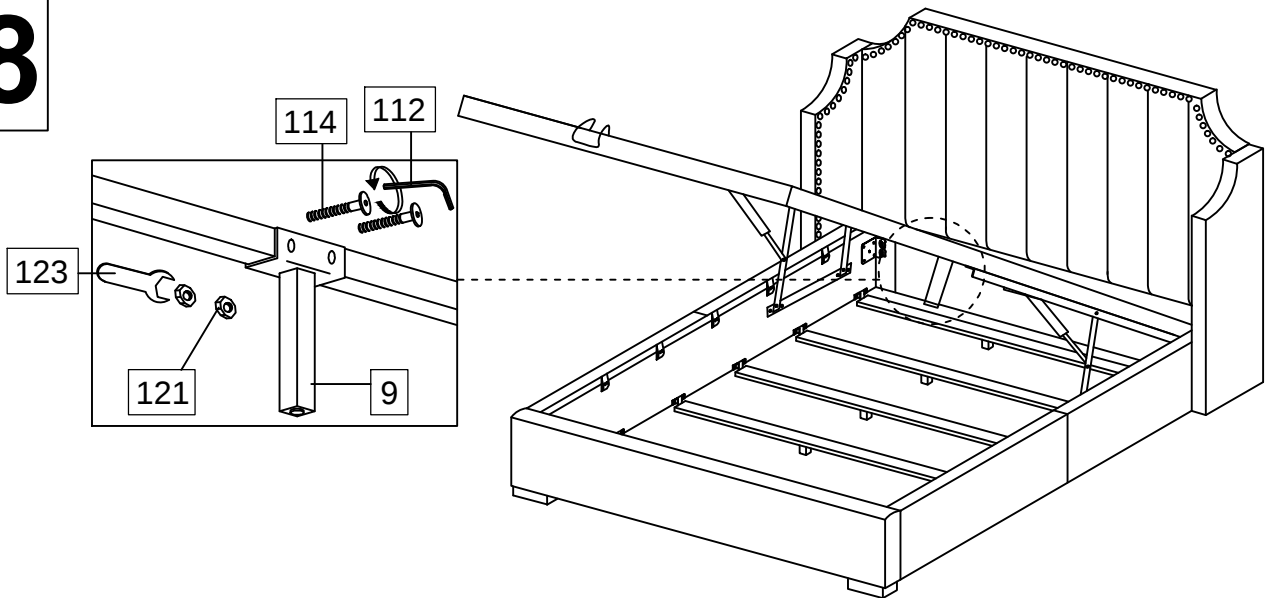


|                                                                                    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 112                                                                                |  | X1 |
|  |  |    |
| M4 ALLEN KEY                                                                       |  |    |


|                                                                                    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 114                                                                                |  | X2 |
|  |  |    |
| M6 x 40mm (BLACK)                                                                  |  |    |

|                                                                                    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 121                                                                                |  | X2 |
|  |  |    |
| M6 HEX NUT (BLACK)                                                                 |  |    |

|                                                                                      |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 123                                                                                  |  | X1 |
|  |  |    |
| SPANNER (10mm)                                                                       |  |    |

# 19

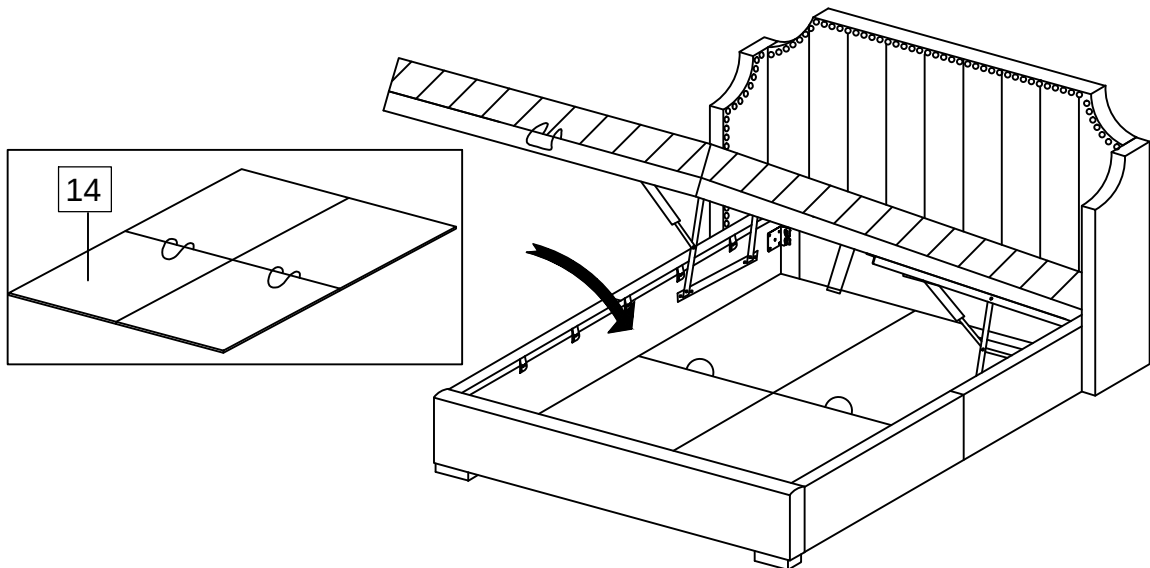

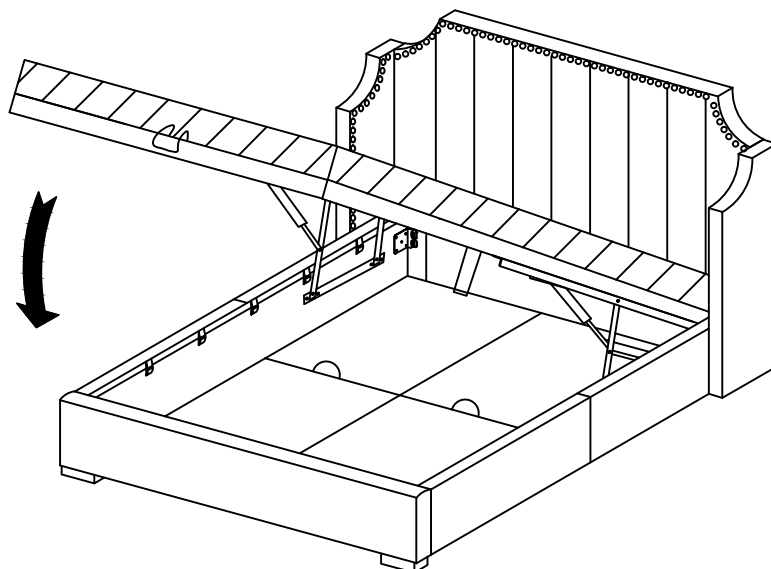

## Attention :

1. This king size bed supports mattress weight 40 - 65kgs.

Ce lit king size supporte un poids de matelas de 40 à 65 kg.

Esta cama tamaño king admite un peso de colchón de entre 40 y 65 kg.

Dieses Kingsize-Bett trägt ein Matratzengewicht von 40–65 kg.

Questo letto king size può supportare materassi dal peso compreso tra 40 e 65 kg.

Dit kingsize bed ondersteunt een matrasgewicht van 40 - 65 kg.

Esta cama king size suporta um colchão com peso entre 40 e 65 kg.

To łóżko typu king size obsługuje materac o wadze 40–65 kg.

2. Place your mattress onto the bed frame BEFORE closing or this could results in damage to the bed (MATTRESS NOT INCLUDED) .

Placez votre matelas sur le cadre du lit AVANT de le fermer, sinon cela pourrait endommager le lit (MATELAS NON INCLUS).

Coloque el colchón sobre el marco de la cama ANTES de cerrarlo o esto podría dañar la cama (COLCHÓN NO INCLUIDO).

Legen Sie Ihre Matratze VOR dem Schließen auf den Bettrahmen, da dies zu Schäden am Bett führen kann (MATRATZE NICHT INBEGRIFFEN).

Posizionare il materasso sulla struttura del letto PRIMA di chiuderlo, altrimenti il letto potrebbe danneggiarsi (MATERASSO NON INCLUSO).

Plaats uw matras op het bedframe VOORDAT u het sluit, anders kan het bed beschadigd raken (MATRAS NIET INBEGREPEN).

Coloque o colchão na estrutura da cama ANTES de fechá-la ou isso pode danificar a cama (COLCHÃO NÃO INCLUÍDO).

Umieść materac na ramie łóżka PRZED zamknięciem, w przeciwnym razie łóżko może zostać uszkodzone (MATERAC NIE JEST DOŁĄCZONY).

**It is imperative that the bed is** aligned squarely to prevent the frame from catching on and damaging the upholstered side rails.

Please use extra caution when opening and closing the bed for the first few times.

Ensure a similar spacing on each side of the frame.

Ensure open and close the bed frame thru center of bed by using PP tape on center of metal frame.

Il est impératif que le lit soit parfaitement aligné afin d'éviter que le cadre ne s'accroche et n'endommage les barrières latérales rembourrées.

Redoublez de prudence lors des premières ouvertures et fermetures du lit.

Assurez-vous d'un espacement similaire de chaque côté du cadre.

Assurez-vous d'ouvrir et de fermer le cadre de lit par le centre en utilisant du ruban adhésif PP au centre du cadre métallique.

Es fundamental que la cama esté perfectamente alineada para evitar que el marco se enganche y da e las barandillas laterales tapizadas.

Tenga mucho cuidado al abrir y cerrar la cama las primeras veces.

Aseg rese de que haya una separación similar a cada lado del marco.

Aseg rese de abrir y cerrar el marco de la cama por el centro de la misma, colocando cinta adhesiva de polipropileno en el centro del marco metálico.

Es ist unbedingt erforderlich, dass das Bett rechtwinklig ausgerichtet ist, damit der Rahmen nicht an den gepolsterten Seitengittern hängen bleibt und diese beschädigt werden.

Seien Sie beim ersten Öffnen und Schließen des Bettes besonders vorsichtig.

Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand auf beiden Seiten des Rahmens.

Stellen Sie sicher, dass der Bettrahmen beim Öffnen und Schließen durch die Bettmitte verläuft, indem Sie PP-Klebeband in der Mitte des Metallrahmens anbringen.

È fondamentale che il letto sia allineato perpendicolarmente per evitare che la struttura si impigli e danneggi le sponde laterali imbottite.

Prestare particolare attenzione durante l'apertura e la chiusura del letto per le prime volte.

Assicurarsi che la distanza tra i lati della struttura sia la stessa su entrambi i lati.

Assicurarsi che la struttura del letto passi attraverso il centro del letto, utilizzando del nastro adesivo PP al centro della struttura metallica.

Het is absoluut noodzakelijk dat het bed haaks staat om te voorkomen dat het frame blijft haken aan de gestoffeerde zijhekken en deze beschadigt.

Wees extra voorzichtig bij het openen en sluiten van het bed de eerste paar keer.

Wacht voor een gelijke afstand aan beide kanten van het frame.

Wacht ervoor dat het bedframe door het midden van het bed heen open en dicht gaat door PP-tape in het midden van het metalen frame te plakken.

È fundamental que a cama esteja alinhada corretamente para evitar que a estrutura prenda e danifique as grades laterais estofadas.

Tenha muito cuidado ao abrir e fechar a cama nas primeiras vezes.

Garanta um espaçamento semelhante em cada lado da estrutura.

Certifique-se de que a estrutura da cama abra e feche pelo centro da cama, usando fita PP no centro da estrutura metálica.

nieczne jest, aby łóżko było ustawione prosto, aby zapobiec zaczepianiu się ramy i uszkodzeniu tapicerowanych bocznych szyn.

zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania i zamykania łóżka przez pierwsze kilka razy. upewnij podobne odstępki po obu stronach ramy.

Upewnij się, że rama łóżka jest otwierana i zamykana przez środek łóżka, używając taśmy PP na środku metalowej ramy.

**Entretien et maintenance:**

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon sec.

Nettoyer avec du liquide vaisselle et essuyer avec un chiffon humide.

Ne pas utiliser le produit si l'un des éléments semble endommagé, brisé ou manque.

Eviter de placer ce produit à proximité de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur telle qu'un radiateur.

**Care and maintenance:**

Remove dust regularly with a dry cloth.

Clean with dishwashing liquid and wipe with a damp cloth.

Do not use the product if any part appears damaged, broken or missing.

Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric heaters, in the vicinity of the product.

**Cuidado y mantenimiento:**

Quite el polvo periódicamente con un paño seco.

Limpiar con líquido para lavar platos y limpie con un paño húmedo.

No utilice el producto si alguna de las piezas está dañada, rota o falta.

Conozca los riesgos de un fuego y de otras fuentes de calor fuerte, como los calefactores eléctricos, en las proximidades del producto.

**Pflege und Wartung:**

Entfernen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Reinigen Sie mit Spülmittel und wischen Sie mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt, defekt sind oder fehlen.

Achten Sie auf die Gefahr von Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts, wie elektrische Heizkörper.

**Cura e manutenzione:**

Rimuovere la polvere regolarmente con un panno asciutto.

Pulire con detersivo per piatti e asciugare con un panno umido.

Non utilizzare il prodotto se una parte risulta danneggiata, rotta o mancante.

Essere consapevoli del rischio rappresentato da un camino e da altre fonti di forte calore, come riscaldatori elettrici, in prossimità del prodotto.

**Onderhoud en reiniging:**

Verwijder regelmatig enigerlei stof met een droge doek.

Reinig met afwasmiddel en veeg af met een vochtig doekje.

Gebruik het product niet als enigerlei onderdelen beschadigd lijken, gebroken zijn of ontbreken.

Houd rekening met de risico's van open vuur en andere krachtige hittebronnen, zoals elektrische verwarmingen, in de buurt van het product.

**Cuidado e manutenção:**

Remova frequentemente a poeira com um pano seco.

Limpe com detergente da loiça e um pano humedecido.

Não utilize o produto se alguma peça parecer danificada, partida ou em falta.

Tenha em atenção o risco de chama viva e de outras fontes de calor forte, como aquecedores elétricos, perto do produto.

**Czyszczenie i konserwacja:**

Regularnie usuwaj kurz suchą szmatką.


Wyczyść płynem do mycia naczyń i wytrzyj wilgotną szmatką.

Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek części brakuje, wygląda na uszkodzoną, zepsutą.

W pobliżu produktu należy unikać używania otwartego ognia oraz innych źródeł dużego ciepła jak grzejniki elektryczne..

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DU LIT

EN - BED SAFETY AND USE INSTRUCTIONS  
 DE - SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN  
 FÜR DAS BETT  
 ES - INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD DE LA  
 CAMA  
 POT - SEGURANÇA DA CAMA E INSTRUÇÕES DE  
 UTILIZAÇÃO  
 IT - SICUREZZA DEL LETTO E ISTRUZIONI PER L'USO  
 NEL - BEDVEILIGHEID EN GEBRUIKSINSTRUCTIES  
 POL - INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA  
 ŁÓŻEK

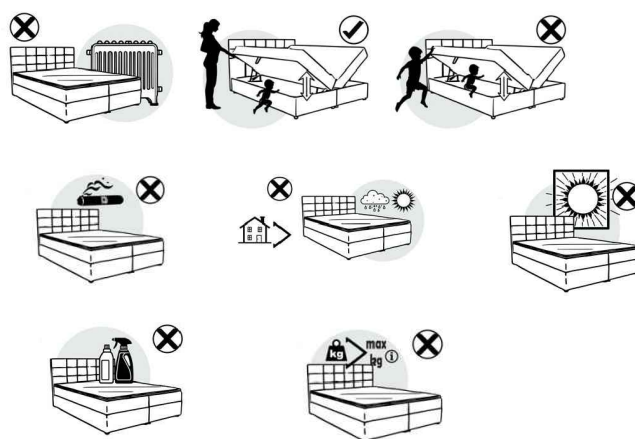

La surface doit être nettoyée avec un chiffon humide ou avec des détergents dédiés. Les déversements doivent être éliminés immédiatement avec un tampon propre et sec pour absorber le liquide. Ne frottez pas, cela pourrait endommager le tissu. Des variations de couleur entre les surfaces nettoyées et non nettoyées peuvent apparaître. En cas de doute, contactez un professionnel pour effectuer le nettoyage.

Surface shall be cleaned with moist cloth or with dedicated detergents. Spills should be removed immediately with a clean and dry dabbing to absorb the liquid. Do not rub, it may damage the fabric. Variations in color between the surfaces cleaned and uncleaned might appear. If in doubt, contact a professional to carry out cleaning.

Die Oberfläche muss mit einem feuchten Tuch oder speziellen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem sauberen und trockenen Tupfer entfernt werden, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Nicht reiben, da dies den Stoff beschädigen könnte. Es kann zu Farbabweichungen zwischen gereinigter und ungereinigter Oberfläche kommen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann, um die Reinigung durchführen zu lassen.

La superficie se limpiará con un paño húmedo o con detergentes específicos. Los derrames deben eliminarse inmediatamente con un paño limpio y seco para absorber el líquido. No frotar, puede dañar la tela. Pueden aparecer variaciones de color entre las superficies limpiadas y sin limpiar. En caso de duda contacta con un profesional para realizar la limpieza.

A superfície deve ser limpa com pano úmido ou com detergentes específicos. Os derramamentos devem ser removidos imediatamente com um pano limpo e seco para absorver o líquido. Não esfregue, pode danificar o tecido. Podem aparecer variações de cor entre as superfícies limpas e não limpas. Em caso de dúvida, procure um profissional para realizar a limpeza.

La superficie dovrà essere pulita con un panno umido o con detergenti dedicati. Le fuoriuscite devono essere rimosse immediatamente con un panno pulito e asciutto per assorbire il liquido. Non strofinare, potrebbe danneggiare il tessuto. Potrebbero apparire variazioni di colore tra le superfici pulite e quelle non pulite. In caso di dubbi, rivolgersi ad un professionista per effettuare la pulizia.

Het oppervlak moet worden gereinigd met een vochtige doek of met speciale reinigingsmiddelen. Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd door schoon en droog te deppen om de vloeistof te absorberen. Niet wrijven, dit kan de stof beschadigen. Er kunnen kleurvariaties optreden tussen de gereinigde en ongereinigde oppervlakken. Neem bij twijfel contact op met een professional om de reiniging uit te voeren.

Powierzchnię należy czyścić wilgotną szmatką lub specjalnymi detergentami. Rozlane ciecze należy natychmiast usunąć czystym i suchym przetrzaniem, aby wchłoniąć płyn. Nie trzyj, może to spowodować uszkodzenie tkaniny. Mogą pojawić się różnice w kolorze pomiędzy powierzchniami oczyszczonymi i nieoczyszczonymi. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą w celu przeprowadzenia czyszczenia.



Vente-unique<sup>.com</sup>

VS-23-Apr-2025

Imported by - Importé par

VENTE-UNIQUE.COM

9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais

gpsr@vente-unique.com

Made in Malaysia/ Fabriqué en Malaisie