

8 x F

4 x G

8 x H


16 x P

8 x U



M4 x 23mm

500322

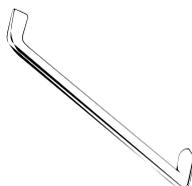

BA 128 mm

588448



500374




PH 6.3 x 13

500248




500378

1

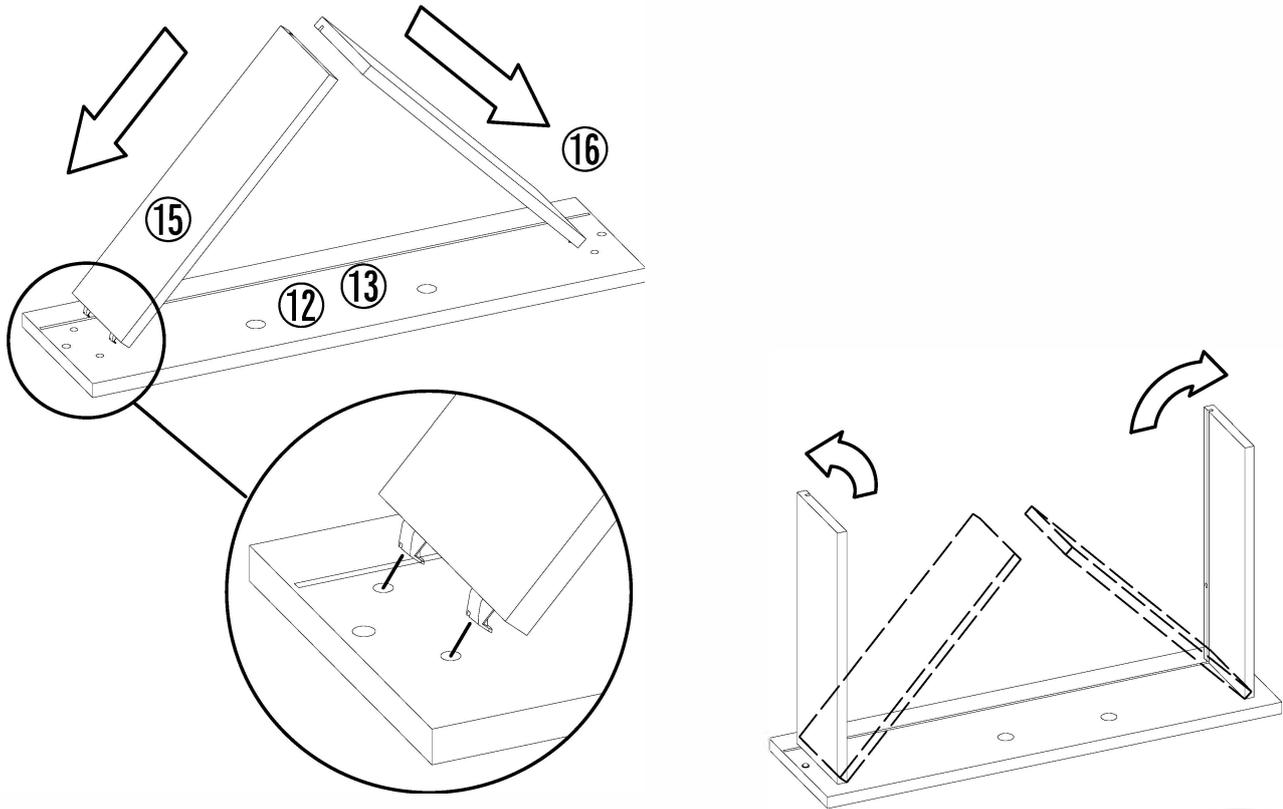


Seitenteile erst schräg ansetzen und dicht andrücken!
Dann senkrecht stellen (Keine Spalt-Bildung !)

2

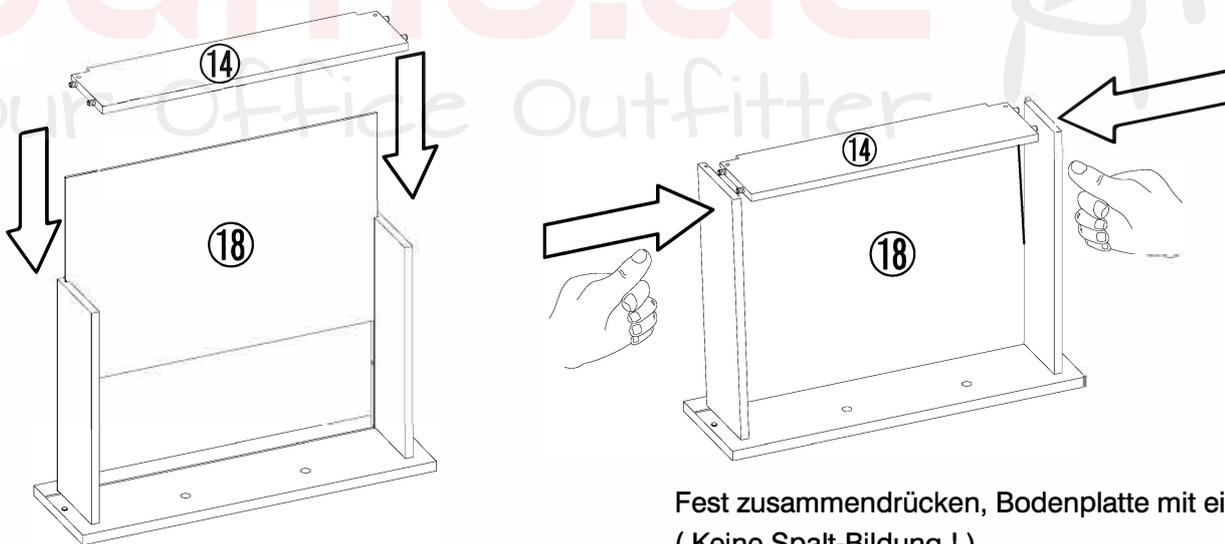





Fest zusammendrücken, Bodenplatte mit einfassen !
(Keine Spalt-Bildung !)

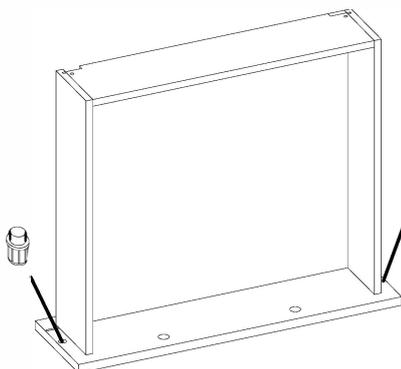

je
2 x (H)



3

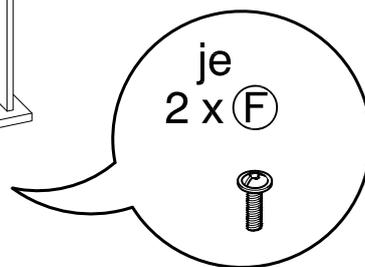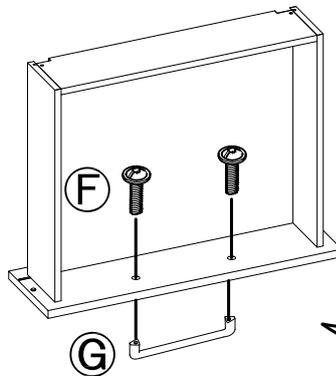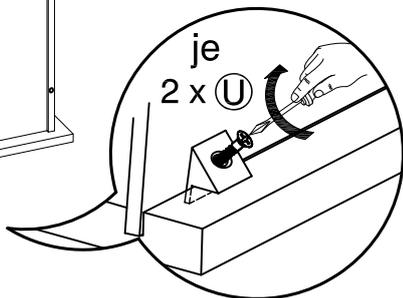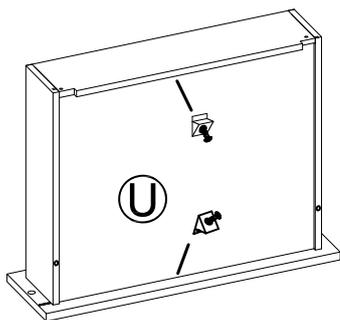

4

