


# skølm.

Floki  
Bett

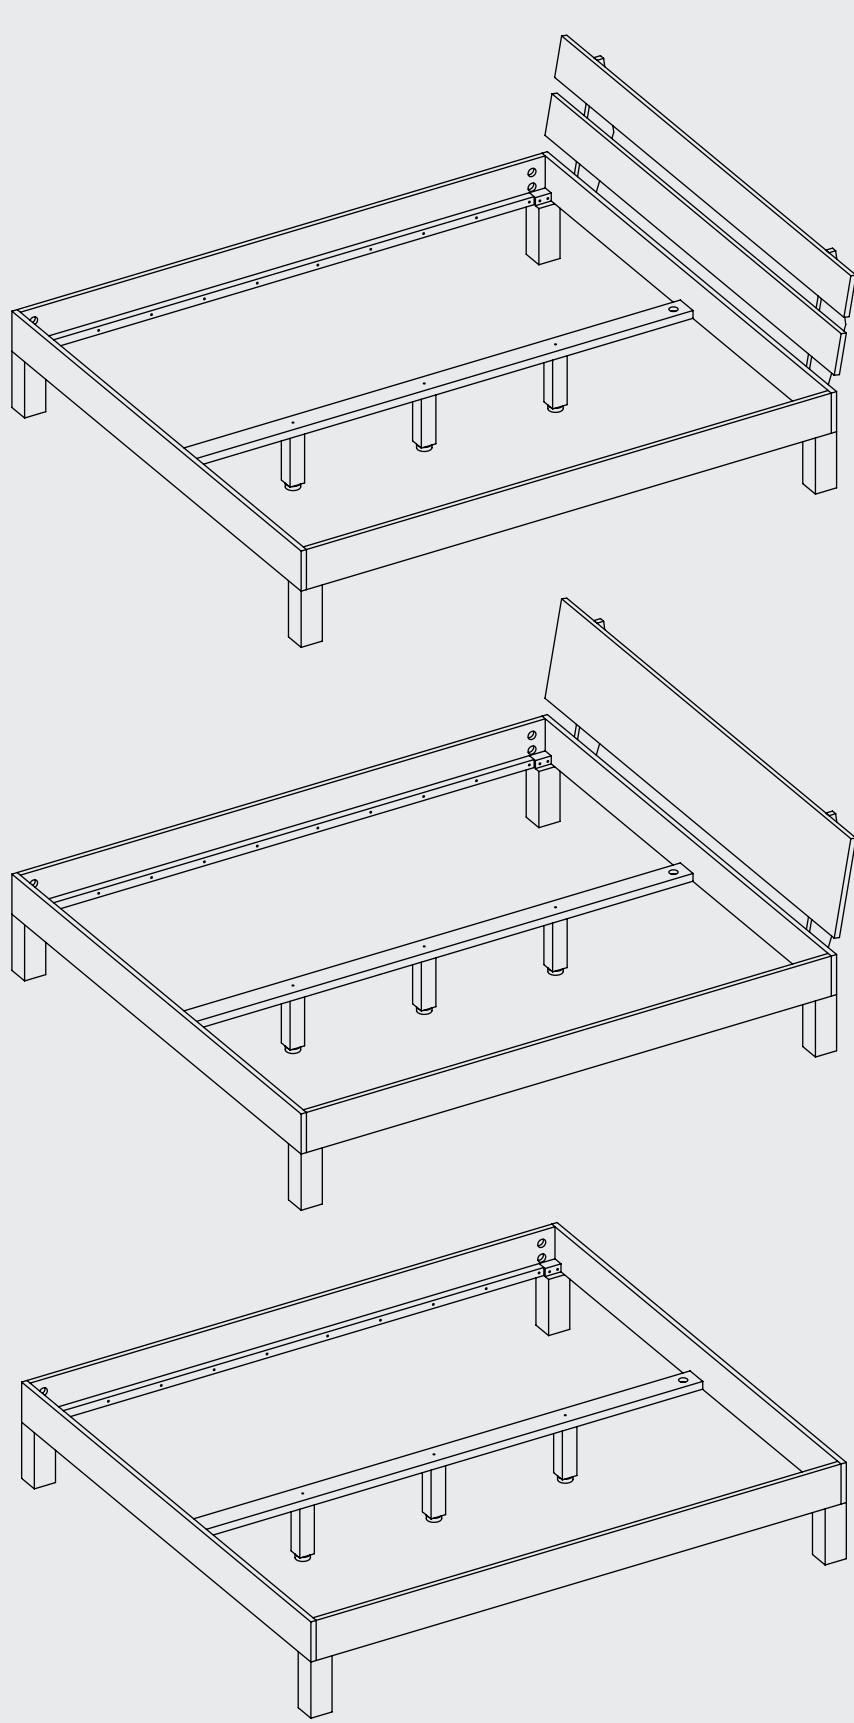




**Hey,**

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


Viel Spaß mit Deinem Produkt!



**50%**

weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

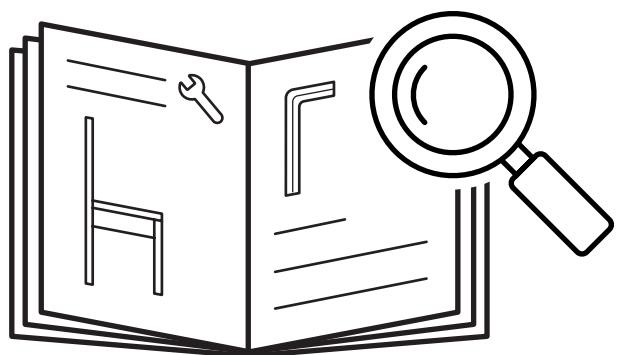


**45-60**  
min

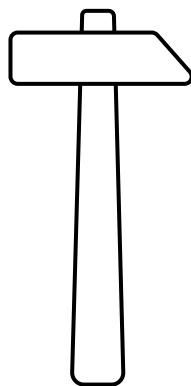

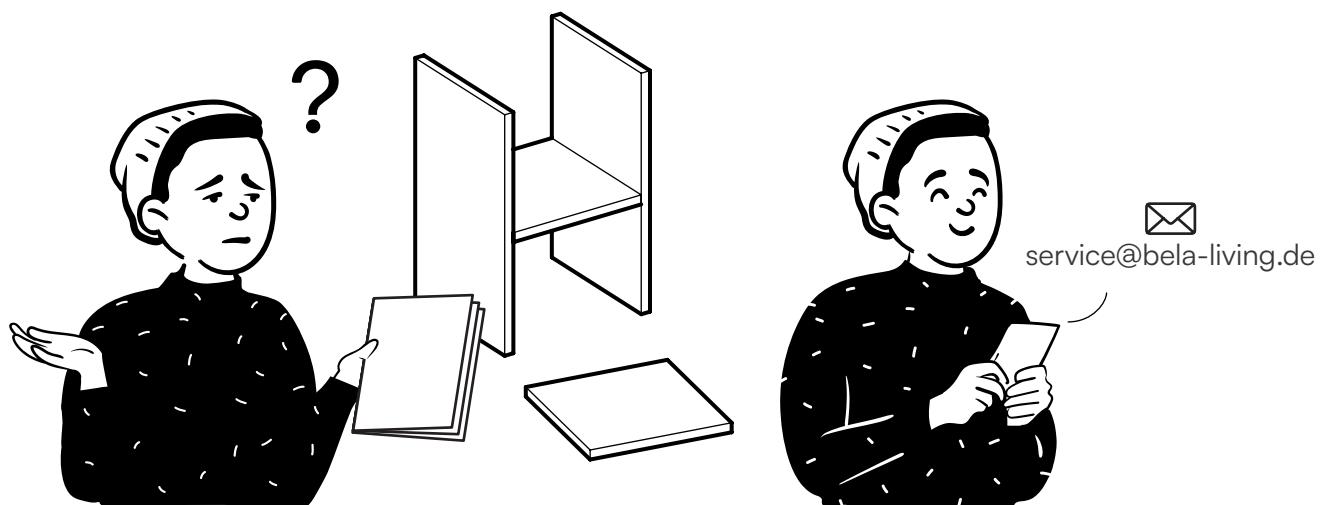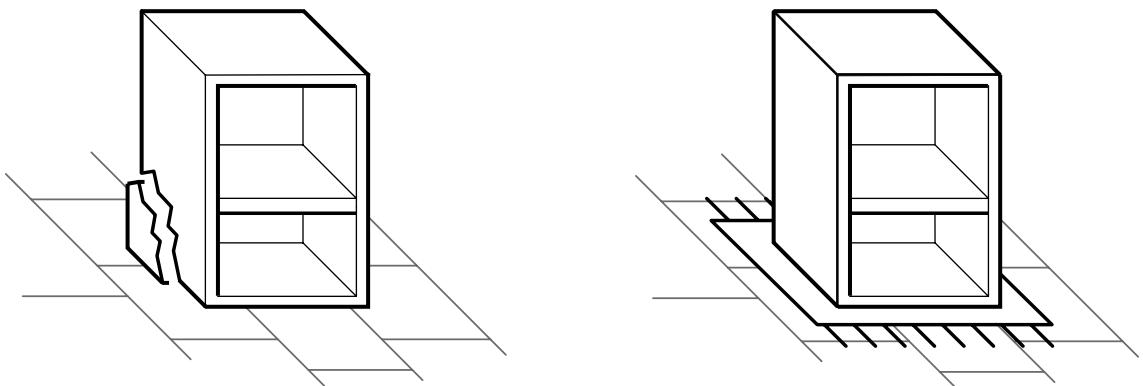


skølm.

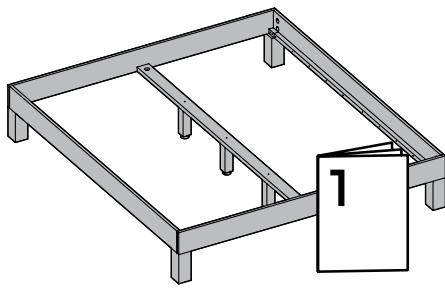


1




C22 - Mutter M8  
10x

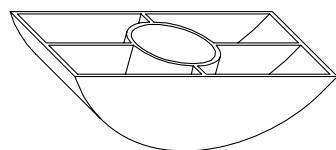


C24 - Halbmondbeschlag  
10x




L87 - Klettverschluss  
12x

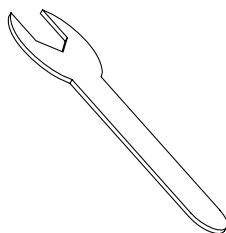


T12 - Maulschlüssel  
1x

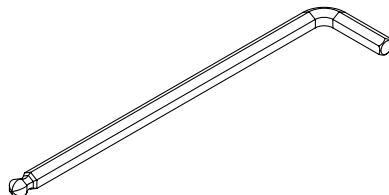


T24 - Inbusschlüssel  
1x



D12 - Dübel 10 x 30 mm  
8x

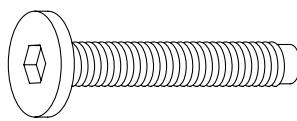


F20 - Schraube M6 x 35 mm  
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm  
10x




1 Fuß, mittig  
3x



2 Fuß, links  
2x




3 Fuß, rechts  
2x




4 Bettseite  
2x





5 Lattenrostauflage  
1x




6 Fußeiste  
1x




7 Kopfleiste  
1x

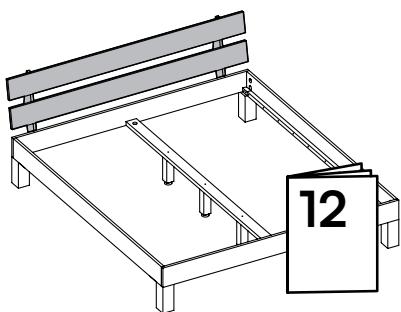

**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
6x



**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
4x





**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
8x




**8A** Kopfteil, vertikal  
2x




**9** Kopfteil  
2x

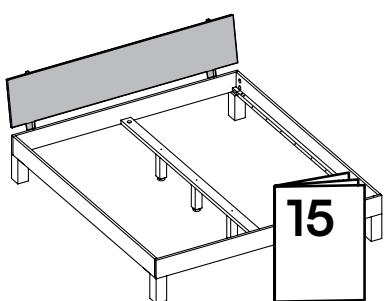

**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
4x




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
2x



**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
6x



**8B** Kopfteil, vertikal  
2x


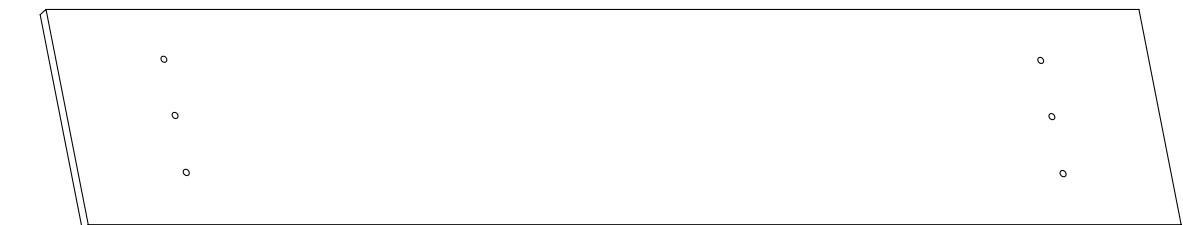


**10** Kopfteil  
1x


# Ein letzter Check:



Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!




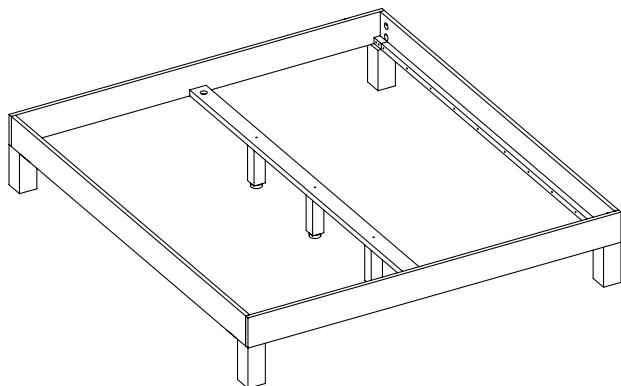
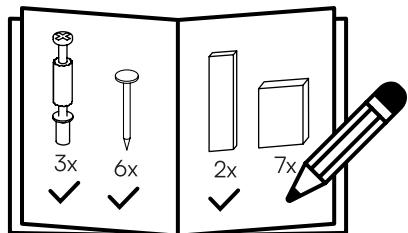


1


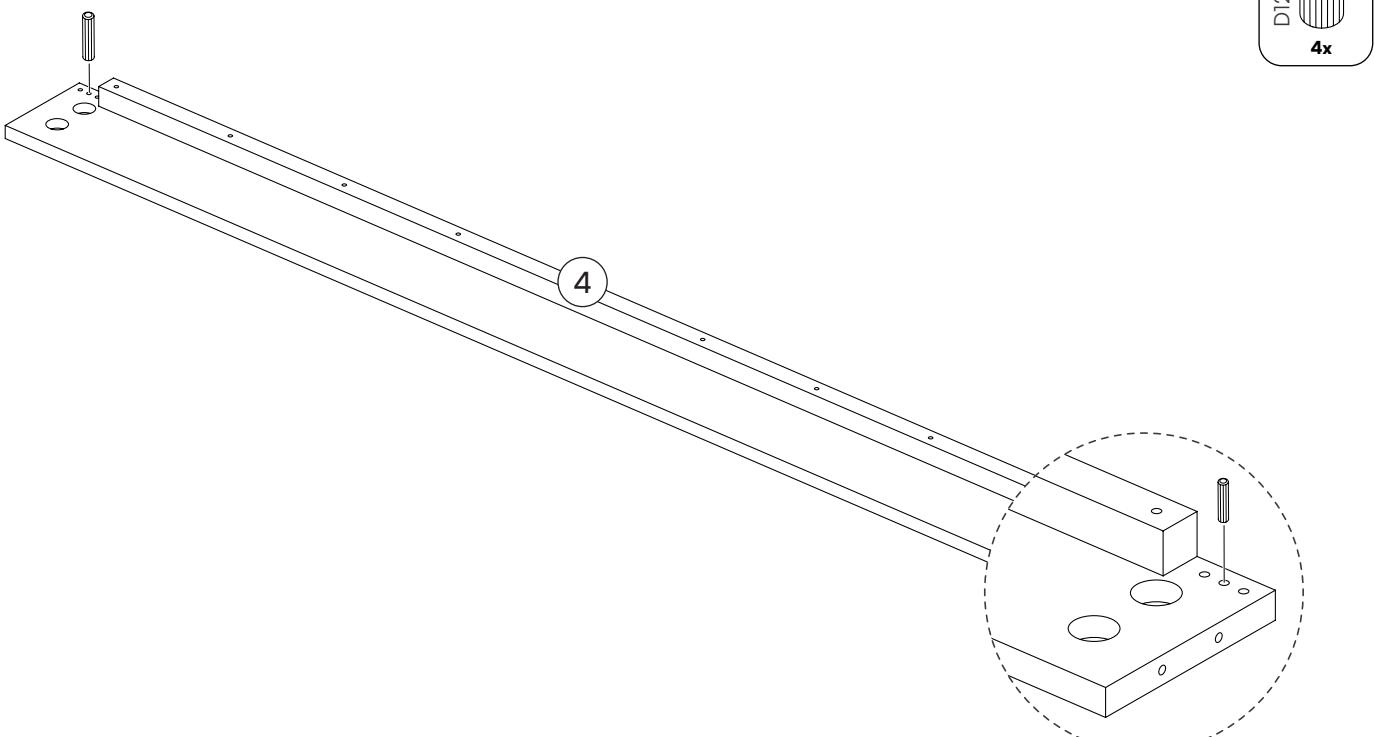


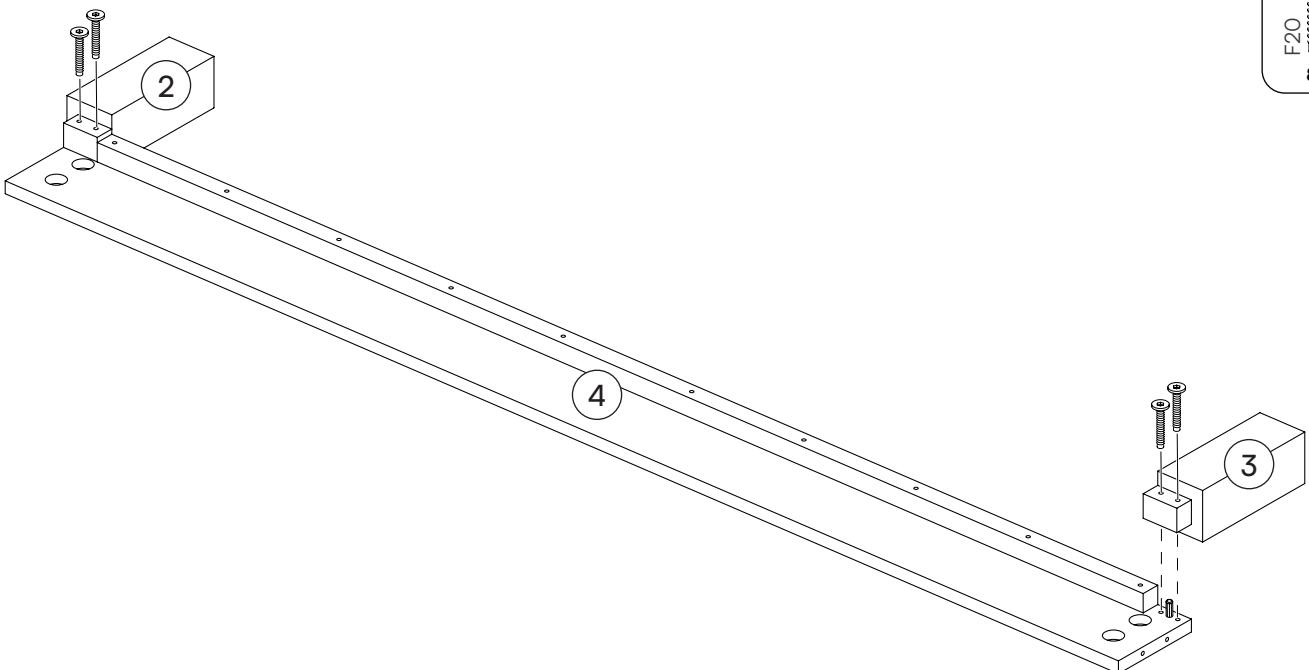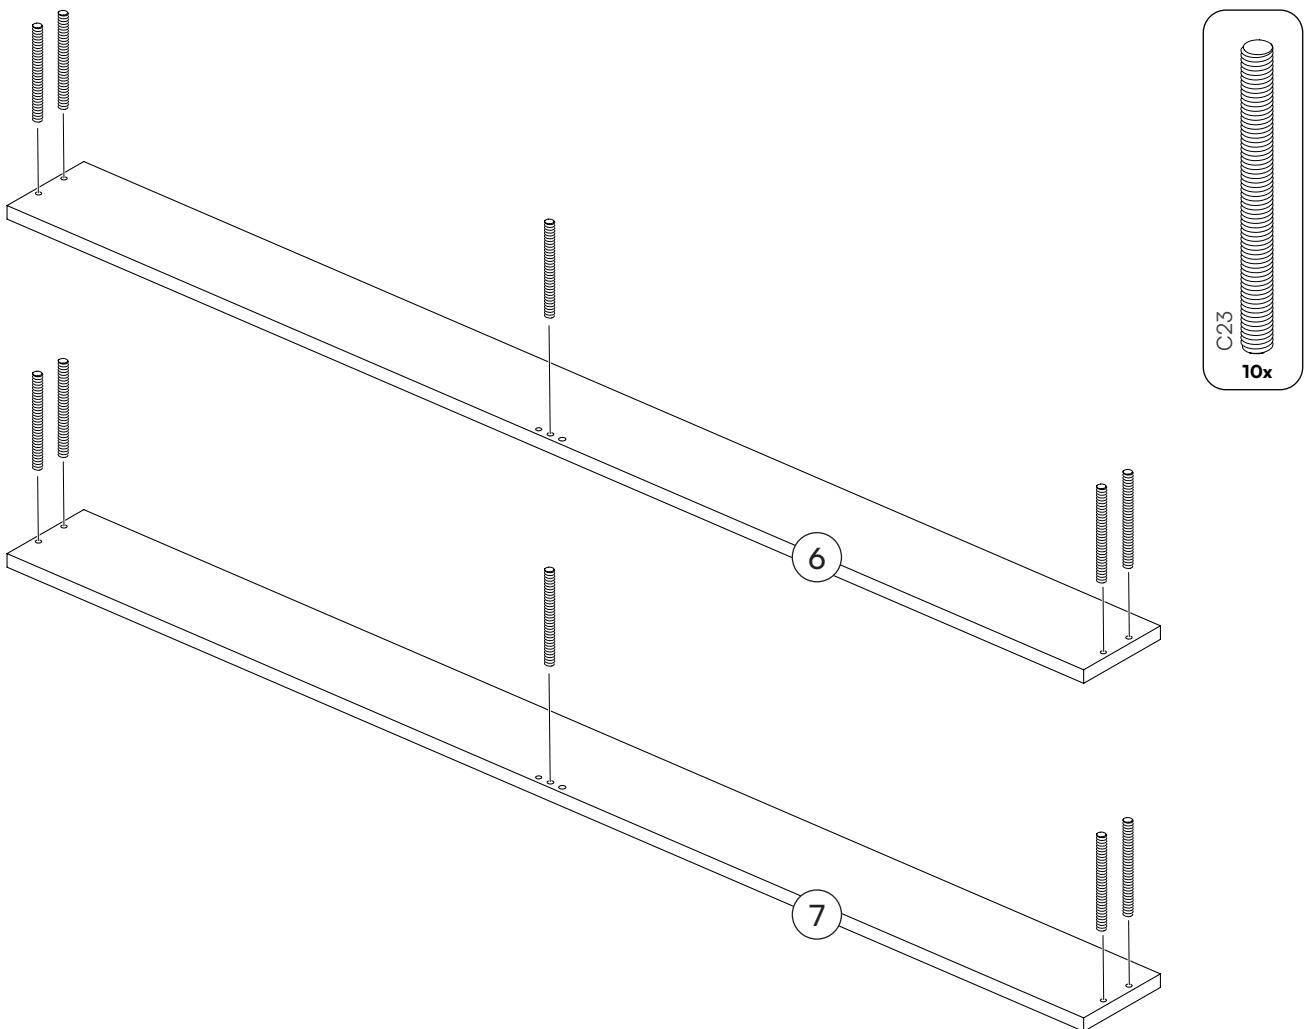**2****3**






# 4

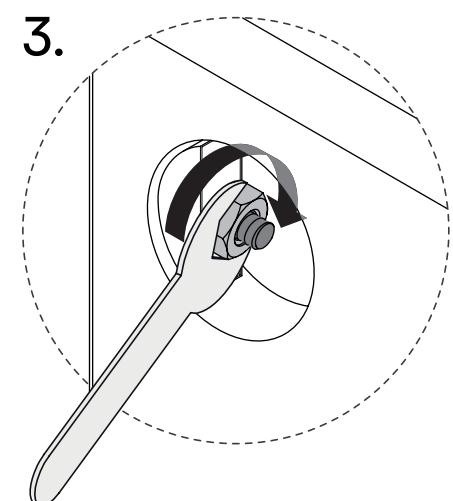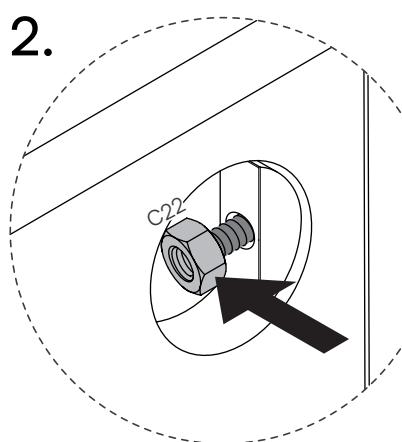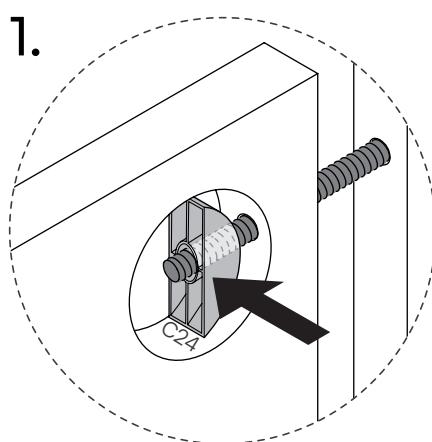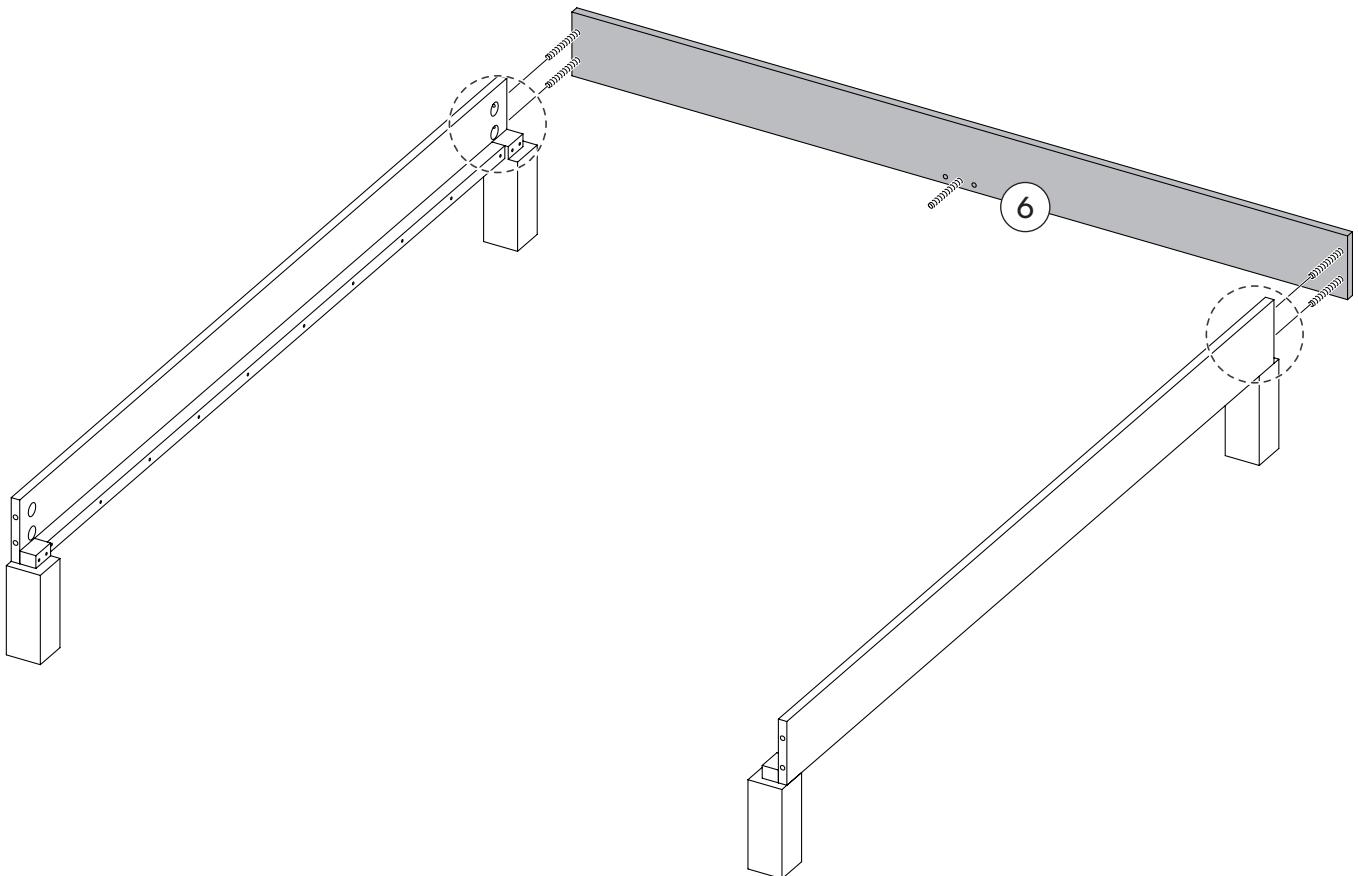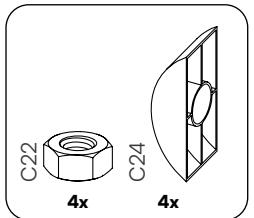



# 5

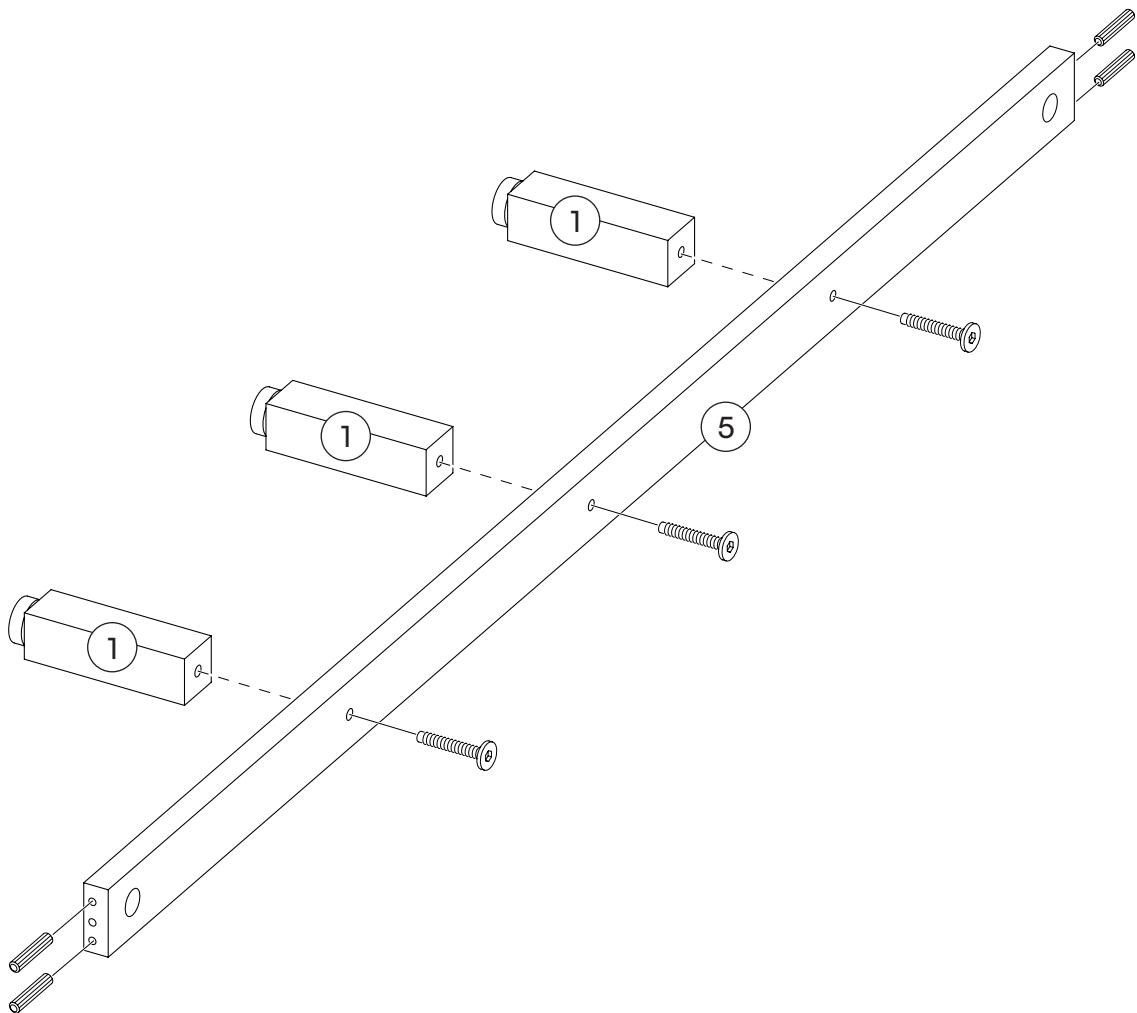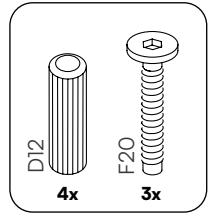


# 6

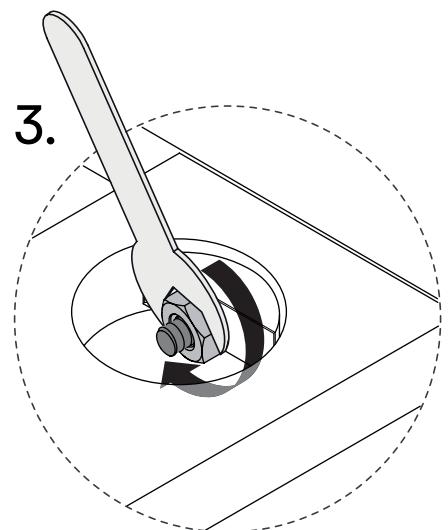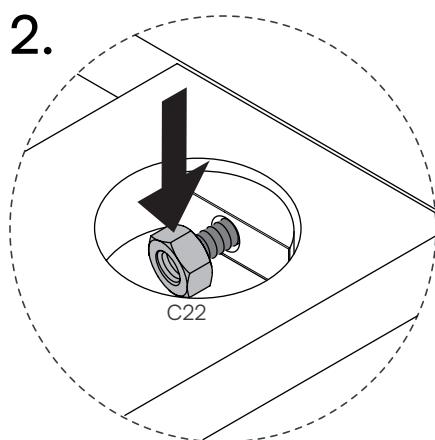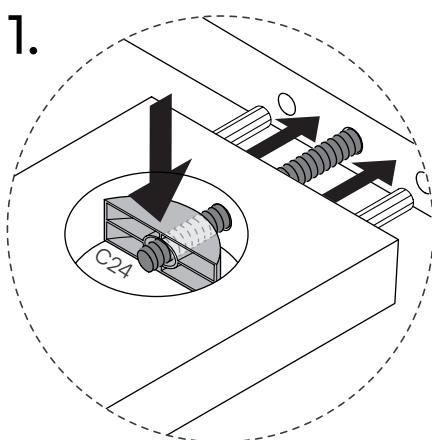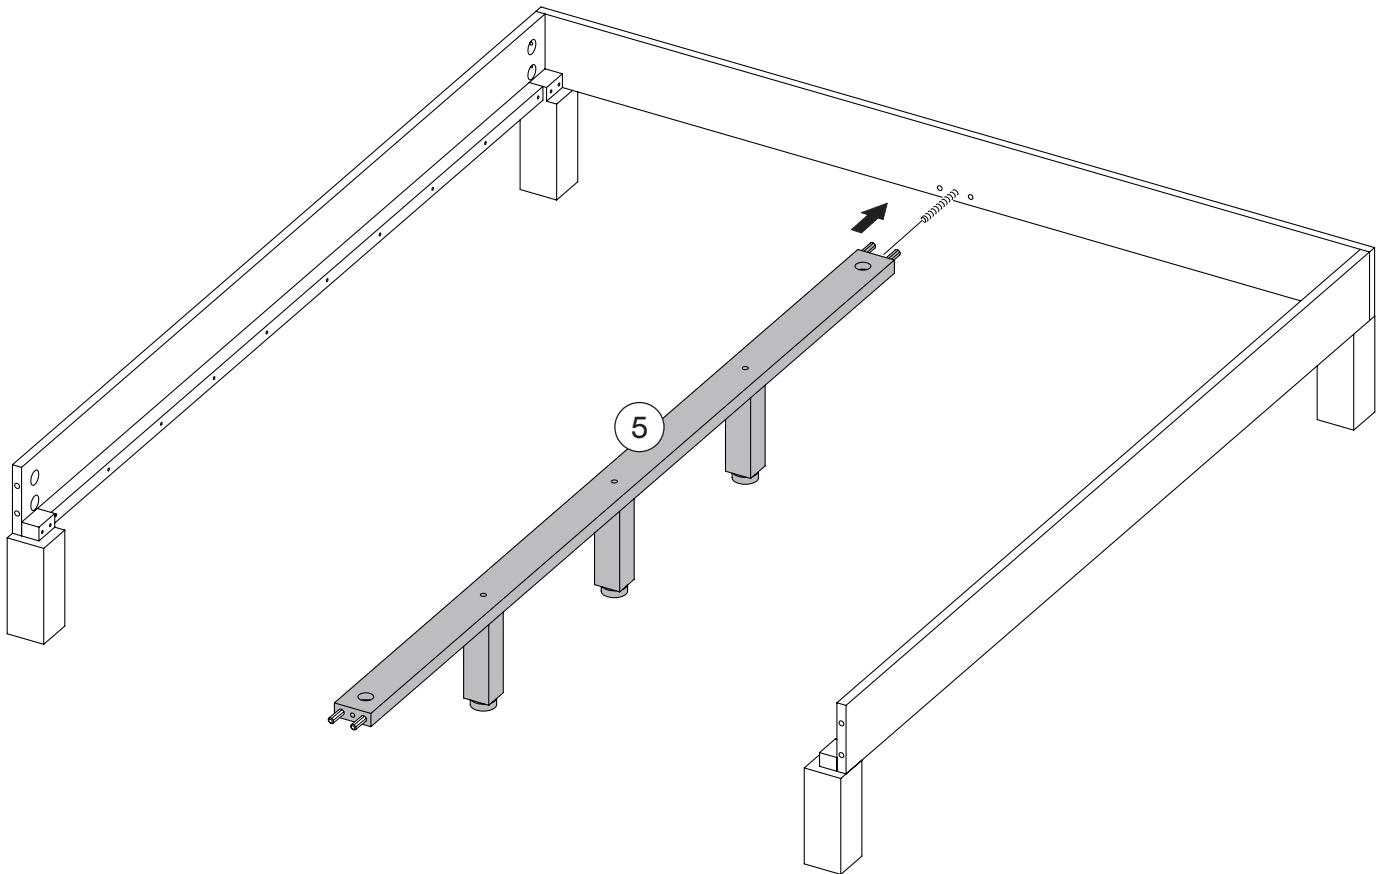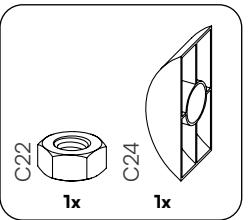


**7**

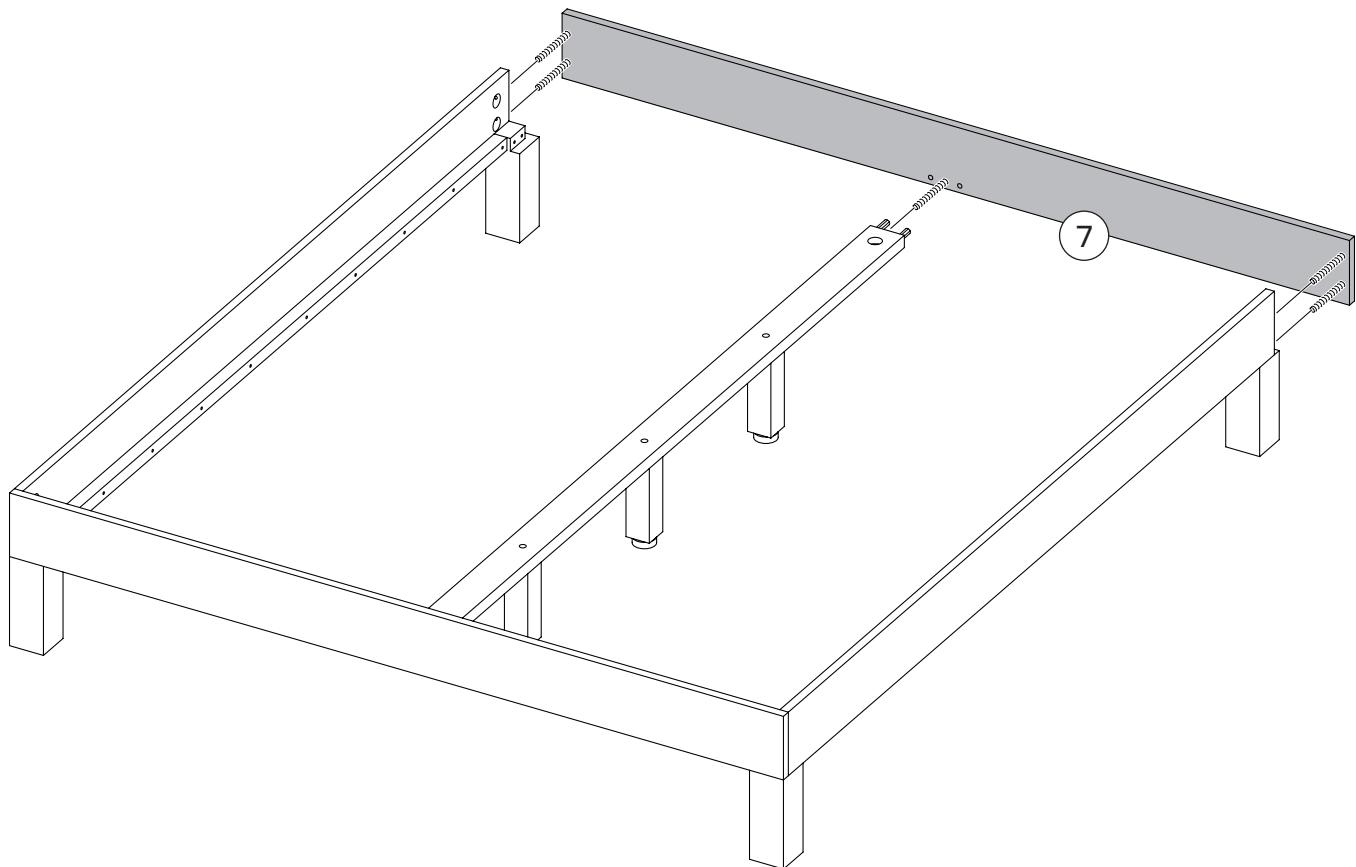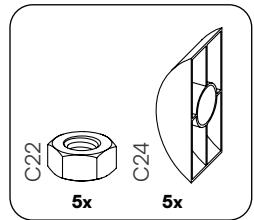


1.

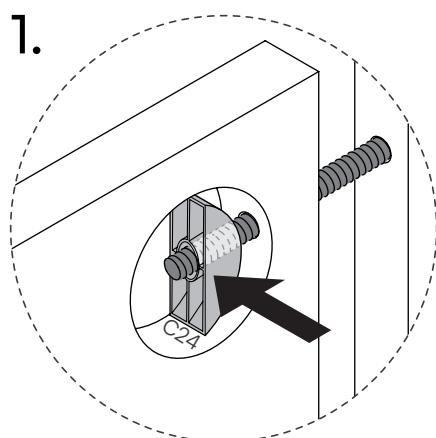

2.


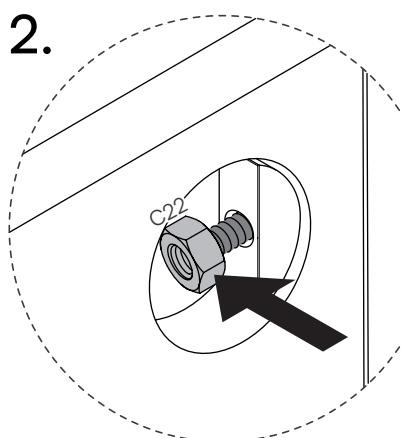


3.



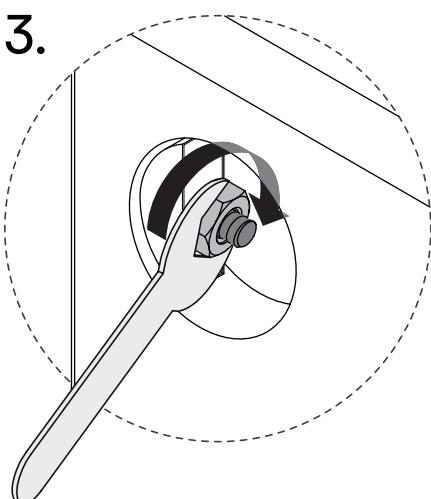


**skølm.**



**8**

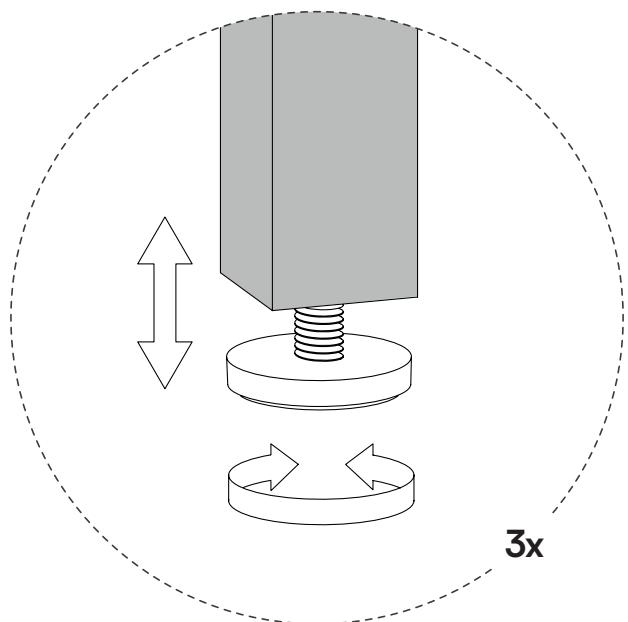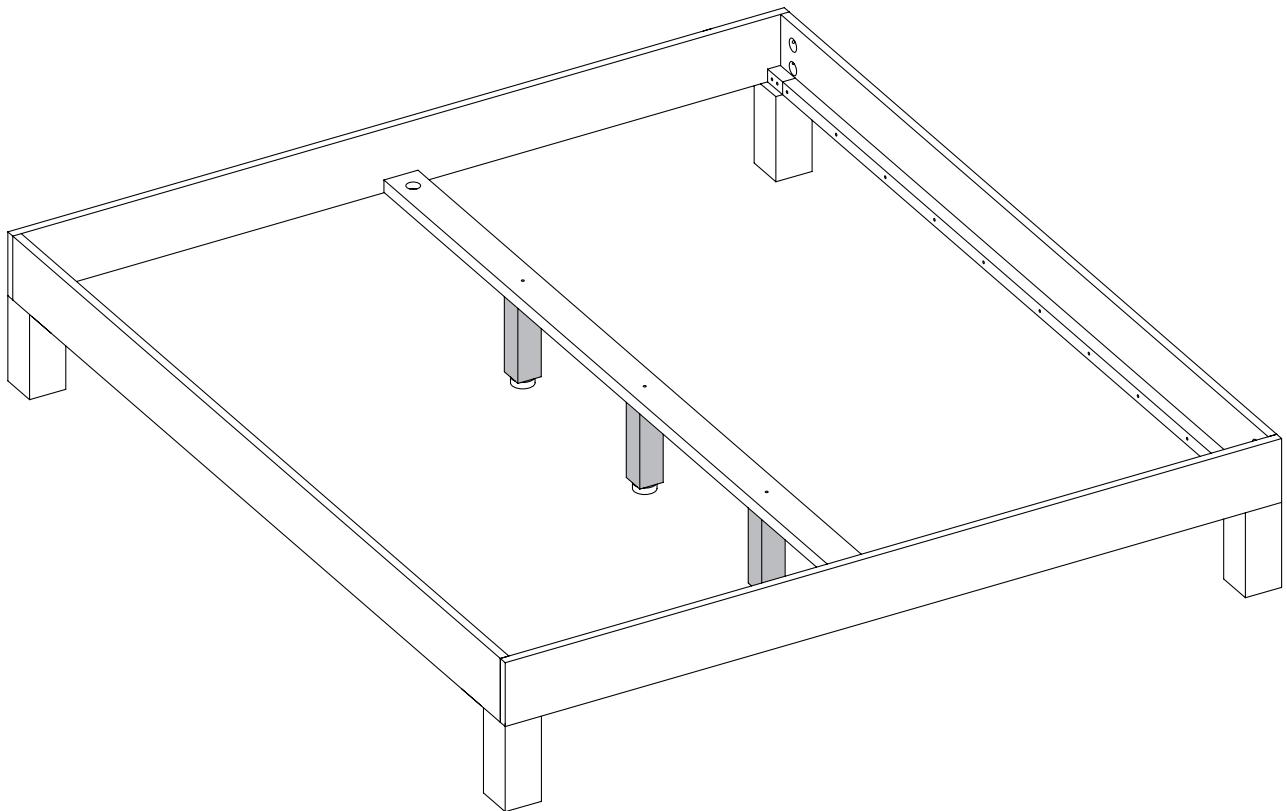

**9**

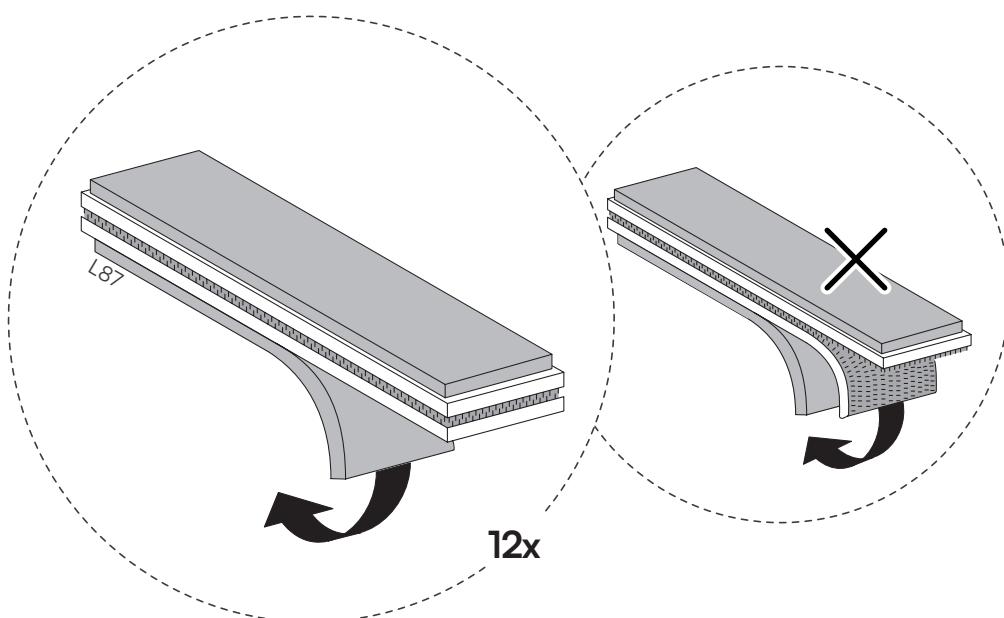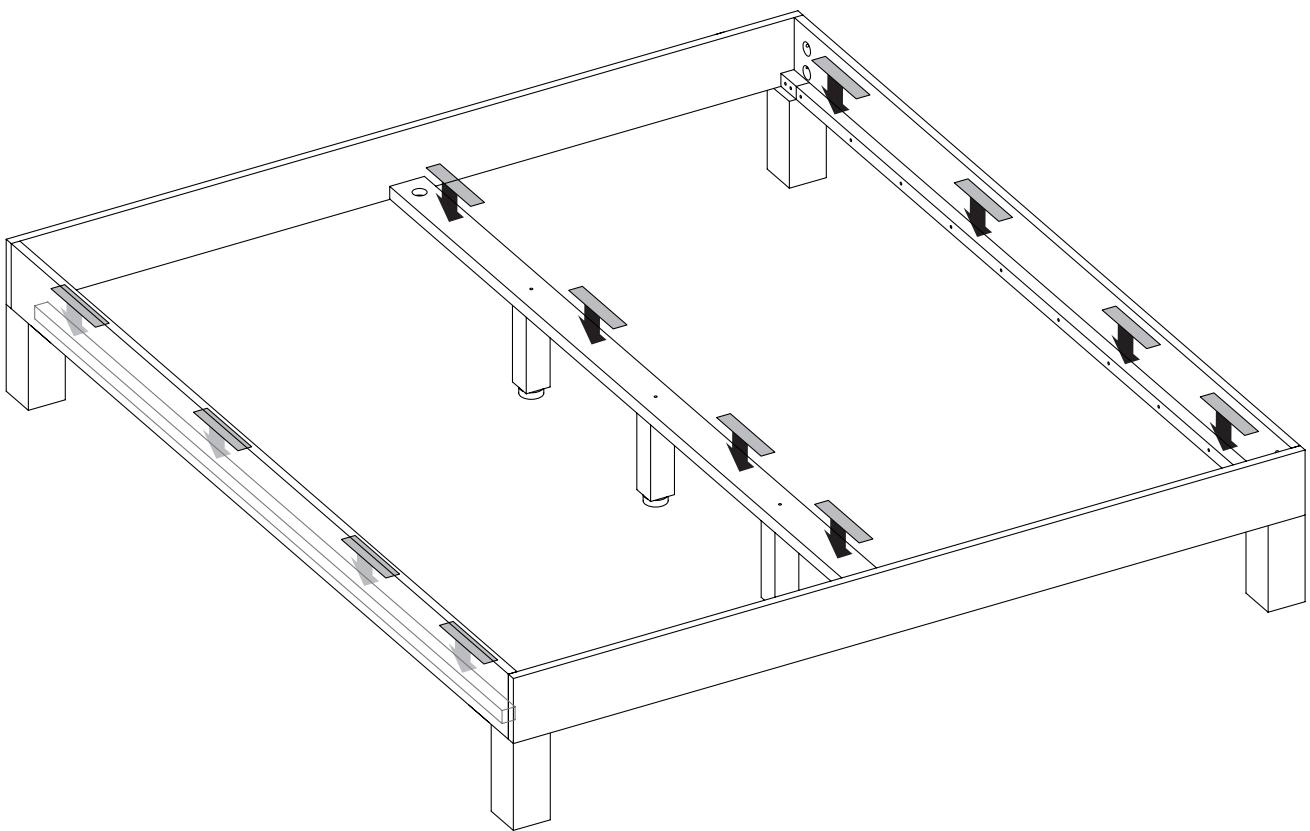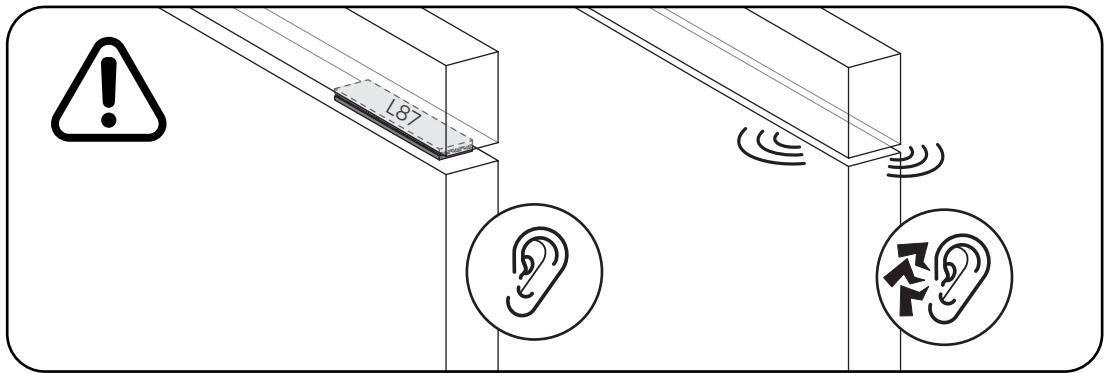


# 10

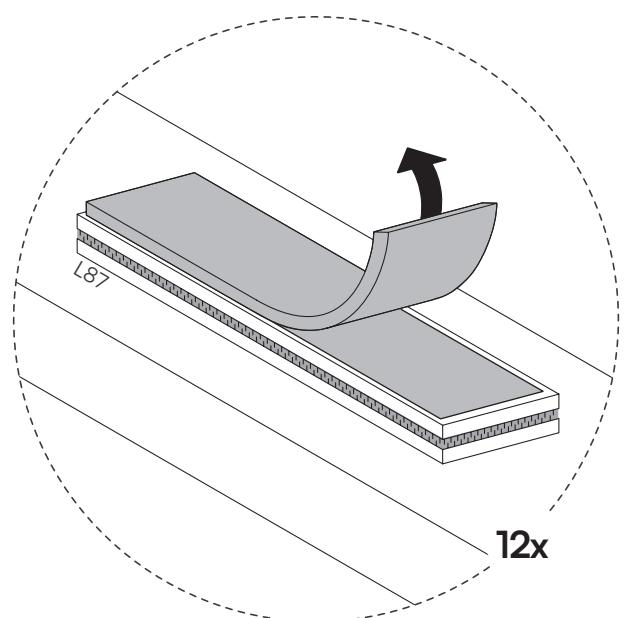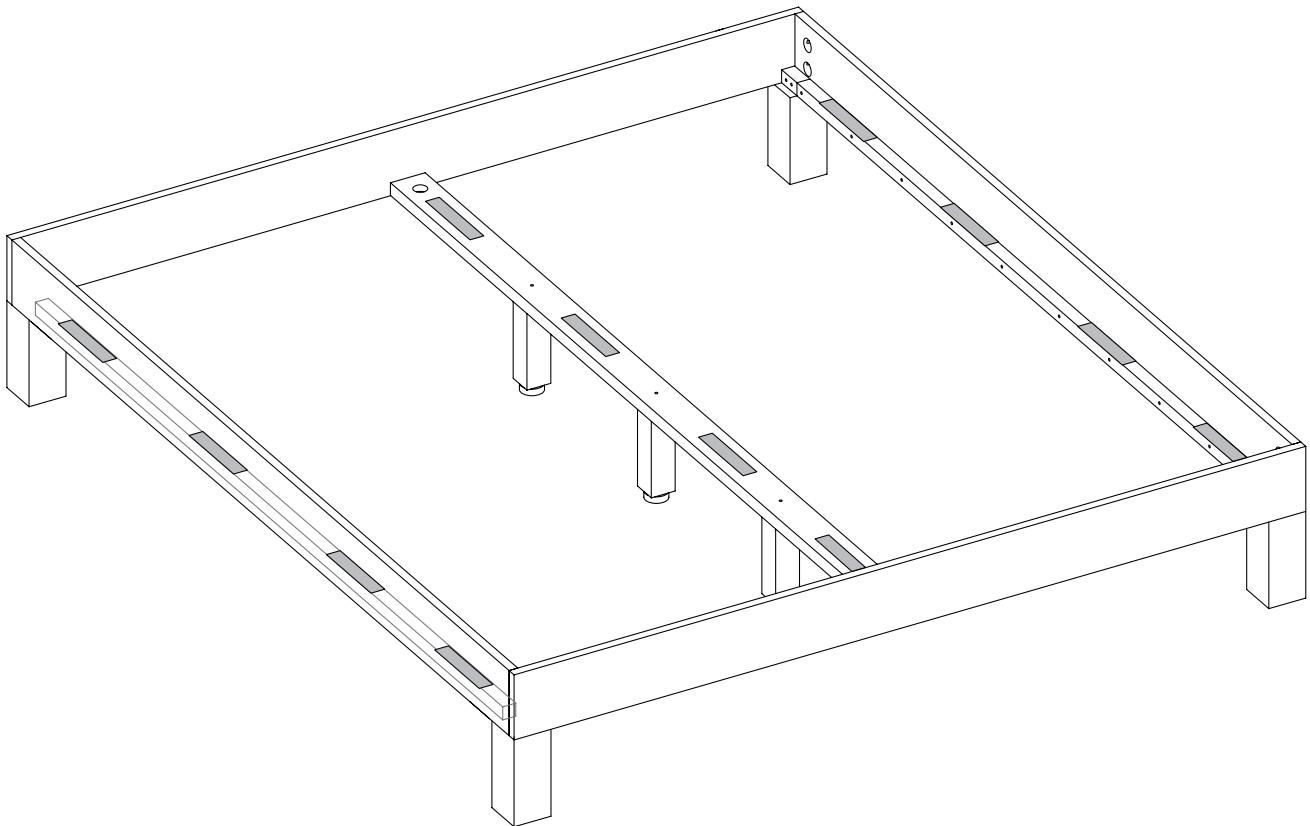


11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.



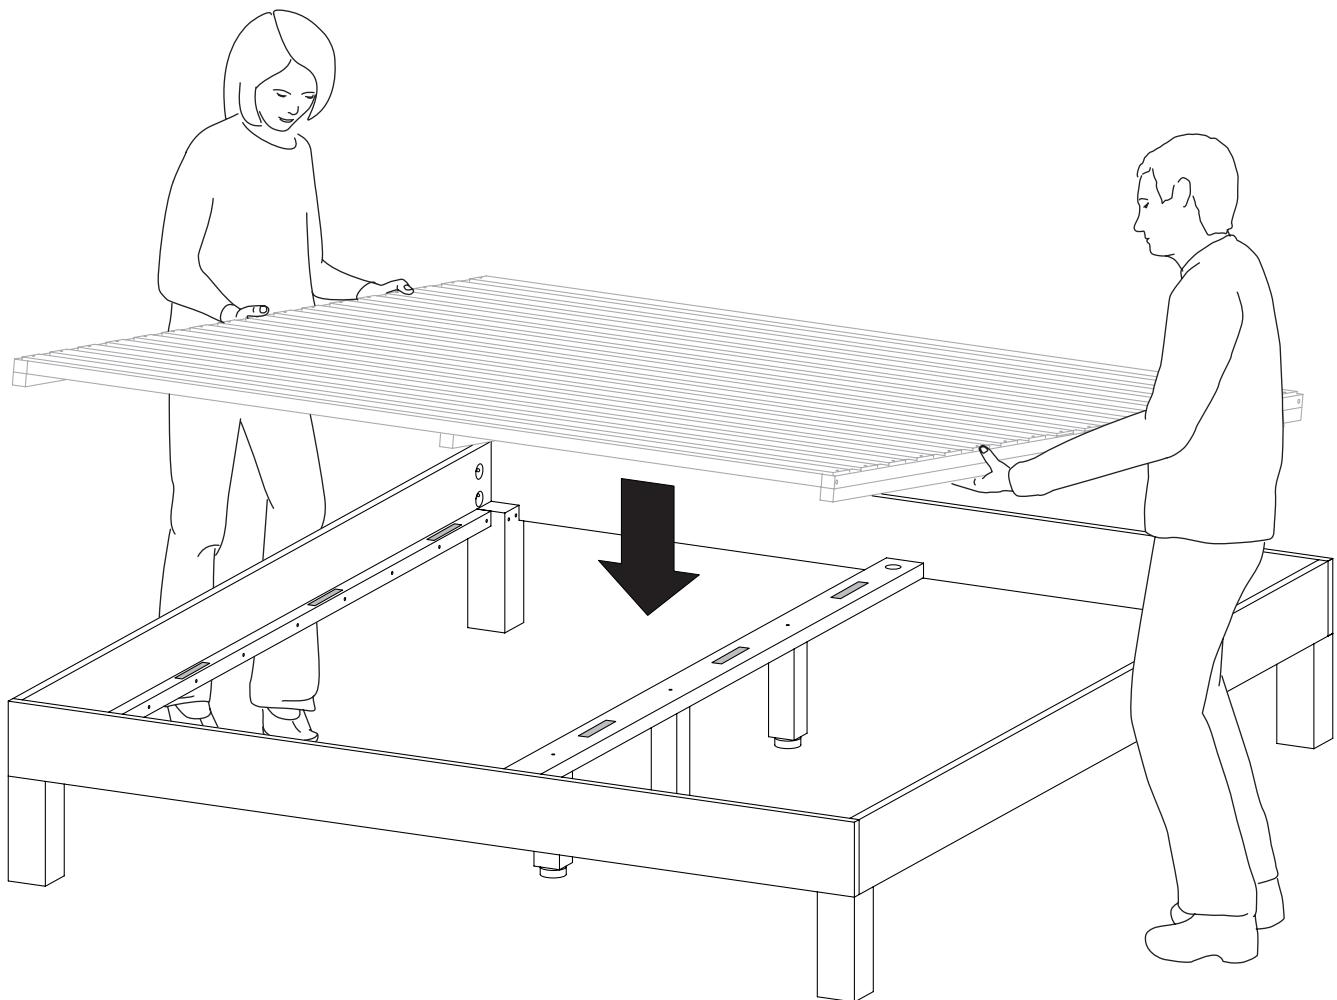


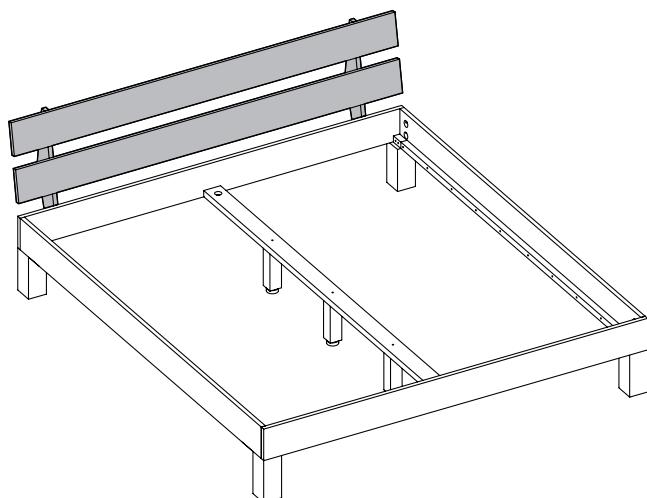




12 

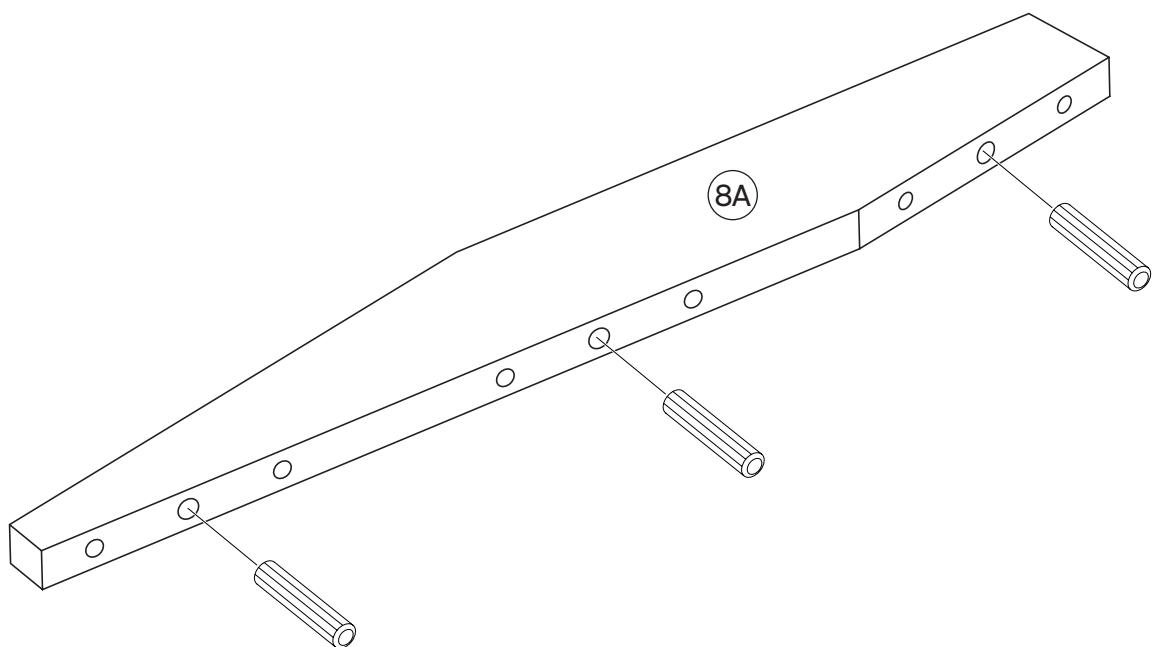


# 13

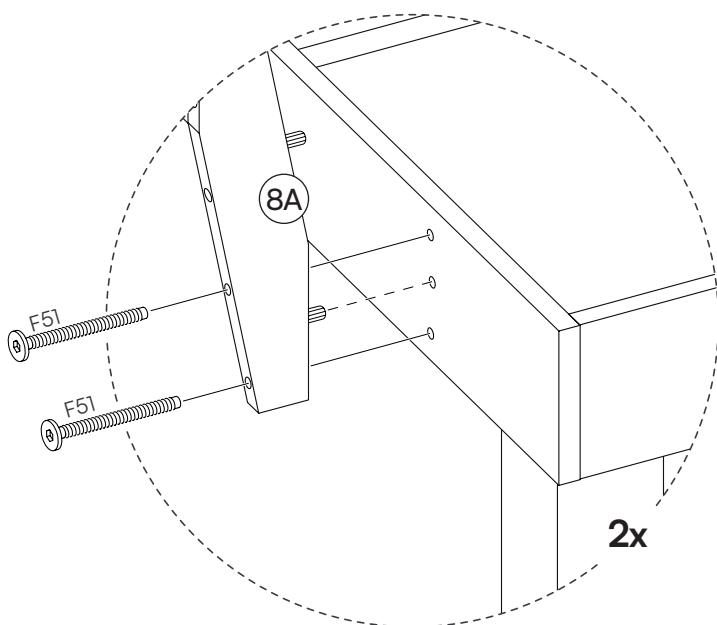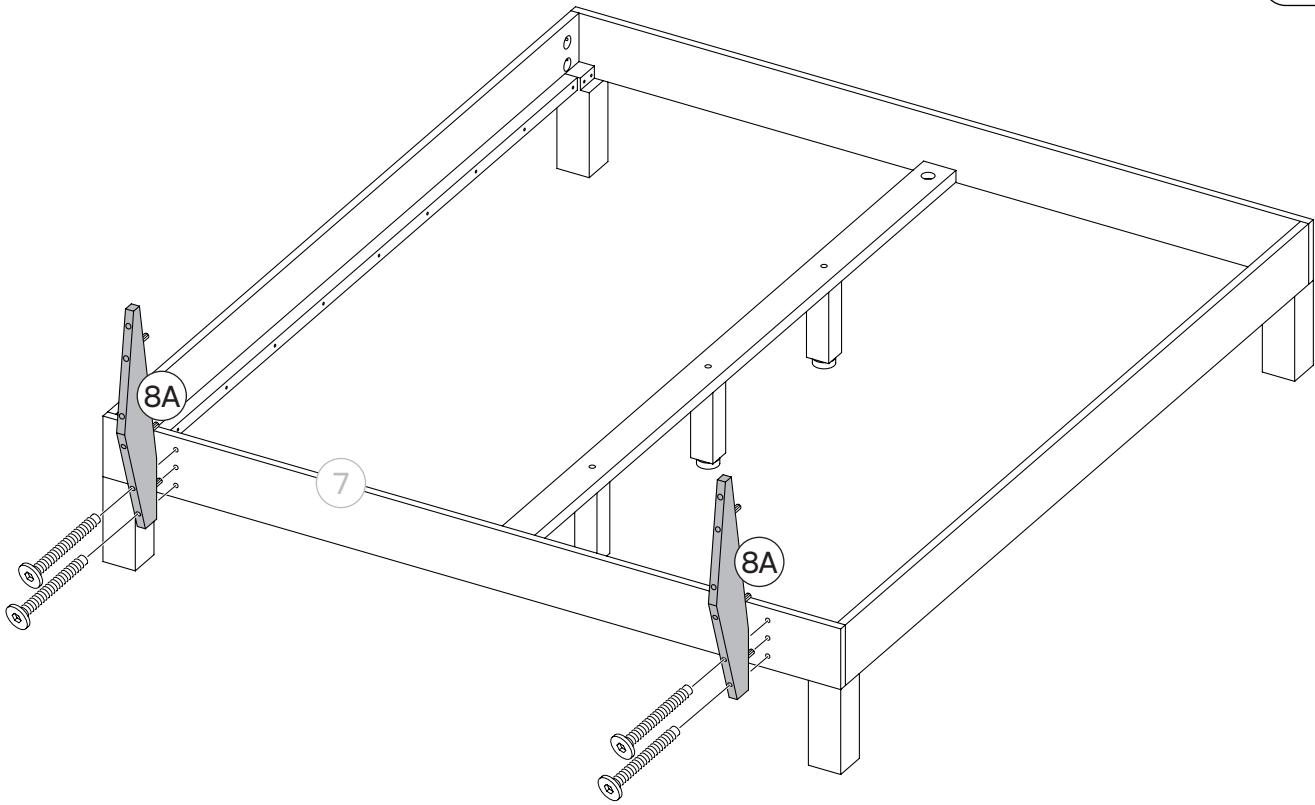



**14**

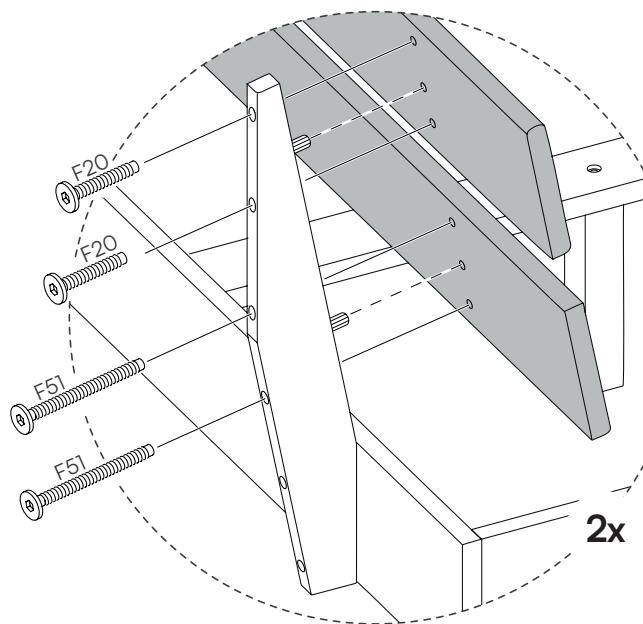
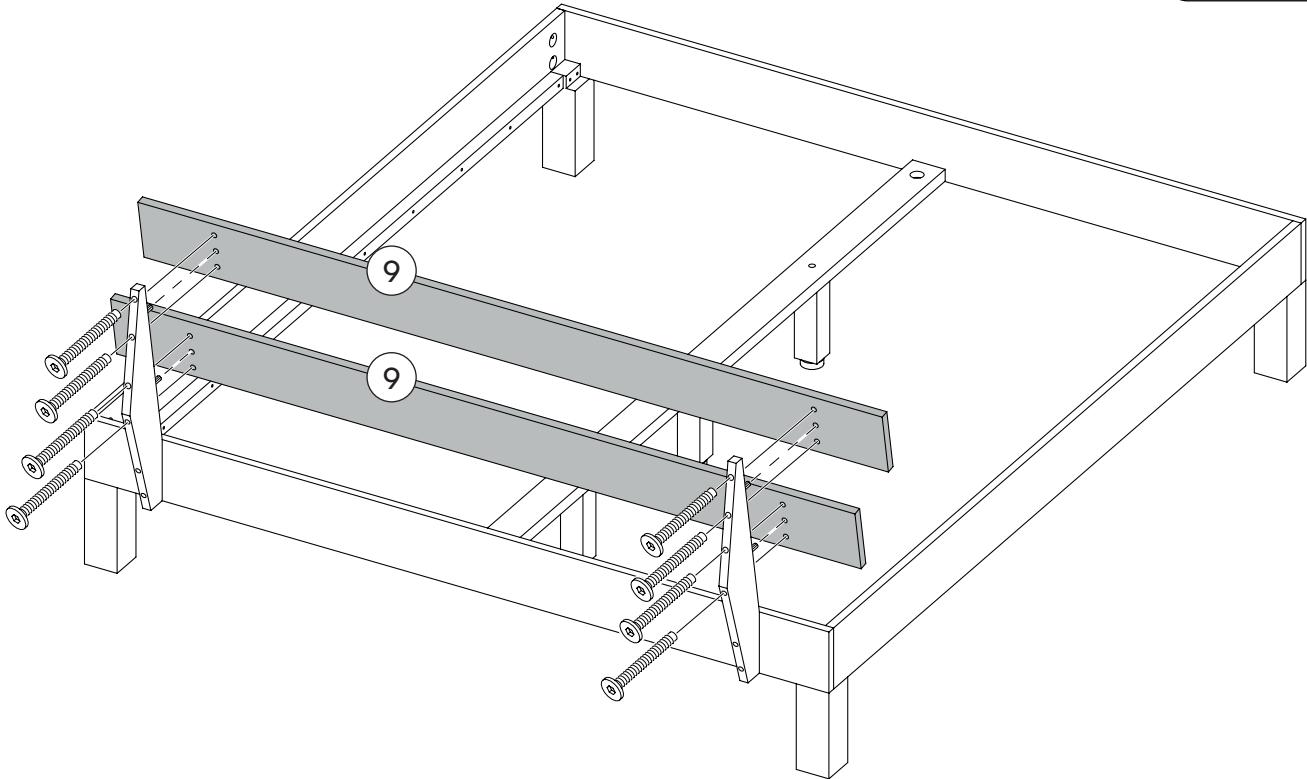
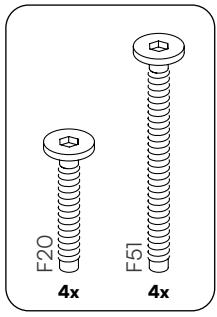


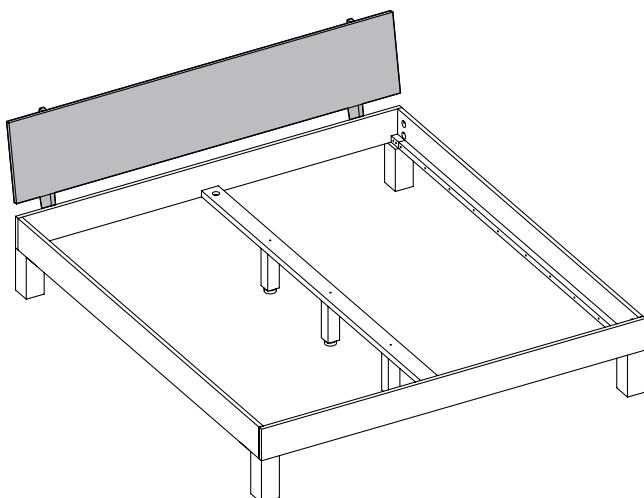




15 

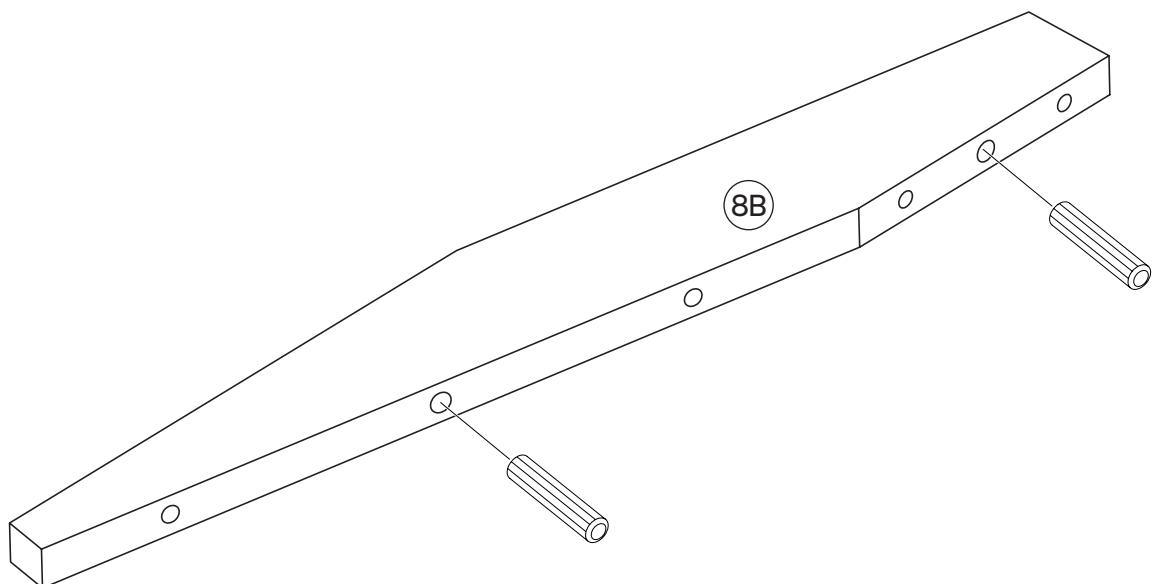


# 16

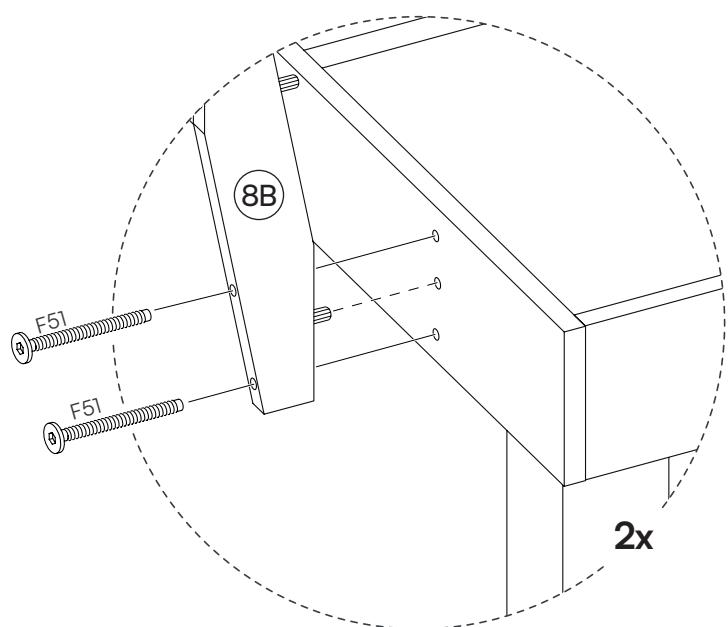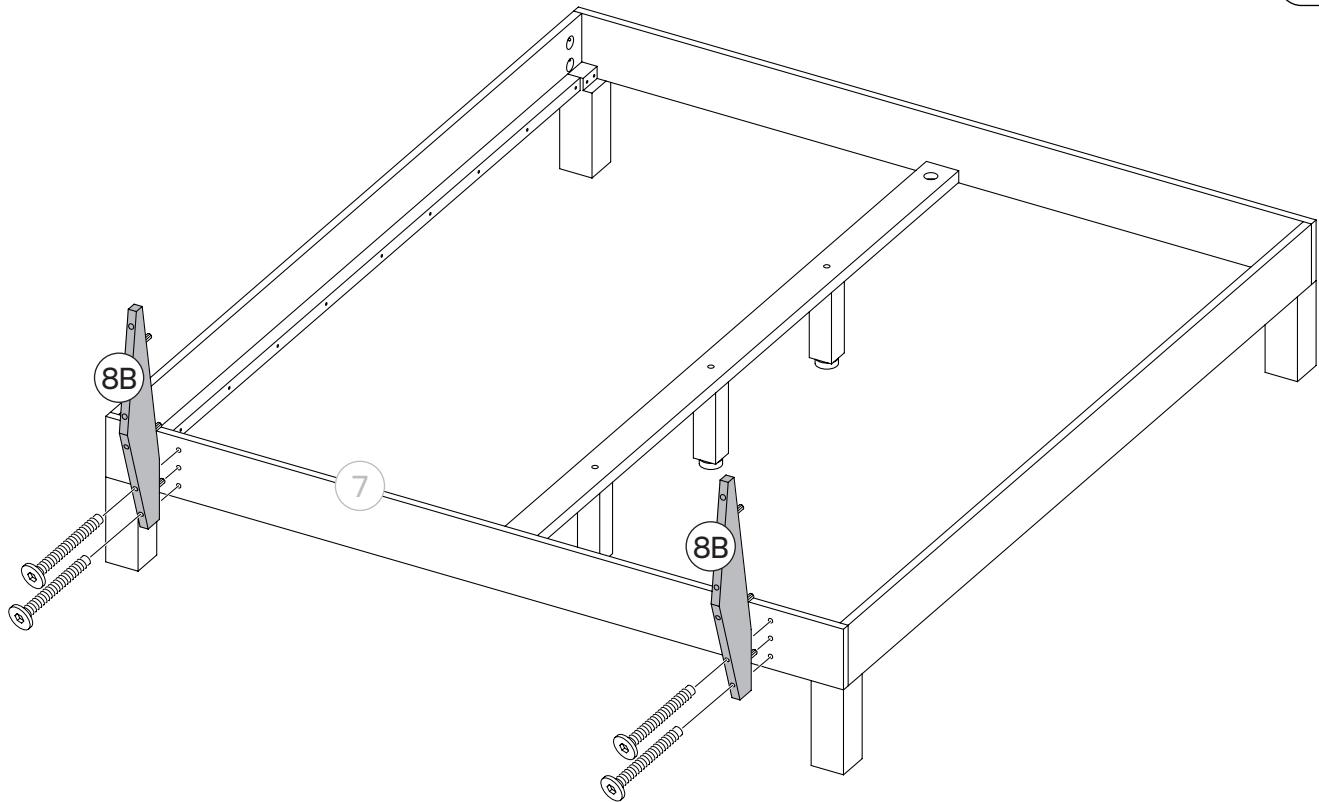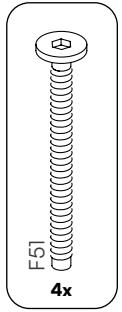


**17**

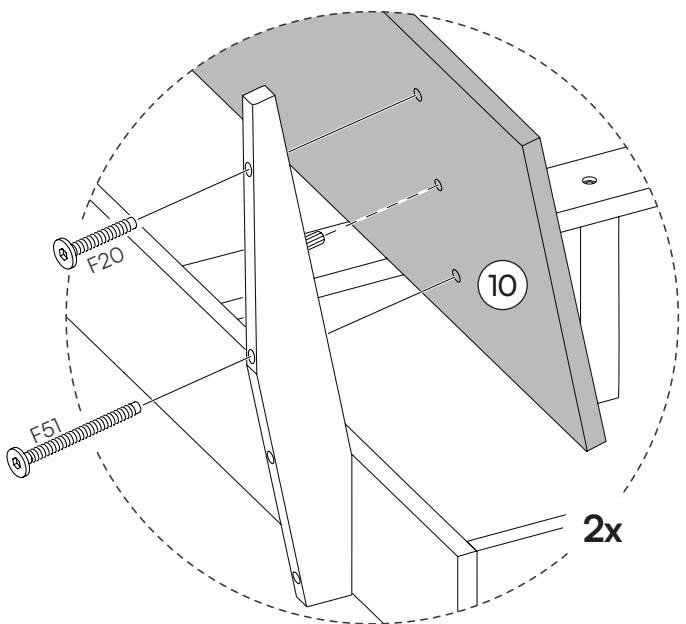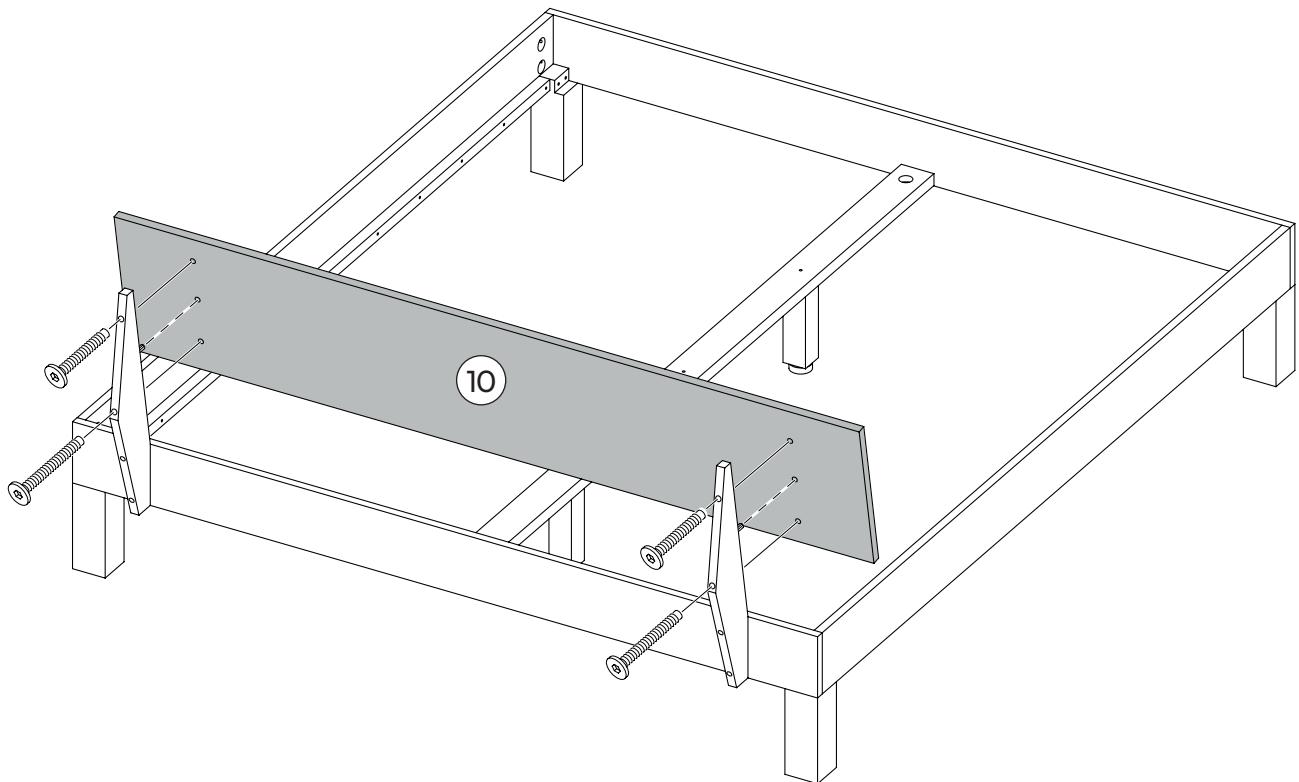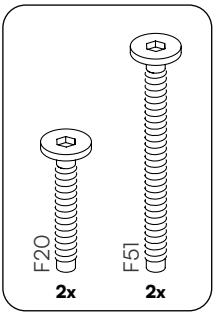

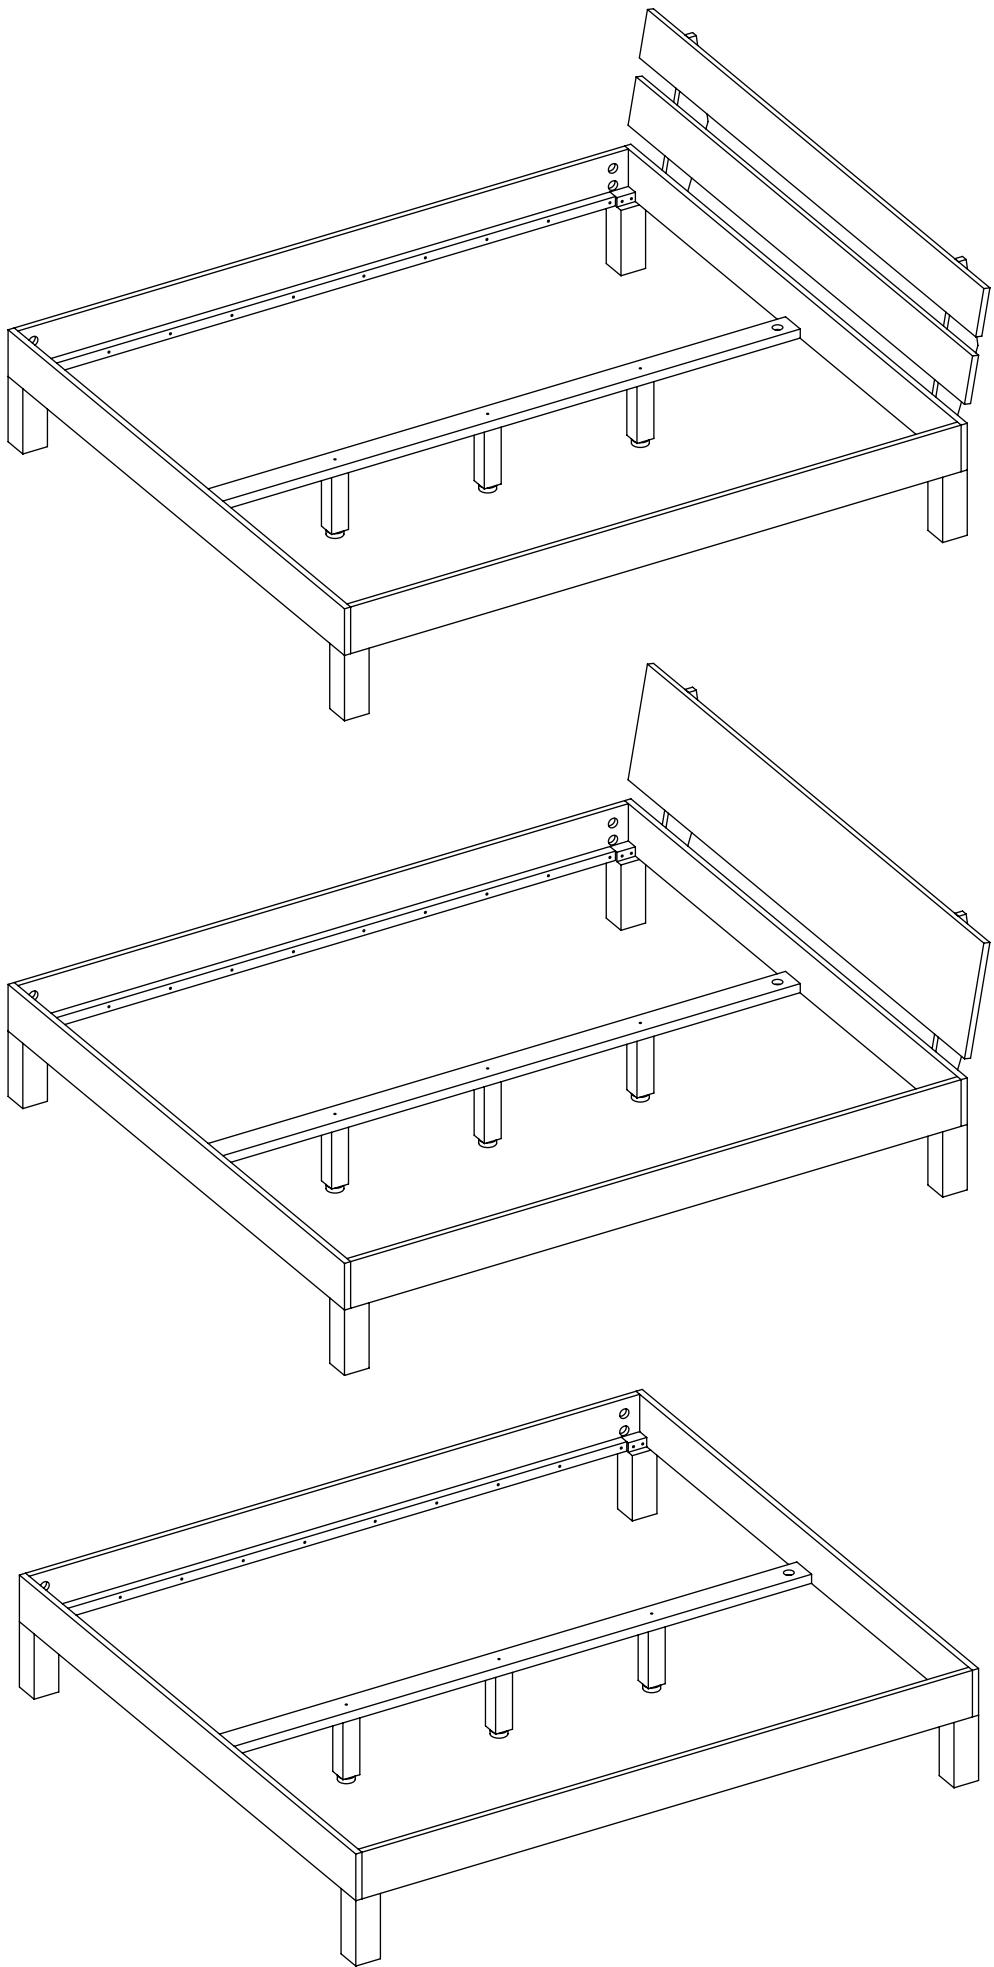

# skølm.

Floki  
Bett

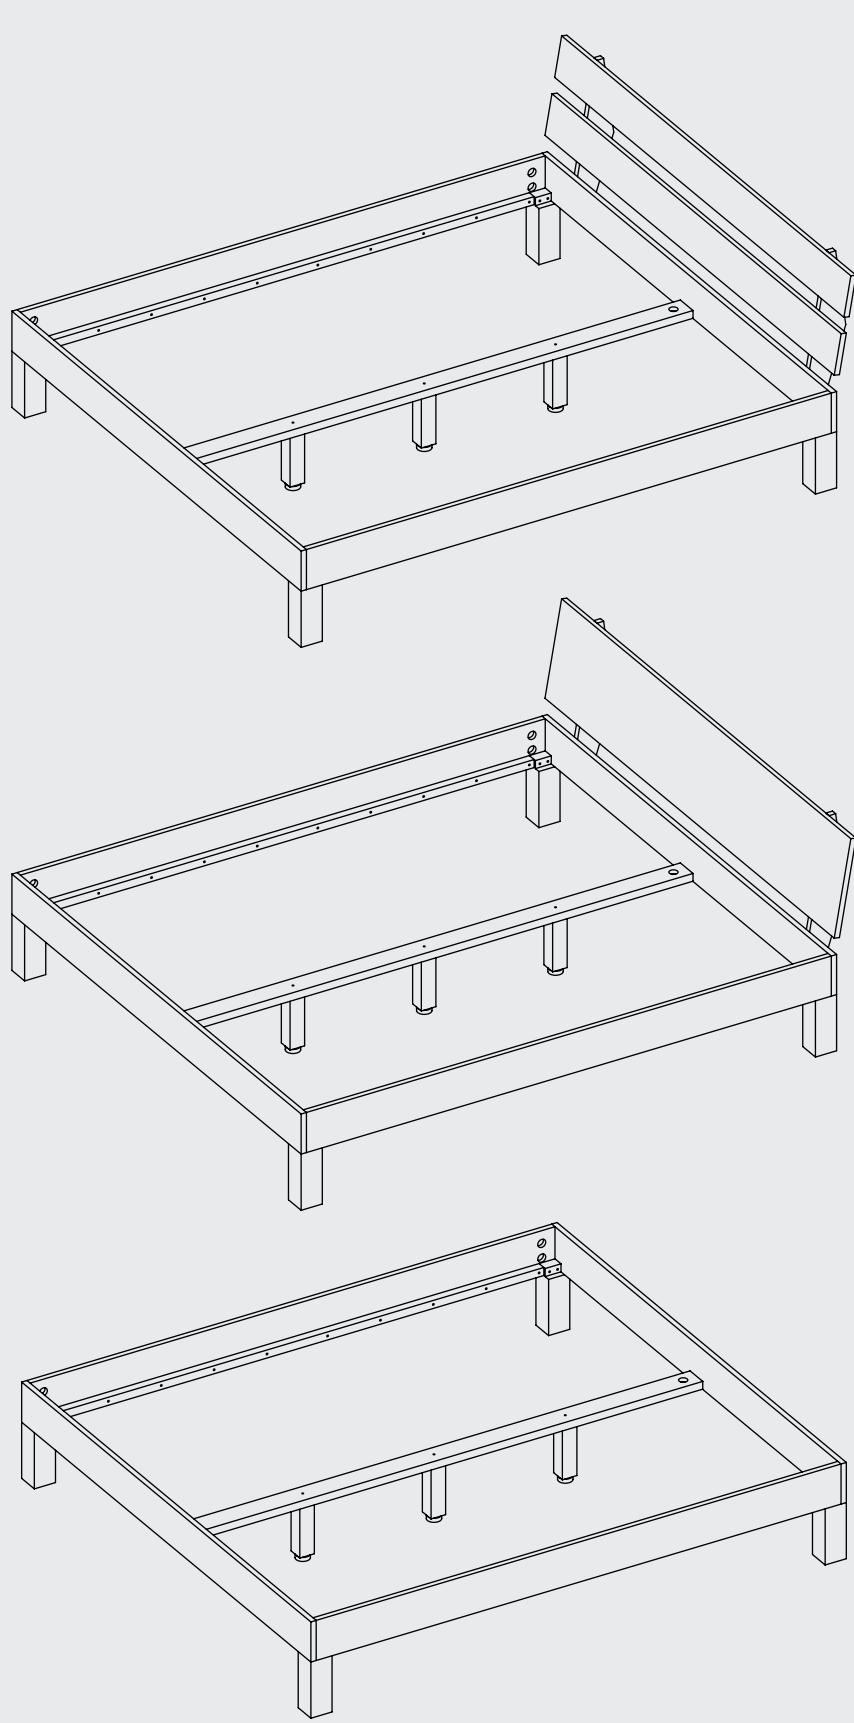




**Hey,**

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.


Viel Spaß mit Deinem Produkt!



**50%**

weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung

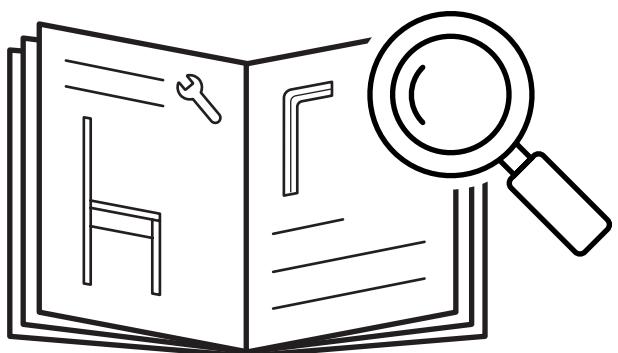


**45-60**  
min

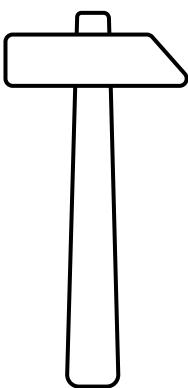


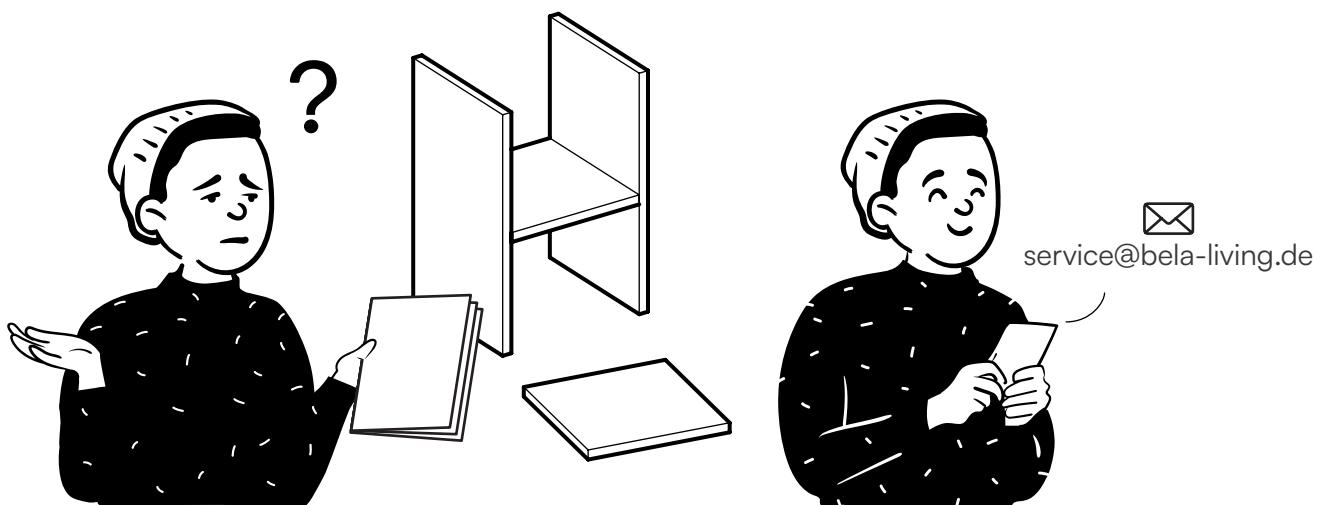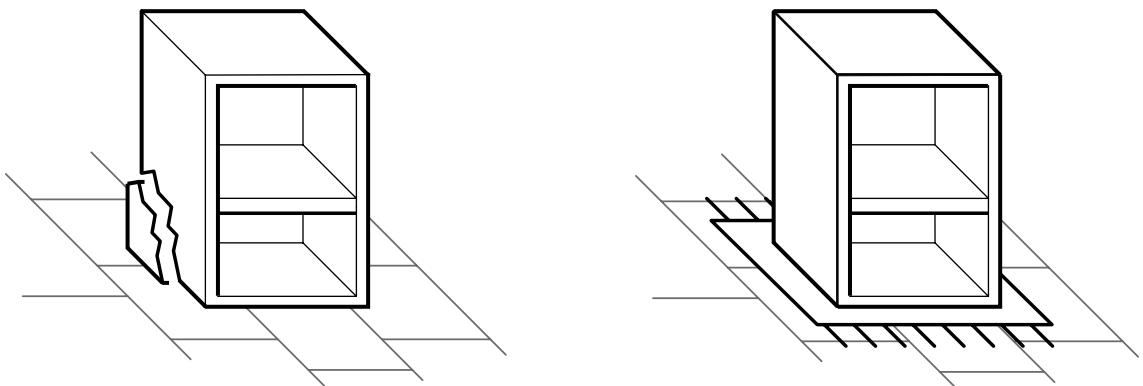


skølm.

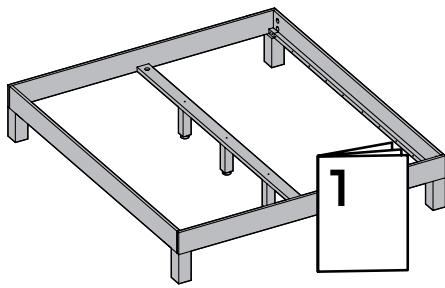


1




C22 - Mutter M8  
10x

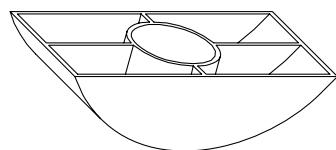


C24 - Halbmondbeschlag  
10x




L87 - Klettverschluss  
12x

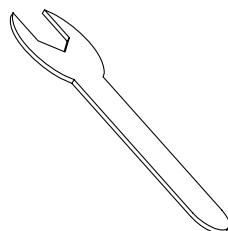


T12 - Maulschlüssel  
1x

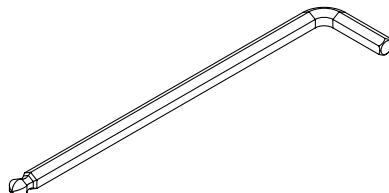


T24 - Inbusschlüssel  
1x



D12 - Dübel 10 x 30 mm  
8x




F20 - Schraube M6 x 35 mm  
11x




C23 - Gewindestange M8 x 80 mm  
10x




1 Fuß, mittig  
3x



2 Fuß, links  
2x



3 Fuß, rechts  
2x




4 Bettseite  
2x





5 Lattenrostauflage  
1x




6 Fußeiste  
1x




7 Kopfleiste  
1x

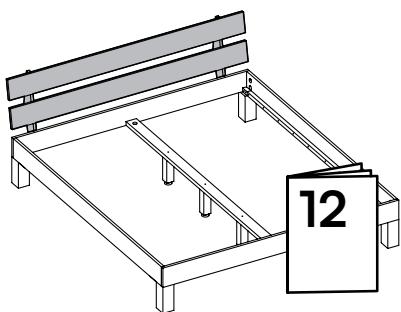

**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
6x



**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
4x





**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
8x




**8A** Kopfteil, vertikal  
2x




**9** Kopfteil  
2x

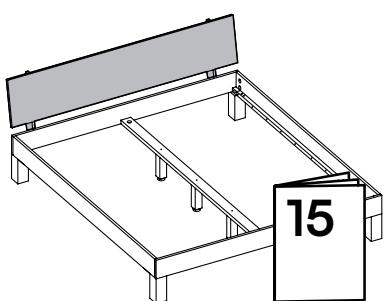

**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
4x




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
2x



**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
6x



**8B** Kopfteil, vertikal  
2x


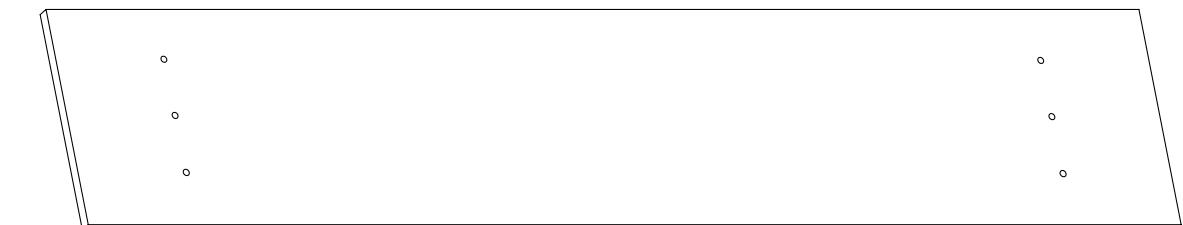


**10** Kopfteil  
1x


# Ein letzter Check:



Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!




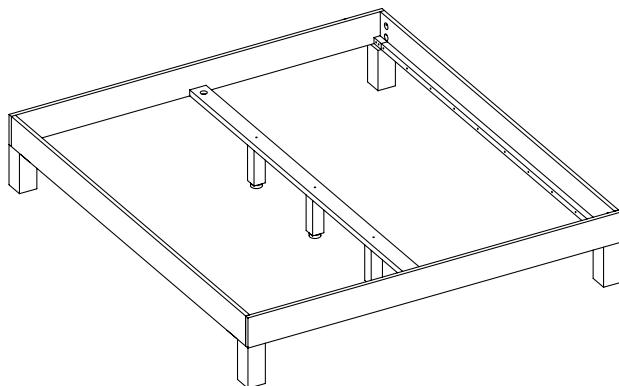
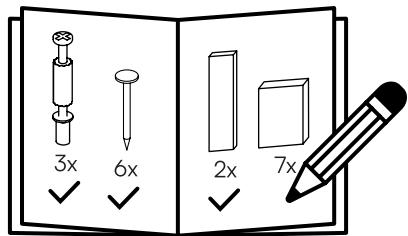


1


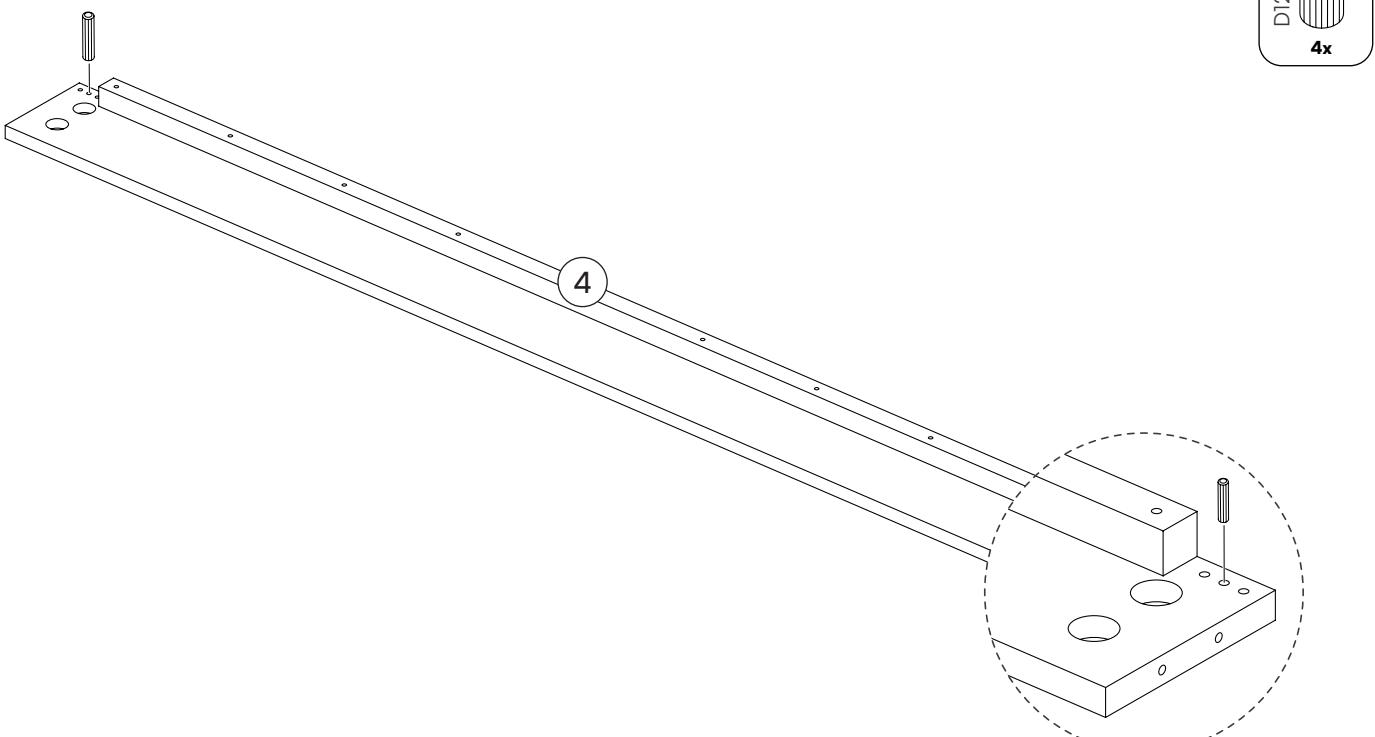


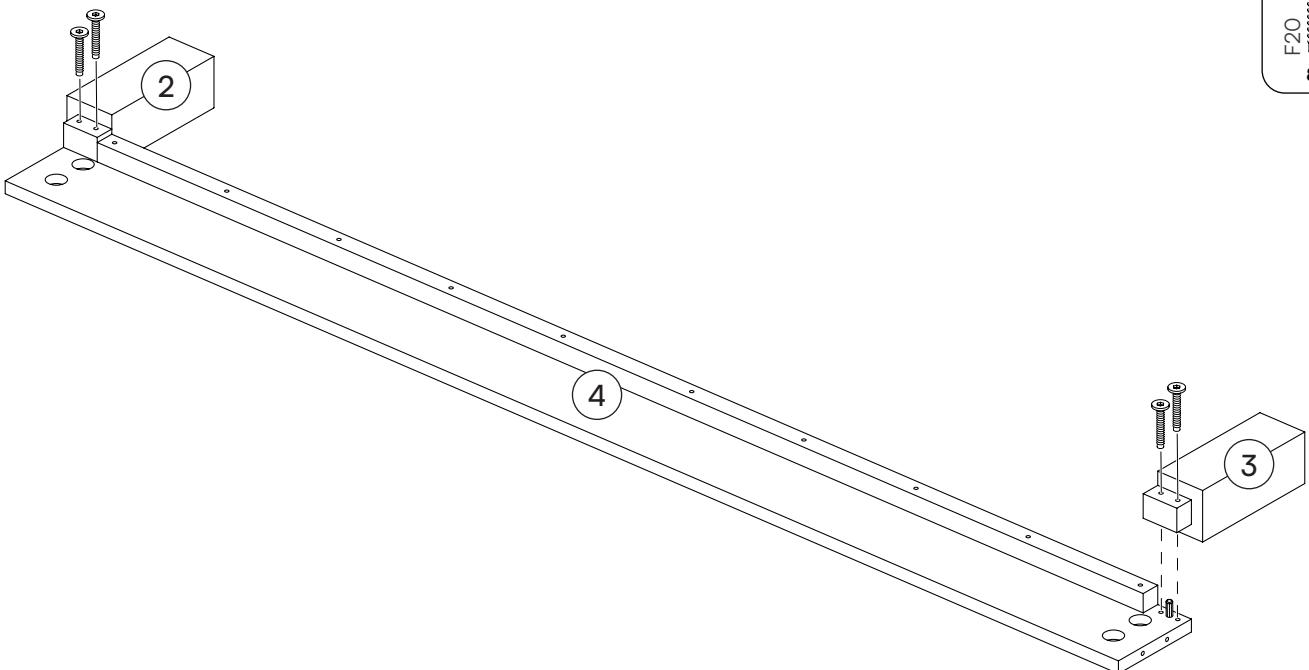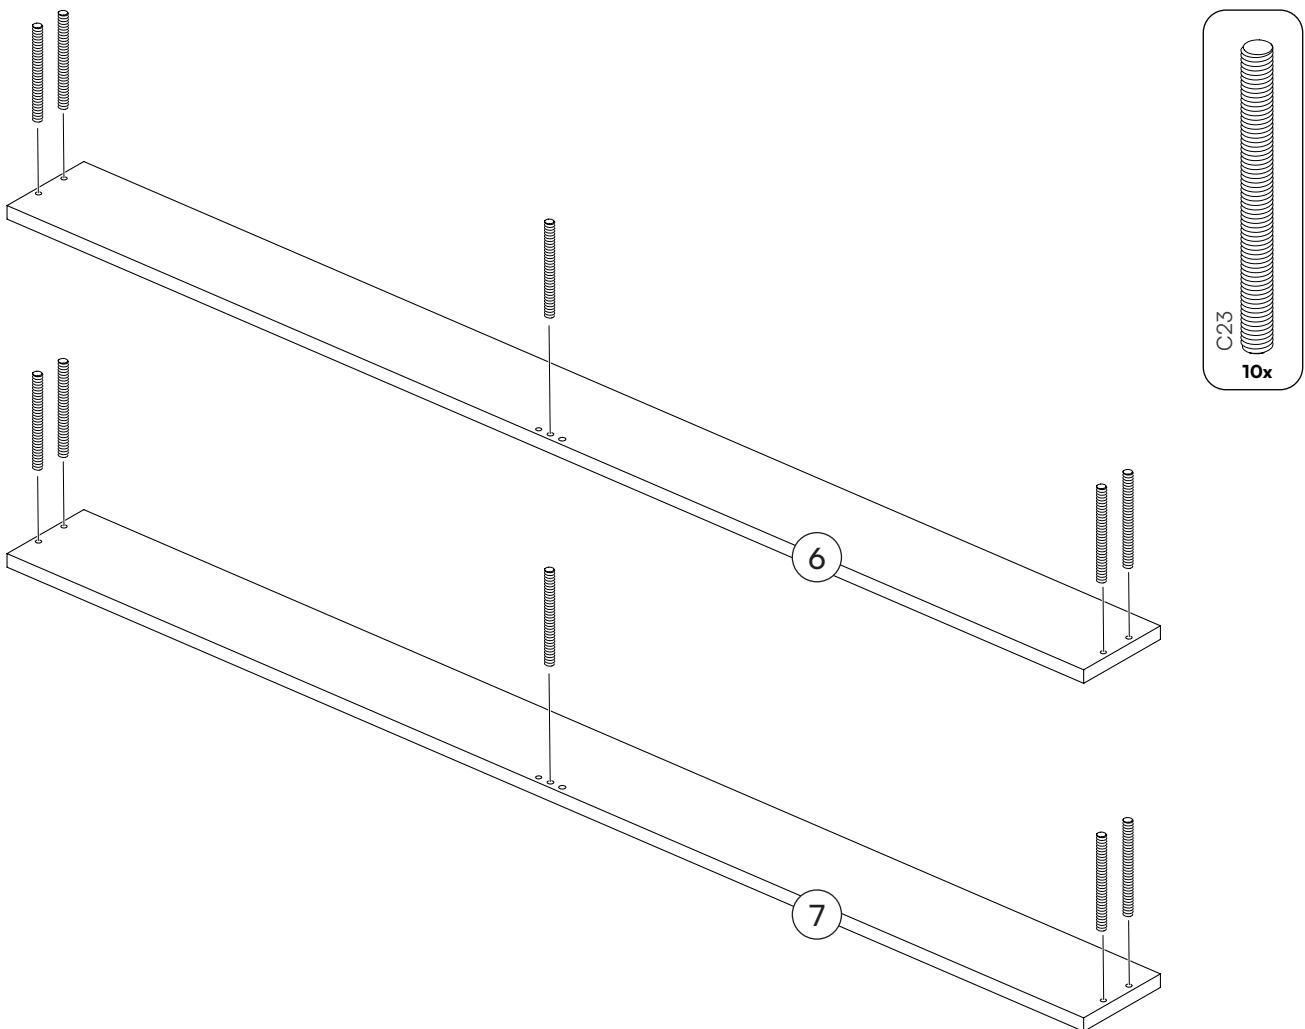**2****3**






# 4

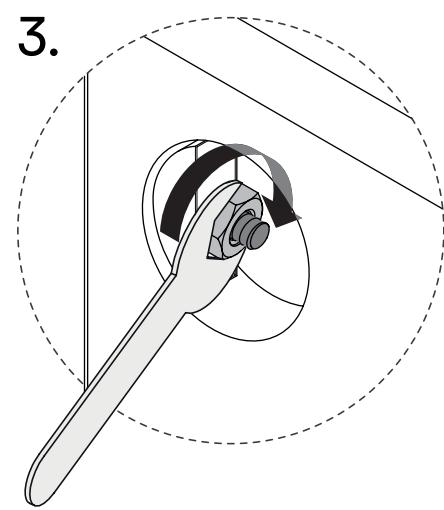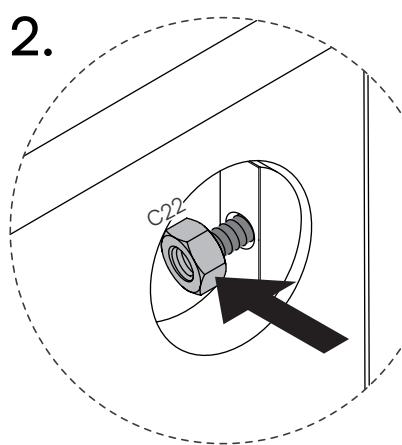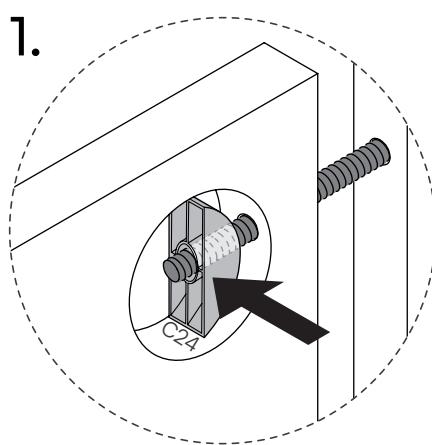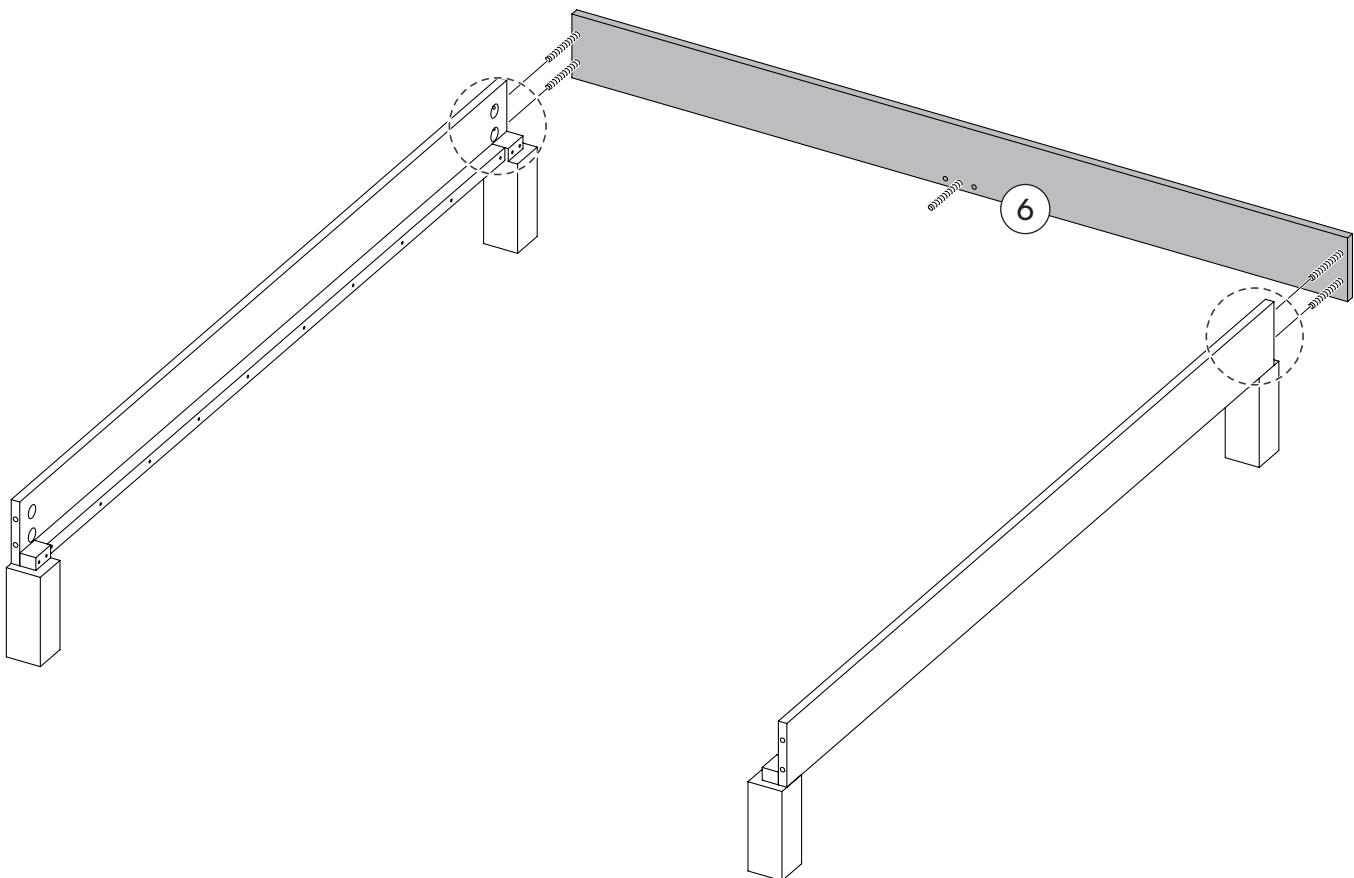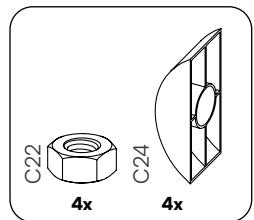



# 5

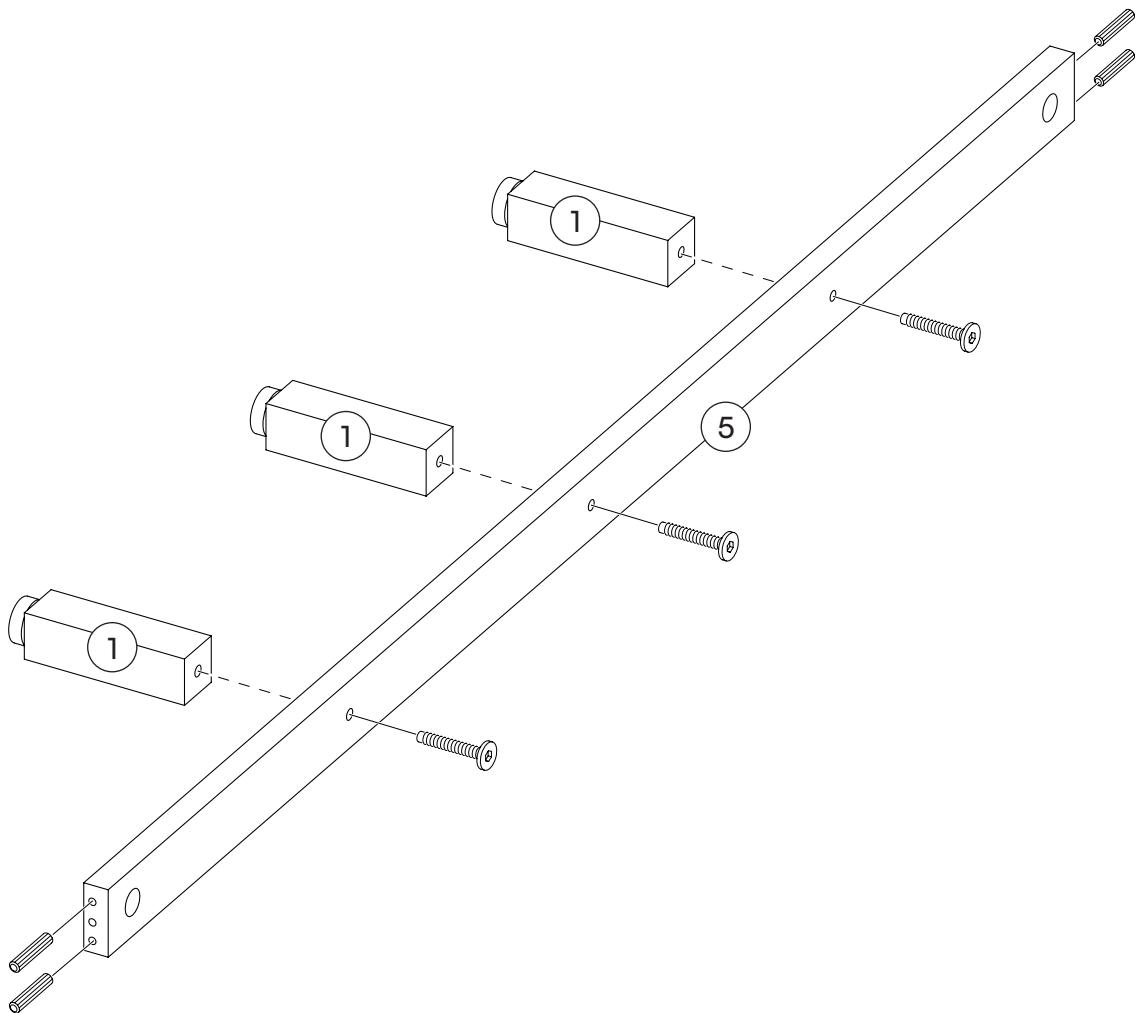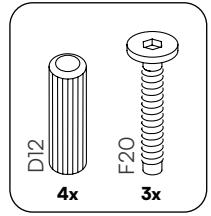


**6**

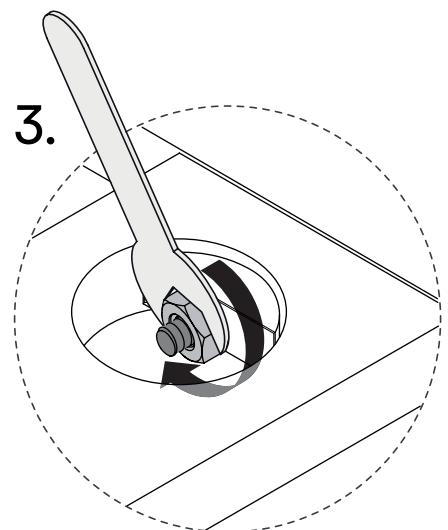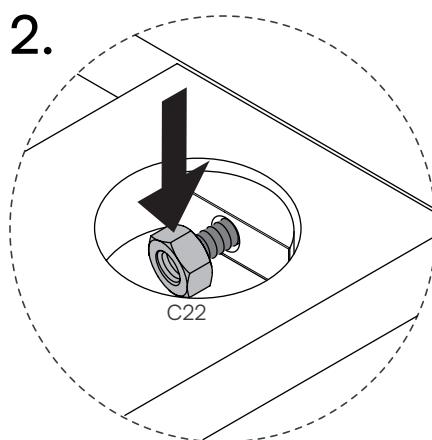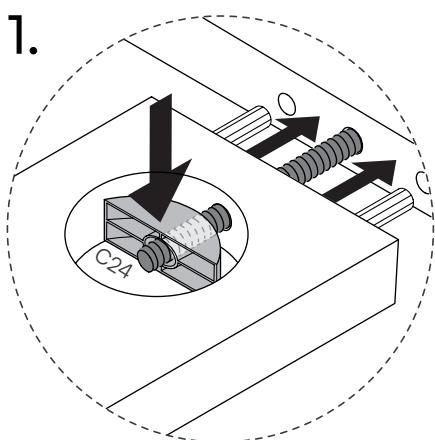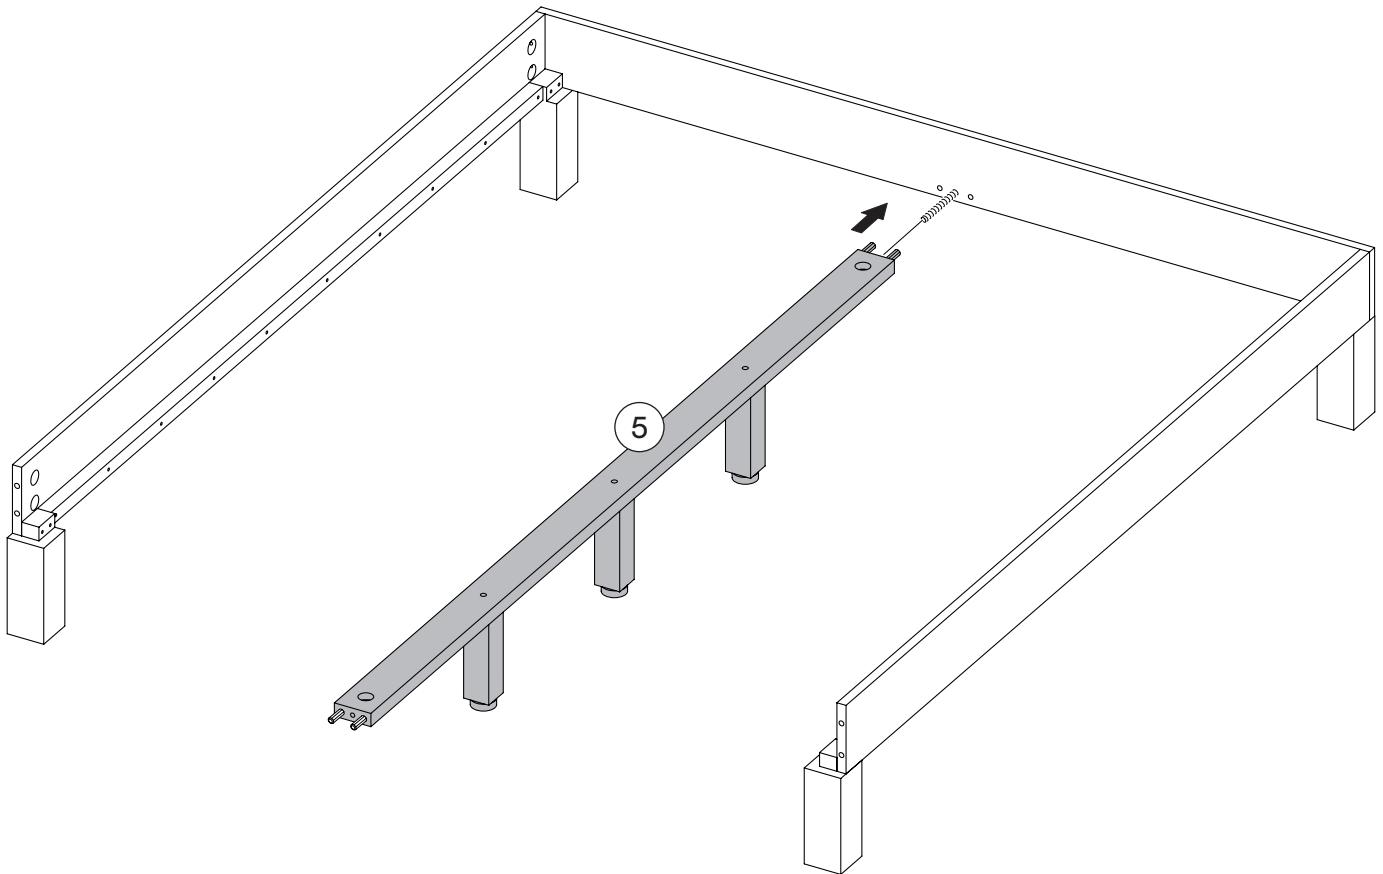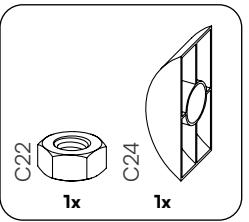


**7**

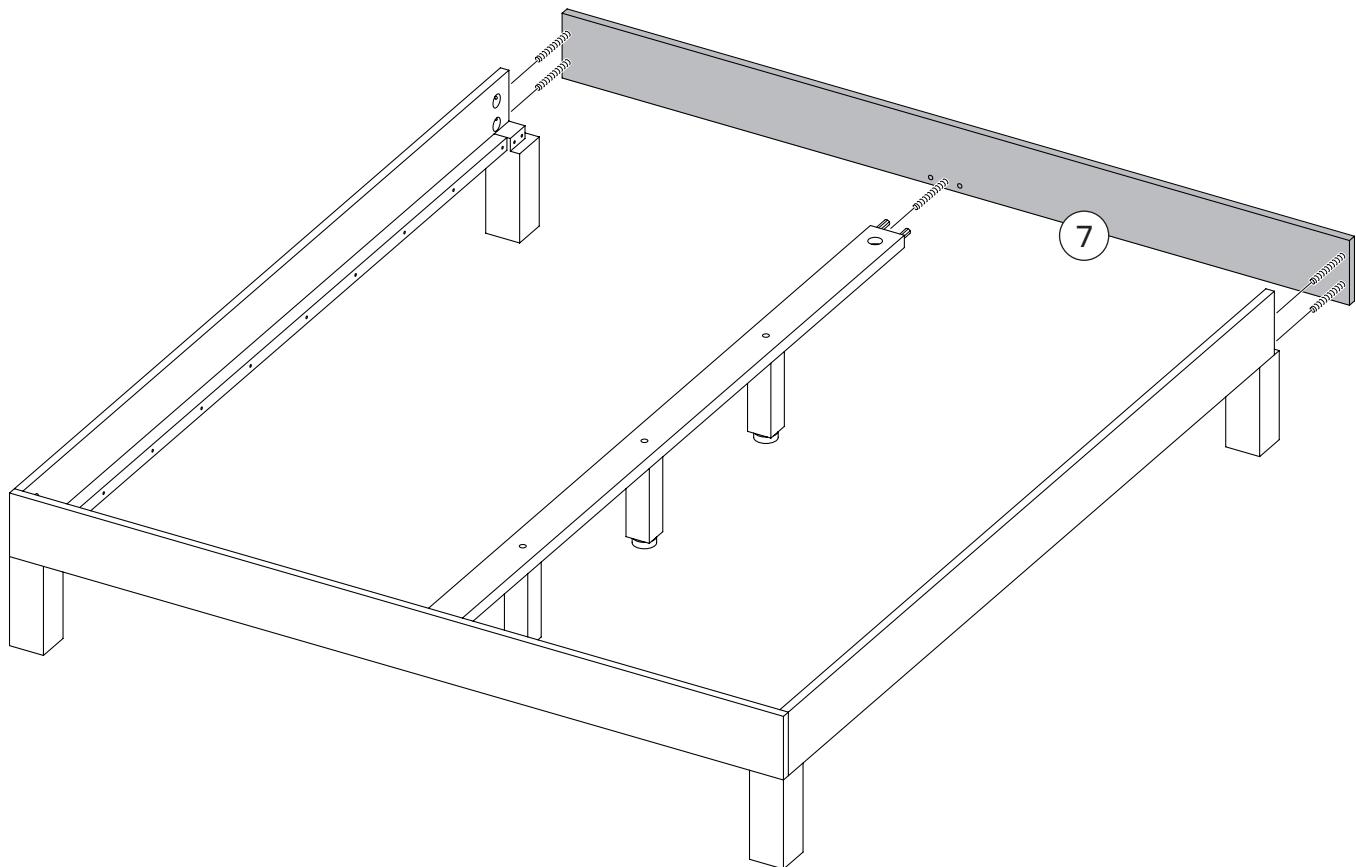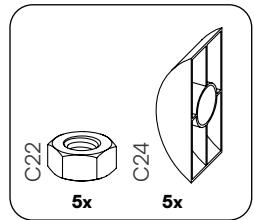


1.

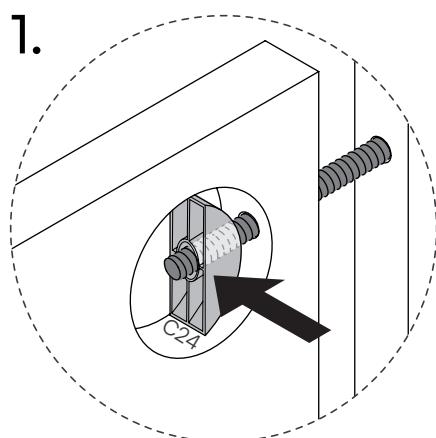

2.


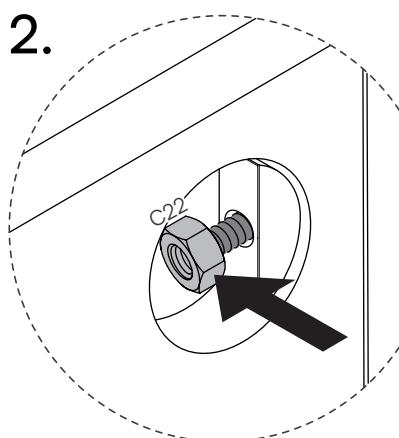


3.



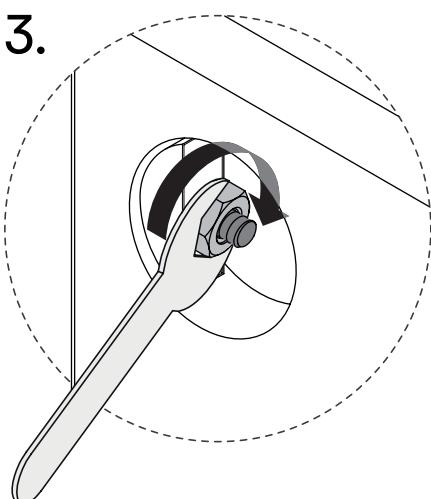


**skølm.**



**8**

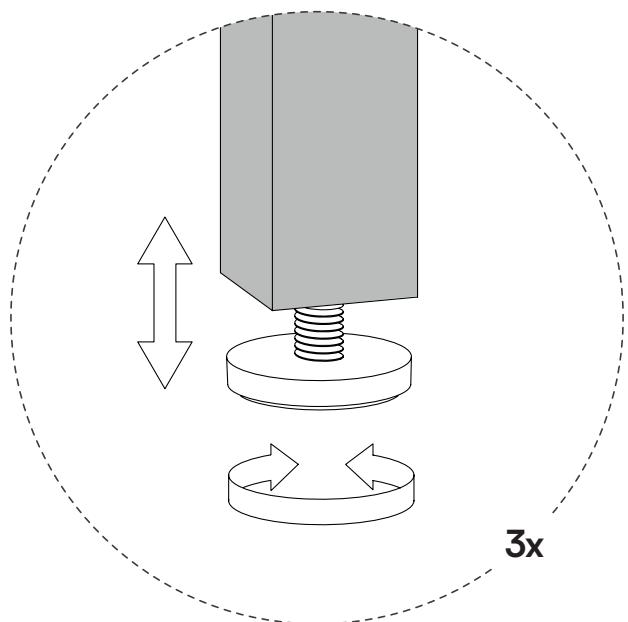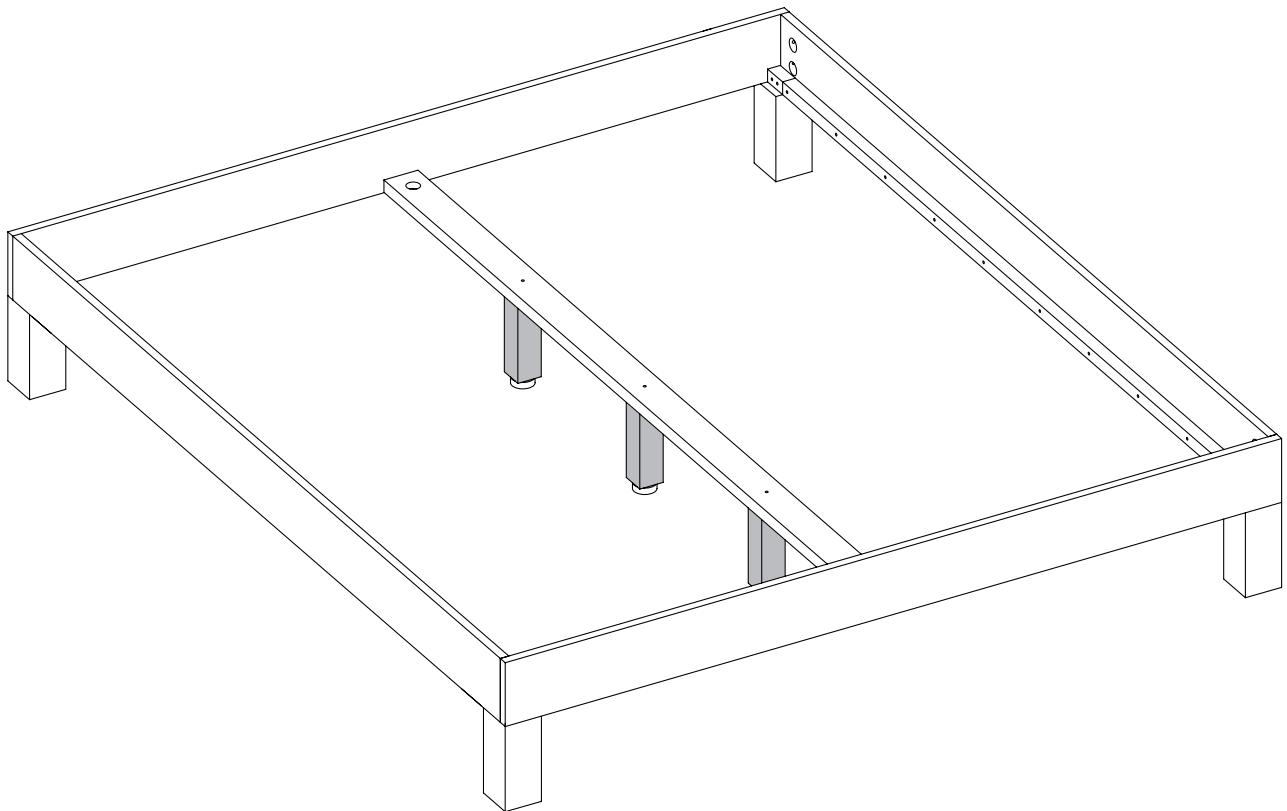

**9**

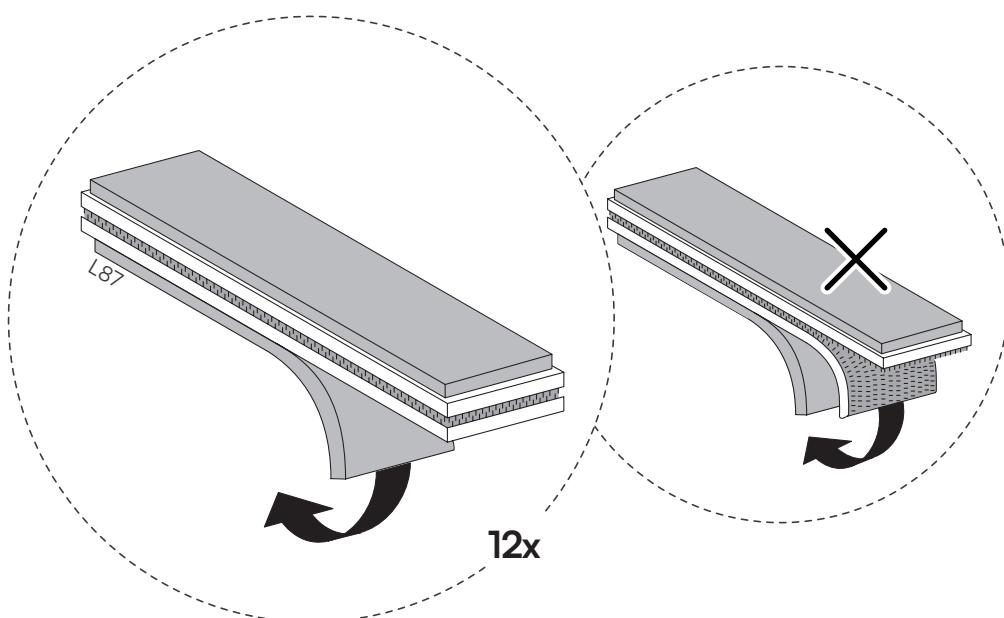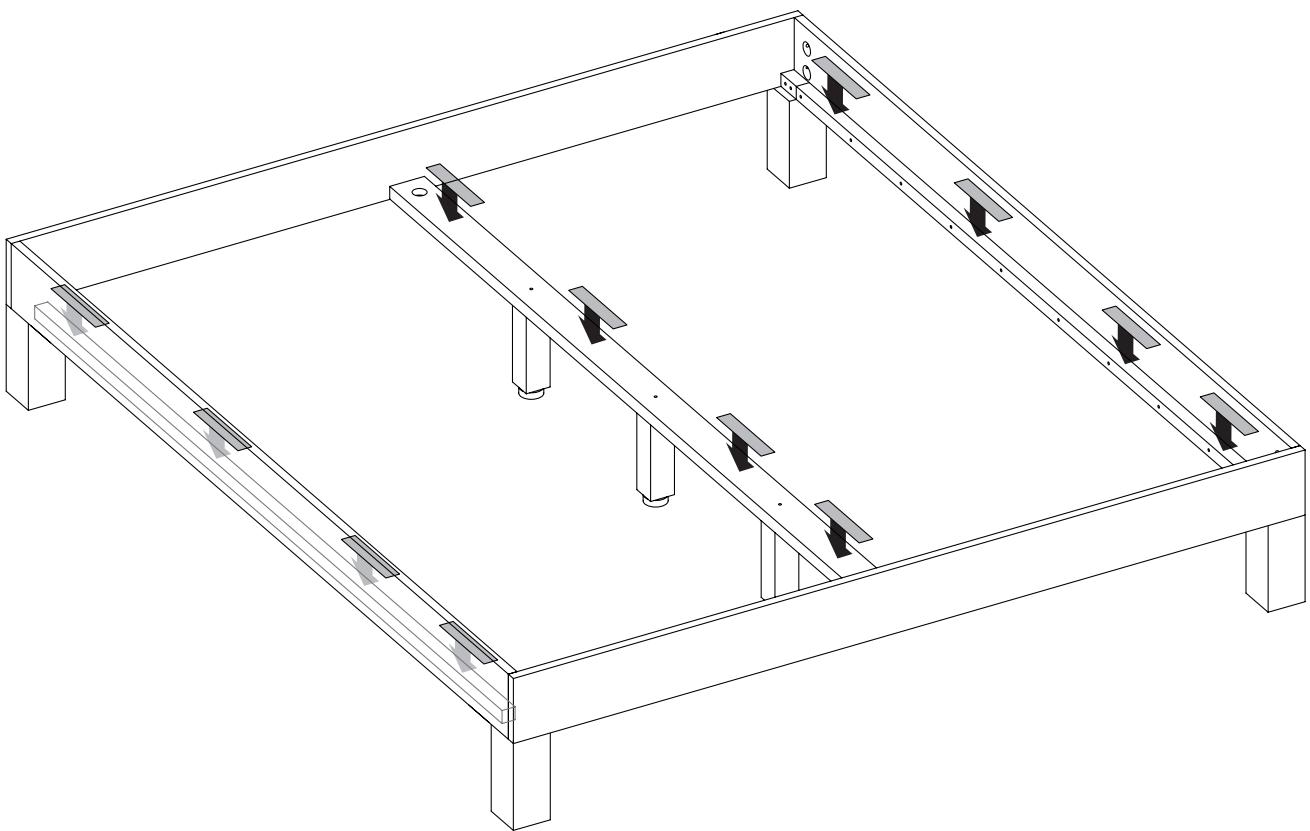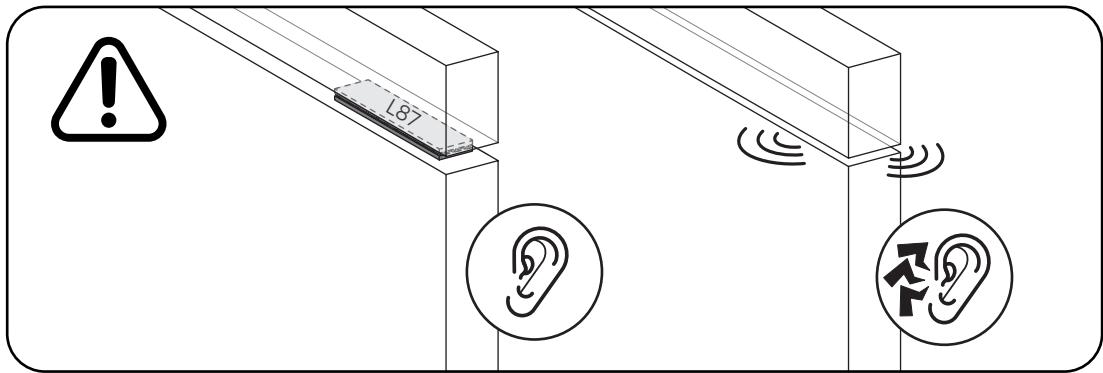


# 10

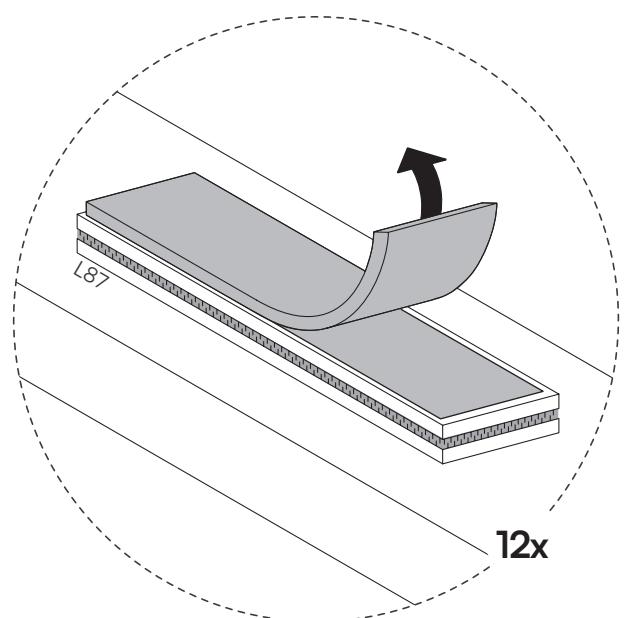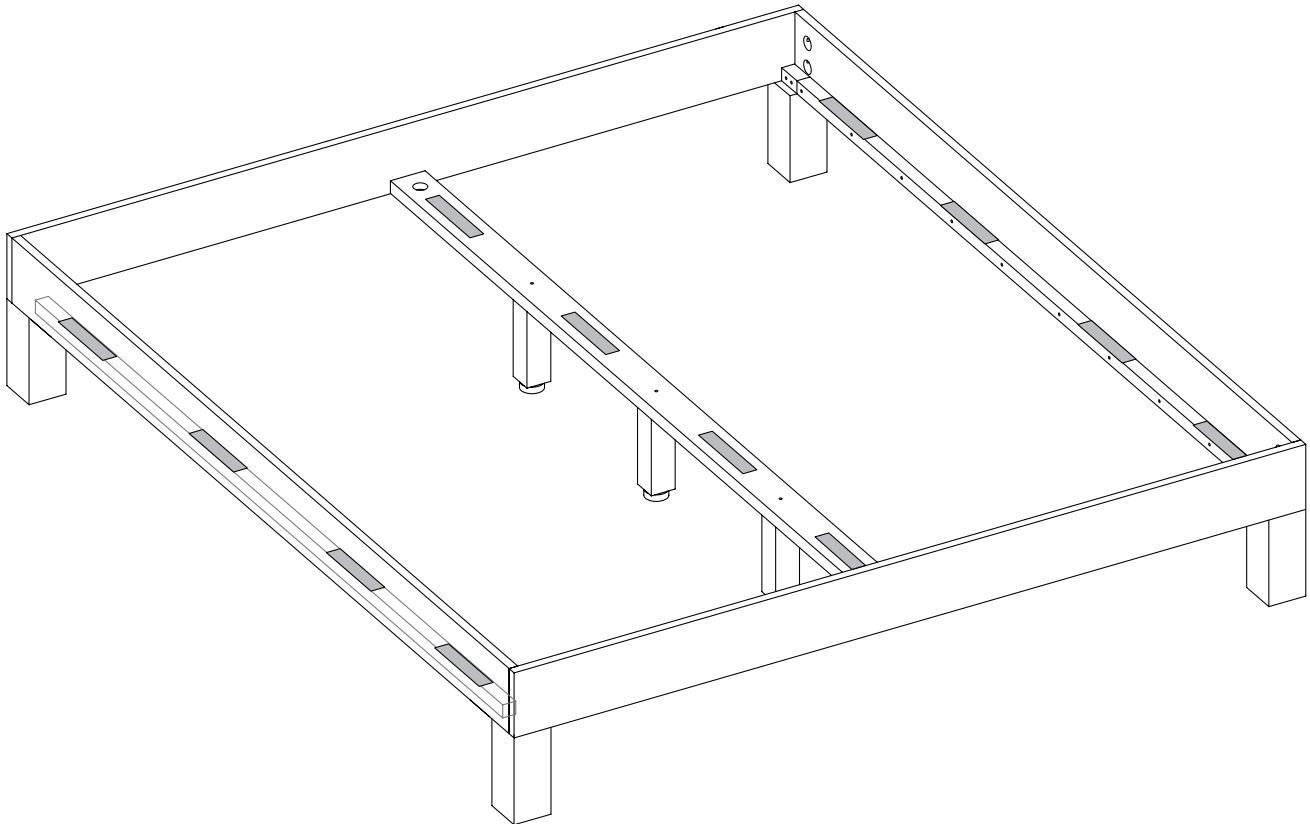


11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.



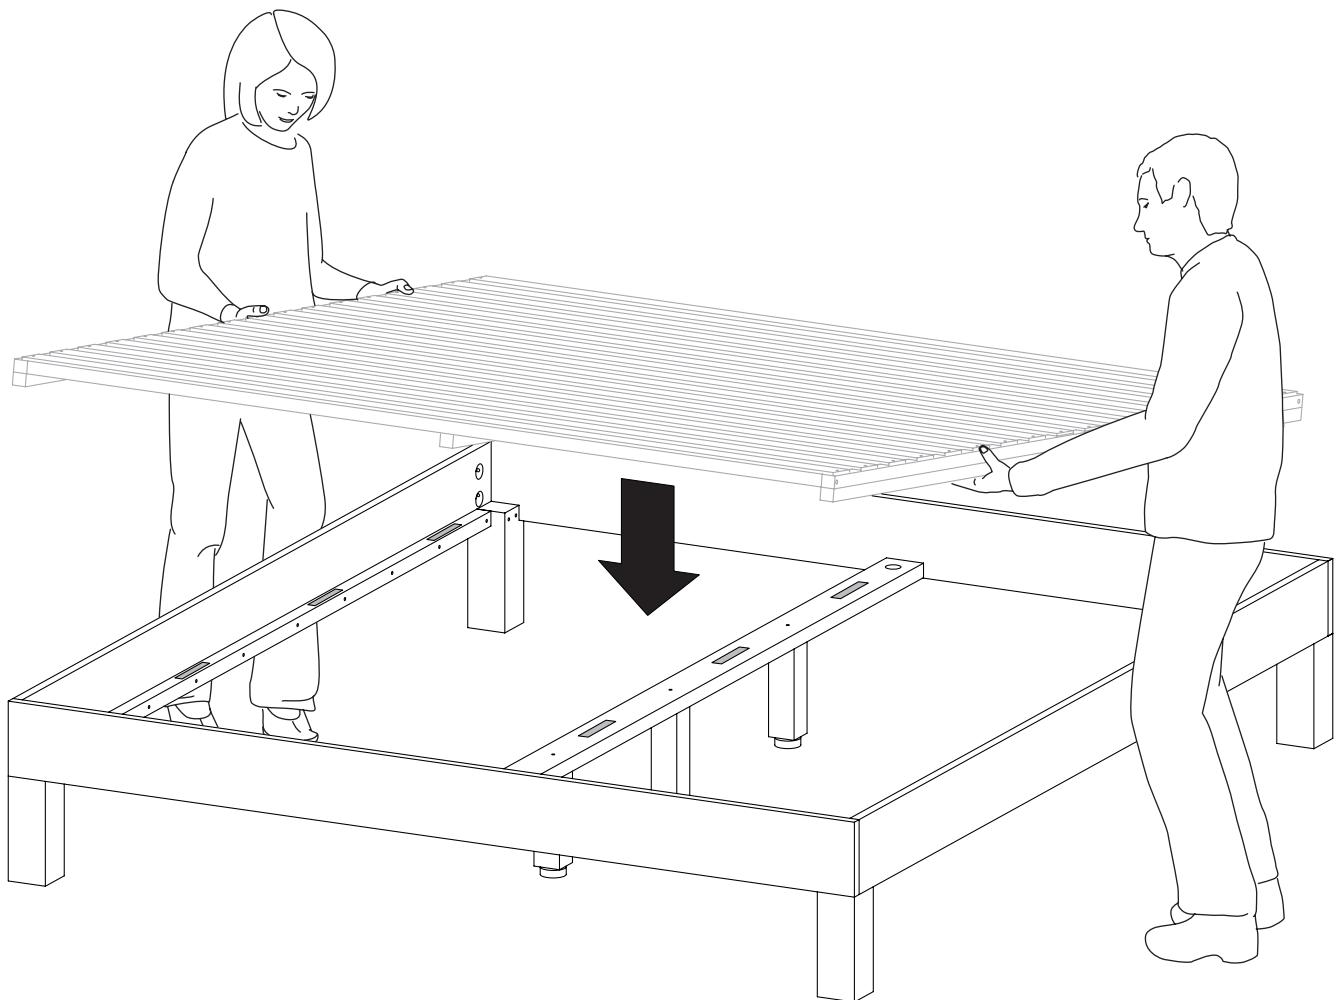


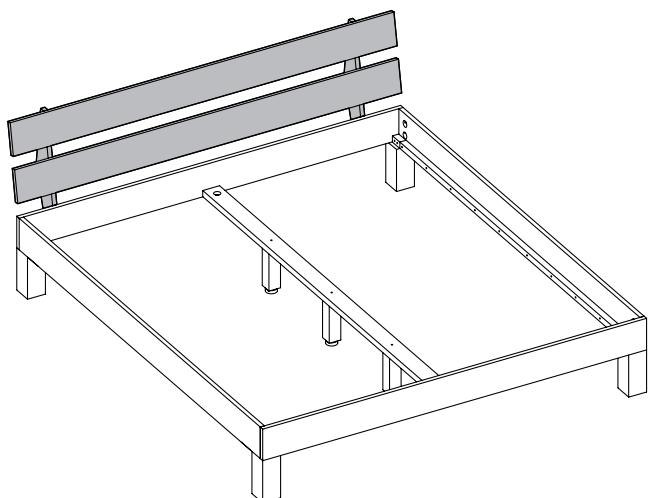




12 

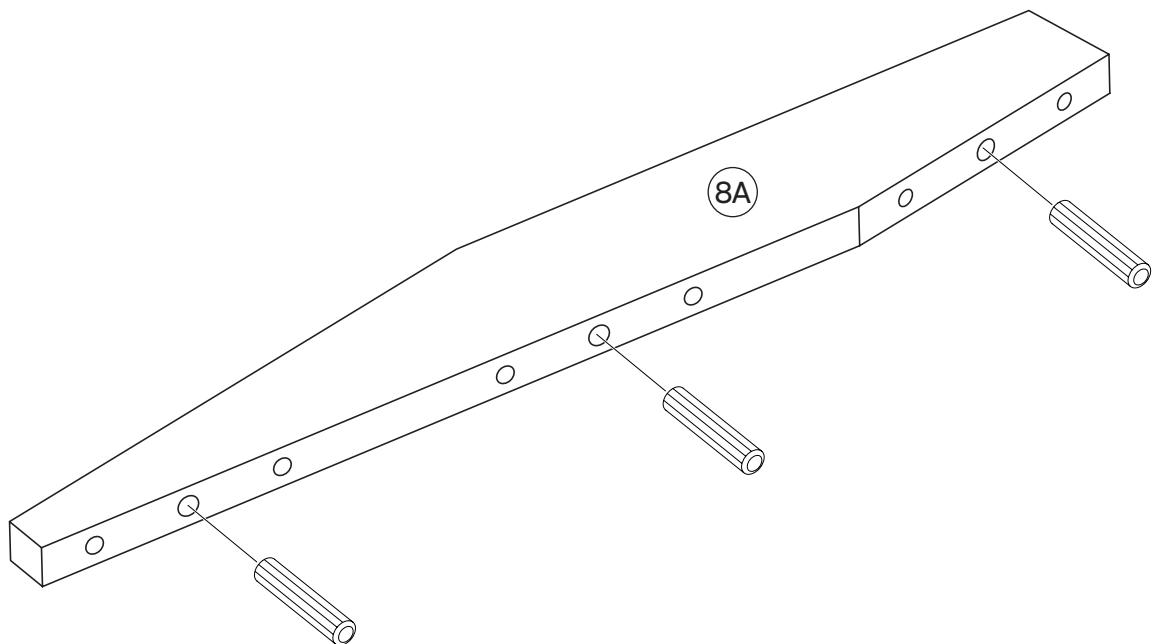


# 13

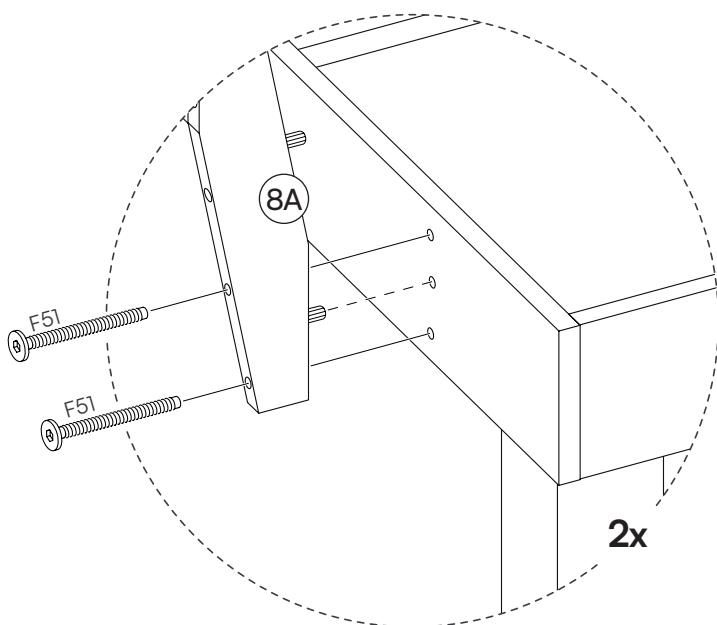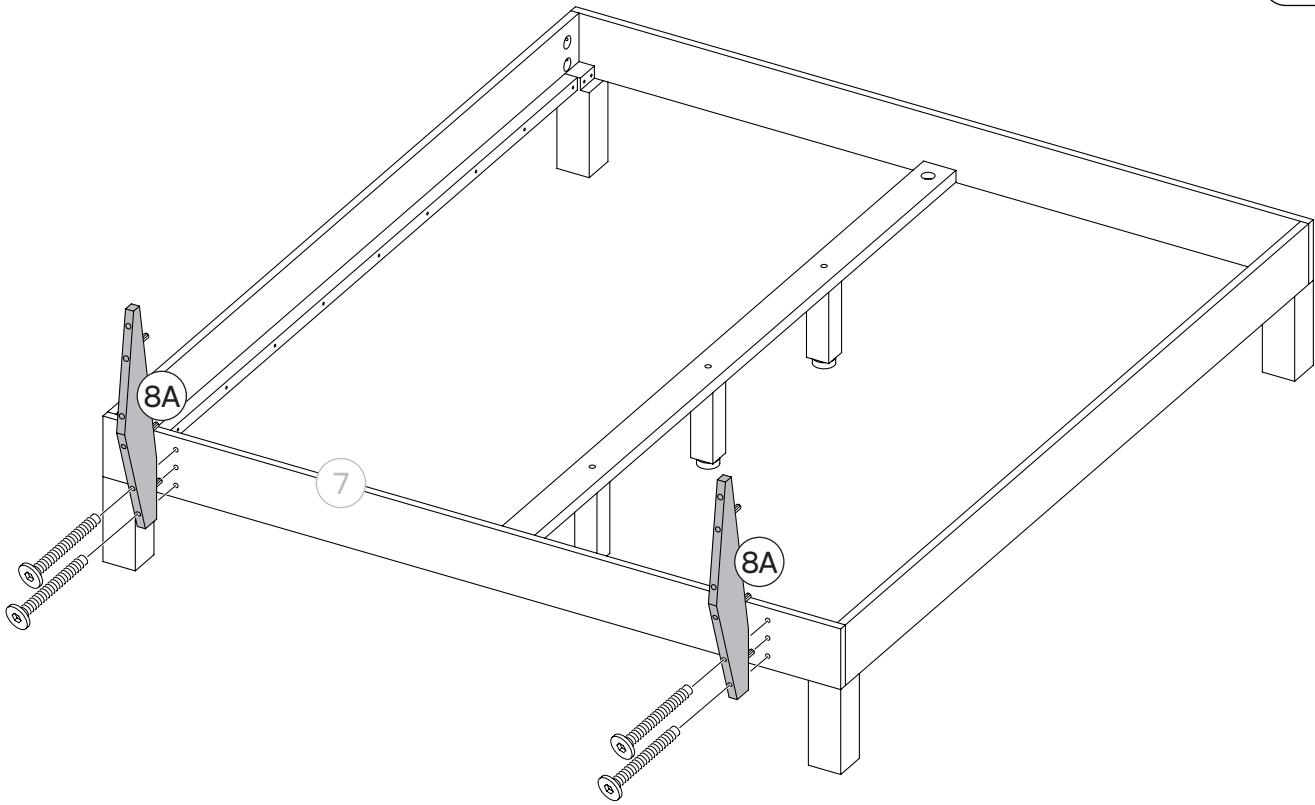



**14**

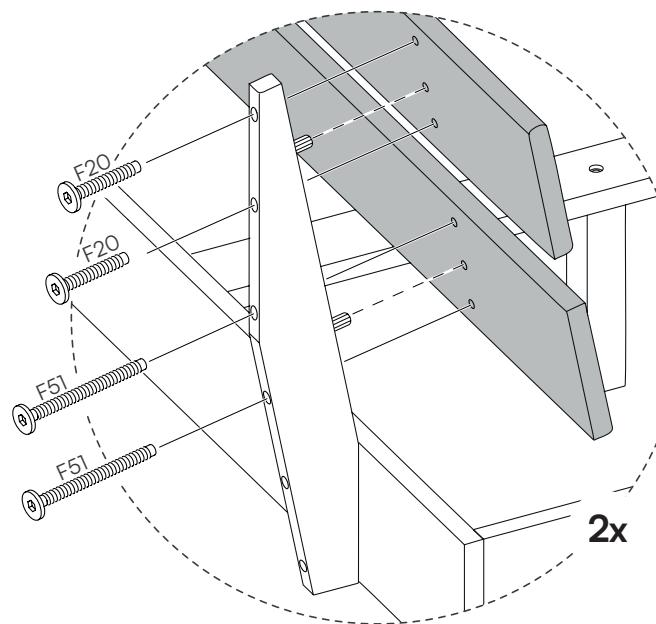
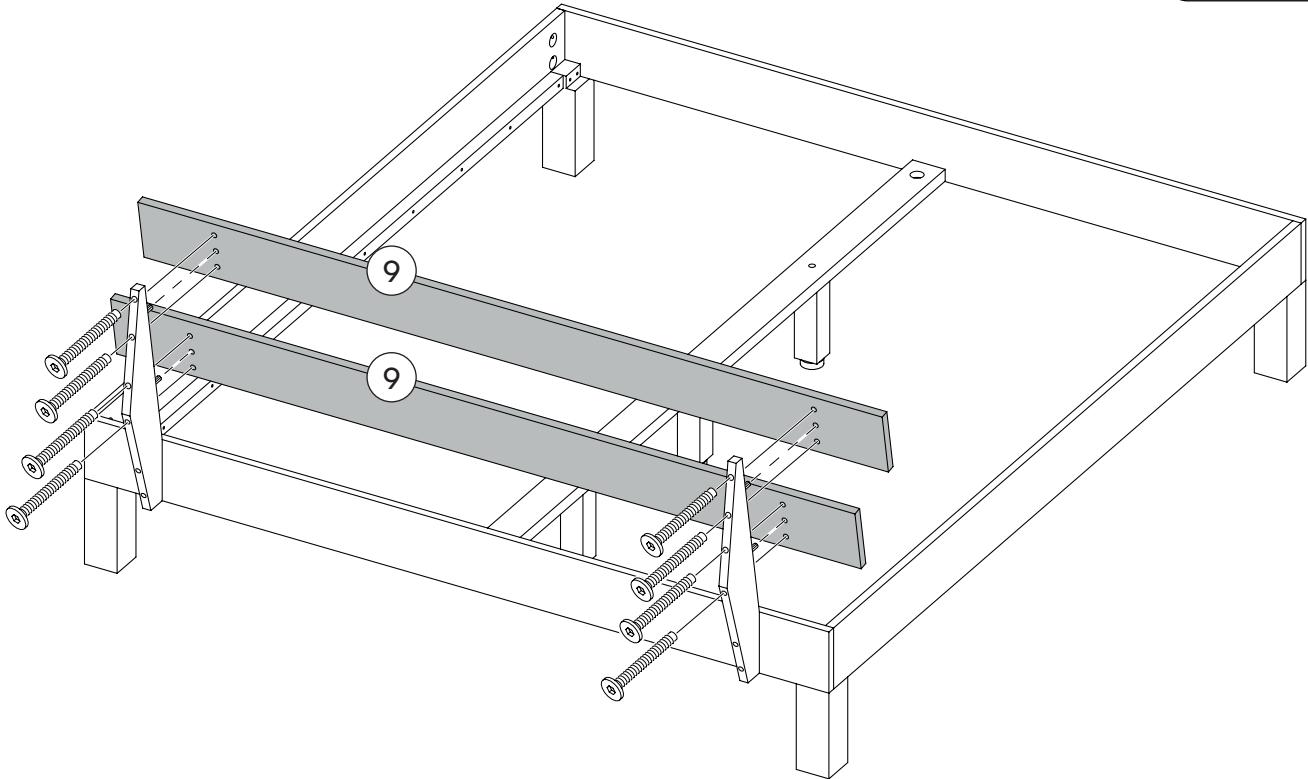
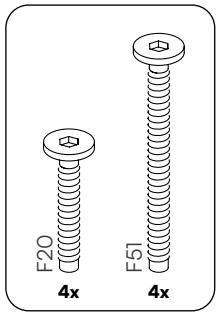


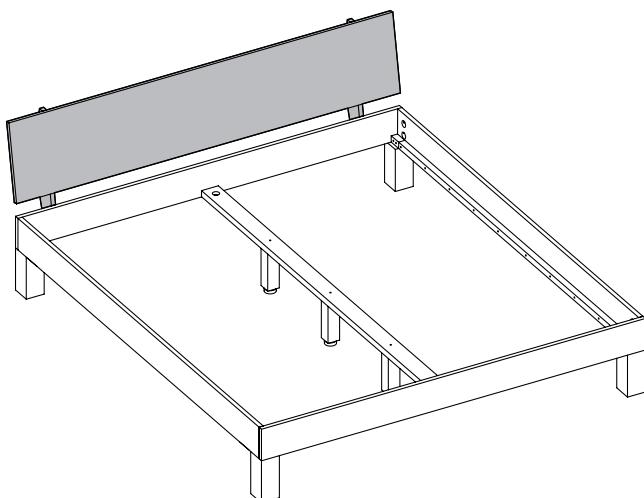

15  2x

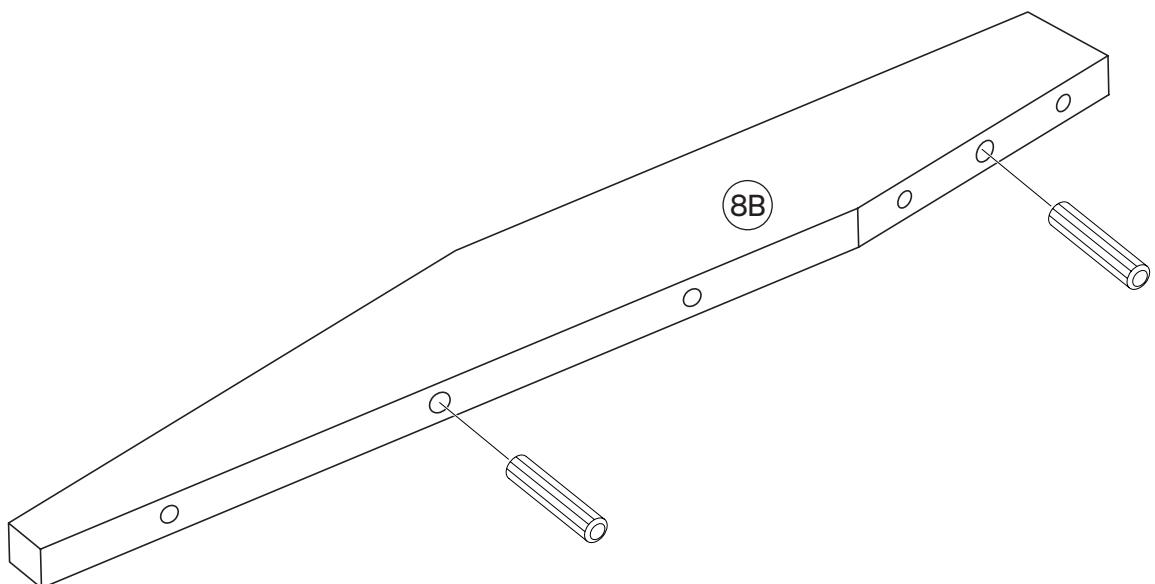

# 16

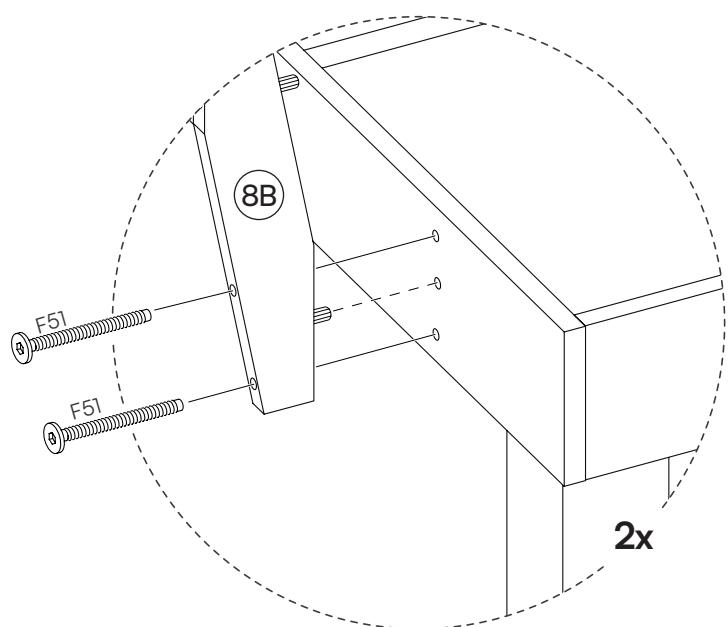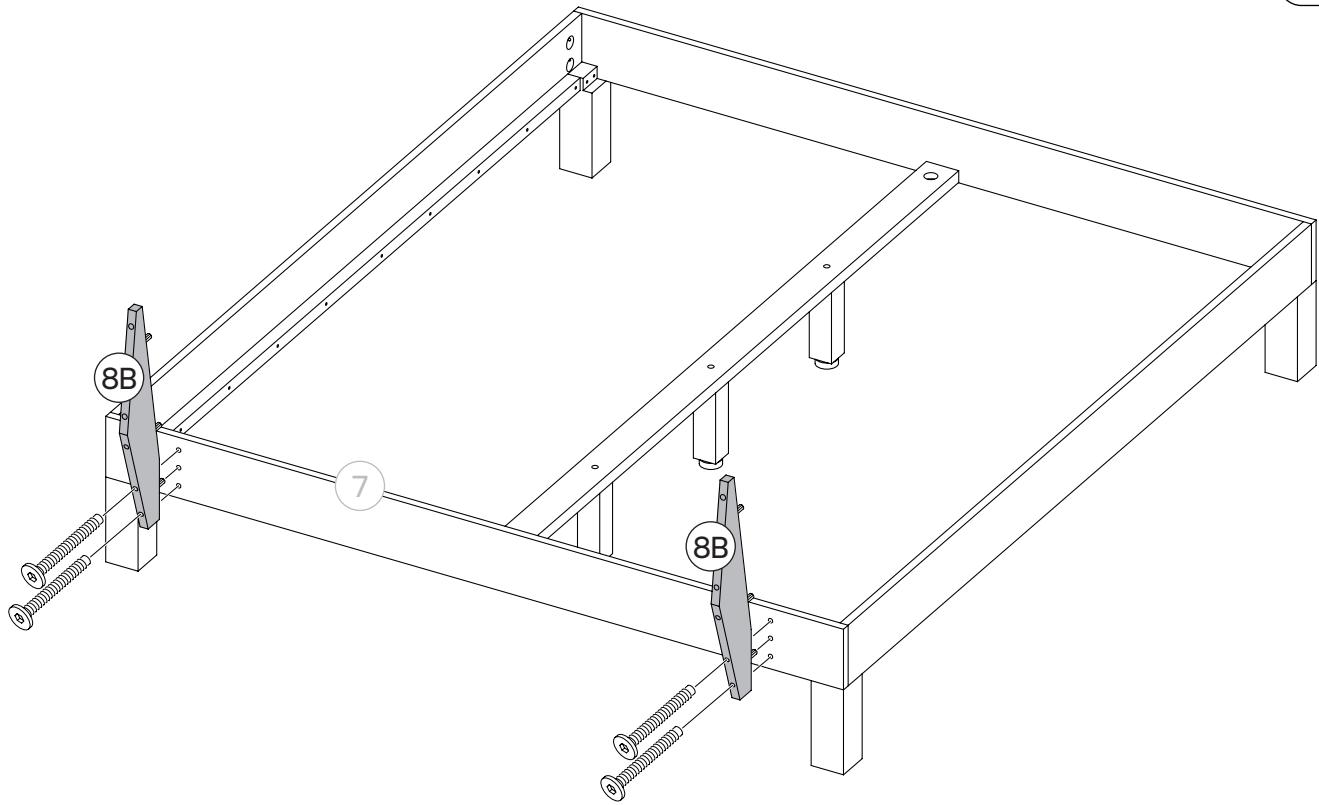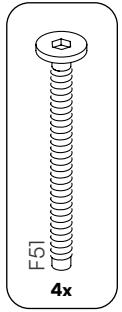

**17**

