


skølm.

Atria
Kleiderschrank

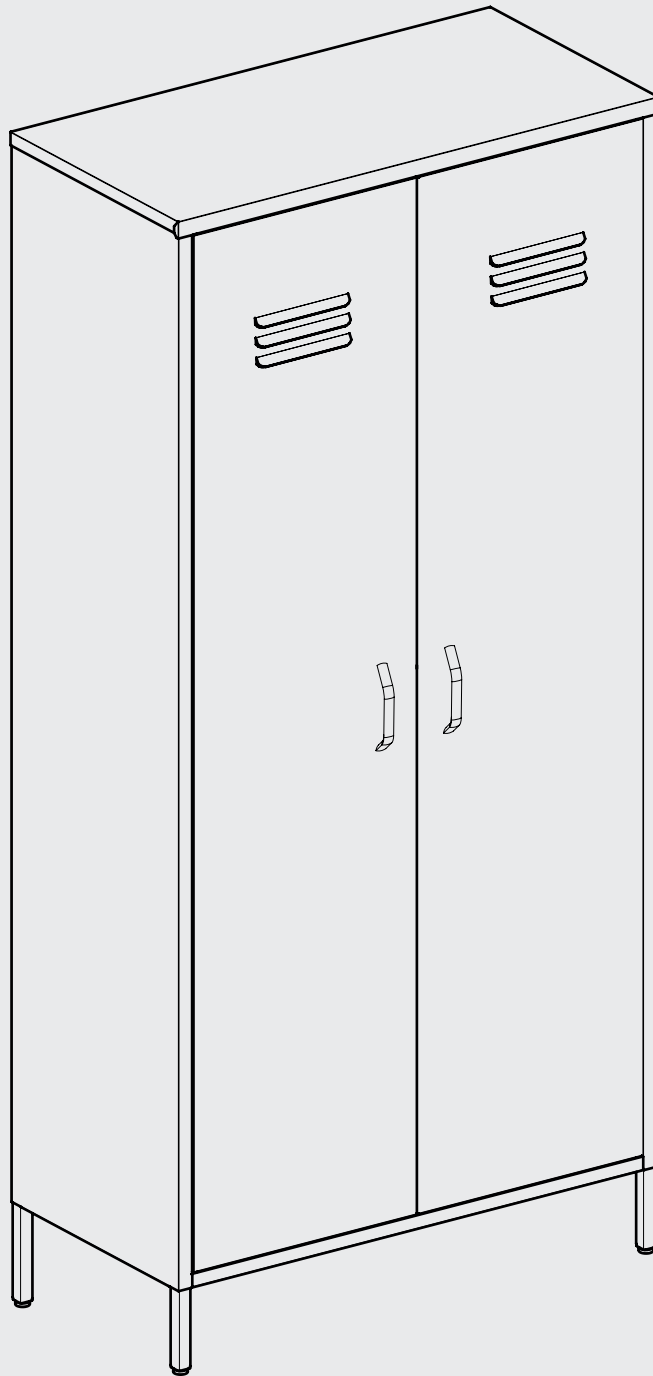



Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!

50%


weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung




50-70


min



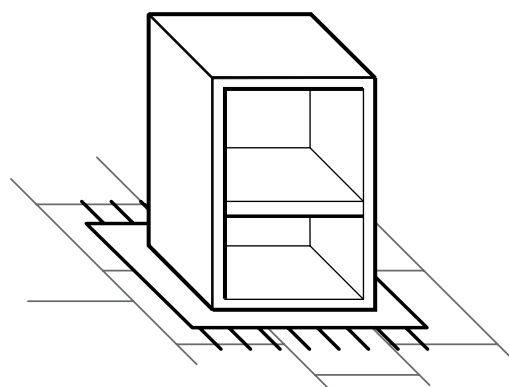


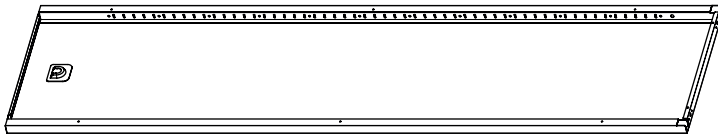


1 Seitenwand, links
1x

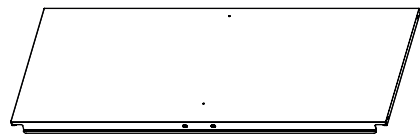


2 Boden
1x

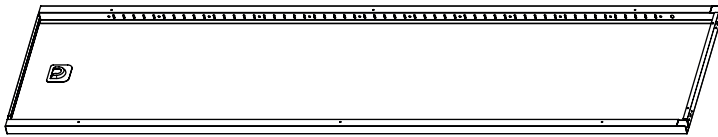

3 Seitenwand, rechts
1x

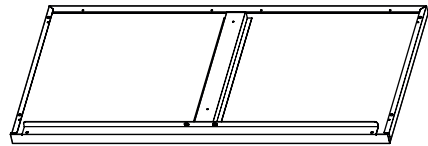


4 Deckel, oben
1x

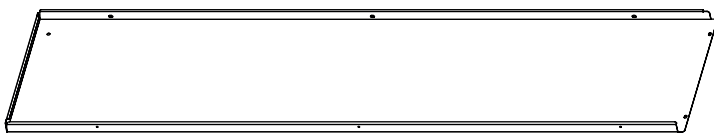


5 Rückwand, links
1x




6 Beine
2x

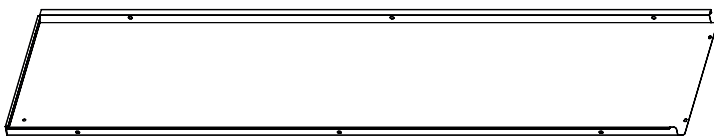


7 Rückwand, rechts
1x

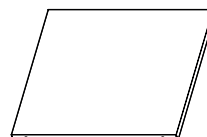


8 Fach
4x

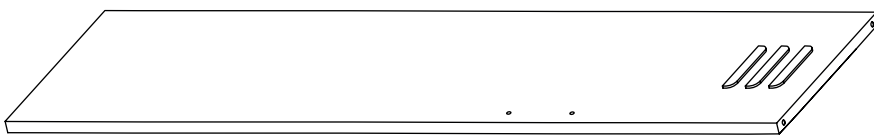


9 Tür, links
1x

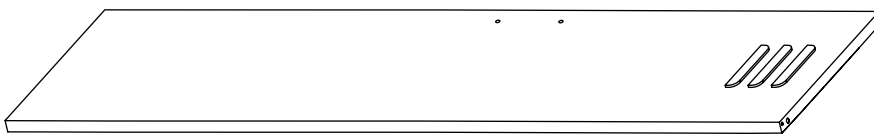

10 Tür, rechts
1x

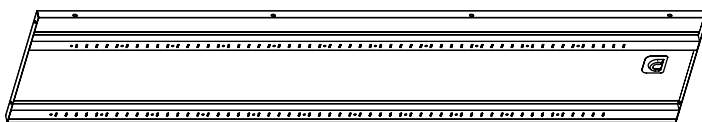


11 Mittelwand
1x

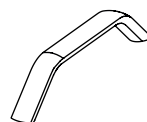


12 Griff
2x

C14 - Bolzen




2x

L22 - Schutzkappe



8x

K11 - Schraube mit Unterlegscheibe



4x

K12 - Schraube



33x

L19 - Unterlegscheibe



2x

L38 - Kleiderstange, lang




1x

L37 - Kleiderstange, kurz




1x

L36 - Magnet




4x

L21 - Regalhalter

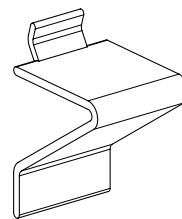

16x

L20 - Fuß

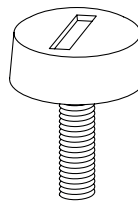


4x




Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

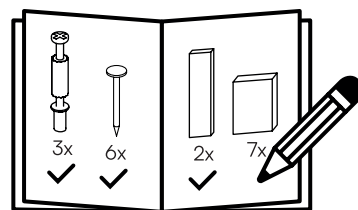



7

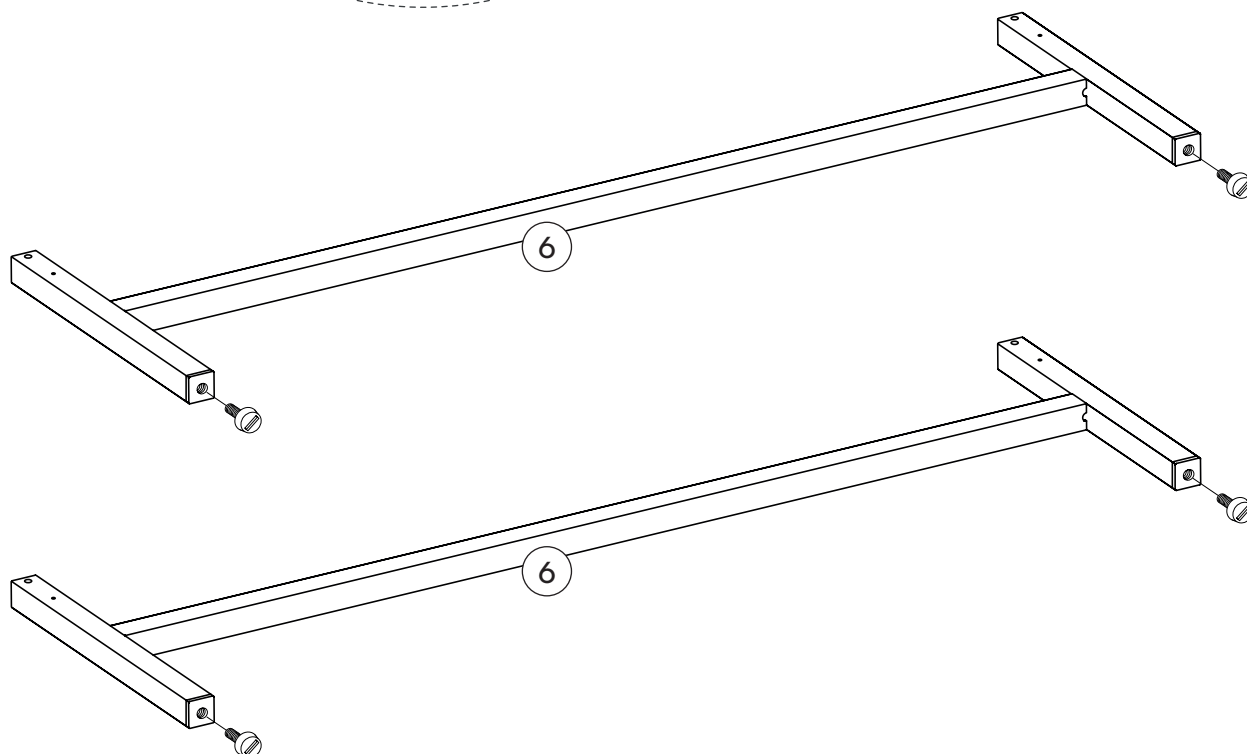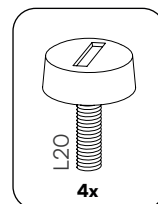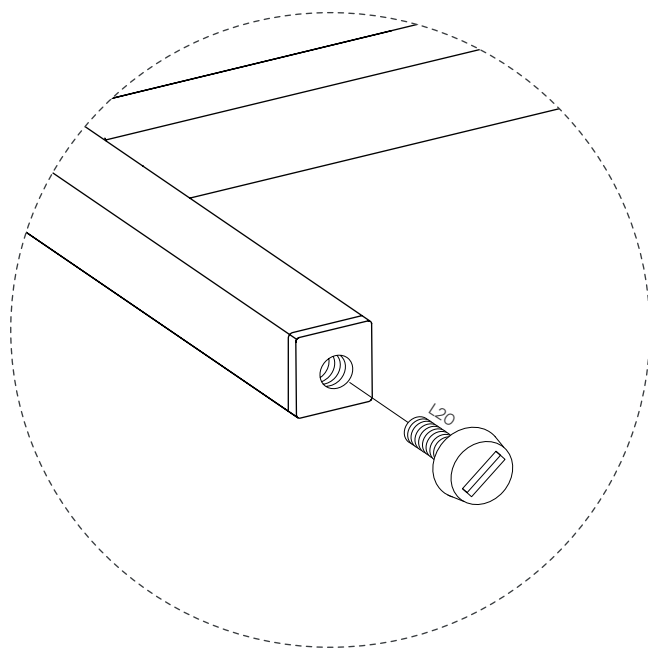



2

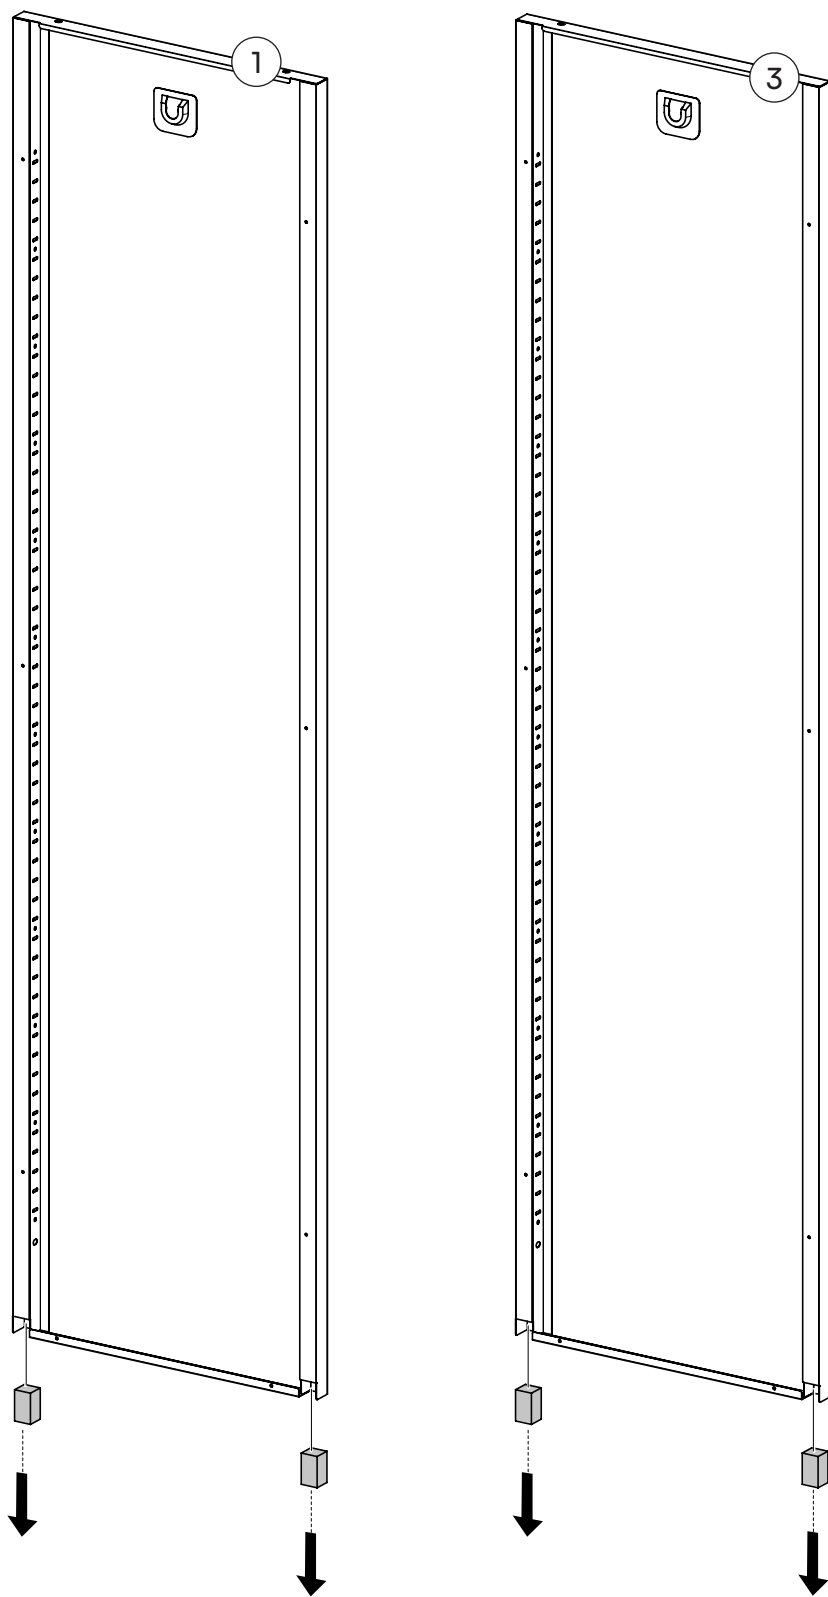



3

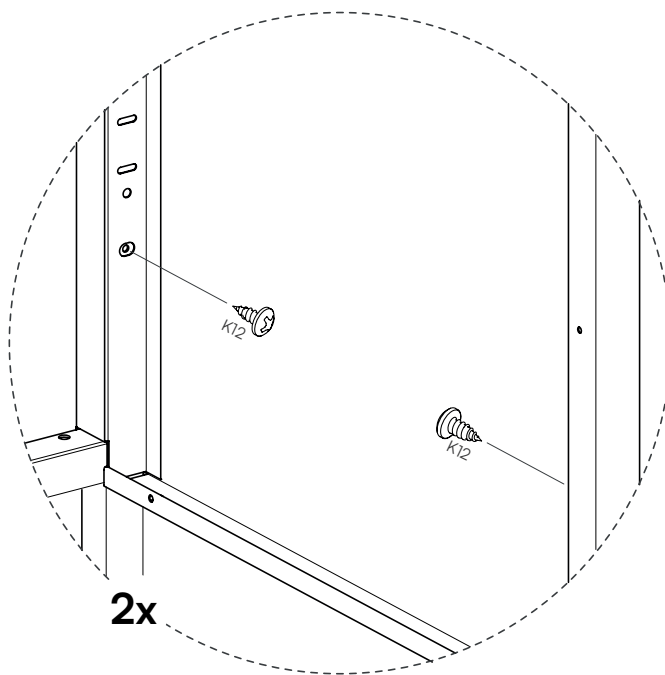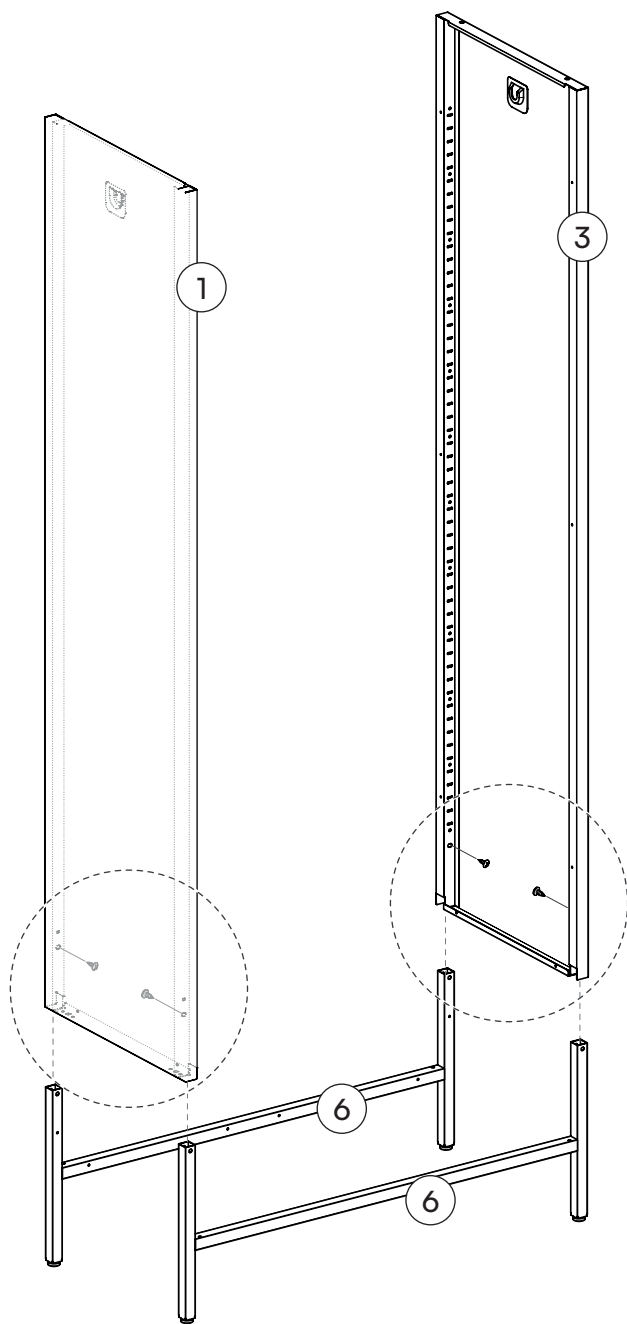




4

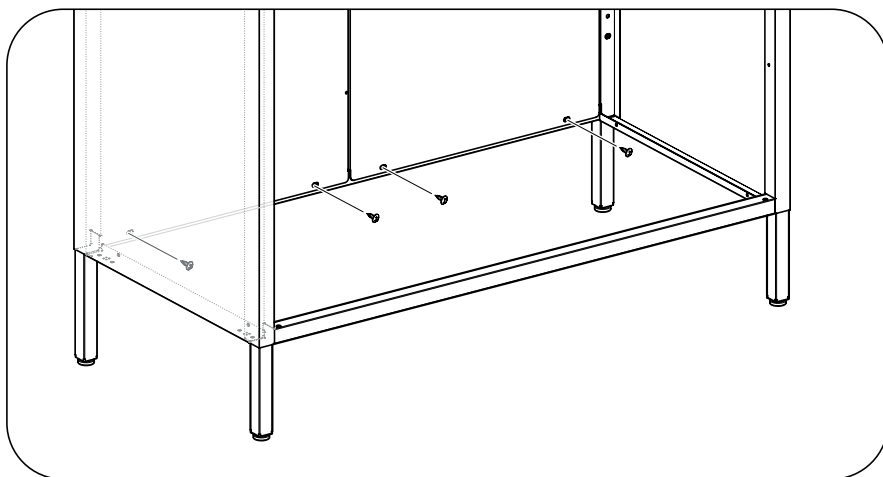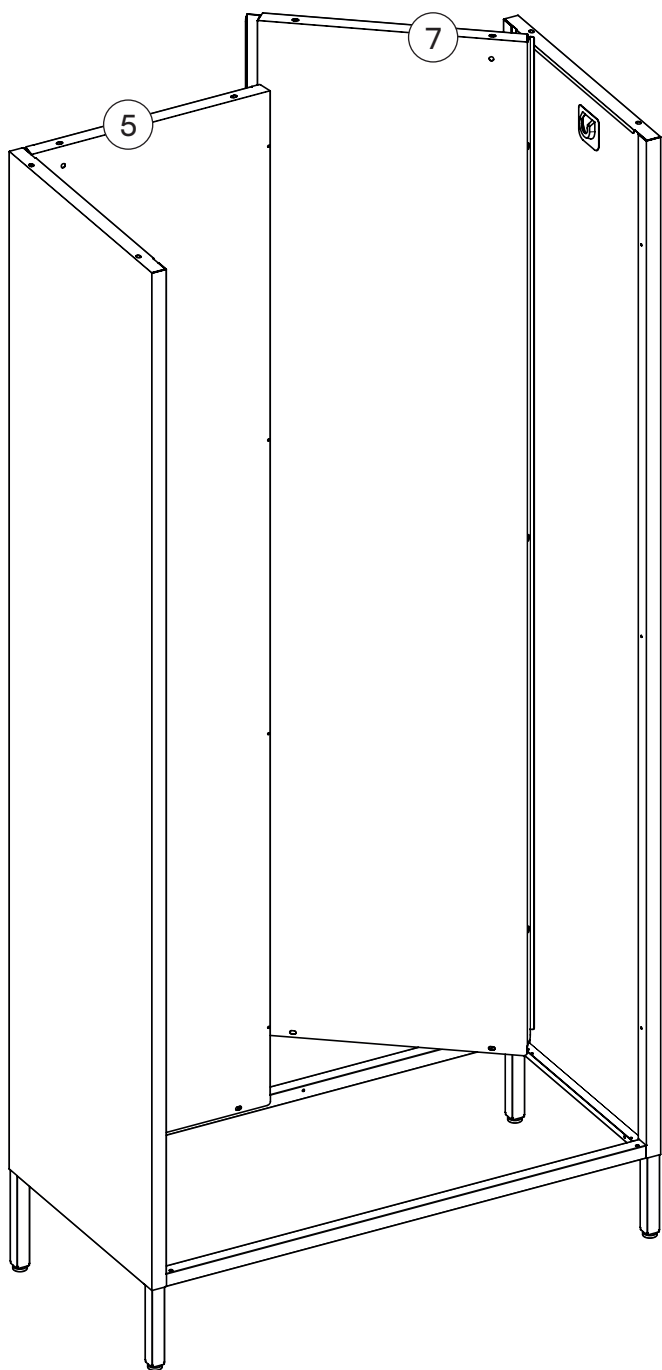




5


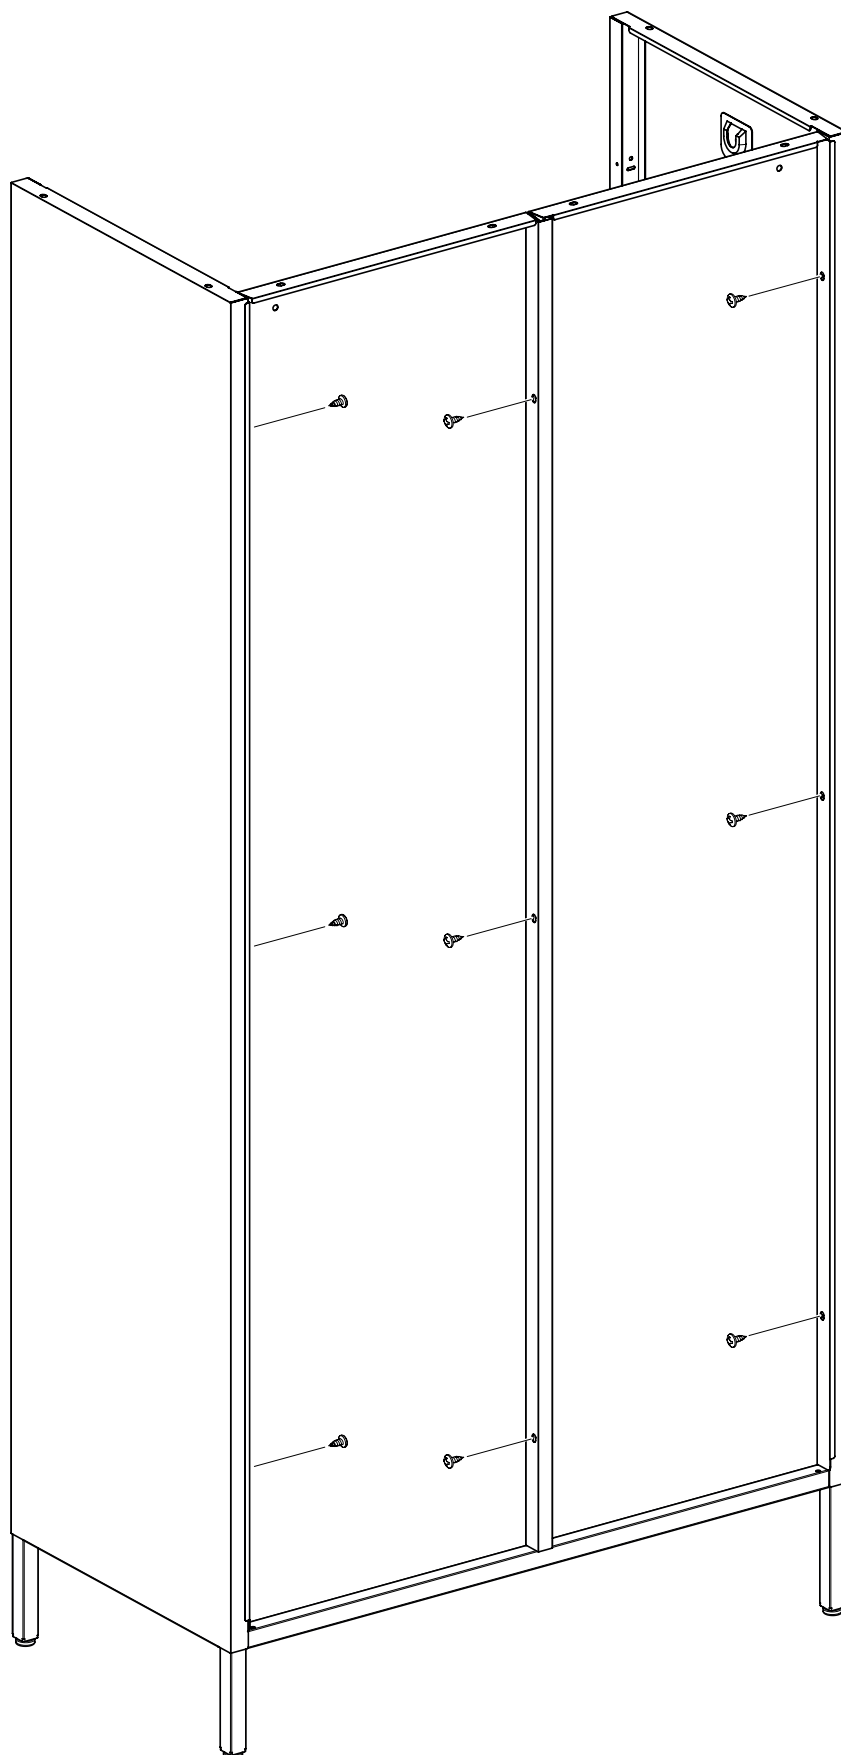



6

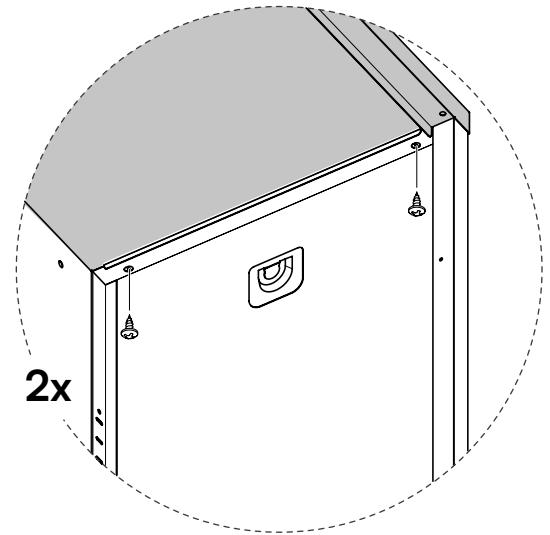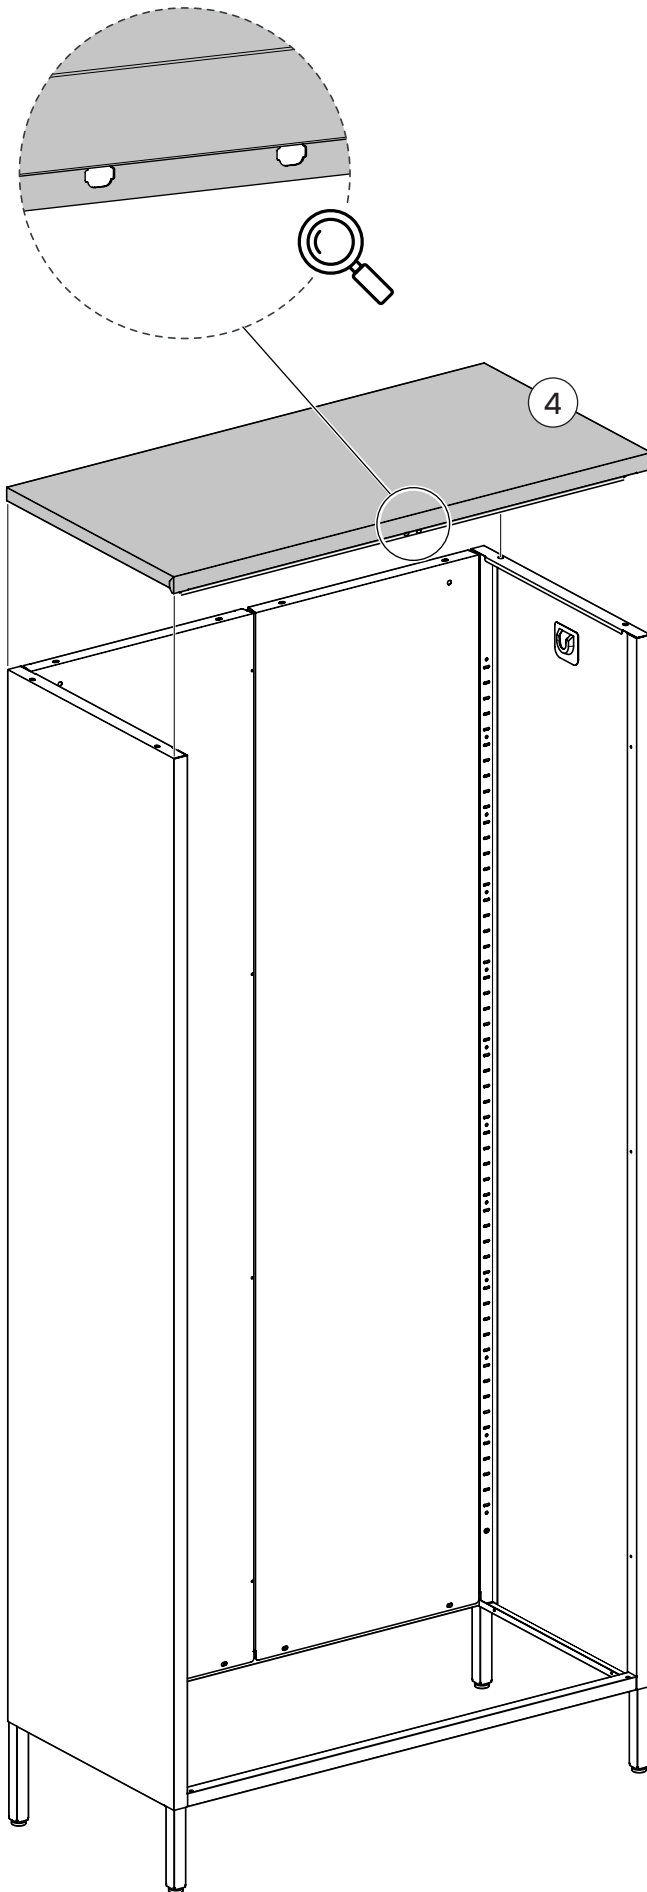








7

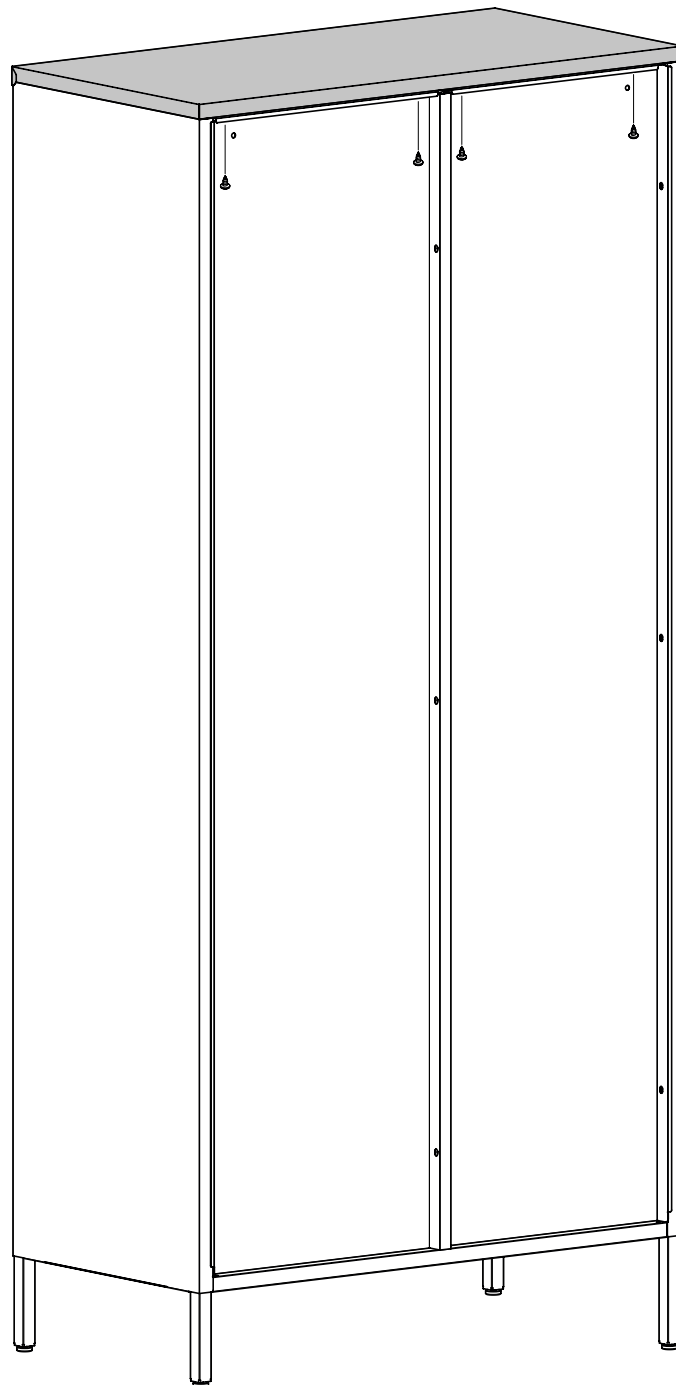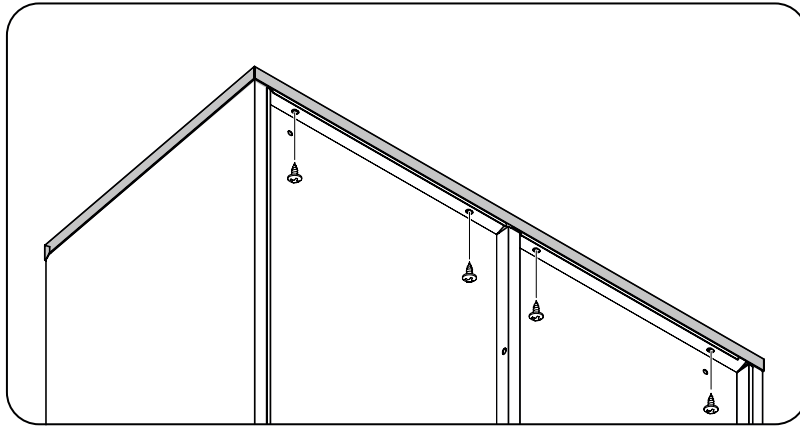


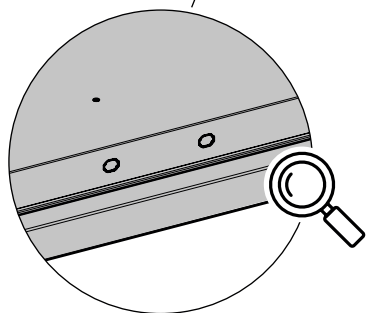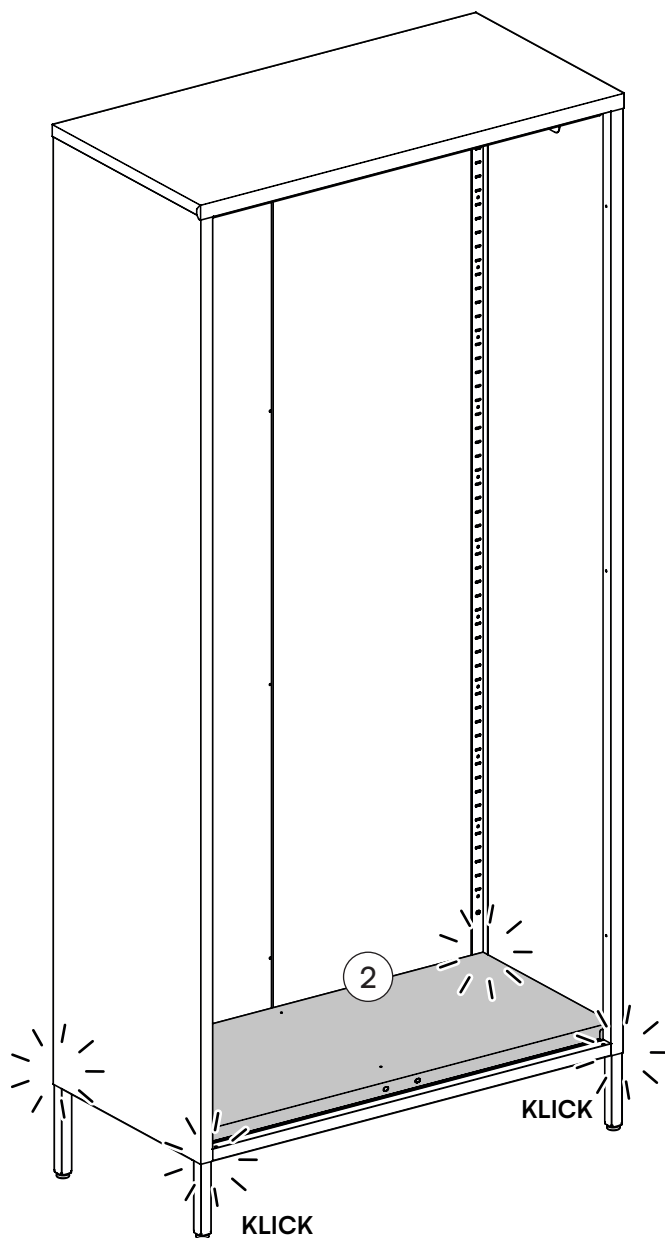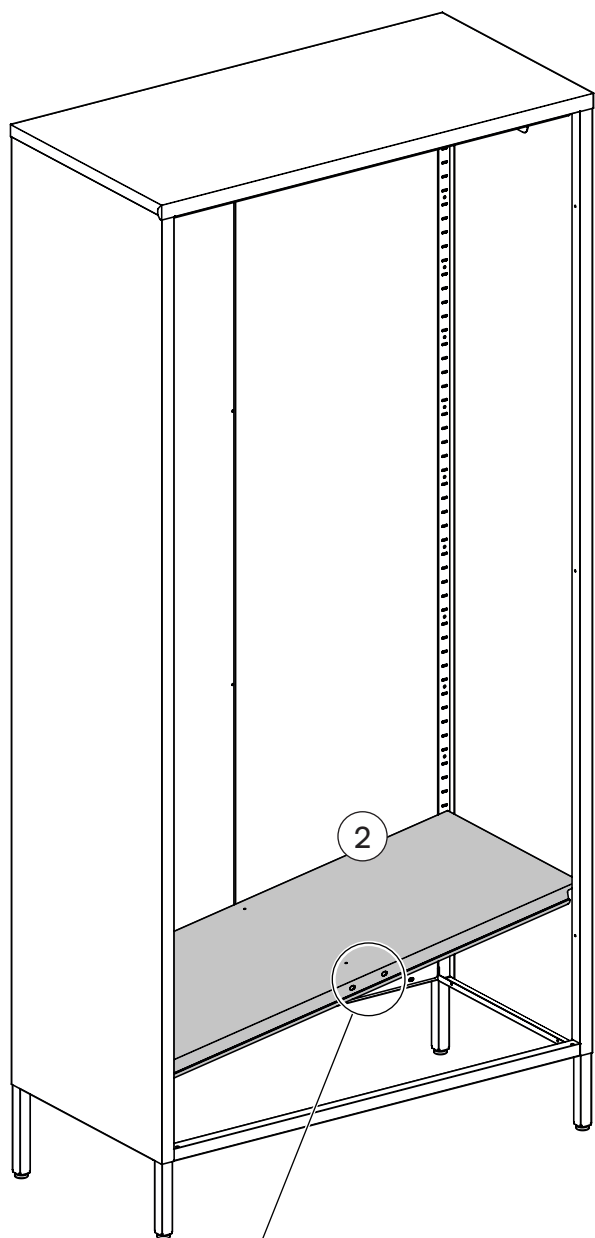




9

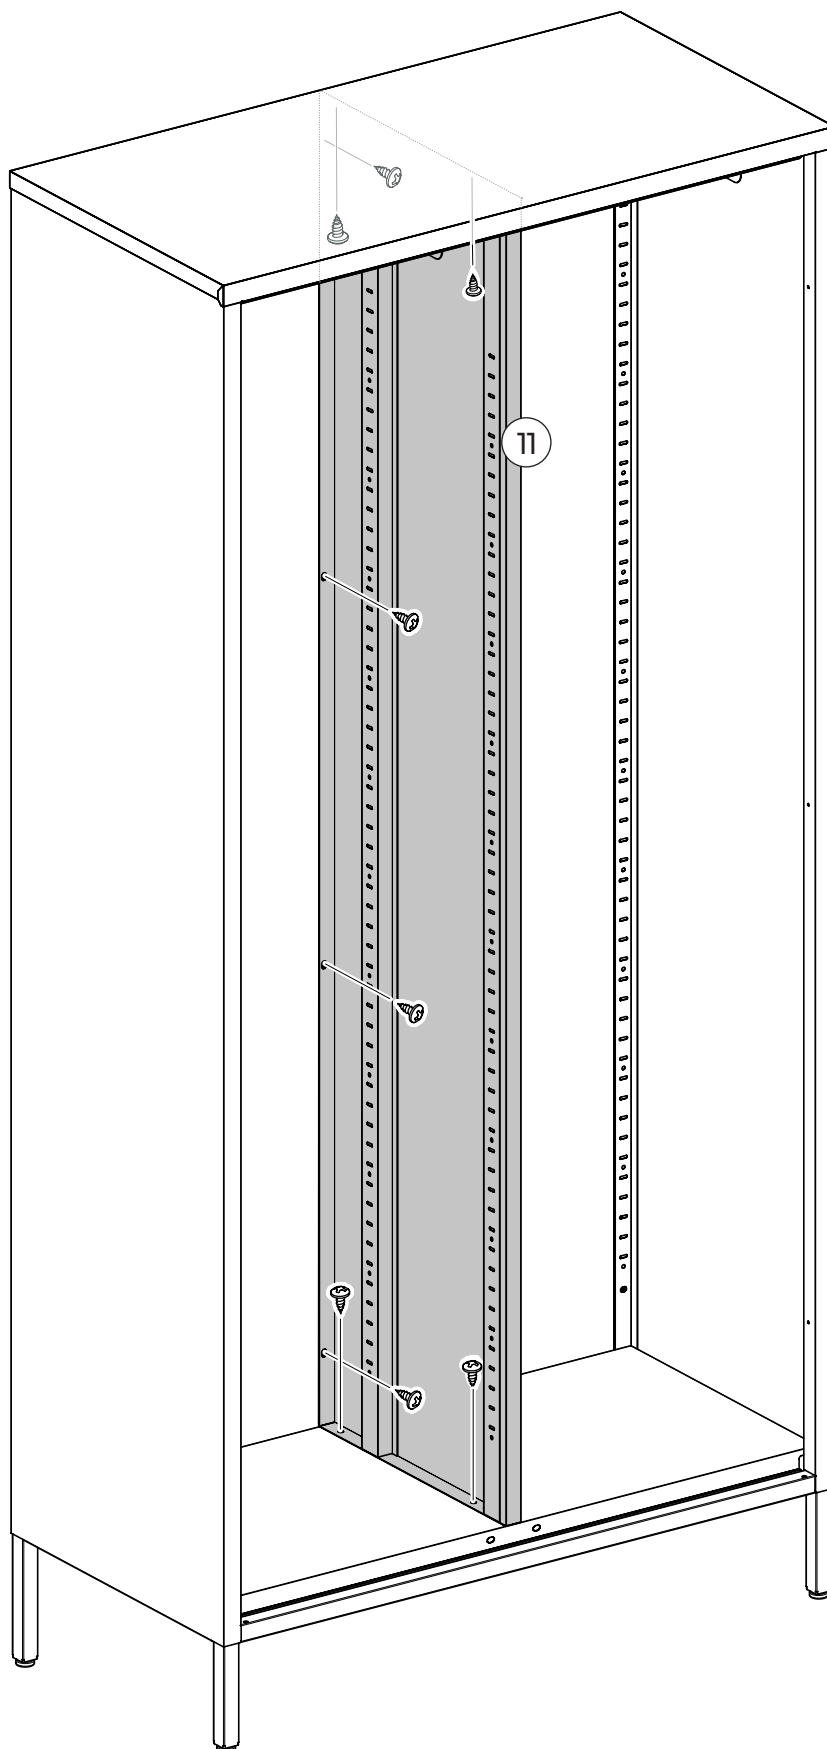

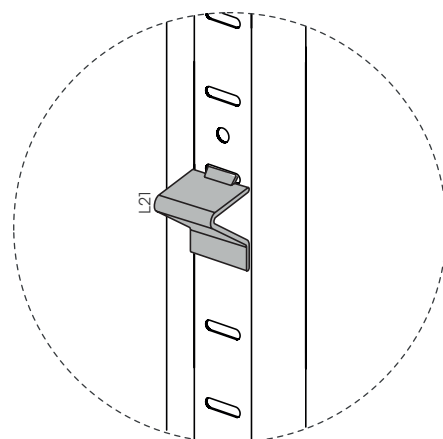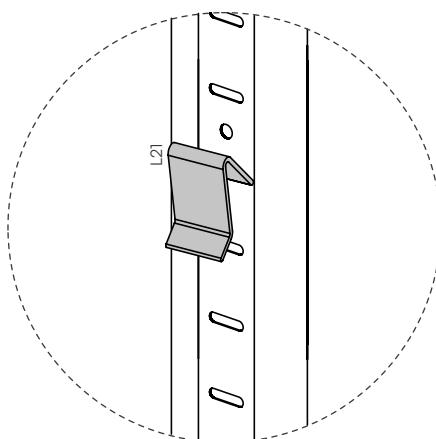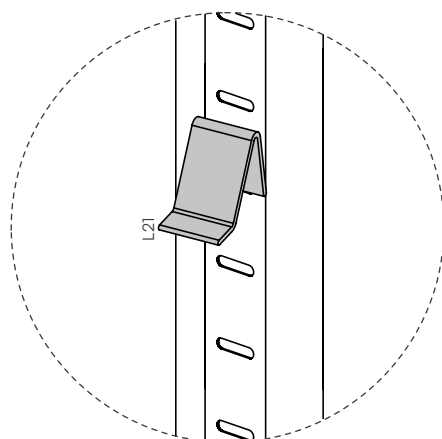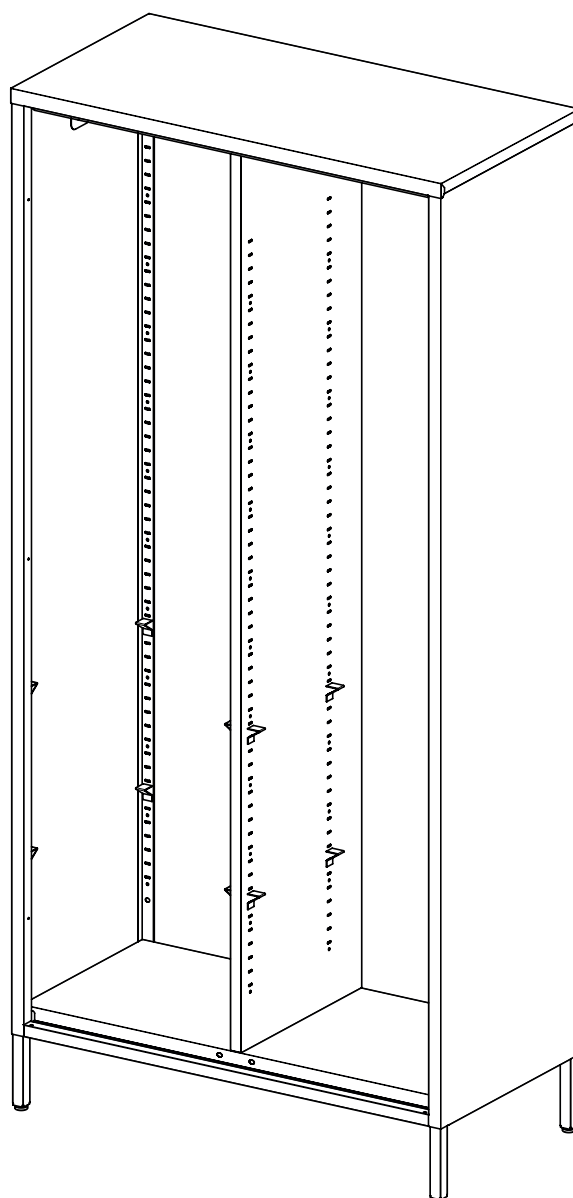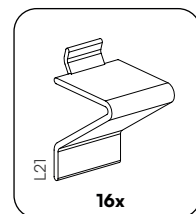



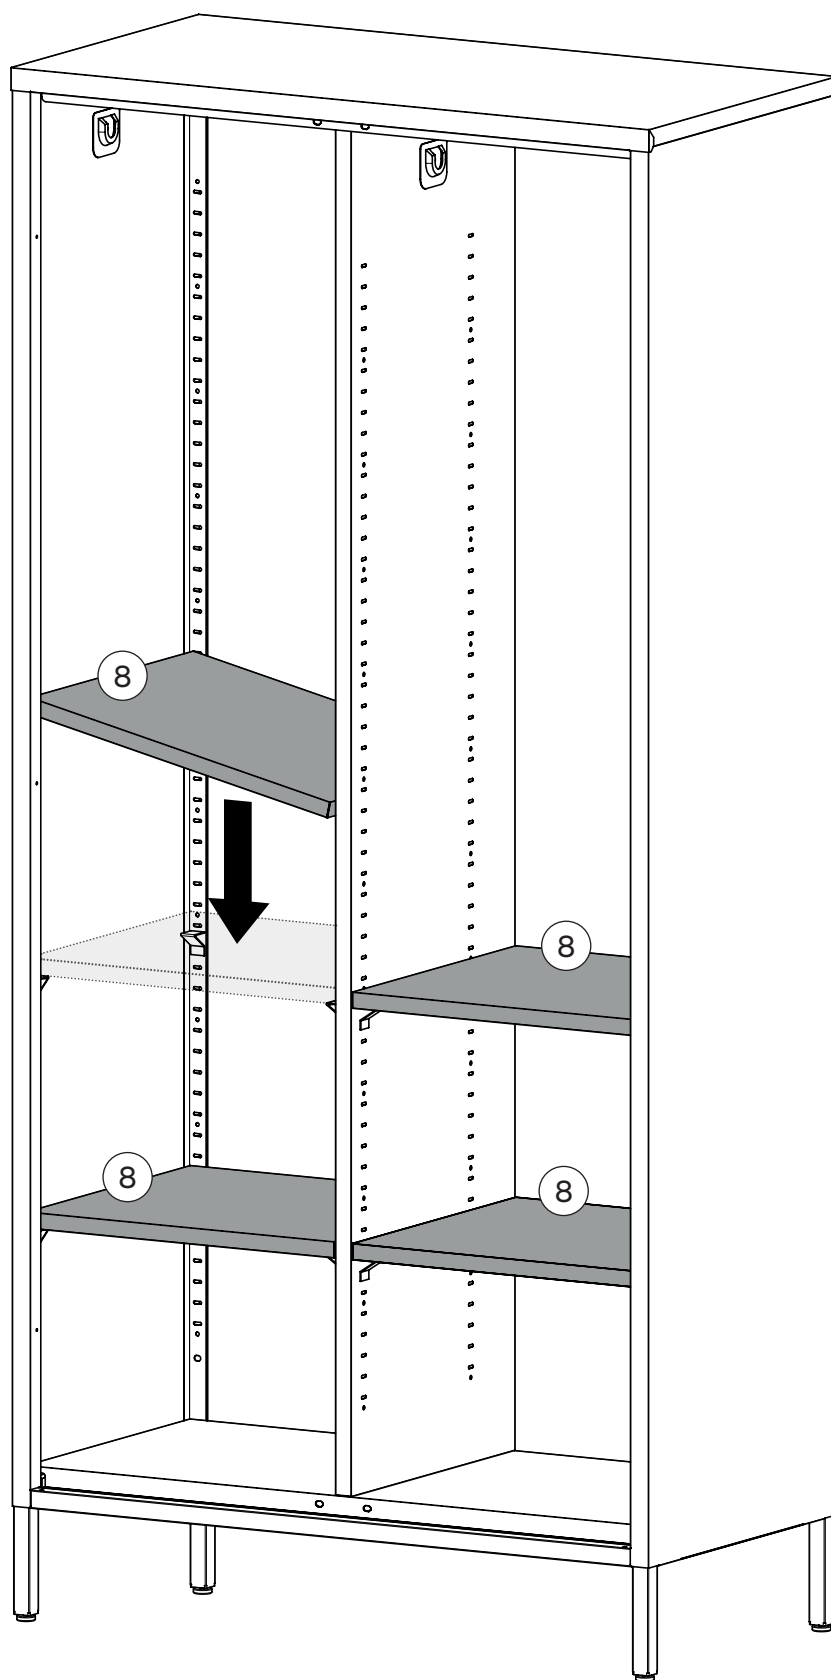


12

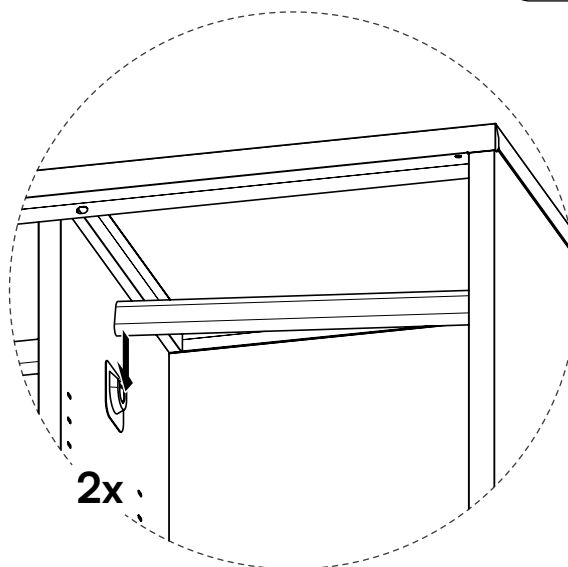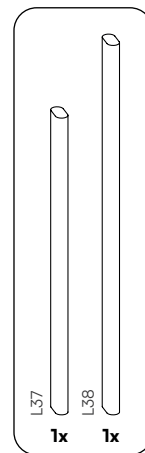
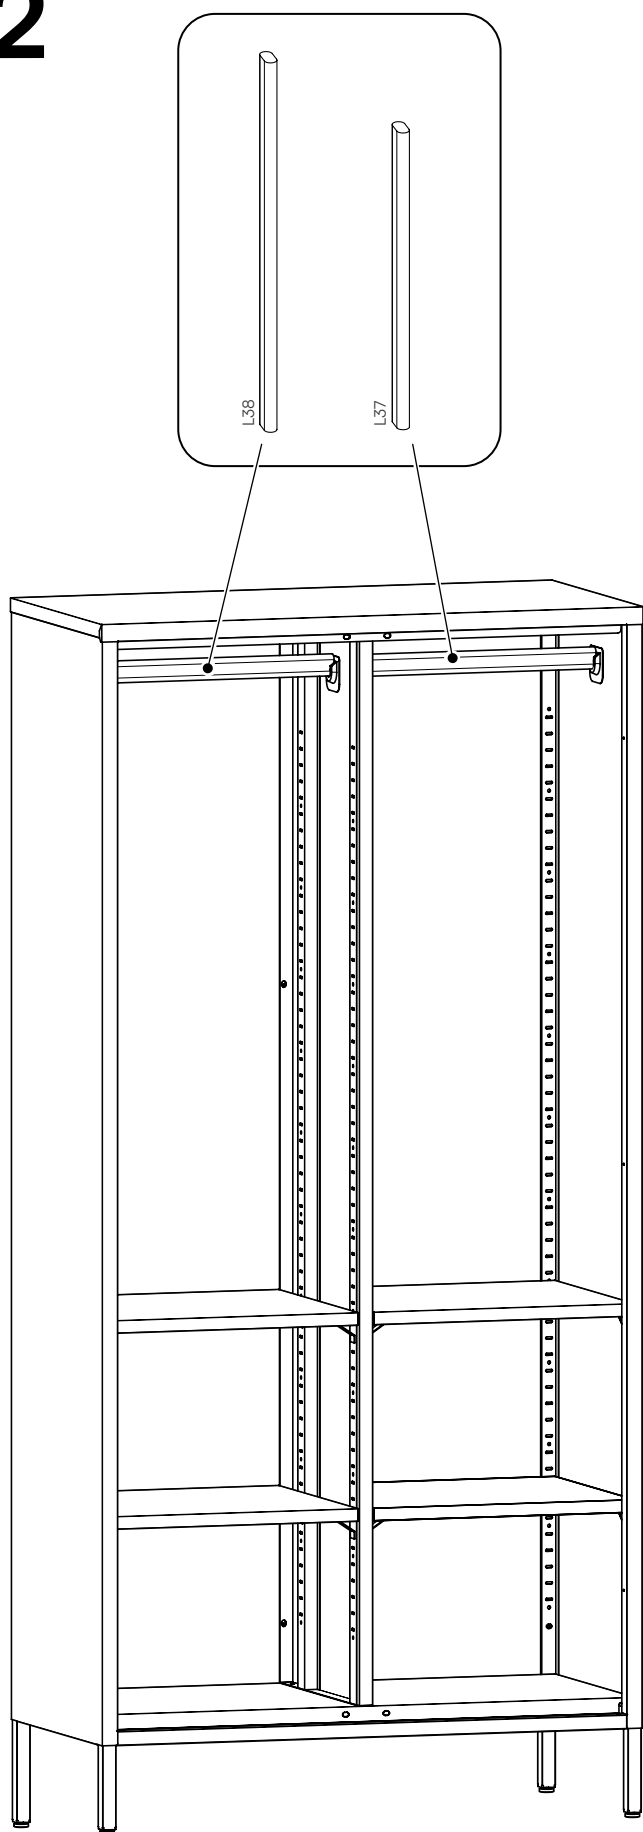







14

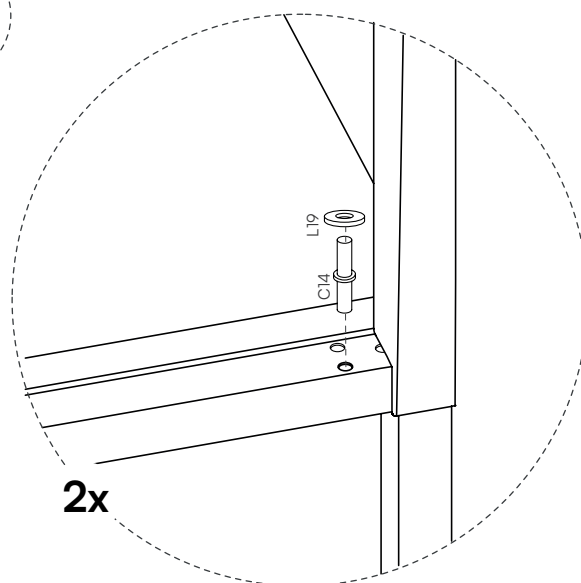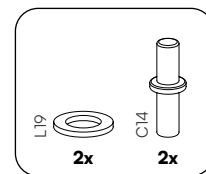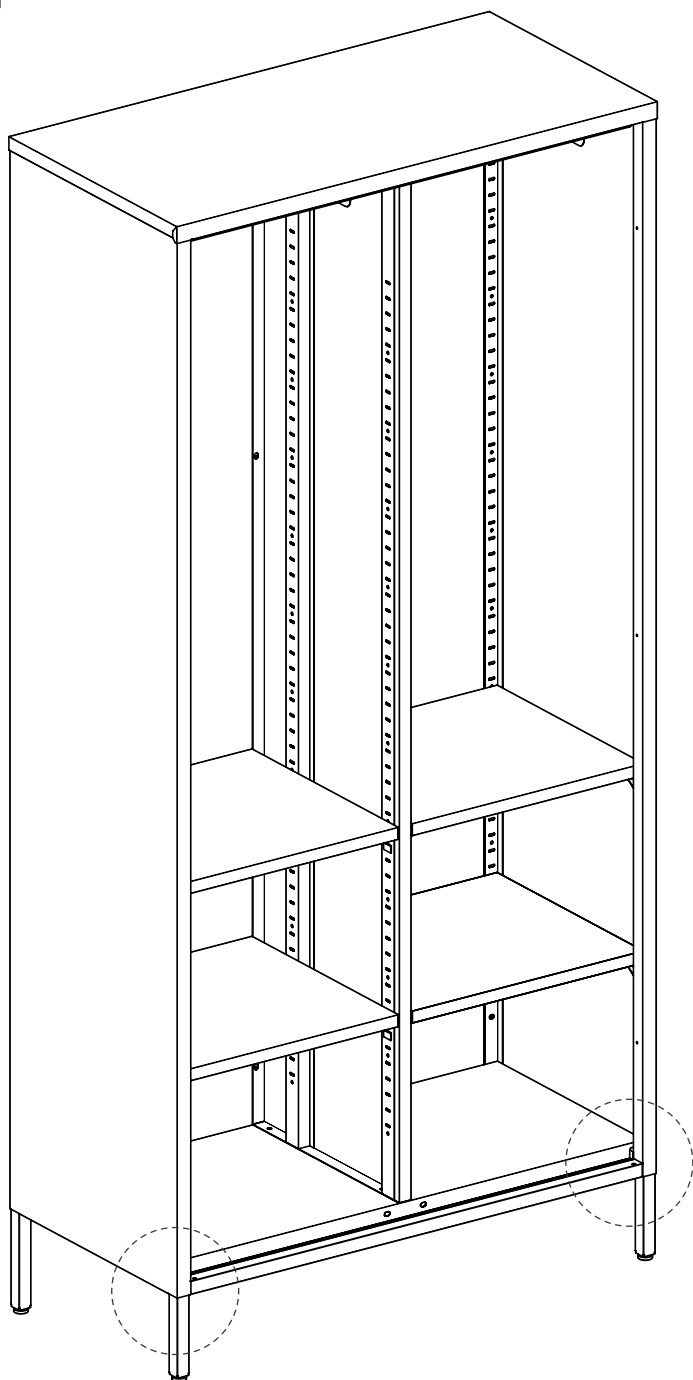




15

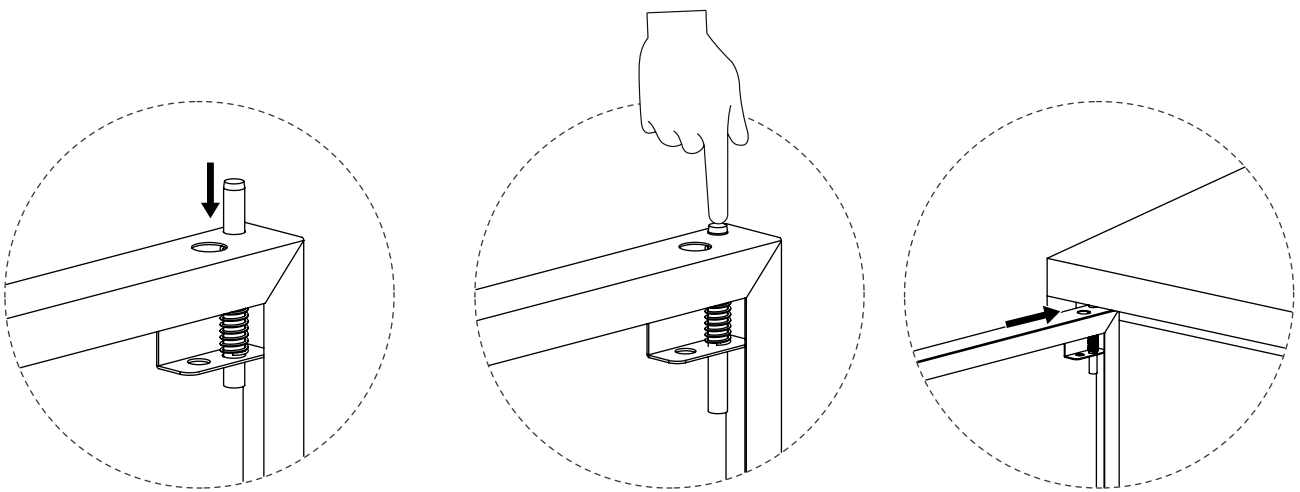
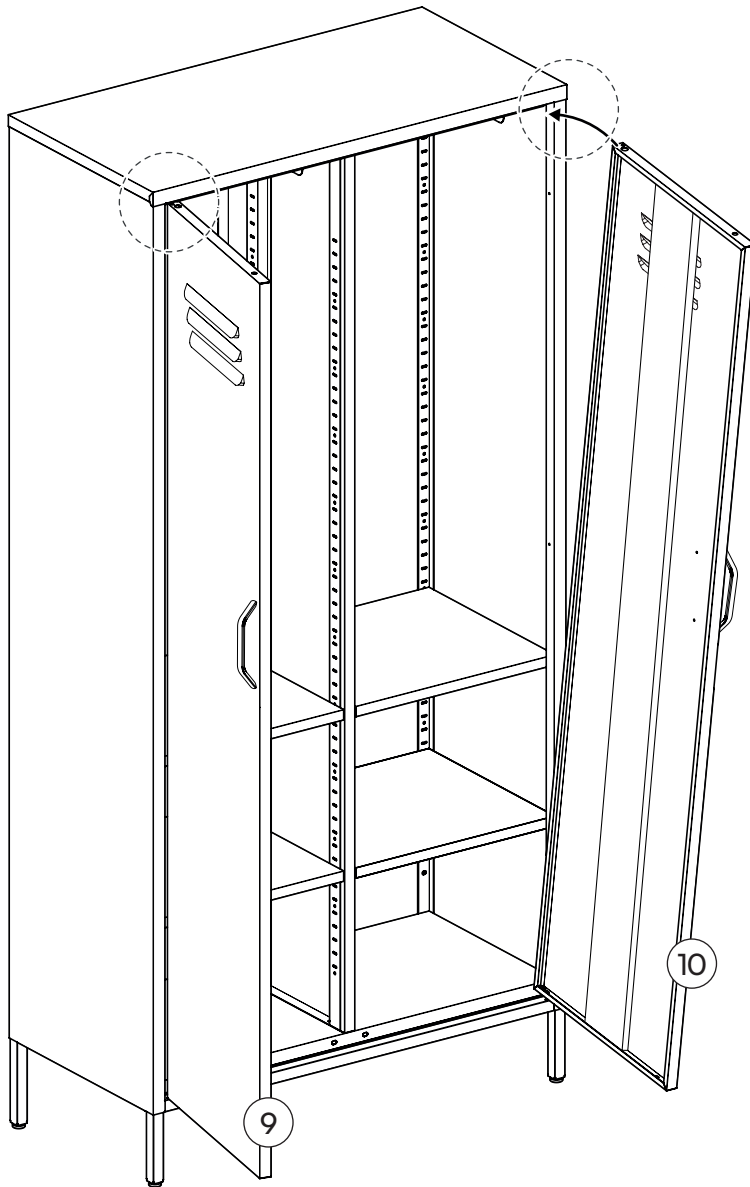


16

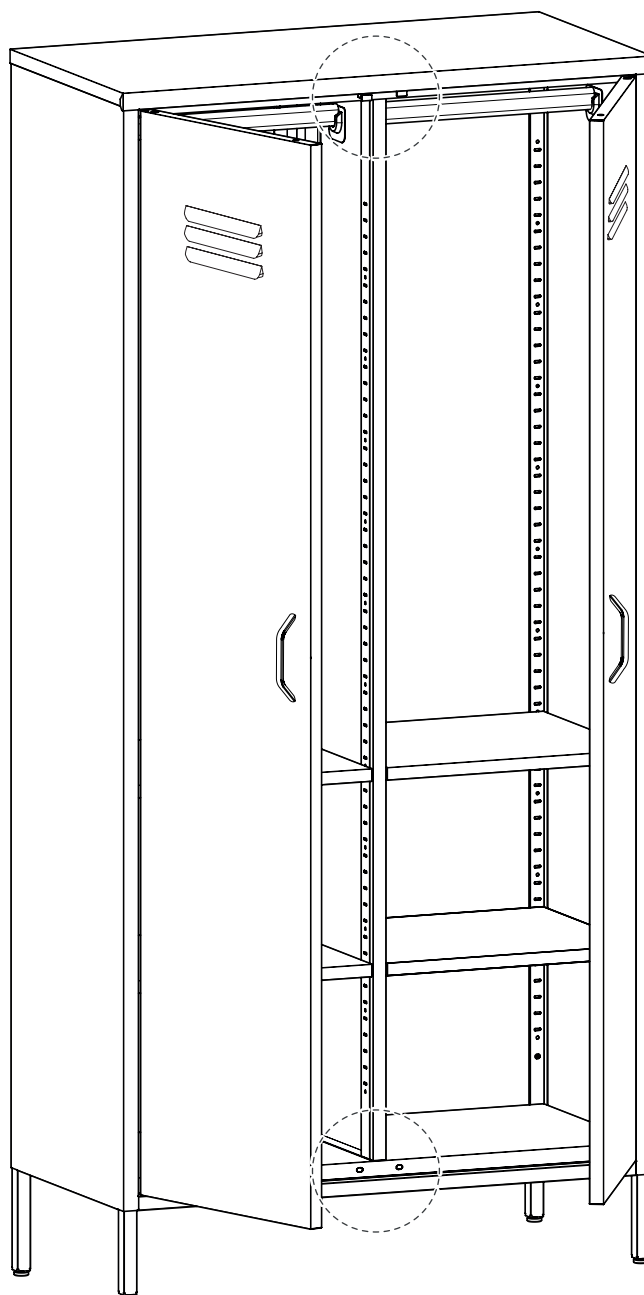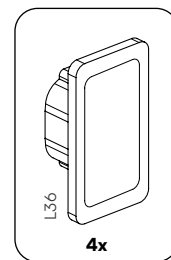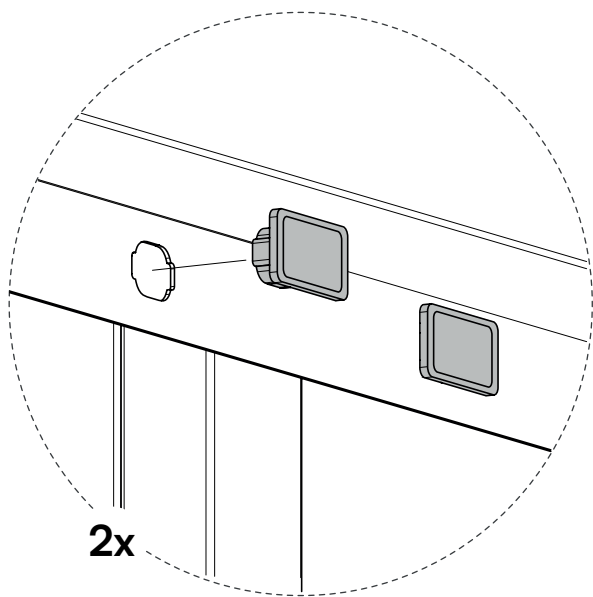

Decke alle hervorstehenden
Schrauben mit einer Schutzkappe ab.

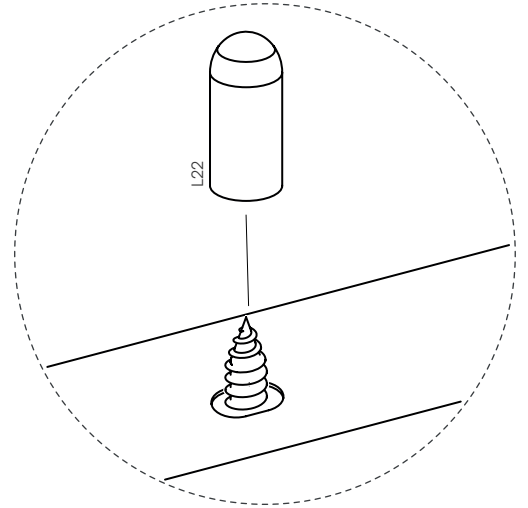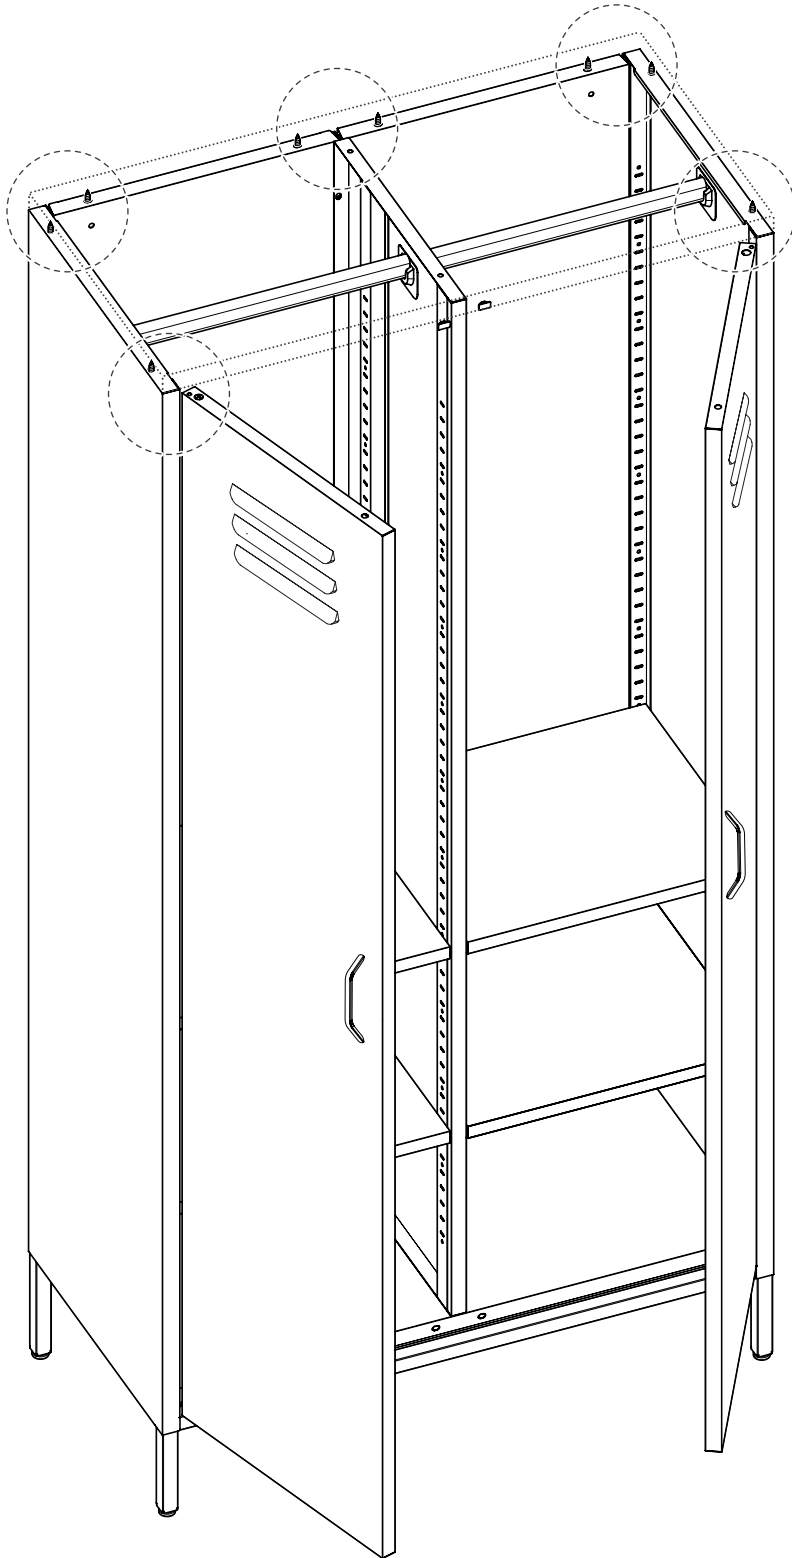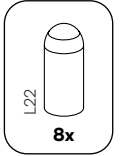

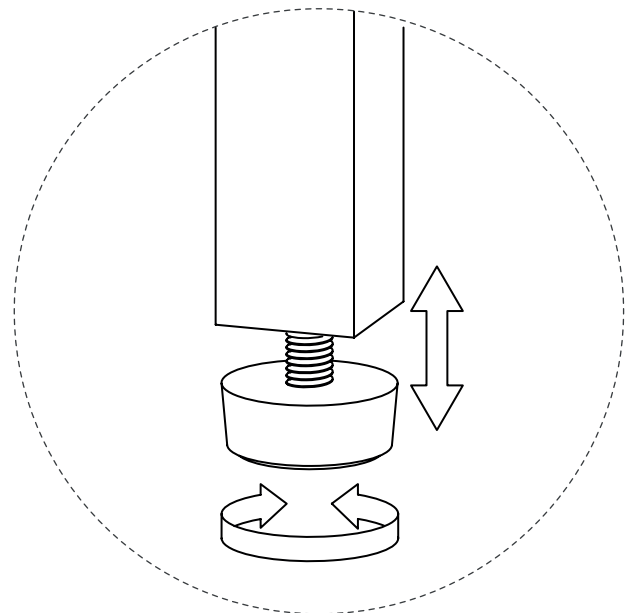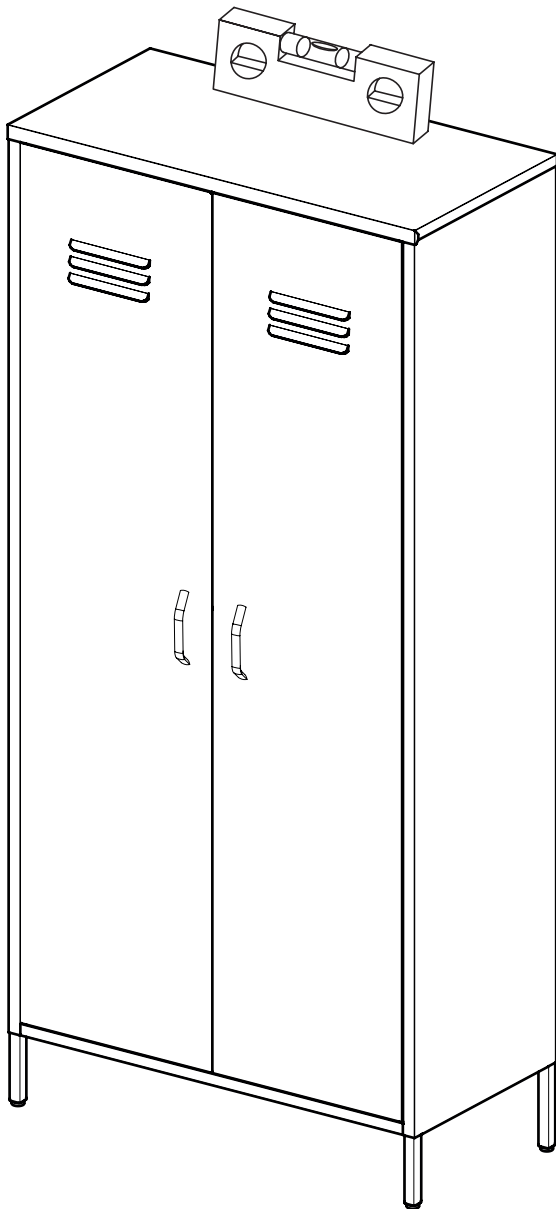

Geschafft!



