


# skølm.

**Atria**  
Kleiderschrank

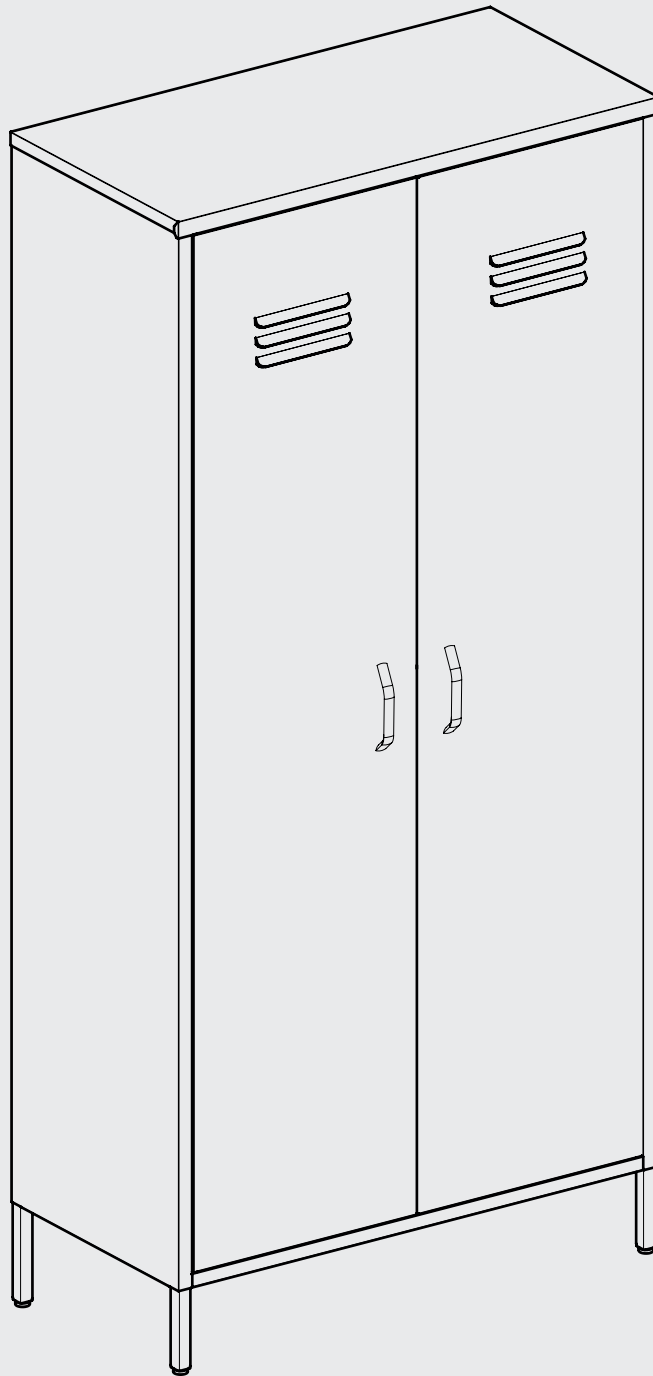



# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**

# 50%


weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung




## 50-70


min



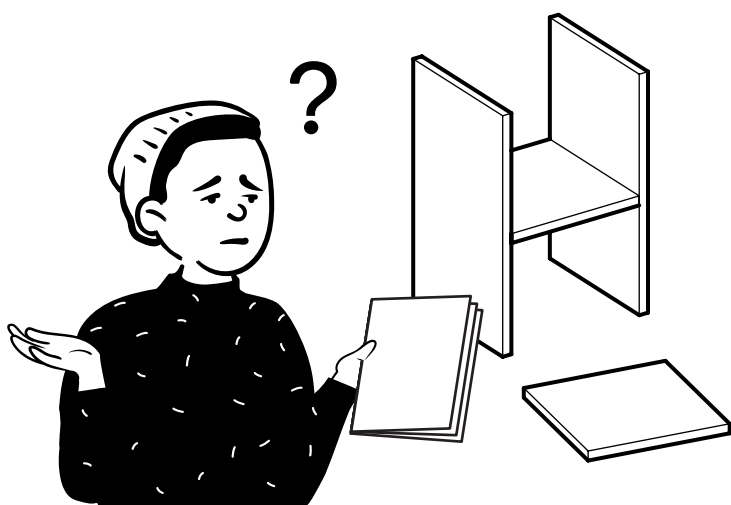


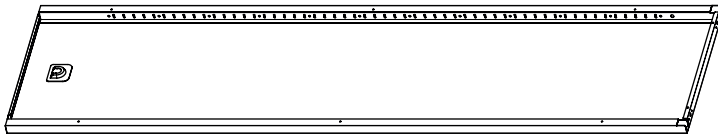


1 Seitenwand, links  
1x

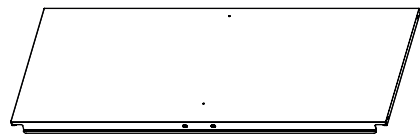


2 Boden  
1x

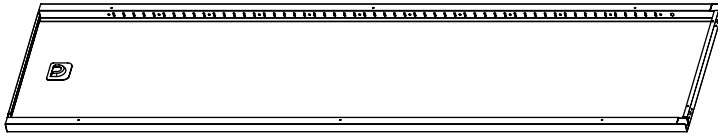


3 Seitenwand, rechts  
1x

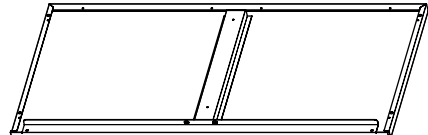


4 Deckel, oben  
1x

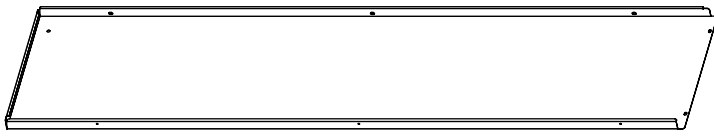


5 Rückwand, links  
1x




6 Beine  
2x

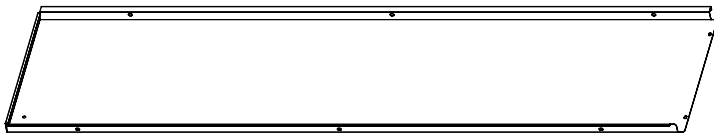


7 Rückwand, rechts  
1x

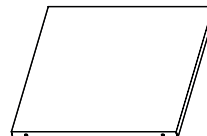


8 Fach  
4x

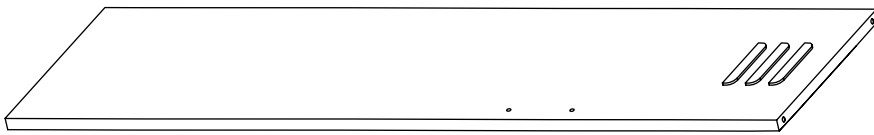


9 Tür, links  
1x

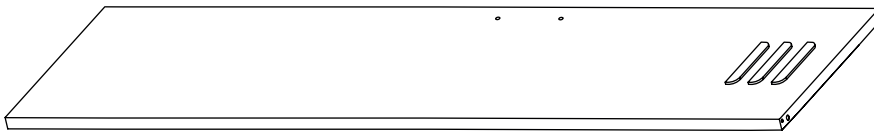

10 Tür, rechts  
1x




11 Mittelwand  
1x




12 Griff  
2x

**C14** - Bolzen




2x

**L22** - Schutzkappe



8x

**K11** - Schraube mit Unterlegscheibe



4x

**K12** - Schraube



33x

**L19** - Unterlegscheibe



2x

**L38** - Kleiderstange, lang




1x

**L37** - Kleiderstange, kurz




1x

**L36** - Magnet




4x

**L21** - Regalhalter

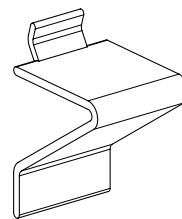

16x

**L20** - Fuß

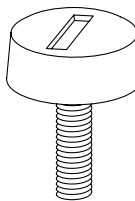


4x




## Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


**Viel Spaß beim Aufbau!**

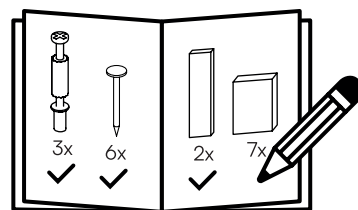



1

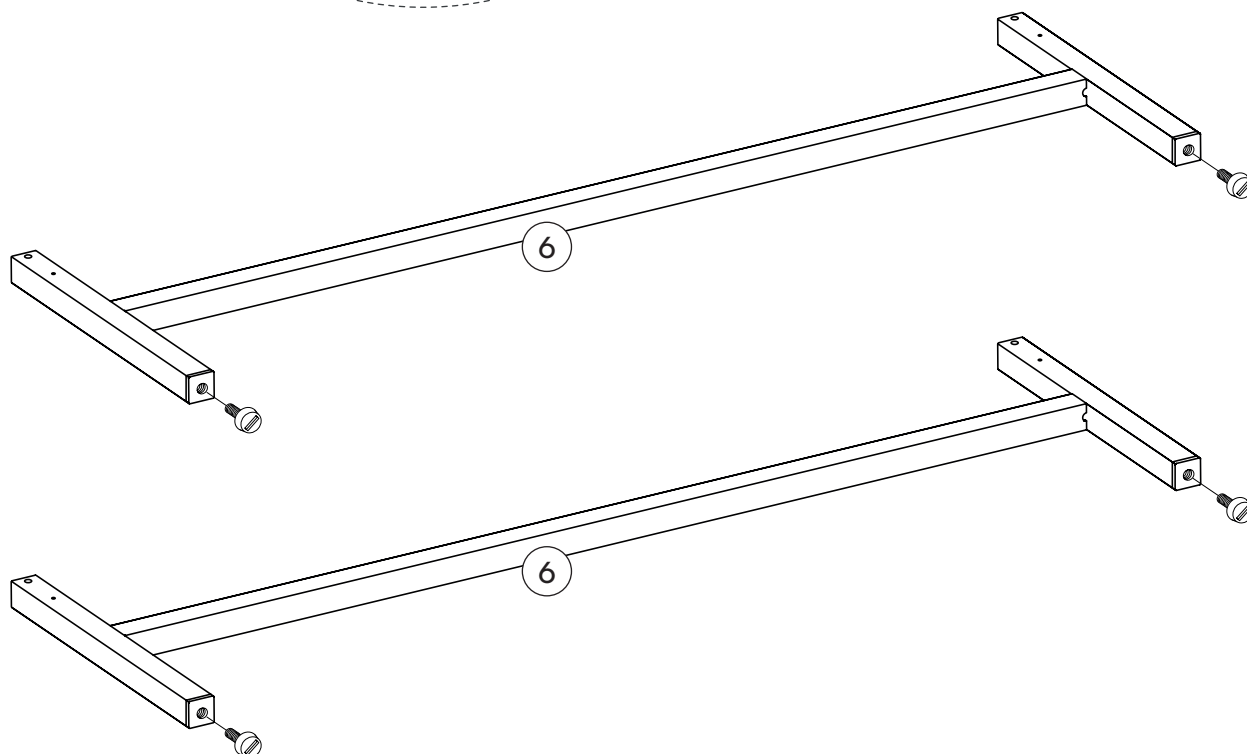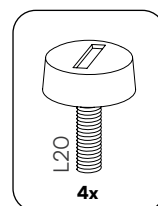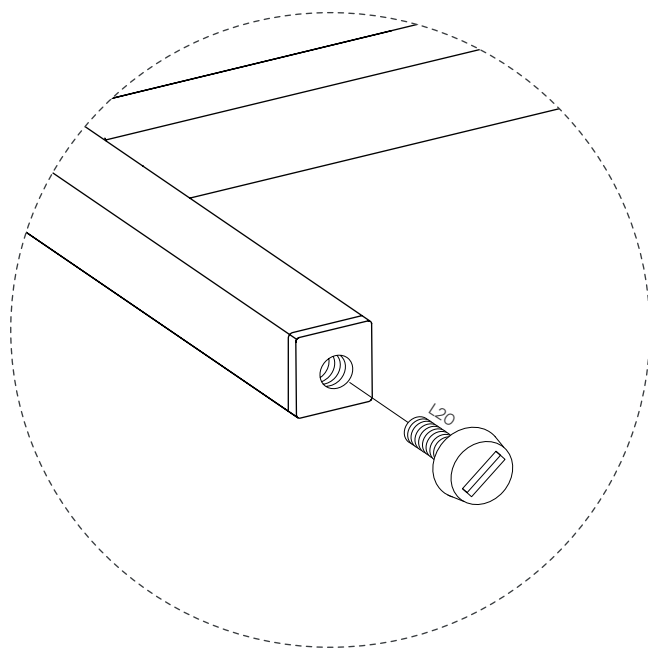



# 2

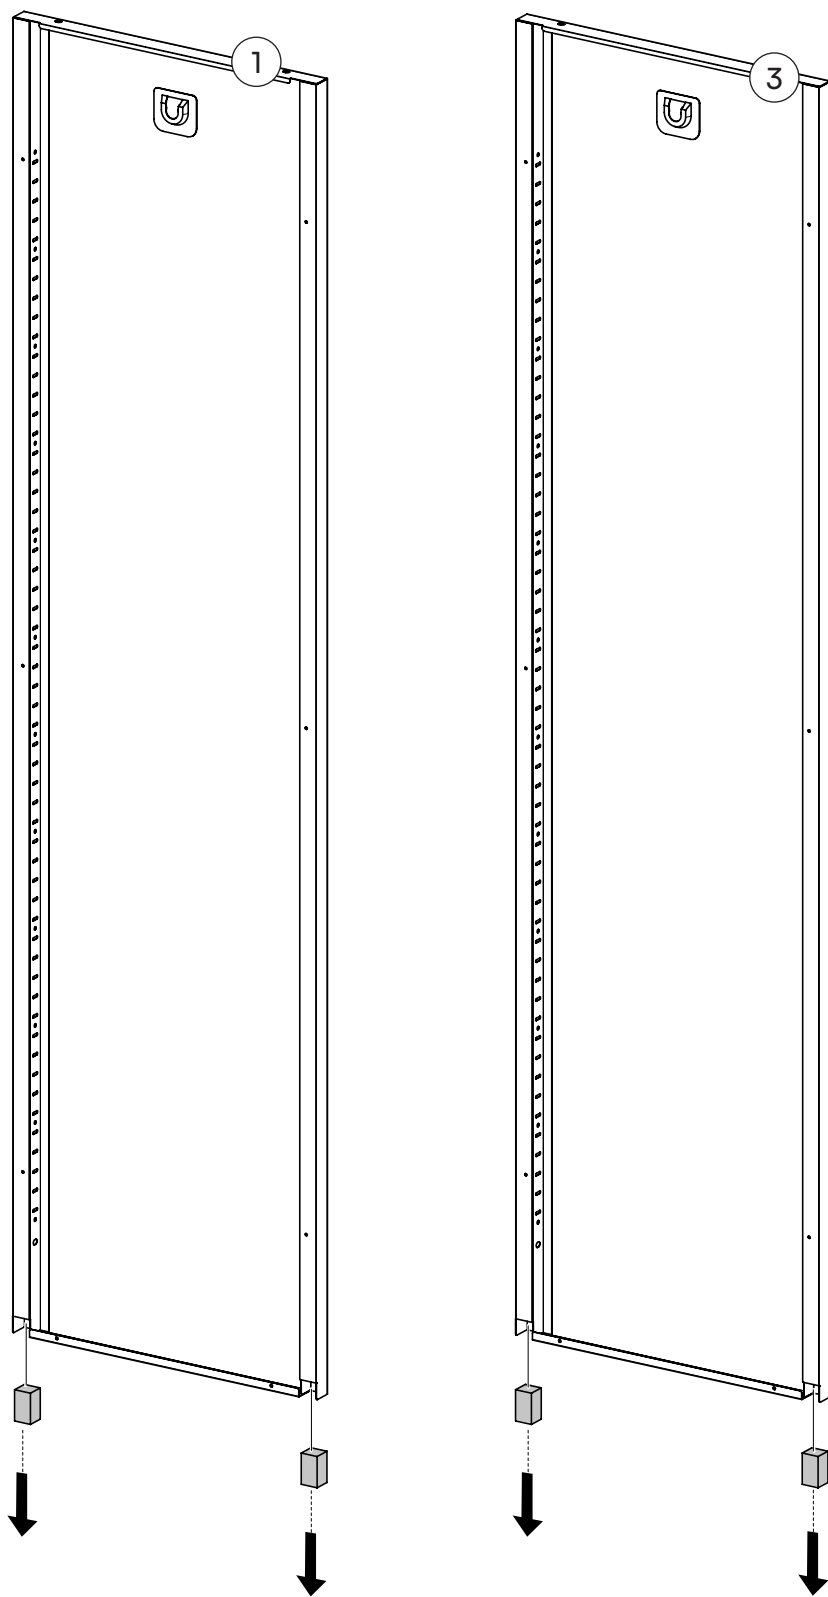

3


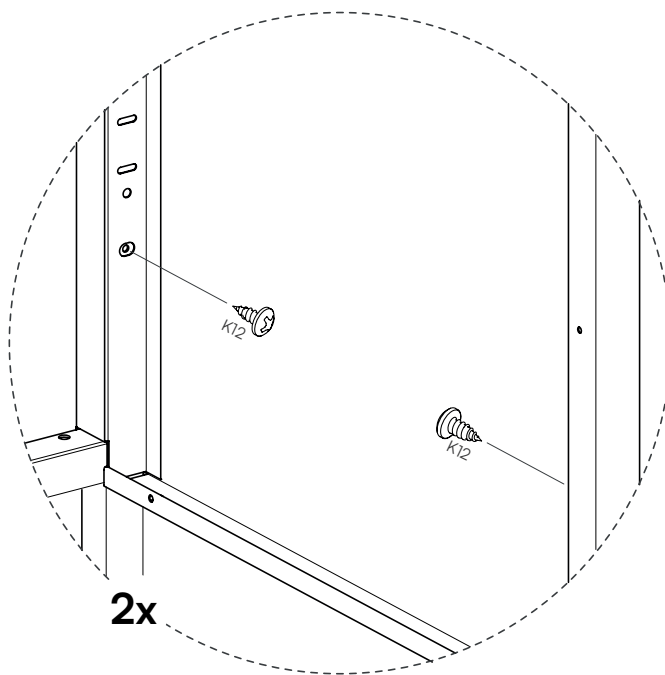
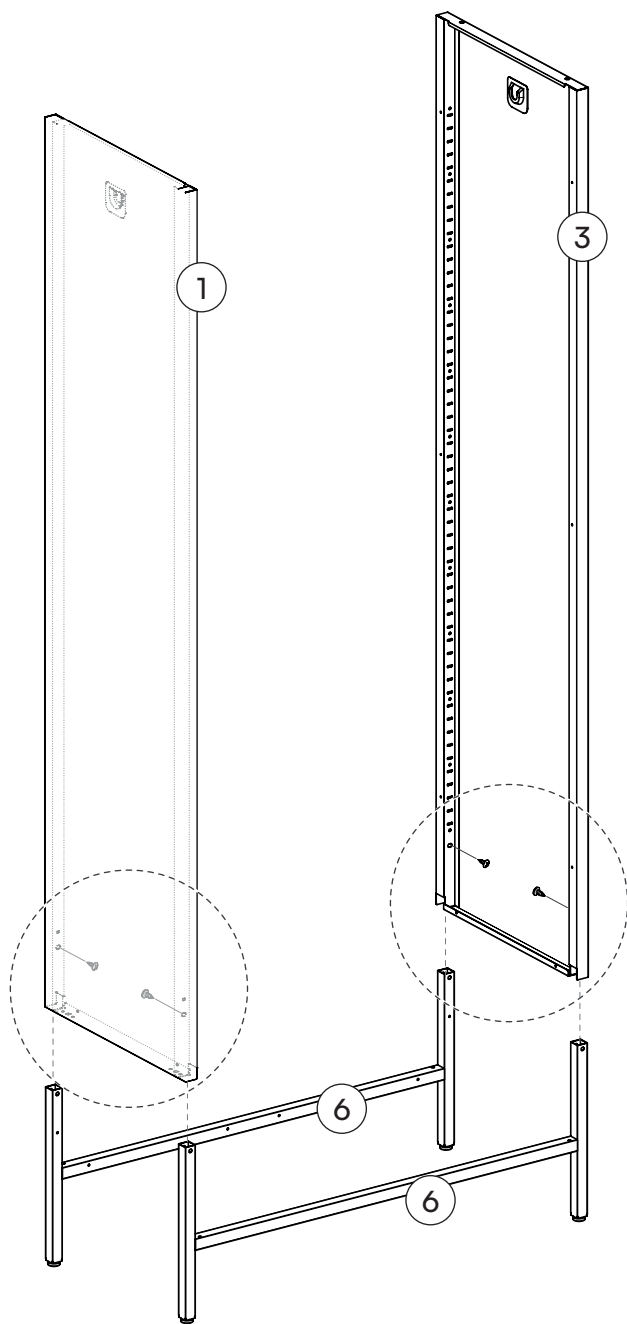


4


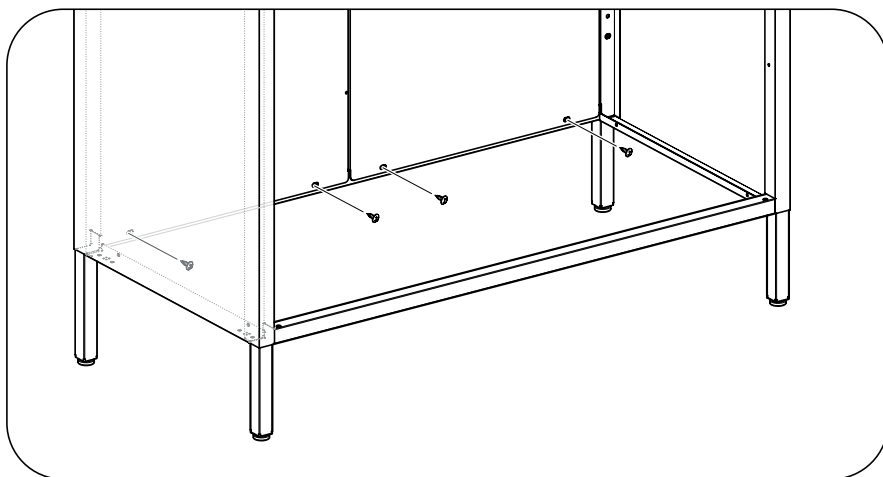
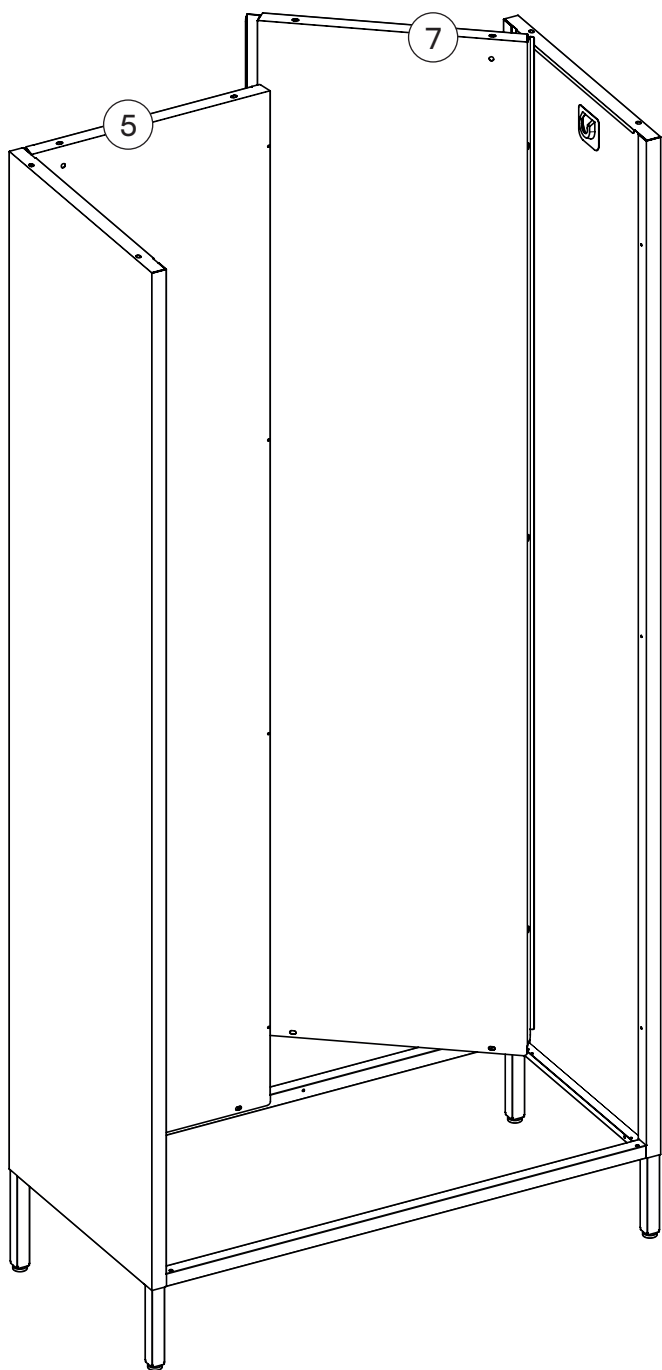







6



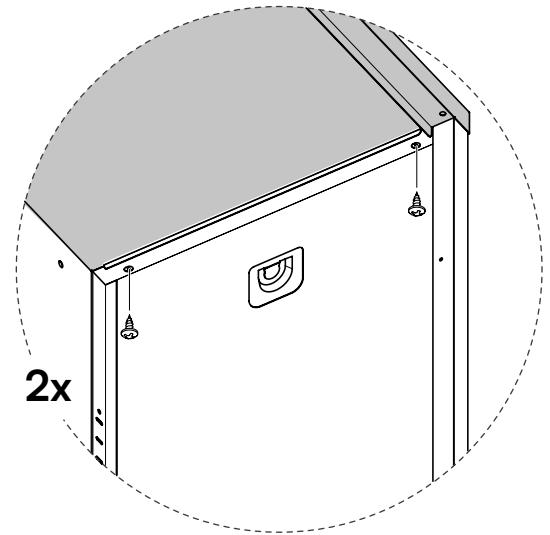
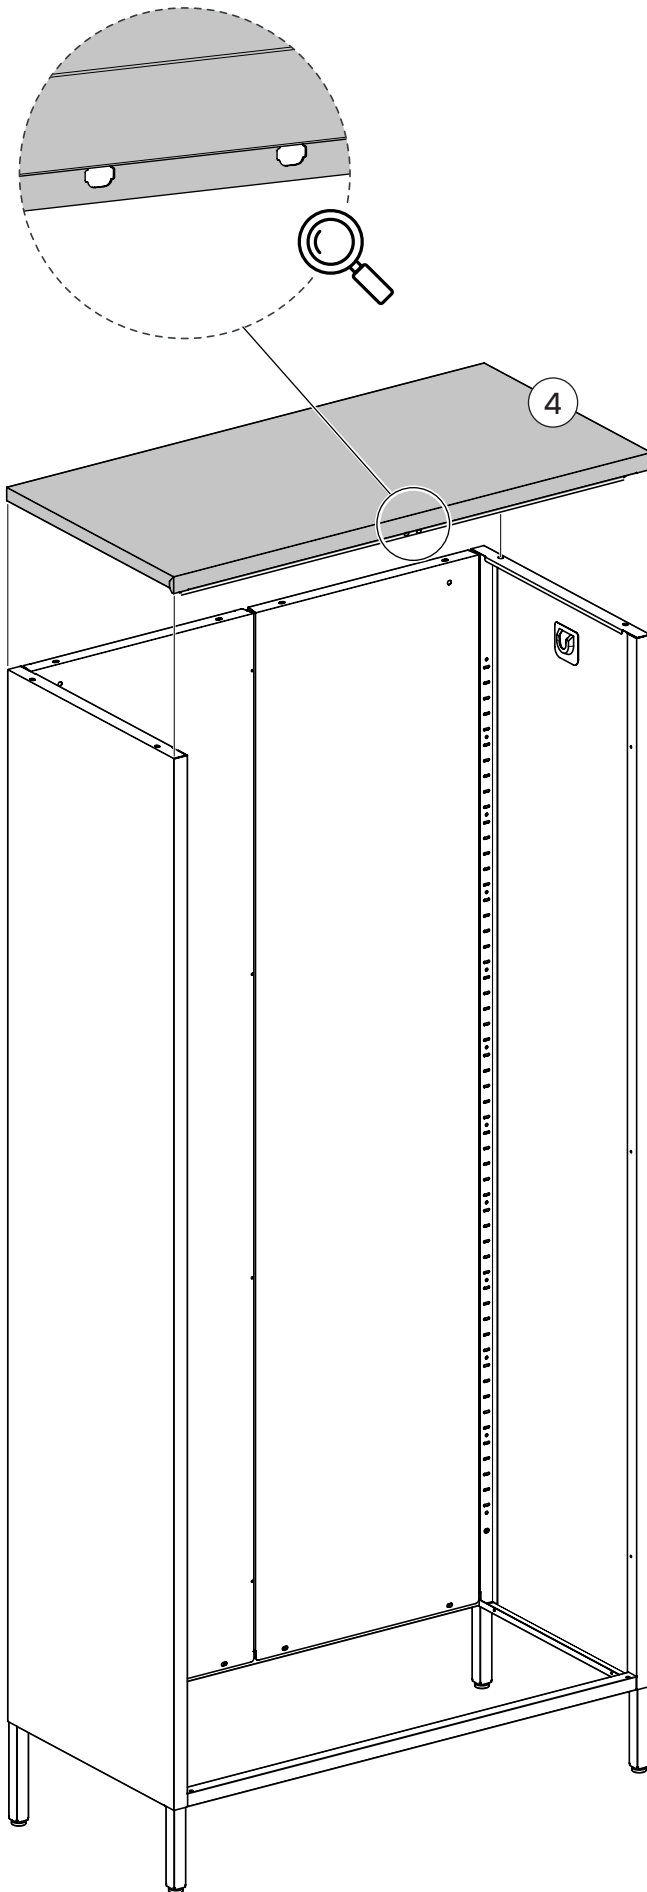




7

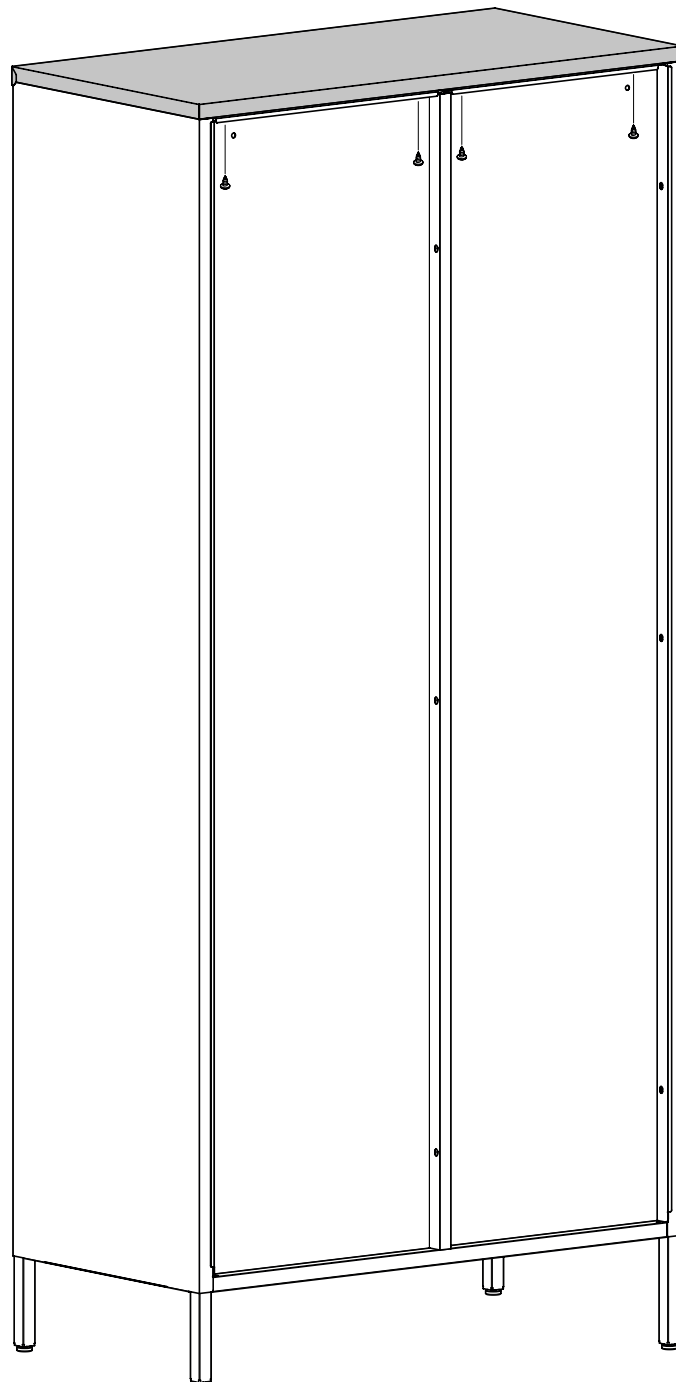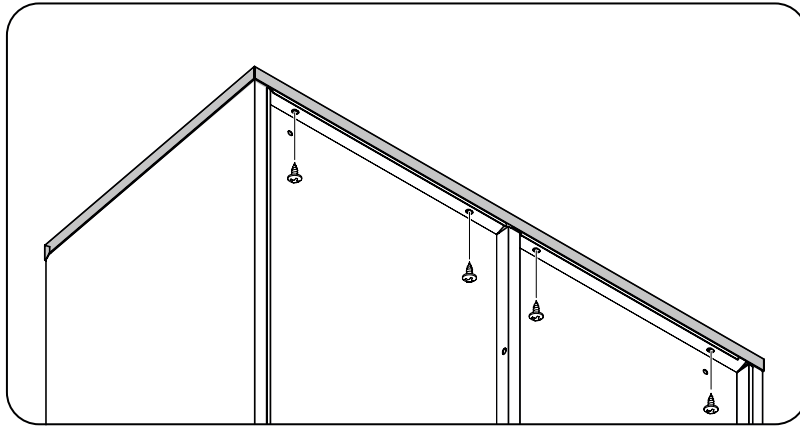

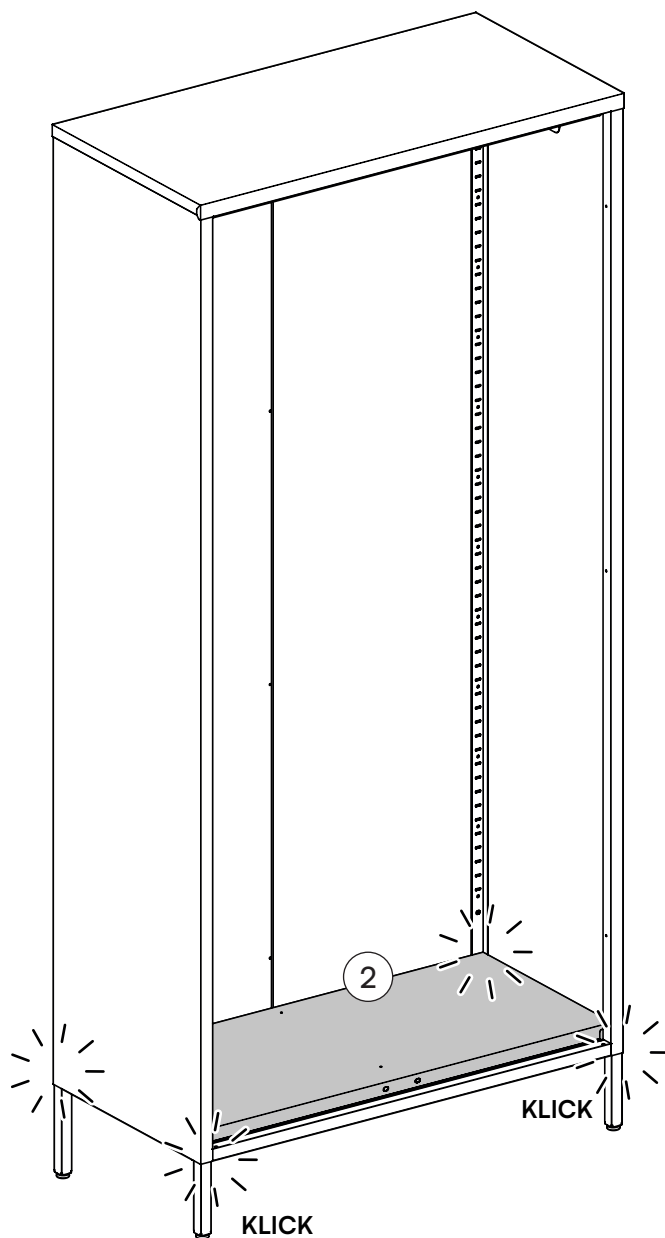
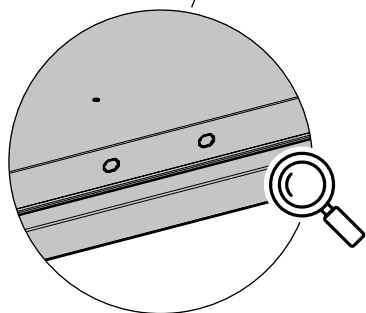
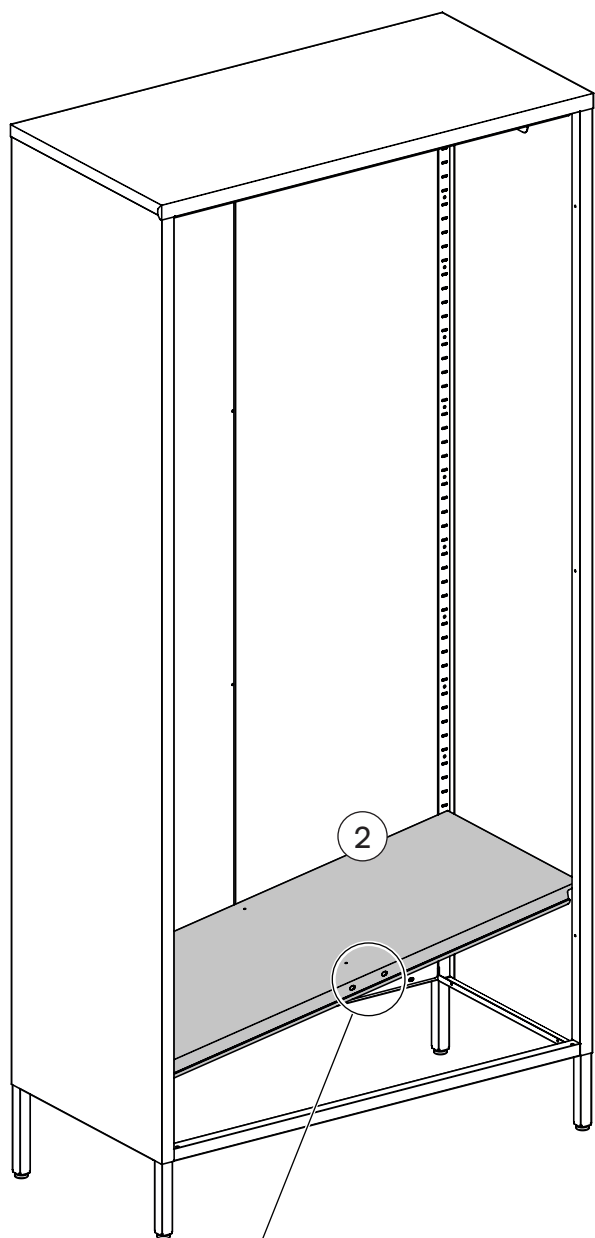




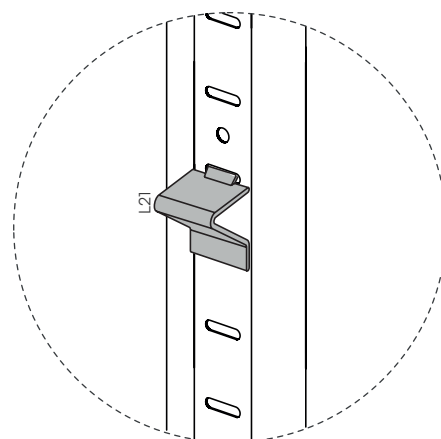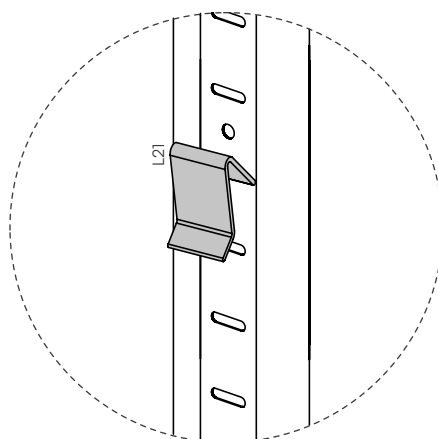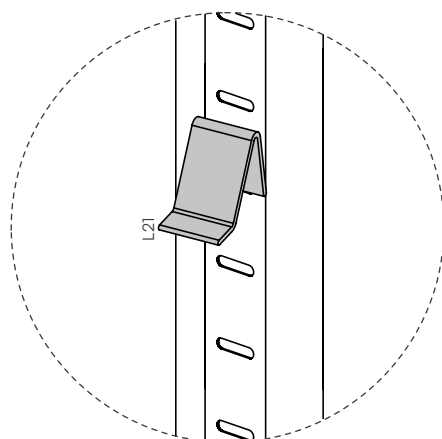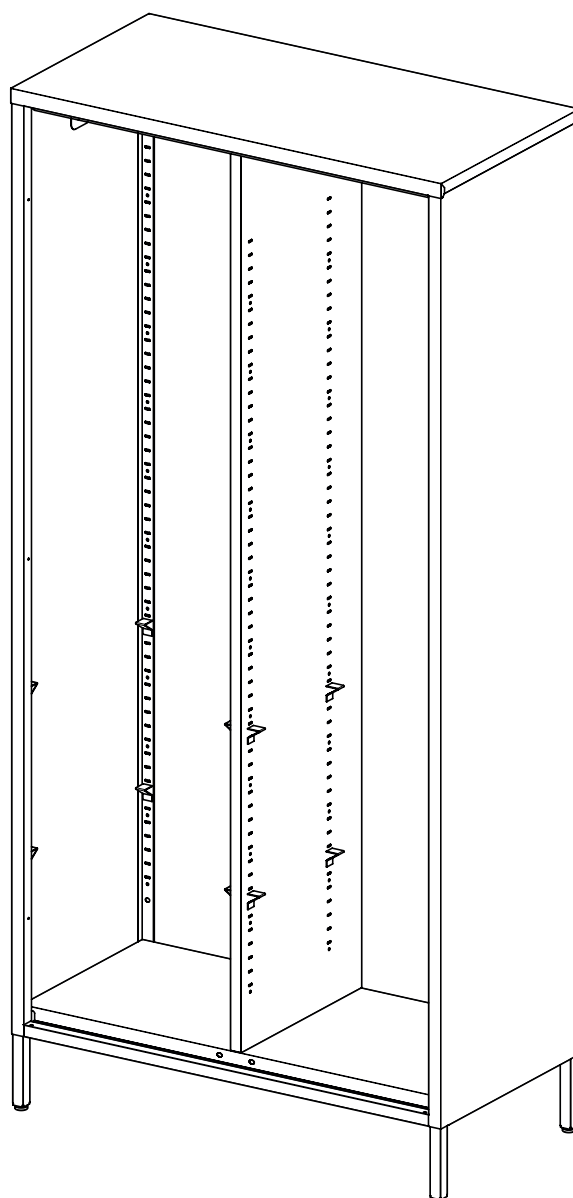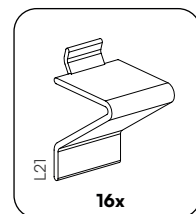



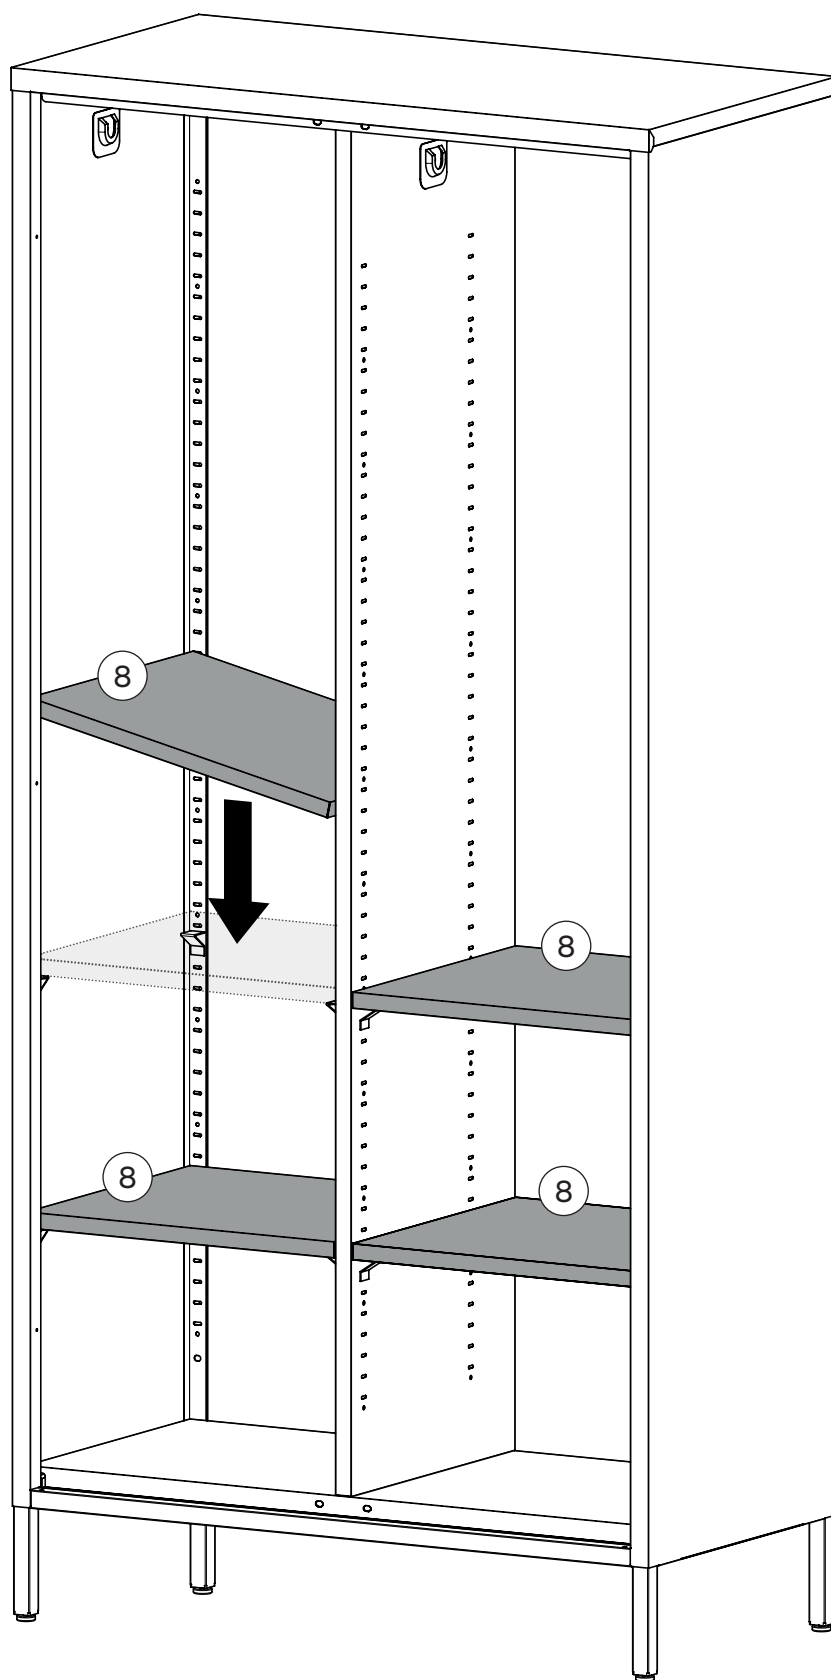


# 12

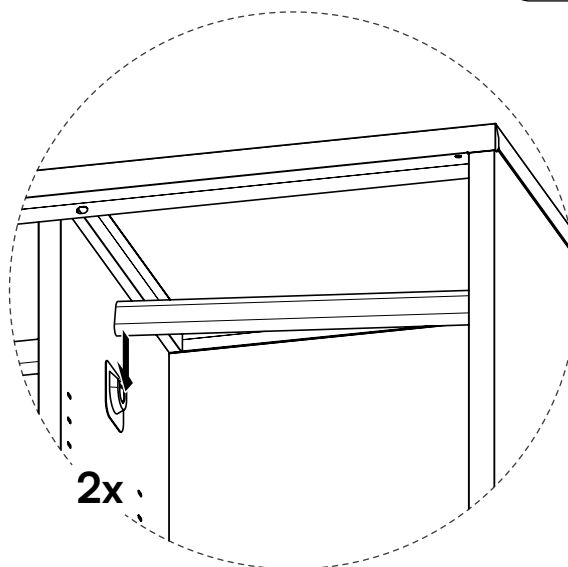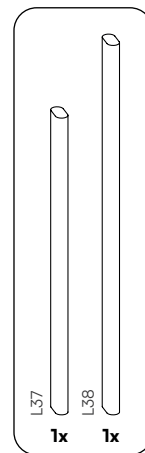
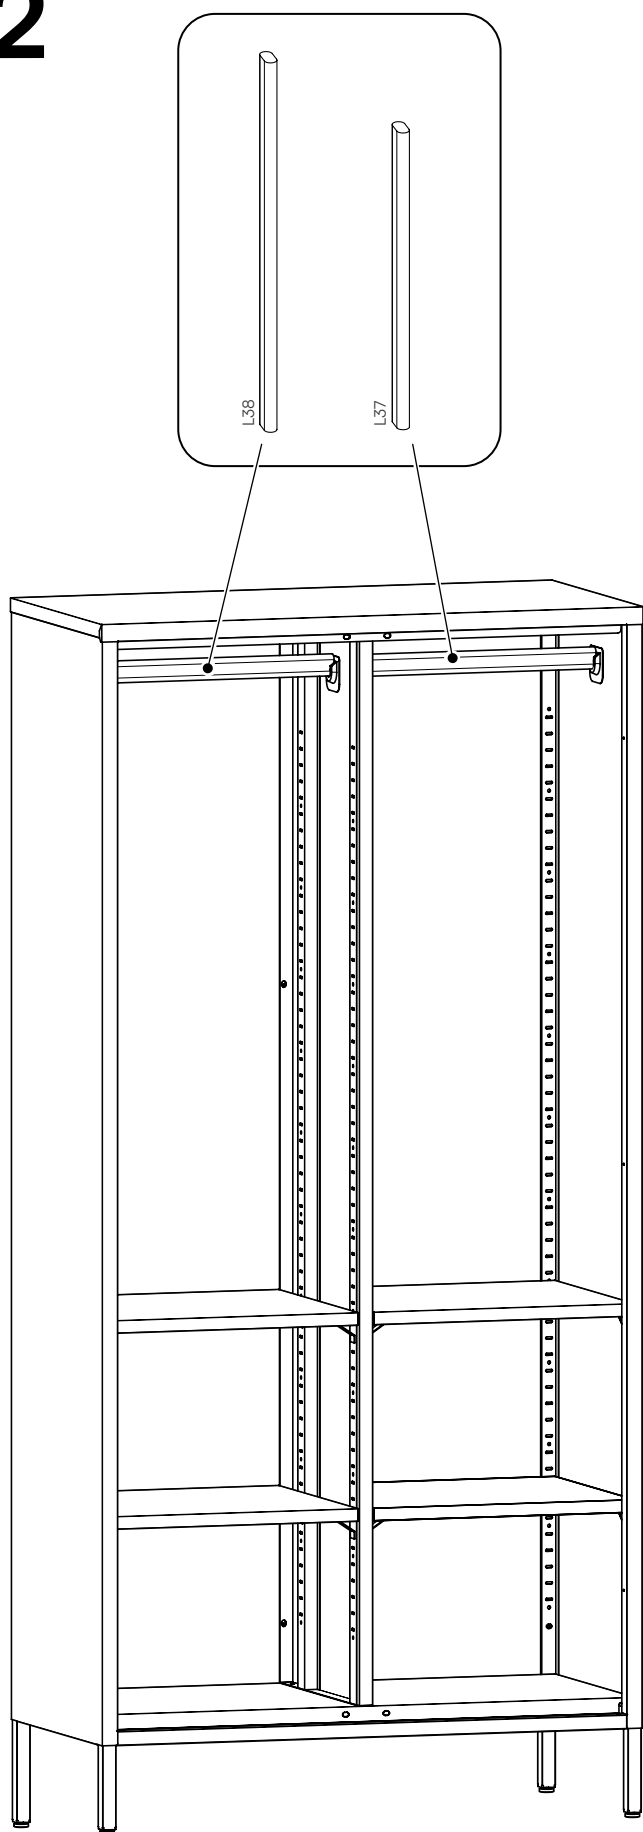







14

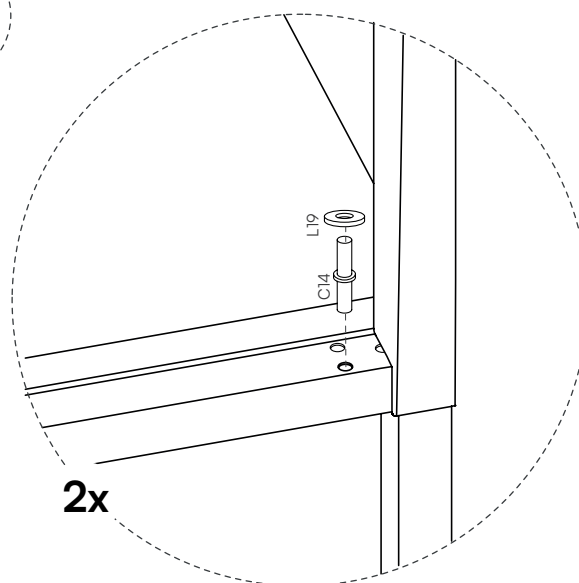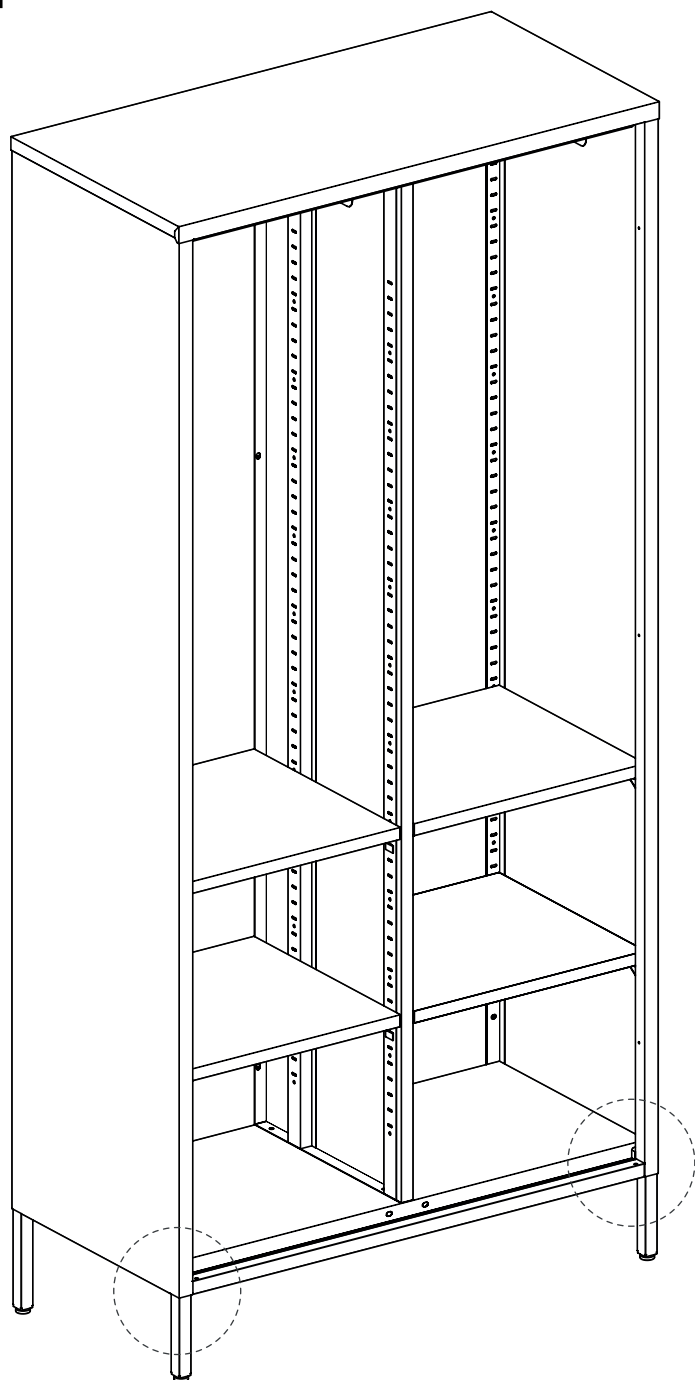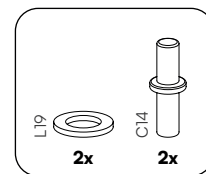

15

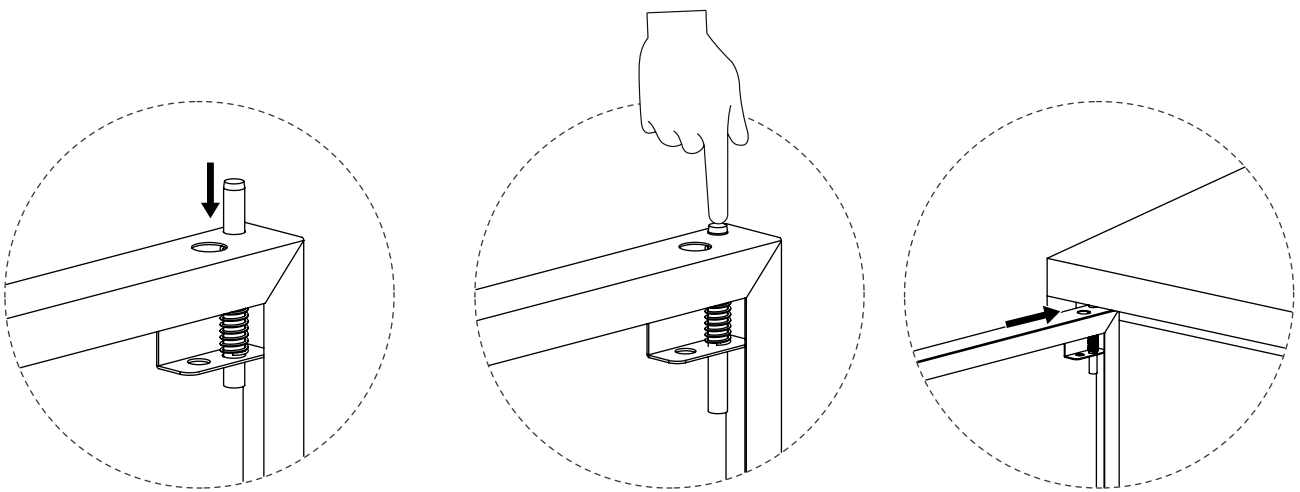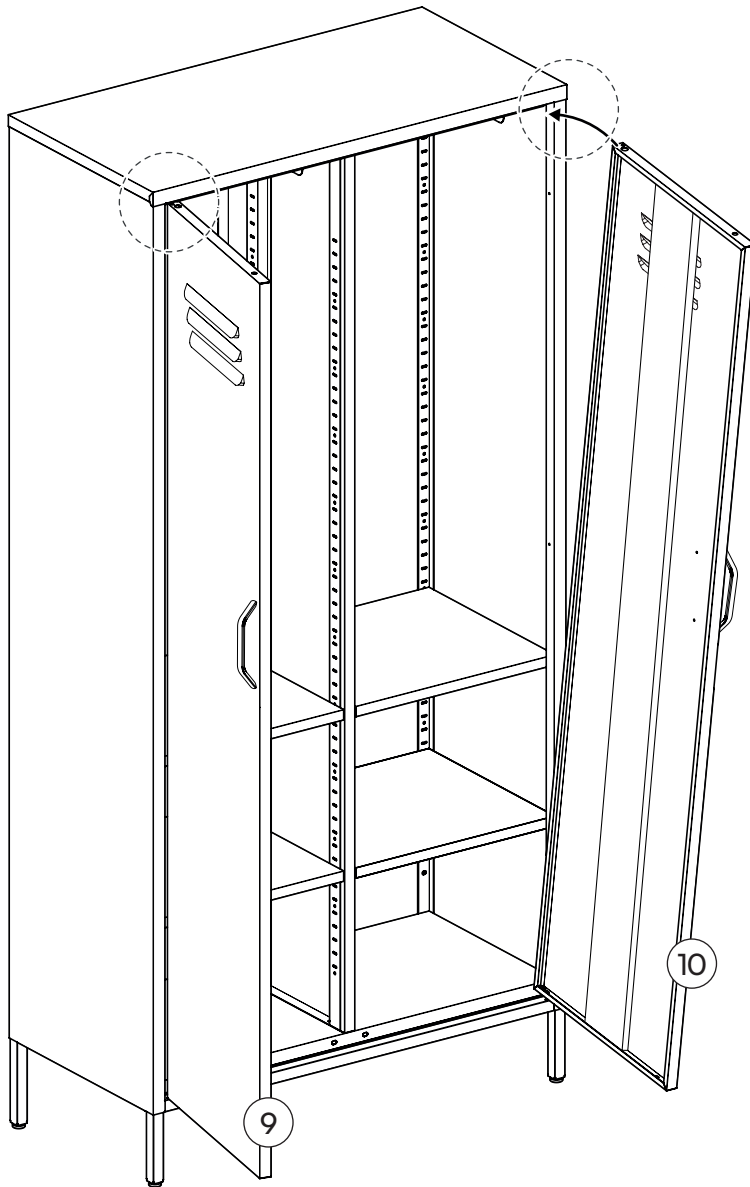




# 16

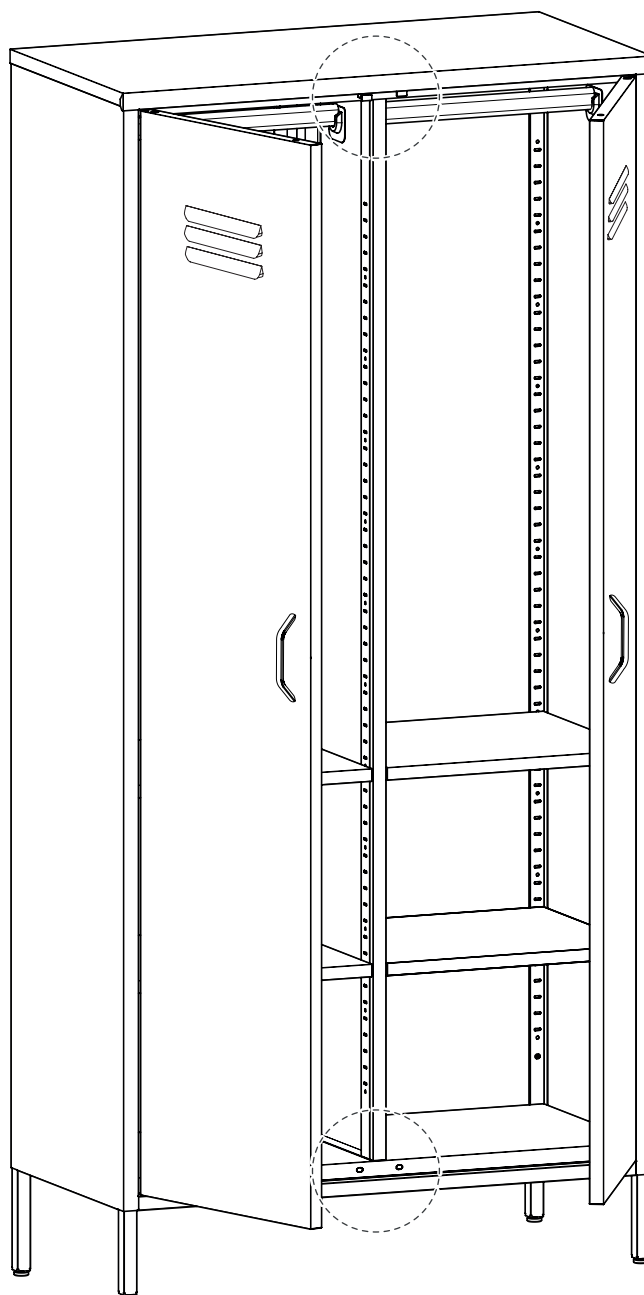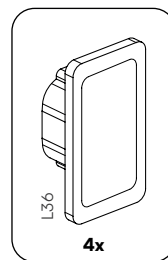
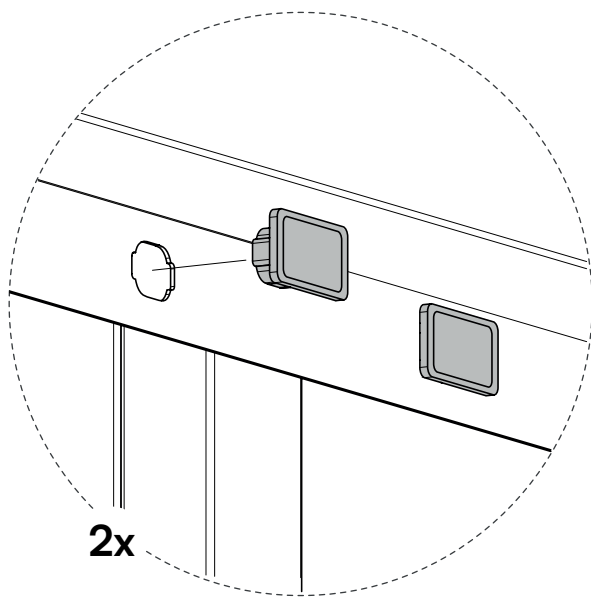


17



Decke alle hervorstehenden  
Schrauben mit einer Schutzkappe ab.

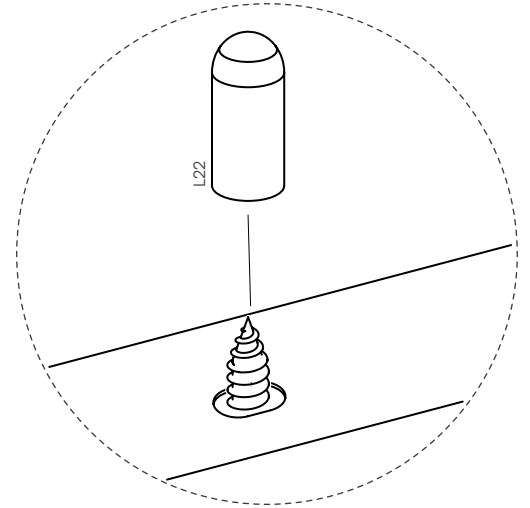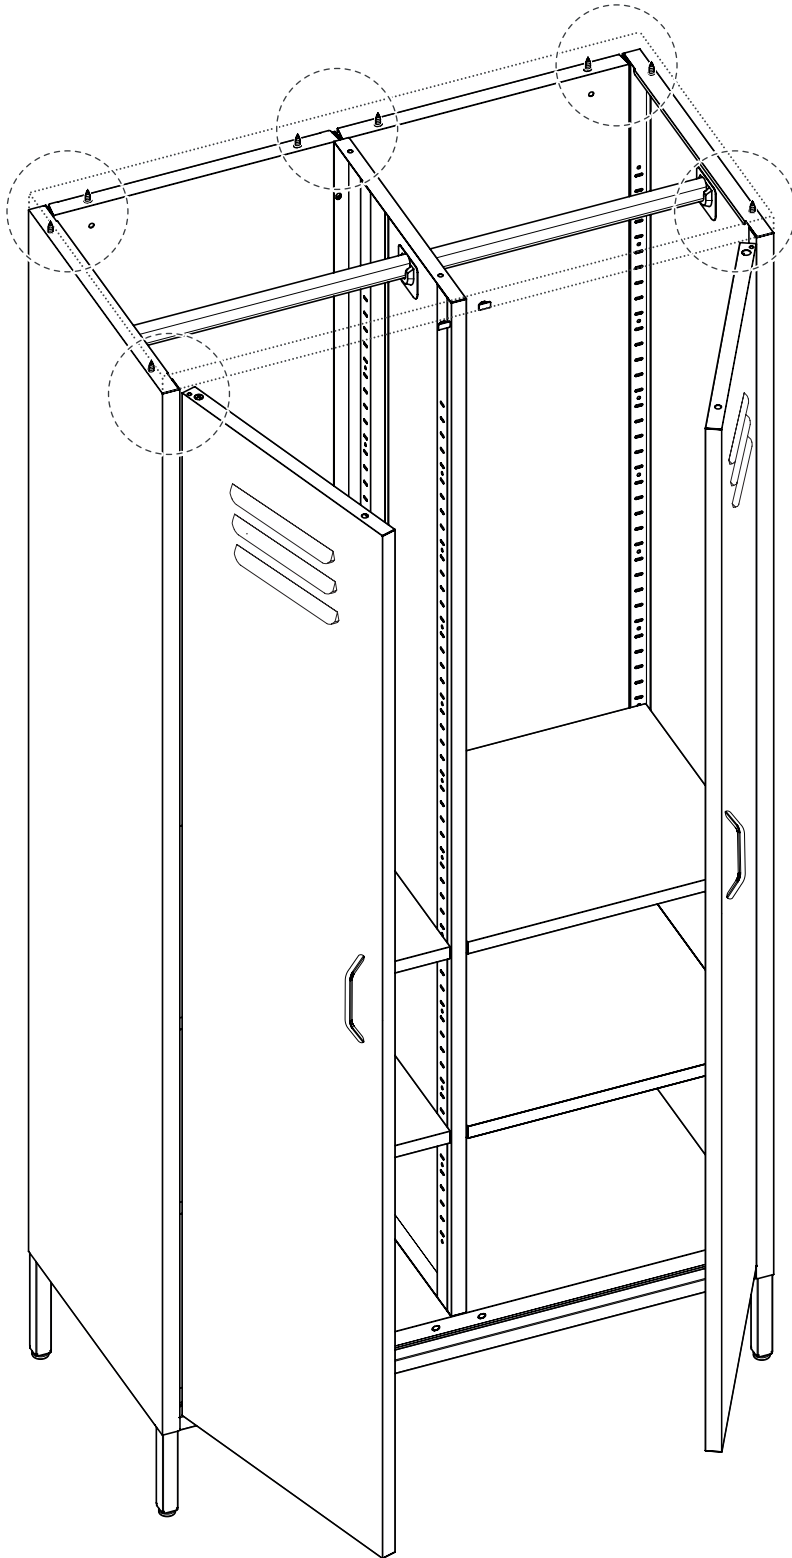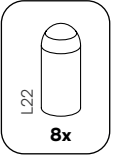

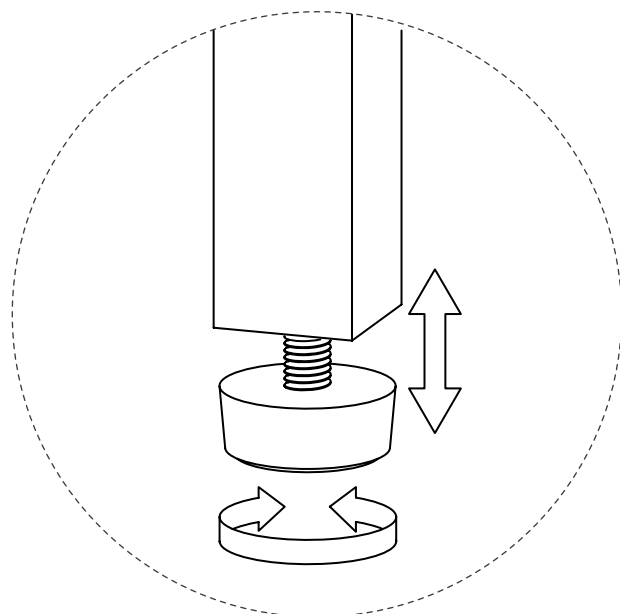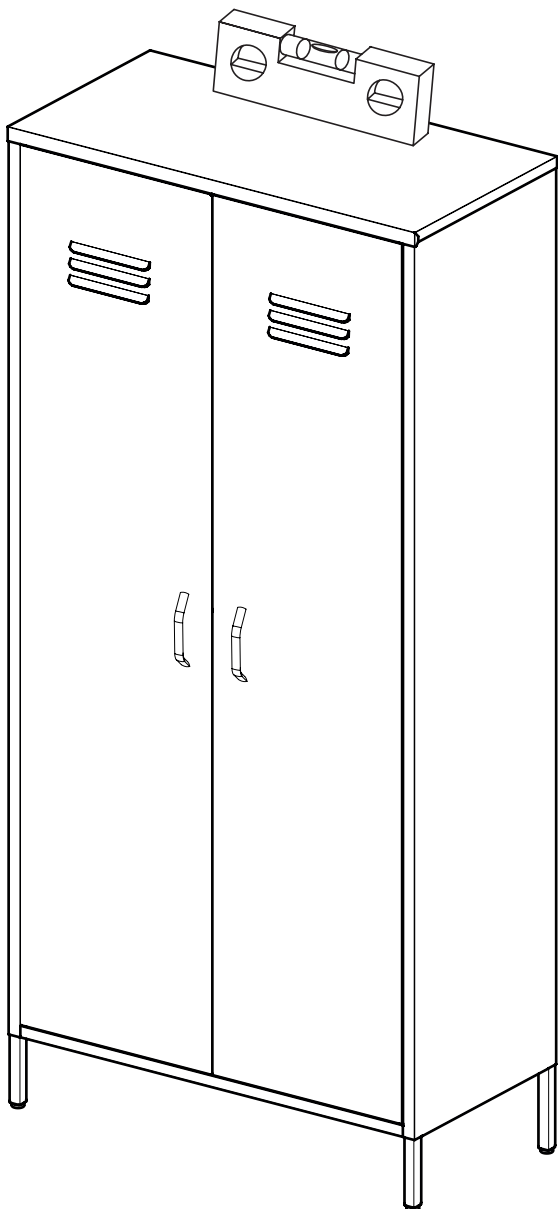

Geschafft!



