


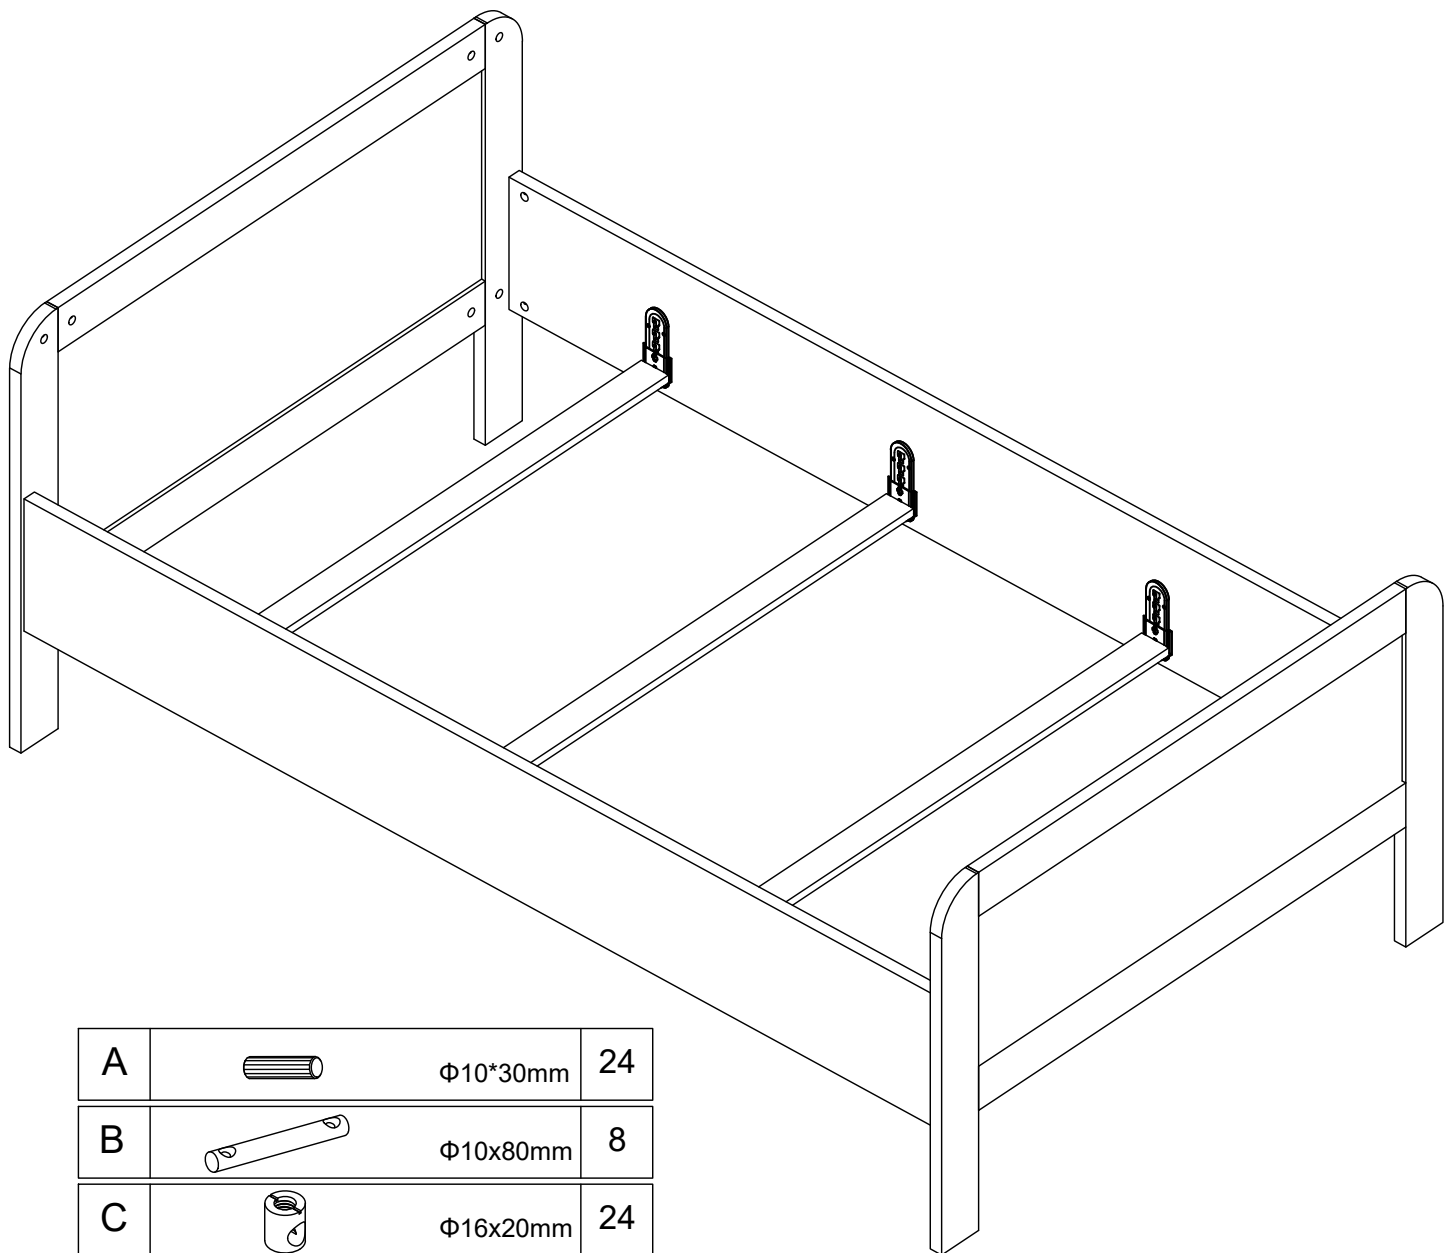




A		Φ10*30mm	24
B		Φ10x80mm	8
C		Φ16x20mm	24
D		M10x13mm	24
E		M8xΦ10x54	8
F		140x46	6
H		70x44	6
I		Φ4*25mm	24
K		21mm	24
L		20mm	4
M		Φ3.5*14mm	12

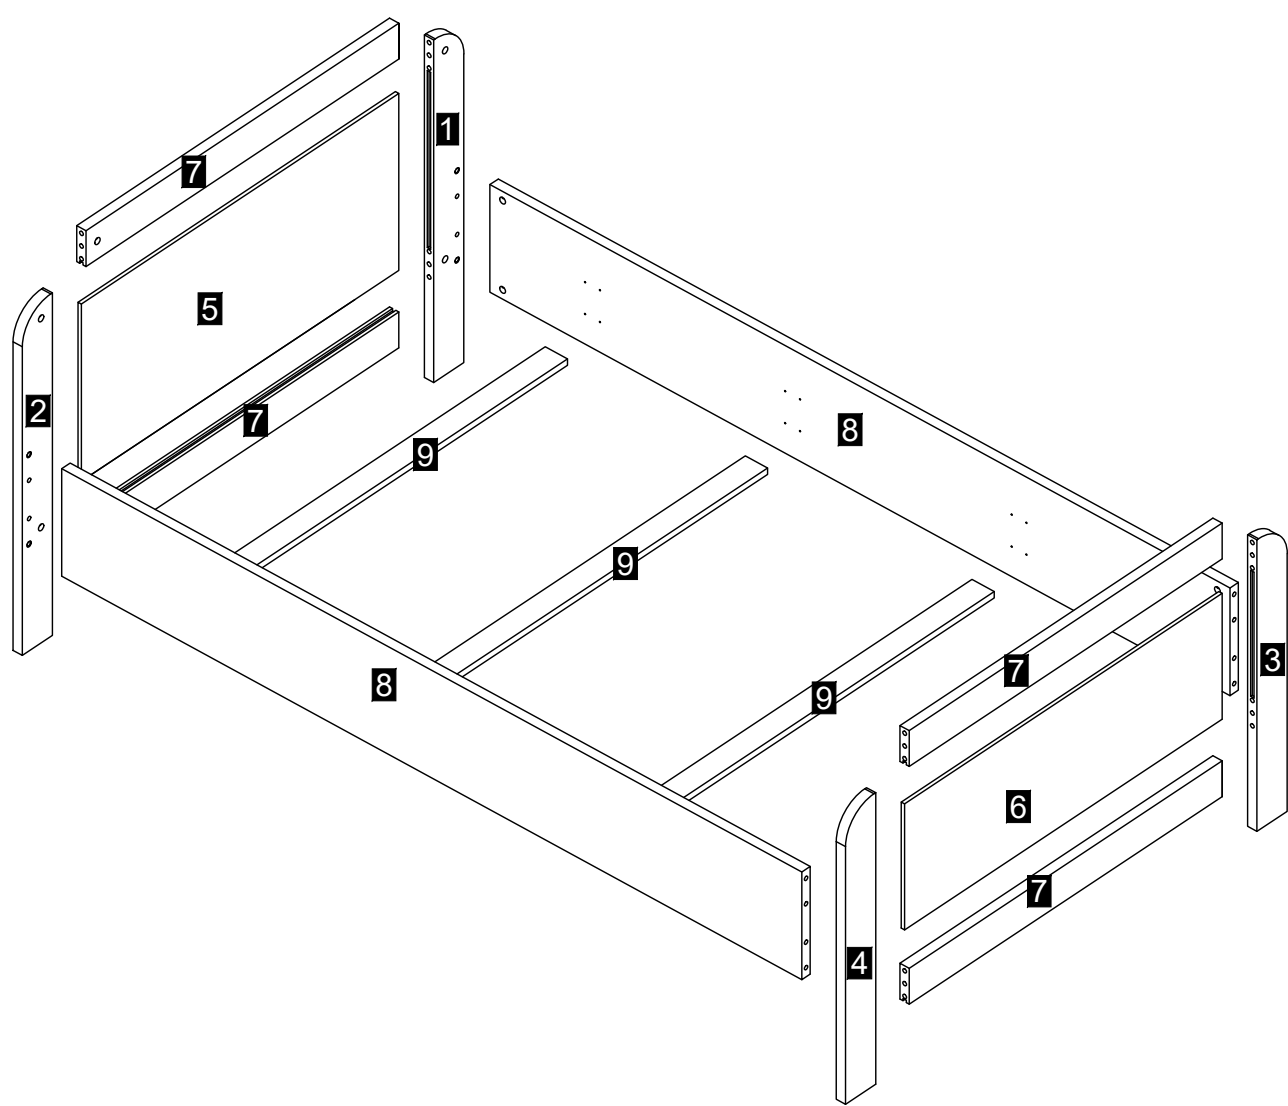

STEP:1





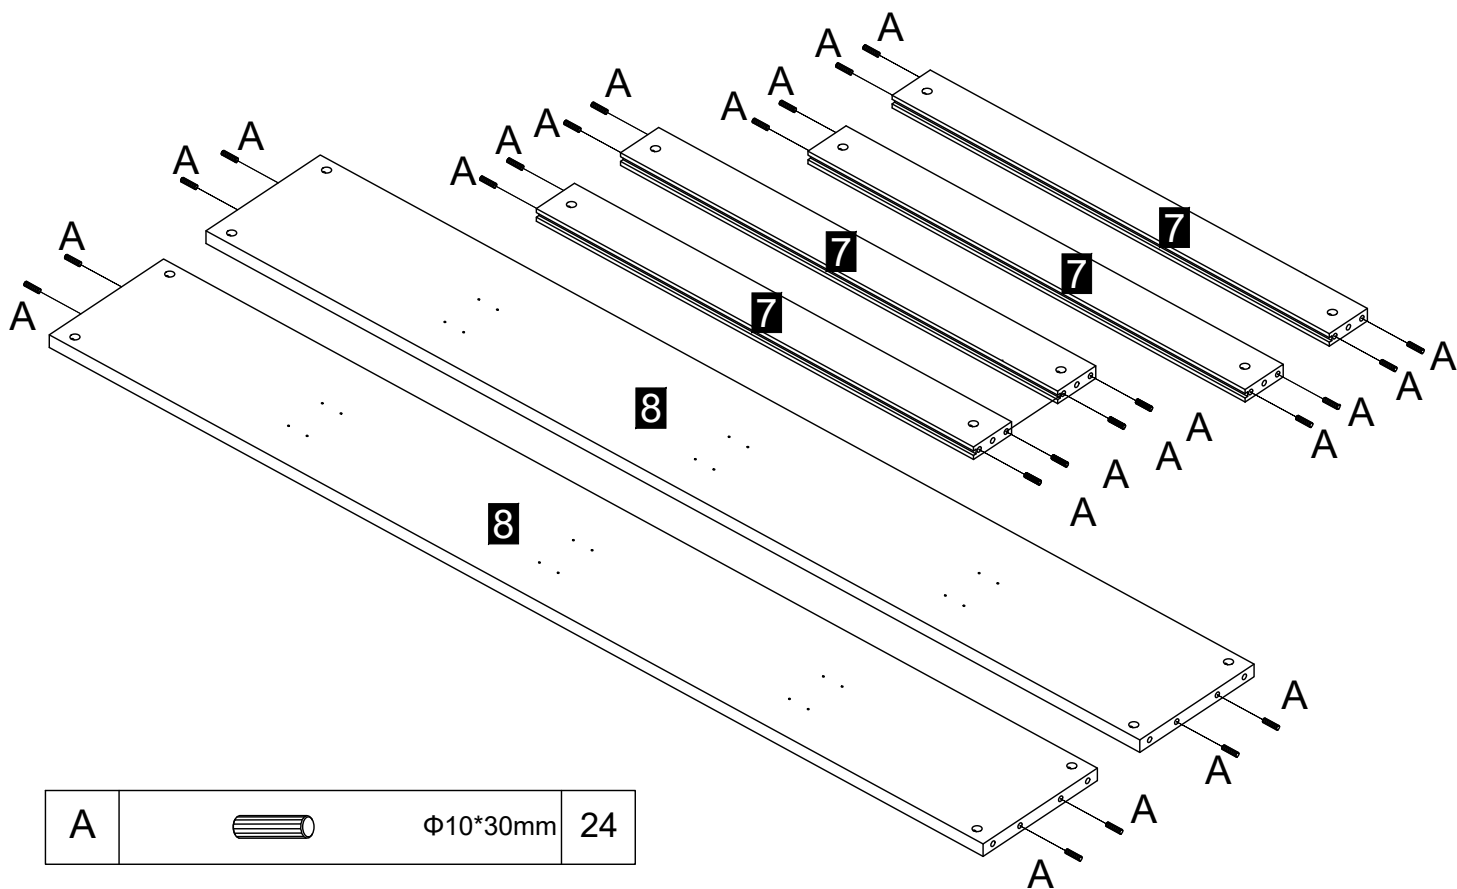


A		Φ10*30mm	24
---	---	----------	----

STEP:2


Achtung: Ziehen Sie die Schrauben beim ersten Zusammenbau von Kopf- und Fußteil nicht vollständig fest. Ziehen Sie sie erst dann zu 100 % an, wenn alle Holzteile flach und bündig ausgerichtet sind.

Warning: Do not tighten 100% screws when assemble headboard and footboard at first. Tighten 100% after all wooden parts are flat and aligned.

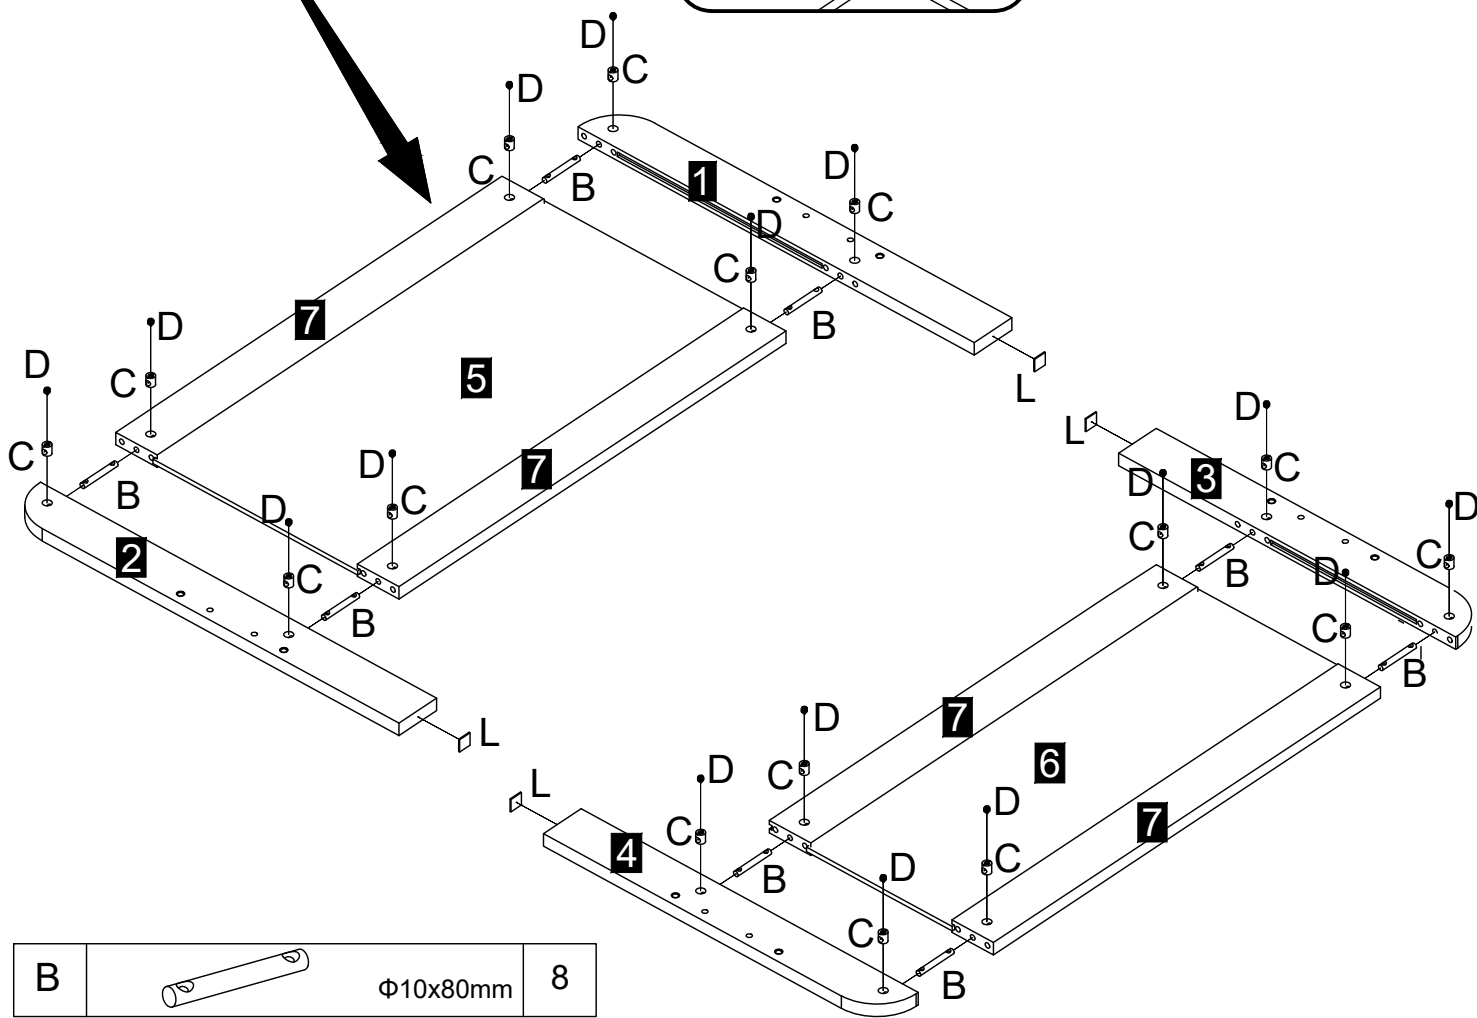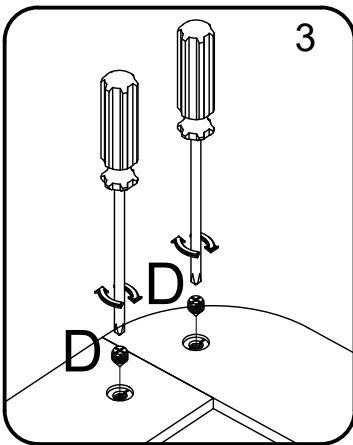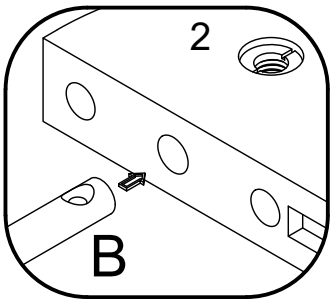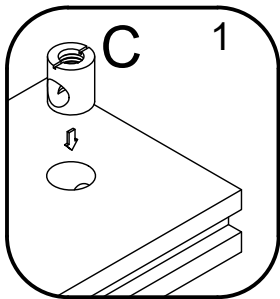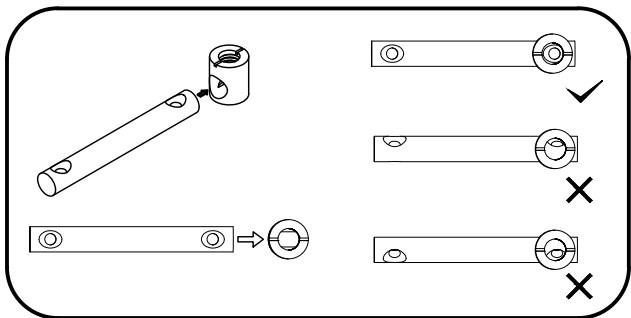


B		Φ10x80mm	8
C		Φ16x20mm	16
D		M10x13mm	16
L		20mm	4

STEP:3

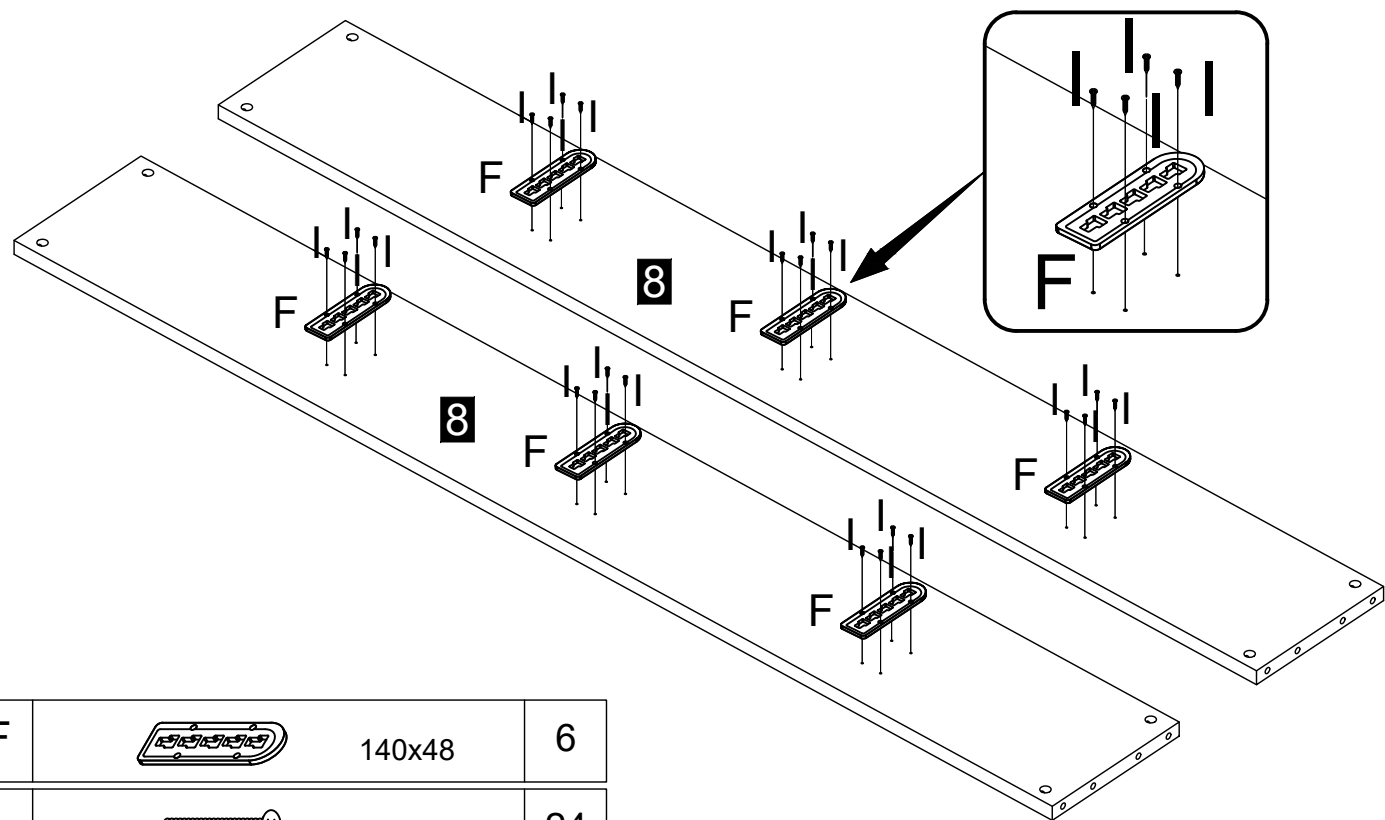


F		140x48	6
I		Φ4*25mm	24

STEP:4

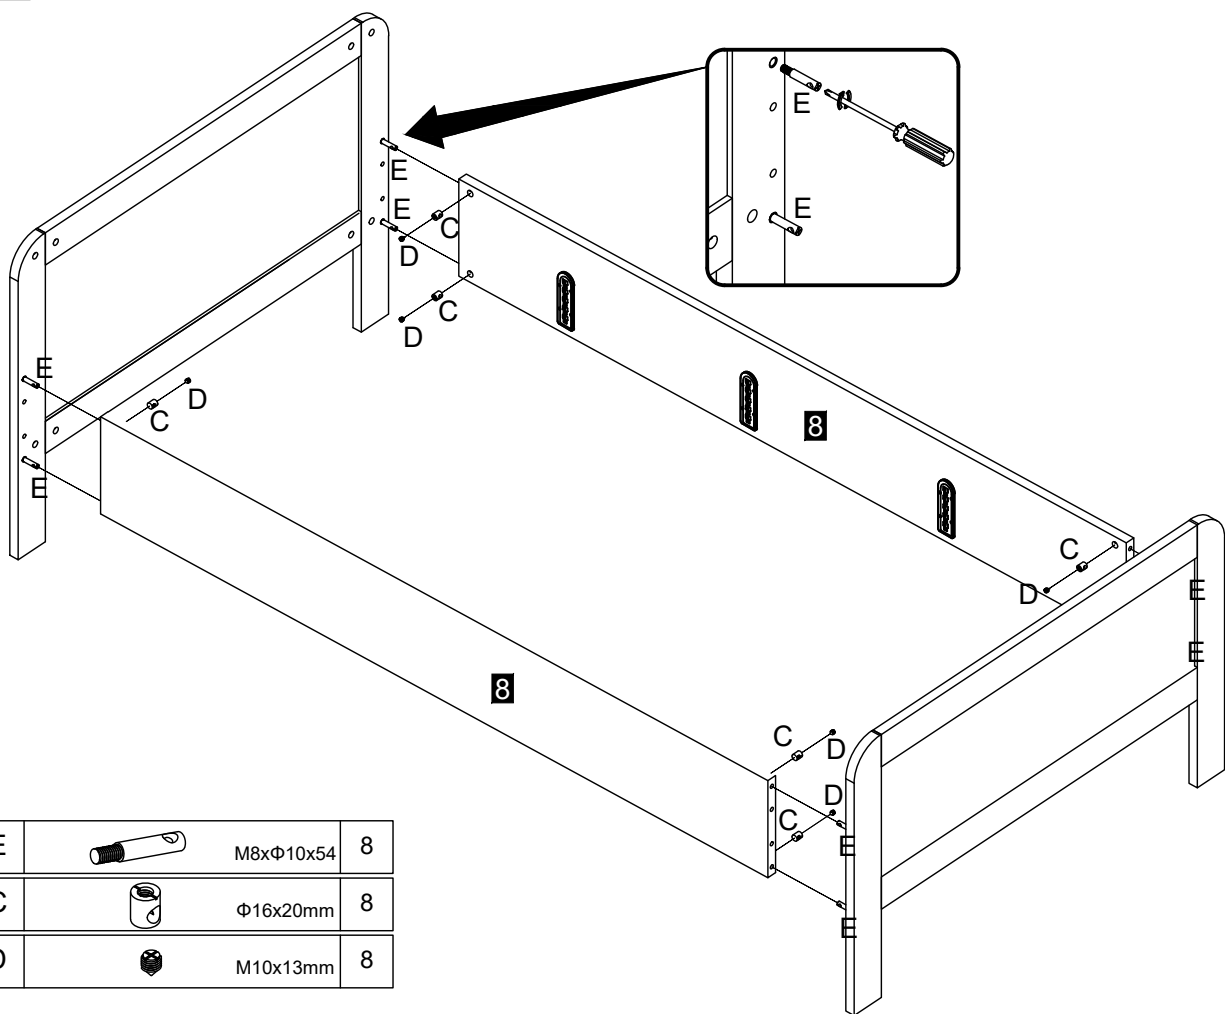



E		M8xΦ10x54	8
C		Φ16x20mm	8
D		M10x13mm	8








STEP:5

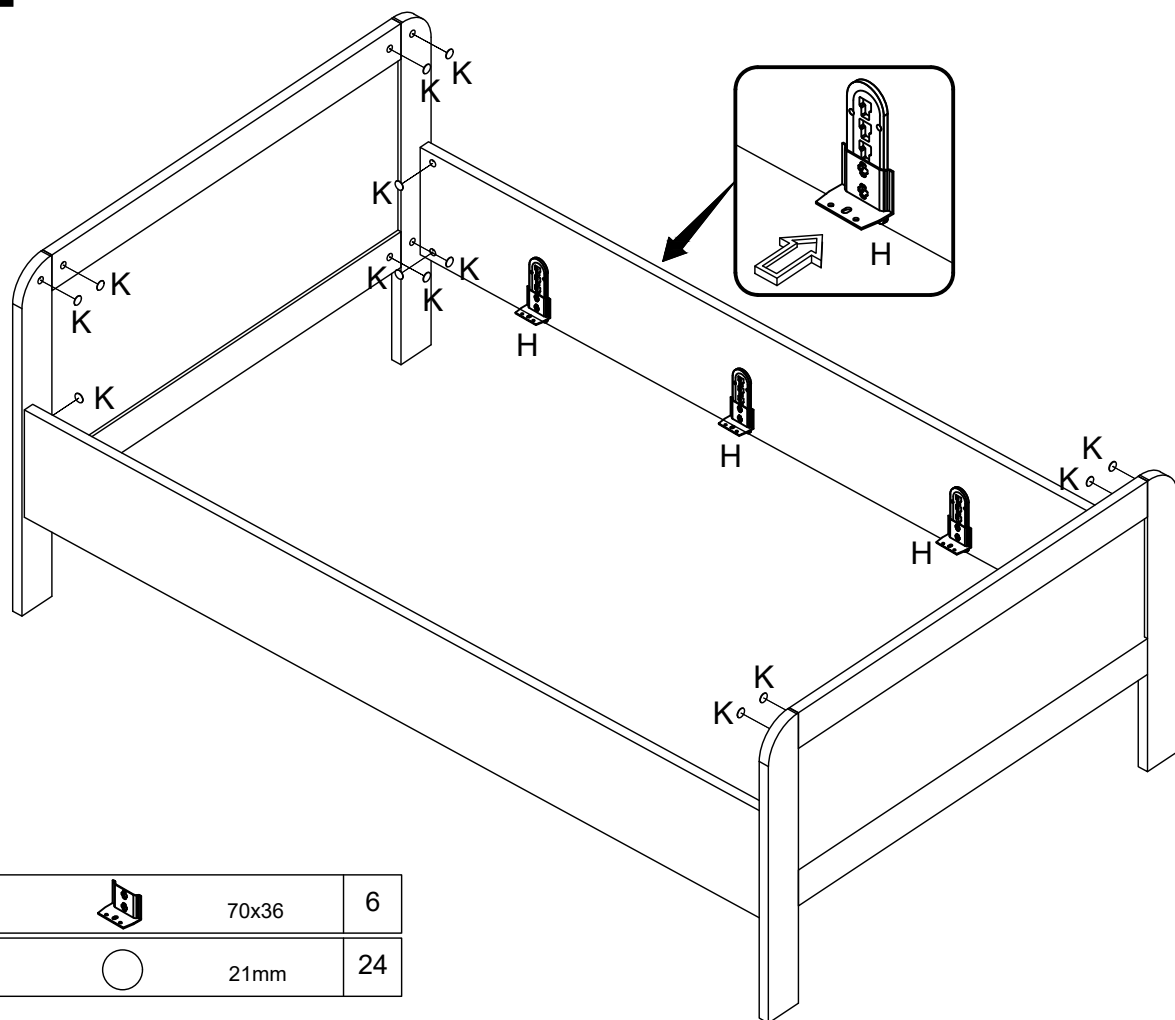


STEP:6

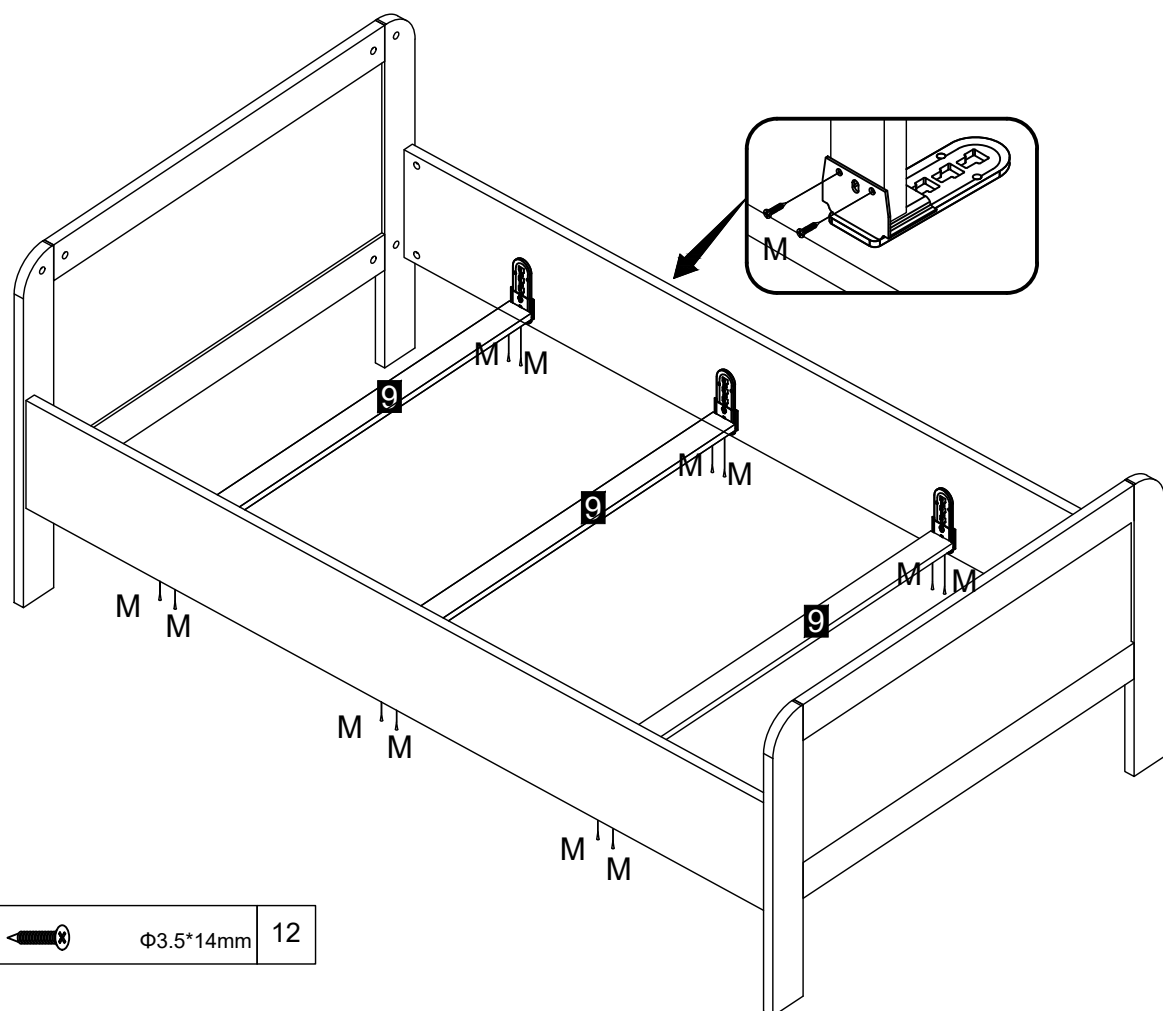


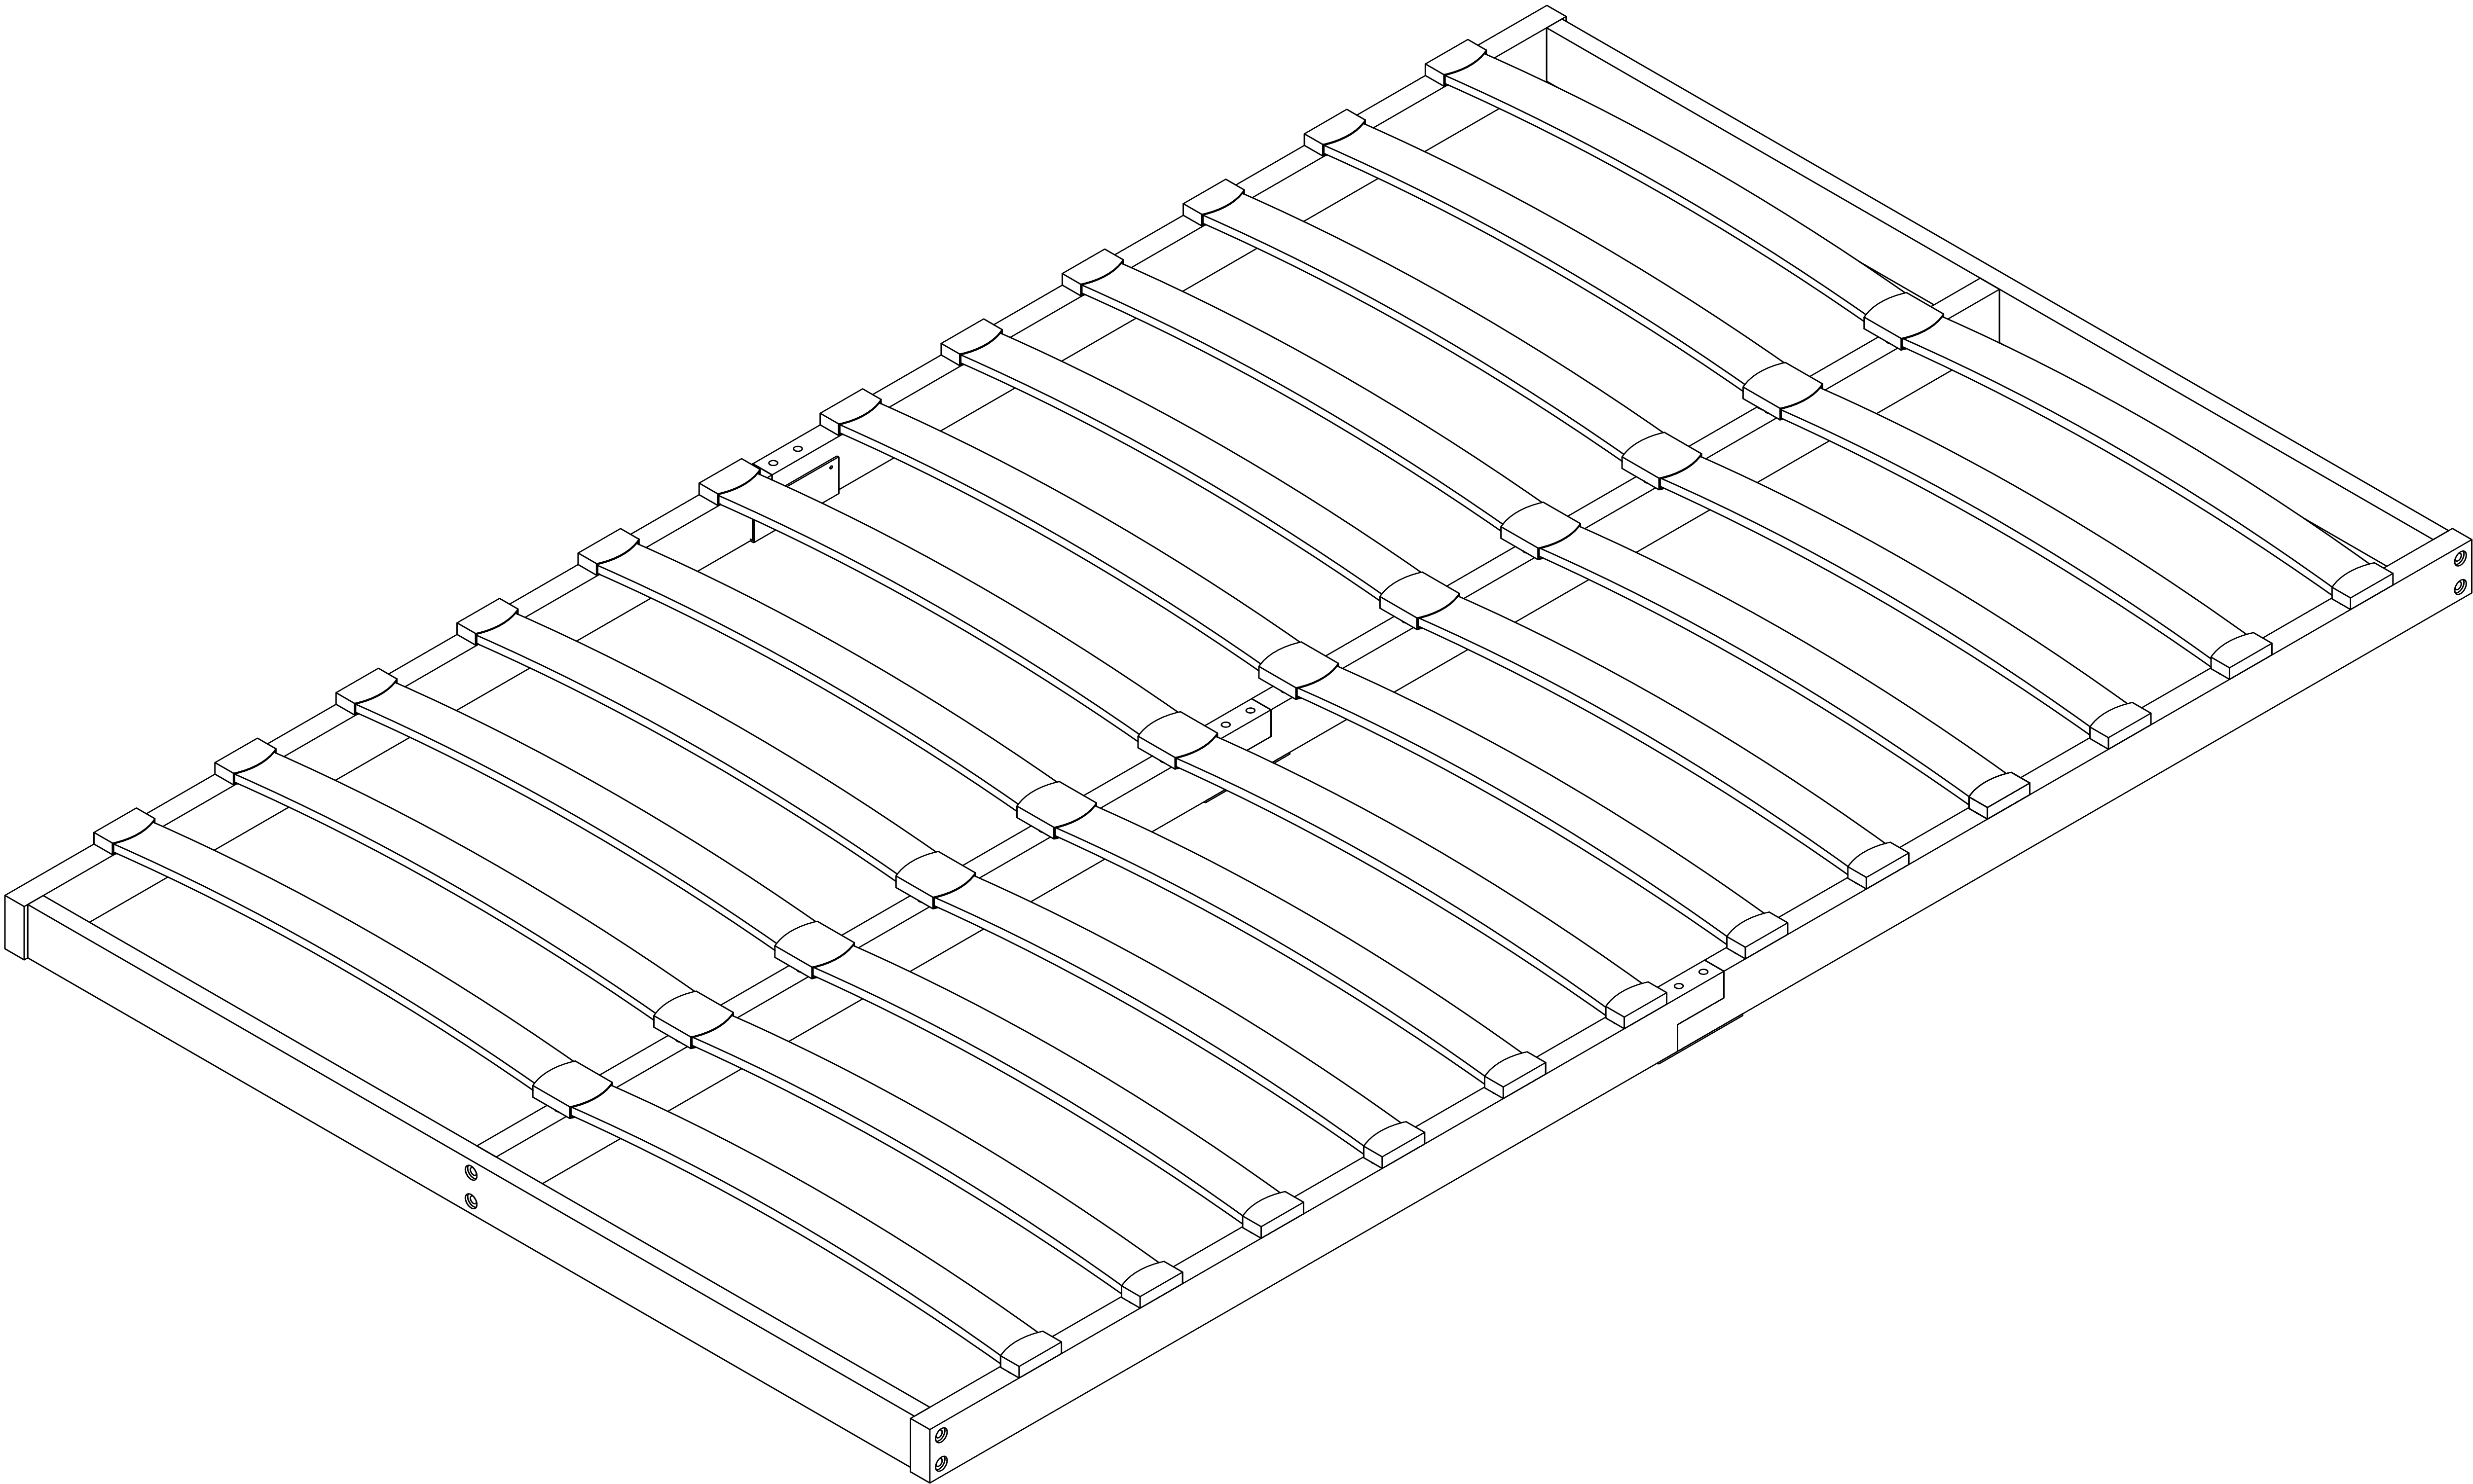


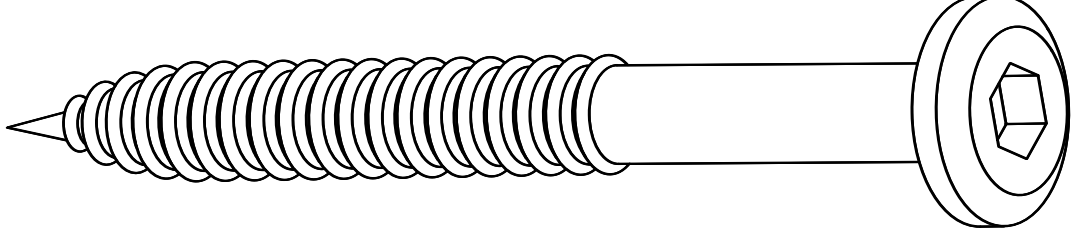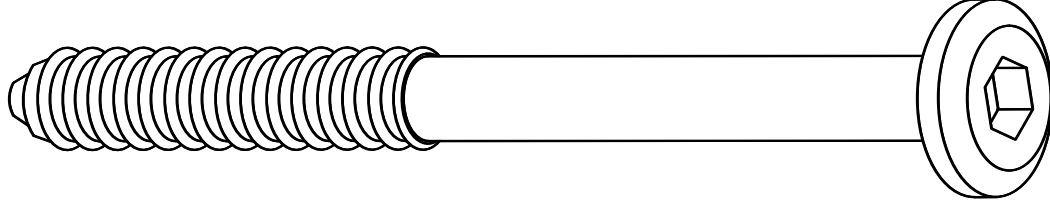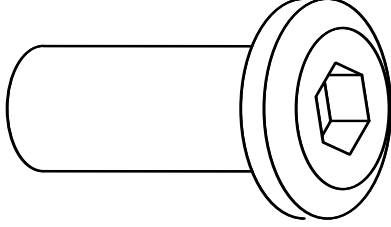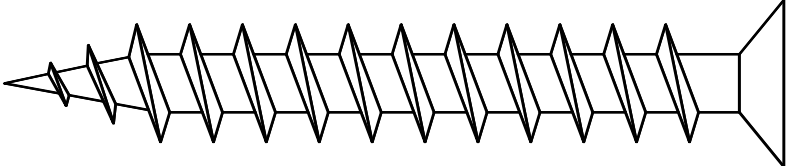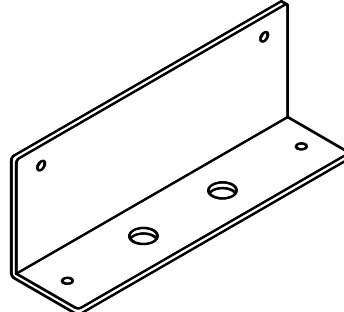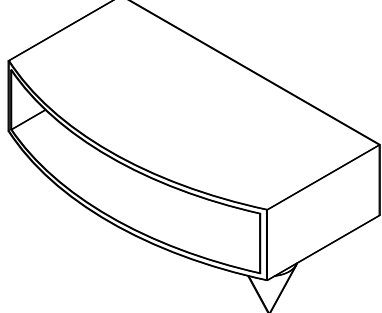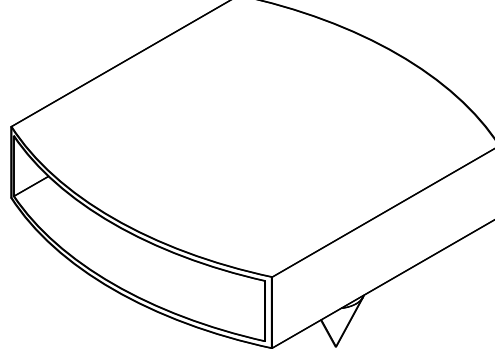A		$\Phi 6*70$	12
B		M6*50	6
C		M6*20	6
D		3.5*16	12
E			3
F			24
G			12

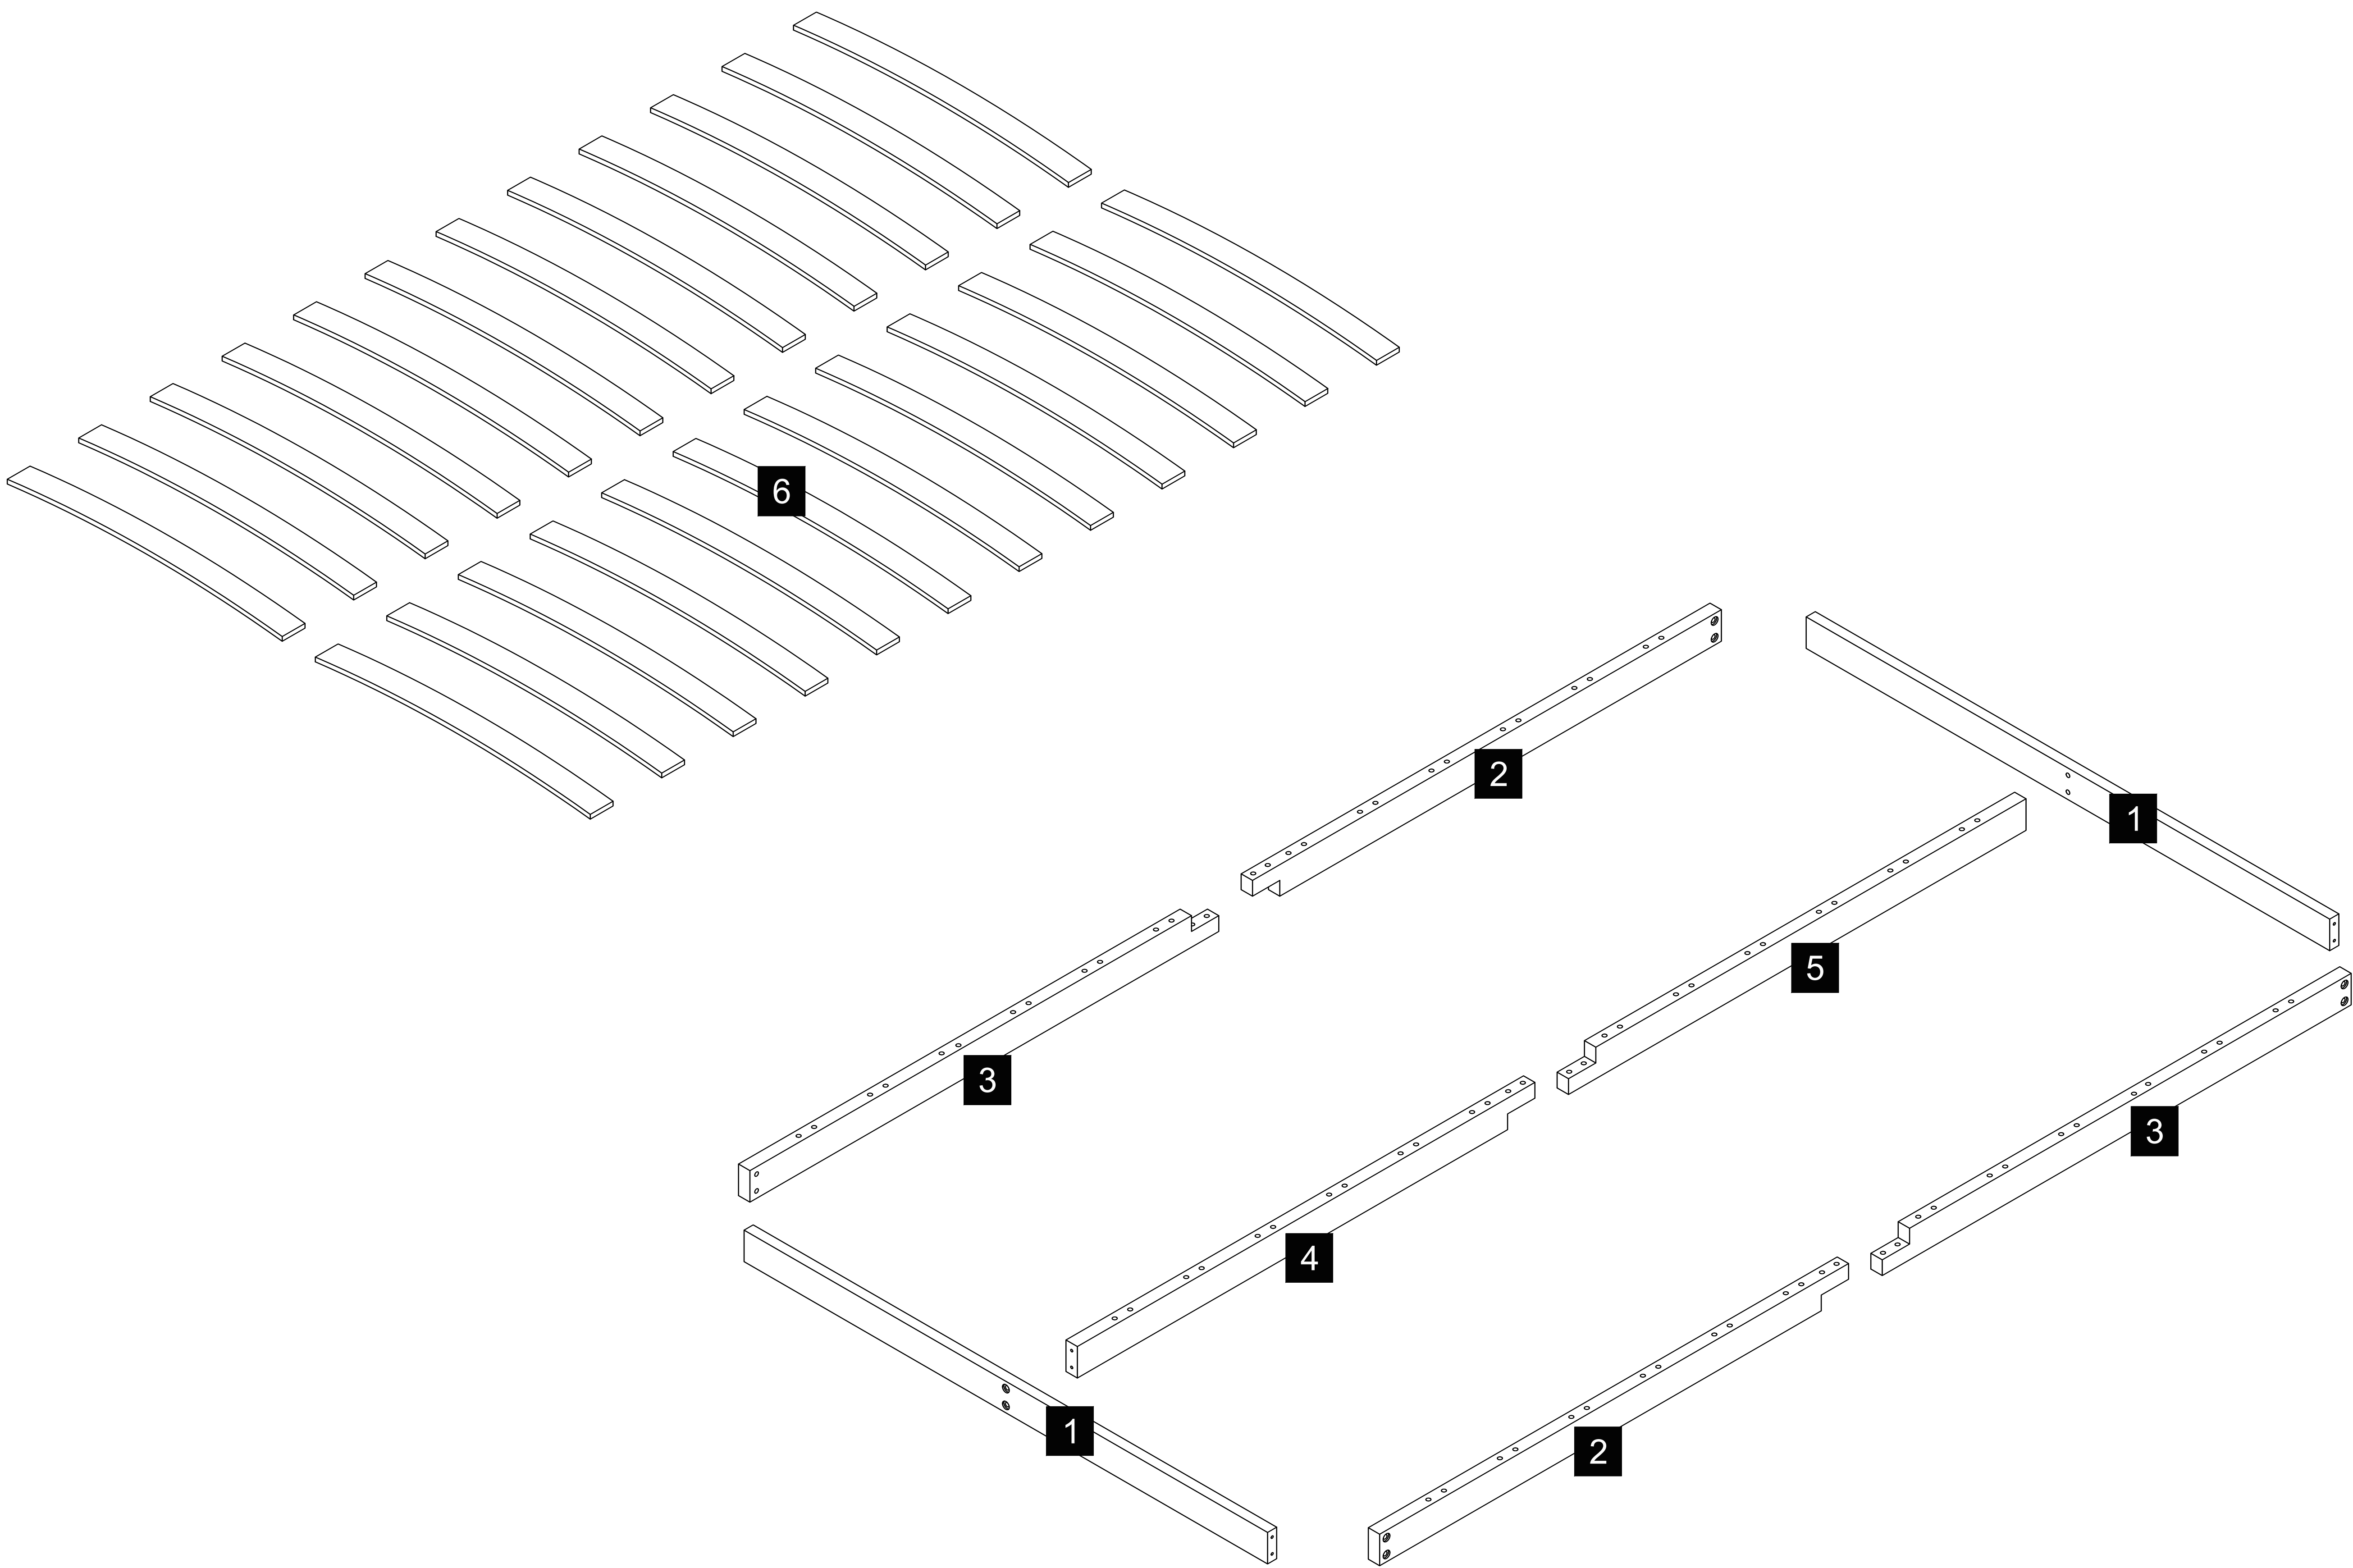

STEP:1

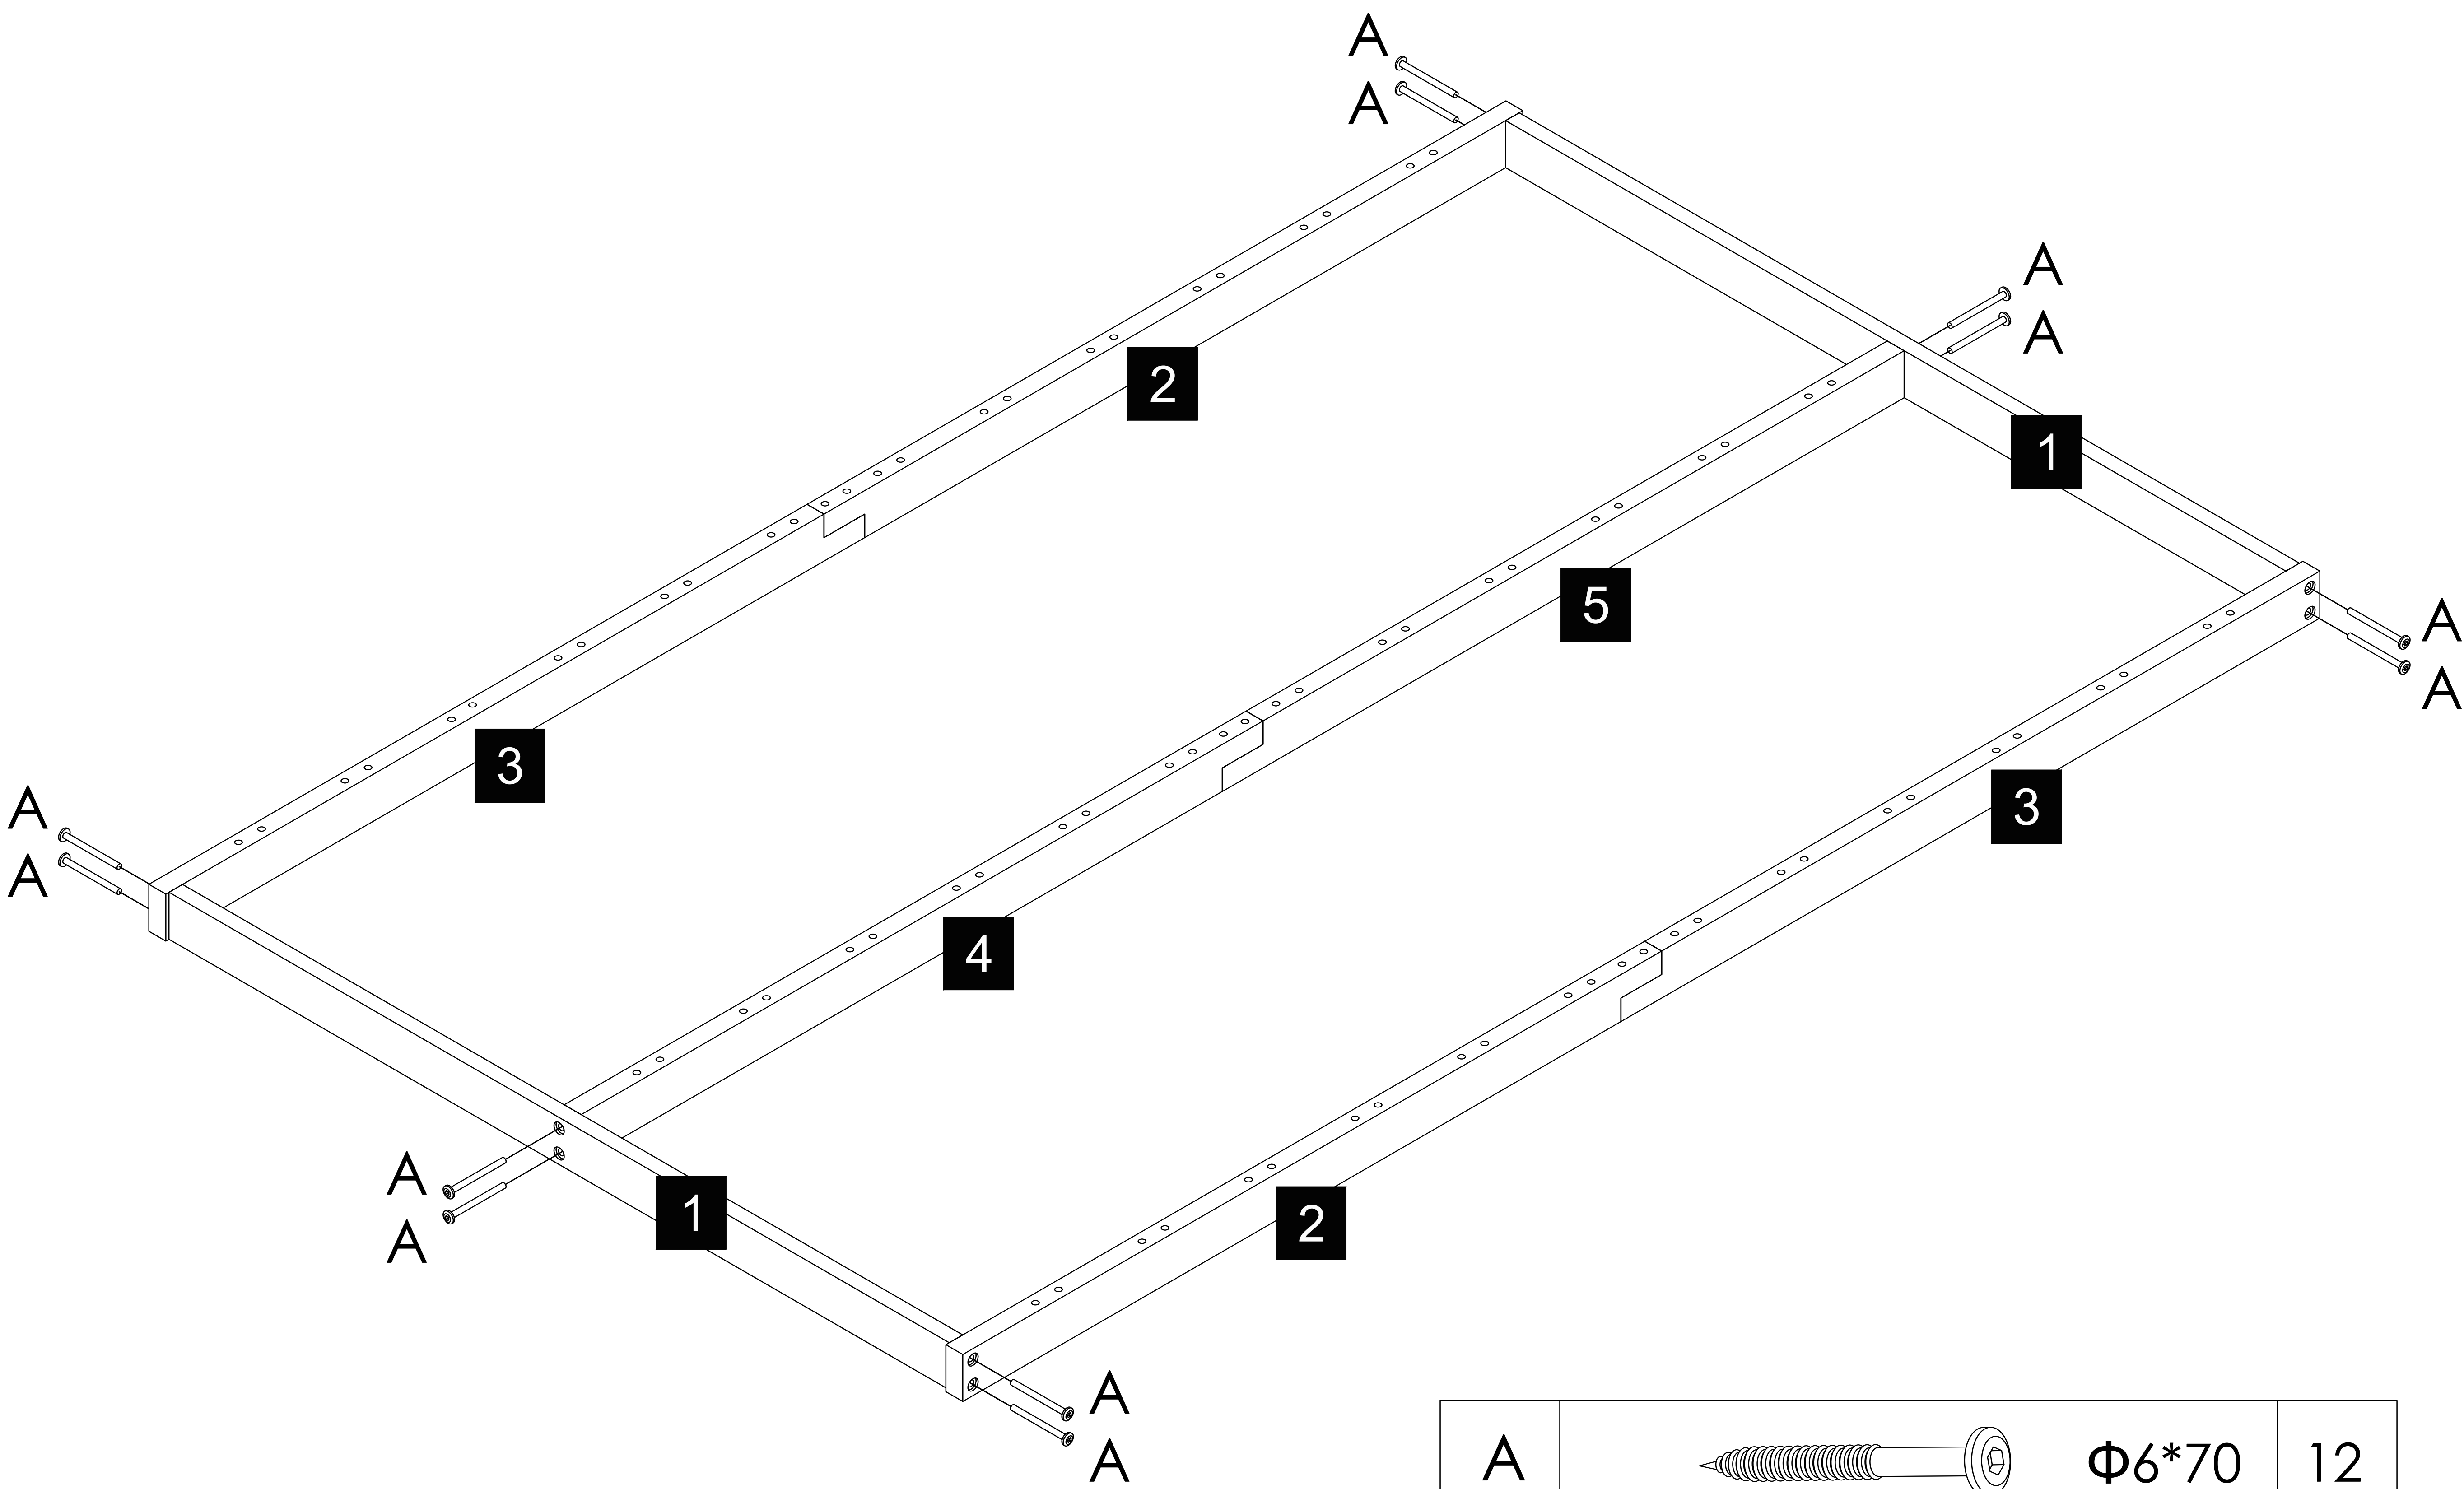

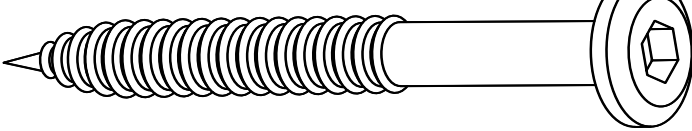
A		Φ6*70	12
---	---	-------	----

STEP:2

Negative side

B		M6*50	6
C		M6*20	6
D		3.5*16	12
E			3

STEP:3

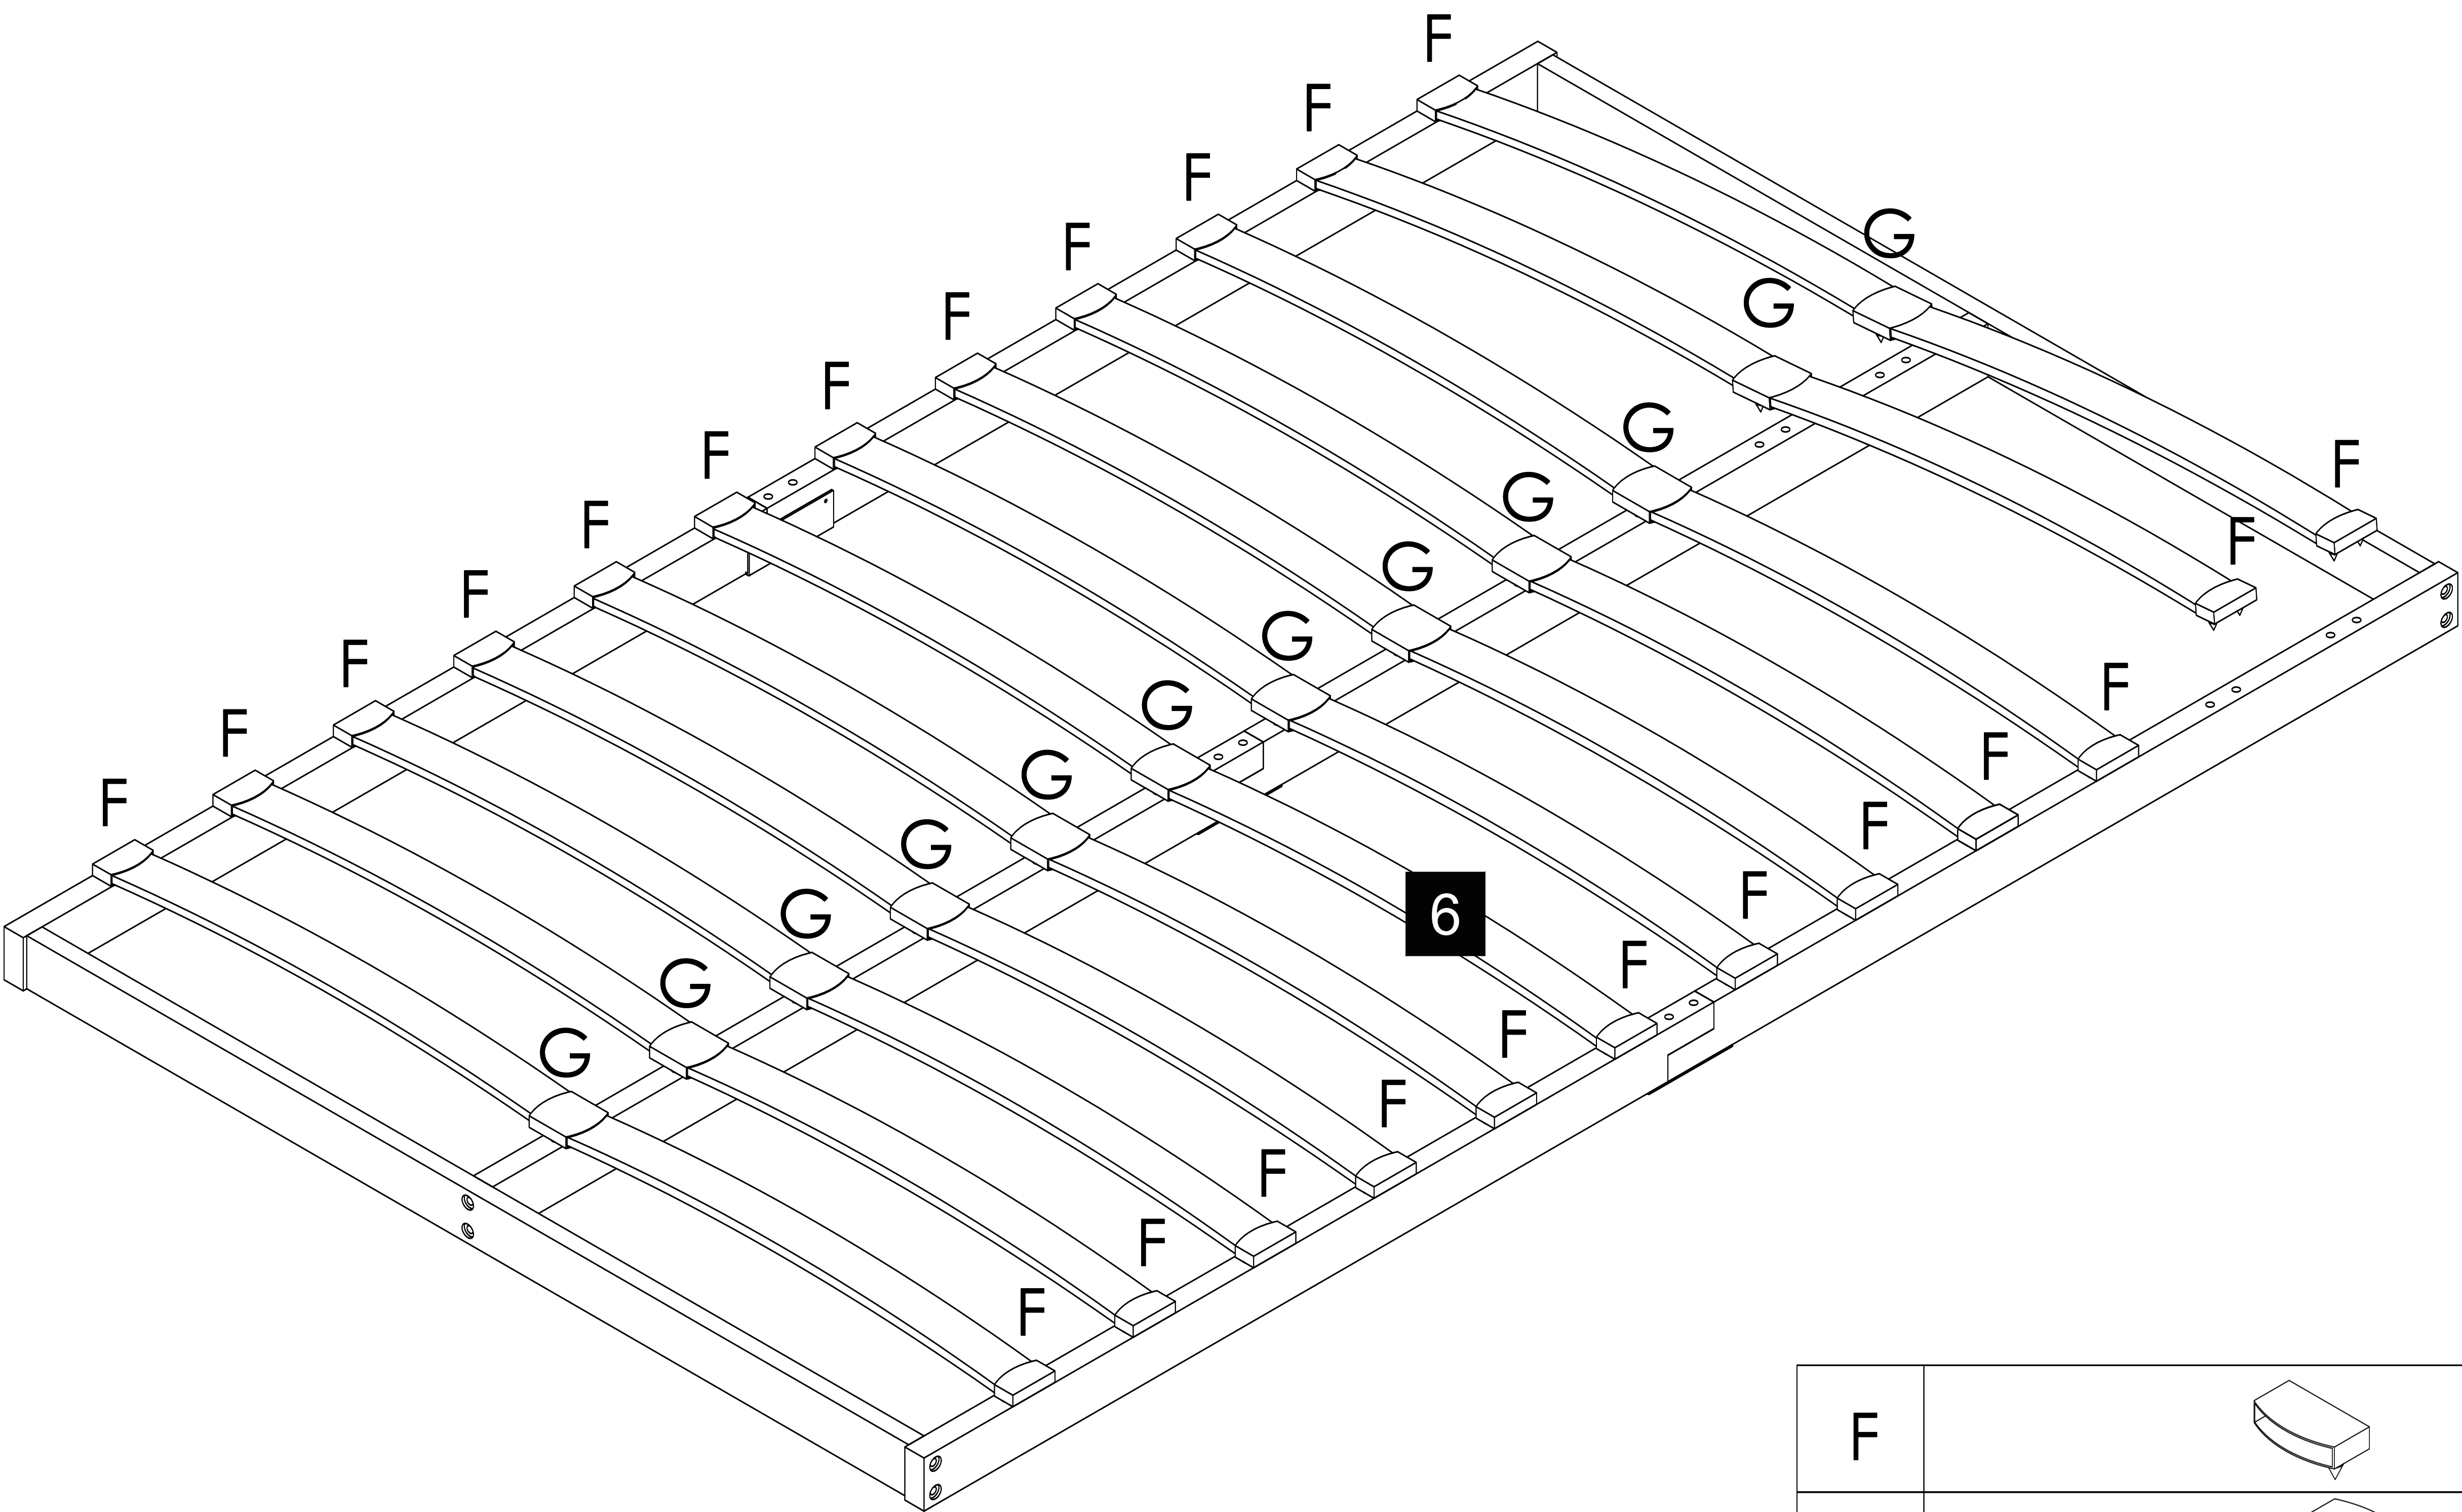

F		24
G		12