


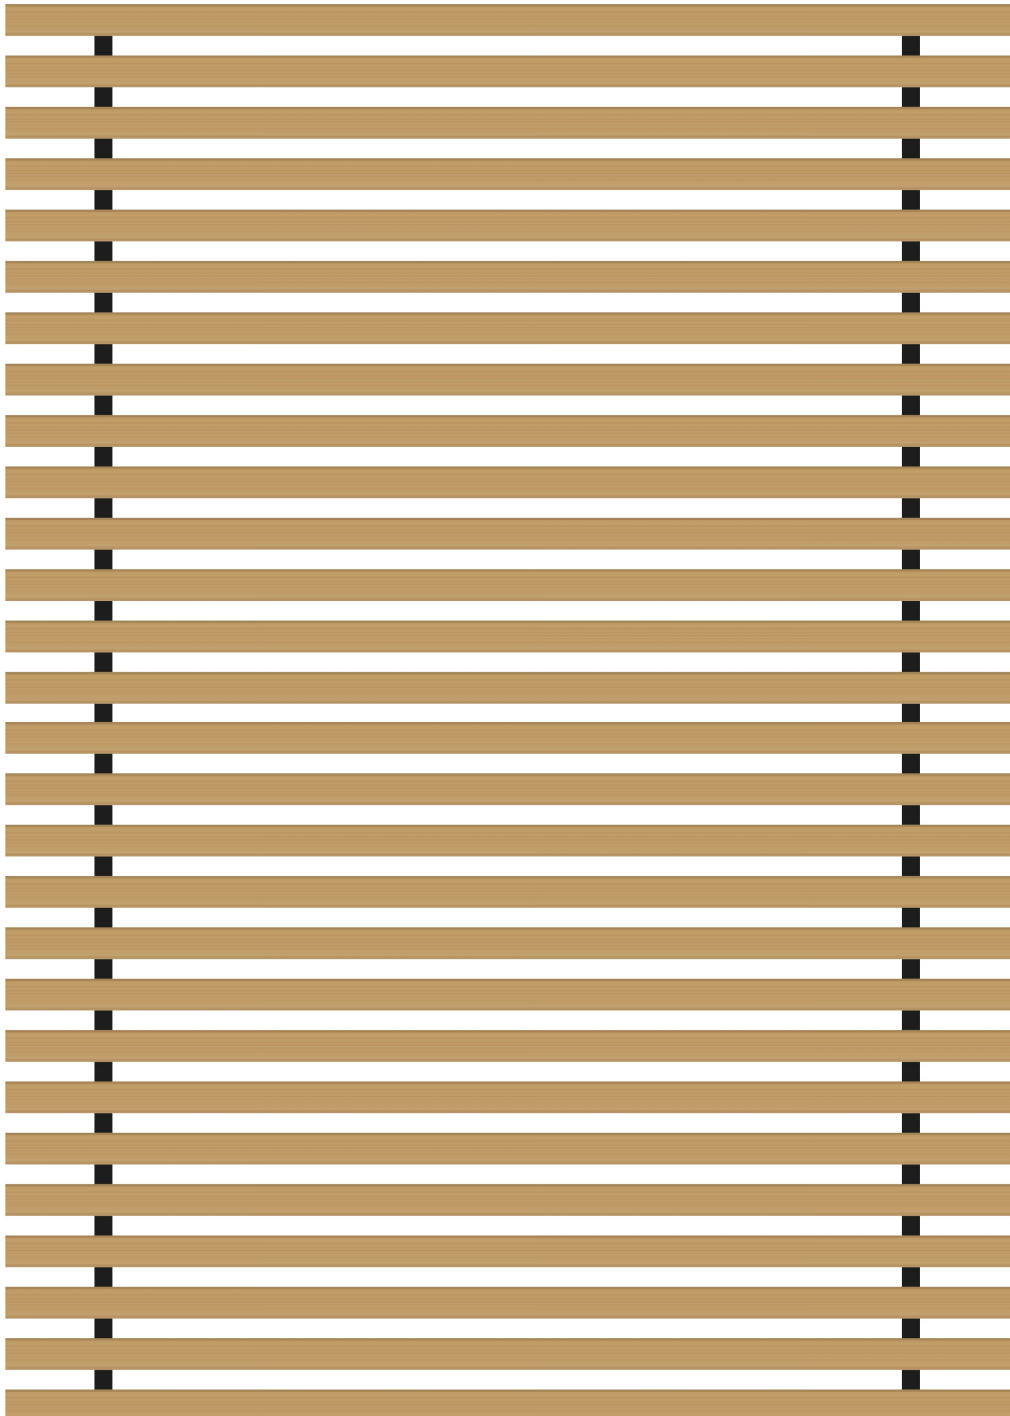


Xandi 24mm Stärke

Belastbar bis mindestens 300kg




Lieferumfang

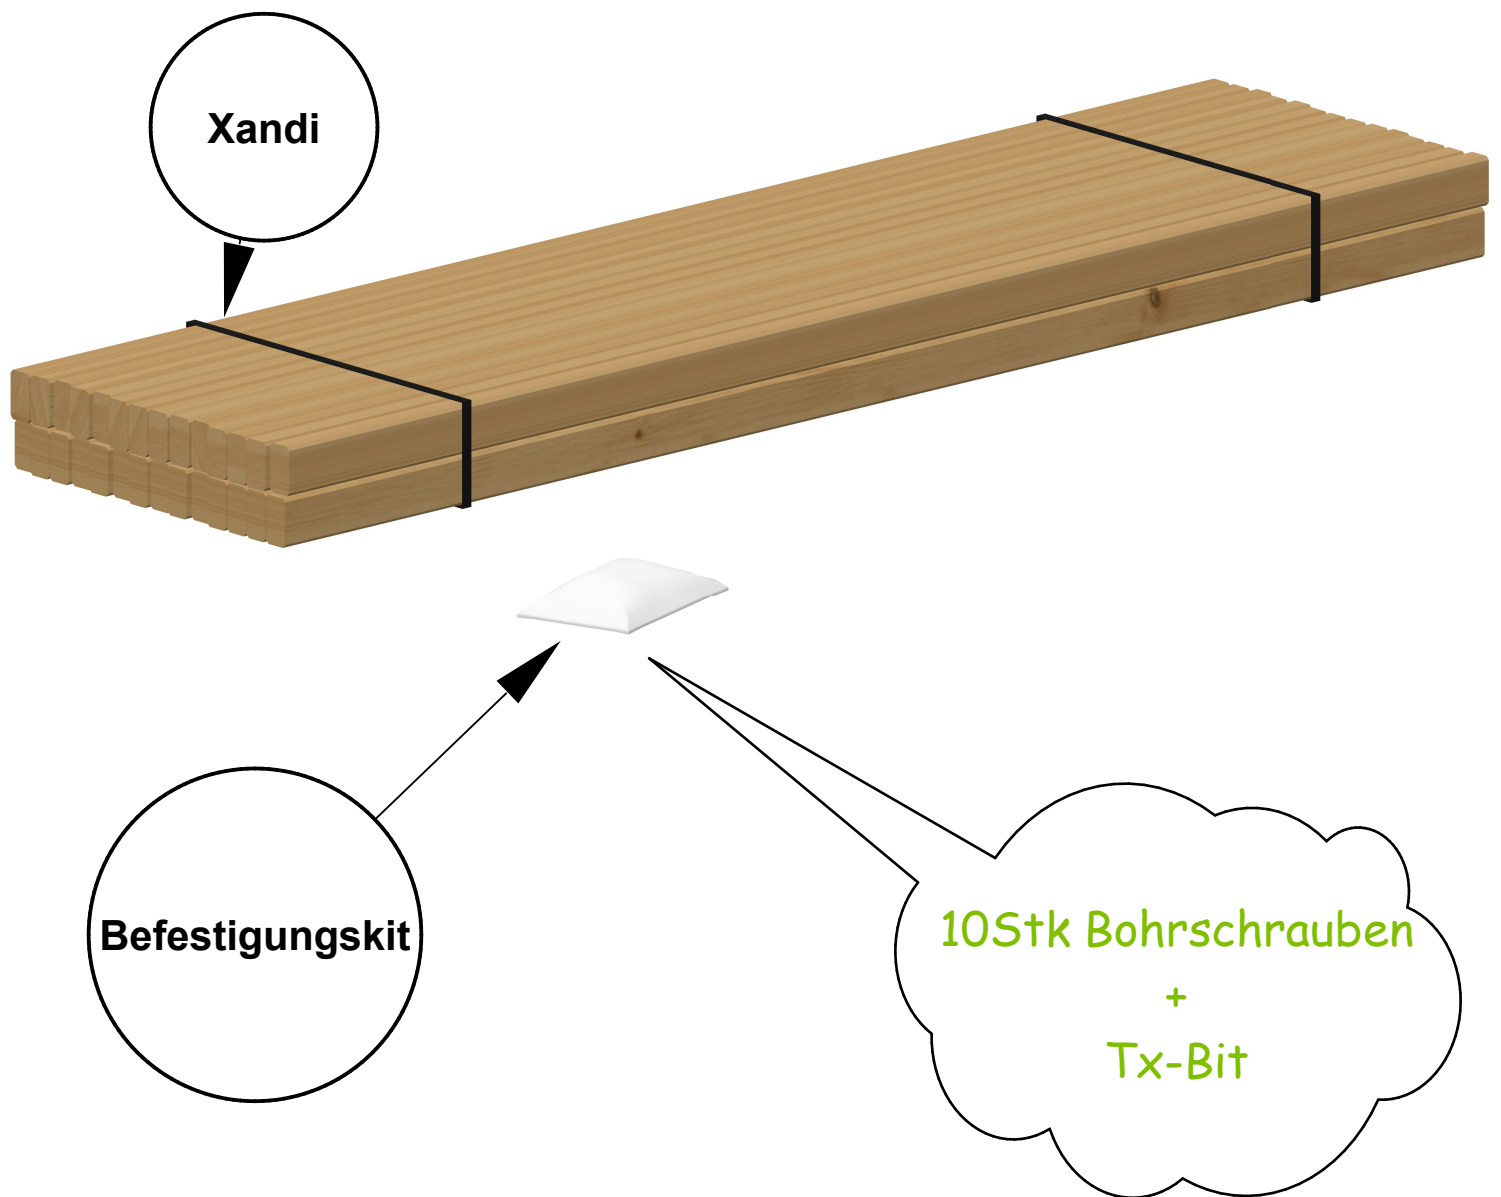




Montage


Einfach und schnell mit wenigen Handgriffen

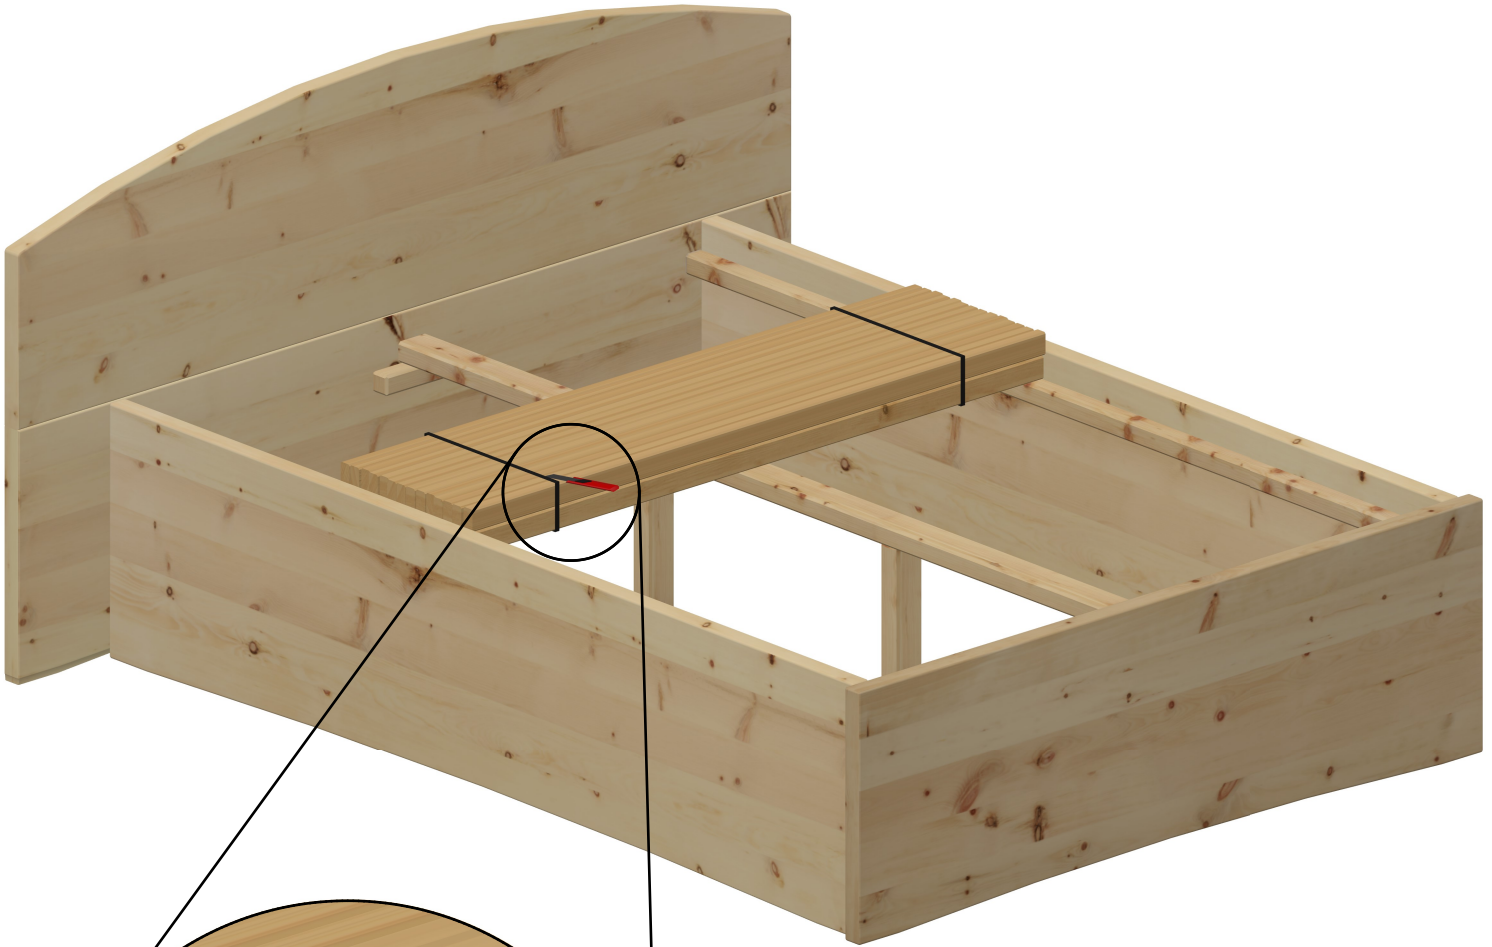

Lösen Sie das Umreifungsband
ggf. mithilfe eines Messers

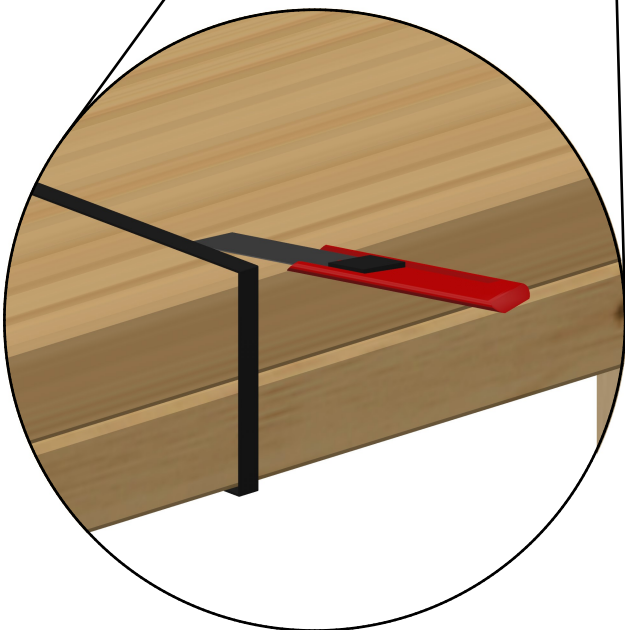


Breiten Sie
das
Rollrost
aus

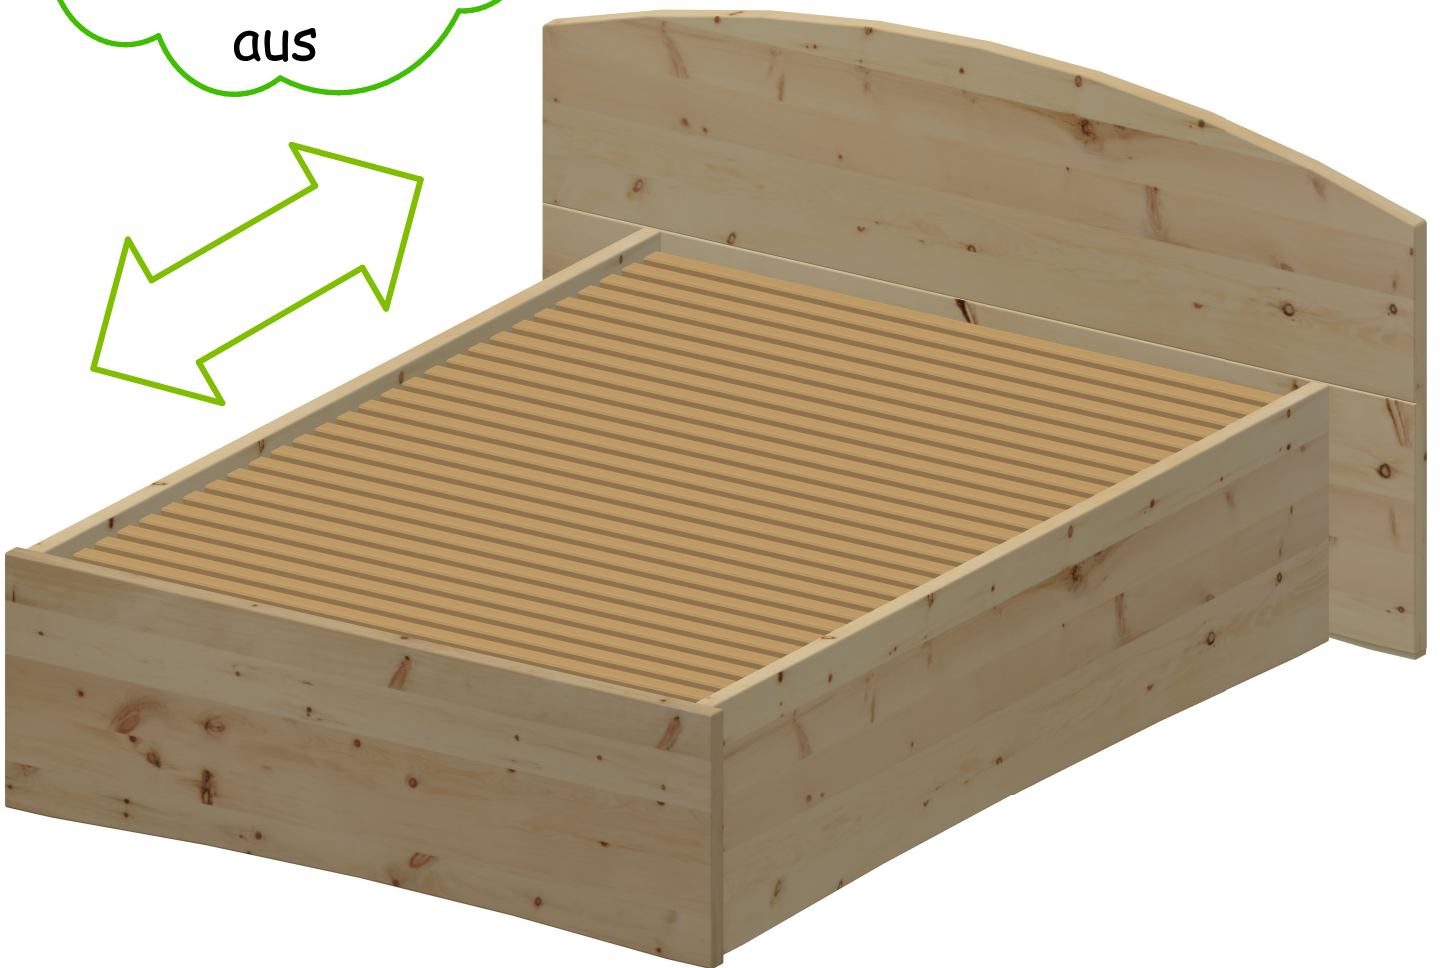

Achtung!
Achten Sie darauf, dass das
Gurtband auf der Boden
zugewanten Seite liegt

Befestigung

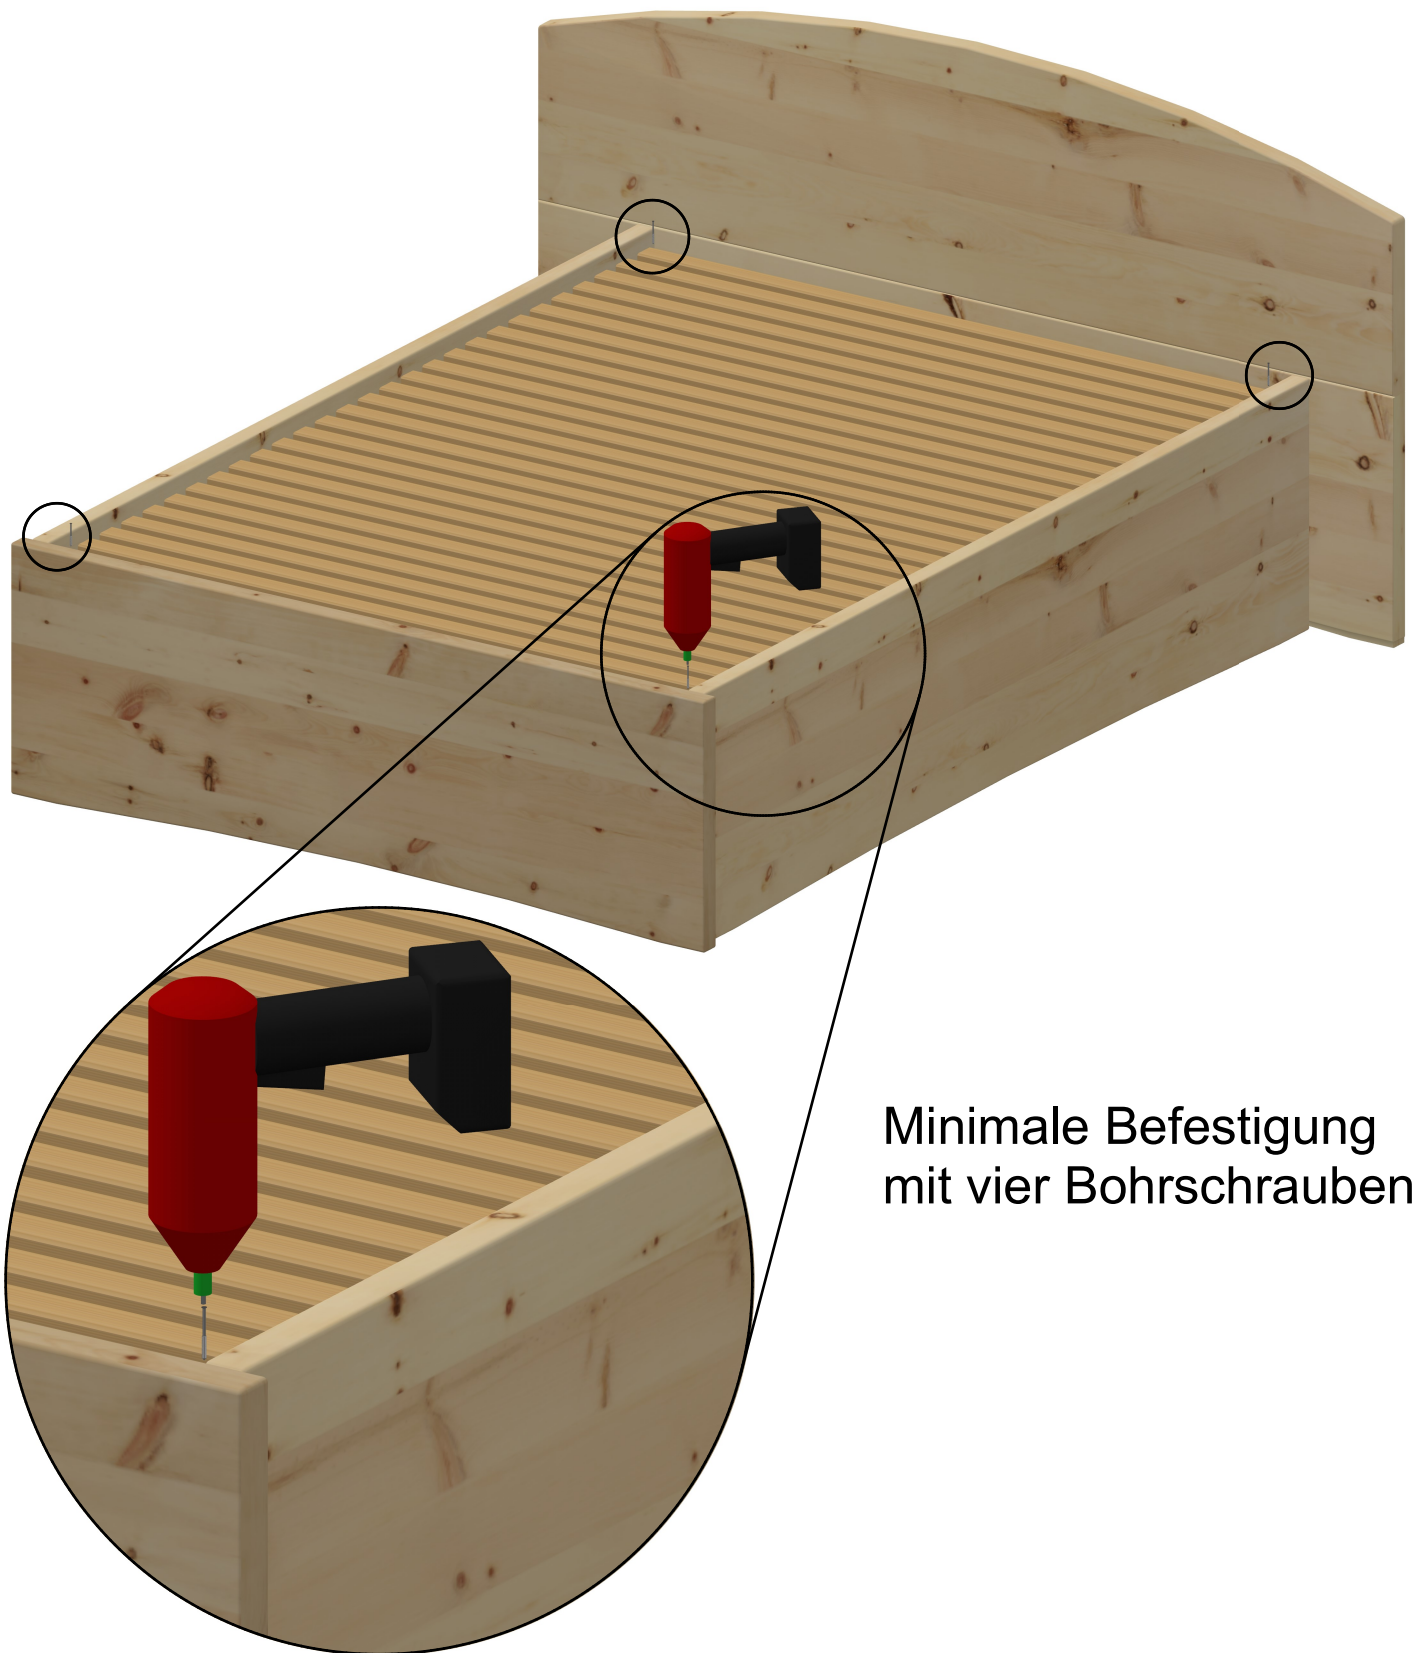


Minimale Befestigung
mit vier Bohrschrauben

Schrauben Sie das Rollrost an ihr Bettgestell

Details

Bsp. 200cm Bett - 28 Leisten Rollrost

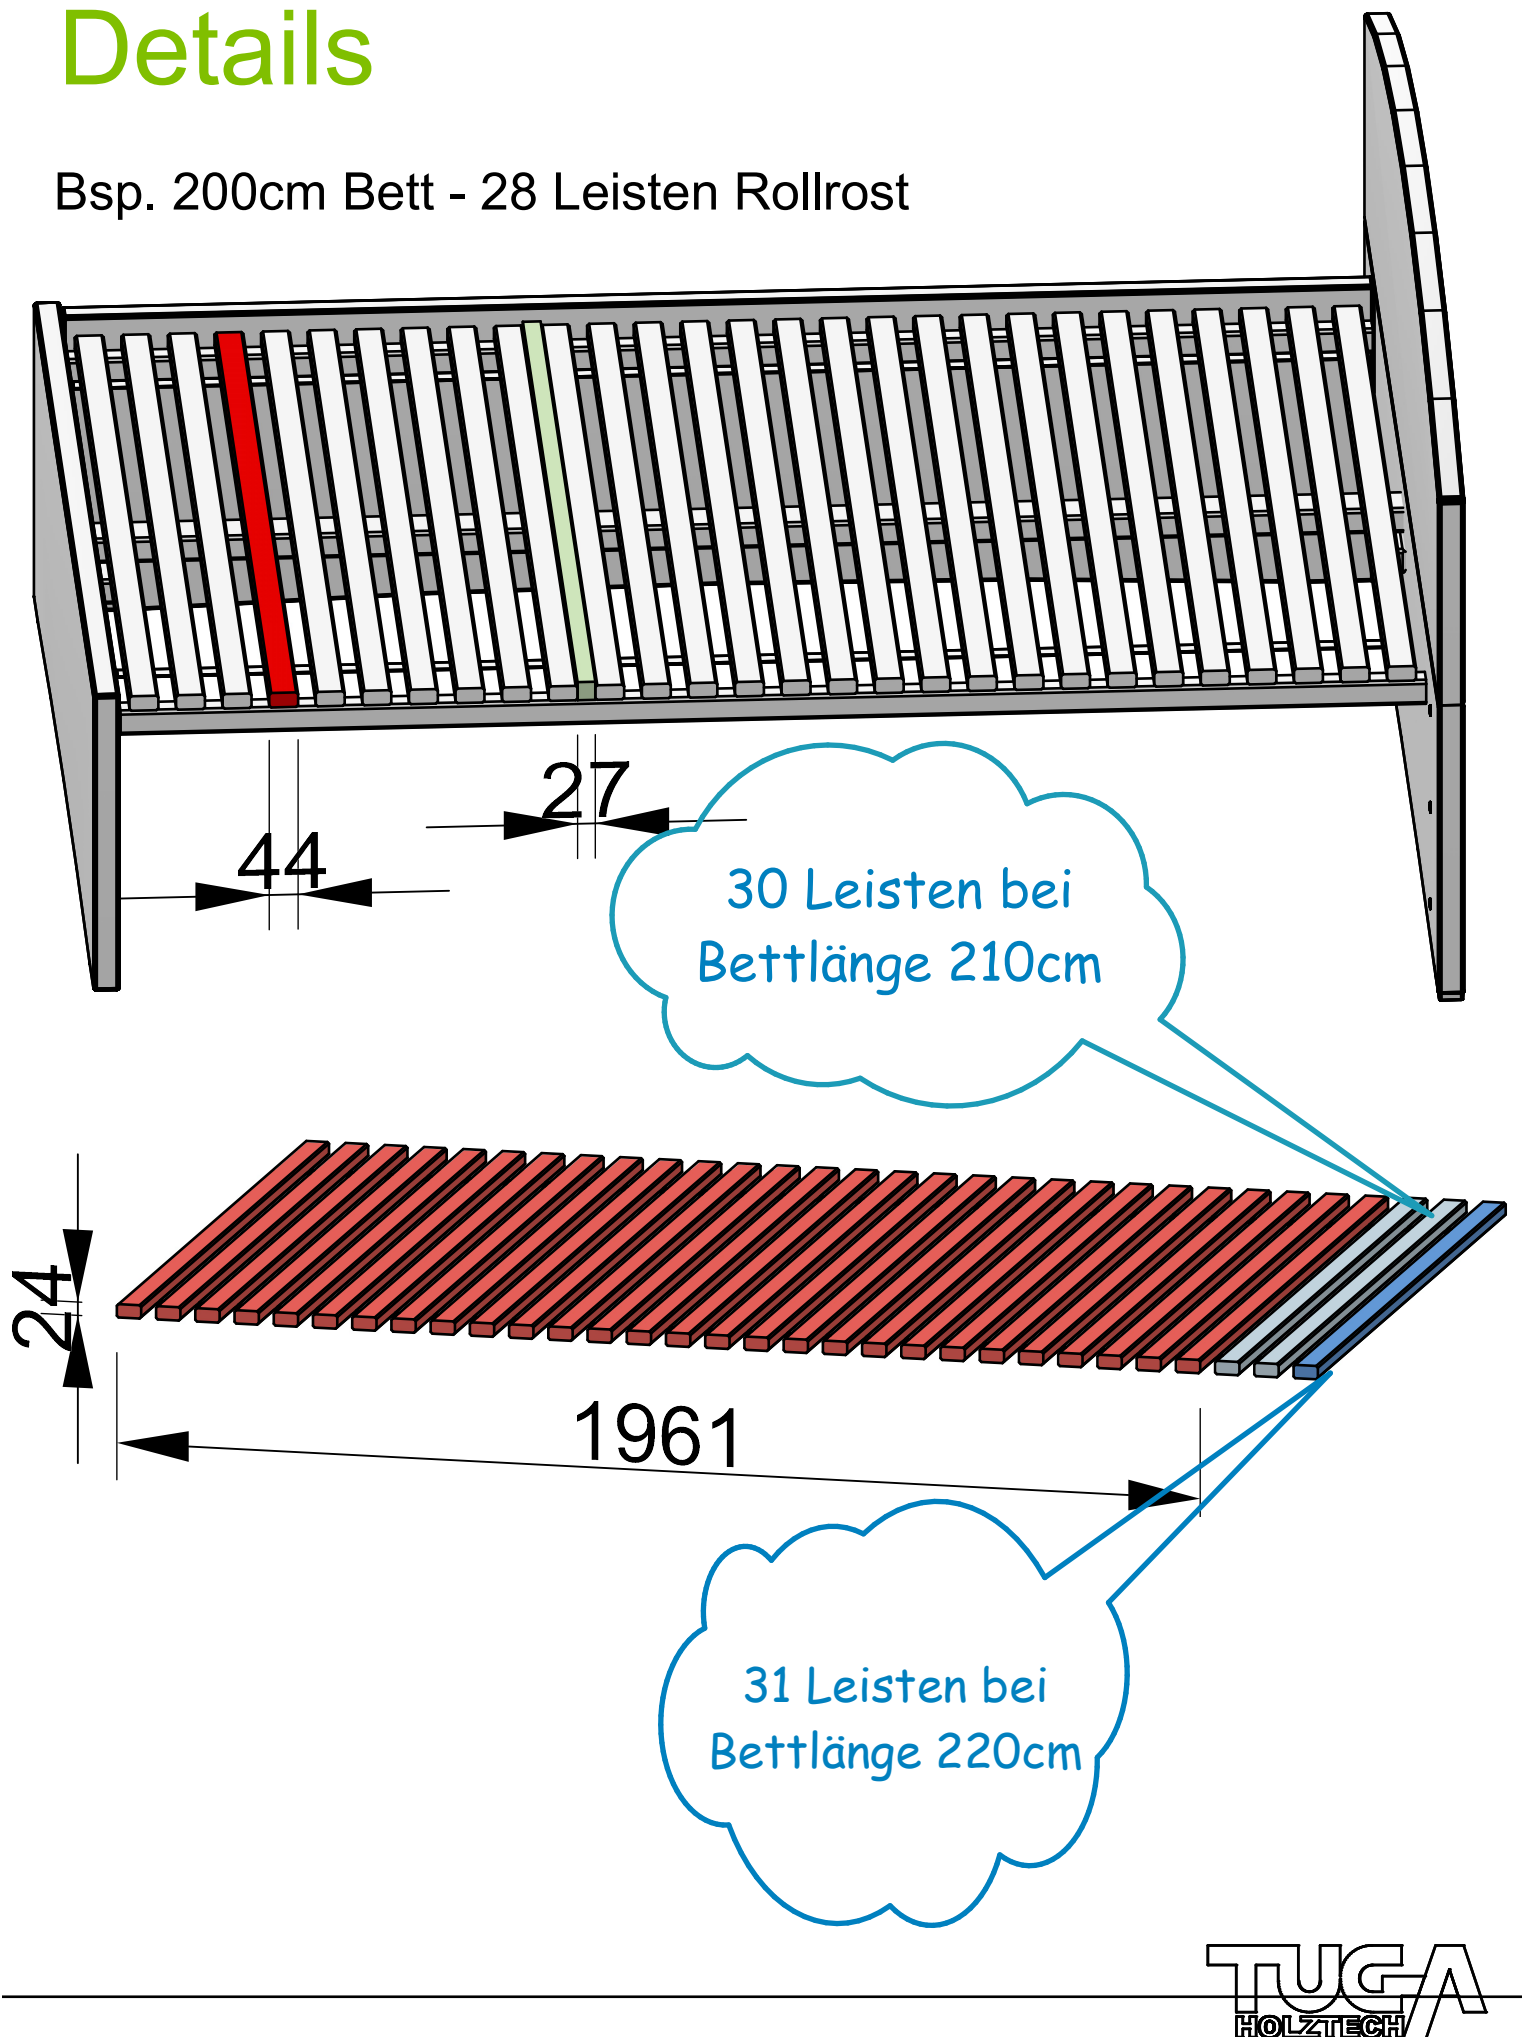



TUGA - Holztech e.K.
Gerald Grillmeier
Hermannsreuth 56
95671 Bärnau