


TRASMAN

DESIGNED & MADE IN
100%
BARCELONA

MANUAL DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY MANUAL
MANUALE PER IL MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUKCJE MONTAŻOWE

6040 BLAKE

V.01 - 10/22

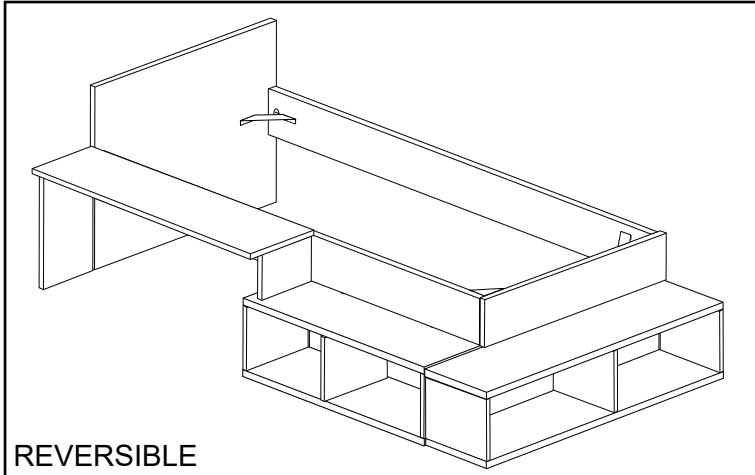



REVERSIBLE



≈ 2h



x2

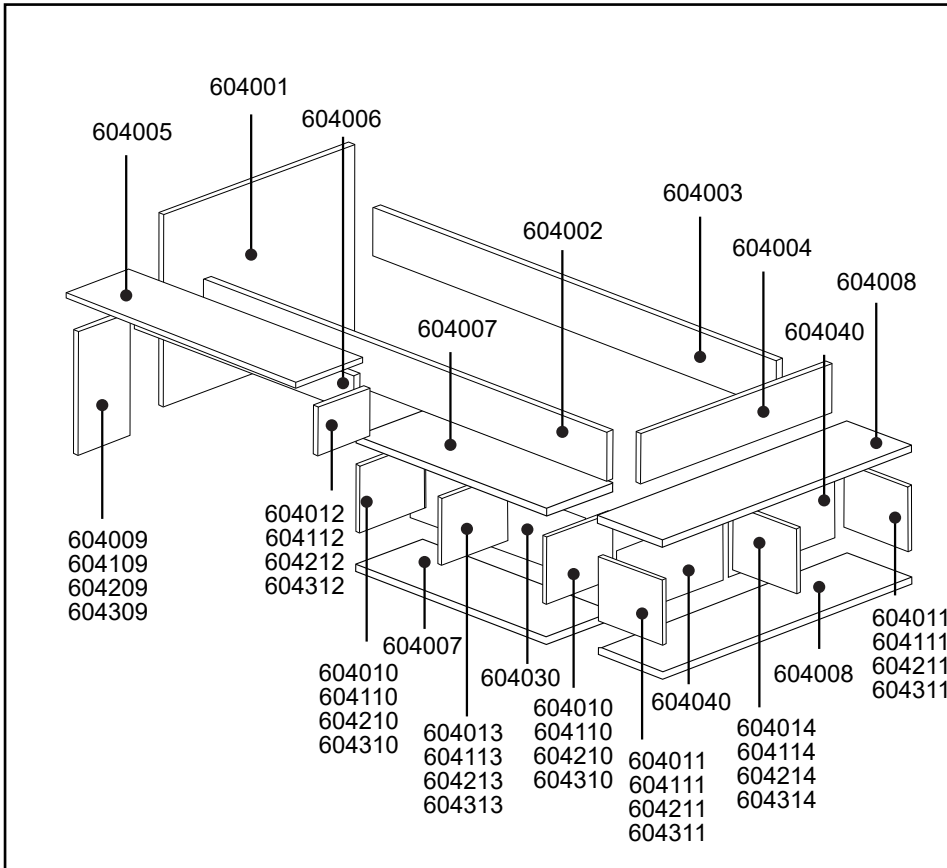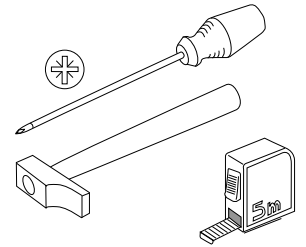

ANTES DE EMPEZAR CONSULTE LOS CONSEJOS PARA EL MONTAJE.

AVANT DE COMMENCER CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

BEFORE STARTING REFER TO THE ASSEMBLY ADVICE.

PRIMA DI INIZIARE LEGGERE I CONIGLI PER IL MONTAGGIO.

VOR DEM BEGINN EMPFIEHLT ES SICH AUFMERKSAM DIE HINWEISE ZUR MONTAGE ZU LESEN.

ANTES DE COMEÇAR CONSULTE OS CONSELHOS PARA A MONTAGEM.

ZANIM PRZYSTAPIMY DO MONTAZU, PROSIMY ZAPOZNAC SIE Z NASTĘPUJACYMI WSKAZÓWKAMI.

x4 TM650A	x4 TUEM61013	x30 x30 PE845 EX16	x14 TSM	x38 CL830	x9 SKM16	x9 TCK0311	x38 TP3515	x1 COLA	x60 P1030	x15 TA3PC	x2 T5*	x2 T8*	x28 TE17*	x4 P5040
x4 ESJ	x2 GRTG	x2 TP3525	x2 TV3135	x2 TE17PC										

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1-ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2-LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3-REUNA Y CONTROLE LOS HERRAJES SUMINISTRADOS.
- 4-EQUIPESE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5-PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1-QUITAR EL POLVO CUIDADOSAMENTE.
- 2-HUMEDECER UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO CON AGUA LIGERAMENTE ENJABONADA.

NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES APRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION.
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE.SI FALTARA UNA PIEZA SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICARLO A LA TIENDA.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO:
LANA DE ACERO , LIJAS,DISOLVENTES,ETC.
NO MOJAR NI SOMETER A GRANDES HUMEDADES AL MUEBLE.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1-LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2-REPEREZ LES PIECES QUI COMPOSENT VOTRE MEUBLE.
- 3-REGROUPEZ ET VERIFIEZ LES FERRURES FOURNIES.
- 4-DOTEZ-VOUS DES OUTILS NECESSAIRES.
- 5-PREPAREZ UN ESPACE DE MONTAGE.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1-ENLEVEZ SOIGNEUSEMENT LA POUSSIERE.
- 2-HUMIDIFIEZ UN CHIFFON DOUX ET PROPRE AVEC DE L'EAU LEGEREMENT SAVONNEUSE.

LES MEUBLES CONTENANT DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (PANNEAUX DE PARTICULES, PANNEAUX DE FIBRES, CONTREPLAQUÉ...) PEUVENT ÉMETTRE DES SUBSTANCES POLLUANTES DANS L'AIR INTÉRIEUR. IL EST AINSI RECOMMANDÉ, APRÈS L'INSTALLATION DU MEUBLE DANS SON LOGEMENT, D'AÉRER FRÉQUEMMENT LA PIÈCE CONCERNÉE PENDANT AU MOINS QUATRE SEMAINES AFIN DE RÉDUIRE SON EXPOSITION AUX POLLUANTS ÉMIS PAR LE MEUBLE.

NE FORCEZ JAMAIS LES RACCORDS. RESSERREZ LES VIS APRES UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION.
CONSERVEZ LA NOTICE DE MONTAGE.EN CAS DE PIECE MANQUANTE , CE SERA LE MEILLEUR MOYEN D'EN INFORMER LE MAGASIN.

N'UTILISEZ JAMAIS DES PRODUITS ABRASIFS COMME DE LA LAINE D'ACIER, DU PAPIER DE VERRE, DES SOLVANTS, ETC.
NE MOUILLEZ PAS LE MEUBLE ET EVITEZ TOUTE ESPOSITION A UNE HUMIDITE IMPORTANTE.

DEUTSCH

HINWEISE ZUR MONTAGE:

- 1- LESEN SIE AUFMERKSAM DIE MONTAGEANLEITUNG DURCH.
- 2- LOKALISIEREN SIE DIE ZUM MÖBEL GEHÖRENDE TEILE.
- 3- KONTROLLIEREN SIE DIE MITGELIEFERTEN WERKZEUGE.
- 4- RÜSTEN SIE SICH MIT DEN ZUSÄTZLICH BENÖTIGTEN WERKZEUGEN AUS.
- 5- BEREITEN SIE EINEN PLATZ FÜR DIE MONTAGE VOR.

HINWEISE ZUR PFLEGE:

- 1- ENTFERNEN SIE UMSICHTIG DEN ANGESAMMELTEN STAUB.
- 2- VERWENDEN SIE EIN WEICHES UND SAUBERES TUCH UND SCHWACHE SEIFENLAUGE.

FORCIEREN SIE NIEMALS DIE VERBINDUNGEN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINER BESTIMMTEN NUTZUNGSZEIT NACH. BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG AUF. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN IST SIE VON GROSSER WICHTIGKEIT BEI DER NACHBESTELLUNG IM LADEN.

VERWENDEN SIE NIEMALS SCHEUERENDE PRODUKTE WIE STAHLWOLLE, SCHMIRGELPAPIER, LÖSUNGSMITTEL UND DERGL. WASSER UND HOHE FEUCHTIGKEIT SIND SCHÄDLICH FÜR DAS MÖBEL.

ITALIANO

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

- 1- STUDIARE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI MONTAGGIO.
- 2- INDIVIDUARE LE PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3- RACCOGLIERE E CONTROLLARE GLI ATTREZZI IN DOTAZIONE.
- 4- PROCURARSI GLI ATTREZZI NECESSARI.
- 5- PREPARARE UNA ZONA PER IL MONTAGGIO.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

- 1- SPOLVERARE ACCURATAMENTE.
- 2- INUMIDIRE UN PANNINO MORBIDO E PULITO CON ACQUA E POCO DETERGENTE.

NON FORZARE MAI LE GIUNTURE. STRINGERE NUOVAMENTE LE VITI DOPO UN CERTO PERIODO D'USO. CONSERVARE IL MANUALE DI MONTAGGIO: SE MANCASSE UN PEZZO SAREBBE COSÌ PIÙ FACILE COMUNICARLO AL RIVENDITORE.

NON USARE MAI PRODOTTI ABRASIVI COME: SPUGNE ABRASIVE, CARTA VETRATA, SOLVENTI, ECC.
NON BAGNARE NE' SOTTOPORRE IL MOBILE A FORTE UMIDITÀ.

POTUGUES

CONSELHO PARA A MONTAGEM :

- 1 - ESTUDE ATENTAMENTE O MANUAL DE MONTAGEM.
- 2 - LOCALIZE AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 - REUNA E CONTROLE AS FERRAGENS FORNECIDAS.
- 4 - EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 - PREPARE UMA ZONA DE MONTAGEM.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1- RETIRAR A POEIRA COM CUIDADO.
- 2- HUMEDECER UM PANO SUAVE E LIMPO COM ÁGUA LIGEIRAMENTE ENSABOADA.

NUNCA FORCE AS UNIÕES. APORTE OS PARAFUSOS DEPOIS DE DETERMINADO TEMPO DE UTILIZAÇÃO..
CONSERVE O SEU MANUAL DE MONTAGEM, SE FALTAR UMA PEÇA SERIA A MANEIRA MAIS FÁCIL DE A COMUNICAR À LOJA.

NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS TAIS COMO : LÃ DE AÇO, LIXAS, DISSOLVENTES, ETC..
NÃO MOLAR NEM SUBMETER A GRANDES HUMIDADES, O MÓVEL.

POLSKU

WSKAZÓWKI ODNOSNIE MONTAZU:

1. PRZECZYTAĆ UWAGNIE NINIEJSZE ZALECENIA.
2. ZLOKALIZOWAĆ CZĘŚCI SKŁADOWE MEBLA.
3. ZEBRAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZĄCE.
4. ZAOPATRYĆ SIĘ W NIEZBEDNE NARZĘDZIA.
5. PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDNIE MIEJSCE NA MONTAZ.

WSKAZÓWKI ODNOSNIE KONSERWACJI:

1. ODKURZAC OSTROŻNIE.
2. W TYM CELU ZWILŻYC CZYSTĄ MIEKKA SZMATKĘ W SŁABYM ROZTWORZE WODY Z MYDŁEM.

NIE DOCISKAC NA SIŁE ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH. DOKRECIĆ ŚRUBY PO UPLYWIE PEWNEGO CZASU.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE MONTAZOWE; W RAZIE BRAKU JAKIEJSZ CZĘŚCI, ULATWIA ONE KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.

NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ ŚRODKÓW SZORUĄCYCH, TAKICH JAK WELNA STALOWA, PAPIER SCIERNY, ROZPUSZCZALNIKI ITP.
NIE MOCZYĆ ANI NIE PODDAWAĆ MEBLA DZIAŁANIU DUŻEJ WILGOTNOŚCI.

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:

- 1- STUDY THE ASSEMBLY MANUAL CAREFULLY.
- 2- LOCATE THE PARTS THAT COMPRISE YOUR FURNITURE ITEM.
- 3- ORGANISE AND CHECK THE FITTINGS SUPPLIED.
- 4- HAVE THE NECESSARY TOOLS TO HAND.
- 5- PREPARE AN ASSEMBLY AREA.

MAINTENANCE ADVICE:

- 1- REMOVE DUST CAREFULLY.
- 2- MOISTEN A SOFT, CLEAN CLOTH WITH SLIGHTLY SOAPY WATER.

DO NOT FORCE ANY OF THE JOINTS. TIGHTEN THE SCREWS AFTER HAVING USED THE FURNITURE FOR SOME TIME.
KEEP YOUR ASSEMBLY MANUAL. IF ANY PART IS MISSING, IT WILL HELP YOU TO LET THE SHOP KNOW.

NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS SUCH AS STEEL WOOL, SANDPAPER, ETC.
DO NOT WET THE FURNITURE OR KEEP IT IN A VERY DAMP PLACE.

HERRAJES

FERRURES

MÖBELBESCHLÄGE


ACCESSORI
PER MOBILI

FERRAGENS


OKUCIA
MEBLOWE

FURNITURE
FITTINGS


T1

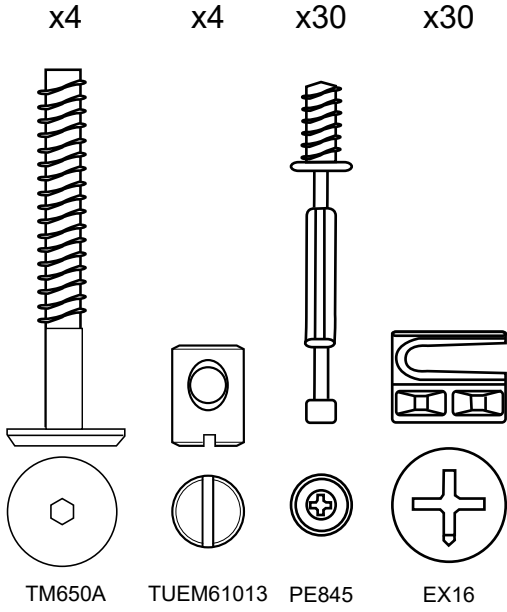


T2

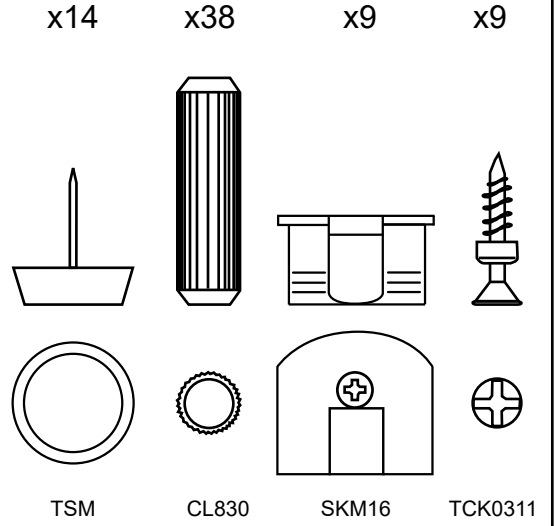


T3

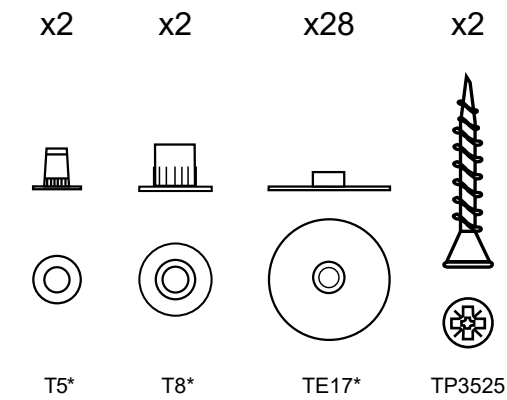


X

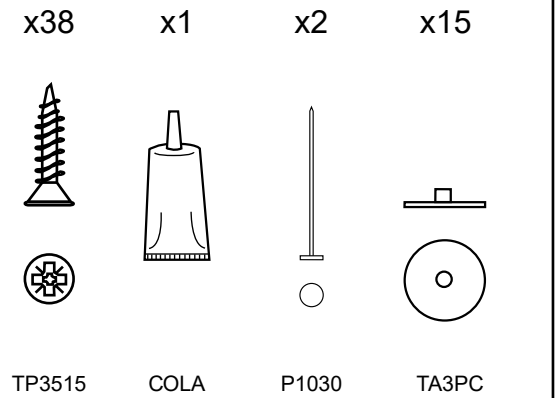


Y

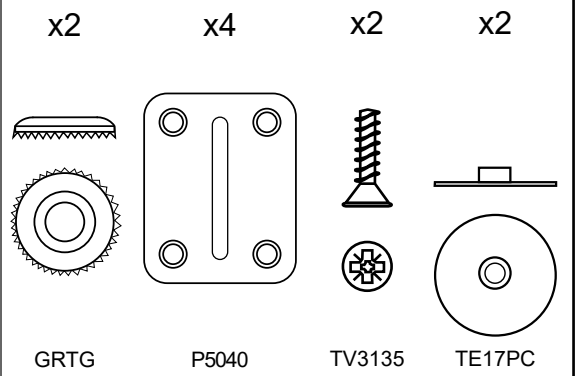

AC

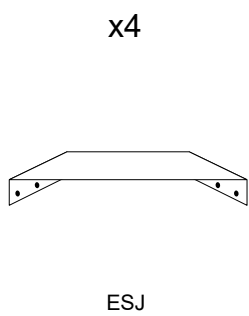


1/4

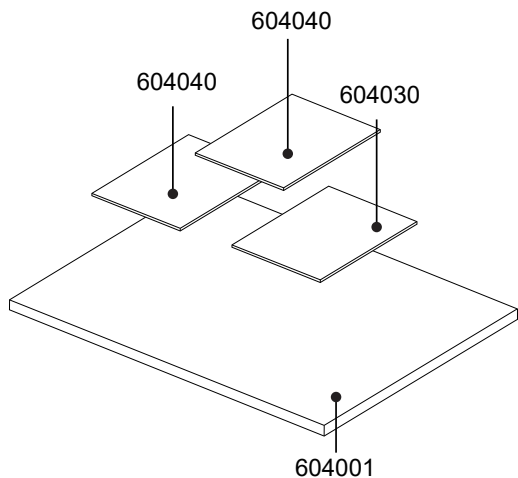


6040A

2/4

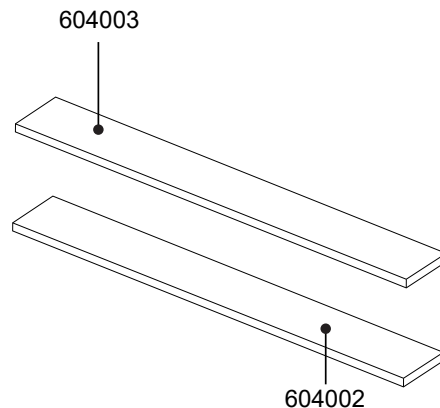


6040B

3/4

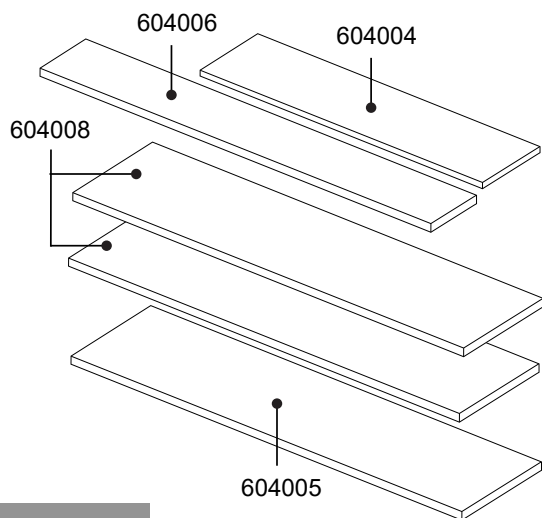

6040C



4/4

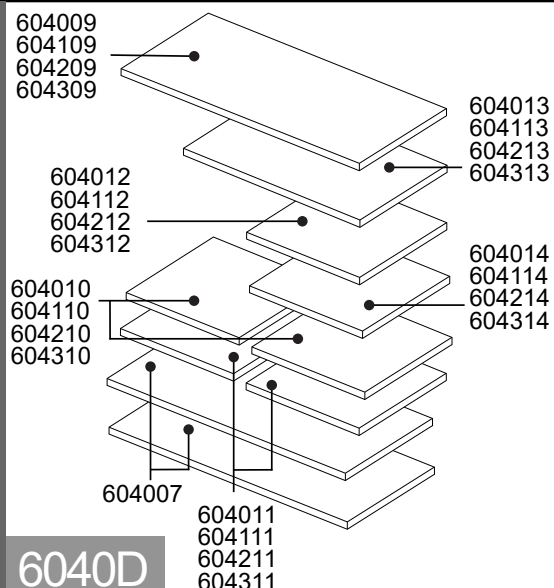


T1 T2
T3 X
Y AC

6040D

1

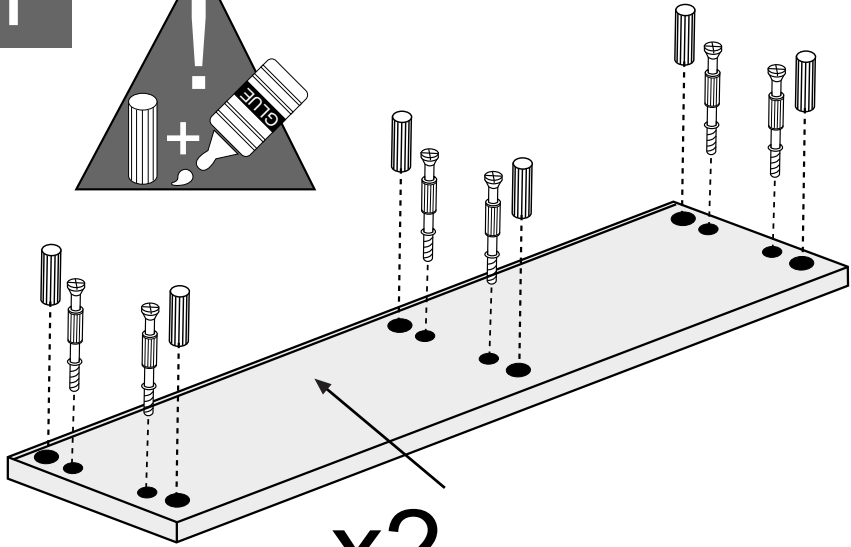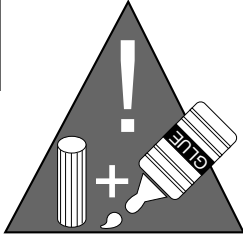


x2
604008

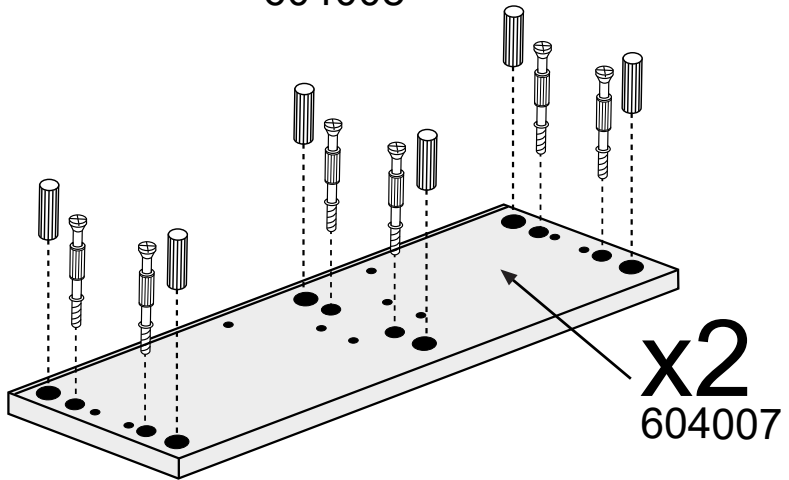


x2
604007


cm 0 1 2 3 4 5

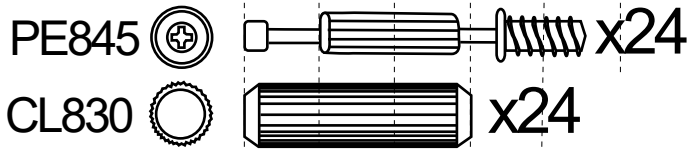


2

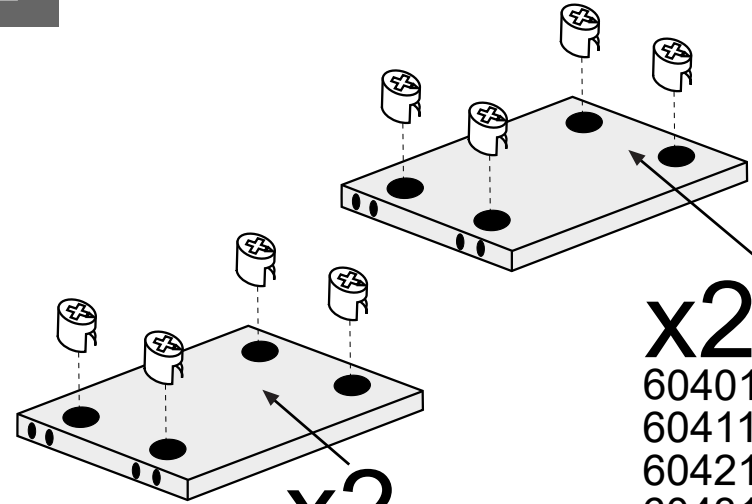

x2
604010
604110
604210
604310

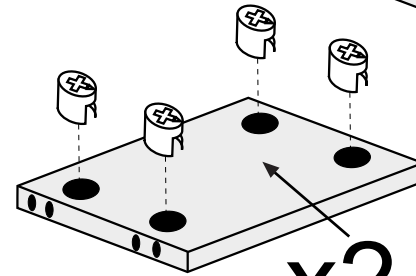


x2
604011
604111
604211
604311

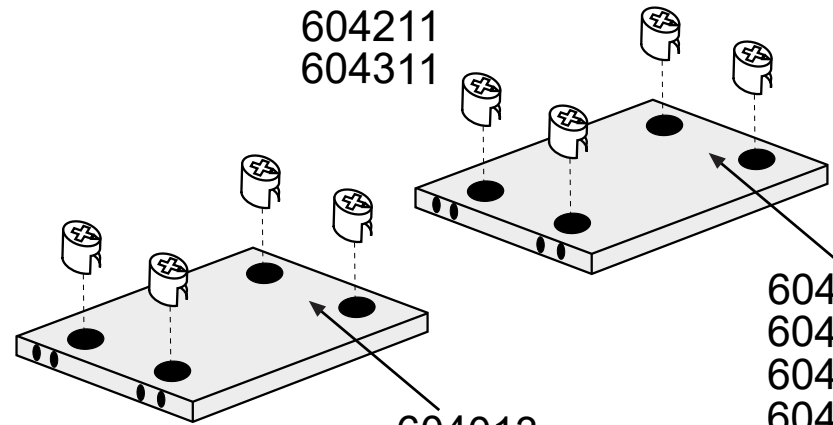

604014
604114
604214
604314

604013
604113
604213
604313

cm 0 1 2

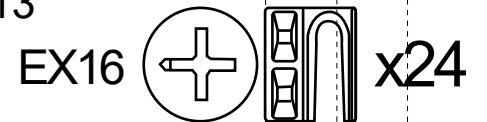


3

604011
604111
604211
604311

604014
604114
604214
604314

604011
604111
604211
604311

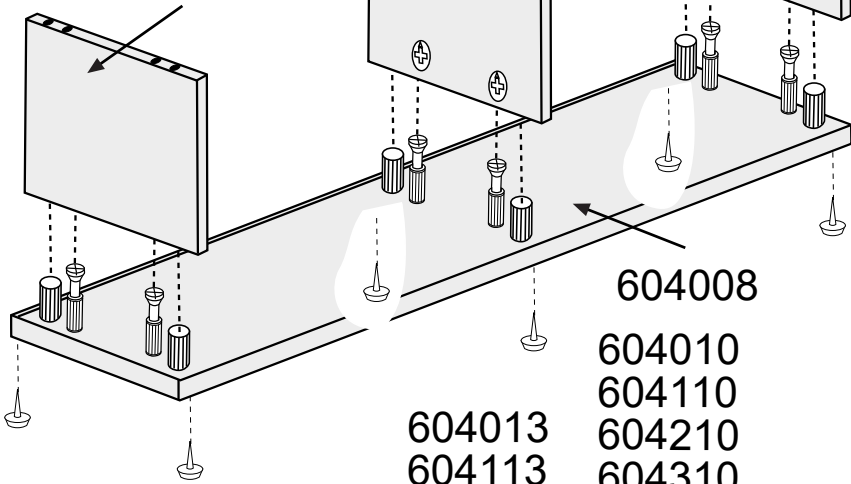


604008

604010
604110
604210
604310

604010
604110
604210
604310

604013
604113
604213
604313

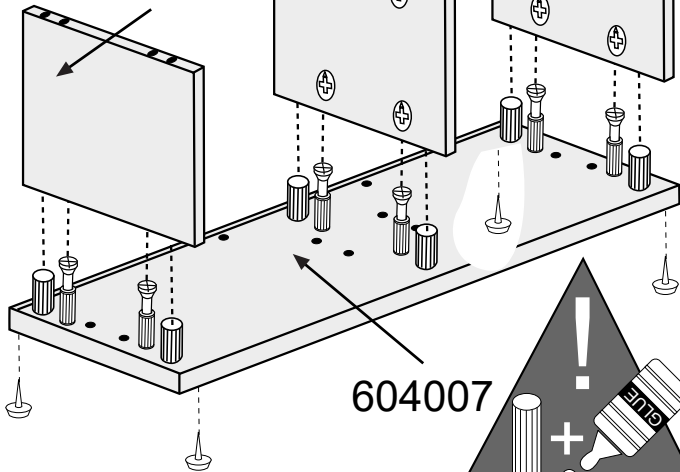


604007

x10




TSM

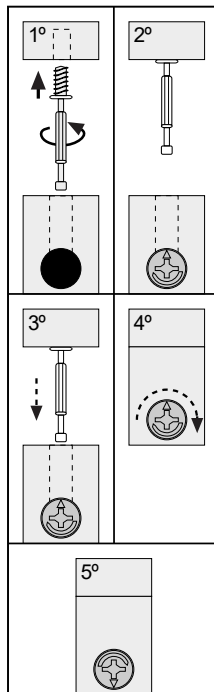

4

604008

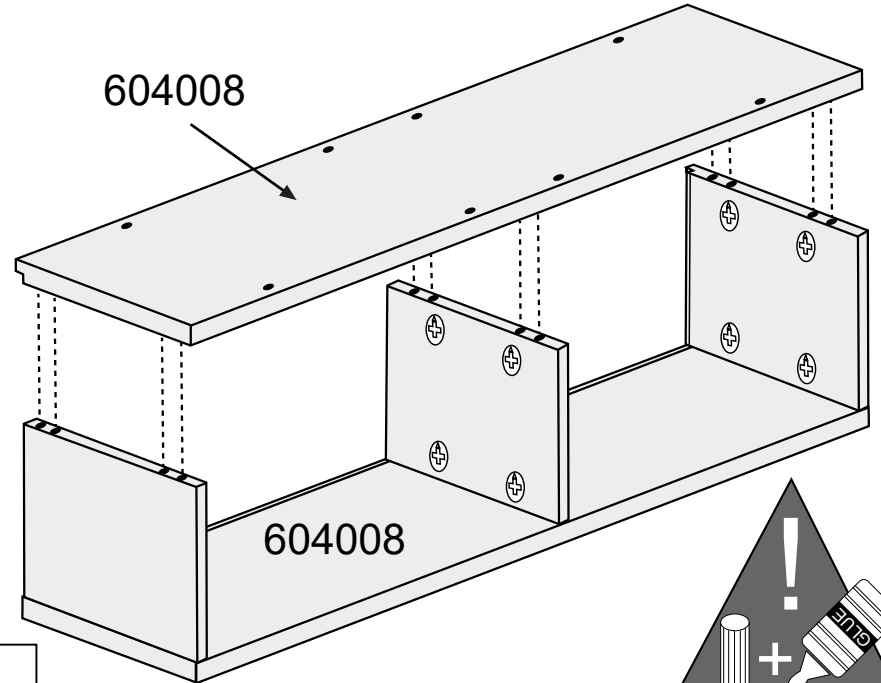


604008

x4





TA3PC


604007

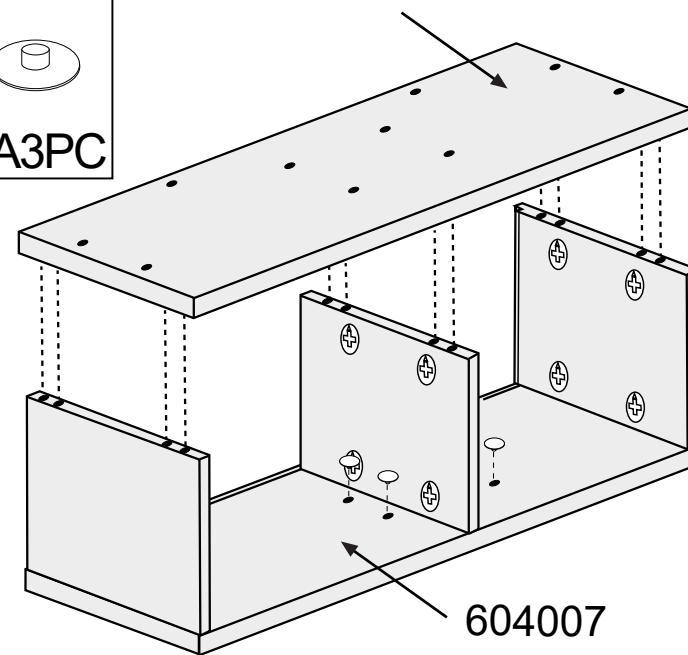


604007

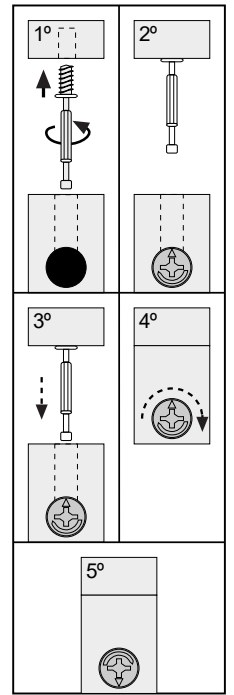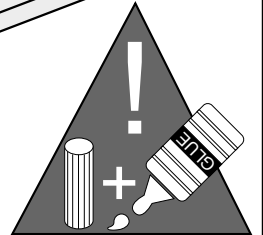

5

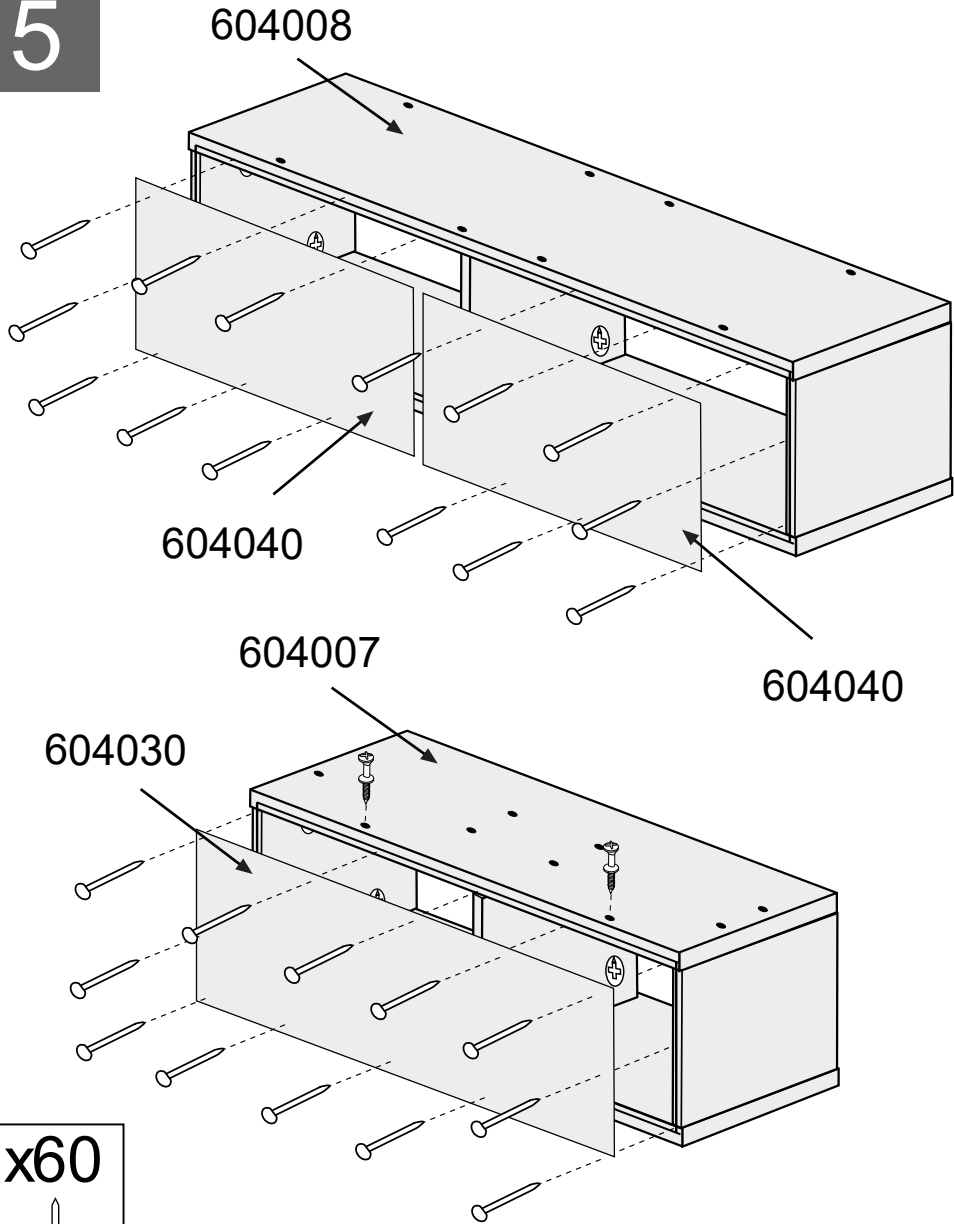


x60




P1030

cm 0 1 2




TCK0311 x2

6

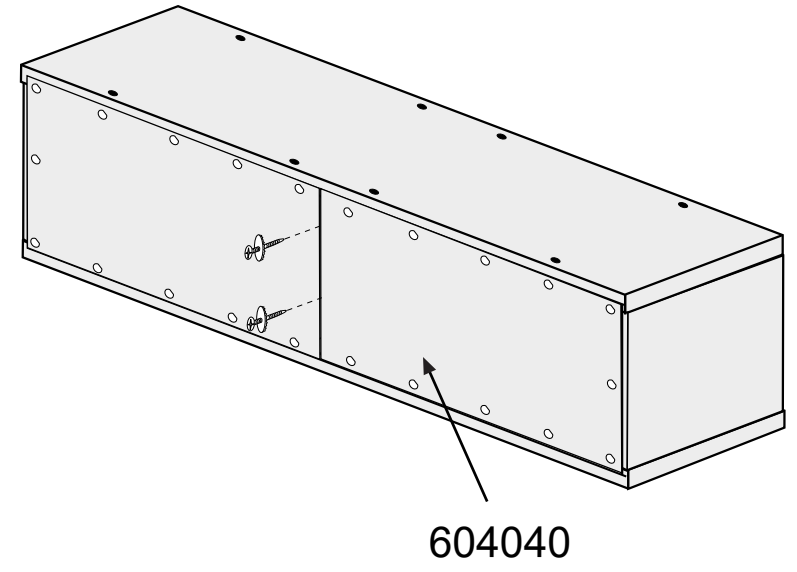


x2




GRTG

cm 0 1 2




TP3525 x2






7

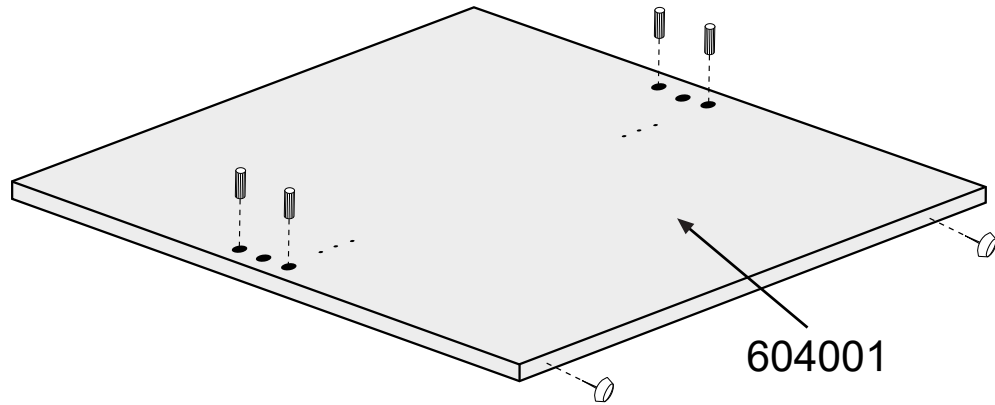



604001

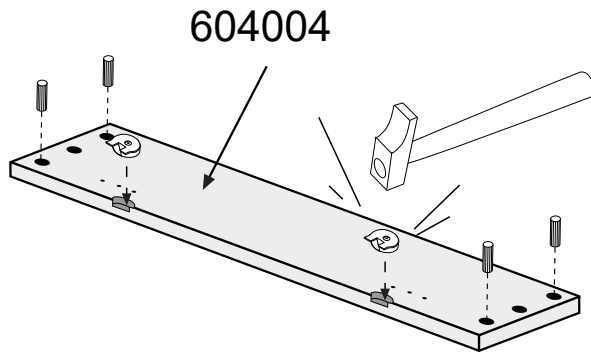


604004

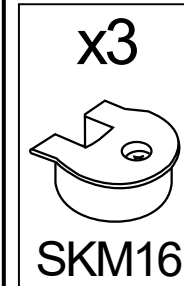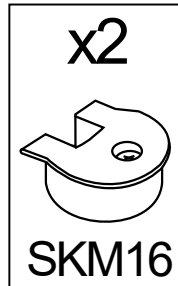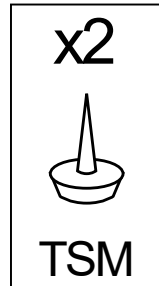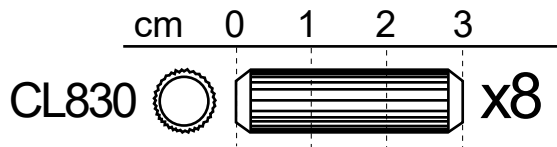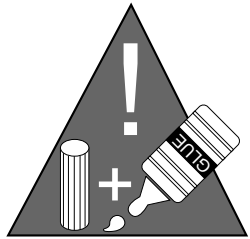



8

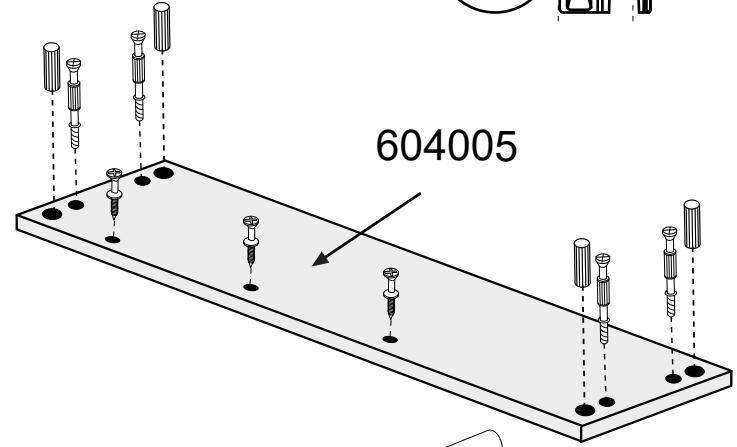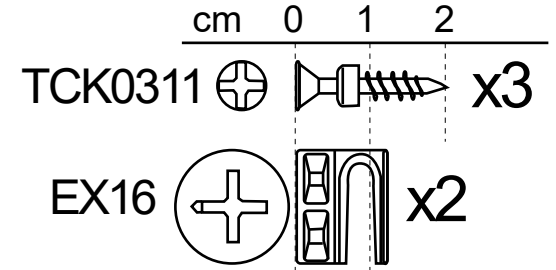


604005

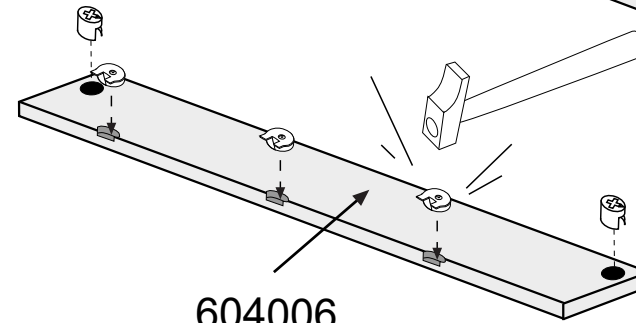


604006

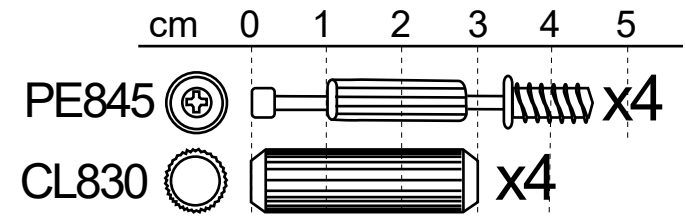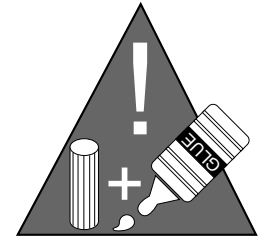

a1

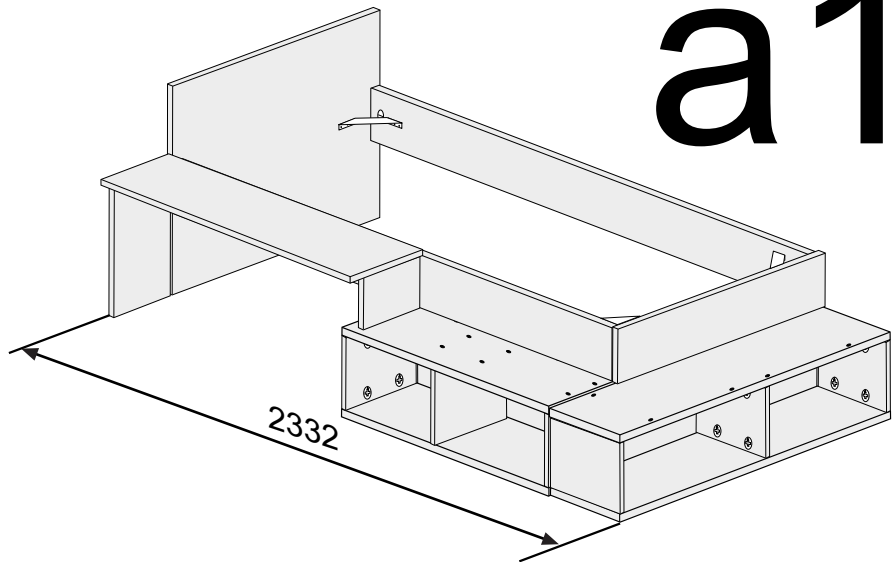


a2

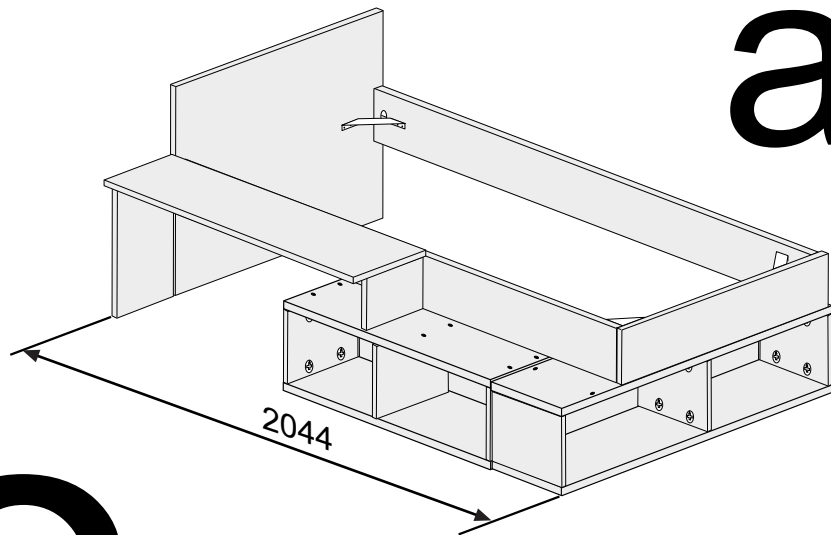


?



b1

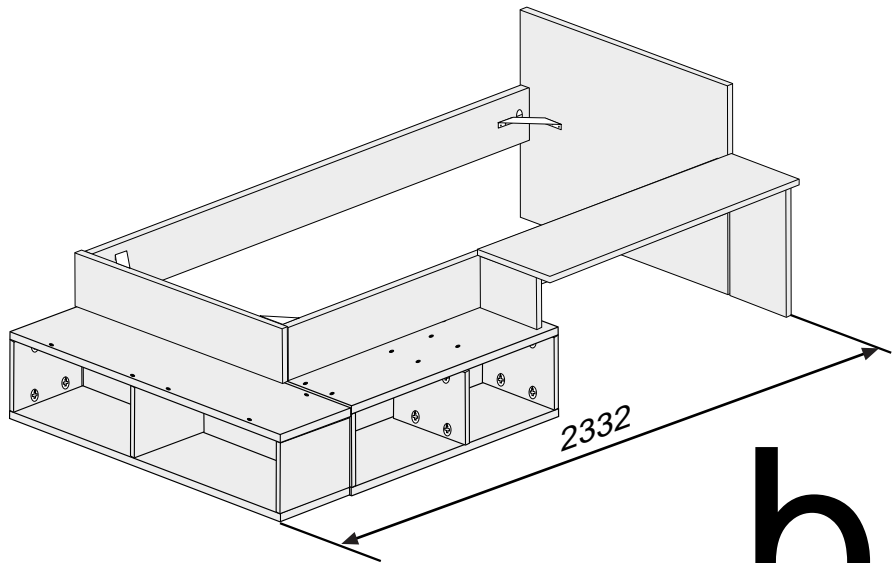


b2

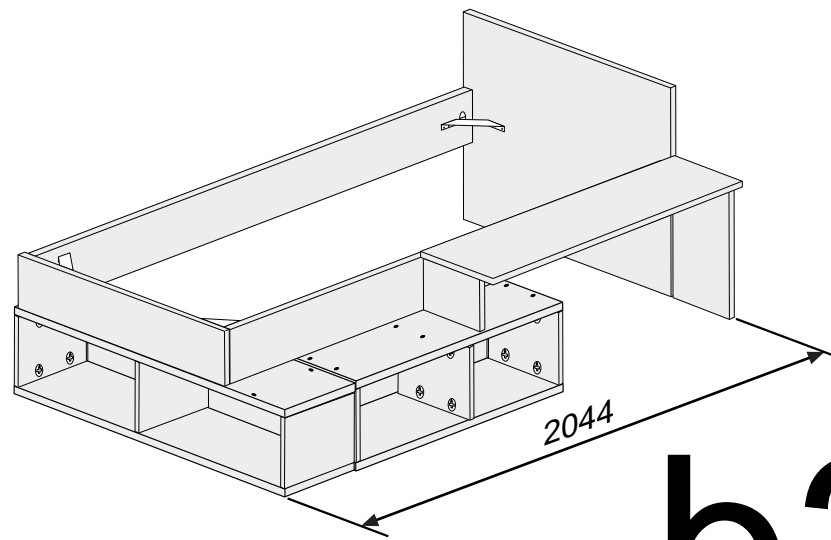


9a1


cm 0 1 2 3
 TCK0311   x2

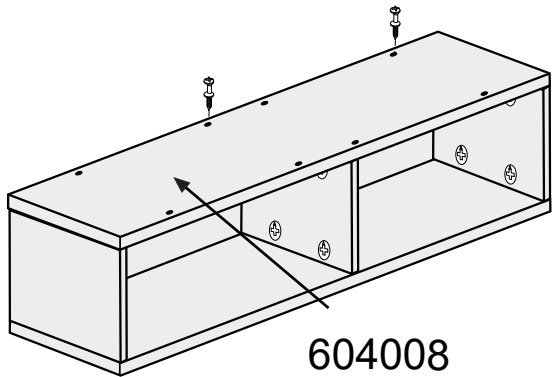



604008

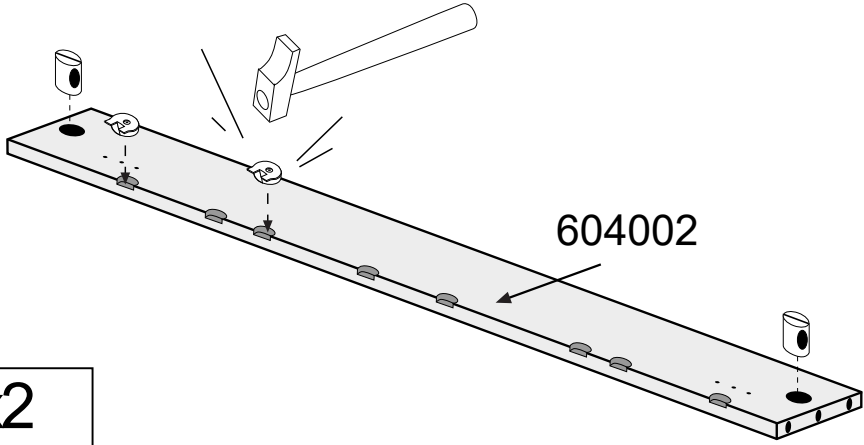


604002

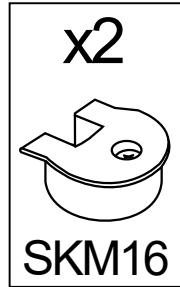



cm 0 1 2
 TUEM61013   x2

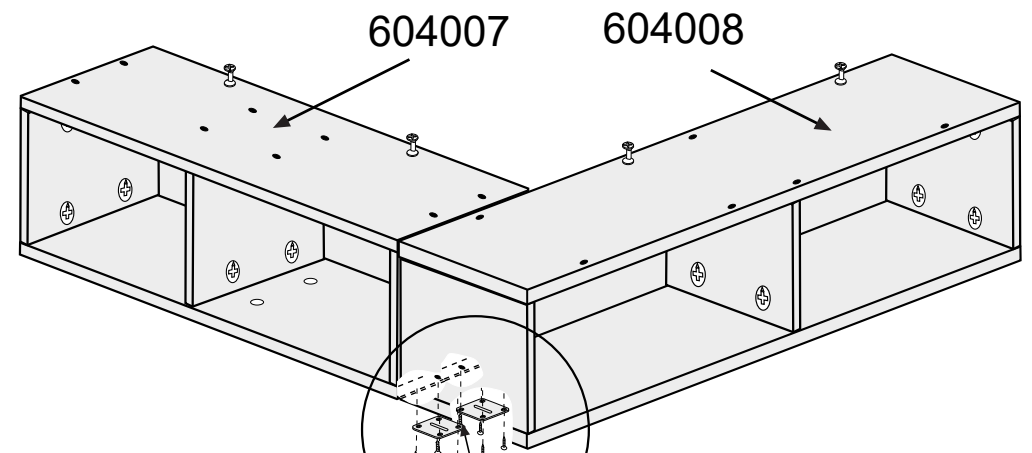

10a1




604007

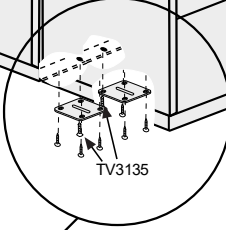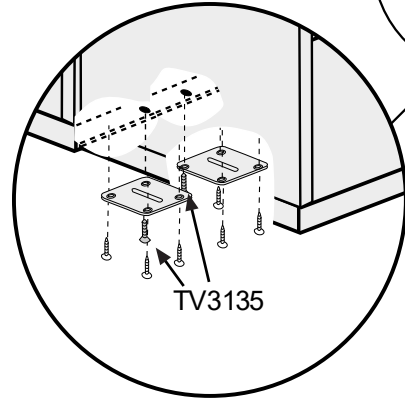
604008




cm 0 1 2
 TP3515  x6
 TV3135  x2

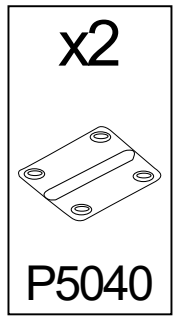

11a1

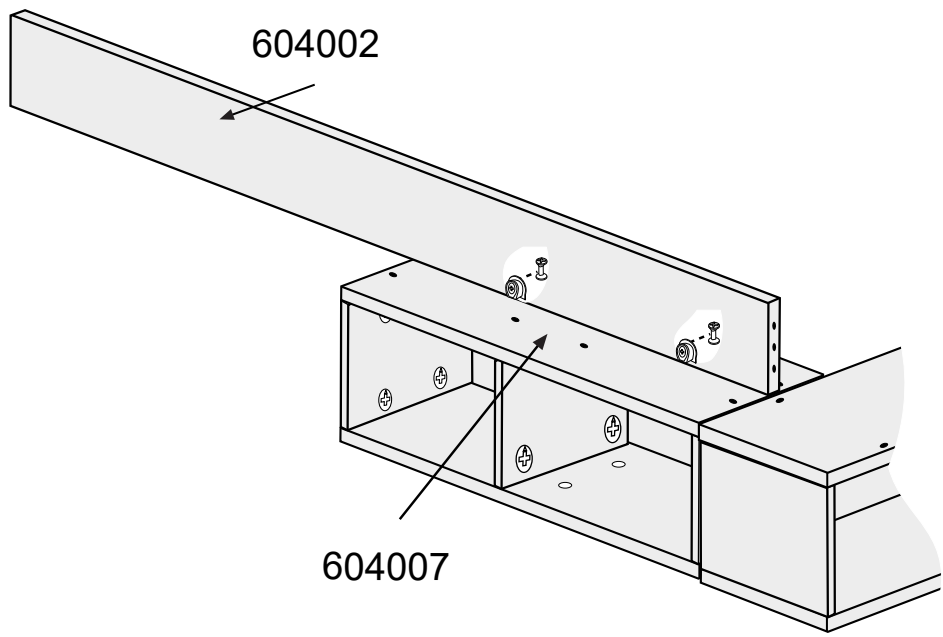


12a1

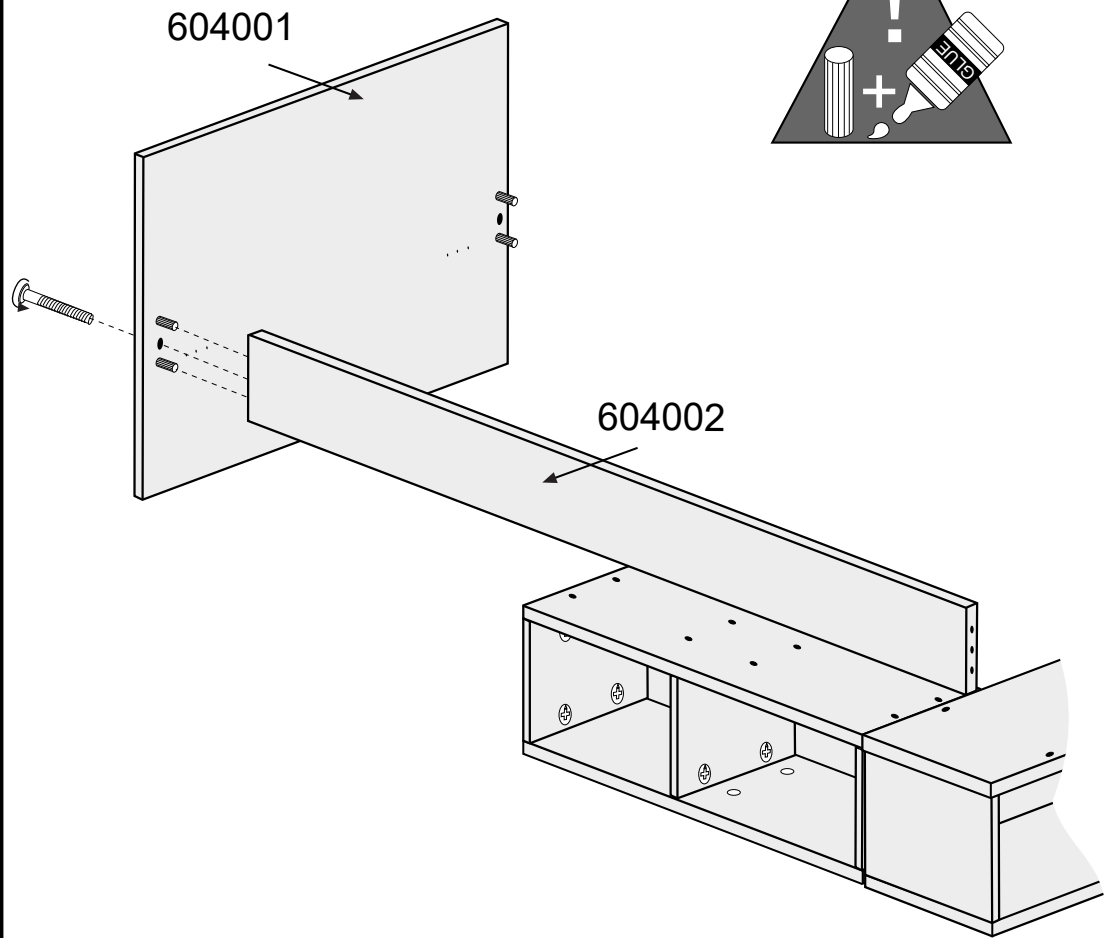


cm 0 1 2 3 4 5

TM650A

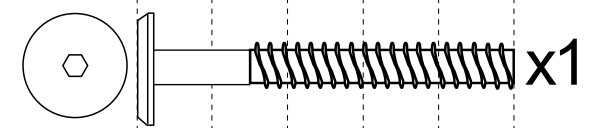


13a1

604001


cm 0 1 2
TUEM61013  x2

604003

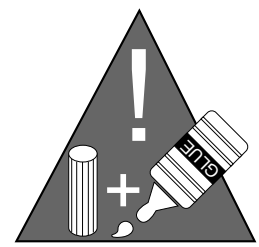


cm 0 1 2 3 4 5



TM650A


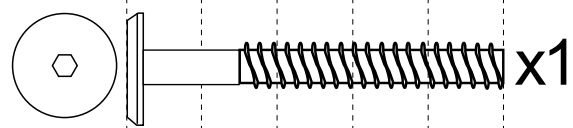



x1

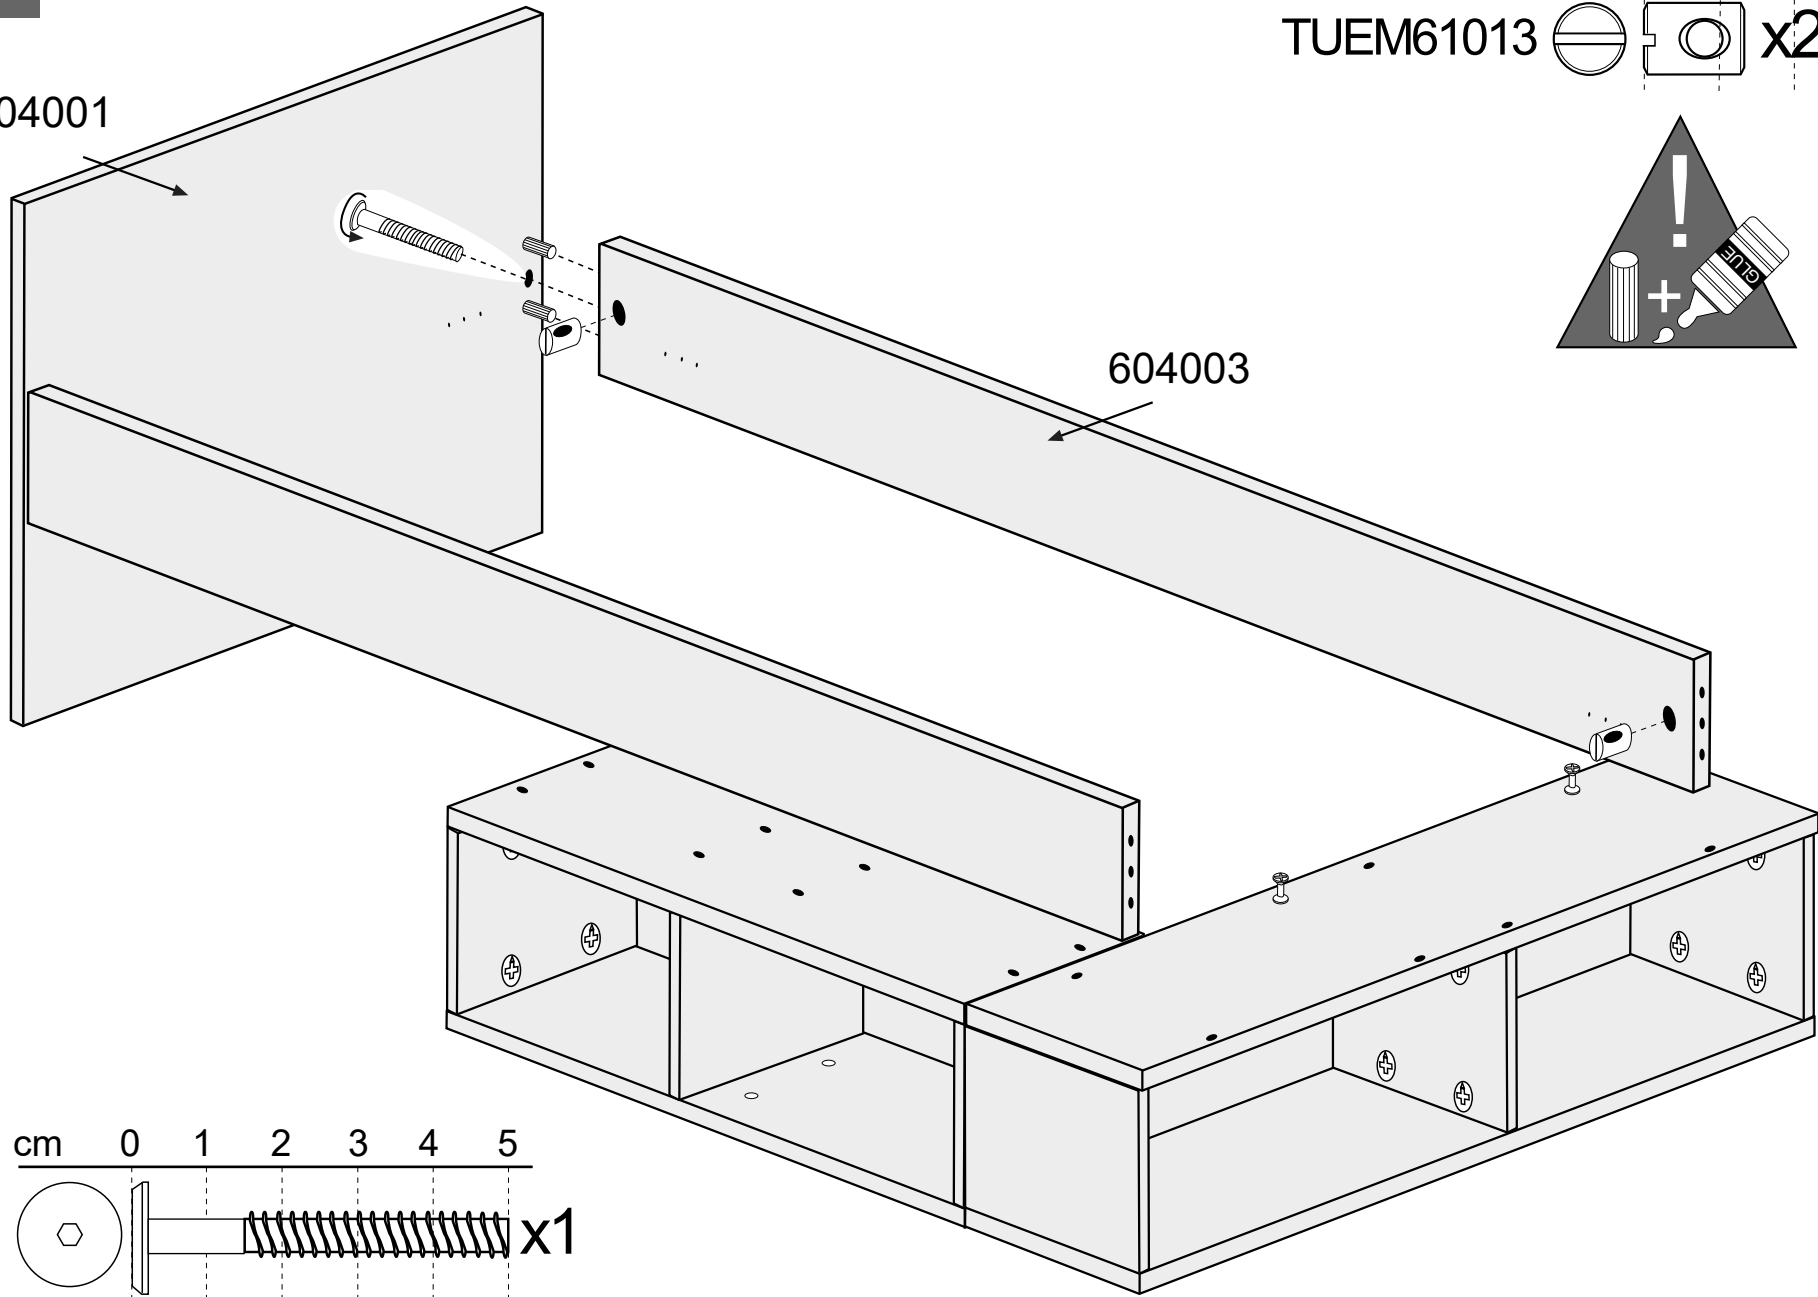








14a1

cm 0 1 2 3
TCK0311   x2

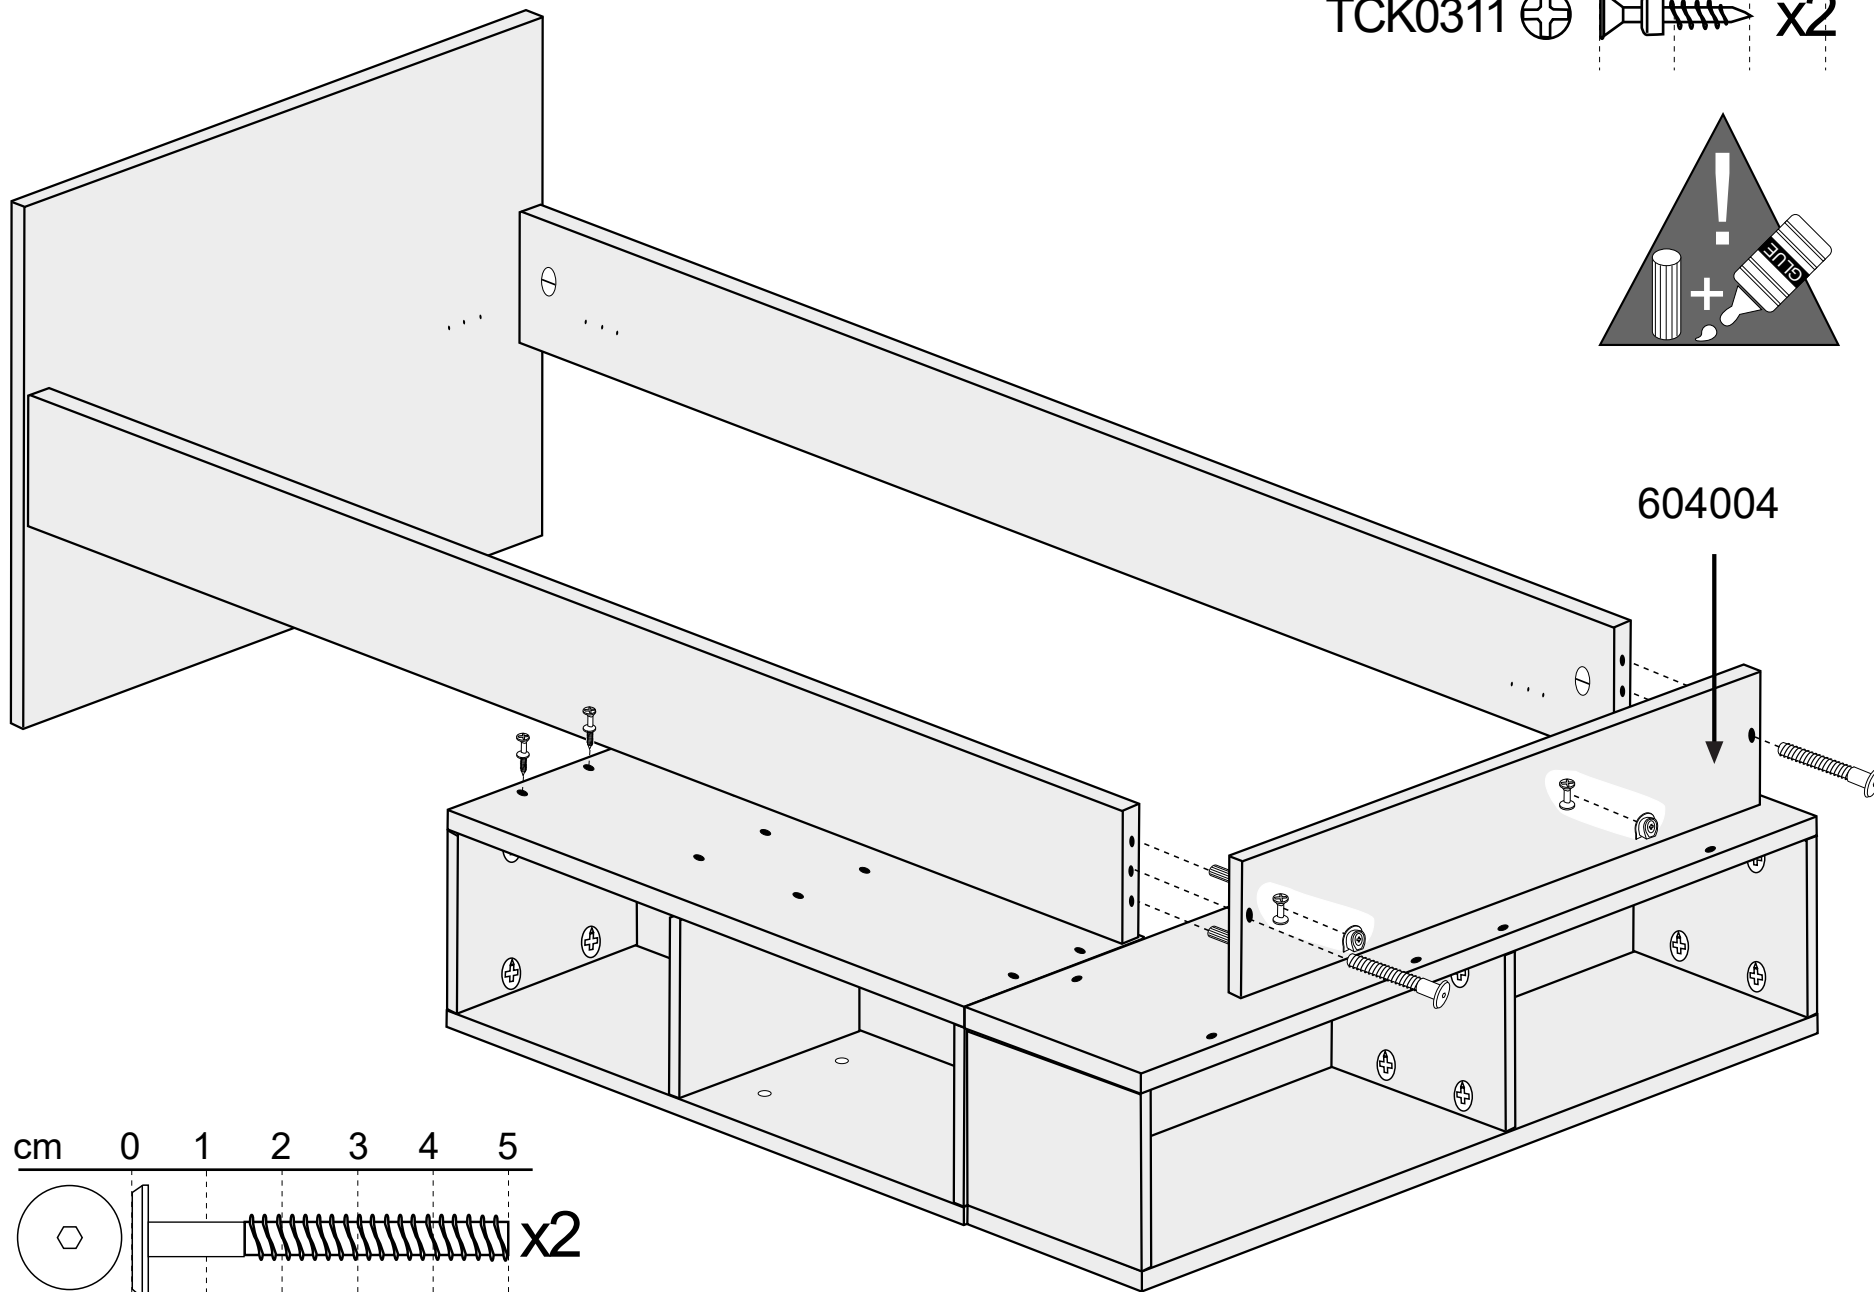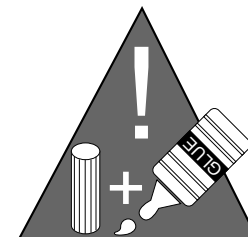




cm 0 1 2 3 4 5
TM650A  x2

15a1

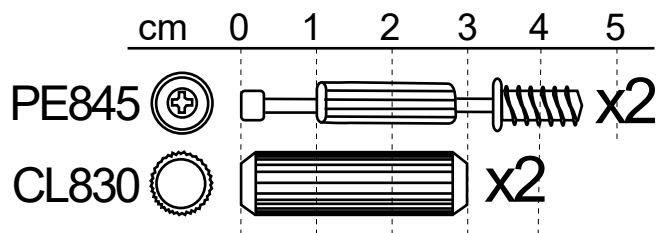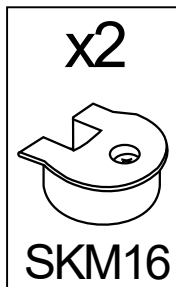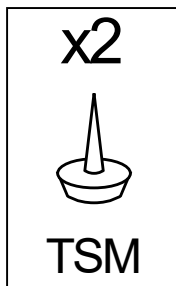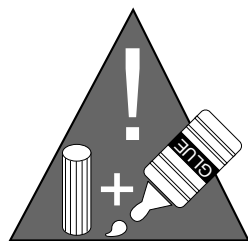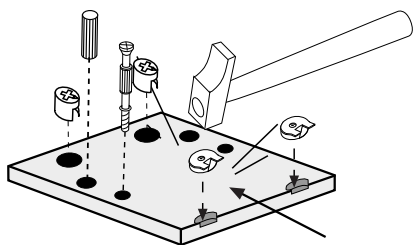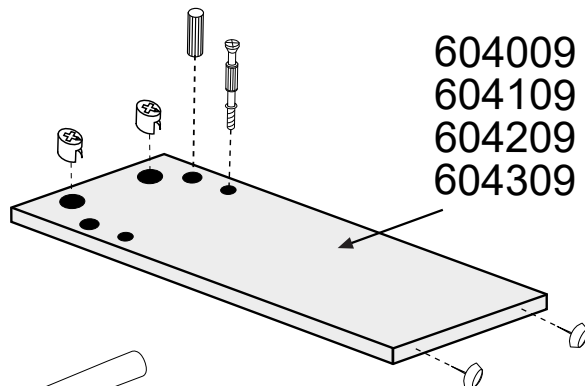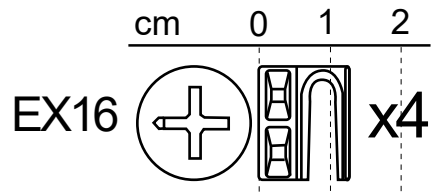


16a1



604009
604109
604209
604309

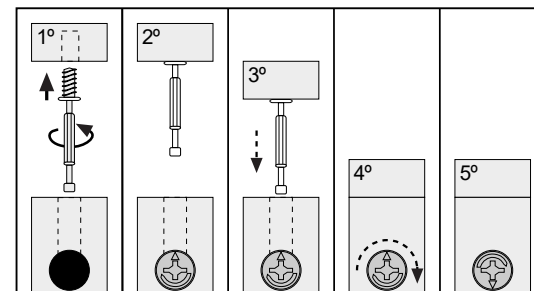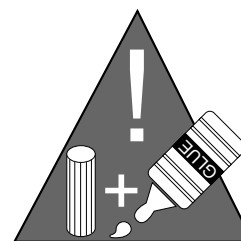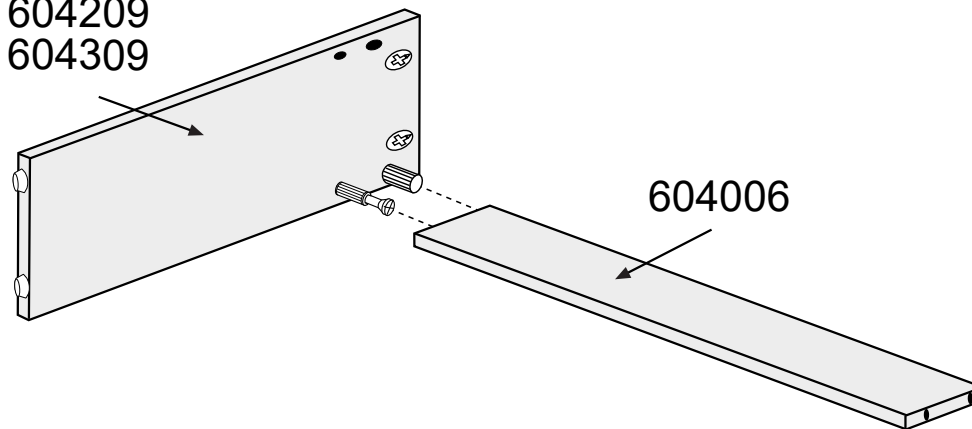


17a1

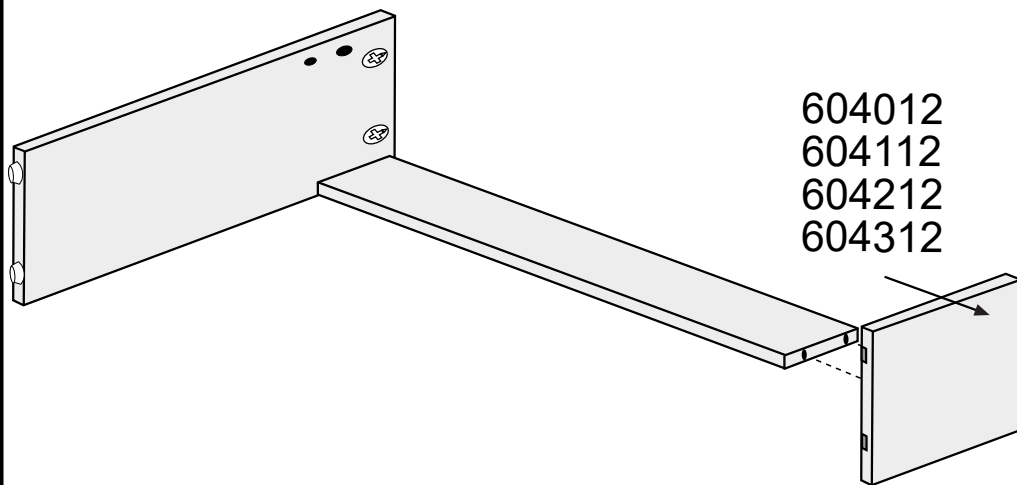



604012
604112
604212
604312

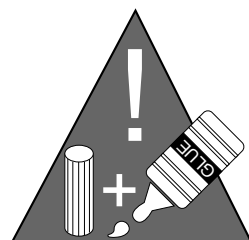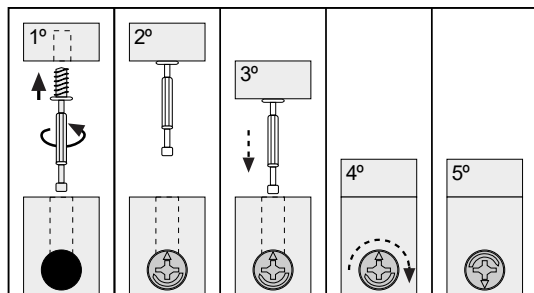



18a1

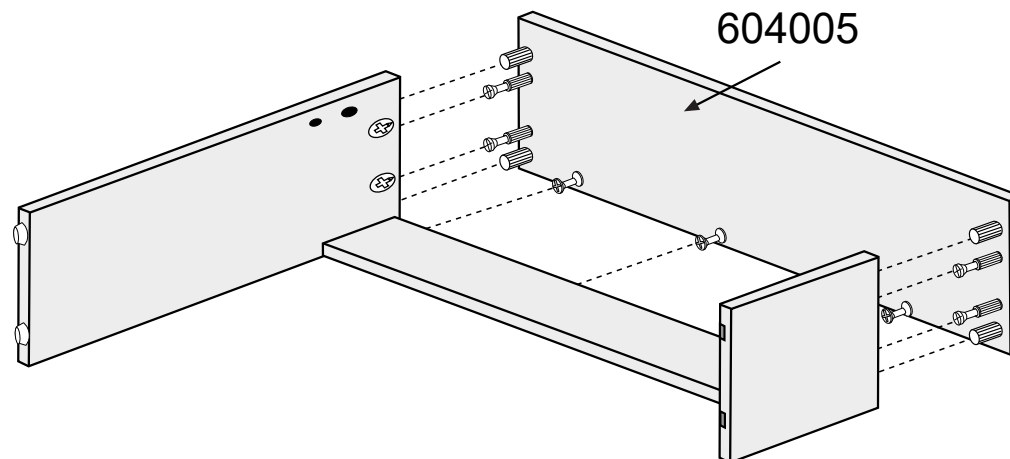


604005

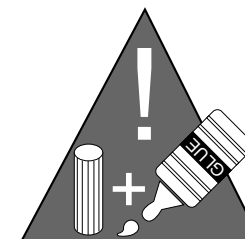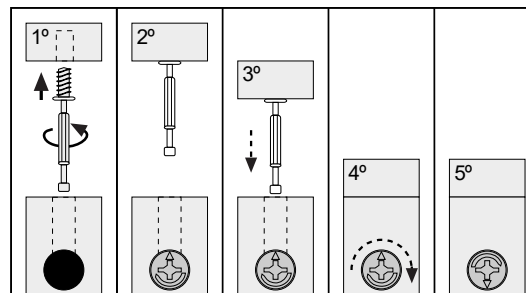


19a1

cm 0 1 2
TP3515   x8

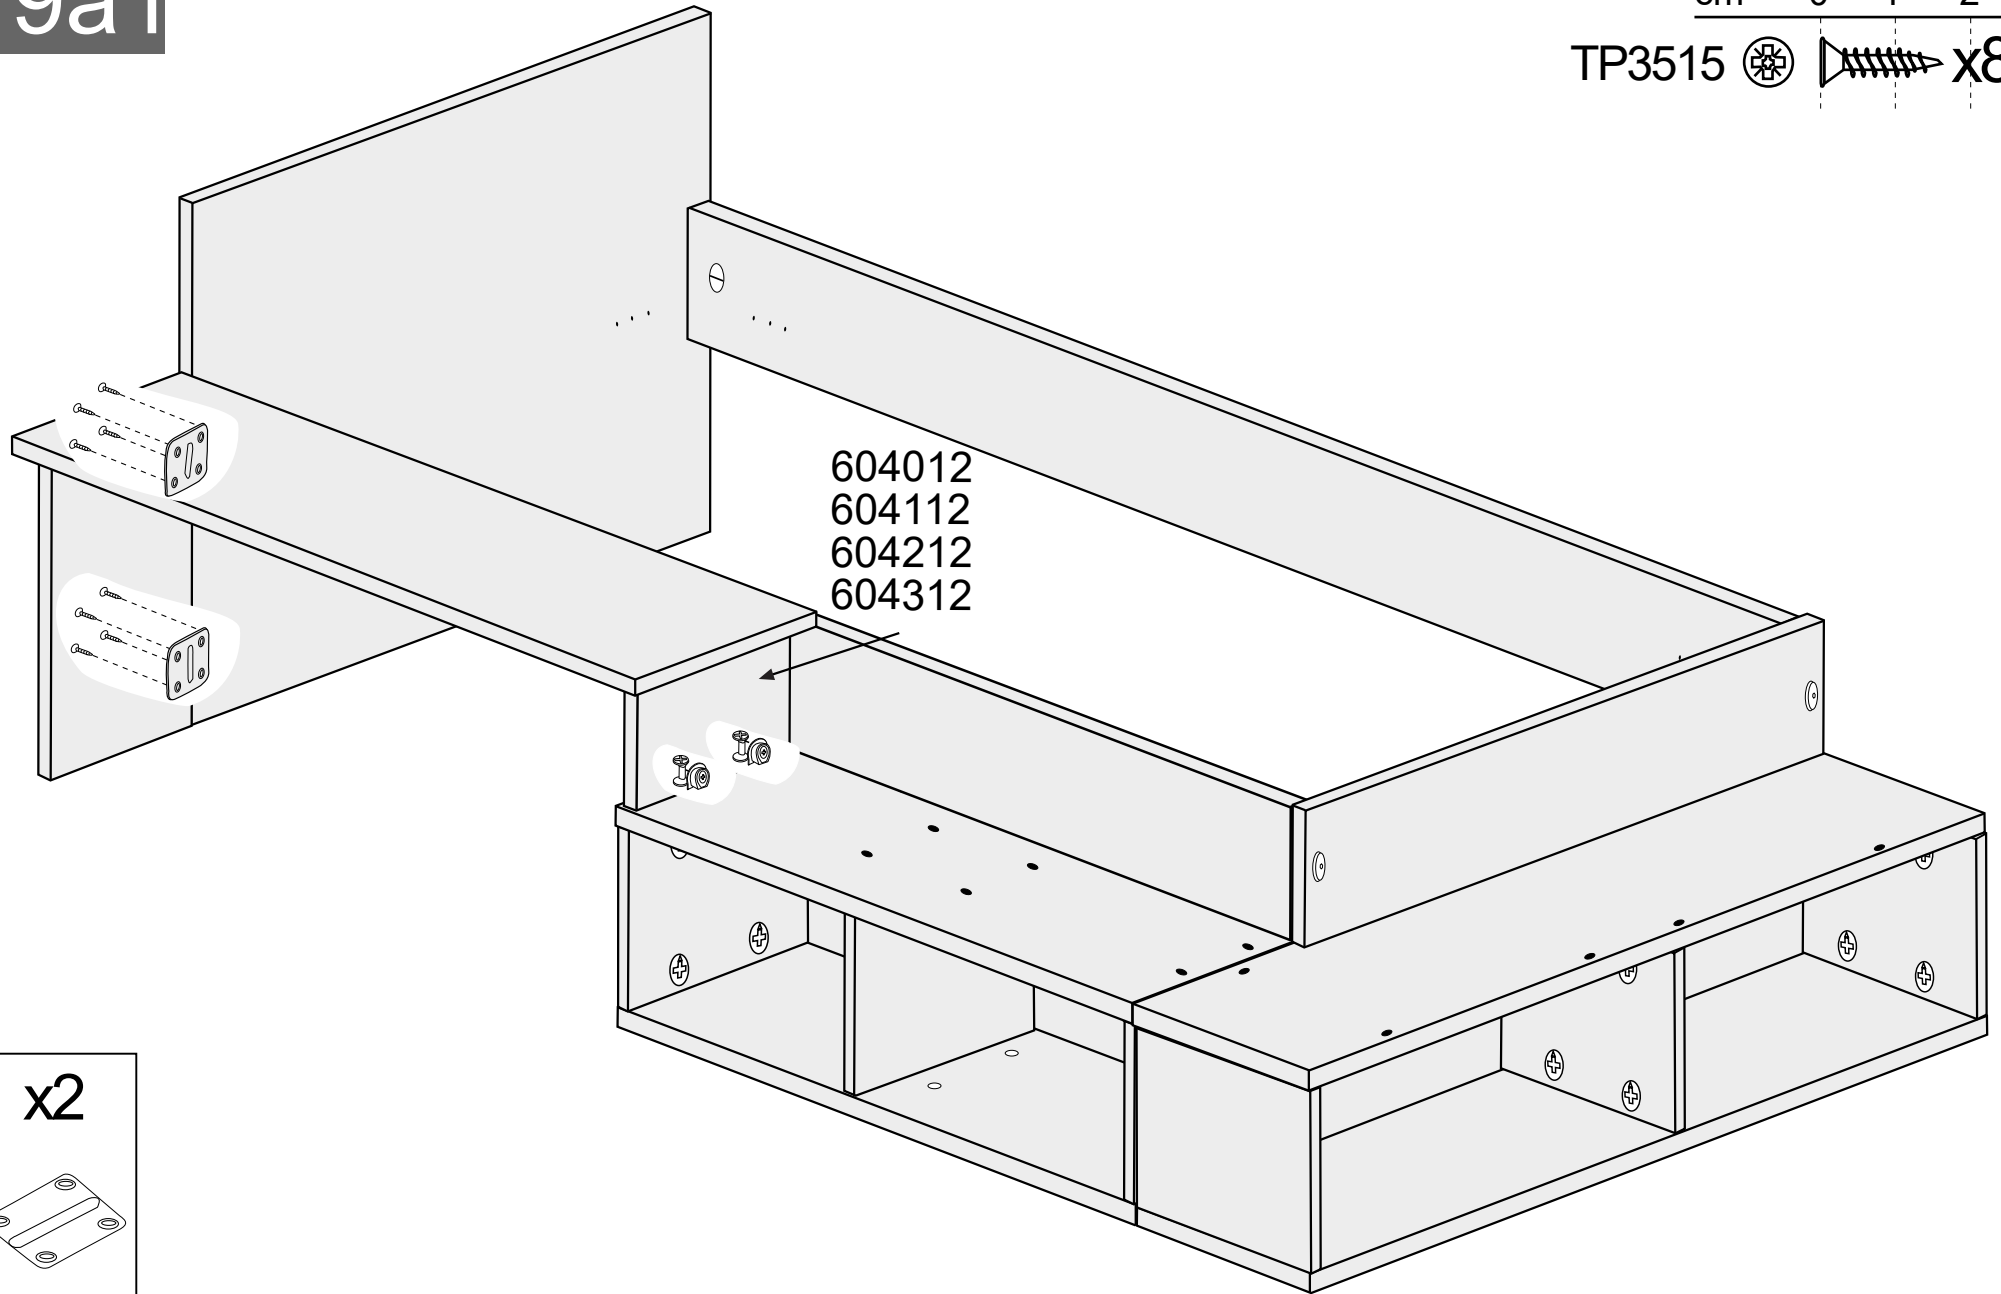


x2




P5040

20a1

no incluido
not included
pas inclus
não incluido

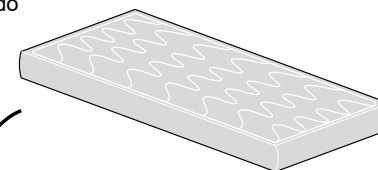

2000x900 mm

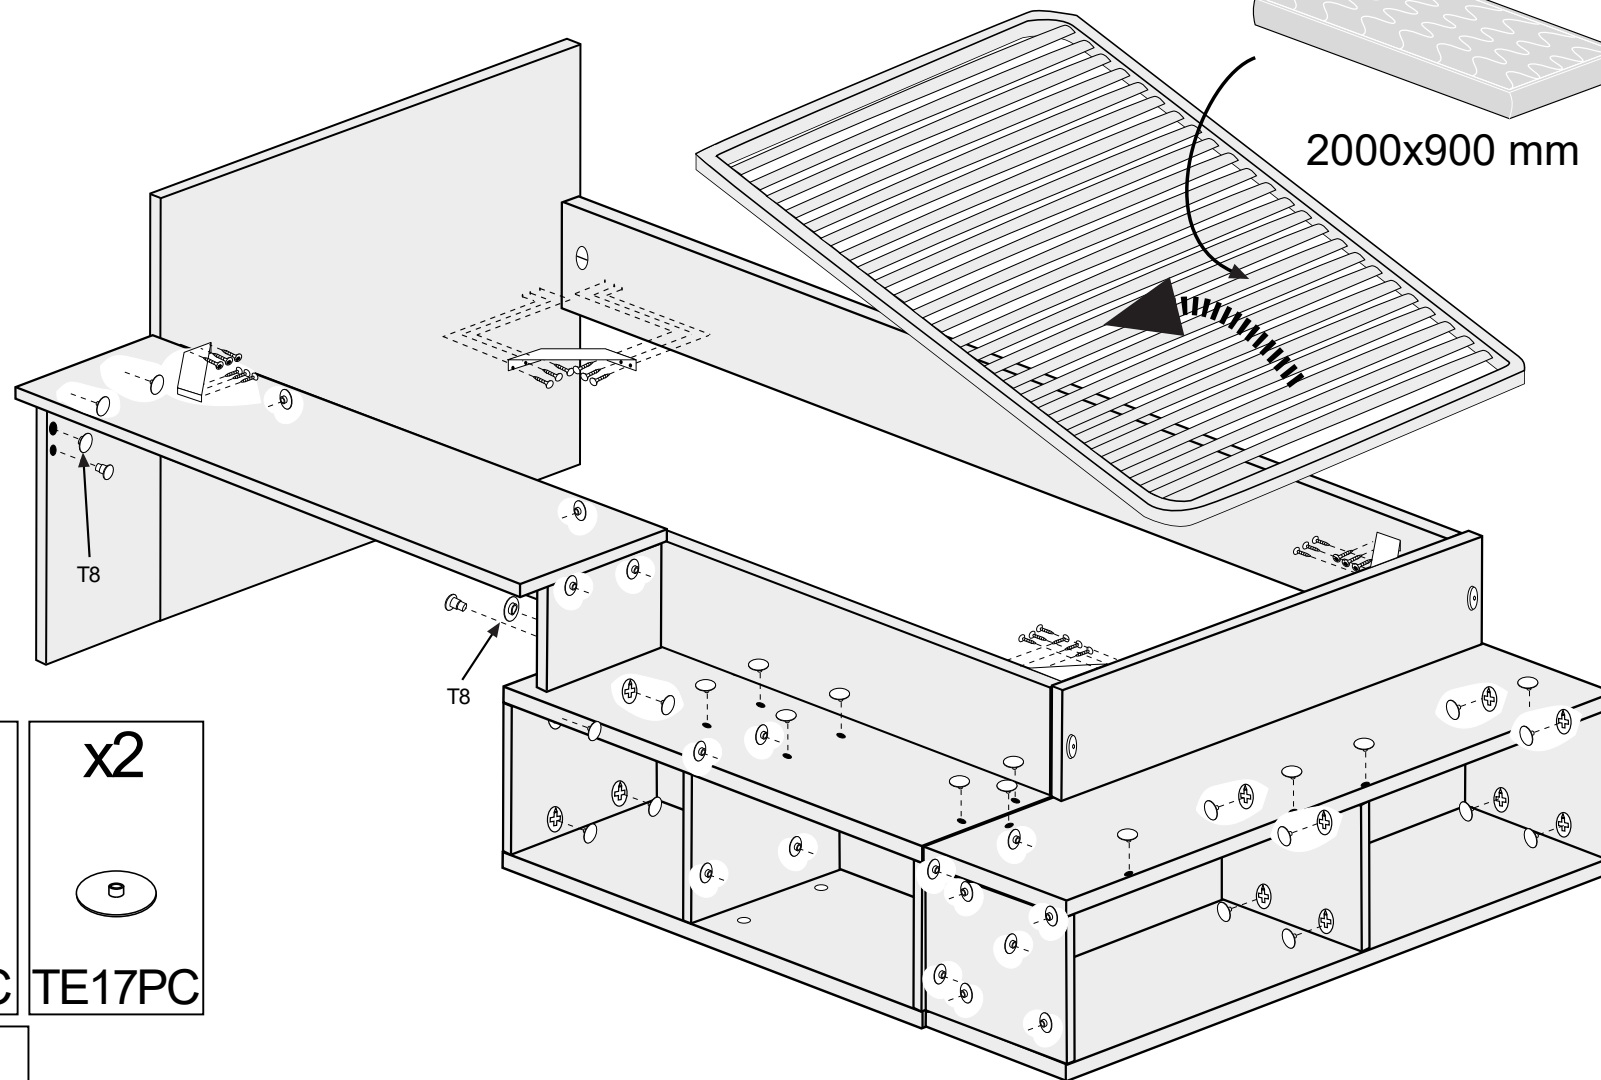

T5BL
Blanco / Blanche / White

T5AH
Azul ahumado / Smokey
Blue / Bleu fumé

T5RA
Rose Antique / Antique
Pink

T5AN
Antracita / Anthracite

x2

T8BL
Blanco / Blanche / White

T8AH
Azul ahumado / Smokey
Blue / Bleu fumé

T8RA
Rose Antique / Antique
Pink

T8AN
Antracita / Anthracite

x2

TE17BL
Blanco / Blanche / White

TE17AH
Azul ahumado / Smokey
Blue / Bleu fumé

TE17RA
Rose Antique / Antique
Pink

TE17AN
Antracita / Anthracite

x28

x11

TA3PC

x2

TE17PC


x4


ESJ

cm 0 1 2


TP3515 **x24**

9a2


cm 0 1 2 3
 TCK0311  x2

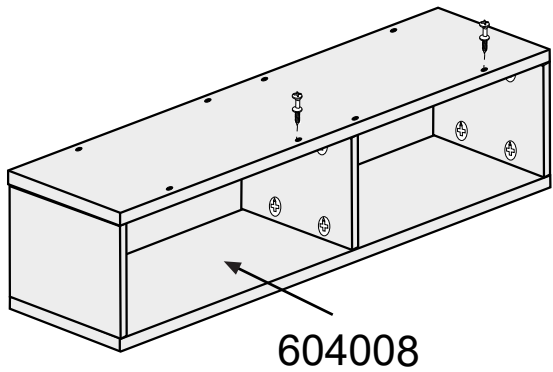


604008

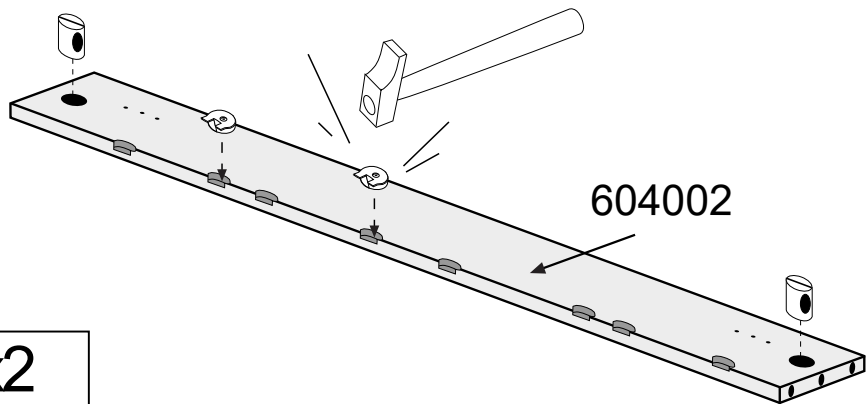


604002

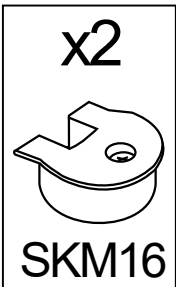


cm 0 1 2
 TUEM61013  x2

10a2

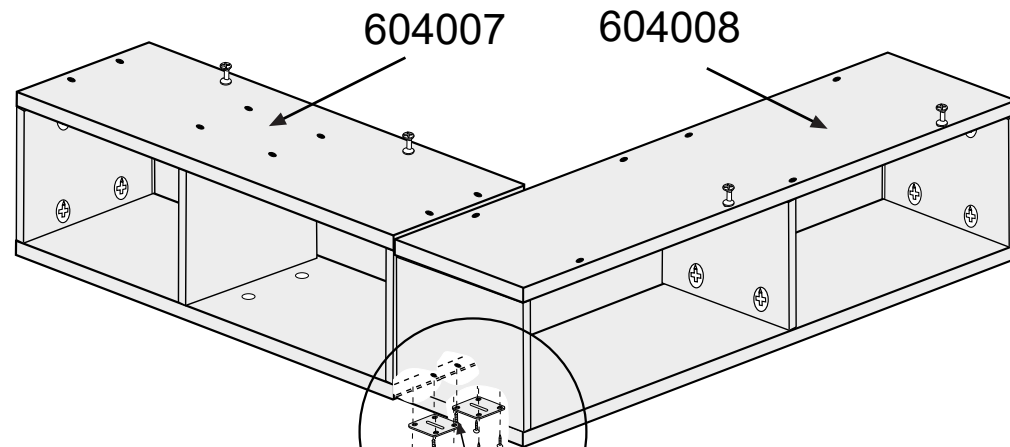



604007


604008

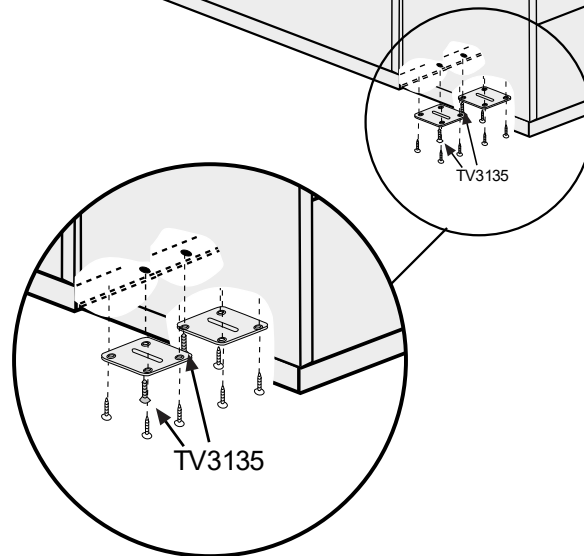


TV3135

TV3135


cm 0 1 2
 TP3515  x6
 TV3135  x2

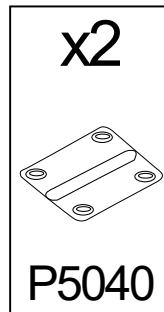


11a2

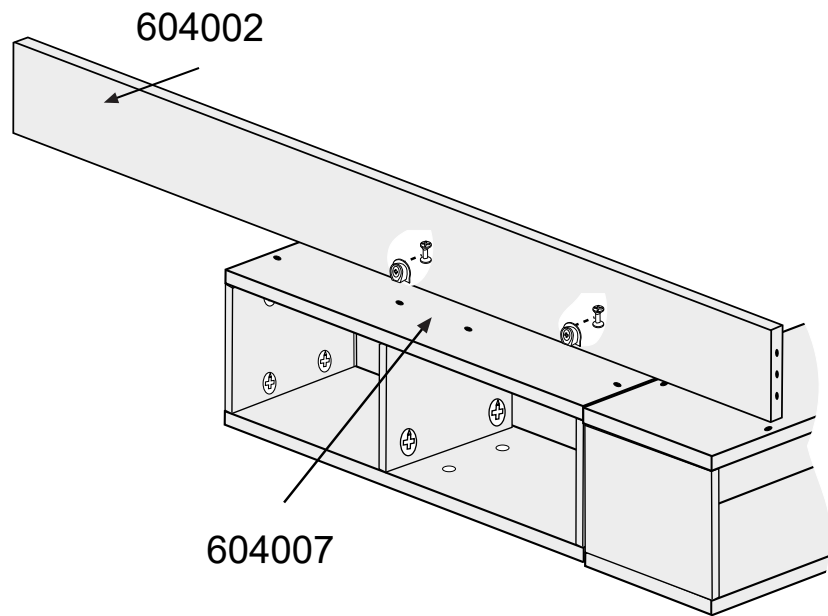

12a2

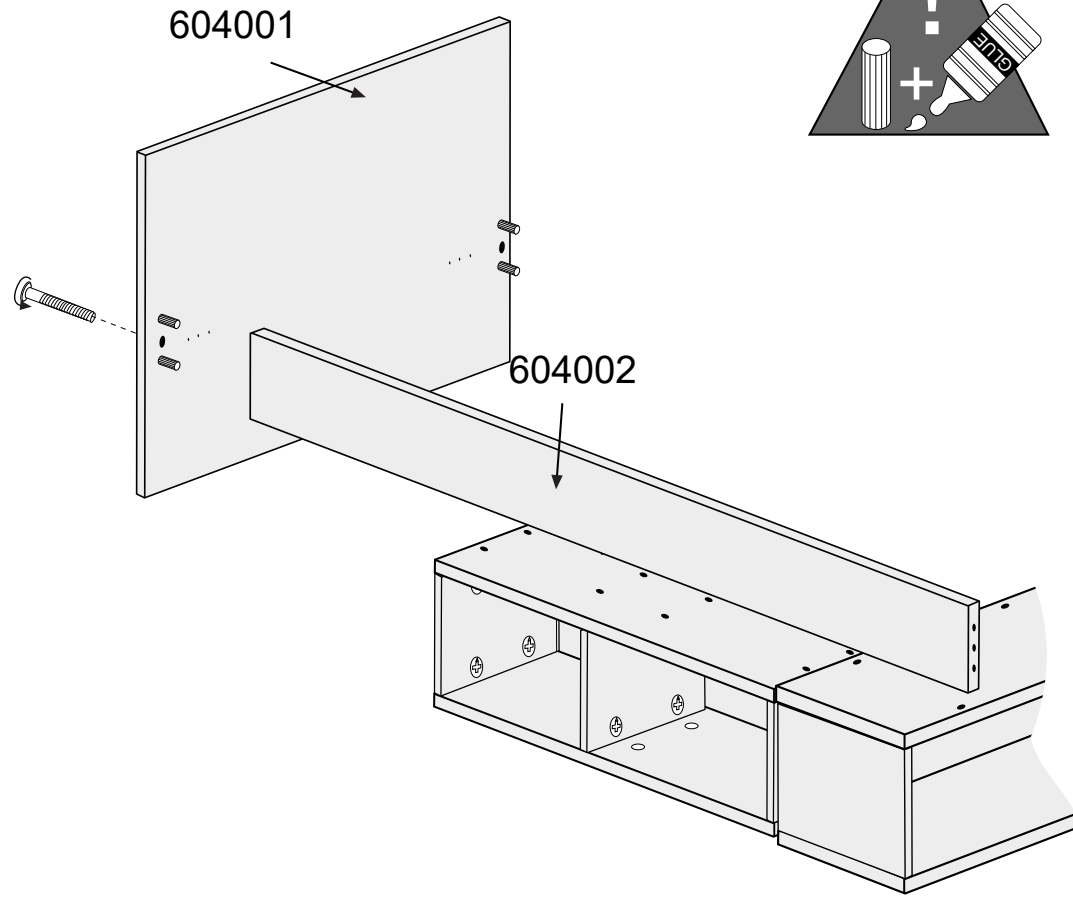


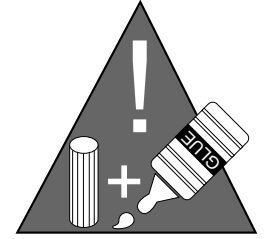
cm 0 1 2 3 4 5

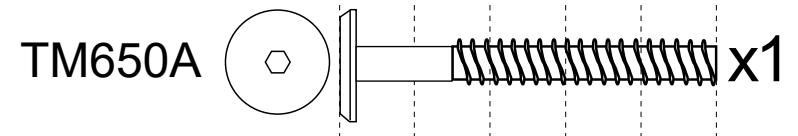


13a2

cm 0 1 2



TUEM61013  x2



604001

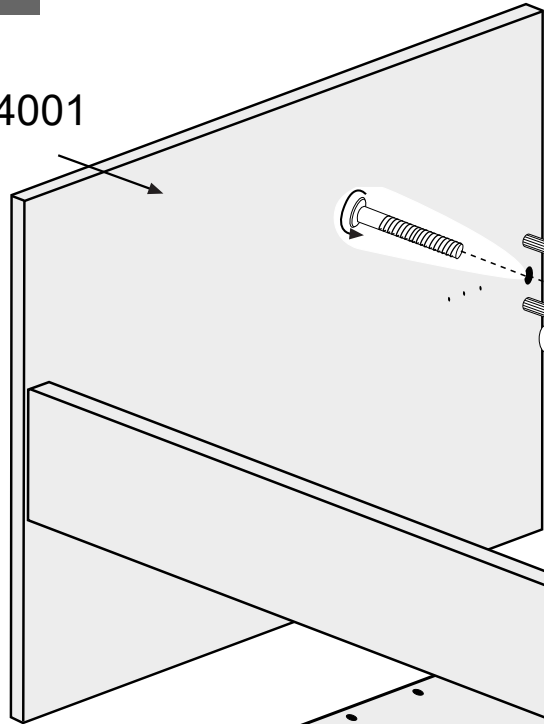


604003

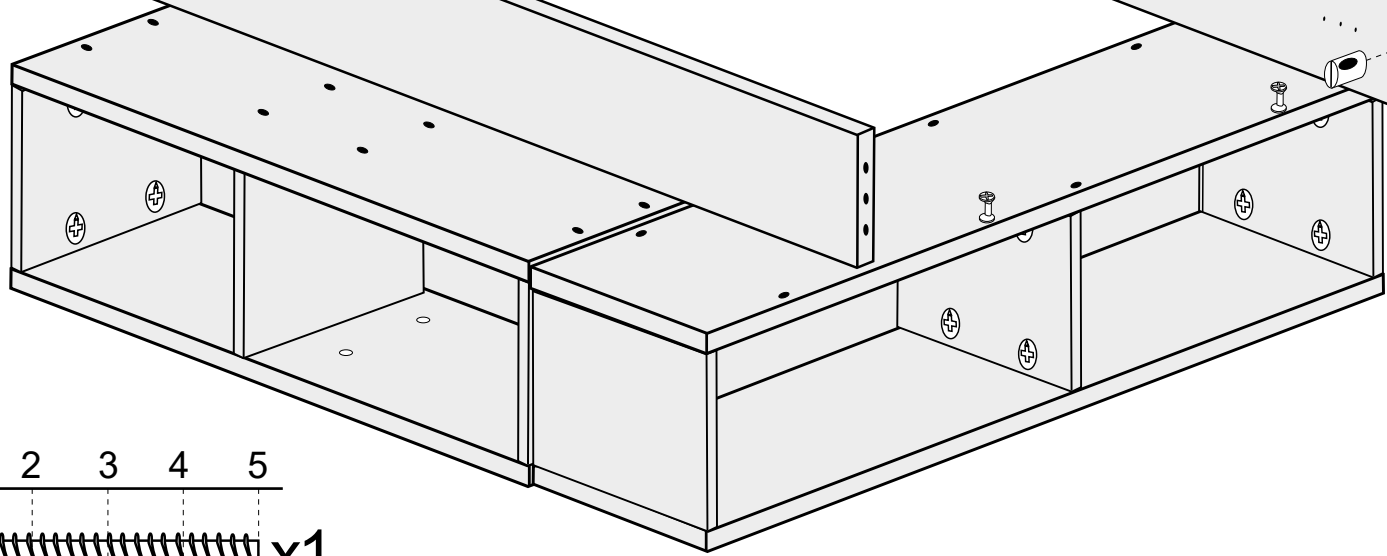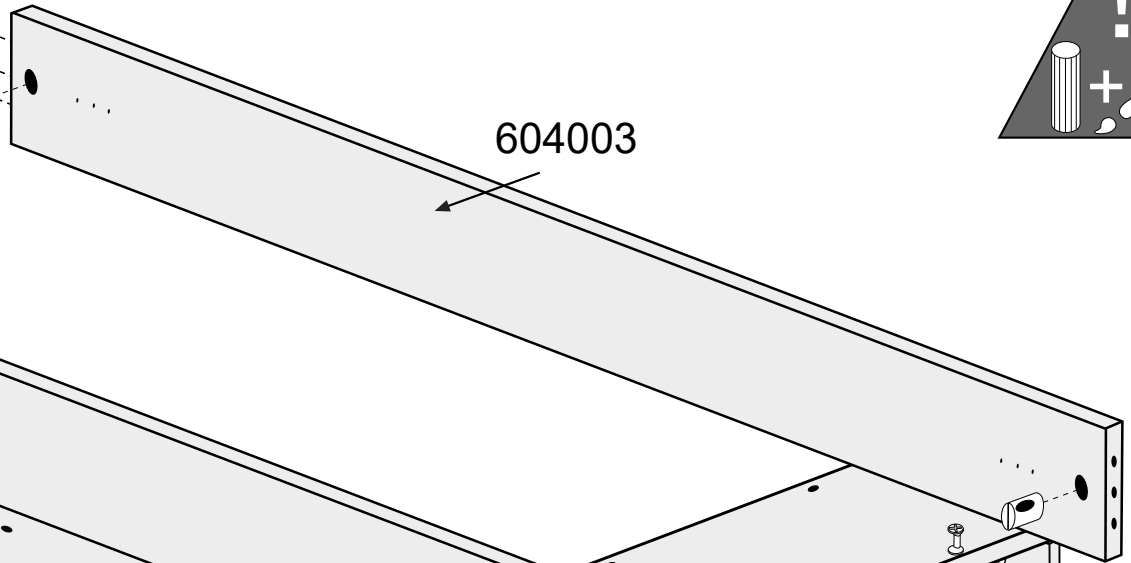

cm 0 1 2 3 4 5

TM650A


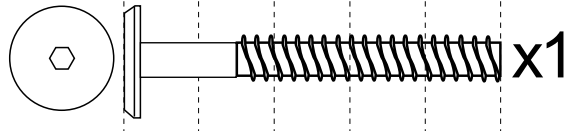


x1


14a2

cm 0 1 2 3







TCK0311  x2

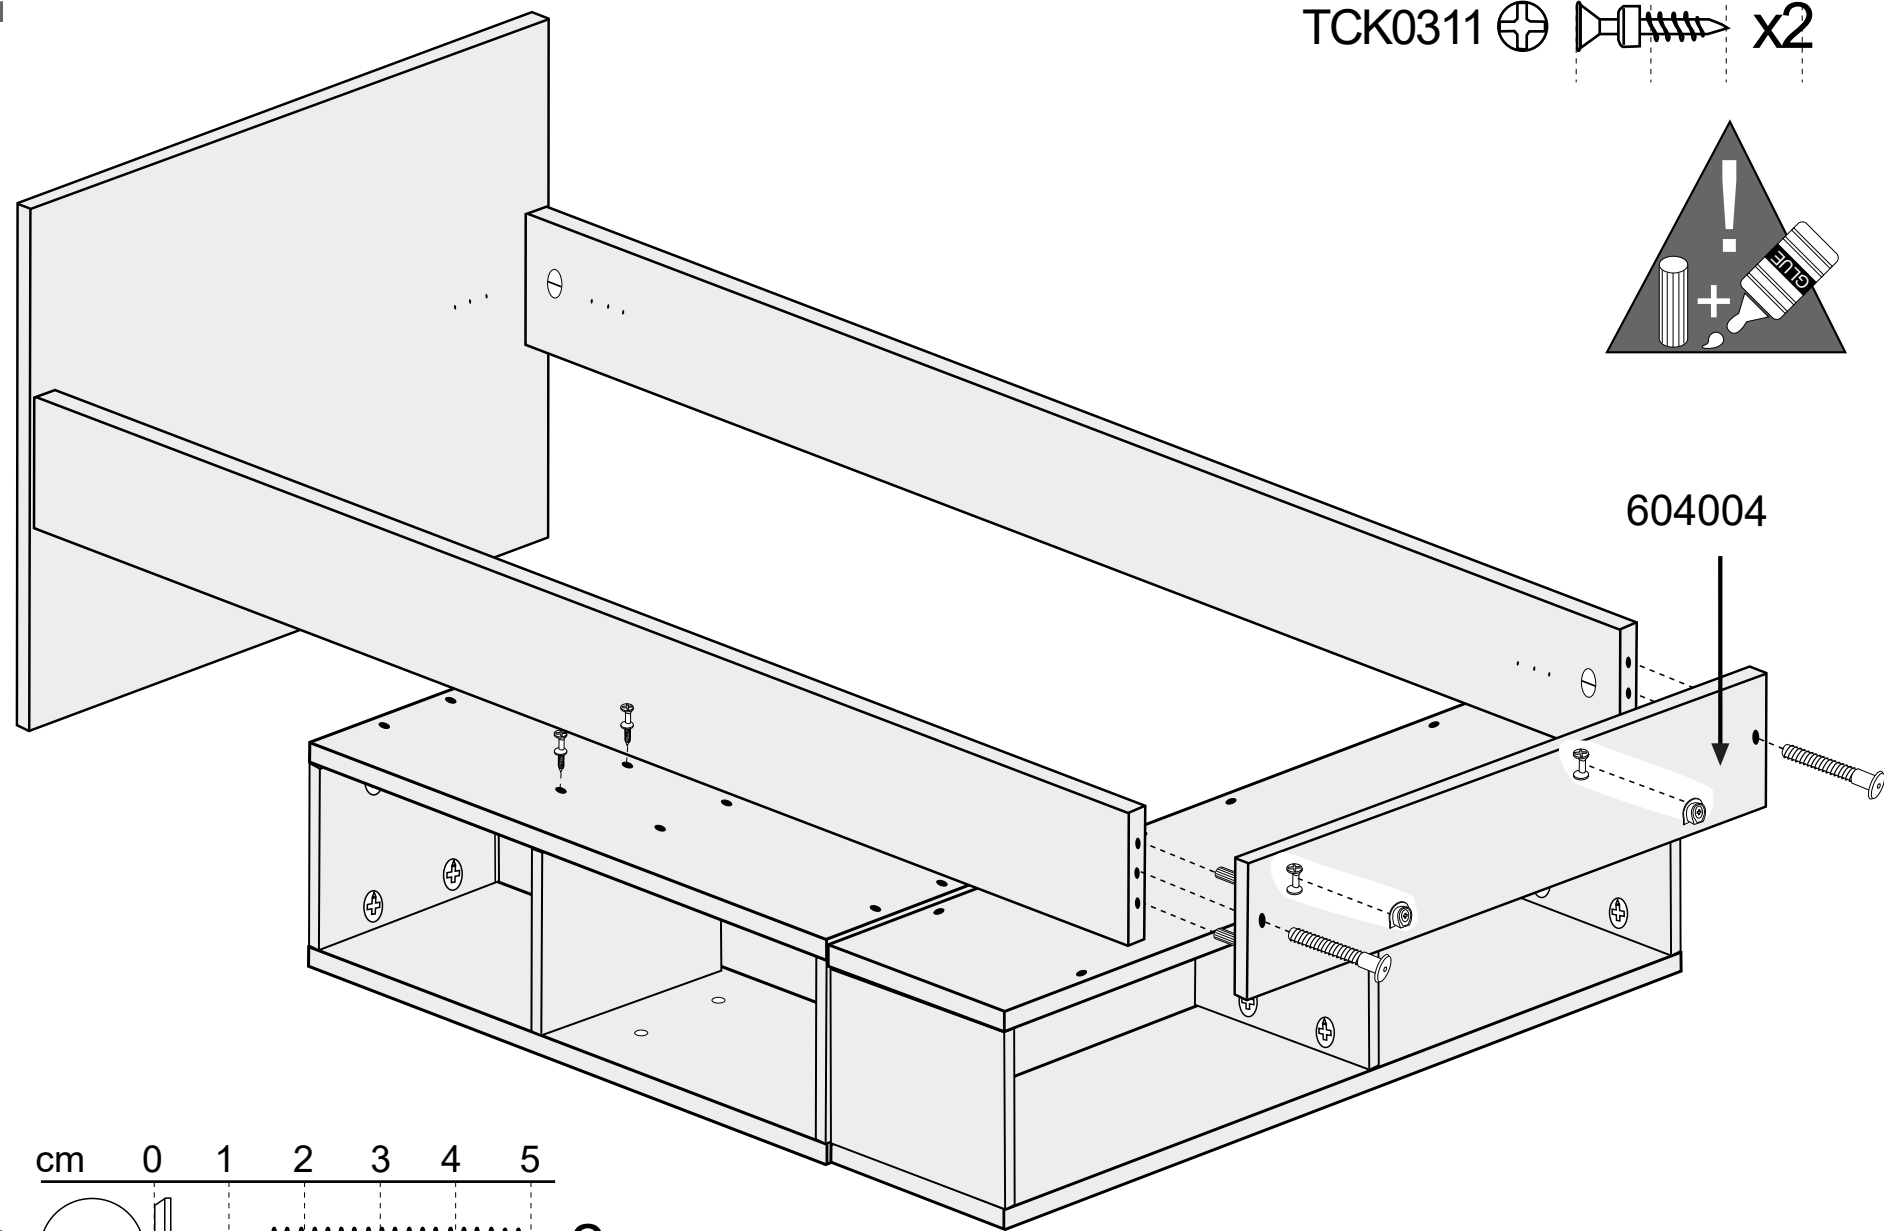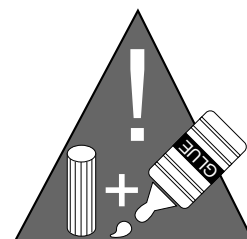

cm 0 1 2 3 4 5




TM650A  x2

15a2

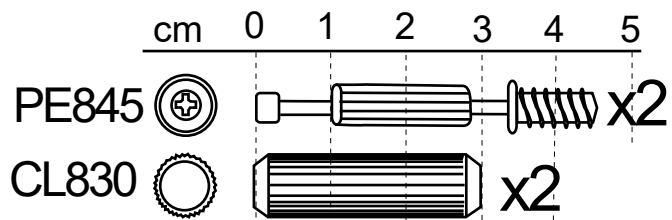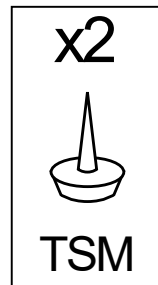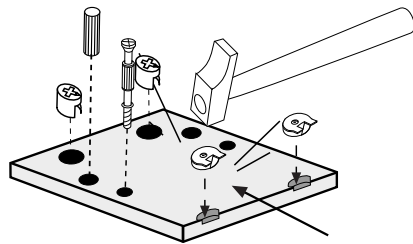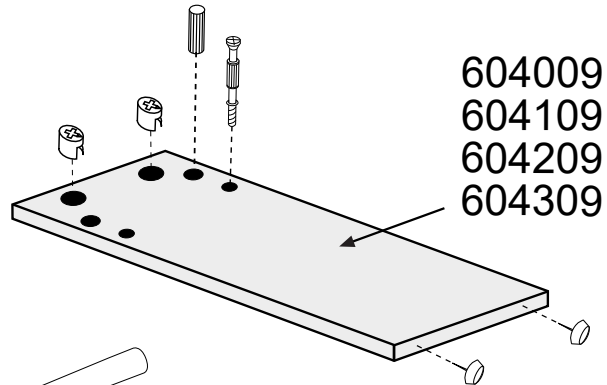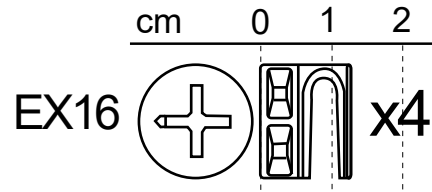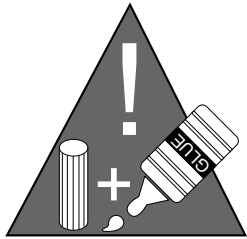


16a2



604009
604109
604209
604309

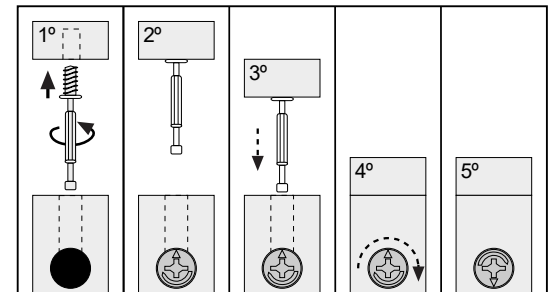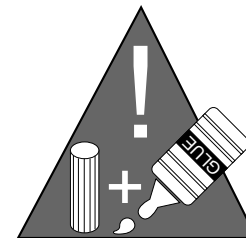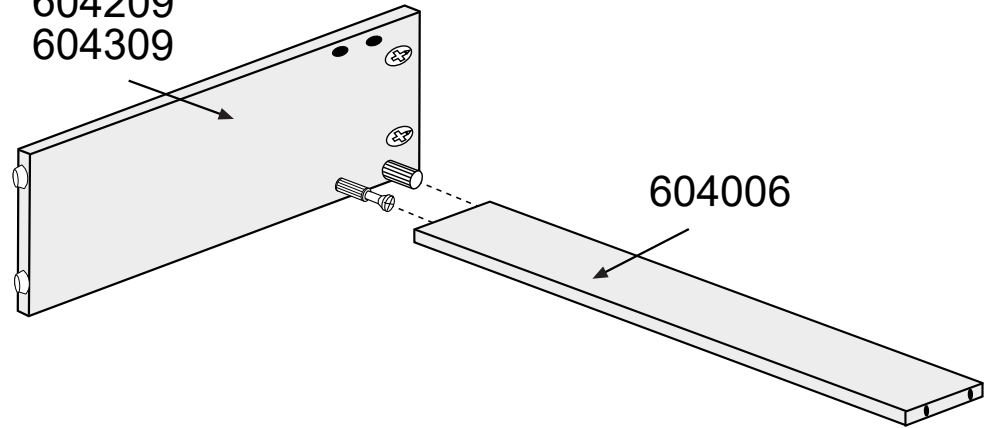


17a2

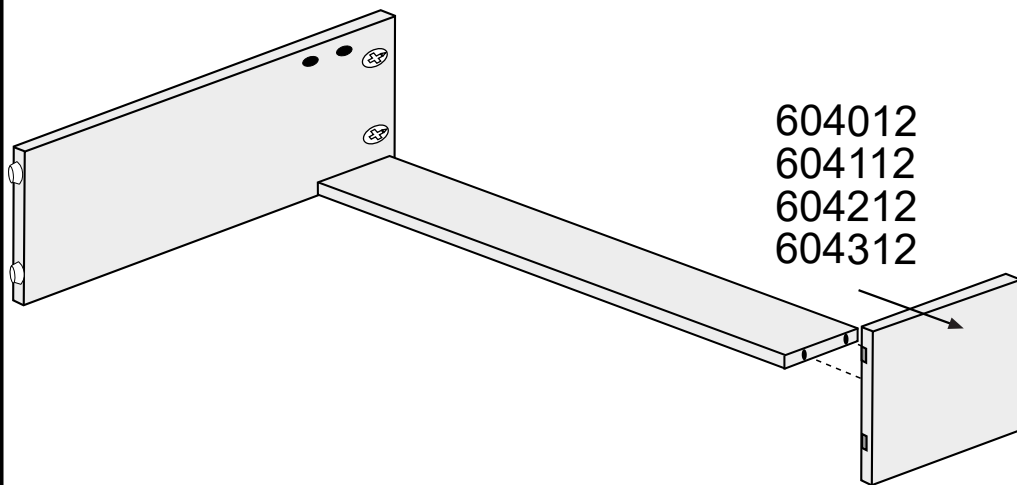



604012
604112
604212
604312

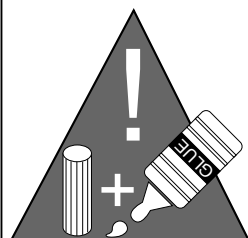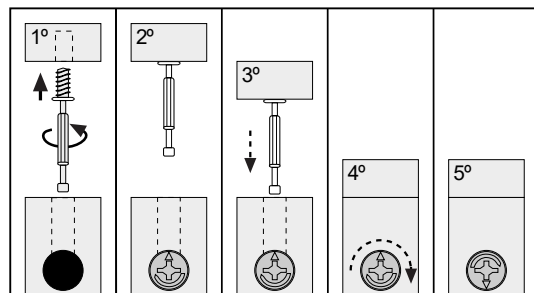



18a2

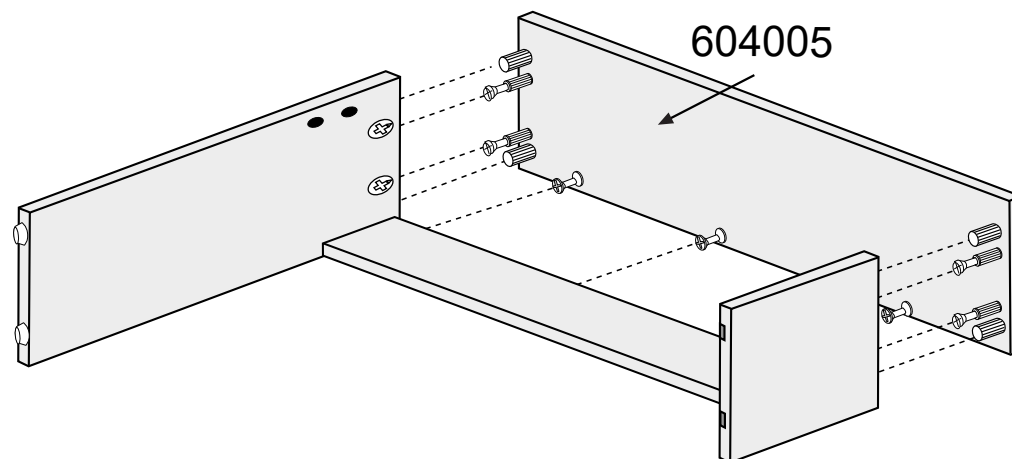


604005

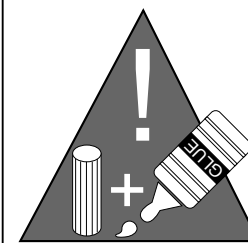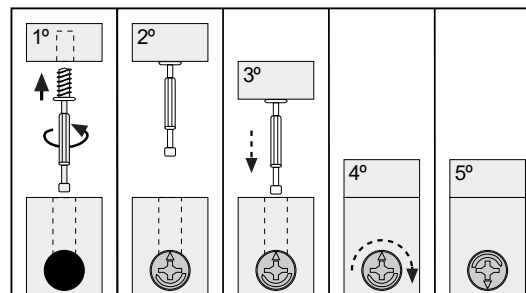


19a2

cm 0 1 2
TP3515   x8

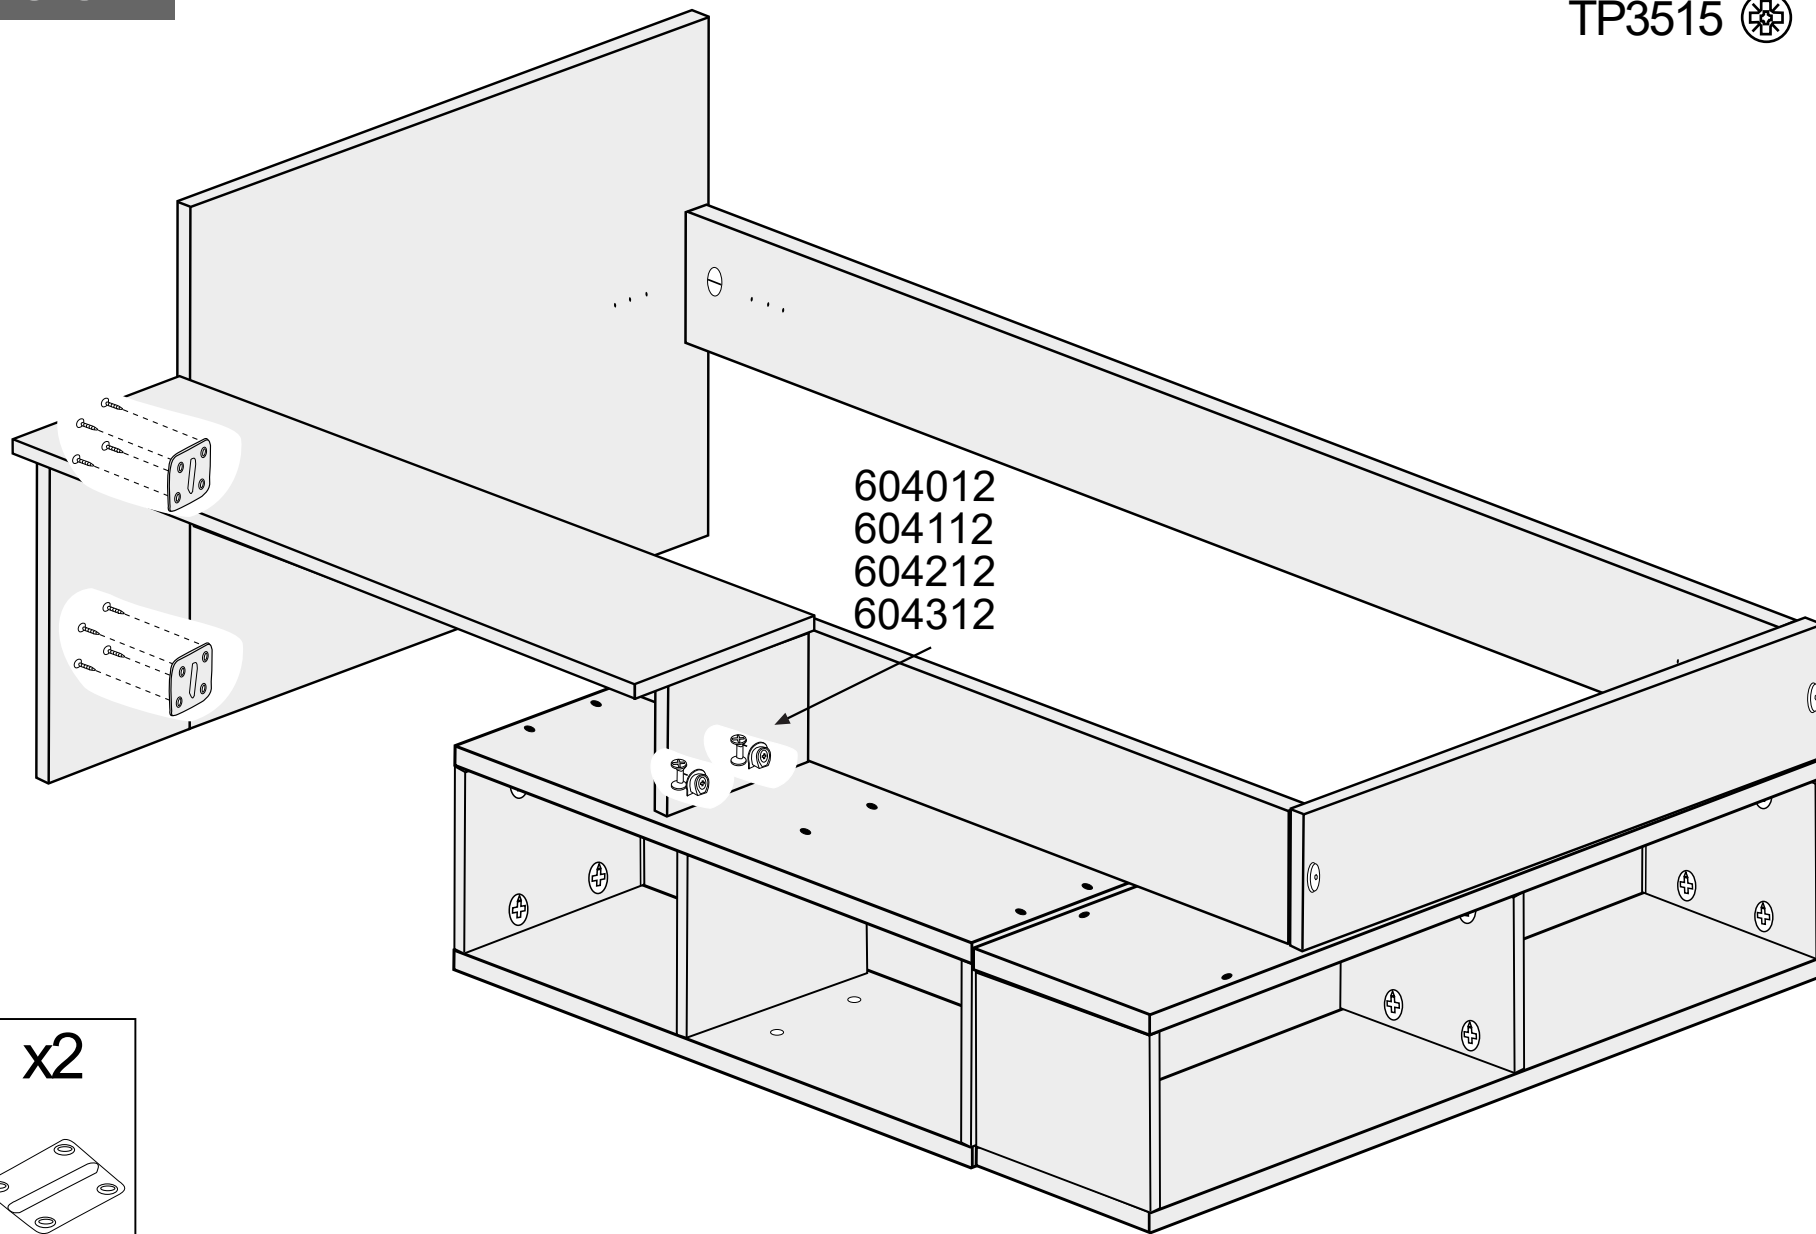

604012
604112
604212
604312

x2



P5040

20a2


T5BL
Blanco / Blanche / White

T5AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé

T5RA
Rose Antique / Antique Pink

T5AN
Antracita / Anthracite

x2



T8BL
Blanco / Blanche / White

T8AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé

T8RA
Rose Antique / Antique Pink

T8AN
Antracita / Anthracite

x2




TE17BL
Blanco / Blanche / White

TE17AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé


TE17RA
Rose Antique / Antique Pink

TE17AN
Antracita / Anthracite

x28




x11




TA3PC

x2




TE17PC

x4




ESJ



cm 0 1 2




TP3515 x24

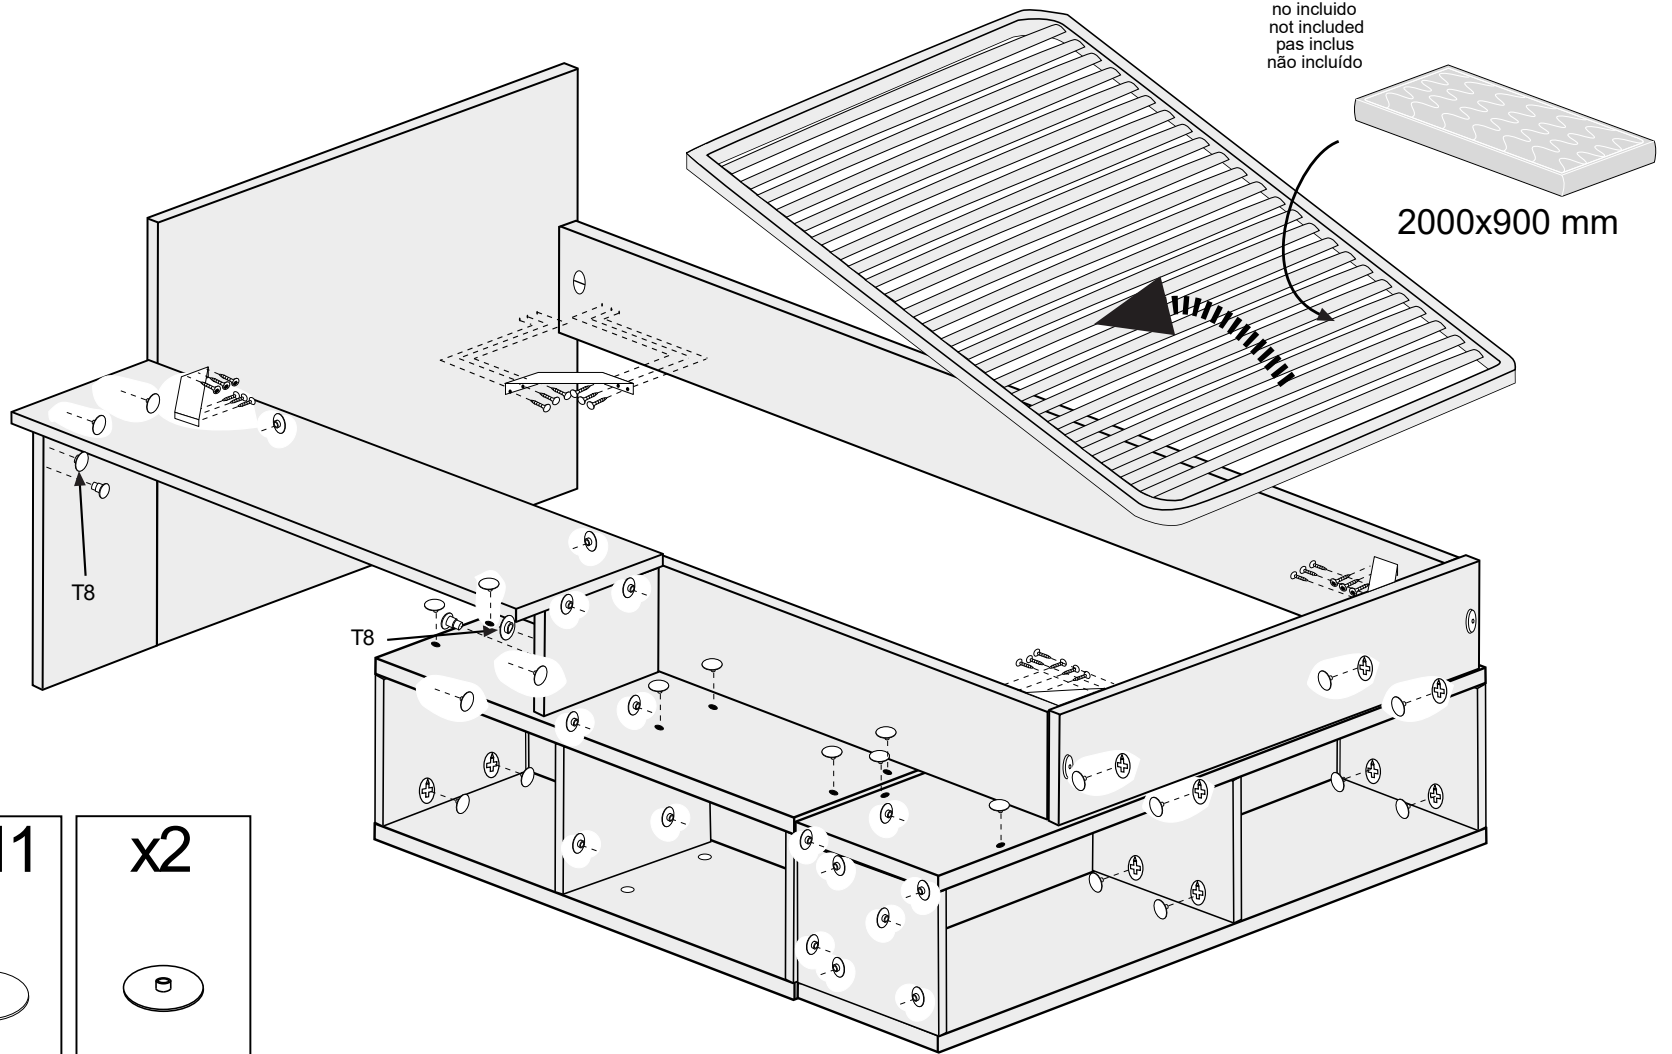


9b1

cm 0 1 2 3
 TCK0311   x2

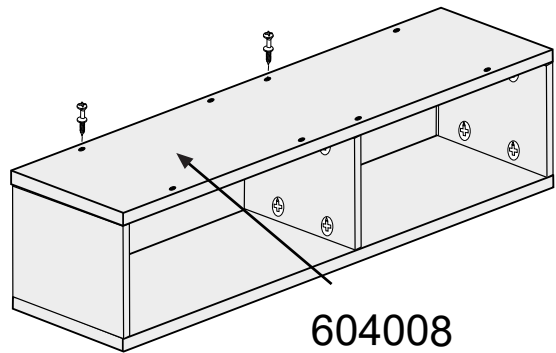



604008

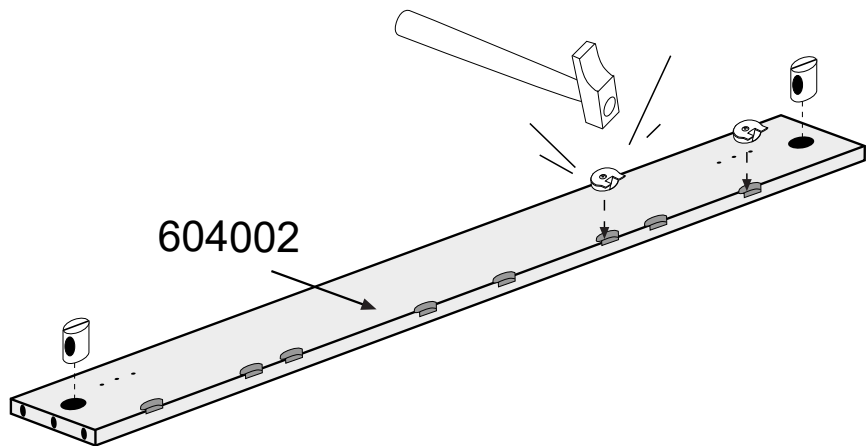


604002




cm 0 1 2
 TUEM61013   x2

10b1

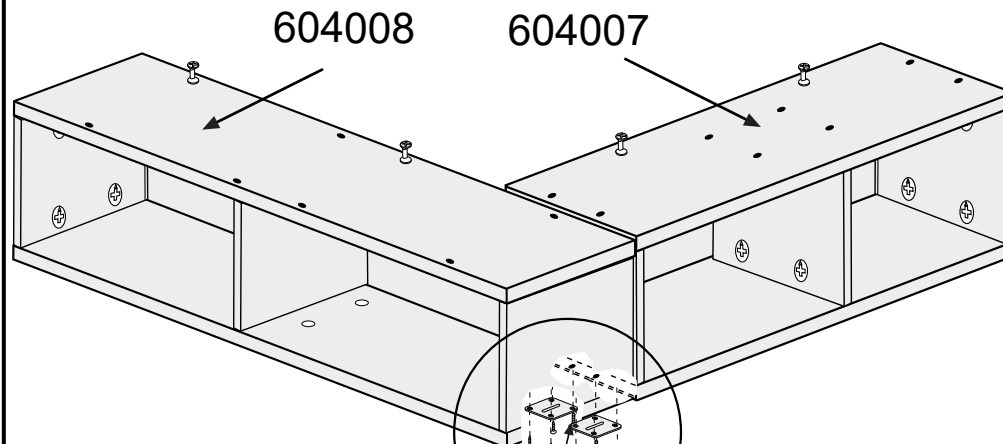



604008

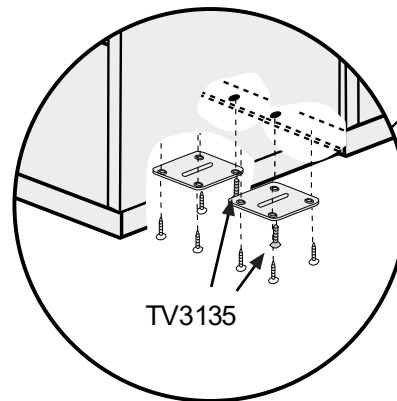
604007




TV3135

TV3135


cm 0 1 2
 TP3515  x6
 TV3135  x2

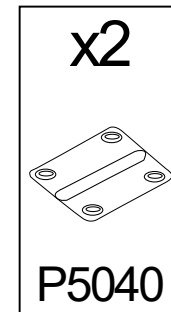


11b1

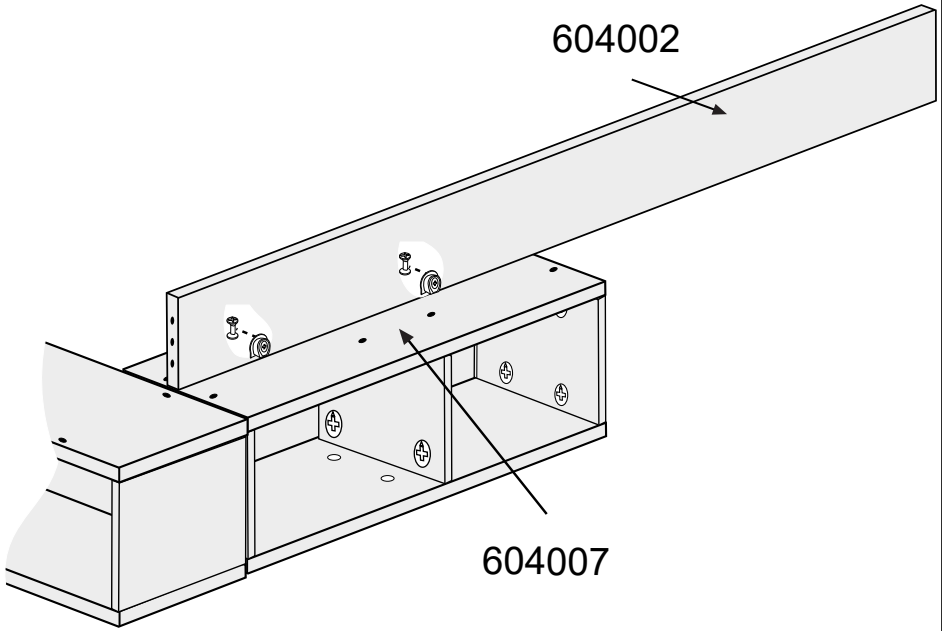


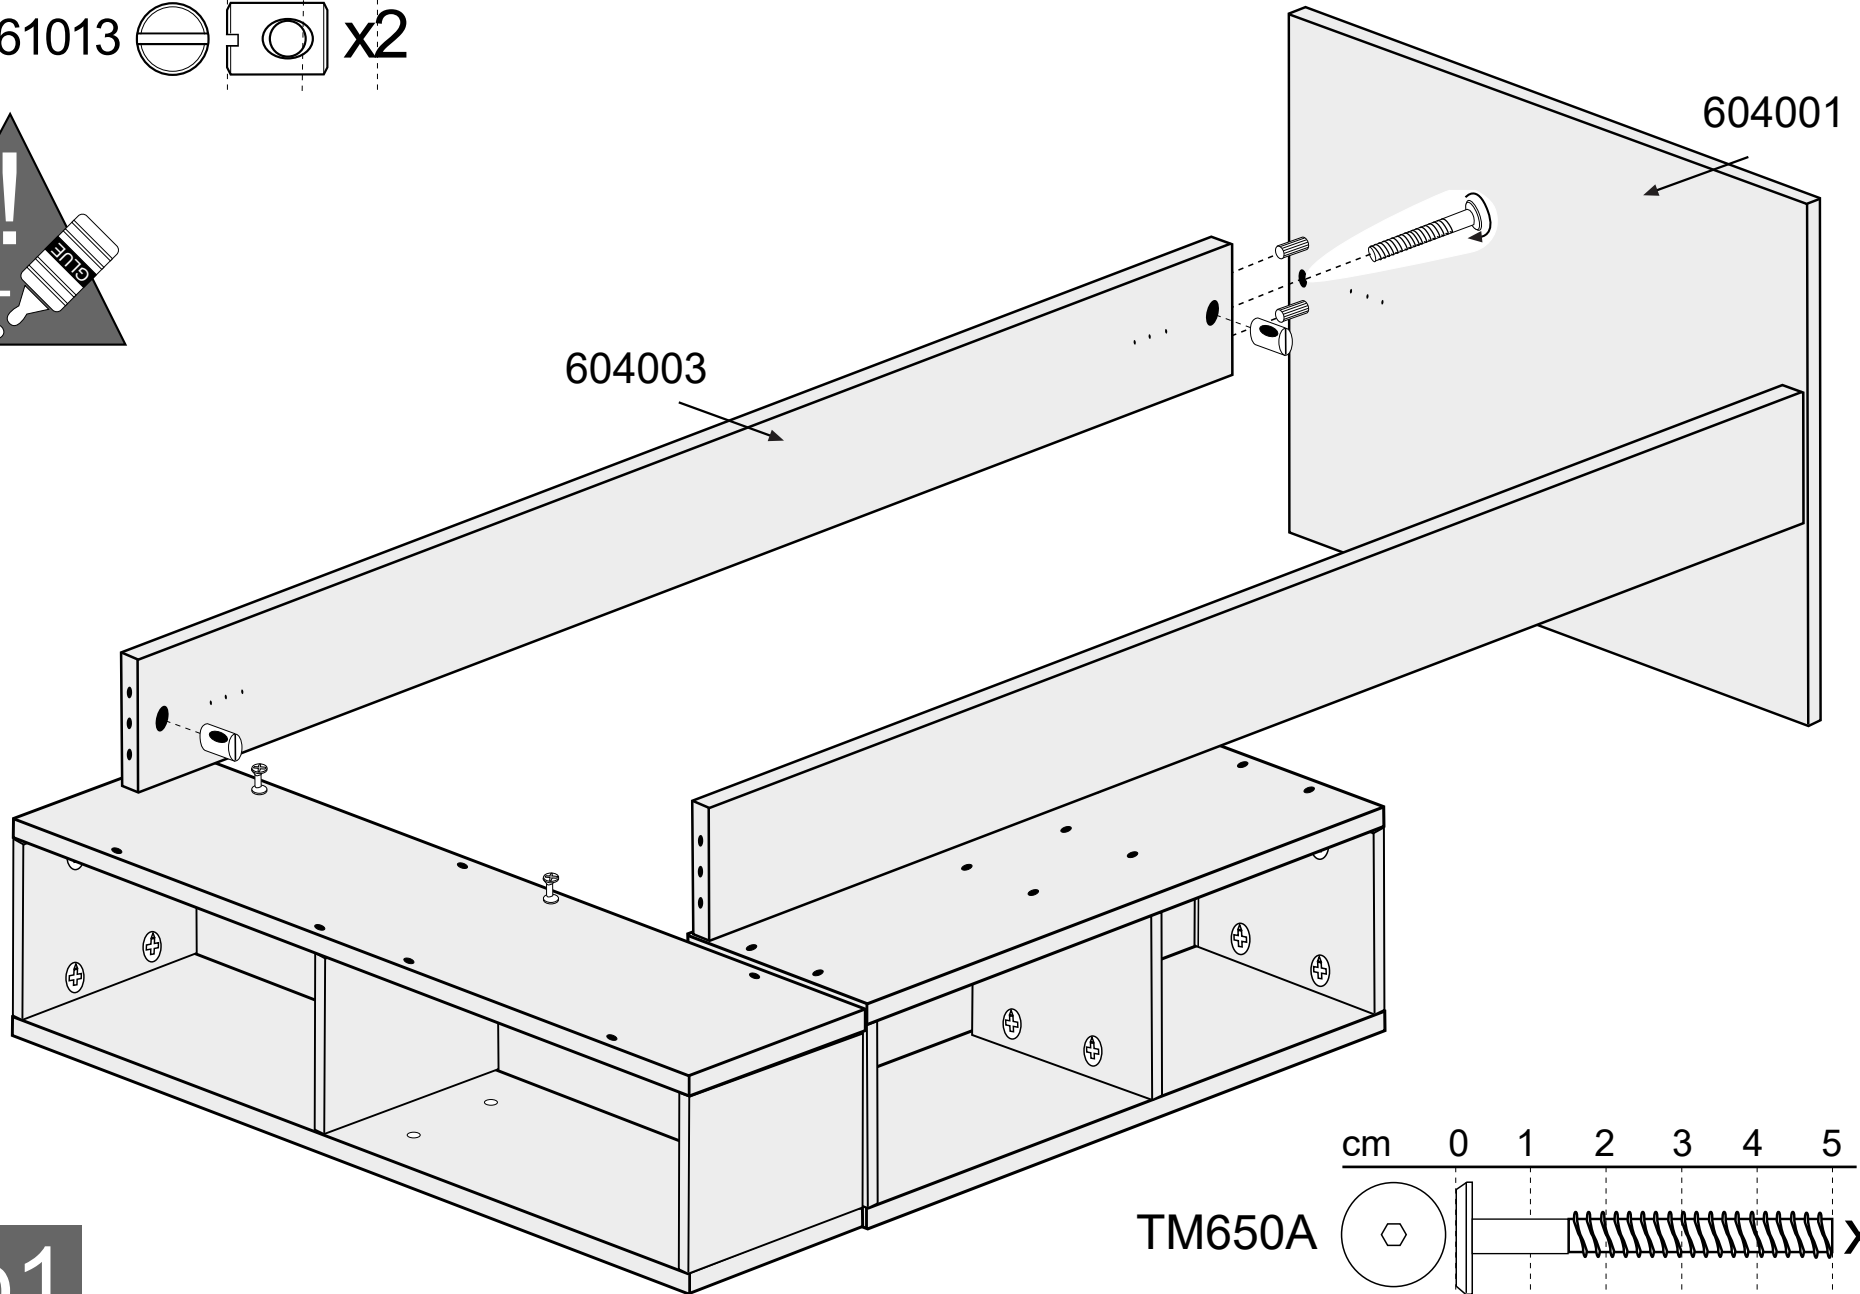
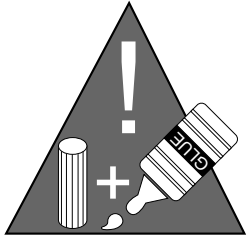
12b1

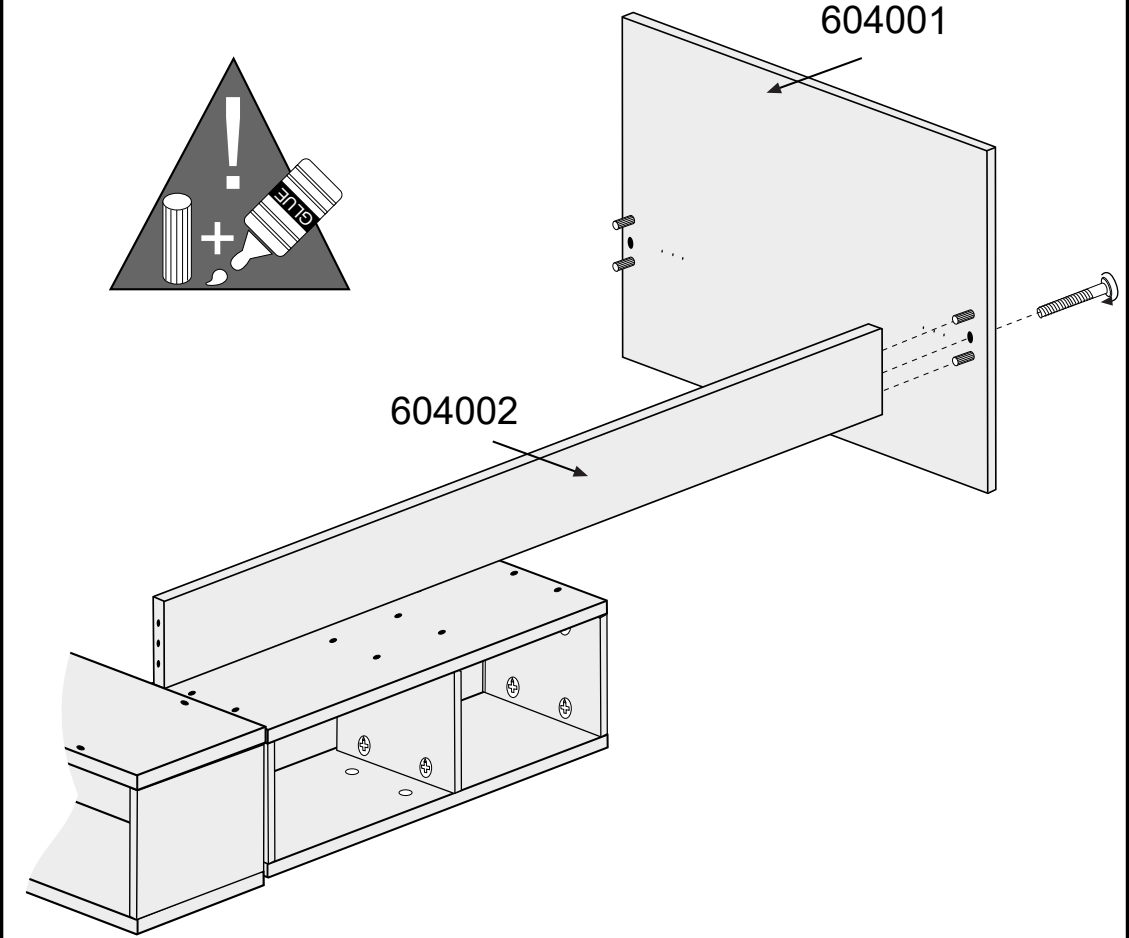

cm 0 1 2 3 4 5

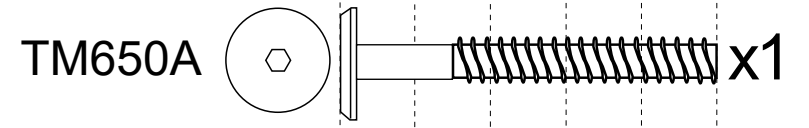

cm 0 1 2
TUEM61013  x2



13b1


14b1

cm 0 1 2 3

TCK0311   x2




604004


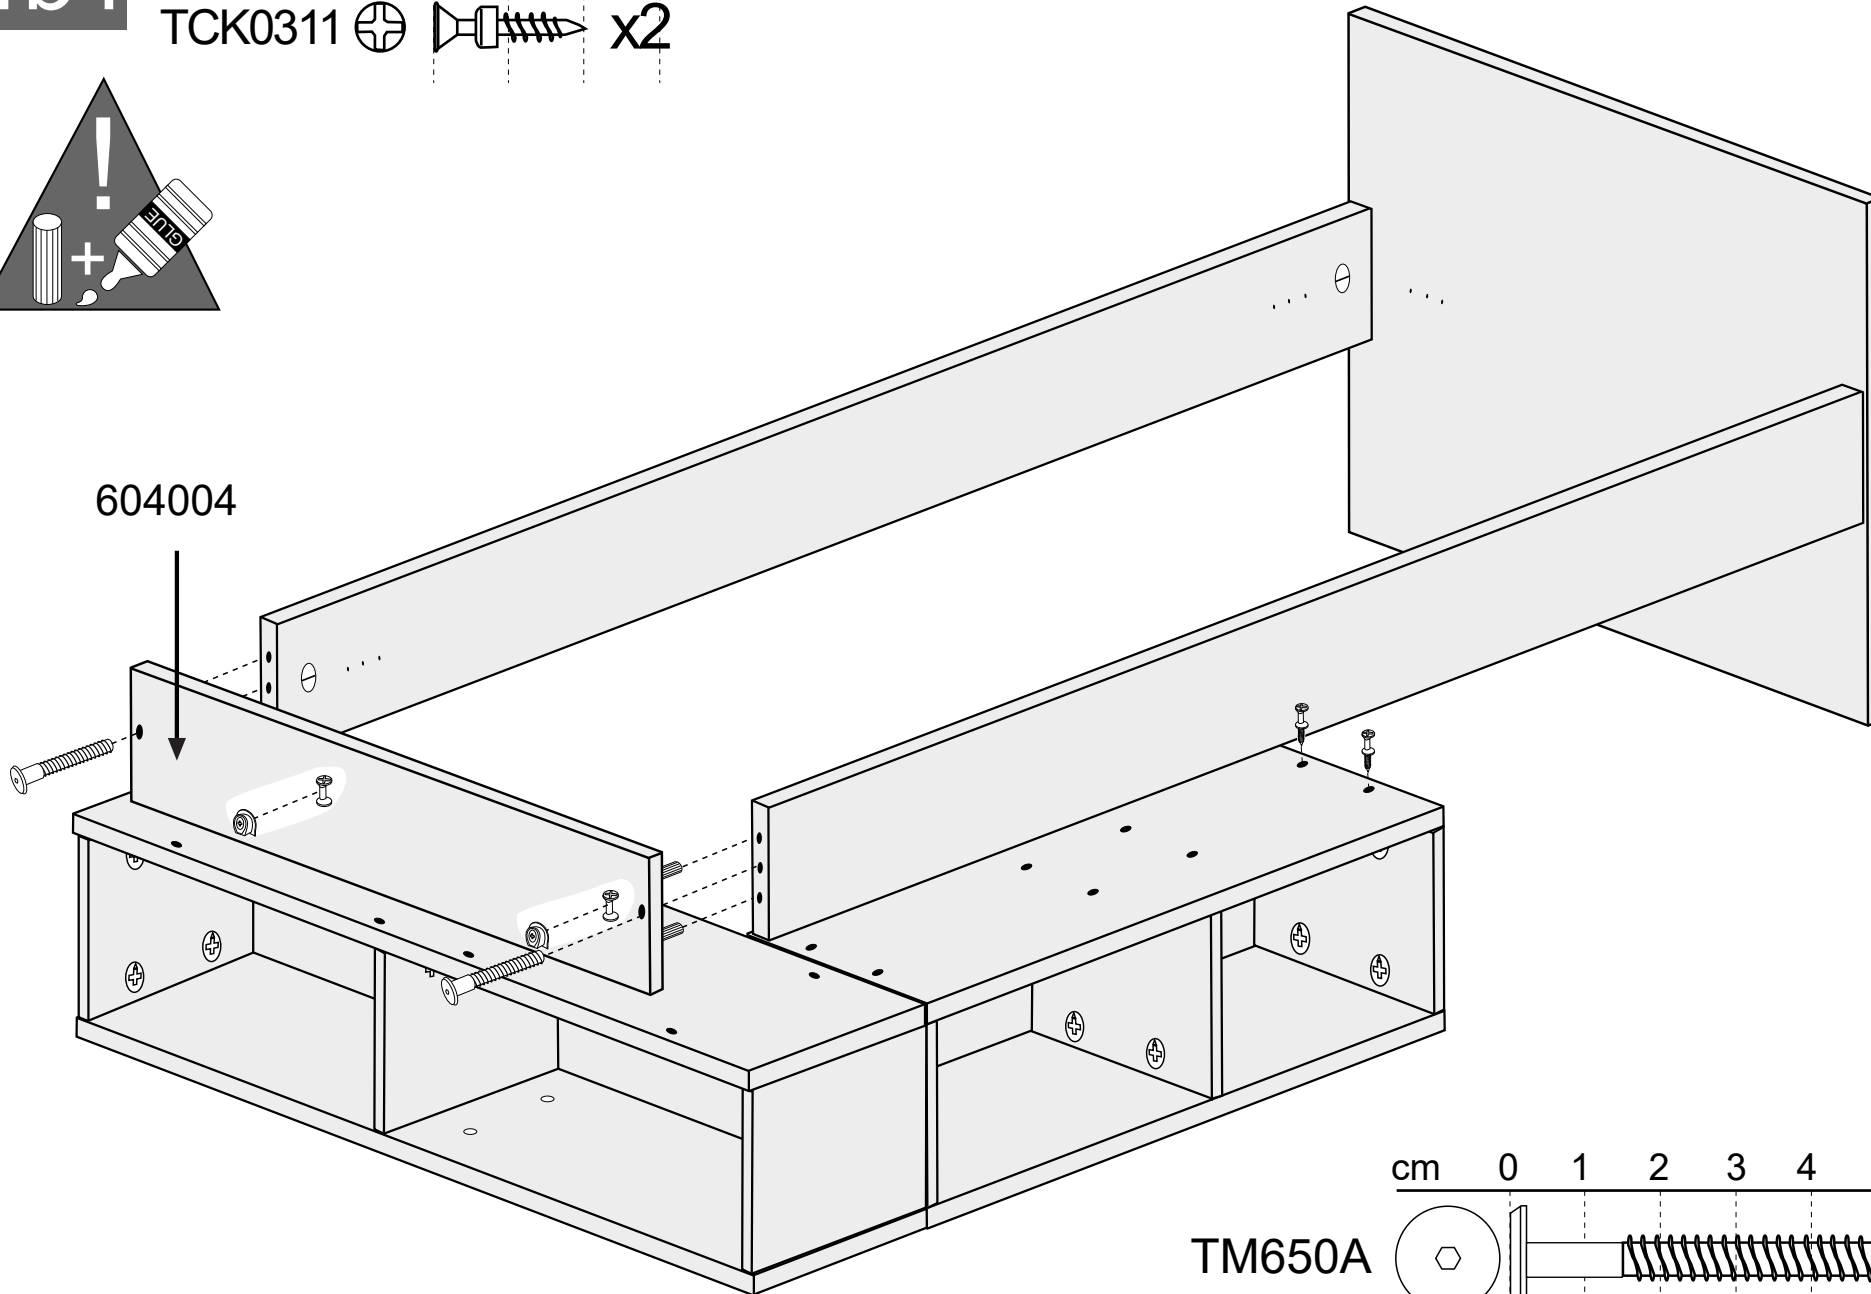


cm 0 1 2 3 4 5



TM650A

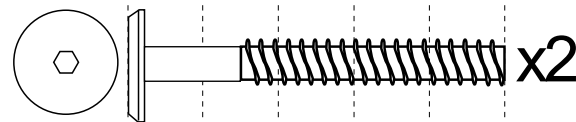




15b1

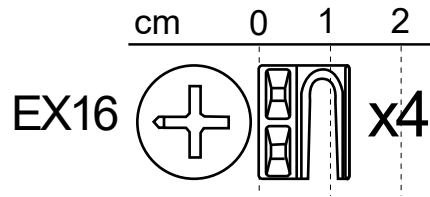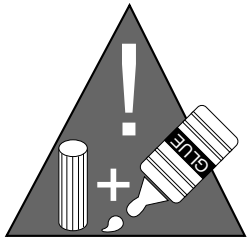

604009
604109
604209
604309

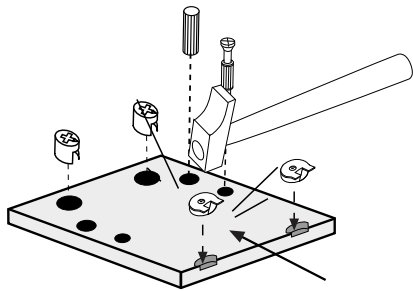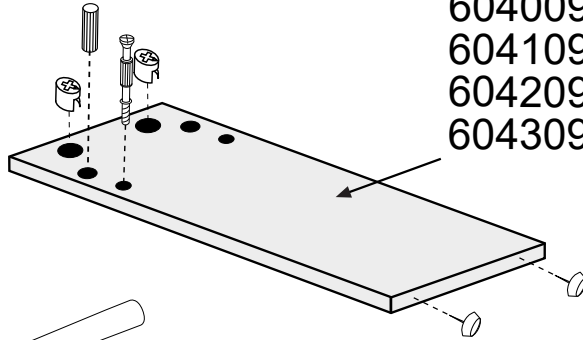


604012
604112
604212
604312

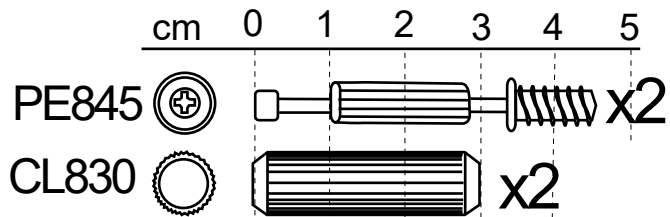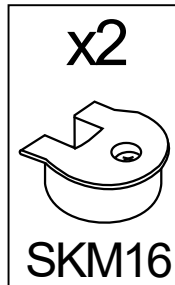
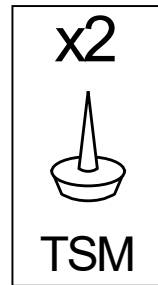


16b1

604009
604109
604209
604309



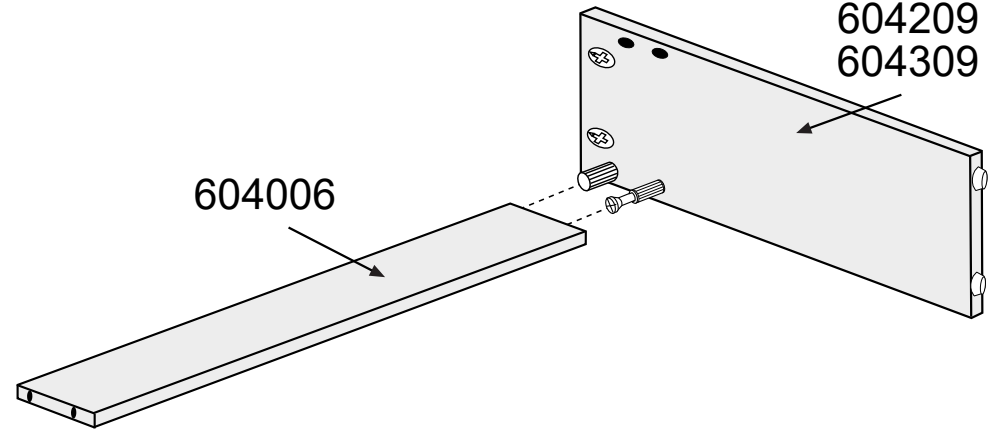


604006

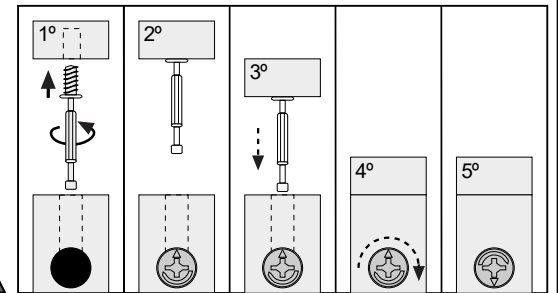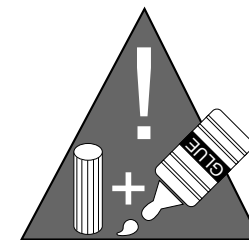




17b1

604012
604112
604212
604312

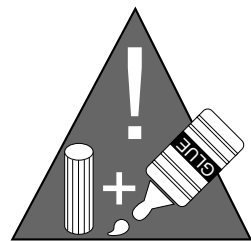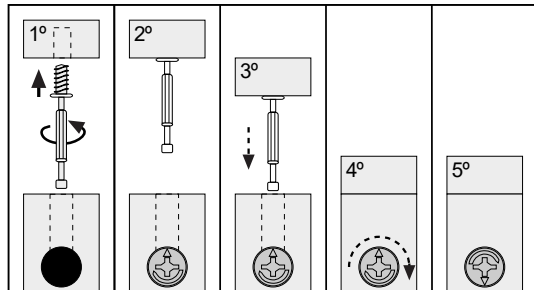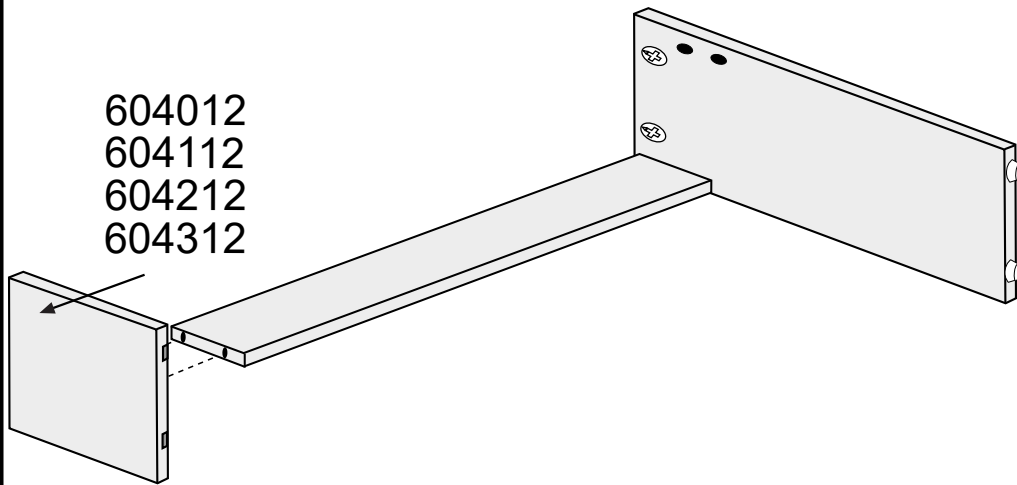

18b1

604005

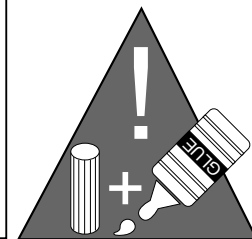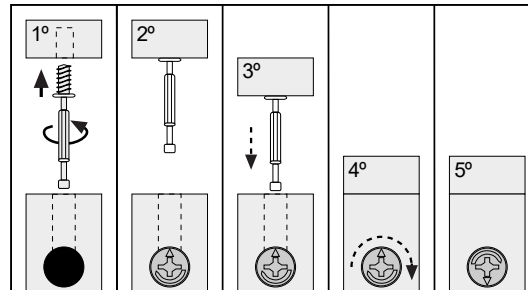
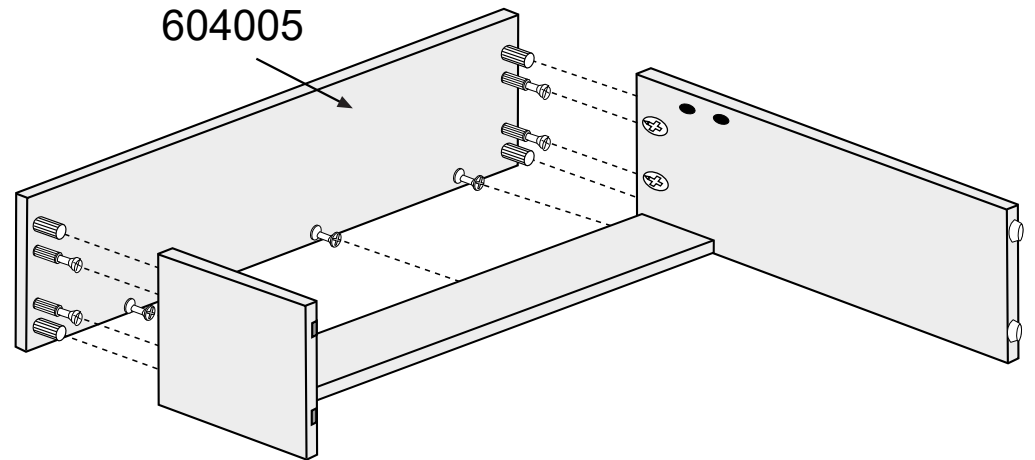


19b1


cm 0 1 2

TP3515   x8


604012
604112
604212
604312

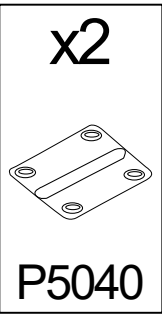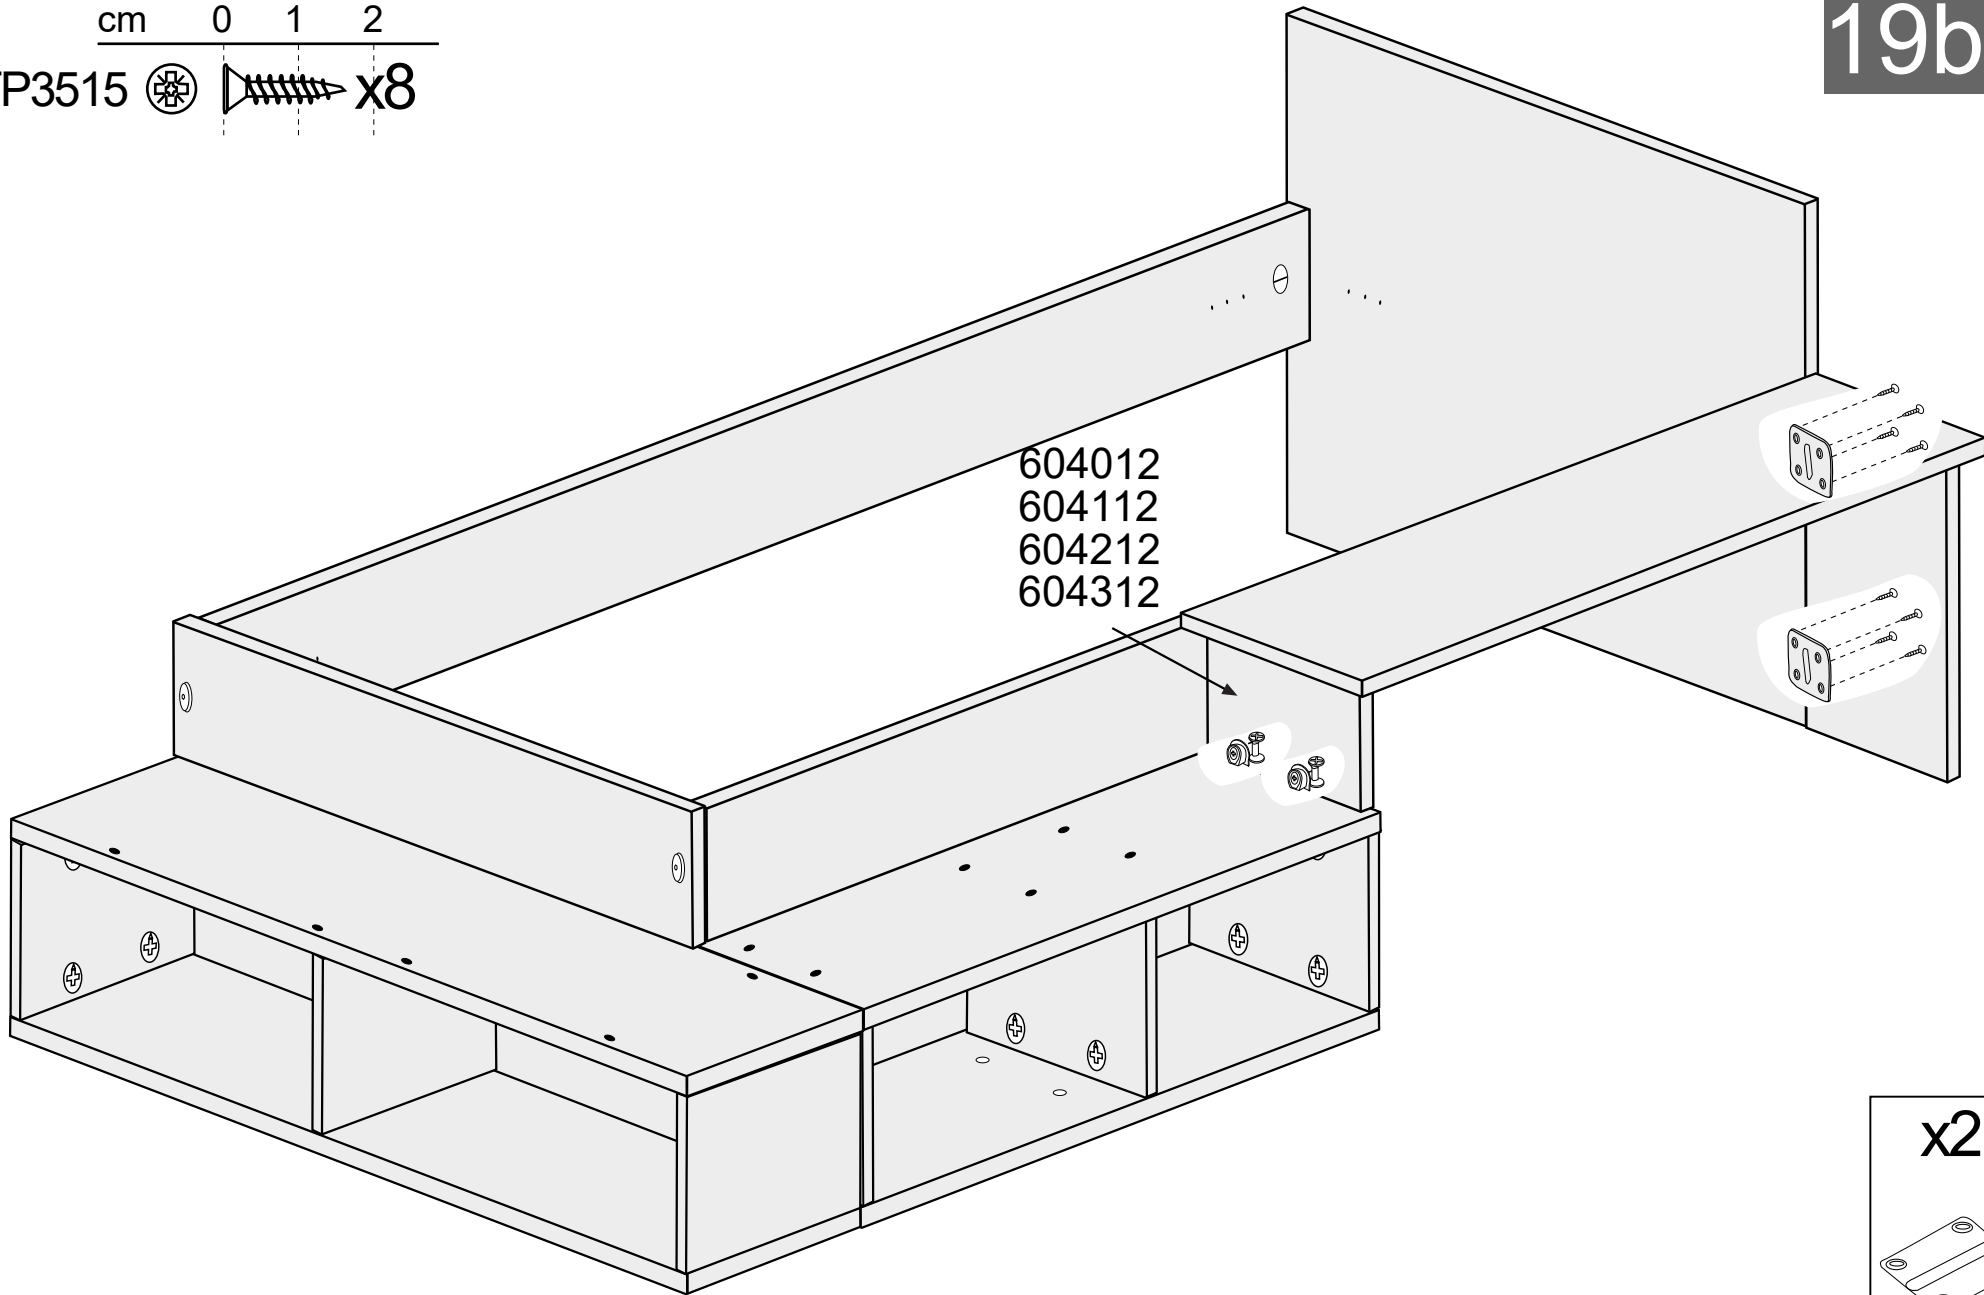

no incluido
not included
pas inclus
não incluído

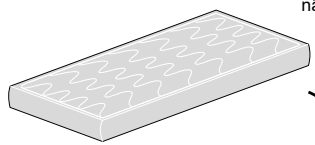

2000x900 mm

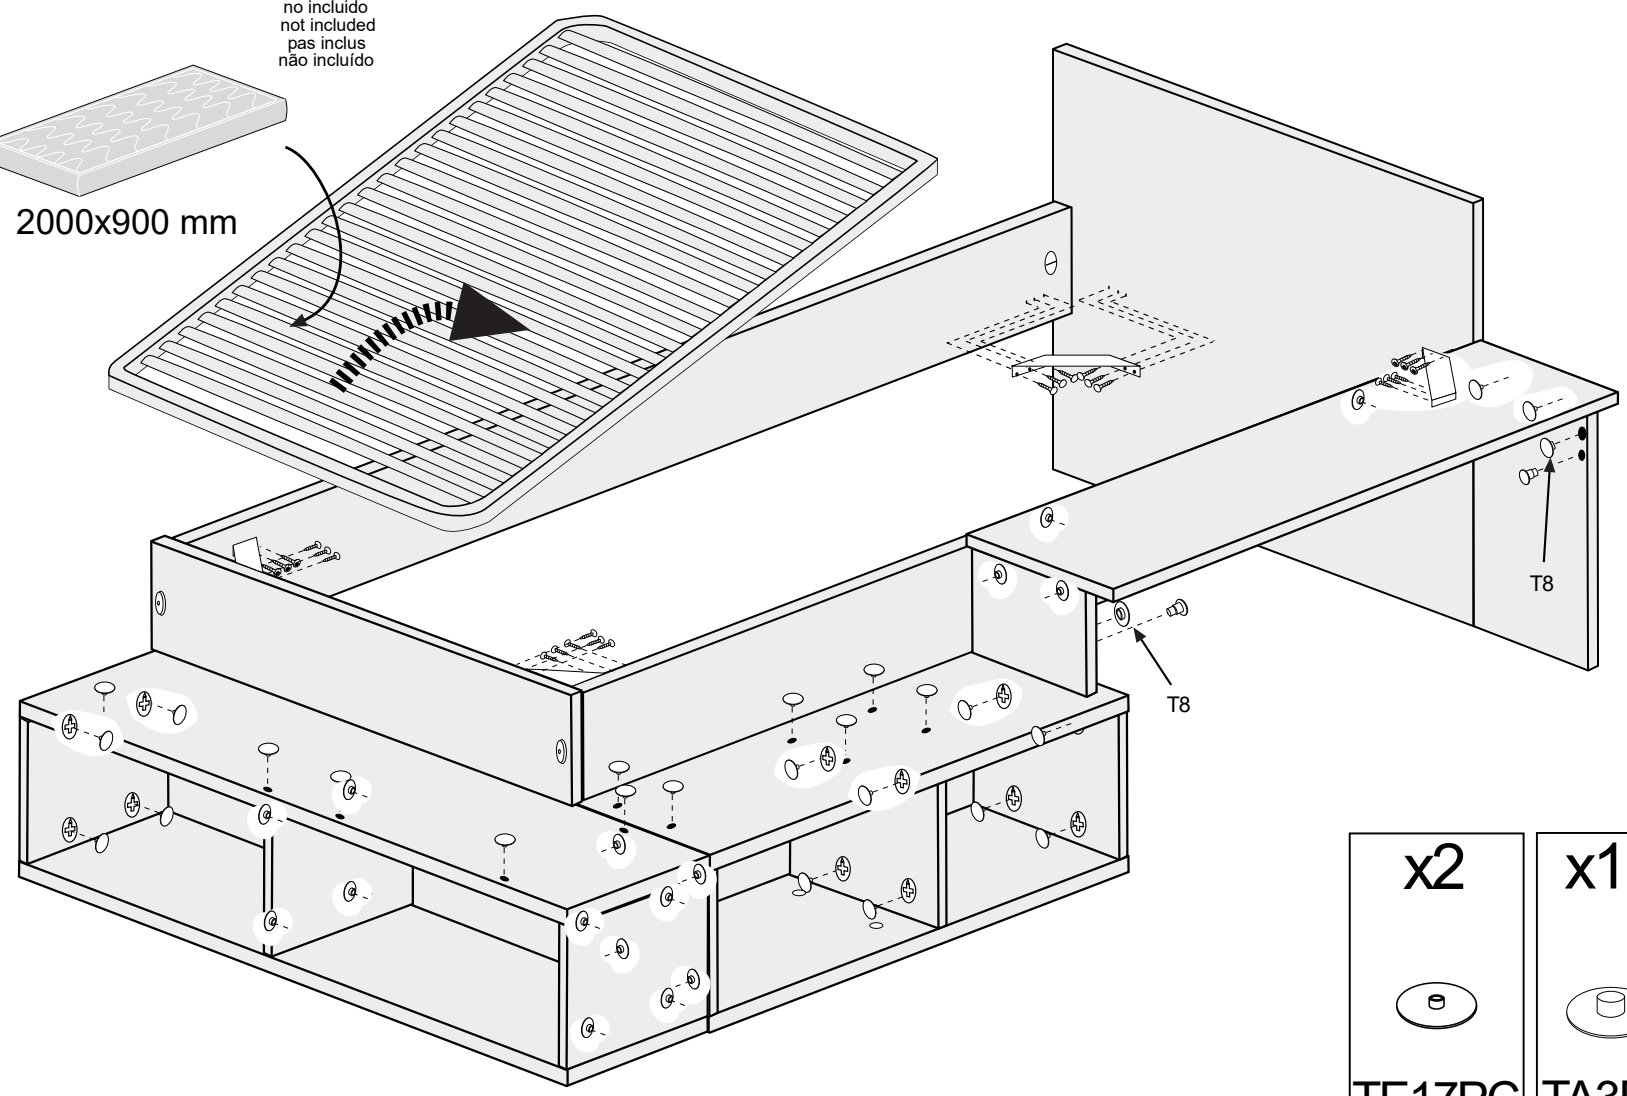

T5BL Blanco / Blanche / White	x2
T5AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T5RA Rose Antique / Antique Pink	
T5AN Antracita / Anthracite	

T8BL Blanco / Blanche / White	x2
T8AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T8RA Rose Antique / Antique Pink	
T8AN Antracita / Anthracite	

x2
TE17PC

x11
TA3PC

TE17BL Blanco / Blanche / White	x28
TE17AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
TE17RA Rose Antique / Antique Pink	
TE17AN Antracita / Anthracite	


x4
ESJ


cm 0 1 2

TP3515 **x24**


20b1

9b2


cm 0 1 2 3
 TCK0311  x2

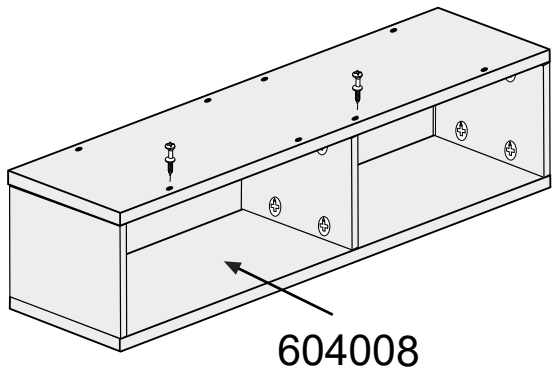


604008

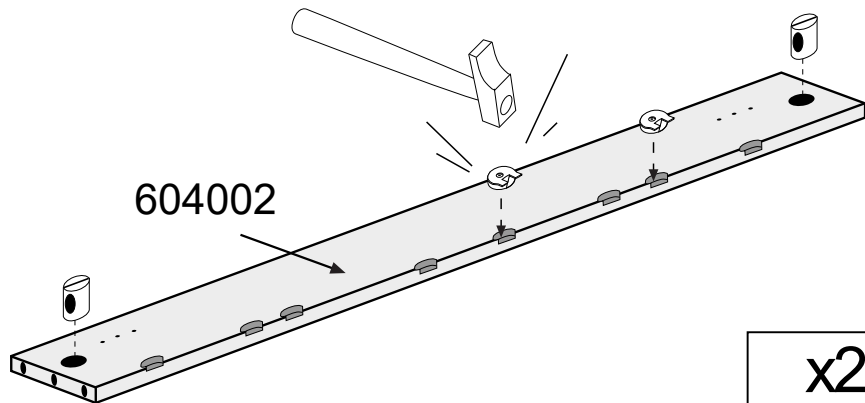


604002

cm 0 1 2
 TUEM61013  x2


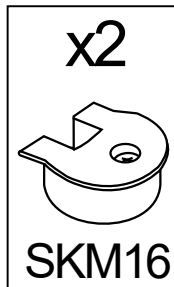


10b2

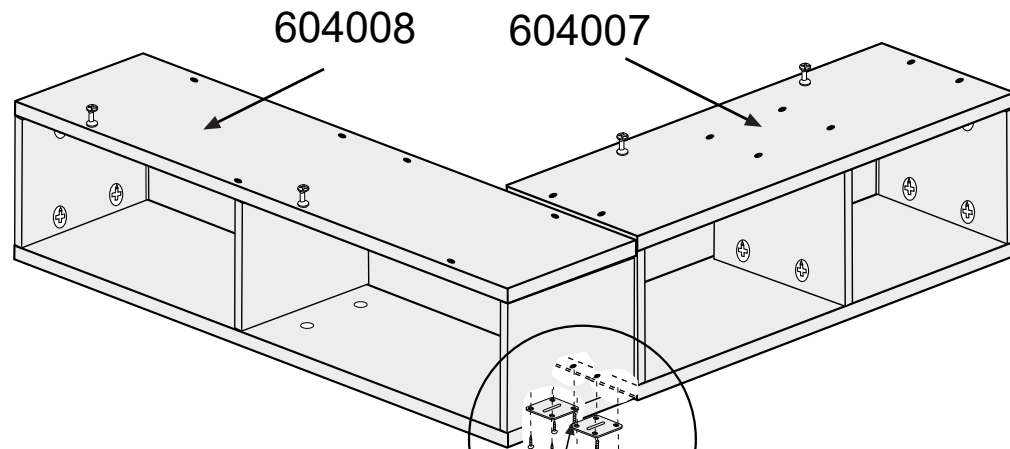




604008

604007

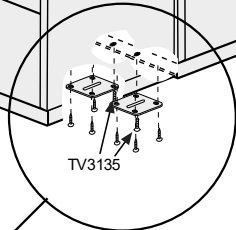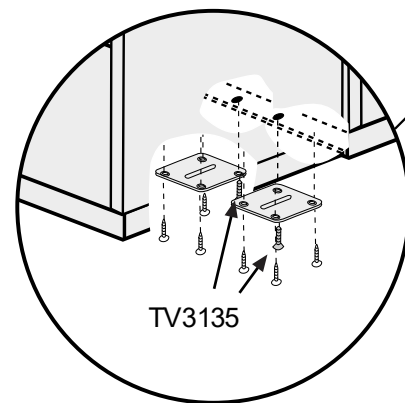


TV3135


cm 0 1 2
 TP3515  x6
 TV3135  x2

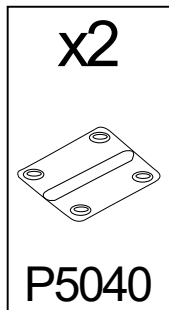

11b2

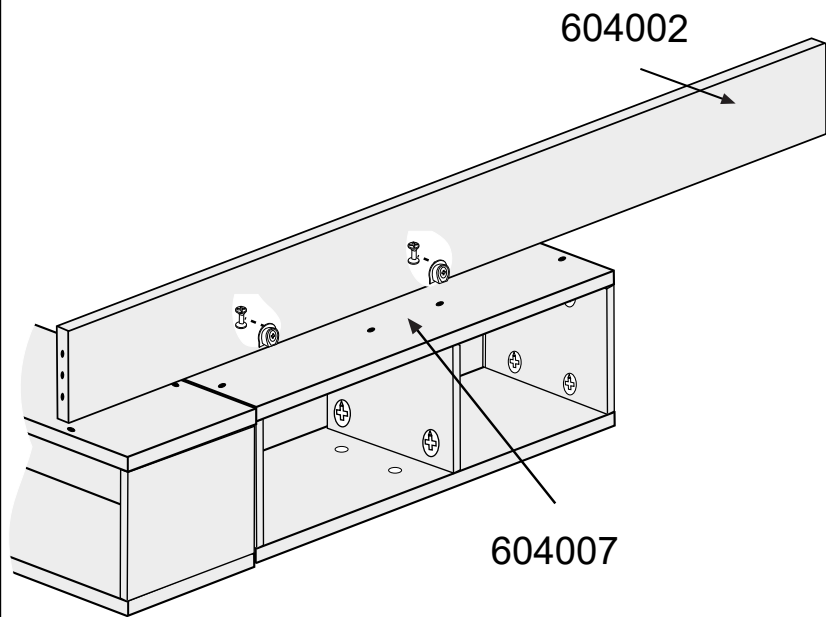


12b2

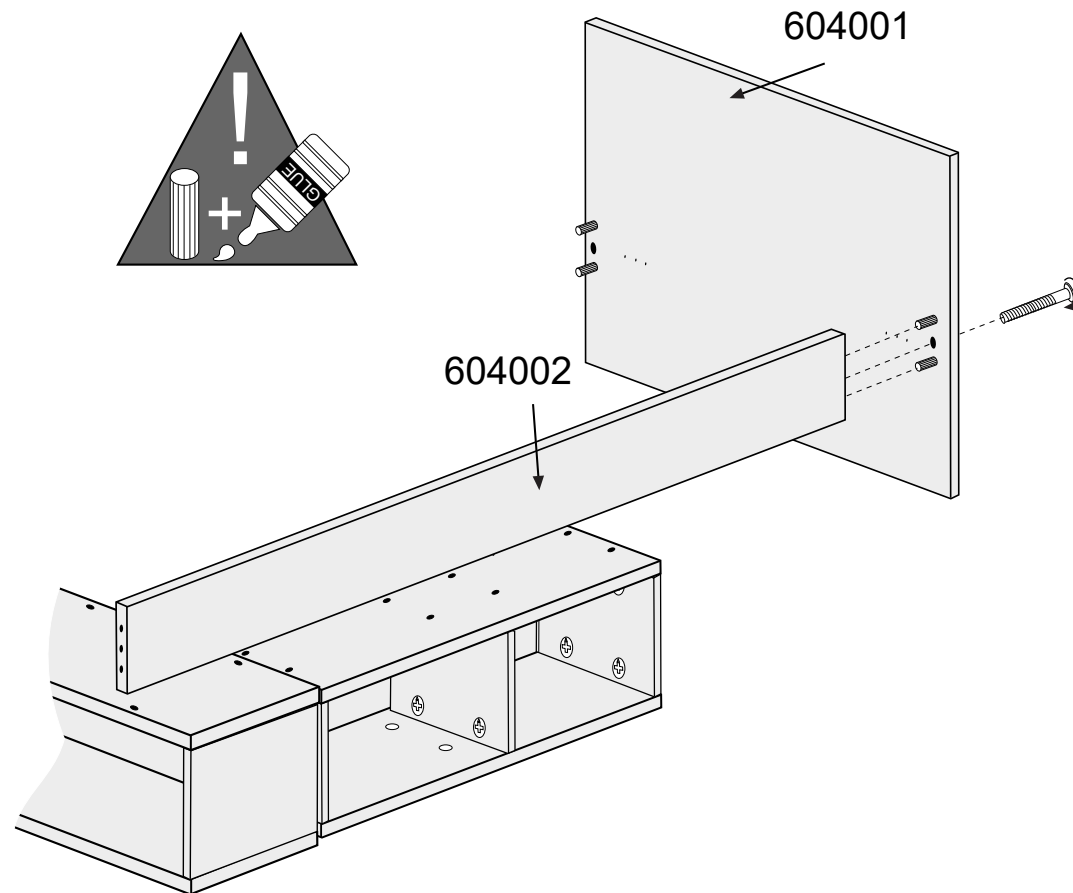


cm 0 1 2 3 4 5



TM650A

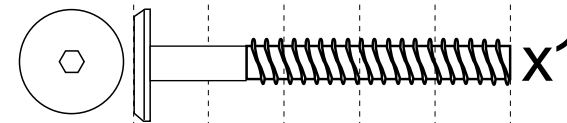


13b2

cm 0 1 2

TUEM61013  x2

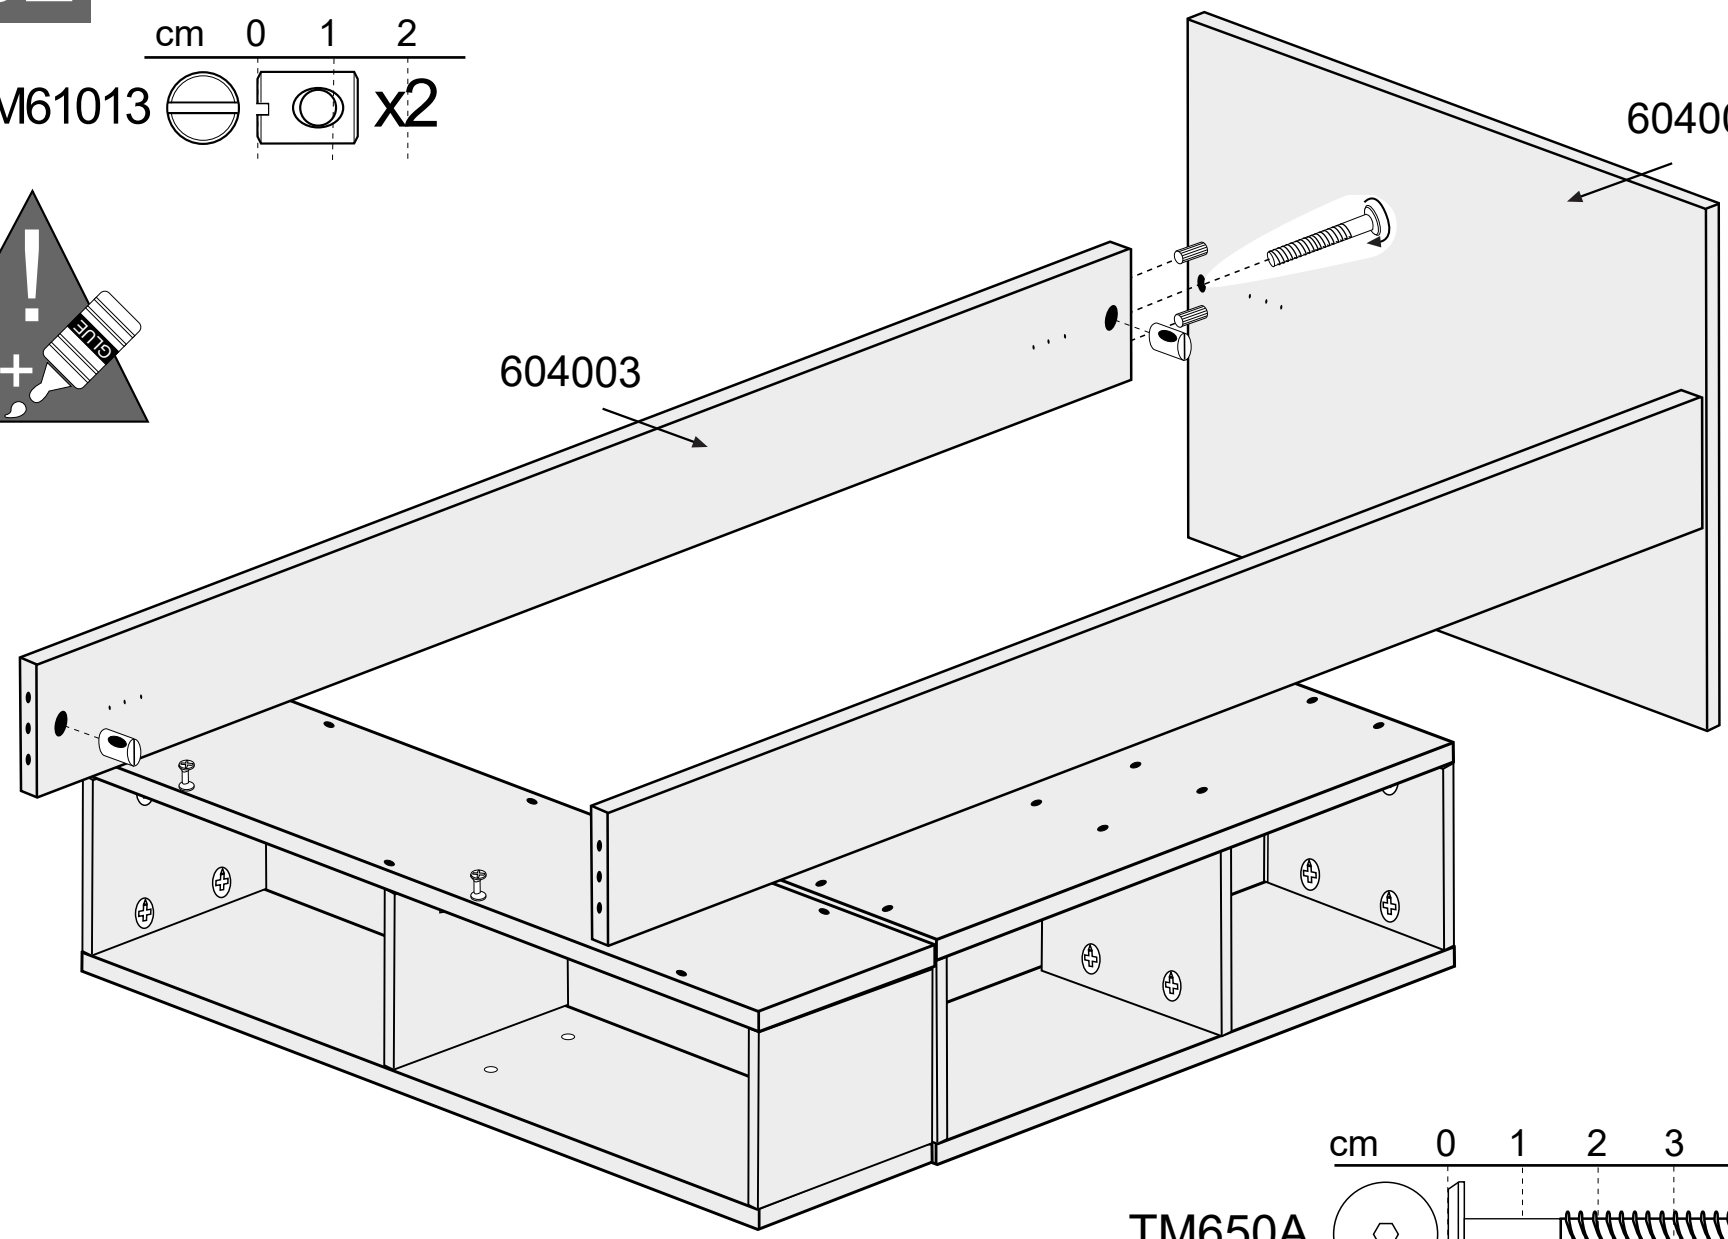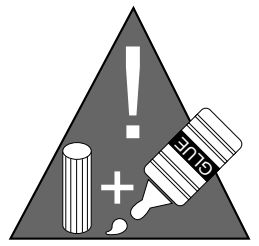


cm 0 1 2 3 4 5

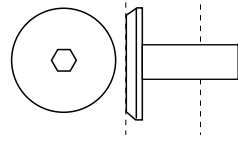TM650A  x1


14b2

cm 0 1 2 3

TCK0311   x2

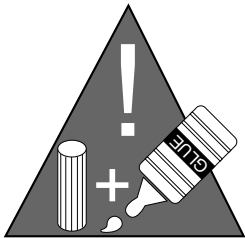


604004

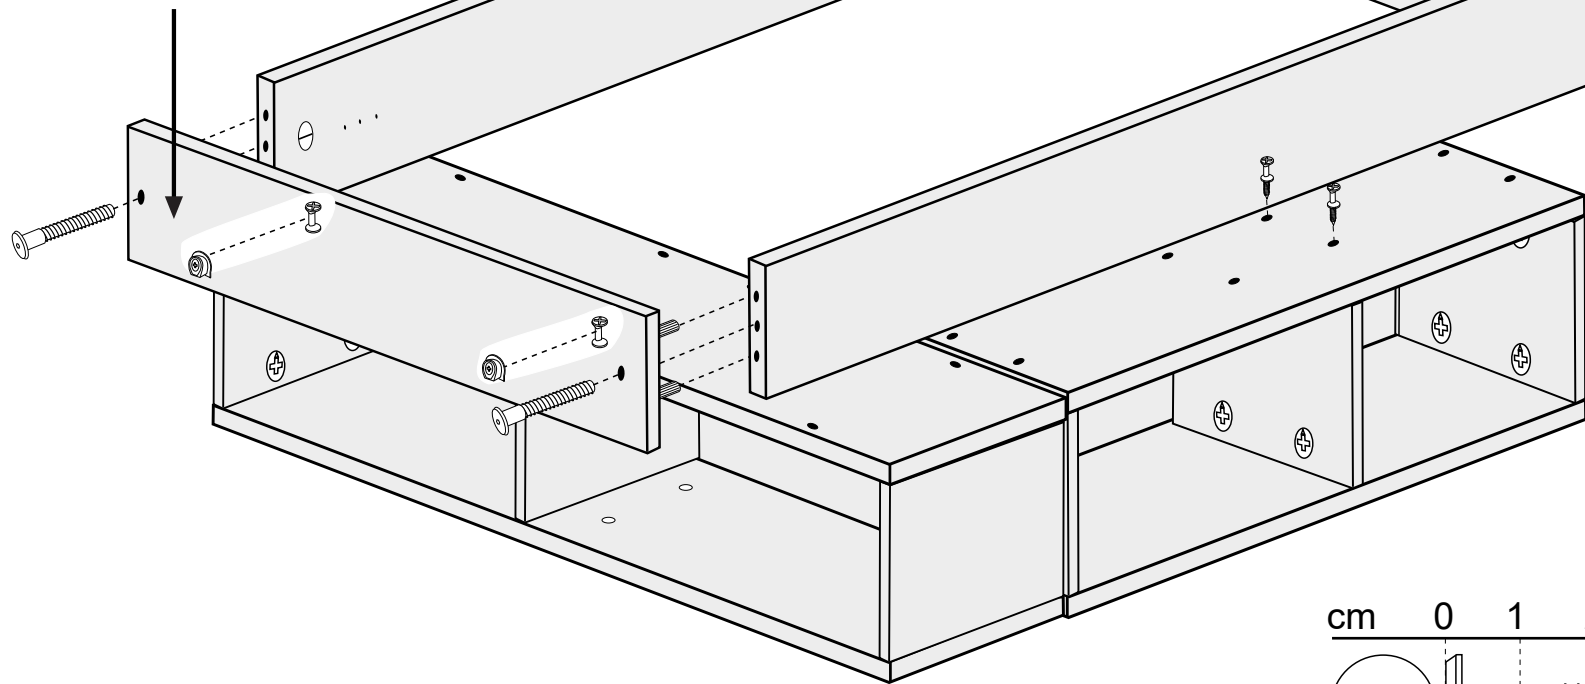







cm 0 1 2 3 4 5

TM650A



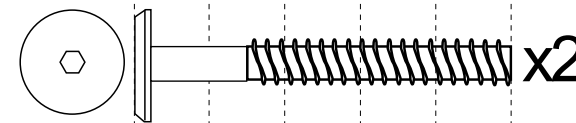


x2



15b2

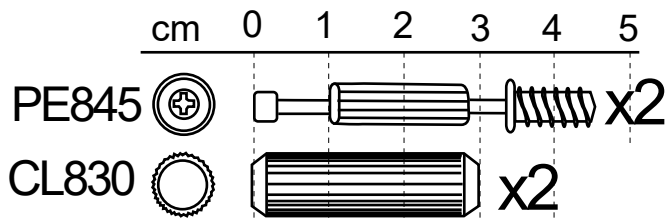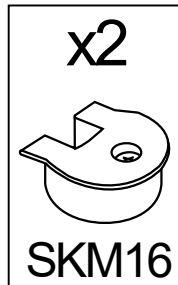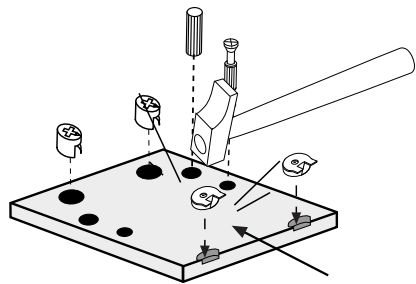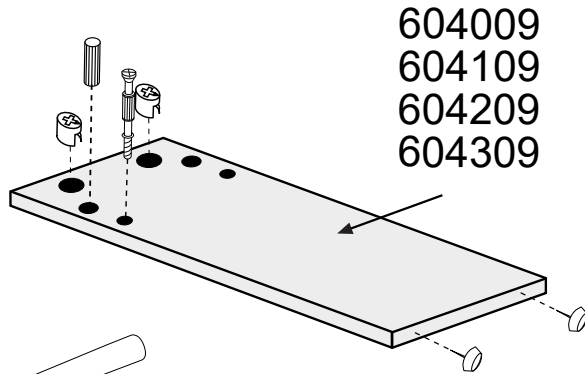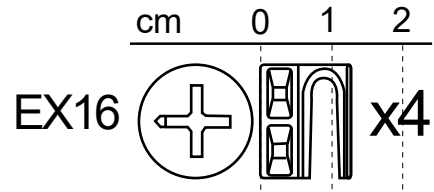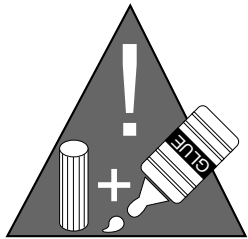



16b2

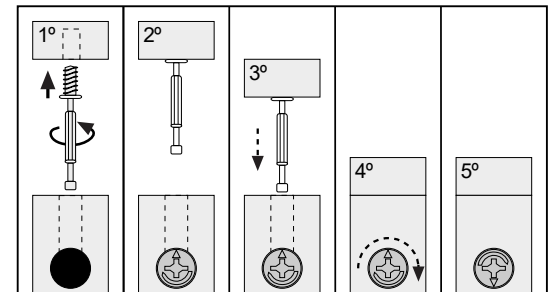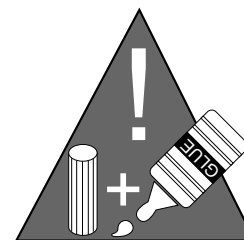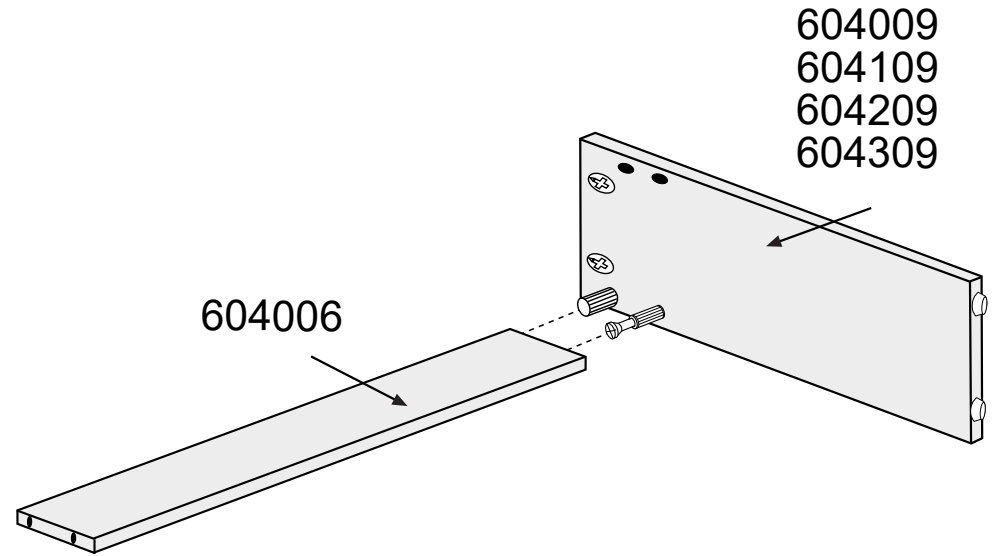

17b2

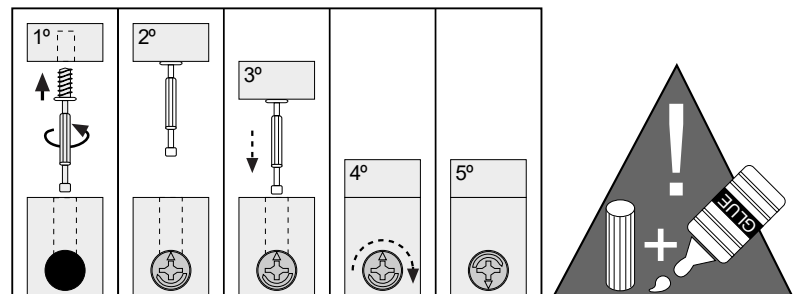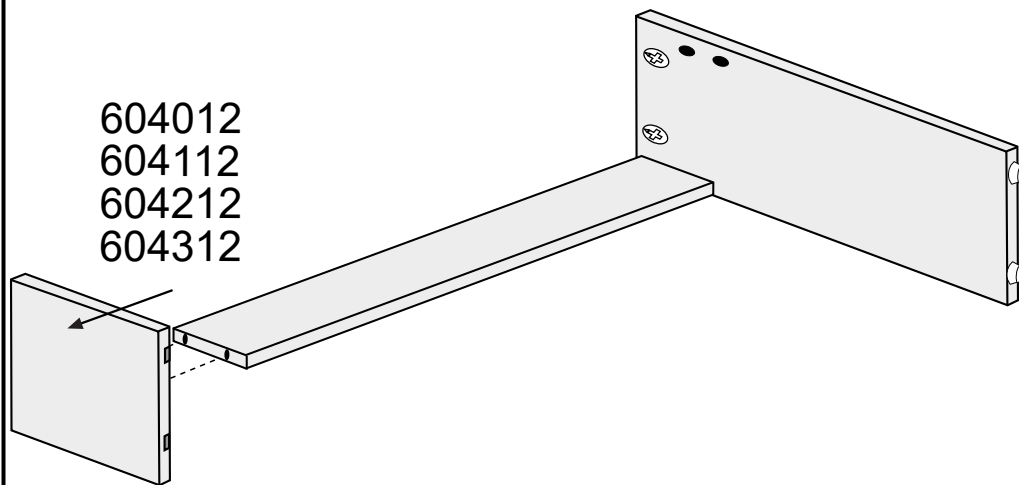

18b2

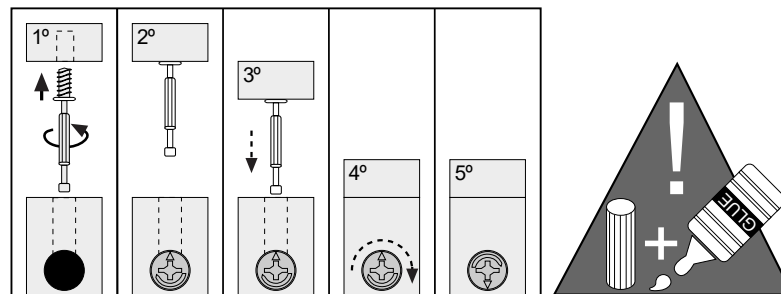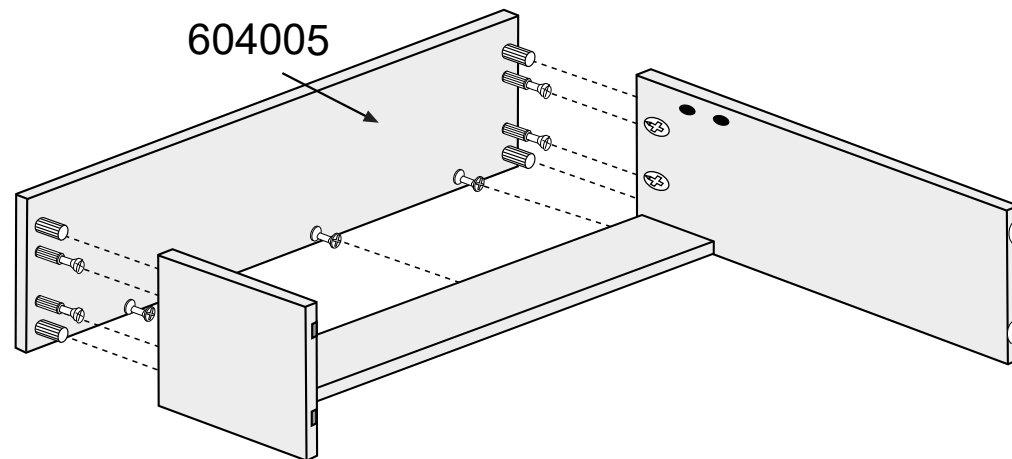


19b2


cm 0 1 2

TP3515   x8

604012
604112
604212
604312

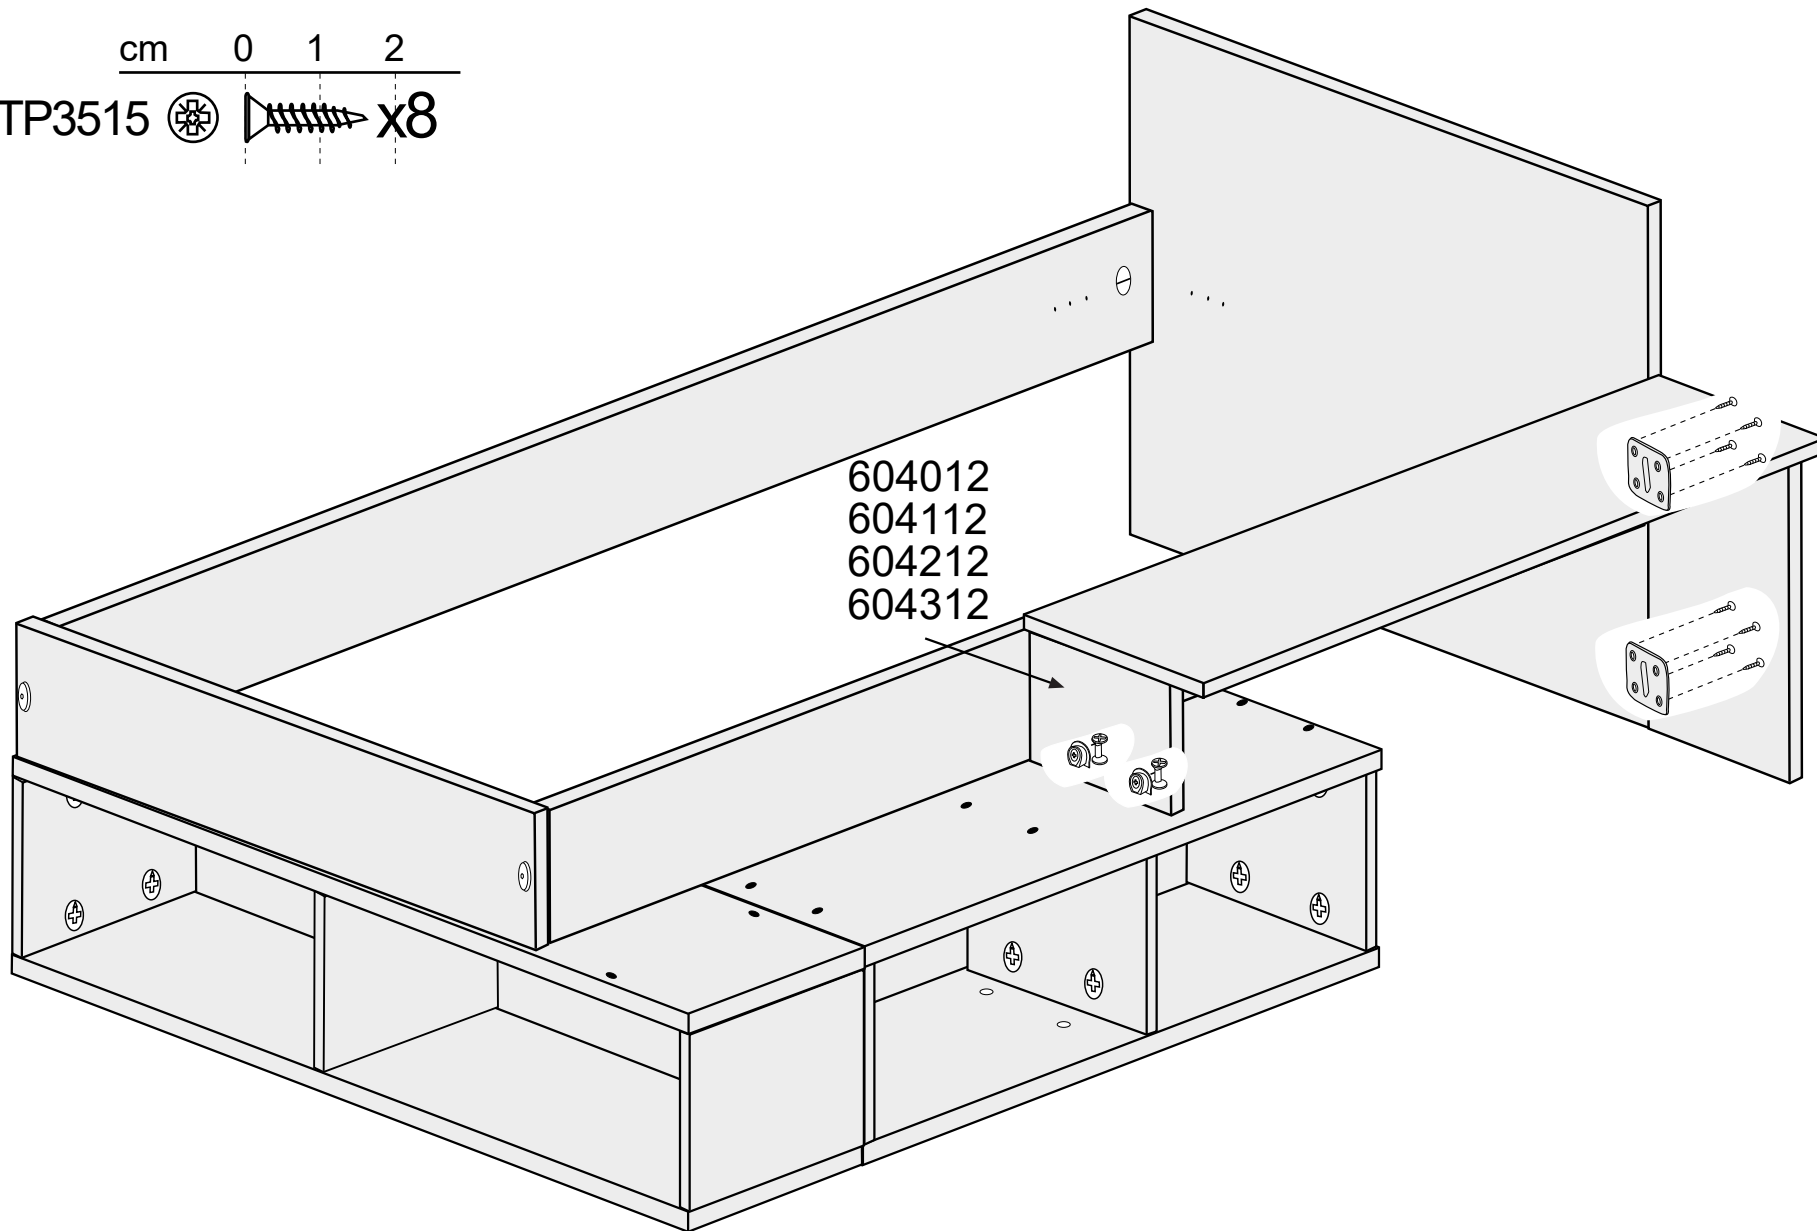


x2




P5040

20b2

no incluido
not included
pas inclus
não incluído

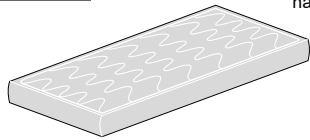

2000x900 mm

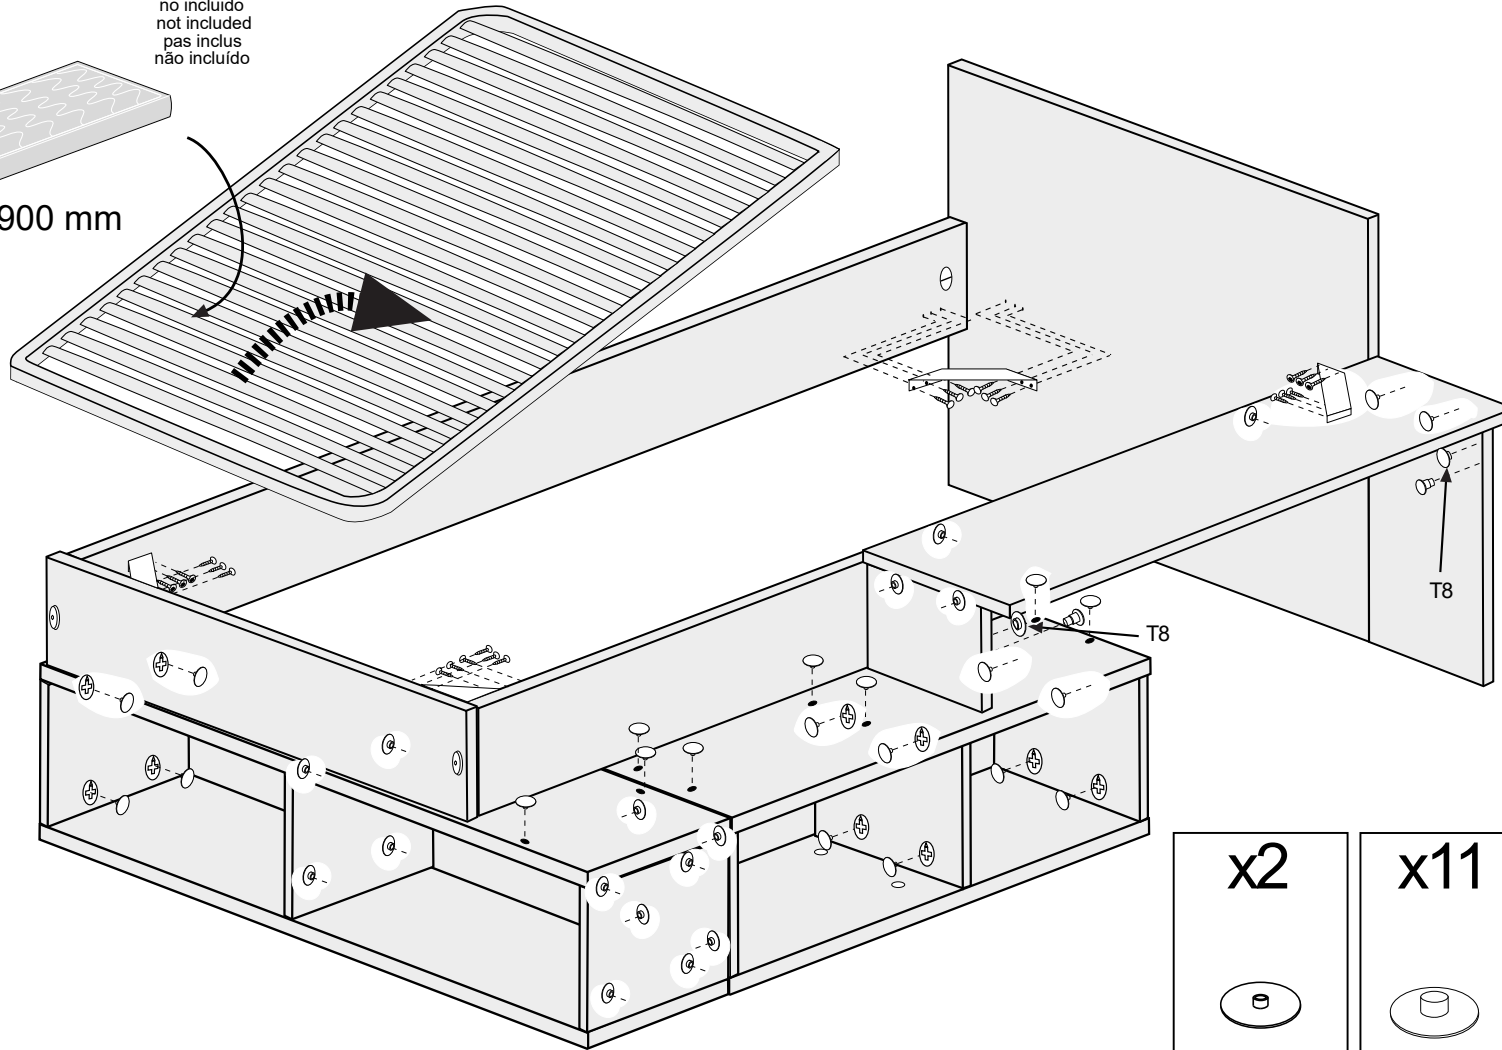

T5BL Blanco / Blanche / White	x2
T5AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T5RA Rose Antique / Antique Pink	
T5AN Antracita / Anthracite	

T8BL Blanco / Blanche / White	x2
T8AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T8RA Rose Antique / Antique Pink	
T8AN Antracita / Anthracite	

x2
TE17PC

x11
TA3PC

TE17BL Blanco / Blanche / White	x28
TE17AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
TE17RA Rose Antique / Antique Pink	
TE17AN Antracita / Anthracite	



FR
Pensez à donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>

