

STEELSON

Gerätehaus mit Pultdach 'Novara'






Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%

weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung

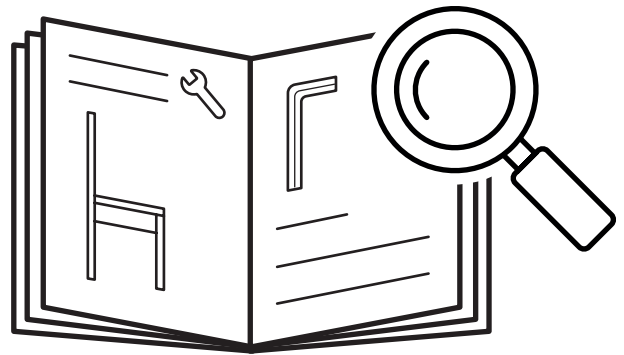

3-4




Stunden

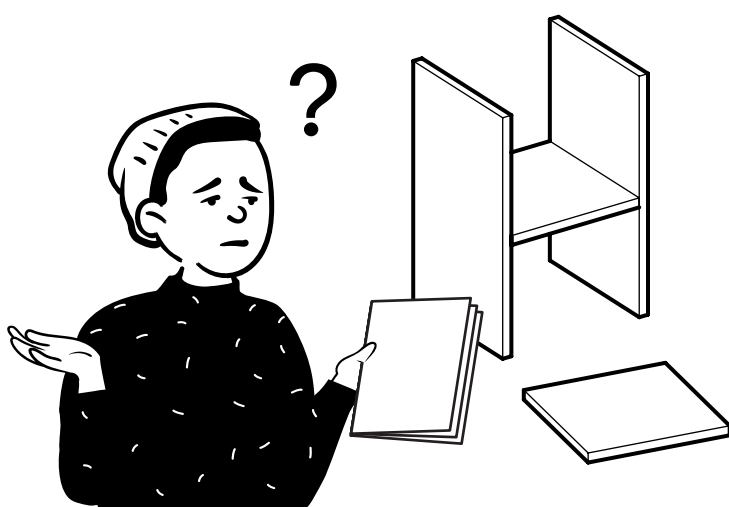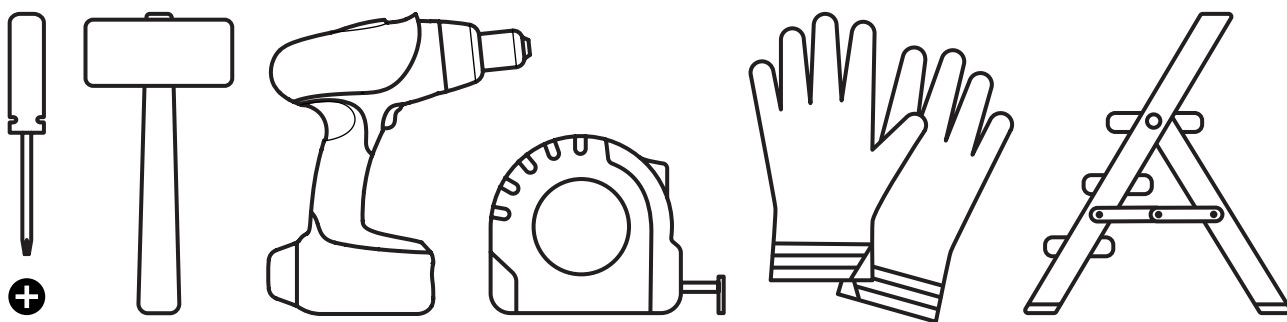




Ebenen der Bodenfläche:


Es ist wichtig, dass das Gerätehaus auf eine ebenen und stabilen Fläche steht. Optional kann eine Unterkonstruktion aus Holz oder Beton vorbereitet werden, um eine optimale Grundfläche für das Gerätehaus zu schaffen.

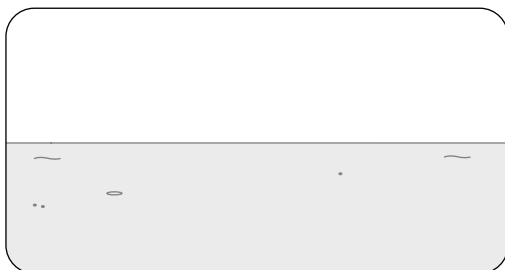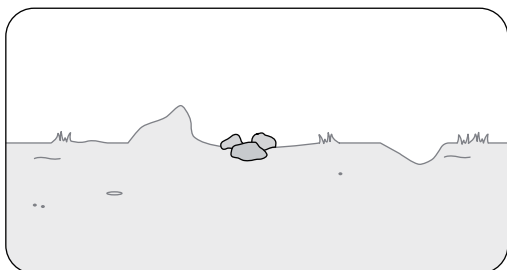


A.

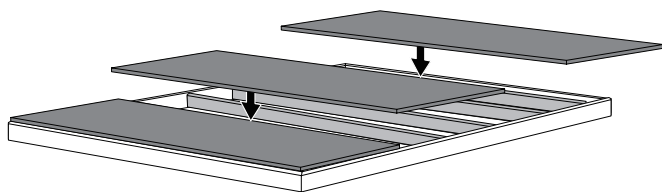


B.

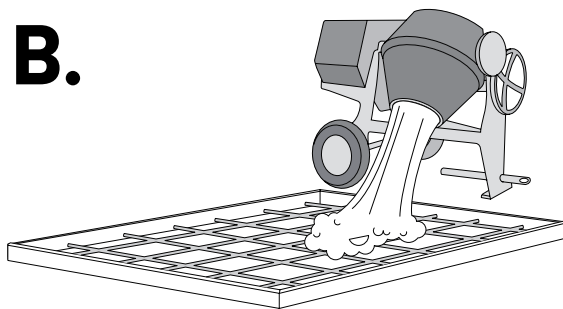

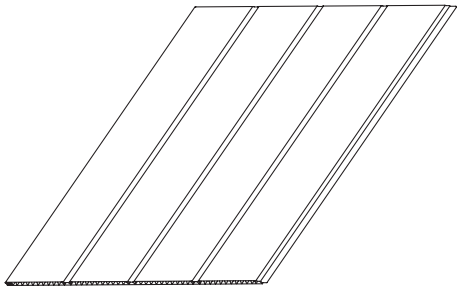


WR1-1

Dachplatte
1x

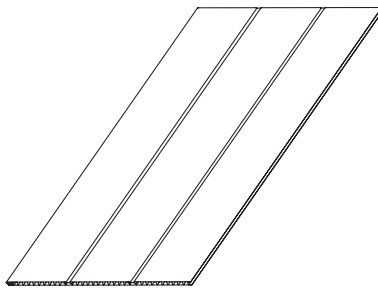


WR1-2

Dachplatte
1x

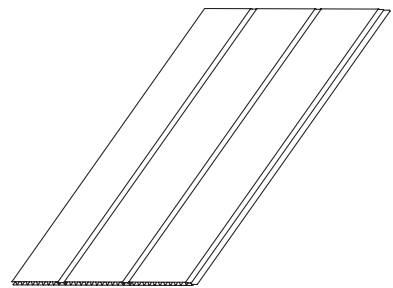


WR1-3

Dachplatte
1x

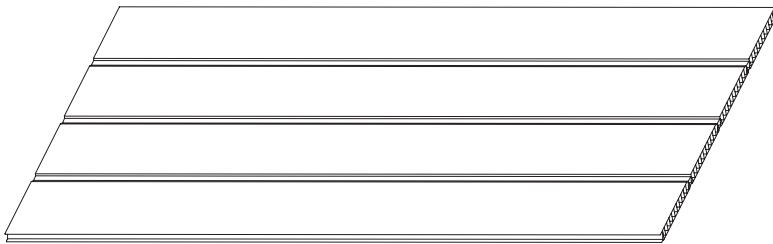


WF1

Bodenplatte
1x

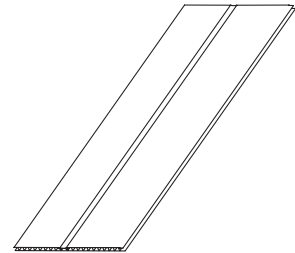

W2-1

Einlegeboden
2x

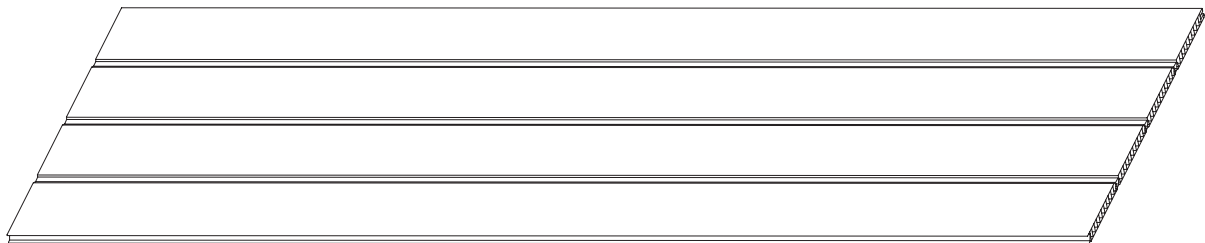


WBL

Wandplatte
1x




WBR

Wandplatte
1x

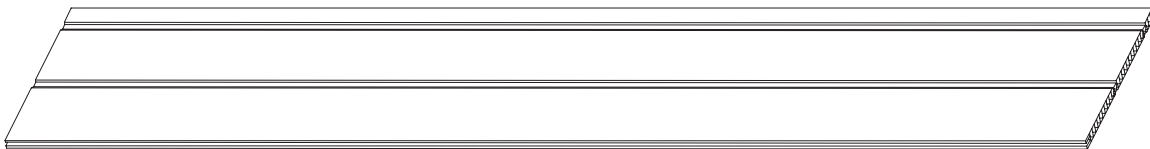


WB1-3

Wandplatte
2x

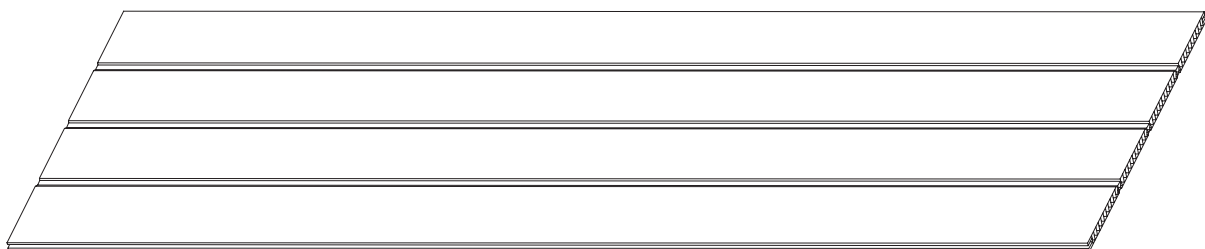


WB1-2


Wandplatte
1x

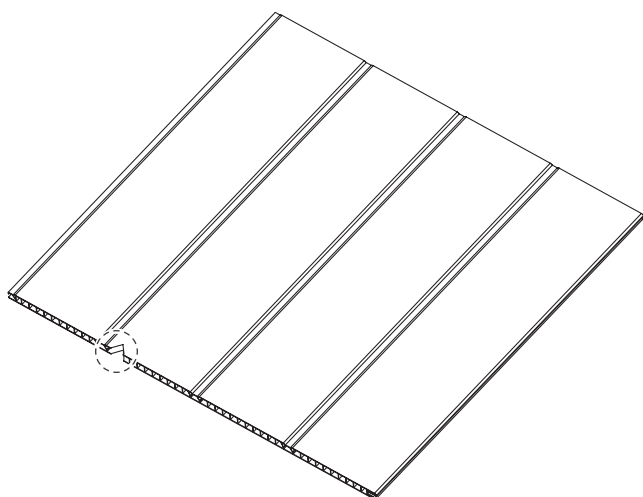


WD1-1 Linke Türplatte, oben
1x

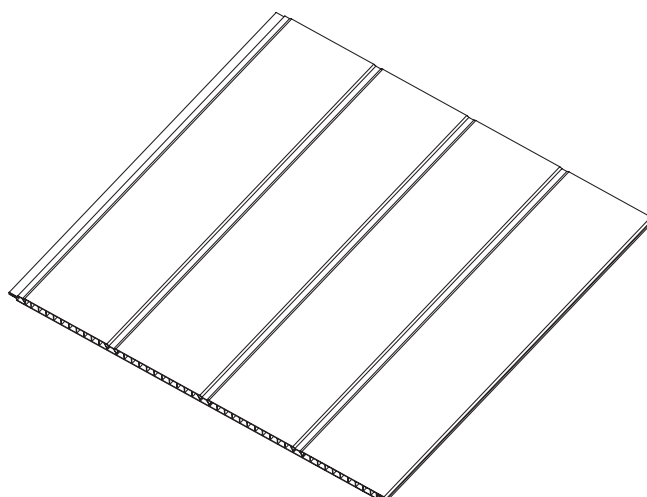


WD1-2 Linke Türplatte, mitte
1x

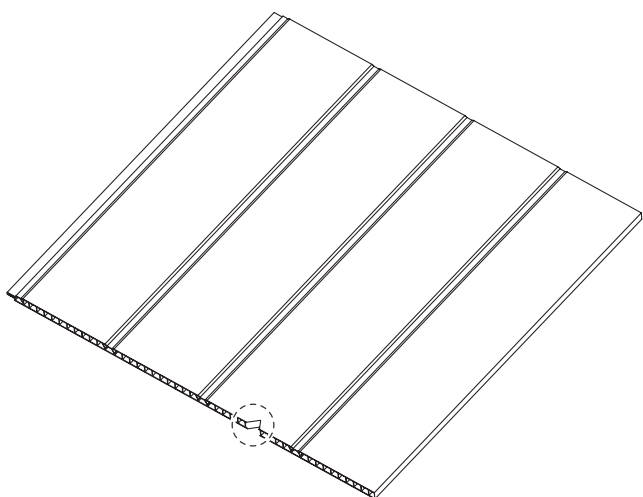


WD1-3 Linke Türplatte, unten
1x

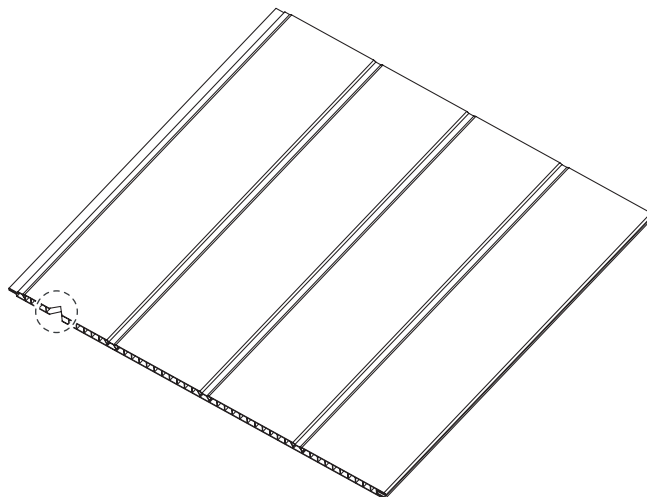


WD1-5 Rechte Türplatte, mitte
1x

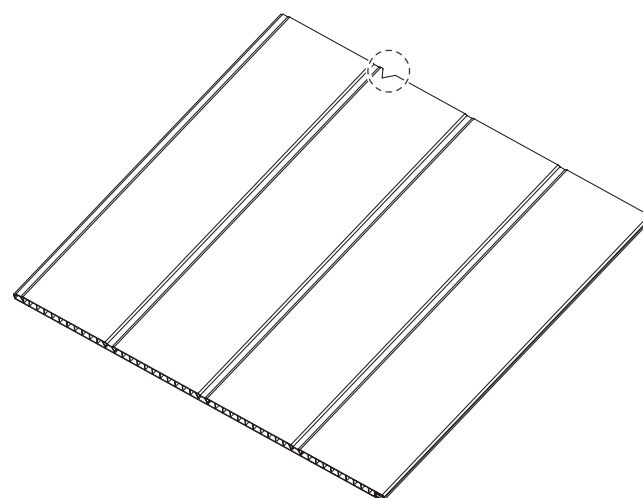

WD1-4 Rechte Türplatte, oben
1x

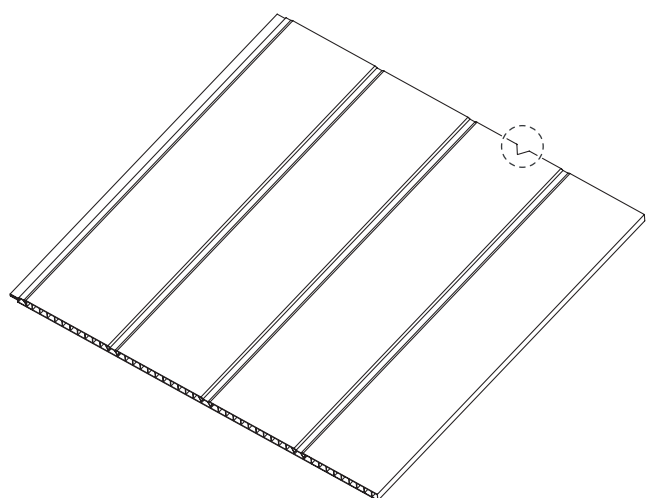


WD1-6 Rechte Türplatte, unten
1x




WP2

Seitenprofil für Bodenrahmen
2x




WP1

Profil für Bodenrahmen, hinten
1x




WP3

Profil für Bodenrahmen, Türschwelle
1x




WP4

Wandrahmenprofil, hintere Ecken
2x




WAP

Verbindungsprofil der Wandplatten
2x



WPAL

Wandrahmenprofil, äußere Ecken
1x



WPAR

Wandrahmenprofil, äußere Ecken
1x




WS4

Dachprofil
1x




WS5

Profil für Dachrahmen
1x




WS6


Profil für Dachrahmen
1x




WS4L Profil für Dachrahmen
1x




WS4R Profil für Dachrahmen
1x




WAS Dachprofil
1x



WA2R Profil für rechte Tür, rechts
1x



WA2 Profil für rechte Tür, links
1x




WA2L Profil für linke Tür, links
1x




WA1 Profil für linke Tür, rechts
1x



WA4 Profil für Türen, oben
2x




WS1 Profil für Türen, unten
2x



WS2 Profil für Einlegeboden
4x




WS3 Profil für Einlegeboden
4x

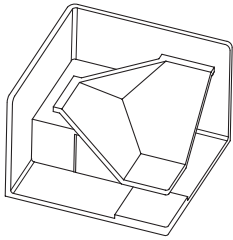


SG6

Eckverbinder, Boden
2x

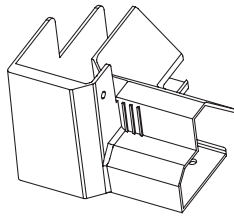


SG7-3

Verbindung Türprofil, links
1x

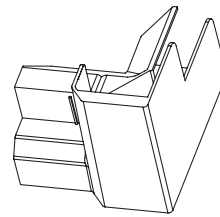


SG7-4

Verbindung Türprofil, rechts
1x

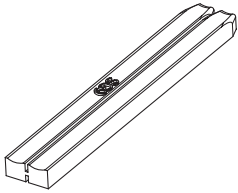


SG9

Scharnierverbinder, Tür
5x

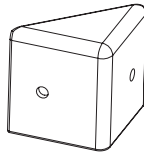


SG36

Eckbeschlag
4x

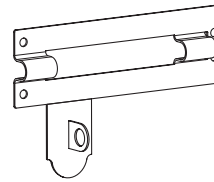


MO3-6L

Grundplatte
1x

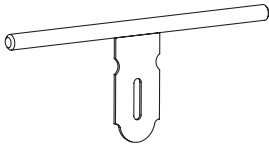


MO3-7

Schieber
1x

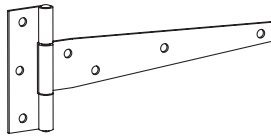


MO1

Scharnier
4x




MO4

Gegenplatte
1x

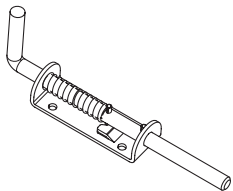

DC


Riegelbolzen
2x

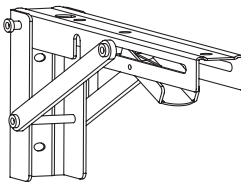

W1

Regalhalterung
4x

SG8 - Spachtel




2x

Z410 - Schraube 4 x 10 mm



76x

Z420 - Schraube 4 x 20 mm




43x

ZW413 - Schraube 4 x 13 mm



42x

7/16 - Abdeckkappe

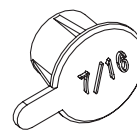




6x

T18 - Bohraufsatz (Optional)




1x

i¹

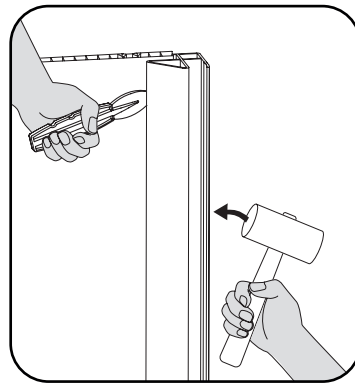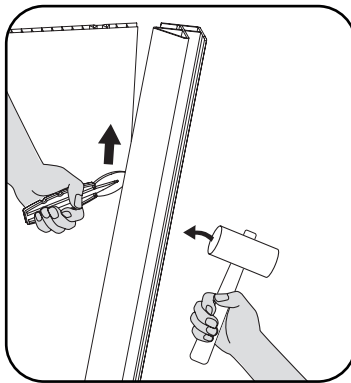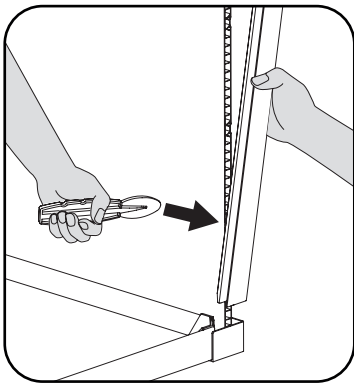


Benutze den Spachtel **SG8** und einen **Gummihammer**, um die Profile leichter mit den Panelen verbinden zu können.

i²

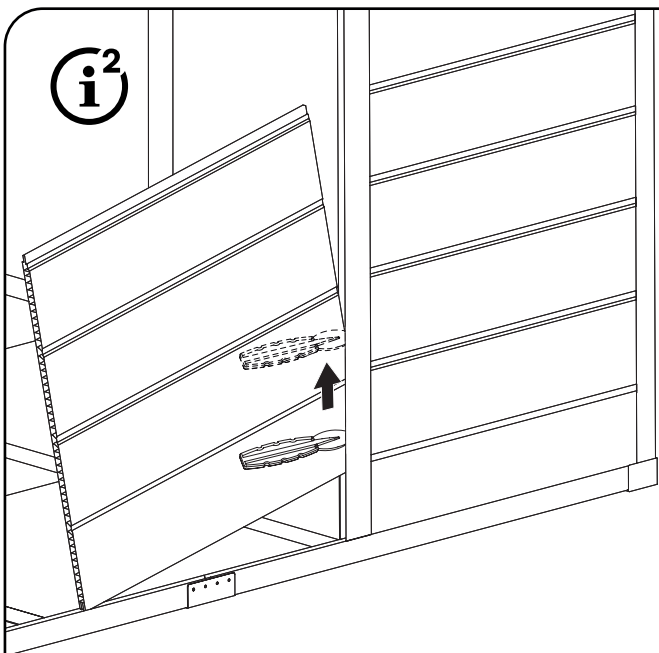




Benutze den Spachtel **SG8**, um die Panele leichter in die Nut der Profile einführen zu können.

i³

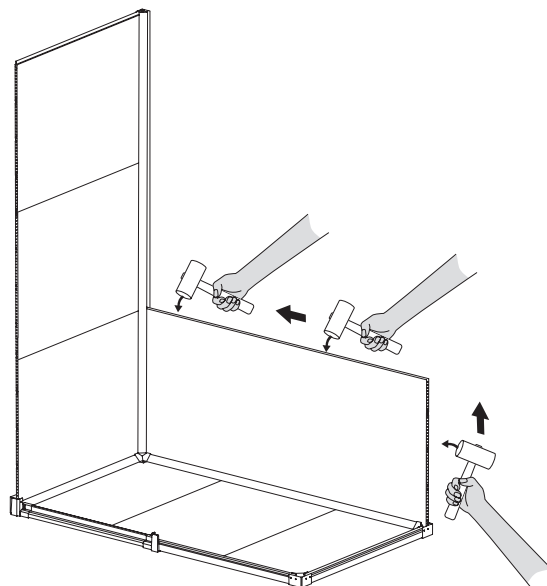

Benutze den **Gummihammer**, um die Panele und Profile vollständig miteinander verbinden zu können.

Optional

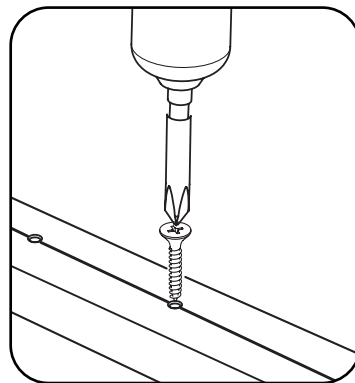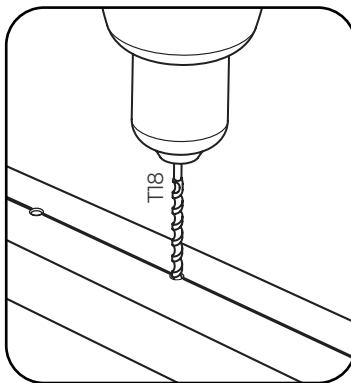
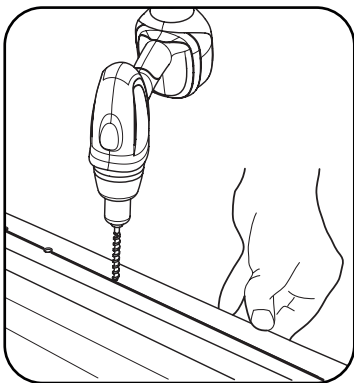


Wir empfehlen, die Löcher 2 mm tief vorzubohren, um das Einschrauben der Schrauben zu erleichtern und das Material zu schonen.





Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.


Viel Spaß beim Aufbau!

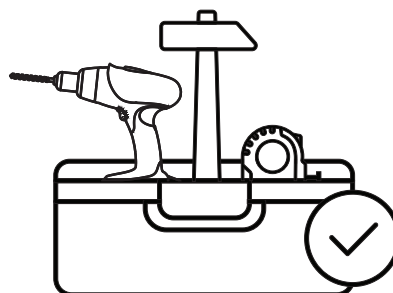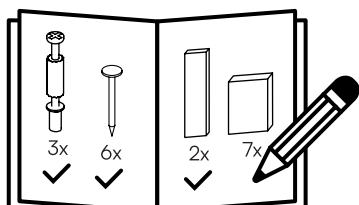





1

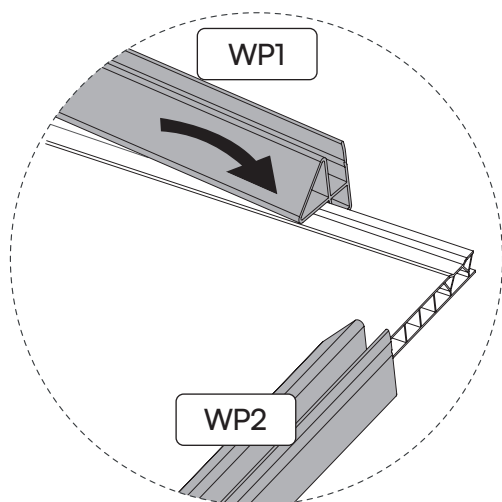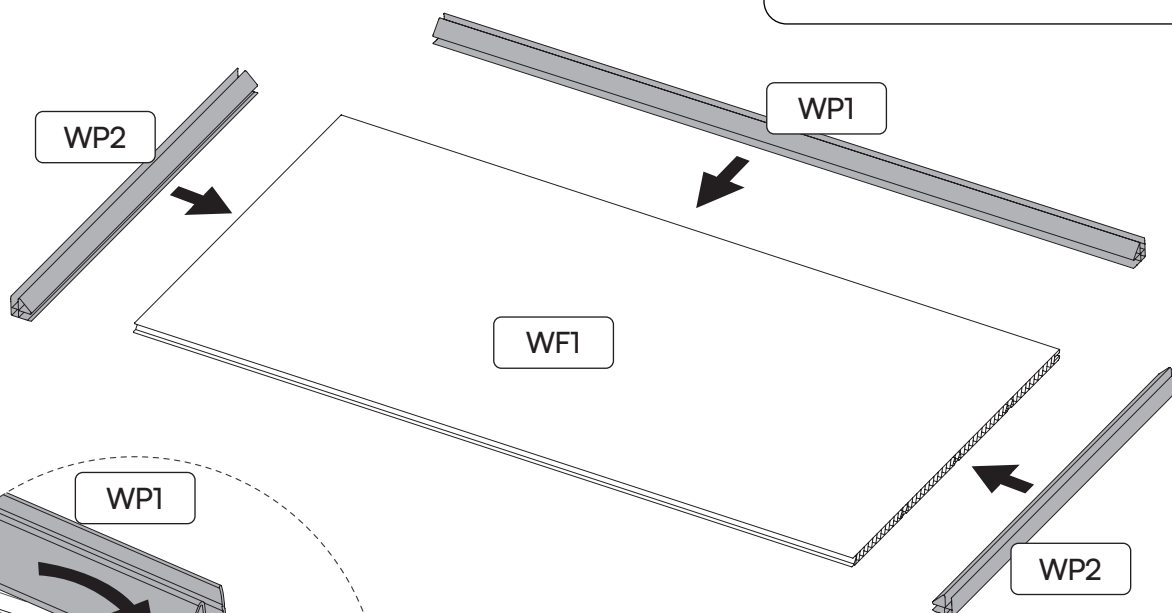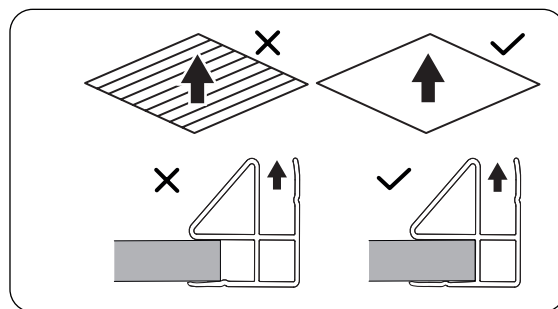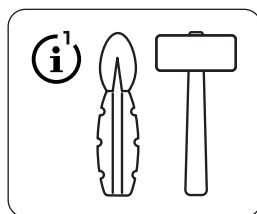




2

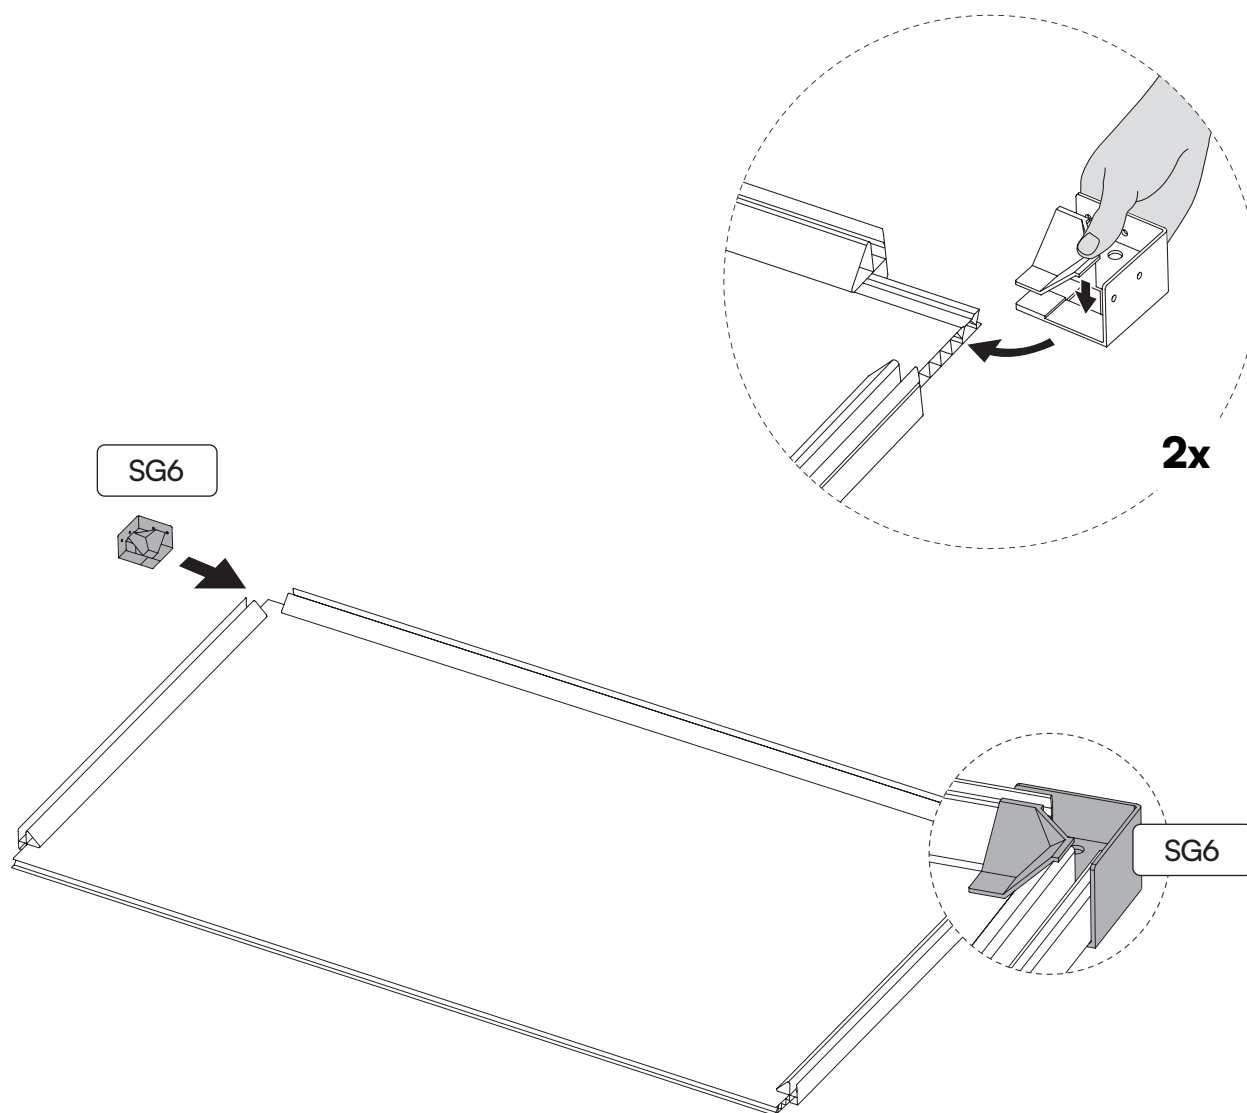




3

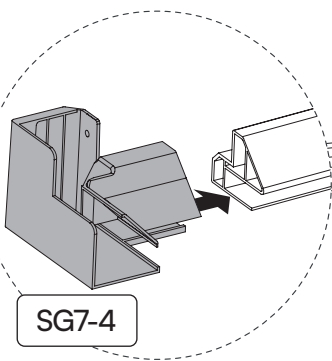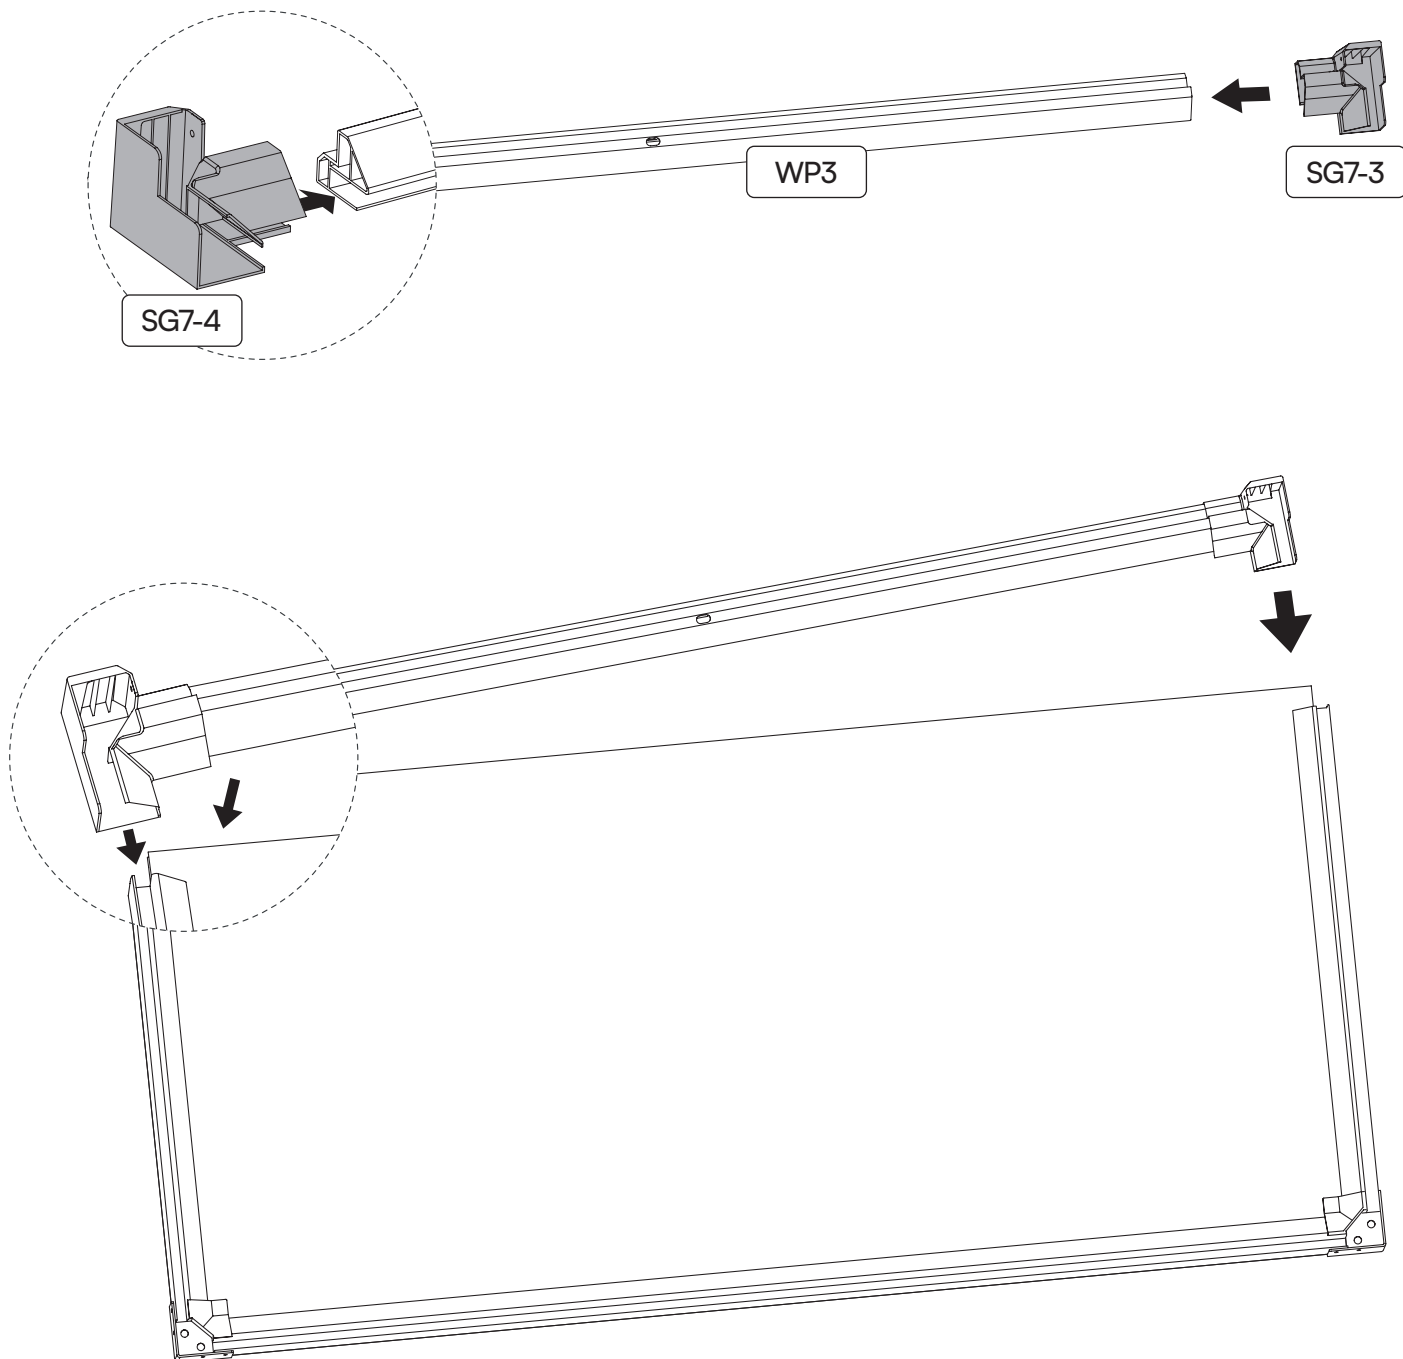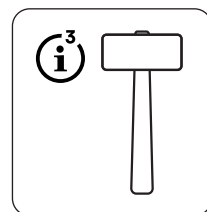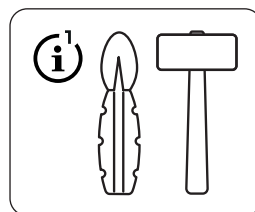



4

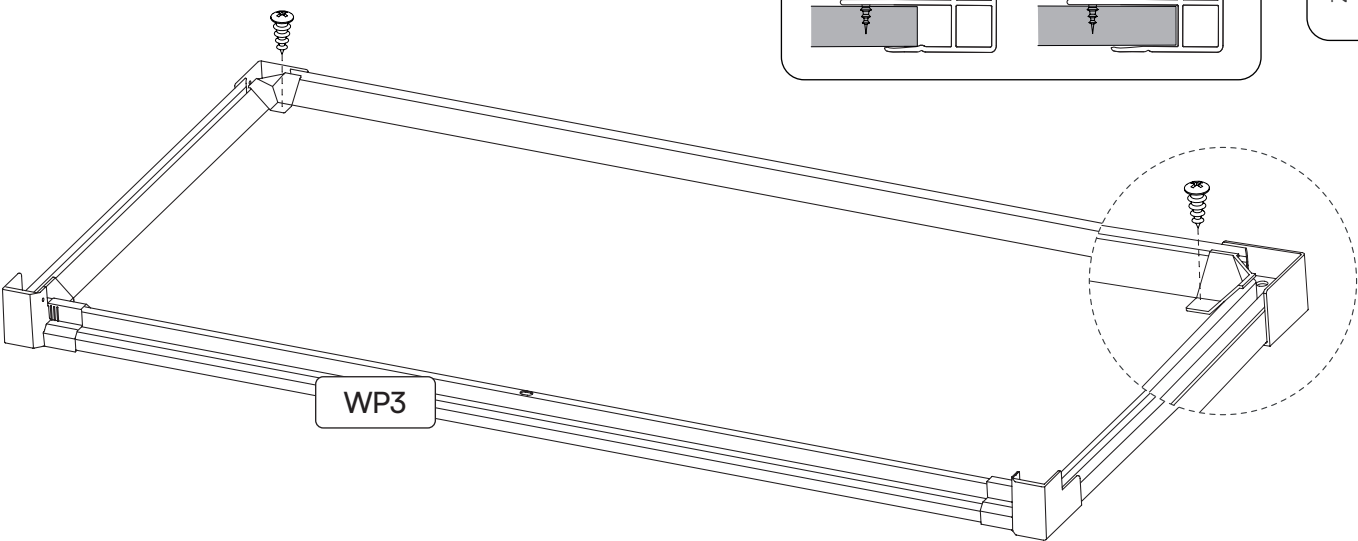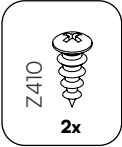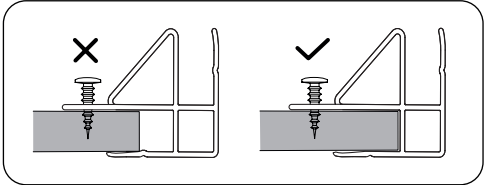







5

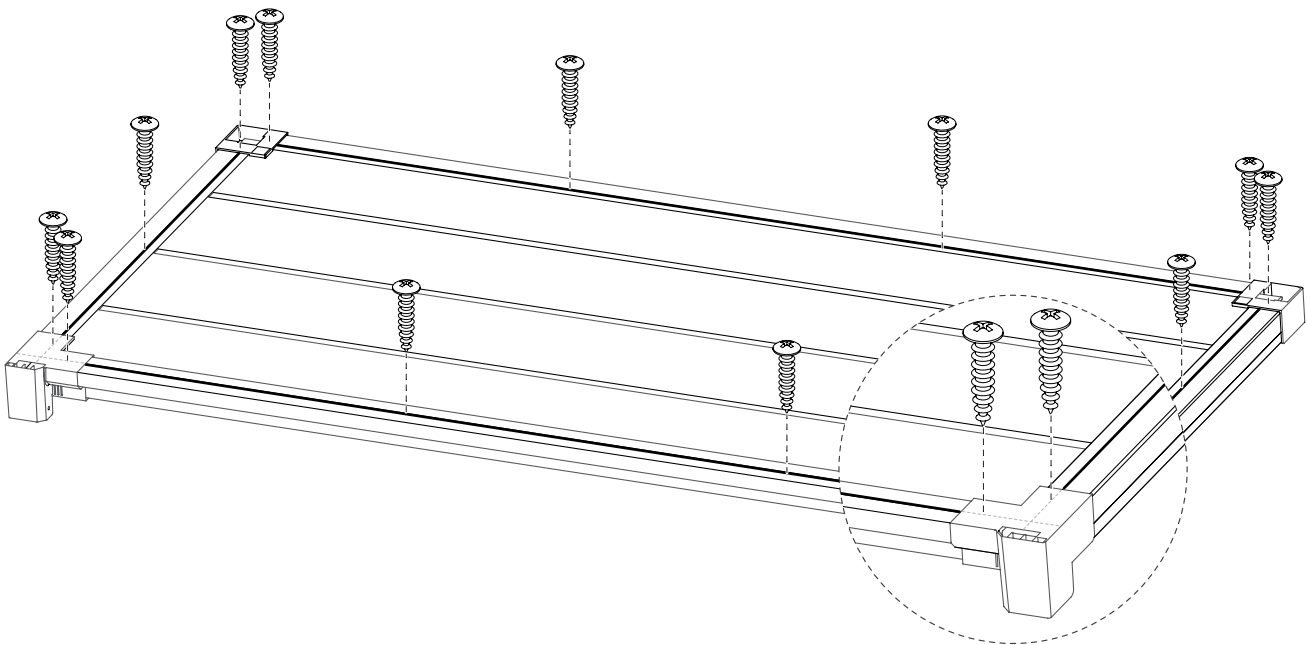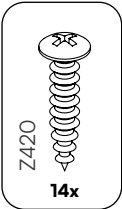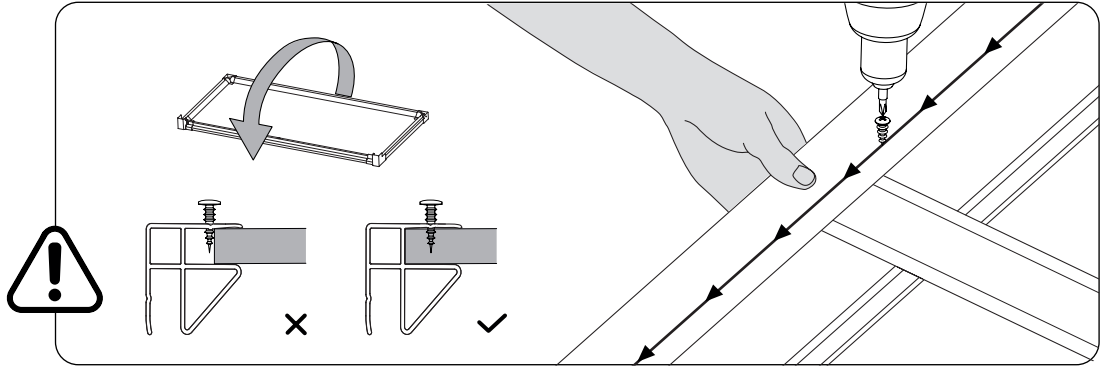






6

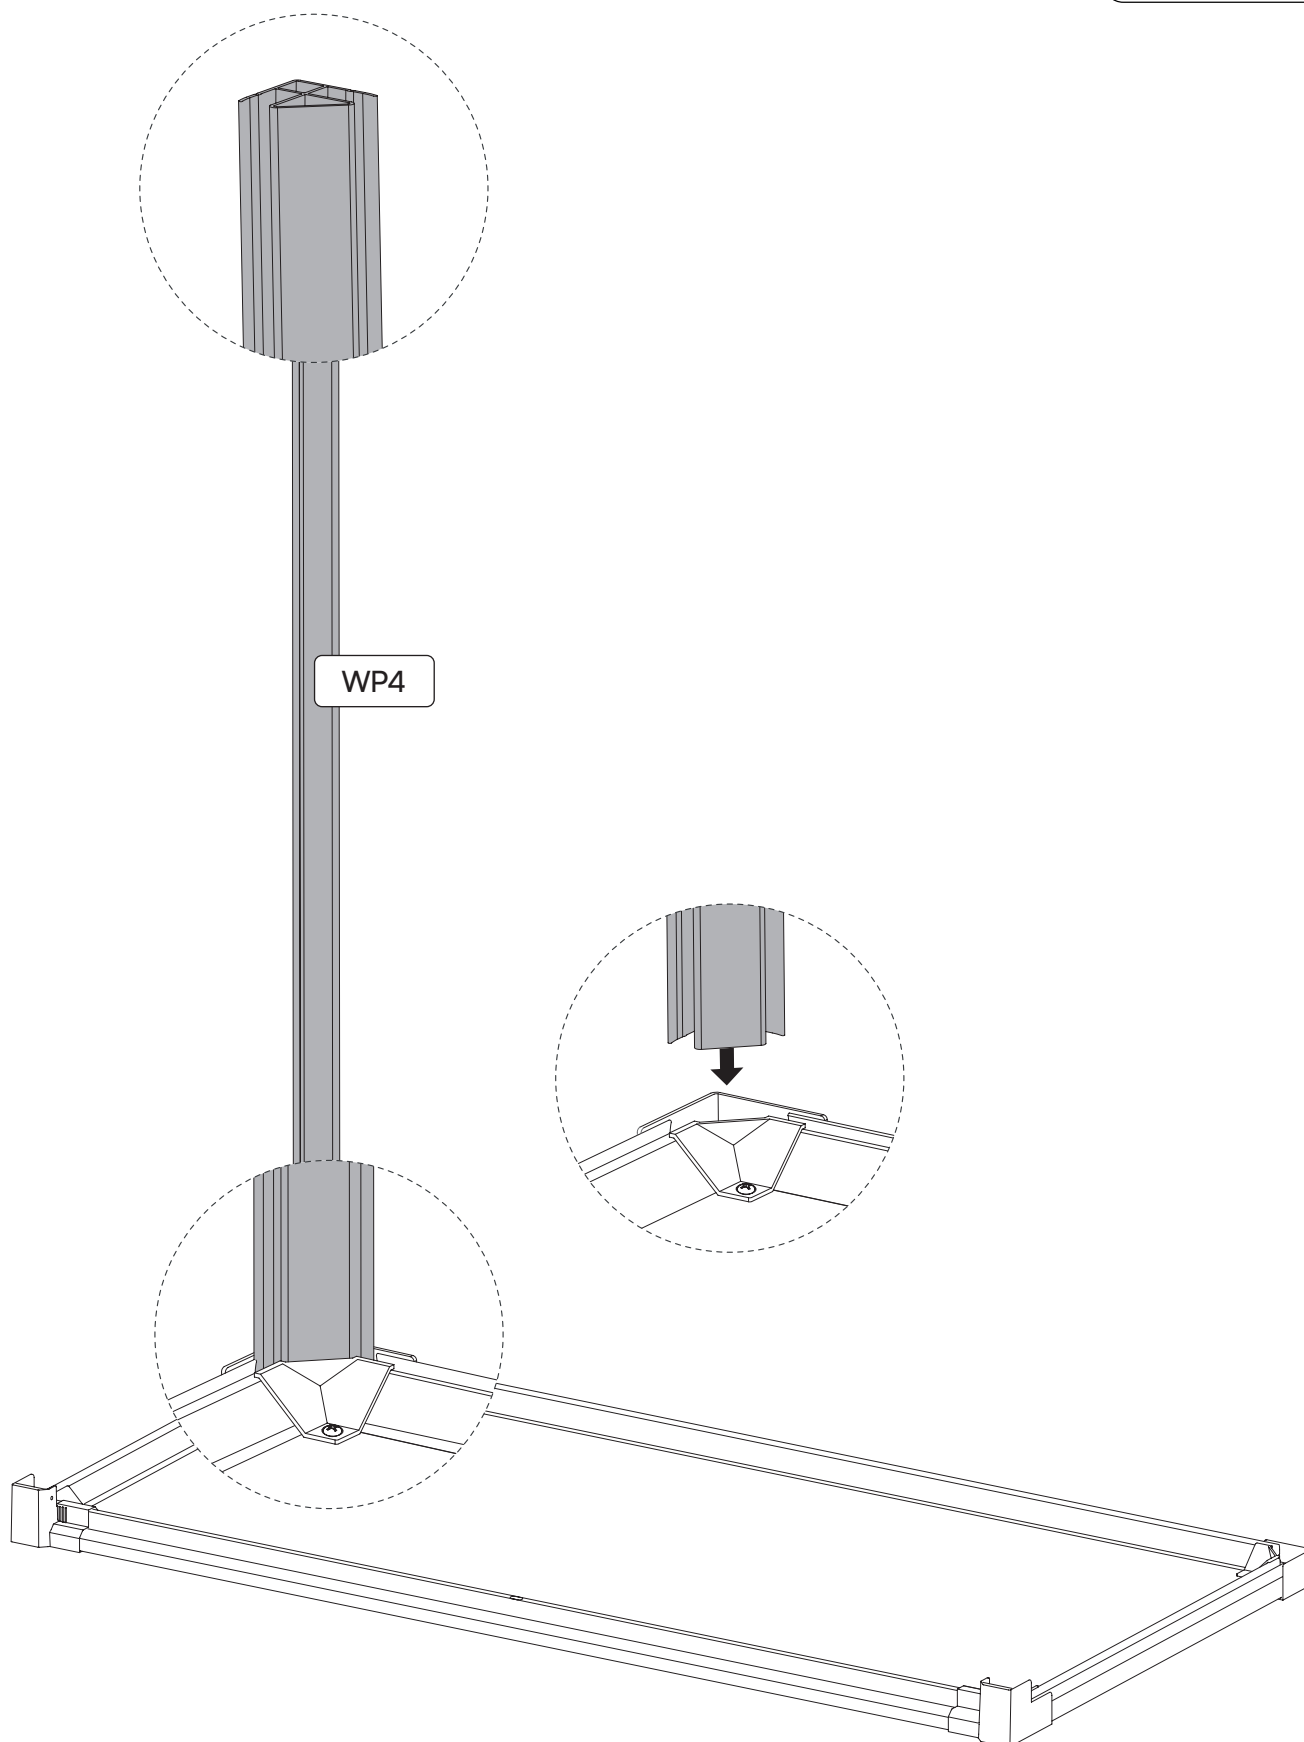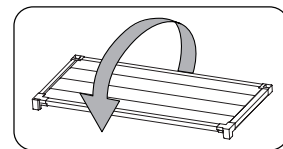

7

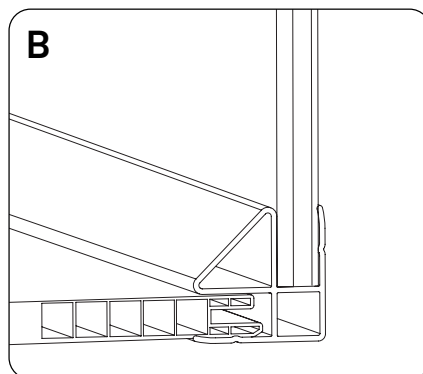
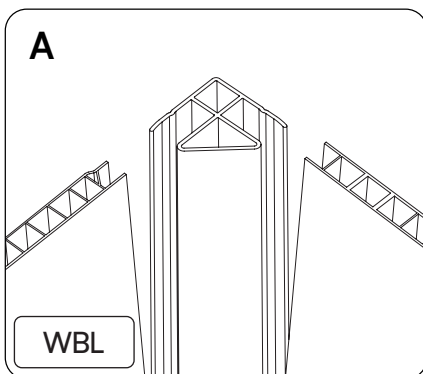
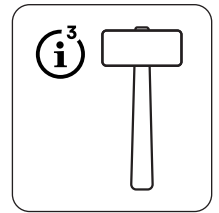
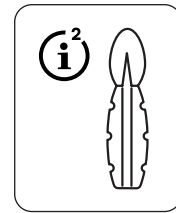
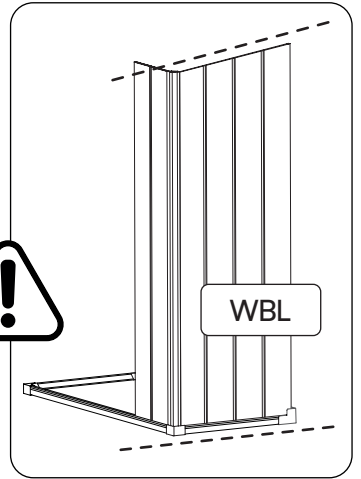
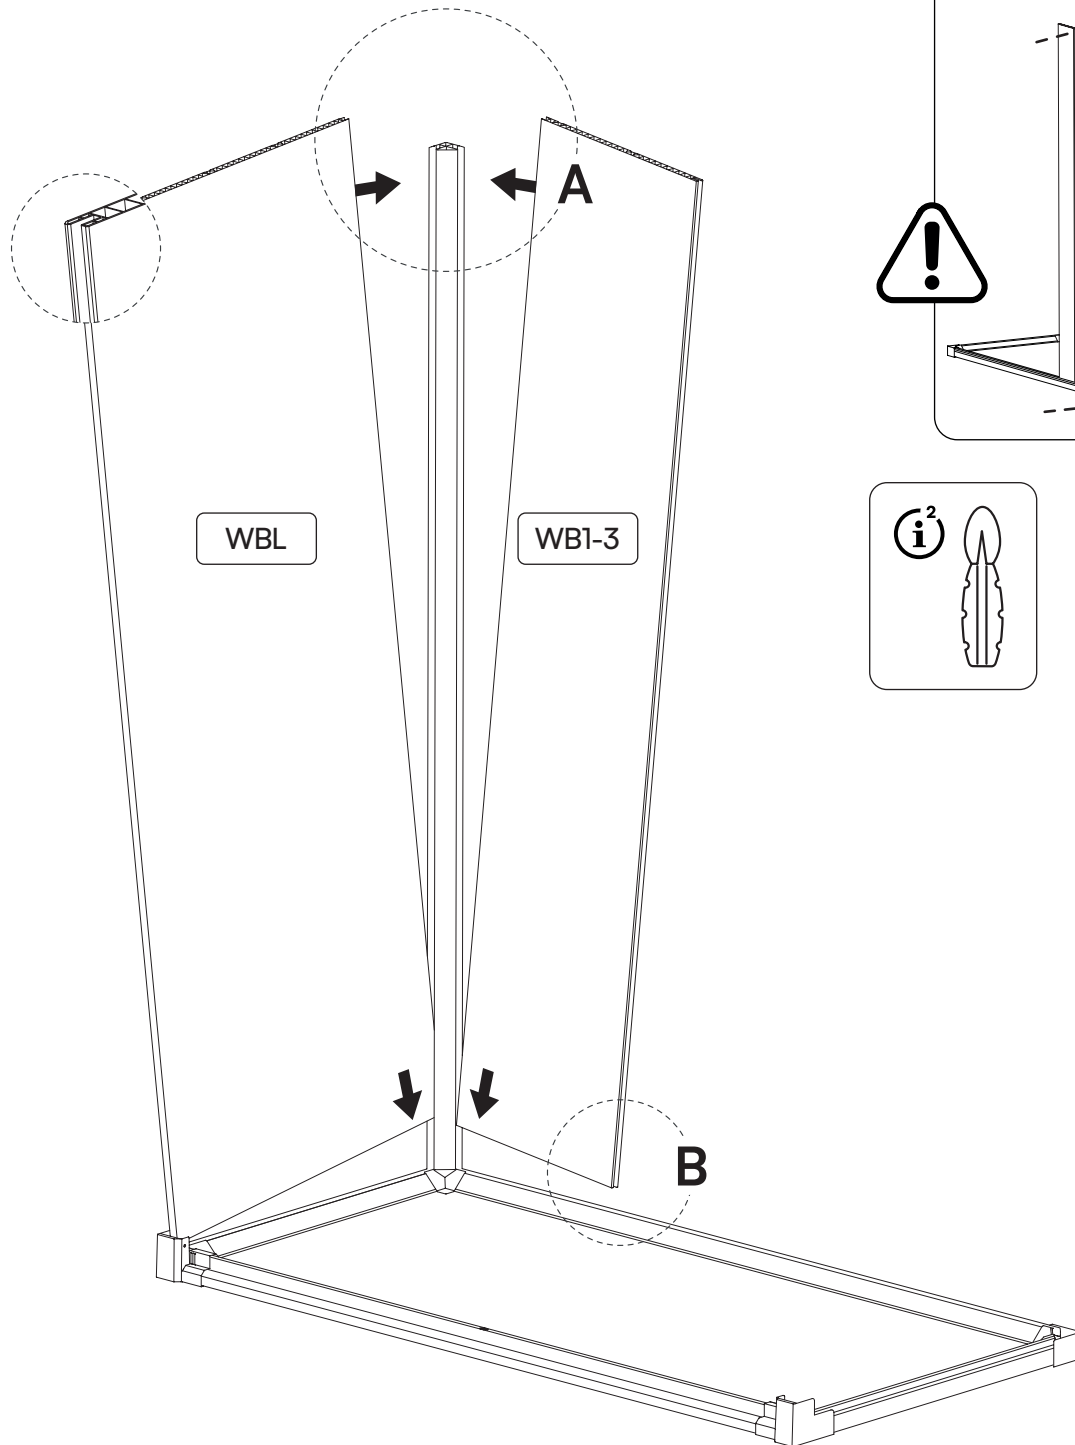


8

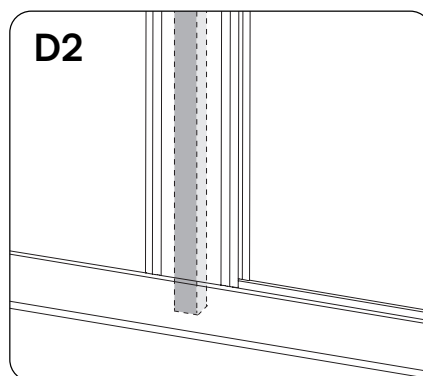
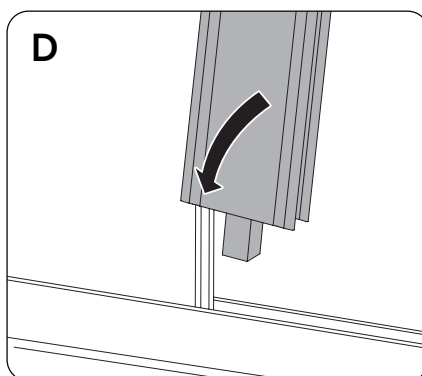
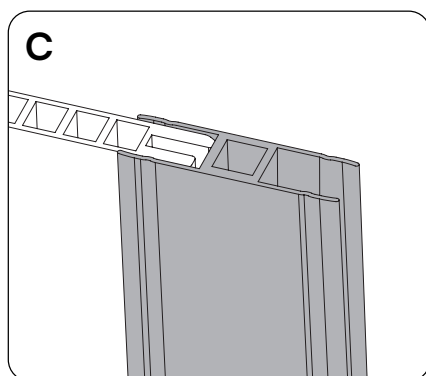
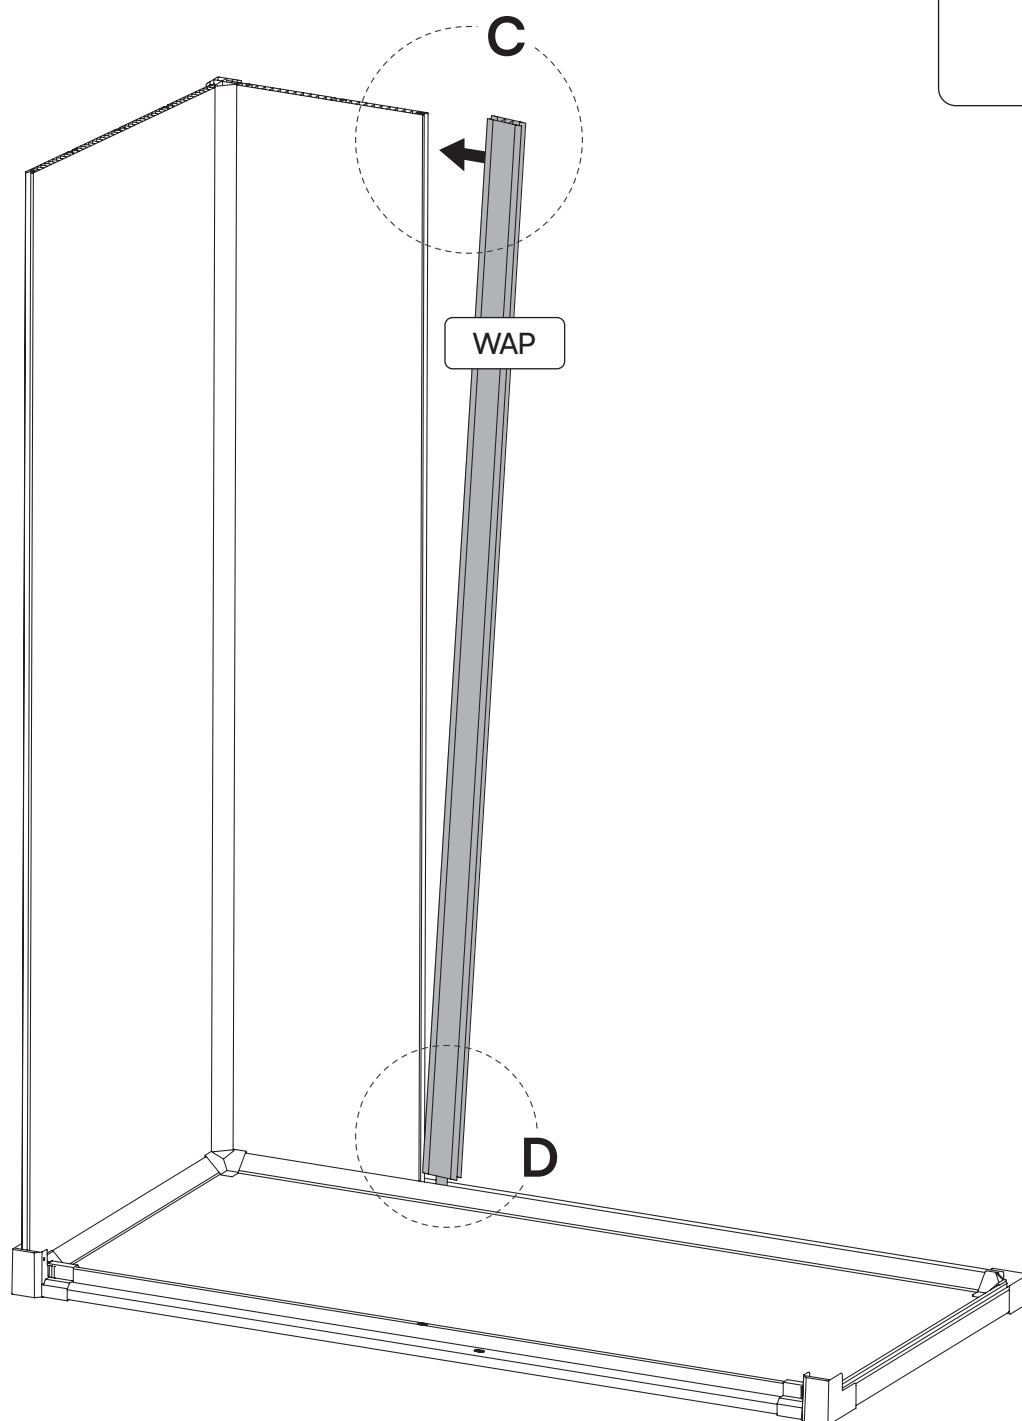
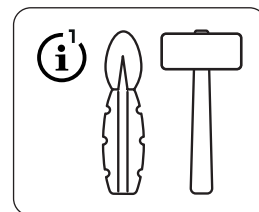


STEELSØN







9

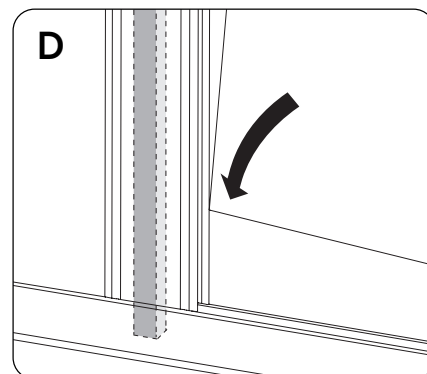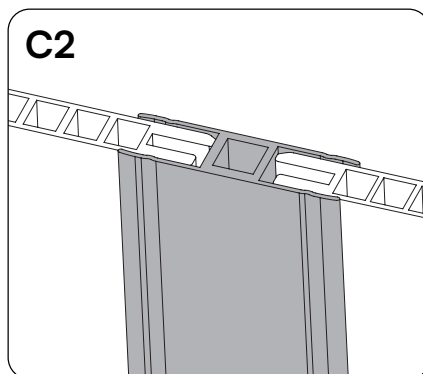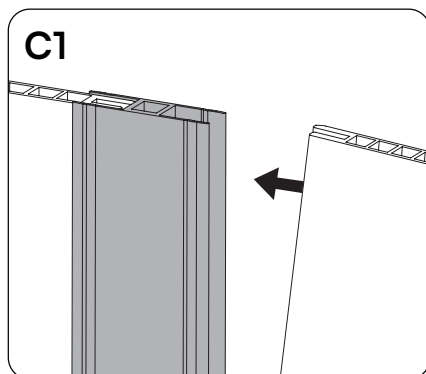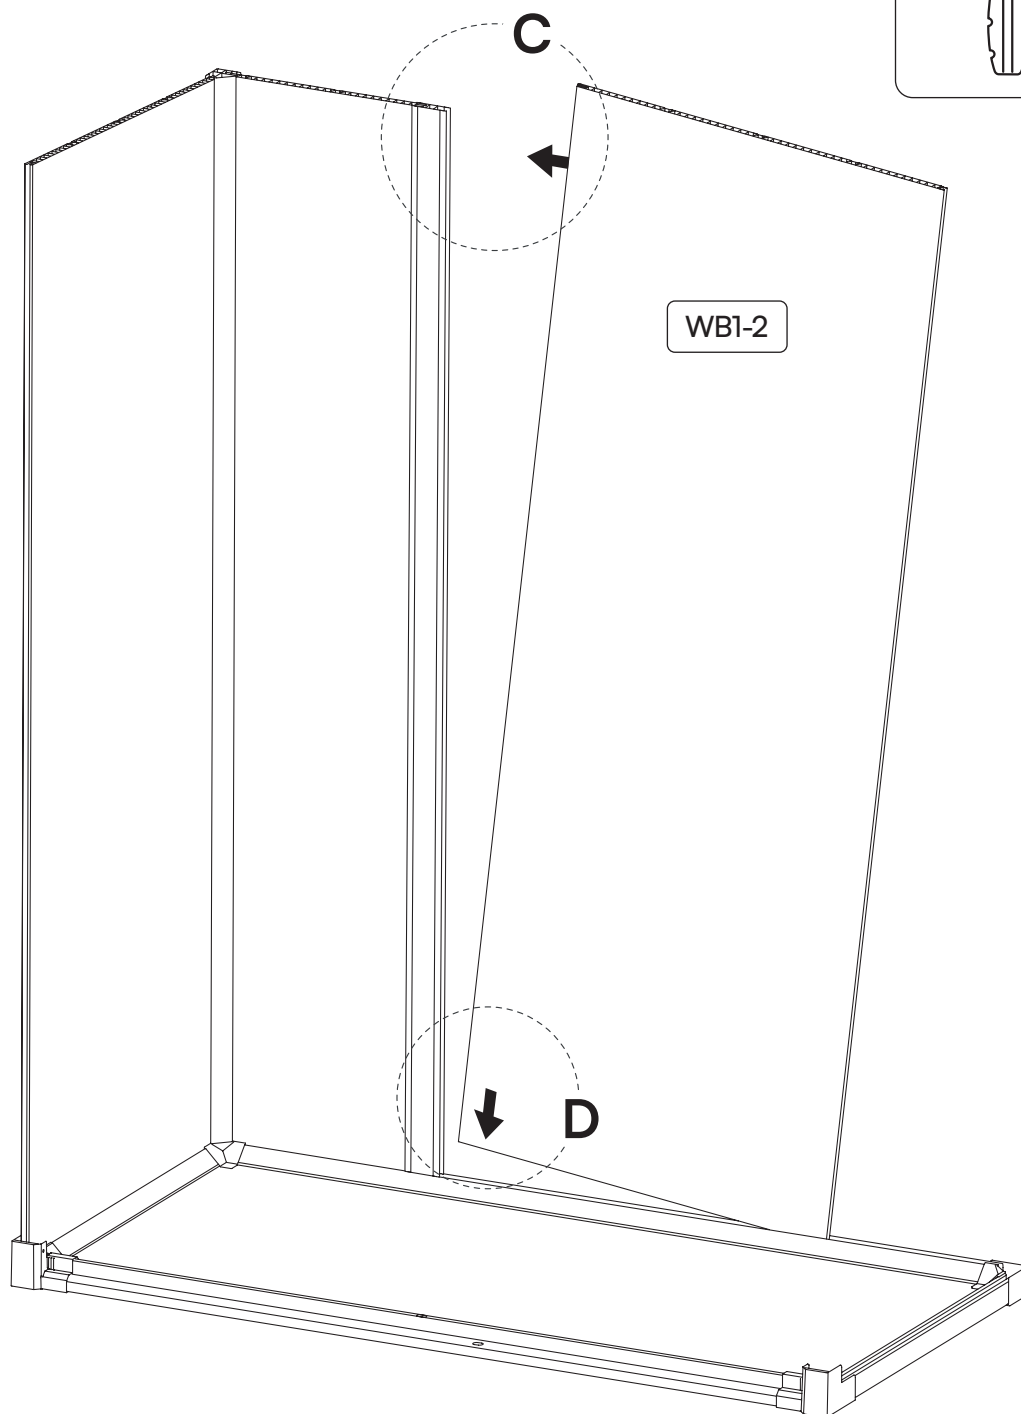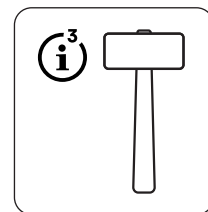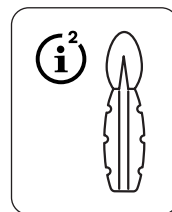




10

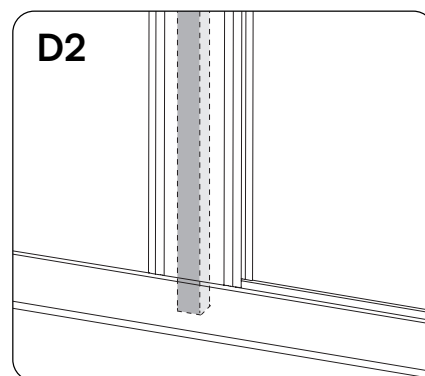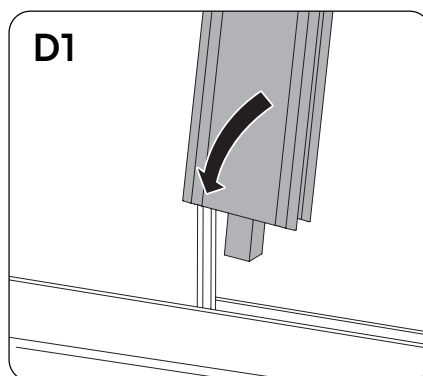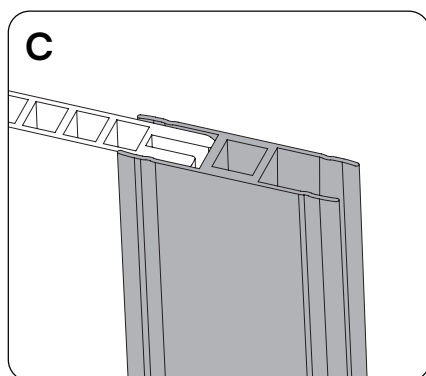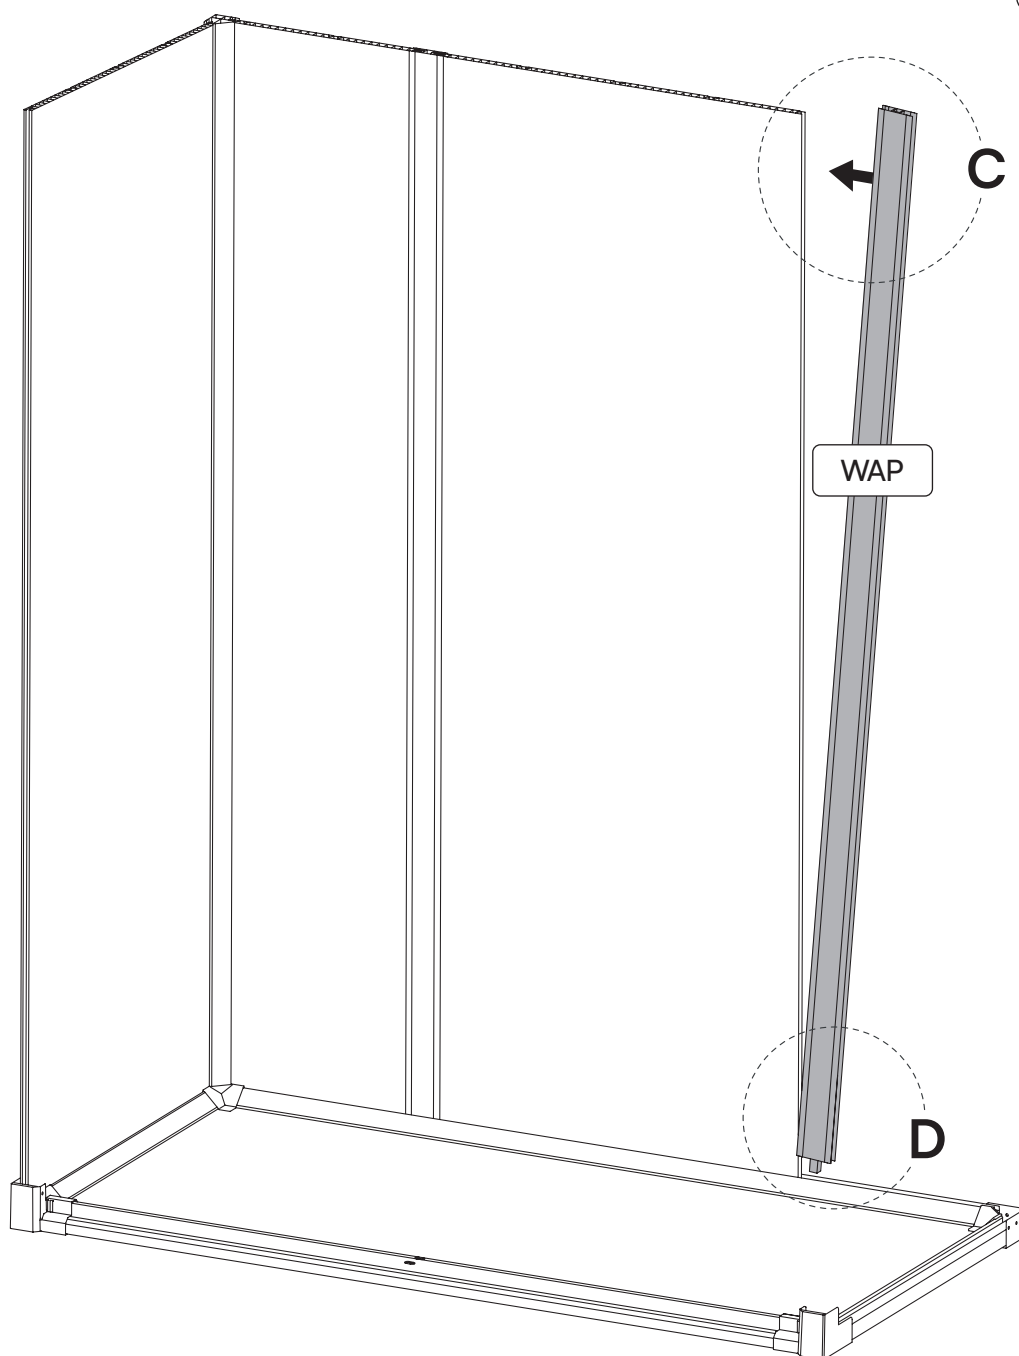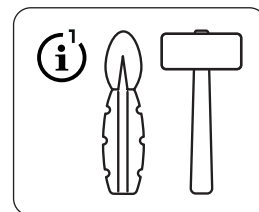



STEELSØN

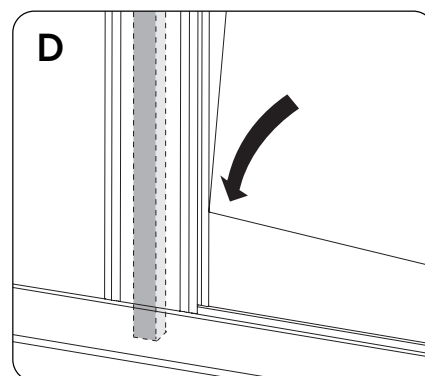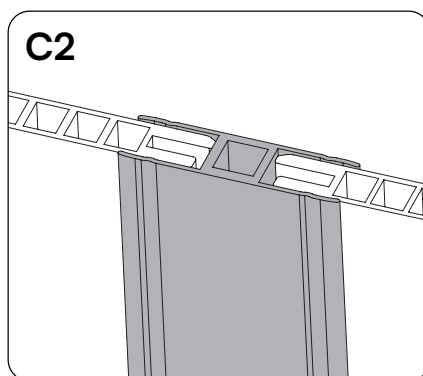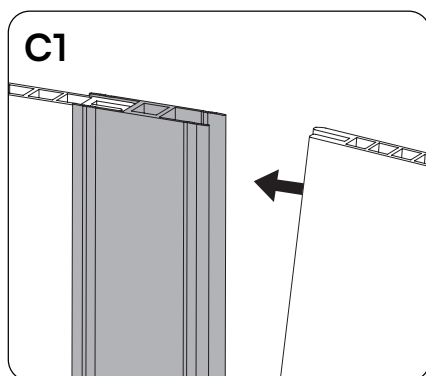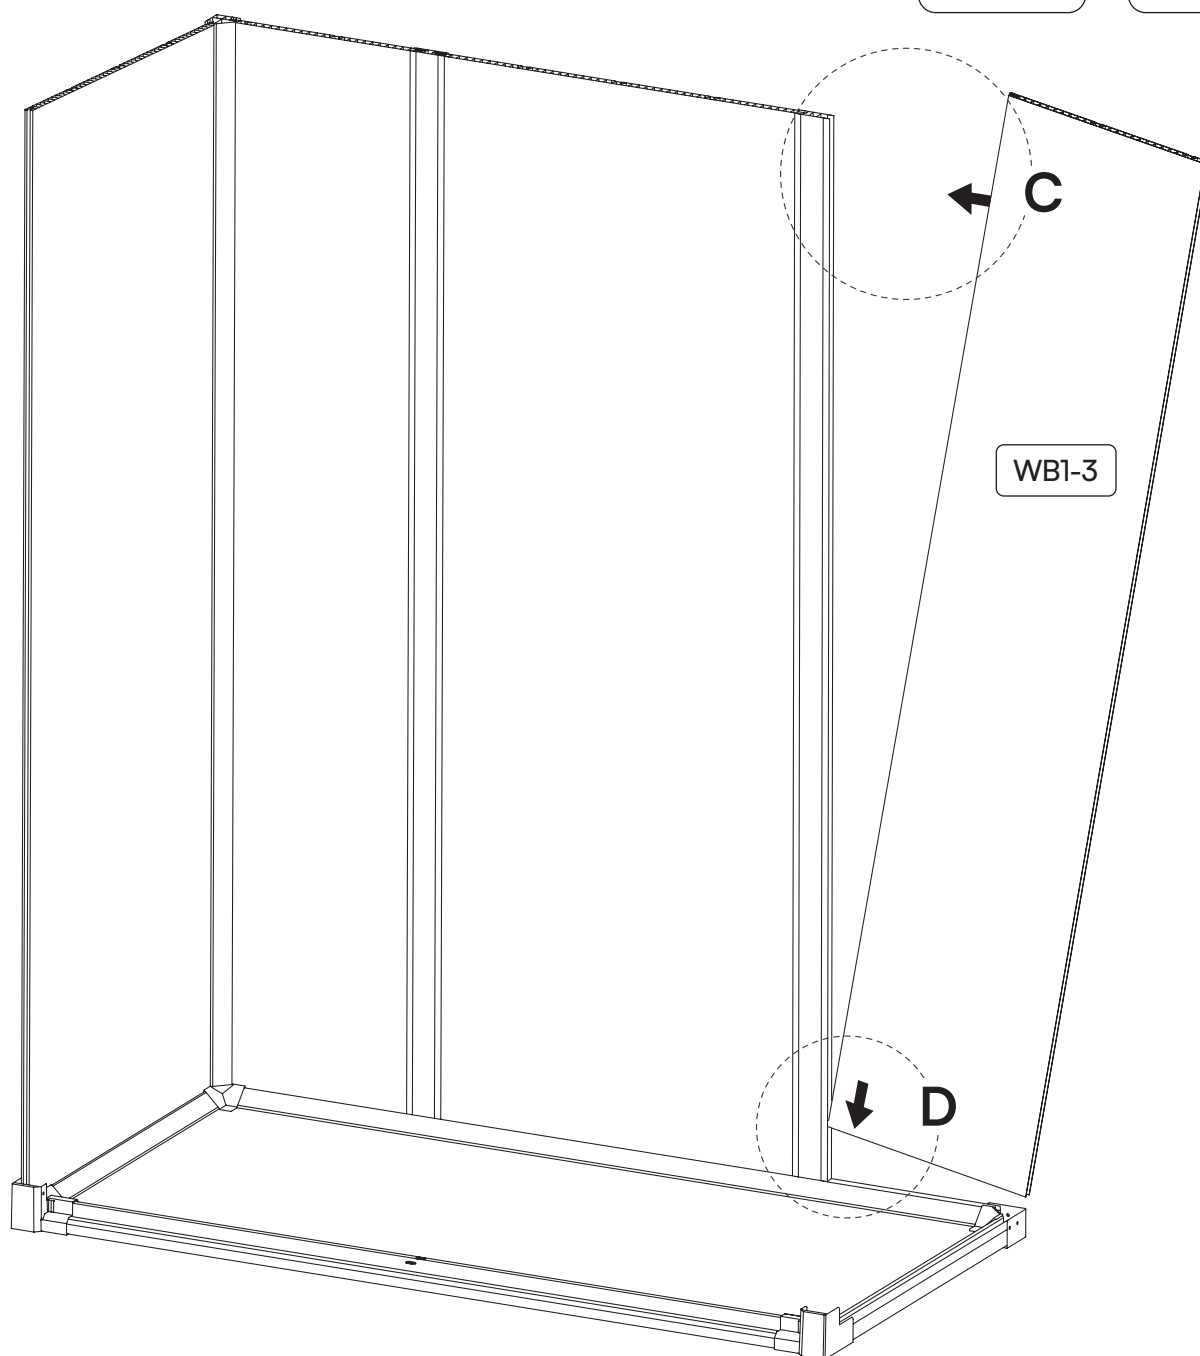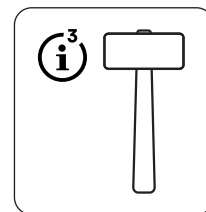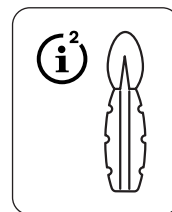


12

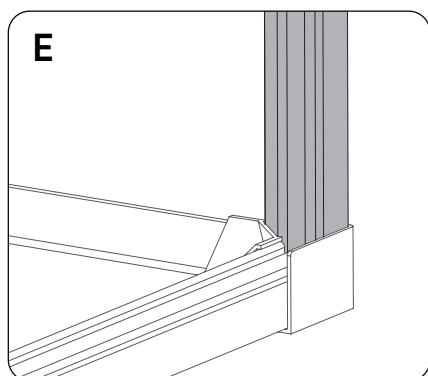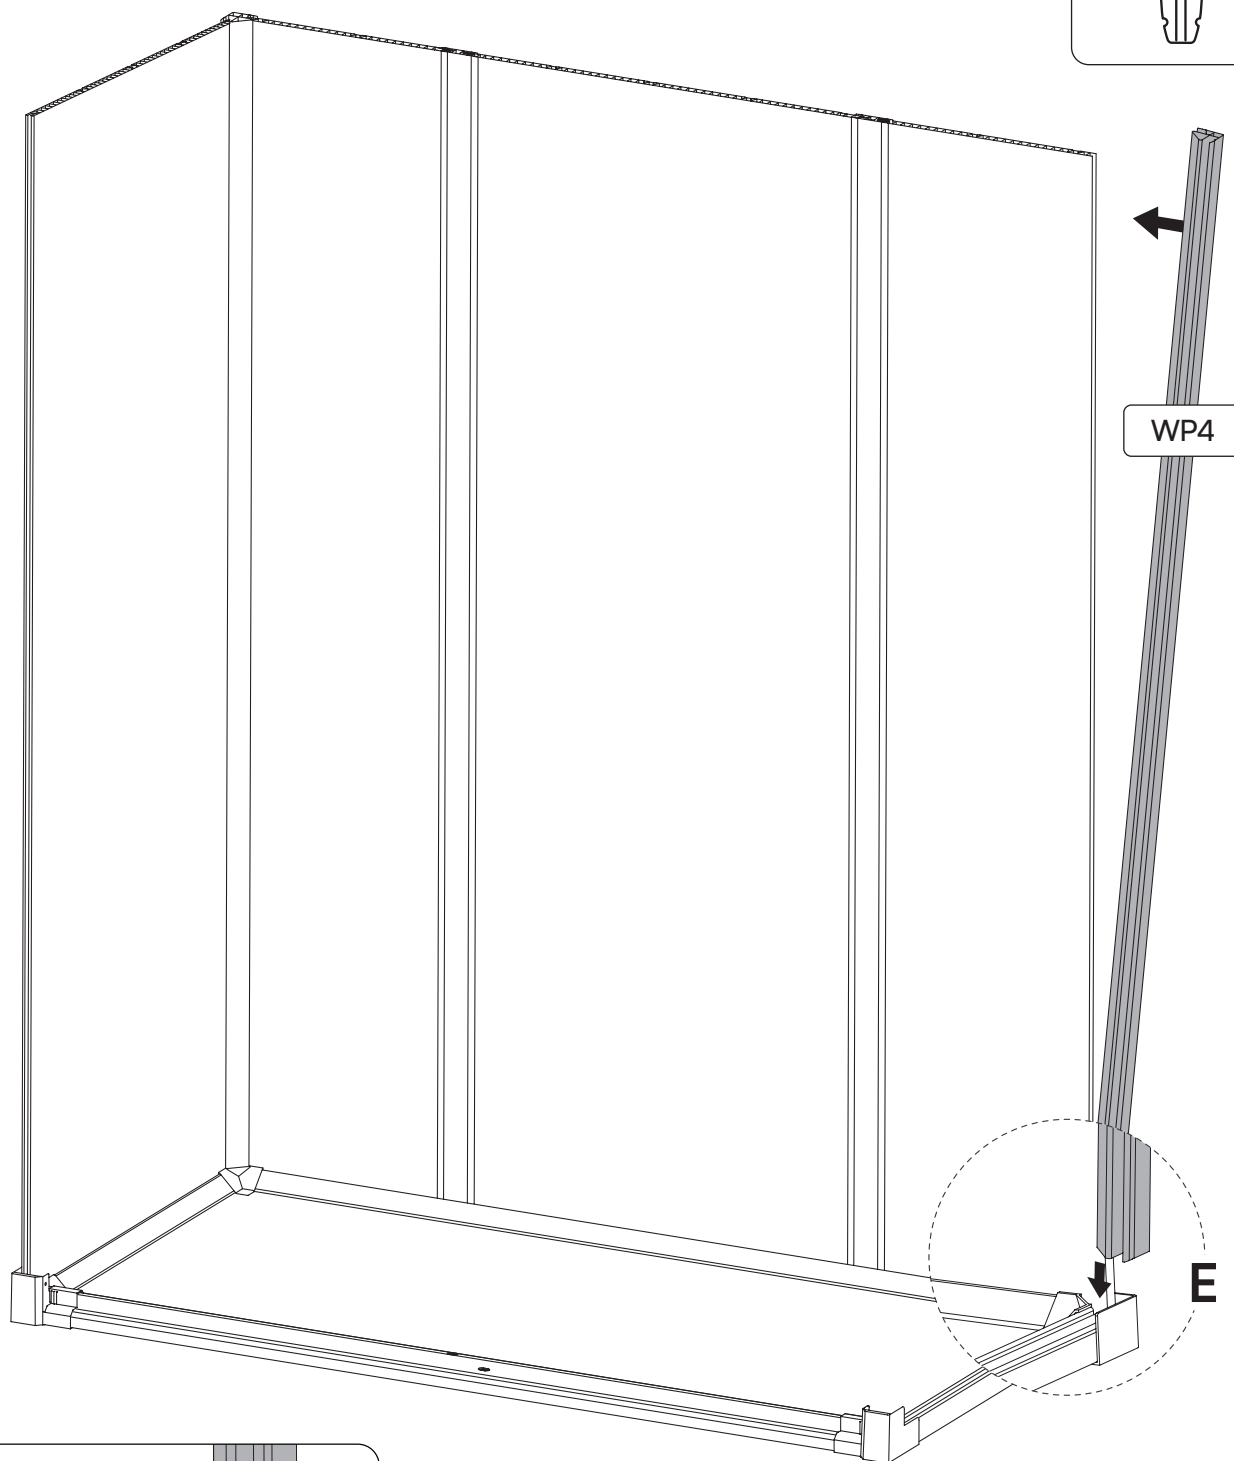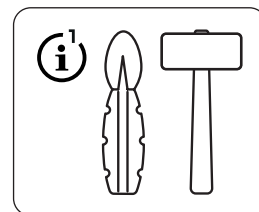



13



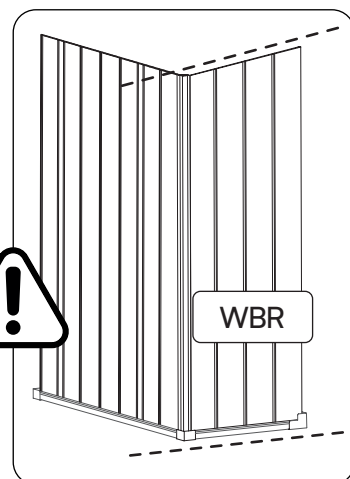
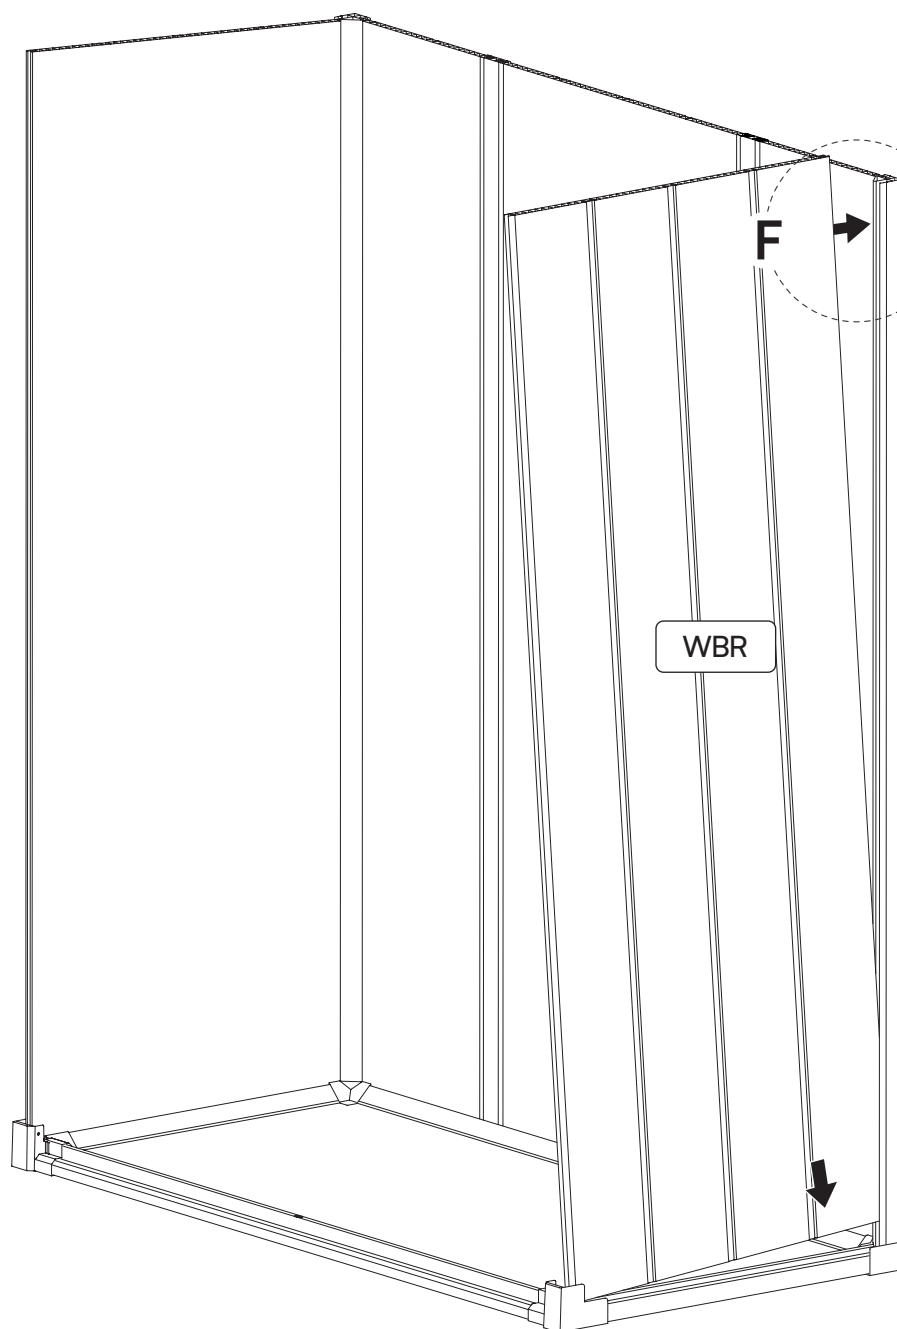


i³









i²

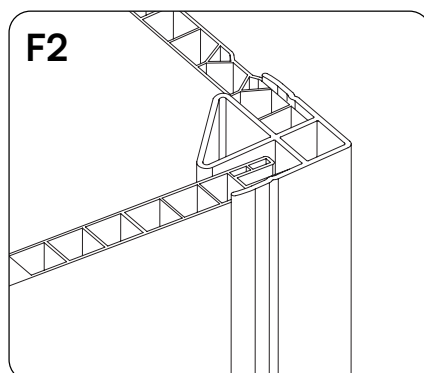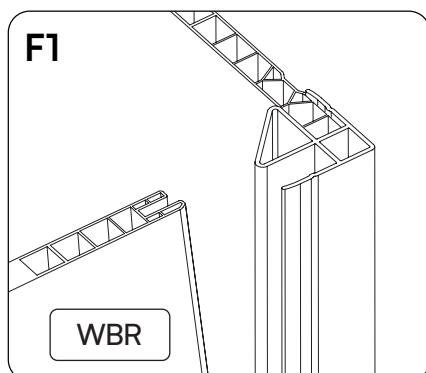

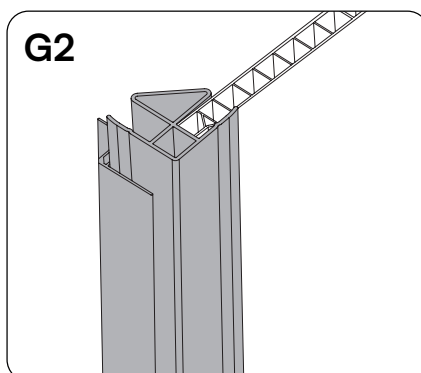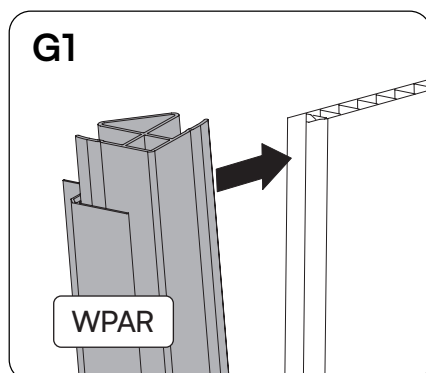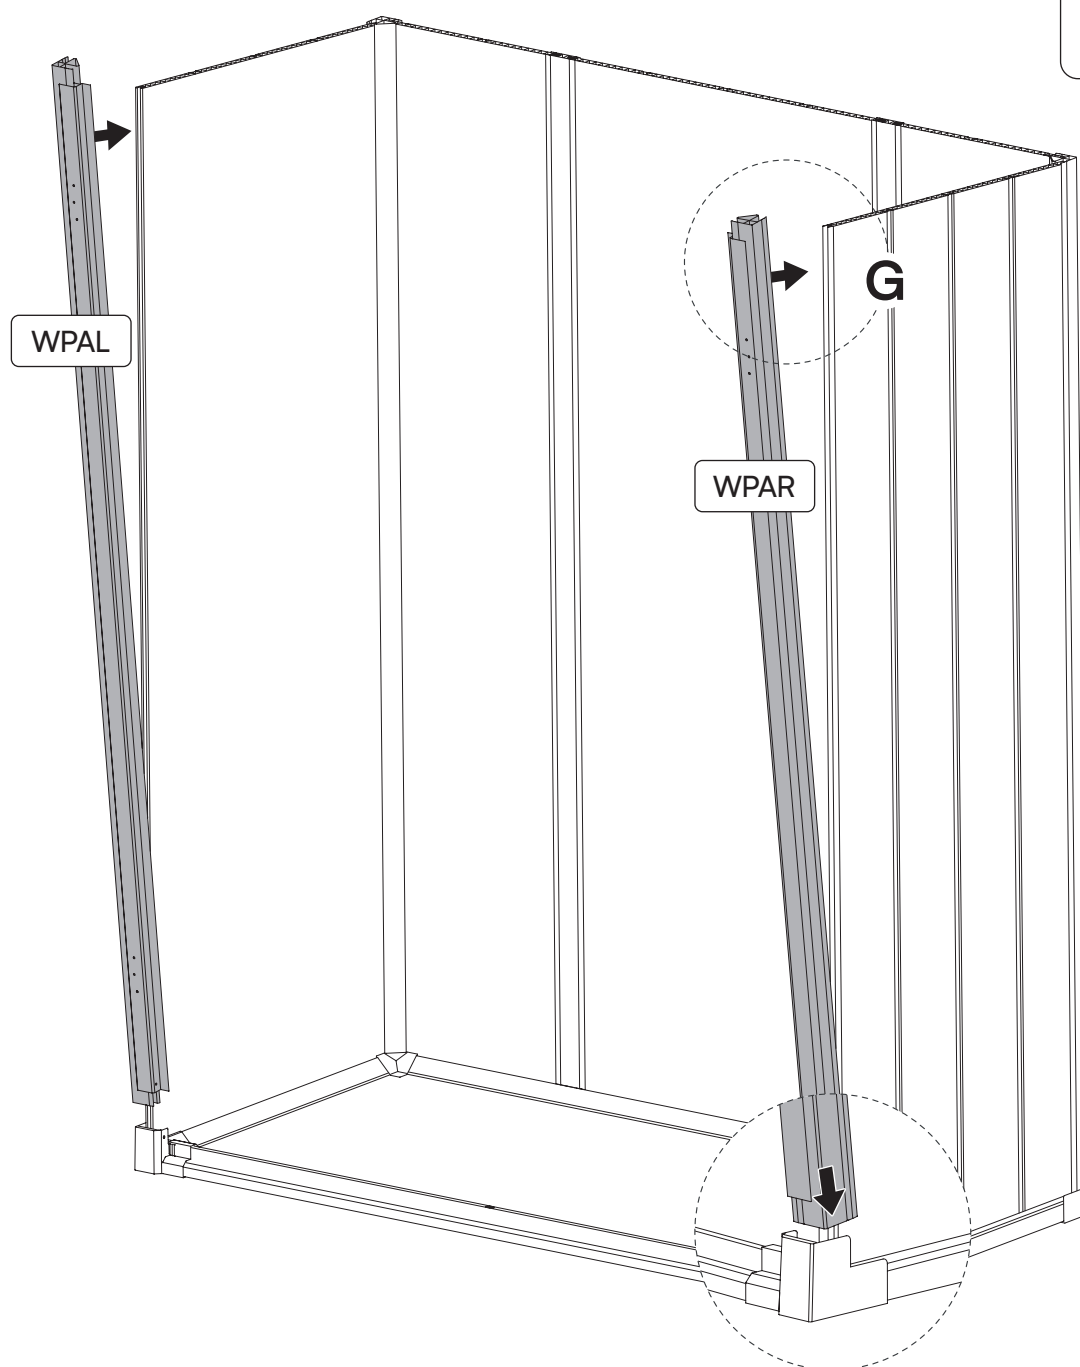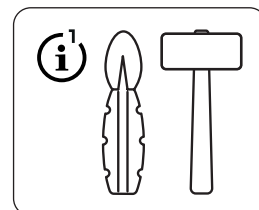


15


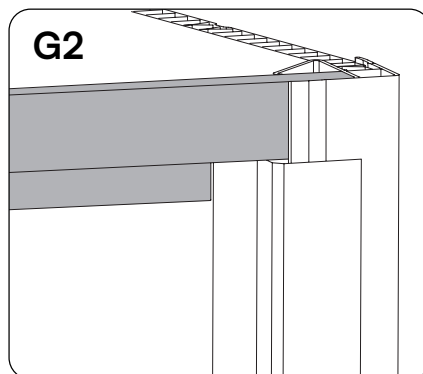
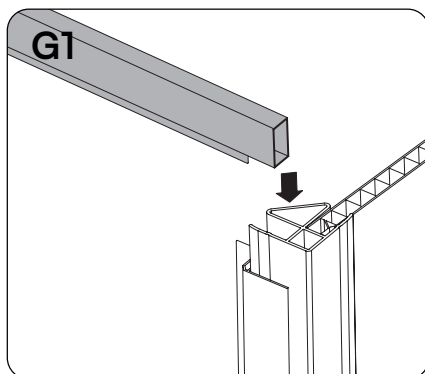
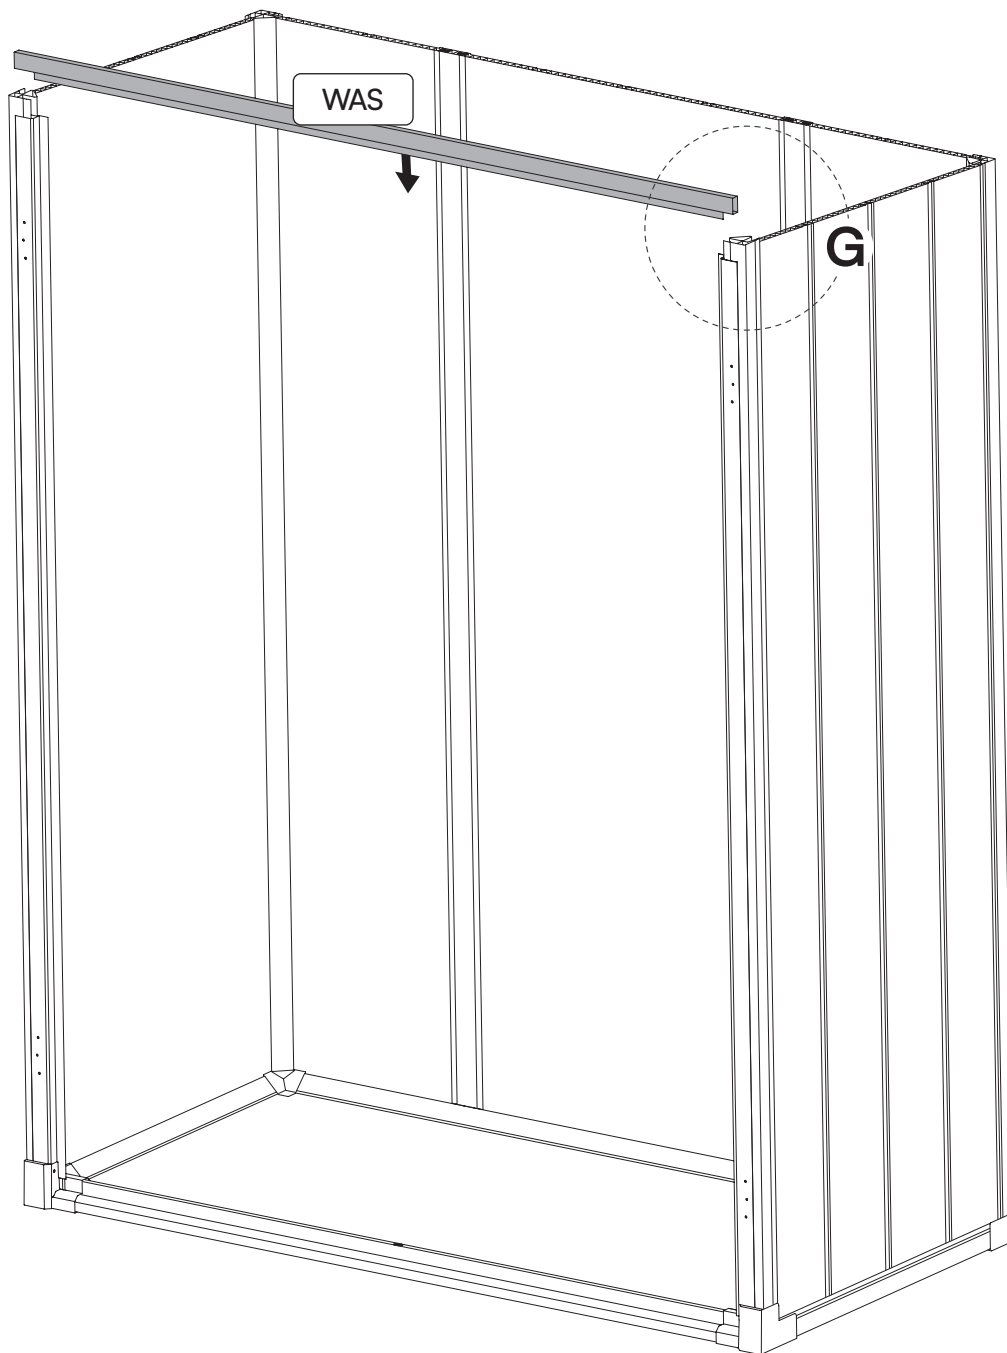



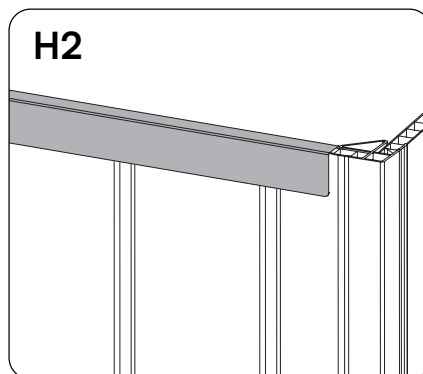
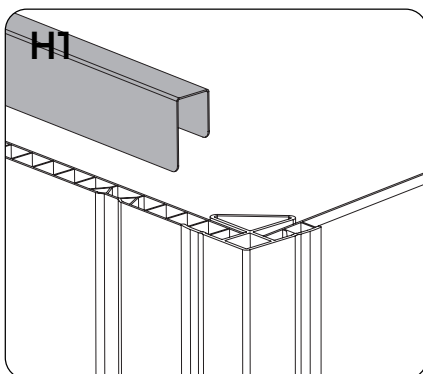
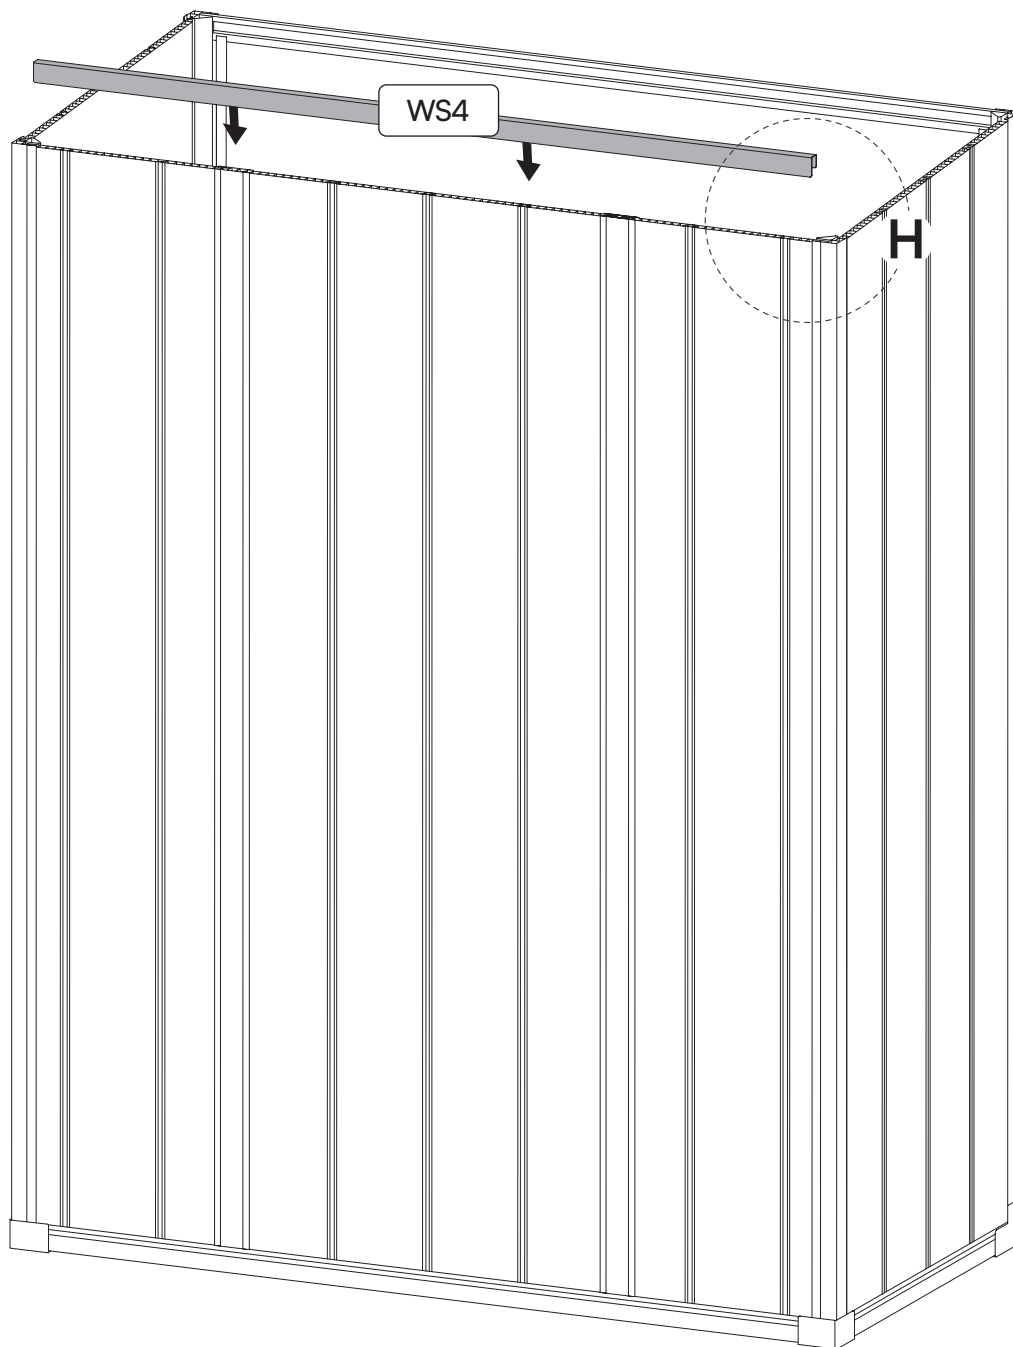



17




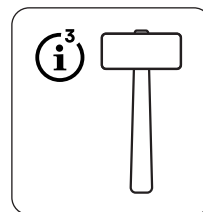


$a=b$
 $c=d$

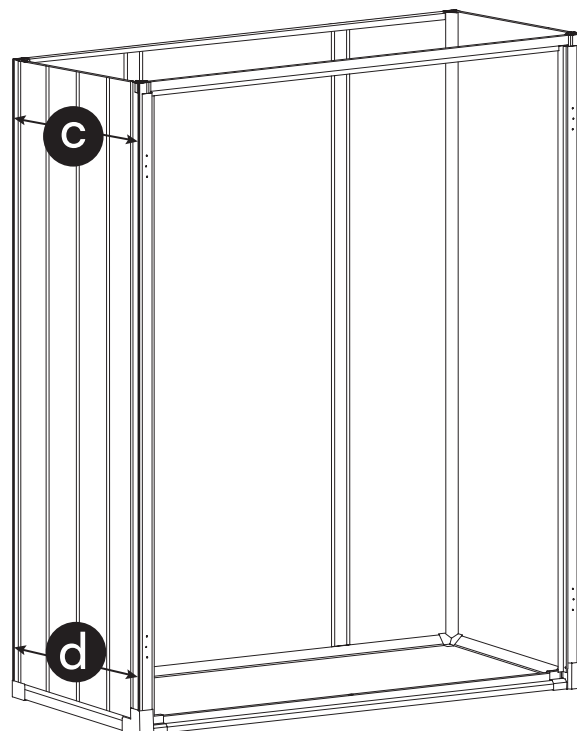
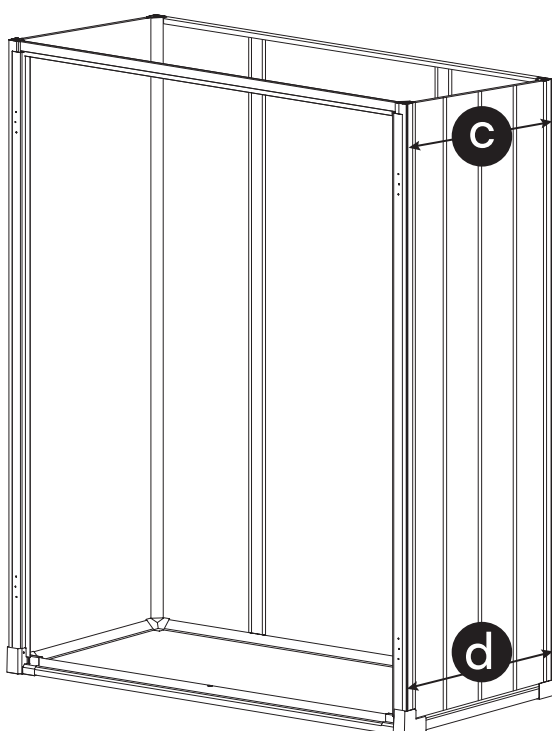
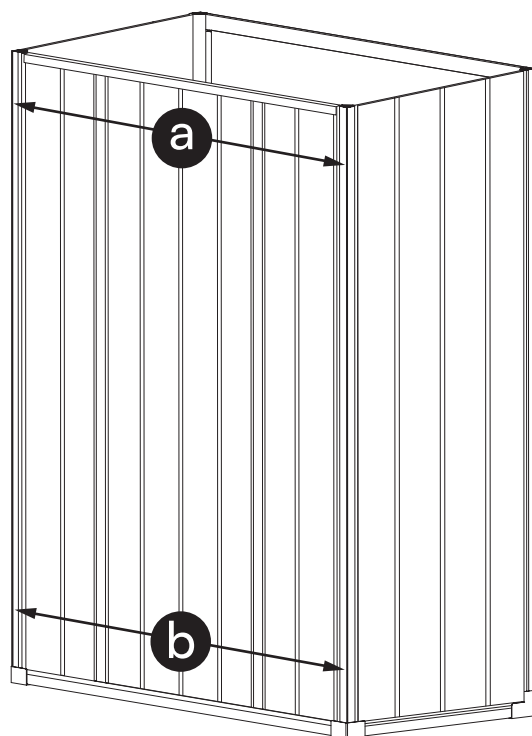
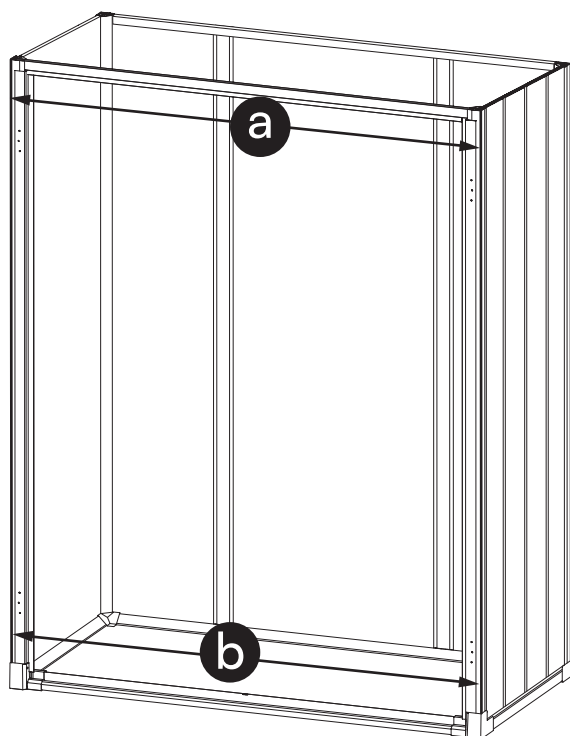


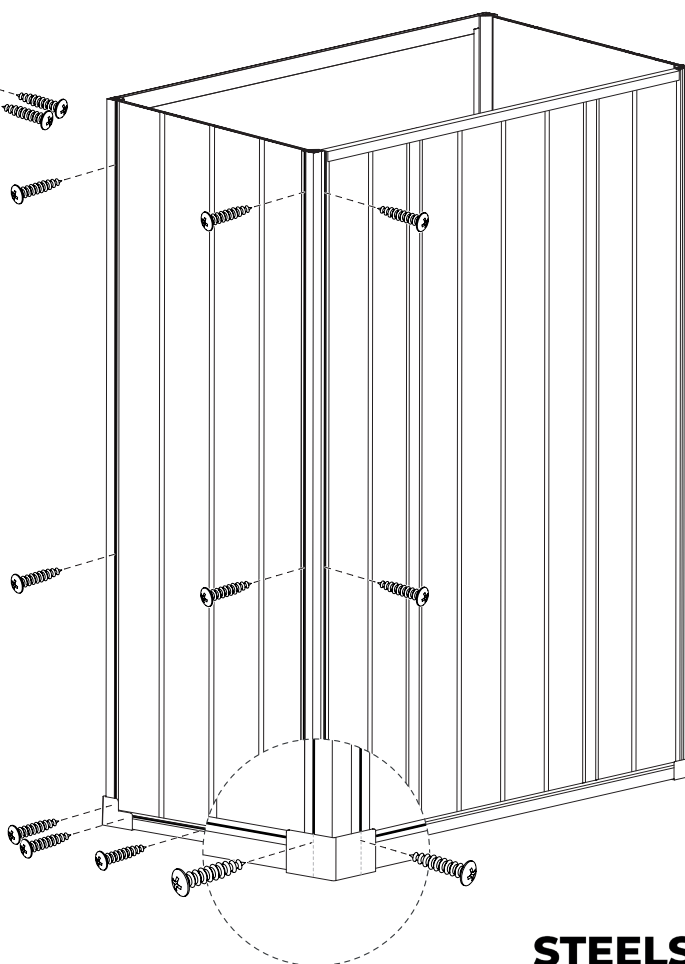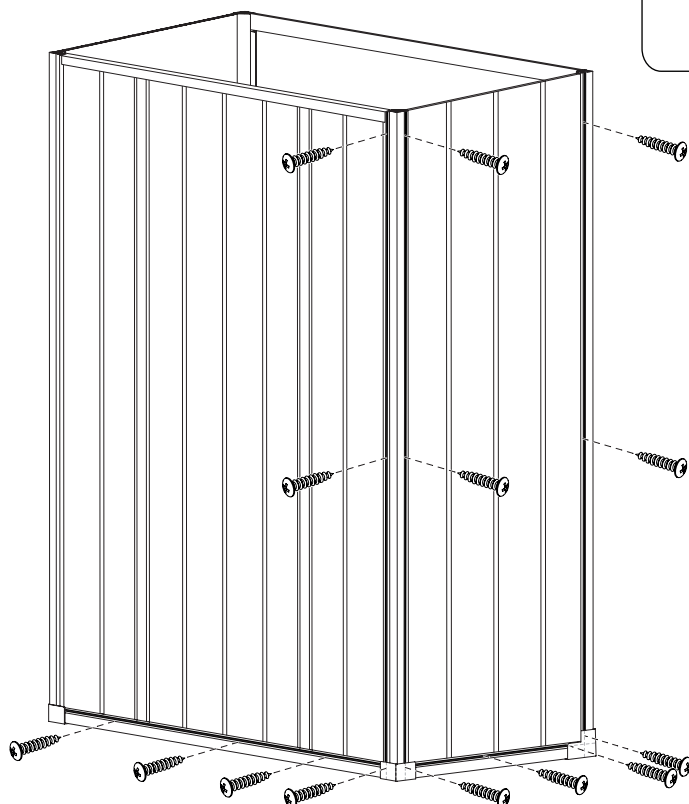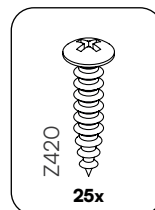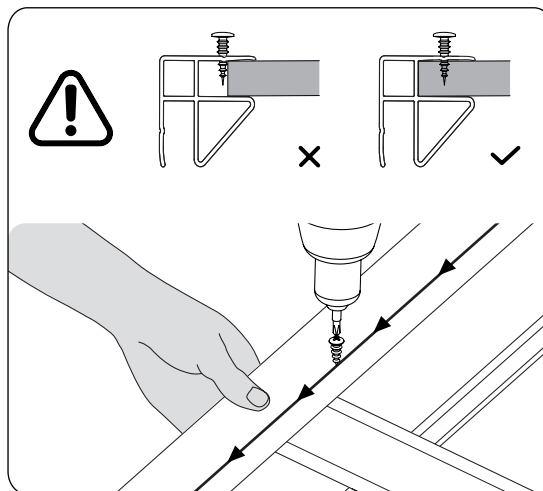


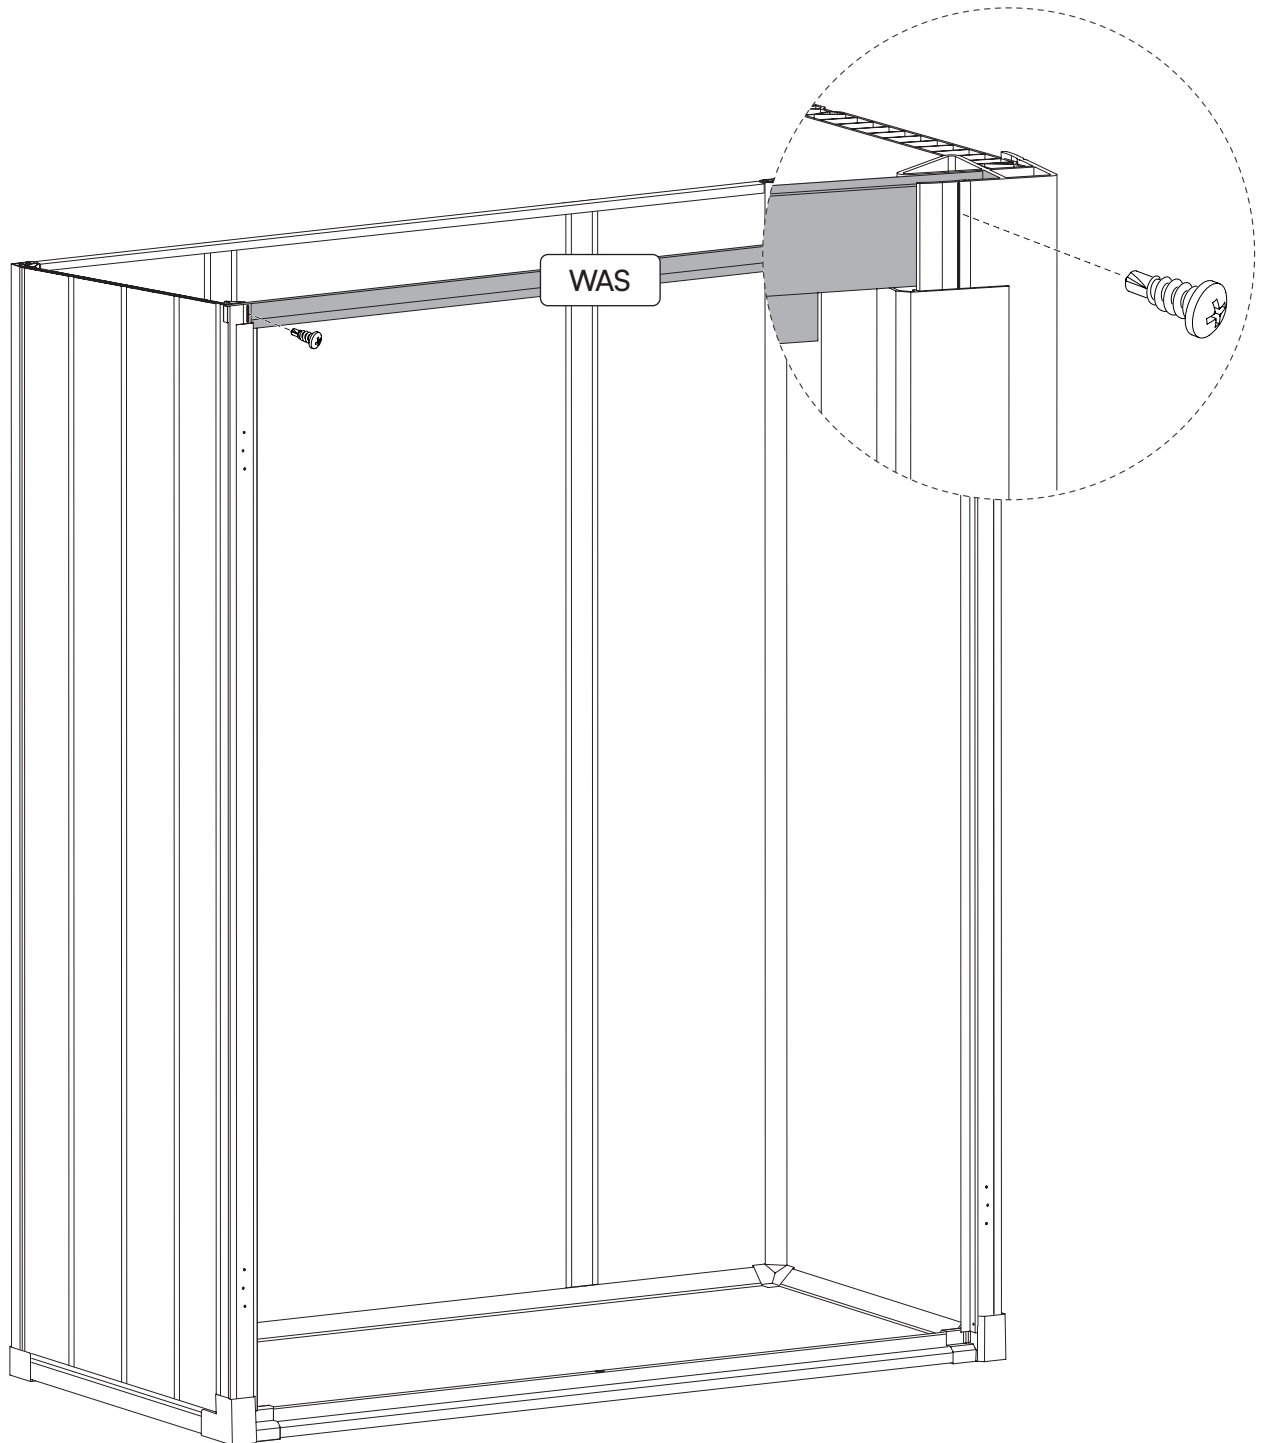


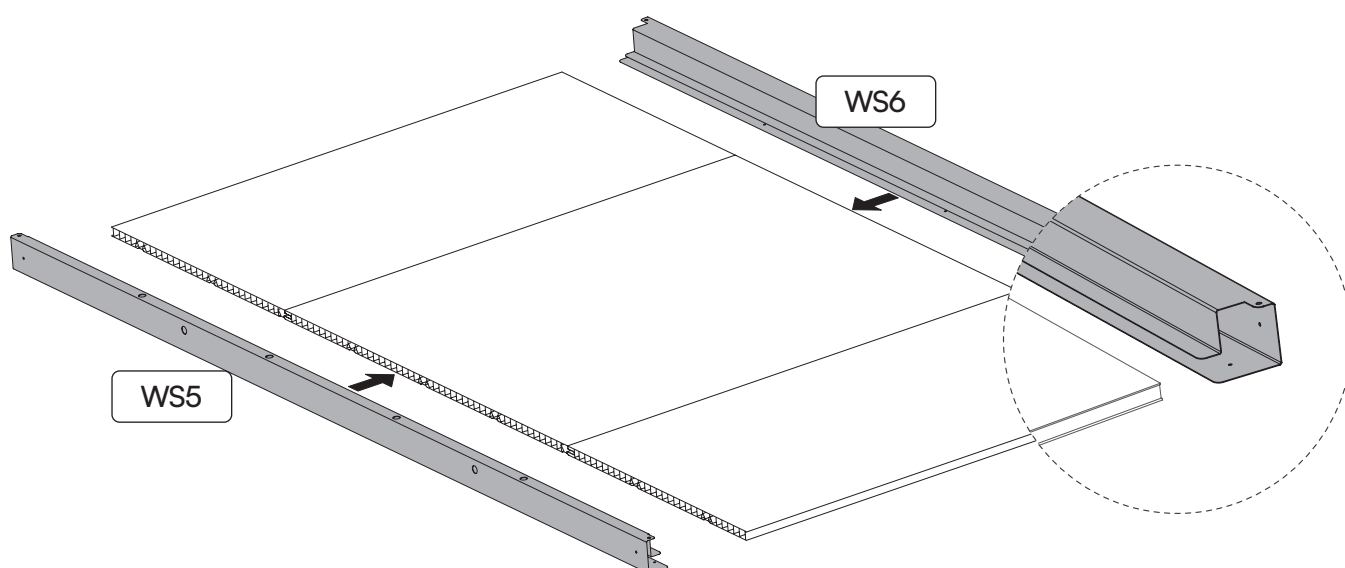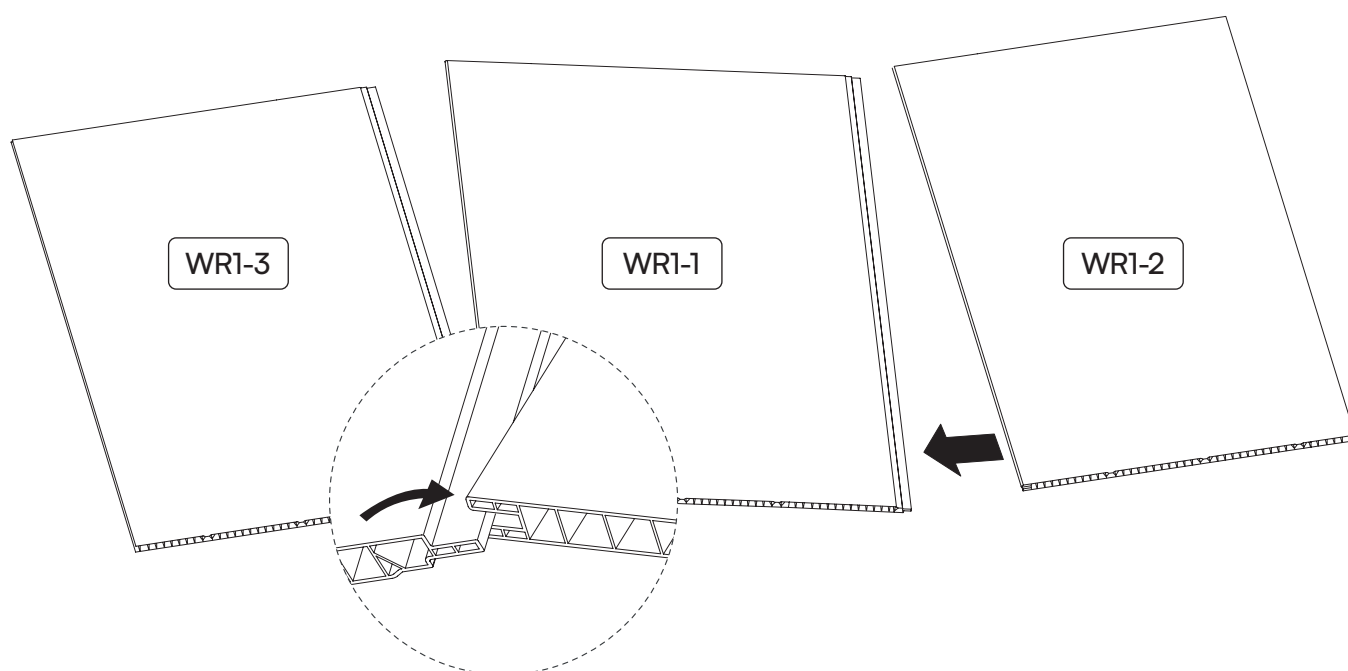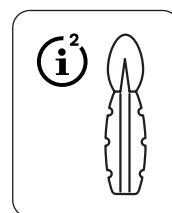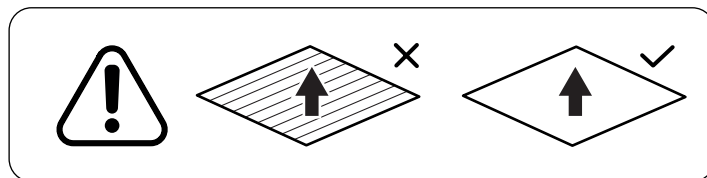



21

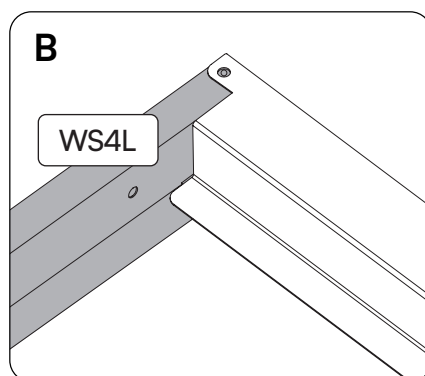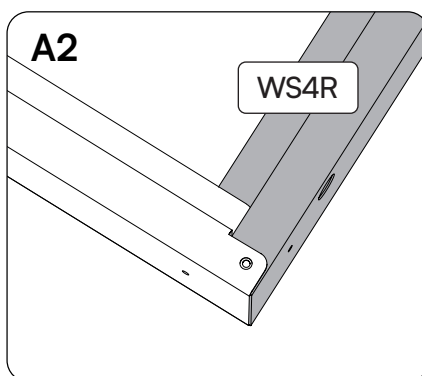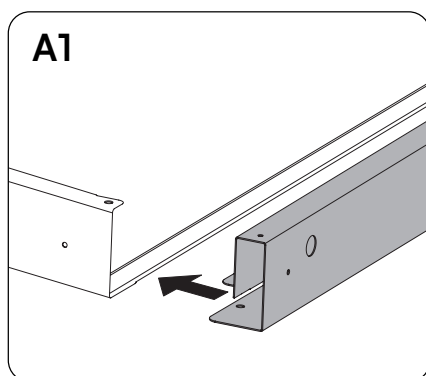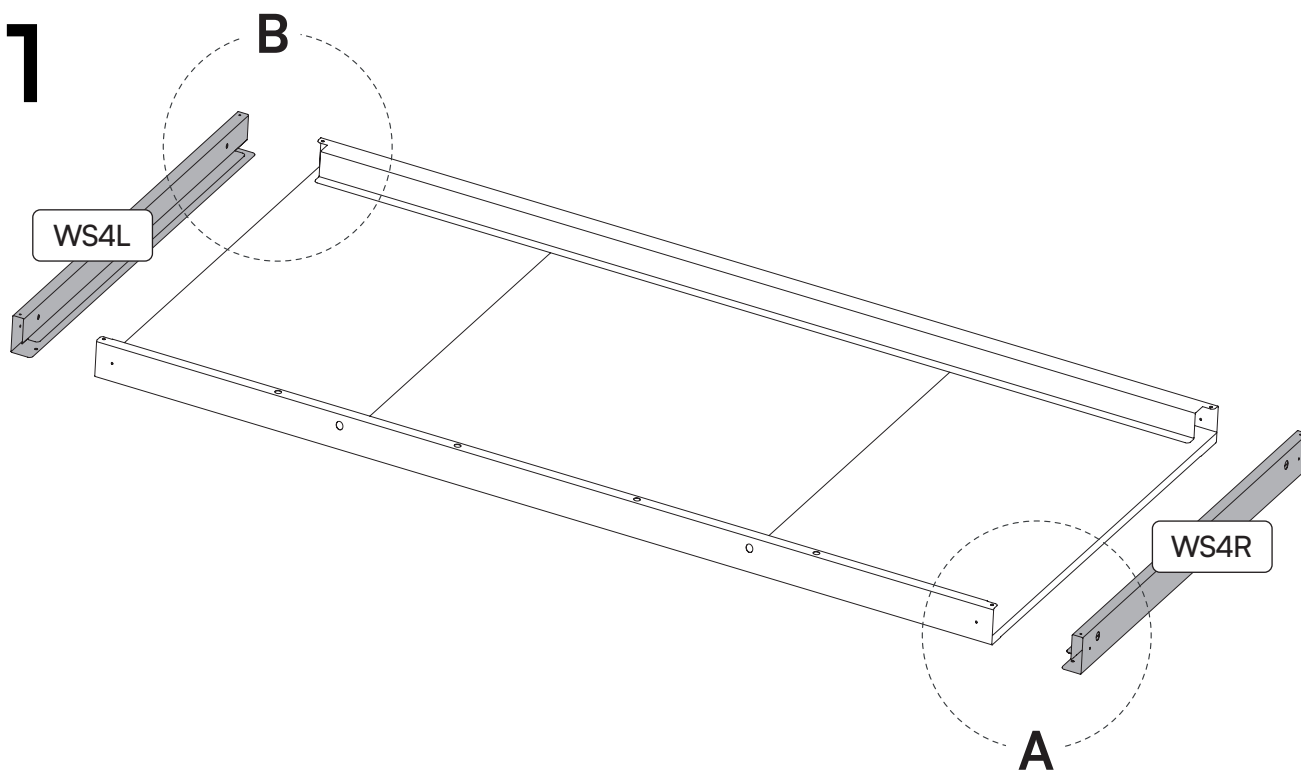




$$ab=cd$$

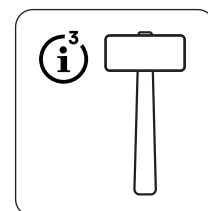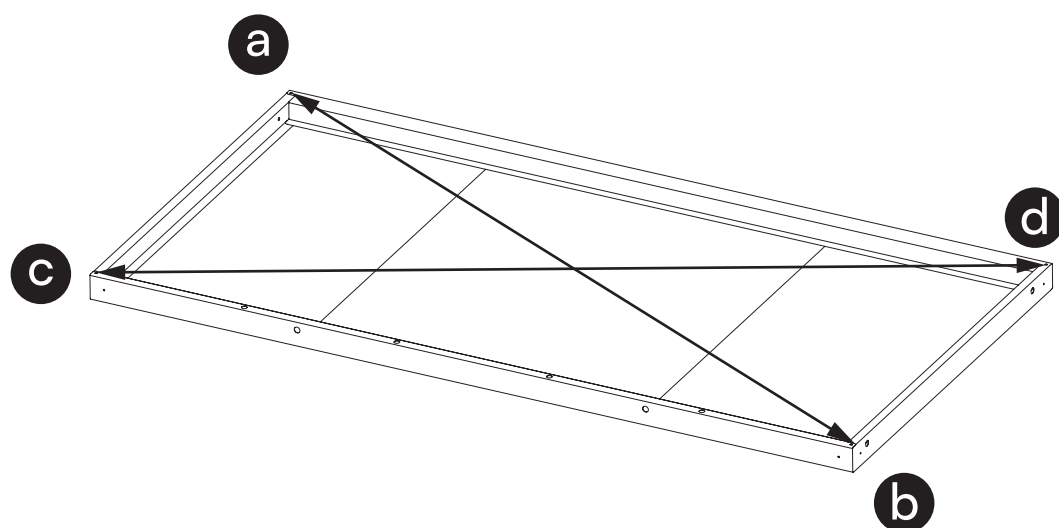


22

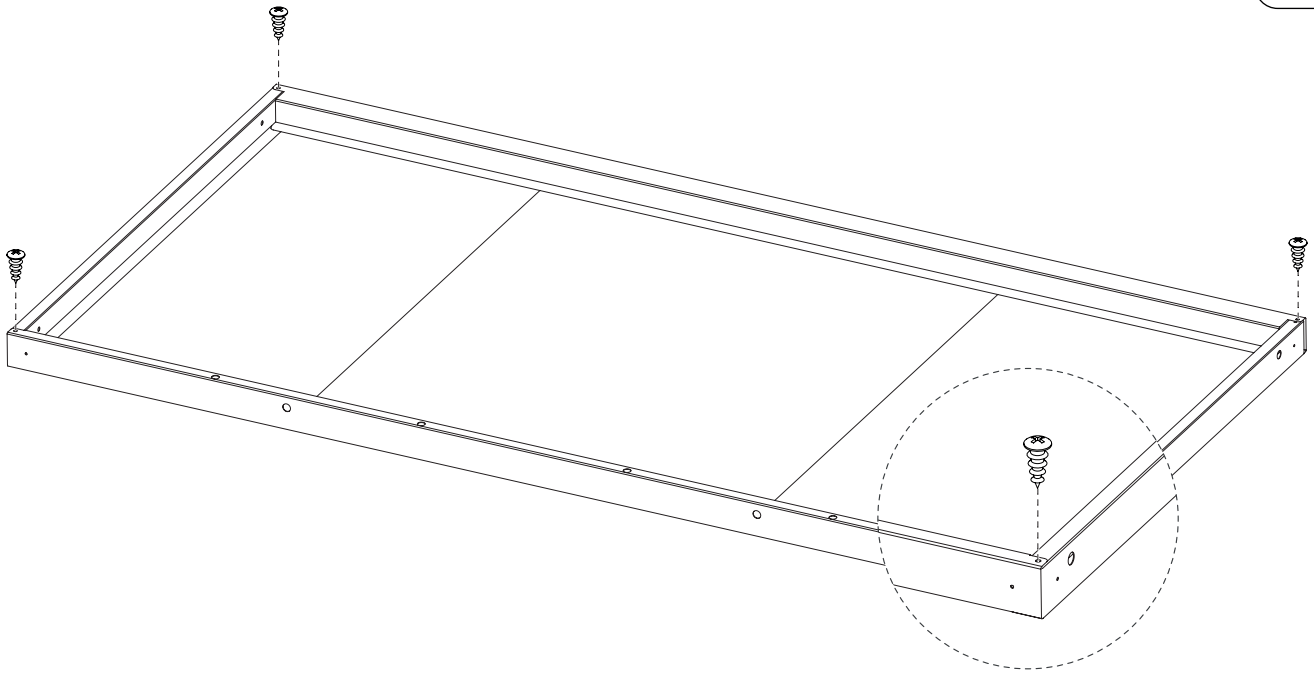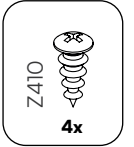



23

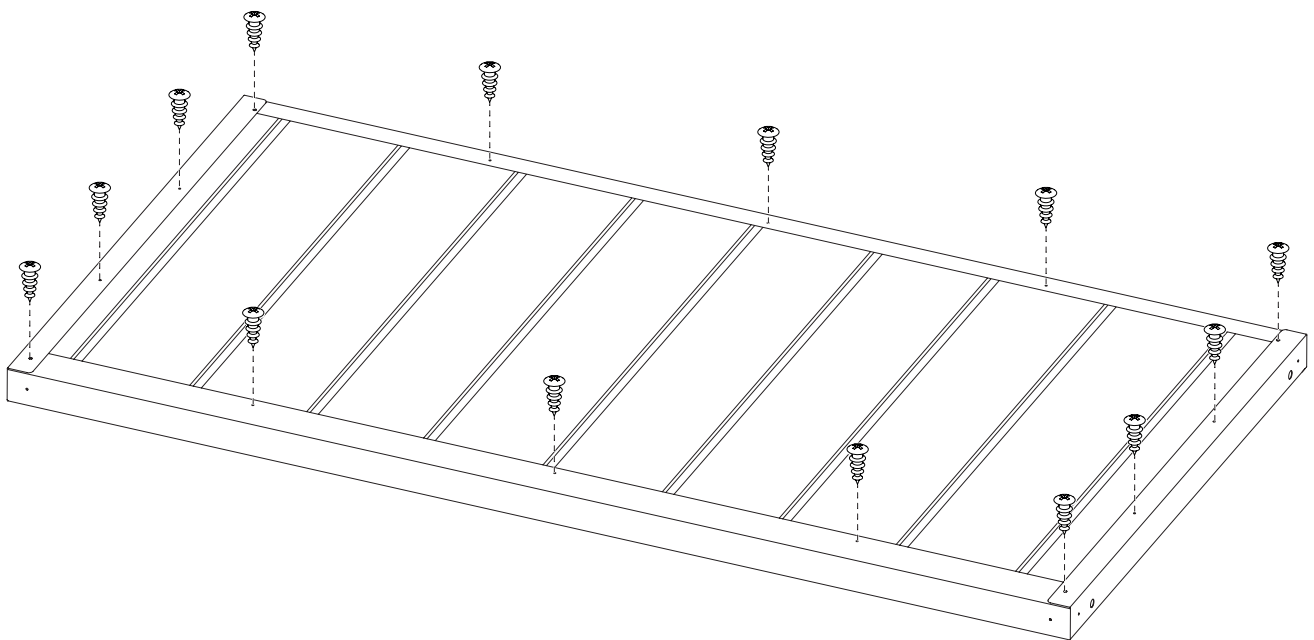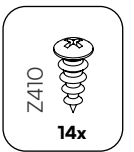
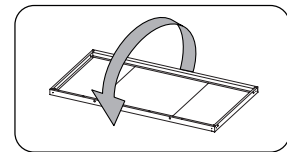


24


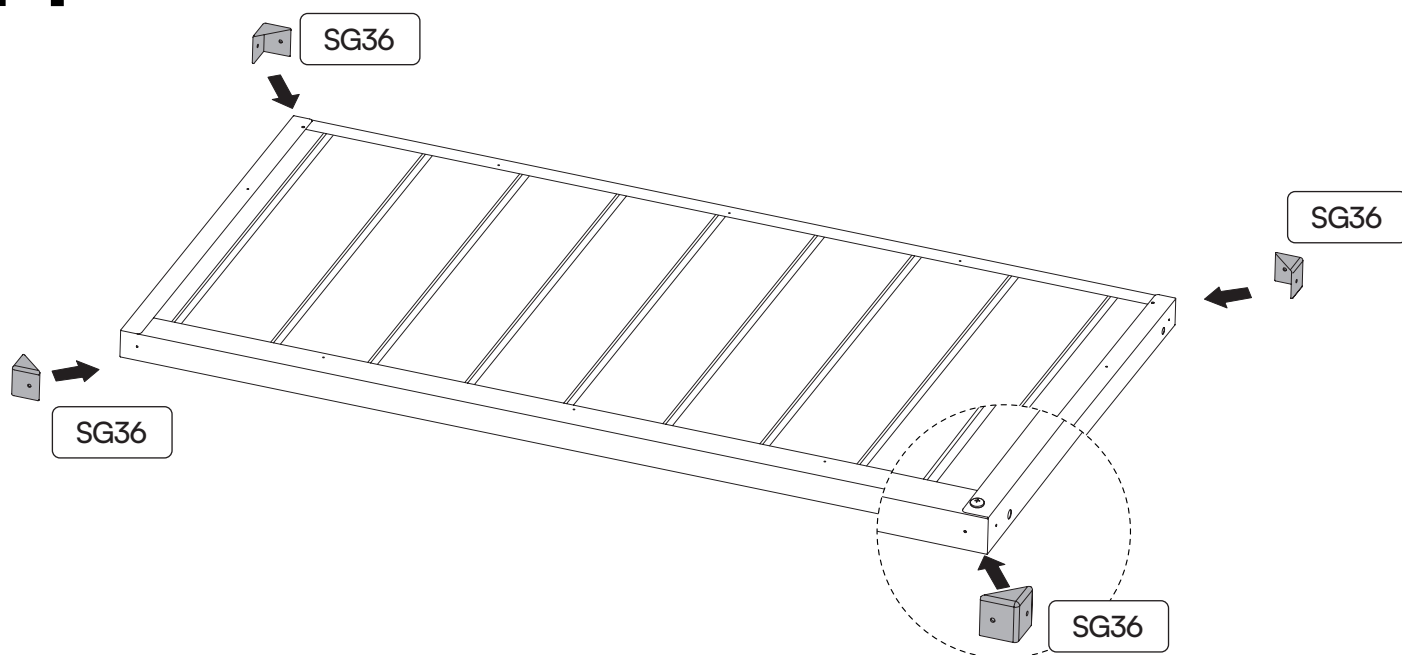


25



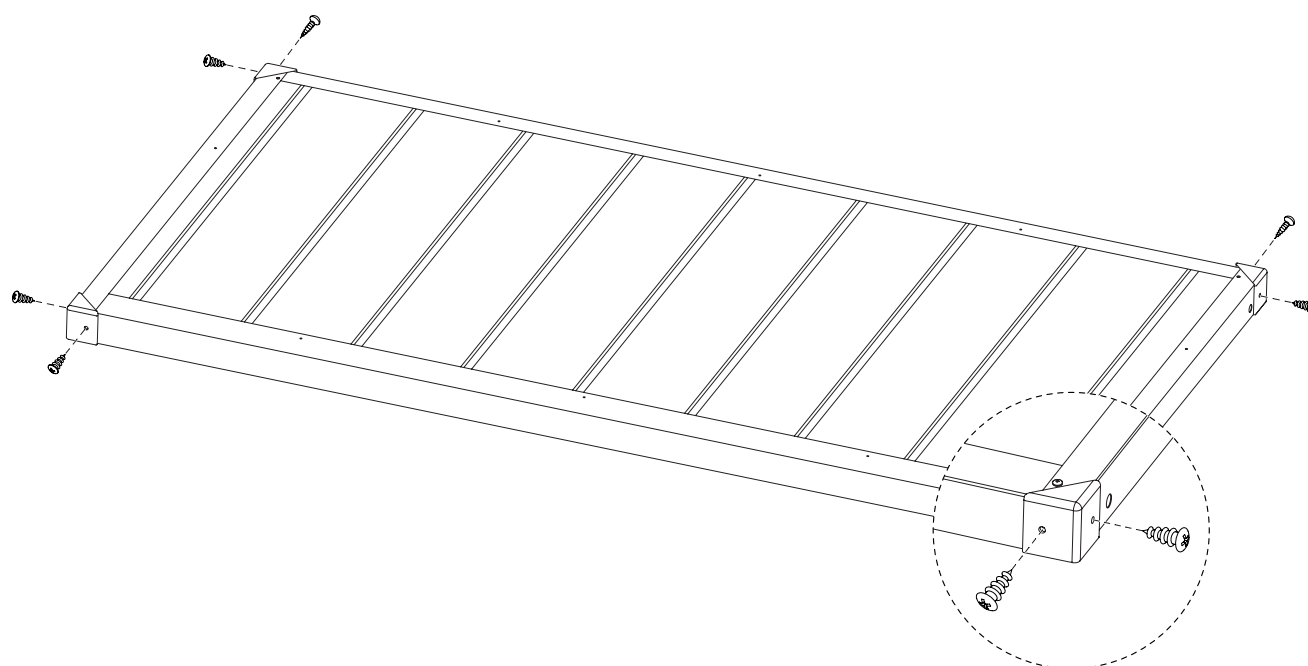
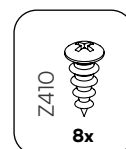






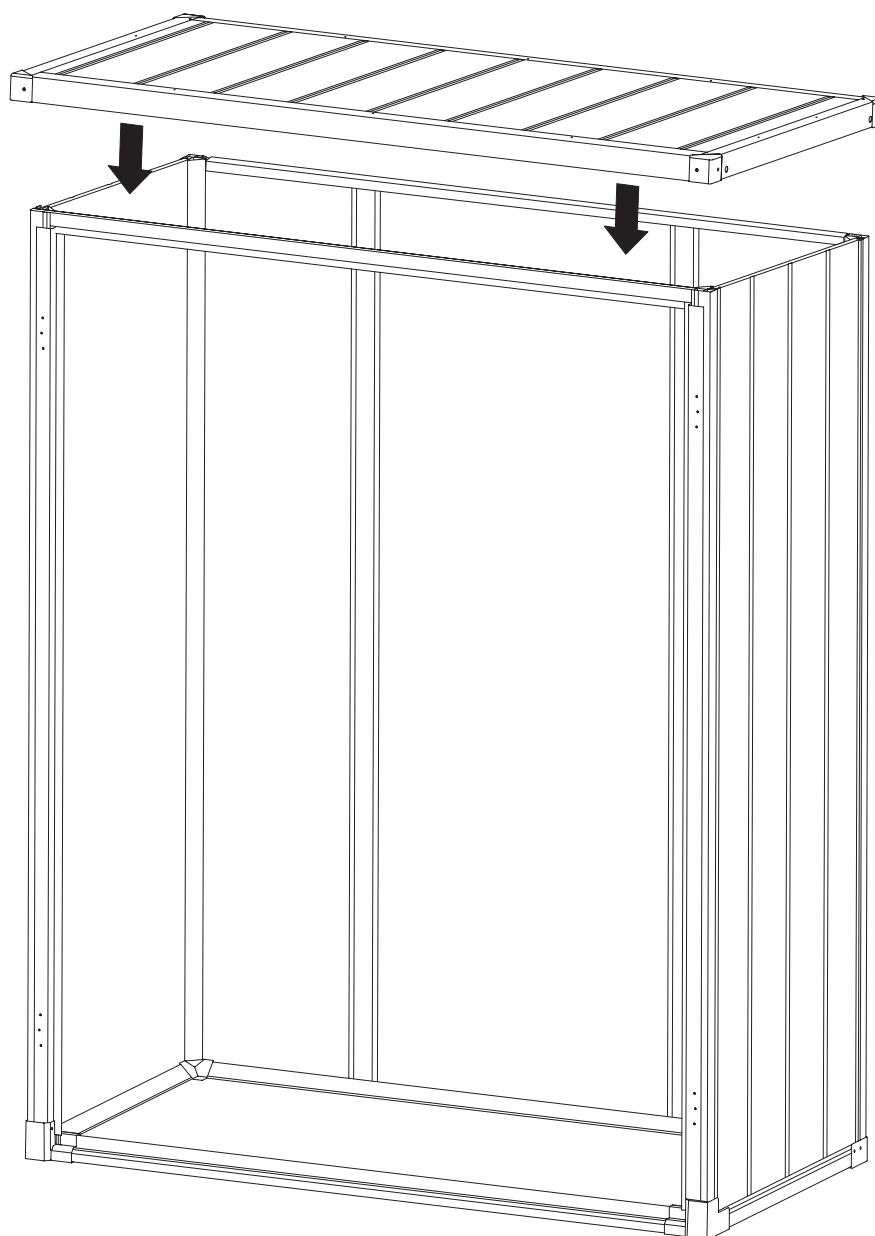
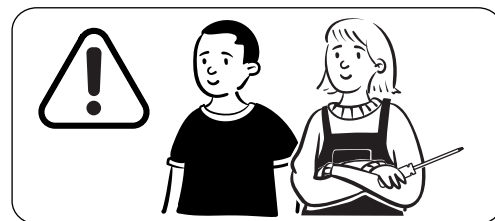






27

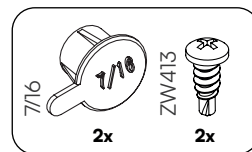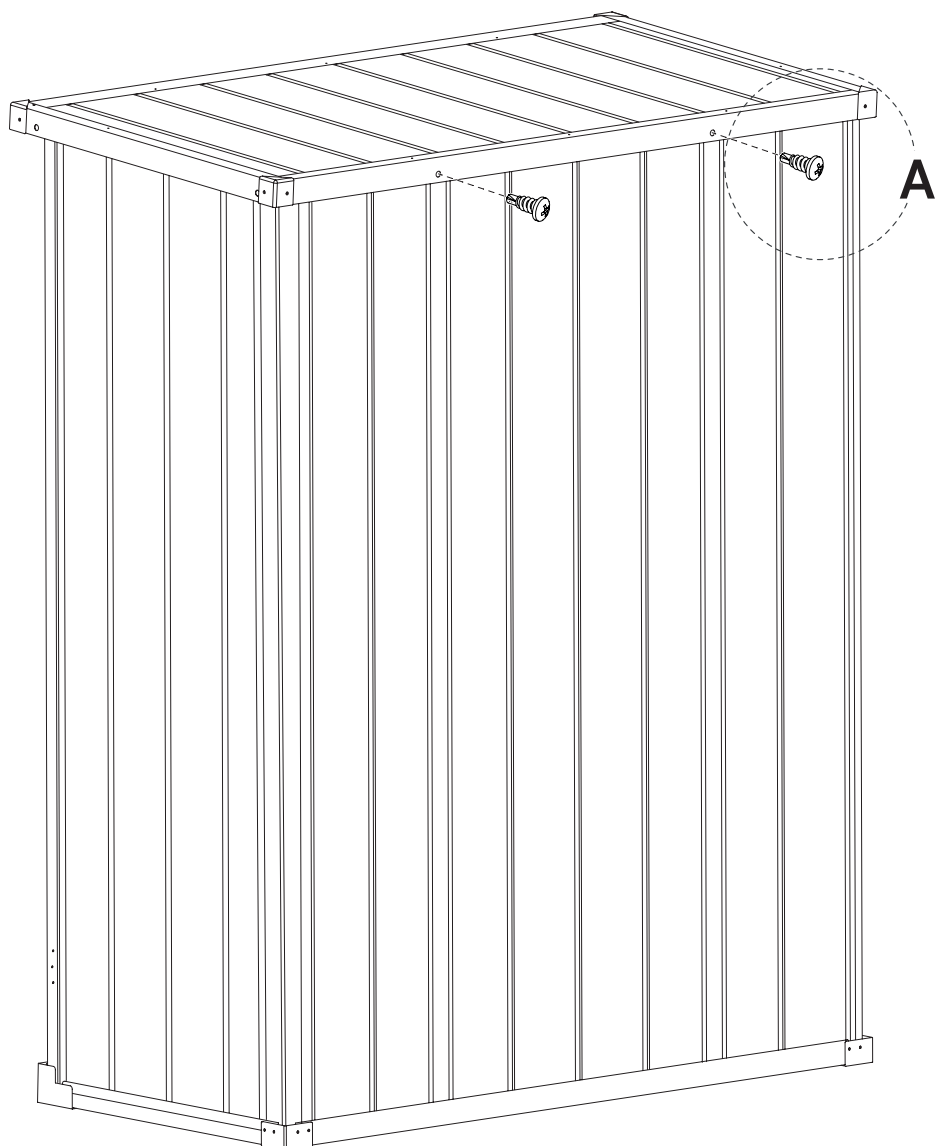







Beim Einschrauben das Verbindungsprofil **WAP** von innen leicht andrücken.

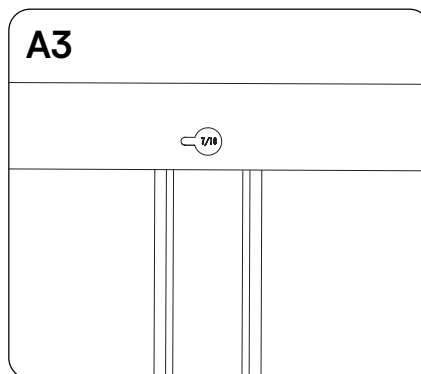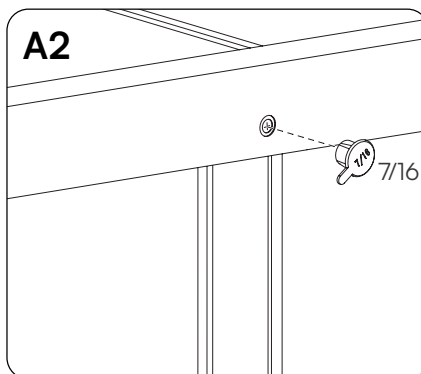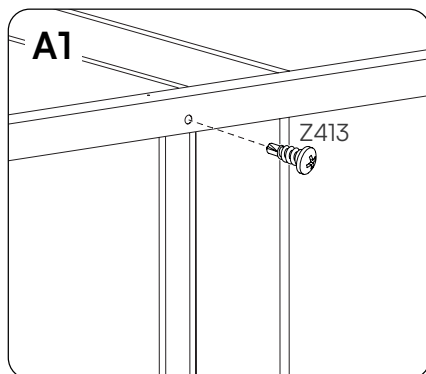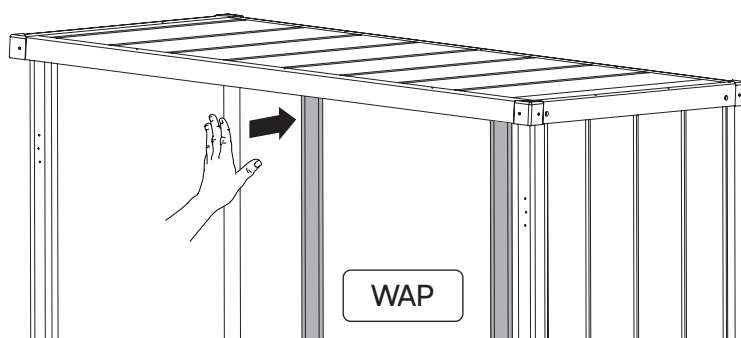

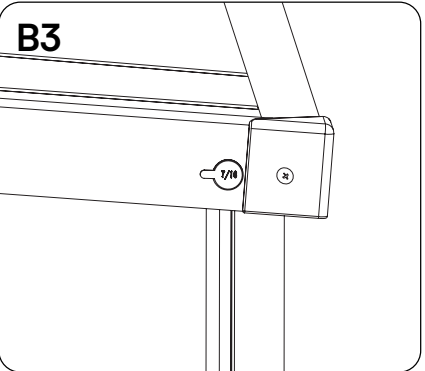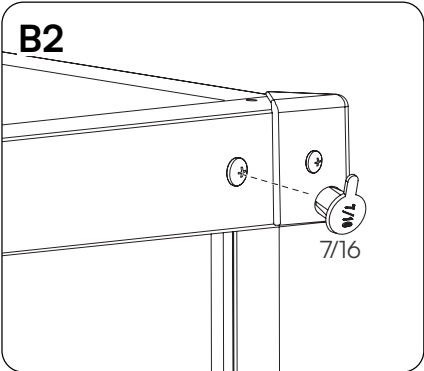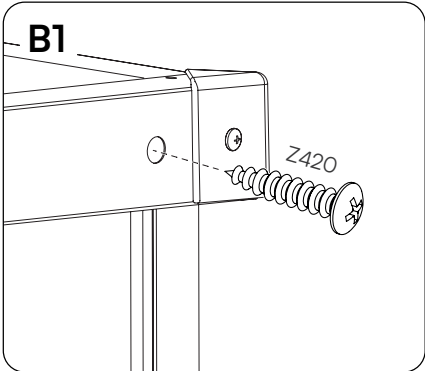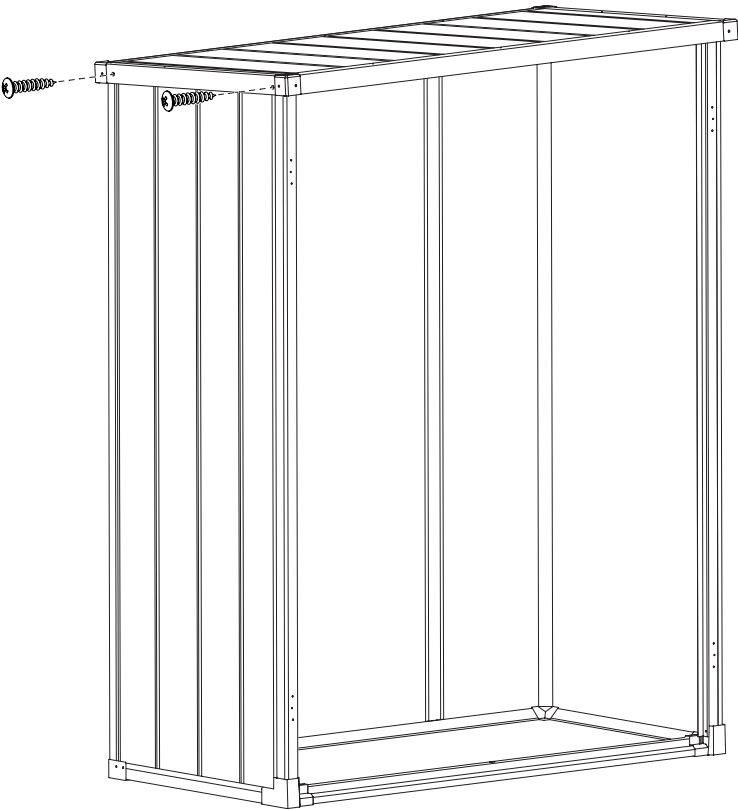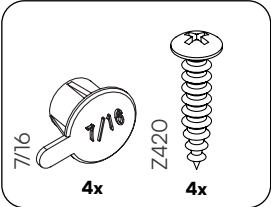
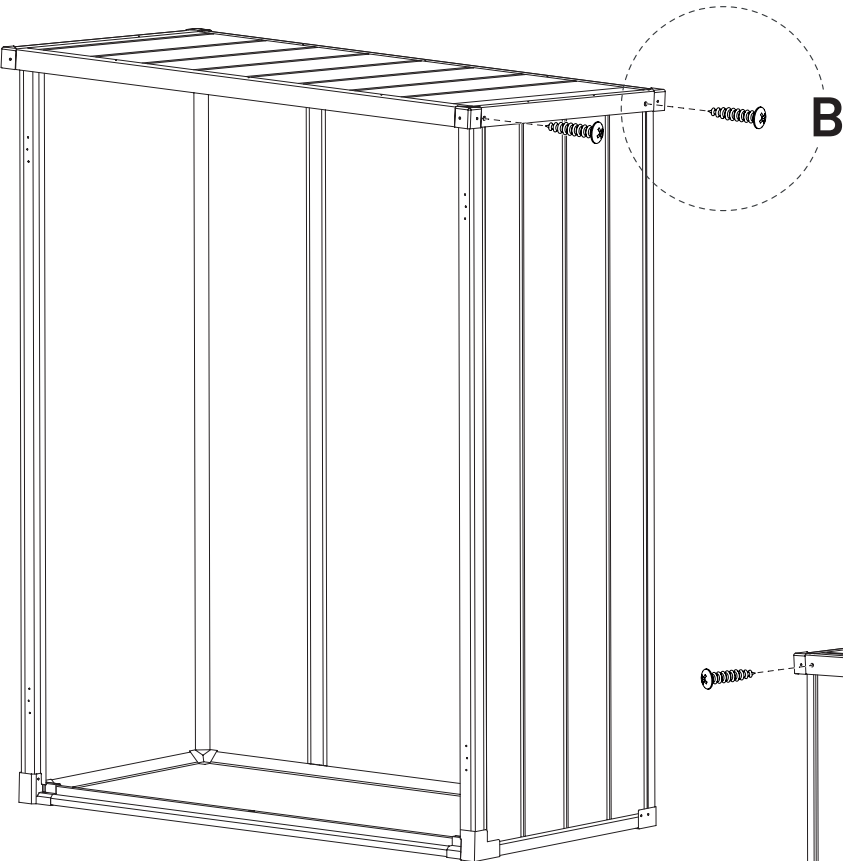


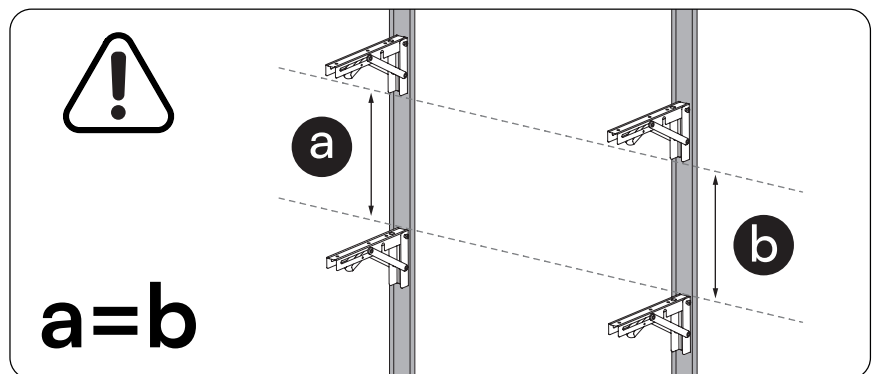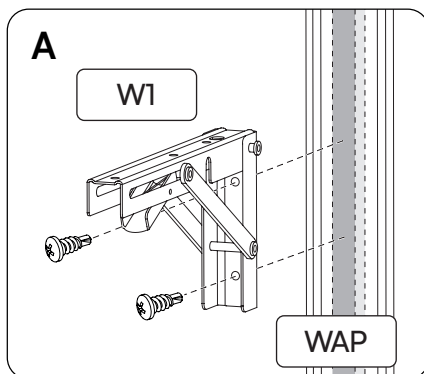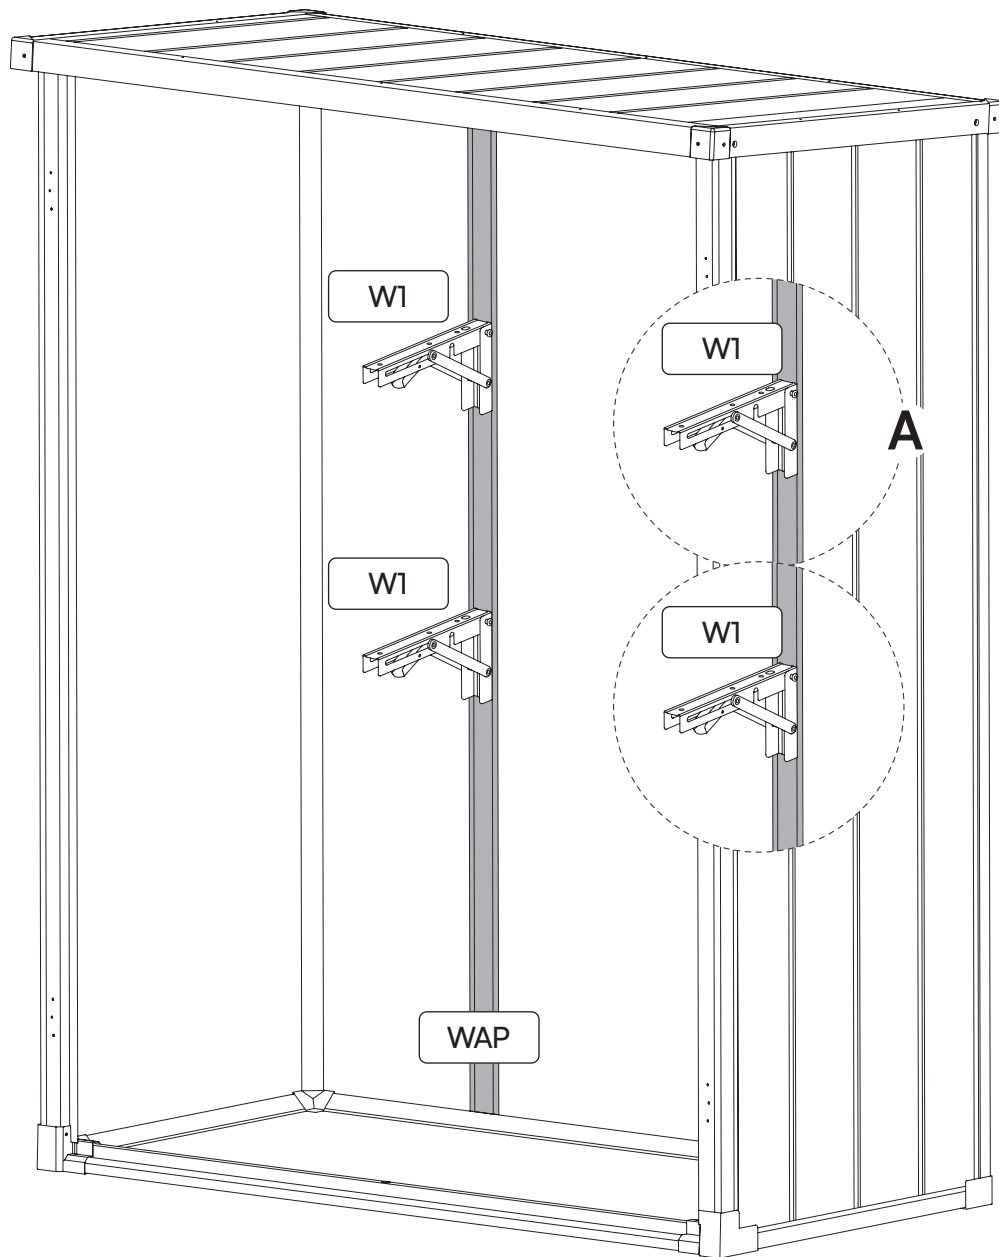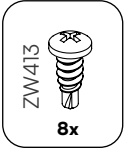





30

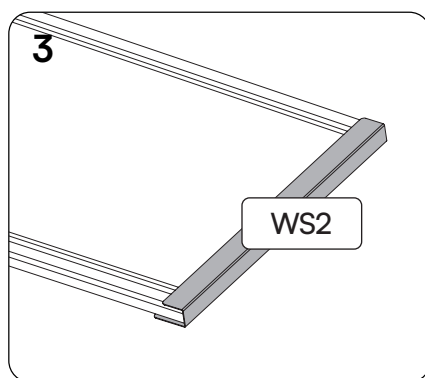
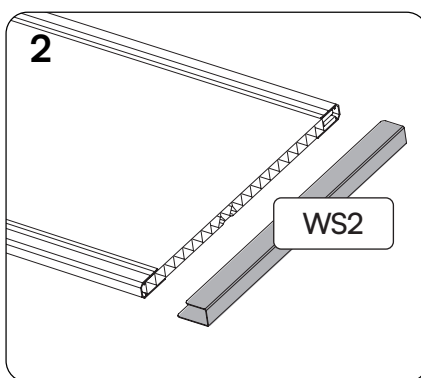
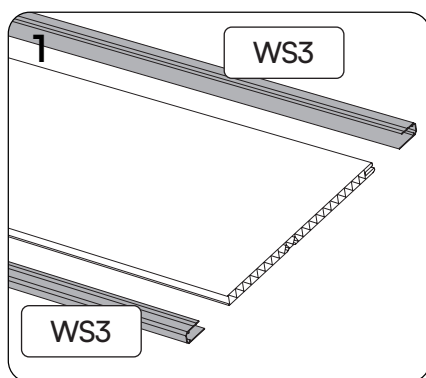
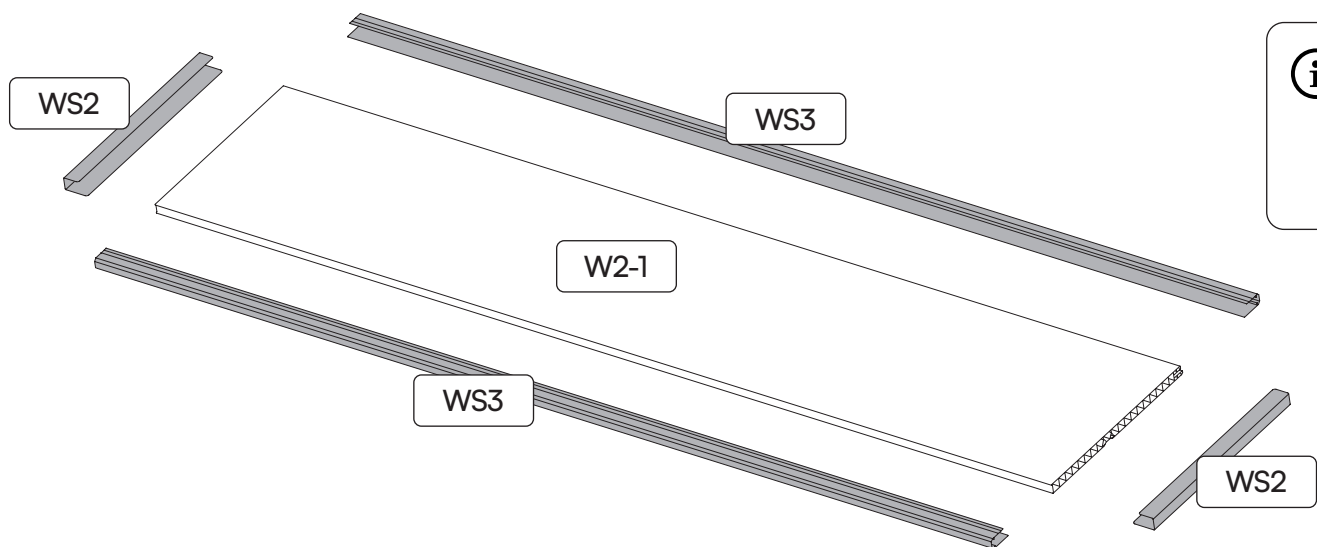
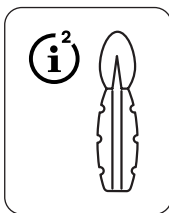
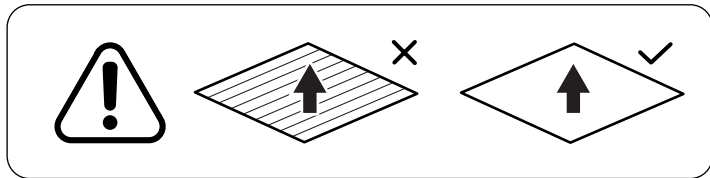






$$ab=cd$$

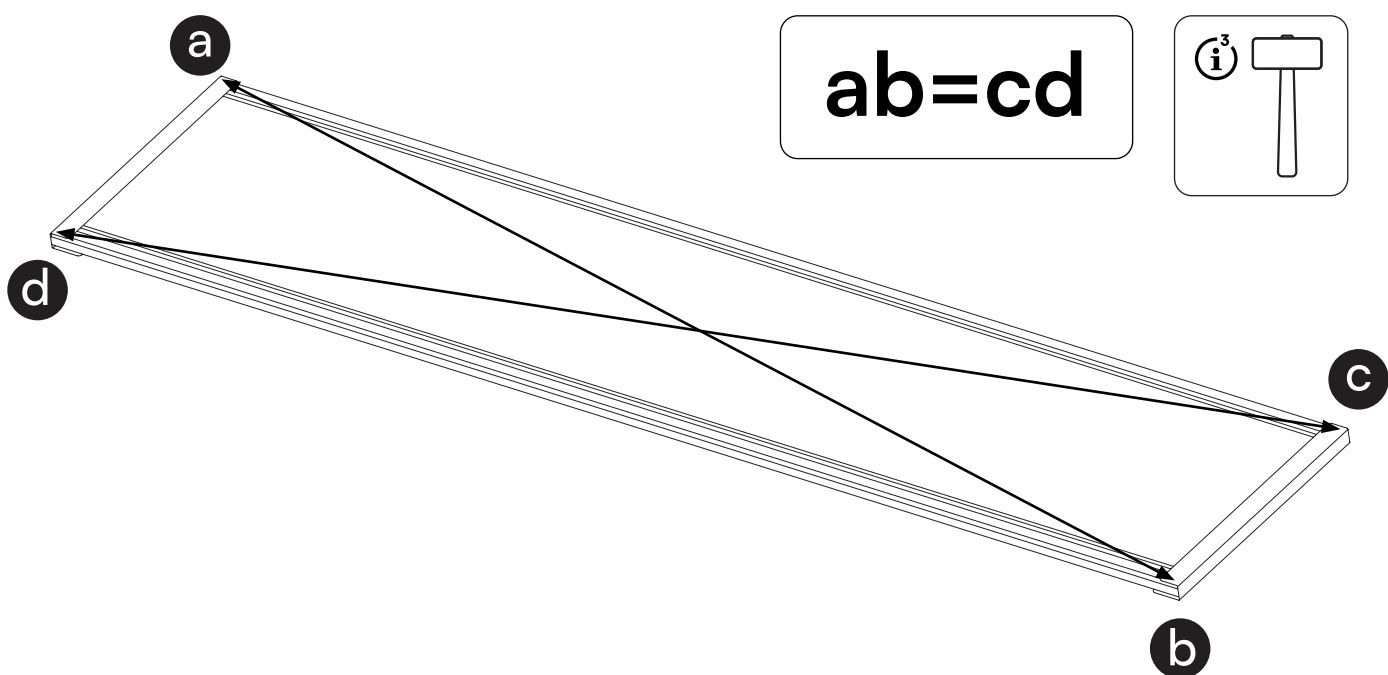
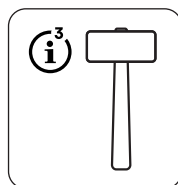







31

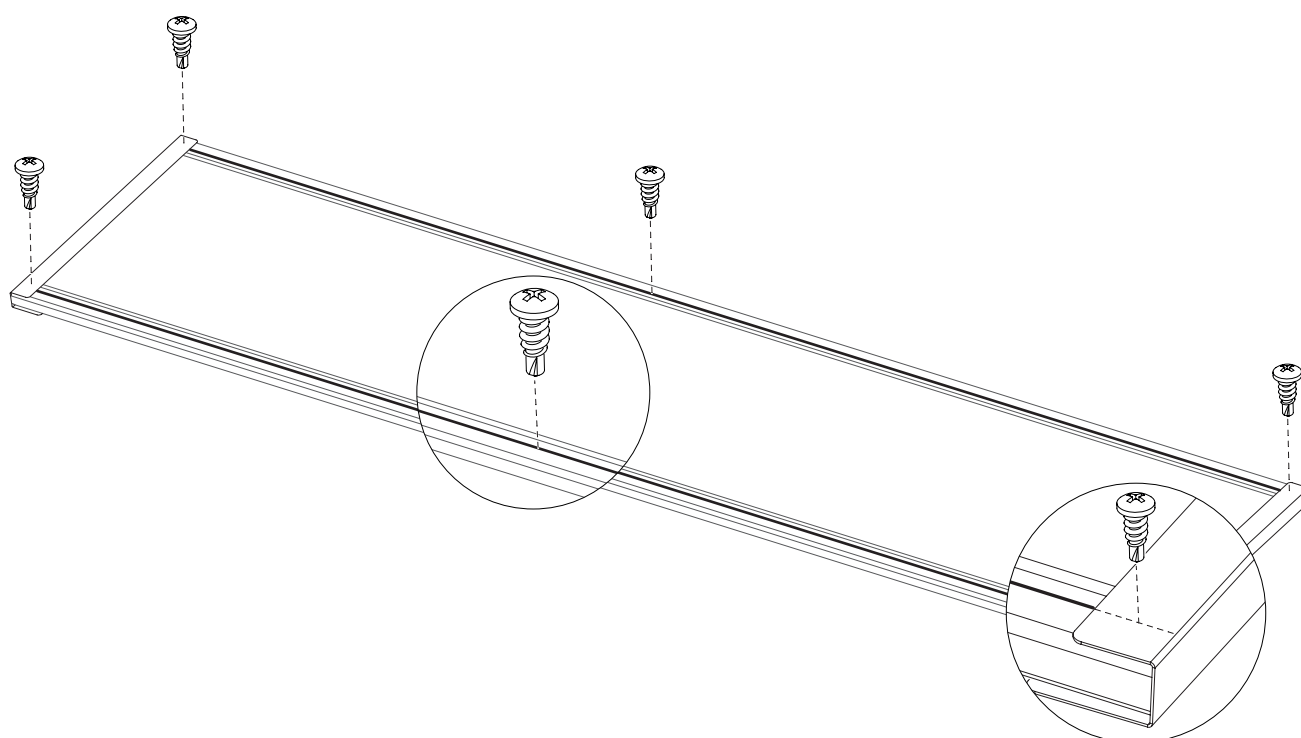
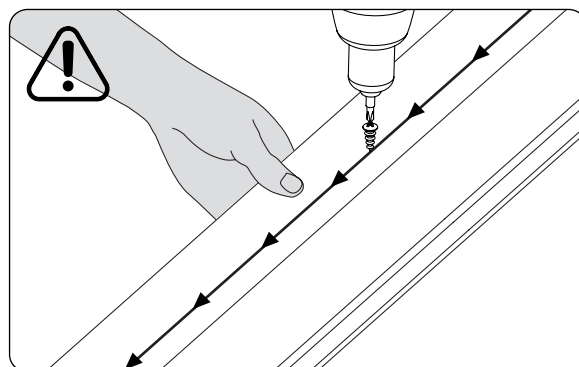
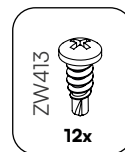
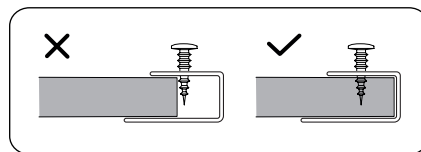


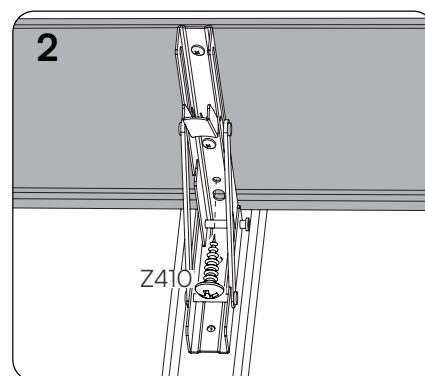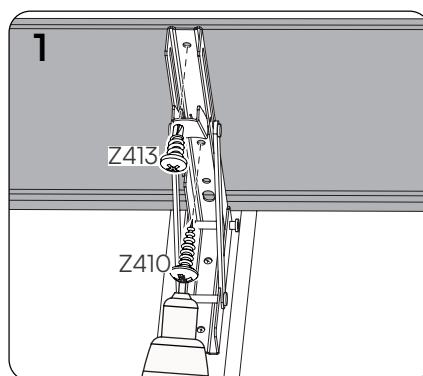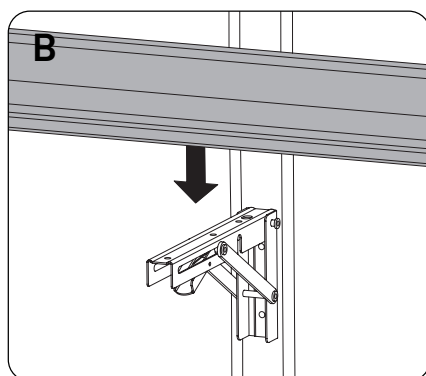
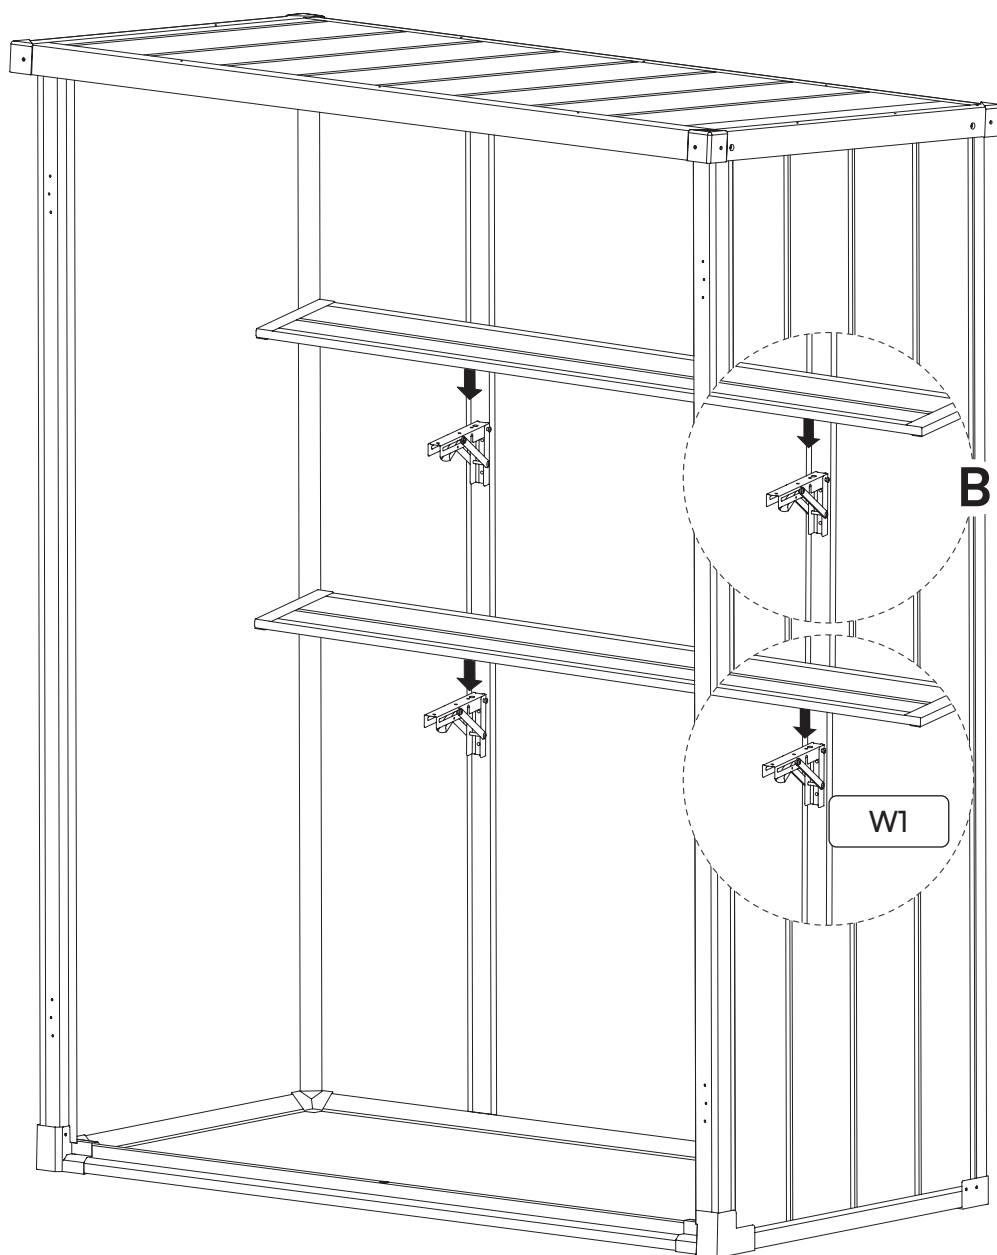
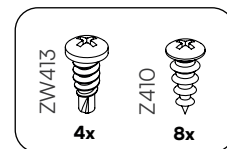
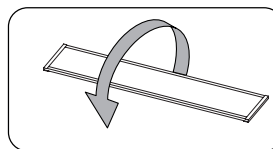


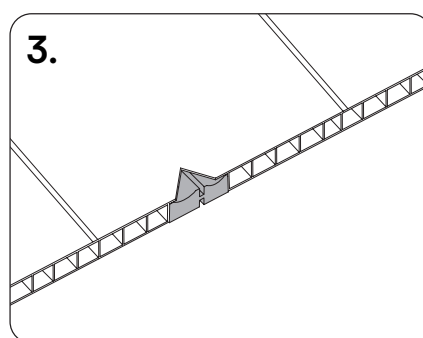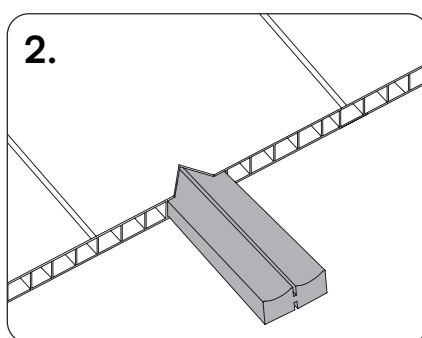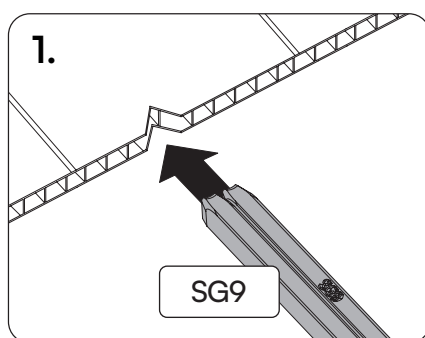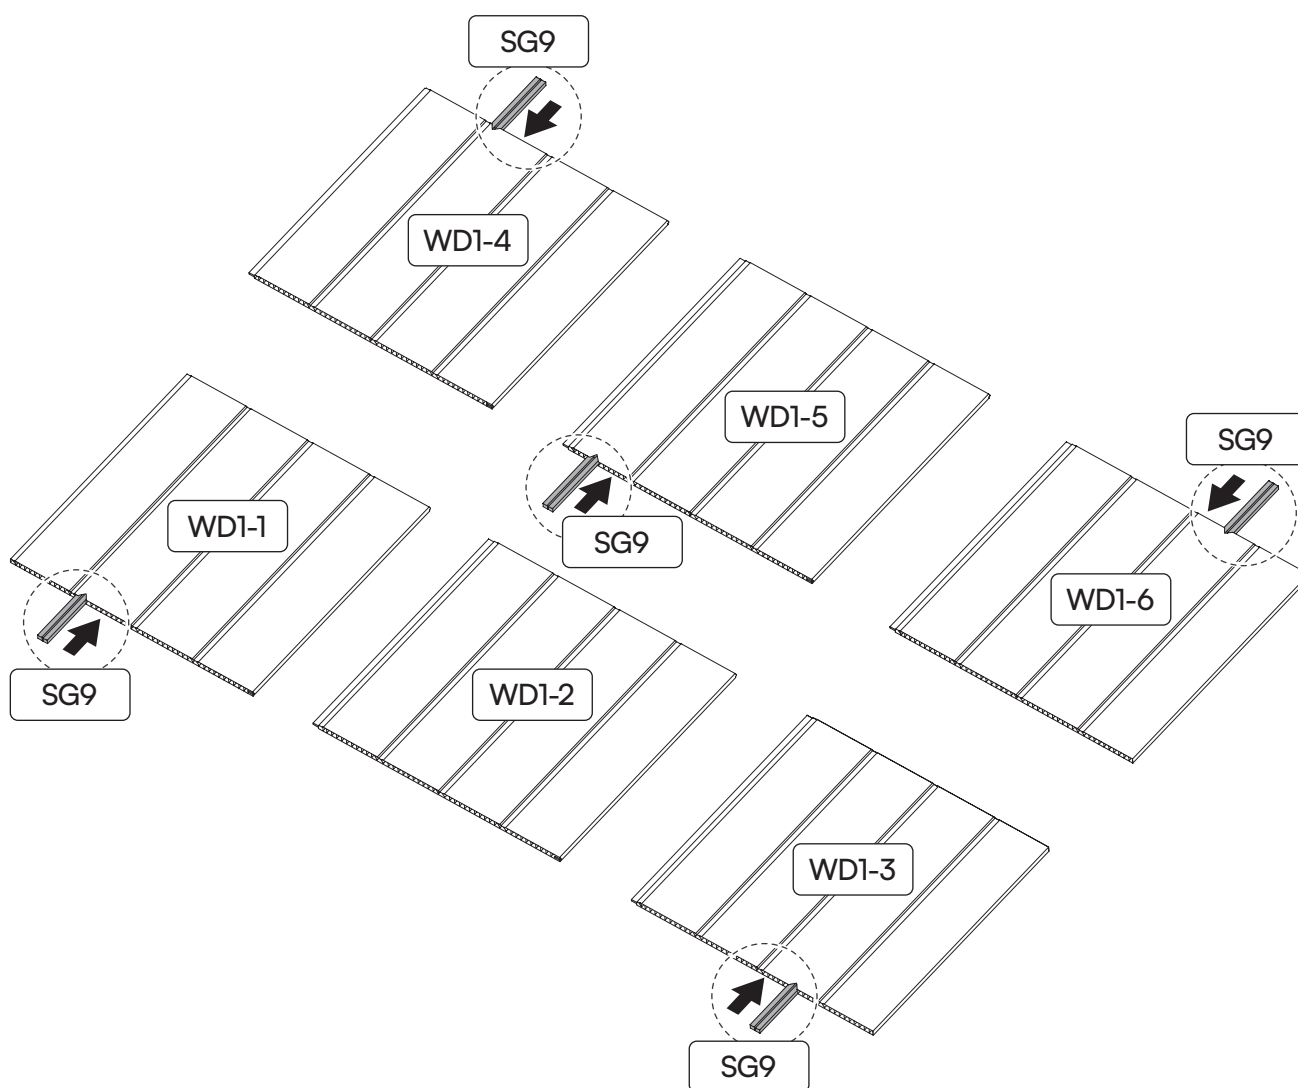






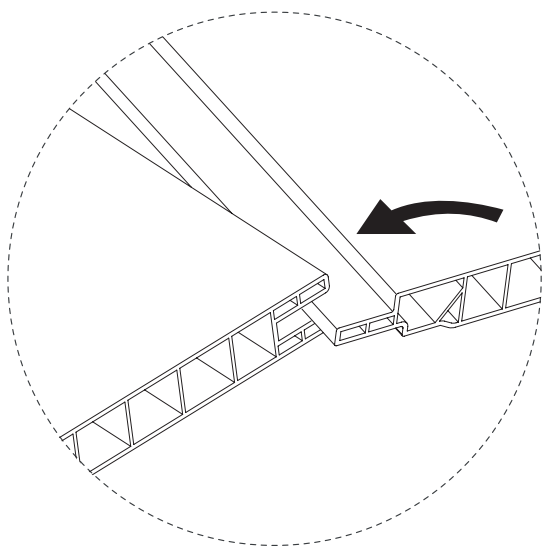
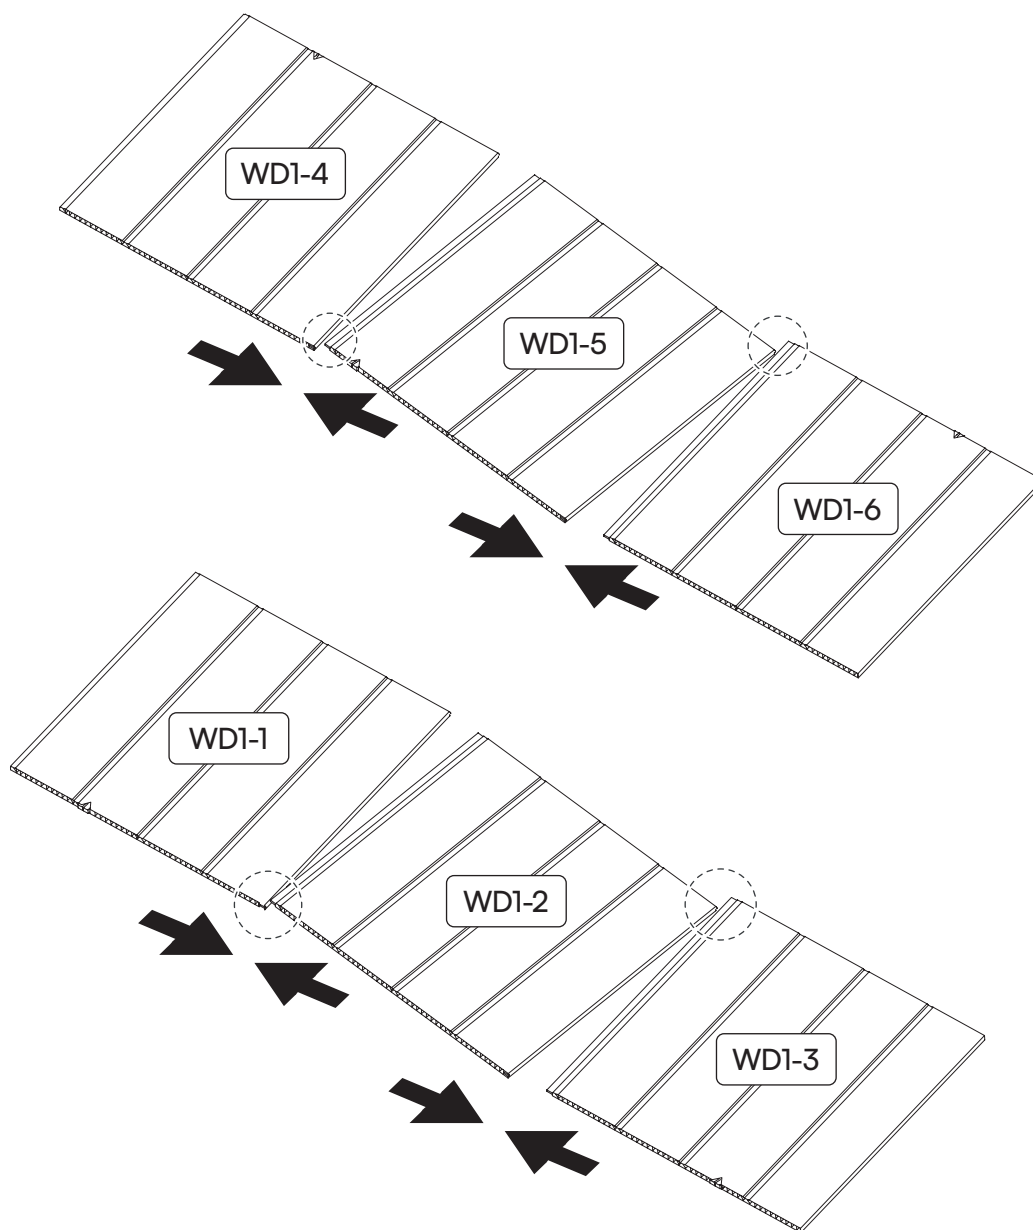


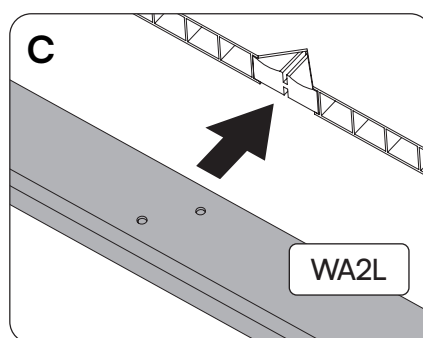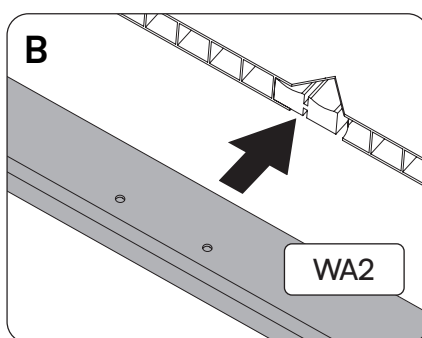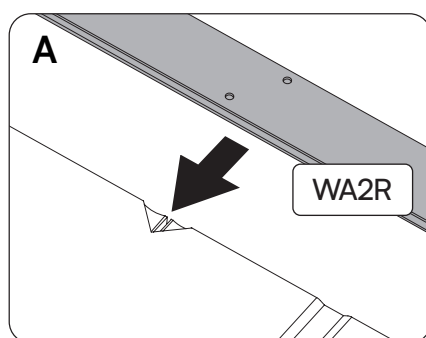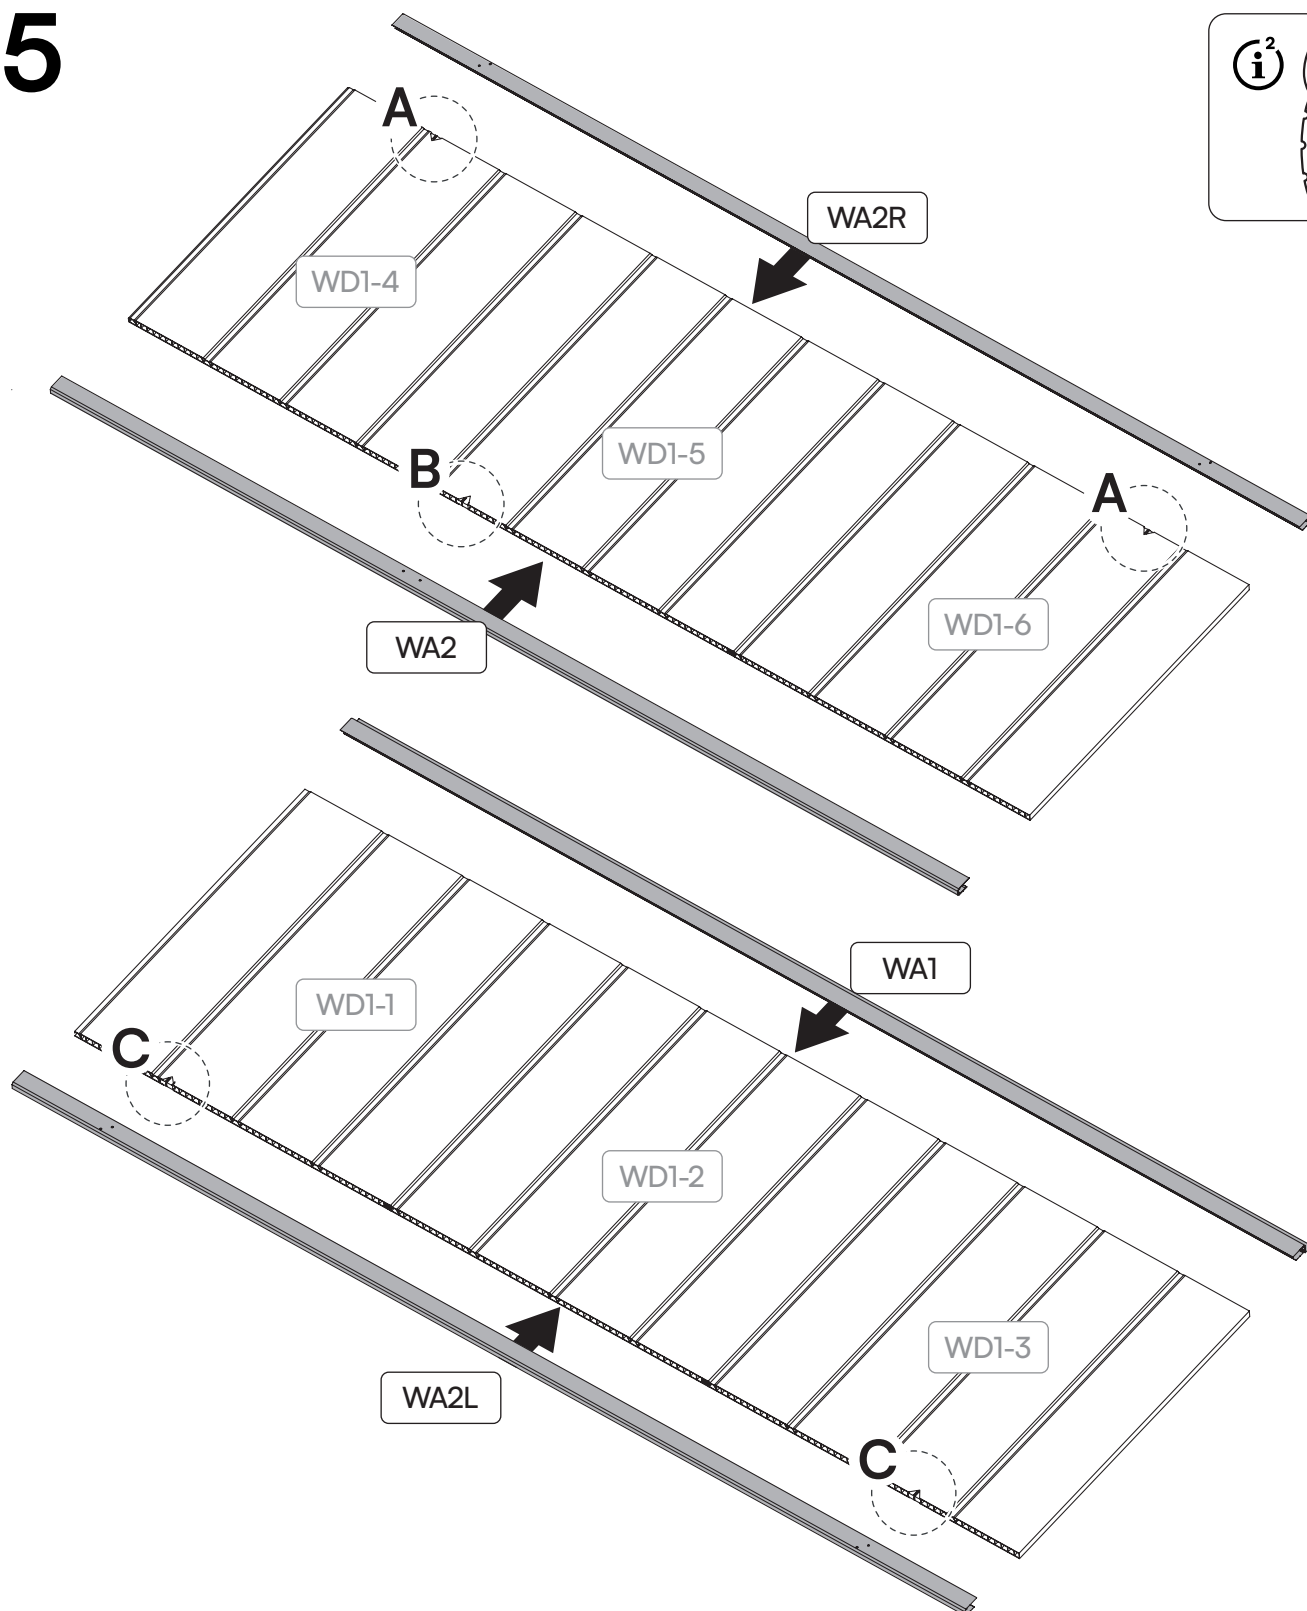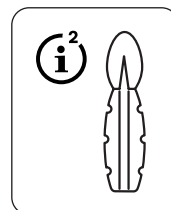

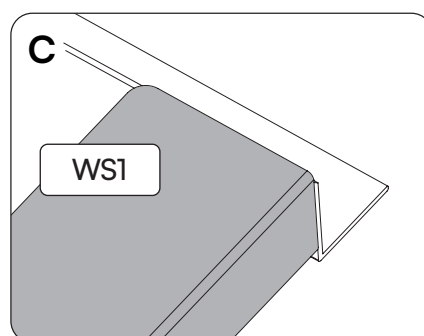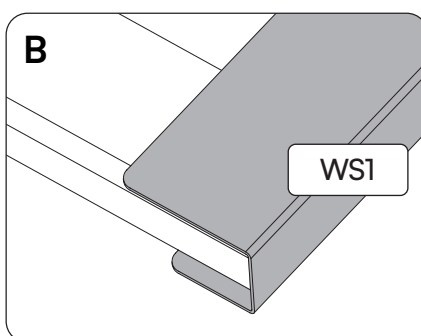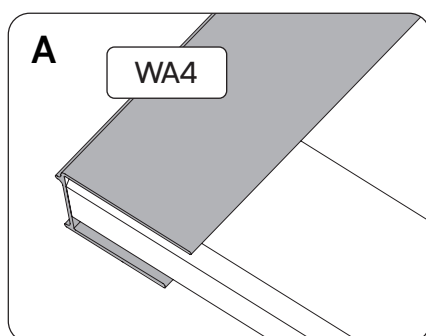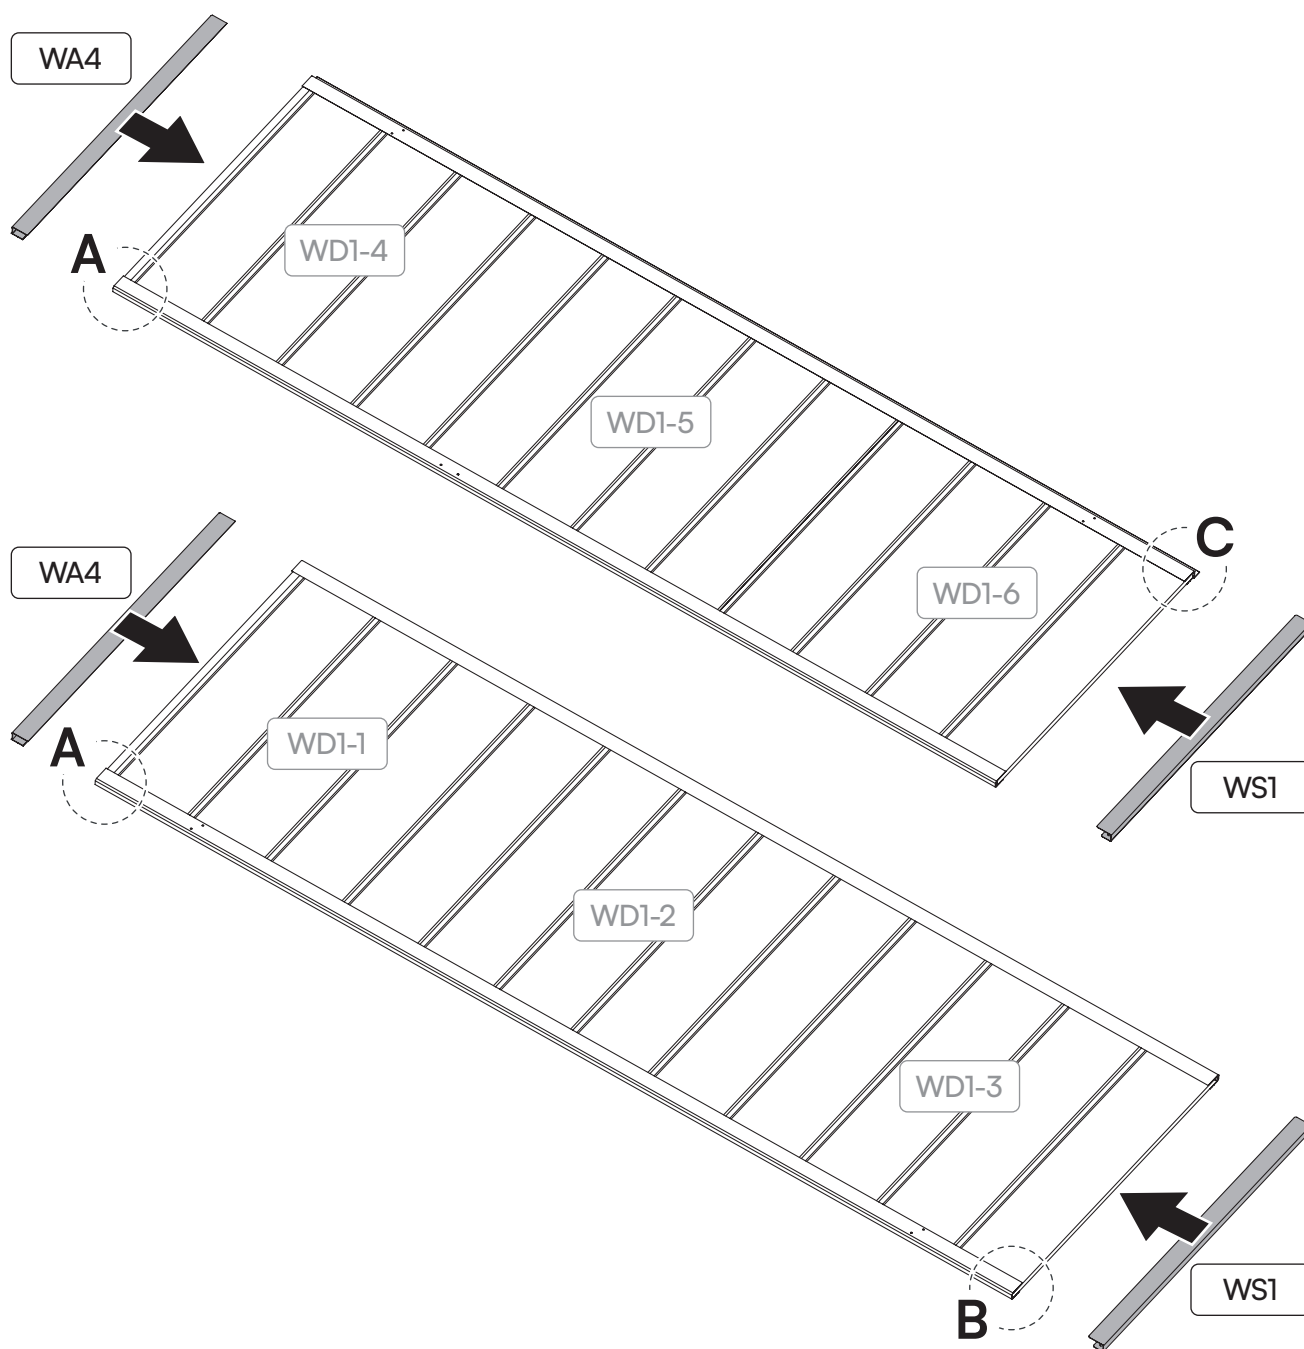


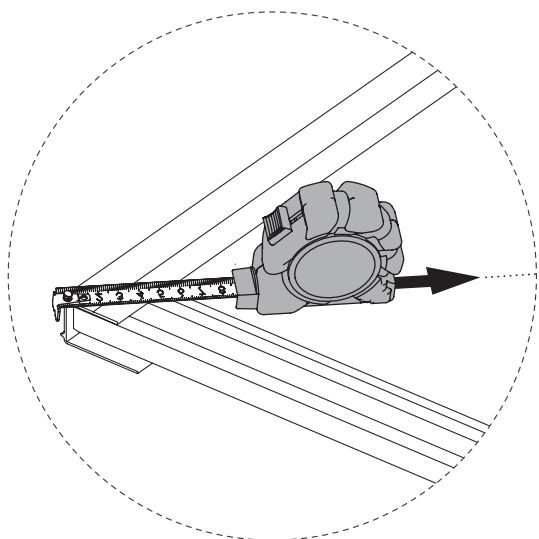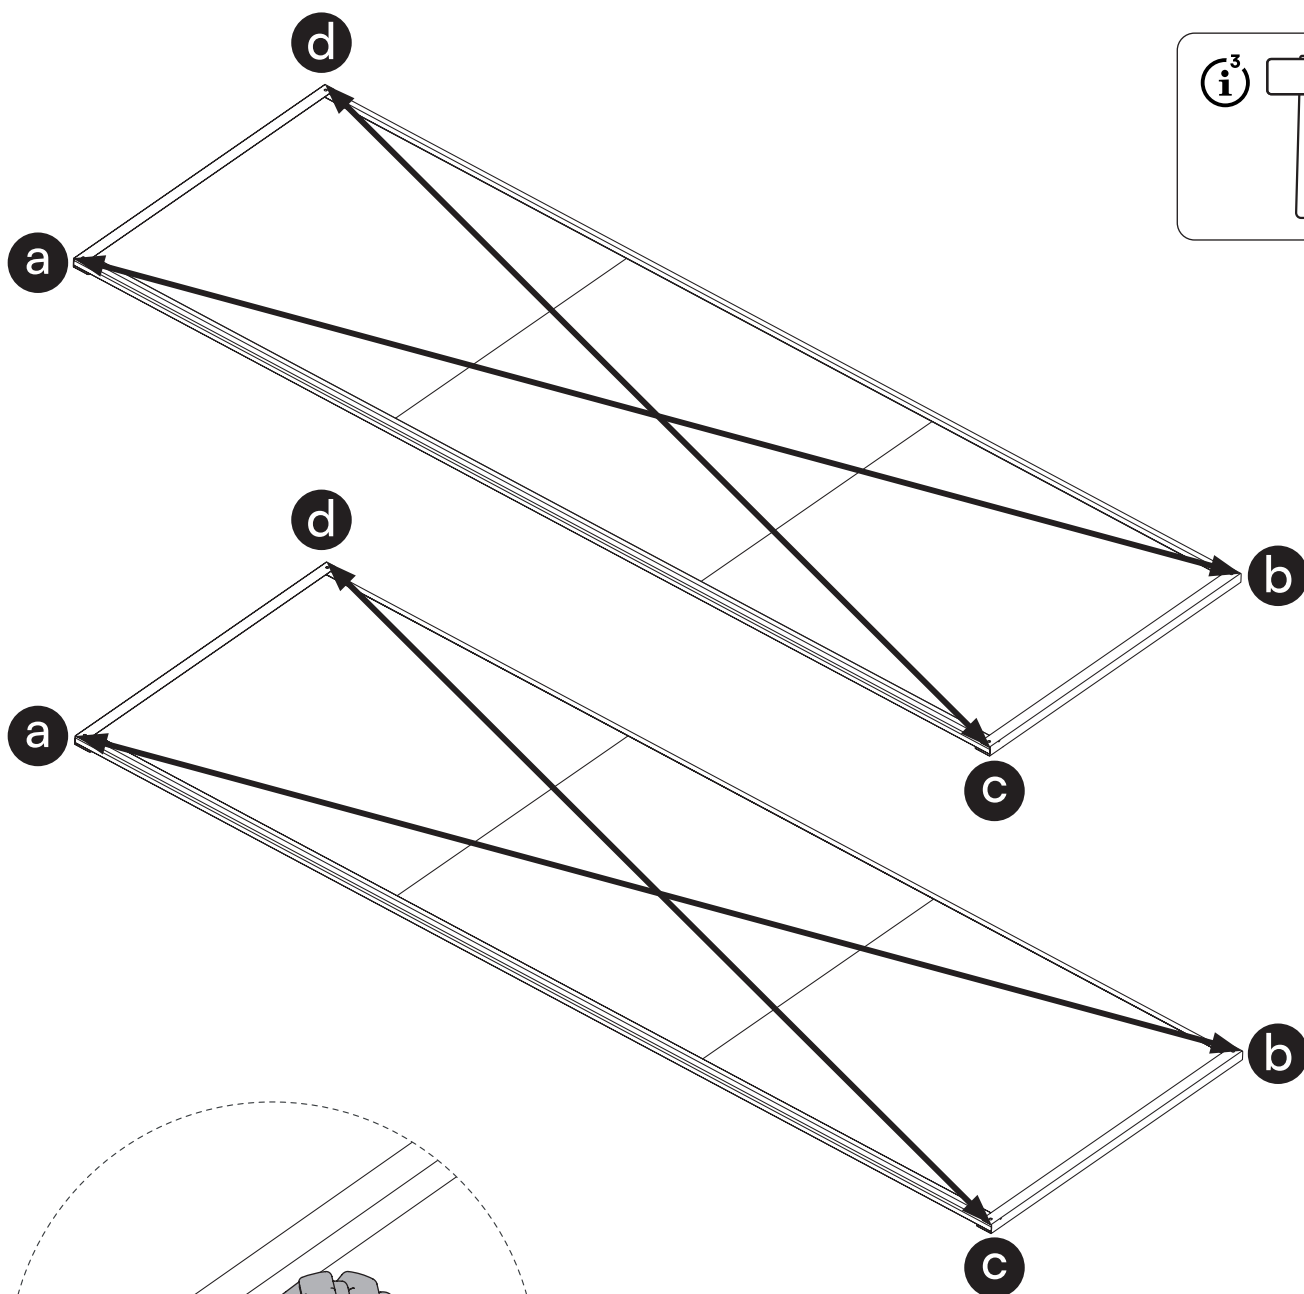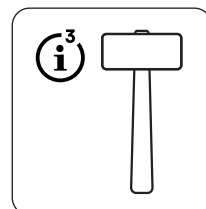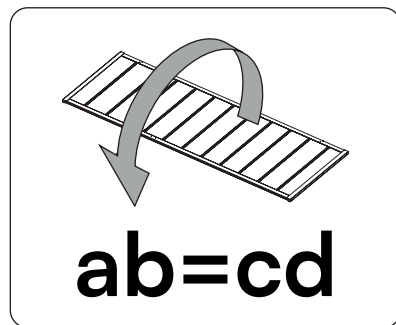


38

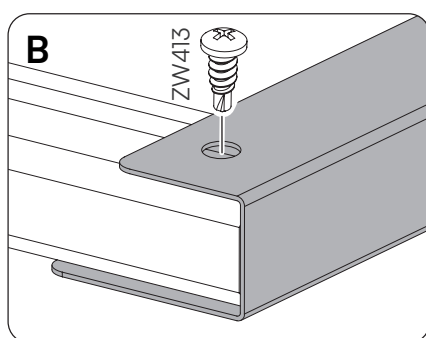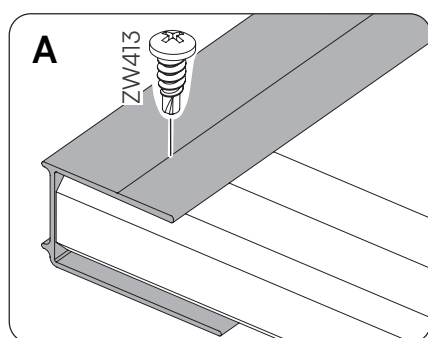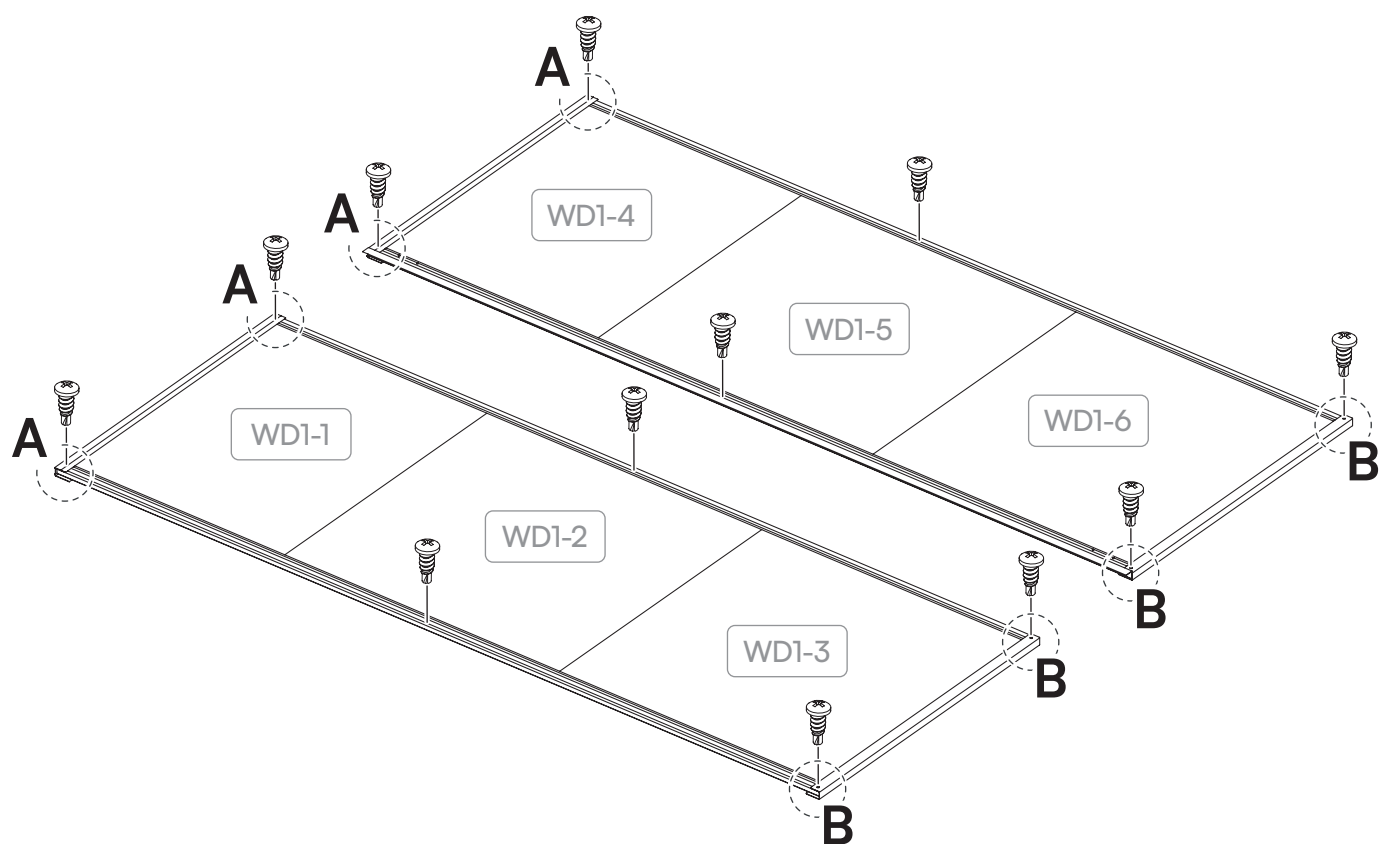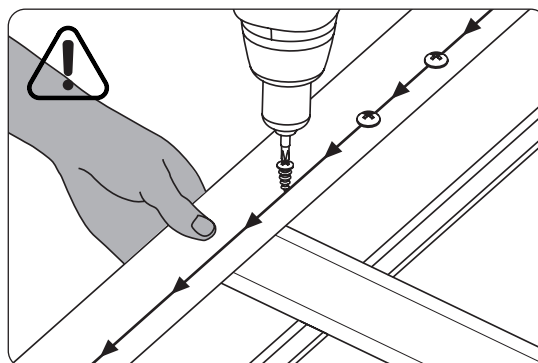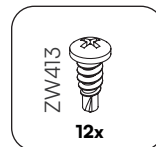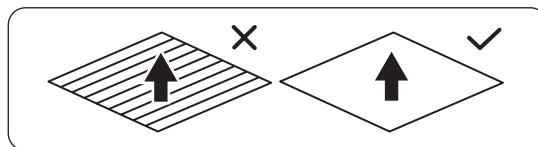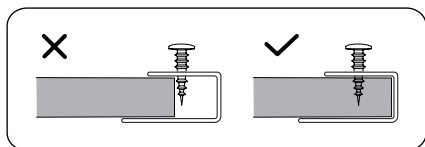

39

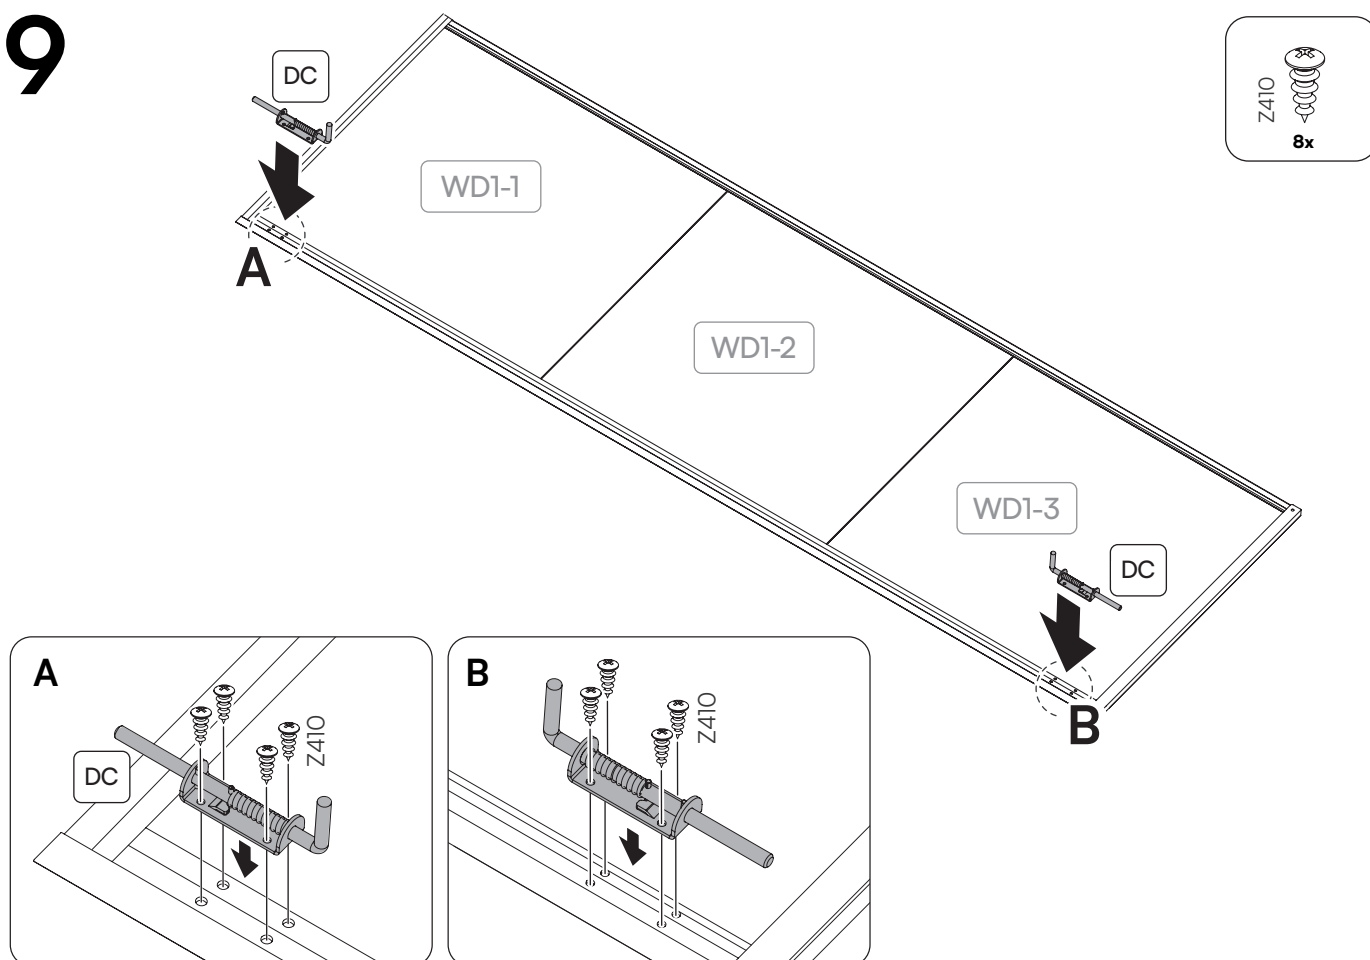

40

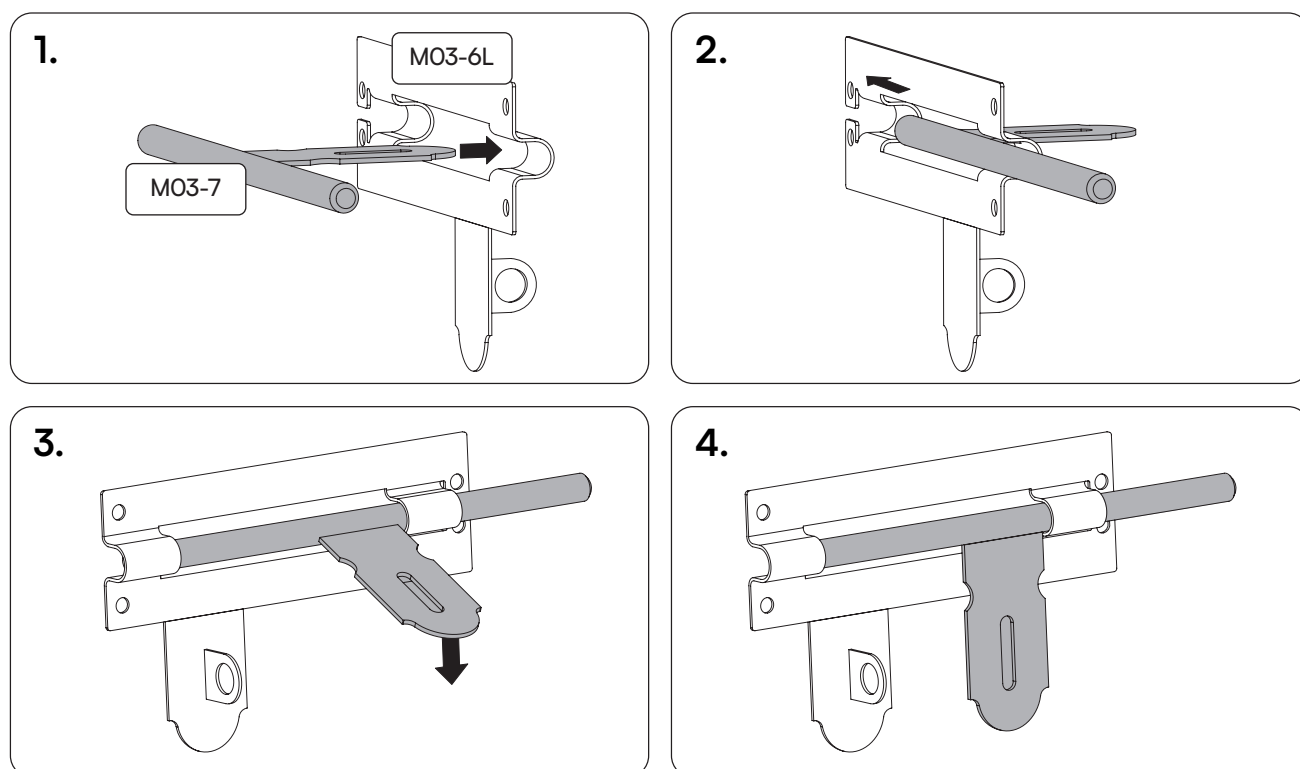

41

