



# BOX 17

160523

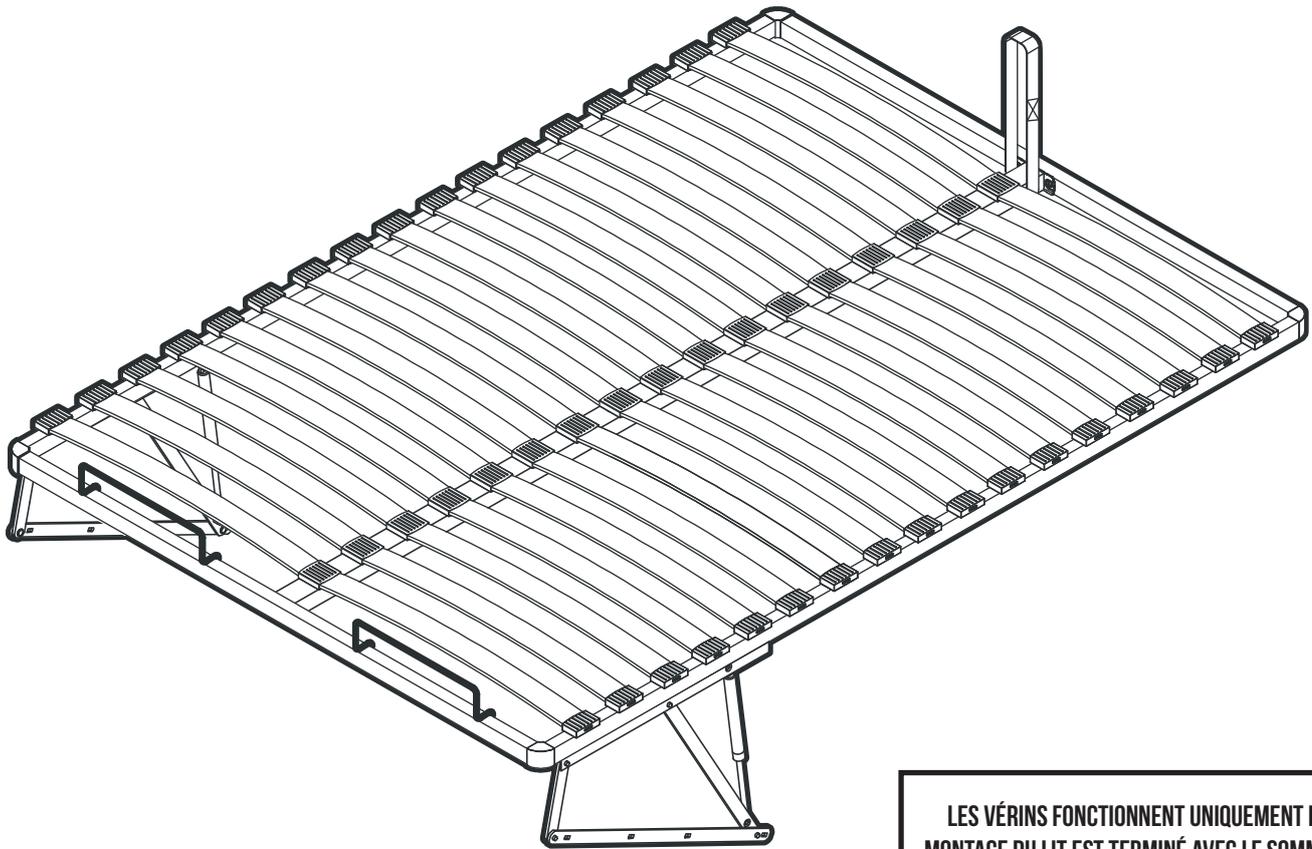

LES VÉRINS FONCTIONNENT UNIQUEMENT LORSQUE LE MONTAGE DU LIT EST TERMINÉ AVEC LE SOMMIER INSTALLÉ ET FIXÉ SUR LA STRUCTURE.

ASSUREZ UNE PRESSION NÉCESSAIRE POUR FAIRE DESCENDRE LE SOMMIER ET DÉBLOQUER LES VÉRINS UNE FOIS LE MONTAGE TERMINÉ.

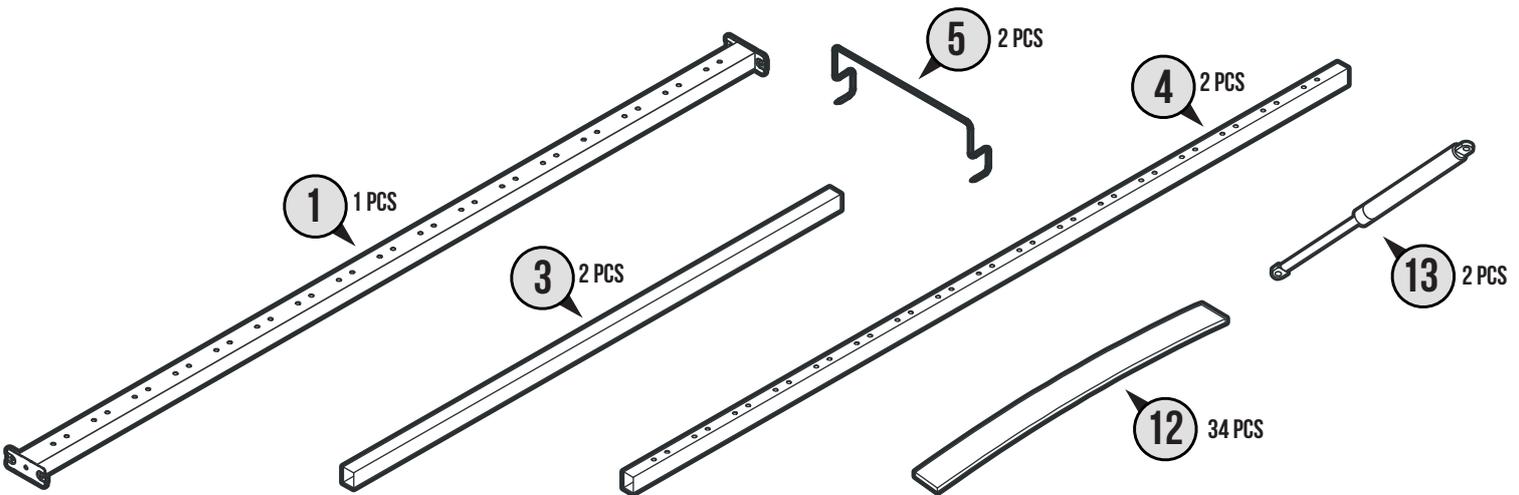

2-1 PCS



6-4 PCS



7-4 PCS



8-8 PCS



9-1 PCS




10-34 PCS




11-17 PCS



14-4 PCS



15-8 PCS




16-4 PCS

# BOX 17


160523

## 1

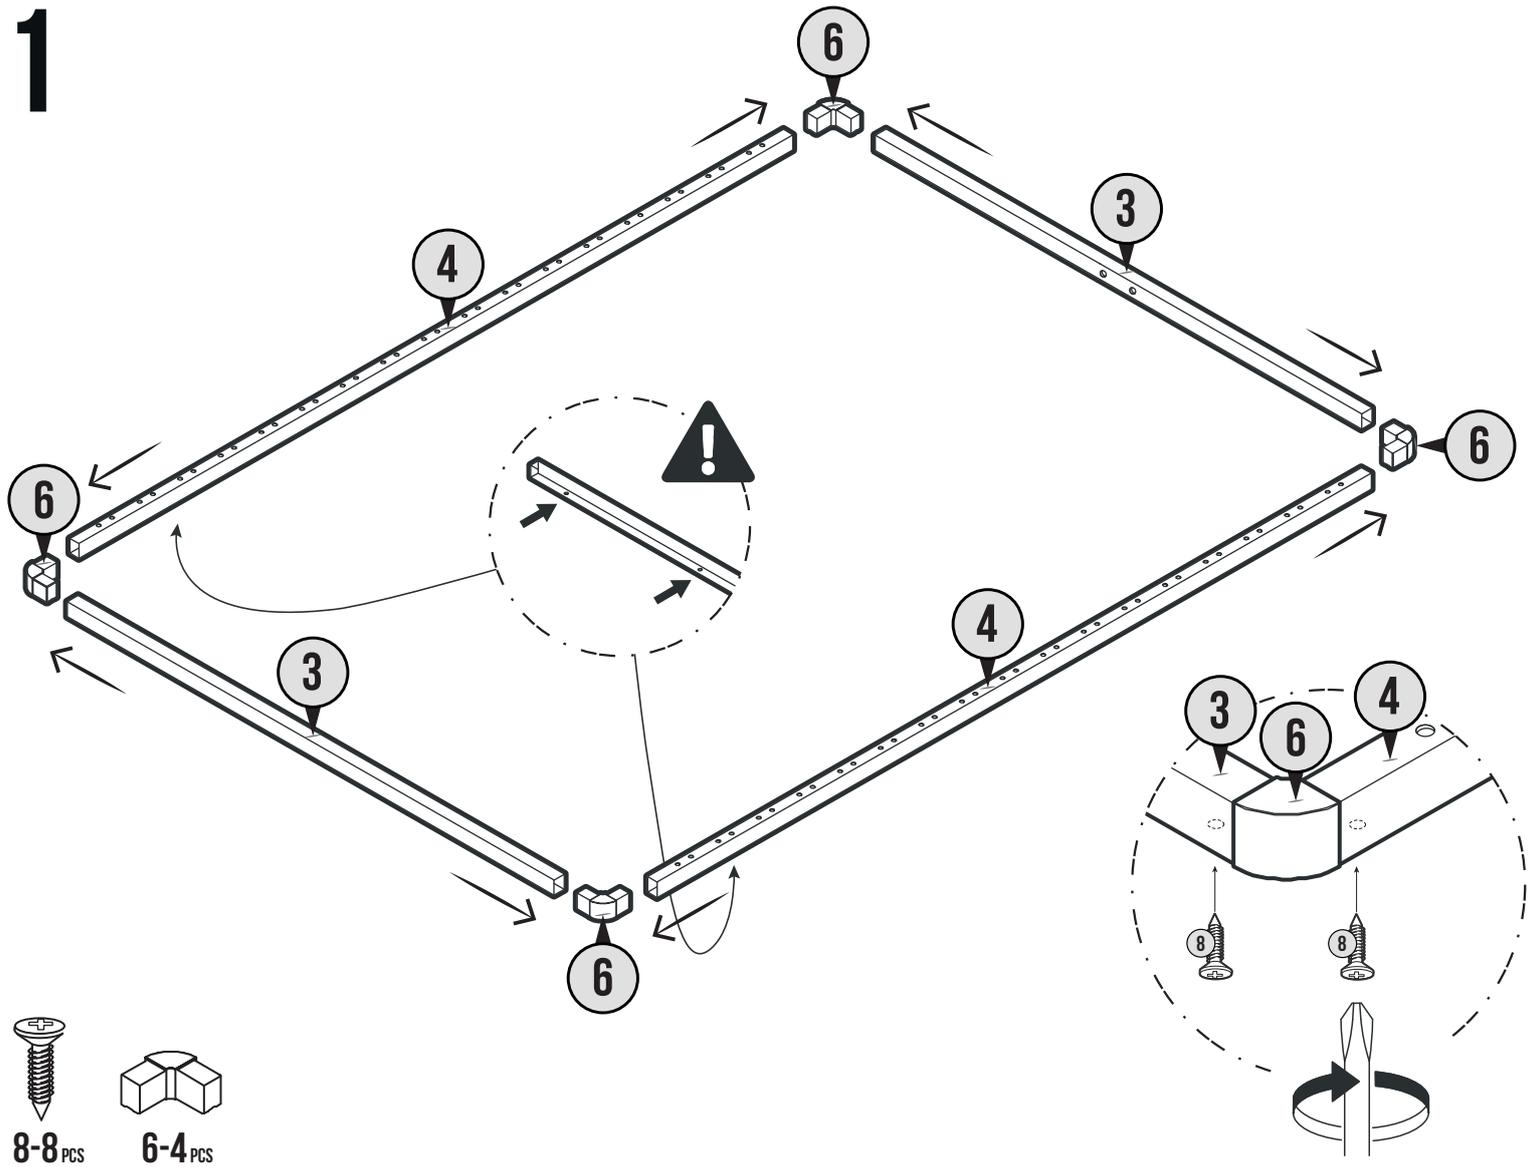

## 2



### 17X

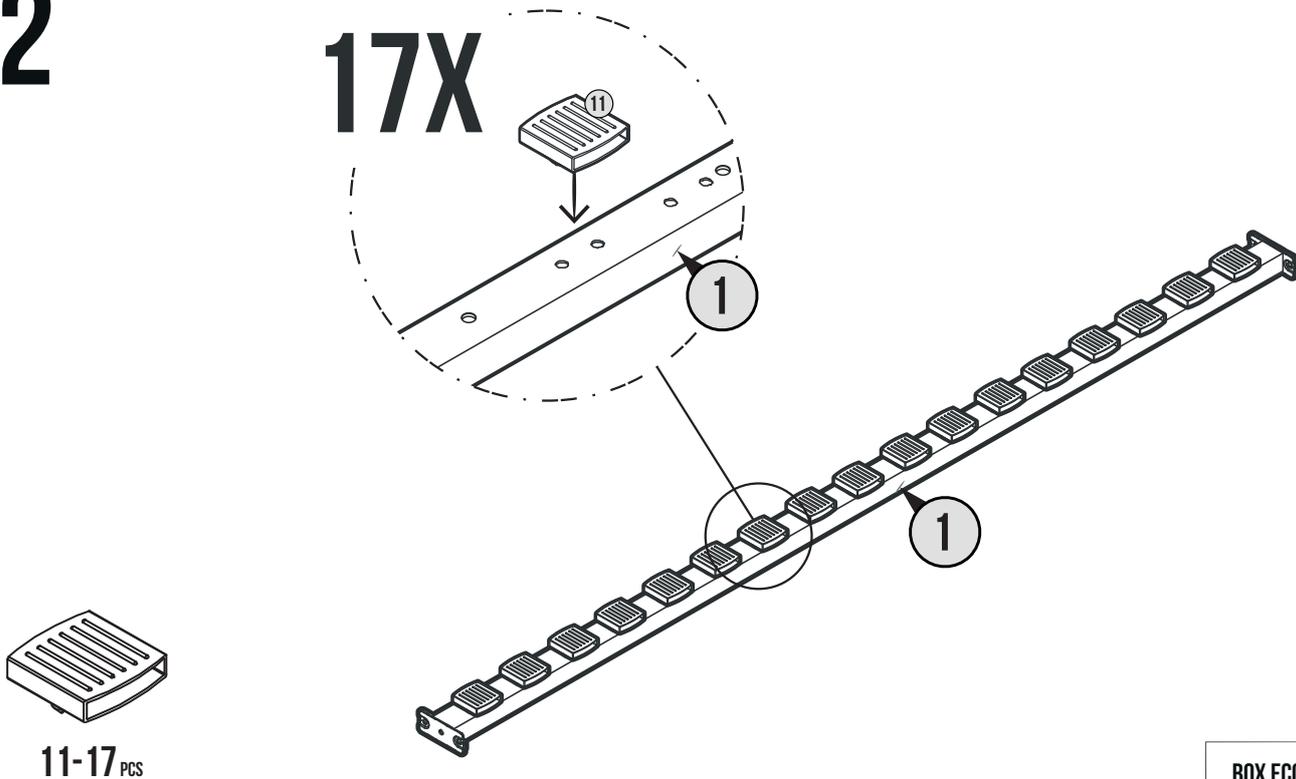

# BOX 17

160523


## 3

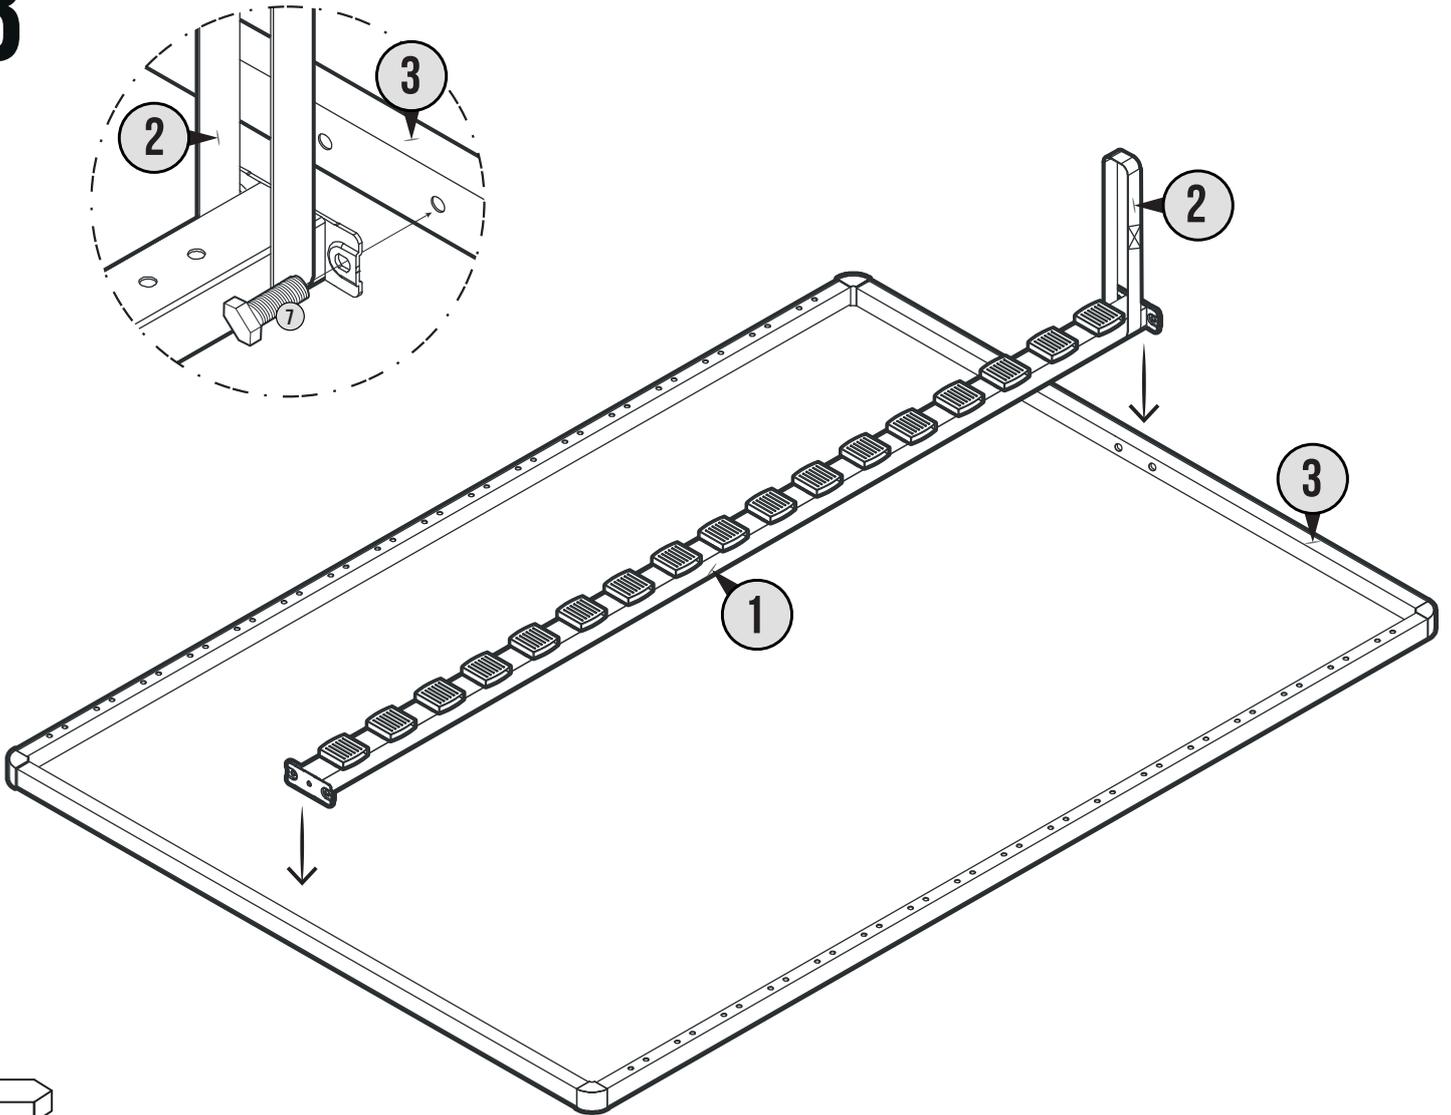


7-4 PCS

## 4

### 2X

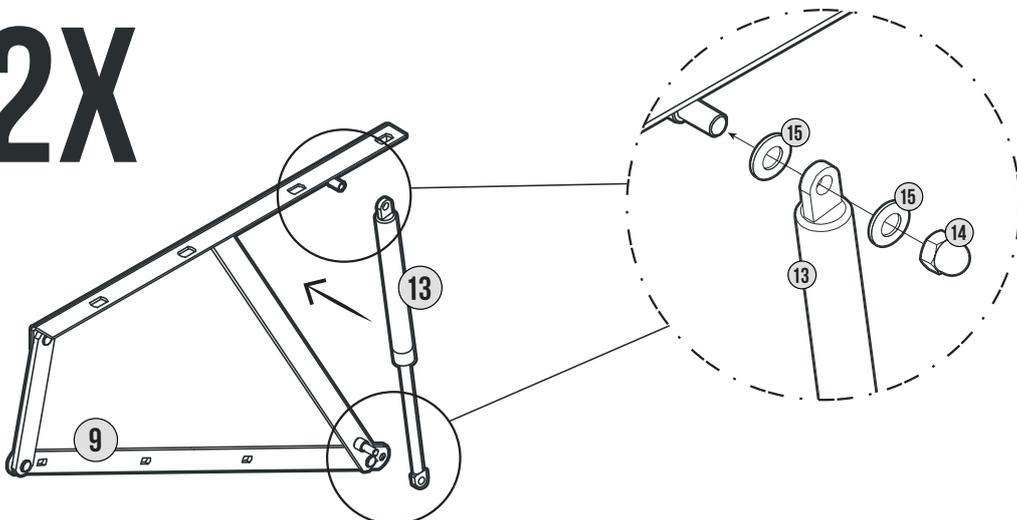

14-4 PCS




15-8 PCS

# BOX 17

160523

# 5

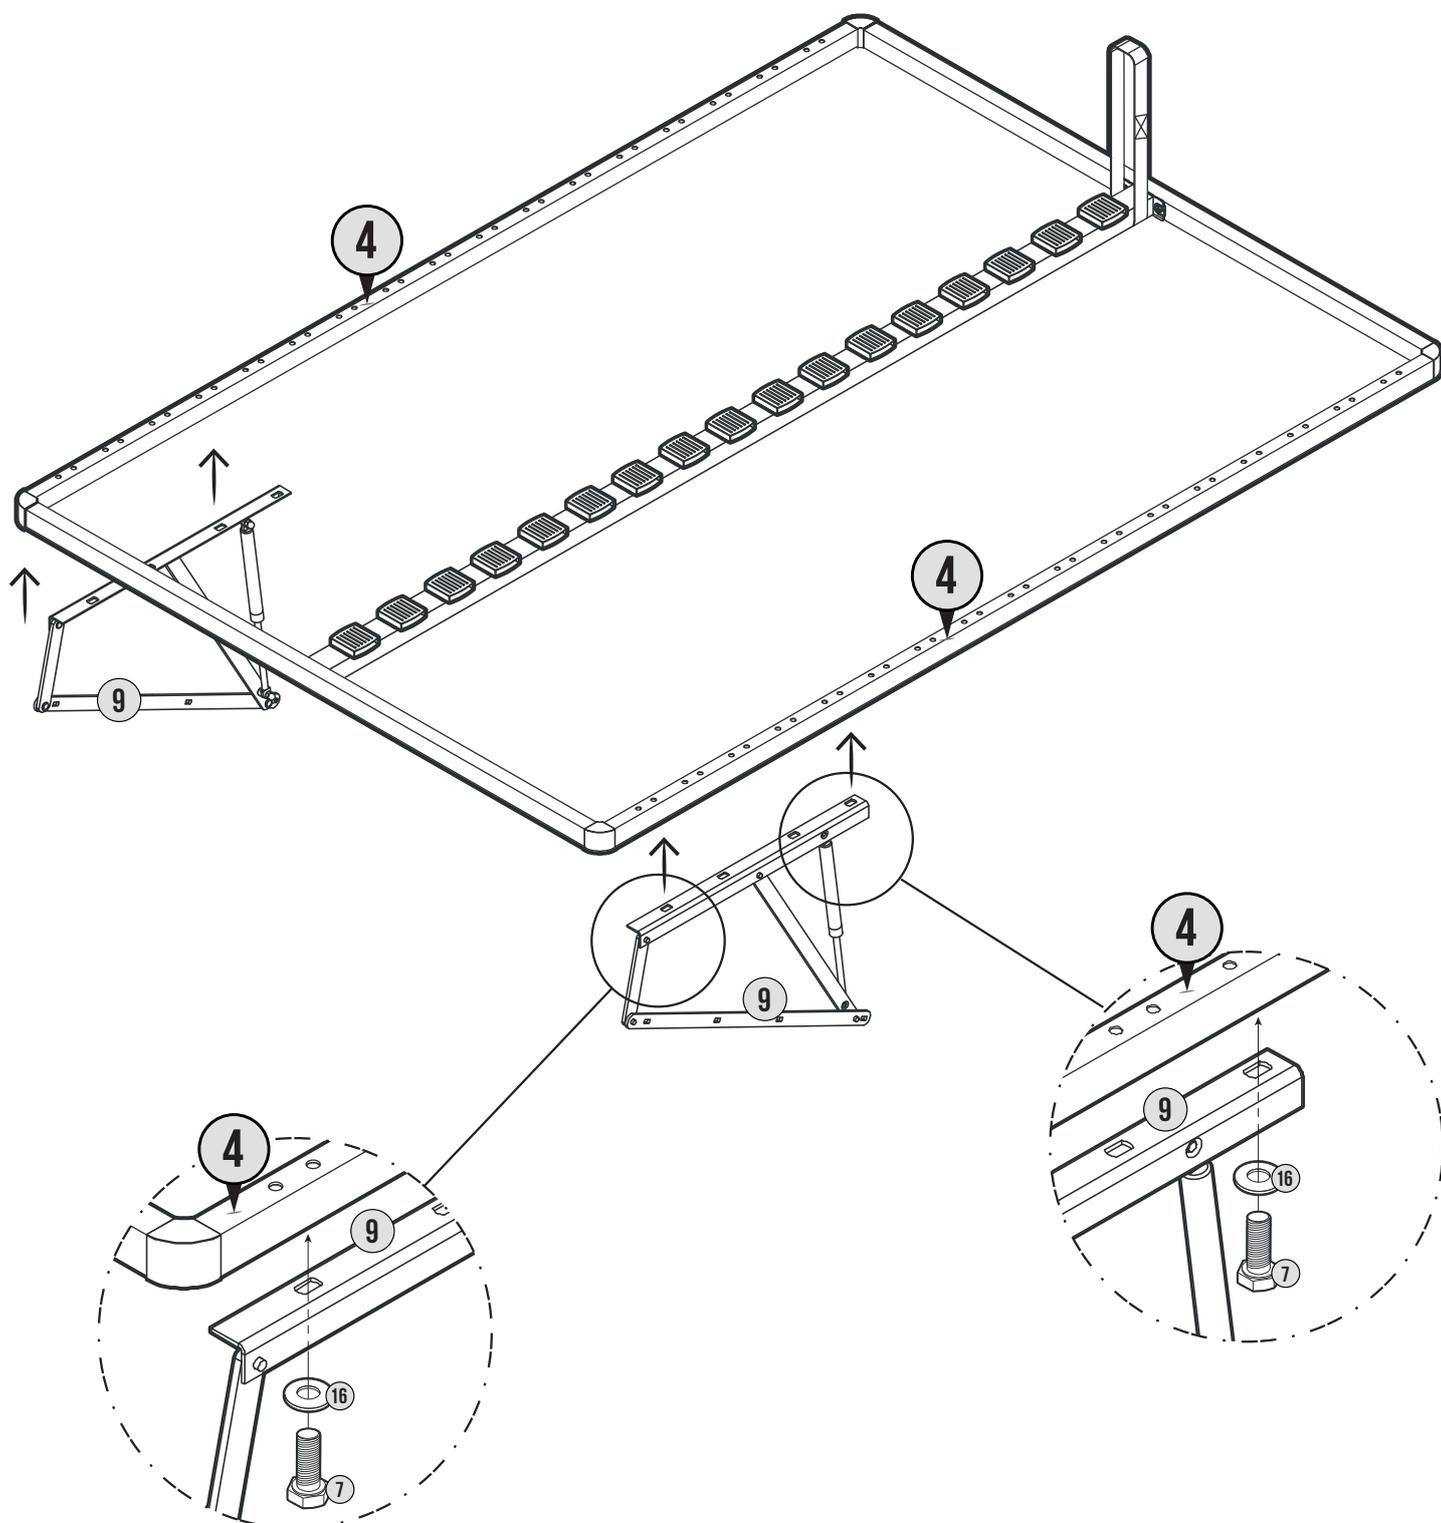

16-4 PCS








7-4 PCS

# BOX 17

160523

## 6

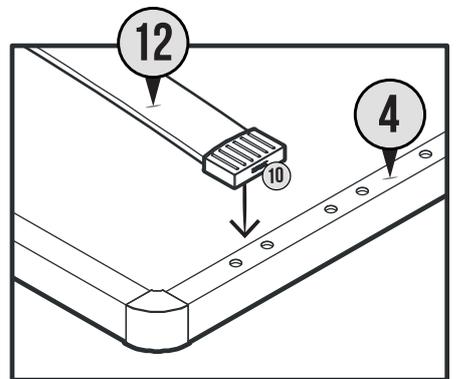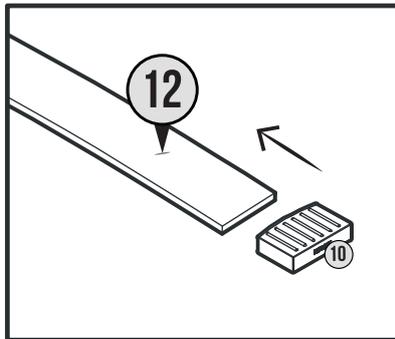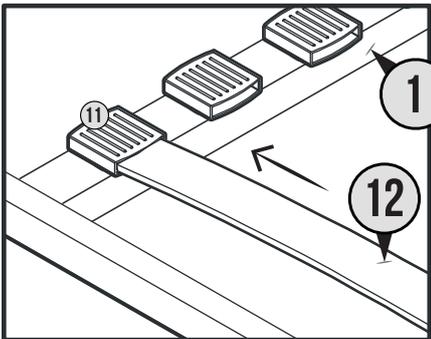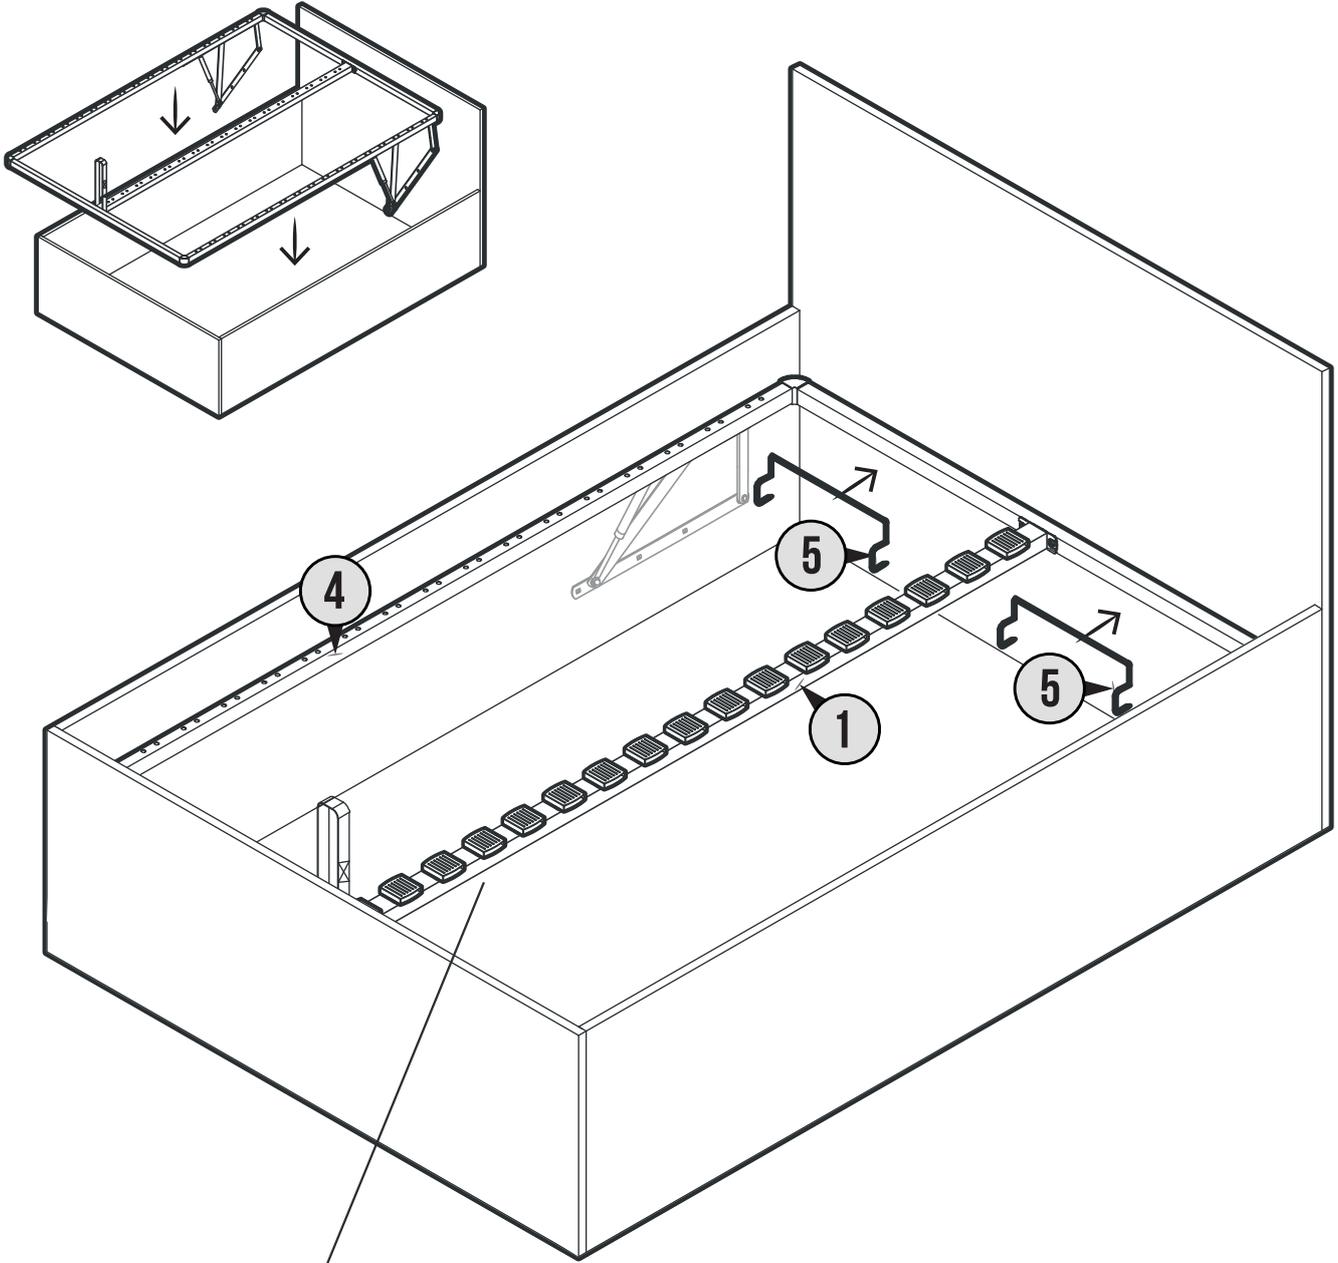

10-34 PCS