


WICHTIG! Bei Rückfragen, Reklamationen oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Bestell- oder Kundennummer an die eMail-Adresse: reklamation@betten-abc.de

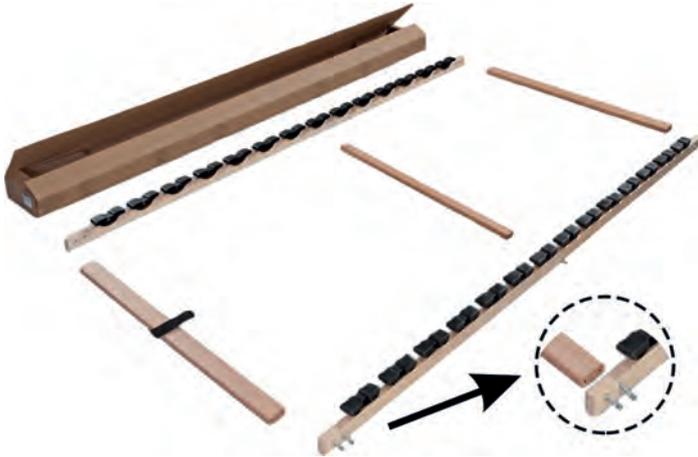


Schritt 1: Hauptrahmen locker verschrauben:

Die Schrauben vorerst bitte nur leicht festdrehen.



Schritt 2: Sämtliche langen Latten in den Stoffriemen schieben:

ALLE Latten bis zur Mitte der Latte in den Stoffriemen schieben.
 Die kürzeren Latten für die Härteverstellung werden später montiert.

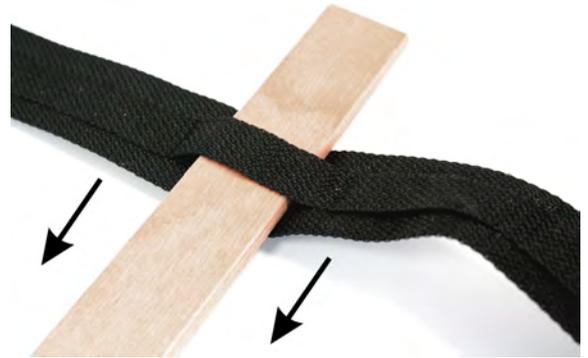


Schritt 3: Kurze Latten und Härtegradschieber montieren / einschieben:

Die härteverstellbaren kurzen Latten vom Kopfende gesehen an der 9., 10., 11., 12. und 13. Position montieren. Der Stoffriemen befindet sich bei den härtegradverschiebbaren Leisten zwischen den Latten.
 Je härteverstellbarer Doppelschiene einen Schieber von Links und Rechts des Stoffriemen montieren.



Schritt 4: Latten in die Kunststoffhalter einschieben:

ACHTUNG: Vom Kopfende gesehen:
 Einzel-Latten an Position 1 - 8 und 14 - 28
 Doppel-Latten an Position 9 - 13

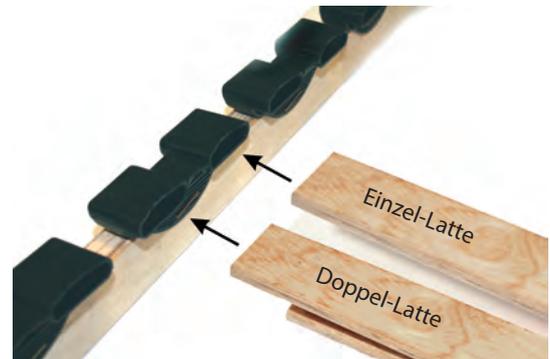

Schritt 5: Hauptrahmen fest verschrauben:

Die Schrauben festziehen.



Schritt 6: Härtegrad einstellen:

Die 5 Doppellatten sind durch Verschieben der Härtegrad-Schieber in der Härte stufenlos verstellbar.

Hart:



Weich:

