


INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

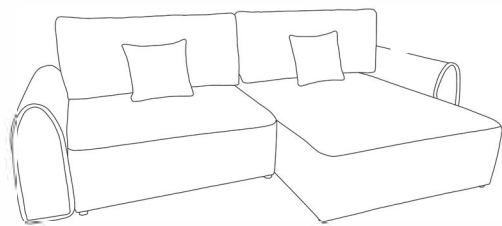








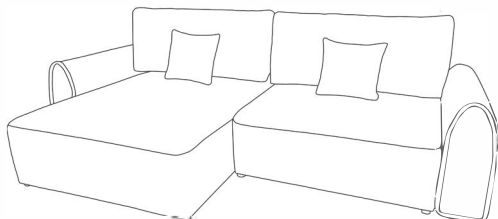


Rhf

Corner Nella

12/08/2024








Lhf



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø 8mm	Ø 8mm	Ø 8x50	Ø 3,5x35		M6x20mm		2,5cm	4x45mm
								
x2	x2	x2	x6	x4	x16	x4	x4	x4


!
Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu.

Before starting refer to the assembling instruction.

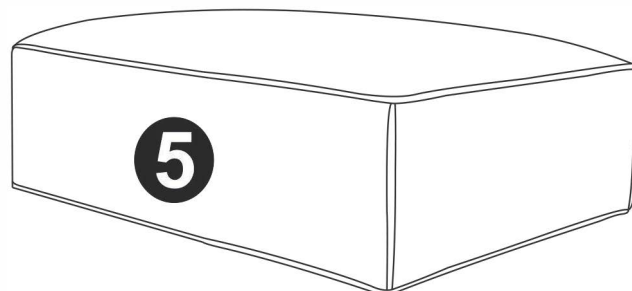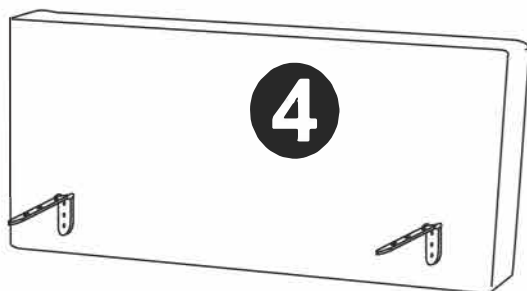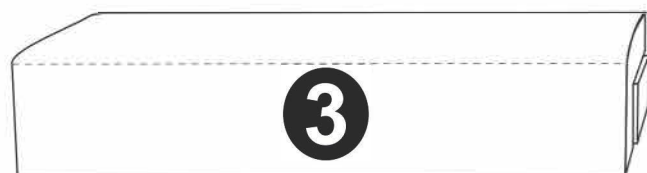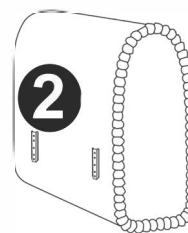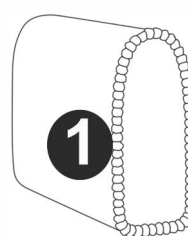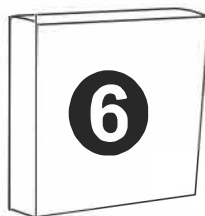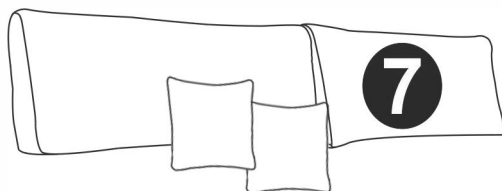




Rhf






Lhf





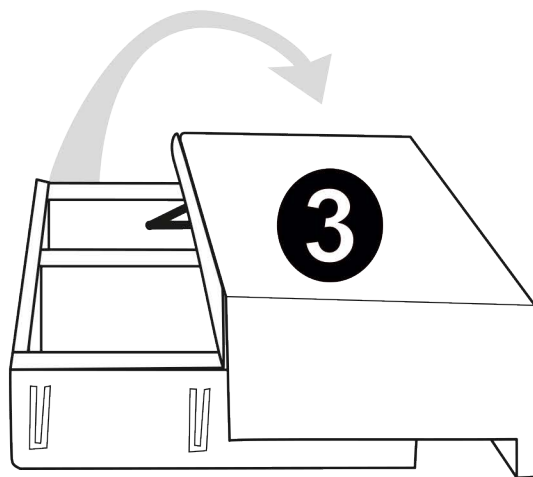


Rhf

Lhf

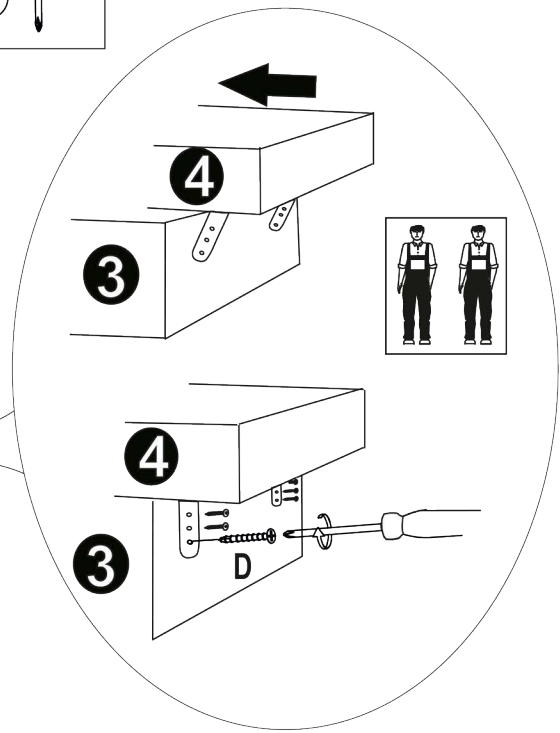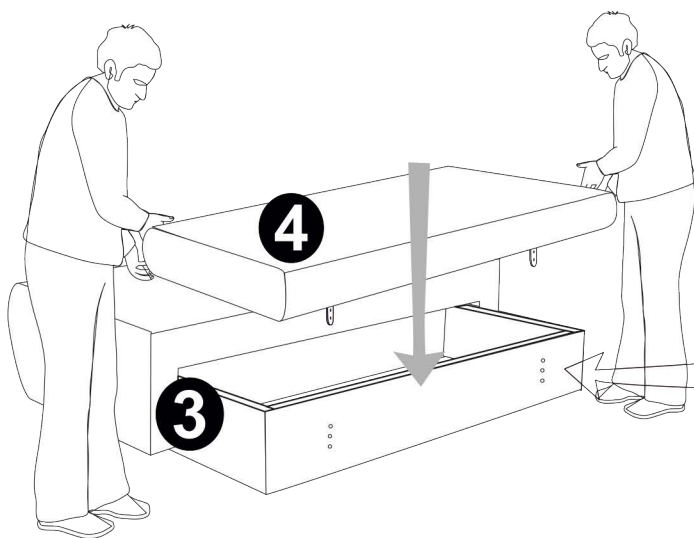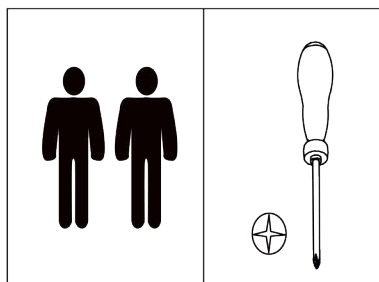

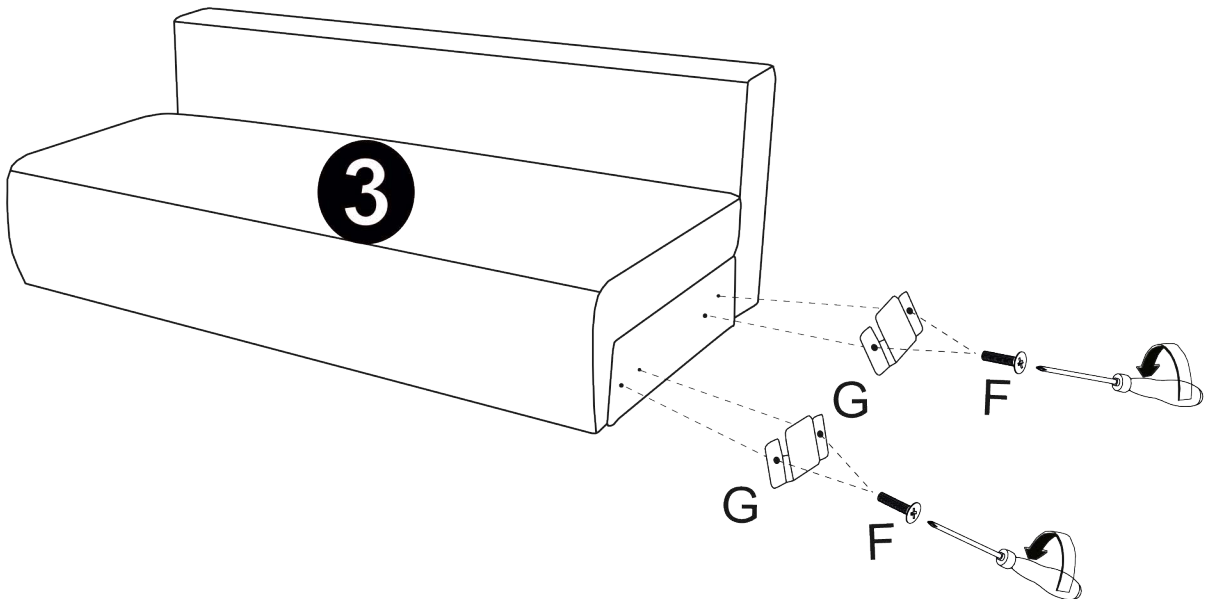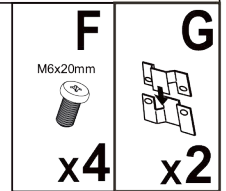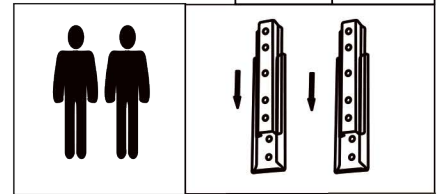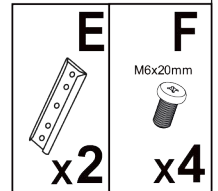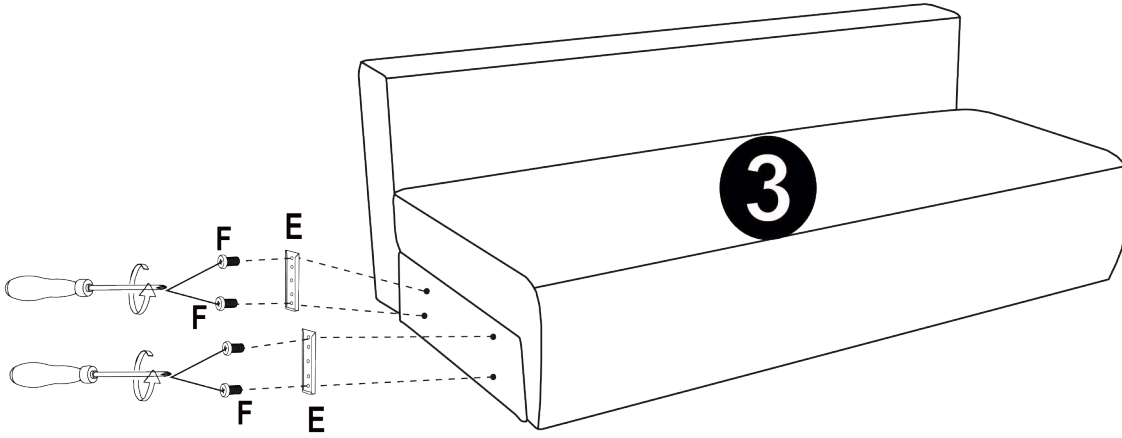


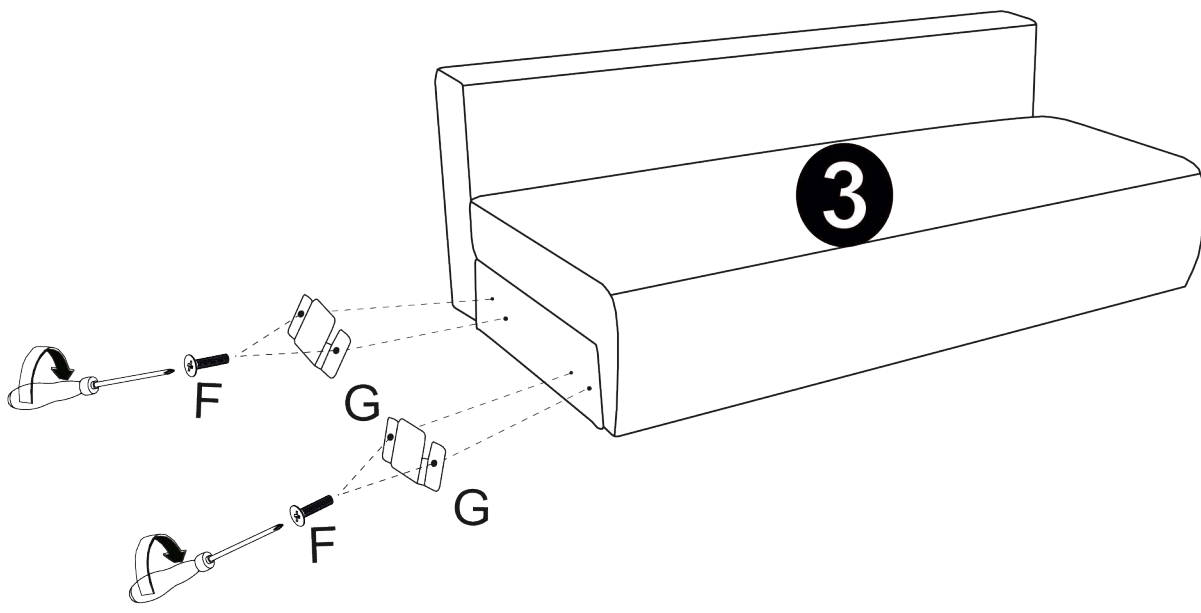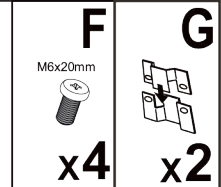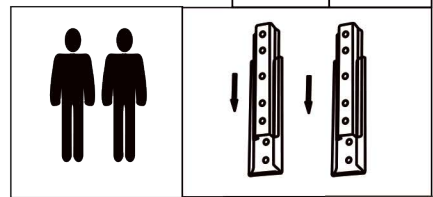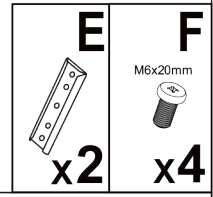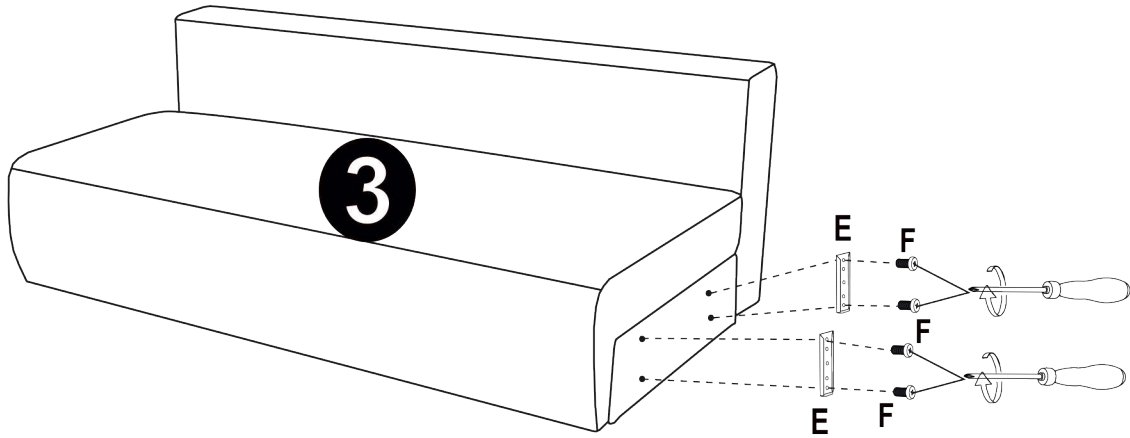







Lhf

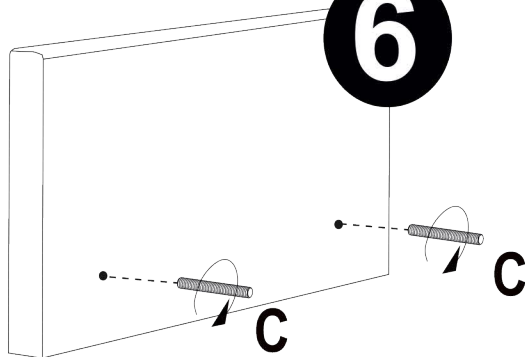Rhf



6



<p>A</p> <p>Ø 8mm</p>  <p>x2</p>	<p>C</p> <p>Ø 8x50</p>  <p>x2</p>
<p>H</p> <p>2,5cm</p>  <p>x4</p>	<p>I</p> <p>4x45mm</p>  <p>x4</p>

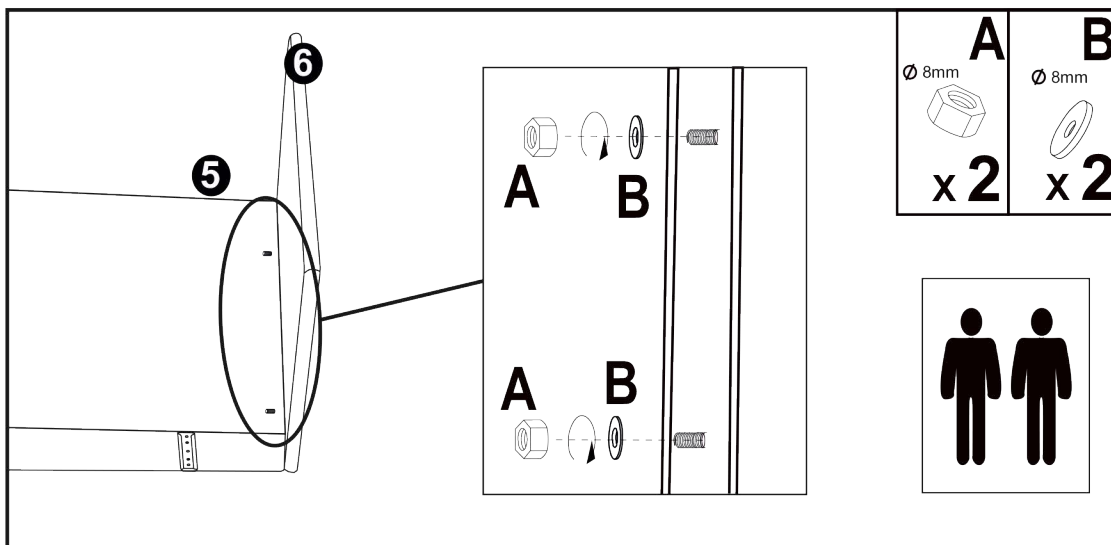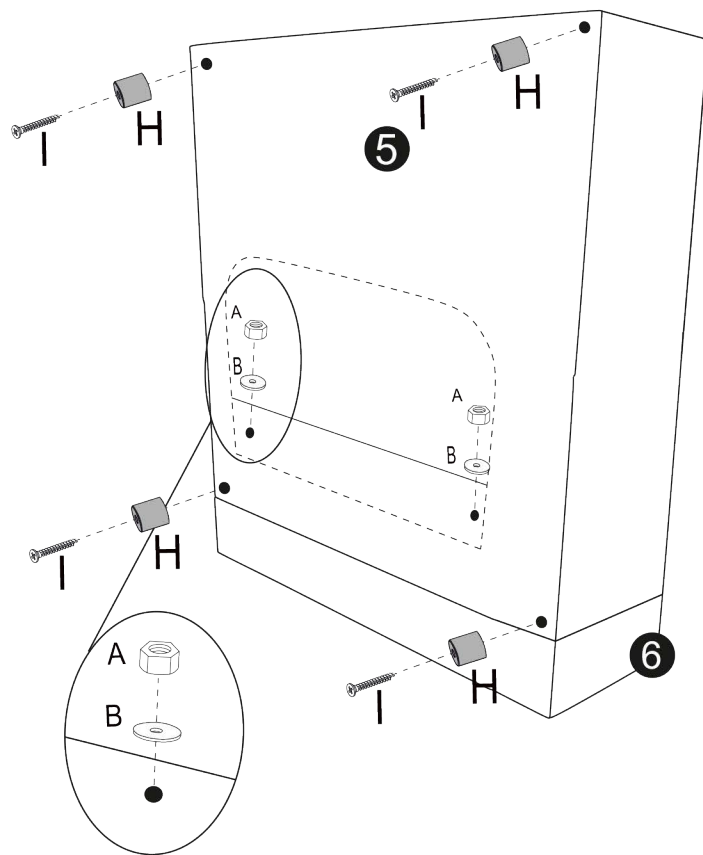

Rhf

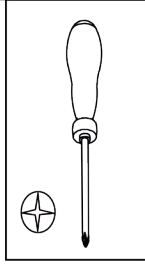

F




M6x20mm

x4




G



x2

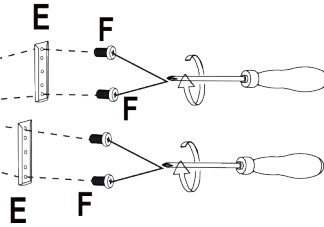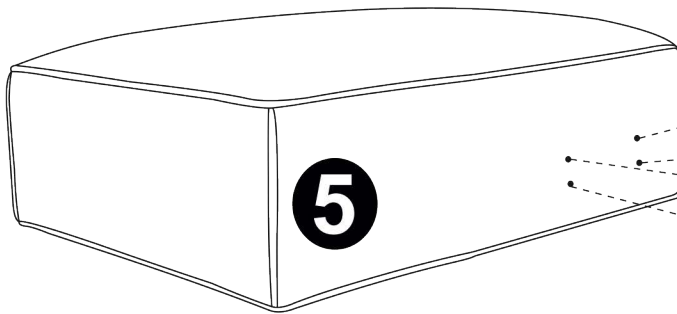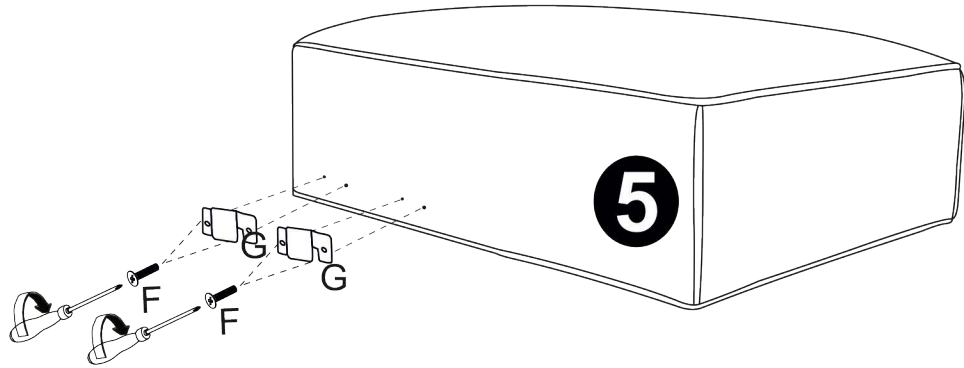

Lhf

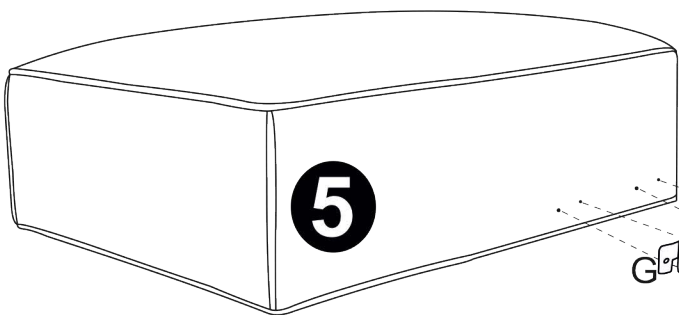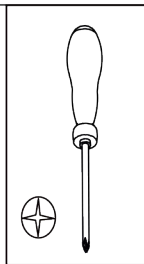

F


M6x20mm

x4



G




x2

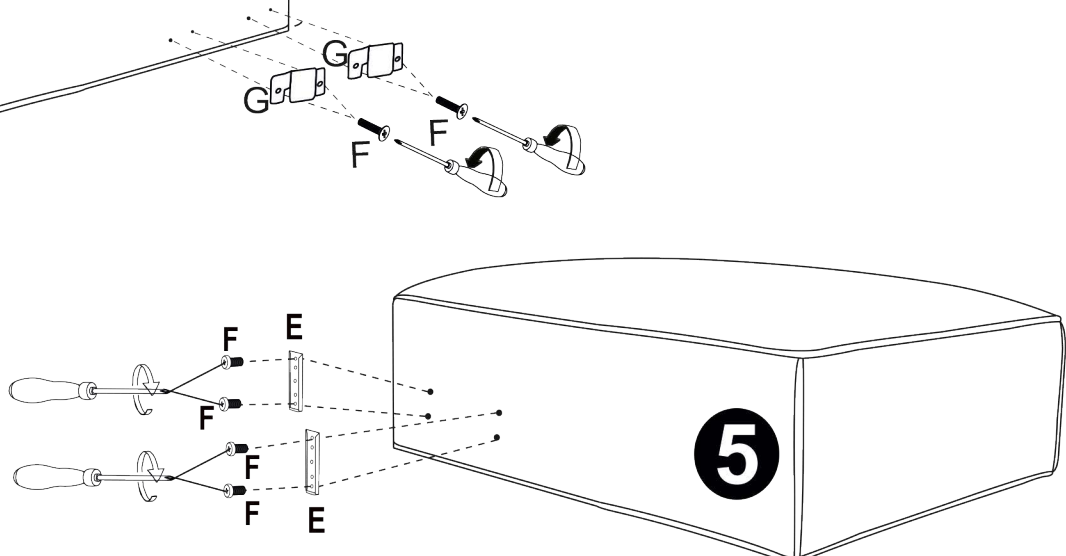

Rhf

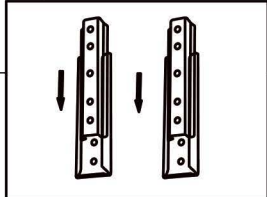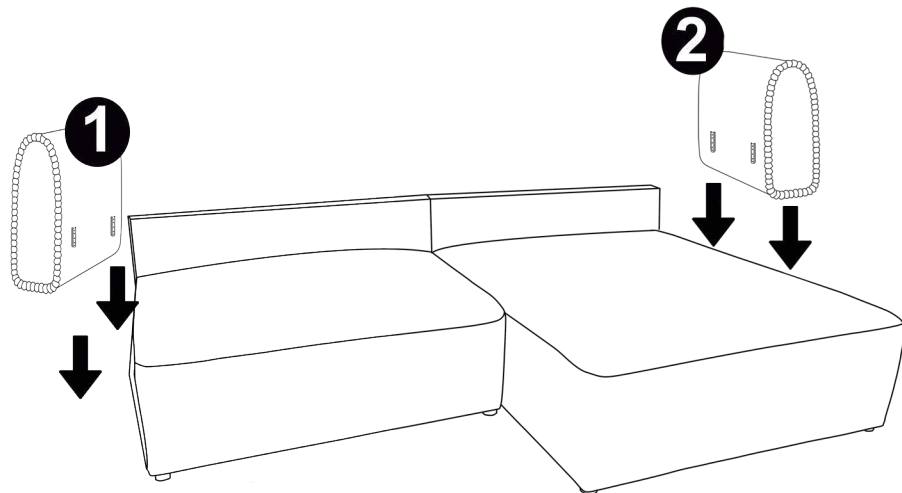

Lhf

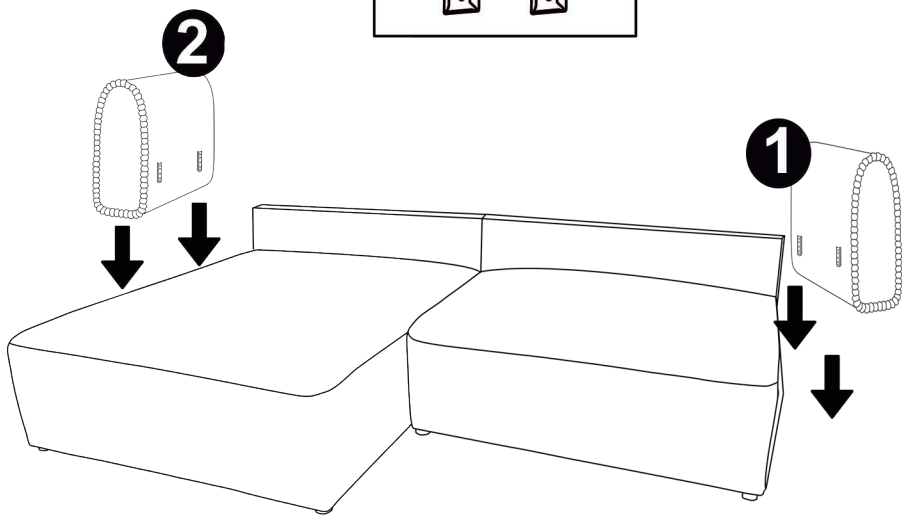

Rhf

Lhf

