


skølm.

Atriona
Metallkommode

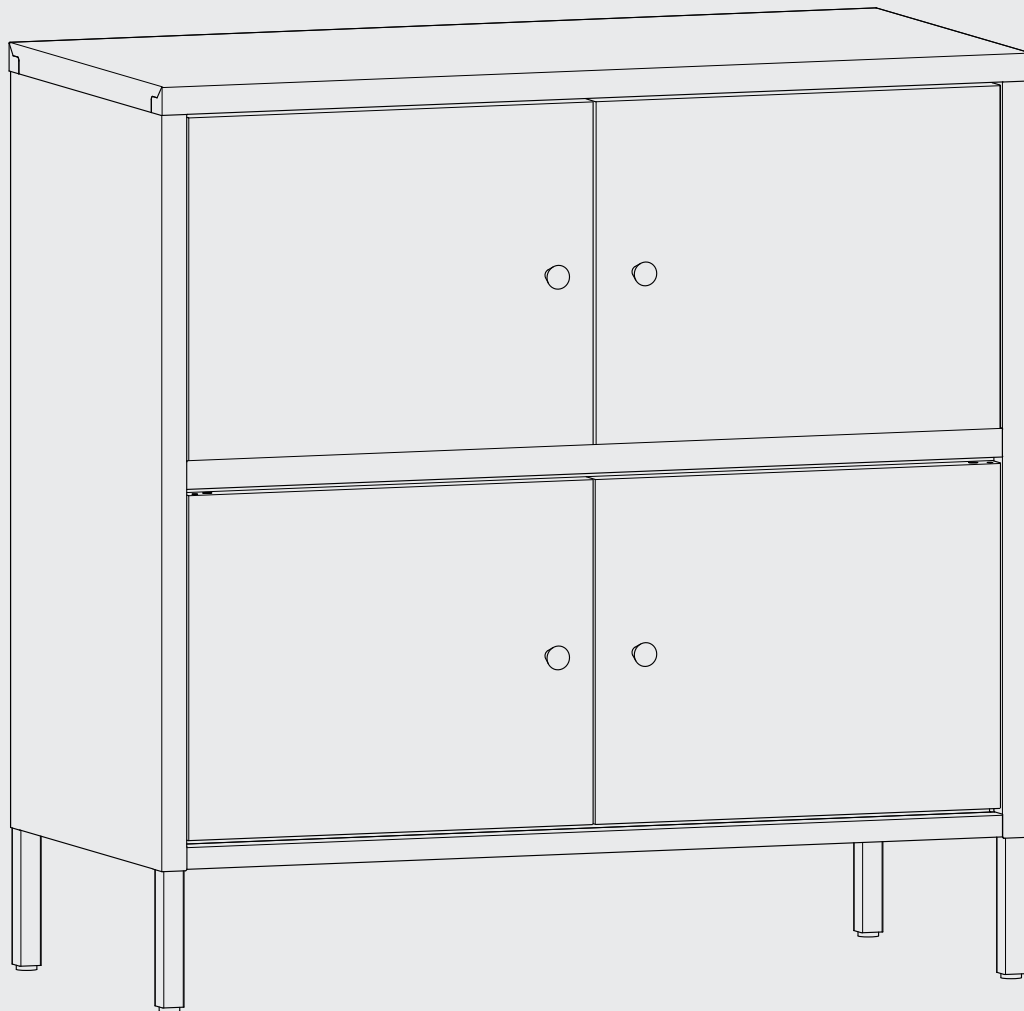



Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%


weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung





50-60

min




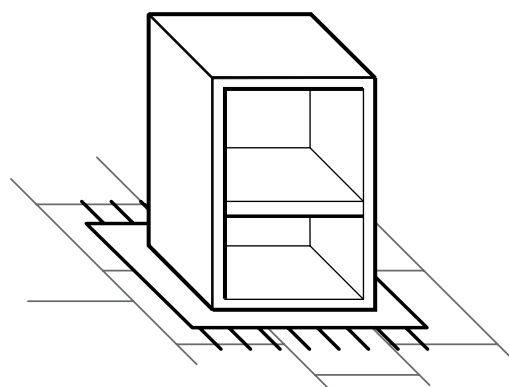

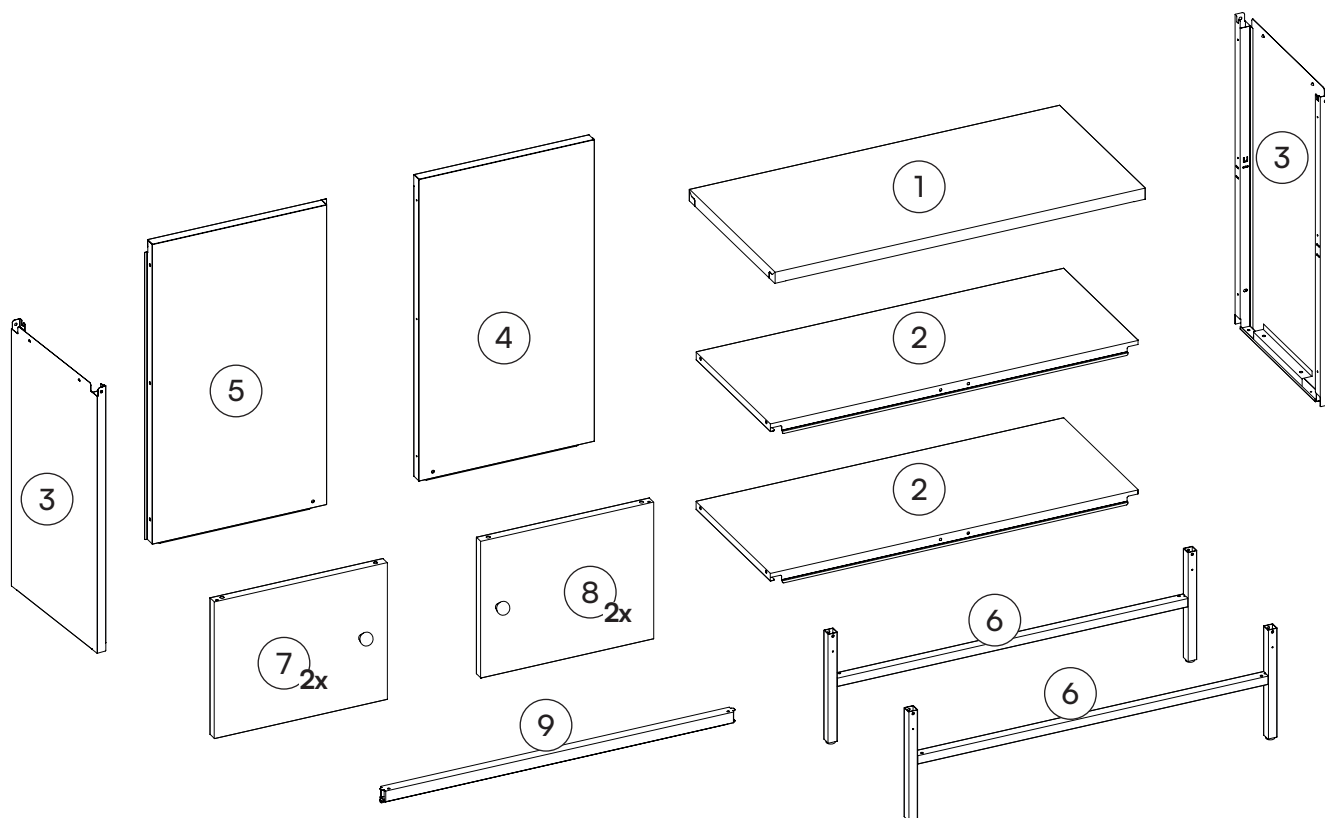


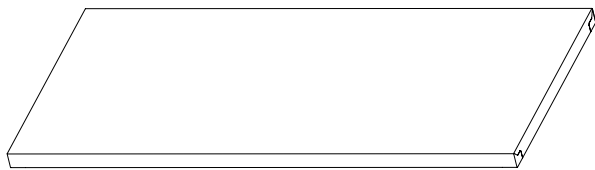


1 Deckel
1x

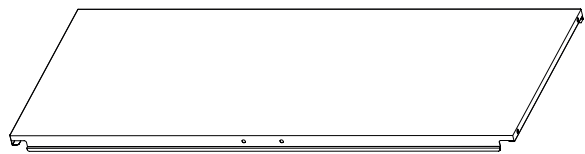


2 Zwischenboden
2x

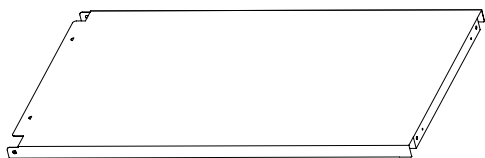

3 Seitenteil
2x

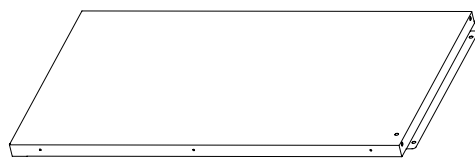


4 Rückwand, rechts
1x

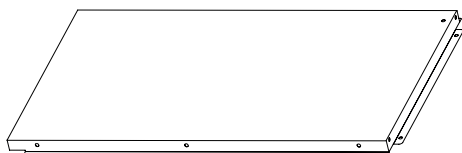


5 Rückwand, links
1x



6 Bein
2x

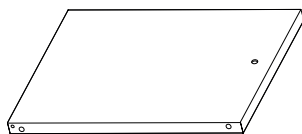

7 Tür, links
2x

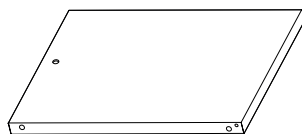

8 Tür, rechts
2x




9 Mittelleiste
1x

L19 - Beilagscheibe




4x

L20 - Fuß

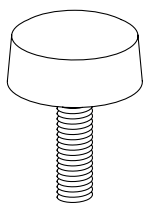


4x

L21 - Regalhalter

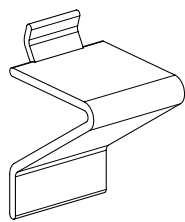


4x

L36 - Magnet



4x

L48 - Türgriff

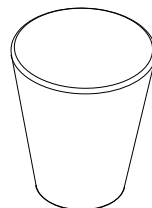


4x

L51 - Anschlagdämpfer



4x

K12 - Schraube




15x

K17 - Schraube Griff



4x

C14 - Bolzen



2x

C37 - Bolzen



2x

C38 - Federbolzen




2x



Ein letzter Check:


Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!

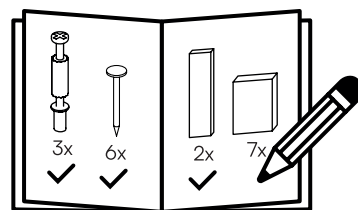




1

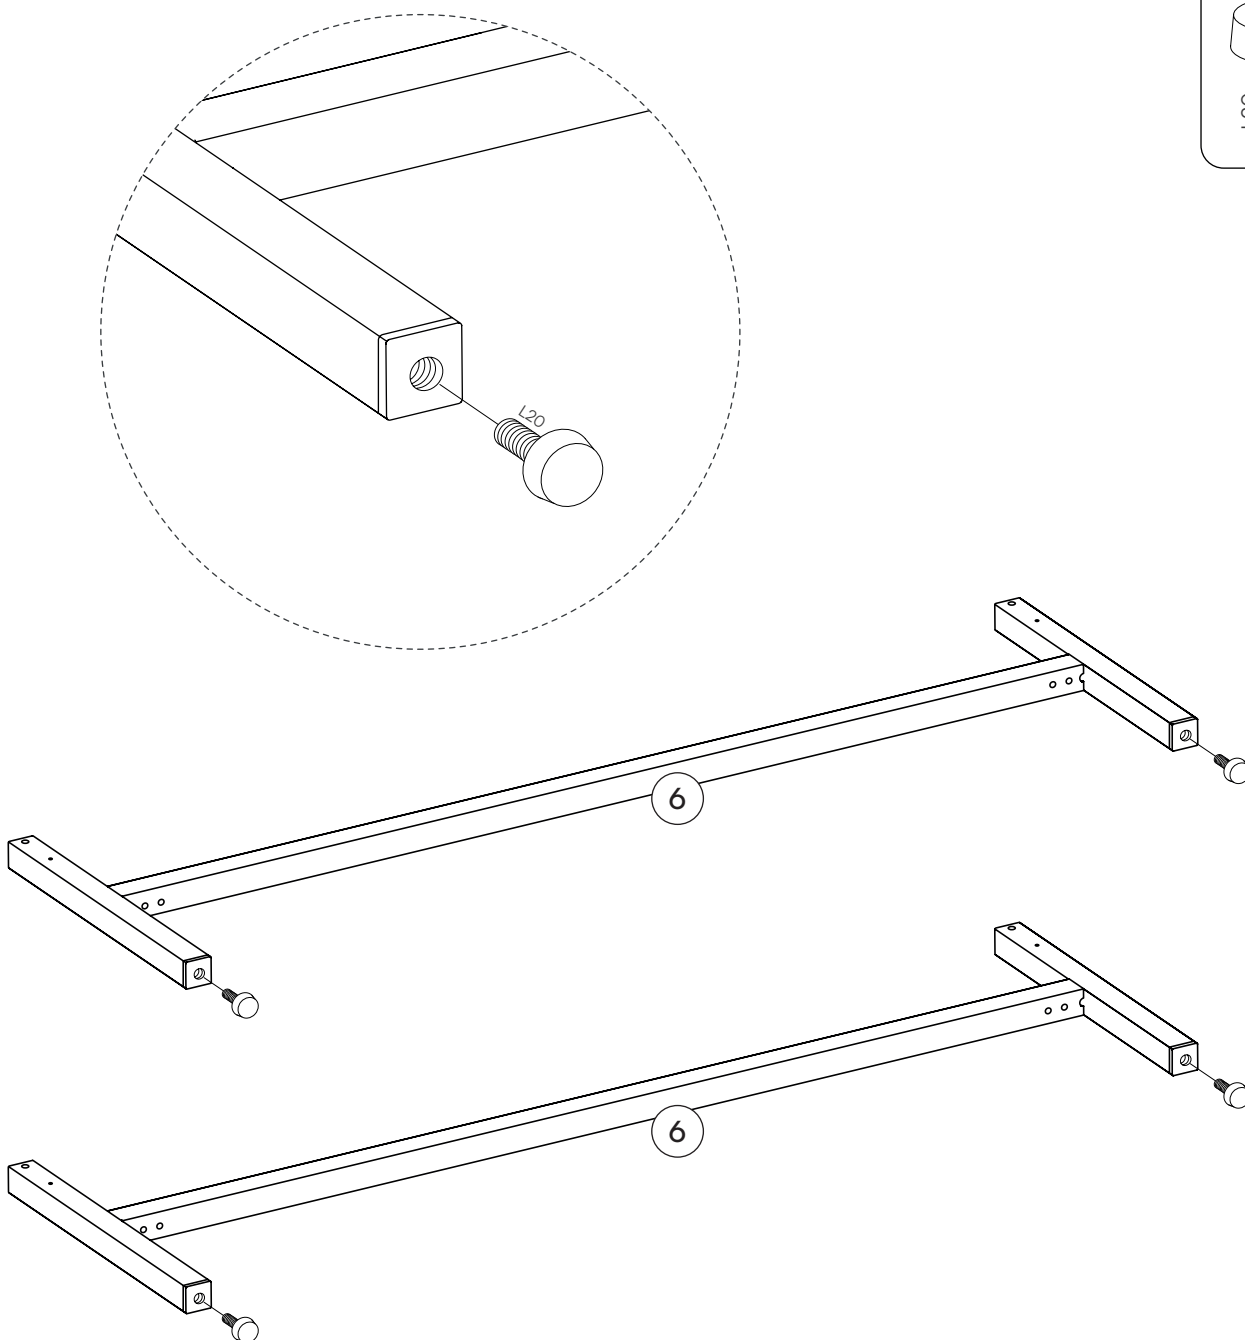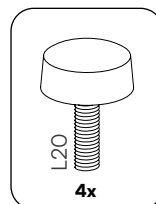


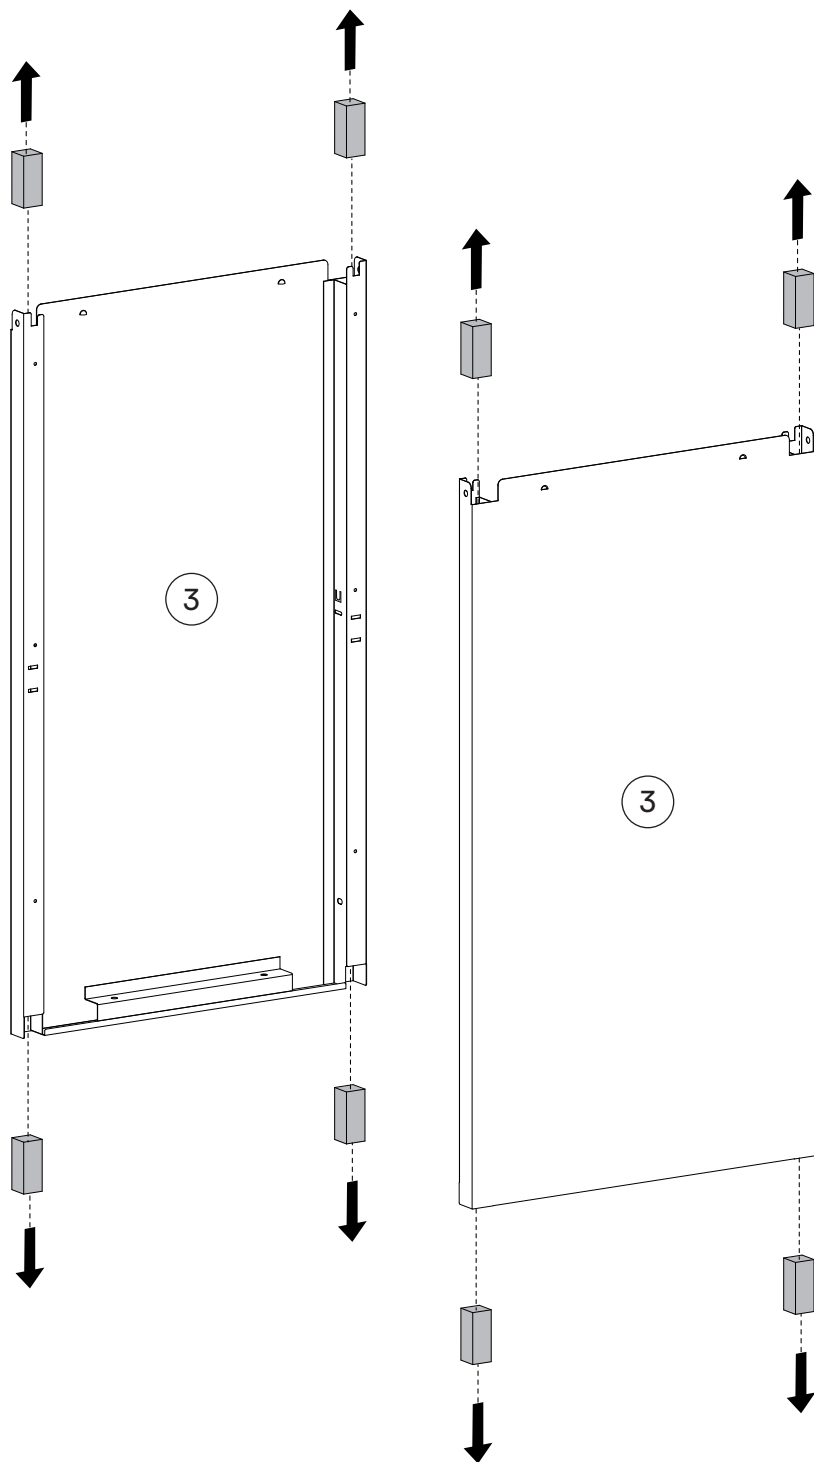



3


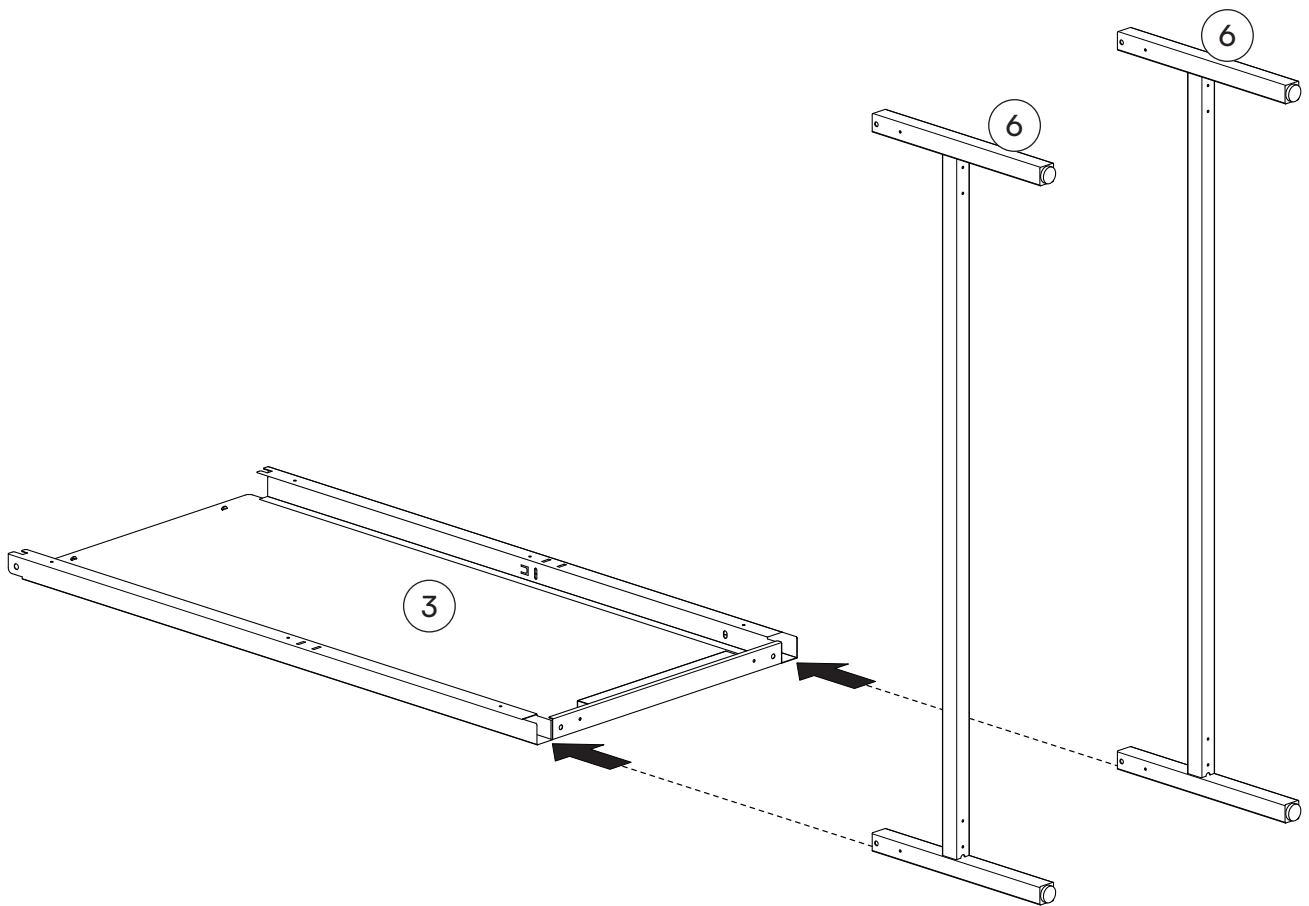


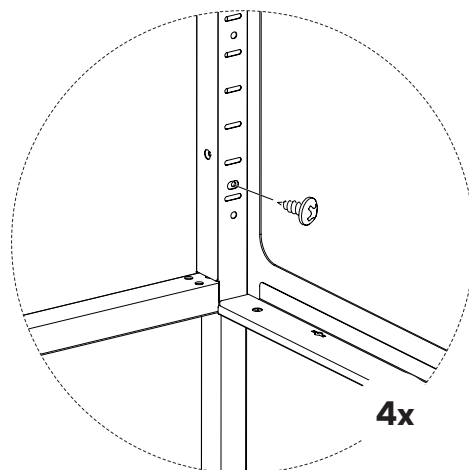
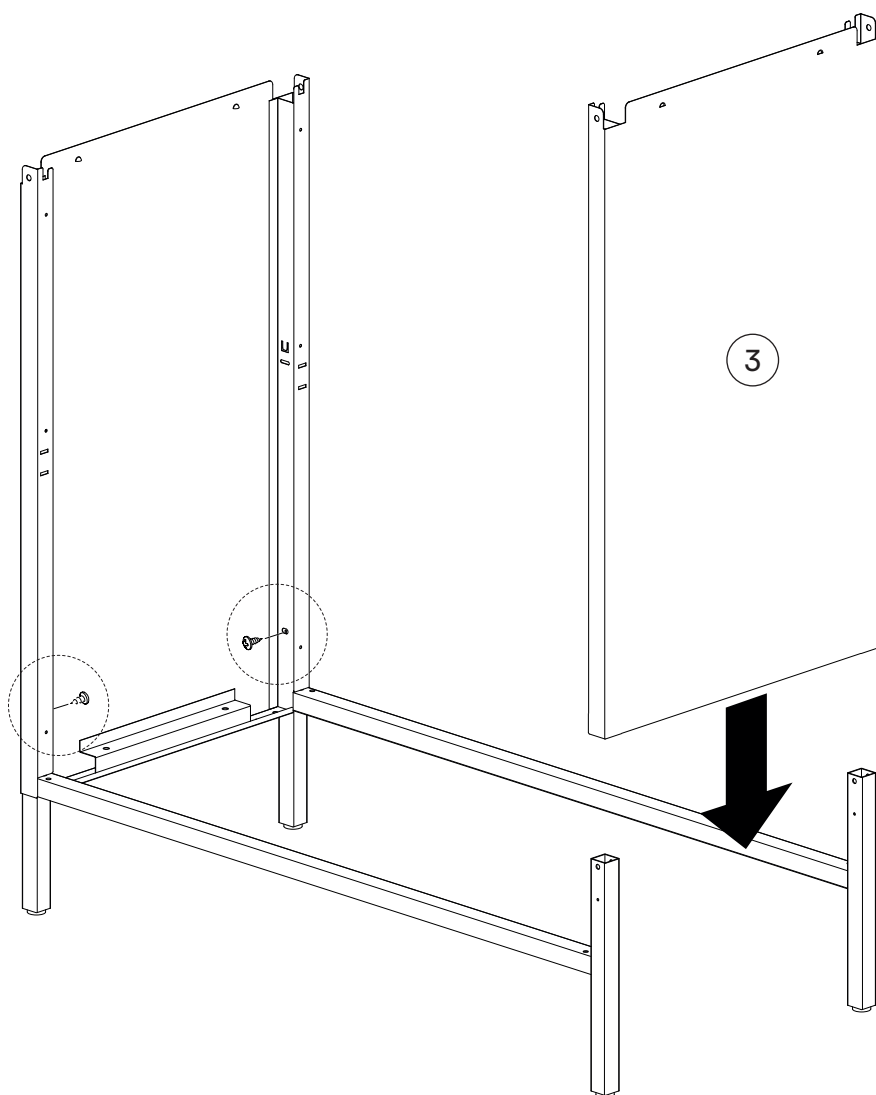






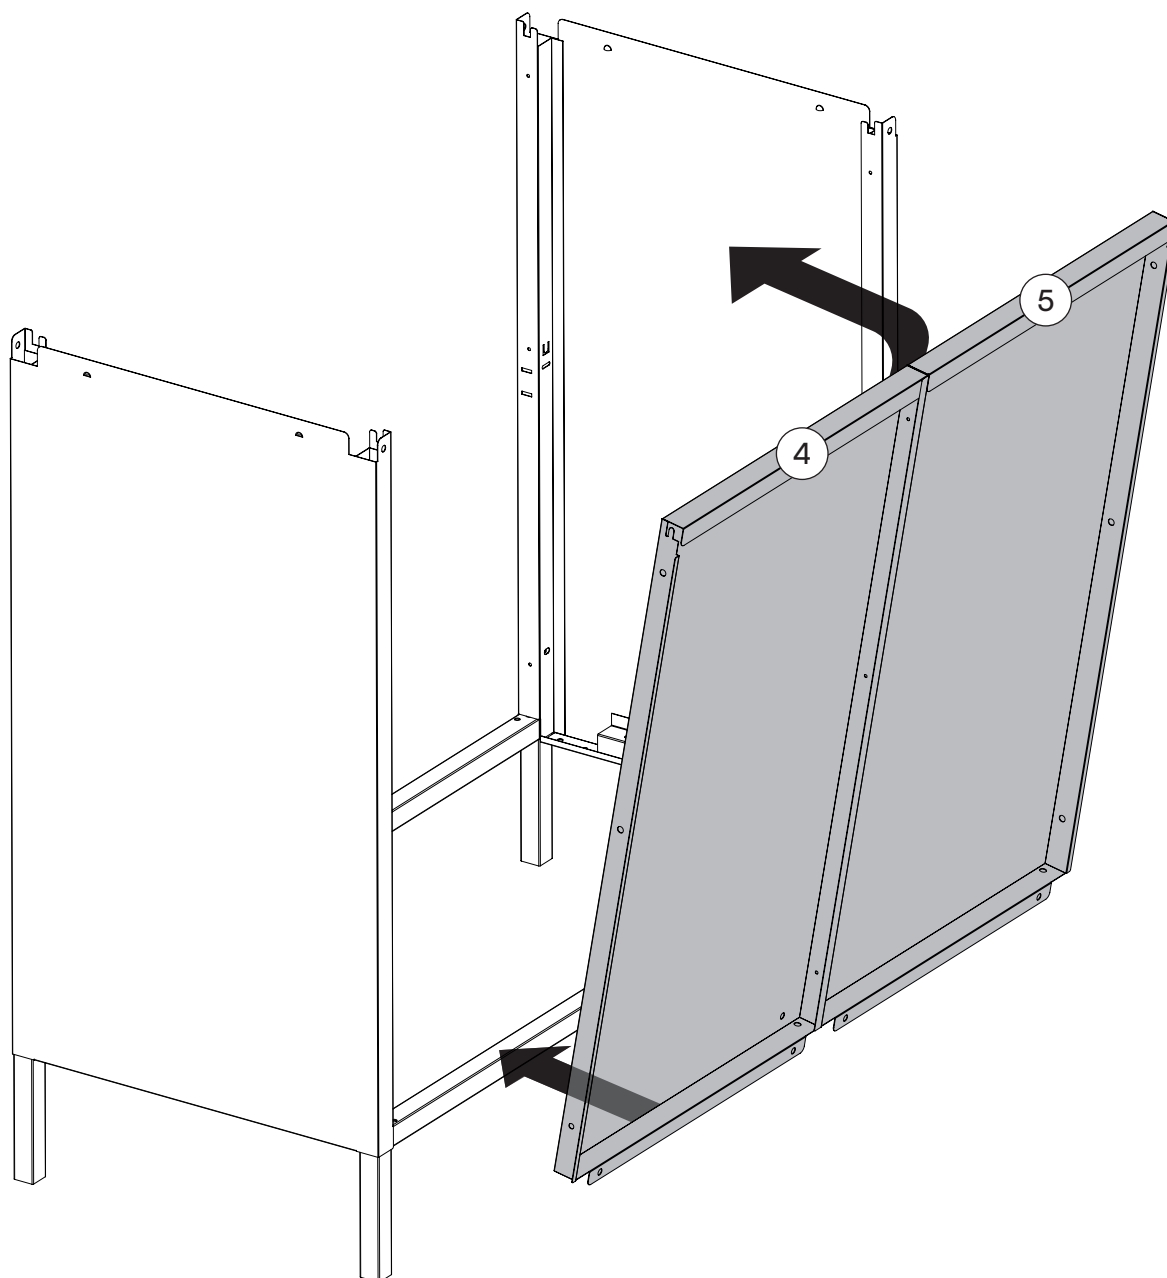


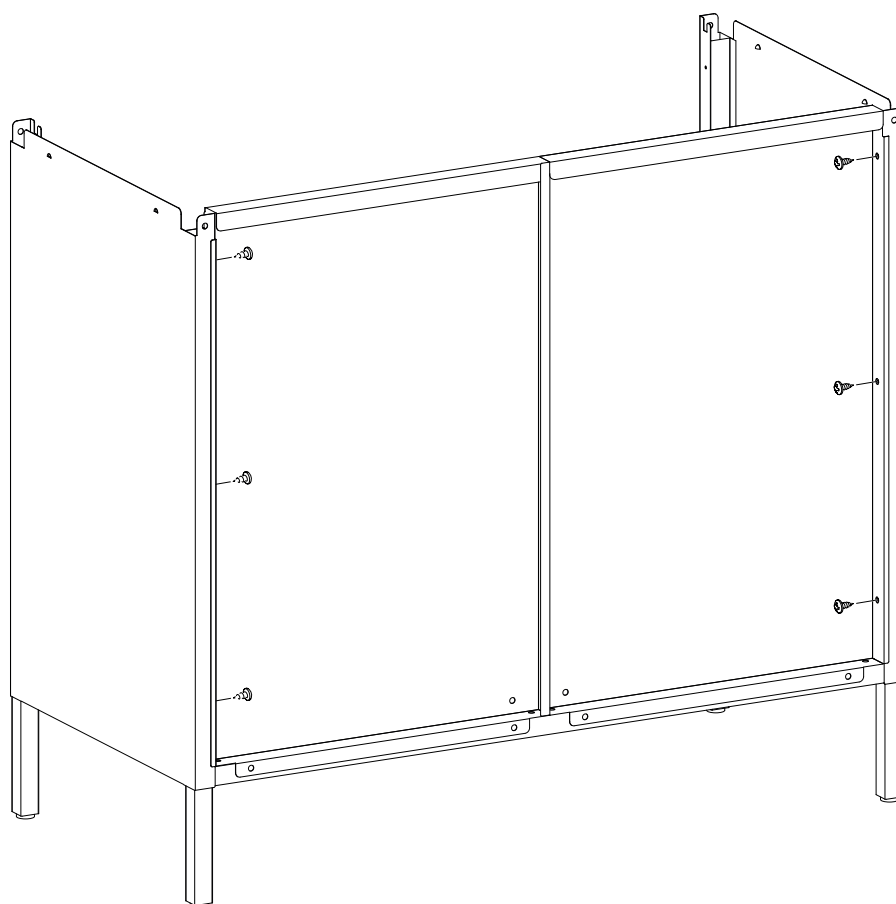


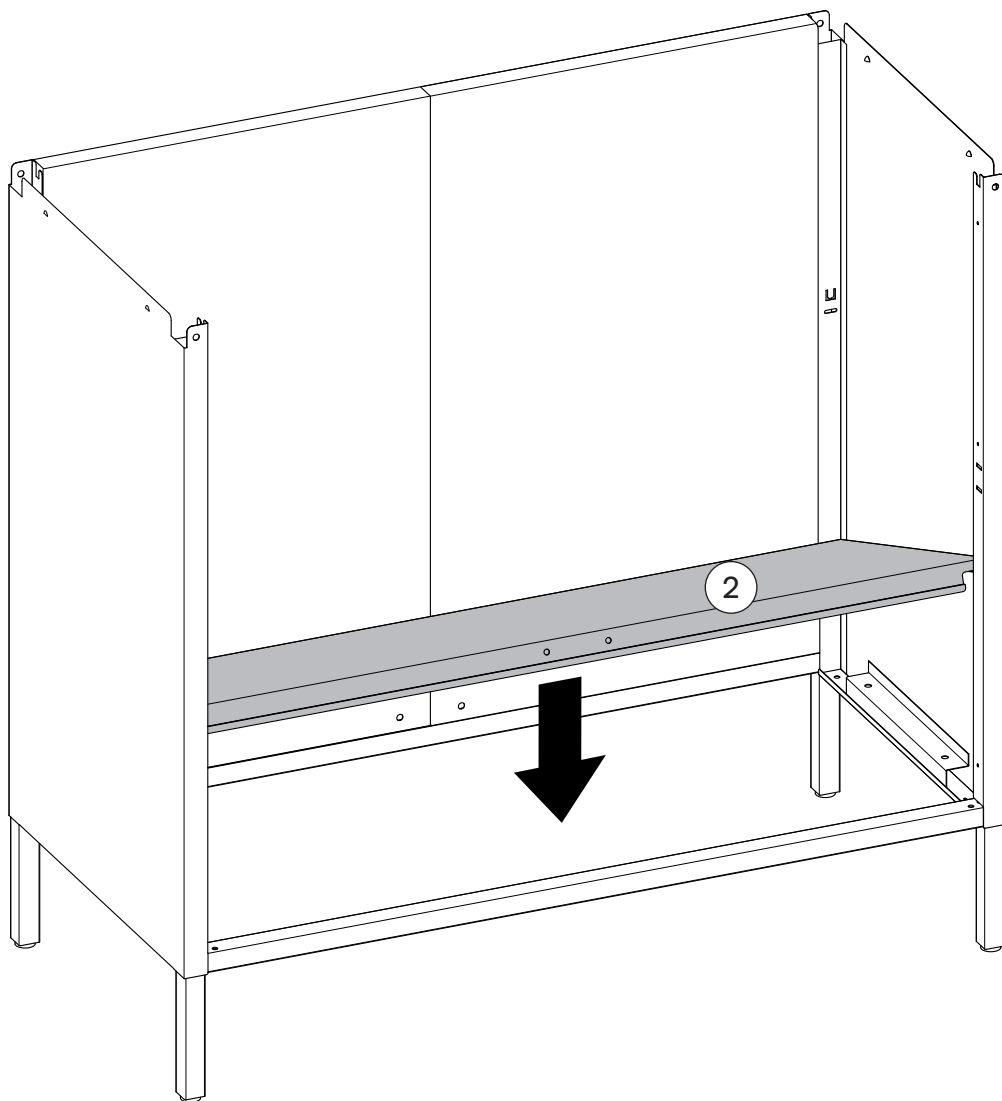

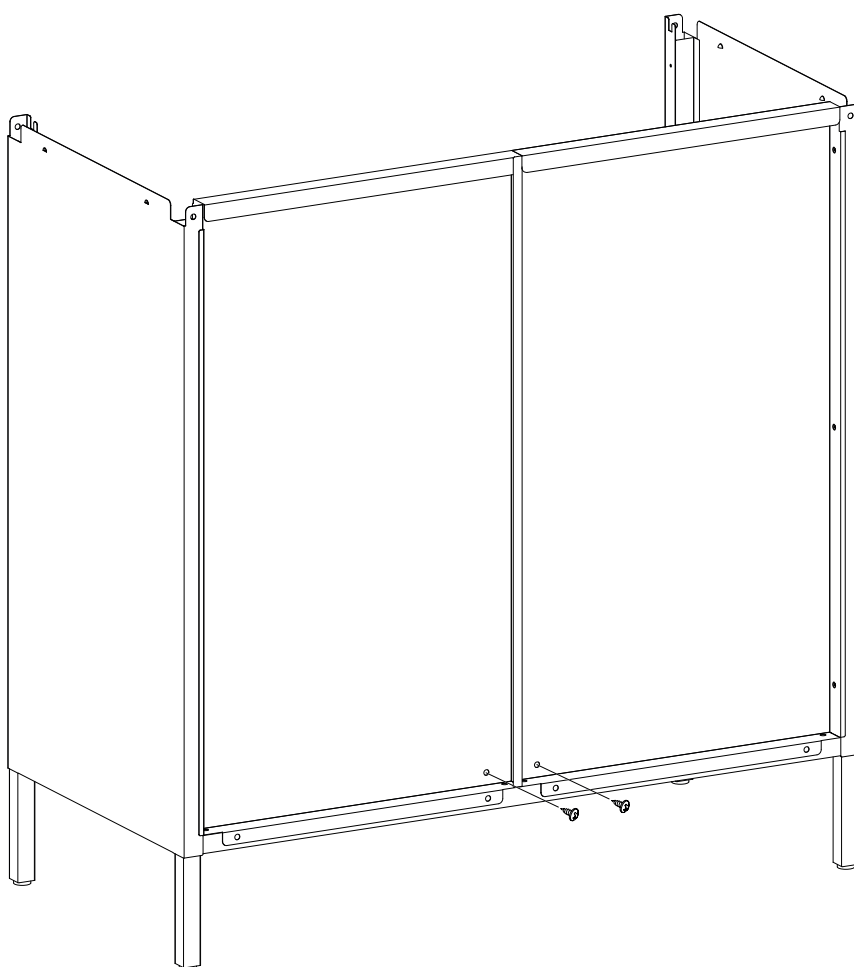




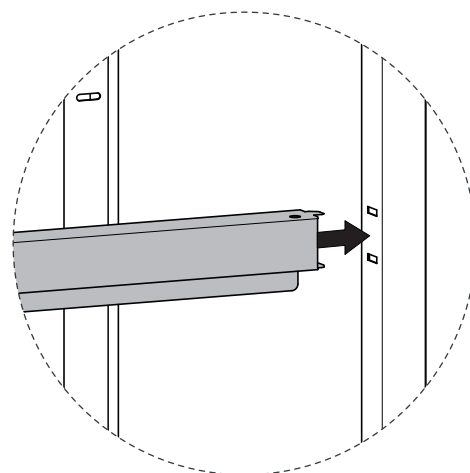
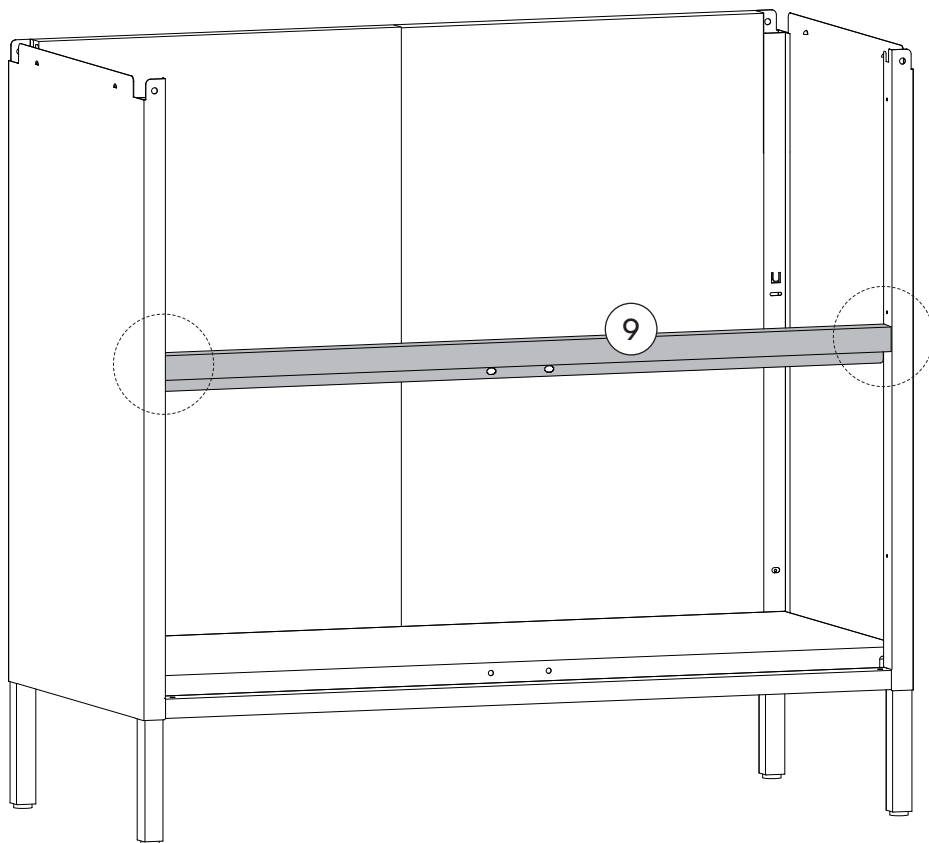


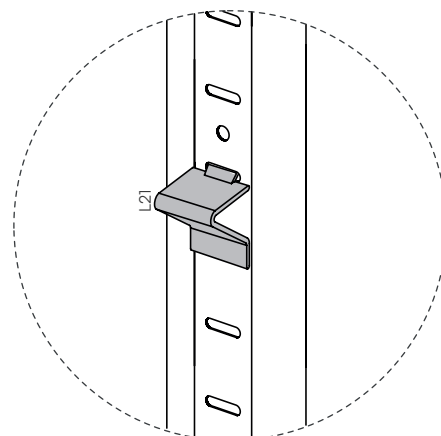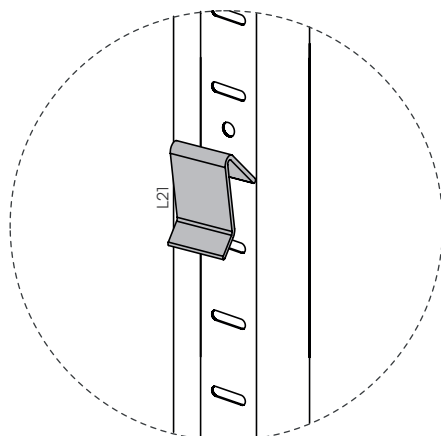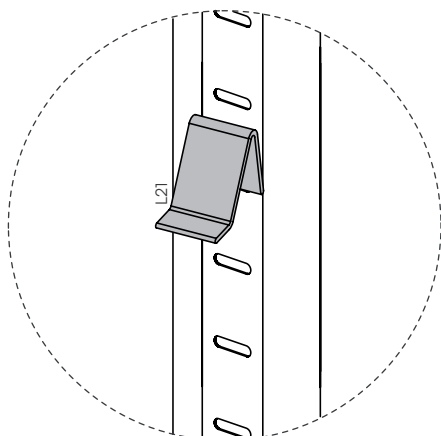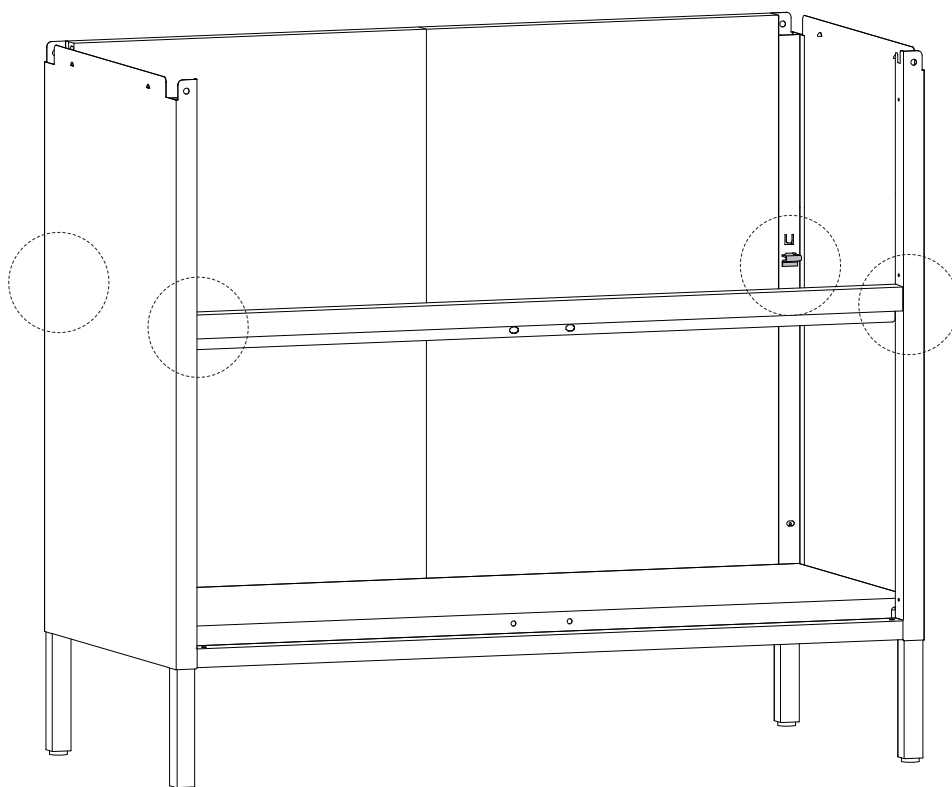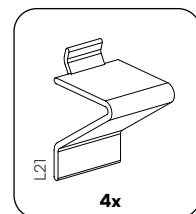


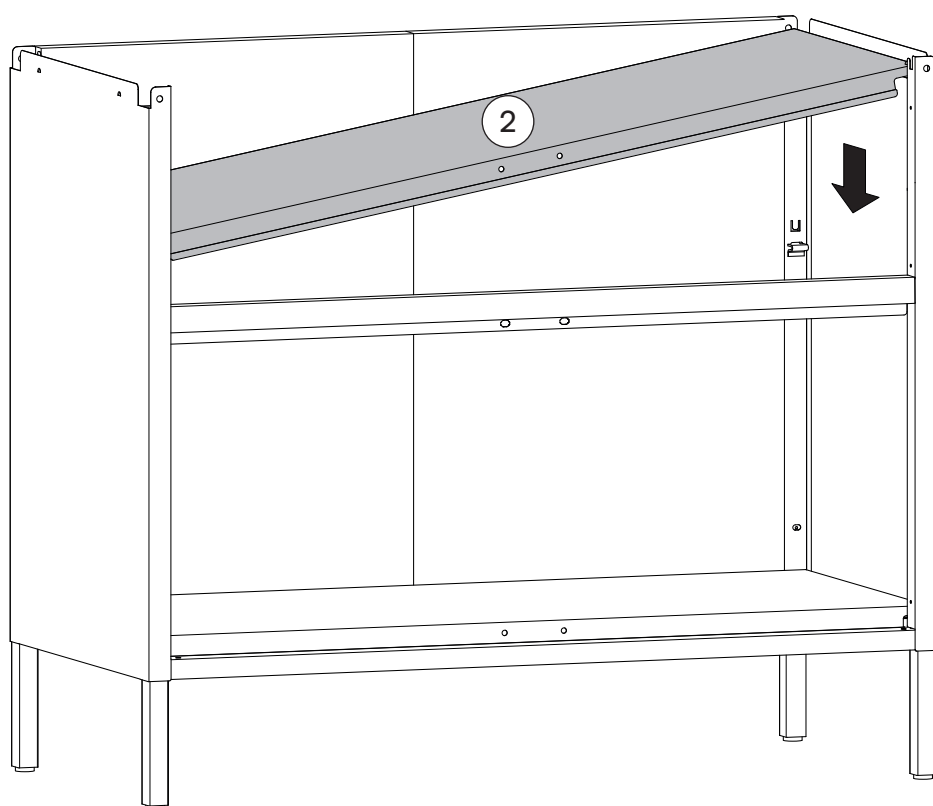





13

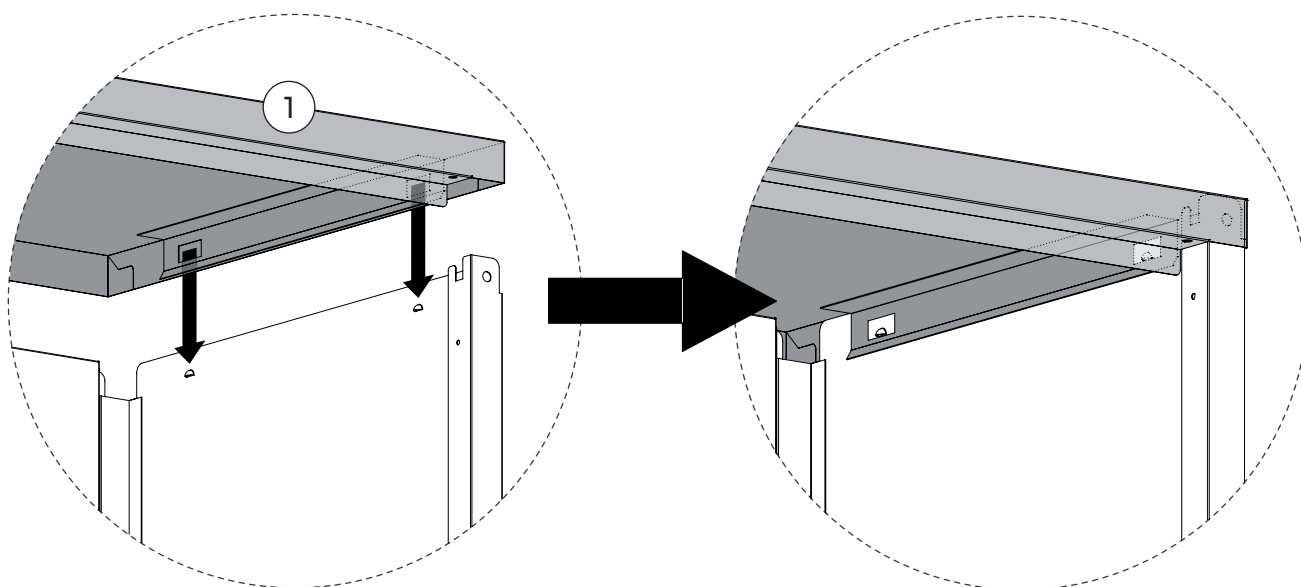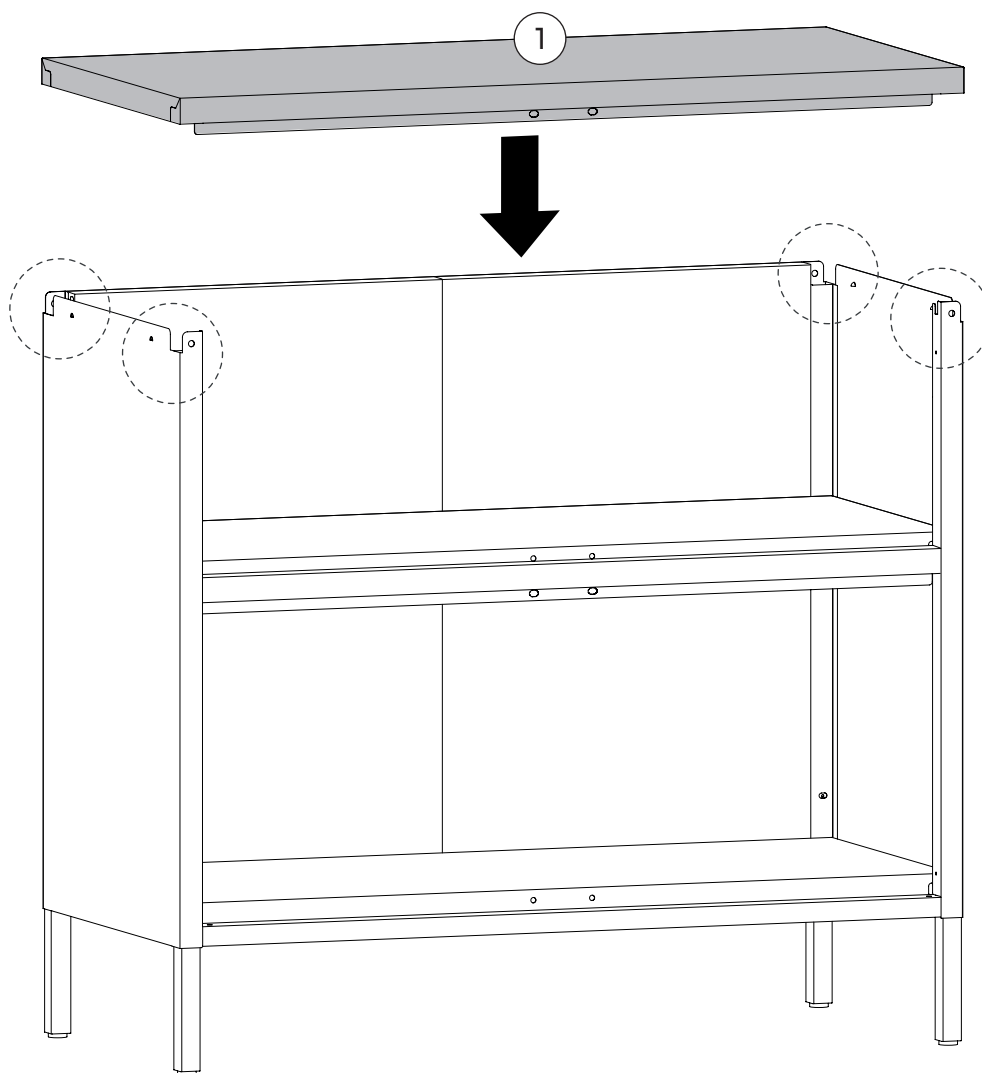

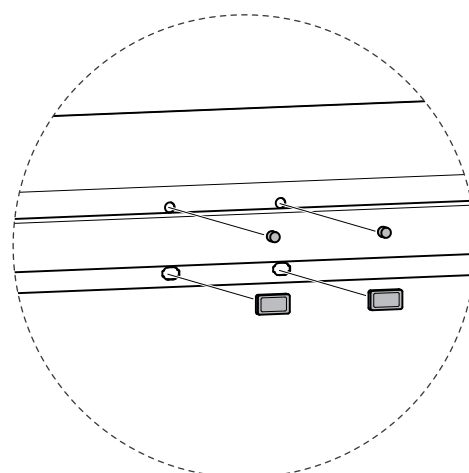
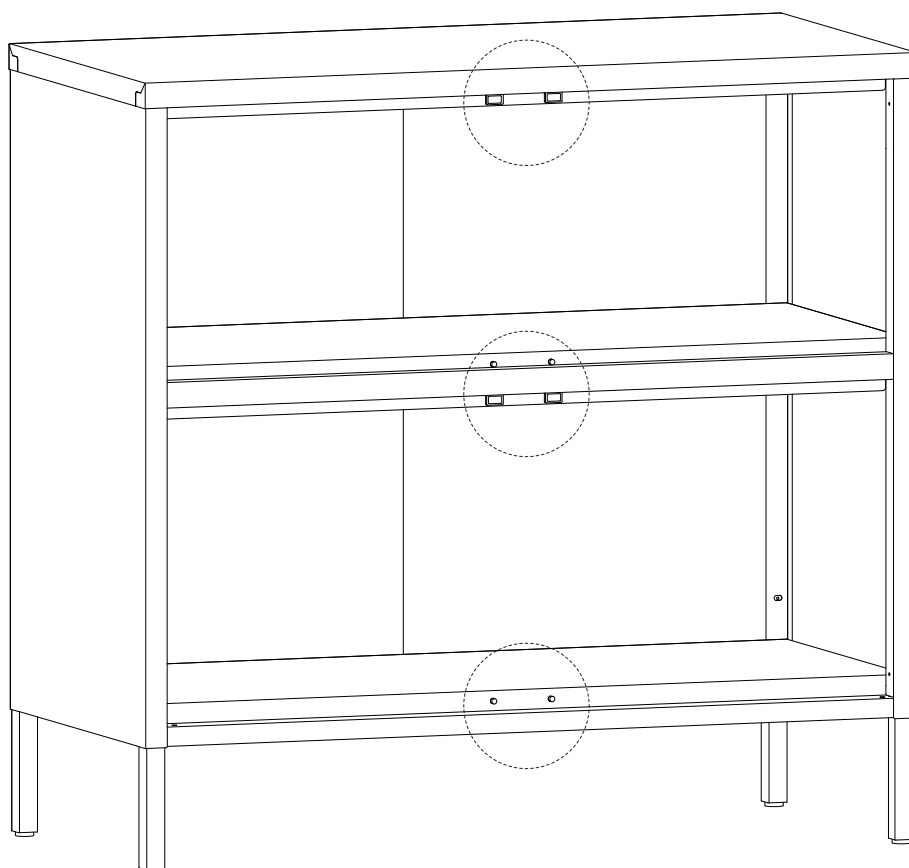
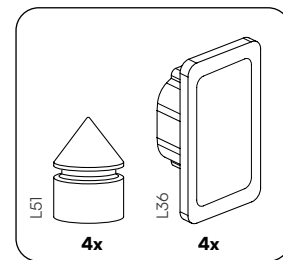






15 







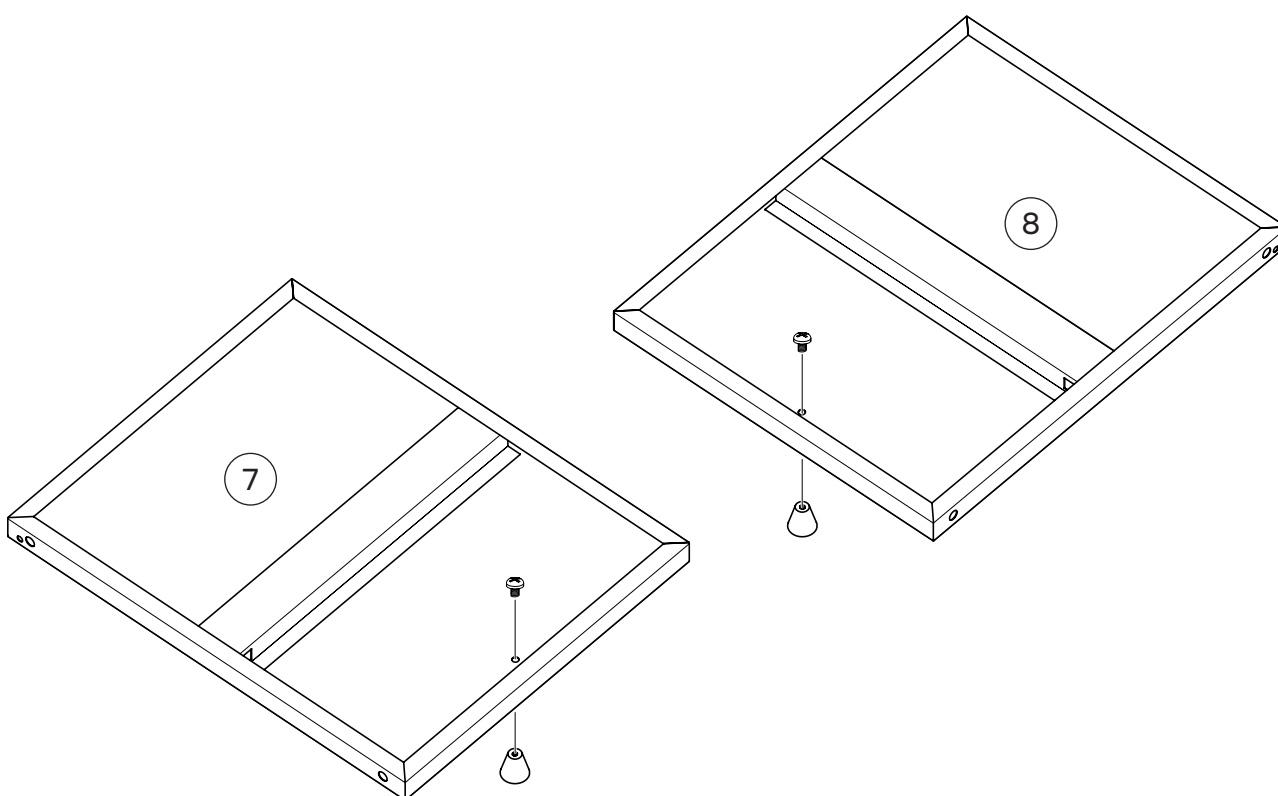
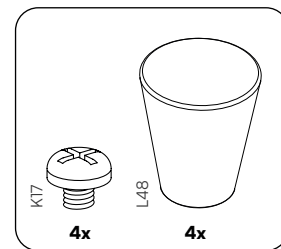


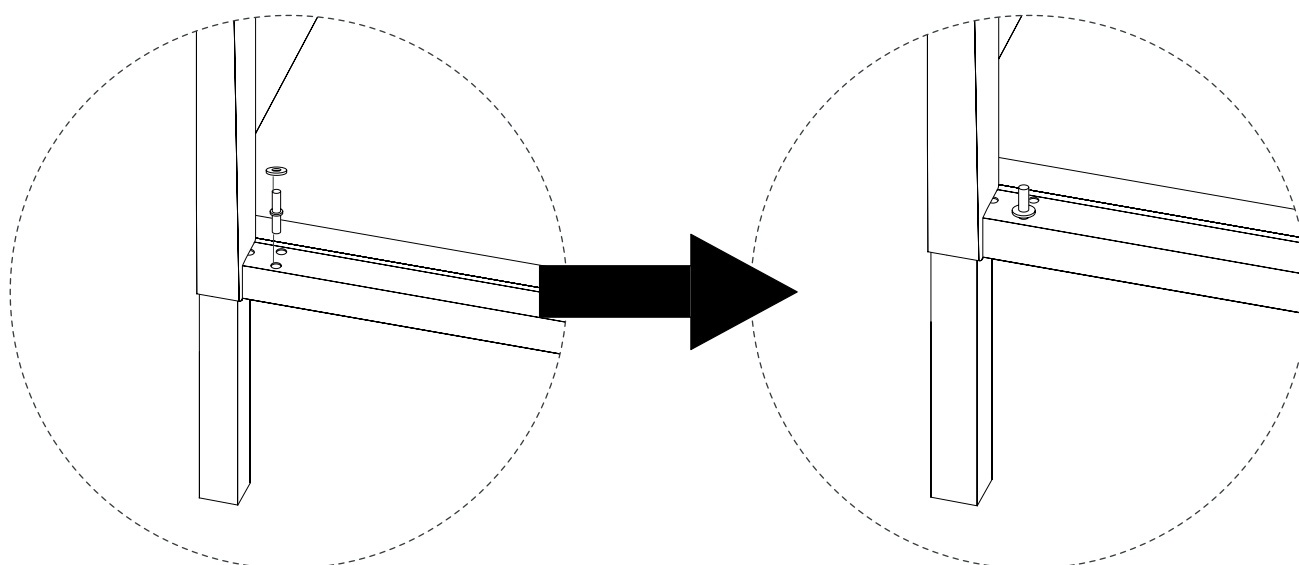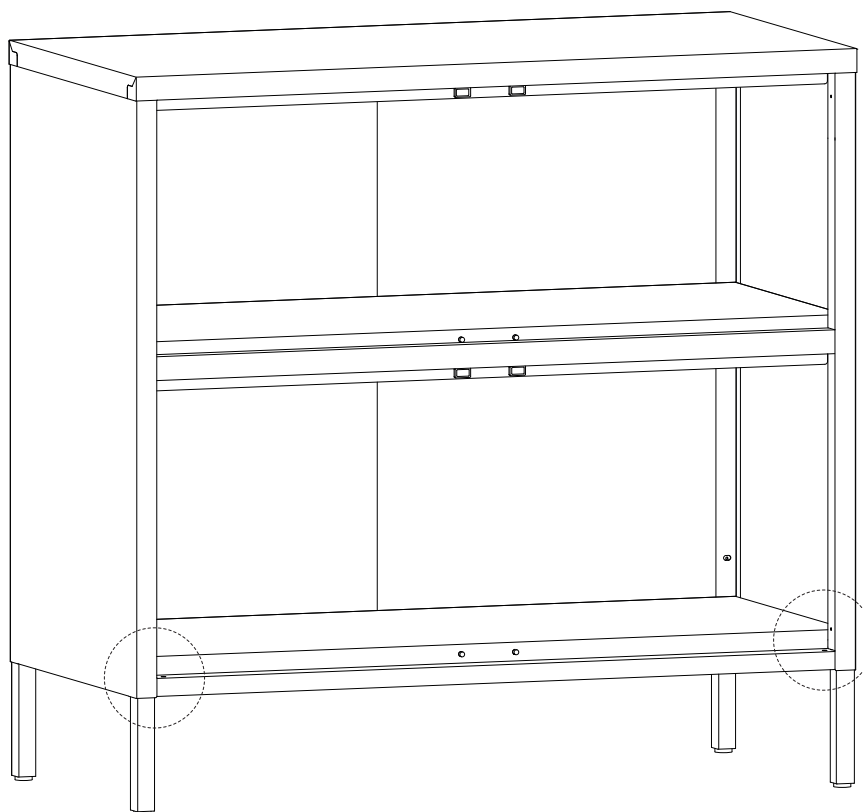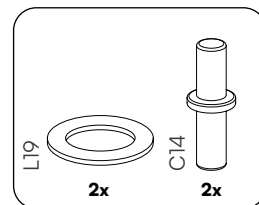




16

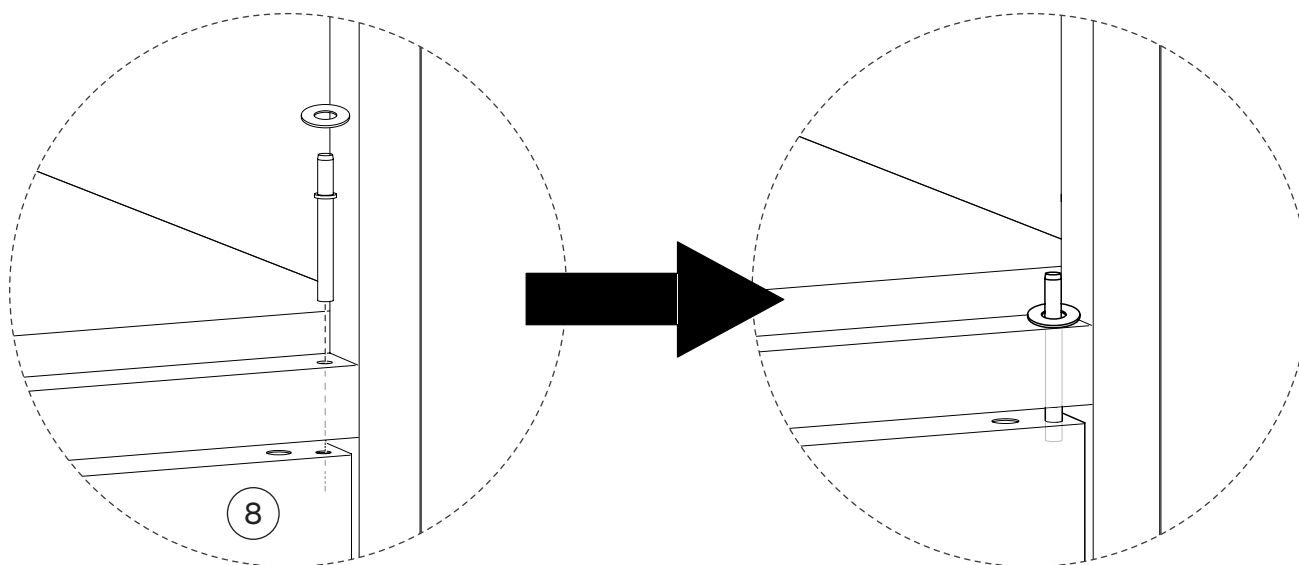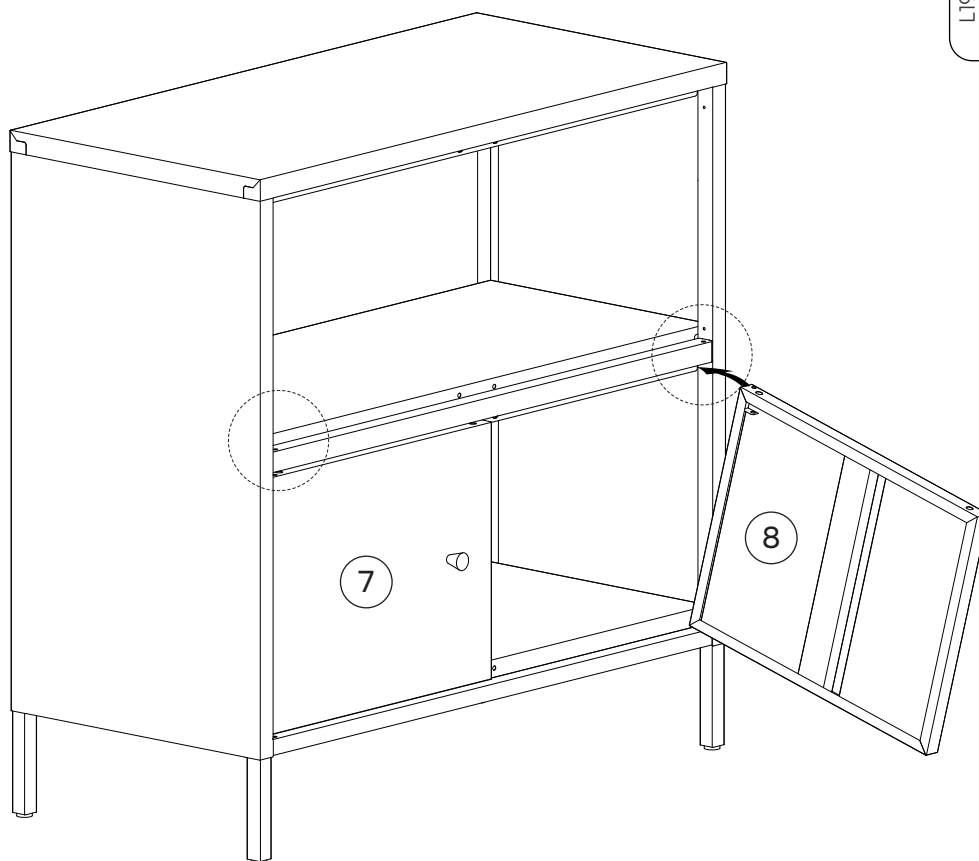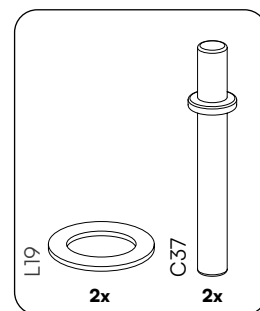

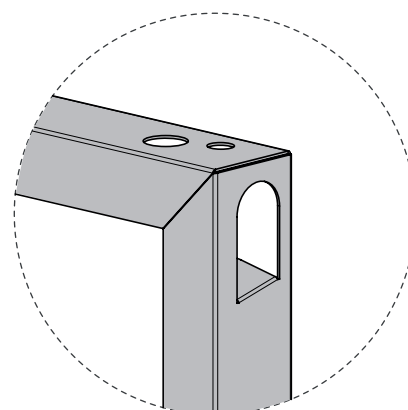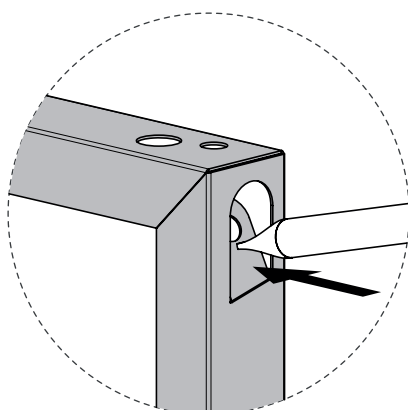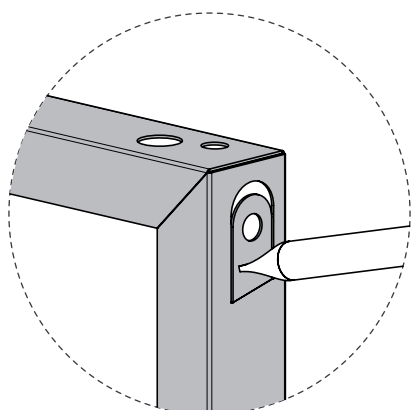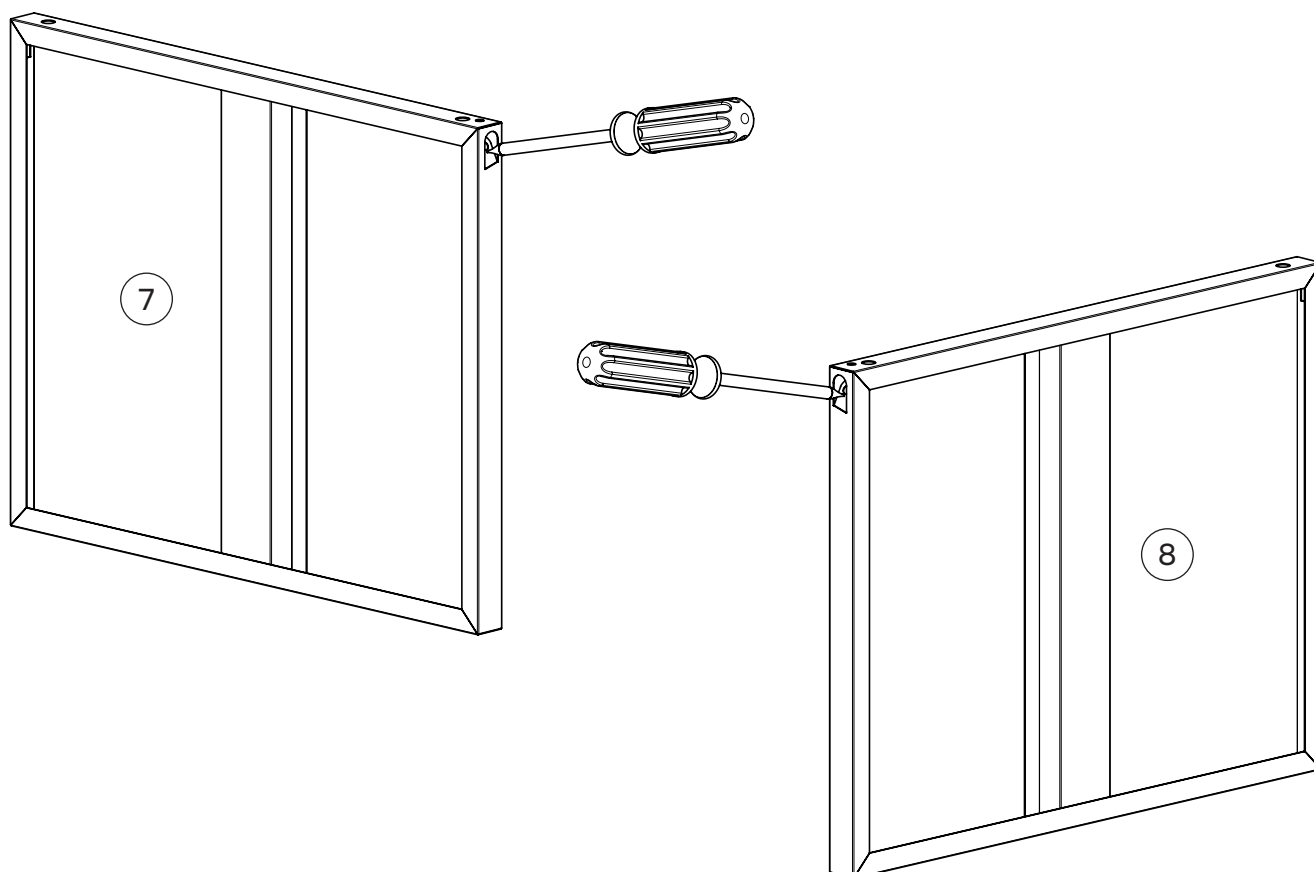

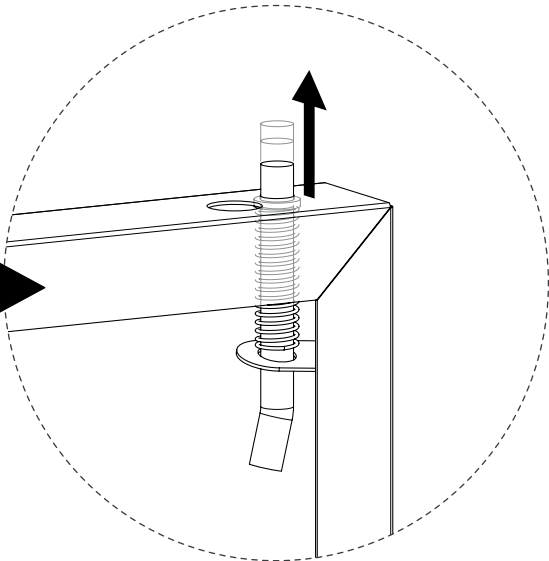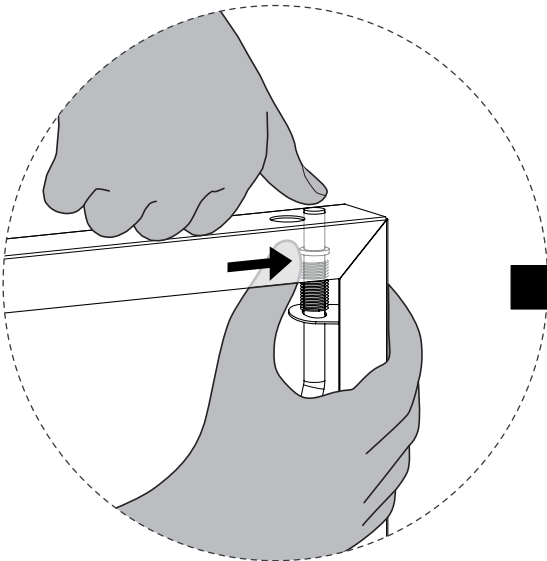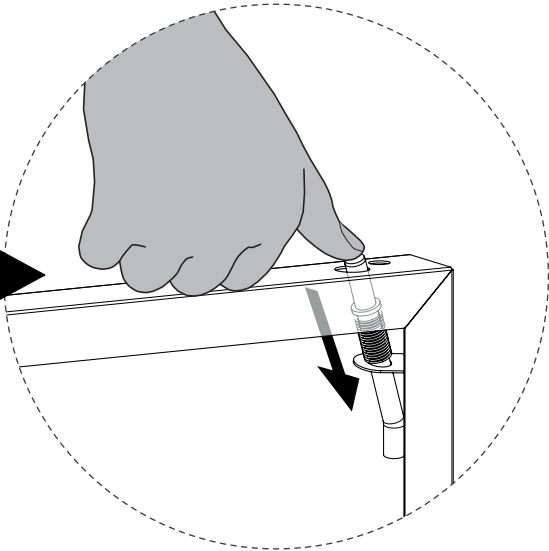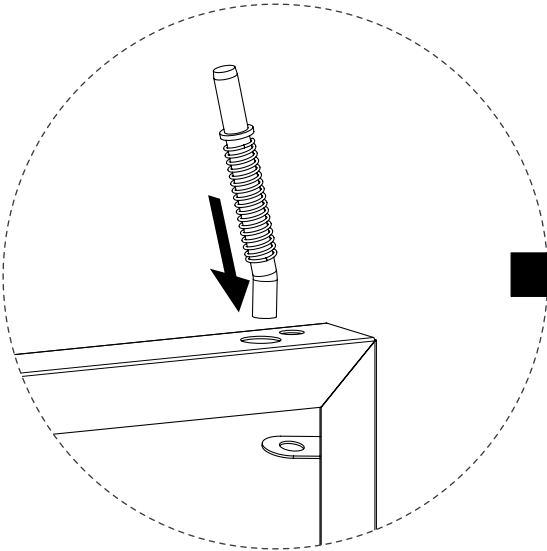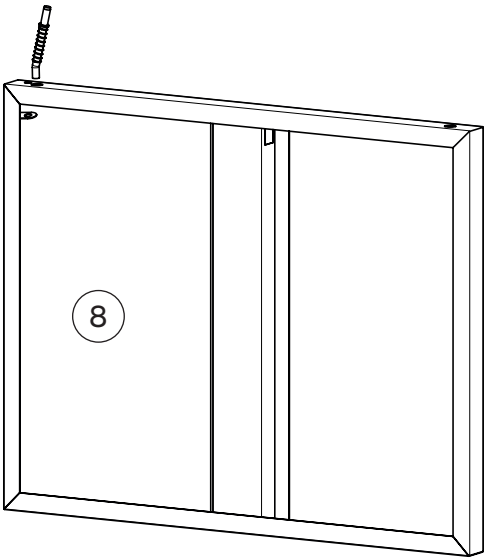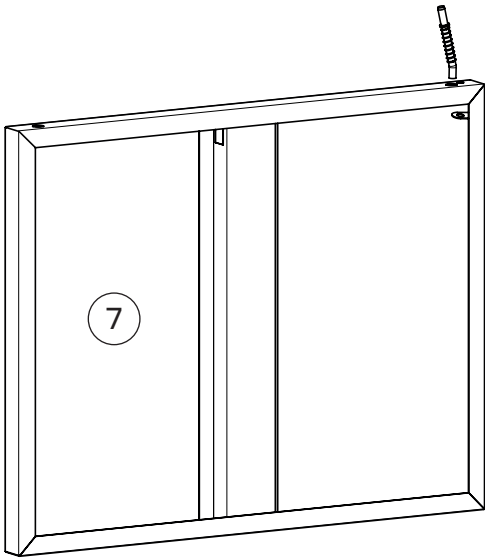

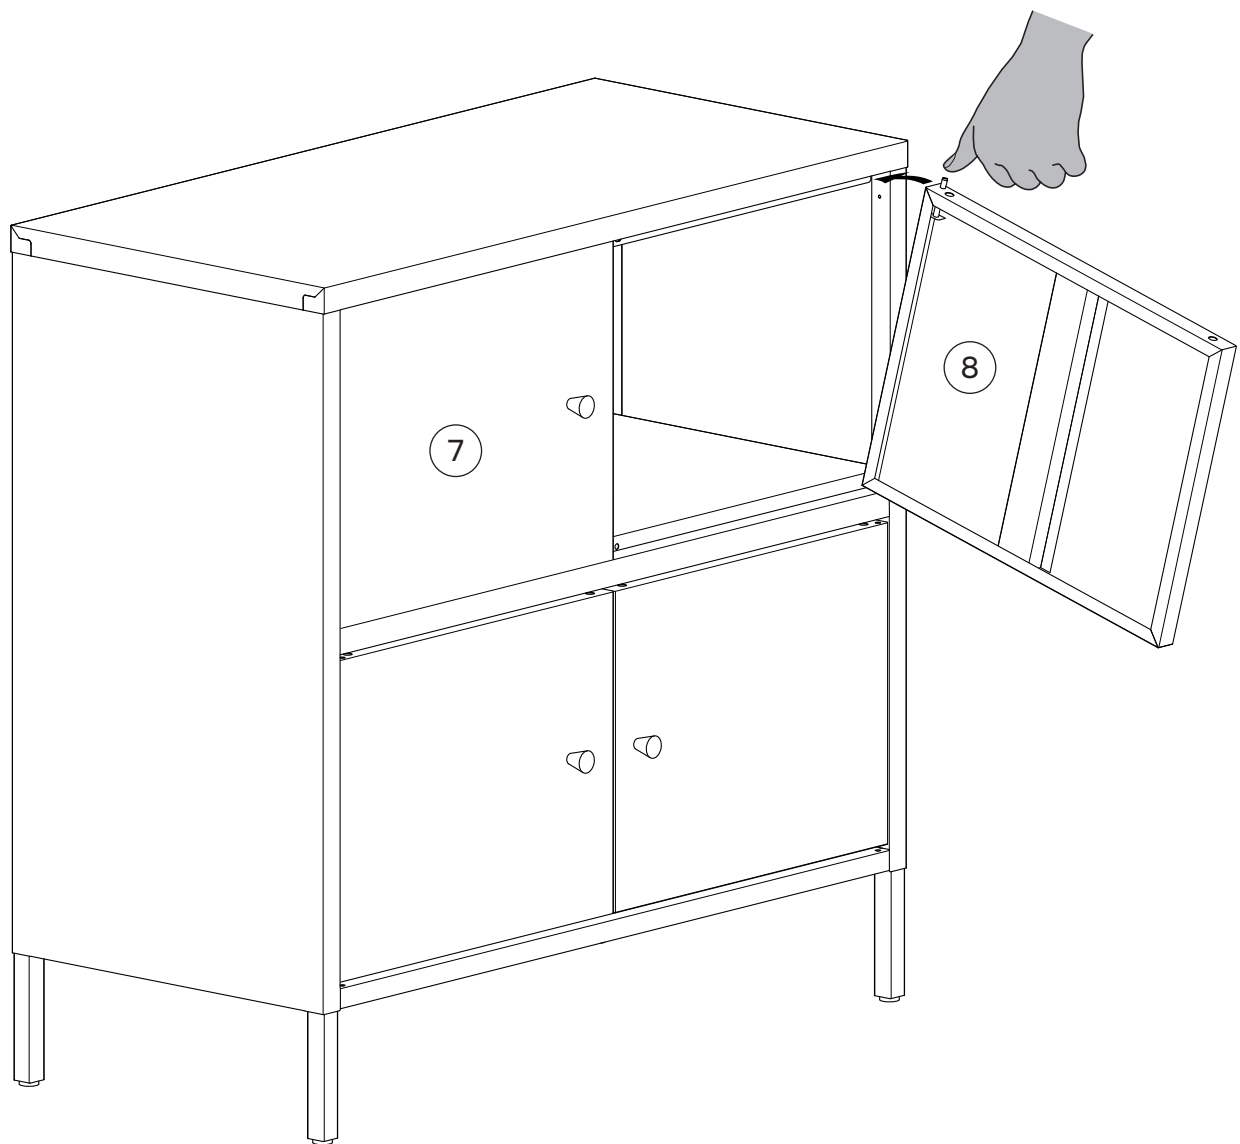

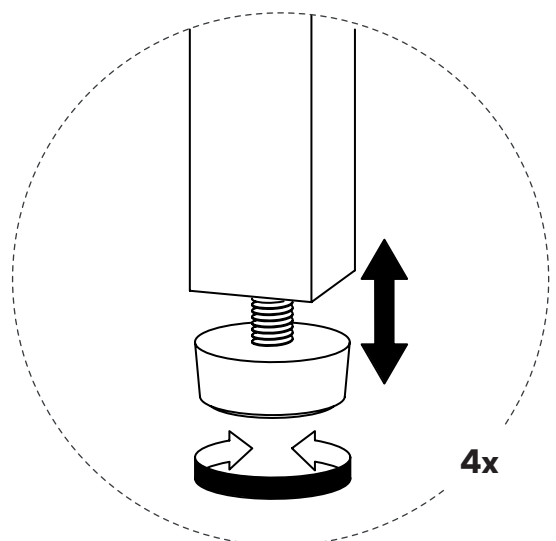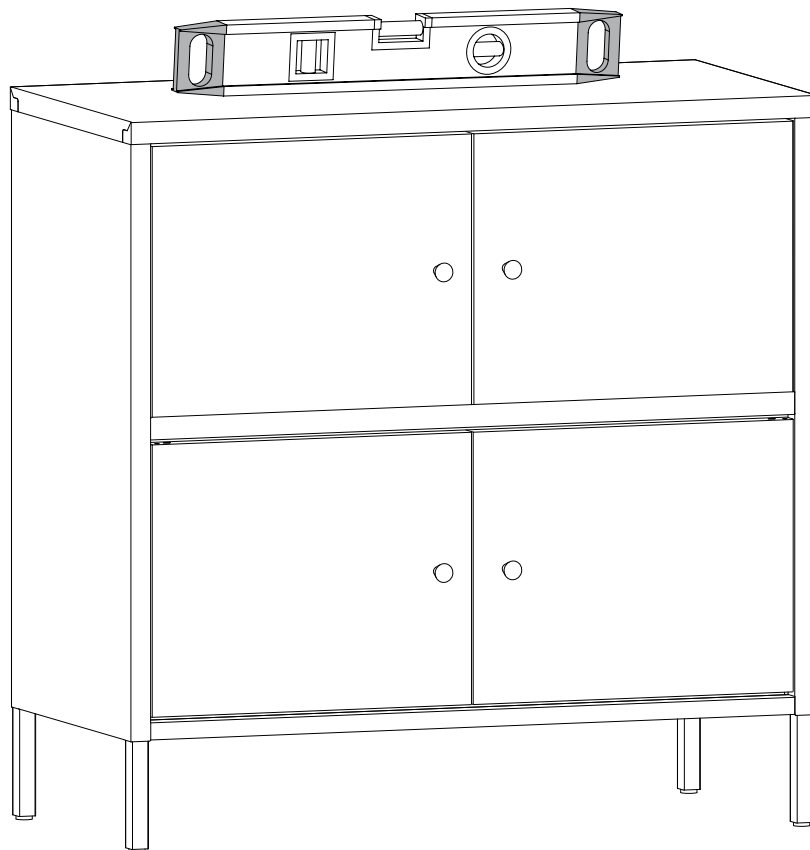

Geschafft!



