

STEELSON

Gerätehaus mit Pultdach 'Novara'





Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!



50%

weniger Fehler beim Aufbau durch sorgfältiges Lesen der Anleitung



3-4




Stunden

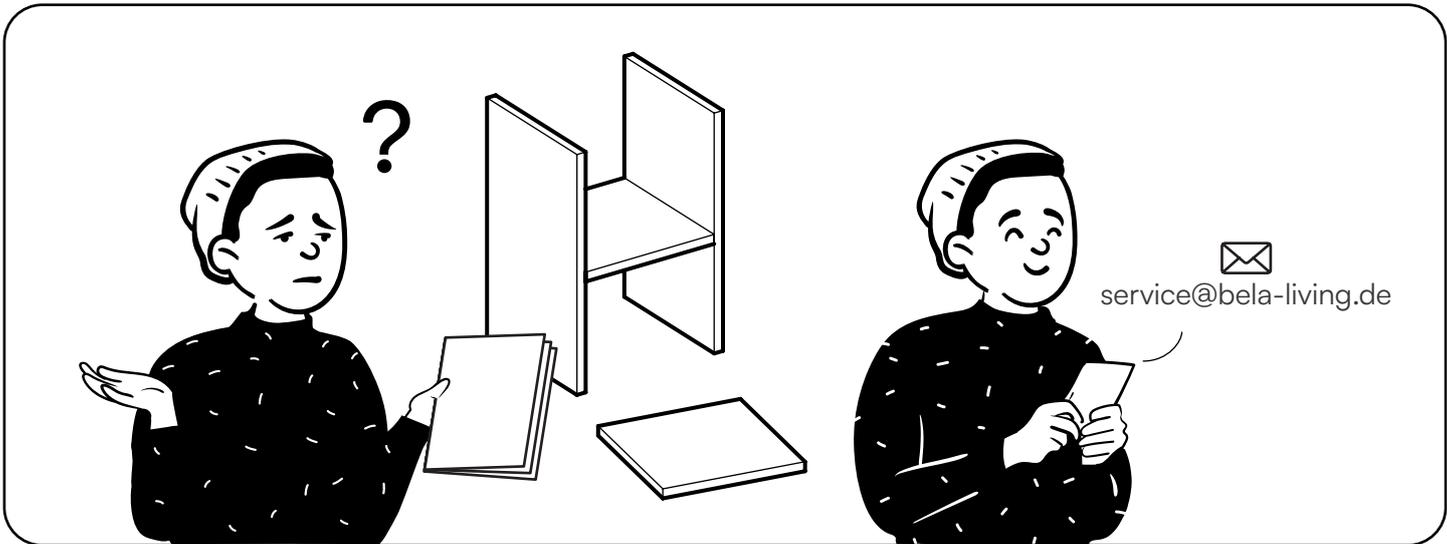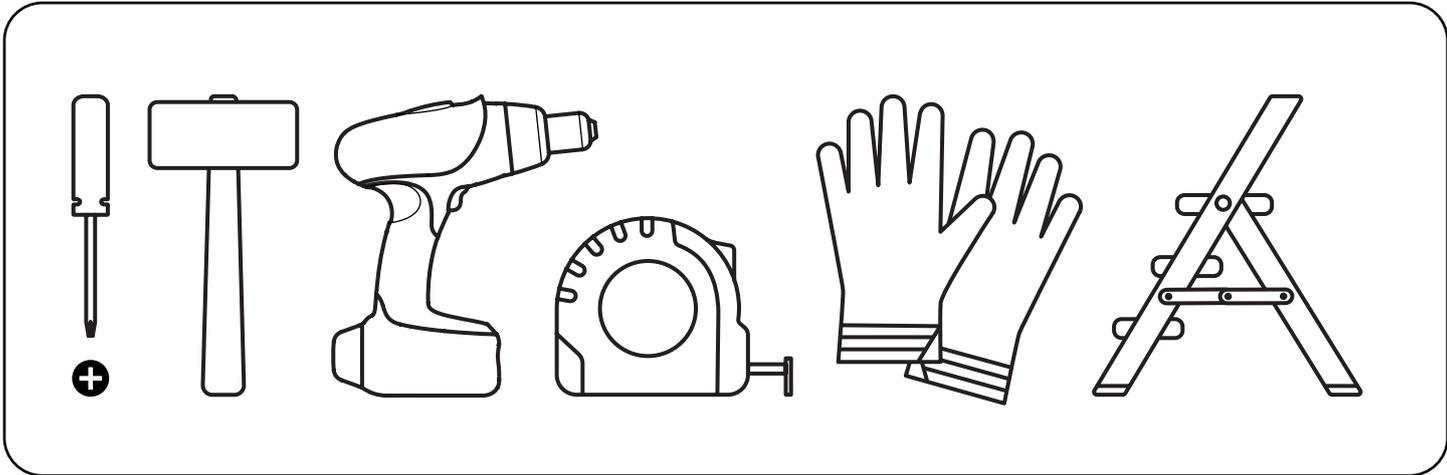




Ebenen der Bodenfläche:


Das Gerätehaus sollte auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen. Eine Unterkonstruktion aus Holz (A) oder Beton (B) kann optional die Standfläche verbessern.

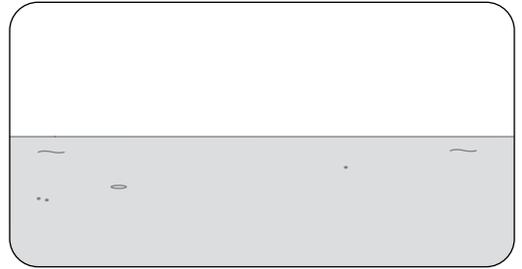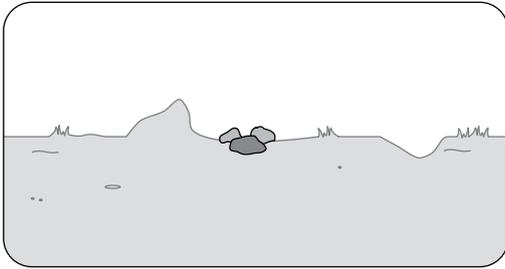


A.

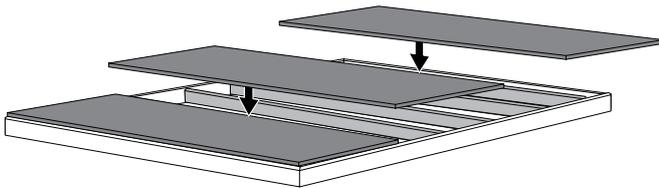


B.

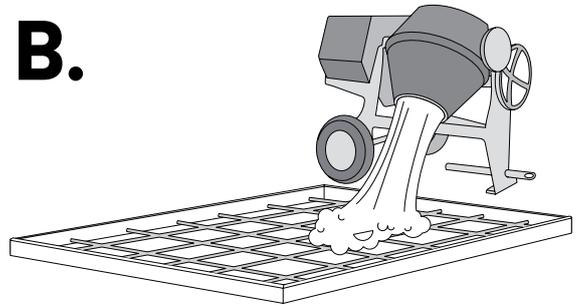


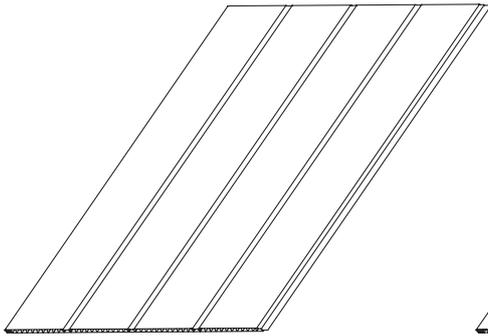


AR3-1 Dachplatte
1x

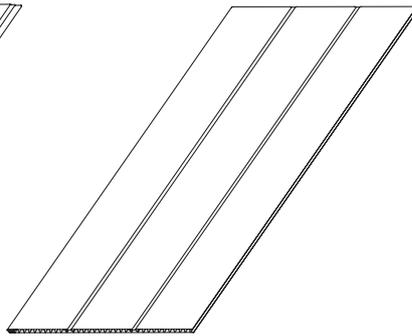


AR3-2 Dachplatte
1x

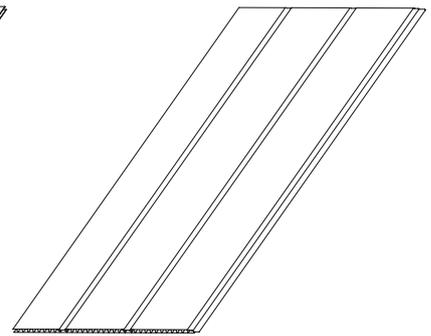


AR3-3 Dachplatte
1x

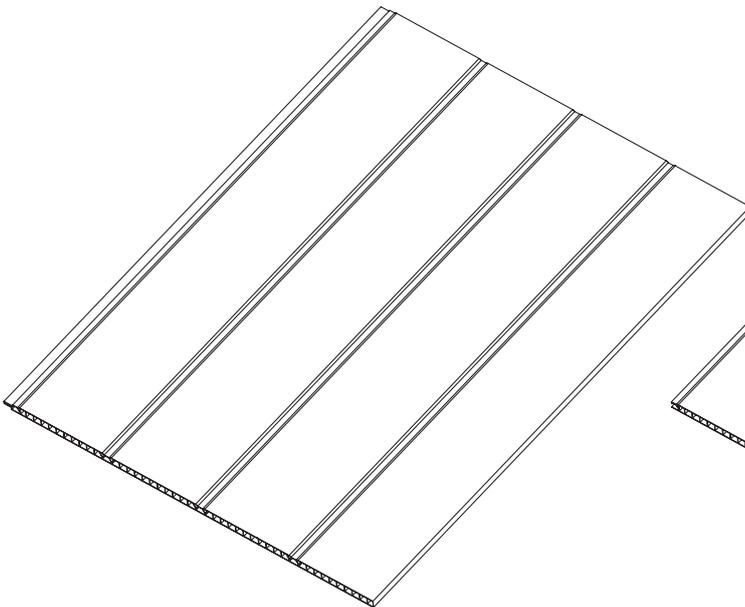


AW1-1 Wandplatte
6x

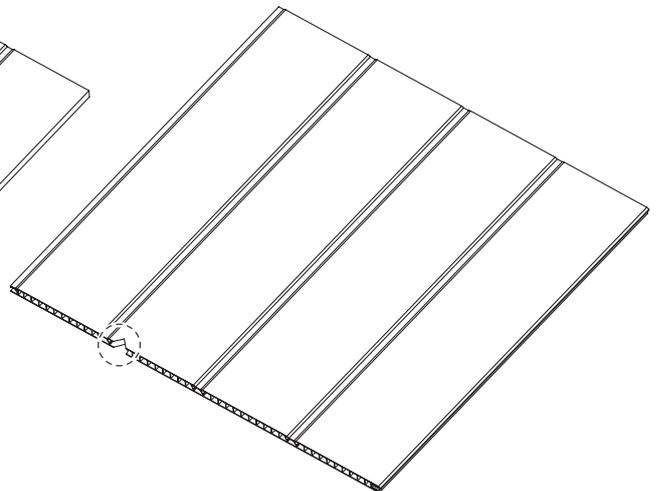


AD1-1 Türplatte, oben
1x

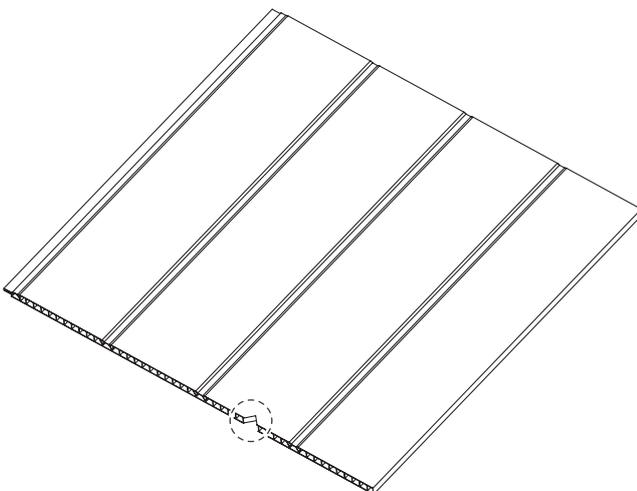

AD1-3 Türplatte, unten
1x

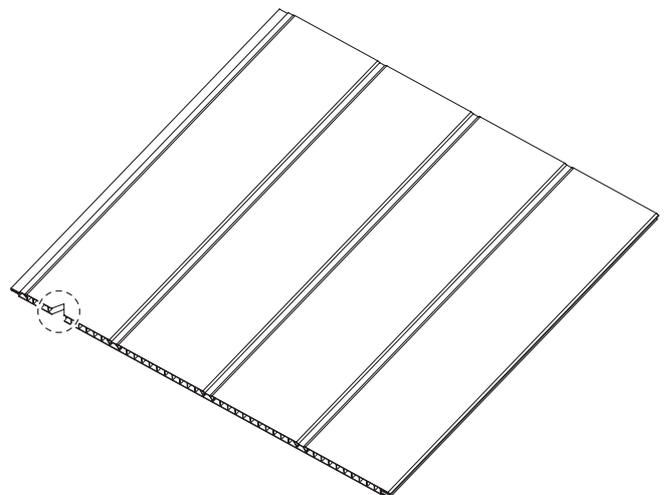


AD1-2 Türplatte, mitte
1x

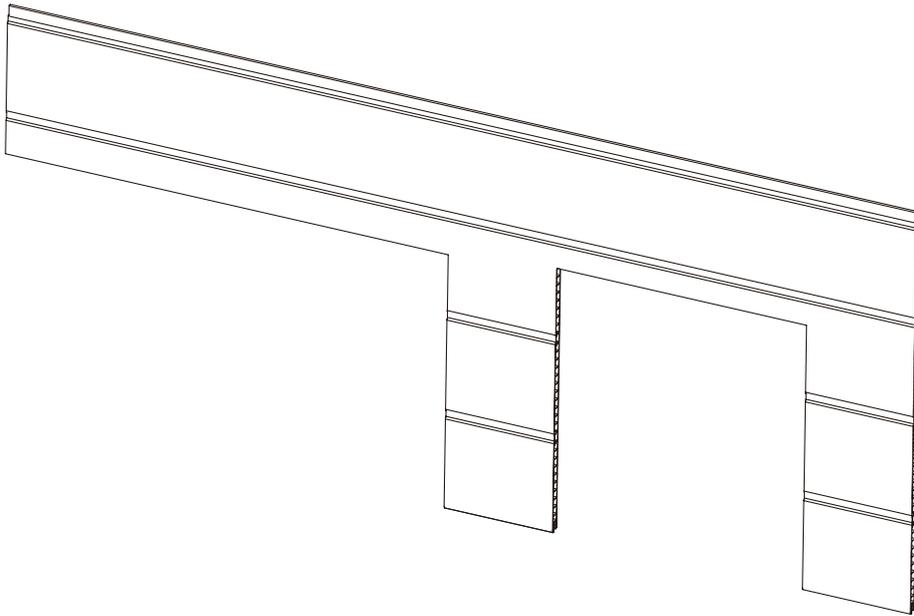

AW3-3

Wandplatte Fensterausschnitt


1x

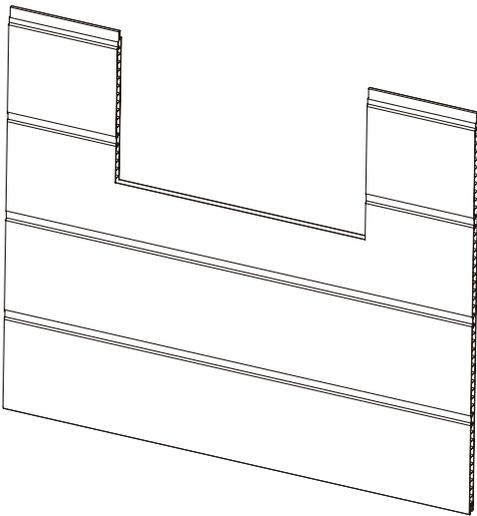

AW2-2

Wandplatte Fensterausschnitt


1x

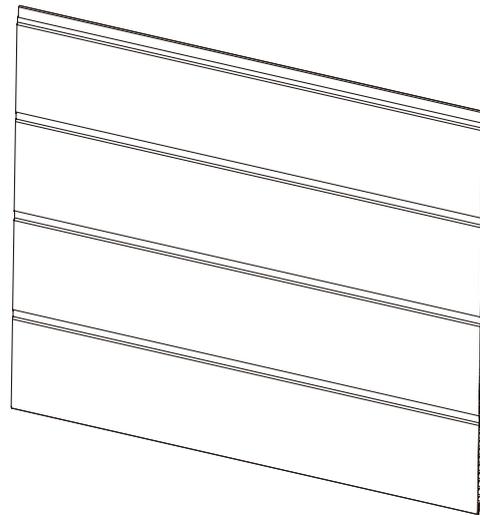

AW2-1

Wandplatte, vorne


1x

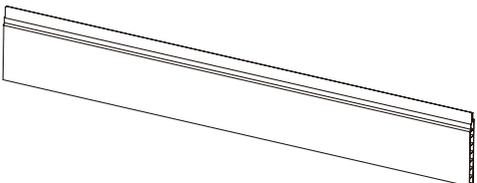


AW2-3

Wandplatte, vorne


1x

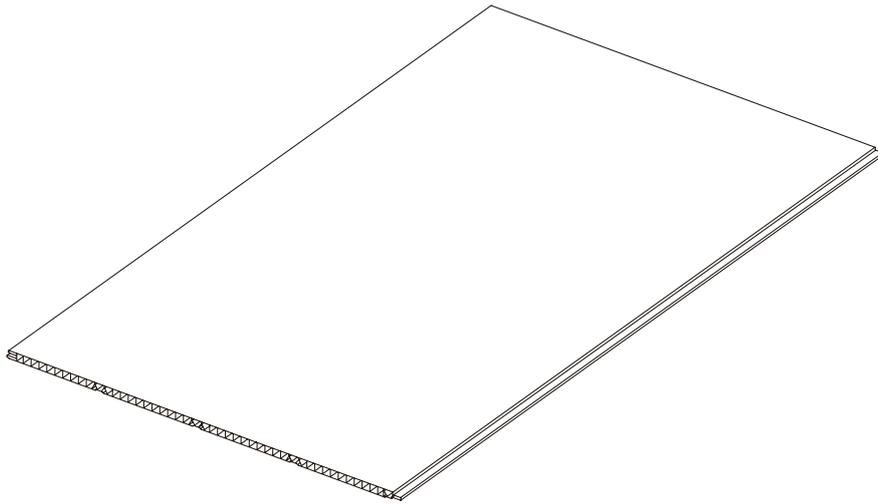


AF2-1 Bodenplatte
1x

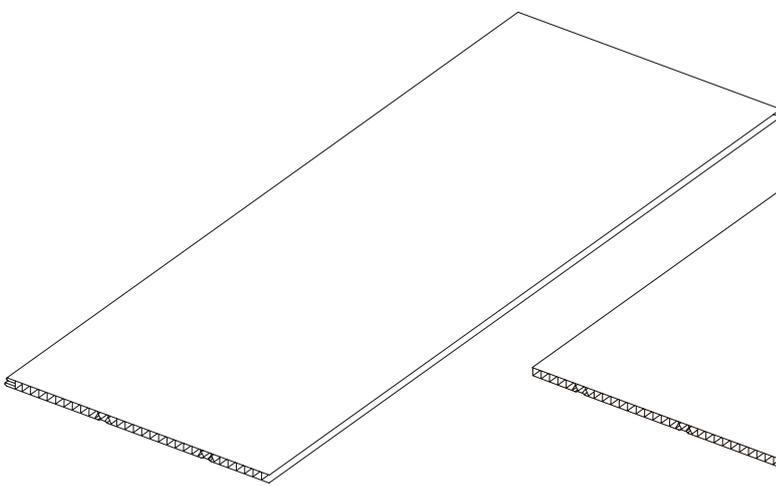


AF2-2 Bodenplatte
1x

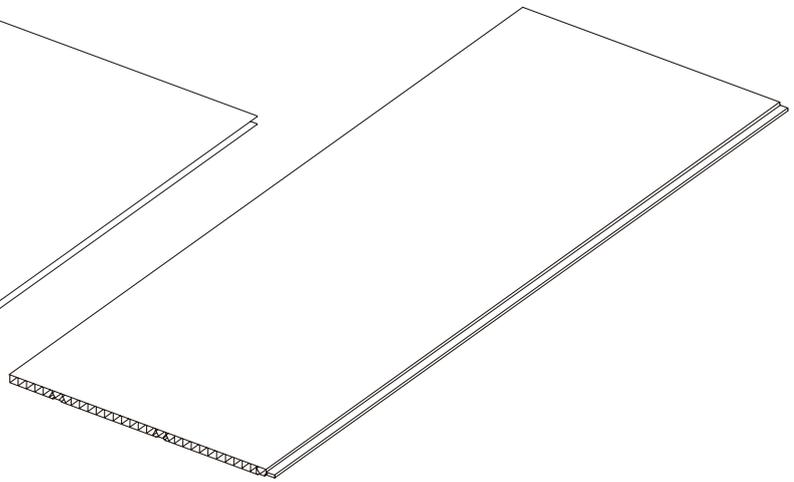

AF2-3 Bodenplatte
1x

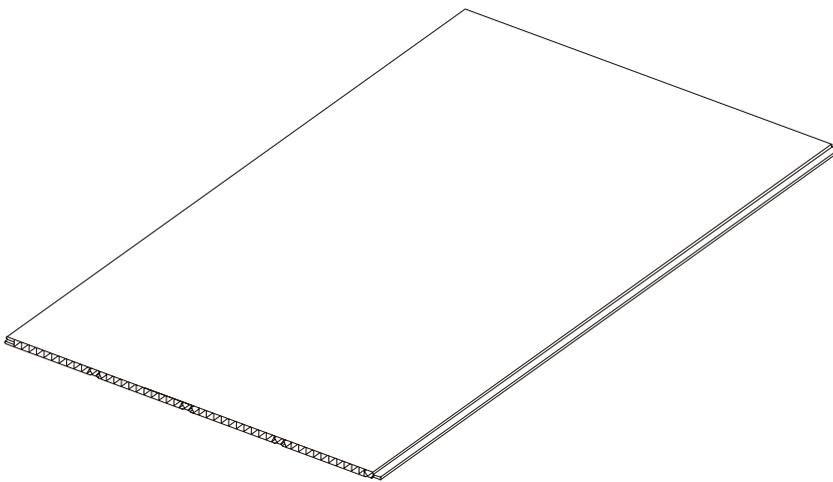


AW3-1 Wandplatte, Rückseite
3x

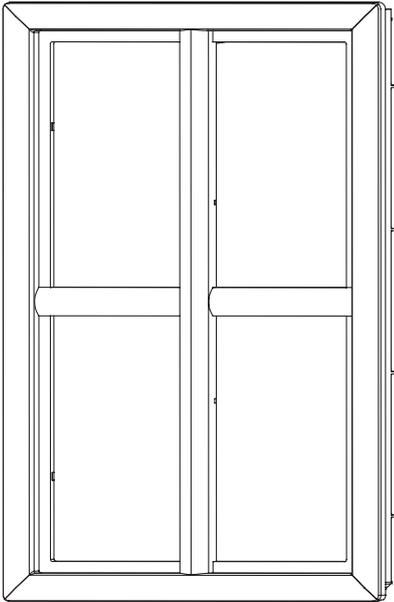


SG10 Fenster
1x




SG101 Fensterscheibe
1x

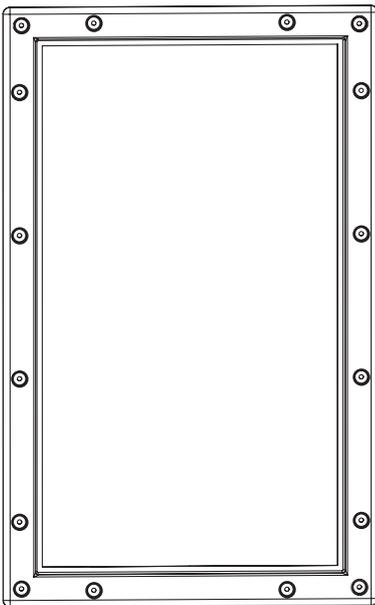

SG102 Fensterscheibenfassung
1x

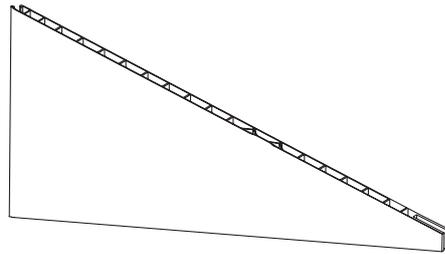

AW1-2 Wandplatte Pultdach
1x

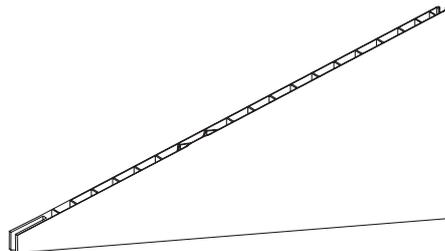


AW1-3 Wandplatte Pultdach
1x




AP5

Profil für Bodenrahmen, vorne
1x




AP3

Seitenprofil für Bodenrahmen
2x



AP4

Profil für Bodenrahmen, hinten
1x




AP7

Profil für Bodenrahmen, Türschwelle
1x




AP2

Wandrahmenprofil, hintere Ecken
2x




AP1

Wandrahmenprofil, vordere Ecken
1x




AAP1

Wandrahmenprofil, äußere Ecken
1x



AP9

Profil für Dachrahmen
2x



AP8

Profil für Dachrahmen
2x



AA1R

Türrahmenprofil, rechts


1x



AA3

Türrahmenprofil, oben

1x



AA2R

Türprofil, rechts

1x



AA2L

Türprofil, links

1x



AA4

Türprofil, oben


1x



AS1


Türprofil, unten

1x

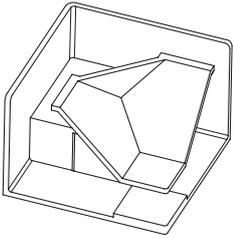


SG6

Eckverbinder, Boden
3x

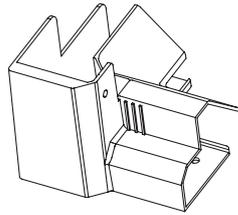


SG7-3

Verbindung Türprofil, links
1x

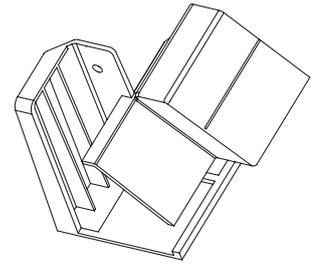

SG7-2

Verbindung Türprofil, rechts
1x

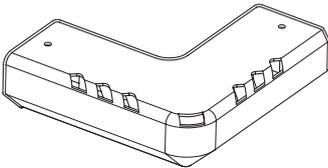


SG2

Dachecke
4x




SG9

Scharnierverbinder, Tür
3x

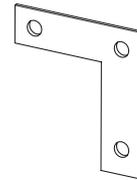


SG12

Verbindungsplatte
1x

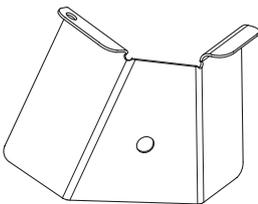


SG14

Dachhalterung, Ecke
4x

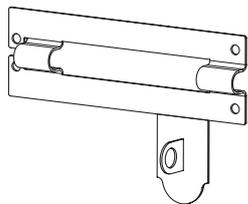


MO3-6R

Grundplatte
1x

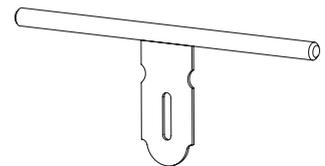

MO3-7

Schieber
1x

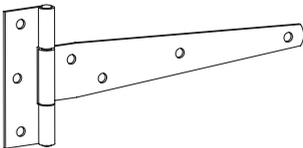

MO1


Scharnier
2x



MO4

Gegenplatte
1x

SG8 - Spachtel



2x

Z410 - Schraube 4 x 10 mm



47x

Z420 - Schraube 4 x 20 mm



84x

ZW413 - Schraube 4 x 13 mm






12x

T18 - Bohraufsatz (Optional)




1x

i¹

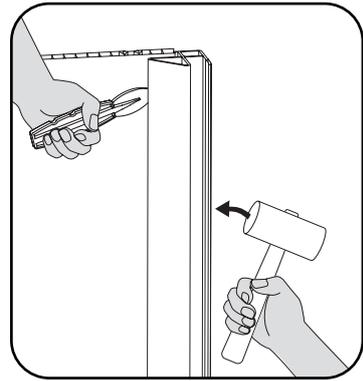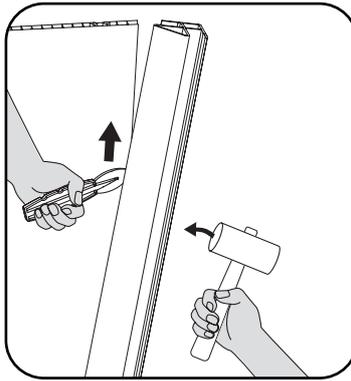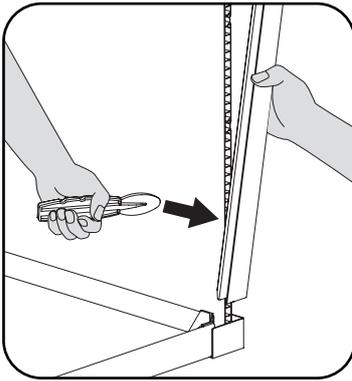


Benutze den Spachtel **SG8** und einen **Gummihammer**, um die Profile leichter mit den Panelen verbinden zu können.

i²

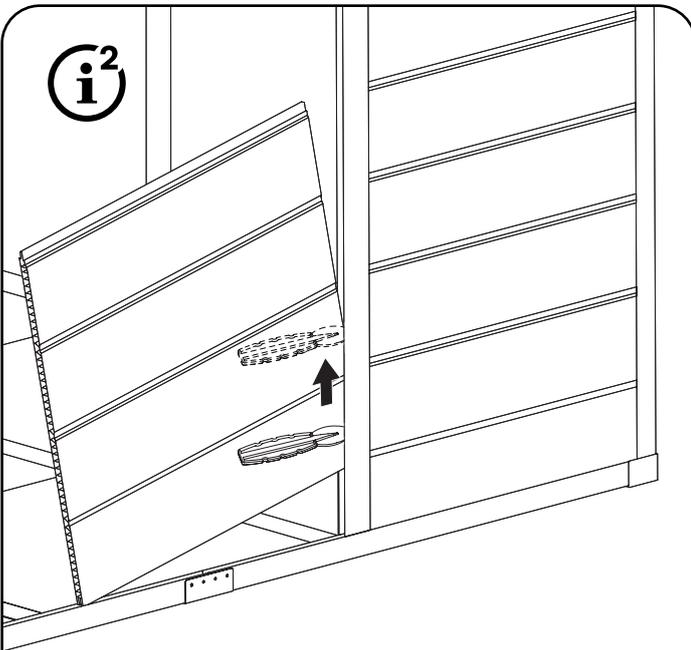




Benutze den Spachtel **SG8**, um die Panele leichter in die Nut der Profile einführen zu können.

i³

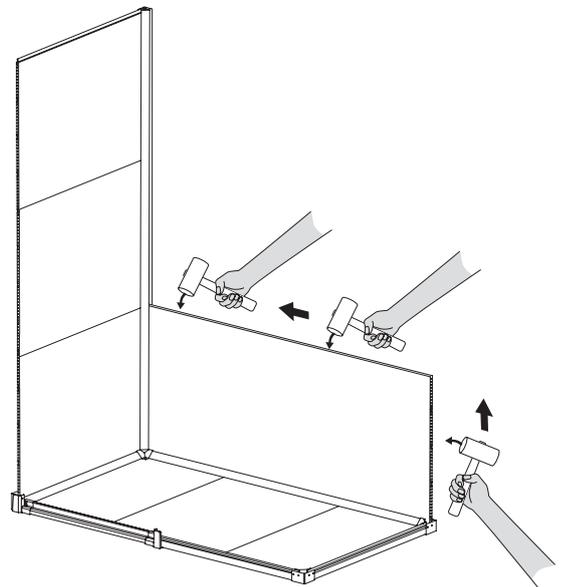

Benutze den **Gummihammer**, um die Panele und Profile vollständig miteinander verbinden zu können.

Optional

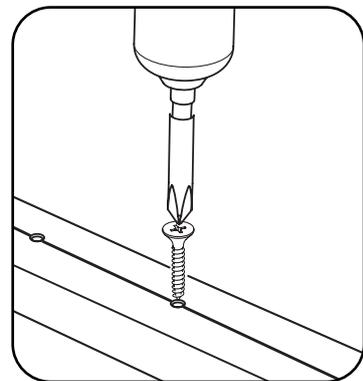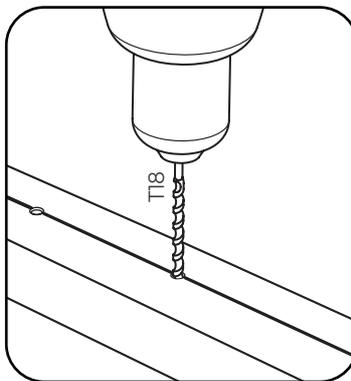
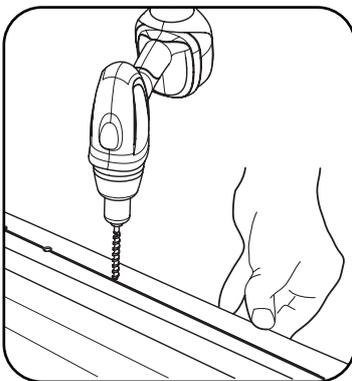


Wir empfehlen, die Löcher 2 mm tief vorzubohren, um das Einschrauben der Schrauben zu erleichtern und das Material zu schonen.



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.




Viel Spaß beim Aufbau!

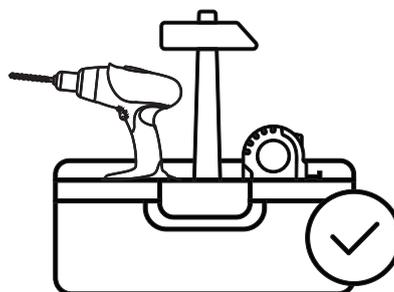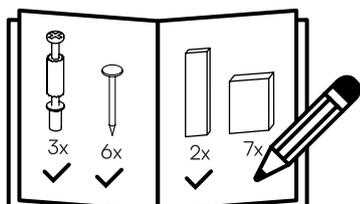


1

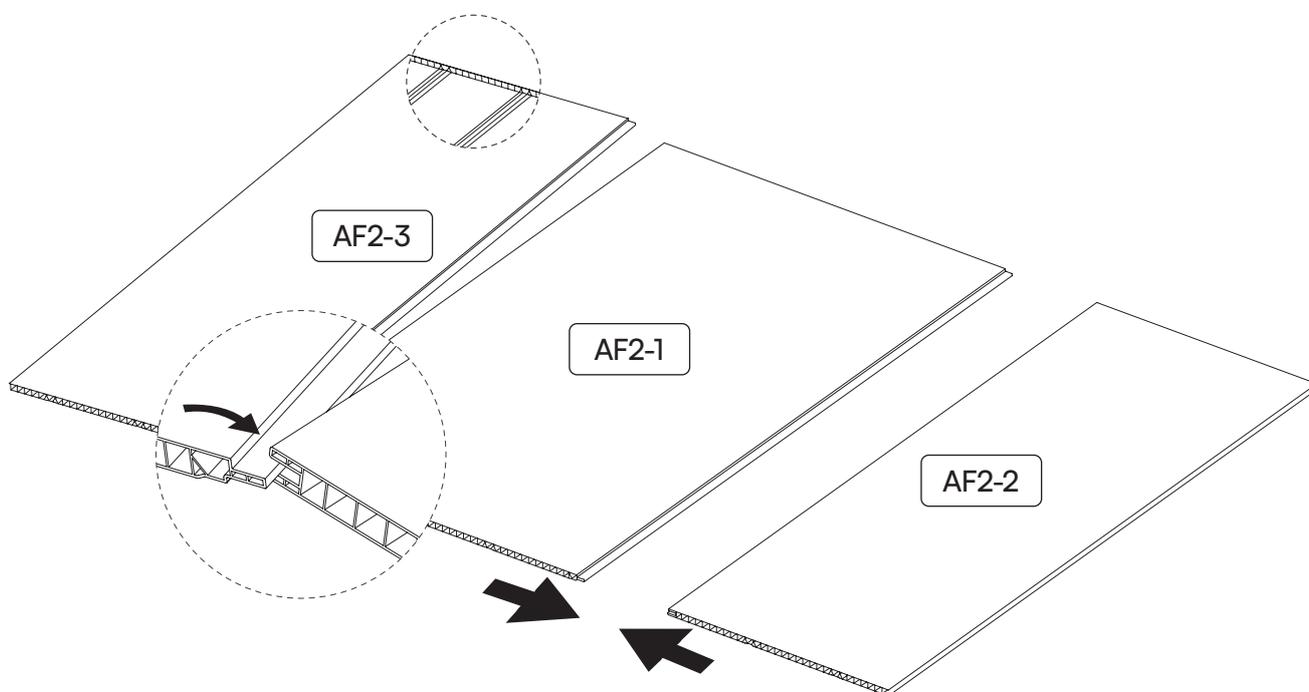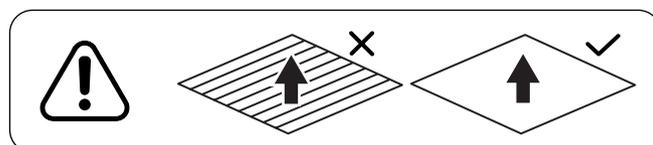












2

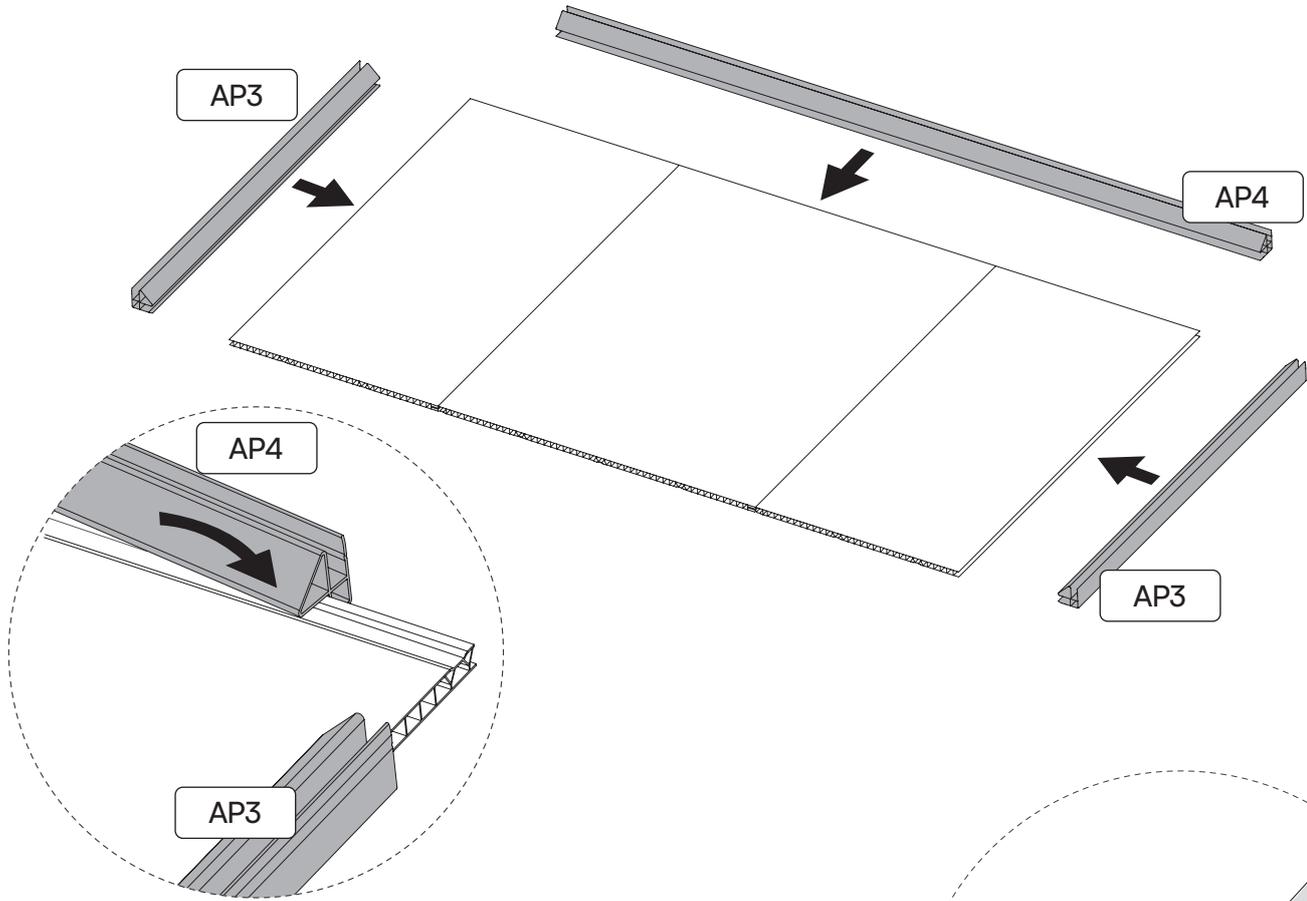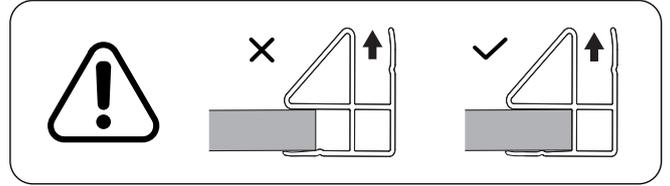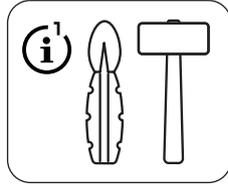



3

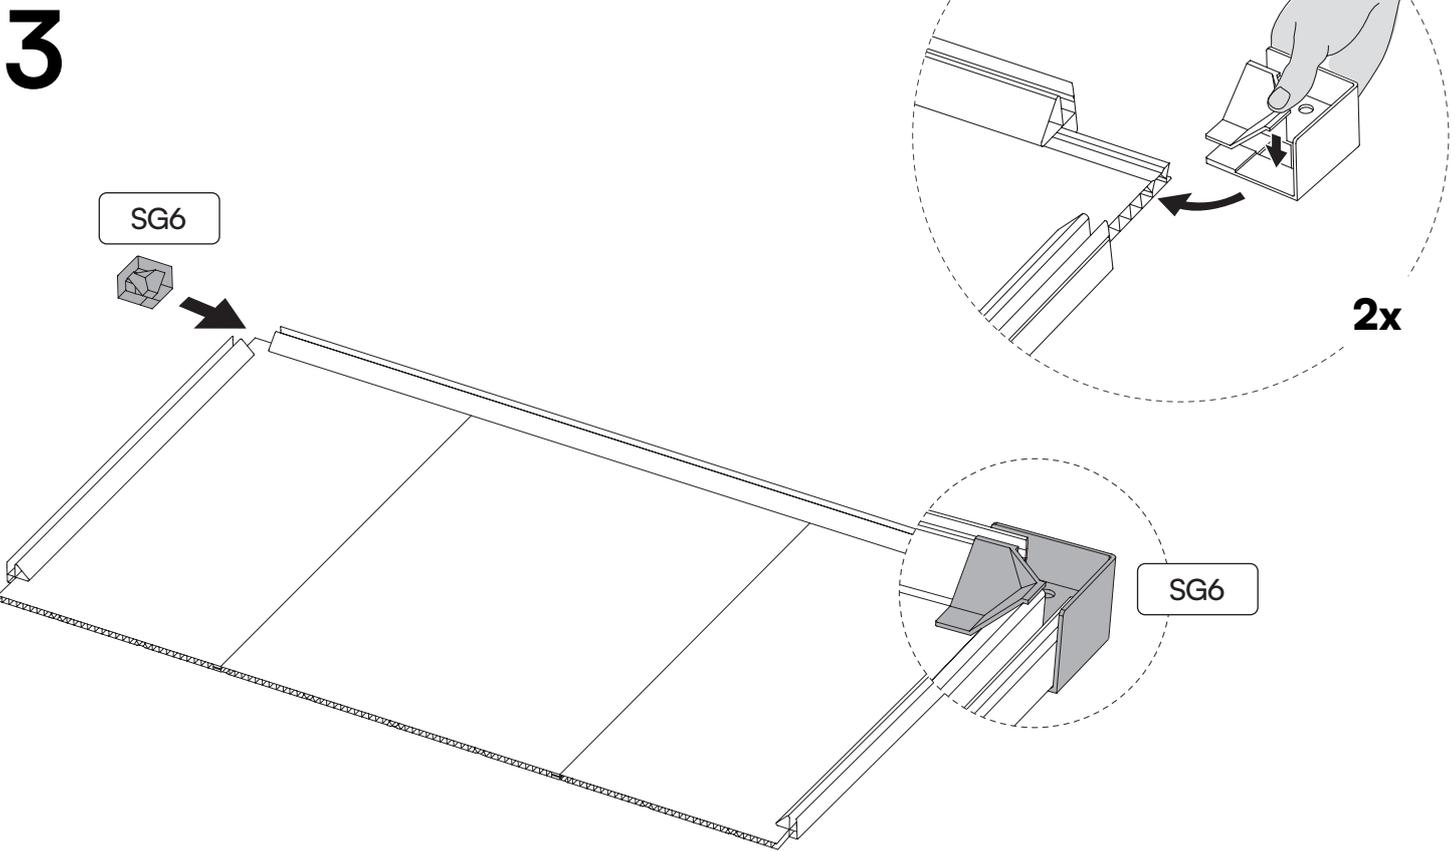




4

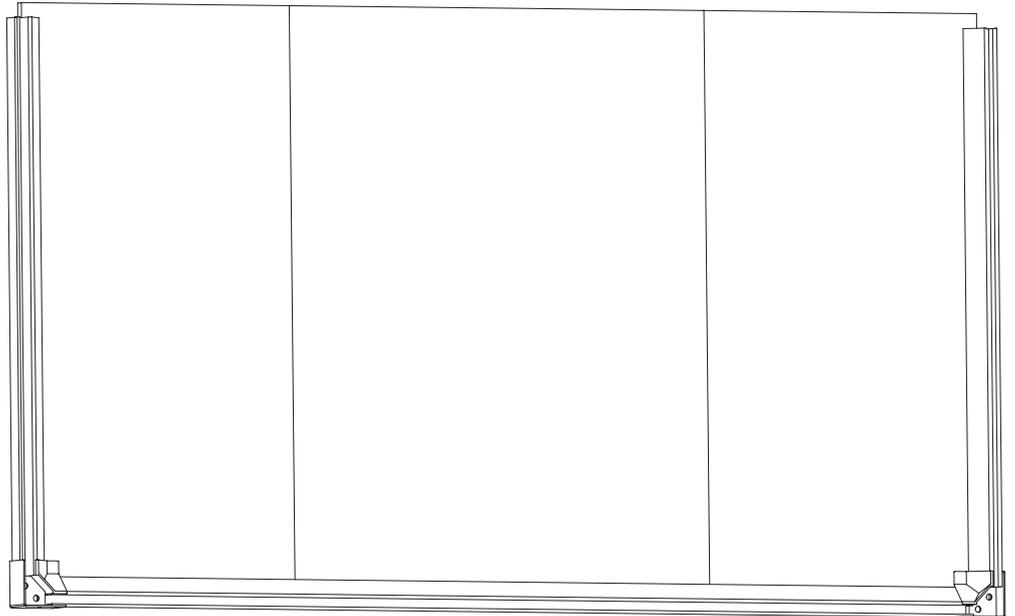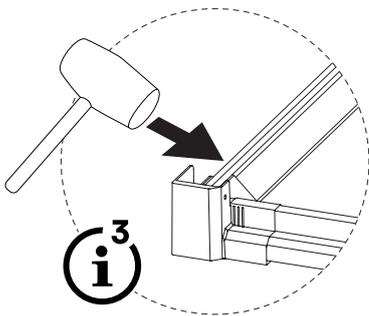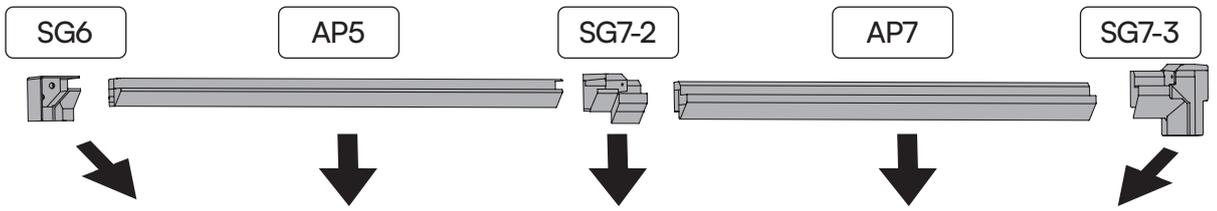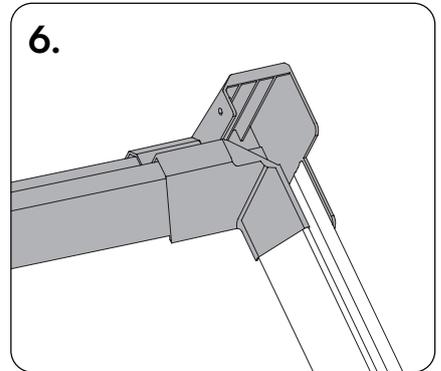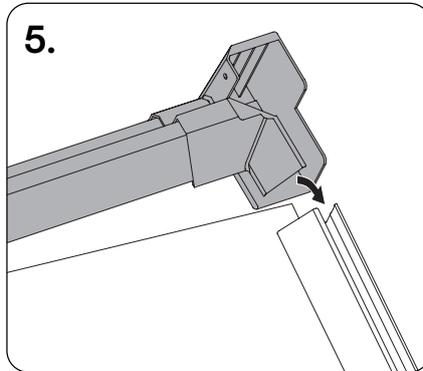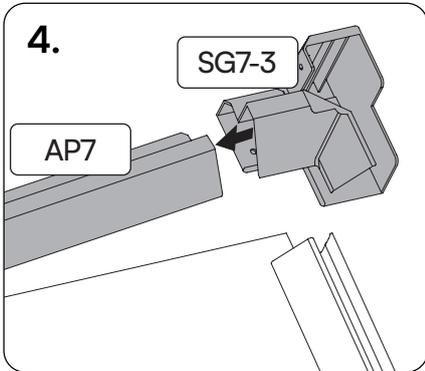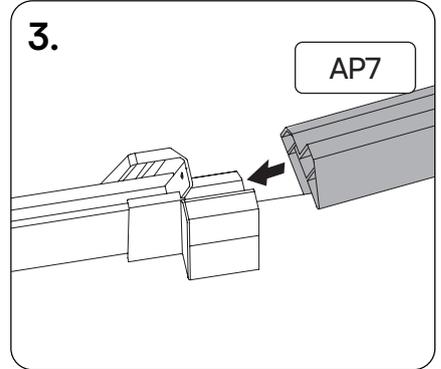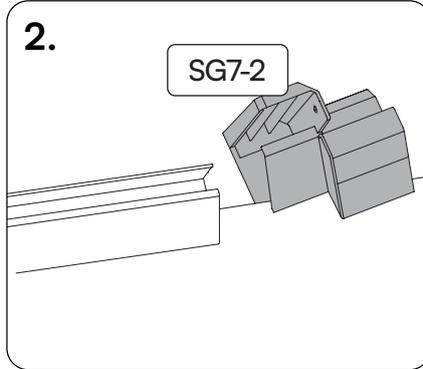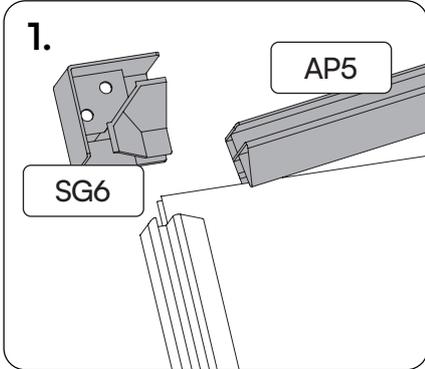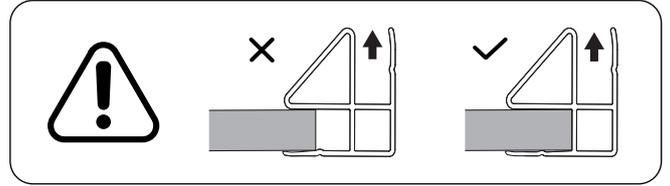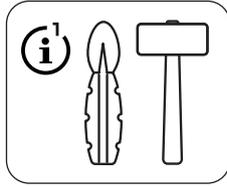


5

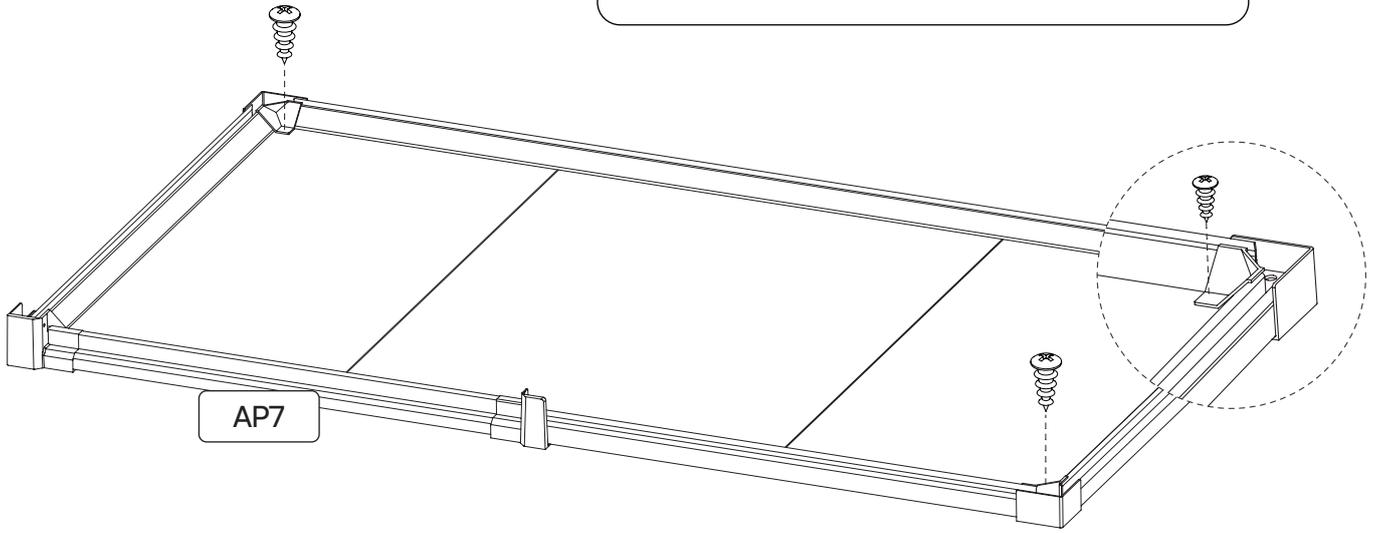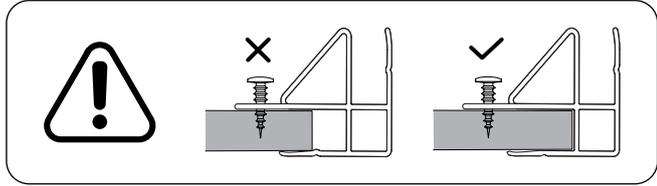






6

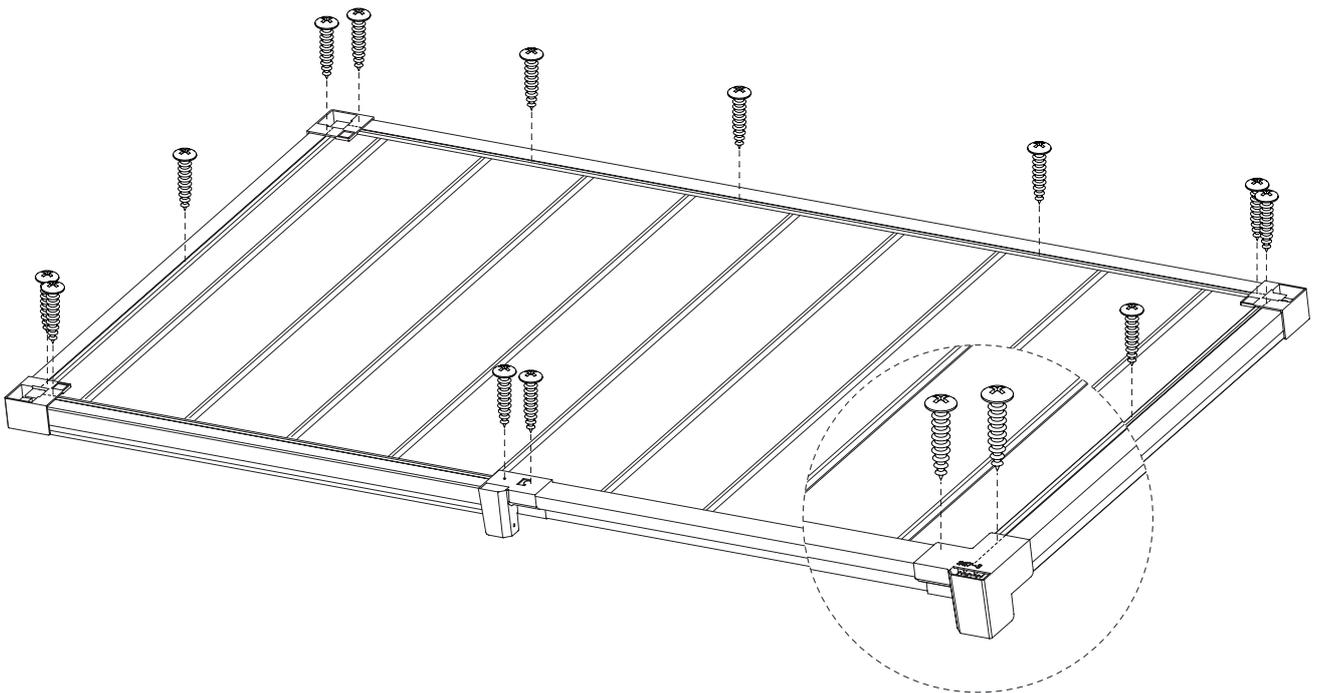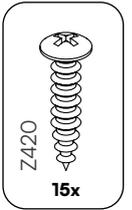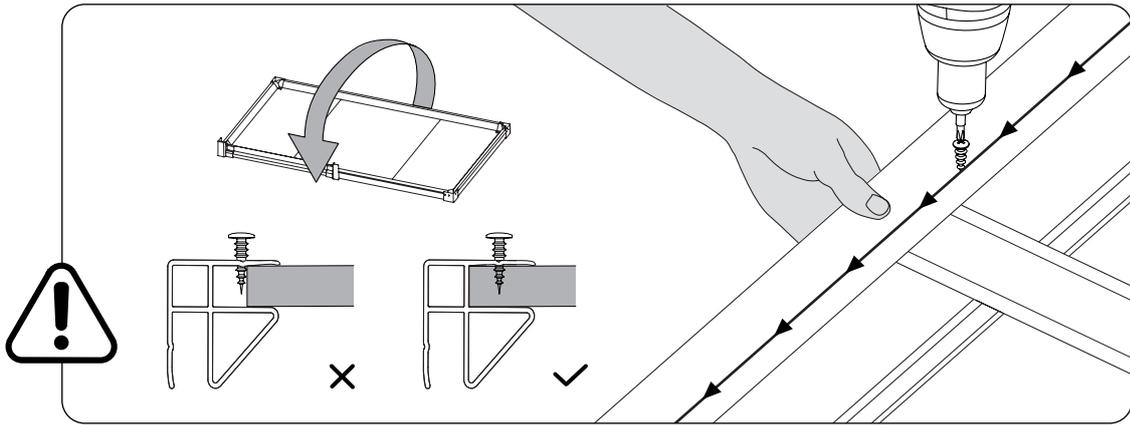






7

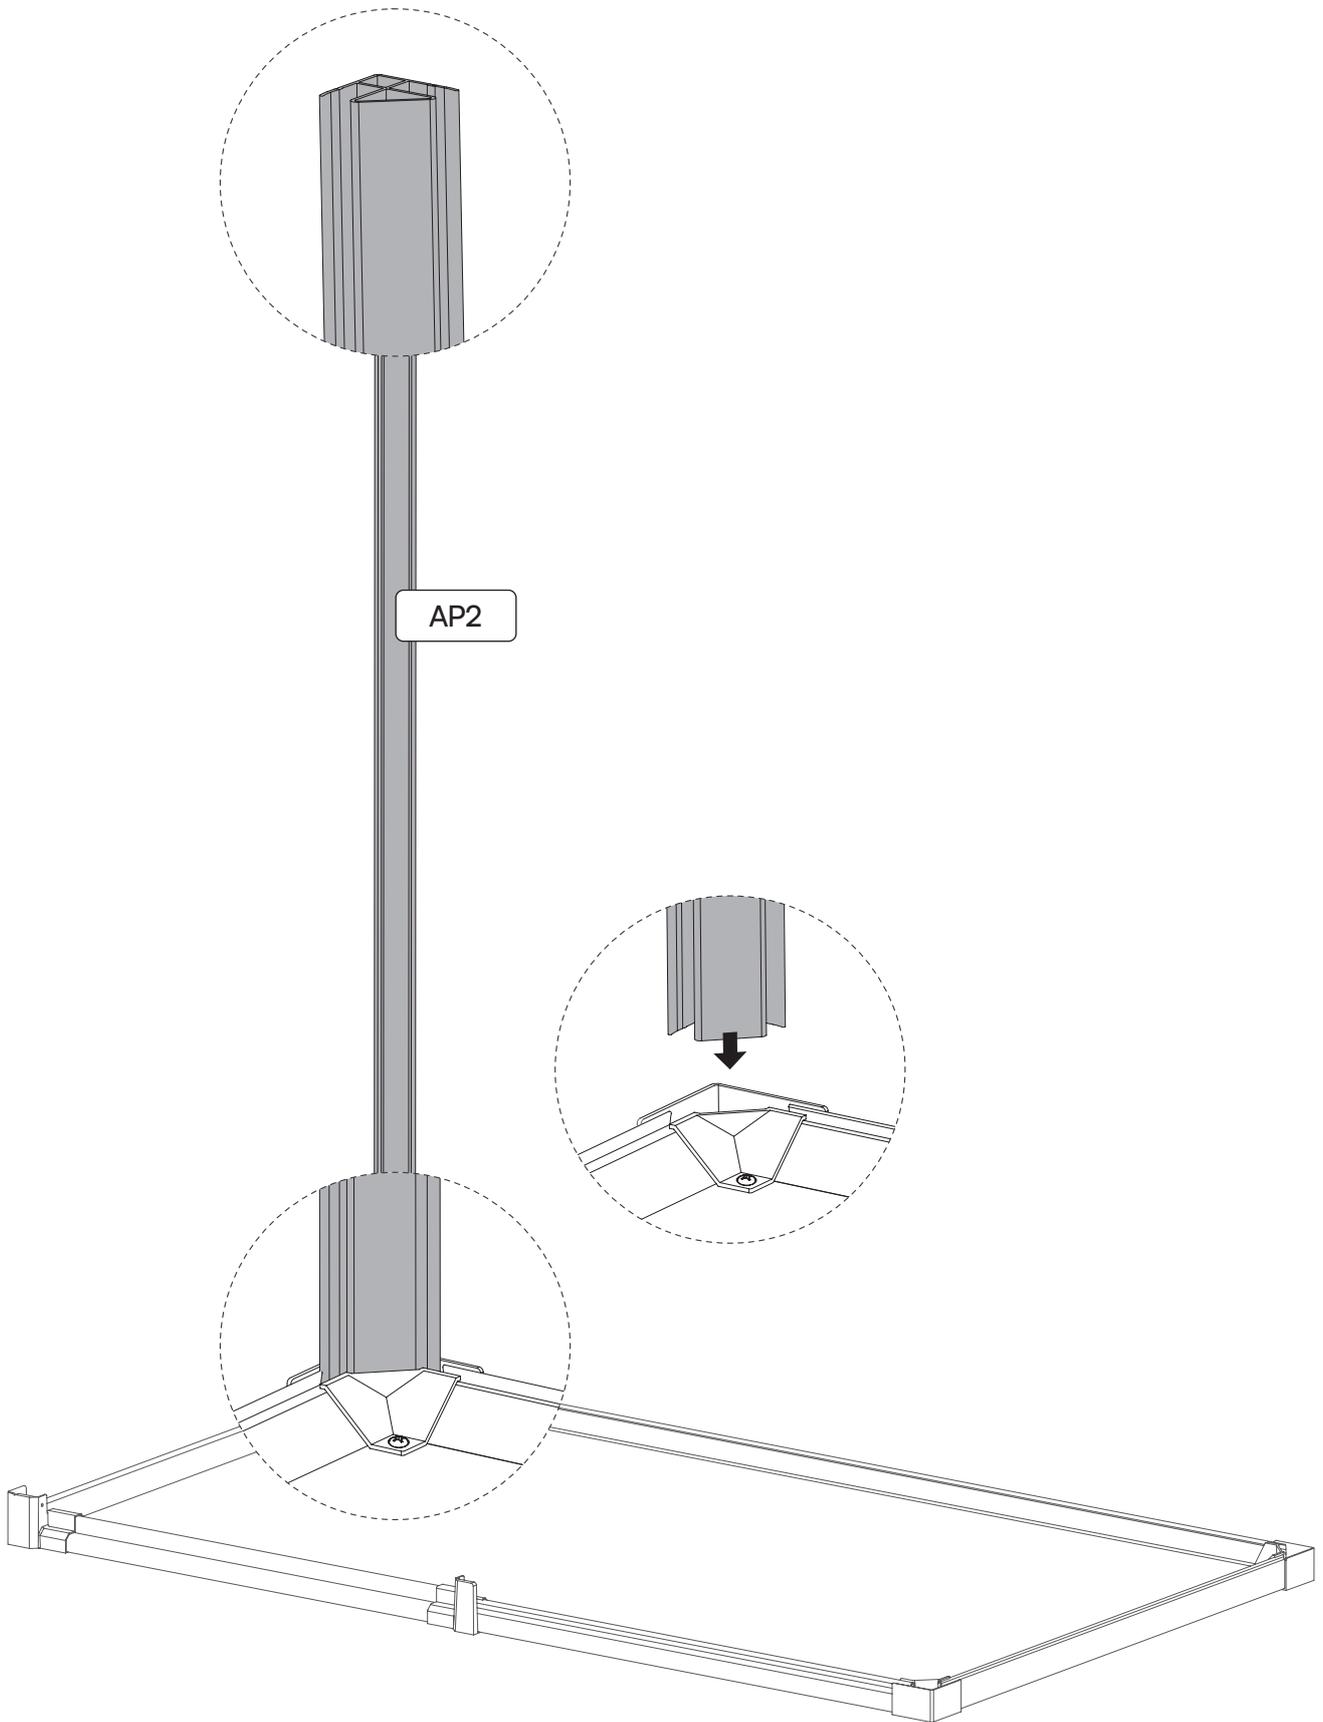








8

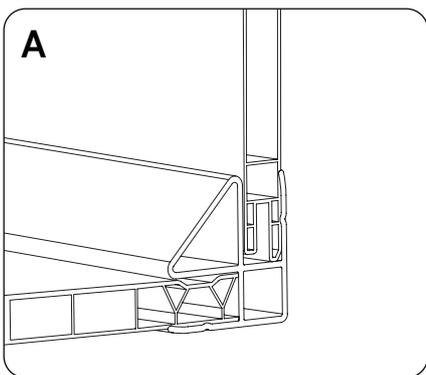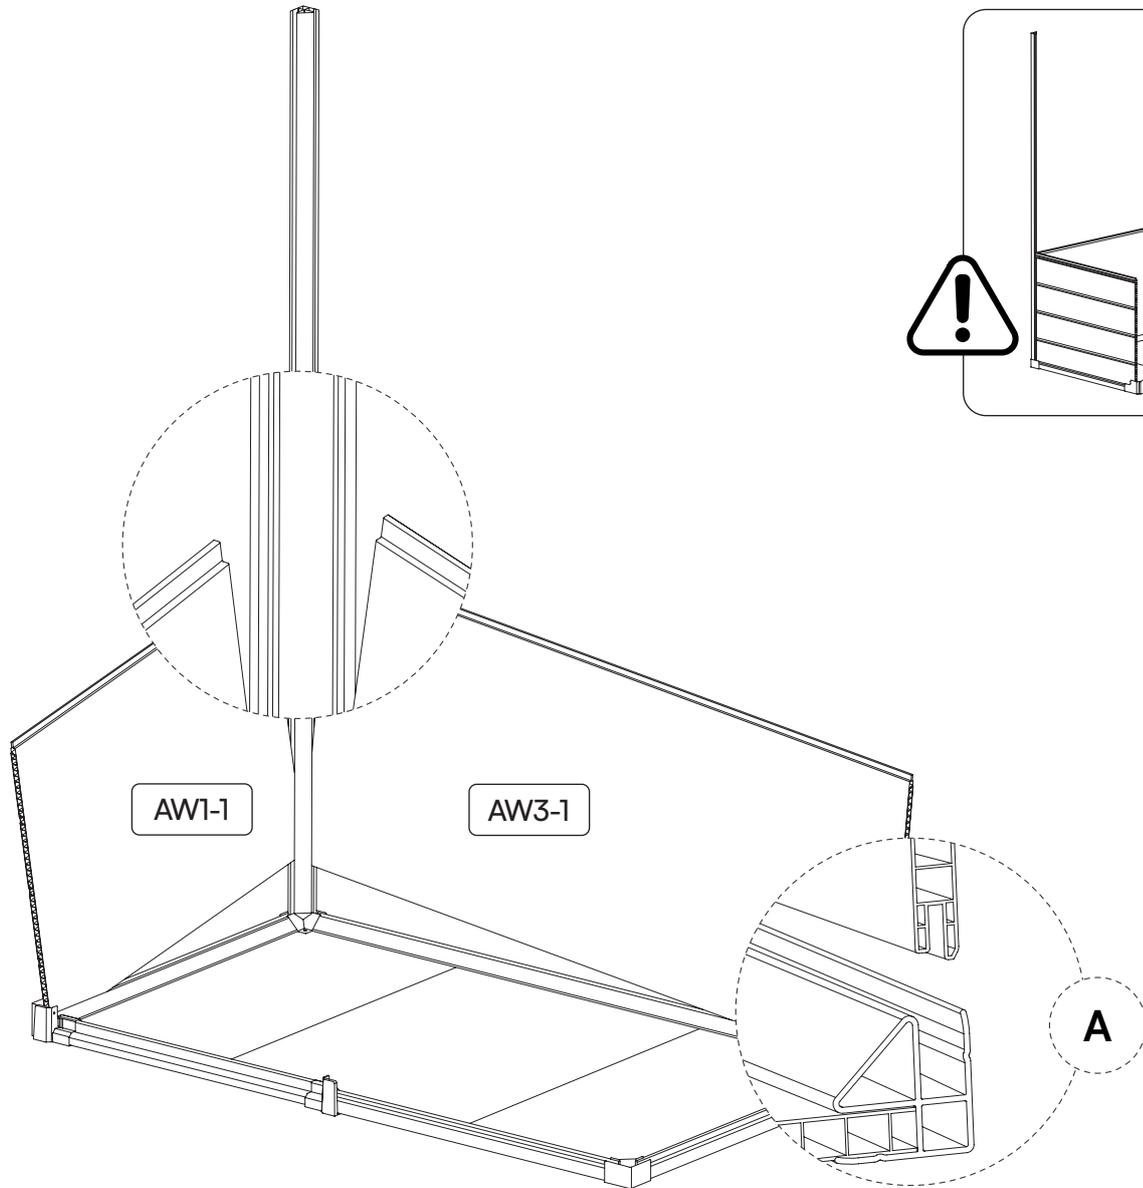
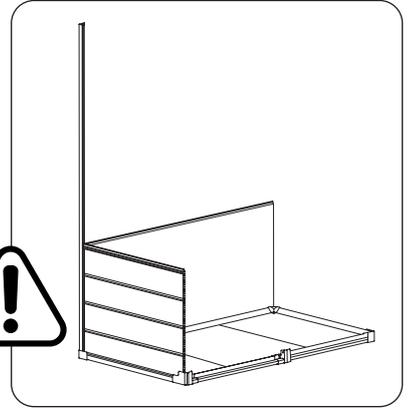
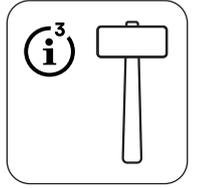
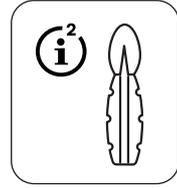


9

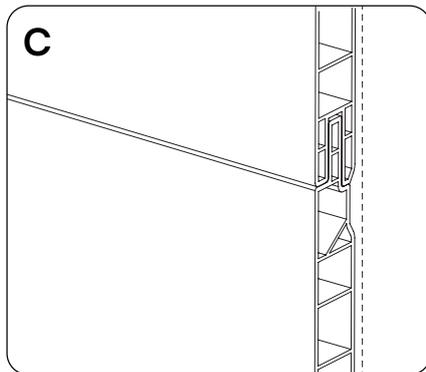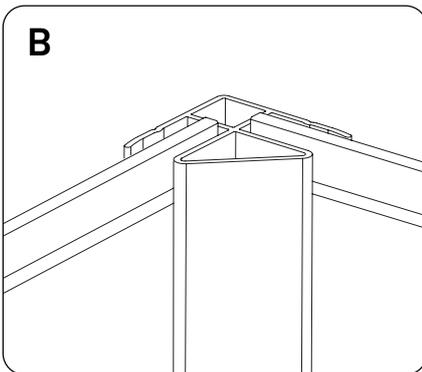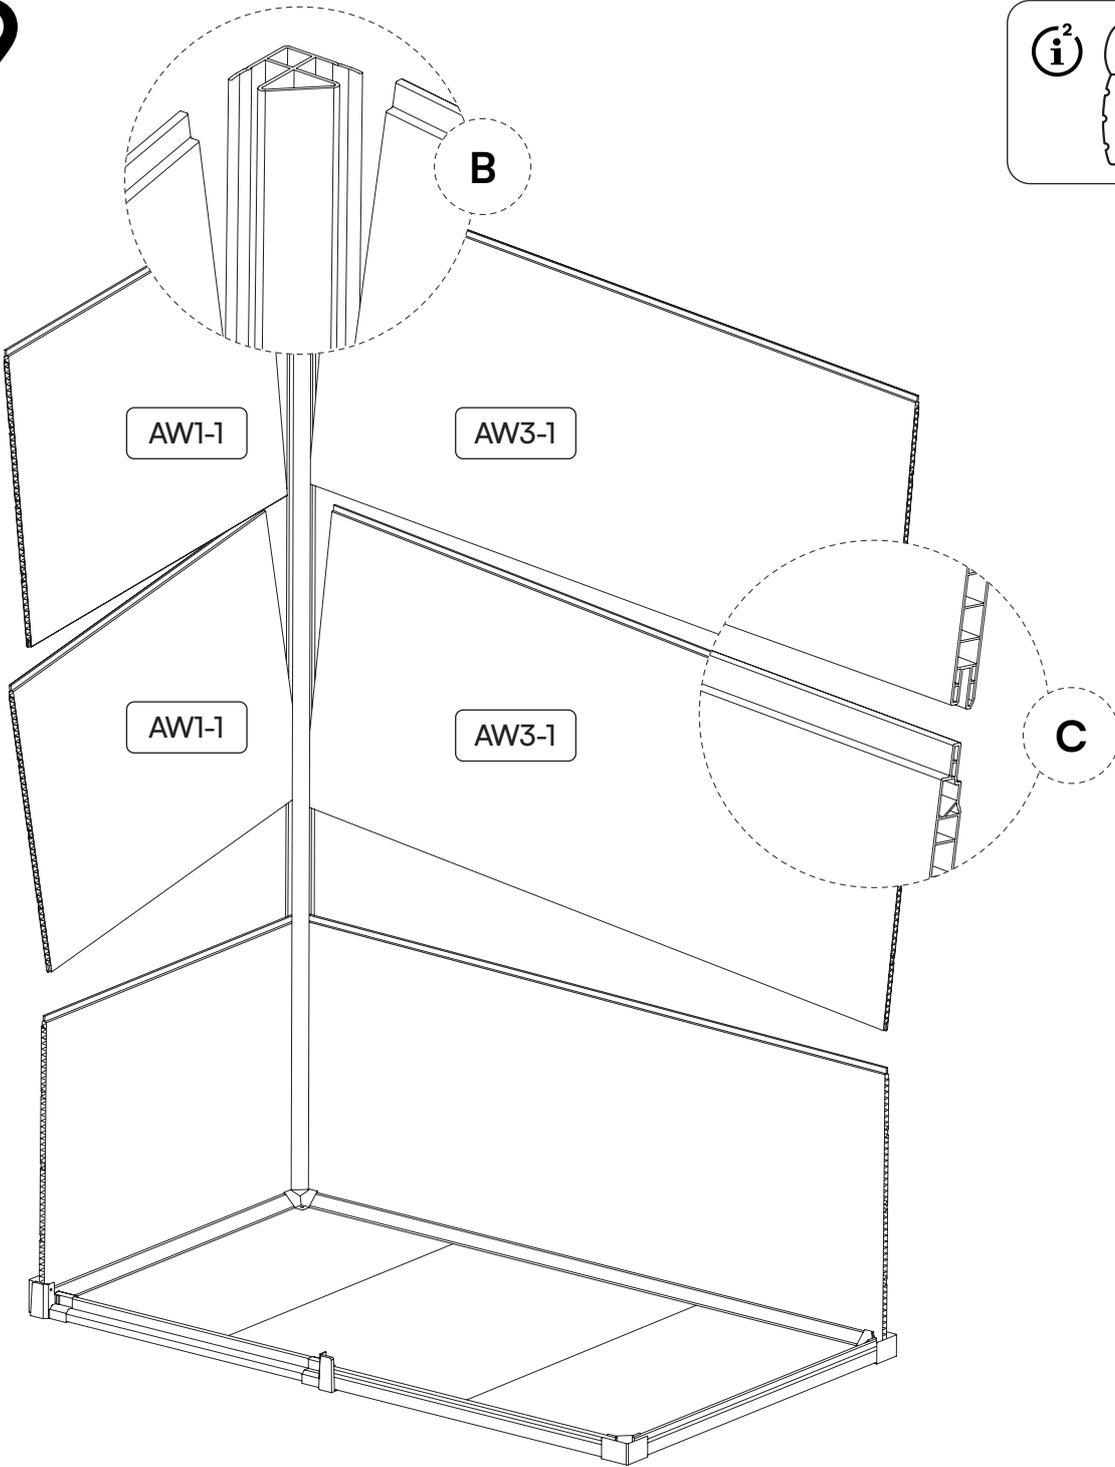
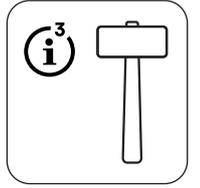
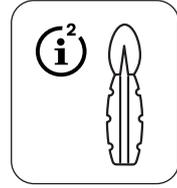


10

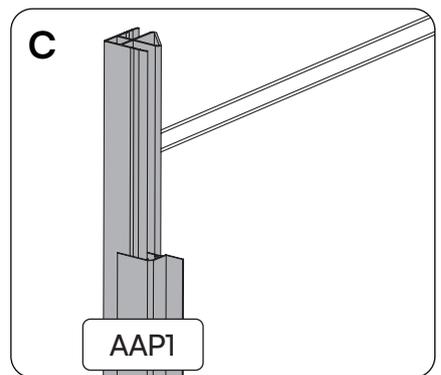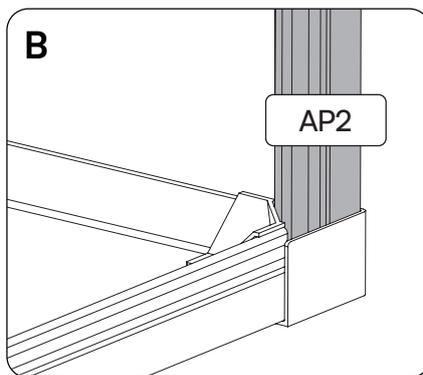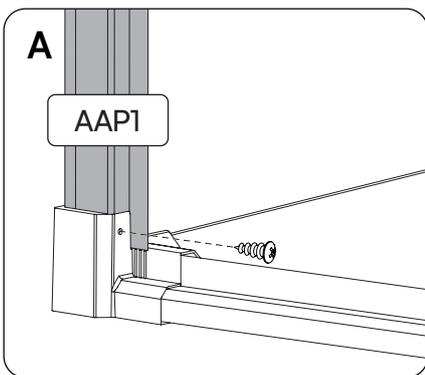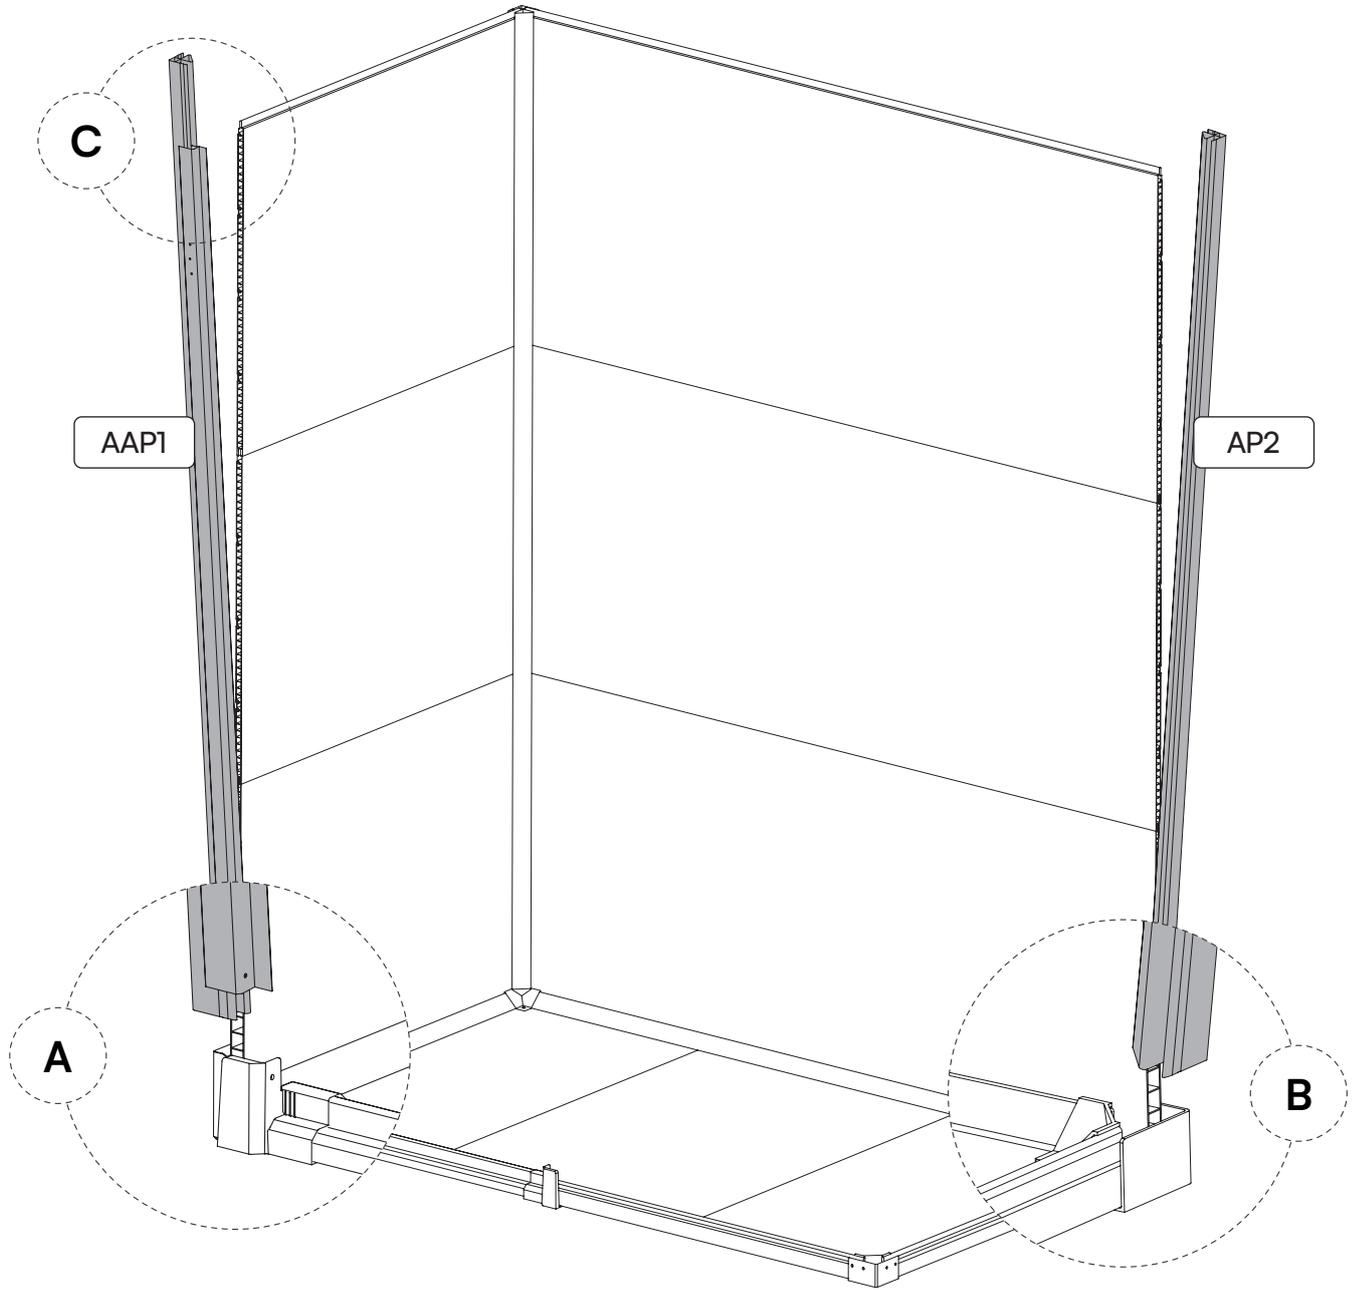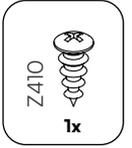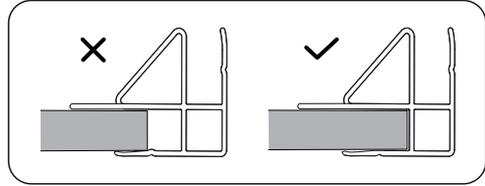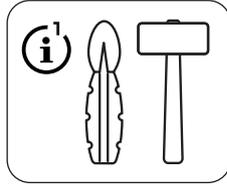

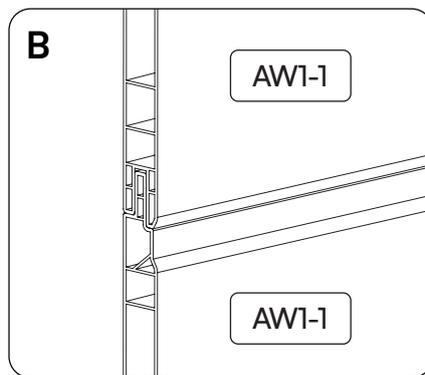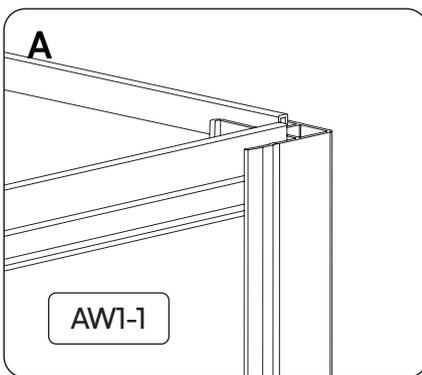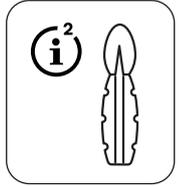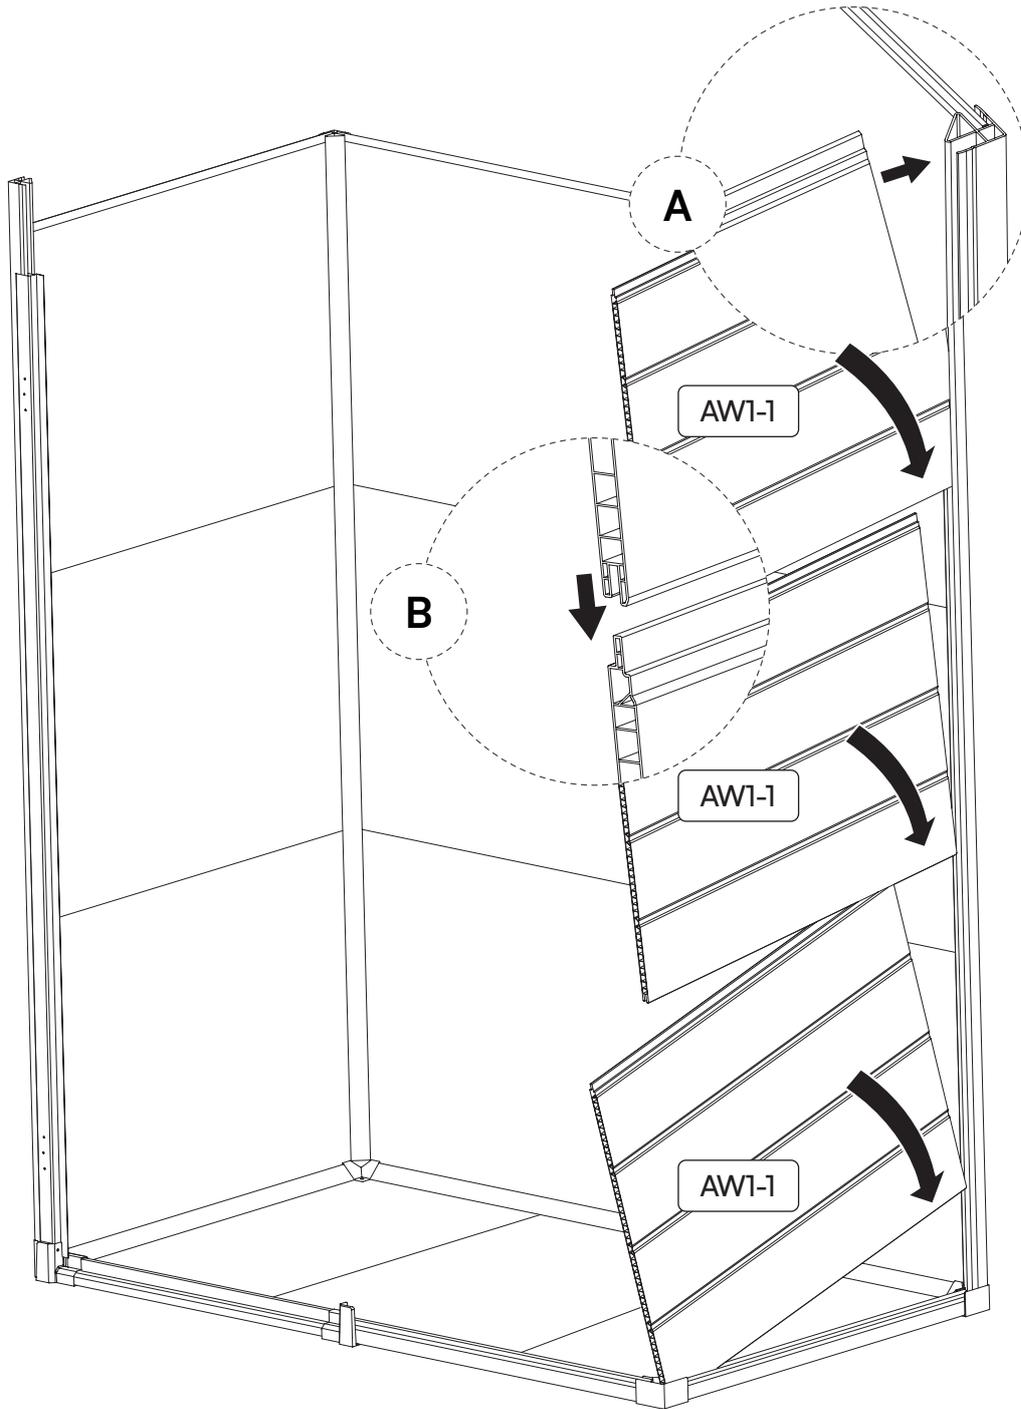


12

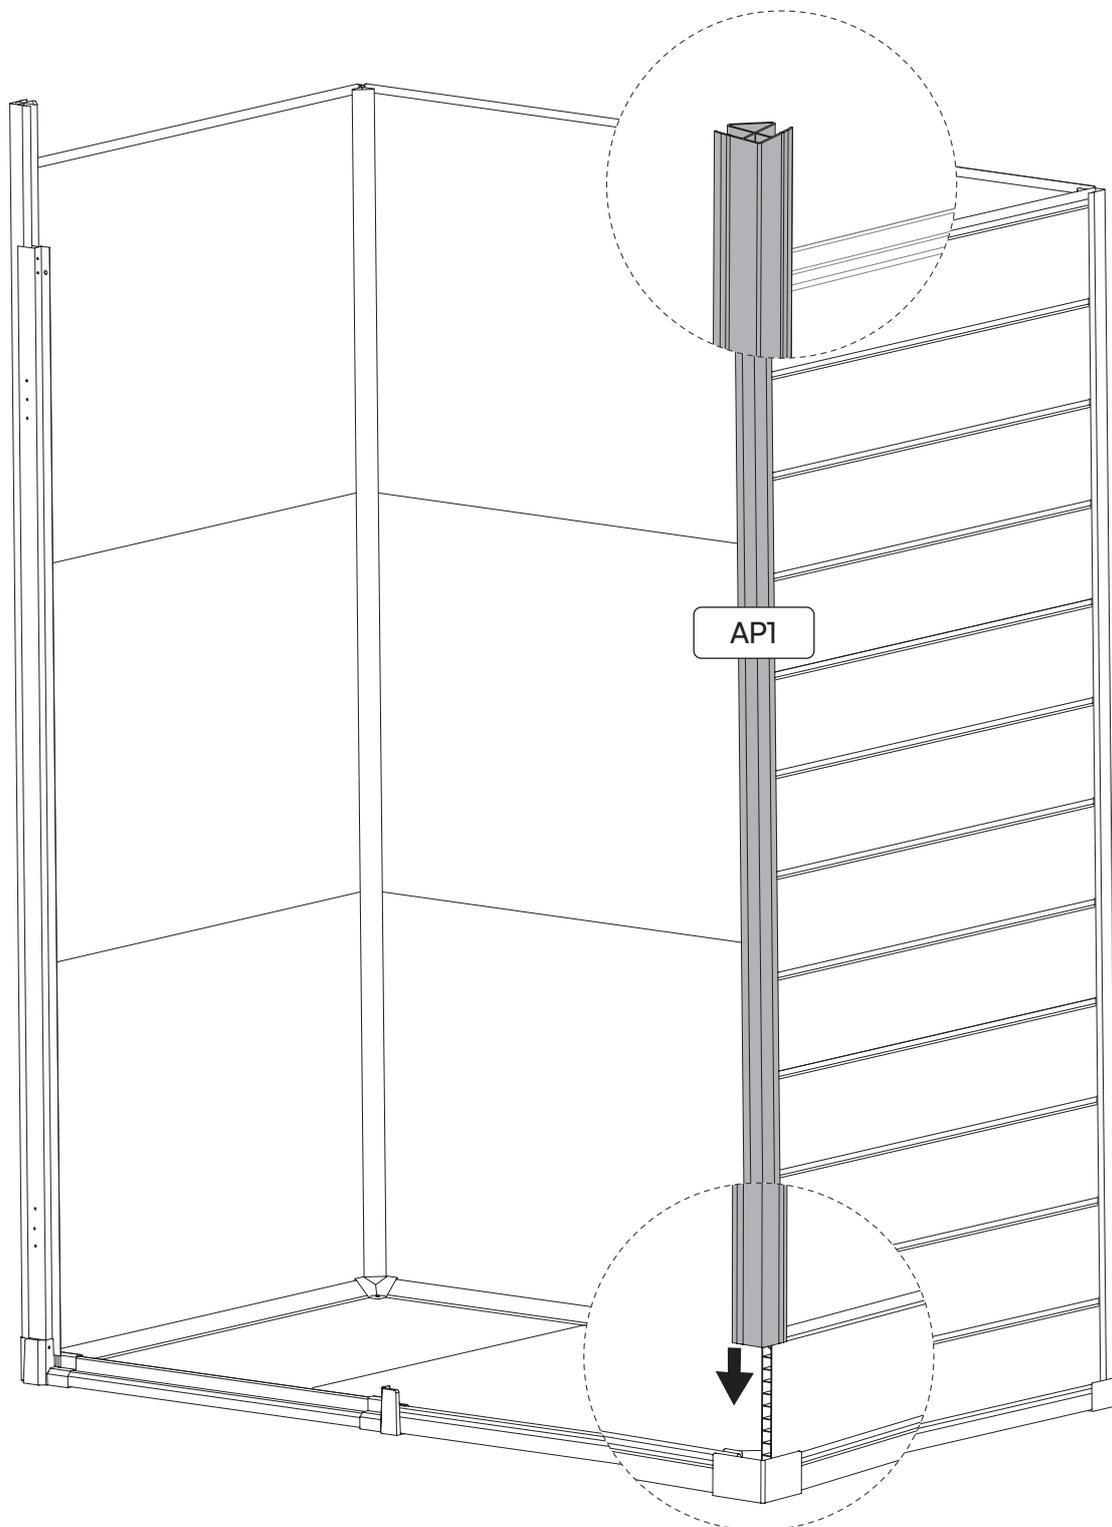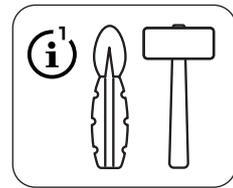
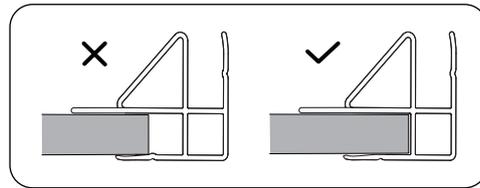






14




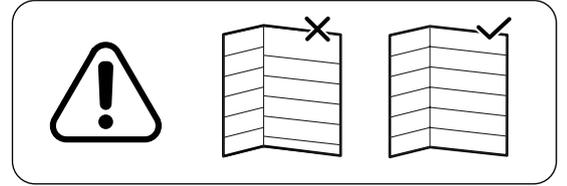




ab=cd

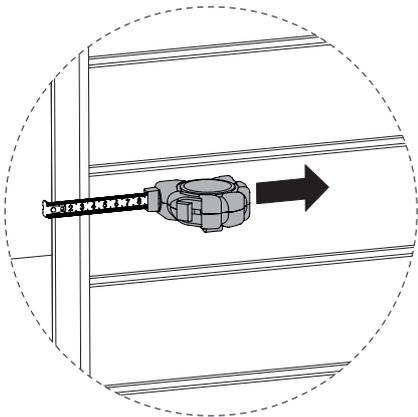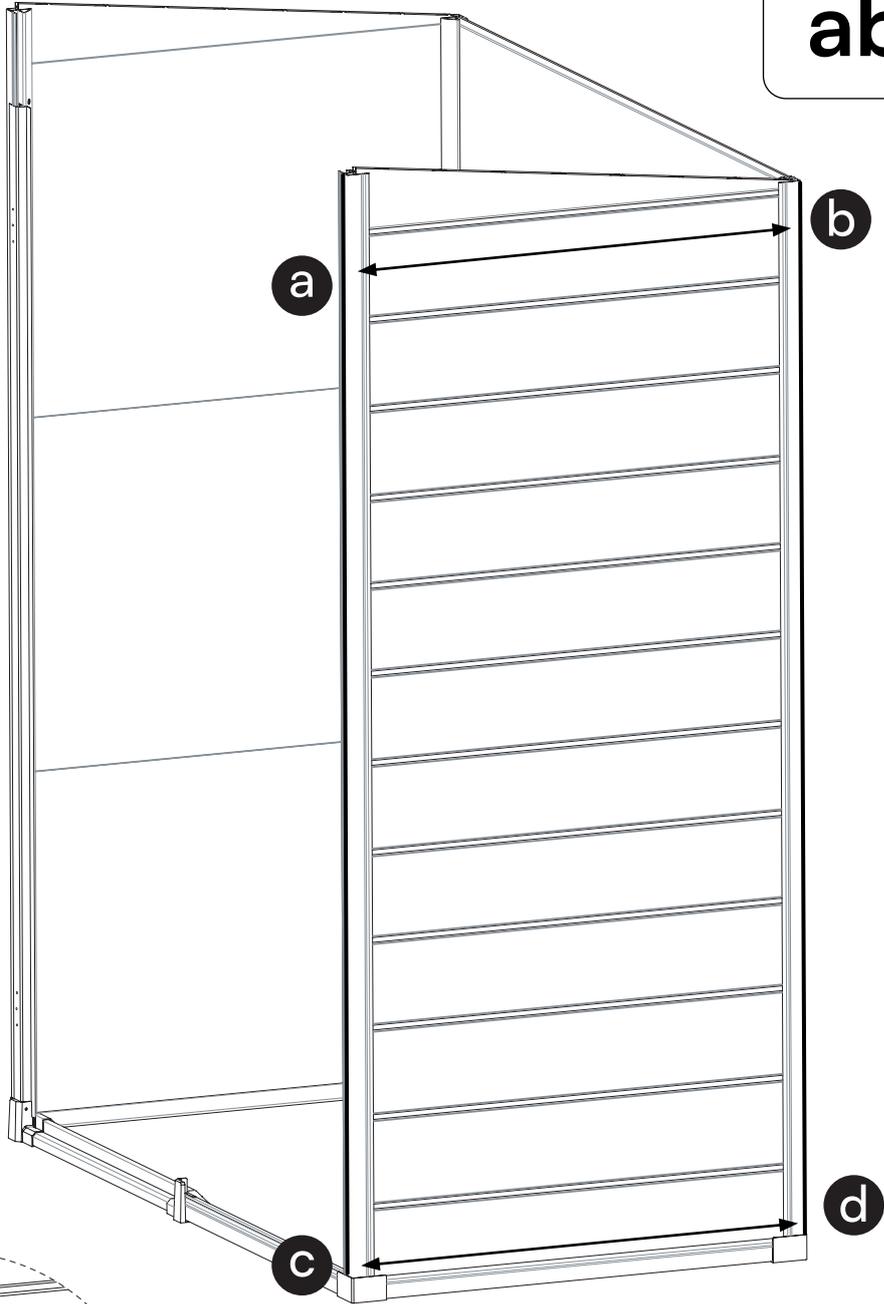




15

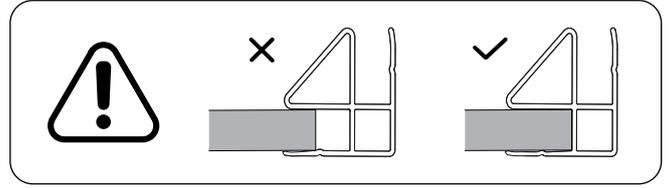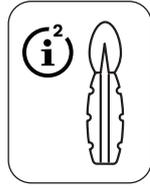

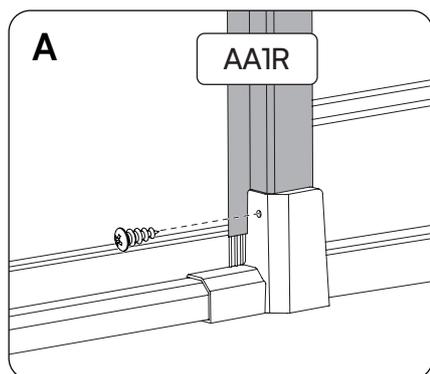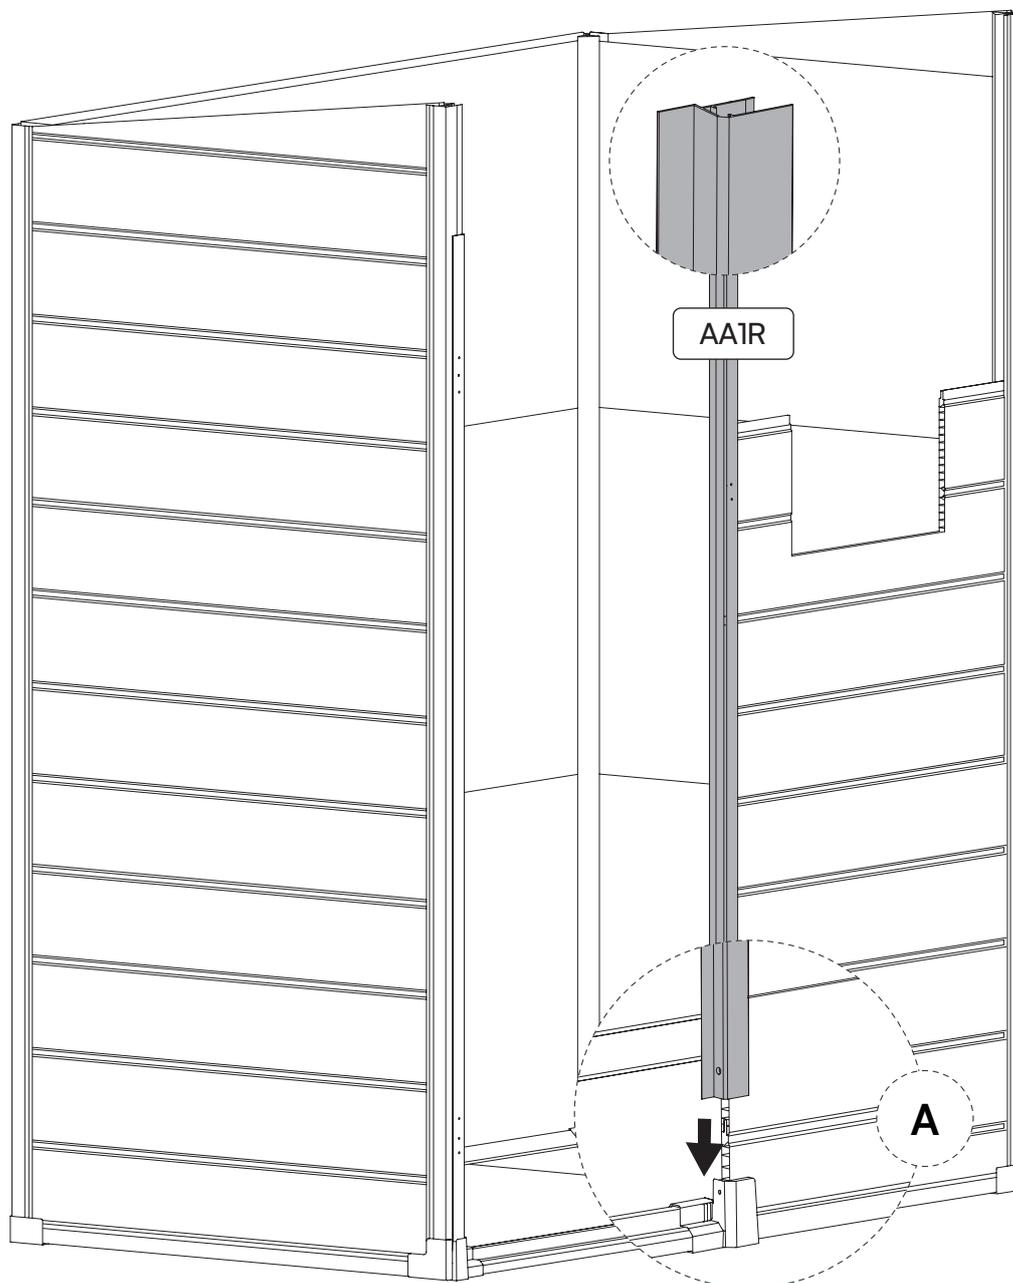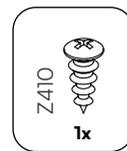
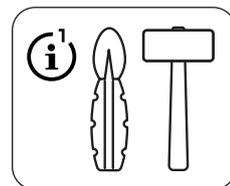



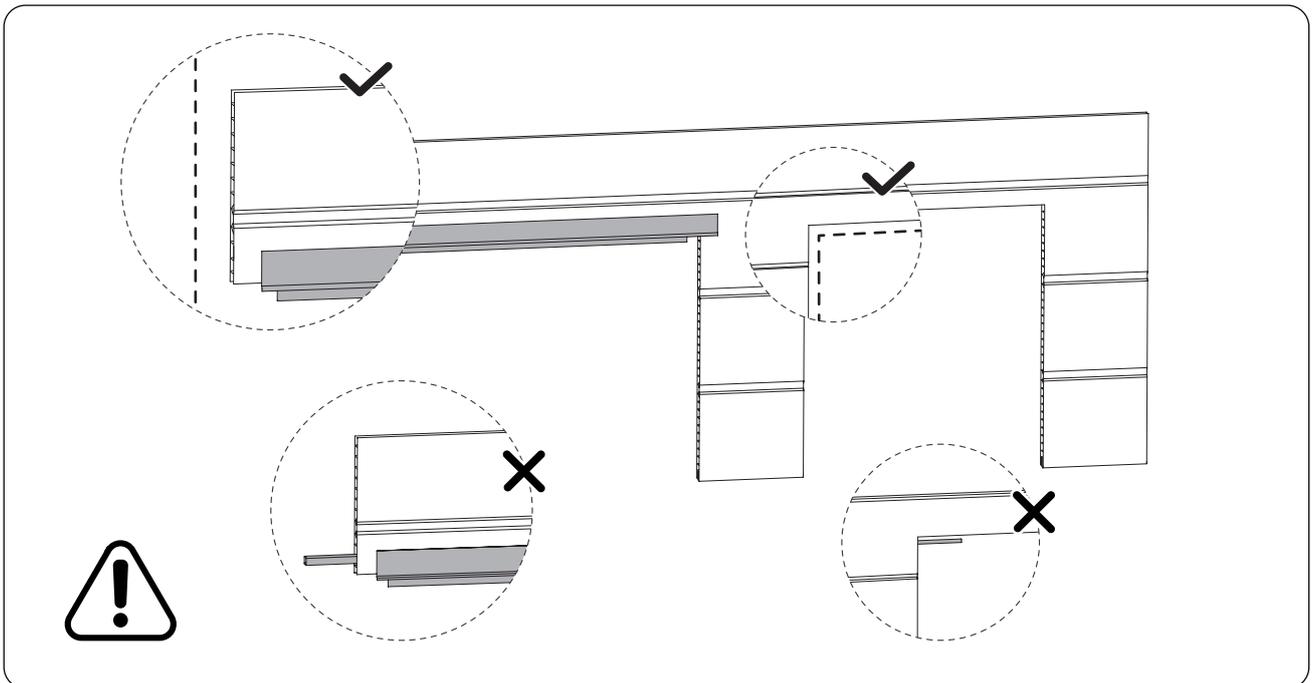
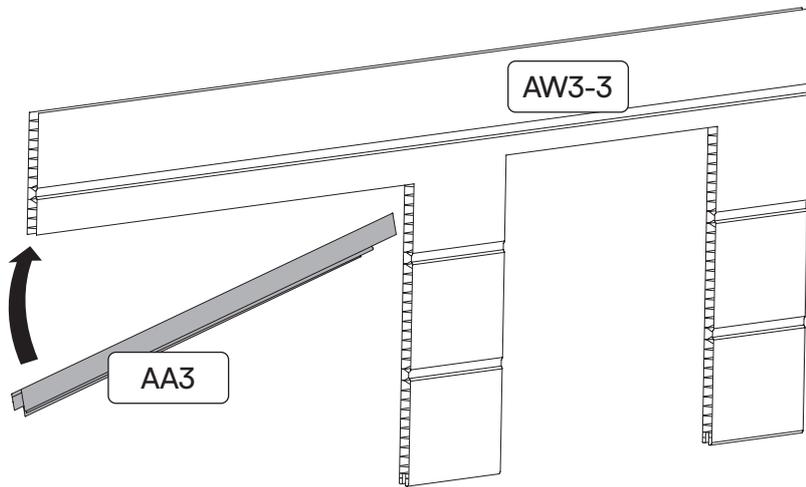


18



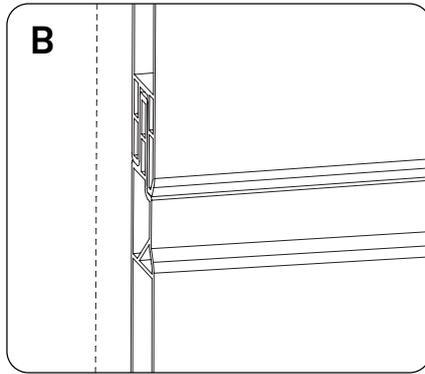
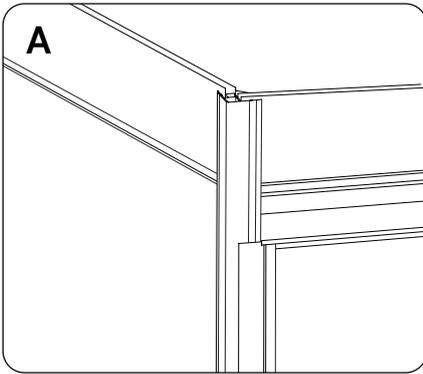
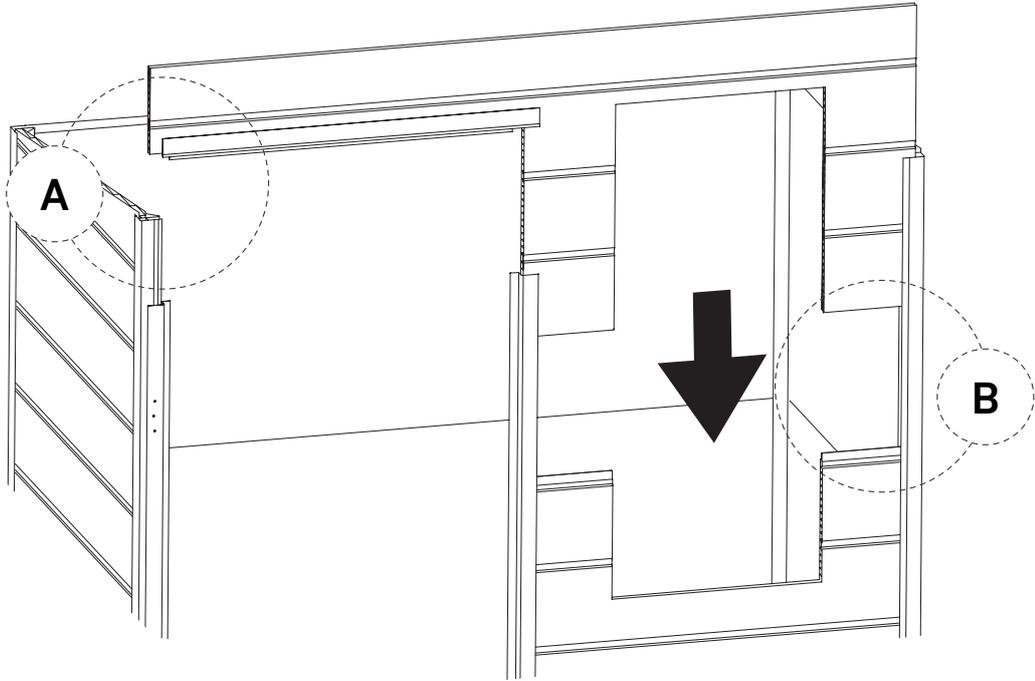






$$ab=cd$$

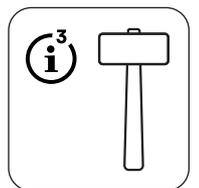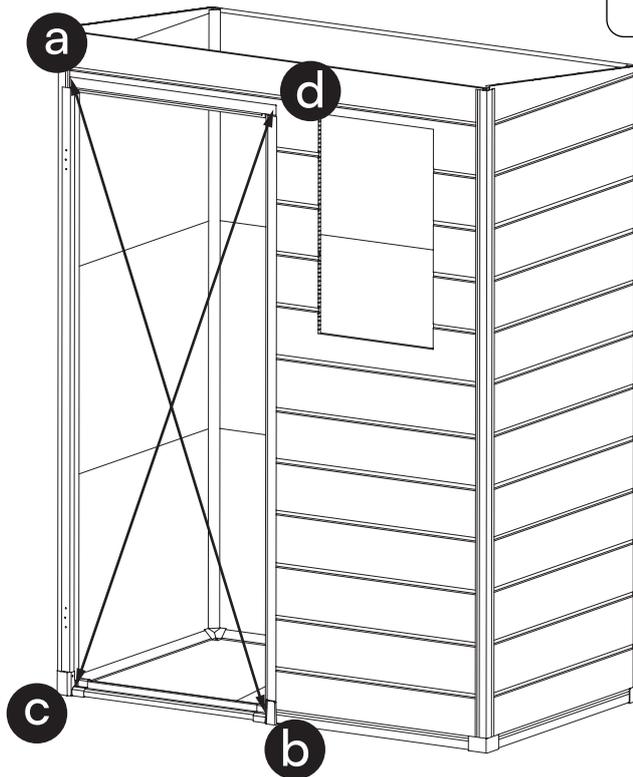

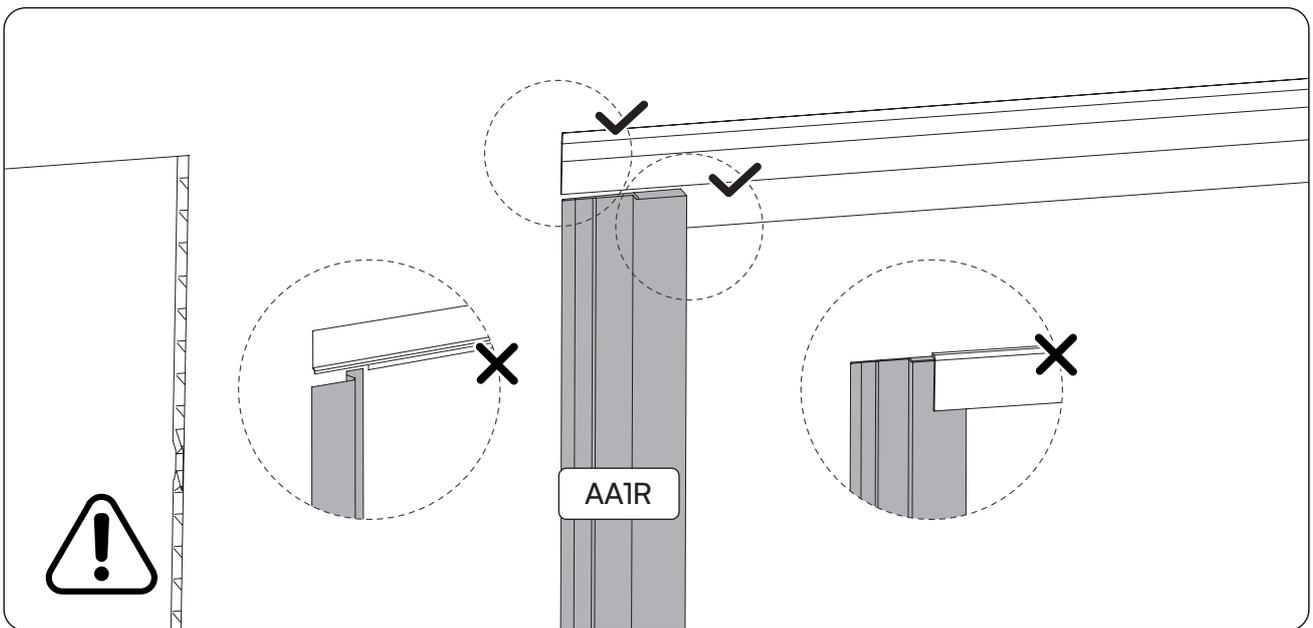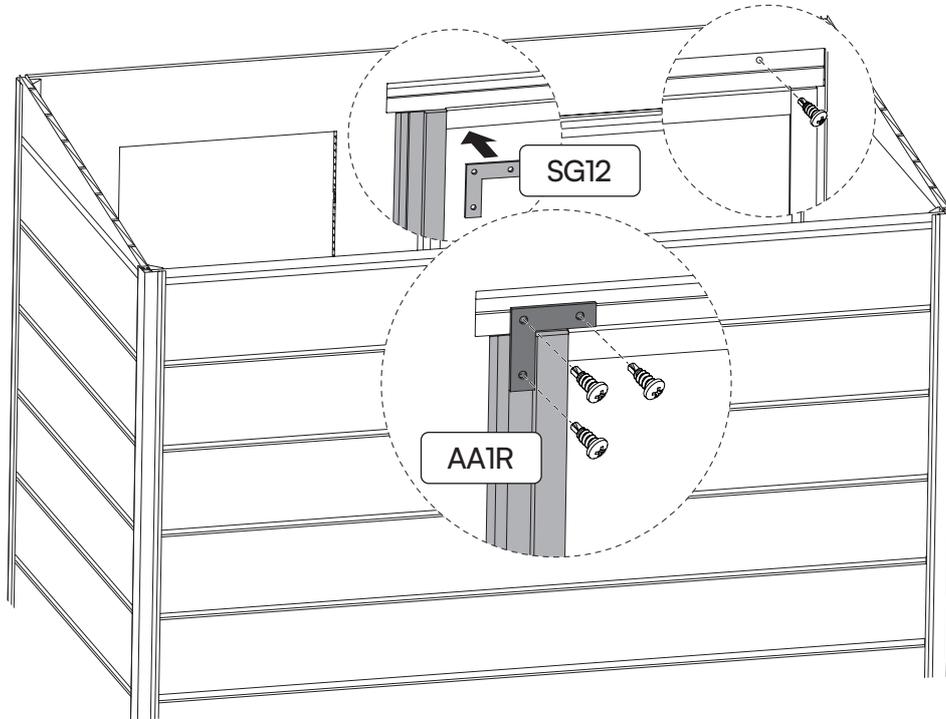
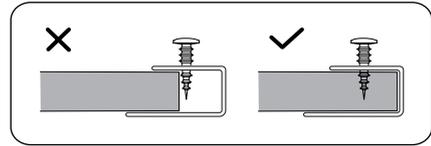


20

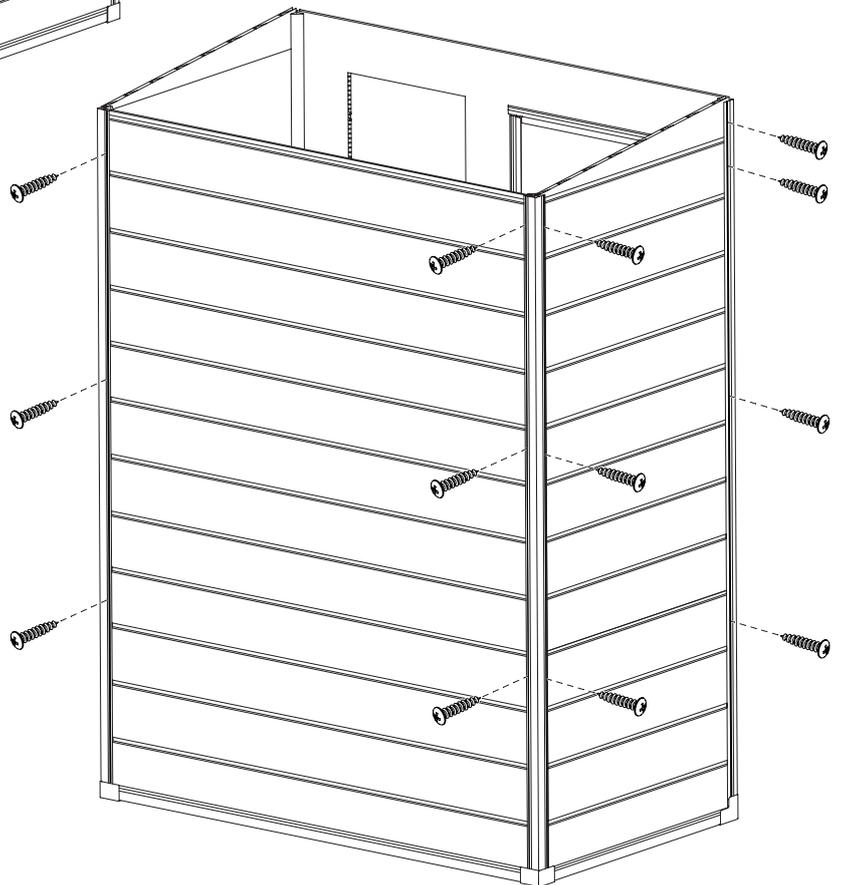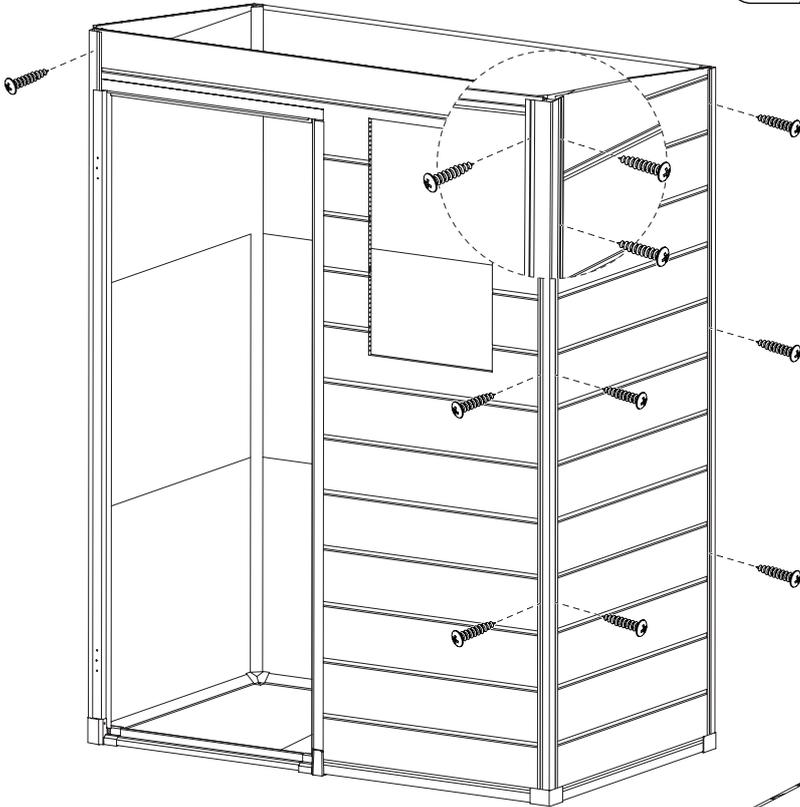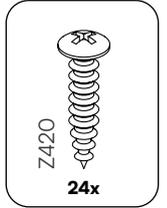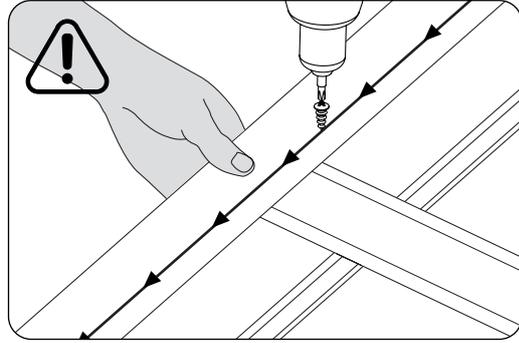
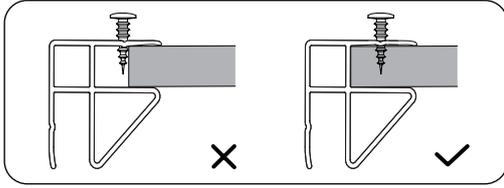


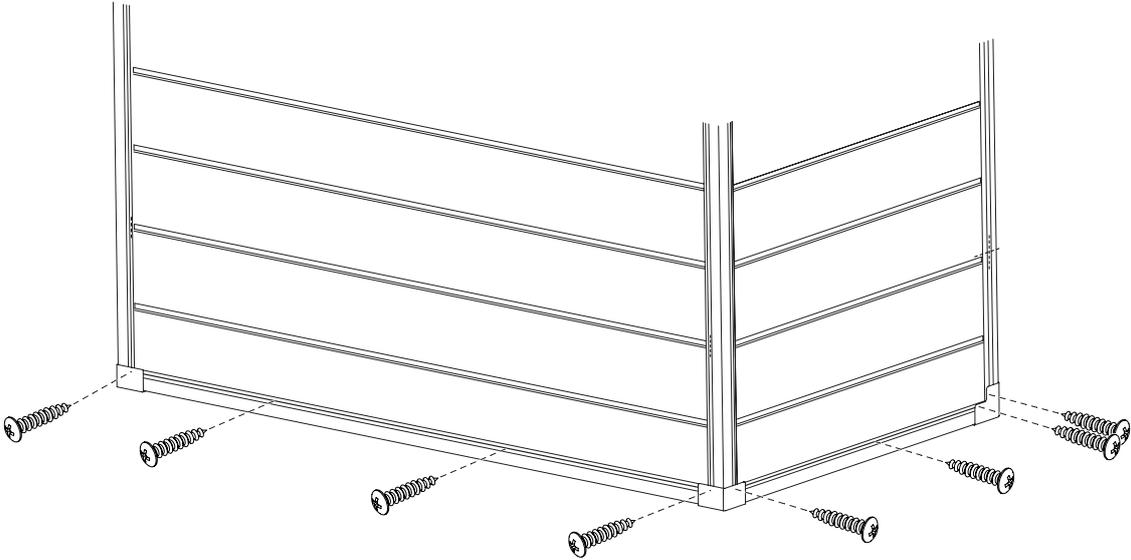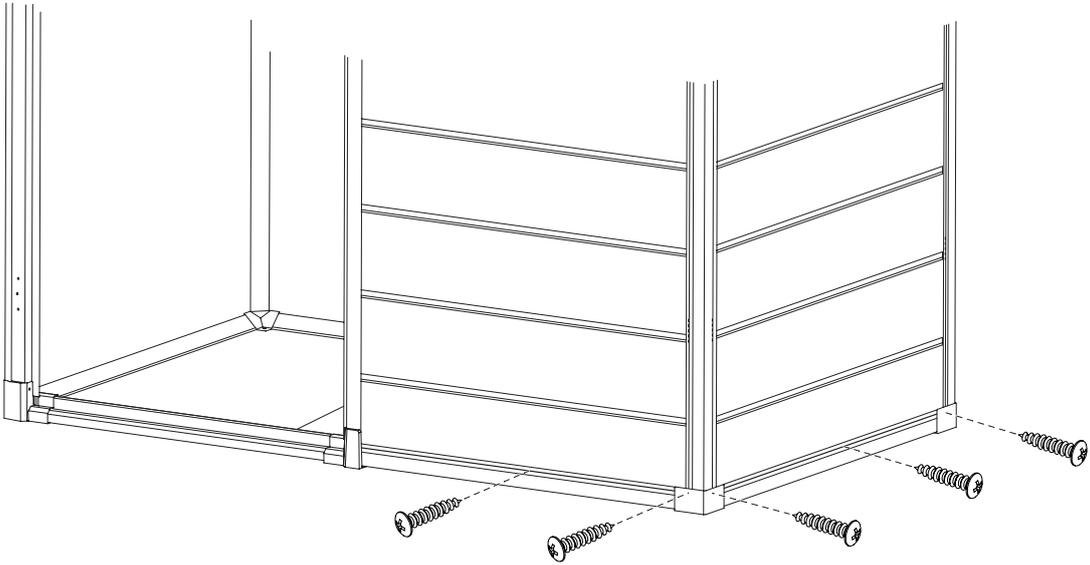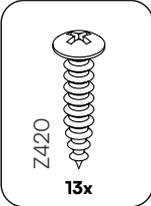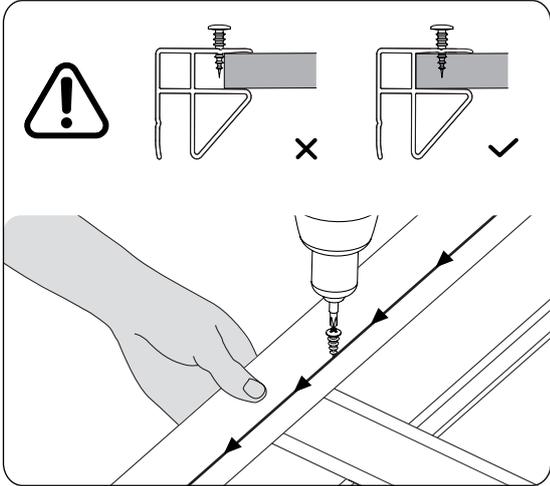




22

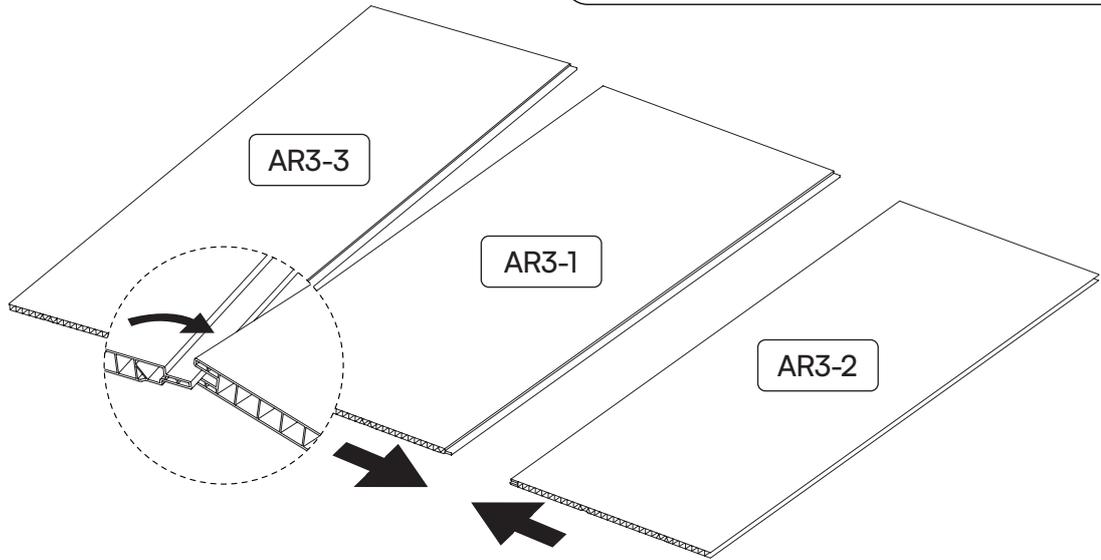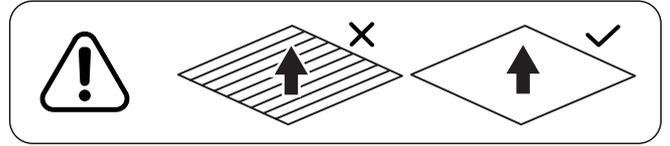



23

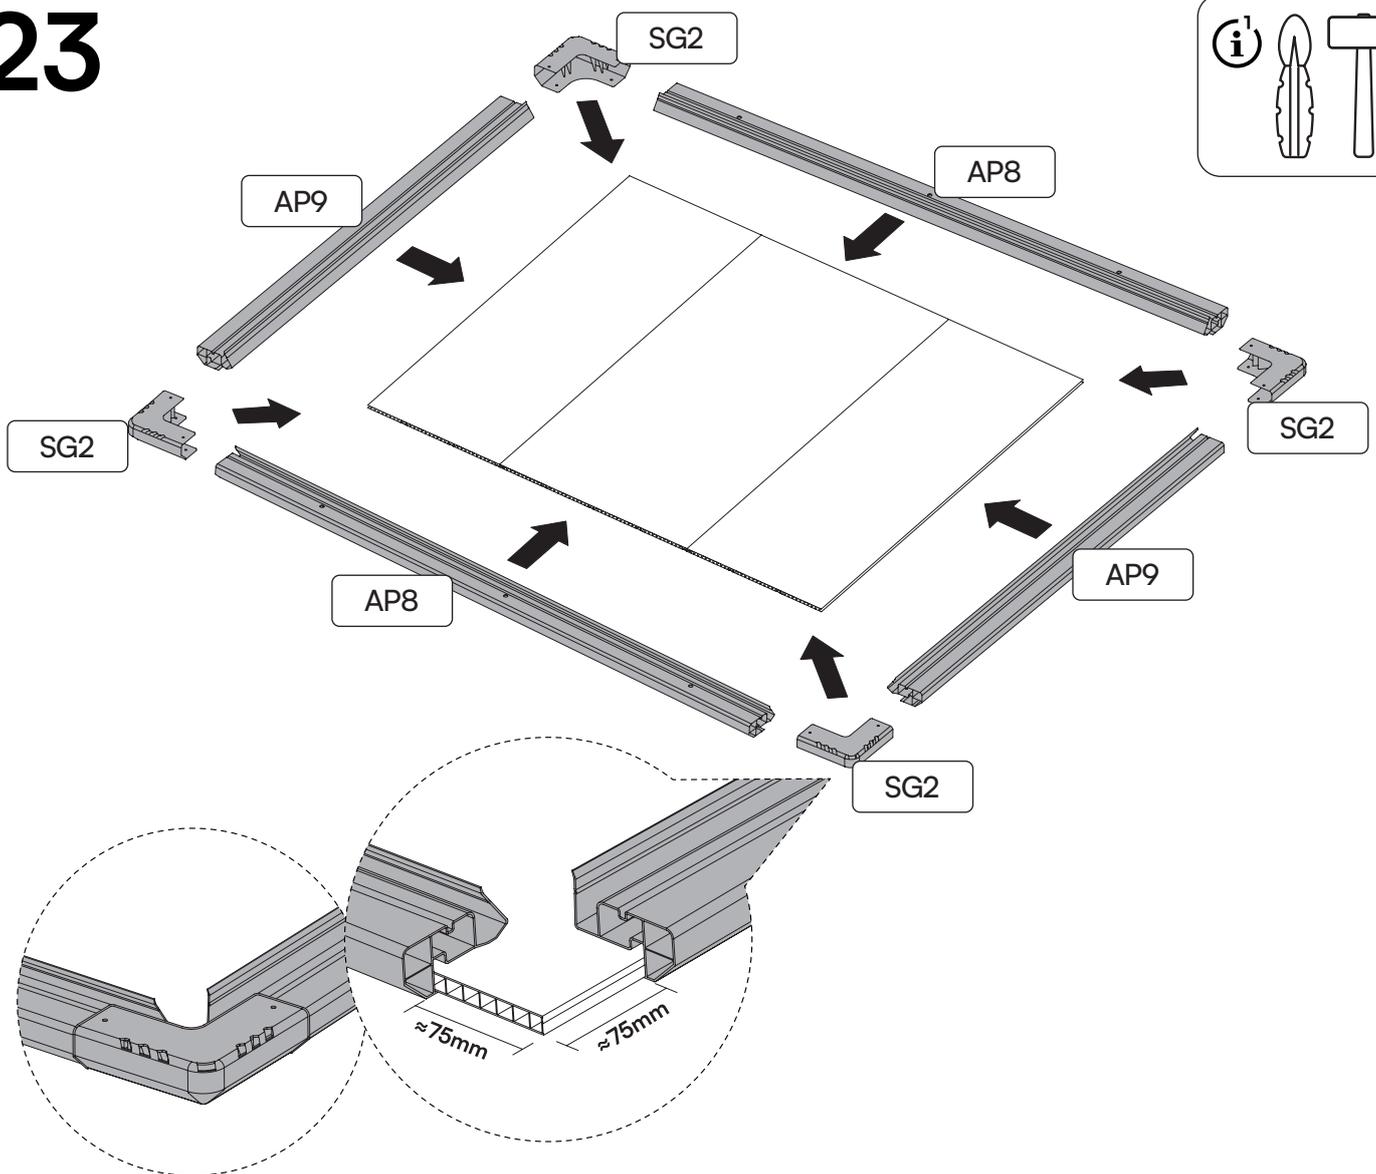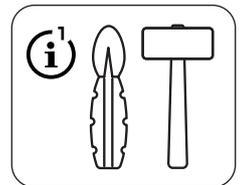




24

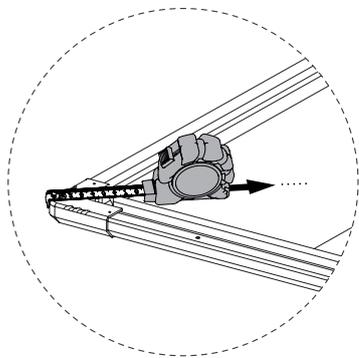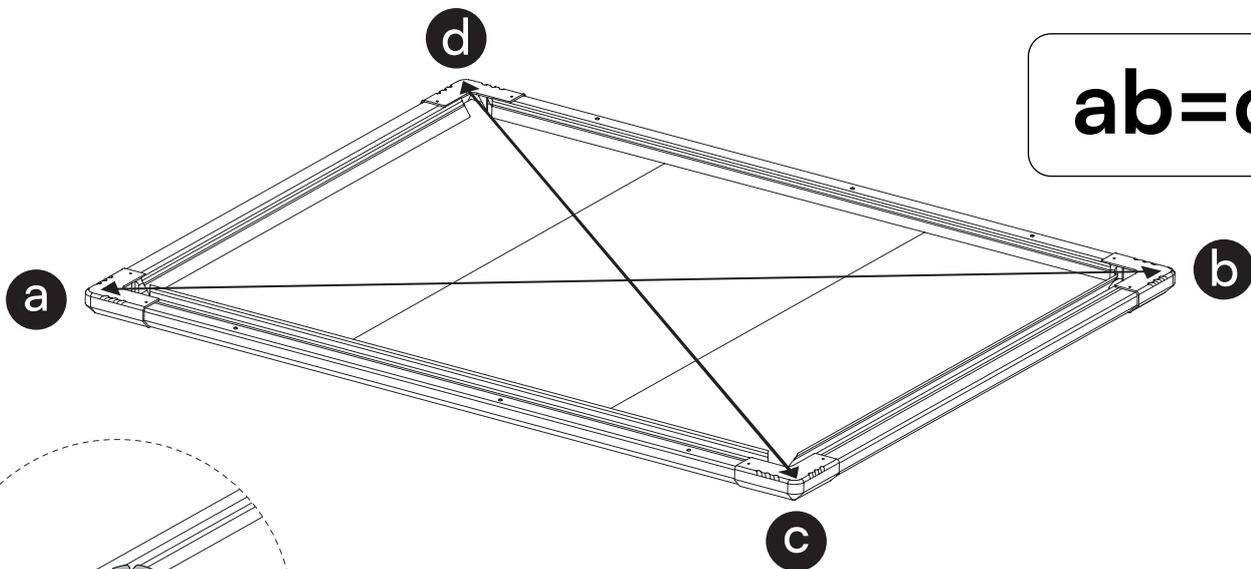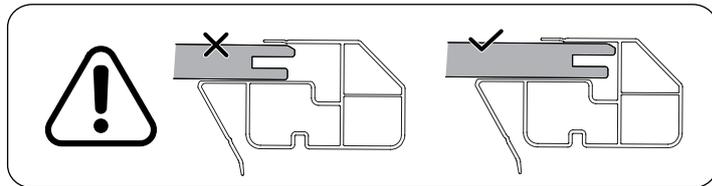



25






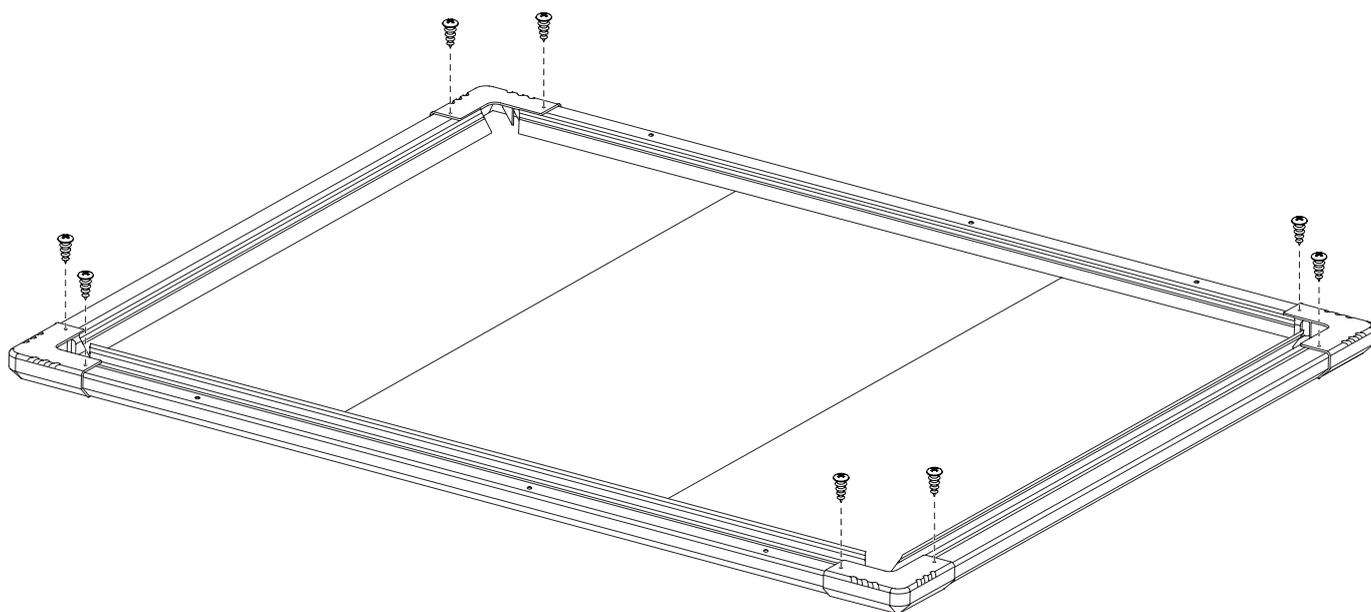
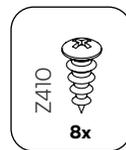






26

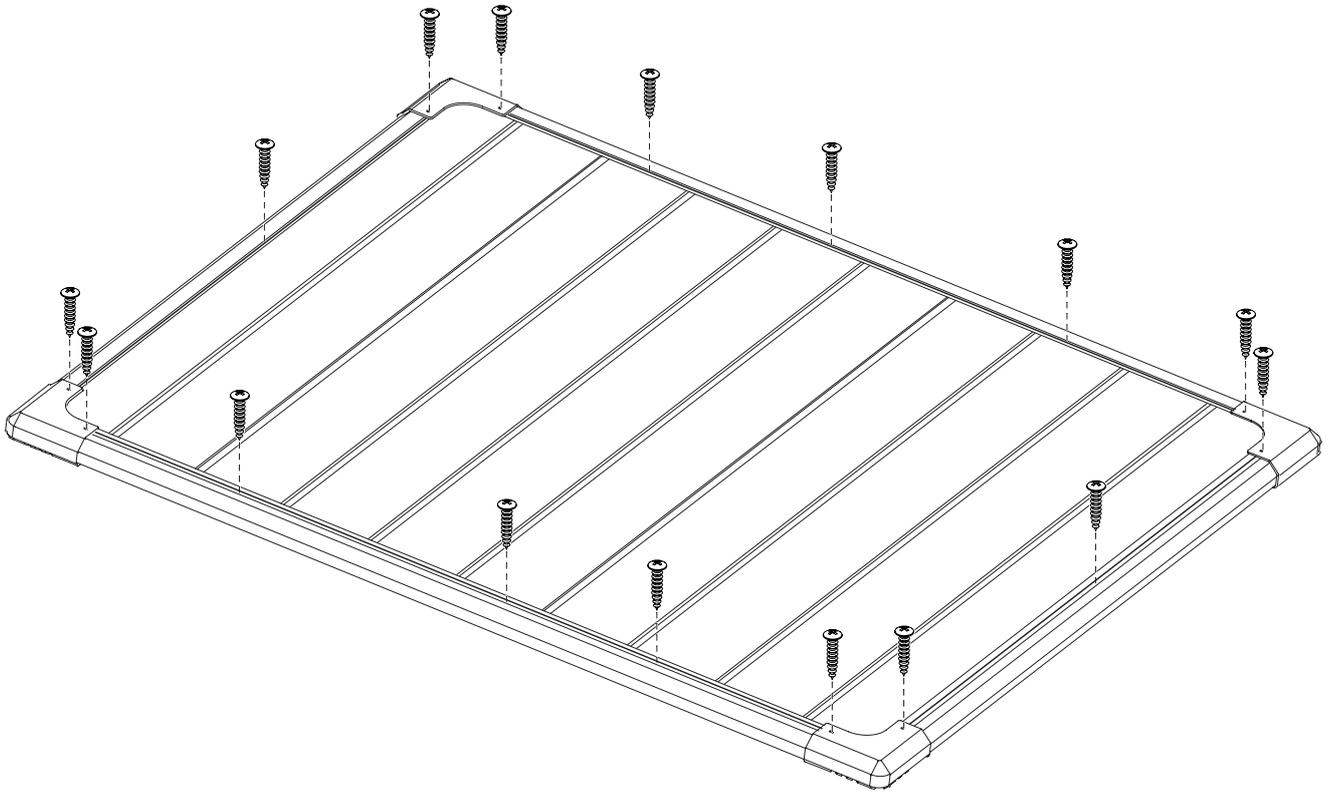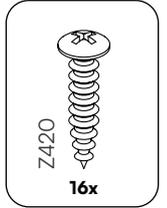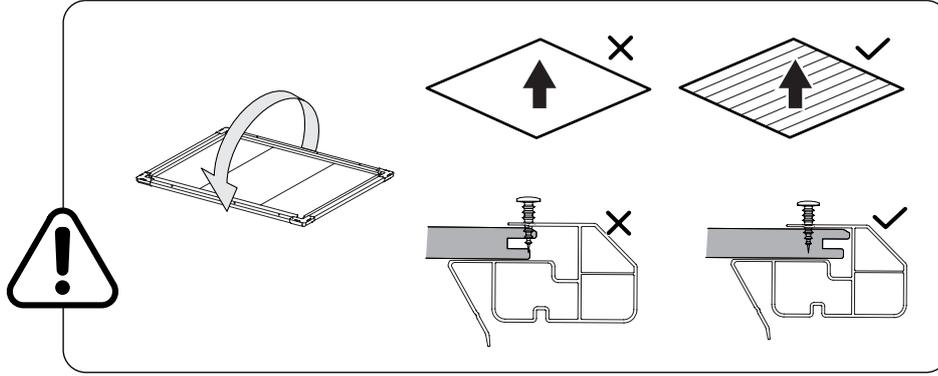


27

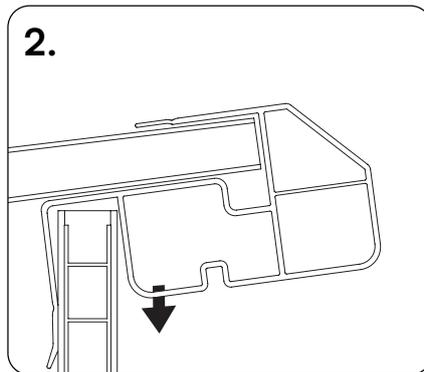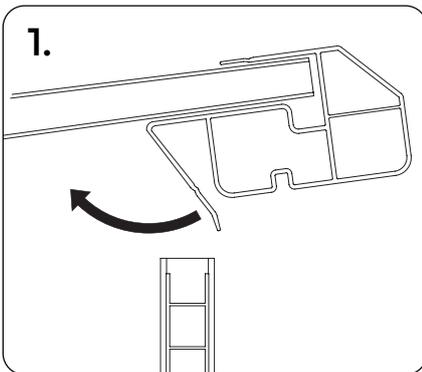

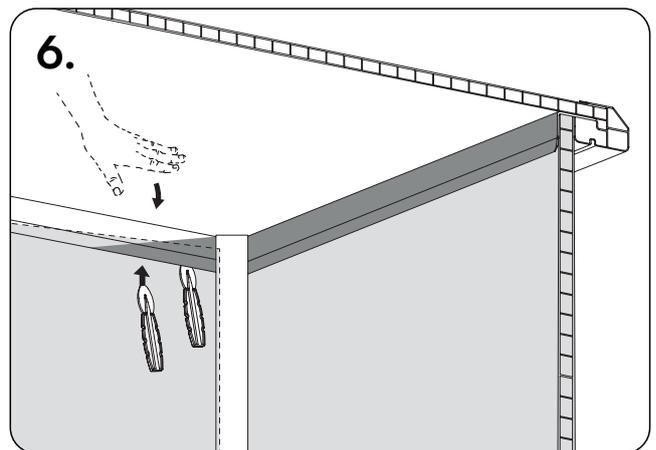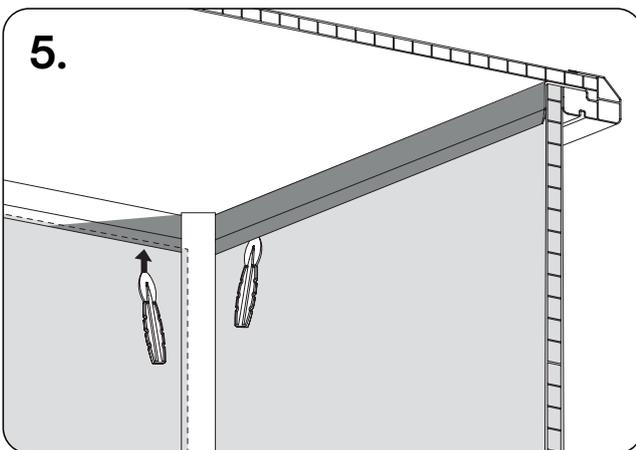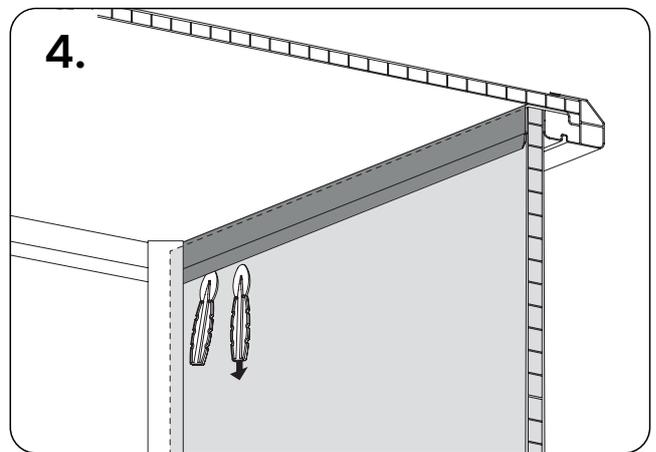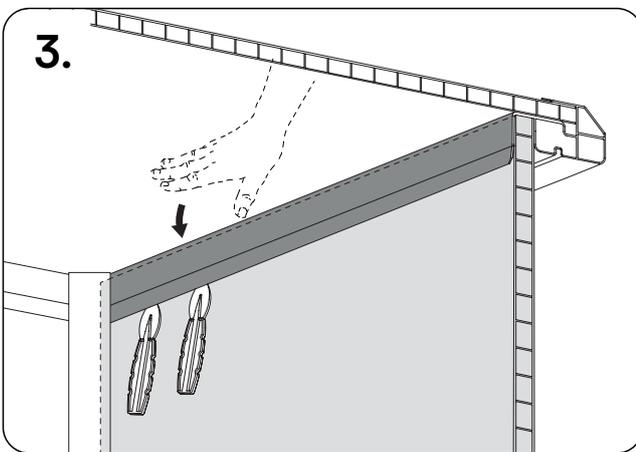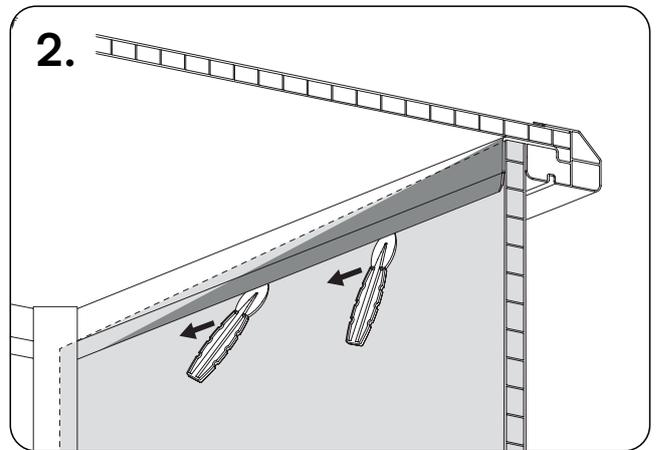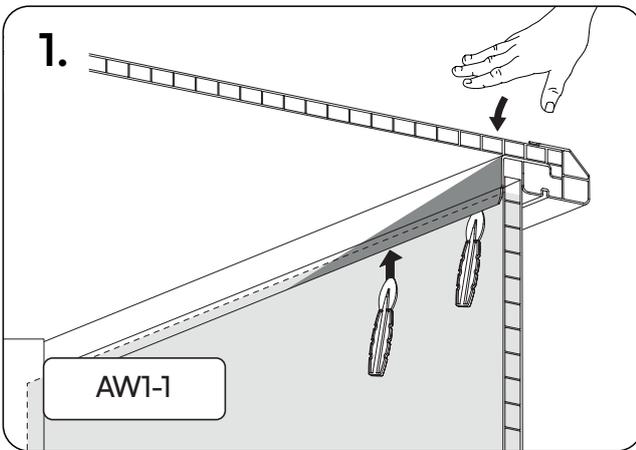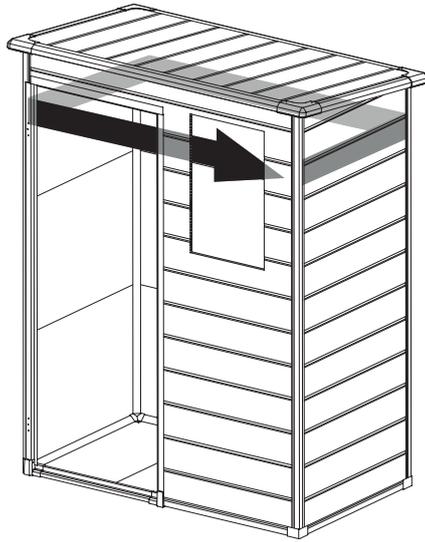


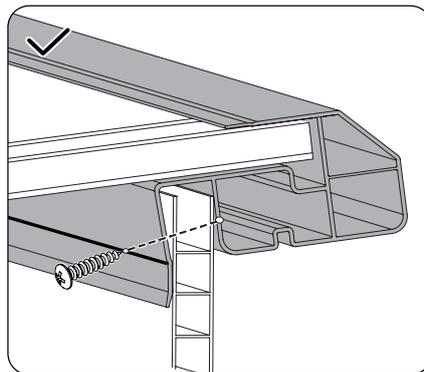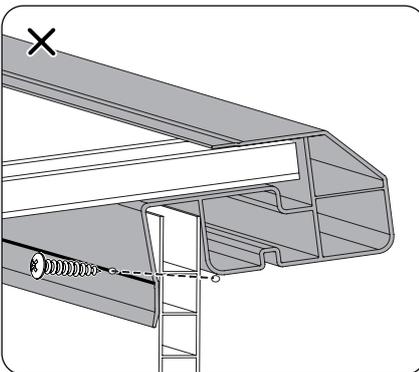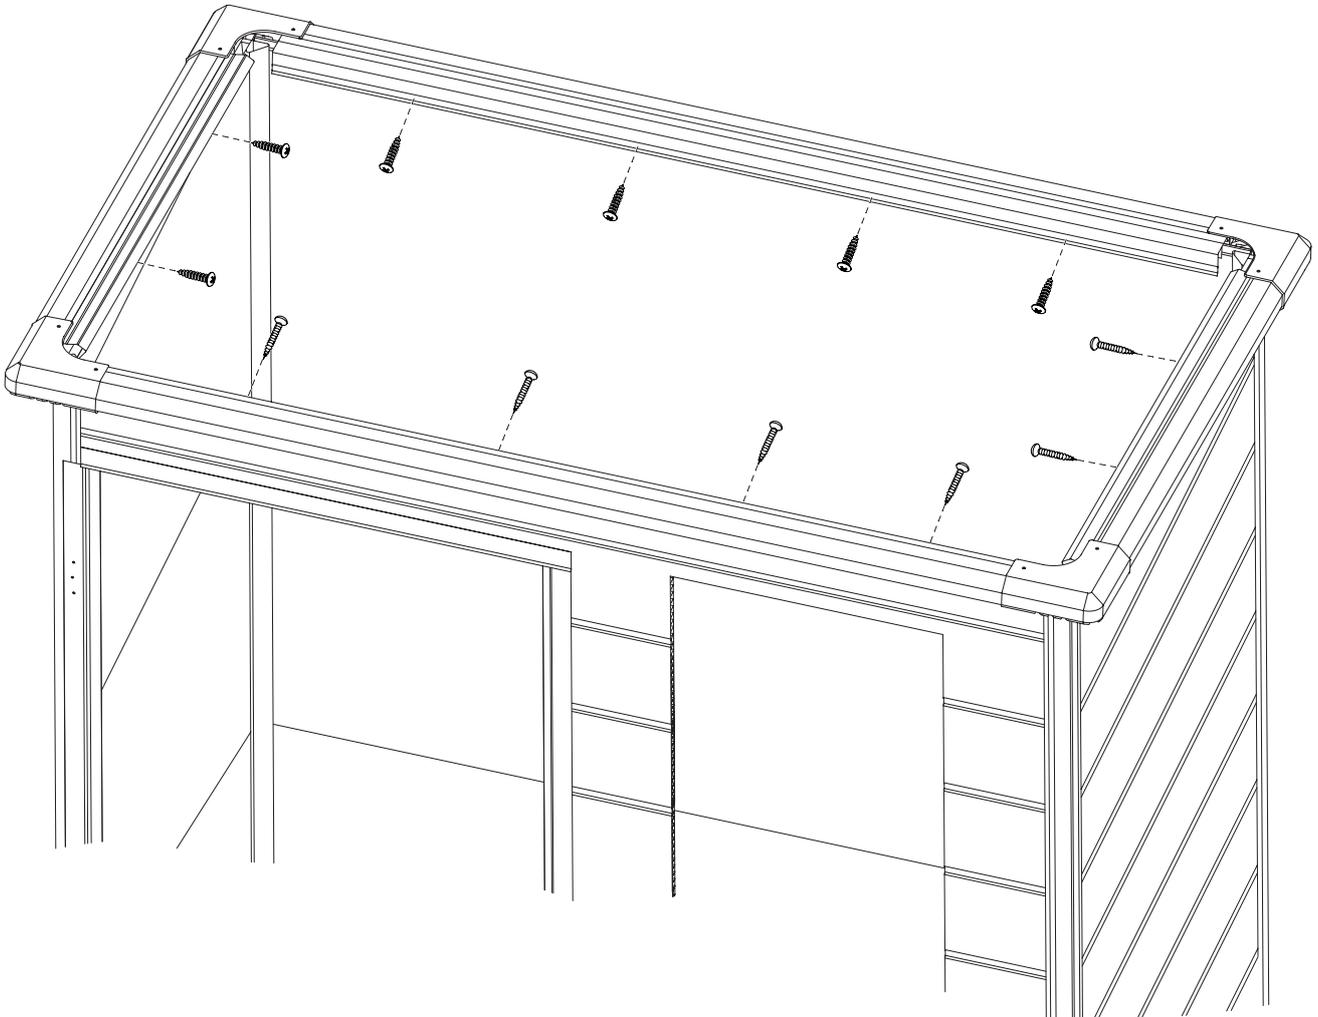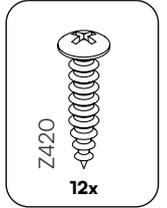



30


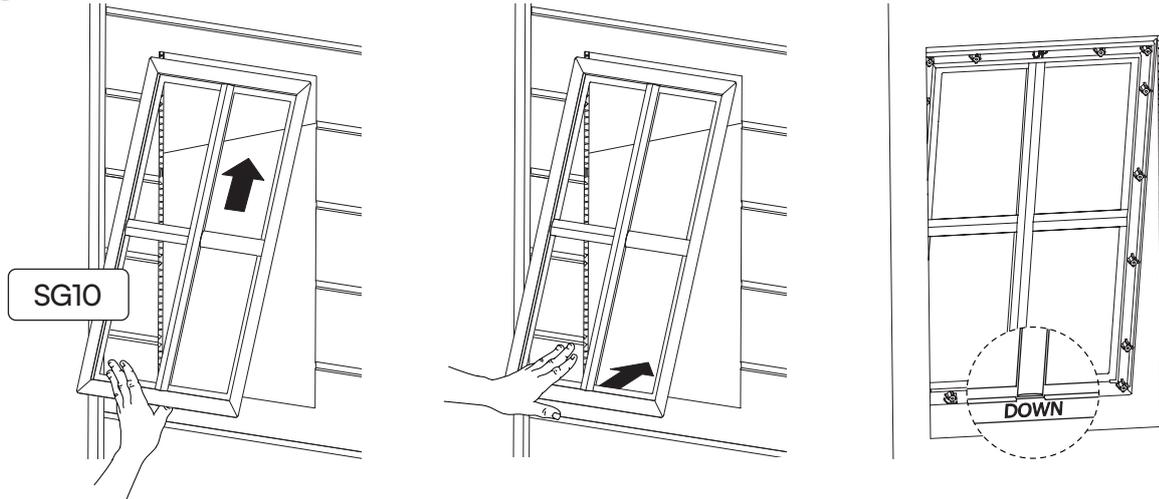


31




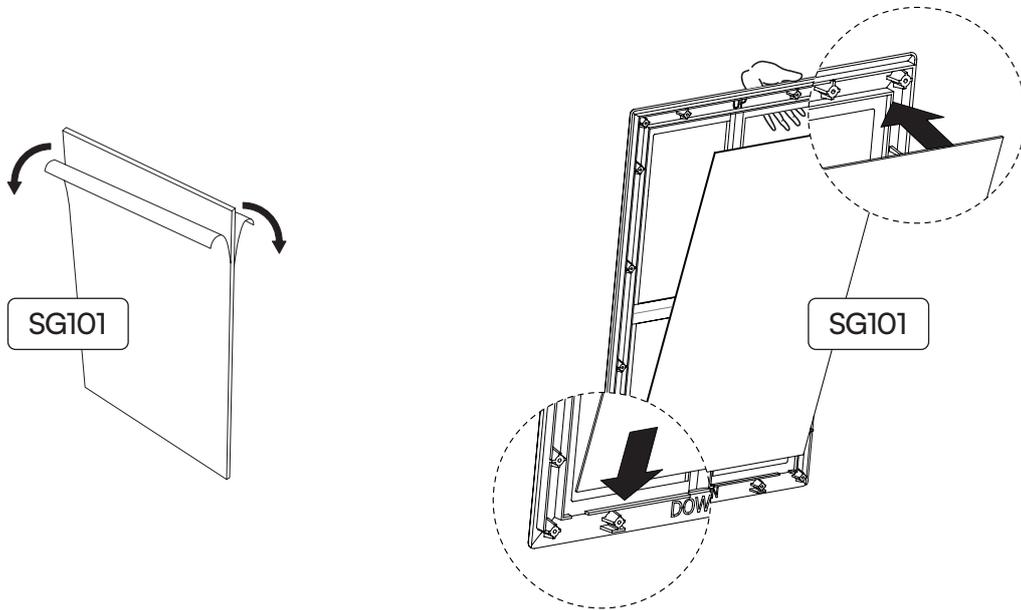


32

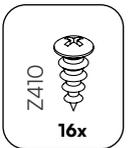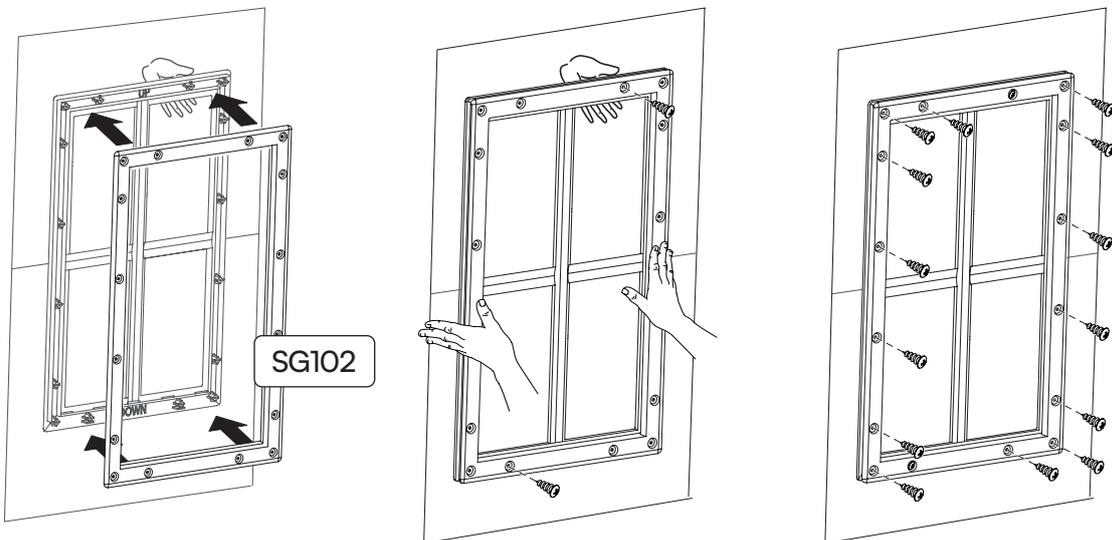


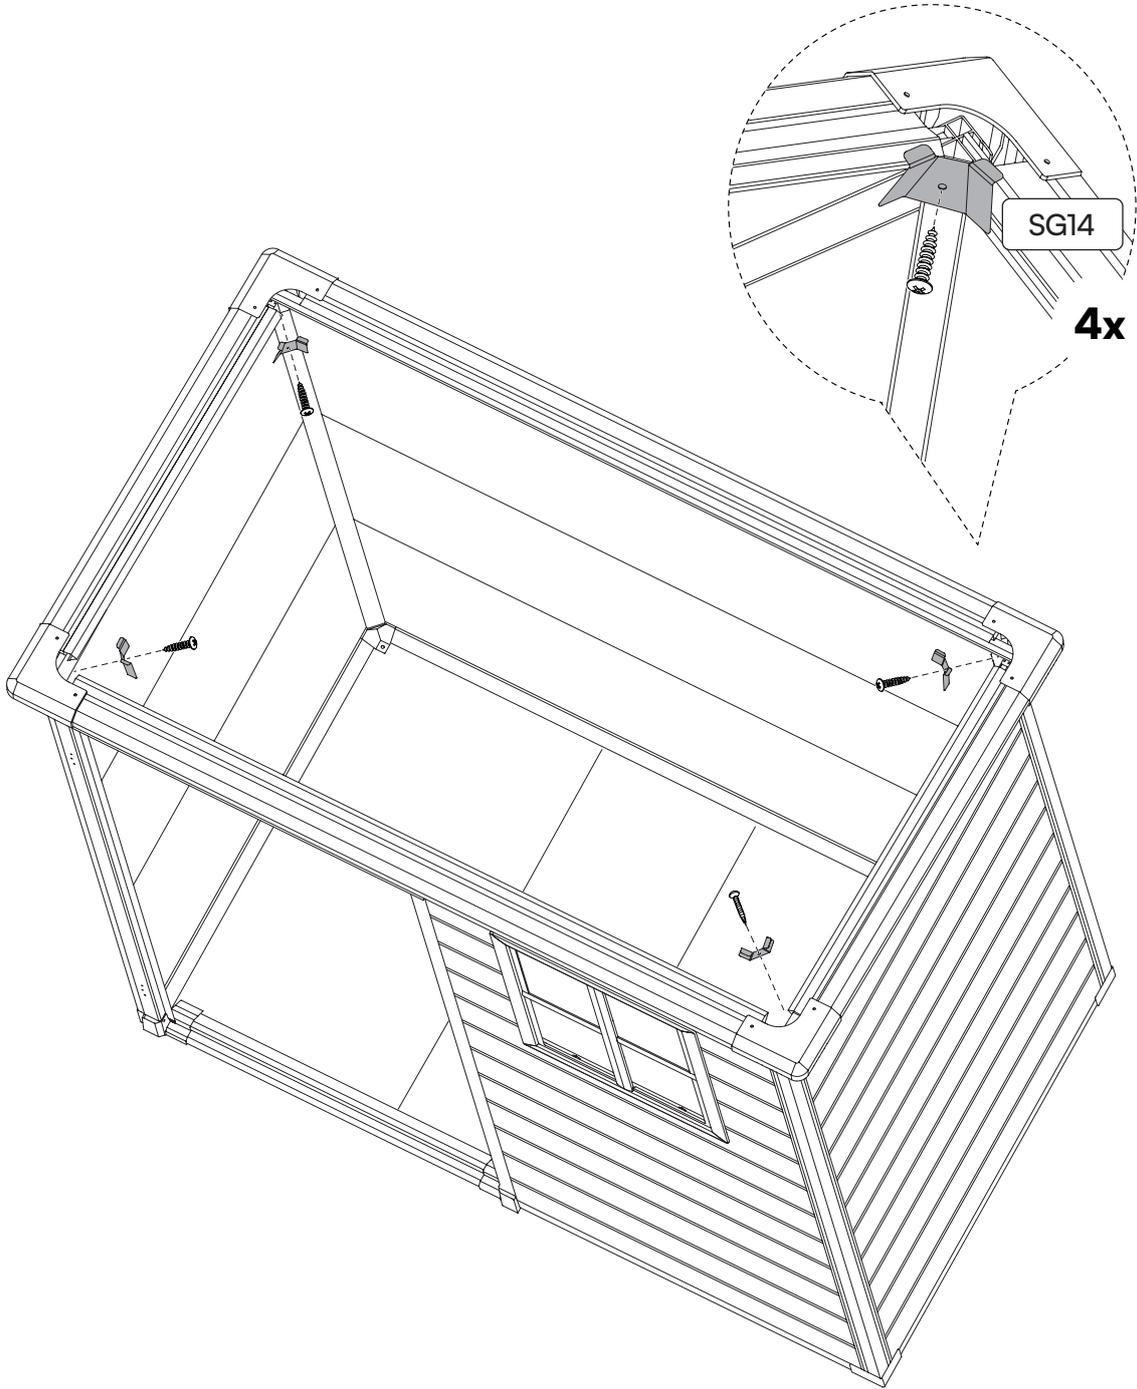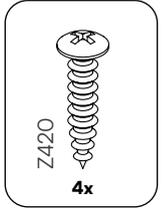



34

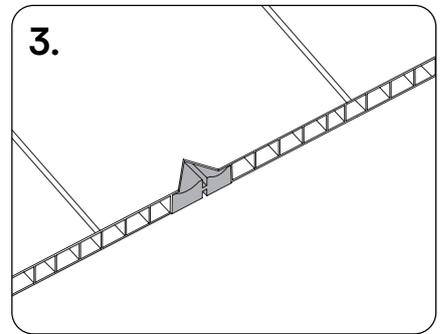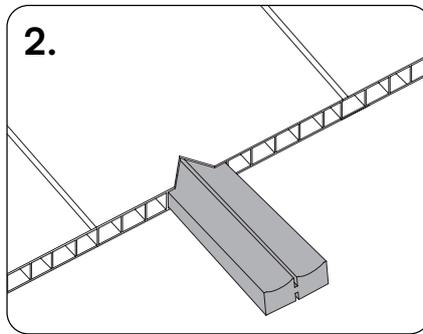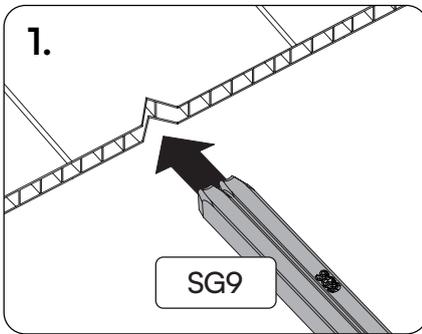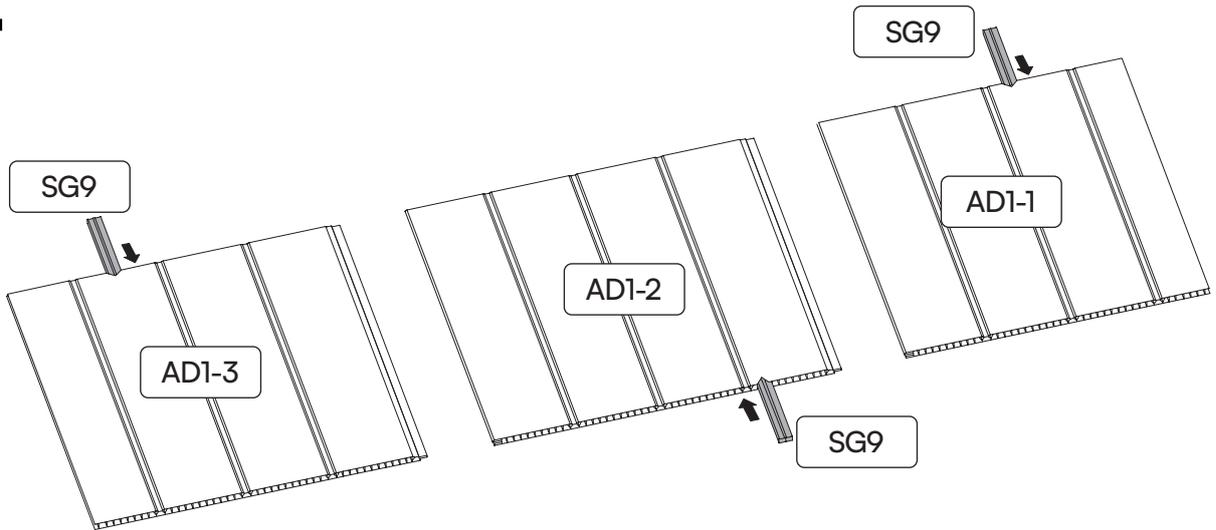




35

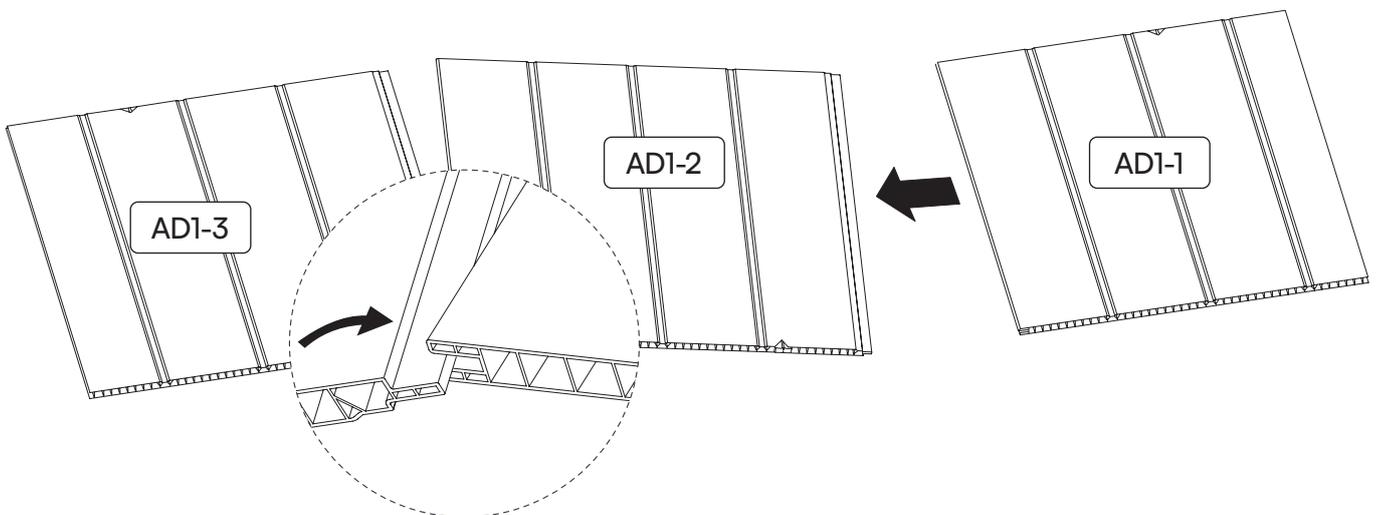



36

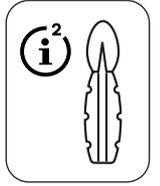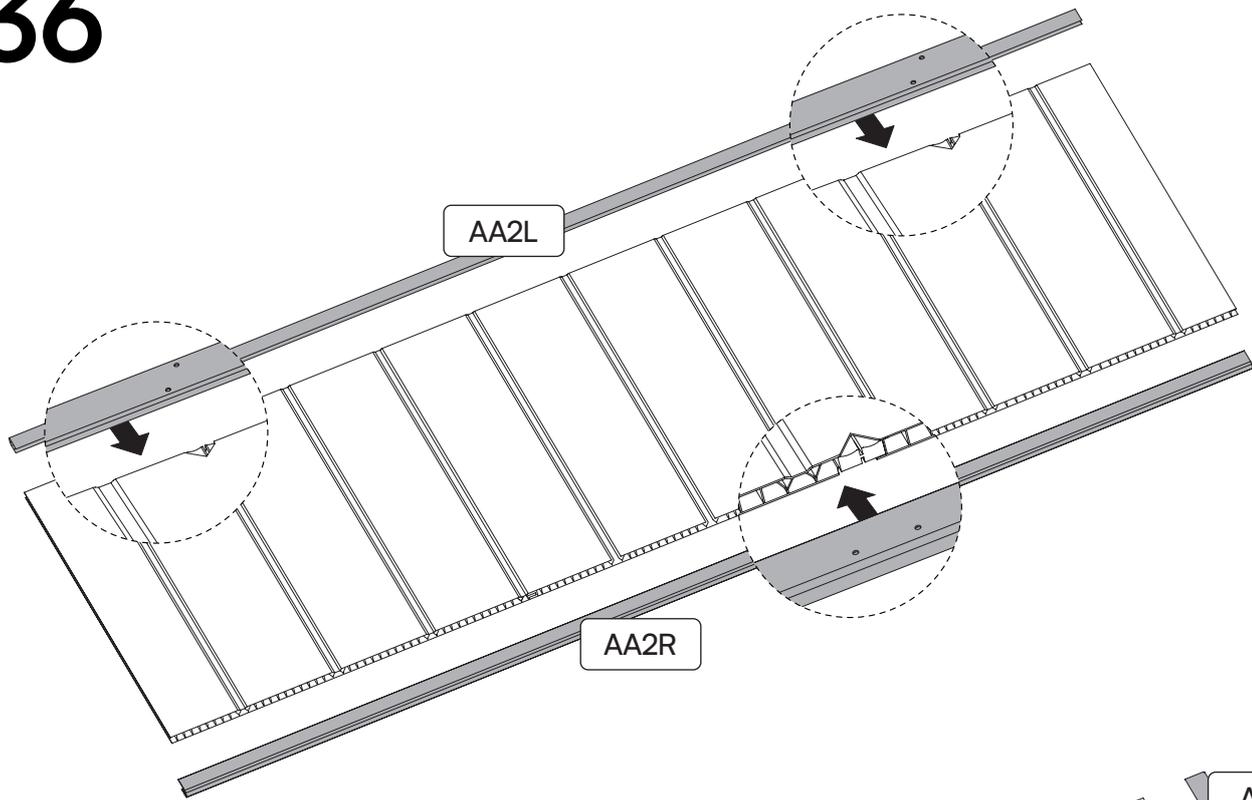




37

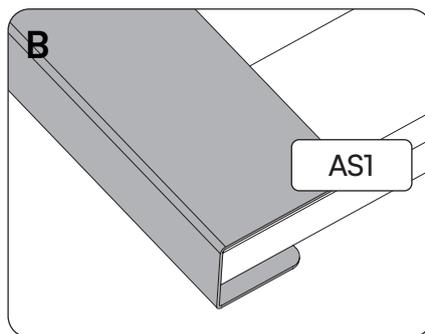
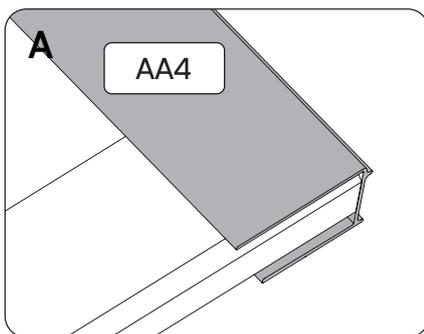
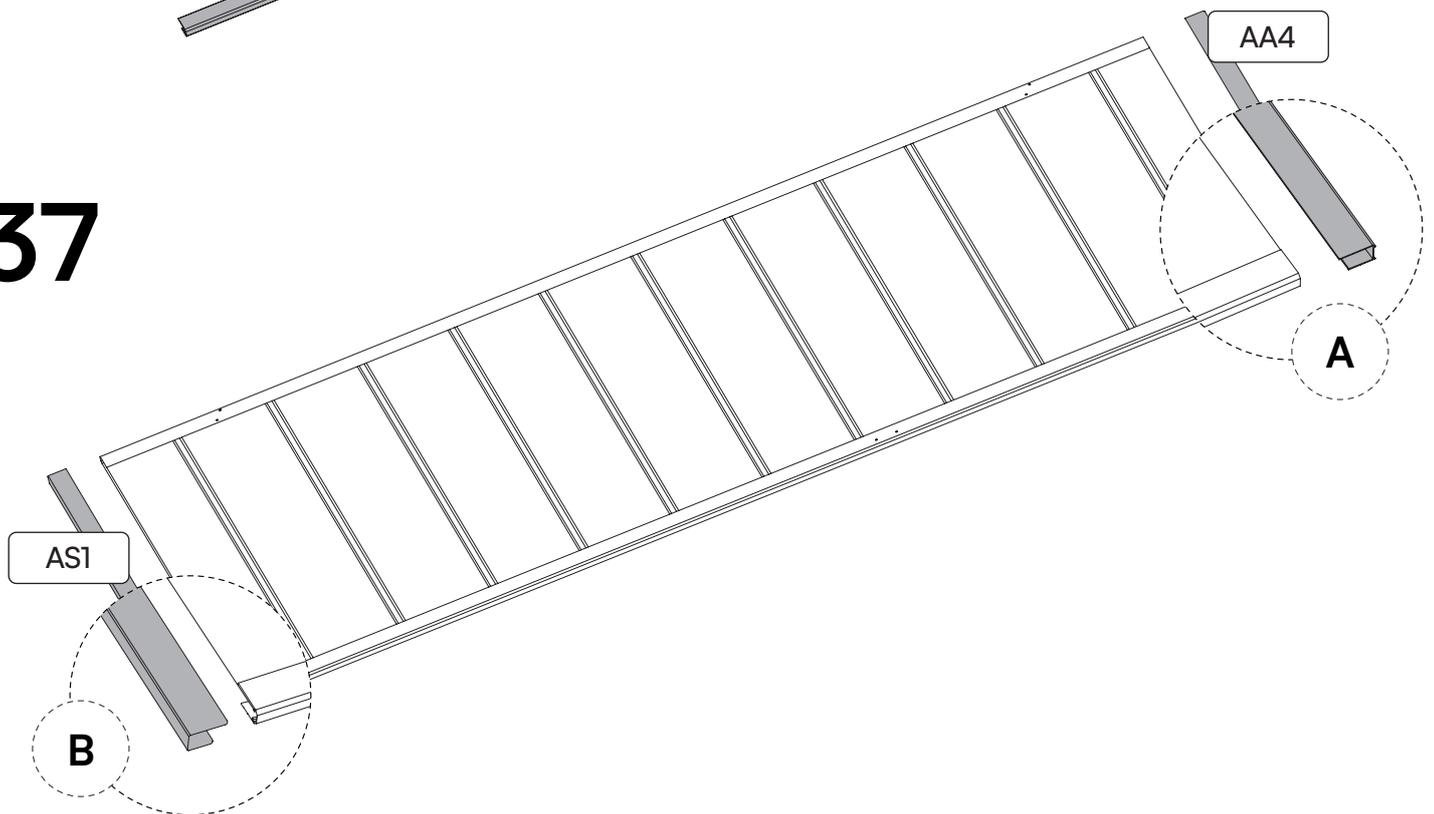







38

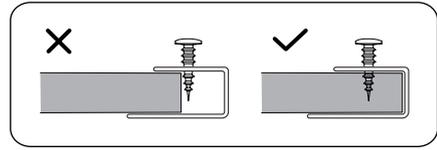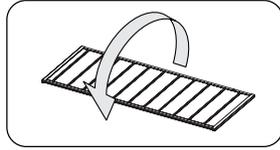

ab=cd

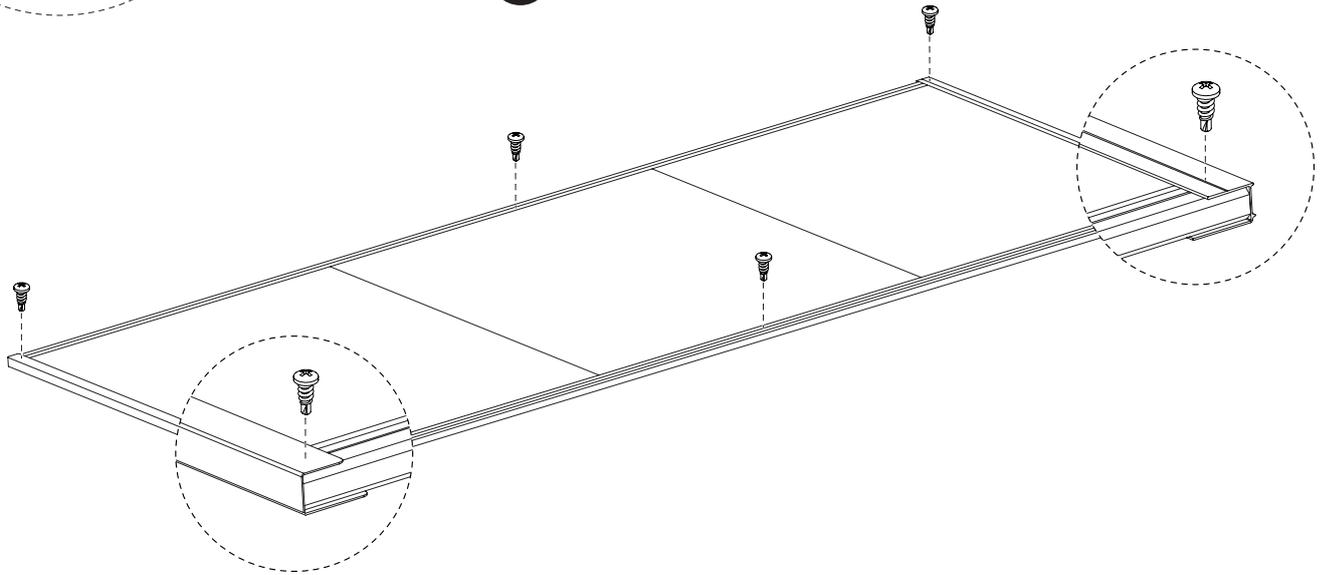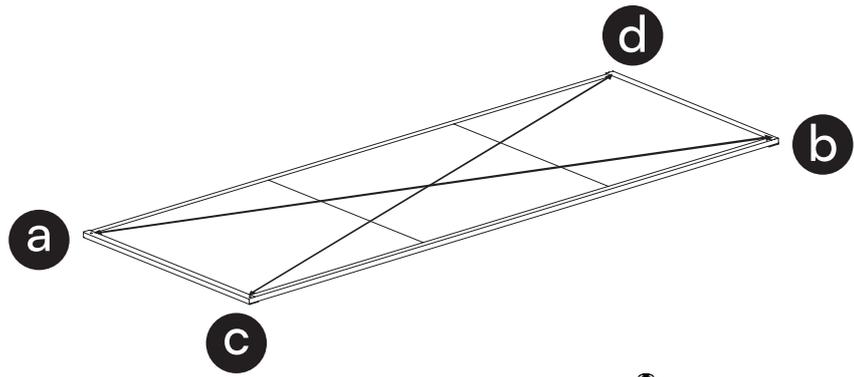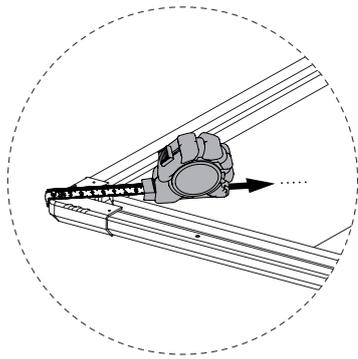

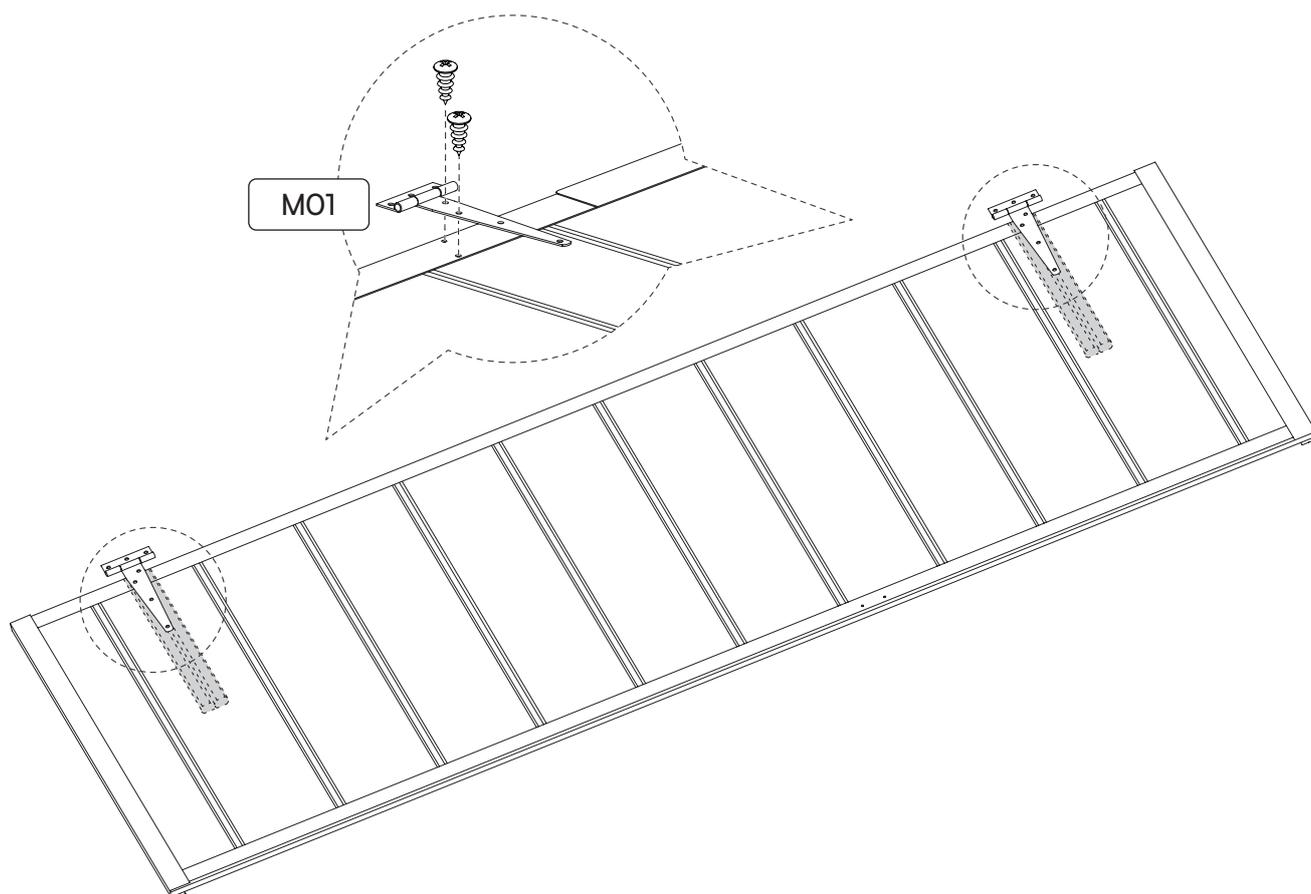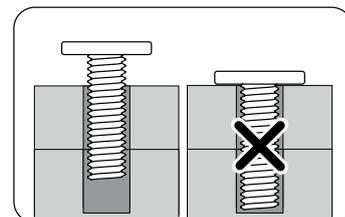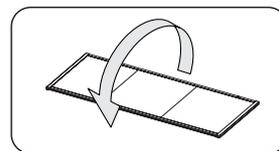

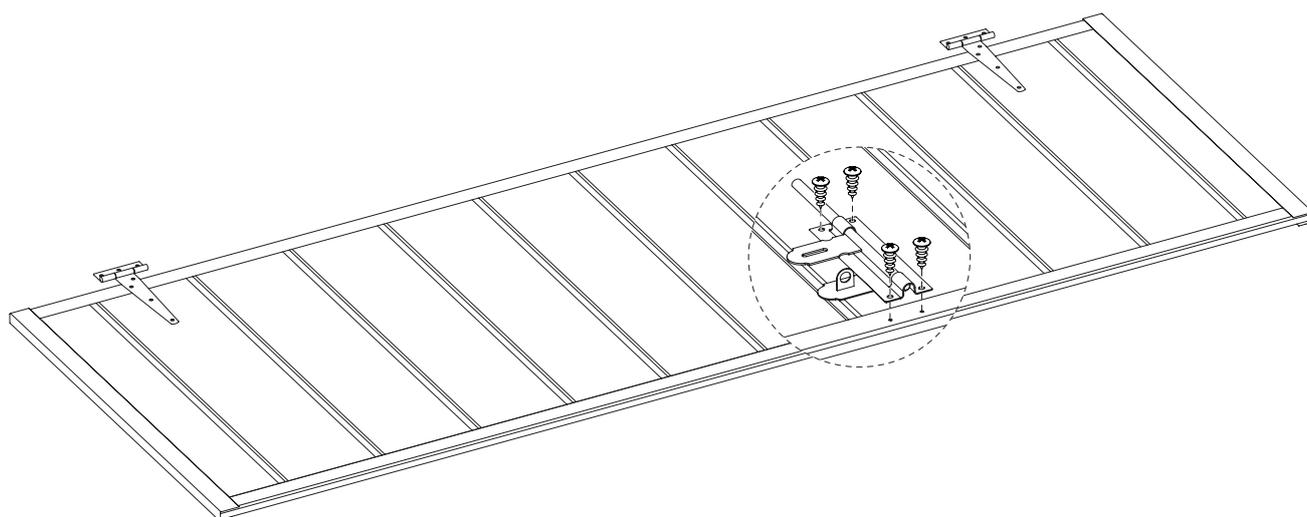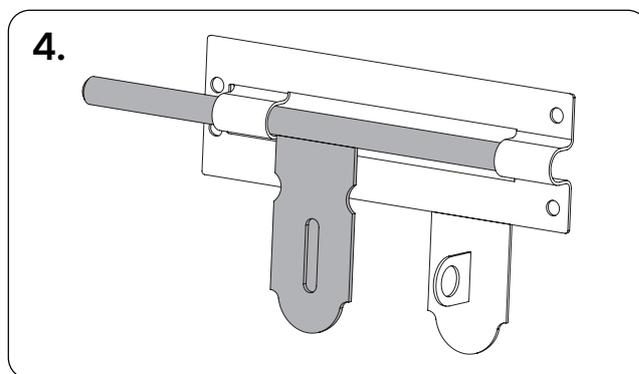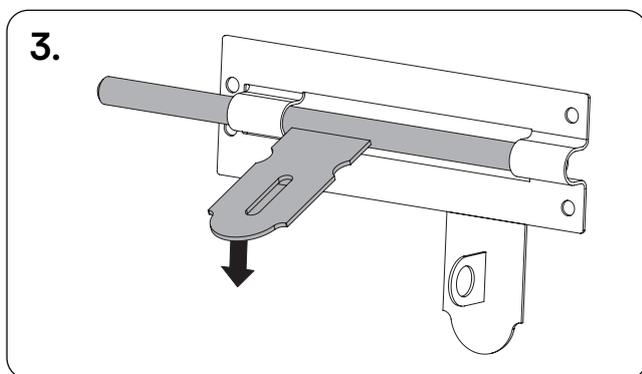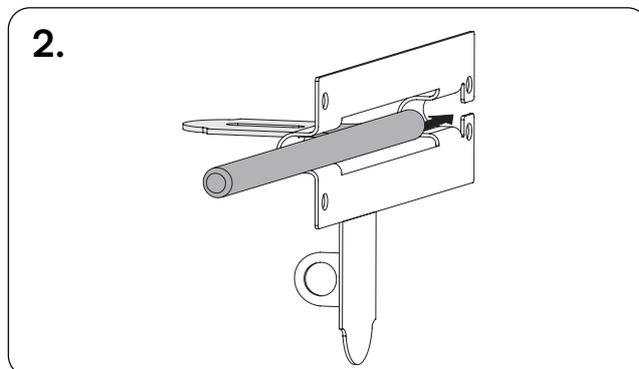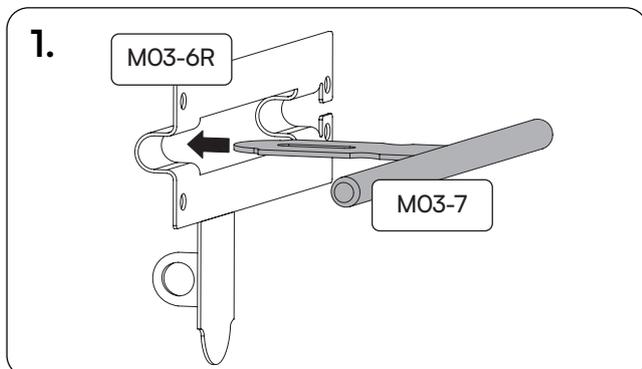

41

