


# skølm.

**Floki**  
Bett

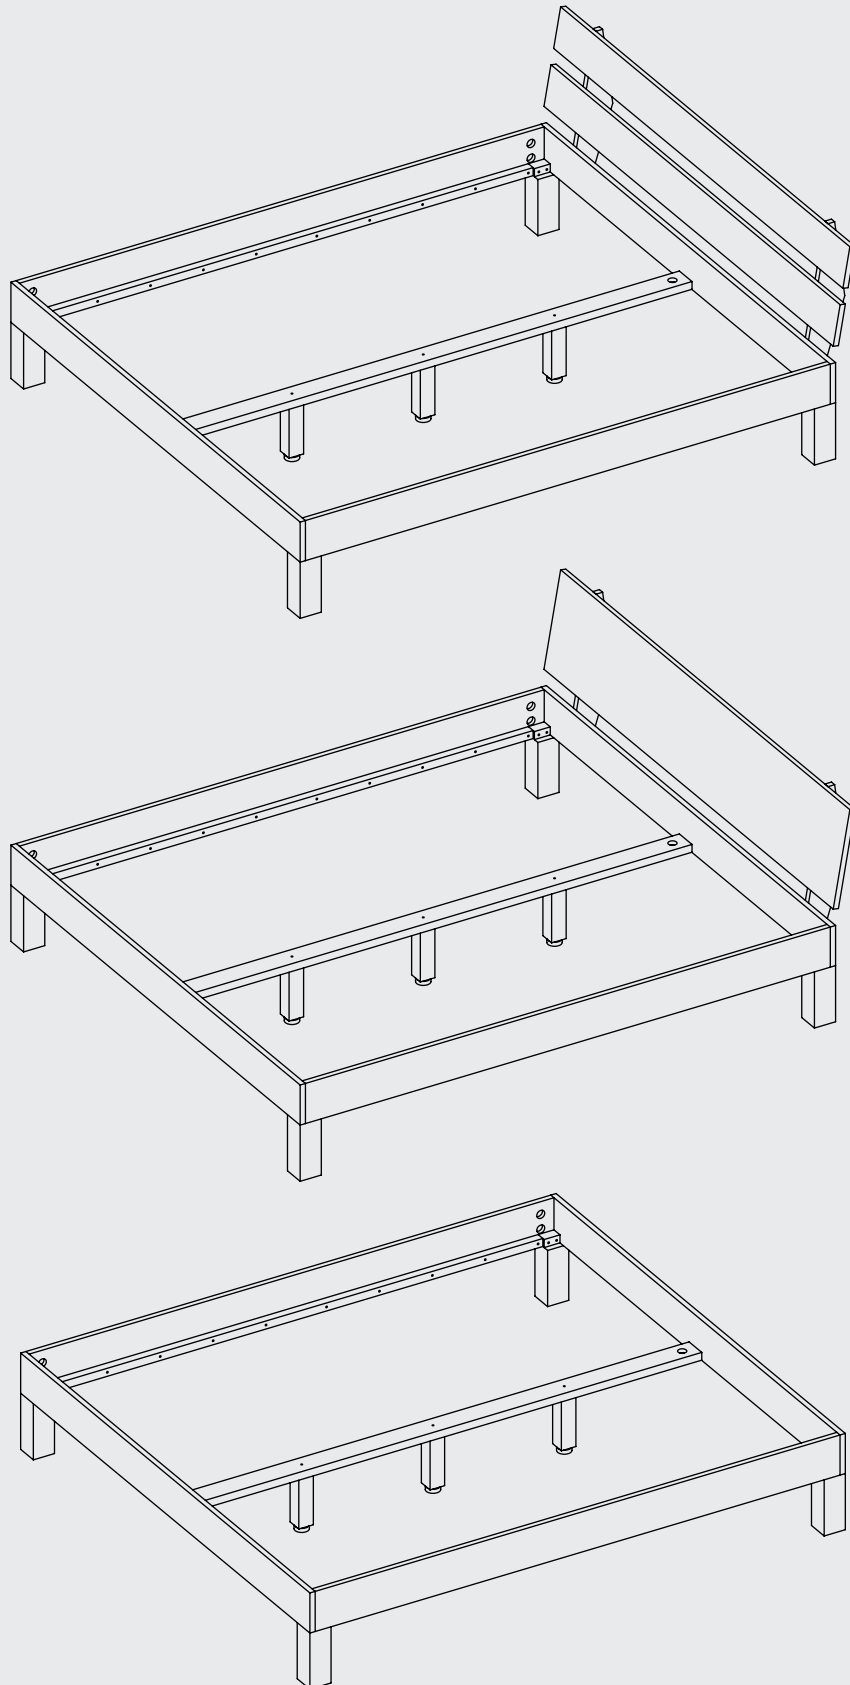




# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**


# 50%




weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung


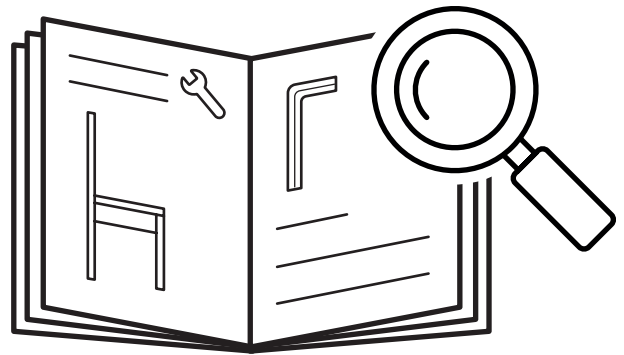


# 45-60


min

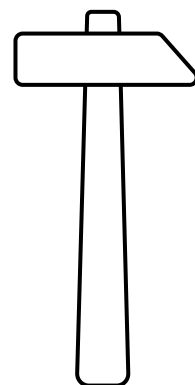

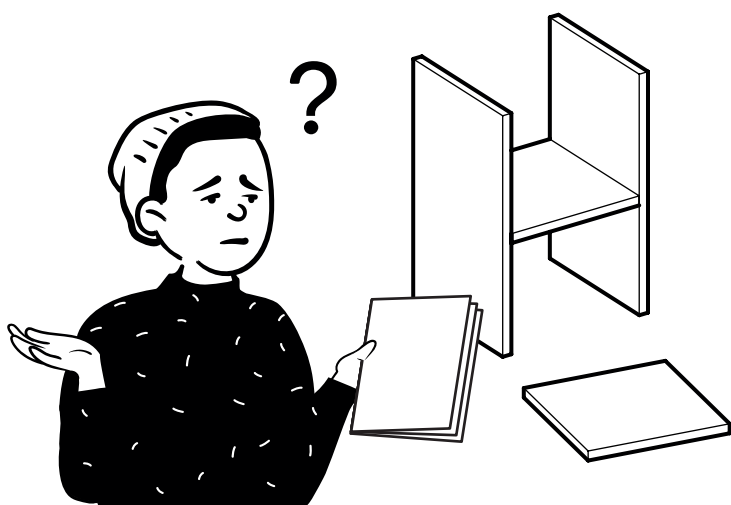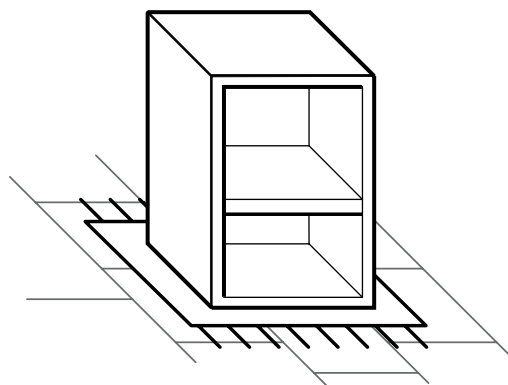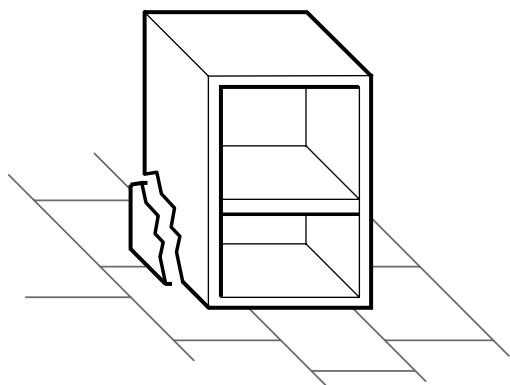


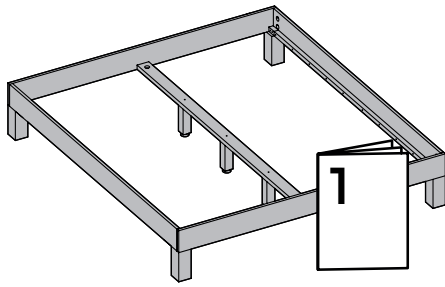


**C22** - Mutter M8  
10x

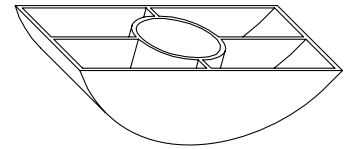


**C24** - Halbmondbeschlag  
10x

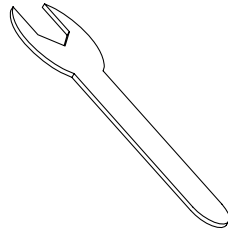


**T12** - Maulschlüssel  
1x

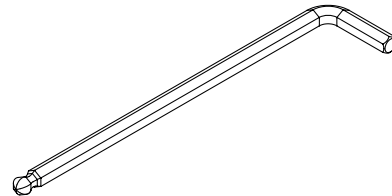


**T24** - Inbusschlüssel  
1x




**L87** - Klettverschluss  
12x



**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
8x




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
11x




**C23** - Gewindestange M8 x 80 mm  
10x




**1** Fuß, mittig  
**3x**




**2** Fuß, links  
**2x**




**3** Fuß, rechts  
**2x**




**4** Bettseite  
**2x**




**5** Lattenrostaufflage  
**1x**




**6** Fußleiste  
**1x**



**7** Kopfleiste  
**1x**

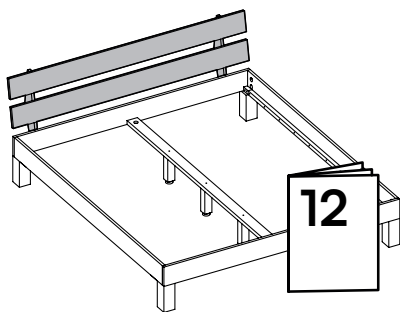


**12**




**8A** Kopfteil, vertikal  
**2x**




**9** Kopfteil  
**2x**




**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
**6x**




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
**4x**




**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
**8x**

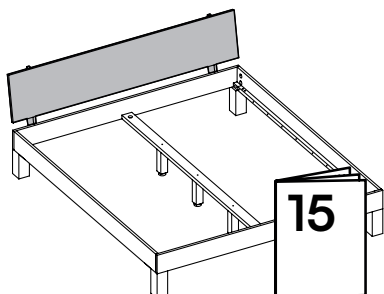


**15**




**8B** Kopfteil, vertikal  
**2x**

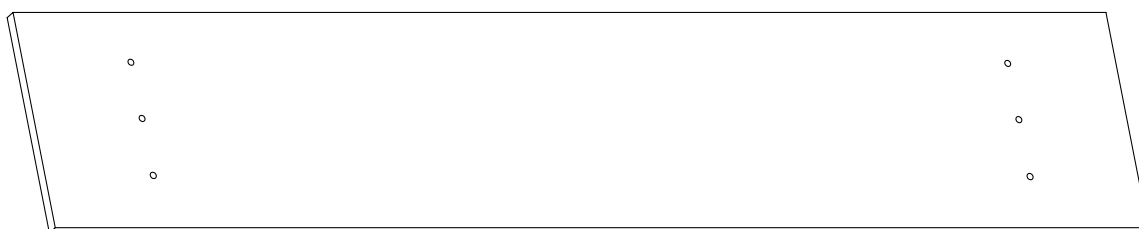


**10** Kopfteil  
**1x**



**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
**4x**



**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
**2x**





**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
**6x**



# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

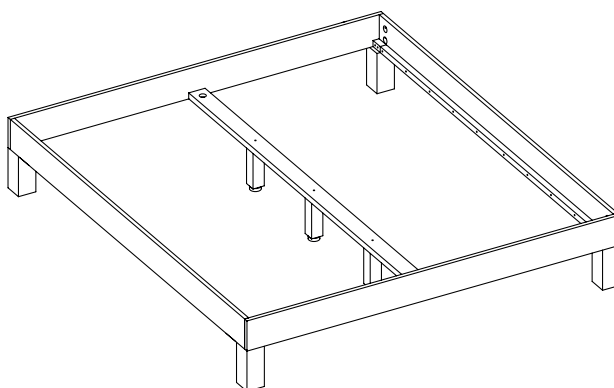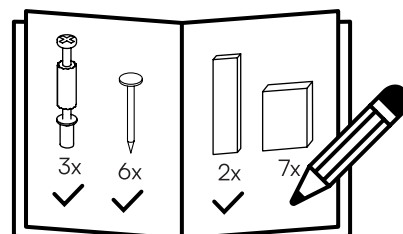



1  2x

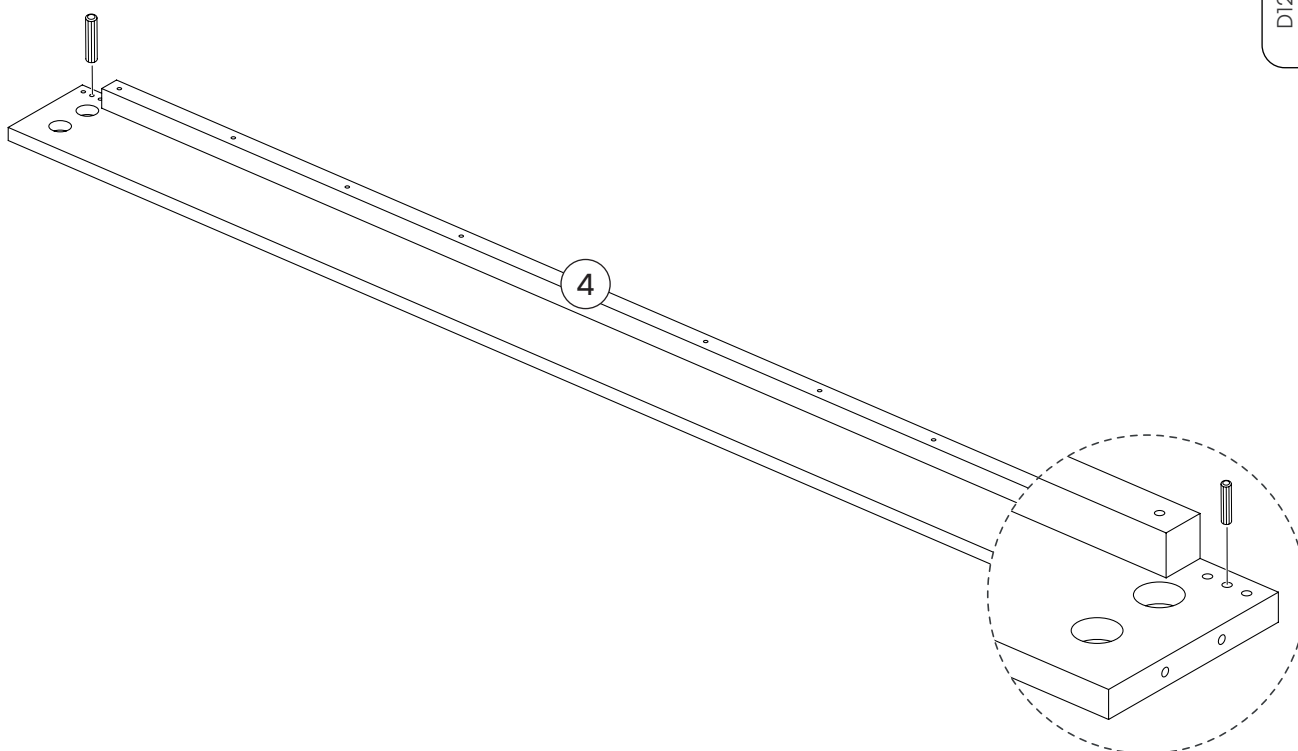






2 

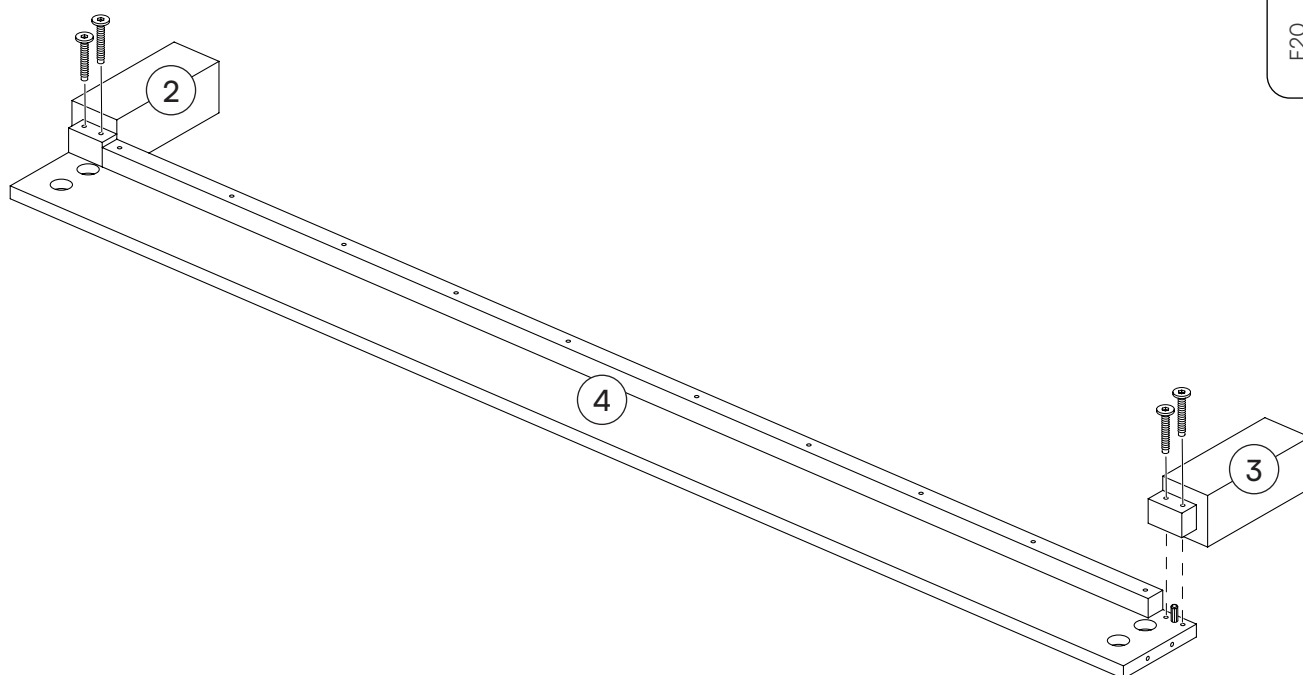

3

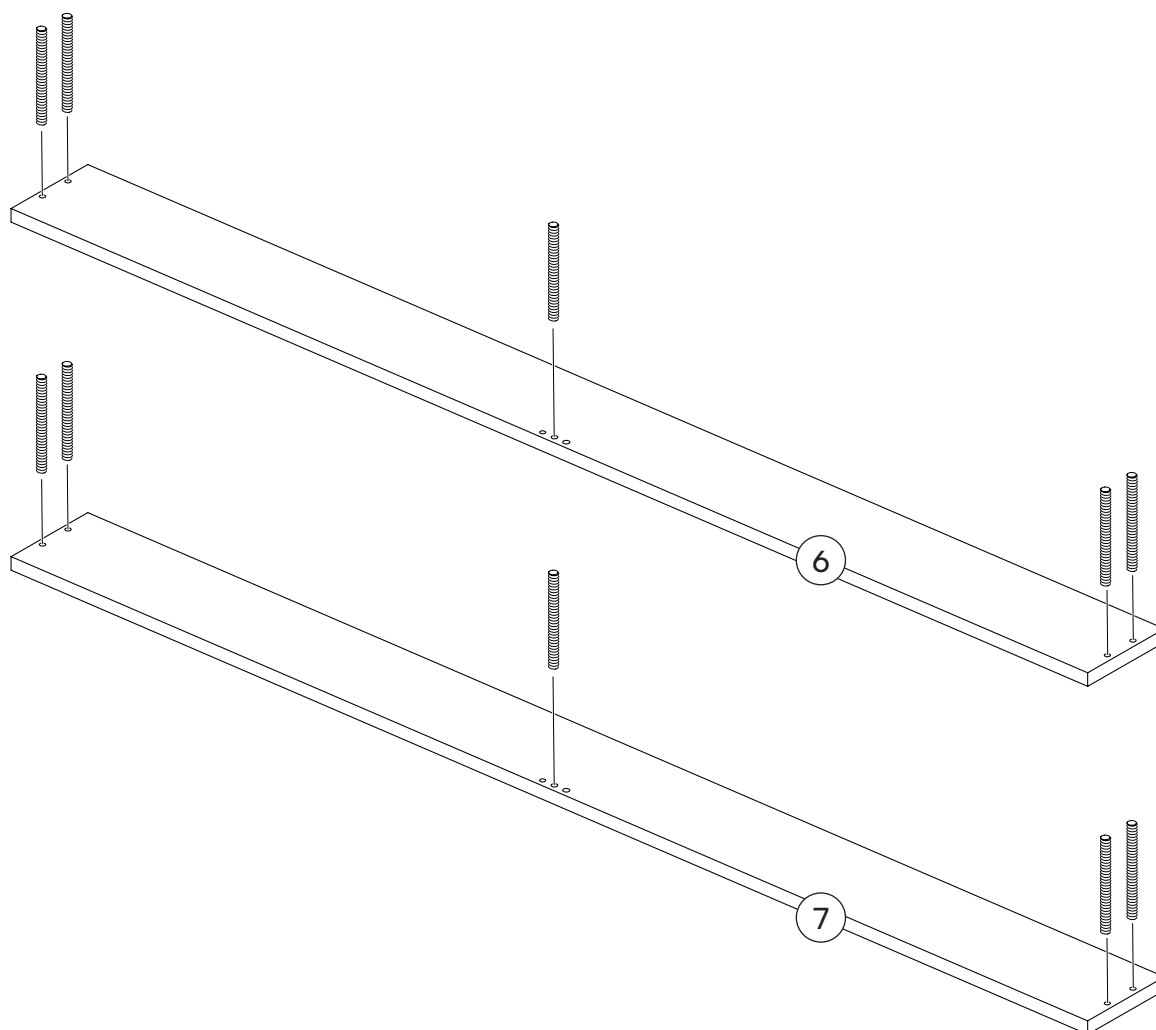



# 4

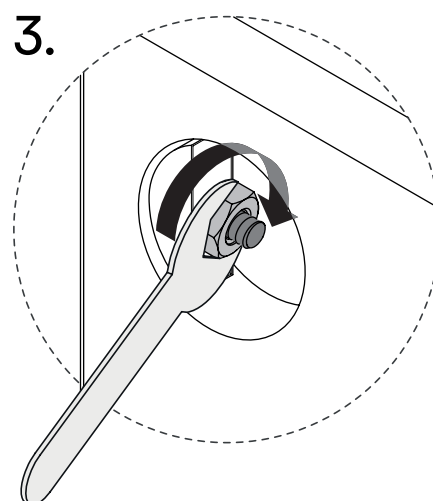
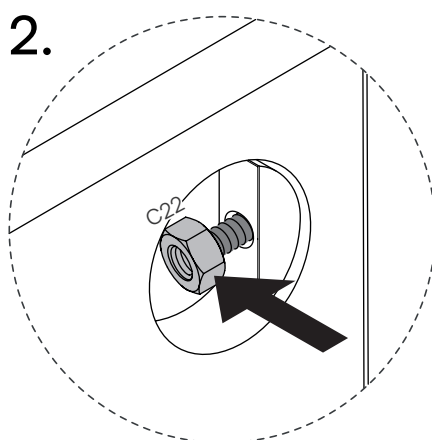
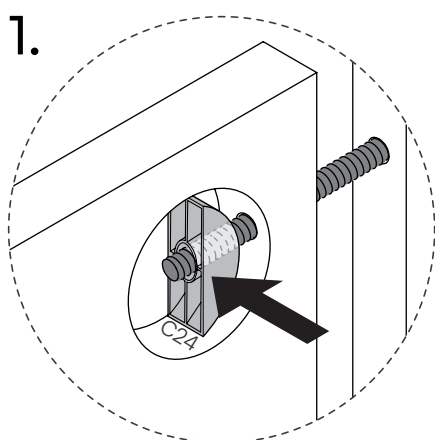
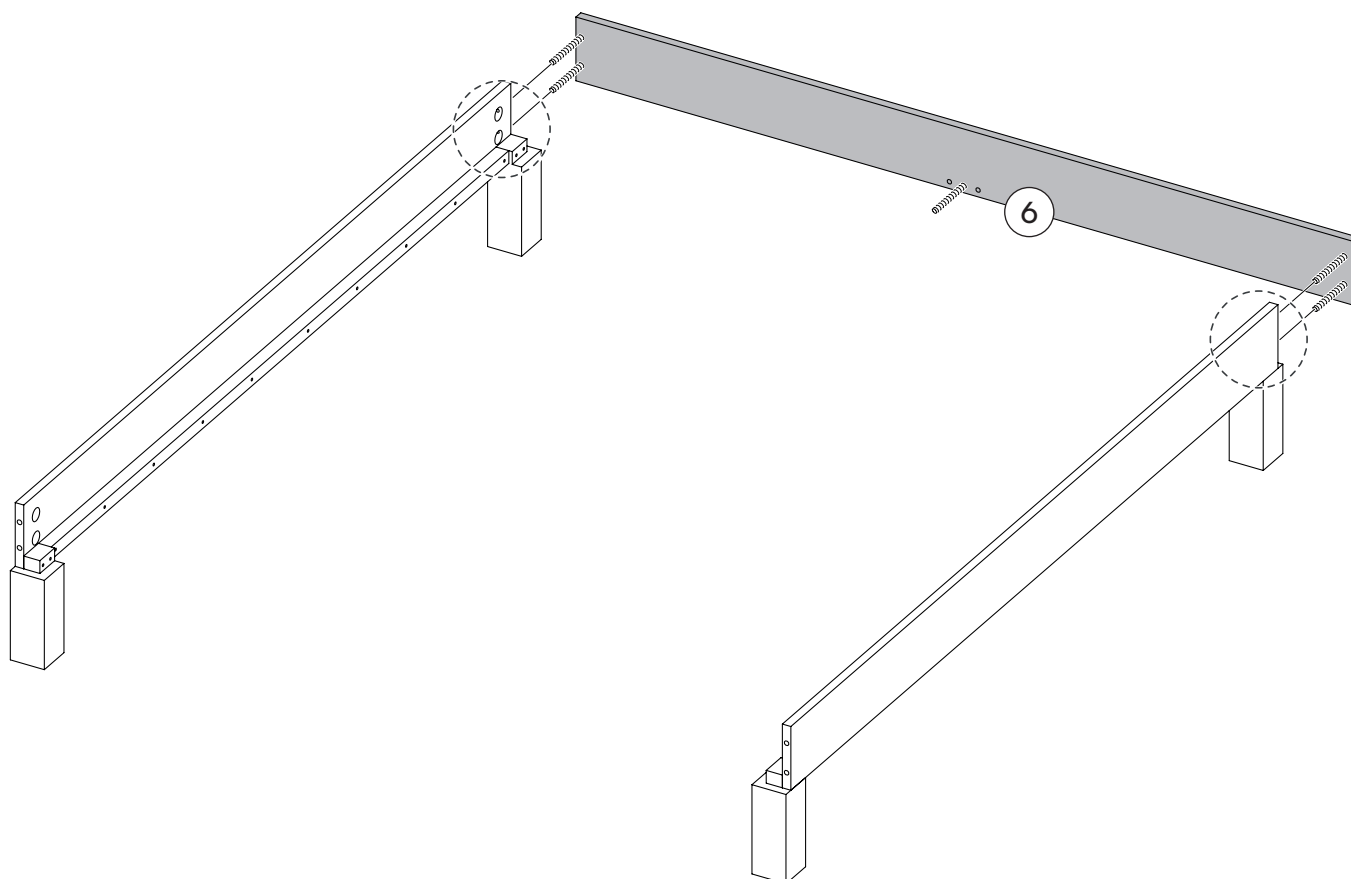
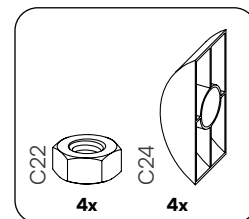









5

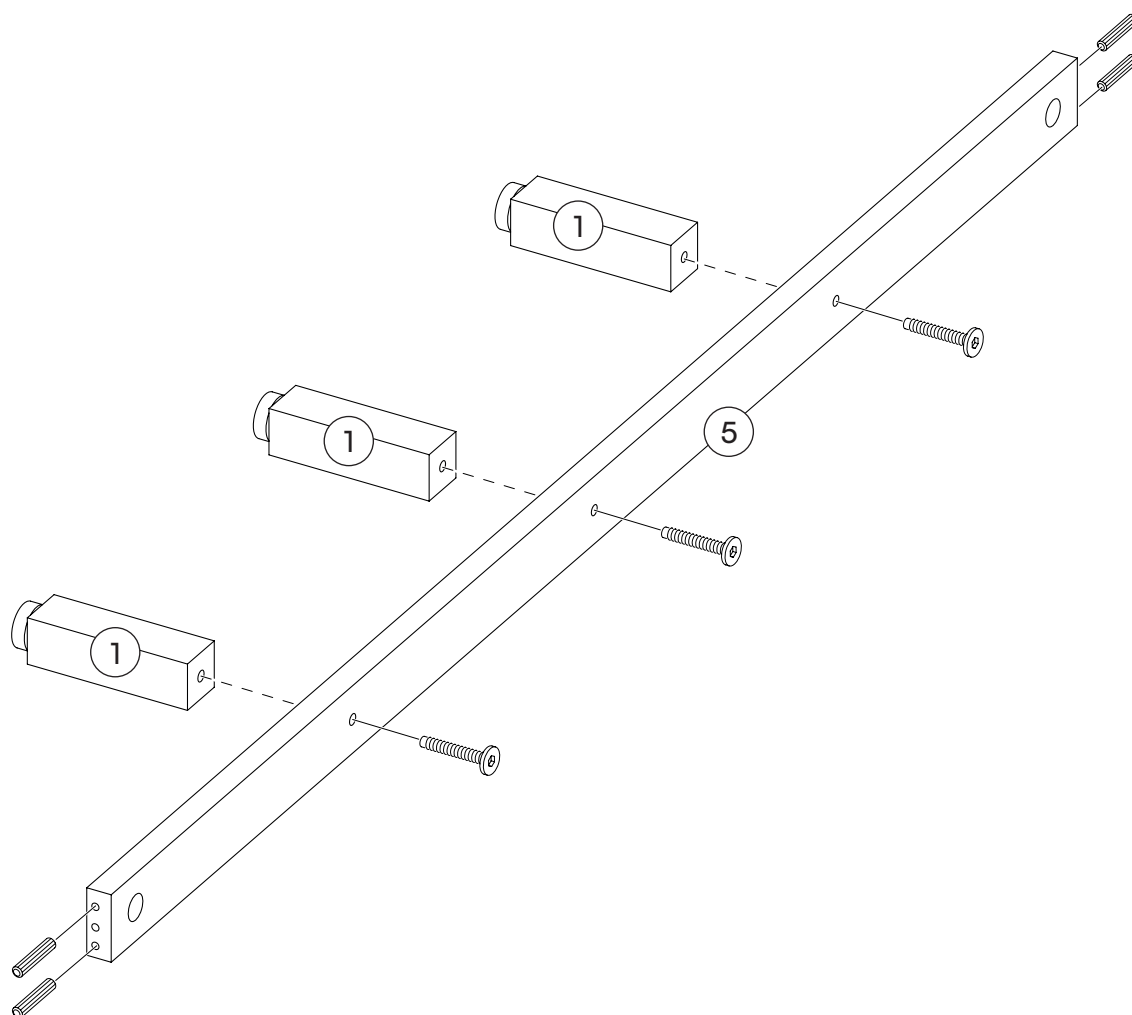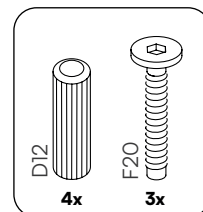



# 6

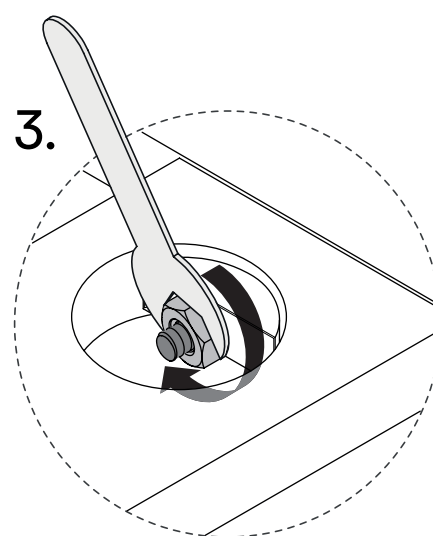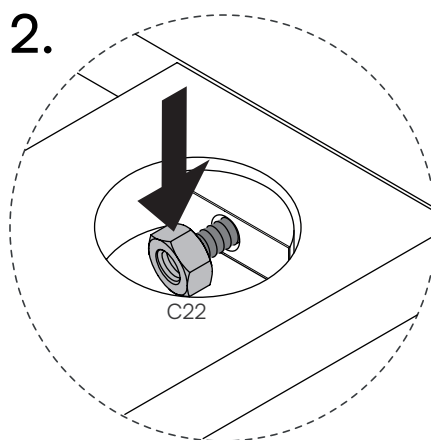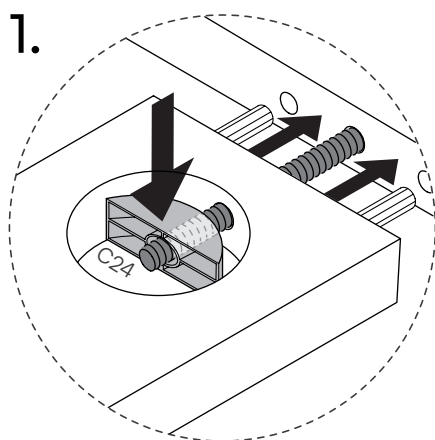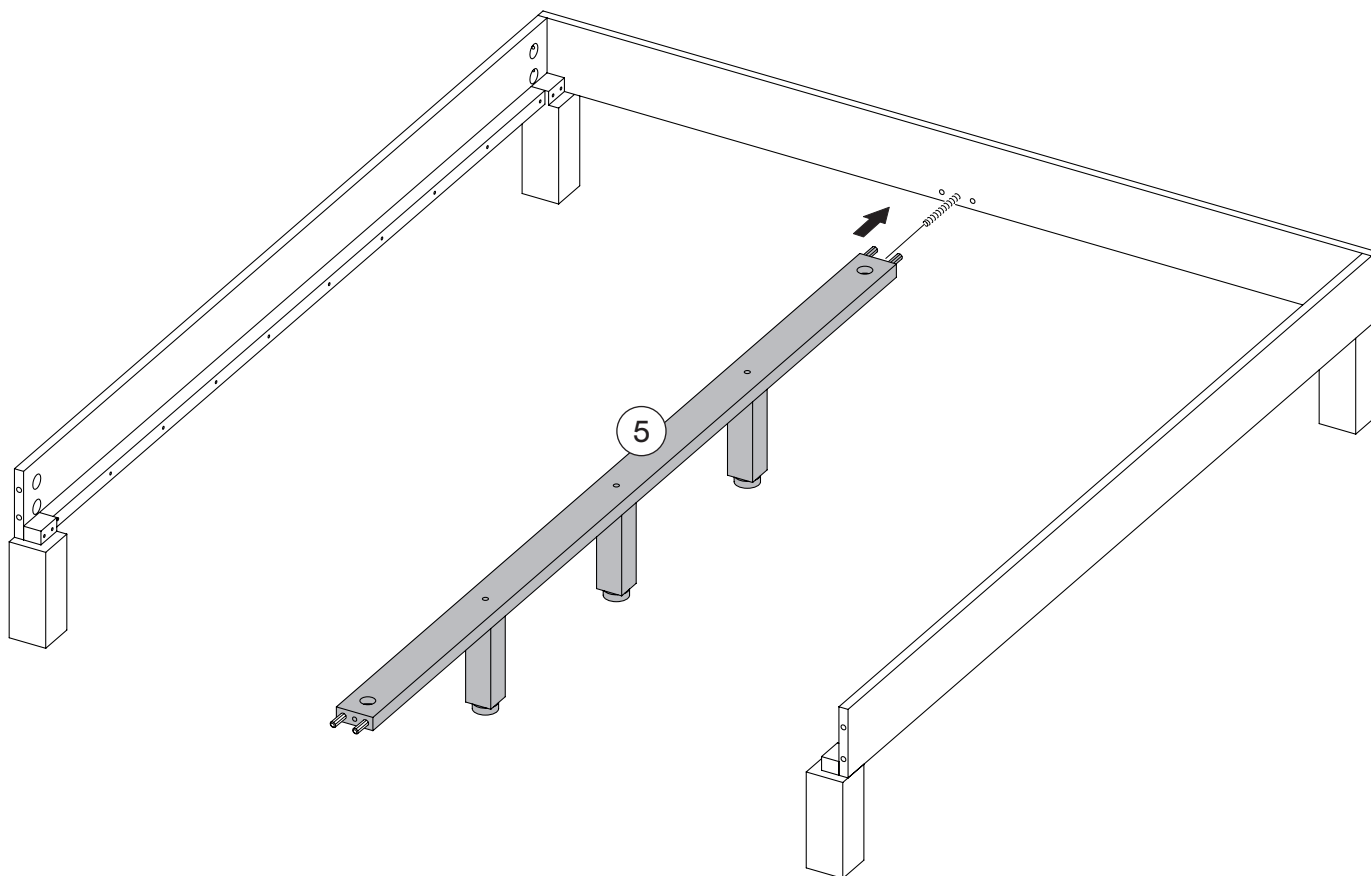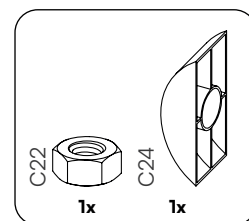




# 7

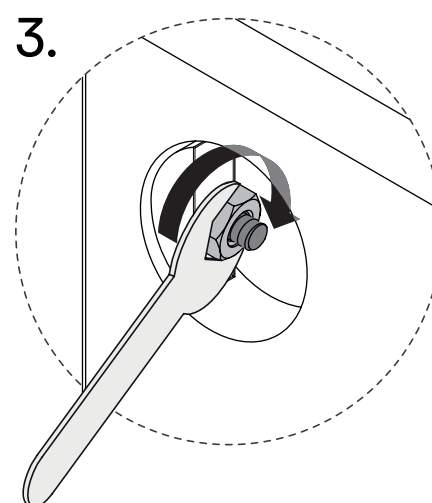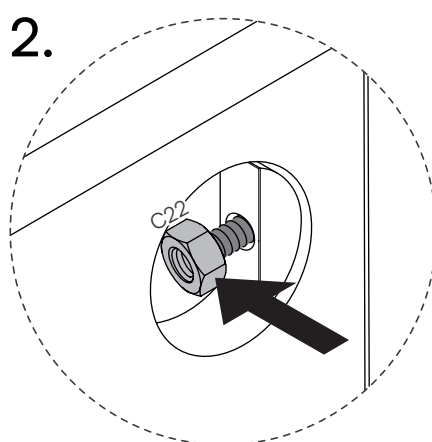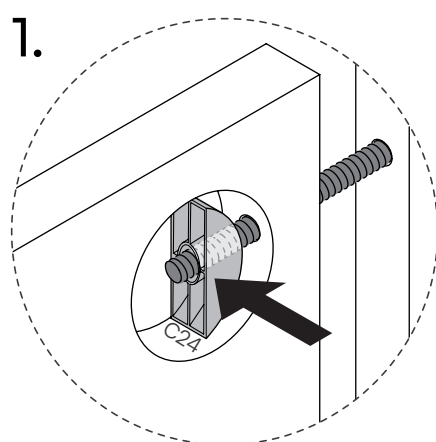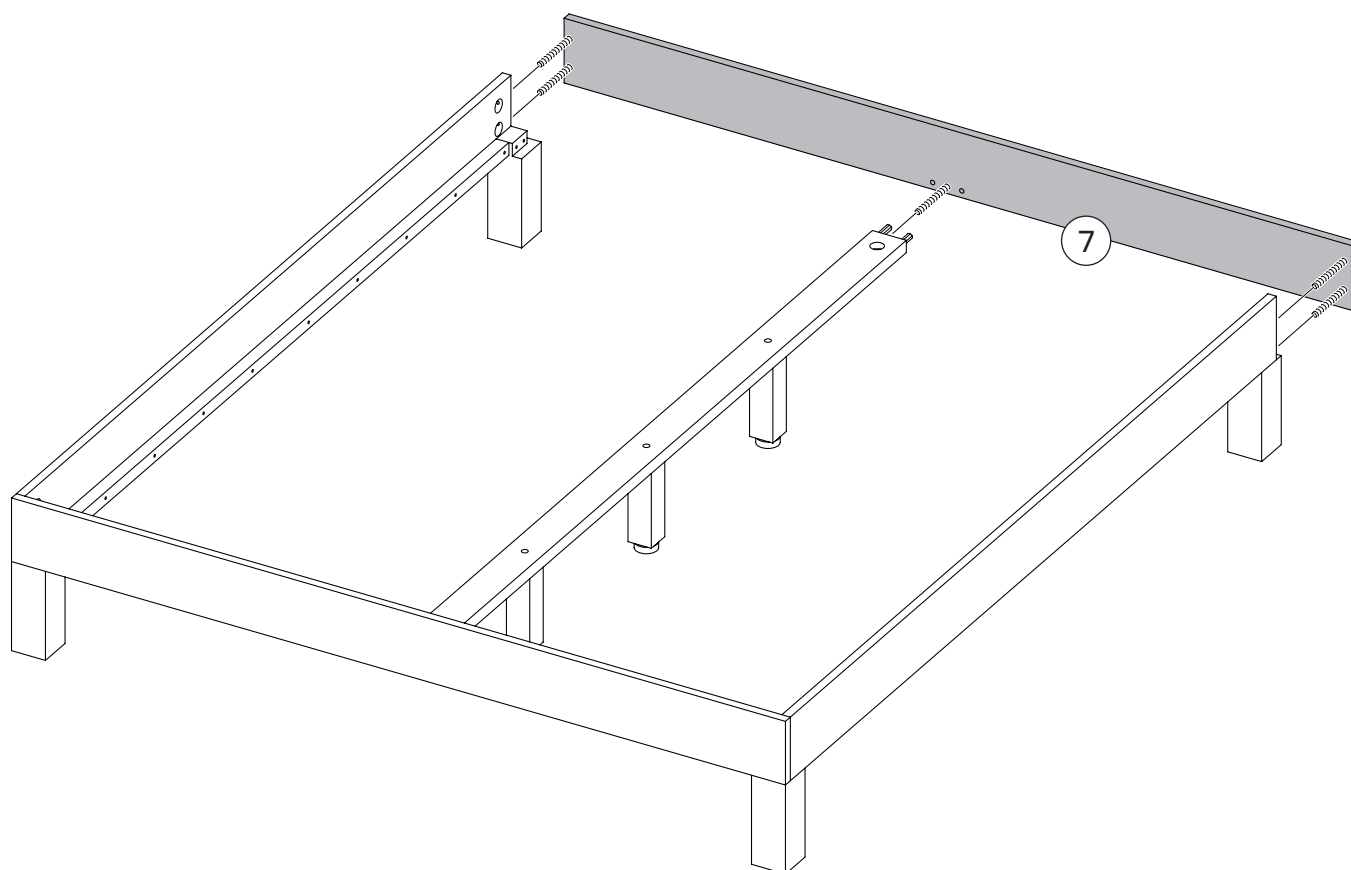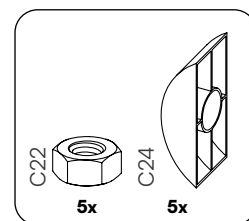



8

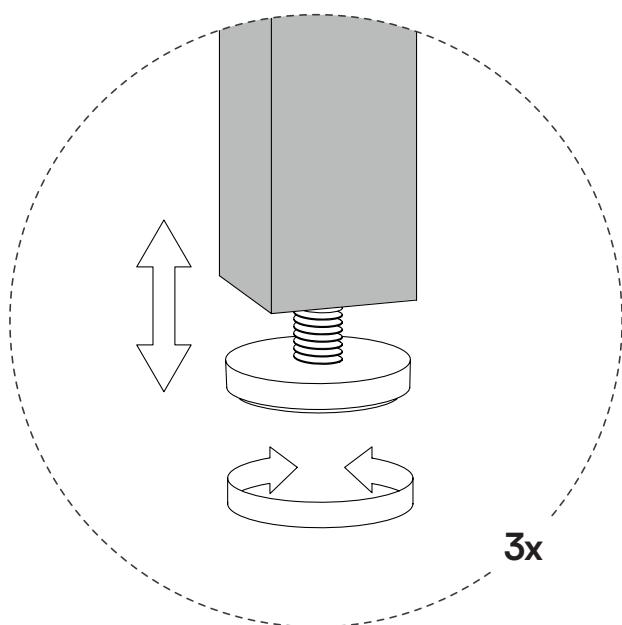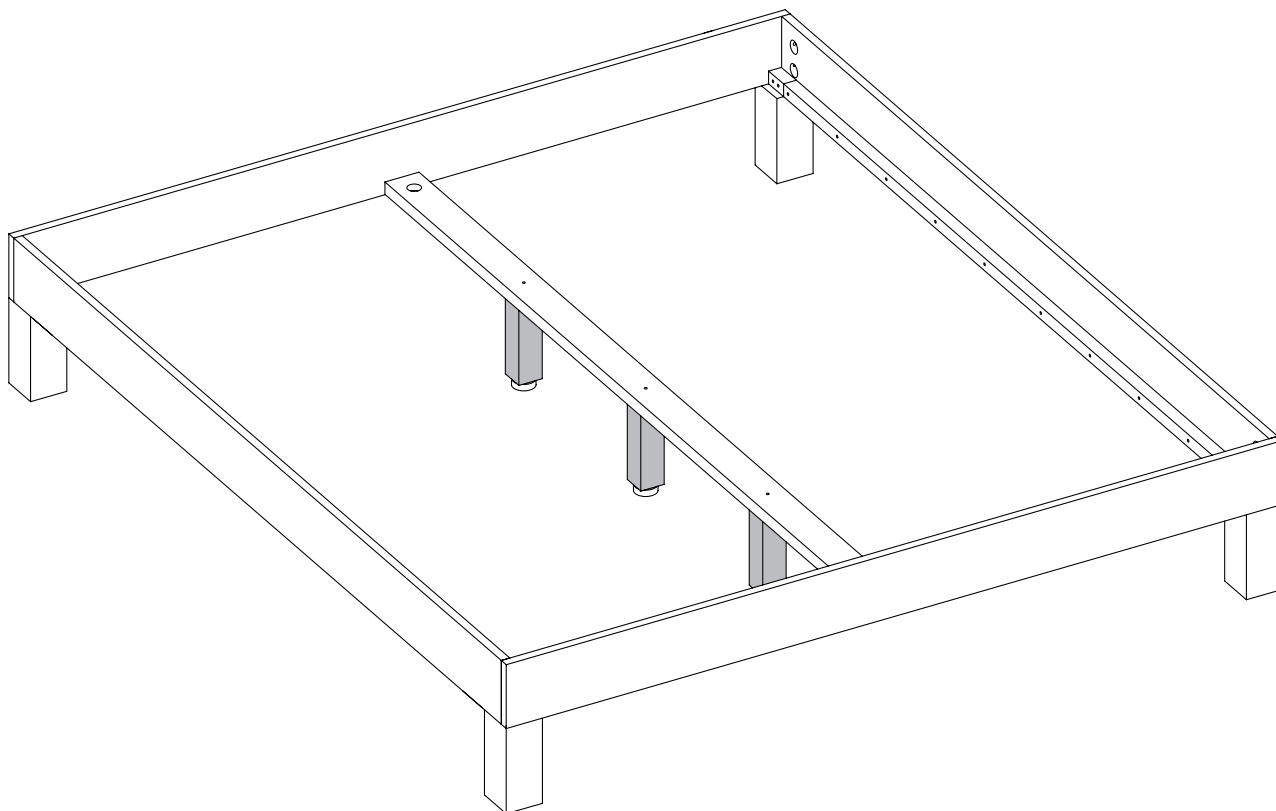

9

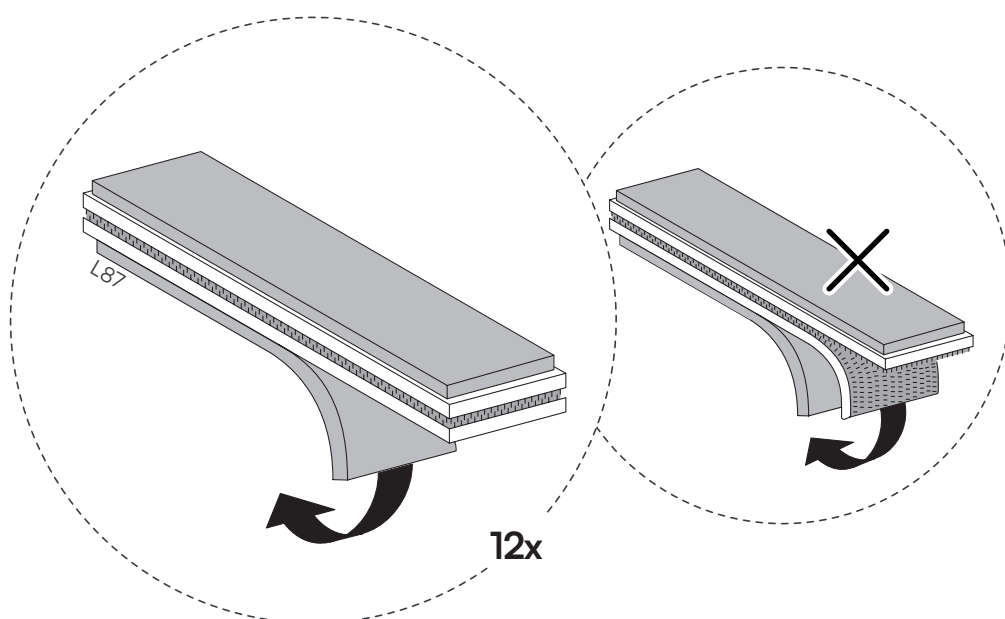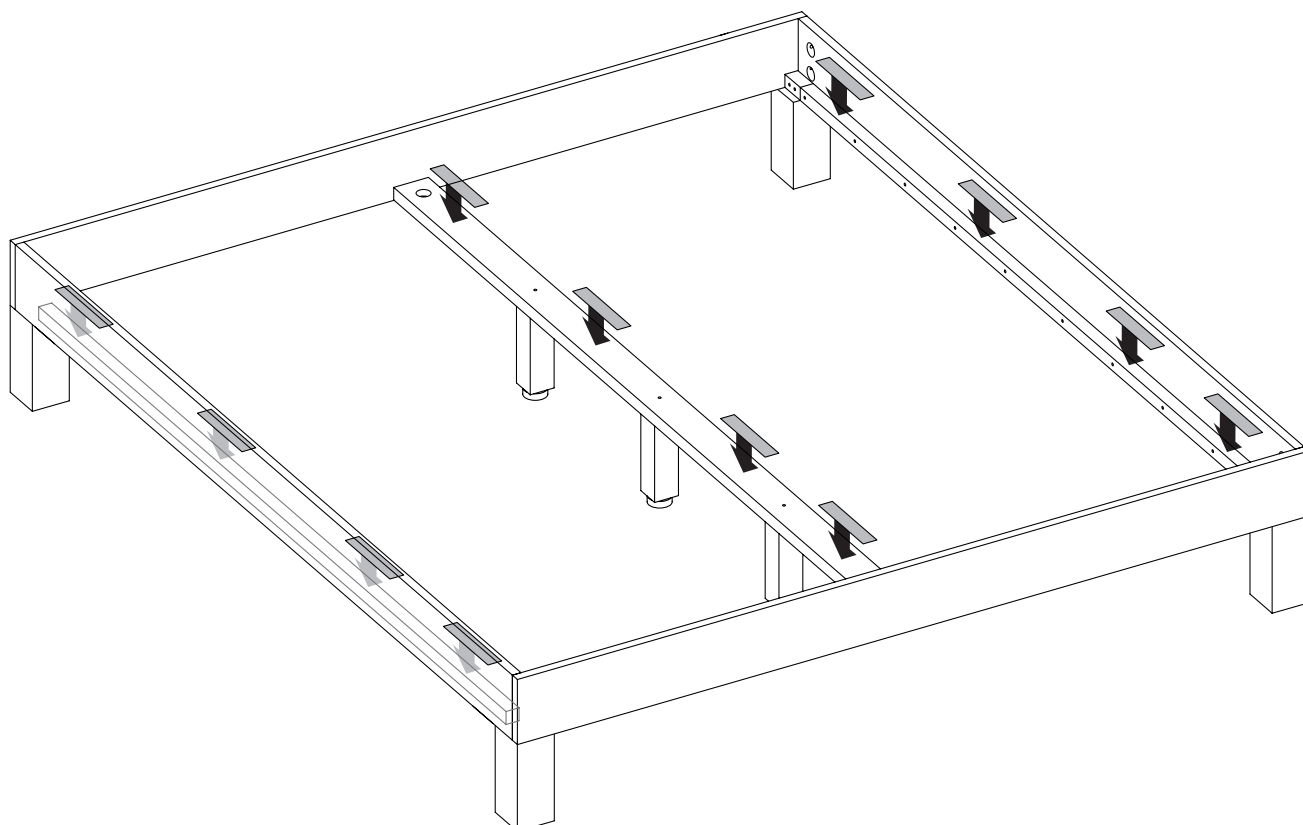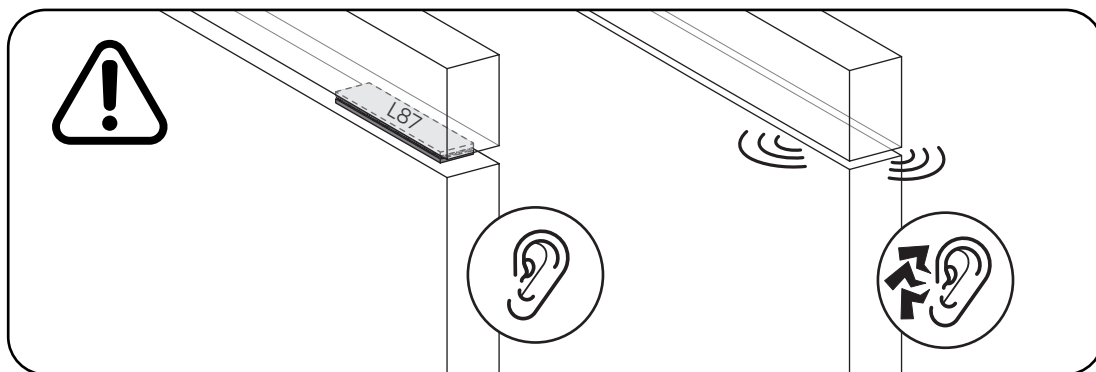


# 10

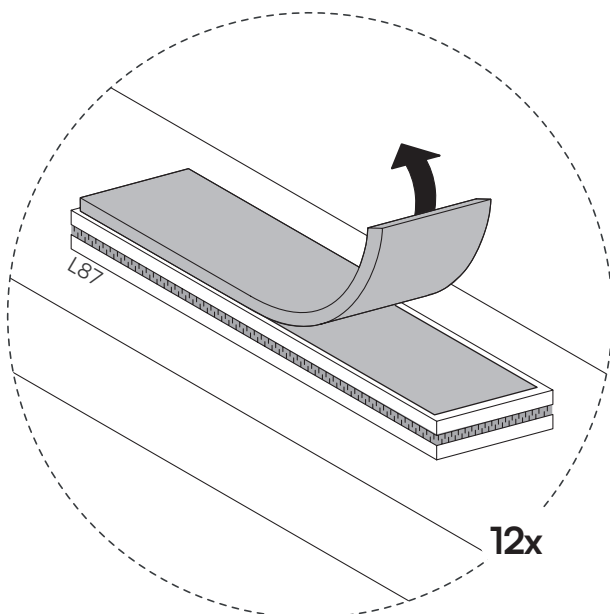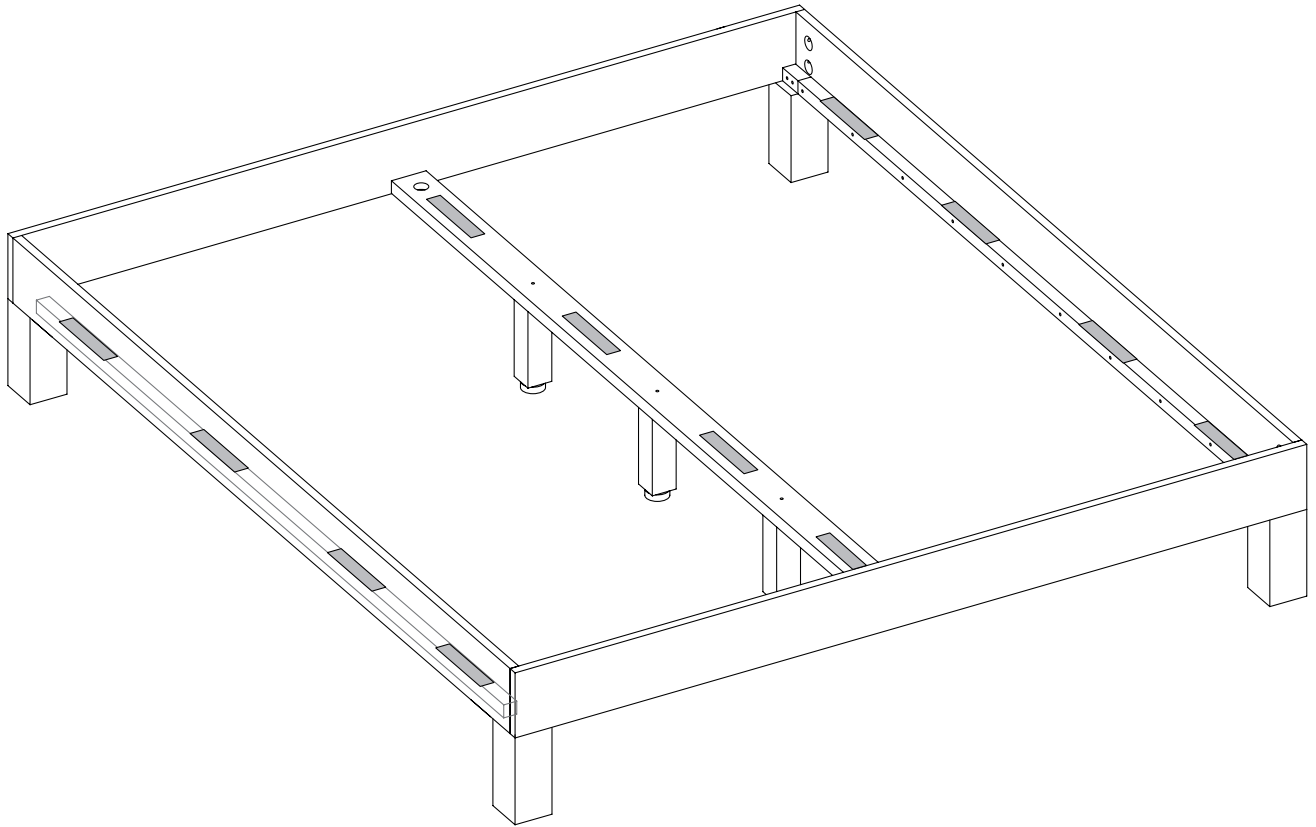


# 11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.

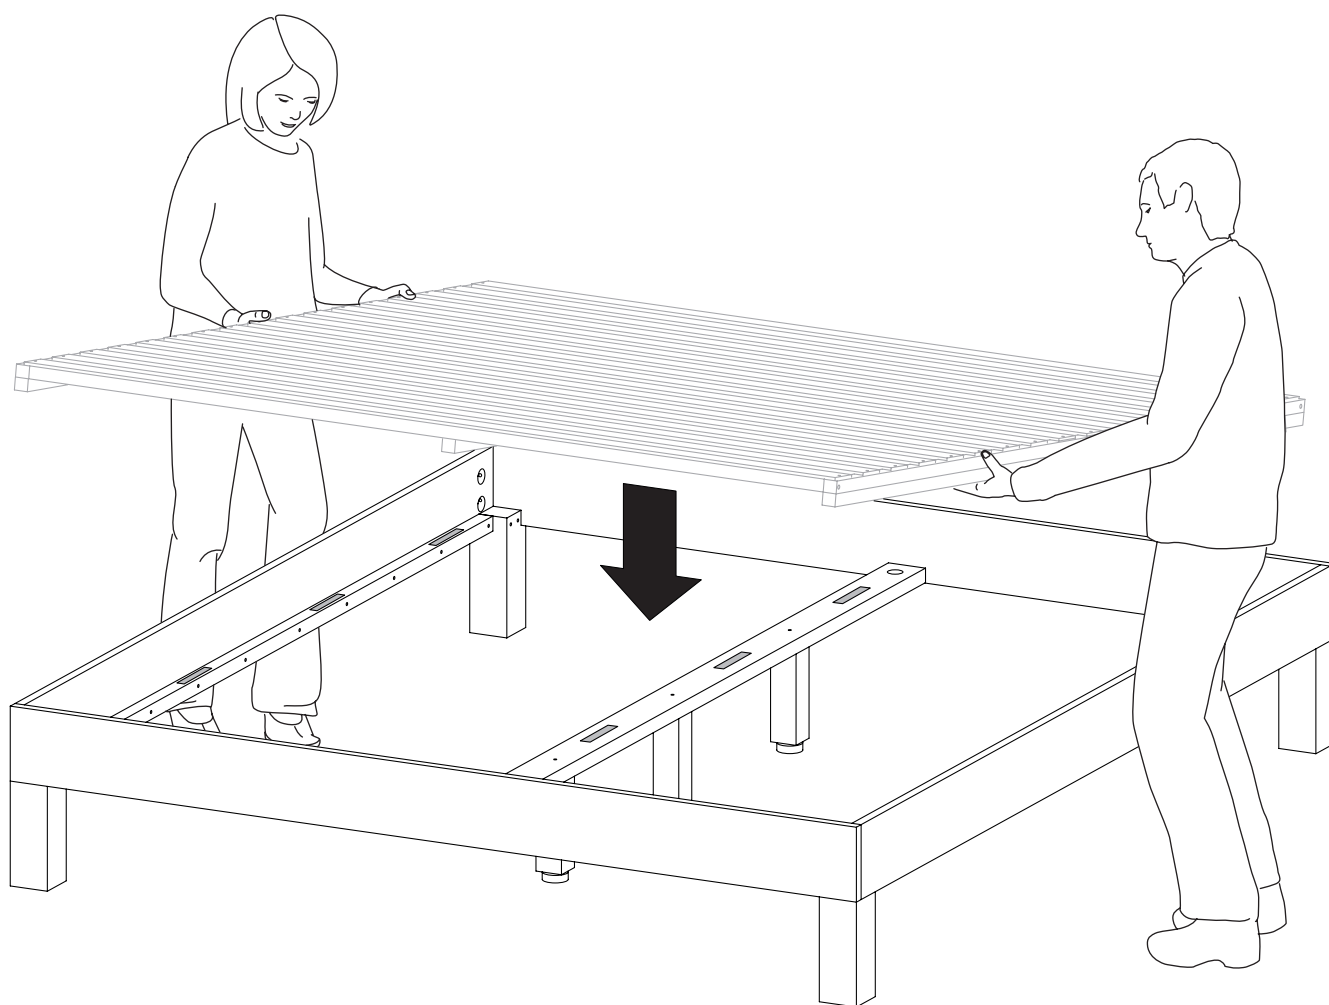



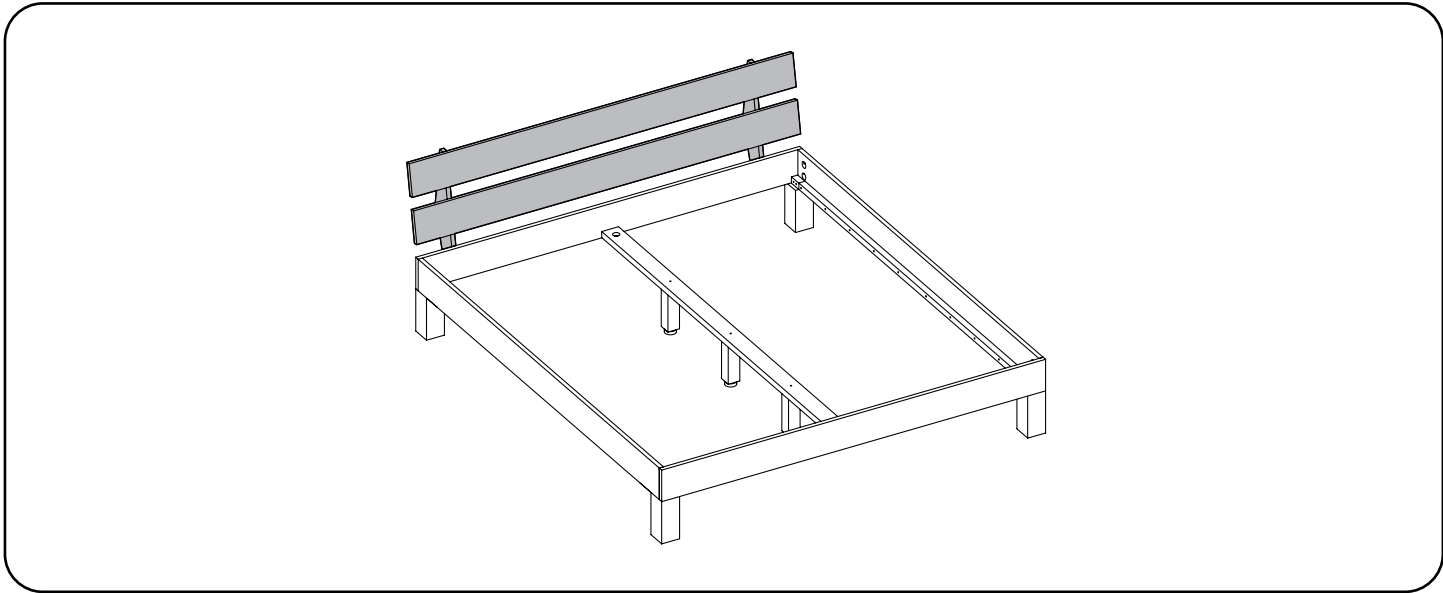





12 

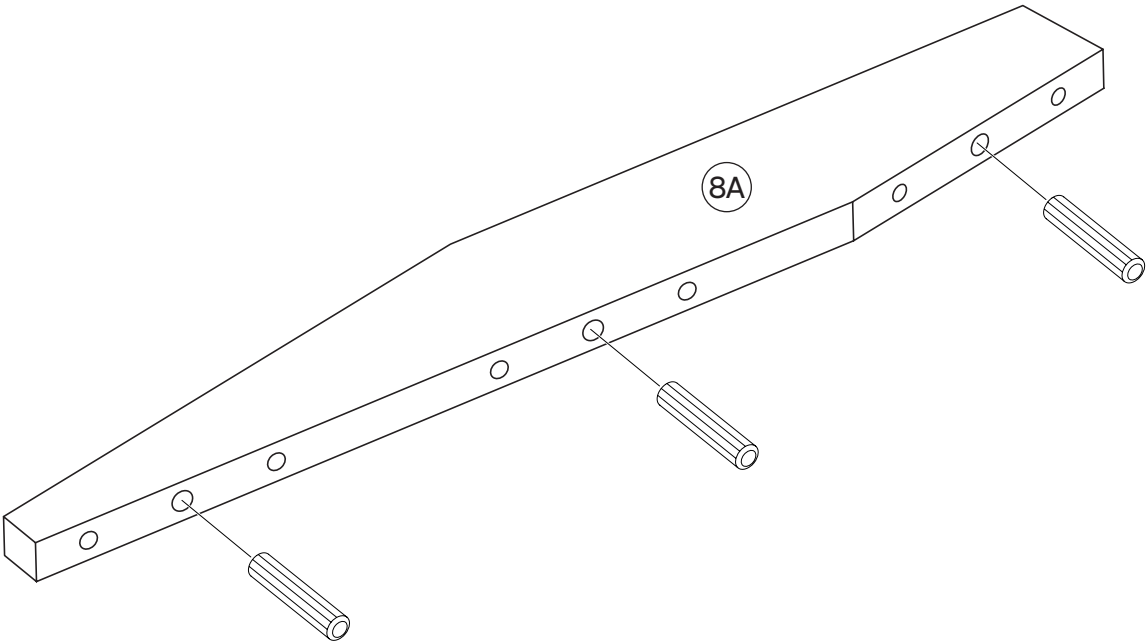






# 13

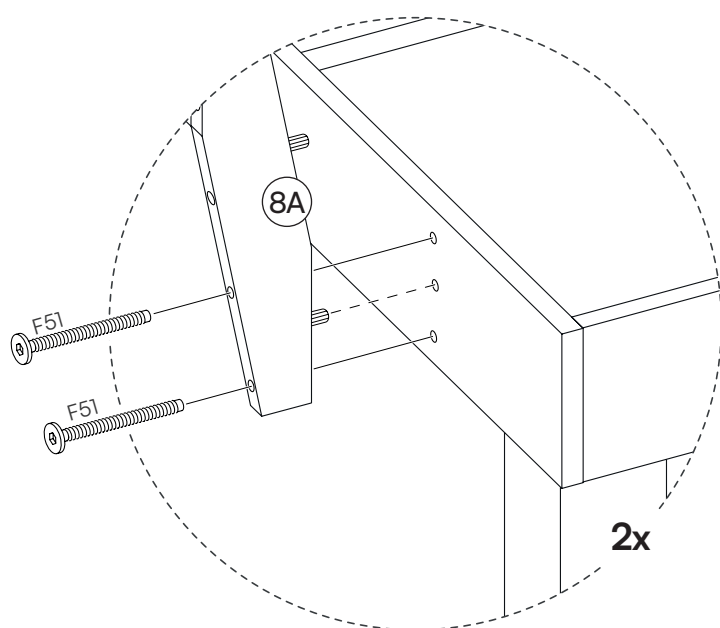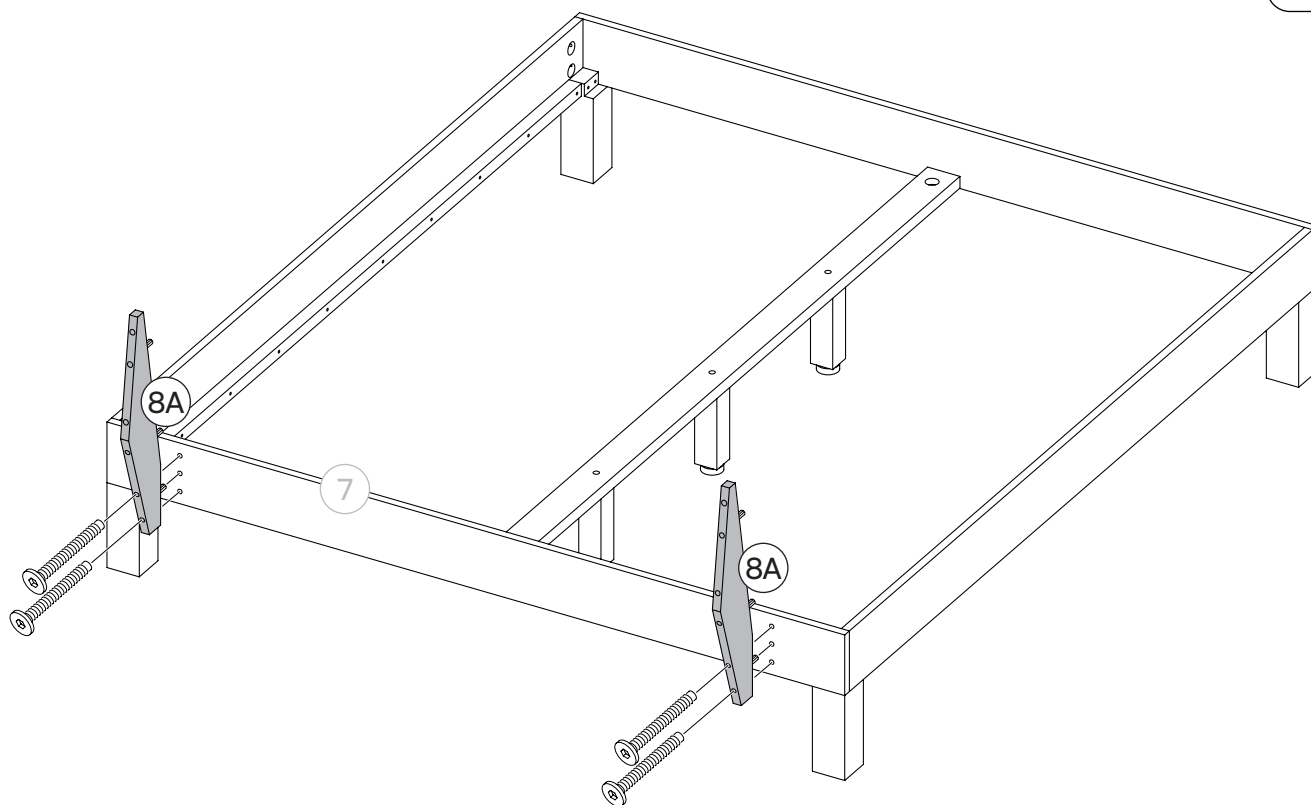

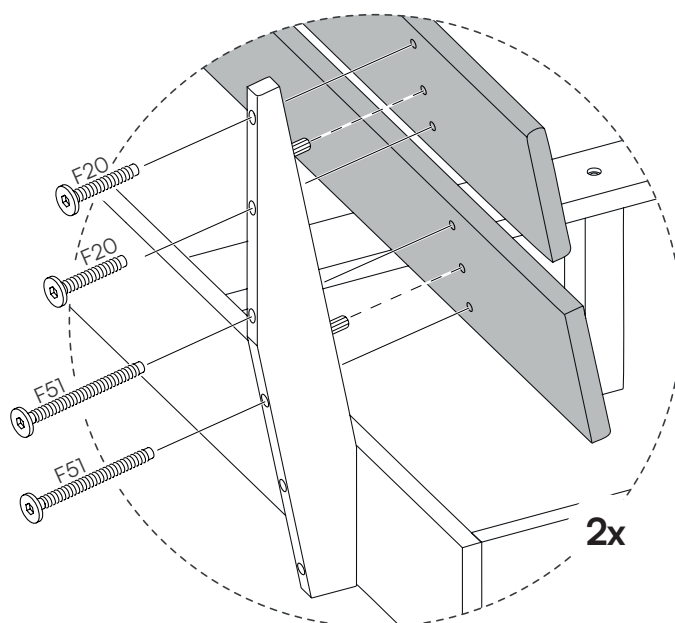
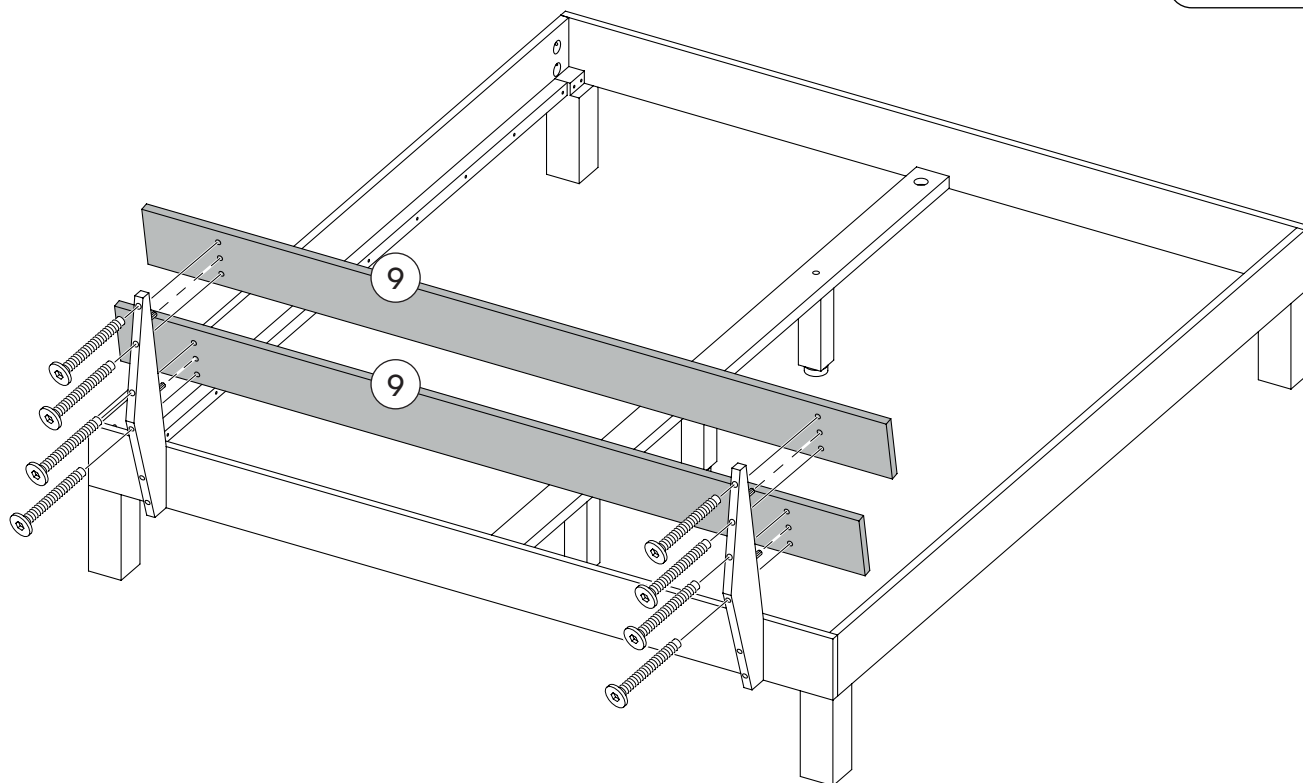
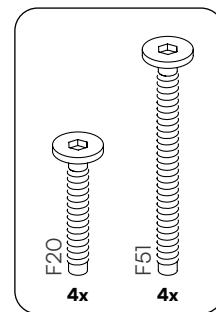


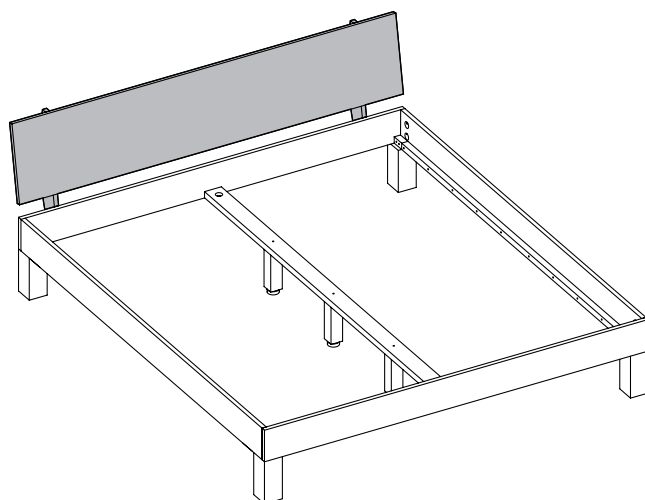




15


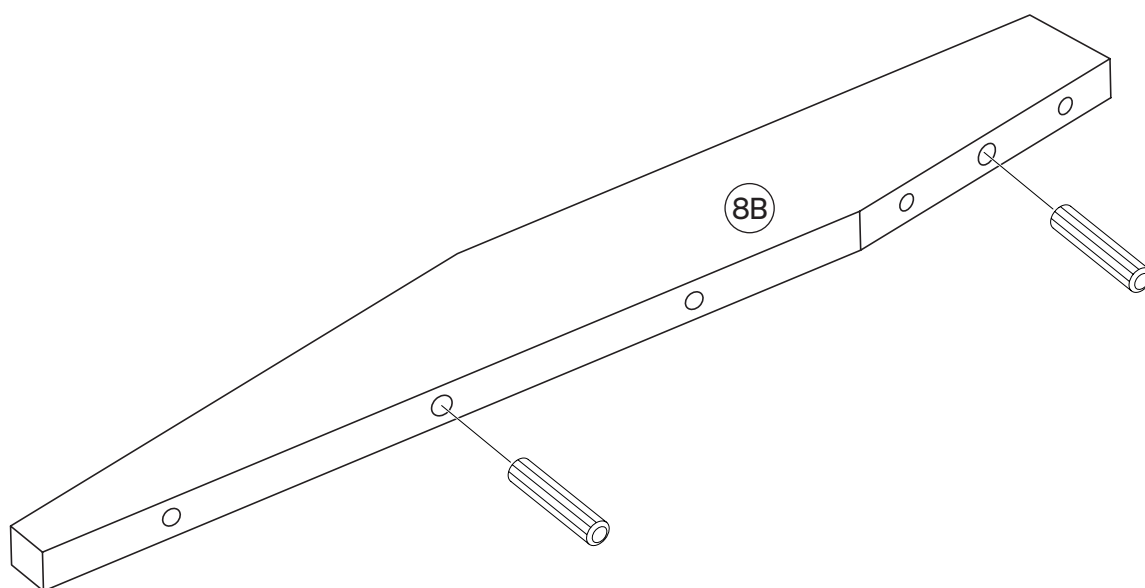



# 16

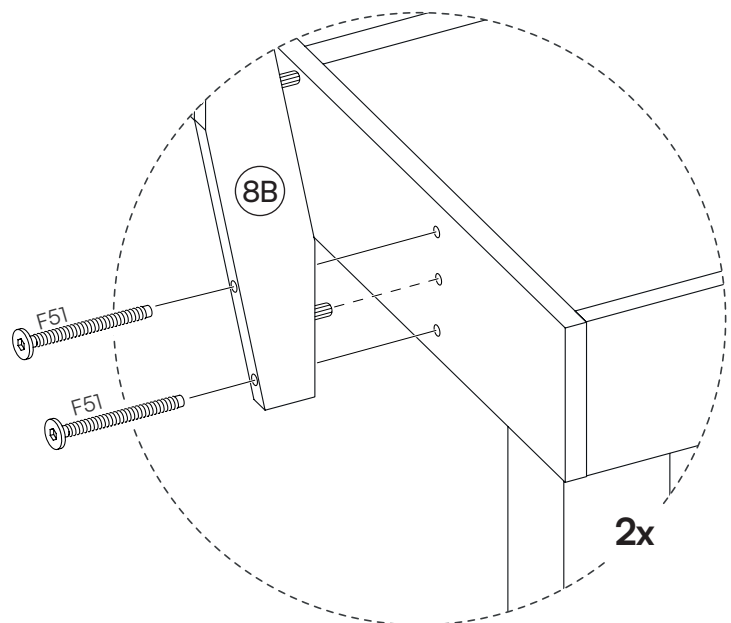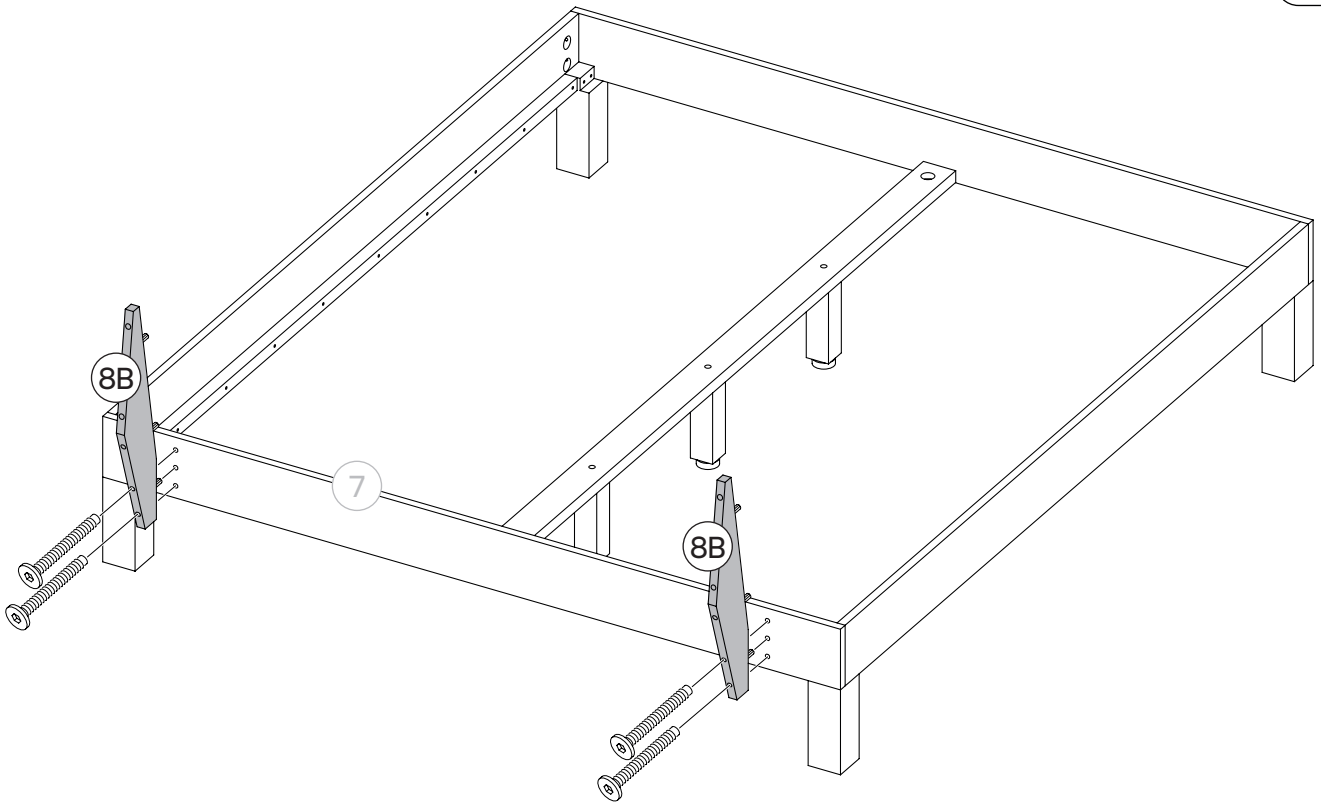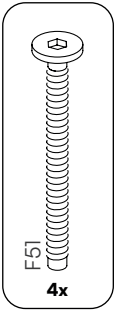


# 17

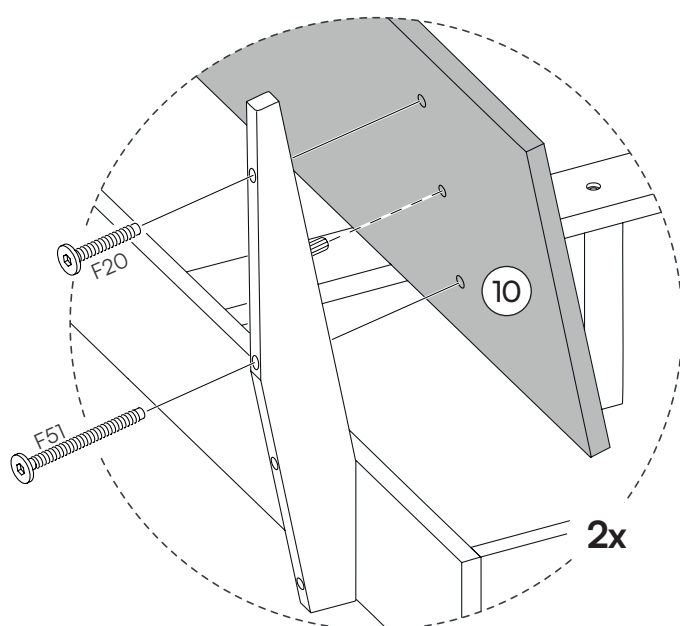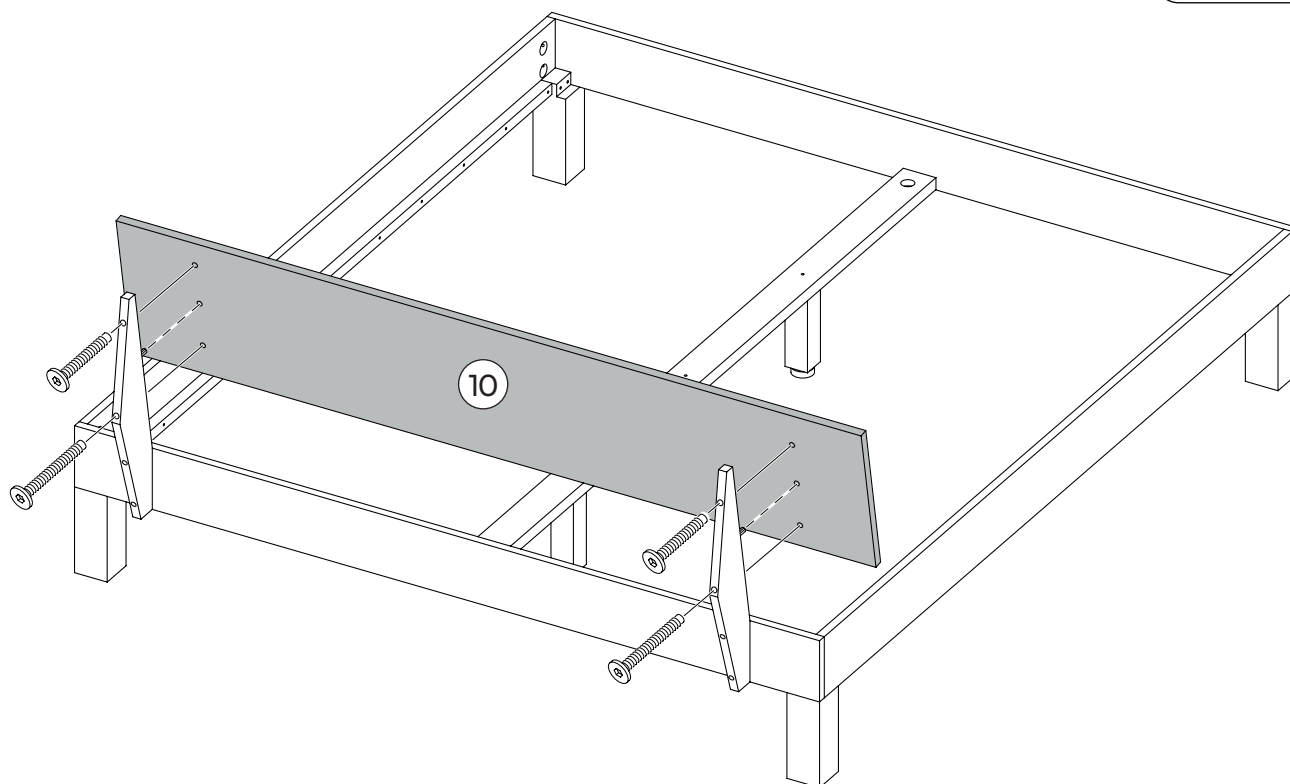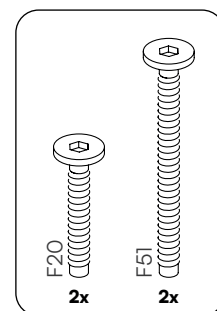

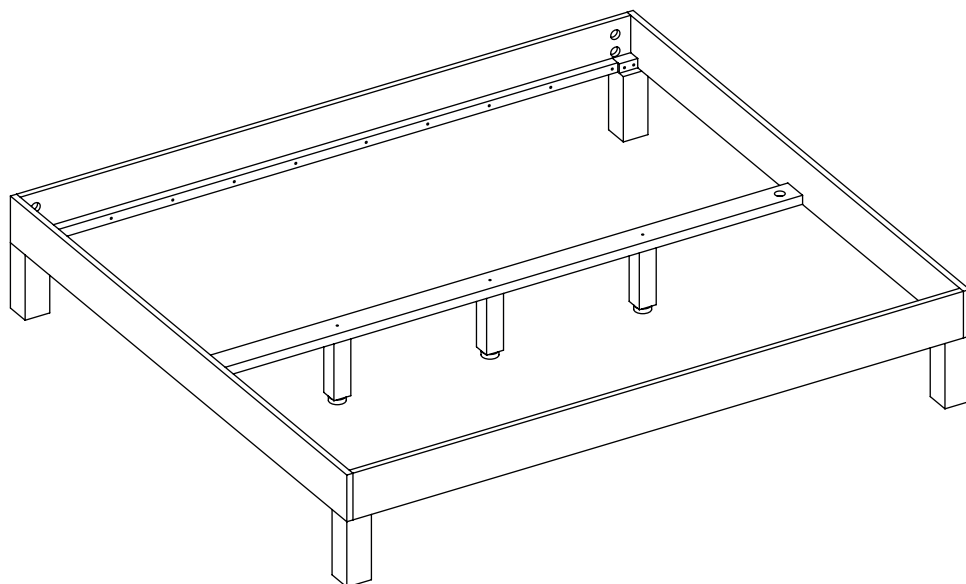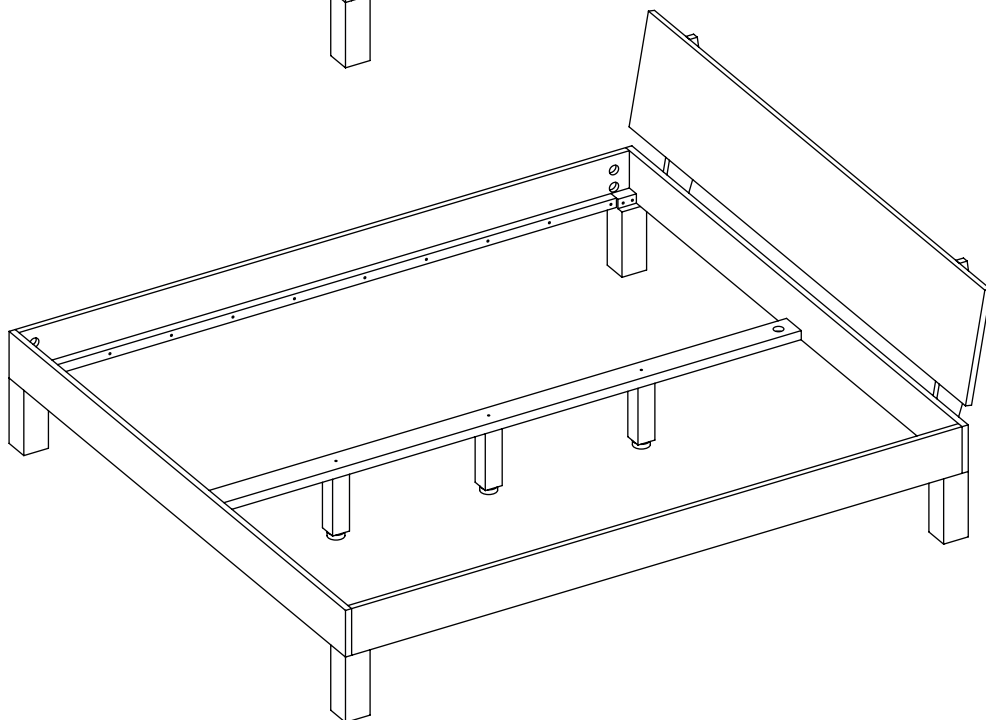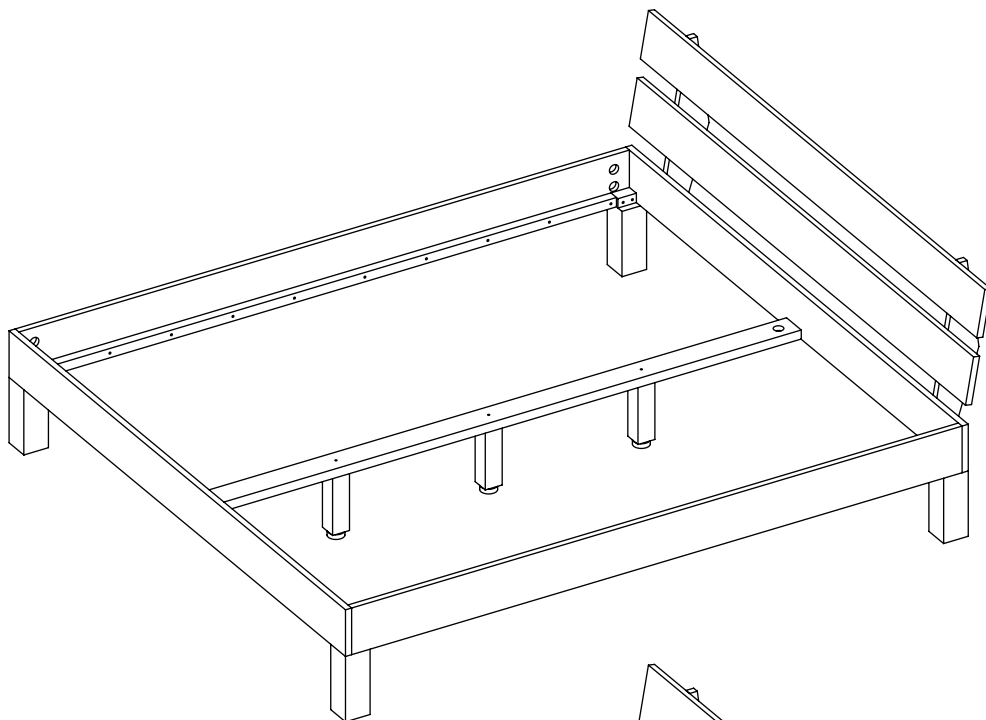

# skølm.

**Floki**  
Bett

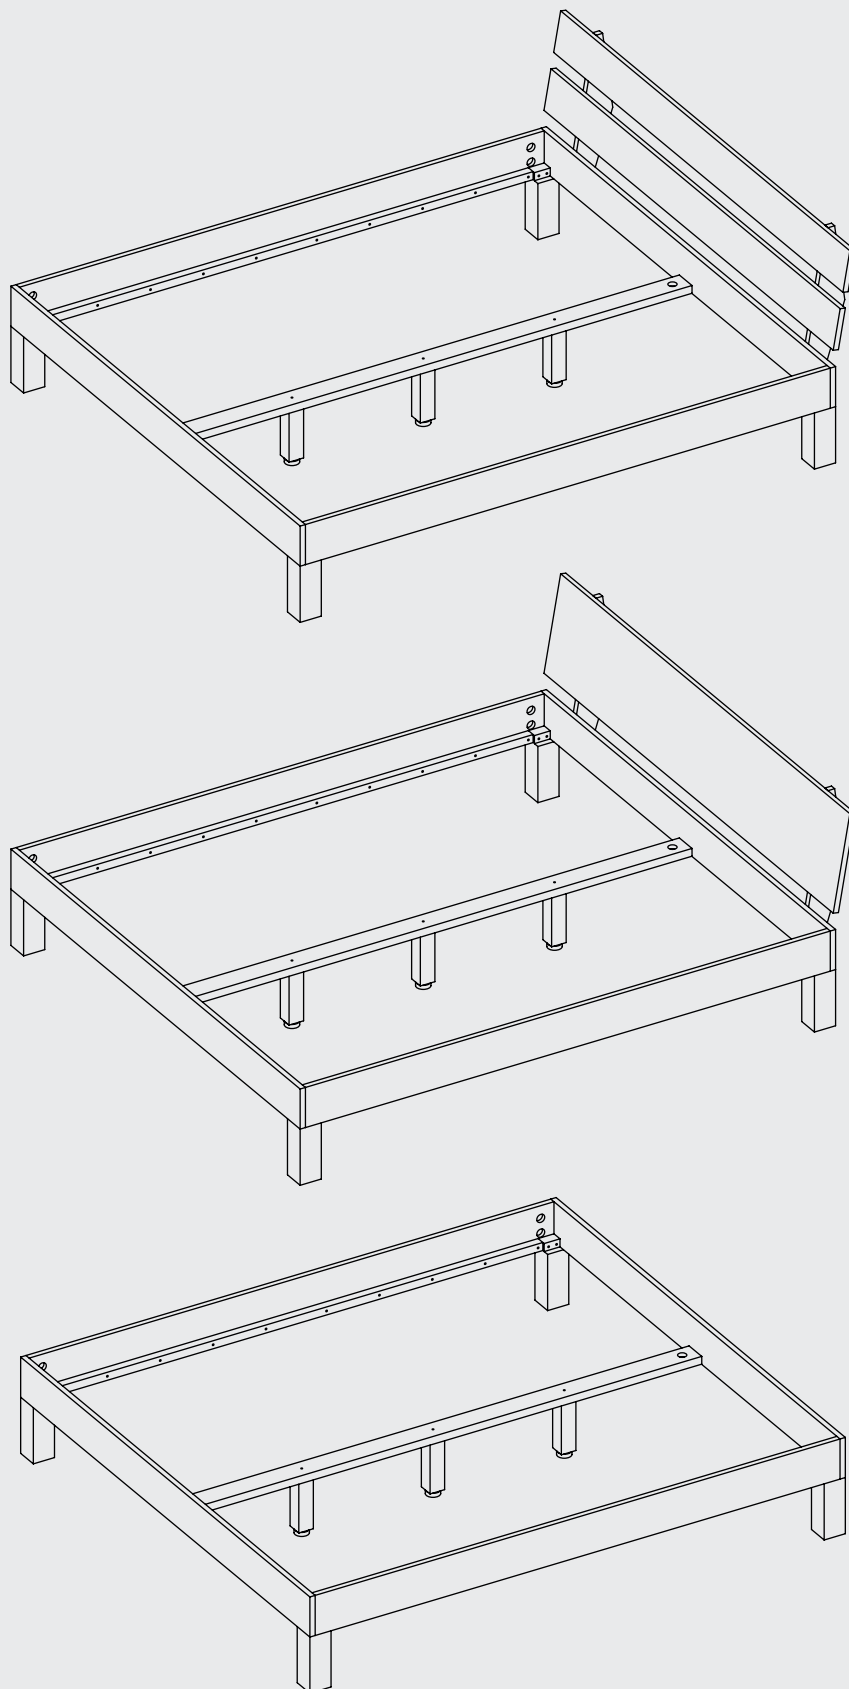




# Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

**Viel Spaß mit Deinem Produkt!**


# 50%

weniger Fehler beim Aufbau durch  
sorgfältiges Lesen der Anleitung



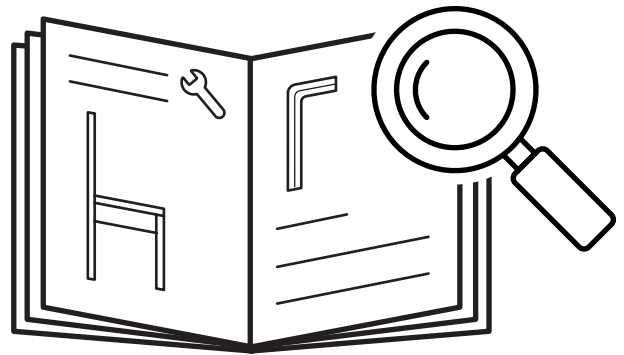




# 45-60

min

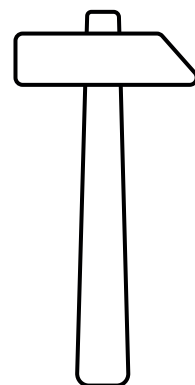




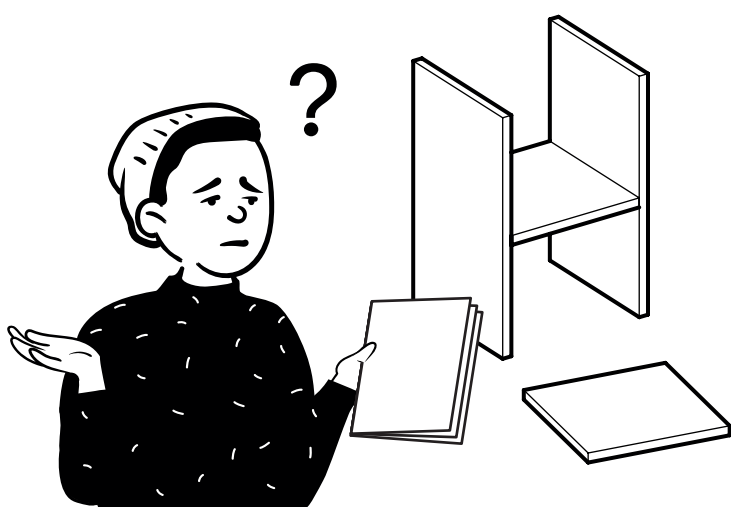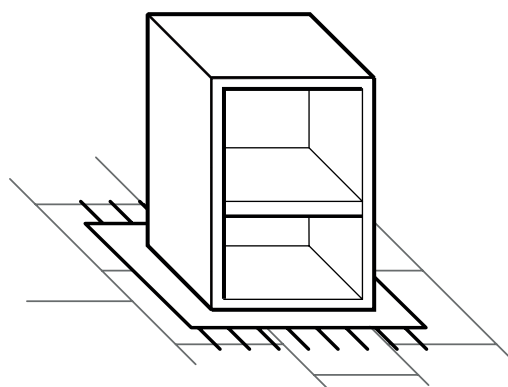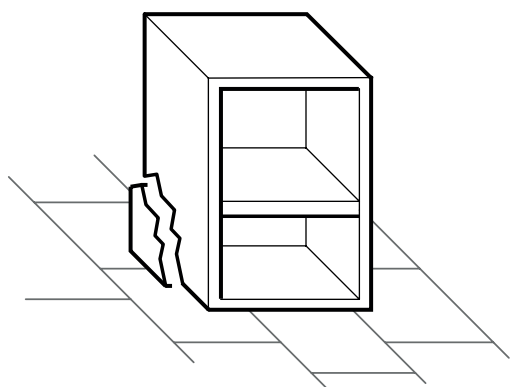


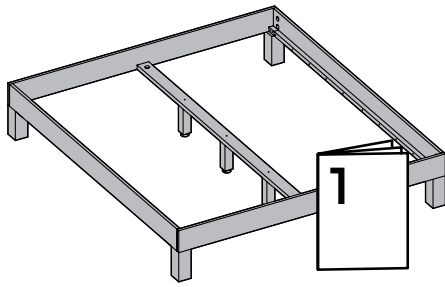


**C22** - Mutter M8  
10x

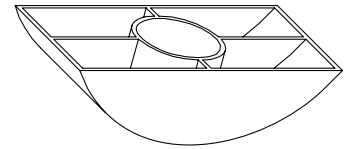


**C24** - Halbmondbeschlag  
10x

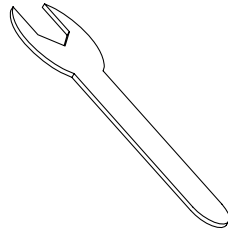


**T12** - Maulschlüssel  
1x




**L87** - Klettverschluss  
12x

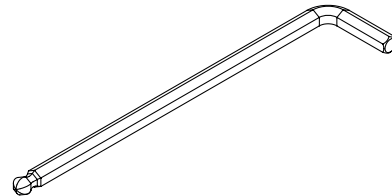


**T24** - Inbusschlüssel  
1x



**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
8x




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
11x




**C23** - Gewindestange M8 x 80 mm  
10x




**1** Fuß, mittig  
**3x**




**2** Fuß, links  
**2x**




**3** Fuß, rechts  
**2x**




**4** Bettseite  
**2x**




**5** Lattenrostaufflage  
**1x**




**6** Fußleiste  
**1x**



**7** Kopfleiste  
**1x**

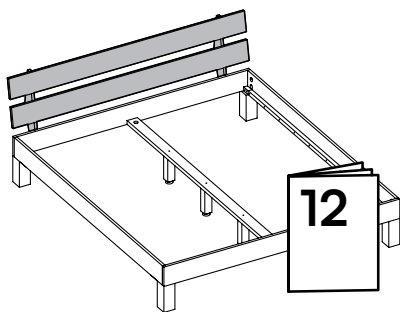


**12**




**8A** Kopfteil, vertikal  
**2x**




**9** Kopfteil  
**2x**




**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
**6x**




**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
**4x**




**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
**8x**

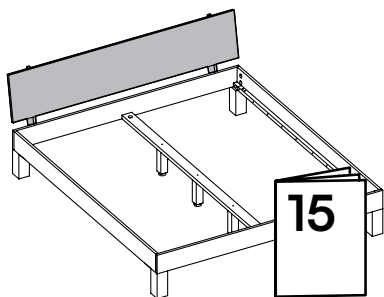


**15**




**8B** Kopfteil, vertikal  
**2x**

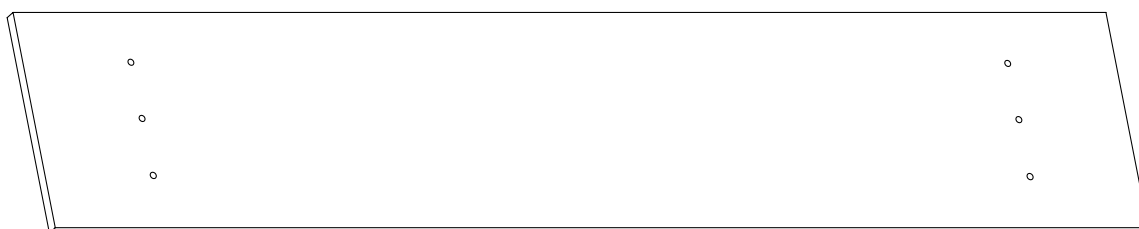


**10** Kopfteil  
**1x**



**D12** - Dübel 10 x 30 mm  
**4x**



**F20** - Schraube M6 x 35 mm  
**2x**





**F51** - Schraube M6 x 60 mm  
**6x**



# Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.



Viel Spaß beim Aufbau!

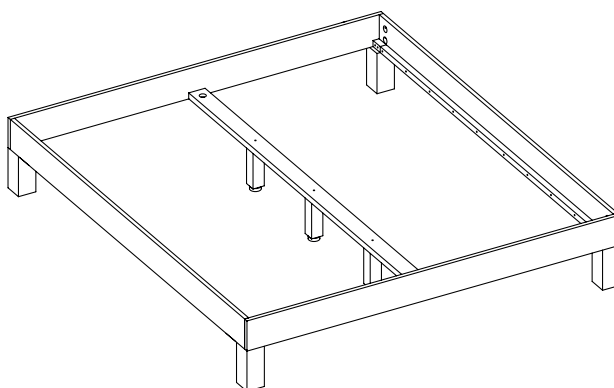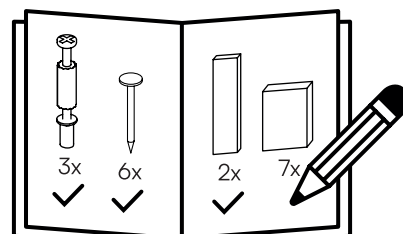



**1** 

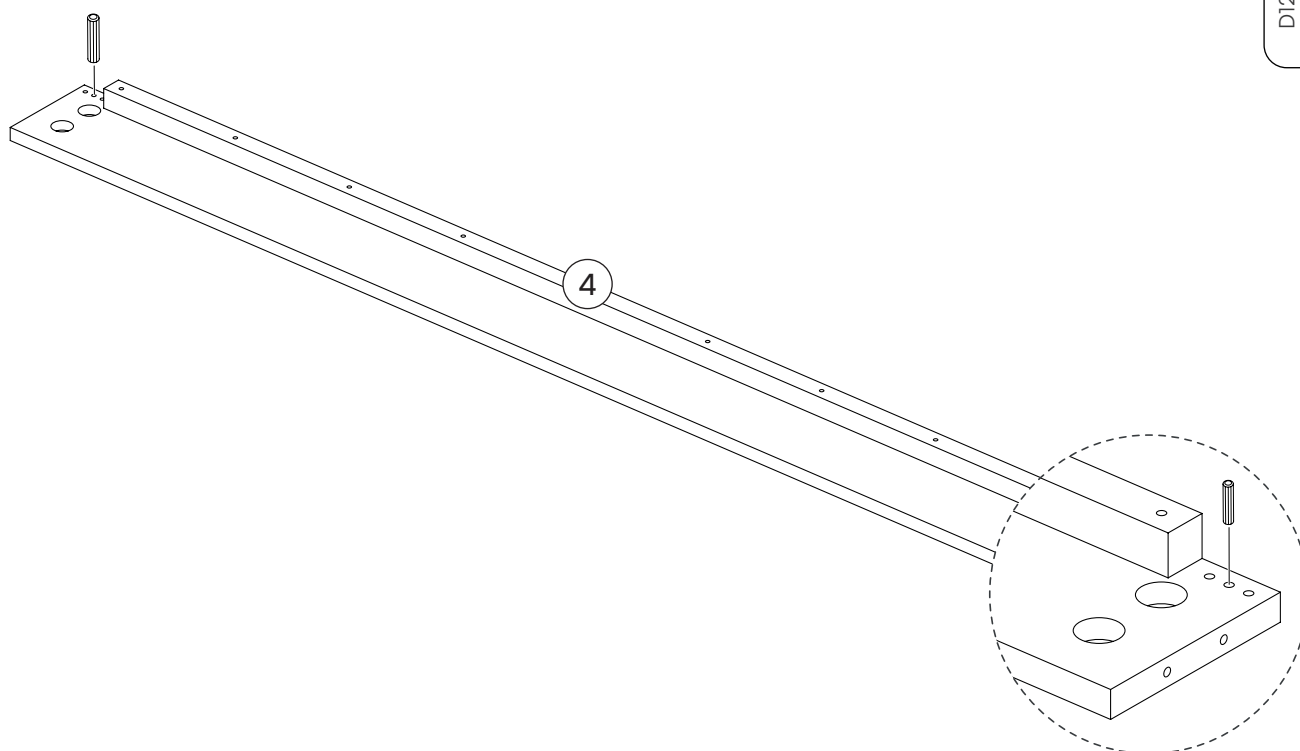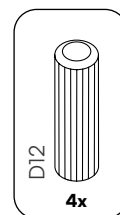






2 

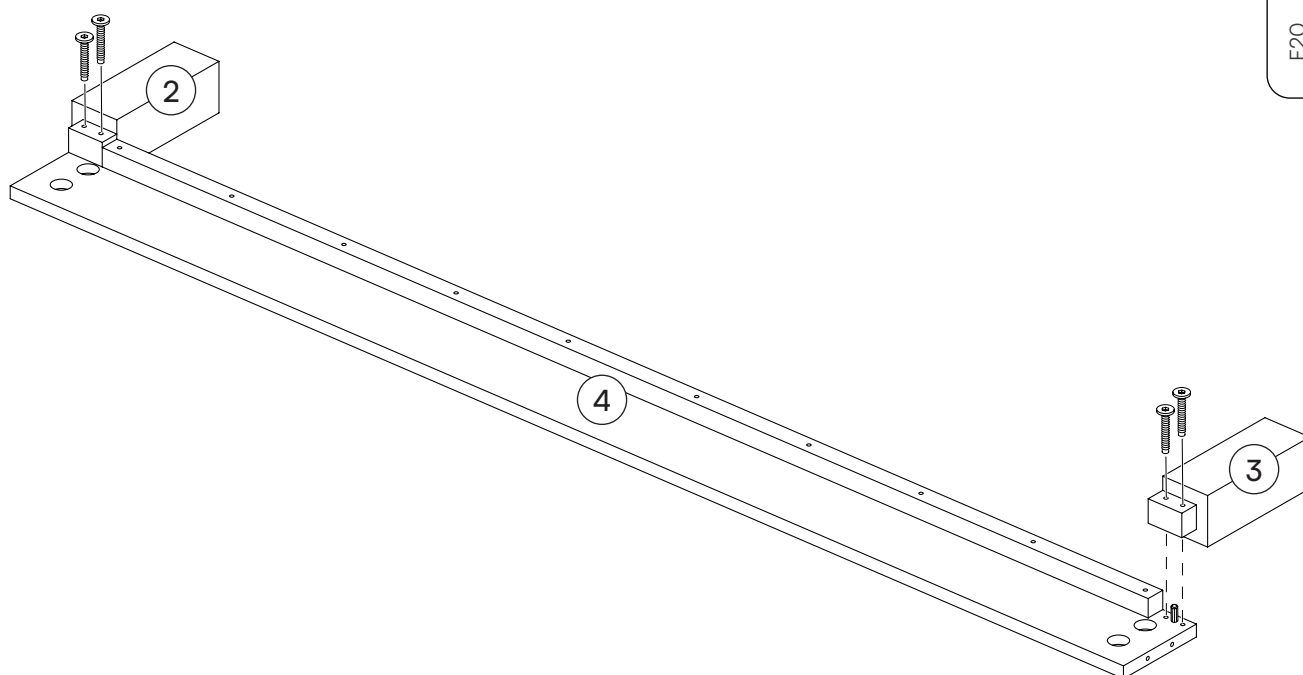



3

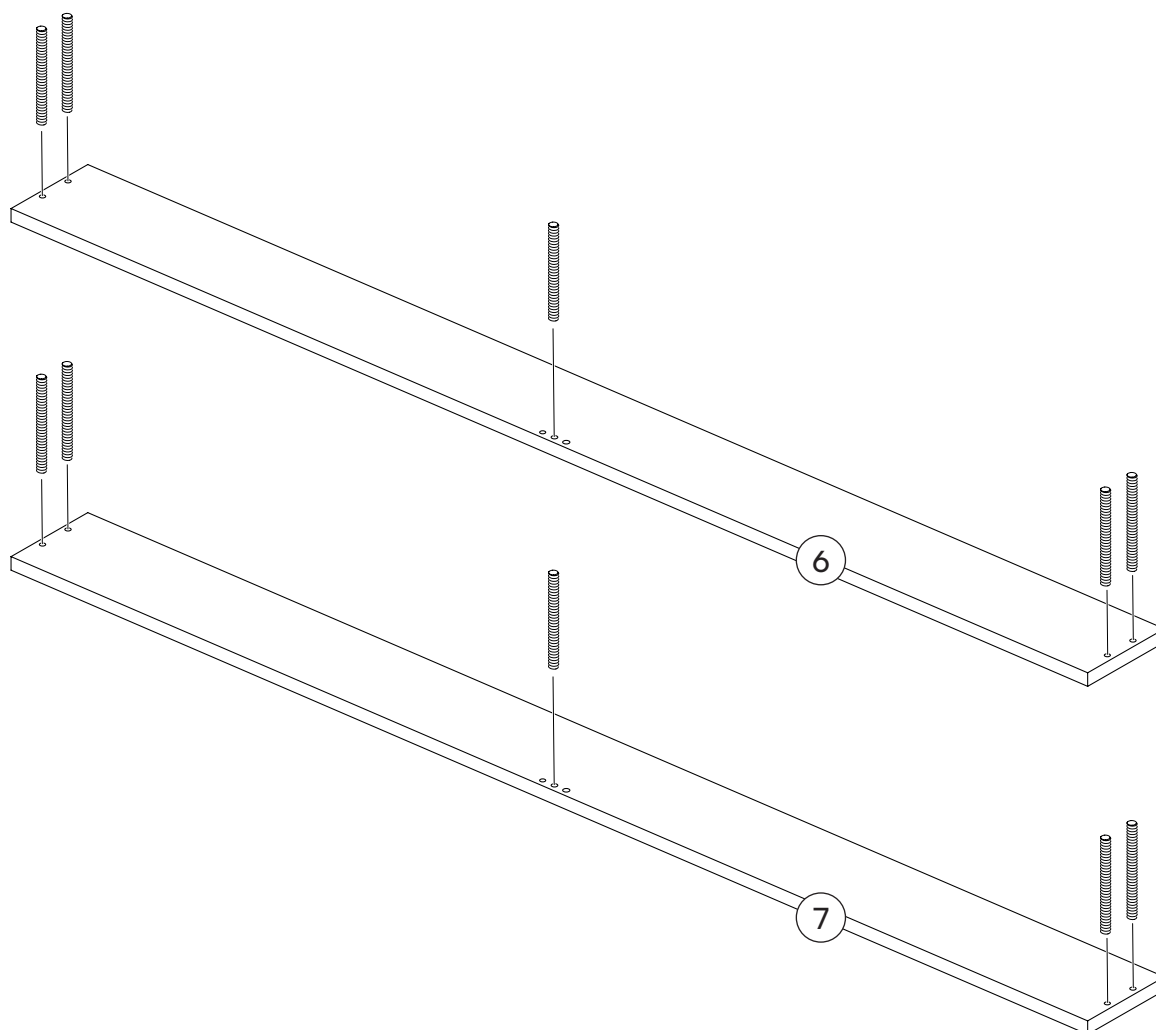






# 4

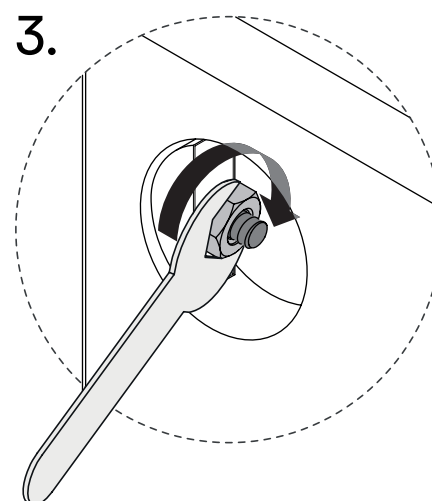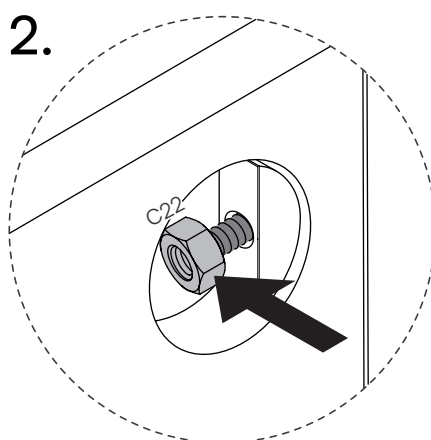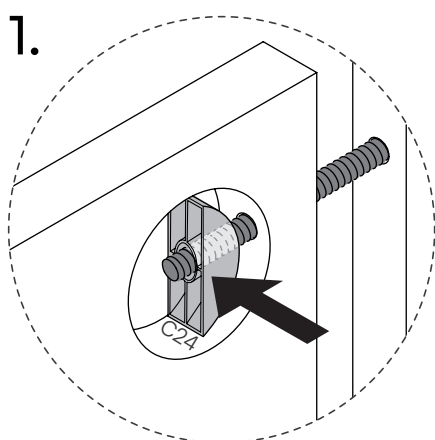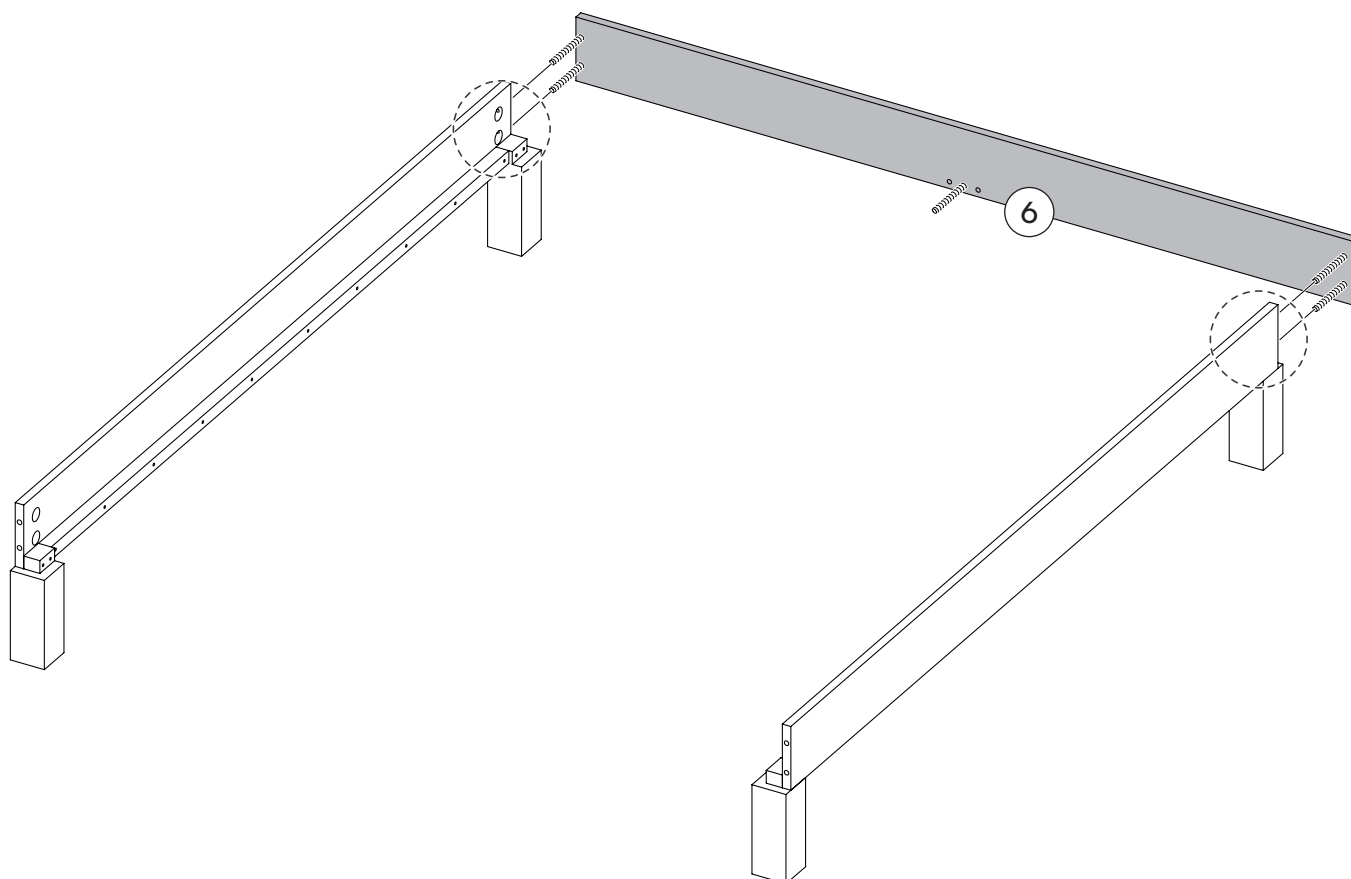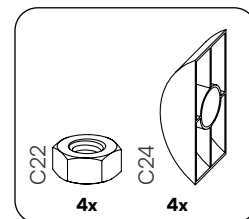

5




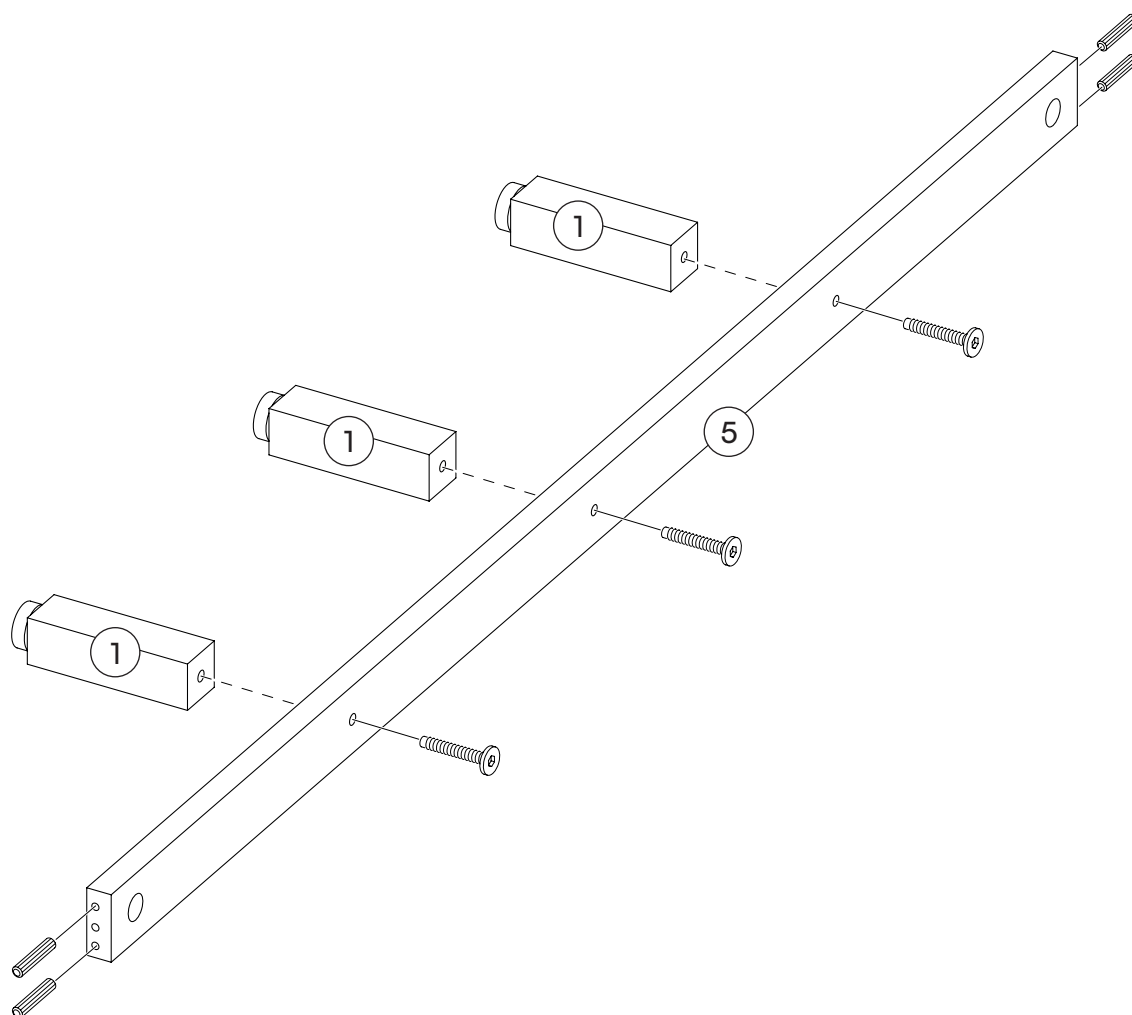
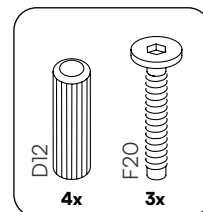


# 6

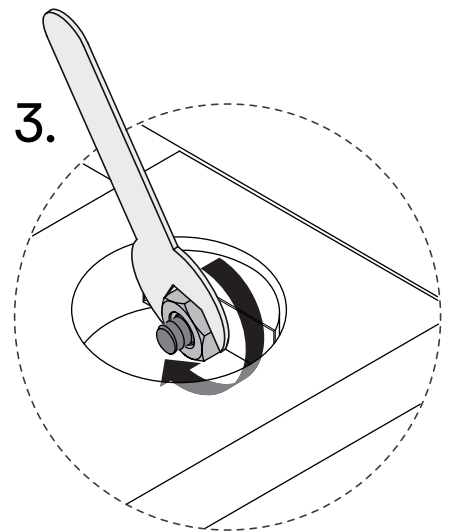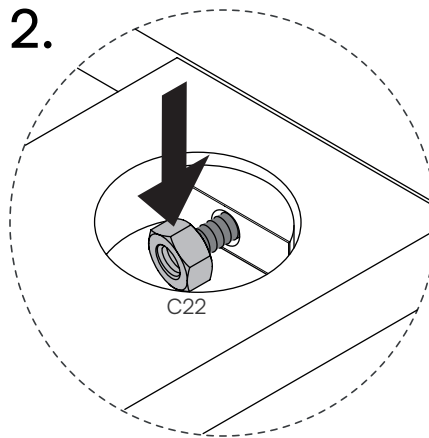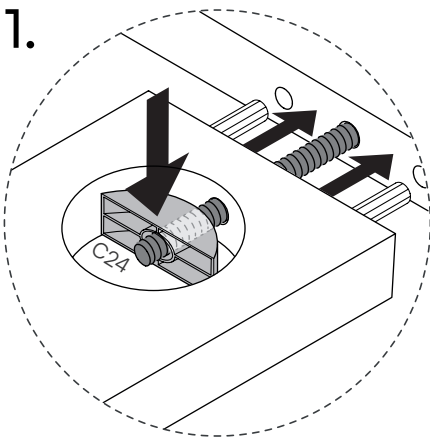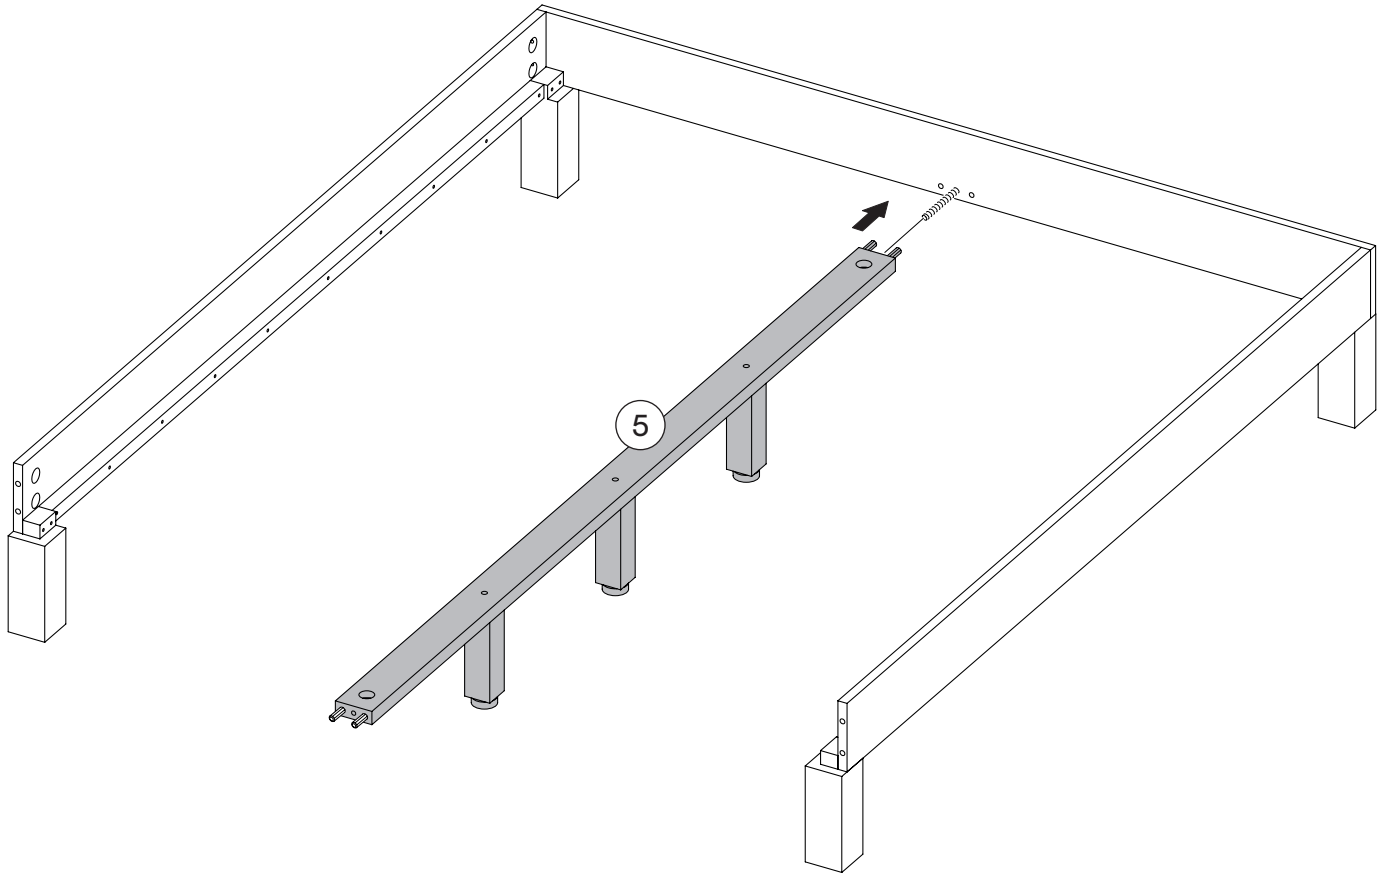
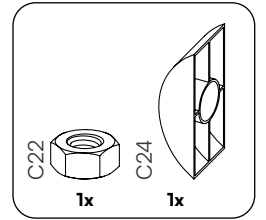







# 7

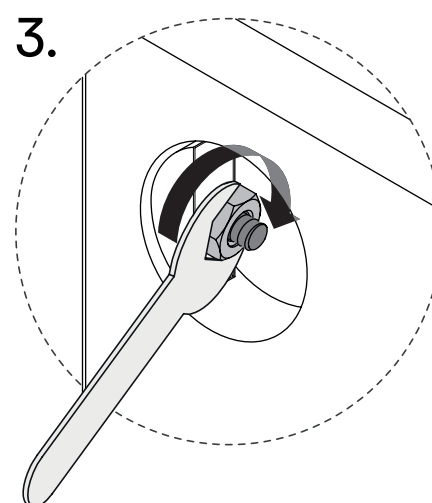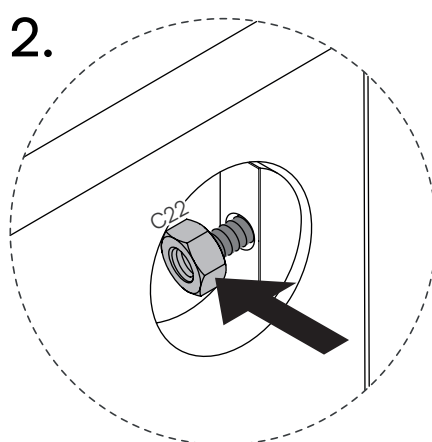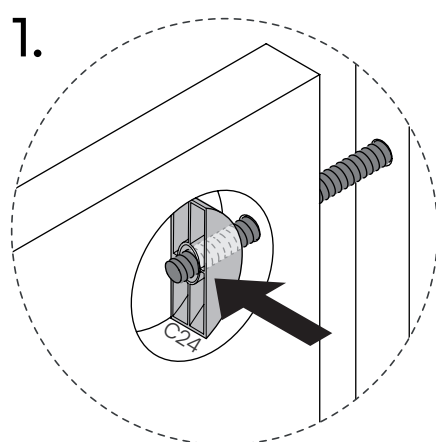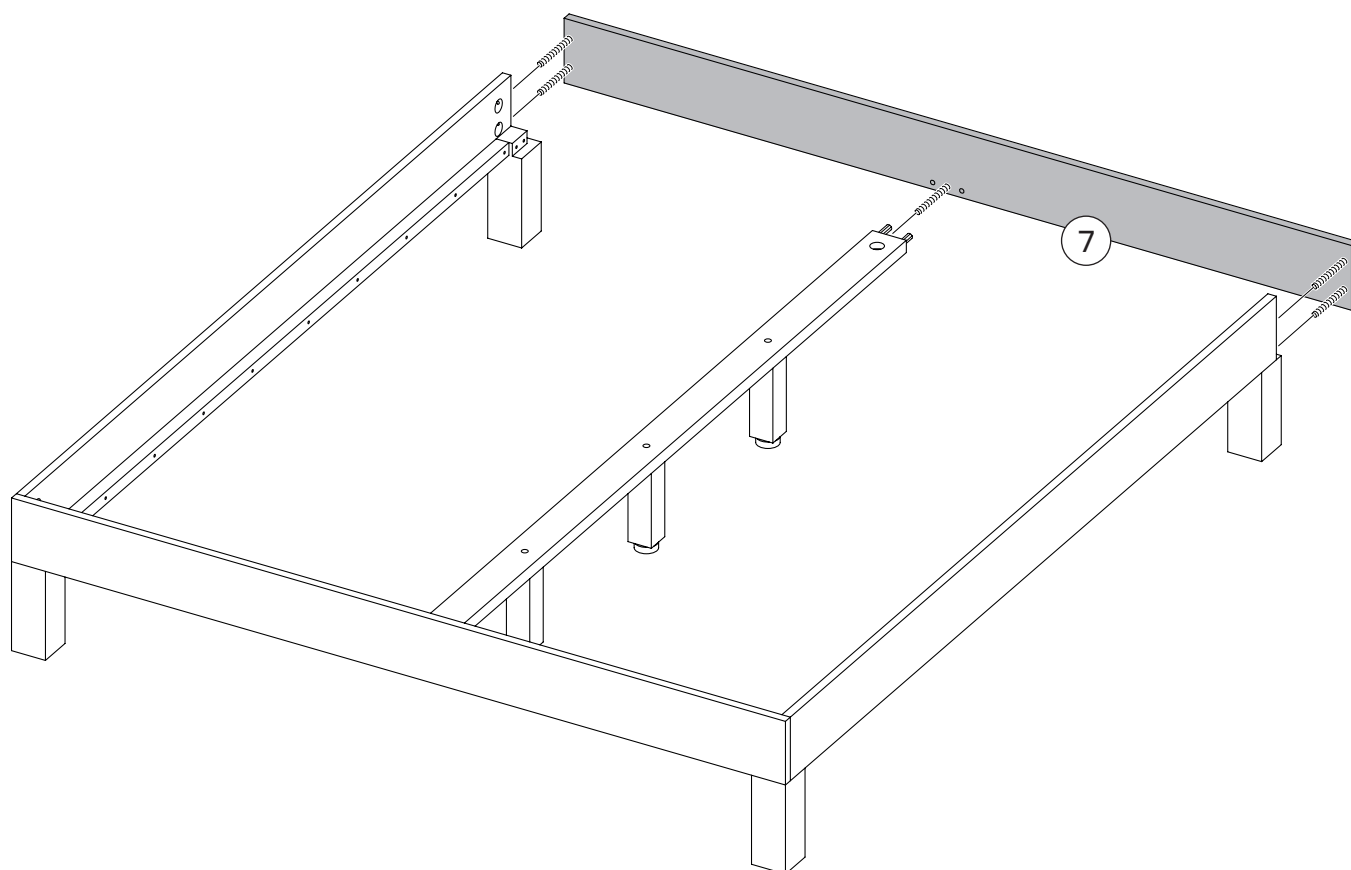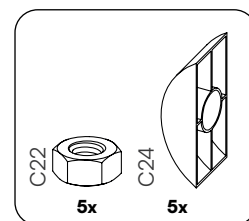



8

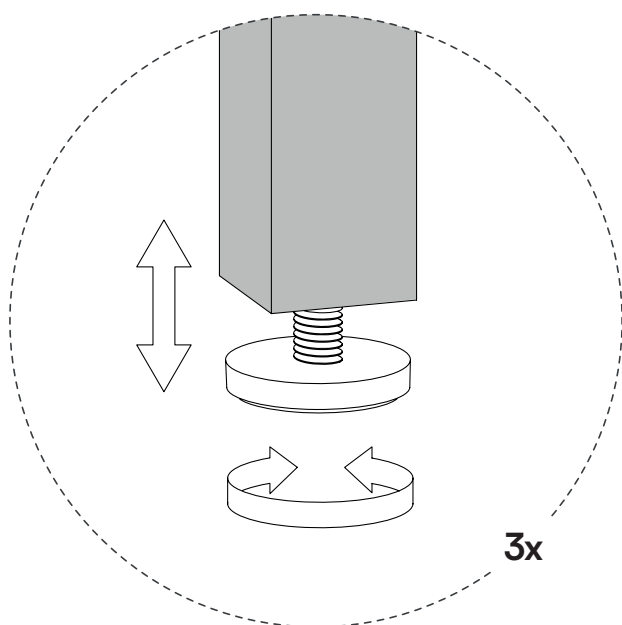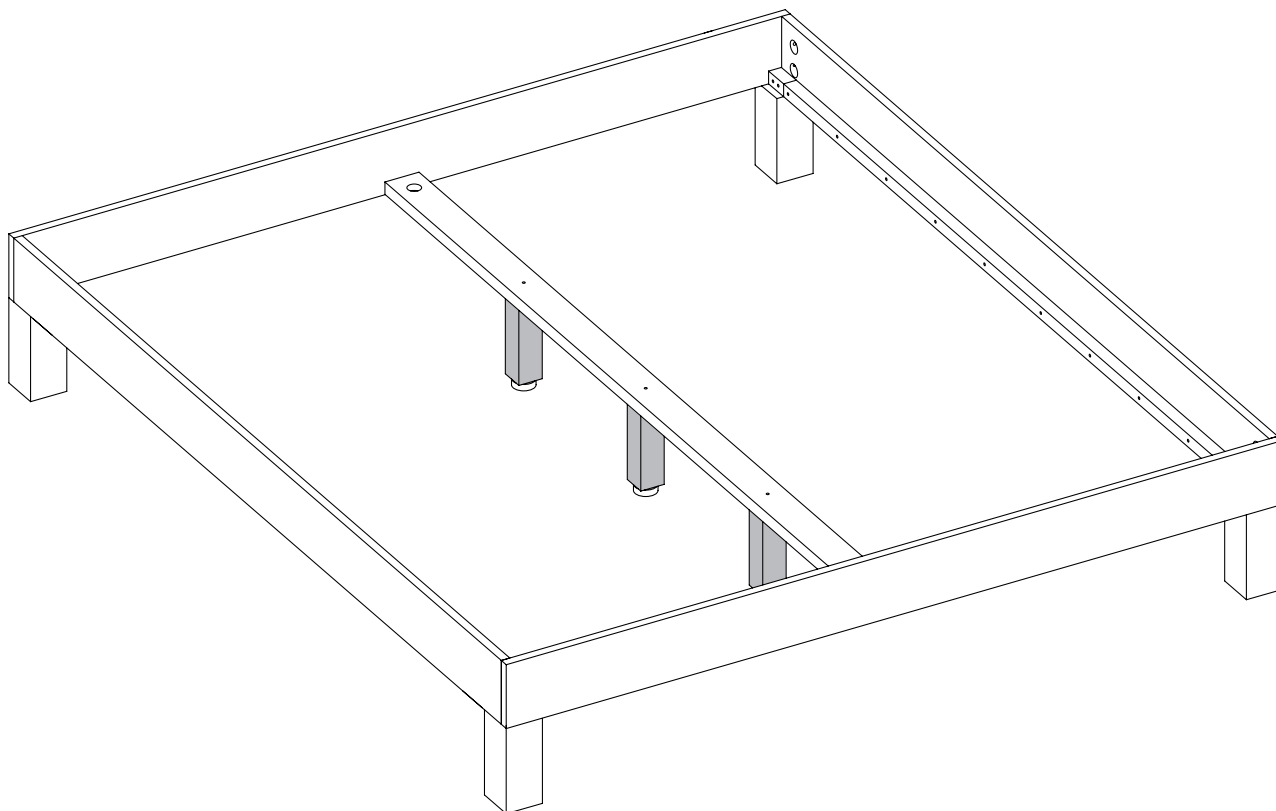

9

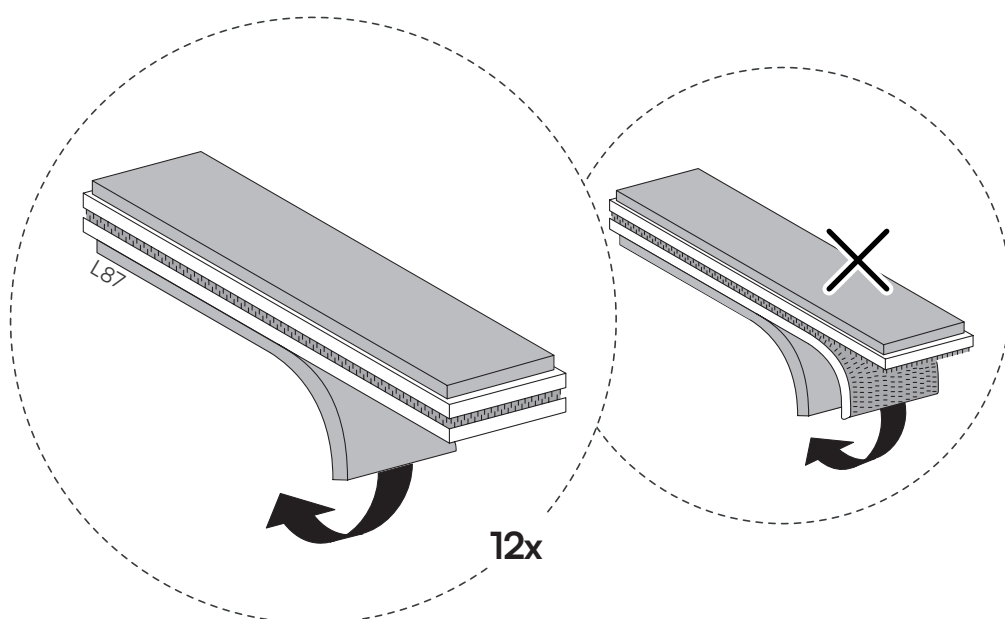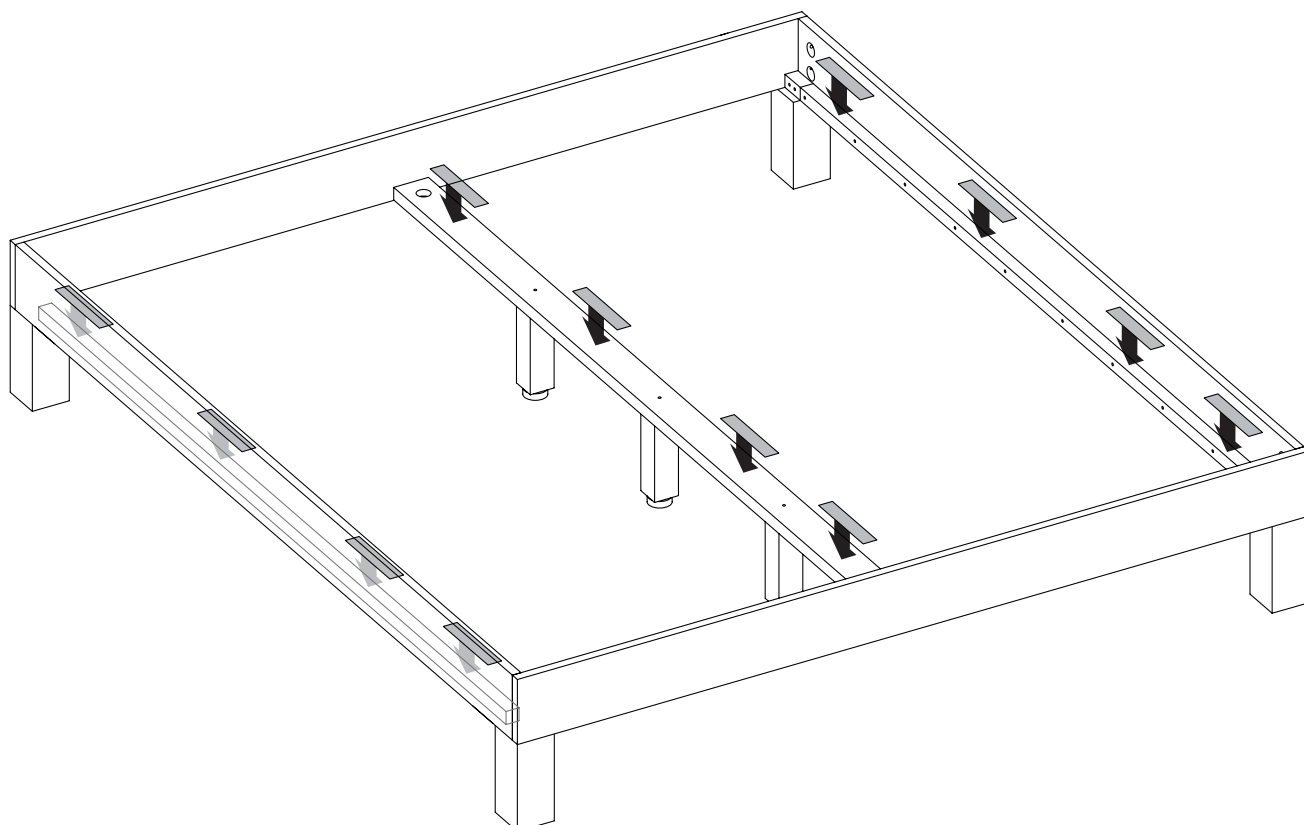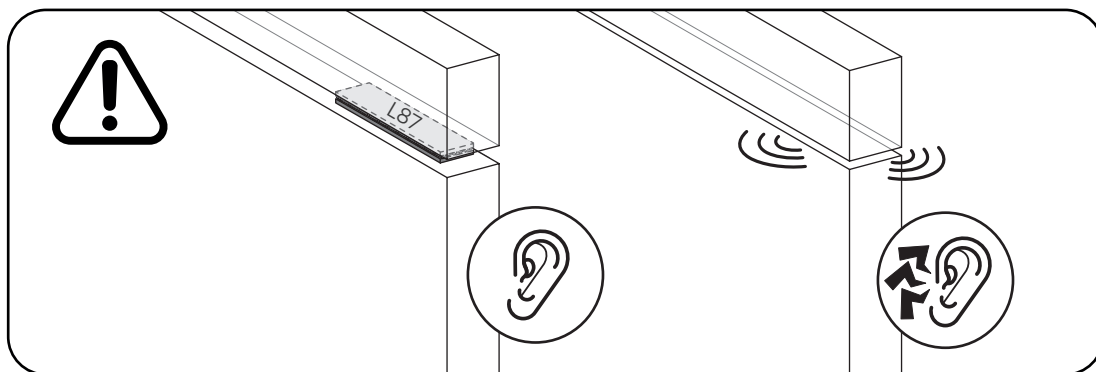


# 10

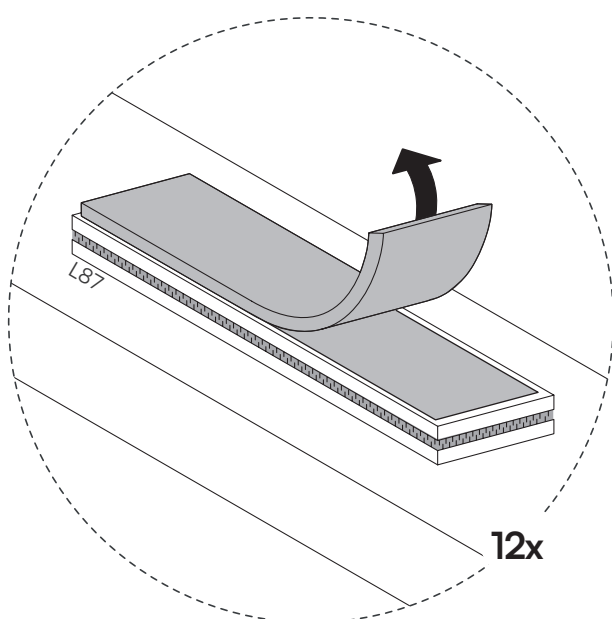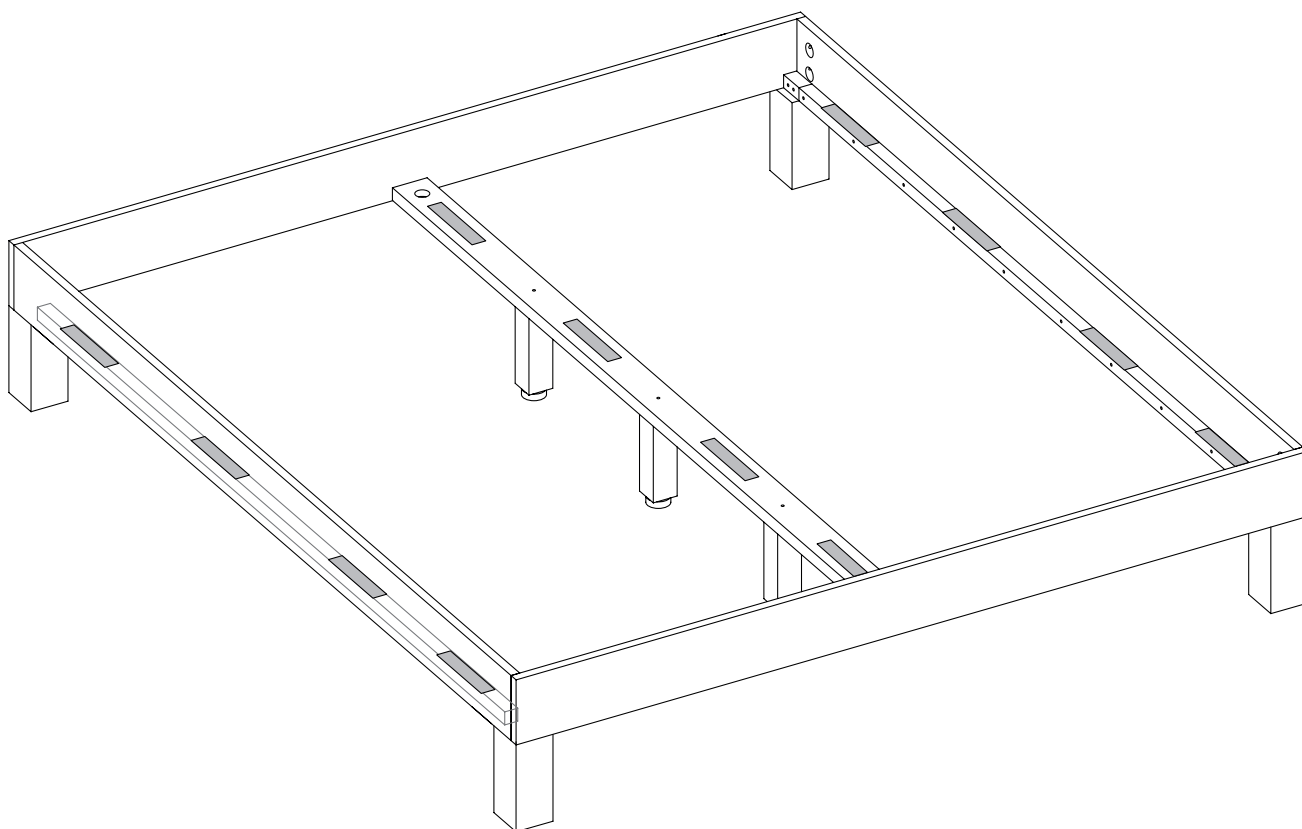


# 11





Das Lattenrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.



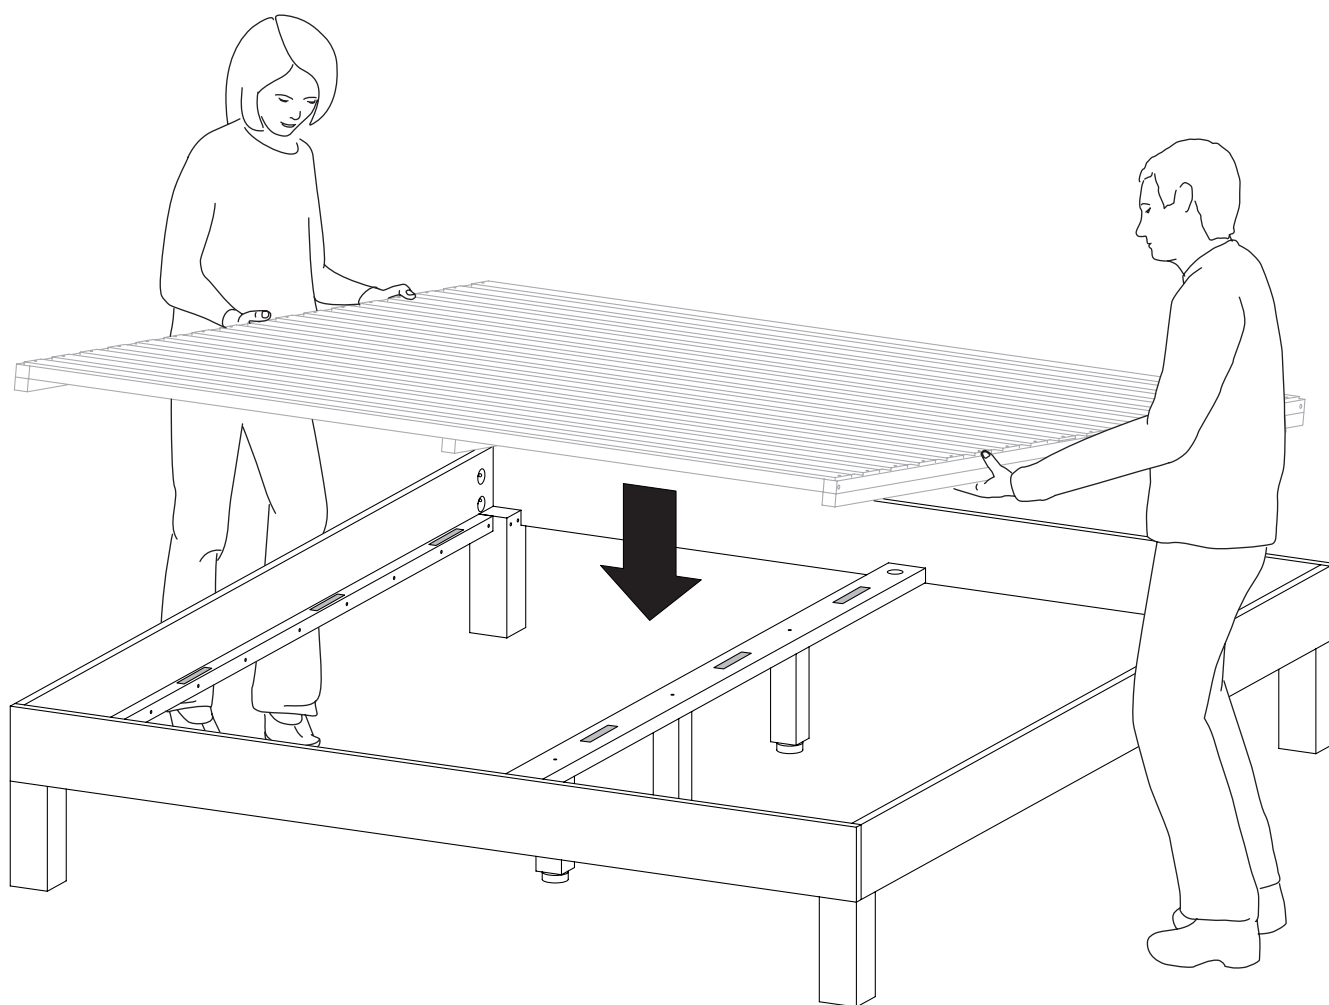




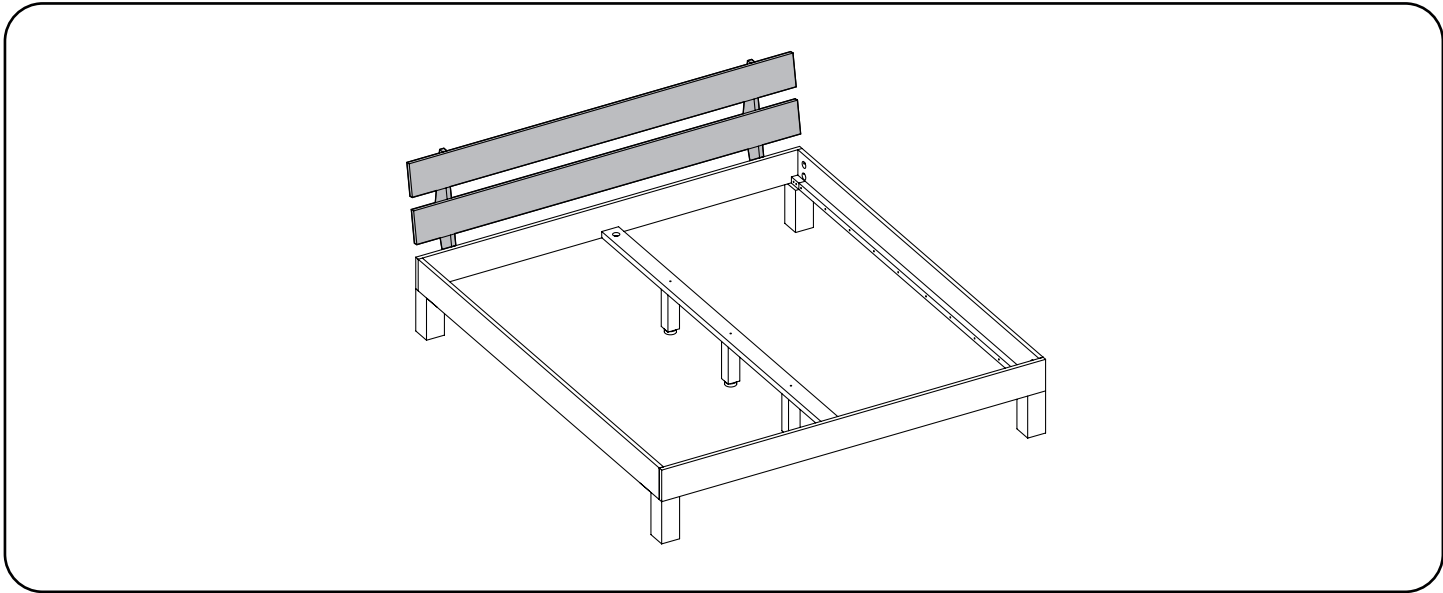


12 

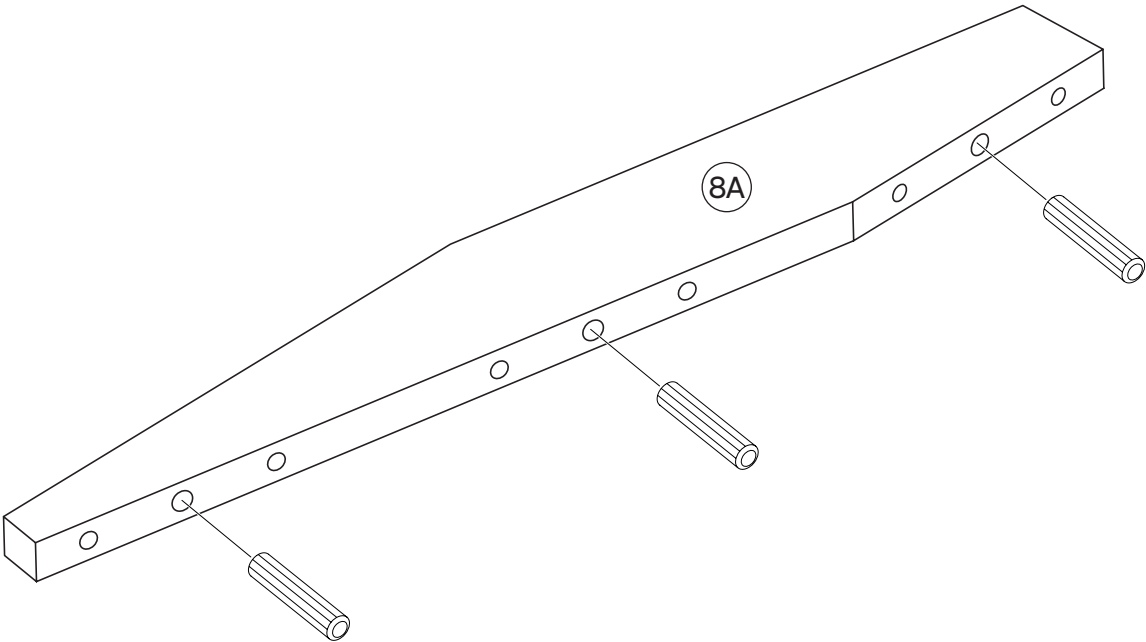


# 13

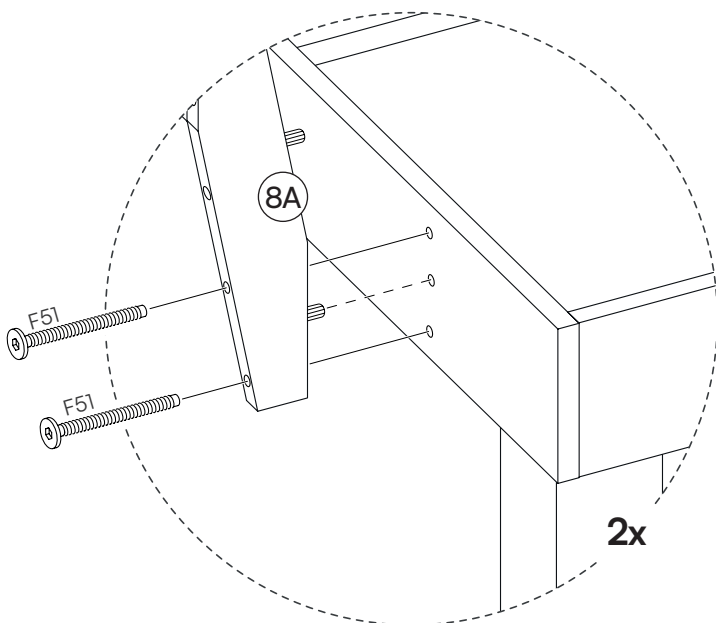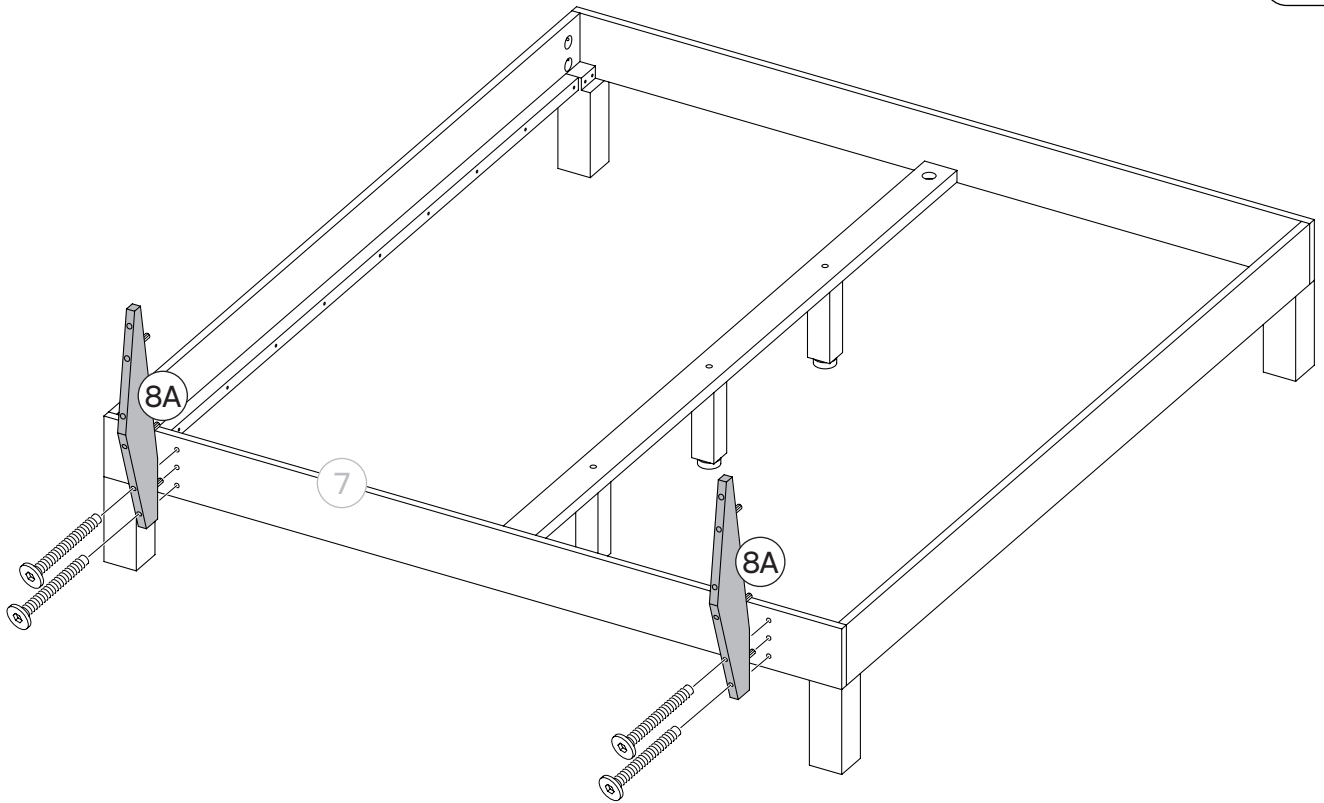
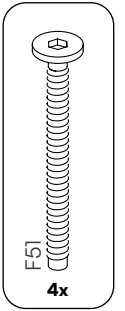


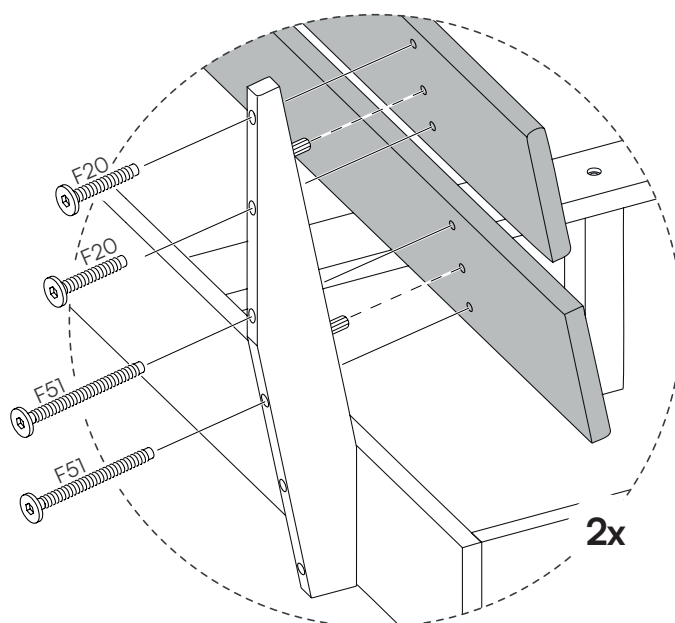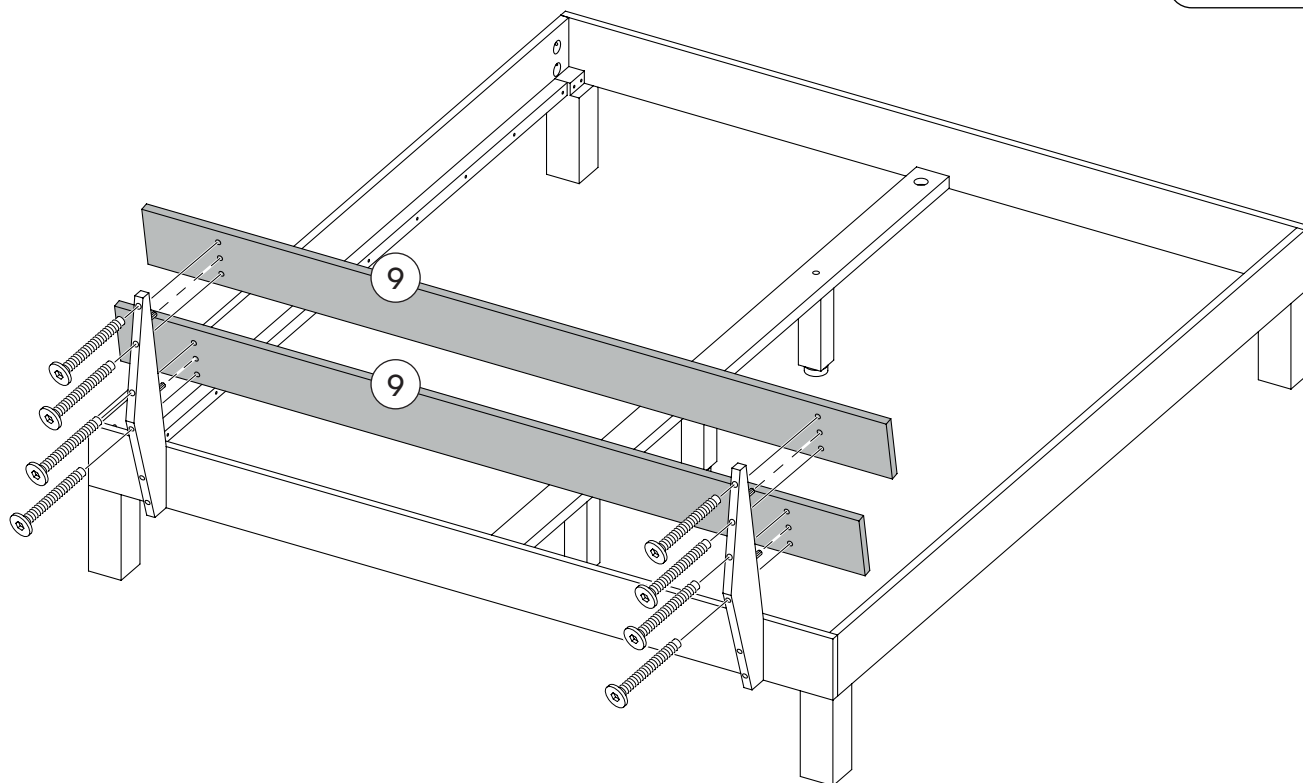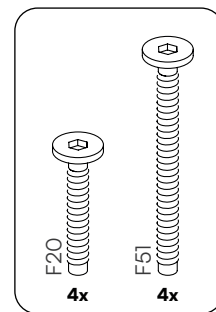






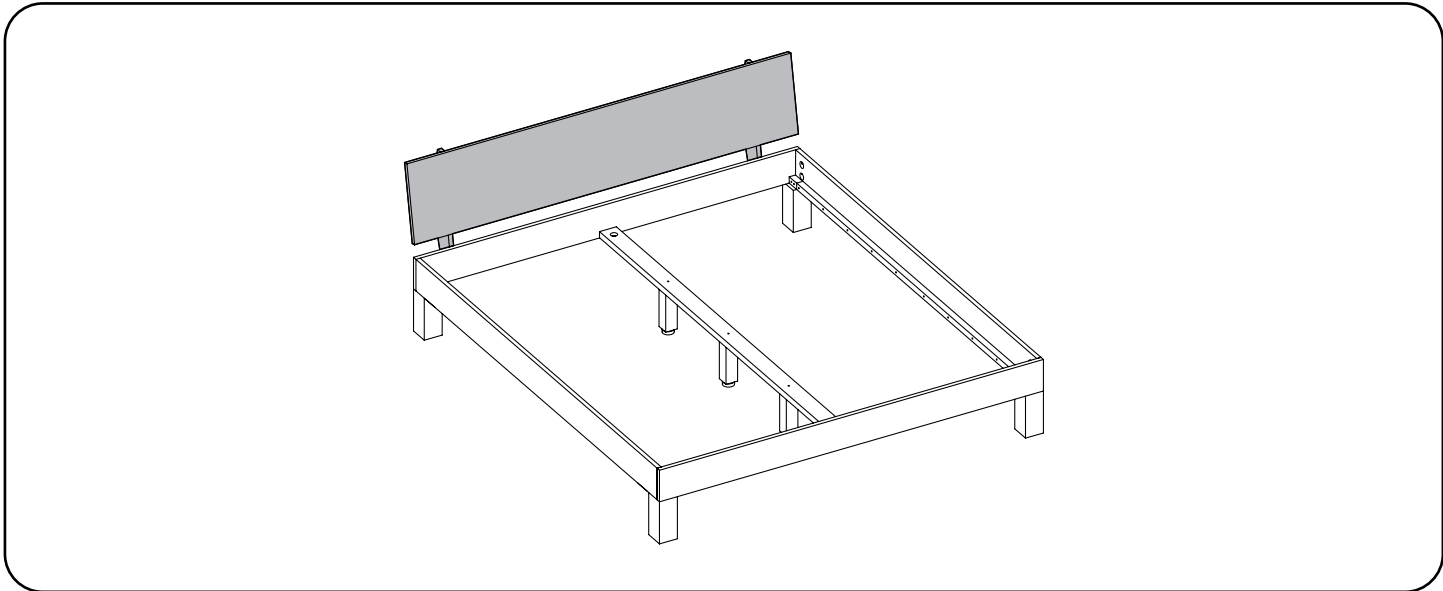

15 

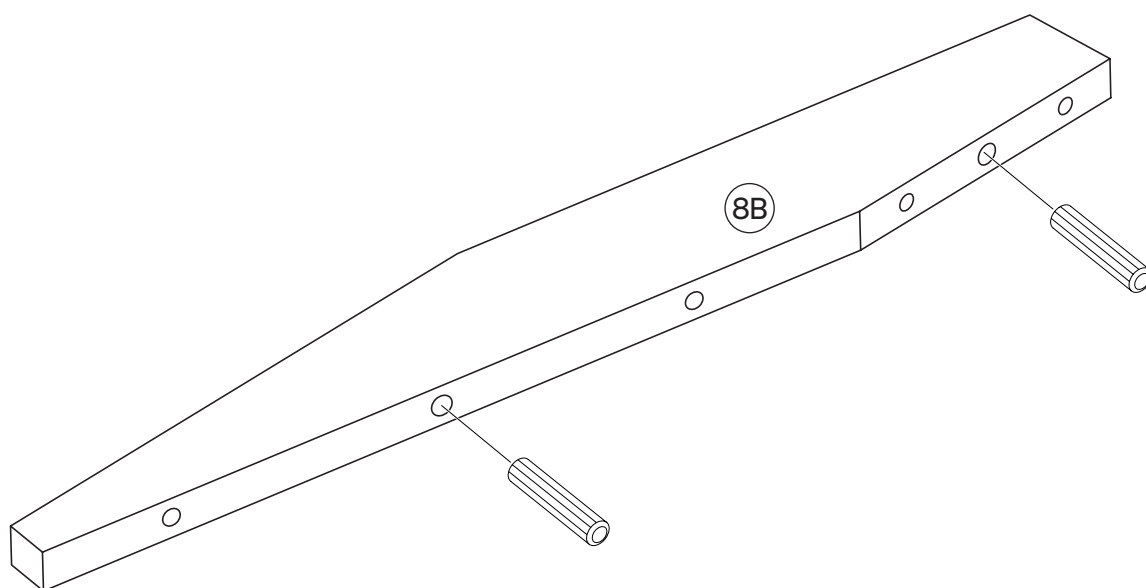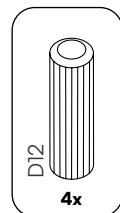

# 16

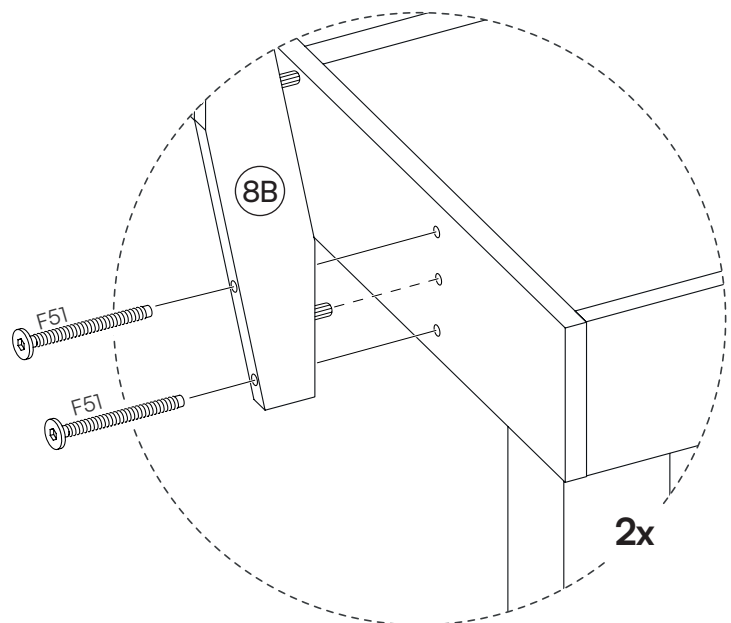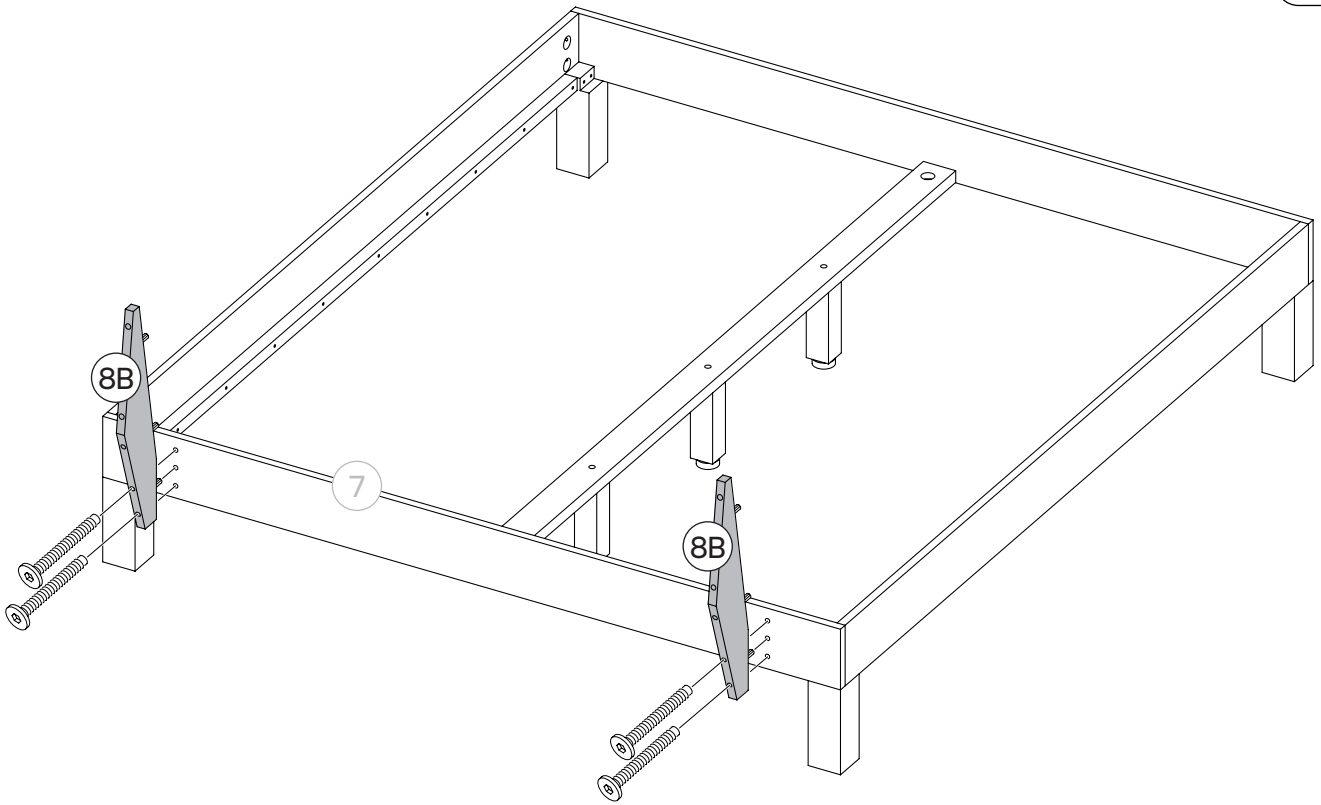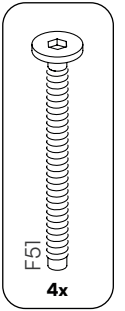

# 17

